Установка MikroTik CHR на VMWare

mikrotiklab.ru/emulyator/artga-chr-vmware

В одной из прошлых статей мы рассмотрели развёртывание CHR на Hyper-V. Некоторым администраторам данная платформа виртуализации может не подходить по тем или иным причинам. Возможно, из-за того, что не привык к ней, возможно, что уже стоит другая.
Бесспорно, VMWare является лидером рынка виртуализации и это факт, но в интернете по сей день ходят споры, доходит до такого, что Hyper-V это парированной версия VMWare на Windows. Но тема сегодня не про поспорить, и не про того, кто круче, а про развёртывание и настройку MikroTik (CHR) Cloud Hosted Router на VMWare.

Установка VMWare

Будем рассматривать редакцию WorkStation 15.5. Процесс установки довольно тривиальный, по принципу next next – finish. Дистрибутив можете найти на просторах Интернета. После установки открываем консоль управления.

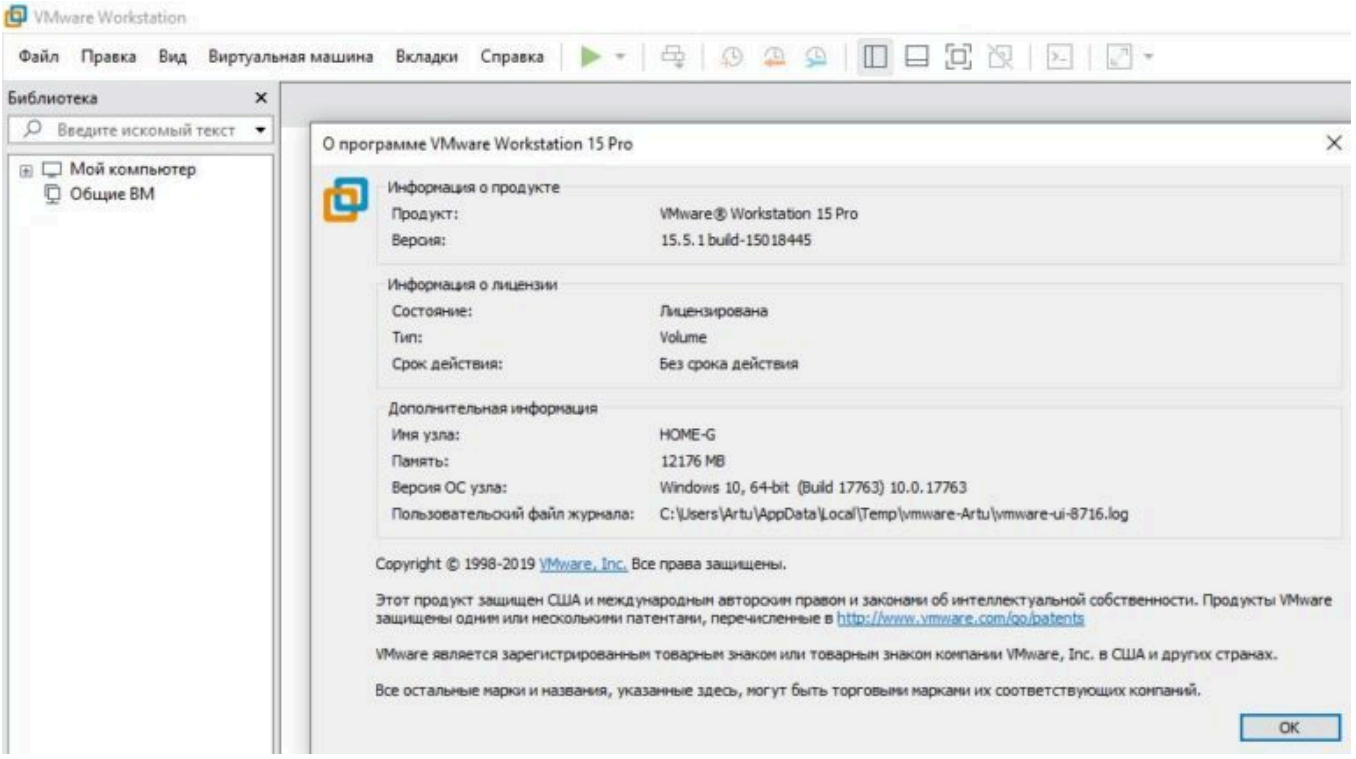

На данный момент у меня уже есть некоторые машины в папке тест, но для удобства я создал новую папку Mikrotik, в целях демонстрации развёртывания.

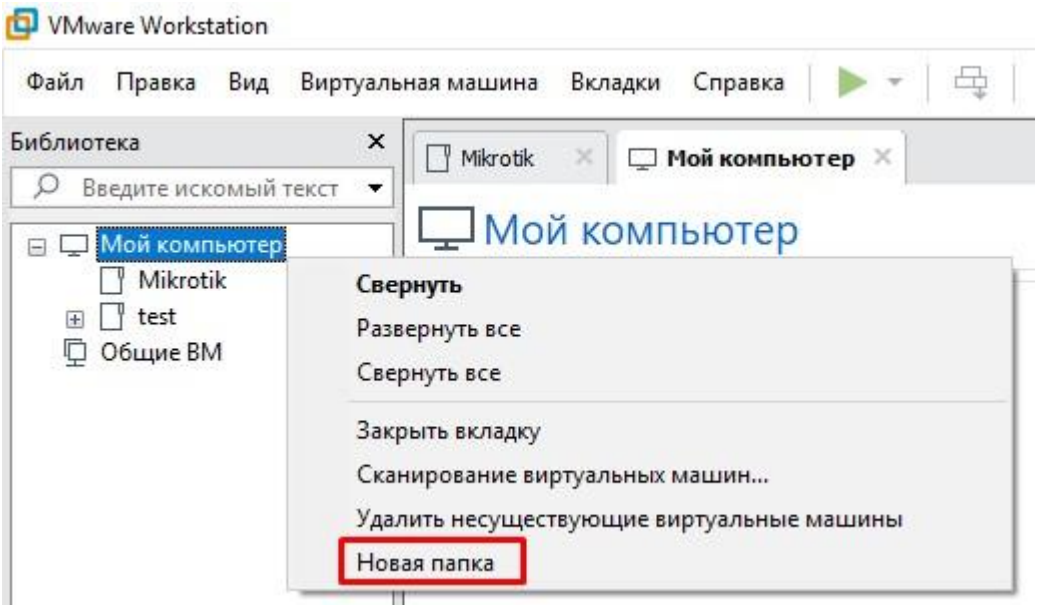

Скачивание актуального образа

Для скачивания образа виртуалки, переходим по адресу https://mikrotik.com/download и опускаемся в раздел Cloud Hosted Router, нас интересует VMDK image 6.48.2

Для удобства я перемещаю скаченный файл в C:\VMware\Mikrotik\CHR 6.48.2.vmdk

Создание виртуальной машины

Открываем консоль VMWare, выбираем папку, в которой хотим создать ВМ CHR и жмём Файл – Новая виртуальная машина. Горячая клавиша CTRL+N. Нас интересует тип установки – Выборочный.

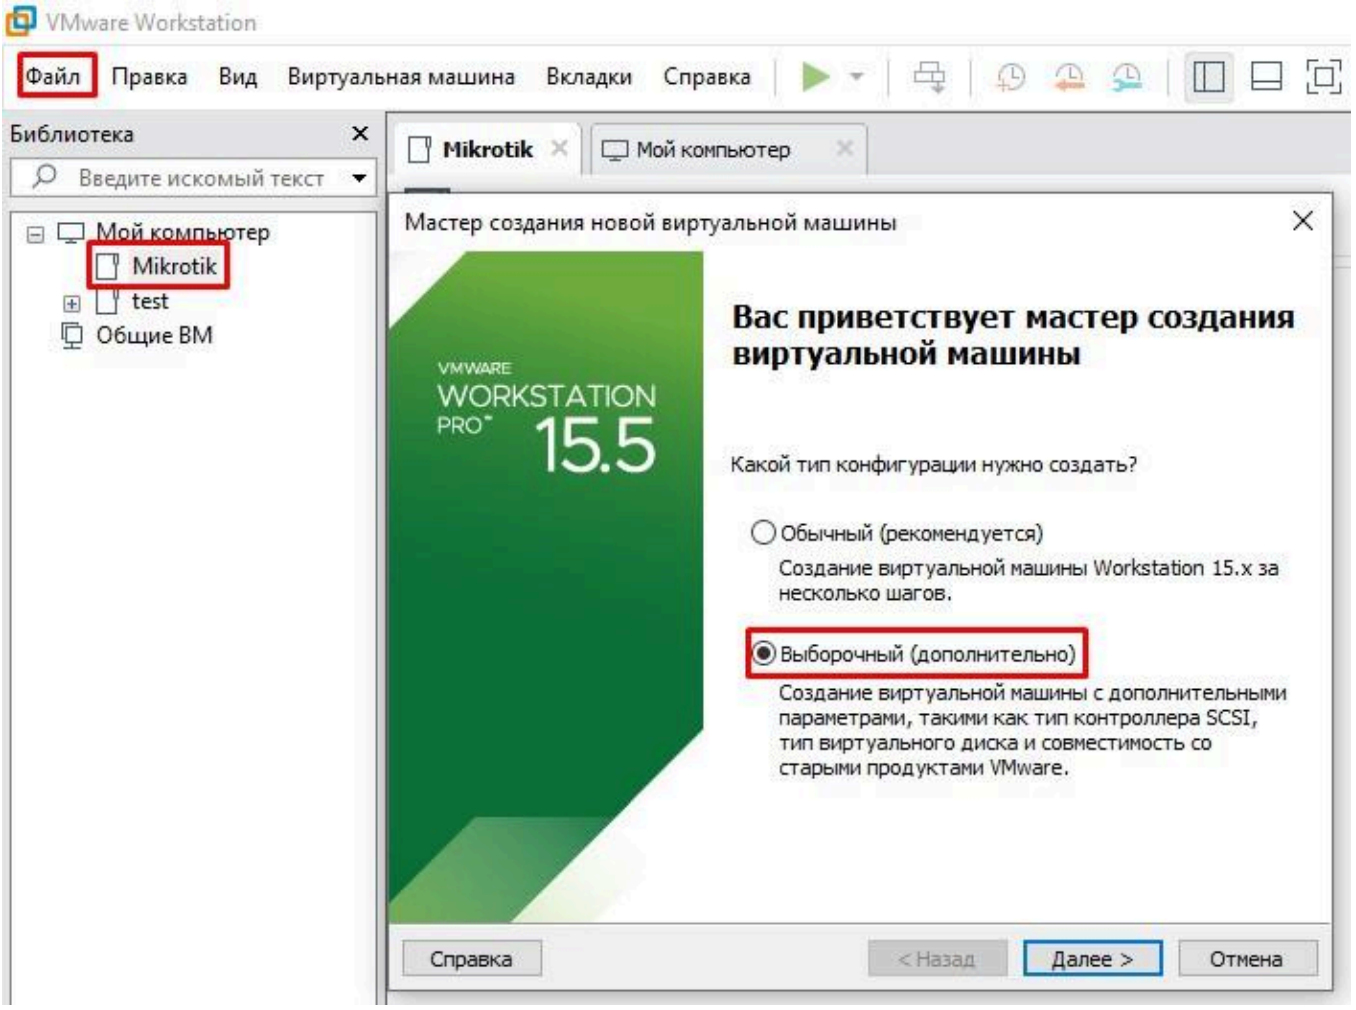

На следующем шаге выбираем совместимость аппаратного обеспечения, ничего не меняя жмём далее.

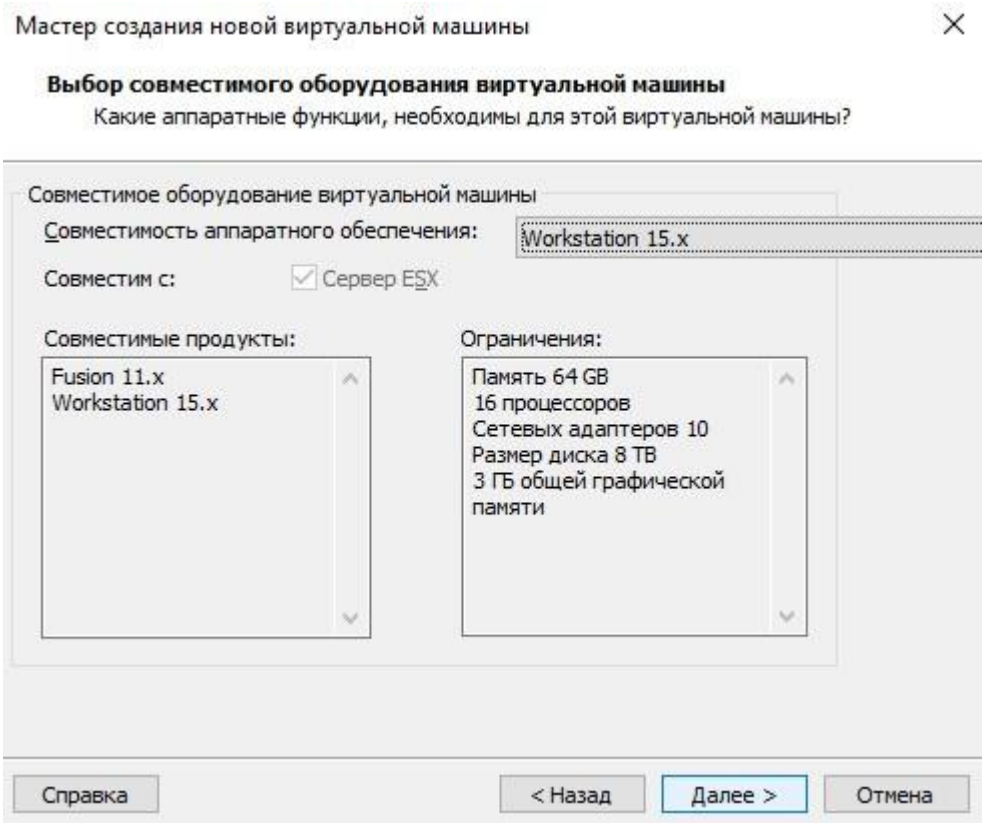

Устанавливать операционную систему мы не собираемся.

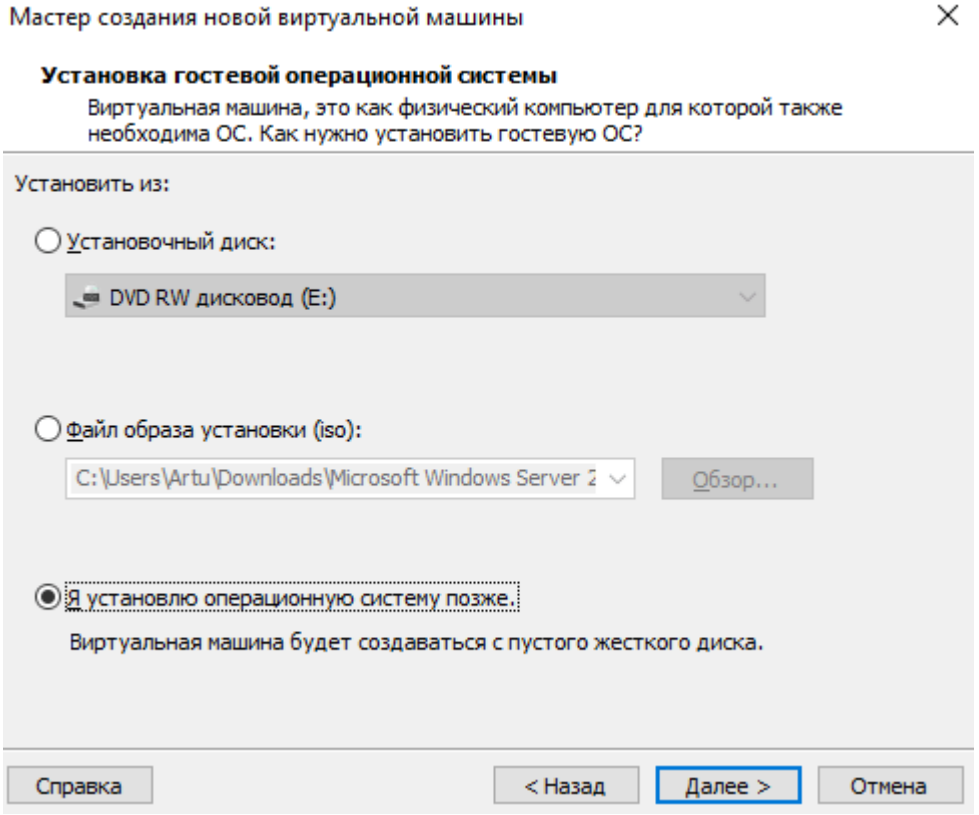

VMWare знает конечно о многих ОС, но о CHR точно ничего, поэтому Другая – Other 64 bit.

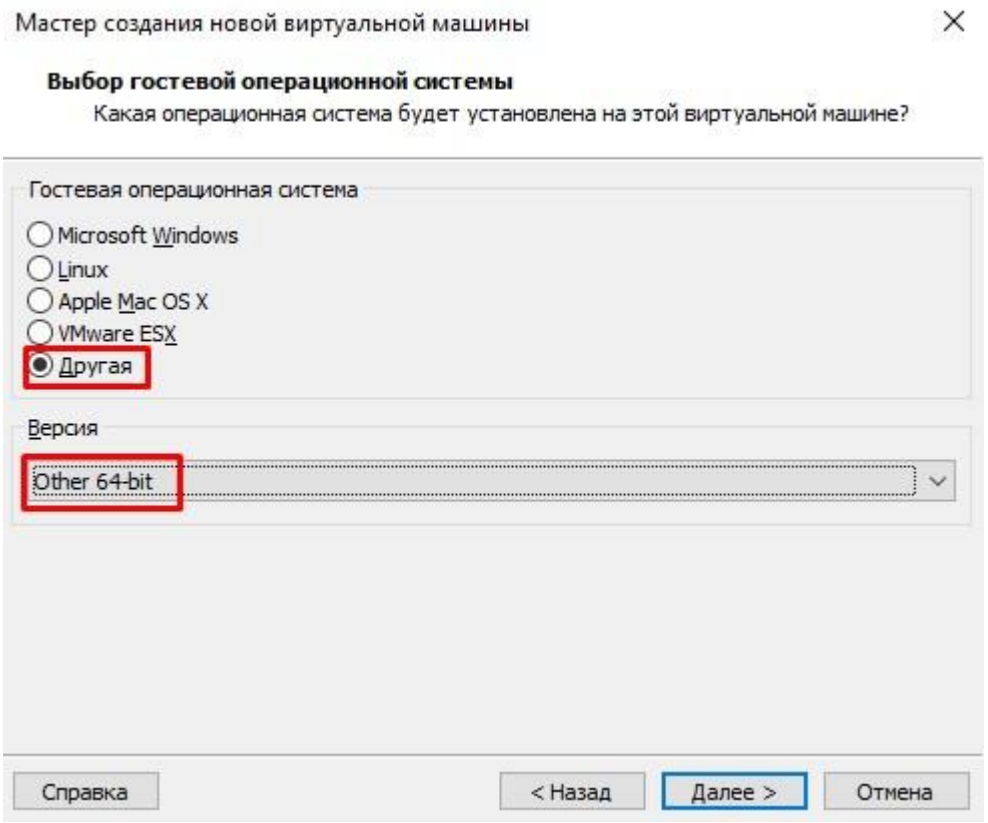

Задаём имя ВМки и расположение. Игнорируем предупреждение нажав продолжить.

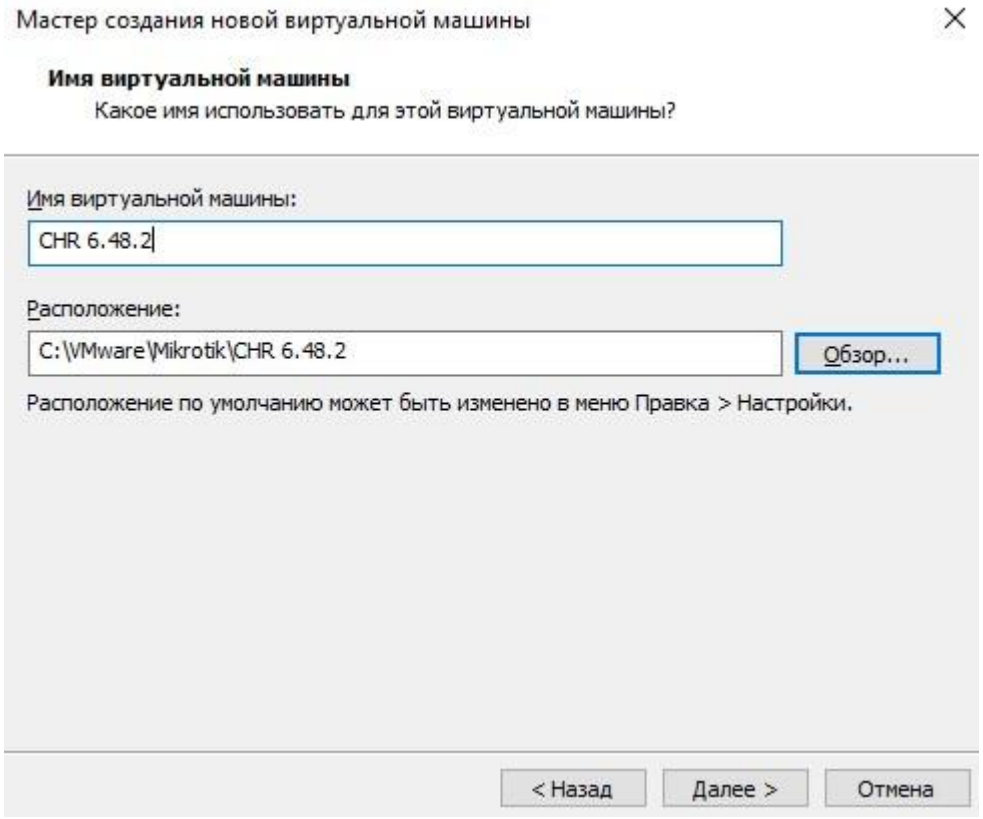

Выделим 2 ядра CPU.

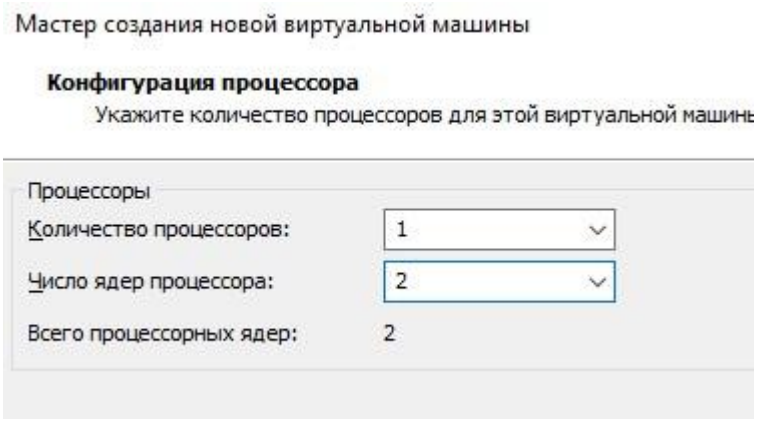

А также 512 ОЗУ. Хотя и 256 было бы вполне достаточно.

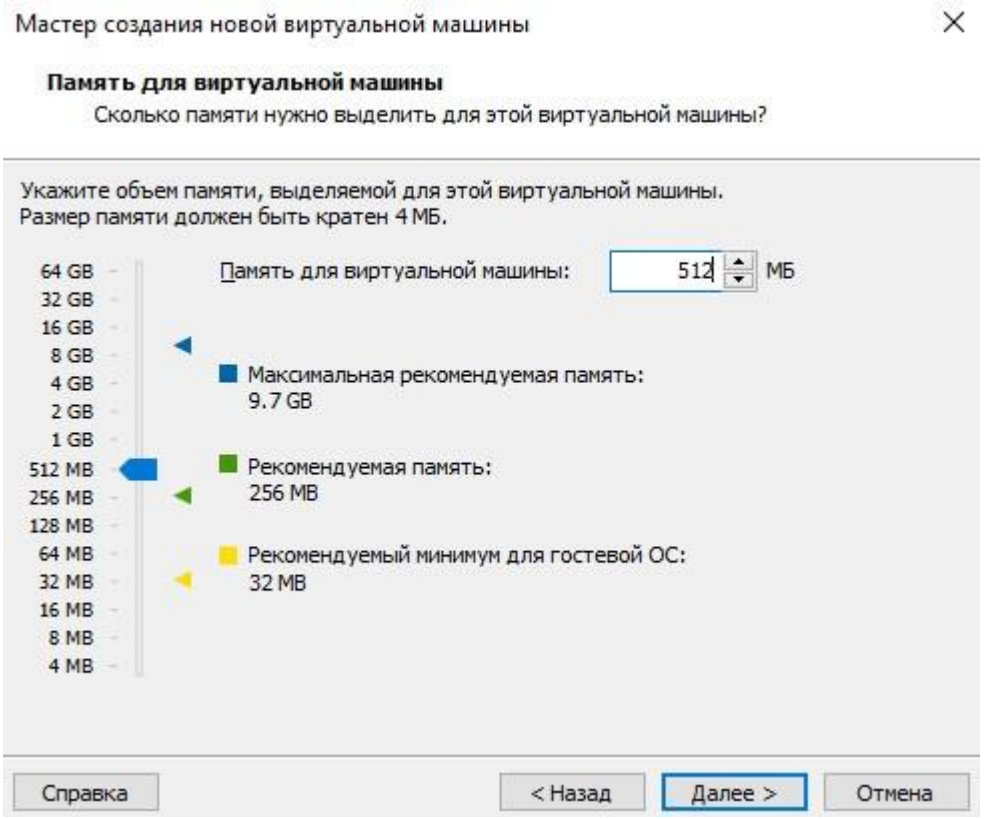

Т.к. я хочу, чтобы мой Mikrotik смотрел в общую сетку, т.е. получал адрес от DHCP сервера в моей физической сети, выставляю «Использовать сетевой мост».

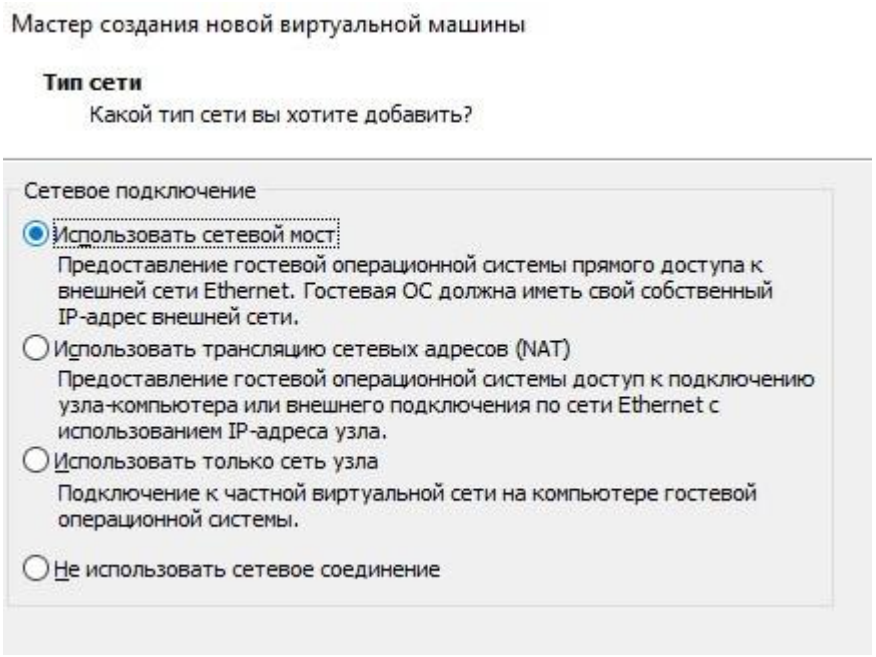

Тип контроллера ввода-вывода оставляю по умолчанию.

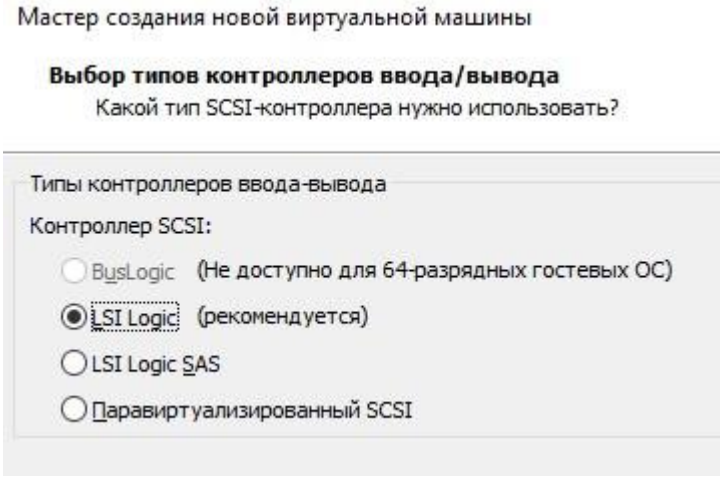

Тип жёсткого диска меняю с IDE на SATA.

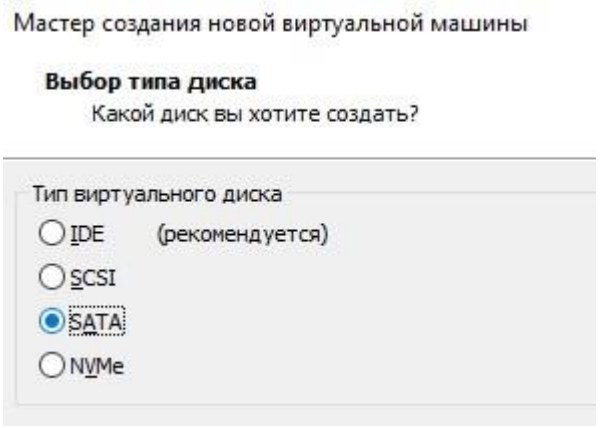

Выбираю использовать существующих виртуальный диск.

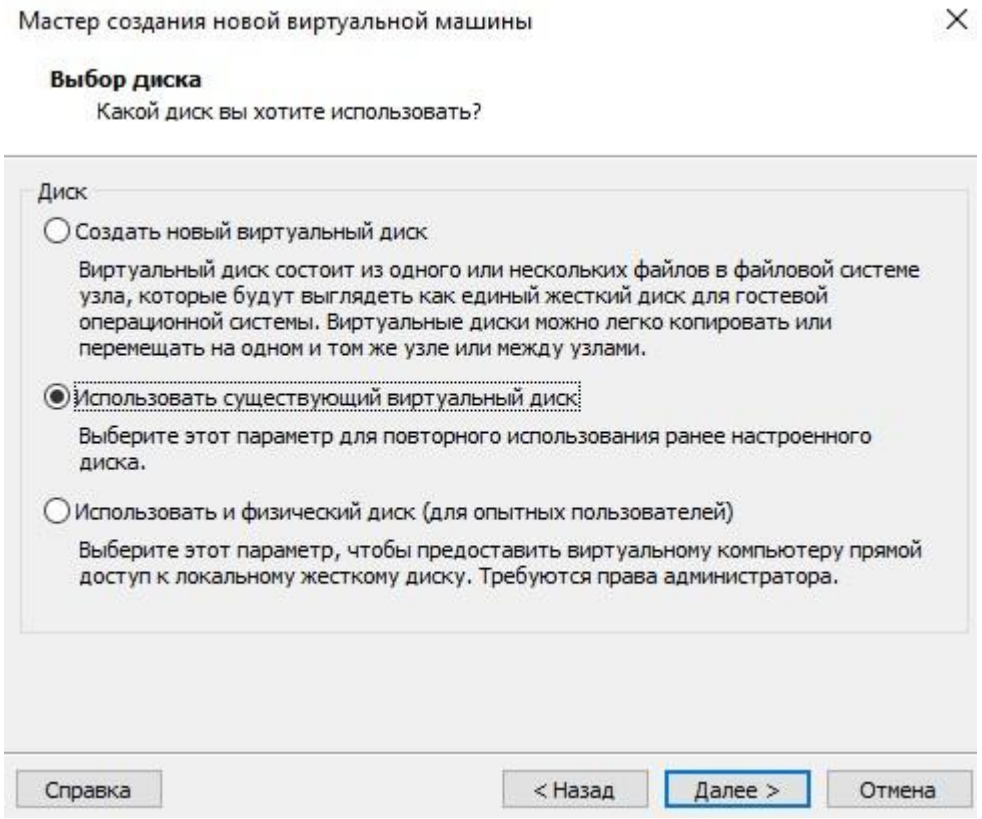

В следующем окне мастера указываем путь до него.

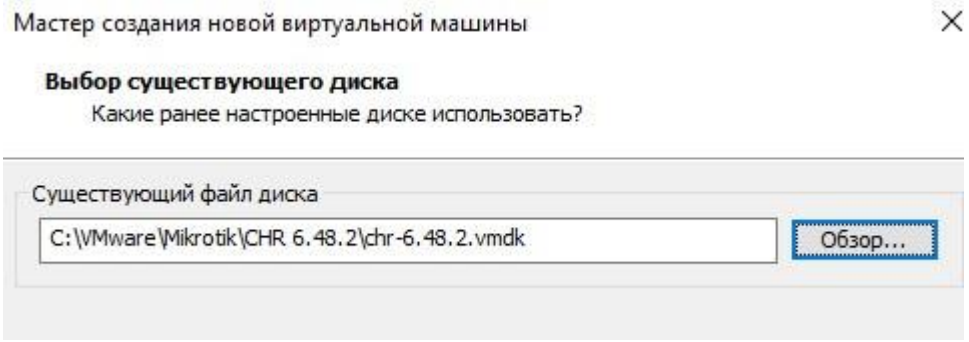

Сохраняем существующий формат.

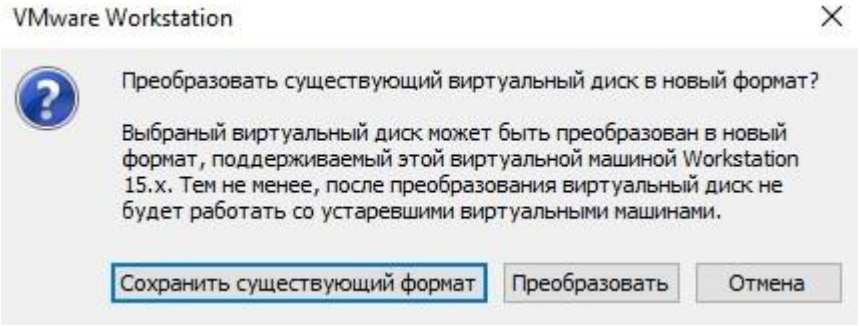

Проверяем конфигурацию и жмем готово.

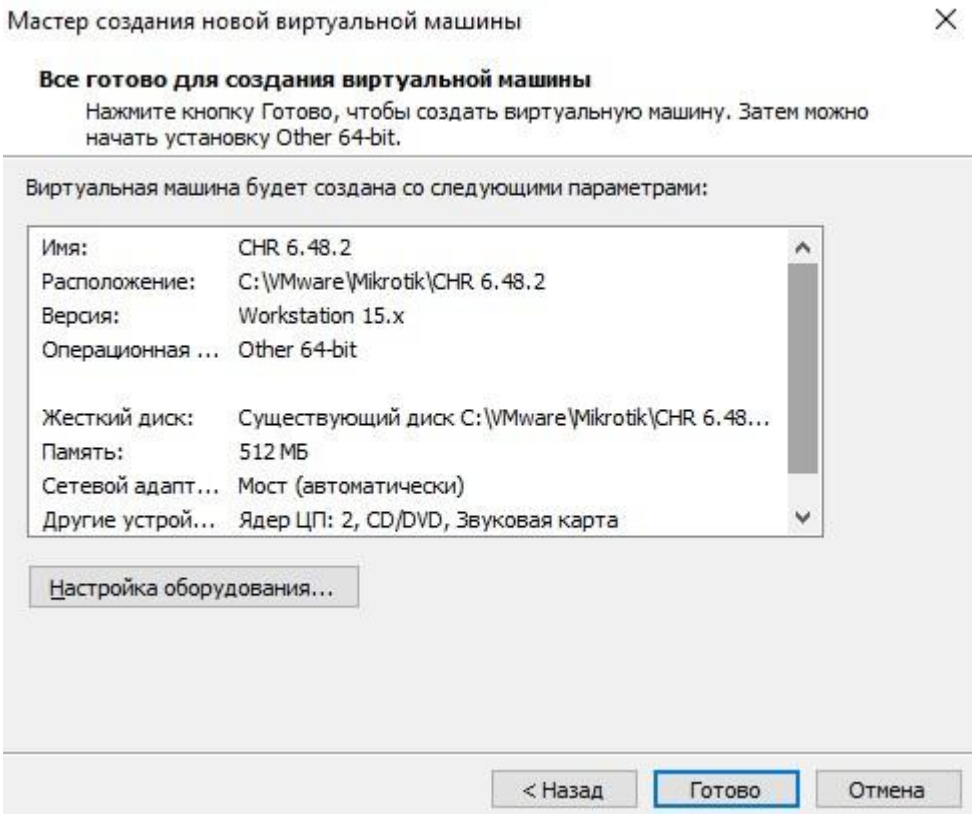

Запускаем машину.

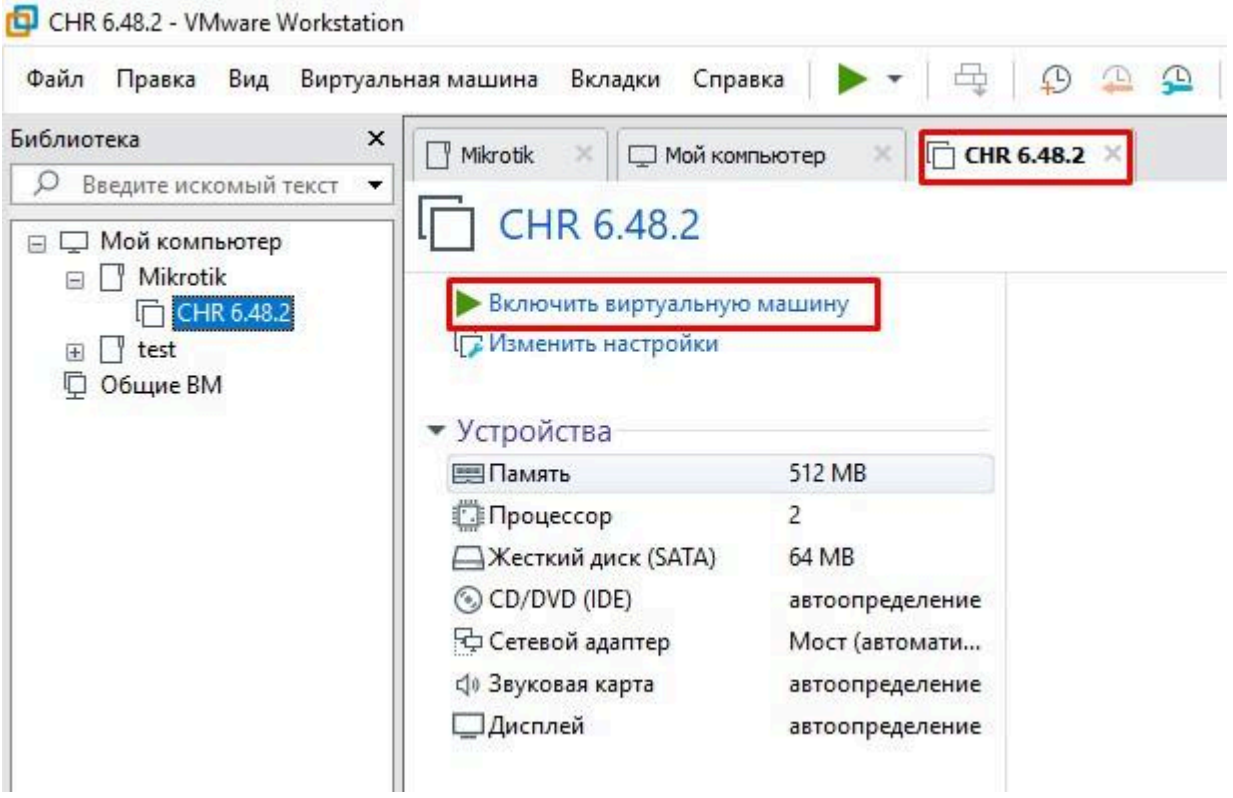

Подключение к CHR на VMWare

По умолчанию в CHR зашито, что на первом интерфейсе всегда включать dhcp-client. Посмотрим какой адрес получил наш RouterOS.

```
CHR 6.48.2

  MMM MMMM MMM   III   KKK   KKK   RRRRRR      OOOOOO       TTT      III   KKK   KKK
  MMM  MM  MMM   III   KKKKK       RRR  RRR   OOO  OOO      TTT      III   KKKKK
  MMM      MMM   III   KKK KKK     RRRRRR     OOO  OOO      TTT      III   KKK KKK
  MMM      MMM   III   KKK   KKK   RRR  RRR    OOOOOO       TTT      III   KKK   KKK

  MikroTik RouterOS 6.48.2 (c) 1999-2021       http://www.mikrotik.com/


Do you want to see the software license? [Y/n]: n
[?]             Gives the list of available commands
command [?]     Gives help on the command and list of arguments

[Tab]           Completes the command/word. If the input is ambiguous,
                a second [Tab] gives possible options

/               Move up to base level
..              Move up one level
/command        Use command at the base level

[admin@MikroTik] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #    INTERFACE           USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS        ADDRESS
 0    ether1              yes yes               bound         192.168.10.12/24
line 2 of 2>
```

Подключимся через Winbox и взглянем на Resources.

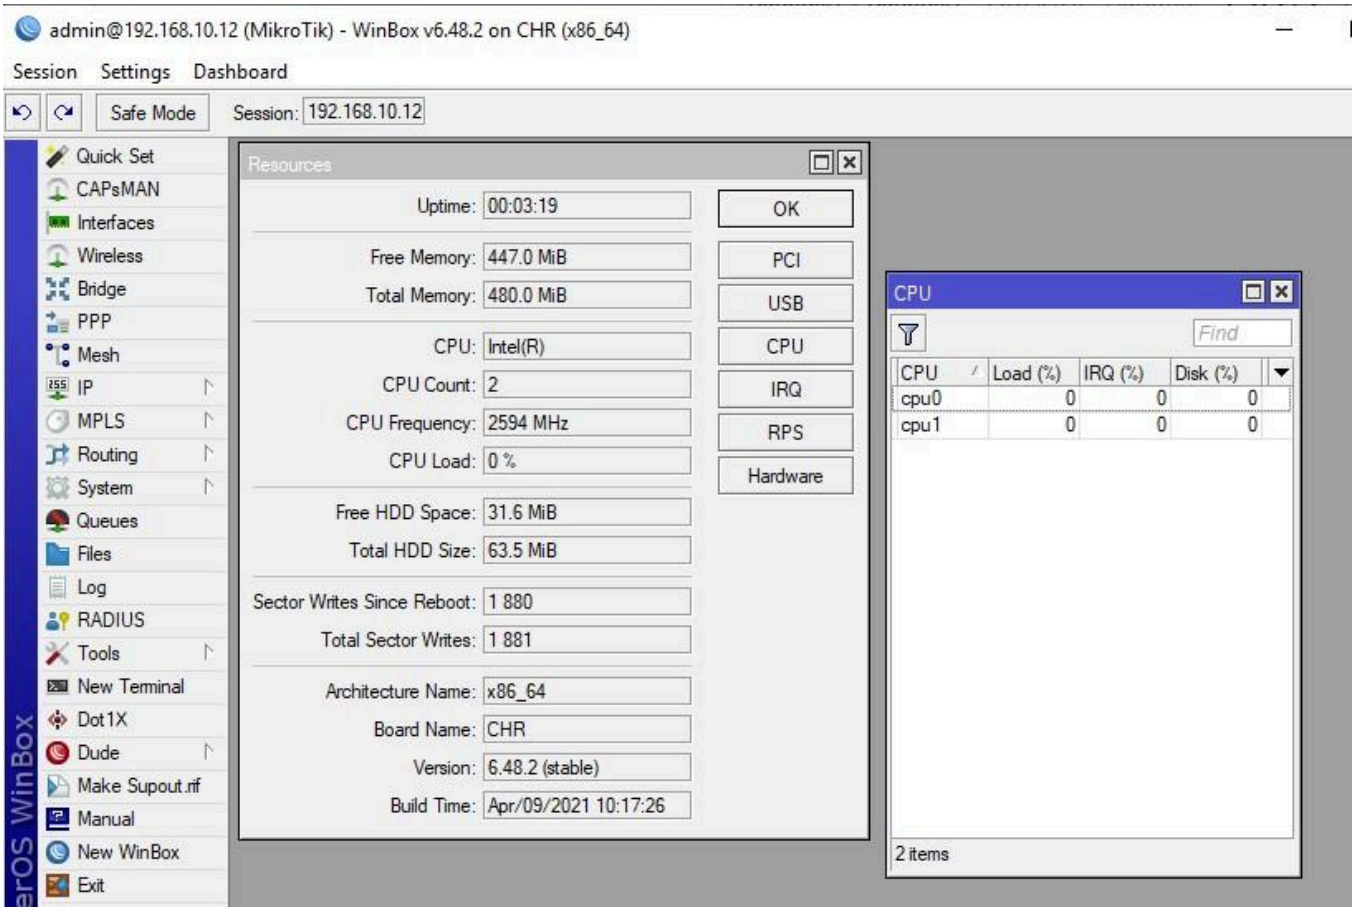

Ядра на месте, ОЗУ тоже. Так же видно дату разворота и многое другое.

Настройка Микротик CHR на VMWare не сложный процесс. Но немного длиннее, т.к. мастер предлагает множество вариаций по типам подключений жёсткого диска. В целом вы можете экспортировать данную ВМ и средством импорта ее размножать. Спасибо за внимание!