Как подключить usb HDD, SSD к MikroTik, создание сетевой папки

mikrotiklab.ru/podkluchenie_hhd_k_mikrotik

Материал посвящён интеграции внешних USB-накопителей (HDD, SSD, flash) с маршрутизаторами MikroTik, созданию общей директории с помощью службы SMB/Samba, управлению учётными записями и правами доступа, а также оценке производительности при работе из-под Windows.

Подключение usb HDD\SSD\flash диска к роутеру MikroTik

Оборудование тестовой схемы:

- Маршрутизатор MikroTik hAP ac lite tower
- Внешний USB-SSD-накопитель ёмкостью 60 Гбайт

Проверка подключения HDD\SSD\flash

Перейдем в **System→Resources→Usb**

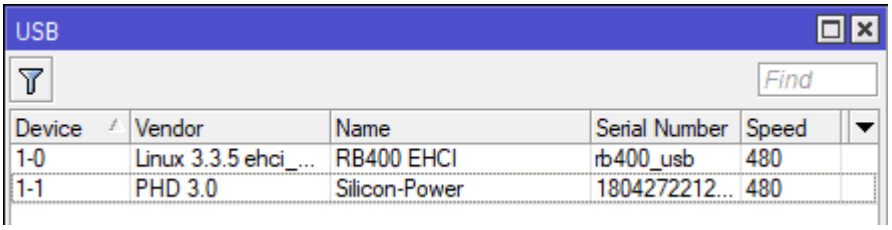

При отсутствии внешнего накопителя в списке подключённых устройств выполняется перезапуск питания порта. Необходимая команда расположена в меню **System → Routerboard → USB Power Reset**. Контроллер временно обесточивает разъём, затем инициирует повторную подачу питания, что приводит к повторной инициализации USB-устройства. После процедуры диск (HDD/SSD/flash) отображается в списке.

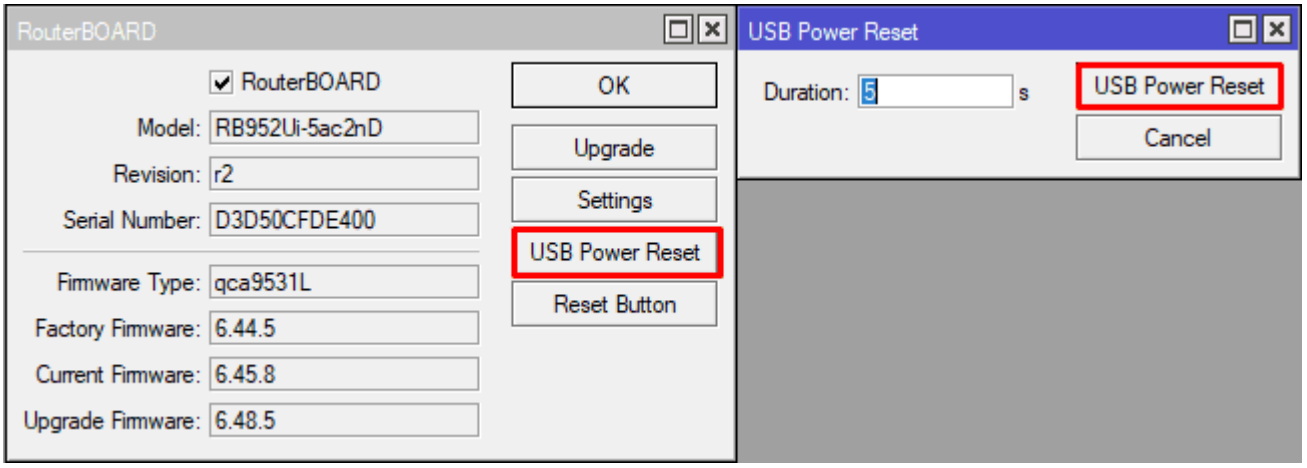


```
/system routerboard usb power-reset duration=5s
```

Форматирование и инициализация HDD\SSD\flash

Перейдем в раздел **System→Disks**

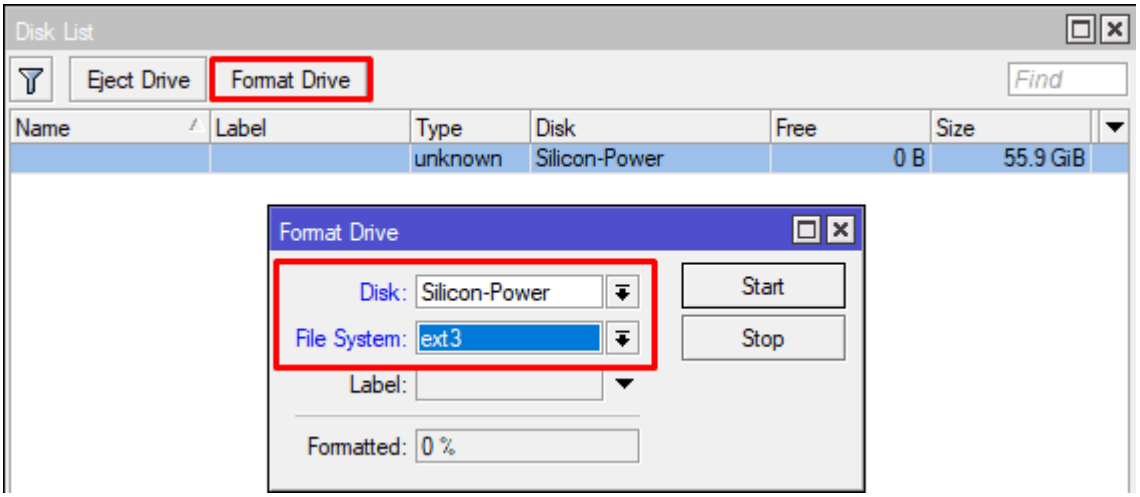

У файловой системы FAT32 имеется ограничение на максимальный размер одного файла — 4 ГБ. Во избежание этого ограничения накопитель форматируется в EXT3. После завершения форматирования устройство отображается в списке Disk List следующим образом:

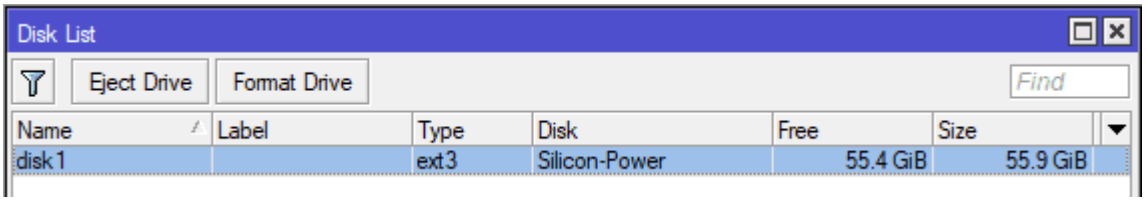

Настройка MikroTik SAMBA(SMB сервер)

Samba — набор программных компонентов, реализующих протокол SMB/CIFS и обеспечивающих доступ к сетевым накопителям и принтерам в разных операционных системах.

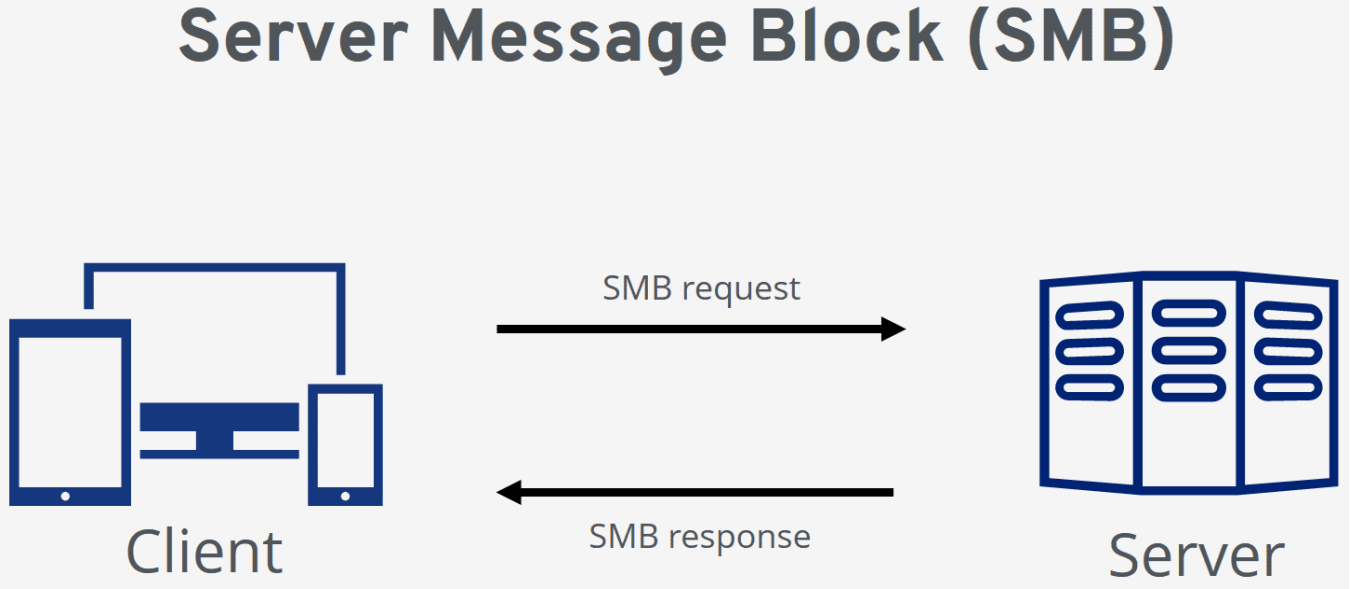

Настройка SMB

Настройка находится **IP→SMB**

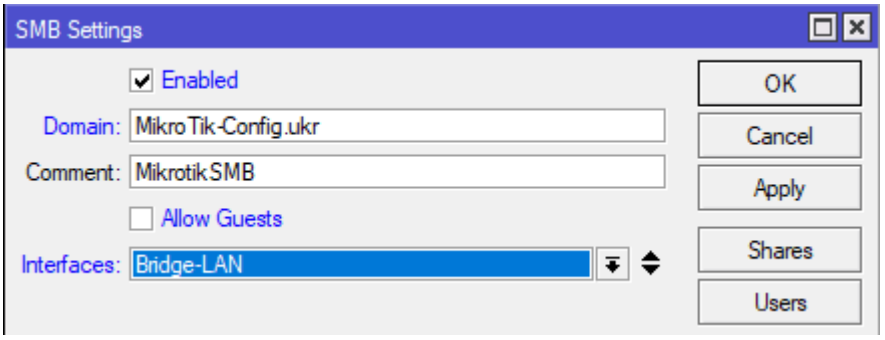


```
/ip smb
set allow-guests=no domain=MikroTik-Config.ukr enabled=yes interfaces=Bridge-LAN
```

Параметр **allow-guests=no** отключает гостевой доступ.
Значение **interfaces=Bridge-LAN** ограничивает доступ к сетевым ресурсам устройствами, находящимися в локальном мосту Bridge-LAN.

Добавление пользователя для доступа к сетевой папке

Перейдем в раздел **IP→SMB→Users**

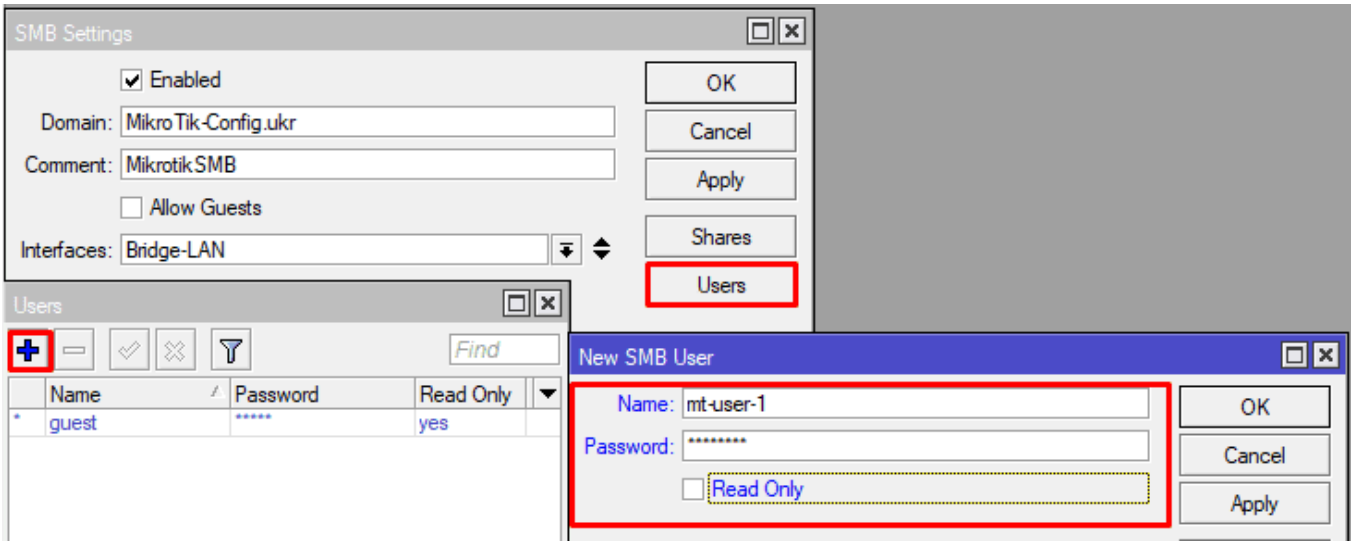


```
/ip smb users
add name=mt-user-1 password=1qaz@WSX read-only=no
```

Создание сетевой папки SAMBA

Перейдем в **IP→SMB→Shares**

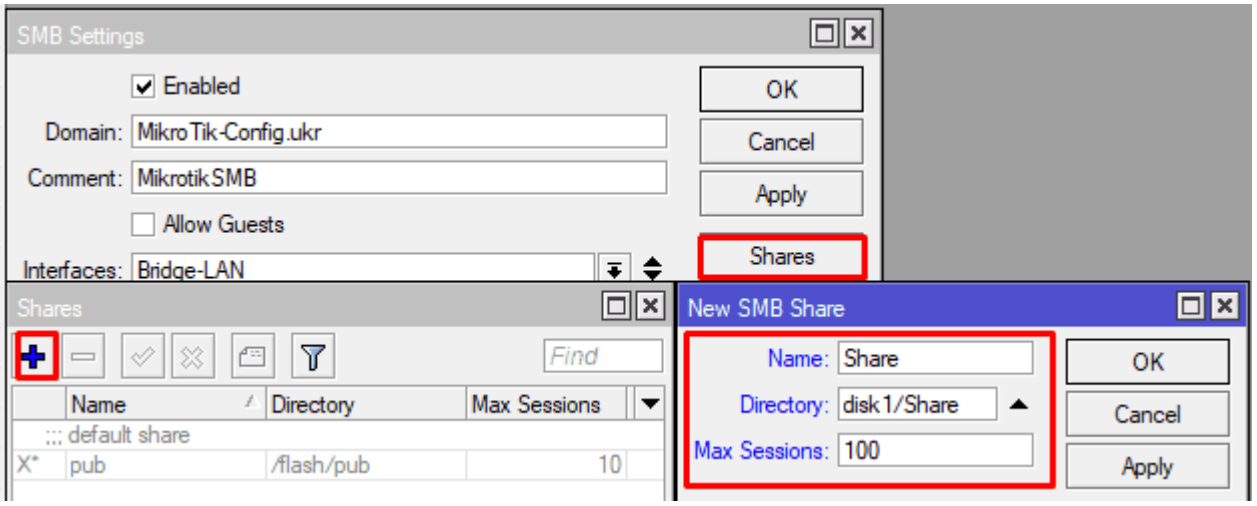

И вновь созданная папка будет доступна в общем списке(**Files**):

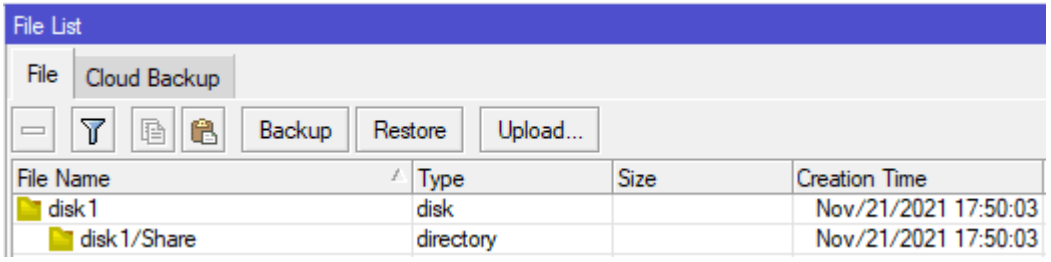

ОНЛАЙН-КУРС С ПОДДЕРЖКОЙ КУРАТОРА
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
mikrotik под контролем
ЧЕТКАЯ СТРУКТУРА + АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ + ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Подключение сетевой папки MikroTik SMB на Windows ПК

Операции выполняются на компьютере под управлением Windows.

Подключение к сетевой папке

SAMBA авторизация

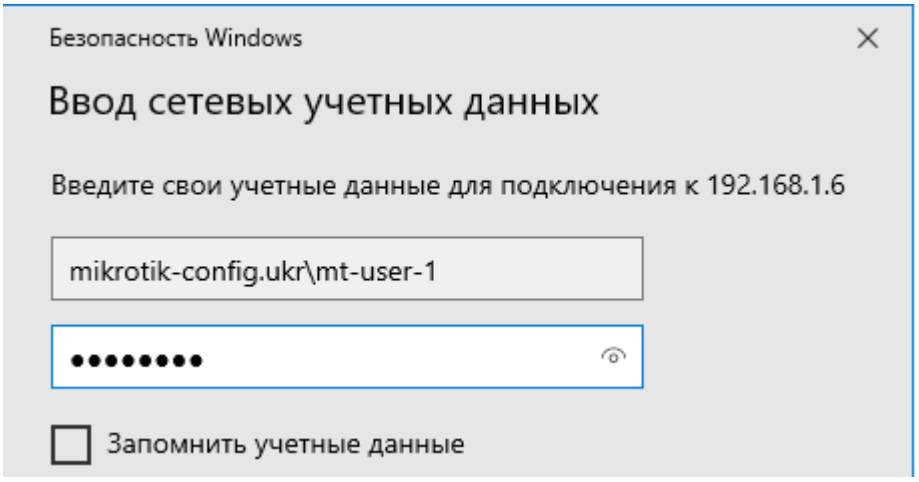

Попытка записать файл

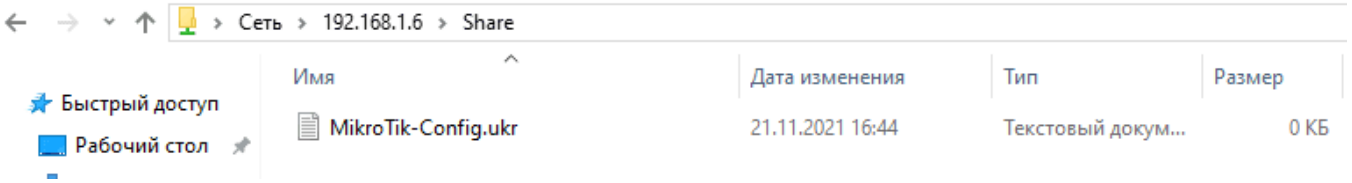

Проверка скорости чтения\записи MikroTik SAMBA

При тестировании будет использоваться один файл, размер которого чуть менее 2Гб.

Проверка скорости записи

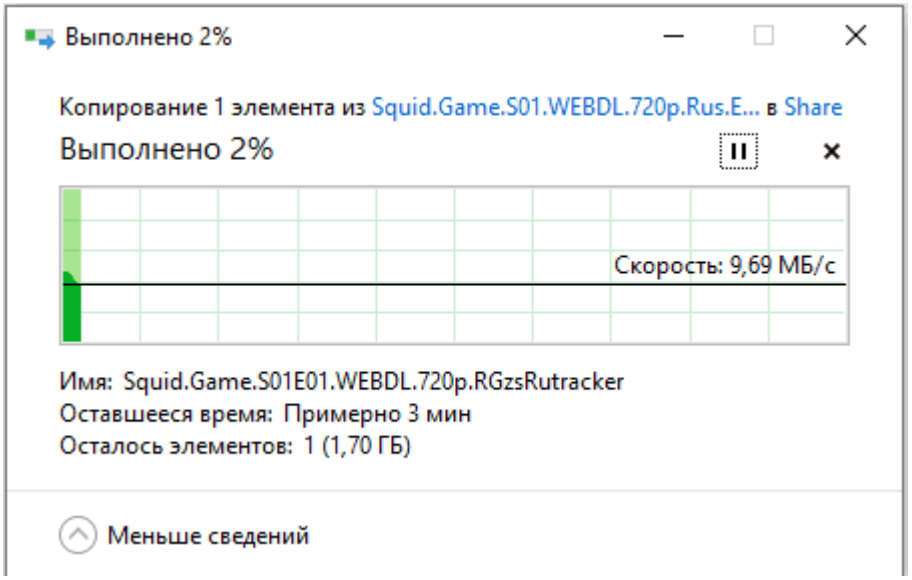

Отображение файла в MikroTik SAMBA

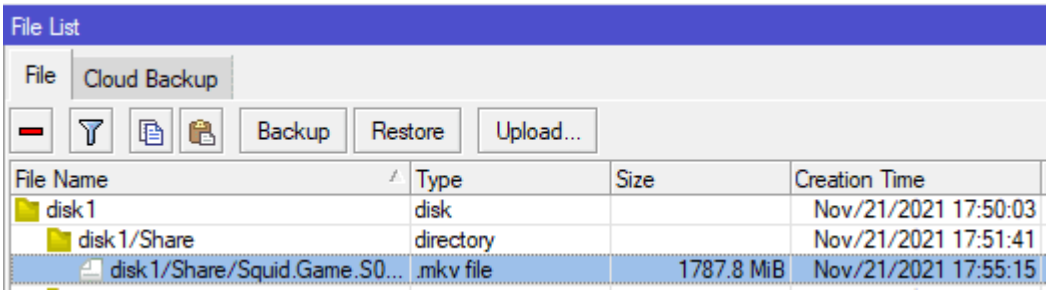

Проверка скорости чтения

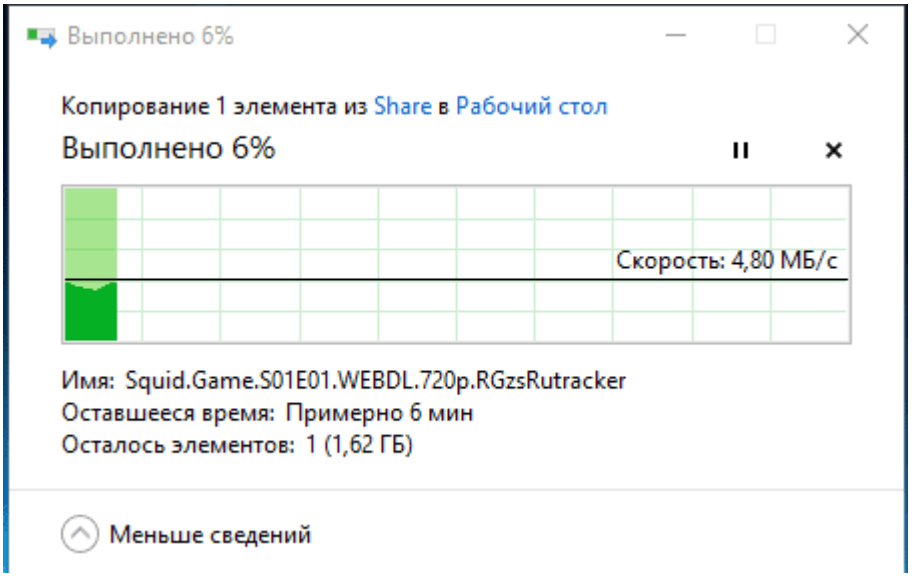
Выполнено 6%
Копирование 1 элемента из Share в Рабочий стол
Выполнено 6%
Скорость: 4,80 МБ/с
Имя: Squid.Game.S01E01.WEBDL.720p.RGzsRutracker
Оставшееся время: Примерно 6 мин
Осталось элементов: 1 (1,62 ГБ)
Меньше сведений