Активация бесплатной Trial лицензии для MikroTik CHR

mikrotiklab.ru/aktivaciya_besplatnoj_trial_licenzii_chr

Виды лицензий MikroTik CHR

Для MikroTik CHR предусмотрено четыре уровня лицензий:

- **Free** — бесплатная.
- **P1** — бессрочная, с лимитом 1.
- **P10** — бессрочная, с лимитом 10.
- **P-unlimited** — бессрочная, без ограничений.
- Для каждого платного уровня доступна бесплатная пробная лицензия сроком на 60 дней. Получение пробной лицензии возможно только при наличии учётной записи на сайте **MikroTik.com**, так как управление лицензиями выполняется через данный сервис.

Бессрочная (perpetual) лицензия — это пожизненная лицензия с возможностью переноса на другой экземпляр CHR. Активный экземпляр CHR периодически запрашивает доступ к серверу учётных записей для продления лицензии. При отсутствии продления устройство будет функционировать так, как если бы пробный период завершился, и заблокирует возможность обновления RouterOS до более новой версии.

После лицензирования работающей пробной системы необходимо вручную выполнить команду **/system license renew** для активации лицензии. Без этого система не получит информацию о её активации в учётной записи. Если продление не выполнить до окончания срока действия пробной версии, она завершится, что потребует полной переустановки CHR, запроса новой пробной лицензии и последующей активации с использованием полученного лицензионного ключа.

Стоимость лицензий MikroTik CHR

Лицензия	Лимит скорости	Цена

Free	1Мб	Free
P1	1Гб	45$
P10	10Гб	95$
P-Unlimited	Без ограничений	250$

Платные лицензии MikroTik CHR

Лицензия CHR P1
Уровень **P1** (бессрочный-1) обеспечивает неограниченный срок работы CHR. Ограничение — скорость выгрузки до 1 Гбит/с на интерфейс. Остальные функции CHR доступны без ограничений. Возможен апгрейд лицензии до **P10** или **P-unlimited**. После обновления предыдущая лицензия сохраняется в учётной записи на **MikroTik.com** и может быть использована повторно.

Лицензия CHR P10
Уровень **P10** (бессрочный-10) обеспечивает неограниченный срок работы CHR с ограничением скорости выгрузки до 10 Гбит/с на интерфейс. Все остальные функции доступны без ограничений. Лицензию можно повысить до **P-unlimited**. После апгрейда предыдущая лицензия сохраняется в учётной записи на **MikroTik.com** для дальнейшего использования.

Лицензия CHR P-unlimited
Уровень **P-unlimited** (бессрочный-неограниченный) обеспечивает неограниченный срок работы CHR без каких-либо искусственных ограничений. Это максимальный уровень лицензии для данной платформы.

Бесплатные лицензии MikroTik CHR

Лицензия CHR Free
Бесплатный уровень лицензии позволяет CHR работать без ограничения по времени. Скорость загрузки ограничена 1 Мбит/с на интерфейс. Все остальные функции доступны без ограничений. Для использования необходимо загрузить файл образа диска с официальной страницы загрузки и создать виртуальную машину.

Лицензия CHR 60-дневная Trial
В дополнение к бесплатной установке можно протестировать расширенные возможности лицензий **P1**, **P10** и **P-unlimited** с помощью 60-дневной пробной версии.

Для получения пробной лицензии требуется зарегистрировать учётную запись на **MikroTik.com**, после чего на устройстве CHR можно запросить желаемый уровень лицензии. Система присвоит идентификатор маршрутизатора учётной записи и позволит приобрести лицензию через неё. Пробная версия действует 60 дней с момента активации. По истечении срока в меню лицензий появится статус **Limited upgrades**, означающий невозможность дальнейшего обновления RouterOS.

Если планируется покупка лицензии, её необходимо оформить не позднее 60 дней после окончания пробного периода. По истечении этого времени и при отсутствии покупки устройство будет удалено из учётной записи MikroTik, а для оформления лицензии потребуется новая установка CHR.
Запрос пробной лицензии выполняется командой:
/system license renew
Далее необходимо ввести имя пользователя и пароль учётной записи **MikroTik.com**.

Установка бесплатной Trial лицензии на MikroTik CHR

Для активации бесплатной лицензии, не имеющей ограничений в течении 60-ти дней, необходимо:

Зарегистрироваться на сайте MikroTik.com

Register User

REGISTER

LOG IN

E-mail: Required

Full name: Required

Company or organization: Required

Country: Ukraine

Address: Required

City: Required

Postal code (Zip): Required

Phone (with country code): Required

Province/state or region:

Website:

My location: Pick from map | Latitude,Longitude

☐ Allow to use my account from netinstall and winbox

Prove you are a human: ☐ Я не робот — reCAPTCHA — Конфиденциальность - Условия использования

Register

ОНЛАЙН-КУРС С ПОДДЕРЖКОЙ КУРАТОРА
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
MIKROTIK ПОД КОНТРОЛЕМ
ЧЕТКАЯ СТРУКТУРА + АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ + ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Ввести учётные данные в MikroTik CHR

Перейдем в **System→License**

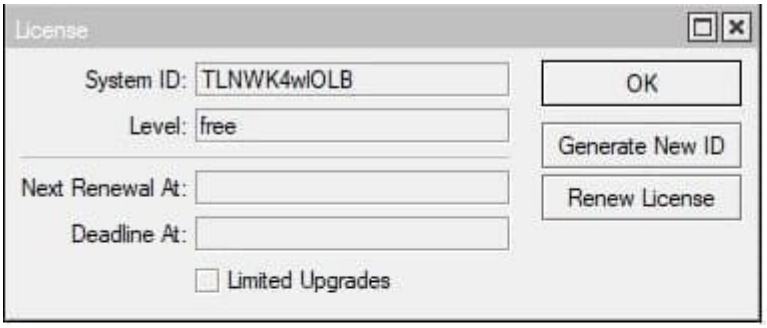

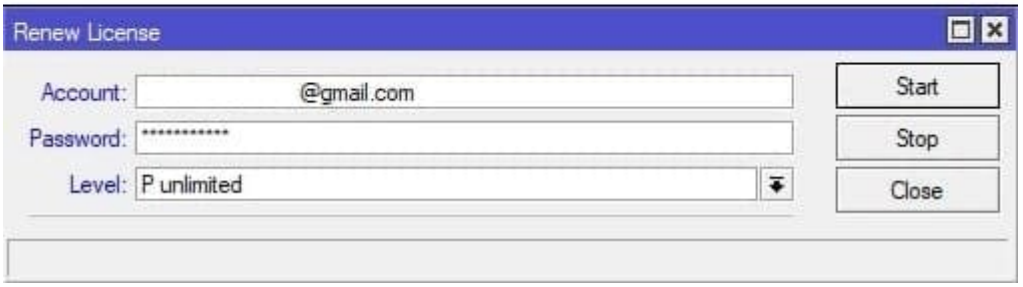

После успешной активации выбранная лицензия закрепляется за текущим экземпляром CHR.

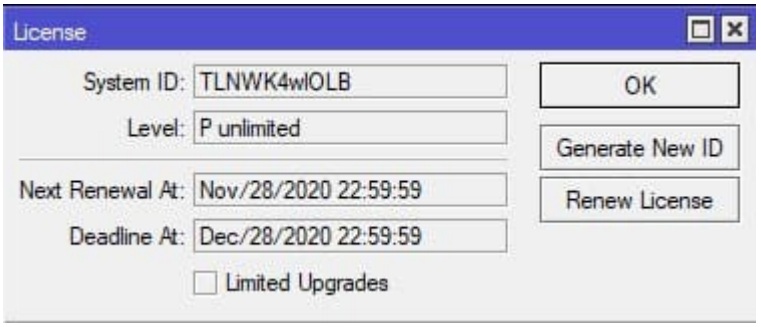

После окончания 60-дневного пробного периода единственным ограничением для MikroTik CHR становится невозможность обновления RouterOS. Все остальные функции продолжают работать без изменений.

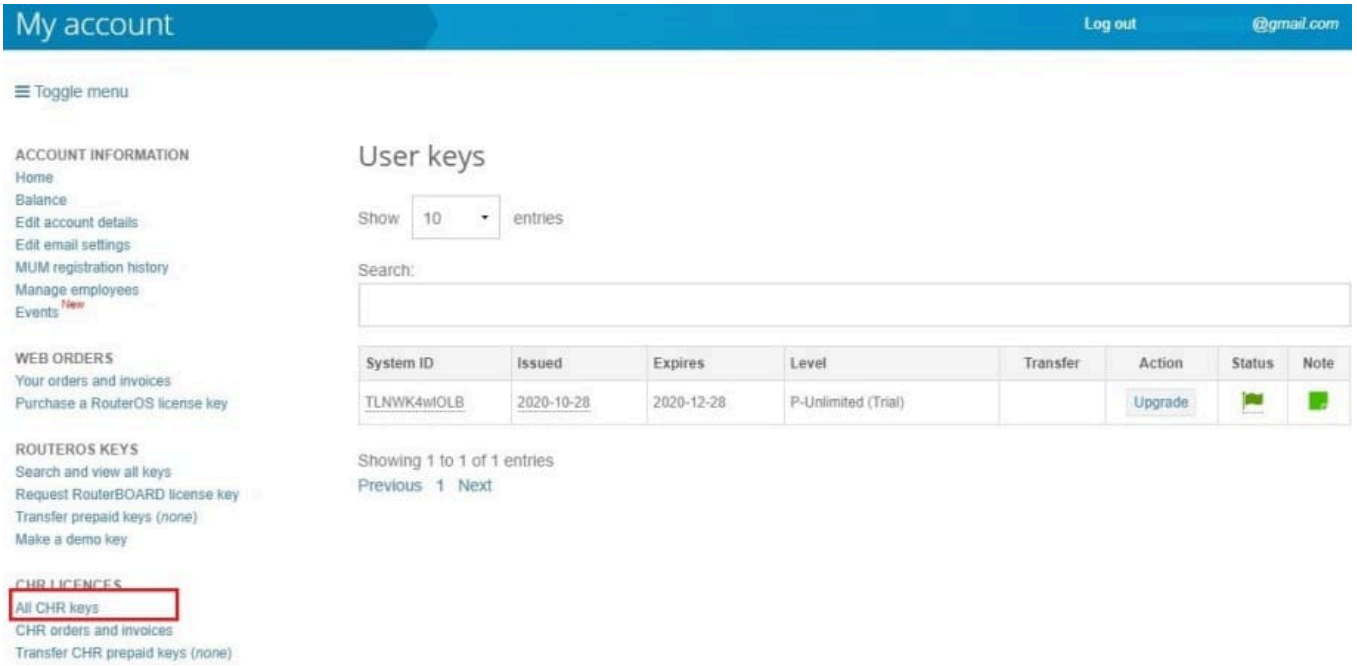

Даже при выпуске критического обновления безопасности можно выполнить следующие действия:

1. Экспортировать конфигурацию MikroTik CHR.
2. Установить новую версию CHR.
3. Импортировать сохранённую конфигурацию.