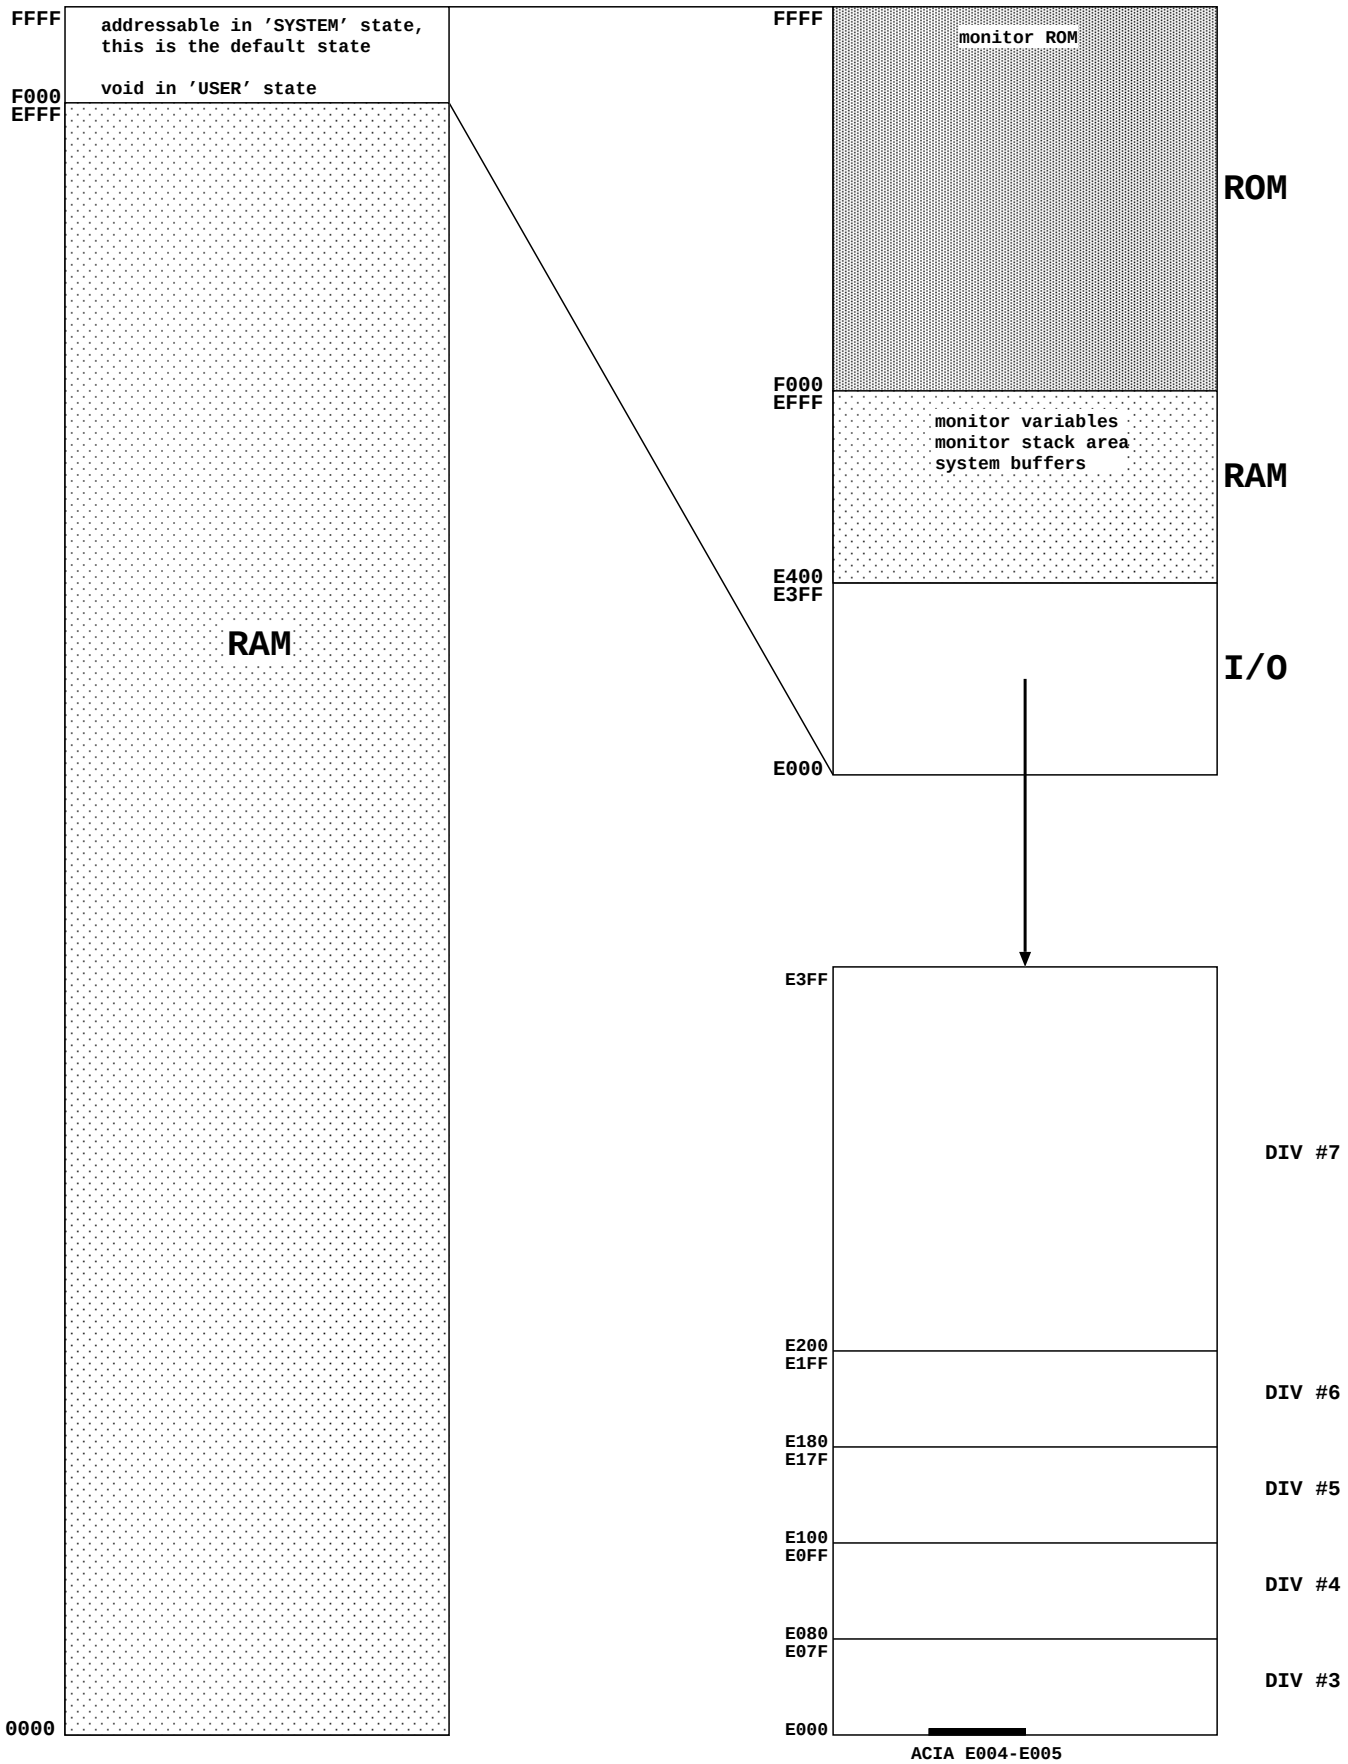
FFFF
addressable in 'SYSTEM' state,
this is the default state
void in 'USER' state
F000
EFFF
RAM
0000
FFFF
monitor ROM
ROM
F000
EFFF
monitor variables
monitor stack area
system buffers
RAM
E400
E3FF
I/O
E000
E3FF
DIV #7
E200
E1FF
DIV #6
E180
E17F
DIV #5
E100
E0FF
DIV #4
E080
E07F
DIV #3
E000
ACIA E004-E005