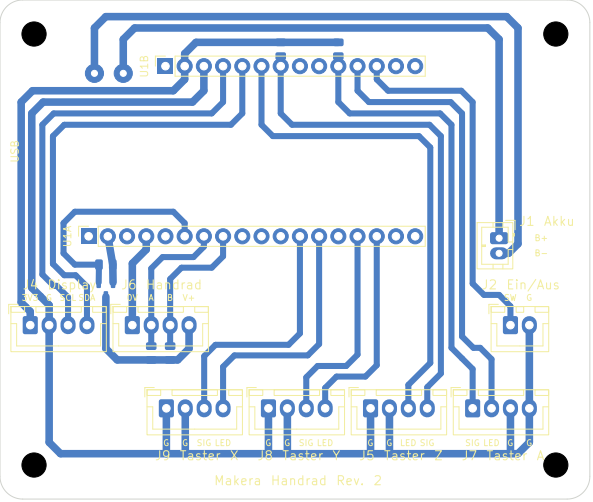
USB
U1 Akku
B+
B-
J2 Ein/Aus
SIG LED
J9 Taster X
J8 Taster Y
J5 Taster Z
J7 Taster A
Makera Handrad Rev. 2