# 华为 MATEX 显示适配 指导



# 目录

1	背景	骨和范围		3
2	适用范围			3
3	规格描述			3
	3.1	MATE	EX物理形态概述	3
	3.2	静态适配需求规格描述		4
		3.2.1	大屏静态显示规格	4
		3.2.2	主屏静态显示规格	4
		3.2.3	副屏静态显示规格	5
	3.3	动态运	5配需求规格描述	5
4	设计和开发指导			6
	4.1	大屏右	市局UI设计指导	6
		4.1.1	适配建议一: X轴方向自适应	6
		4.1.2	适配建议二:布局内容扩展	7
		4.1.3	适配建议三:分栏布局	8
		4.1.4	适配建议四:横竖屏布局一致	9
	4.2	适配开	干发指导	10
		4.2.1	开发约束	10
		4.2.2	适配规格: 支持热切换能力	10
	4.3	调试		13
		4.3.1	模拟调试	13



# 1 背景和范围


此文档针对华为MATEX 以及后续可能的折叠屏产品,提供应用适配的规格要求描述,以及适配指导。以确保应用在折叠屏显示各种形态下,皆可以布局正确,显示美观,并且屏幕物理形态切换时,应用尽可能做到不重启,不中断当前用户业务。

# 2 适用范围

文档适用于Android平台APP相关的设计,开发,测试人员等。

# 3 规格描述

#### 3.1 MATEX 物理形态概述

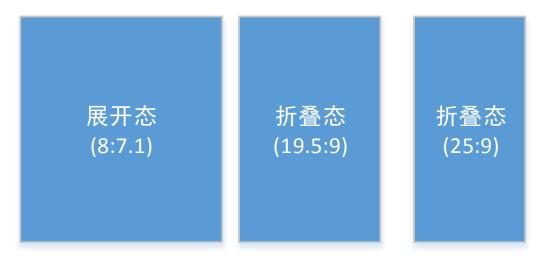

对于通用软件,可能存在如下形态,即:

- ✔ 展开态,全屏点亮工作
- ✓ 折叠主屏态:折叠态,主屏工作
- ✔ 折叠副屏态:折叠态:副屏工作

2019-3-19 第 3 页, 共 13 页



# 3.2 静态适配需求规格描述

## 3.2.1 大屏静态显示规格

态

屏幕分辨率: 2480\*2200 展开 <sub>屏幕比例:8:7.1</sub>

屏幕尺寸:8寸


A B C D NOK NOK

- ✓ 大屏规格定义:应用在大屏展开下,可以撑满全屏显示,且在横竖屏切换形态下,布局和操作按键都正常,不出现任意方向的黑边。
- ✓ 如上图, A图为撑满全屏, OK, BCD都是错误的适配规格。

#### 3.2.2 主屏静态显示规格

屏幕比例: 19.5:9

参照下图:

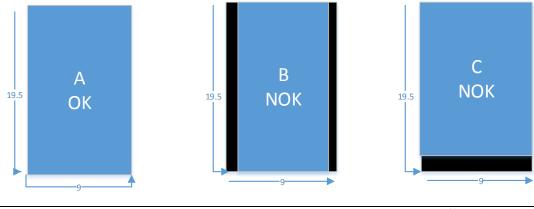


2019-3-19 第 4 页, 共 13 页



#### 3.2.3 副屏静态显示规格

副屏规格: 25:9

副屏下,默认不以全屏显示,以主屏比例显示,即在副屏下也显示19.5:9居下显示。应用只需要做好19.5:9的适配即可,副屏以19.5:9 在屏幕下方显示由系统统一控制。

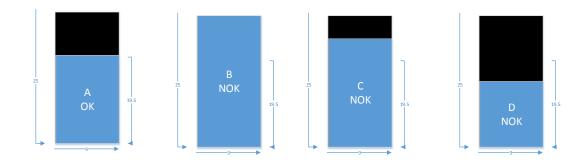

#### 3.3 动态适配需求规格描述


说明:

- 1) 任意形态下打开一个应用,满足以上静态显示规格
- 2) 当用户物理形态切换时,应用需要做到不重启应用,并自动在新的设备形态下按照静态规格布局。

即:在用户进行展开,折叠等操作,应用任务不中断,自动适应各种屏幕下的静态布局规格。

2019-3-19 第5页, 共13页



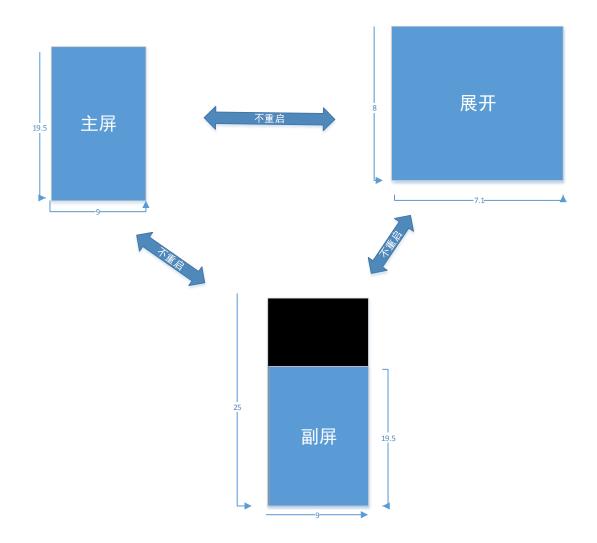

# 4 设计和开发指导

#### 4.1 大屏布局 UI 设计指导

如下适配建议以及各应用适合适配类型,仅作为推荐性建议,具体由应用根据各自业 务特性进行针对性设计。

## 4.1.1 适配建议一: X 轴方向自适应


# ✔ 说明


即,尽量保持Y轴方向上元素不变,X轴方向上自适应。

#### ✓ 示例:

2019-3-19 第6页, 共13页



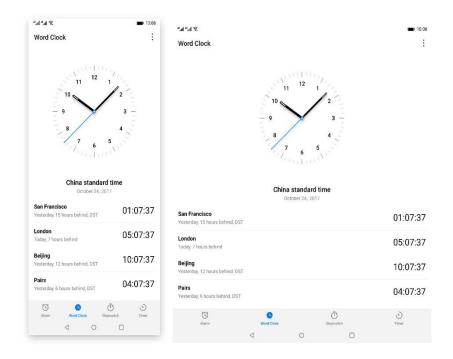

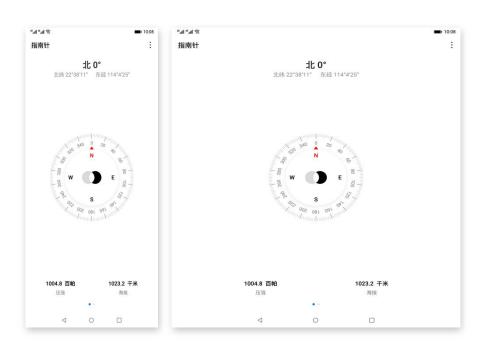

## ✓ 范围(推荐性):

适用于界面元素相对单一,没有大量列表类、或较多显示元素的页面

## 4.1.2 适配建议二: 布局内容扩展


✓ 说明:参考pad布局显示更多内容,对于区分了手机和pad布局的应用,在展开态优先 考虑参考pad的大屏布局适配展开态界面,显示更多内容;尽量保证Y轴方向元素的不

2019-3-19 第7页, 共13页



变

#### ✓ 示例:

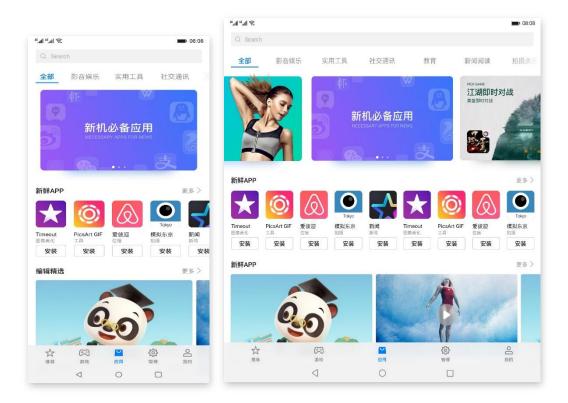

#### ✓ 范围(推荐性):

一般适用于WEB类应用,页面特征一般为元素多,适配原则以尽量显示较多元素优 先。

#### 4.1.3 适配建议三:分栏布局

#### ✓ 说明:


对于设计过分栏能力的模块,需要在展开态体现分栏布局。

#### ✓ 示例:

2019-3-19 第8页, 共13页





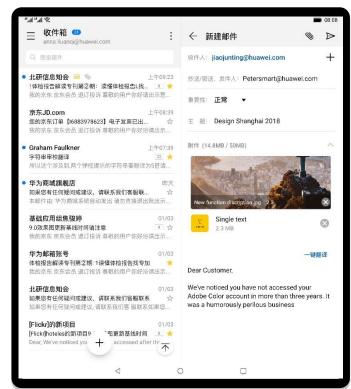

#### ✓ 范围:

一般有明显list二级菜单的元素结构比较适合。

### 4.1.4 适配建议四:横竖屏布局一致

#### ✓ 说明:

考虑到展开态8:7.1的比例,展开态的横屏和竖屏建议一套布局。横竖一致;不对展开态的横屏特殊处理,挪移布局不用体现

#### ✓ 示例:

2019-3-19 第 9 页, 共 13 页







# 4.2 适配开发指导

## 4.2.1 开发约束

#### ✓ 说明:

具备8:7.1, 19.5:9, 25:9, 三种可能的显示形态。

强烈建议应用支持可变比例显示(resizeable),在可预见的屏幕比例范围内,都可以做到良好适配。且在比例切换时,应用能够自己处理 screenSize 变化,不需要重走生命周期。总结来说,即要求应用无论静态还是场景切换下都可以完全支持自适应布局。


#### 4.2.2 适配规格

应用适配折叠屏需要做"屏幕比例适配"和"切换显示比例应用不重启适配"。

- 1. 屏幕比例适配
- 适配方式1:应用支持自适应能力(推荐) 应用只要能做到自适应,在任意比例的屏幕都能做到全屏显示。
  - ✔ 应用如何申明自适应

2019-3-19 第 10 页, 共 13 页



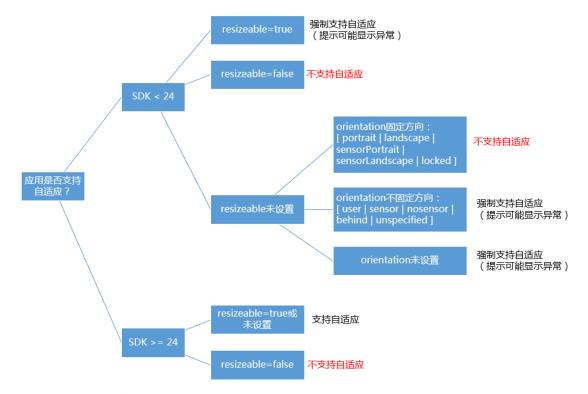

#### ✔ 设置方法:

在 manifest 文件的 <activity> 或 <application> 节点中设置 android:resizeableActivity 的值为true,可声明应用支持自适应显示,Activity 将能以分屏和 freeform 模式启动。

#### android:resizeableActivity=["true" | "false"]

#### ■ 适配方式2:设置应用支持的最大比例和最小比例适配

为保证应用在主副屏或者大屏态能保证满屏显示,请尽快确保应用可以支撑较高范围的宽高比,避免后续反复适配,华为建议最高宽高比支持到2.4或者更大(可以确保在主屏、辅屏下满屏显示,如果设置的比例小于2.4可能因为最终屏幕比例与当前规格存在差异引起应用无法全屏显示),最小宽高比为1:1(可以确保在展开态大屏下满屏显示)

✓ 最大宽高比申明: maxaspecratio: 2.4(2.4表明在主副屏下满屏显示)

Android 7.1 及以下版本,在 manifest 文件的 <application> 节点中增加 <meta-data> 数据,设置最大支持比例:

<meta-data android:name="android.max\_aspect" android:value="2.4" />

2019-3-19 第 11 页, 共 13 页



Android 8.0 及以上版本,在 manifest 文件的 <activity> 节点中增加 android:MaxAspectRatio 属性,声明最大支持比例:

```
<activity android:maxAspectRatio="2.4">
...
</activity>
```

✓ 最小宽高比申明: minaspectratio:1.0 (App | Activity Level )

Q之前版本:在 manifest 文件的 <application> 节点中增加 <meta-data> 数据,设置最小支持比例(声明为1.0即表示在展开态大屏下满屏显示):

<meta-data android:name="android.min\_aspect" android:value="1.0" />

Q版本之后支持: 在 manifest 文件的 <activity> 节点中增加 android:MinAspectRatio 属性,声明最小支持比例:

```
<activity android:minAspectRatio="1.0">
...
</activity>
```

- 2. 切换显示比例应用不重启适配
- 应用如何自处理screenSize事件,确保热切换时不重走生命周期在 manifest 文件的 <activity> 节点中的 android:configChanges 属性增加 screenSize|smallestScreenSize|screenLayout字符串,当屏幕比例变化时,系统会回调 Activity 的 onConfigurationChanged() 方法,而避免 Activity 重新启动。
- android:configChanges="screenSize|smallestScreenSize|screenLayout"

应用复写 onConfigurationChanged() 方法,通过该方法的Configuration参数获得屏幕的分辨率等信息,就可以针对不同比例屏幕下的应用界面布局做相应调整,如切换布局、调整控件位置和间距等。

@Override
 public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) {

2019-3-19 第 12 页, 共 13 页



#### 4.3 调试

#### 4.3.1 模拟调试

如果开发者没有折叠屏手机,可以通过修改屏幕分辨率来模拟调试:

- 1. 主屏(折叠)切全屏(展开)模拟方法:
  - 预先将手机设置主屏分辨率: adb shell wm size 1136x2480
  - 通过修改手机分辨率为全屏分辨率模拟状态切换: adb shell wm size 2200x2480
- 2. 全屏(展开)切主屏(折叠)模拟方法:
  - 预先将手机设置全屏分辨率: adb shell wm size 2200x2480
  - 通过修改手机分辨率为主屏分辨率模拟状态切换: adb shell wm size 1136x2480
- 3. 分辨率恢复方法: adb shell wm size reset

2019-3-19 第 13 页, 共 13 页