

daRosa **Tráfego**

Manual do usuário

Versão 1.0.0

Manual do daRosa Tráfego

O daRosa Tráfego é um editor de redes viárias no estilo do PTV Vissim. Você desenha as vias sobre uma foto aérea, define a demanda e o controle (preferências e semáforos) e o programa simula o tráfego veículo a veículo usando o **SUMO** como motor. No fim, mede e compara cenários — por exemplo, uma rotatória contra um DDI.

1. Antes de começar

Precisa ter instalado:

- **Windows 10 ou 11**.
- **Eclipse SUMO** (gratuito, eclipse.dev/sumo), o motor que simula os veículos. O instalador do SUMO para Windows já cria a variável `SUMO_HOME`, que o programa usa para encontrá-lo. Sem o SUMO, o editor abre, mas não simula.
- **FFmpeg** (opcional), só para exportar vídeo: `winget install Gyan.FFmpeg`.

Para abrir o programa, use o atalho **daRosa Tráfego**. Ele abre com um projeto vazio. Na pasta `samples`, ao lado do programa, há três exemplos para abrir em **Arquivo → Abrir**:

- `exemplo.trafego.json`: só a foto de um viaduto com alças, já calibrada, para você desenhar (é a base do passo a passo da seção 2);
- `cruzamento.trafego.json`: um cruzamento pronto, com dois cenários (a situação atual, com preferência, e uma proposta com semáforo), entradas e medições. É o das figuras deste manual;
- `balsa.trafego.json`: uma travessia de balsa de ida e volta, sem foto, com pátio de 4 faixas numa margem e três cenários (uma embarcação, duas embarcações e convés de 4 faixas) para comparar (seção 14).

Ajuda: aperte **F1** a qualquer momento. A ajuda abre no navegador, já na seção do que você está usando (a ferramenta ativa ou o objeto selecionado). Os botões **?** nos títulos do painel da direita fazem o mesmo. No menu **Ajuda** ficam também os primeiros passos, os atalhos de teclado, os problemas comuns e este manual em **PDF**, para imprimir. A busca, no alto do sumário, procura em todo o manual.

2. Seu primeiro cenário em 10 minutos

Um cruzamento de duas vias com semáforo. Abra o exemplo (Arquivo → Abrir → `samples/exemplo.trafego.json`) e use a área de pasto à direita da foto.

Desenhar as vias

1. Aperte **L** (ferramenta Link). Clique um ponto a oeste, depois dê **duplo clique** um pouco antes do centro do cruzamento. Isso cria a aproximação oeste, que vai **no sentido do tráfego** (de oeste para leste).
2. Do outro lado do cruzamento, crie a saída leste: clique logo depois do centro e dê duplo clique mais a leste.
3. Faça o mesmo para o sentido sul → norte: aproximação sul (de baixo até perto do centro) e saída norte (de logo acima do centro até em cima).

Deixe uns 10 a 20 m de espaço entre o fim das aproximações e o começo das saídas: é ali que ficam os conectores.

Ligar as vias

4. Aperte **C** (Conector). Clique perto do **fim** da aproximação oeste e depois perto do **início** da saída leste. Aparece um conector roxo atravessando o cruzamento.
5. Repita para sul → norte. Os dois conectores se cruzam: o programa cria um **nó** (contorno tracejado "Nó N") e marca o ponto de conflito em amarelo.

Gerar tráfego

6. Aperte **E** (Entrada). Clique no começo da aproximação oeste e no começo da aproximação sul. Cada clique cria uma entrada com 600 veíc/h. Ajuste o volume no painel da direita.

Simular

7. Clique em ▶ **Simular**. Os carros aparecem, coloridos pela velocidade (verde andando, vermelho parado). O SUMO decide quem passa primeiro no cruzamento.
8. Clique em ■ **Parar** para voltar a editar.

Pôr um semáforo


9. Menu **Rede** → **Semáforos…**. Já vem um semáforo com dois grupos e um plano de 90 s. Feche a janela.

10. Selecione o conector oeste → leste (ferramenta **V**, clique nele) e, no painel, escolha **Controlador: Semáforo** e **Grupo: G1**. Faça o mesmo com o sul → norte, escolhendo **G2**.
11. Simule de novo: agora uma fila espera no vermelho enquanto a outra passa.

Medir e comparar

12. Aperte **M** (Medição), escolha **Fila** na caixa ao lado e clique no fim da aproximação oeste.
13. Salve o projeto (**Ctrl+S**), clique em **Avaliar** e espere. Abre a janela de resultados.
14. Mude algo (por exemplo, o tempo de verde do G1 em Rede → Semáforos), clique em **Avaliar** de novo e veja a aba **Comparar**.

3. A tela

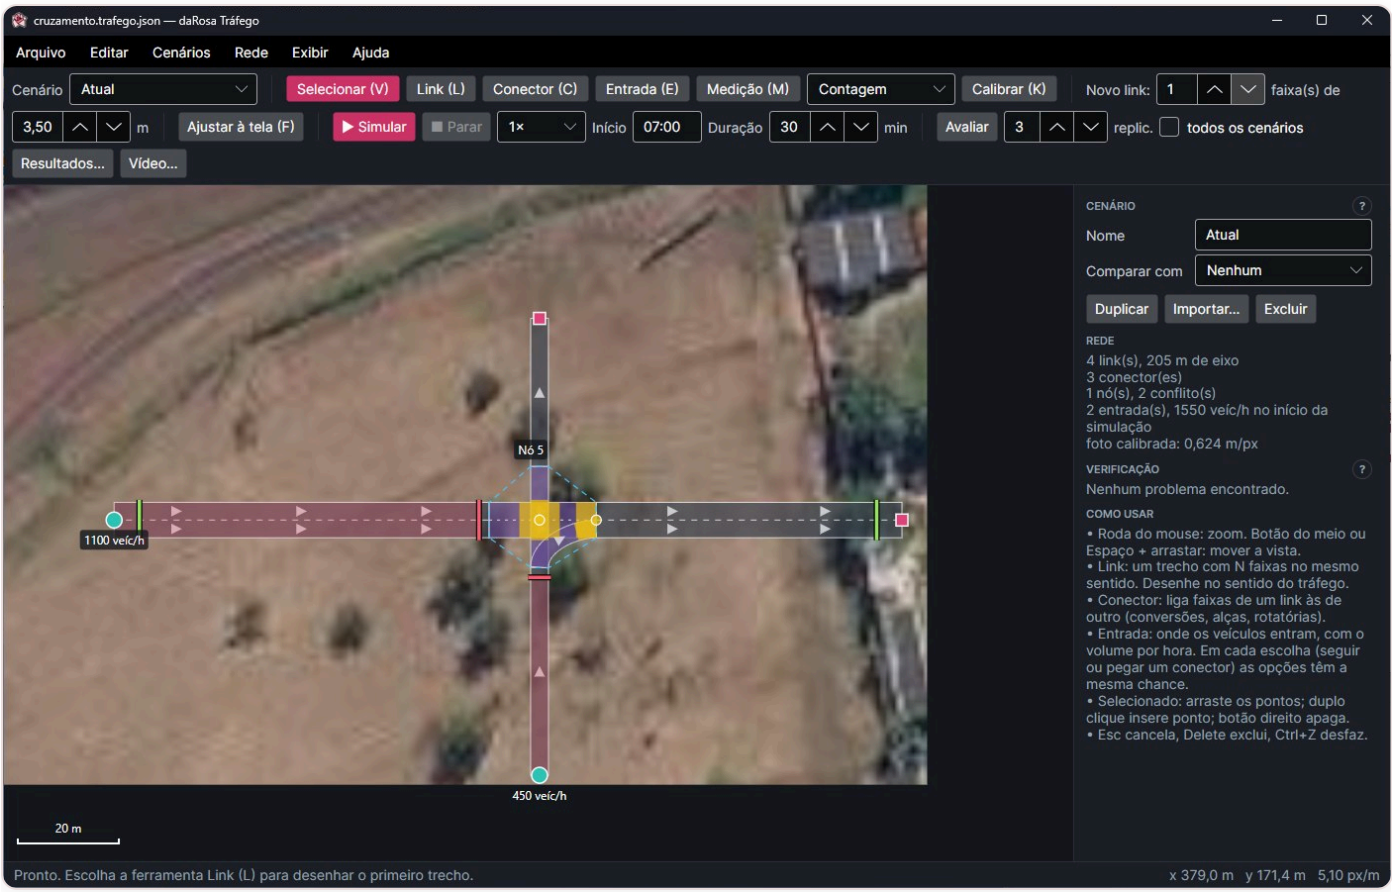

- **Barra de ferramentas** (em cima): ferramentas de edição, padrões para novos links, controles da simulação e da avaliação.
- **Mapa** (centro): a foto e a rede.
  - Roda do mouse: zoom no ponto do cursor.
  - Botão do meio, ou **Espaço + arrastar**, ou arrastar num lugar vazio: mover a vista.
  - **F**: enquadrar a foto inteira.
  - A barra de escala fica no canto inferior esquerdo.
- **Painel da direita**: propriedades do que está selecionado. Sem seleção, mostra o resumo da rede, a **verificação** (erros ✕ e avisos ⚠) e uma ajuda rápida. **Clique num aviso** para ver no mapa os objetos envolvidos: a vista se aproxima deles e eles ficam em **magenta**. Clique de novo no aviso (ou volte a editar o mapa) para tirar o destaque.
- **Barra de status** (embaixo): dicas da ferramenta atual, mensagens e a posição do cursor em metros.

Ferramentas

Tecla	Ferramenta	Para que serve
V	Selecionar	selecionar, mover pontos, inserir e apagar pontos
L	Link	desenhar vias
C	Conector	ligar faixas de uma via a outra
E	Entrada	criar entradas de veículos
M	Medição	contagem, fila ou tempo de viagem
K	Calibrar	acertar a escala da foto

Esc cancela o que está sendo feito; se não há nada, volta para Selecionar.

4. Foto aérea e calibração

1. **Arquivo** → **Abrir foto aérea…** e escolha uma imagem (PNG, JPG…). Um print do Google Maps ou do Google Earth com a **régua** de medição visível é o ideal.
2. A ferramenta **Calibrar** já fica ativa. Clique nas duas pontas de uma distância conhecida (a régua, uma faixa de pedestres, o comprimento de uma quadra…).
3. Digite a distância real em metros e clique em **Aplicar calibração**.

Tudo no programa é em metros. Se você recalibrar depois de desenhar, a rede é reescalada junto com a foto e continua alinhada.

Dá para trabalhar sem foto: os links ficam sobre um fundo escuro, em metros.

5. Links: as vias

Um **link** é um trecho de via com uma ou mais faixas **no mesmo sentido**. Uma avenida de mão dupla são dois links, um para cada sentido.

Dividir um link em dois: selecione o link, clique em **Dividir link…** no painel e depois no ponto do link onde ele deve ser cortado (uma linha laranja mostra o ponto; Esc cancela). O link vira duas partes ligadas por um conector curto com todas as faixas, e o tráfego segue como antes. Conectores e medições depois do ponto passam para a segunda parte; a entrada fica na primeira; a matriz O/D e as rotas escolhidas são atualizadas. Serve para mudar faixas ou velocidade só num trecho, ou para fazer um conector sair do meio do que era um link só. Não dá para dividir a menos de 2 m das pontas.

Mão dupla: desenhe um sentido, selecione o link e clique em **Criar sentido oposto** (painel da direita). O programa cria o outro sentido com a mesma forma, percorrida ao contrário, encostado do lado esquerdo (trânsito pela direita), com as mesmas faixas e velocidade. Em **Canteiro (m)**, informe a distância entre as bordas dos dois sentidos se houver canteiro central. Depois, ajuste os pontos onde a via real não for paralela e mude faixas ou velocidade do outro sentido se forem diferentes. Os dois sentidos não formam conflito entre si; nos cruzamentos, as conversões à esquerda cruzam o sentido oposto e o nó se forma sozinho.


Desenhar

- Ferramenta **L**. Clique para marcar o eixo da via, **no sentido do tráfego**. As setas mostram o sentido.
- **Duplo clique** ou **Enter** terminam o link; **botão direito** desfaz o último ponto; **Esc** cancela.
- Antes de desenhar, escolha na barra o número de faixas e a largura (**Novo link: N faixa(s) de X m**).

Editar (ferramenta V, link selecionado)

- Arraste os quadradinhos para mover pontos; arraste o corpo do link para movê-lo inteiro.
- **Duplo clique** sobre o link insere um ponto; **botão direito** sobre um ponto apaga.
- No painel: nome, número de faixas, largura, velocidade máxima (km/h) e **Curva suave** (o eixo passa a ser uma curva pelos pontos, bom para alças e rotatórias).

As faixas são numeradas a partir da **direita** (faixa 1 = a da direita, no sentido do tráfego).

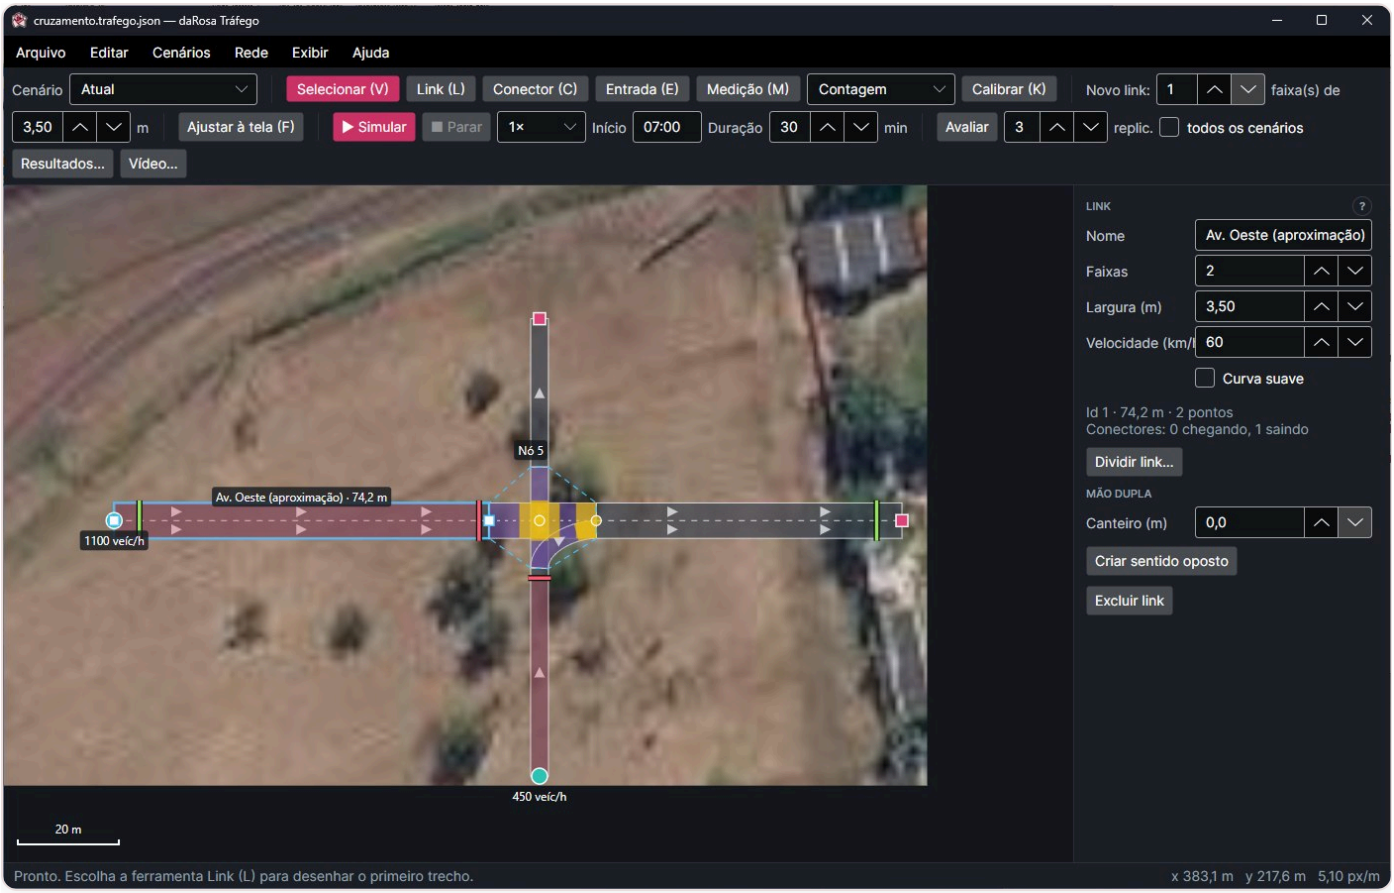
cruzamento.trafego.json — daRosa Tráfego
Arquivo
Editar
Cenários
Rede
Exibir
Ajuda
Cenário
Atual
Selecionar (V)
Link (L)
Conector (C)
Entrada (E)
Medição (M)
Contagem
Calibrar (K)
Novo link:
1
faixa(s) de
3,50
m
Ajustar à tela (F)
Simular
Parar
1×
Início
07:00
Duração
30
min
Avaliar
3
replic.
todos os cenários
Resultados...
Vídeo...
Nó 5
Av. Oeste (aproximação) · 74,2 m
1100 veíc/h
450 veíc/h
20 m
LINK
Nome
Av. Oeste (aproximação)
Faixas
2
Largura (m)
3,50
Velocidade (km/h)
60
Curva suave
Id 1 · 74,2 m · 2 pontos
Conectores: 0 chegando, 1 saindo
Dividir link...
MÃO DUPLA
Canteiro (m)
0,0
Criar sentido oposto
Excluir link
Pronto. Escolha a ferramenta Link (L) para desenhar o primeiro trecho.
x 383,1 m
y 217,6 m
5,10 px/m

6. Conectores: as ligações entre vias


O **conector** liga faixas de um link a faixas de outro. É com ele que se fazem conversões, alças, entradas e saídas de rotatória e a continuação de uma via depois de um cruzamento.

Criar

- Ferramenta **C**. Clique na **faixa de origem** e depois na **faixa de destino**. A faixa sob o cursor fica destacada em azul.
- Perto do fim do link de origem, o conector gruda no fim; perto do início do destino, gruda no início.
- O conector também pode sair do **meio** de um link (uma faixa de saída, por exemplo) ou chegar no meio de outro (uma faixa de aceleração entrando na principal).

Editar (conector selecionado)

- No painel: número de faixas ligadas, a primeira faixa na origem e no destino e as posições.
- Arraste as **bolinhas** nas pontas para mover a saída ou a chegada ao longo do link.
- **Duplo clique** sobre o conector insere um ponto intermediário (para curvar); botão direito apaga; **Remover curvas** volta à curva automática.

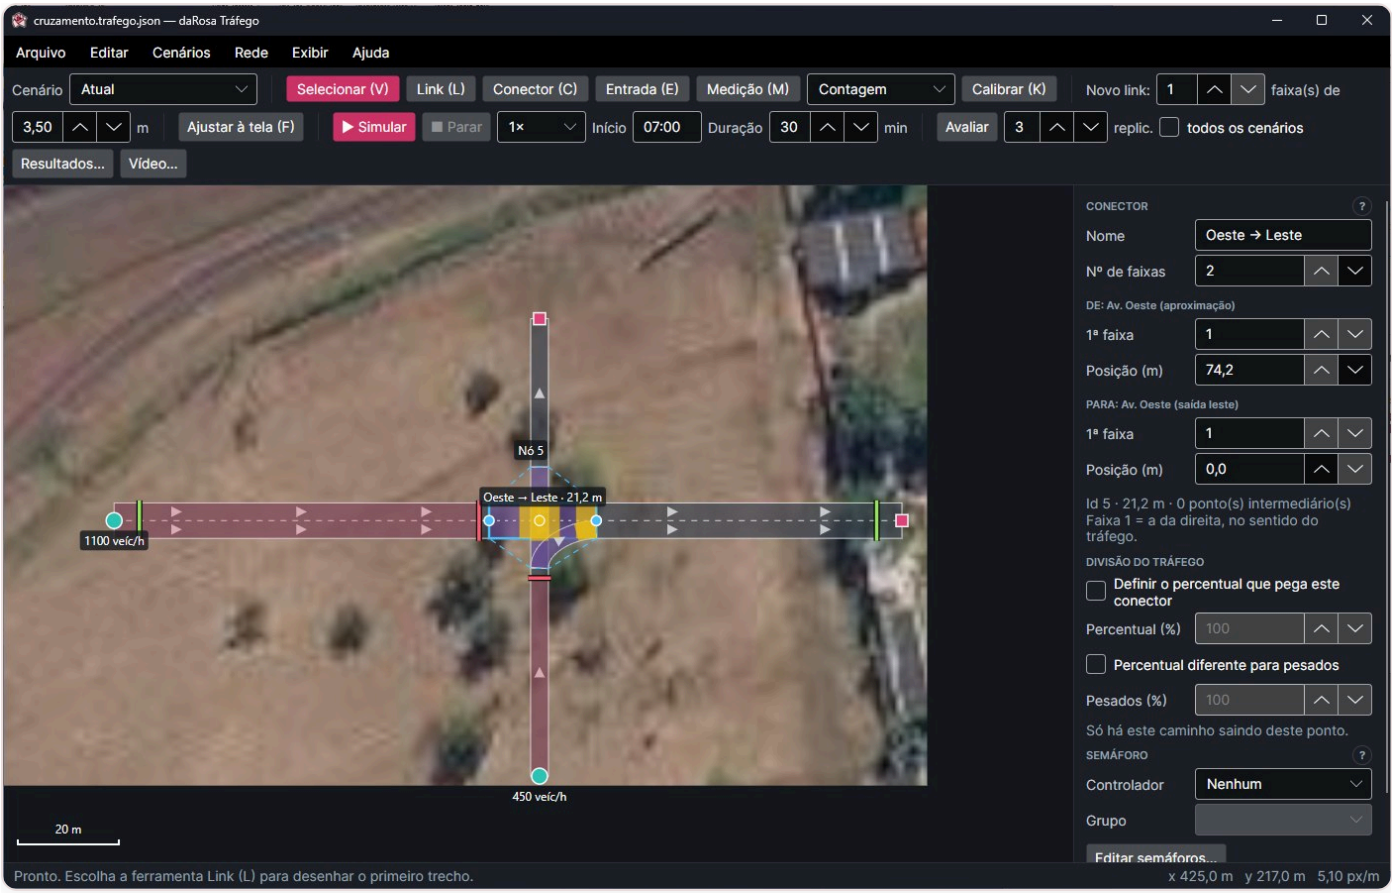

Dica: num cruzamento, à moda do Vissim, as aproximações terminam antes do cruzamento e **cada movimento** (seguir em frente, virar à direita, virar à esquerda) é um conector.

7. Nós e conflitos: quem tem preferência


O programa encontra sozinho onde os movimentos se encontram:

- **Cruzamento**: dois conectores se cruzam. Os conectores que se cruzam formam um **nó** (o contorno tracejado "Nó N"), que vira uma interseção no SUMO.
- **Convergência**: um conector entra no fluxo principal de um link, ou dois conectores chegam nas mesmas faixas.
- **Link cruzando link** (ou conector) no meio do caminho: aparece em **laranja**, com um aviso — veja abaixo.

Áreas de conflito, como no Vissim:

Cor	Significado
Amarelo	o SUMO decide (links têm preferência sobre conectores; depois, a geometria)
Verde / vermelho	verde tem preferência, vermelho espera uma brecha
Cinza	sem conflito (níveis diferentes)
Laranja	link cruzando no meio: não simulado como interseção

Definir a preferência: clique no **marcador** (bolinha) do conflito e escolha no painel: *Automático*, *A tem preferência*, *B tem preferência* ou *Sem conflito (níveis diferentes)* — esta última para viadutos e passagens inferiores.

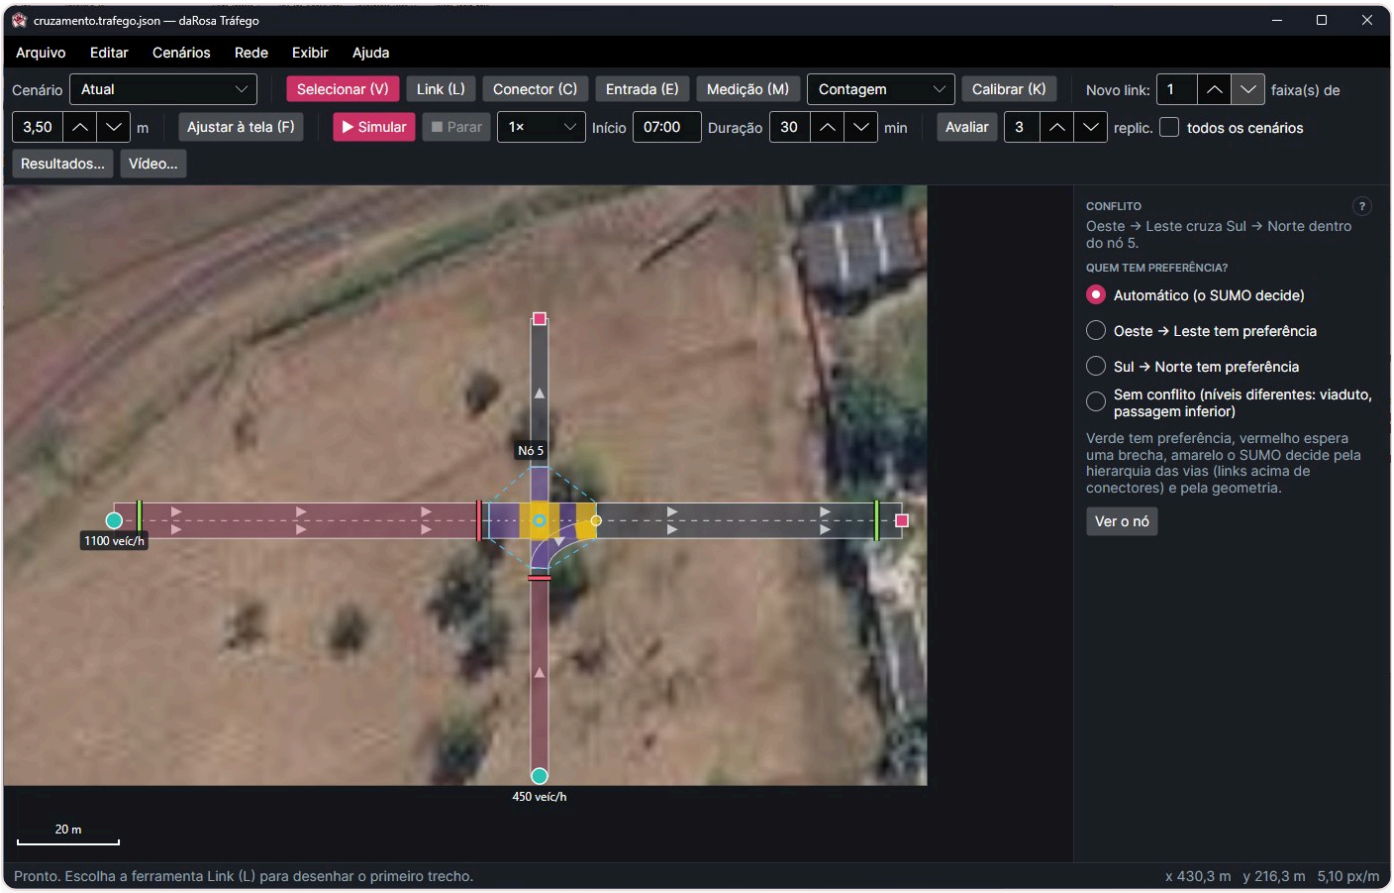


Controle do nó: clique no rótulo **"Nó N"** e escolha:

- **Via preferencial** (padrão): vale o que foi definido nos conflitos;
- **Preferência de quem vem pela direita** (CTB, art. 29, cruzamento sem sinalização);
- **Parada obrigatória em todas** as aproximações.

Link cruzando link (laranja): se for um viaduto, marque *níveis diferentes*. Se for um cruzamento no mesmo nível, termine os links antes do cruzamento e ligue os movimentos por conectores.

8. Semáforos

Menu Rede → Semáforos... abre o editor de controladores (tempo fixo).

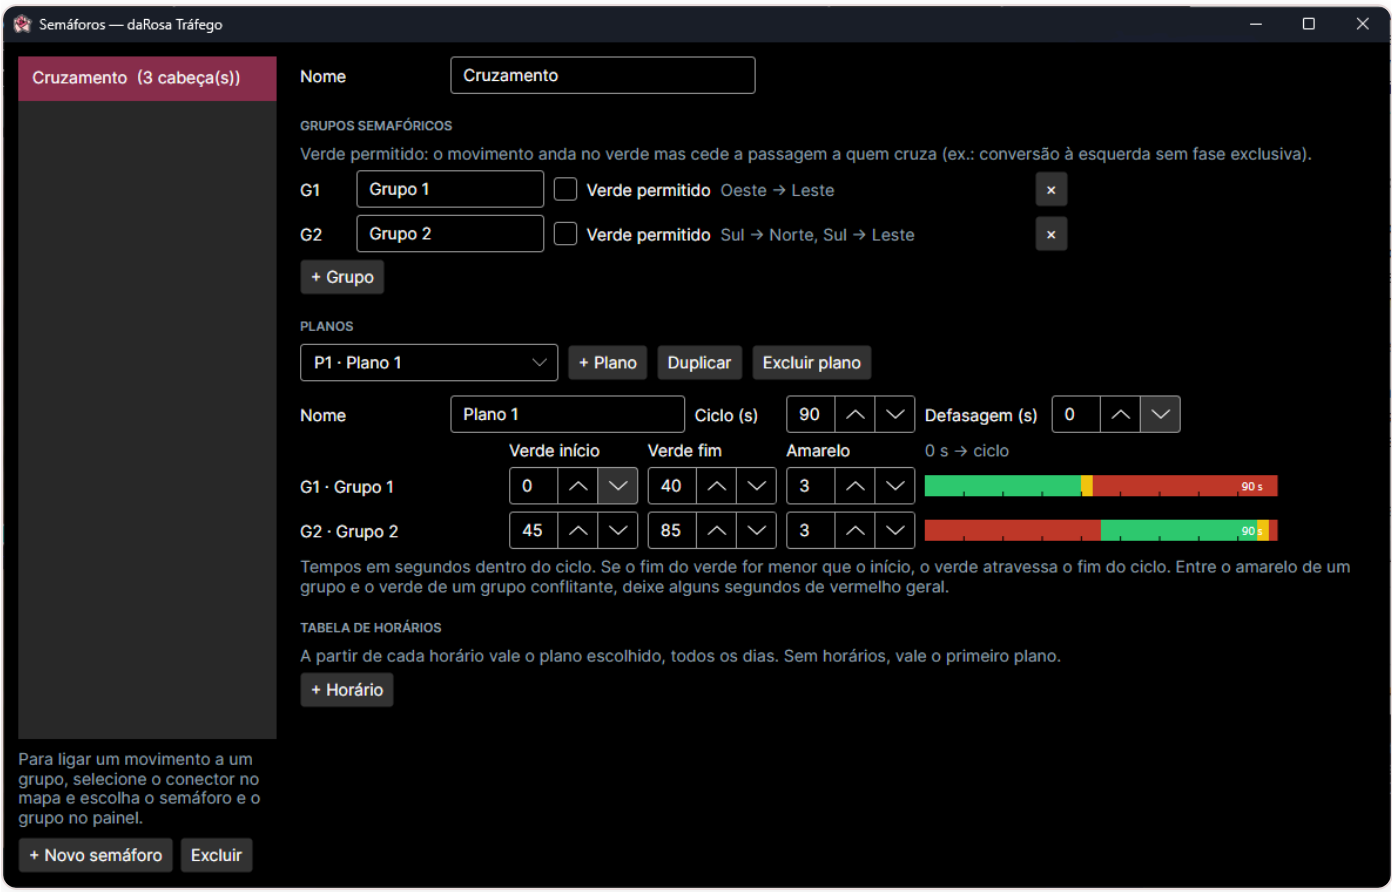

- **Grupos semafóricos**: movimentos que abrem juntos.
  - Marque **Verde permitido** quando o movimento anda no verde, mas cede a passagem a quem cruza (por exemplo, uma conversão à esquerda sem fase exclusiva).
- **Planos**: ciclo, defasagem e, para cada grupo, início do verde, fim do verde e amarelo, em segundos dentro do ciclo. O diagrama ao lado mostra verde, amarelo e vermelho ao longo do ciclo.
  - Se o fim do verde for menor que o início, o verde atravessa o fim do ciclo.
  - Deixe alguns segundos de **vermelho geral** entre o amarelo de um grupo e o verde de um grupo conflitante.
  - **Duplicar** copia um plano (útil para fazer o plano de pico a partir do normal).
- **Tabela de horários**: a partir de cada horário vale um plano, todos os dias. Sem horários, vale o primeiro plano.

Ligar um movimento a um grupo (a "cabeça semafórica"): selecione o conector no mapa e, no painel, escolha **Controlador** e **Grupo**. A barra no começo do conector fica cinza na edição e muda de cor na simulação.

Movimentos **sem** cabeça semafórica num nó com semáforo passam sem cor, pelas regras de preferência — é como se faz uma conversão livre à direita.

A verificação **avisa** quando dois grupos cujos movimentos se cruzam ficam verdes ao mesmo tempo.

9. Gerando tráfego: entradas e demanda

Sem entrada não há tráfego. Os veículos nascem nas entradas.

Entrada de veículos (ferramenta **E**): clique no começo do link onde os veículos entram na rede. No painel:

- **Volume (veíc/h)**: quantos veículos por hora;
- **Pesados (%)**: a parte que é caminhão (mais longo, mais lento para arrancar).

As chegadas são **aleatórias** (processo de Poisson), como na vida real: às vezes vêm vários juntos, às vezes ninguém por um tempo.

Para onde os veículos vão? Há dois jeitos:


1. **Sem matriz** (o padrão): em cada ponto de escolha (seguir no link ou pegar um conector), os veículos se dividem. Sem nada definido, as opções têm a mesma chance (num cruzamento com três saídas, um terço cada). Para usar o que você sabe do local, defina o **percentual nos conectores** (veja abaixo).
2. **Com matriz O/D** (menu **Rede → Demanda...**): você diz quantos veículos por hora vão de cada entrada até cada saída da rede.

Percentual no conector (divisão do tráfego, como a "decisão de rota" do Vissim): selecione o conector e, no painel, marque **Definir o percentual que pega este conector** e digite o valor. Exemplo: numa saída de rodovia por onde passam 60% dos veículos, ponha 60 no conector da saída; os 40% restantes seguem na rodovia.

- O que sobra vai, em partes iguais, para as opções sem percentual (seguir no link e os outros conectores). Num cruzamento, dá para pôr só as conversões (ex.: 20% à esquerda, 15% à direita) e o resto segue em frente.
- O painel mostra como fica a divisão naquele ponto, e o mapa mostra o percentual sobre o conector.
- **Pesados diferentes dos leves**: marque **Percentual diferente para pesados** e digite o valor. Exemplo: numa saída que 70% dos carros pegam, mas só 10% dos caminhões, ponha 70 em Percentual e 10 em Pesados. Sem essa opção, os caminhões seguem o mesmo percentual dos carros. O mapa mostra "70% · pes. 10%".
- Se os percentuais de um ponto somarem mais de 100% (ou menos, sem outra opção), a verificação avisa e eles são ajustados para somar 100%.
- Vale para entradas **sem** matriz O/D; as entradas com matriz seguem as rotas da matriz.

Rede → Demanda...

- **Intervalos de tempo**: por exemplo 07:00, 07:15, 07:30… Cada um vale até o seguinte, todos os dias. Servem para simular a variação ao longo do pico.
- **Volume por entrada**: o volume de cada entrada em cada intervalo (para entradas sem matriz).
- **Importar contagens…**: traz o CSV do **Contador de Vias**, o app de celular para contar carros e caminhões em campo (`https://darosaweb.github.io/simulador-trafego/contador/`).
    - **Nomes:** cada via contada com o mesmo nome de uma entrada vira o volume dela. Maiúsculas e acentos não importam.
    - **Intervalos:** cada contagem vai para o intervalo em que foi feita. Se só existe o intervalo padrão, é criado um por hora contada.
    - **Pesados:** o % de pesados da entrada passa a ser o das contagens.
    - **Avisos e desfazer:** as vias sem entrada correspondente aparecem num aviso, e Ctrl+Z desfaz a importação.
- **Matriz O/D**: origens são as entradas; destinos são as **saídas** — links que terminam sem conector, marcados no mapa com um **quadrado rosa**. Se uma entrada não alcança uma saída, aparece "sem caminho". Uma entrada com algum valor na matriz passa a usá-la (o volume do painel deixa de valer).
- **Rotas**: para cada par origem → destino, aparecem até 3 caminhos, do mais rápido ao mais lento. Defina a **participação** (%) de cada um. Sem participação, todos vão pelo mais rápido. **Ver** destaca a rota em laranja no mapa.

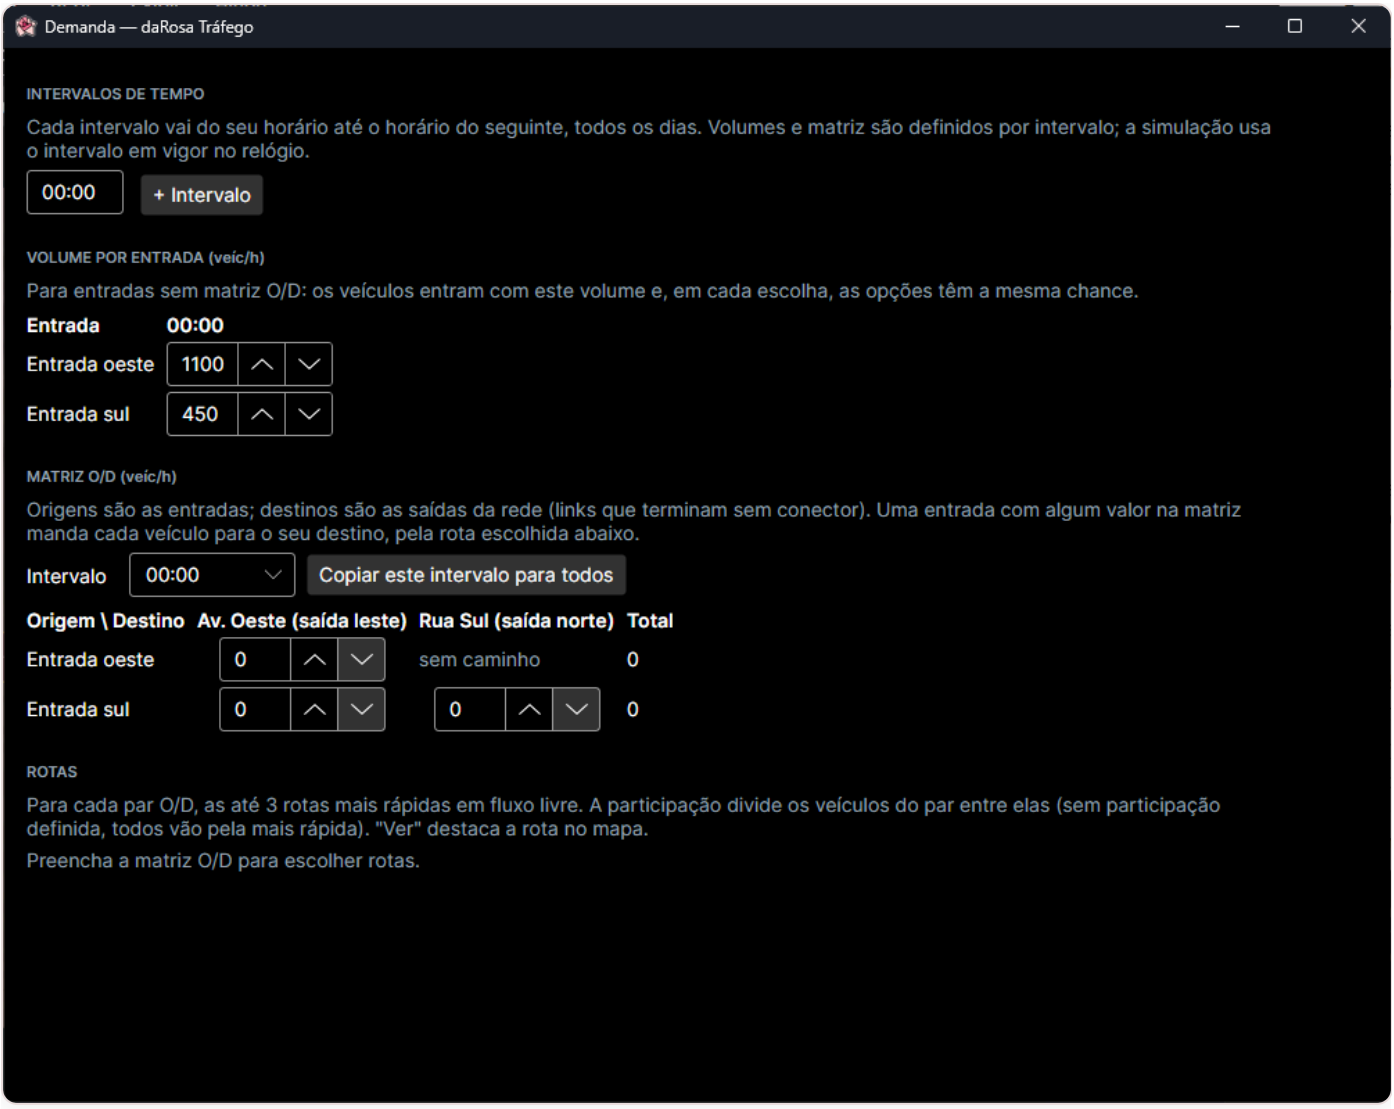

Demanda — daRosa Tráfego
INTERVALOS DE TEMPO
Cada intervalo vai do seu horário até o horário do seguinte, todos os dias. Volumes e matriz são definidos por intervalo; a simulação usa o intervalo em vigor no relógio.
00:00
+ Intervalo
VOLUME POR ENTRADA (veíc/h)
Para entradas sem matriz O/D: os veículos entram com este volume e, em cada escolha, as opções têm a mesma chance.
Entrada
00:00
Entrada oeste
1100
Entrada sul
450
MATRIZ O/D (veíc/h)
Origens são as entradas; destinos são as saídas da rede (links que terminam sem conector). Uma entrada com algum valor na matriz manda cada veículo para o seu destino, pela rota escolhida abaixo.
Intervalo
00:00
Copiar este intervalo para todos
Origem \ Destino
Av. Oeste (saída leste)
Rua Sul (saída norte)
Total
Entrada oeste
0
sem caminho
0
Entrada sul
0
0
0
ROTAS
Para cada par O/D, as até 3 rotas mais rápidas em fluxo livre. A participação divide os veículos do par entre elas (sem participação definida, todos vão pela mais rápida). "Ver" destaca a rota no mapa.
Preencha a matriz O/D para escolher rotas.

10. Simulando

Na barra de ferramentas:

- **Início**: horário do dia em que a simulação começa (por exemplo 07:00). Ele decide o plano semafórico e o intervalo de demanda em vigor.
- **Duração**: quantos minutos simular.
- **▶ Simular** / **⏸ Pausar** / **▶ Continuar** / **■ Parar**.
- **Velocidade**: 1×, 2×, 5×, 10× ou **Máx.** (o mais rápido que o computador conseguir).

Durante a simulação, a rede fica **só para leitura**: dá para mover a vista e dar zoom, mas não editar. O painel mostra o relógio, os veículos na rede, os parados, quantos entraram e saíram e a velocidade média.

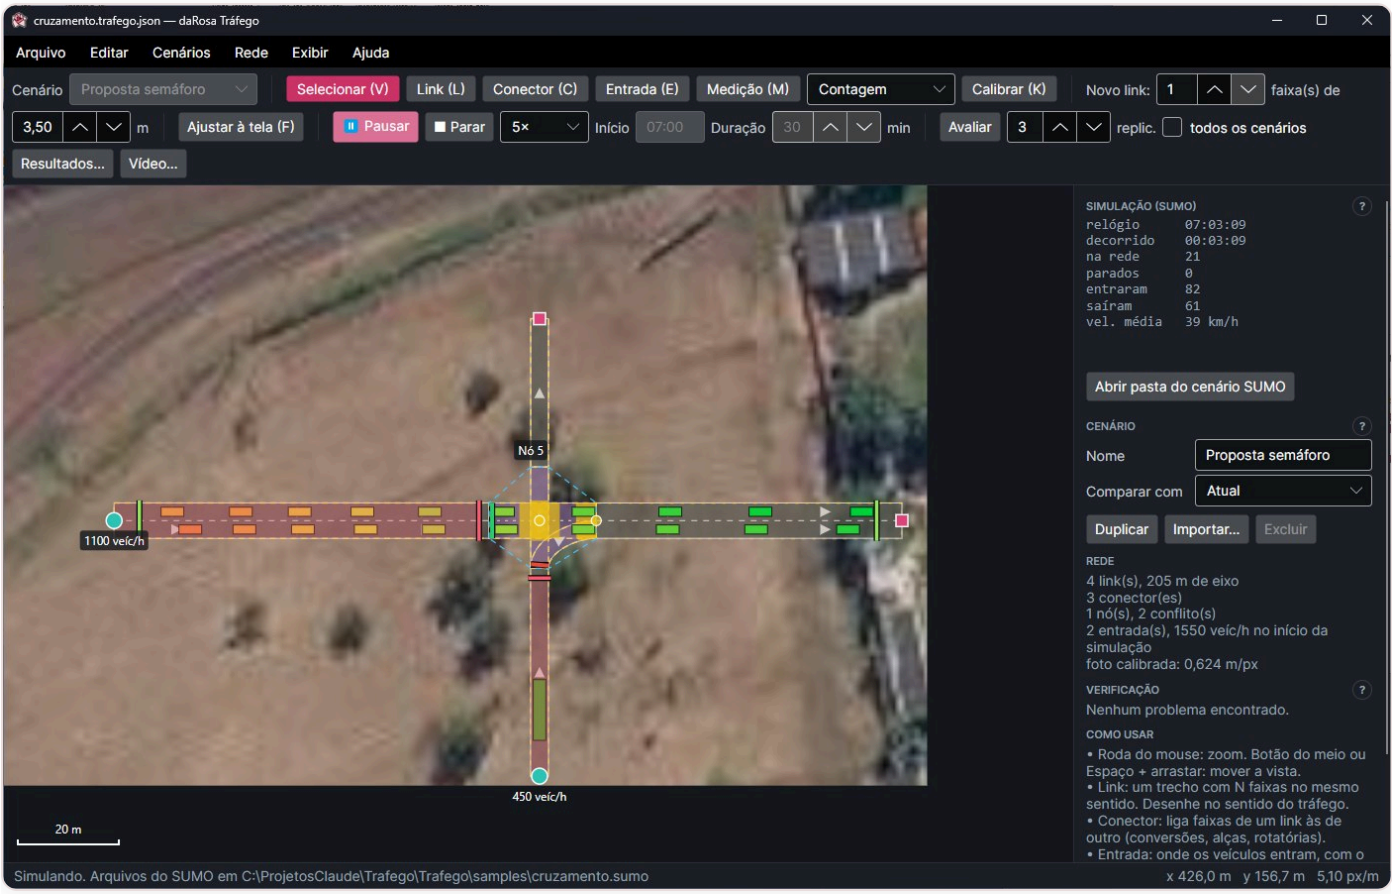

Logo abaixo vêm os **avisos do SUMO** sobre a rede gerada. Os ids internos do SUMO (como `L127_0_1` ou `J140`) aparecem com os nomes do editor ("faixa 2 de Link 127", "Nó 140"), e os avisos mais comuns vêm explicados em português. Como na verificação, **clique no aviso** para destacar no mapa o link, a faixa, o conector ou o nó de que ele fala. Os mais frequentes:

Aviso	O que significa
A faixa N de um link não recebe nenhum conector	nenhum conector chega nessa faixa; os veículos só entram nela trocando de faixa depois. Às vezes é intencional (uma faixa que começa ali)
Curva muito fechada no início/fim de um conector	o conector faz um ângulo forte com a via; os veículos reduzem muito ali. Suavize a curva
Curva fechada na passagem A → B	a velocidade cai na conversão. Normal em alças e conversões
Conversões à esquerda que se cruzam	dois conectores se cruzam de um jeito que o SUMO não resolve bem; afaste-os

Cores dos veículos: vermelho parado → amarelo → verde a 60 km/h ou mais. Caminhões são um pouco mais escuros.

Ao clicar em **Parar**, os resultados desta simulação são salvos (veja a seção 12).

Vídeo do teste: com a simulação parada, clique em **Vídeo...** (barra de ferramentas) ou em **Arquivo** → **Exportar vídeo da simulação...**. O programa roda o teste de novo (mesma semente, mesmo resultado), sem tempo real, e grava um **MP4** com a área que está **na tela** — ajuste o zoom antes. Escolha:

- **Começar aos** e **Duração**: o trecho da simulação (em minutos);
- **Velocidade**: quantas vezes mais rápido que o real (10× = 10 minutos de simulação em 1 minuto de vídeo);
- **Resolução**: 1920 × 1080, 1280 × 720 ou o tamanho da tela.

O vídeo mostra a foto, a rede, os veículos e os semáforos (sem os elementos de edição), com o relógio e um resumo da simulação no canto. No fim, **Abrir vídeo** ou **Abrir pasta**. Precisa do **FFmpeg** instalado (`winget install Gyan.FFmpeg`).

O botão **Abrir pasta do cenário SUMO** mostra os arquivos gerados para o SUMO. O `cenario.sumocfg` abre no **sumo-gui** do próprio SUMO, para conferir ou estudar.

11. Medições

Ferramenta **M**. Escolha o tipo na caixa ao lado do botão e clique no link:

Tipo	Onde clicar	O que mede
Contagem	no ponto da via	volume (veíc/h) e velocidade de todas as faixas
Fila	na linha de retenção (gruda no fim do link)	fila média e máxima (m), na faixa mais carregada, e paradas
Tempo de viagem	no início e depois no fim do trecho	tempo de viagem e atraso de quem passa pelos dois pontos

No mapa, as medições são barras atravessando a via: azul (contagem), vermelha com a área medida (fila) e verde (tempo de viagem, no início e no fim). Arraste as barras para mover. No painel: nome e, para a fila, até quantos metros a montante medir (padrão 150 m).


Dê nomes claros (ex.: "Fila aproximação norte"): na comparação de cenários, medições com o mesmo nome se comparam entre si.

12. Avaliação e resultados

Avaliar (barra de ferramentas) roda o período inteiro várias vezes, cada uma com uma **semente** aleatória diferente, sem animação e em paralelo. Isso é importante: como as chegadas são aleatórias, uma rodada só pode enganar. O padrão são 3 replicações; para conclusões mais firmes, use 5 a 10. Clicar de novo durante a avaliação cancela.

Resultados… abre a janela de resultados, com quatro abas:

- **Rede**: veículos atendidos, veículos que não conseguiram entrar (fila na entrada da rede: a demanda passou da capacidade), veículos ainda na rede, tempo de viagem médio, **atraso médio**, tempo parado, paradas, velocidade média, atraso total, teleportes e colisões. Mostra a média, o desvio-padrão e cada semente.
- **Medições**: cada medição por intervalo (padrão 15 min) e no período todo.
- **Links**: volume, velocidade, atraso e densidade de cada link. **Colorir o mapa pela velocidade** pinta as vias (verde na velocidade máxima, amarelo pela metade, vermelho parado) — ótimo para achar gargalos.
- **Comparar**: veja a próxima seção.

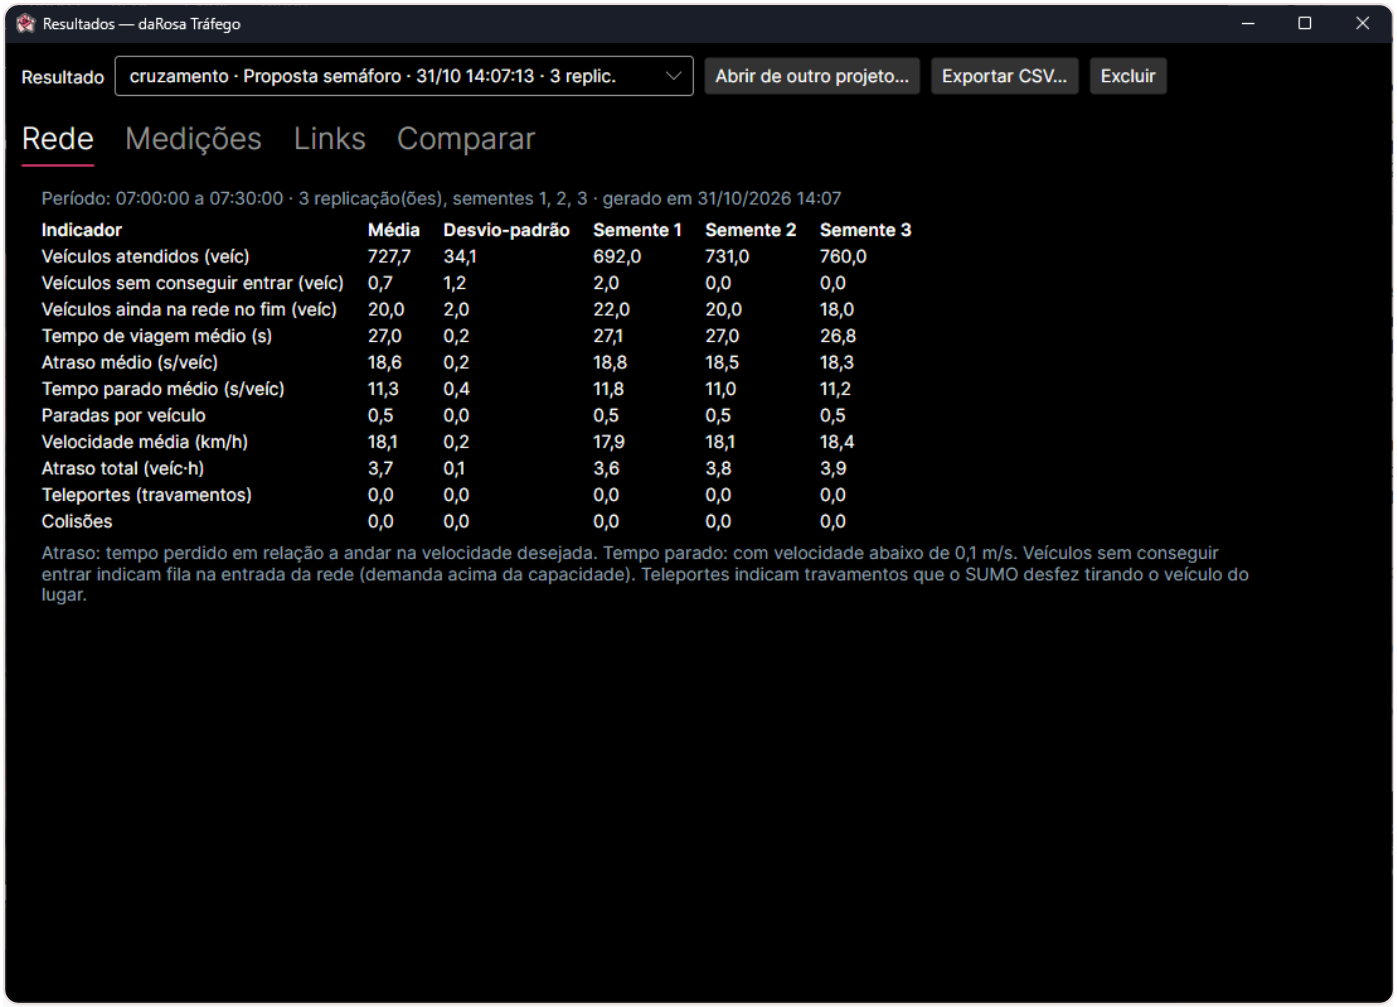

Exportar CSV... gera uma planilha (ponto e vírgula e vírgula decimal, abre direto no Excel).

Os resultados ficam guardados na pasta `<projeto>.resultados/`, ao lado do arquivo do projeto.

Como ler:

- **Atraso** é o tempo perdido em relação a andar livre na velocidade desejada.
- **Teleportes** indicam travamentos que o SUMO desfez tirando o veículo do lugar. Se aparecerem, há algo errado na rede (faixa sem saída, conflito mal resolvido) ou demanda muito acima da capacidade.
- **Colisões** devem ser zero.


13. Comparando cenários

Um projeto pode ter vários **cenários**: a situação atual e uma ou mais propostas, no mesmo arquivo. Cada cenário tem a sua própria rede, nós, semáforos, **demanda** (entradas, matriz O/D, rotas) e medições. A foto, a calibração e o período simulado (início, duração, replicações) são do projeto, iguais para todos.

O cenário em edição aparece no seletor **Cenário**, no começo da barra de ferramentas. Com nada selecionado no mapa, o painel da direita mostra o nome dele e os botões para gerenciar os cenários (também no menu **Cenários**).

Para criar uma proposta a partir da situação atual:


1. Desenhe a situação atual (o primeiro cenário se chama "Atual").
2. Clique em **Duplicar**. A cópia já fica em edição. Dê um nome a ela no painel (por exemplo "Proposta rotatória").
3. Altere só o que muda. O **contorno amarelo tracejado** mostra a rede do outro cenário por cima, para você ver o que mudou. Escolha qual cenário aparece em **Comparar com** ("Nenhum" desliga).
4. Ajuste a demanda da proposta em **Rede** → **Demanda**, se as vias que geram tráfego mudaram.

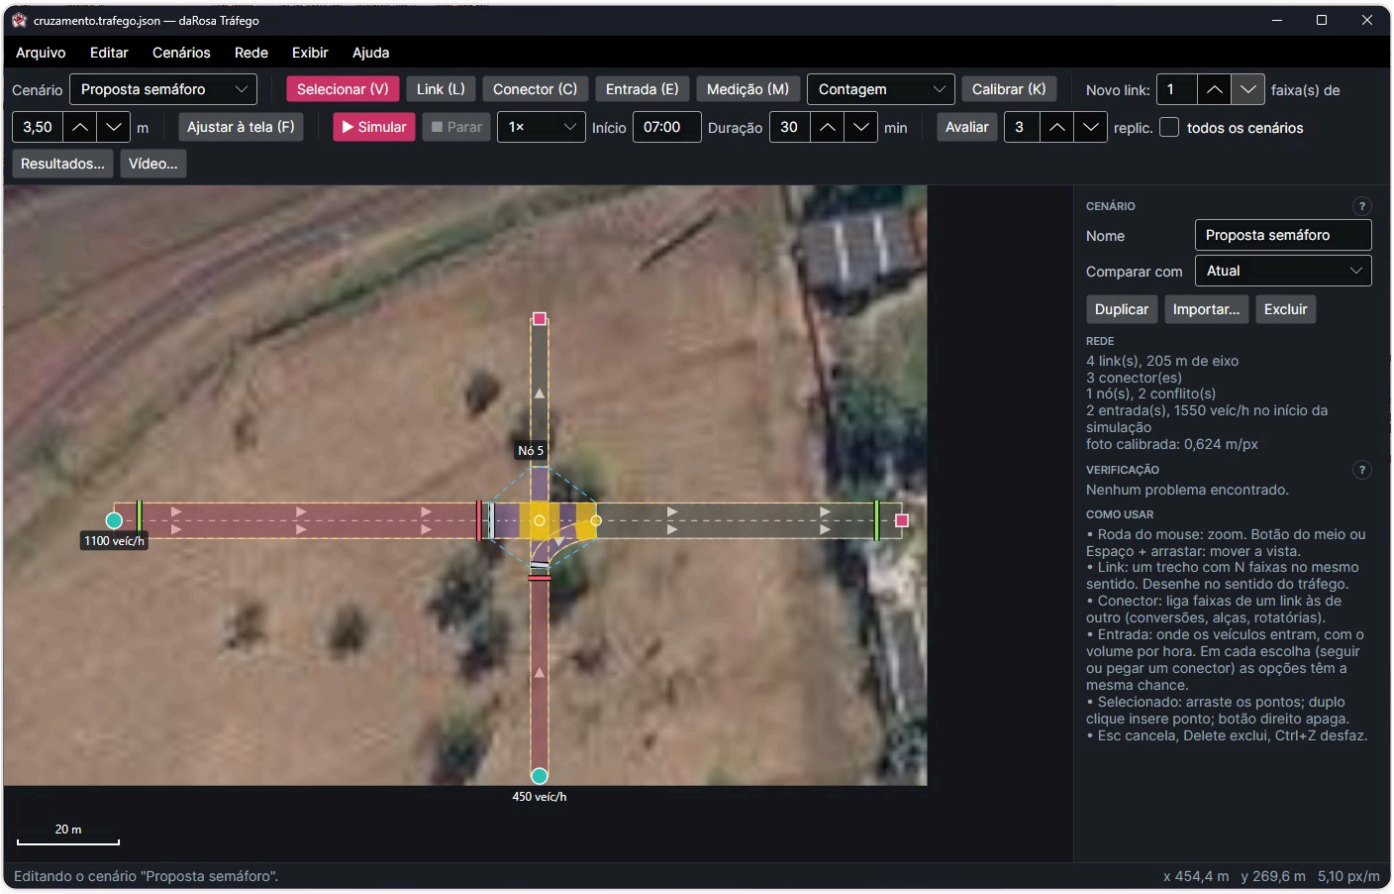

Para juntar projetos que você já tem em arquivos separados: abra um deles e use **Importar...** (ou **Cenários → Importar de outro projeto...**) para trazer o outro. Pode escolher vários arquivos de uma vez, inclusive pacotes recebidos de outra pessoa (veja "Enviar o projeto para outra pessoa", na seção 16).

- Cada cenário importado leva o nome do arquivo, ou "arquivo · cenário" se o arquivo tiver vários cenários.
- Se os dois projetos usam a **mesma foto** (mesmo nome de arquivo), a rede importada cai no lugar certo, mesmo que as calibrações sejam diferentes.
- Se o projeto aberto ainda não tem foto, ele passa a usar a do arquivo importado.
- Se as fotos são diferentes, a barra de status avisa: confira se a rede ficou no lugar.
- Num projeto novo e vazio, o primeiro arquivo importado toma o lugar do cenário vazio. Assim dá para fazer **Novo → Importar** com todos os arquivos de uma vez.

Para comparar os resultados: marque **todos os cenários** ao lado de **Avaliar** (o quadrinho aparece quando há mais de um cenário), ou use **Cenários → Avaliar todos e comparar**. Cada cenário roda com as mesmas sementes, um depois do outro, e a janela de resultados abre já na aba **Comparar**. O primeiro cenário é a referência. As colunas **Δ** mostram a diferença e a porcentagem, em **verde** quando melhora e **vermelho** quando piora. As medições se comparam pelo **nome**: dê o mesmo nome à medição equivalente em cada cenário (quem duplica já sai com os mesmos nomes).

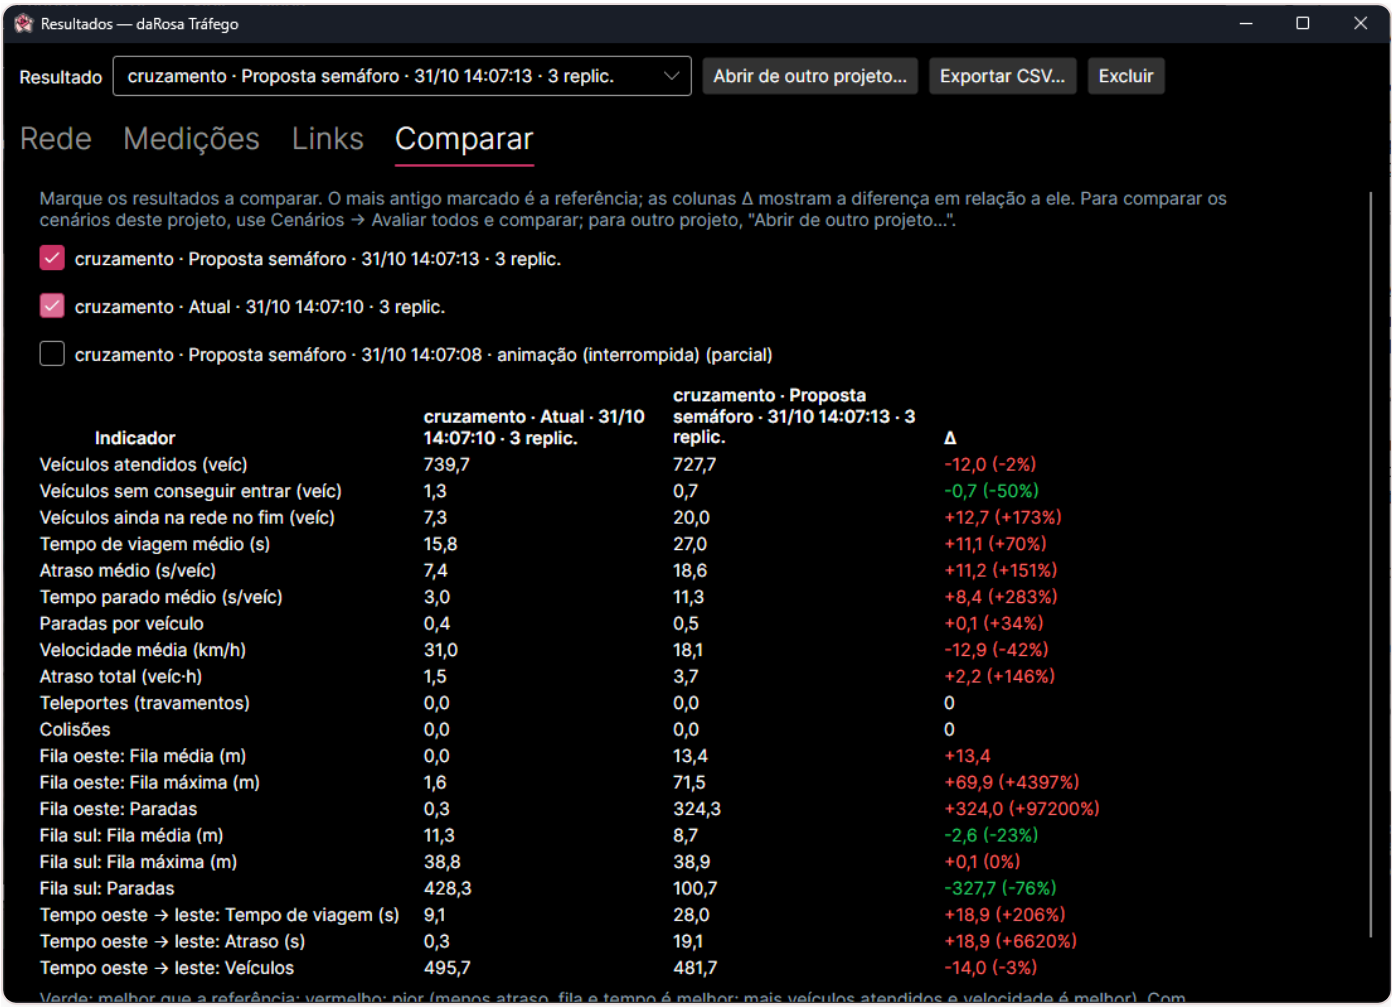

Indicador	cruzamento · Atual · 31/10 14:07:10 · 3 replic.	cruzamento · Proposta semáforo · 31/10 14:07:13 · 3 replic.	Δ
Veículos atendidos (veíc)	739,7	727,7	-12,0 (-2%)
Veículos sem conseguir entrar (veíc)	1,3	0,7	-0,7 (-50%)
Veículos ainda na rede no fim (veíc)	7,3	20,0	+12,7 (+173%)
Tempo de viagem médio (s)	15,8	27,0	+11,1 (+70%)
Atraso médio (s/veíc)	7,4	18,6	+11,2 (+151%)
Tempo parado médio (s/veíc)	3,0	11,3	+8,4 (+283%)
Paradas por veículo	0,4	0,5	+0,1 (+34%)
Velocidade média (km/h)	31,0	18,1	-12,9 (-42%)
Atraso total (veíc·h)	1,5	3,7	+2,2 (+146%)
Teleportes (travamentos)	0,0	0,0	0
Colisões	0,0	0,0	0
Fila oeste: Fila média (m)	0,0	13,4	+13,4
Fila oeste: Fila máxima (m)	1,6	71,5	+69,9 (+4397%)
Fila oeste: Paradas	0,3	324,3	+324,0 (+97200%)
Fila sul: Fila média (m)	11,3	8,7	-2,6 (-23%)
Fila sul: Fila máxima (m)	38,8	38,9	+0,1 (0%)
Fila sul: Paradas	428,3	100,7	-327,7 (-76%)
Tempo oeste → leste: Tempo de viagem (s)	9,1	28,0	+18,9 (+206%)
Tempo oeste → leste: Atraso (s)	0,3	19,1	+18,9 (+6620%)
Tempo oeste → leste: Veículos	495,7	481,7	-14,0 (-3%)

Verde: melhor que a referência; vermelho: pior (menos atraso, fila e tempo é melhor; mais veículos atendidos e velocidade é melhor). Com

Na aba **Comparar** você também pode marcar quaisquer resultados, inclusive de outros projetos (**Abrir de outro projeto...**). O mais antigo marcado é a referência.


Com poucas replicações, diferenças menores que o desvio-padrão podem ser só acaso.

14. Balsas

Uma **travessia de balsa** é simulada como na vida real: os veículos esperam na rampa, embarcam até lotar o convés, atravessam juntos e desembarcam do outro lado, enquanto a fila volta a crescer.

Como desenhar:

1. Desenhe a estrada até a **rampa** da margem A, como um link comum.
2. Desenhe a **travessia** como um link de **1 faixa** sobre a água, da rampa A até a margem B.
3. Desenhe a estrada que sai da margem B.
4. Ligue a rampa ao **começo** da travessia e o **fim** da travessia à estrada da margem B, com conectores.
5. Selecione o link da travessia e, no painel, marque **Travessia de balsa**. O link fica azul, tracejado, com a balsa atracada no começo dele, do tamanho do convés.

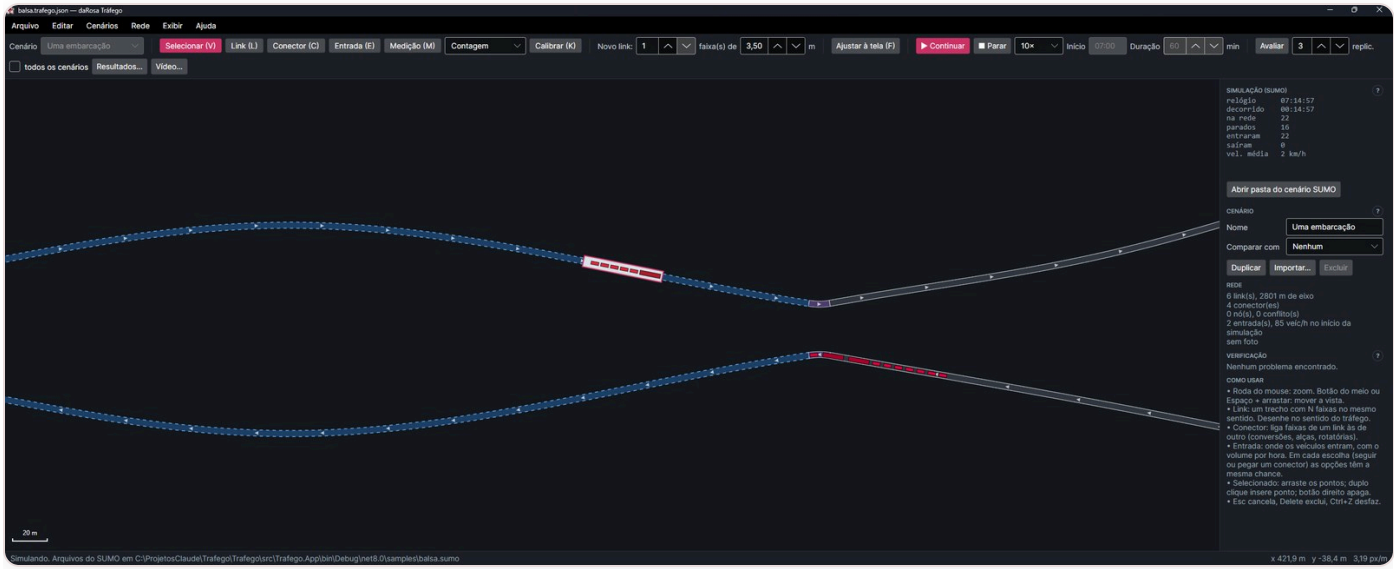

Parâmetros (no painel do link da travessia):

Campo	O que é
Nome	aparece nos resultados ("Balsa 1")
Volta	o link da travessia no sentido contrário, se a balsa também leva veículos na volta; sem ele, volta vazia
Embarcações	quantas fazem a travessia. Começam espalhadas por igual no ciclo de ida e volta (com 6, uma a cada sexto do ciclo); cada margem atende uma de cada vez, e quem chega com a margem ocupada espera ao largo, na ordem de chegada
Convés (faixas)	faixas do convés, lado a lado; o embarque enche uma faixa de cada vez
Por faixa (m)	comprimento útil de cada faixa: nela os veículos ficam em fila, a 1 m um do outro. Caminhão ocupa mais que carro; se o próximo não cabe no resto da faixa, vai para a seguinte e a sobra fica vazia
Pátio A	o link de várias faixas antes da rampa onde os veículos esperam (veja abaixo); sem ele, a fila fica na rampa
Pátio B	o mesmo na outra margem, para a volta (só aparece com link de volta)
Travessia (min)	tempo da partida até atracar do outro lado (a balsa acelera, navega e freia)
Espera (min)	espera máxima: atracada, a balsa sai quando lota **ou** depois deste tempo, o que vier primeiro


O painel mostra quantos carros (ou caminhões) cabem por viagem e a velocidade média da travessia.

Pátio de acúmulo: em muitas travessias os veículos esperam num pátio de várias faixas e sobem na balsa por uma rampa de uma faixa só. Desenhe o pátio como um link com as faixas que ele tem, entre a estrada e a rampa, e escolha esse link em **Pátio A** (ou **Pátio B**). Então:

- o pátio junta **uma carga de balsa**: recebe veículos até completar o que cabe no convés (ou até encher, se for menor que isso). Quem chega depois espera na estrada, antes da entrada do pátio;
- dentro dele, quem chega vai para a faixa que está enchendo, até o fim dela; cheia, passa a encher a próxima;
- quando a balsa atraca, o pátio entrega a carga: embarca a faixa mais antiga inteira, um veículo de cada vez pela rampa, depois a seguinte;

- com a carga completa (o próximo da fila já não caberia no convés, ou o pátio encheu), só entra na balsa quem estava no pátio: ele fica fechado até a balsa partir e só então volta a receber, para preparar a carga da próxima. Entregue a carga, a balsa parte na hora; a espera máxima não interrompe uma entrega em andamento;
- com pouca demanda (o pátio não chega a completar uma carga e não há fila), ele segue aberto: quem chega passa por ele e embarca, até a balsa lotar ou dar a espera máxima;
- no pátio os veículos param encostados como no convés (1,25 m entre eles), então um pátio do comprimento do convés comporta a mesma carga. Mas o SUMO tira alguns metros das pontas do pátio para as junções (num pátio de 4 faixas, uns 5 m): para ele comportar uma carga cheia, desenhe-o uns 6 m mais longo que o convés;
- se o pátio comporta menos que uma carga do convés, a balsa sai com o que coube nele: o resultado mostra que o pátio é pequeno para a balsa.

Basta um conector da estrada até o pátio e um do pátio até a rampa: o programa liga todas as faixas do pátio na entrada e na saída. O pátio precisa ser um link inteiro, com os conectores chegando no começo e saindo do fim.

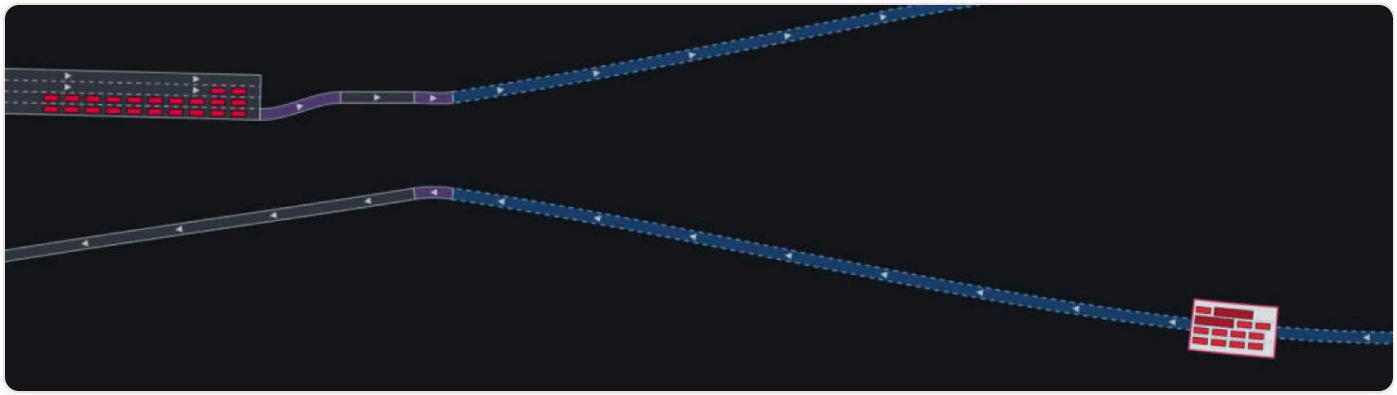

Convés de várias faixas: no desenho a balsa tem as faixas lado a lado e cada veículo fica na sua. Na simulação do SUMO o convés é uma fila só, com as faixas uma atrás da outra; por isso a travessia precisa ter pelo menos o comprimento das faixas somadas mais 20 m (4 faixas de 25 m pedem 124 m). O painel mostra esse mínimo.

Ida e volta: desenhe também a estrada até a rampa da margem B, a travessia de volta (da B para a A) e a estrada que sai da margem A, ligadas da mesma forma. No link de ida, escolha esse link em **Volta**. A balsa desembarca na B, embarca quem espera lá e volta com carga.

Na simulação, a balsa aparece como um casco branco com borda framboesa e os veículos por cima. Ao embarcar cada um vai para a sua vaga; na travessia andam juntos, como um bloco; ao atracar desembarcam dirigindo normalmente.

Resultados: cada balsa entra nos resultados e na comparação de cenários, como uma medição:

- viagens e veículos transportados;
- ocupação média do convés (%);
- espera média e máxima na fila (do momento em que o veículo para na fila até embarcar);
- quantos ficaram para a viagem seguinte, por viagem;
- a maior fila (na rampa, no pátio e antes dele) e, com pátio, o máximo de veículos dentro dele;
- quantos ainda esperavam no fim da simulação.

Assim dá para comparar, por exemplo, uma balsa × duas, ou um convés maior. O exemplo `samples/balsa.trafego.json` traz exatamente isso, com um pátio de 4 faixas na margem A: avalie os três cenários (**Avaliar** com **todos os cenários**) e compare uma embarcação, duas embarcações e uma embarcação com convés de 4 faixas.

Regras da travessia (a verificação avisa): 1 faixa; nenhuma entrada de veículos nela (ponha a entrada na estrada); conectores só chegando no começo e saindo no fim; pelo menos 20 m mais longa que o convés (com várias faixas, que as faixas somadas). O pátio precisa levar à travessia pelo fim dele.

Com balsa na rede, o SUMO não "teleporta" veículos presos, porque a fila da rampa fica parada muito tempo de propósito. Se a rede travar em outro lugar, os veículos ficam parados até o fim, em vez de sumir.

15. Atalhos de teclado

Atalho	Ação
F1	ajuda sobre o que está em uso
V, L, C, E, M, K	ferramentas (Selecionar, Link, Conector, Entrada, Medição, Calibrar)
F	enquadrar a foto
Esc	cancelar / voltar para Selecionar / tirar a seleção
Delete	excluir o selecionado
Enter	terminar o link em desenho
Espaço + arrastar	mover a vista
Ctrl+Z / Ctrl+Y	desfazer / refazer
Ctrl+N / Ctrl+O	projeto novo / abrir
Ctrl+S / Ctrl+Shift+S	salvar / salvar como

16. Arquivos

Para um projeto salvo como `cenario.trafego.json`:

Arquivo ou pasta	Conteúdo
`cenario.trafego.json`	o projeto: os cenários (cada um com rede, semáforos, demanda e medições) e a configuração da simulação. Ao salvar, a foto de fundo é copiada para a pasta do projeto (se estava em outro lugar) e guardada com caminho relativo: mova ou copie a pasta inteira e a foto vai junto. Se a foto não estiver onde foi gravada, o programa procura uma de mesmo nome ao lado do projeto. Arquivos de versões anteriores abrem normalmente, com a rede como cenário "Atual"
`cenario.sumo/`	arquivos gerados para o SUMO (rede, rotas, semáforos, detectores, configuração) e as saídas das simulações
`cenario.resultados/`	resultados das avaliações (`.resultado.json`)

Sem salvar, o programa usa a pasta temporária do Windows (`%TEMP%\trafego`).

Enviar o projeto para outra pessoa

O arquivo `.trafego.json` sozinho não leva a foto aérea, só o caminho dela. Para mandar o projeto a outra pessoa, use um **pacote**:

1. **Arquivo** → **Exportar pacote para enviar...** grava um arquivo único `nome.trafego.zip` com o projeto (todos os cenários) e a foto. Se o projeto tem resultados de avaliações, o programa pergunta se eles vão junto: sem eles o pacote fica menor, e quem receber pode gerá-los de novo com **Avaliar**. O pacote leva o que está na tela, inclusive alterações ainda não salvas.
2. Mande o arquivo por e-mail, WhatsApp, Drive...
3. Quem recebe usa **Arquivo** → **Abrir projeto ou pacote...**, escolhe o pacote e a pasta onde guardá-lo. O programa cria ali uma pasta com o nome do projeto (ou "nome (2)", se já existir; nada é sobrescrito) e abre o projeto. A partir daí é um projeto normal: **Salvar** grava nessa pasta.

Vaivém de propostas: Cenários → **Importar de outro projeto...** também aceita pacotes. Assim, o colega pode criar a proposta dele e devolver o pacote, e você traz só os cenários para o seu projeto e compara. A

cópia extraída fica em `%LOCALAPPDATA%\daRosa Trafego\pacotes`.

O pacote é um zip comum (dá para abrir no Windows e ver o que tem dentro) e registra a versão do programa que o gerou: se for mais nova que a de quem recebe, aparece um aviso. Quem recebe precisa do daRosa Tráfego e do SUMO.

17. Problemas comuns

"SUMO não encontrado": instale o Eclipse SUMO e confira se a variável `SUMO_HOME` existe. Depois de instalar, feche e abra o terminal e recompile o programa.

Nenhum carro aparece: falta uma **entrada** (ferramenta E) ou o volume está zero.

A divisão numa saída ou num cruzamento não bate com o que se vê no local: defina o percentual nos conectores (seção 9).

Os carros somem no fim de uma via: é uma saída da rede (quadrado rosa). Para continuar, ligue o fim dela a outra via com um conector.

Os carros ficam parados num ponto / aparecem teleportes:

- uma faixa sem continuação: o veículo precisa mudar de faixa e não consegue. Ligue as faixas que faltam com conectores (por exemplo, um conector de 2 faixas em vez de 1);
- um conflito em que todos esperam: defina quem tem preferência;
- um semáforo que nunca abre para um grupo: confira o plano.

Aparece um "nó" onde não deveria (por exemplo, num viaduto): clique no marcador do conflito e escolha *Sem conflito (níveis diferentes)*.

Um link em laranja com aviso de cruzamento: veja a seção 7.

A verificação (painel da direita, sem nada selecionado) lista o que precisa ser corrigido antes de simular.

18. O que ainda não faz

- Link que cruza outro link no meio do caminho não vira interseção: use conectores no cruzamento.
- Semáforos só de tempo fixo (sem atuação por detectores) e só em conectores.
- Pedestres, ciclistas e transporte coletivo.
- Escolha dinâmica de rota por congestionamento (as rotas são fixas, com participação definida).
- Avaliação por nó (atraso e nível de serviço por movimento): por enquanto, use uma medição de tempo de viagem por movimento.
- A fila é medida só dentro do trecho do link que termina no ponto.
