



KÄRCHER

K 3.81 M



<i>English</i>	2
<i>Español</i>	17
<i>Français</i>	33

HIGH PRESSURE WASHER OPERATOR MANUAL

Overview	3
Important Safety Instructions	4-5
Assembly Instructions	6
Operating Instructions	7
GFCI instructions	8
Using the Accessories	8
Working with Detergents	9
Shut Down	10
Taking a Break	10
Winterizing and Long-Term Storage	11
Care and Maintenance Instructions	11
Cleaning Tips	11-12
Optional Cleaning Accessories	13-14
Troubleshooting	15-16

Safety Alert Symbols

DANGER

indifies "an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury."

WARNING

indifies "a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or injury."

CAUTION

indifies "a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury" or in property damage incidents.

Specifications

Operating pressure	1650 PSI
Water volume	1.6 GPM
Detergent suction	0.07-0.08 GPM
Amp draw	14 AMPS
Voltage	120 V
Part No.	1.423-954.0
Serial no.	

Kärcher Customer Support USA

Call: **1-800-537-4129** for help or visit
our website: www.karcher-usa.com

MODEL OVERVIEW

Item Description:

- 1 Power cord with Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI)
- 2 Trigger gun
- 3 Trigger gun safety lock
- 4 High pressure hose
- 5 Water inlet with garden hose connector (not shown)
- 6 Transport handle
- 7 Power cord holder
- 8 Detergent suction tube with filter
- 9 High pressure outlet
- 10 On/OFF switch


11 Vario Spray wand

12 Dirtblaster® (Rotating Spray Wand)
13 Accessory compartment

⚠ CAUTION

Follow the maintenance instructions specified in the manual.

This machine has been designed for use with cleaning detergents by the manufacturer. The use of other cleaning detergents may affect the operation of the machine and void the warranty.

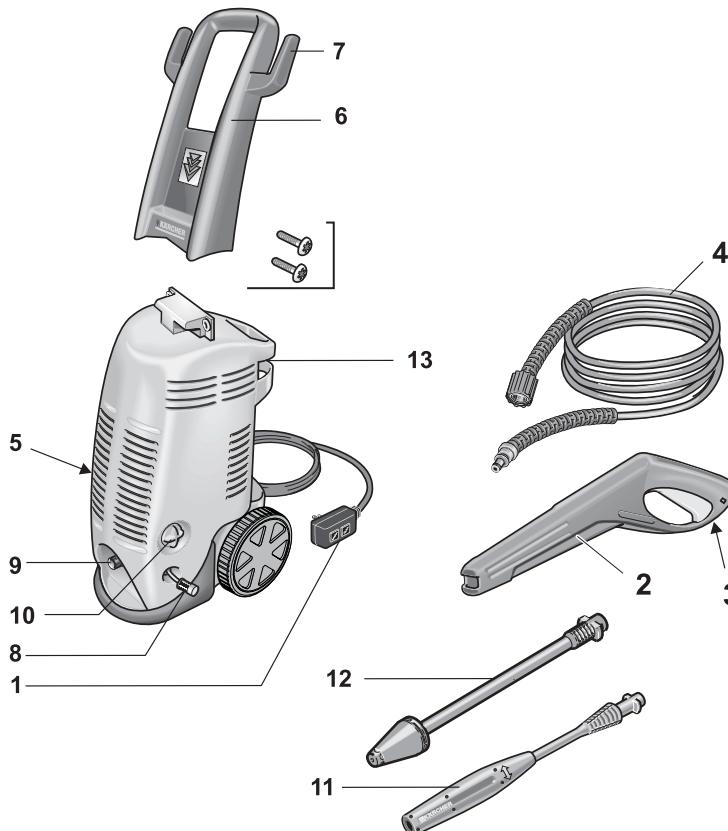

For household use only !

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING!

When using this product basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all the instructions before using the product.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when a product is used near children.
- Know how to stop the product and bleed pressures quickly. Be thoroughly familiar with the controls.
- Stay alert — watch what you are doing.
- Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs.
- Keep operating area clear of all persons.
- Do not overreach or stand on unstable support. Keep good footing and balance at all times.
- Follow the maintenance instructions specified in the manual.
- This Product Is Provided With A Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) Built Into The Power Cord Plug. If Replacement Of The Plug Or Cord Is Needed, Use Only Identical Replacement Parts.
- Risk of Injection or Injury to persons
 - Do not direct discharge stream at persons.
- High pressure jets can be dangerous if subject to misuse. The jet must not be directed at persons, animals, electrical devices, or the machine itself.
- Wear safety goggles.
- Do not use acids and solvents in this product. These products can cause

physical injuries to the operator and irreversible damage to the machine.

- To reduce the risk of electrocution, keep all connections dry and off the ground.
- Do not touch plug with wet hands.
- The Trigger Gun Safety Lock PREVENTS the trigger from accidentally being engaged. This safety feature DOES NOT lock trigger in the ON position.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

△ DANGER

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrocution. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. Do not use any type of adapter with this product.

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER (GFCI) PROTECTION

This product is supplied with a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) built into the power cord plug. This device provides additional protection from the risk of electric shock. If power is interrupted in the line, the GFCI will automatically reclose the circuit to the load after power is restored. Depending on the GFCI model, it may be necessary to manually operate the reset button to restore power to the GFCI load circuit. If replacement of the plug or cord is needed use identical replacement parts.

EXTENSION CORDS

- Use only 3-wire extension cords that have 3-prong grounding-type plugs and 3-pole cord connectors that accept the plug from the product.
Up to 25 ft = 12/3 AWG;
25 to 50 ft = 10/3 AWG.
- Use only extension cords that are intended for outdoor use. These extension cords are identified by the marking "Acceptable for use with outdoor appliances; store indoors while not in use."
- Use only extension cords having an electrical rating not less than the rating of the product.
- Do not use damaged extension cords.
- Examine extension cord before using and replace if damaged.
- Do not abuse extension cord and do not yank on any cord to disconnect.
- Keep cord away from heat and sharp edges.
- Always disconnect the extension cord from the receptacle before dis-

connecting the product from the extension cord.

- If you are using an extension cord, it should always be completely unwound from the cable drum.

⚠ WARNING

To reduce the risk of electrocution, keep all connections dry and off the ground. Do not touch plug with wet hands.

WATER SUPPLY (COLD WATER ONLY)

⚠ CAUTION


Dirt in the feed water will damage the unit. To avoid this risk, we recommend fitting a water filter.

- Water hose must be at least 5/8 inch in diameter.
- Flow rate of water supply must not fall below 2 GPM (gallons per minute).
- Flow rate can be determined by running the water for one minute into an empty 5-gallon container.
- The water supply temperature must not exceed 104°F/40°C.
- Never use the pressure washer to draw in water contaminated with solvents, e.g. paint thinners, gasoline, oil, etc.
- Always prevent debris from being drawn into the unit by using a clean water source.

SAVE THESE INSTRUCTIONS !


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

→ **STEP 1:** Mount transport handle.

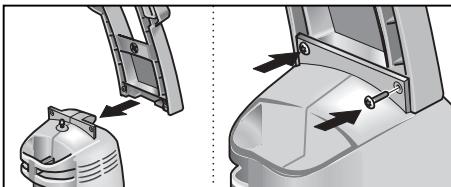


→ **STEP 2:** Attach the high pressure hose to the trigger gun.

Pull out the locking slide from the right side of the trigger gun handle (A), and insert the small end of the high pressure hose into place (B). Push the locking slide back into the trigger gun (C) to lock the hose in position (D).

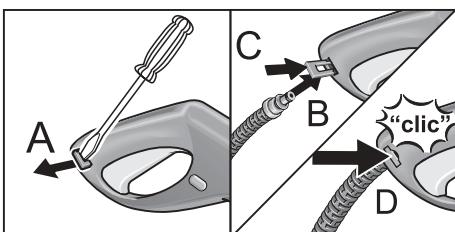


OPERATING INSTRUCTIONS


→ **STEP 1:** Connect the high pressure hose to the unit's high pressure outlet.

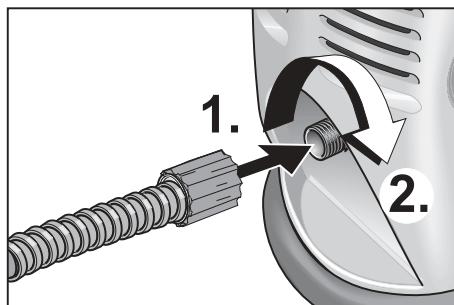


→ **STEP 2:** Insert the spray wand of your choice to the trigger gun. Press in against the spring tension and twist into locked position.

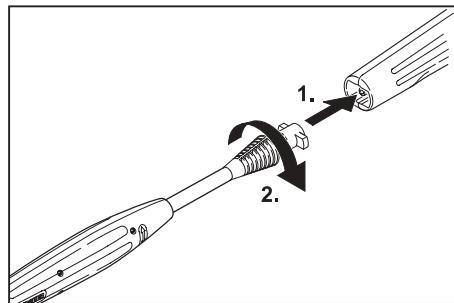


→ **STEP 3:** Connect garden hose to unit's water inlet.

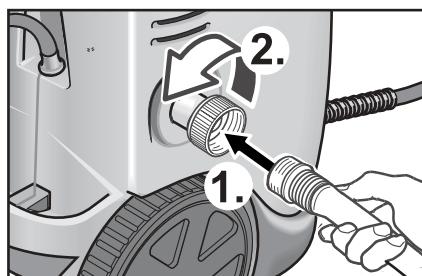

→ **STEP 4:** Connect garden hose to the cold water source and turn water on completely. Plug the power cord into the power outlet.

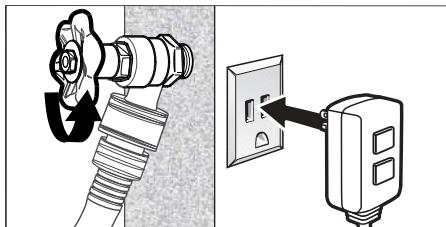


→ **STEP 5:** Unlock the safety lock (A). Trigger the gun (B) to eliminate trapped air, wait for a steady flow of water to emerge from the spray nozzle.

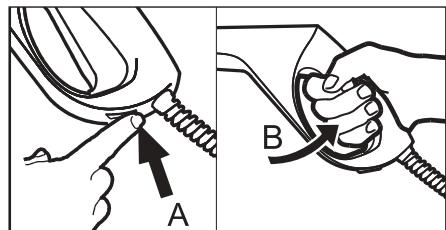


→ **STEP 6:** Turn on the high pressure washer (I).

The motor starts only if the trigger of the gun is pulled and shuts off when the trigger is released.

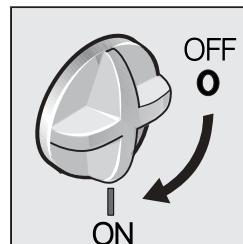

GFCI INSTRUCTIONS

- **STEP 1:** Plug the Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) into a working outlet.
- **STEP 2:** Press "TEST", then press "RESET" to assure proper connection to power.
Note: The actual appearance of the GFCI may be different from this illustration.

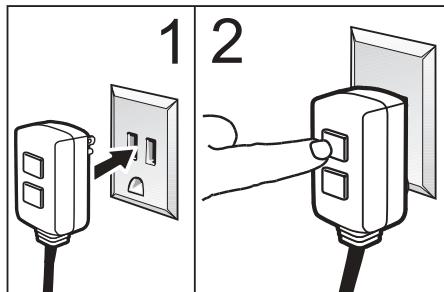


USING THE ACCESSORIES

⚠ WARNING

To avoid serious injury never point spray nozzle at yourself, other persons or animals.


Vario Power Spray Wand

- The Vario Power Spray Wand allows you to adjust the cleaning pressure. To clean at maximum pressure, the wand must be positioned to the high pressure setting (Max.). For lower pressure turn the wand collar in the minus (Min) direction. To apply detergent, the wand must be positioned to the lower pressure setting (Min.).

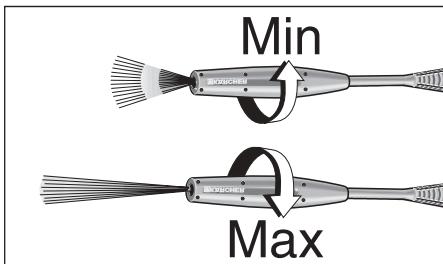

Dirtblaster®


- This nozzle features a 0° pencil jet which rotates 360° for maximum dirt cutting action, effectively increasing cleaning performance up to 50%. This nozzle combines the cleaning performance of a 0° pencil jet with the surface coverage of a wide angle nozzle.
- **Not recommended for soft materials, siding, painted surfaces, decks or autos.**

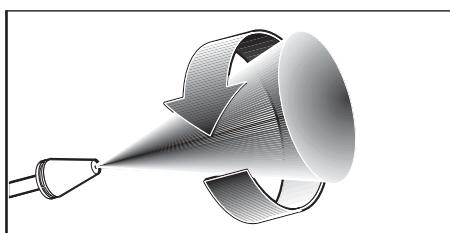


WORKING WITH DETERGENTS

Detergents can only be applied at low pressure (Min).

- **STEP 1:** Install the Vario Power Spray Wand. Set the wand to the lower pressure setting (Min).
- **STEP 2:** Fill a container with Kärcher Ready to use detergent. Place the filter end of detergent suction tube into a container.

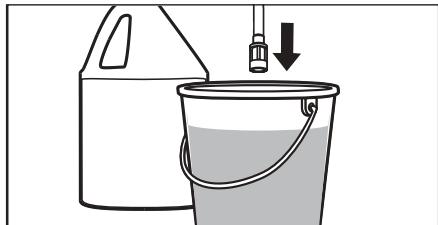

- **STEP 3:** Turn on the pressure washer (1). Pull trigger to operate unit: Liquid detergent is drawn into the unit and mixed with water (detergent suction 0.07 - 0.08 GPM). Apply detergent to work area. Do not allow detergent to dry on surface.

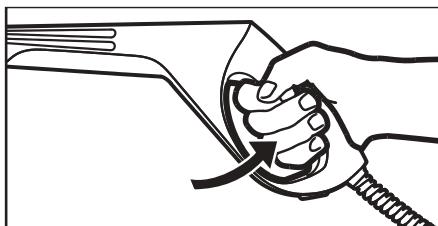

For best results see Cleaning Tips on pages 11 & 12 for specific information on how to clean different surfaces.

Always Use Kärcher Detergent for Best Results

Kärcher biodegradable detergents are specially formulated to protect the environment and your pressure washer. Special formula won't clog the suction tube filter and will protect the internal parts of the pressure washer for a longer life. For Kärcher Detergents, check your retailer or call our service center for help.

The following Kärcher detergents are available:

One Gallon ready to use

- Vehicle Wash
- All Purpose Cleaner
- Deck Wash
- Degreaser
- House Wash

⚠ CAUTION


Never use:

- Bleach, Chlorine products and other corrosive chemicals
- Liquids containing solvents (i.e., paint thinners, gasoline, oils)
- Tri-sodium phosphate products
- Ammonia products
- Acid-based products


These chemicals will harm the unit and will damage the surface being cleaned.

SHUTTING DOWN

→ **STEP 1:** Remove detergent suction tube from container and insert into 1 gallon of fresh water. Siphon water at low pressure for one minute.

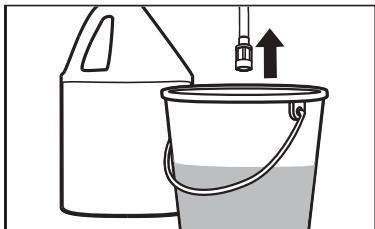


STEP 2: Turn the switch to OFF (0) position and unplug cord from outlet.

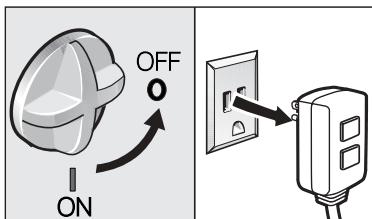


STEP 3: Turn off the water source.


STEP 4: Press trigger to release water pressure.

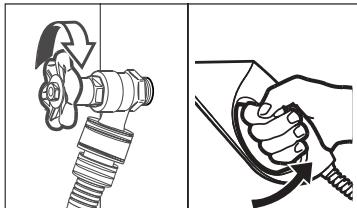


STEP 5: Disconnect the garden hose from the water inlet on the unit.

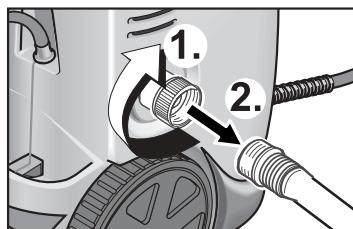

STEP 6: Disconnect the high pressure hose from the high pressure outlet.

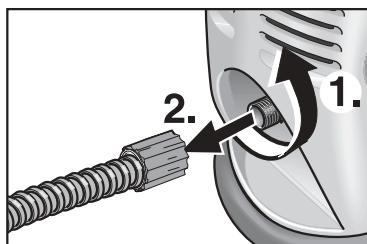


STEP 7: Release trigger (A) and engage gun safety lock (B).

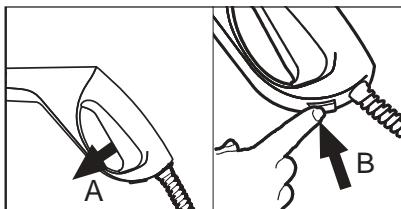

TAKING A BREAK ..five minutes or more

STEP 1: Release trigger (A) and engage gun safety lock (B).

STEP 2: Turn pressure washer to off (O) position.

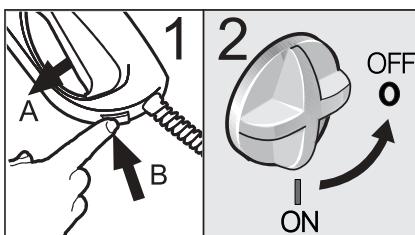

WINTERIZING AND LONG-TERM STORAGE

- **1:** Disconnect all water connections.
- **2:** Turn on the machine for a few seconds, until the water which had remained in the pump exits, turn off immediately.
- **3:** Do not allow high pressure hose to become kinked.
- **4:** Store the machine and accessories in a room which does not reach

freezing temperatures. DO NOT store near furnace or other sources of heat as it may dry out the pump seals.


⚠ CAUTION

Failure to follow the above directions will result in damage to the pump assembly and accessories.

CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Cleaning the water inlet filter

Pull out the water inlet filter with flat-nose pliers and rinse out in warm water.

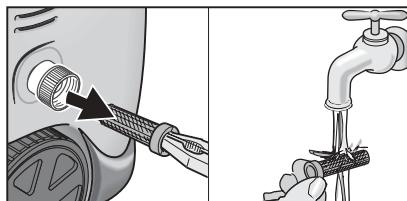

Maintenance

The unit is maintenance-free.

CLEANING TIPS

Deck Cleaning

(with or without detergent). Pre-rinse deck and surrounding area with fresh water. If using Kärcher Deck Wash, apply to surface at low pressure. For best results, limit your work area to smaller sections of approximately 25 square feet. Allow Deck Wash to remain on surface 1-3 minutes. Do not allow detergent to dry on surface. Rinse at high pressure in a long sweeping motion keeping the spray nozzle approximately 3-6 inches from the cleaning surface. Always clean from top to bottom and from left to right. When moving on to a new section of the cleaning surface, be sure to overlap the previous section to eliminate stop marks and ensure a more even cleaning result.

House Siding

(with or without detergent). Pre-rinse cleaning surface with fresh water. If using Kärcher Pressure Wash, apply to surface at low pressure (for best results, limit your work area to sections of approximately 6 feet and always apply detergent from bottom to top). Allow Pressure Wash to remain on surface 1-3 minutes. Do not allow detergent to dry on surface, if surface appears to be drying, simply wet down surface with fresh water. If needed, use special wash brush attachment (not included) to remove stubborn dirt. Rinse at high pressure from top to bottom in an even sweeping motion keeping the spray nozzle approximately 6 inches from the cleaning surface.

Cement Patios, Brick and Stone

(with or without detergent). Pre-rinse cleaning surface with fresh water. If using Kärcher Pressure Wash or Degreaser, apply to surface at low pressure. For best results, limit your work area to smaller sections of approximately 25 square feet. Allow Pressure Wash or Degreaser to remain on surface 1-3 minutes. Do not allow detergent to dry on surface. Rinse at high pressure in a sweeping motion keeping the spray nozzle approximately 3-6 inches from the cleaning surface. Always clean from top to bottom and from left to right. For removing extremely stubborn stains, use the Dirtblaster Nozzle.

Cars, Boats & Motorcycles

(with or without detergent). Pre-rinse vehicle with fresh water. If using Kärcher Touchless Vehicle Wash, apply to surface at low pressure. For best results, clean one side of vehicle at a time and always apply detergent from bottom to top, do not allow detergent to dry on surface. If needed, use special wash brush attachment (not included) to remove stubborn dirt. Rinse at high pressure in a sweeping motion keeping the spray nozzle approximately 6-8 inches from the cleaning surface (distance should increase when rinsing pin-striping or other sensitive surfaces). Always clean from top to bottom and from left to right. For best results, wipe surface dry with a chamois or soft dry cloth.

Barbecue Grills, Outdoor Power Equipment & Gardening Tools

(with or without detergent). Pre-rinse cleaning surface with fresh water. If using Kärcher Pressure Wash or Degreaser, apply detergent at low pressure. Allow Pressure Wash to remain on surface 1-3 minutes. Do not allow detergent to dry on surface. Rinse at high pressure keeping the spray nozzle approximately 3-6 inches from the cleaning surface. For removing extremely stubborn dirt, it may be necessary to move the spray nozzle even closer to the surface for greater dirt cutting action.

Patio & Lawn Furniture

(with or without detergent). Pre-rinse furniture and surrounding area with fresh water. If using Pressure Wash, apply to surface at low pressure. Allow Pressure Wash to remain on surface 1-3 minutes. Do not allow detergent to dry on surface. If needed use special Wash Brush Attachment (not included) to remove stubborn dirt. Rinse at high pressure in a sweeping motion keeping the spray nozzle approximately 3-6 inches from the cleaning surface. For best results, clean from top to bottom and from left to right.

Recommendations

- Before cleaning any surface an inconspicuous area should be cleaned to test spray pattern and distance for maximum cleaning results.
- If painted surfaces are peeling or chipping, use extreme caution as pressure washer may remove the loose paint from the surface.
- When using on surfaces which might come in contact with food, flush surfaces with plenty of drinking water.

OPTIONAL CLEANING ACCESSORIES

Optional cleaning accessories are available to further enhance your cleaning capabilities. These accessories are accurate as of the printing date of this manual. Please check our website <http://home.karcher-usa.com> for pricing and up-to-date information.

Pump Guard

Specially formulated to protect your pressure washer from freezing, corrosion and premature wear. The Pump Guard also adds lubrication to valves and seals to prevent sticking. Highly recommended for all Karcher pressure washers!

Part No. 9.556-999.0

Water Pumping Kit

Attach this accessory to your pressure washer to quickly pump large quantities of water out of a standing source, such as a barrel or bucket. Fits most Karcher pressure washers up to 2300 PSI.

Part No. 2.637-214.0

33 Ft. Extension High-Pressure Hose

Tired of moving around your pressure washer when you clean? Extend your working range by 33 feet with this extension hose. Fits most Karcher pressure washers up to 2300 PSI.

Part No. 6.389-092.0

Underbody/Gutter Spray Wand

An angled spray lance that is ideal for cleaning tirewalls, roof gutters and other hard-to-reach areas. 30" long assembled. An indispensable tool to add to your cleaning arsenal. Easily attaches to most Karcher pressure washers up to 2300 PSI. (bayonet)

Part No. 2.640-741.0

Flexible Spray Wand

Having trouble reaching areas at odd angles? The Karcher Flexible Spray Wand swivels 360° to easily clean difficult-to-reach areas. Features high and low-pressure jet settings, adjustable right at the nozzle. Fits most Karcher pressure washers up to 2300 PSI. (bayonet)

Part No. 4.760-265.0

66" Extension Wand (Four piece)

Need to clean second story windows or other high areas? Increase the reach of your pressure washer by up to 66" with this extension kit. Includes 4 aluminum sections for variable length. 66" fully assembled. Fits most Karcher pressure washers up to 2300 PSI. (bayonet)

Part No. 2.640-746.0

Rotating Wash Brush (bayonet)

For more effortless cleaning of all smooth surfaces (painted, glass and plastic) try Karcher's Rotating Wash Brush. Use it on your automobile, house siding or windows. The water pressure from your pressure washer causes the inner brushes to gently spin, making your cleaning job much easier. The angle of brush head is adjustable to help you reach difficult areas. Excellent for the application of detergent. A must-have accessory designed for Karcher pressure washers up to 2300 PSI. (bayonet)

Part No. 2.640-743.0

Soft Clean Washing Brush

Made with soft bristles that will not harm painted surfaces. Easily attaches directly to the trigger gun. Ideal for stubborn dirt on cars, boats, patio furniture and other surfaces. Great for applying detergent. Fits most Karcher pressure washers up to 2300 PSI. (bayonet)

Part No. 2.640-740.0

25 ft. Pipe Cleaning Kit (bayonet)

Need to clean blocked pipes, drains or downspouts? Karcher's pipe cleaning kit is the answer! The pipe cleaner propels itself forward while simultaneously flushing out debris. For example, insert the cleaning nozzle in the base of a downspout, pull the trigger on the pressure washer gun and watch as the nozzle shoots out leaves and other debris while climbing upward. Connects directly to the trigger gun of most Karcher pressure washers up to 2300 PSI. (bayonet)

Part No. 2.640-747.0

Wet Sandblasting Kit (bayonet)

Why spend hours stripping old paint and rust by hand using harsh chemicals? Let Karcher's Wet Sandblasting Kit do the work! Attach the kit to your pressure washer, add abrasive material and attack the rust and paint with our eco-friendly alternative. Fits most Karcher pressure washers up to 2300 PSI. (bayonet)

Part No. 2.638-792.0

Detergent Foamer Attachment

Ideal for applications which require a thick foam. Simply fill the reservoir cup with liquid pressure washer detergent to generate a foam spray. Connects directly to the trigger gun. Fits most Kar-

cher pressure washers up to 2300 PSI. (bayonet)

Part No. 6.964-507.0

T-Racer Wide Area Surface Cleaner

For cleaning surfaces such as patios, terraces and driveways without splash-back, there is no better solution than Karcher's T-Racer. It saves time by cleaning a 12" wide area gently as it hovers, providing consistent, streak-free cleaning. When you finish cleaning the patio and driveway, remove the wand and use the handle to clean garage doors and other vertical surfaces. Includes two height-adjustable nozzles which spin at high speed for optimum results. Our top selling accessory for Karcher pressure washers up to 2300 PSI. (bayonet)

Part No. 2.640-508.0

These accessories are accurate as of the printing date of this manual. Please check our website <http://home.karcher-usa.com> for pricing and up-to-date information.

Kärcher Customer Support USA

Call: 1-800-537-4129 for help or visit our website: www.karcher-usa.com

TROUBLESHOOTING

⚠ CAUTION

Disconnect the machine from the power source before making any repair.

Symptom	Cause	Solution
Motor will not start	On/Off switch is in the "OFF" (O) position. Power cord is not plugged in. Extension cord is too long. Extension cord is not proper gauge. Extension cord is damaged. Electrical outlet does not supply adequate power. Tripped circuit breaker.	Turn switch to the "ON" (I) position Plug in power cord. Replace extension cord with either a 25 ft. 12/3 gauge cord or a 50 ft. 10/3 gauge cord. Try a different outlet. Switch off pressure washer. The reset will be automatically, for that wait that the temperature goes down.
Unit does not reach high pressure.	Diameter of garden hose is too small. Water supply is restricted. Not enough inlet water supply. Water inlet filter is clogged. Spray wand is in low pressure position.	Replace with a 5/8 inch garden hose. Check garden hose for kinks, leaks and blockage. Open water source full force. Remove filter and rinse out in warm water. Turn spray wand to high pressure position.
Output pressure varies high and low.	Not enough inlet water supply. Pump is sucking air. Water inlet filter is clogged. Discharge nozzle is obstructed. Calcified gun, hose or spray wand.	Turn water on full force. Check garden hose for kinks, leaks or blockage. Check that hoses and fittings are air tight. Turn off machine and purge pump by squeezing trigger gun until a steady flow of water emerges through the nozzle. Remove filter and rinse out in warm water. Blow out or remove debris with a fine needle. Run distilled vinegar through detergent suction tube.

Symptom	Cause	Solution
No detergent.	Detergent suction tube not properly connected to the machine. Detergent is too thick. Filter on detergent suction tube is clogged. Damaged or clogged detergent suction tube. Spray wand is in high pressure position. Discharge nozzle is obstructed.	Check connection. Dilute detergent, for best results use Kärcher detergent. Run warm water through filter to remove debris. Remove obstruction or replace detergent suction tube. Turn spray wand tip to low pressure position. Blow out or remove debris with fine needle.
Garden hose connection leaks.	Loose fittings. Missing/worn rubber washer.	Tighten fittings. Insert new washer.
Spray wand leaks.	Spray wand not properly attached. Broken o-ring or plastic insert.	Insert the spray wand into the trigger gun. Carefully press in against the spring tension and twist into the locked position. Call service center.
Pump is noisy.	Pump is sucking air.	Check that hoses and fittings are air tight. Turn off machine and purge pump by squeezing trigger gun until a steady flow of water emerges through the nozzle.
Water leaks from pump (up to 10 drops per minute is permissible).	Loose fittings. Water seals are damaged or worn.	Check that all fittings are tight. Call service center.
Oil Drip.	Oil seals are damaged or worn.	Call service center.

Kärcher Customer Support USA

Call: **1-800-537-4129** for help or visit our website: www.karcher-usa.com

If you encounter any additional difficulties not listed, please call for help.

MANUAL DE USUARIO DEL LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN

Vista general	18
Instrucciones de seguridad importantes	19 - 20
Instrucciones de montaje	21
Instrucciones de funcionamiento	22
Instrucciones del interruptor de circuito de avería por puesta a tierra	23
Uso de los accesorios	23
Trabajar con detergentes	24
Parada	25
Tomarse un descanso	25
Protección contra los agentes invernales y el almacenamiento prolongado	26
Instrucciones de conservación y mantenimiento	26
Consejos de limpieza	27 - 28
Accesorios de limpieza opcionales	29 - 30
Localización y reparación de averías	31 - 32

Símbolos de aviso de seguridad

⚠ PELIGRO

indica "una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede causar lesiones graves e incluso la muerte."

⚠ ADVERTENCIA

indica "una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede causar lesiones e incluso la muerte."

⚠ ATENCIÓN

indica "una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede causar lesiones de poca importancia o leves", o daños materiales."

Especificaciones

Presión de trabajo	1650 PSI
Volumen de agua	1,6 GPM
Succión de detergente	0.07-0.08 GPM
Amperaje	14 AMPS
Voltaje	120 V
Nº de pieza	1.423-954.0
Nº de serie	

Servicio de asistencia al cliente de Kärcher de EE.UU.

Llame al: **1-800-537-4129** si necesita ayuda o visite nuestra página Web:
www.karcher-usa.com

VISTA GENERAL DEL MODELO

Descripción de la pieza:

- 1 Cable de potencia con interruptor de circuito de avería por puesta a tierra
- 2 Pistola de disparo
- 3 Pestillo de seguridad de la pistola de disparo
- 4 Manguera de alta presión
- 5 Toma de agua con conector de manguera de jardín (no ilustrada)
- 6 Asa de transporte
- 7 Soporte del cable de potencia
- 8 Tubo de succión de detergente con filtro
- 9 Salida de alta presión

10 Interruptor de encendido/apagado

11 Pulverizador telescópico variable


12 Dirtblaster® (pulverizador telescopíco rotatorio)

13 Compartimento de accesorios

⚠ ATENCIÓN

Siga las instrucciones de mantenimiento especificadas en el manual.

Este aparato ha sido diseñado para ser utilizado con detergentes de limpieza del fabricante. El uso de otros detergentes de limpieza puede afectar al funcionamiento del aparato y hacer que deje de tener validez la garantía.

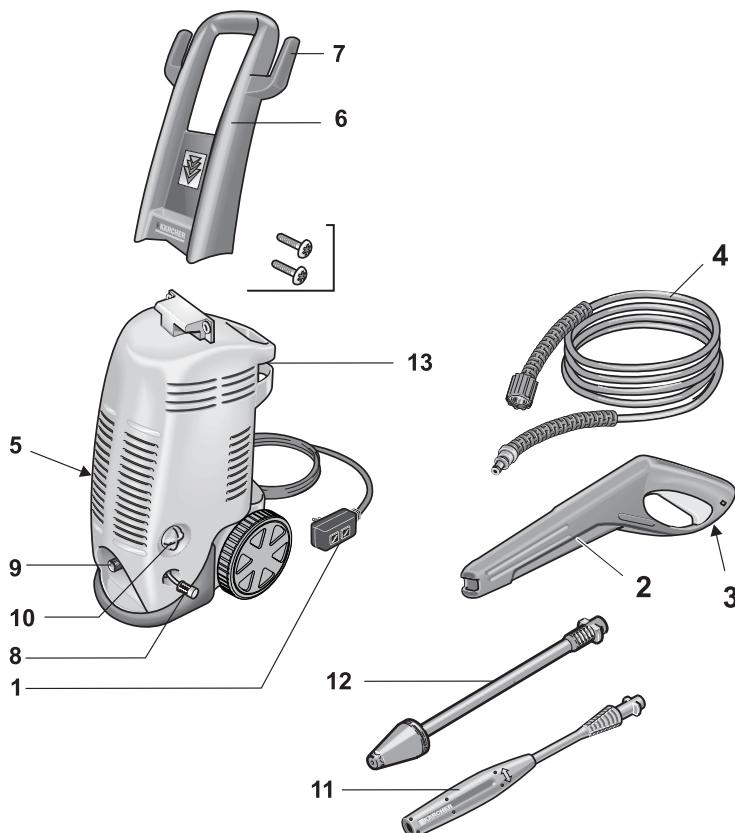

¡Sólo para uso doméstico!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



¡ADVERTENCIA!

Al utilizar este producto, tome siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- *Para reducir el riesgo de lesiones, es necesario extremar las precauciones cuando se utilice el aparato cerca de niños.*
- Tiene que saber cómo parar el aparato y purgar la presión rápidamente. Familiarícese con los controles.
- Esté alerta; mire lo que esté haciendo.
- No haga funcionar el producto si está cansado o si está bajo los efectos del alcohol o las drogas.
- Mantenga la zona en la que esté limpiando libre de personas.
- No se alargue demasiado sobre una base ni se ponga sobre una base instable. Mantenga en todo momento una buena base de apoyo y un buen equilibrio.
- Siga las instrucciones de mantenimiento especificadas en el manual.
- Este producto se suministra con un interruptor de circuito de avería por puesta a tierra, que está montado en el enchufe del cable de potencia. Si es necesario reemplazar el enchufe o el cable, utilice sólo piezas de repuesto idénticas.
- Riesgo de inyección o lesiones a personas; no dé con el chorro directamente a personas.
- Los chorros de alta presión pueden ser peligrosos si se utilizan mal. El chorro no debe ser enfocado a personas, animales, aparatos eléctricos ni al aparato mismo.

- Póngase gafas protectoras.
- No utilice ácidos ni disolventes con este producto.. Estos productos pueden causar lesiones físicas al usuario y daños irreversibles al aparato.
- Para reducir el riesgo de electrocución, mantenga todas las conexiones secas y alejadas del suelo. No toque el enchufe con las manos mojadas.
- El pestillo de seguridad de la pistola de disparo EVITA que la pistola se dispare accidentalmente. Esta característica de seguridad NO bloquea el disparo en la posición de encendido.

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este producto se tiene que poner a tierra. Si funcionase mal o si se rompiera, la puesta a tierra proporcionaría una circuito menos resistente a la energía eléctrica para reducir el riesgo de electrochoque. Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor a tierra y un enchufe a tierra para el equipo. El enchufe se tiene que enchufar a un tomacorriente adecuado, que esté correctamente instalado y puesto a tierra conforme a todas las normas y reglamentos locales.

⚠ PELIGRO

Si la conexión del conductor a tierra del equipo es incorrecta puede existir riesgo de electrochoque. En caso de duda, compruebe con ayuda de un electricista cualificado o del personal del servicio técnico que el tomacorriente está correctamente puesto a tierra. No modifique el enchufe proporcionado con el producto; si no encaja en el tomacorriente, pida a un electricista cualificado que le instale un tomacorriente adecuado. No utilice

ningún tipo de adaptador con este producto.

Protección mediante interruptor de circuito de avería por puesta a tierra

Este producto se suministra con un interruptor de circuito de avería por puesta a tierra montado en el enchufe del cable de potencia. Este aparato proporciona una protección adicional contra el riesgo de electrochoque. Si la corriente se interrumpe en la línea, el interruptor de circuito de avería por puesta a tierra recerrará, automáticamente, el circuito al circuito de carga una vez restablecida la corriente. En función del modelo de interruptor, puede que sea necesario tener que poner en funcionamiento el aparato manualmente mediante el botón de reinicio para restaurar la corriente del circuito de carga del interruptor de circuito de avería por puesta a tierra. Si es necesario reemplazar el enchufe o cable, utilice piezas idénticas.

CABLES ALARGADORES

- Utilice sólo alargadores trifilares que tengan un enchufe de puesta a tierra de tres clavijas y conectores de cordón tripolares que admitan el tipo de enchufe del producto.
De hasta 25 pies = 12/3 AWG; de 25 a 50 pies = 10/3 AWG.
- Utilice sólo cables de potencia que estén previstos para el uso en exterior. Estos cables alargadores se pueden identificar por la inscripción siguiente: "Admisible para el uso con aparatos exteriores; almacene en interior cuando no lo use."
- Utilice sólo cables alargadores que tengan un amperaje que no sea menor al del producto.

- No utilice cables alargadores dañados. Examine el cable alargador antes del uso y cámbielo si está dañado.
- Trate bien el alargador y no lo saque de un tirón para desconectarlo.
- Mantenga el cable alejado del calor y de cantos afilados.
- Desconecte siempre el cable alargador del tomacorriente antes de desconectar el producto del cable alargador.
- Si utiliza un cable alargador, éste siempre tiene que estar desenrollado del tambor de cable.

△ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de electrocución, mantenga todas las conexiones secas y alejadas del suelo. No toque el enchufe con las manos mojadas.

TOMA DE AGUA (sólo agua fría)


△ ATENCIÓN

Si el agua de alimentación está sucia, se puede dañar la unidad. Para evitar este riesgo, le recomendamos que monte un filtro de agua.


- La manguera de agua tiene que tener al menos 5/8 pulgadas de diámetro.
- El caudal de agua no debe ser inferior a 2 GPM (galones por minuto).
- El caudal de agua se puede medir si se llena de agua un recipiente vacío de 5 galones durante un minuto.
- La temperatura de la toma de agua no debe sobrepasar los 104°F/40°C.
- No utilice nunca el limpiador a presión para aspirar agua contaminada con disolventes, p. e. diluyentes de pintura, gasolina, aceite, etc.
- Evite siempre que sean aspirados residuos por la unidad utilizando una fuente de abastecimiento cuya agua esté limpia.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- **PASO 1:** Monte el asa de transporte.

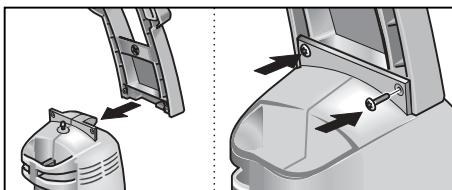


- **PASO 2:** Monte la manguera de alta presión en la pistola de disparo.
Desenganche la lengüeta corrediza de fijación del lateral derecho del asa de la pistola (A) e inserte el extremo pequeño de la manguera de alta presión en su sitio (B). Vuelva a meter la lengüeta corrediza de fijación en la pistola de disparo (C) para fijar la manguera en su sitio (D).

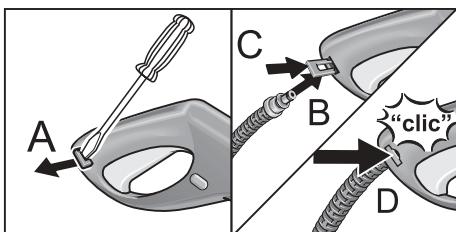


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


→ **PASO 1:** Conecte la manguera de alta presión a la salida de alta presión de la unidad.

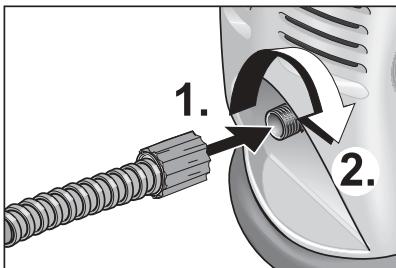


→ **PASO 2:** Inserte el pulverizador telescópico de su elección en la pistola de disparo. Presiónelo en contra de la tensión que ejerce el muelle y gírelo hasta que quede en la posición de bloqueo.

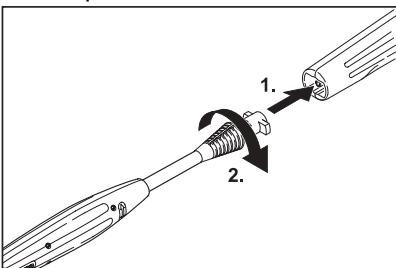


→ **PASO 3:** Conecte la manguera de jardín a la entrada de agua de la unidad.

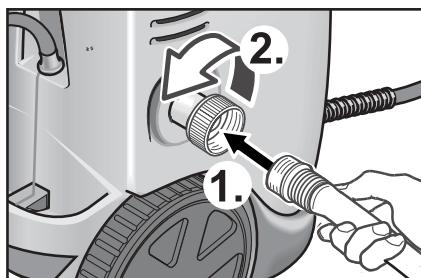


→ **PASO 4:** Conecte la manguera de jardín a la toma de agua fría y abra el agua del todo. Enchufe el cable de potencia al tomacorriente eléctrico.

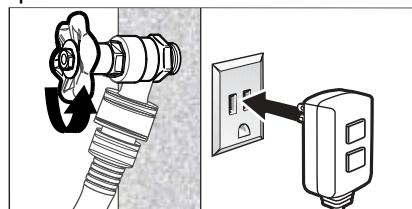

→ **PASO 5:** Desbloquee el pestillo de seguridad (A). Dispare la pistola (B) para eliminar el aire aprisionado y espere hasta que salga un caudal de agua constante de la boquilla pulverizadora.

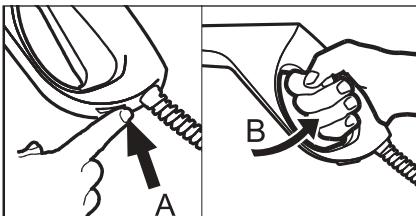


→ **PASO 6:** Encienda el limpiador de alta presión (I).
El motor sólo arranca si se presiona el gatillo de la pistola y se desconecta cuando se libera el gatillo.

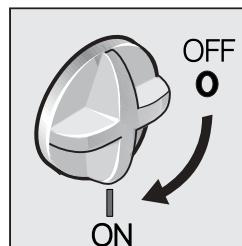

INSTRUCCIONES DEL INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE AVERÍA POR PUESTA A TIERRA

- **PASO 1:** Enchufe el interruptor de circuito de avería por puesta a tierra a un tomacorriente de servicio.
- **PASO 2:** Presione "TEST" (PRUEBA) y, después, presione "RESET" (REINICIO) para asegurarse de que la conexión a la toma de energía eléctrica es correcta.

Nota: El aspecto actual del interruptor de circuito de avería por puesta a tierra puede ser distinto al de la ilustración.

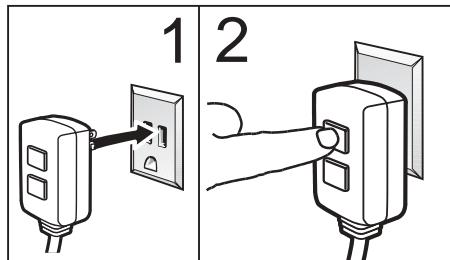

UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar heridas graves, nunca dirija la boquilla pulverizadora hacia usted mismo, hacia otras personas o hacia animales.


Pulverizador telescópico variable accionado mecánicamente

- El pulverizador telescópico variable accionado mecánicamente le permite ajustar la presión de limpieza.

Para limpiar a la presión máxima, el pulverizador se tiene que posicionar en el ajuste de alta presión (máx.).

Para una presión menor, gire la anilla del pulverizador en dirección al mínimo (mín.).


Para poner detergente, el pulverizador se tiene que posicionar en el ajuste de presión más baja (mín.).

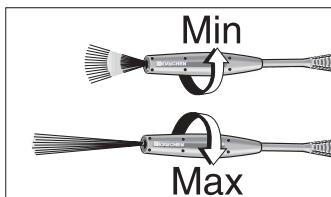

Dirtblaster®

- Esta boquilla cuenta con chorro fino de 0° que rota 360° para que la acción erosiva sea máxima, lo que aumenta de forma efectiva la potencia de limpieza hasta un 50%. Esta boquilla combina la potencia de limpieza del chorro fino de 0° con la cobertura de superficie de la boquilla de gran ángulo.

No está recomendada para materiales delicados, solapados, superficies pintadas, cubiertas o coches.

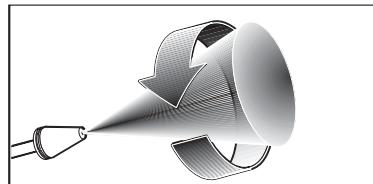


TRABAJAR CON DETERGENTES


Los detergentes sólo se pueden aplicar a baja presión (mín).

→ **PASO 1:** Monte el pulverizador telescópico variable accionado mecánicamente. Ponga el pulverizador telescópico en el ajuste de baja presión (mín.).

→ **PASO 2:** Llene el recipiente con el detergente Kärcher listo para usar. Coloque el extremo del filtro del tubo de succión de detergente dentro de un recipiente.

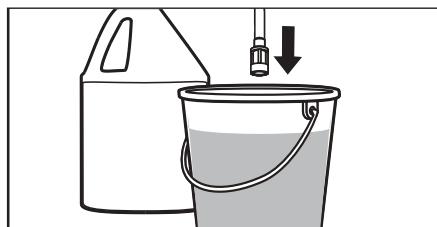

→ **PASO 3:** Encienda el limpiador de alta presión (I). Presione el gatillo para poner en funcionamiento la unidad: El detergente líquido es introducido en la unidad y mezclado con agua (succión de detergente de 0,07 - 0,08 GPM) Aplique detergente al área de trabajo. No deje que se seque el detergente sobre la superficie.

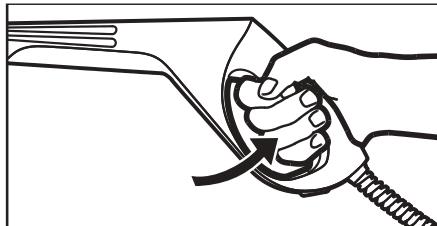

Para obtener mejores resultados, vea los Consejos de limpieza de las páginas 27 y 28 para obtener información específica sobre cómo limpiar diferentes superficies.

Utilice siempre detergente Kärcher para obtener los mejores resultados

Los detergentes biodegradables de Kärcher están especialmente formulados para proteger el medio ambiente y el limpiador a presión. Su fórmula especial no obstruirá el filtro del tubo de succión y protegerá las piezas internas del limpiador de alta presión para que su vida útil sea más larga. Para adquirir los detergentes Kärcher, diríjase a su comerciante minorista o llame a nuestro centro de asistencia si necesita ayuda.

Tenemos a disposición los siguientes detergentes Kärcher:

Un galón listo para el uso

- Vehicle Wash
- All Purpose Cleaner
- Deck Wash
- Degreaser
- House Wash

⚠ ATENCIÓN


Nunca utilice:

- Lejía, productos que contengan cloro ni otro tipo de productos químicos corrosivos
- Líquidos que contengan disolventes (p. e. diluyentes de pintura, gasolina, aceites)
- Productos de fosfato trisódico
- Productos con amoníaco
- Productos con base ácida


Estos productos químicos dañarán la unidad y dañarán la superficie limpiada.

PARADA

→ **PASO 1:** Quite el tubo de succión de detergente del recipiente e introduzca dentro de 1 galón de agua limpia. Sifone el agua a baja presión durante un minuto.

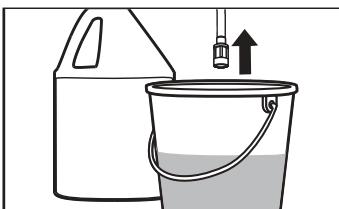


PASO 2: Gire el interruptor y póngalo en la posición de apagado (0), después, desenchufe el cable del tomacorriente.

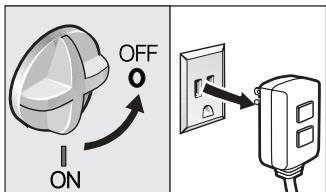


PASO 3: Cierre el grifo.


PASO 4: Presione el gatillo para que salga la presión.

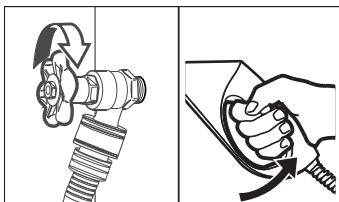


PASO 5: Desconecte la manguera de jardín de la entrada de agua de la unidad.

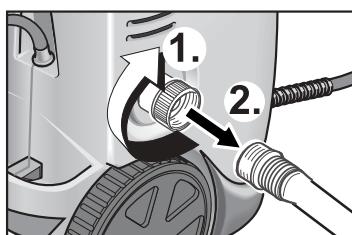

PASO 6: Desconecte la manguera de alta presión de la salida de alta presión.

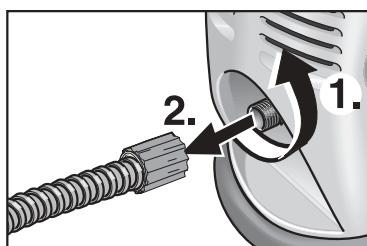


PASO 7: Suelte el gatillo (A) y trabe el pestillo de seguridad de la pistola (B).

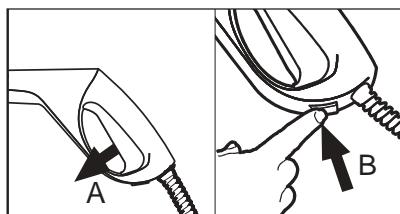

TOMARSE UN DESCANSO de cinco minutos o más

PASO 1: Suelte el gatillo (A) y trabe el pestillo de seguridad de la pistola (B).

PASO 2: Ponga el limpiador a presión en la posición de apagado (0).

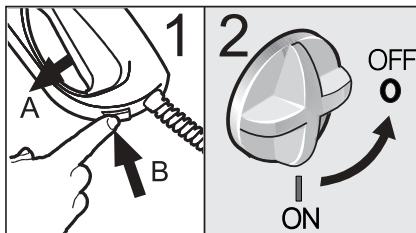

PROTECCIÓN CONTRA LOS AGENTES INVERNALES Y ALMACENAMIENTO PROLONGADO

- ➔ **1:** Desconecte todas las conexiones de agua.
- ➔ **2:** Encienda el aparato durante unos segundos, hasta que haya salido el agua que haya quedado en la bomba y apáguelo inmediatamente.
- ➔ **3:** Evite que la manguera de alta presión se retuerza.
- ➔ **4:** Almacene el aparato y los accesorios en una habitación que no

llegue a temperaturas de congelación. NO lo almacene cerca de hornos u otras fuentes de calor, ya que se podrían secar las juntas de estanqueidad de la bomba.


⚠ ATENCIÓN

Si no se cumplen las instrucciones mencionadas arriba, se puede dañar el grupo de la bomba y los accesorios.

Instrucciones de CONSERVACIÓN y mantenimiento

Limpieza del filtro de entrada de agua

Saque el filtro de la entrada de agua con unos alicates planos y enjuáguelo con agua caliente

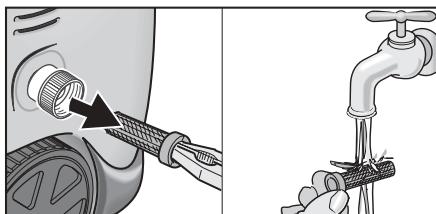

Mantenimiento

La unidad no necesita mantenimiento.

CONSEJOS DE LIMPIEZA

Limpieza de cubiertas

(con o sin detergente). Preenjuague la cubierta y el área circundante con agua limpia. Si utiliza Deck Wash de Kärcher, aplíquelo en la superficie a baja presión. Para obtener mejores resultados, divida el área de trabajo en pequeñas secciones de aprox. 25 pies cuadrados. Deje el Deck Wash sobre la superficie durante 1-3 minutos. No deje que se seque el detergente sobre la superficie. Enjuague a alta presión mediante un movimiento de barrido, manteniendo la boquilla pulverizadora a aprox. 6 pulgadas de la superficie a limpiar. Limpie siempre de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Cuando pase a la siguiente sección de la superficie a limpiar, asegúrese de solapar la nueva sección con la sección anterior para evitar que queden marcas de parada y garantizar, así, un resultado homogéneo.

Solapados de la casa

(con o sin detergente). Preenjuague la superficie a limpiar con agua limpia. Si utiliza Pressure Wash de Kärcher, aplíquelo a la superficie a baja presión (para obtener mejores resultados, divida la zona de trabajo en secciones de aproximadamente 6 pies y aplique siempre el detergente de abajo a arriba). Deje el Pressure Wash sobre la superficie durante 1-3 minutos. No deje que el detergente se seque sobre la superficie. Si ve que la superficie se va a secar, simplemente moje la superficie con agua limpia. Si es necesario, utilice un accesorio especial con cepillo de lavado (no incluido) para quitar la suciedad difícil. Enjuague a alta presión mediante un

movimiento de barrido homogéneo, manteniendo la boquilla pulverizadora a aprox. 6 pulgadas de la superficie a limpiar.

Patios de cemento, ladrillos y piedras

(con o sin detergente). Preenjuague la superficie a limpiar con agua limpia. Si utiliza Pressure Wash o Degreaser de Kärcher, aplíquelo en la superficie a baja presión. Para obtener mejores resultados, divida el área de trabajo en pequeñas secciones de aprox. 25 pies cuadrados. Deje el Pressure Wash o Degreaser sobre la superficie durante 1-3 minutos. No deje que se seque el detergente sobre la superficie.

Enjuague a alta presión mediante un movimiento de barrido, manteniendo la boquilla pulverizadora a aprox. 3-6 pulgadas de la superficie a limpiar. Limpie siempre de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Para quitar manchas especialmente difíciles, utilice la boquilla desincrustante.

Coches, barcas y motos

(con o sin detergente). Preenjuague el vehículo con agua limpia. Si utiliza Touchless Vehicle Wash de Kärcher, aplíquelo en la superficie a baja presión. Para obtener mejores resultados, limpie un lado del vehículo cada vez y aplique siempre el detergente de abajo a arriba. No deje que el detergente se seque sobre la superficie. Si es necesario, utilice un accesorio especial con cepillo de lavado (no incluido) para quitar la suciedad difícil. Enjuague a alta presión mediante un movimiento de barrido

y manteniendo la boquilla pulverizadora a aprox. 6-8 pulgadas de la superficie a limpiar (la distancia se debe incrementar en el caso de que se enjuaguen superficies con ranuras u otras superficies delicadas). Limpie siempre de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Para obtener mejores resultados, seque la superficie con una gamuza o un trapo suave y seco.

Parrillas de barbacoas, equipos con motor exteriores y herramientas de jardín

(con o sin detergente). Preenjuague la superficie a limpiar con agua limpia. Si utiliza Pressure Wash de Kärcher o Degreaser, aplique el detergente a baja presión. Deje el Pressure Wash sobre la superficie 1-3 minutos. No deje que el detergente se seque sobre la superficie. Enjuague a alta presión manteniendo la boquilla pulverizadora a aprox. 3-6 pulgadas de la superficie a limpiar. Para quitar suciedad especialmente difícil, puede ser necesario tener que poner la boquilla pulverizadora más cerca para que la potencia de limpieza sea mayor.

Mobiliario de patios y jardines

(con o sin detergente). Preenjuague el mueble y el área circundante con agua limpia. Si utiliza Pressure Wash de Kärcher, aplíquelo a la superficie a baja presión. Deje el Pressure Wash sobre la superficie durante 1-3 minutos. No deje que se seque el detergente sobre la superficie. Si es necesario, utilice un accesorio especial con cepillo de lavado (no incluido) para quitar la suciedad difícil. Enjuague a alta presión mediante un movimiento de barrido, manteniendo la boquilla pulverizadora a aprox. 3-6

pulgadas de la superficie a limpiar. Para obtener mejores resultados, límpie de arriba a abajo y de izquierda a derecha.

Recomendaciones

- Antes de limpiar cualquier superficie, se debe limpiar una parte que no se vea para probar el ajuste de pulverizado y la distancia para obtener los mejores resultados de limpieza.
- Si las superficies pintadas se están pelando o desconchando, tenga mucho cuidado, ya que el limpiador a presión podría quitar la pintura suelta de la superficie.
- Cuando se utilice en superficies que puedan entrar en contacto con comida, enjuague abundantemente con agua potable.

ACCESORIOS DE LIMPIEZA OPCIONALES

Disponemos de accesorios de limpieza opcionales para mejorar la capacidad de limpieza. Estos accesorios son precisos desde la fecha de impresión de este manual. Consulte nuestra página Web <http://home.karcher-usa.com> para obtener información acerca de precios e información actualizada.

Protector de bomba

Especialmente indicado para proteger el limpiador a presión de las heladas, la corrosión y el desgaste prematuro. El protector de bomba también añade lubricante a las válvulas y juntas de estanqueidad para prevenir del engarrotamiento. ¡Muy recomendable para todos los limpiadores a presión de Karcher!

Nº de pieza 9.556-999.0

Kit de bombeo de agua

Monte este accesorio en su limpiador a presión para bombear rápidamente grandes cantidades de agua desde una fuente fija, como un barril o cubeta. Encaja en la mayoría de limpiadores a presión de Karcher de hasta 2300 PSI.

Nº de pieza 2.637-214.0

Manguera alargadora de alta presión de 33 pies

¿Cansado de mover el limpiador a presión de un lado para otro cuando está limpiando? Alargue la distancia 33 pies con esta manguera alargadora. Encaja en la mayoría de limpiadores a presión de Karcher de hasta 2300 PSI. (bayoneta)

Nº de pieza 6.389-092.0

Pulverizador telescópico para bajos/canalones

Una lanza pulverizadora angulada que es ideal para limpiar muros de cubiertas, cana-

lones de tejados y otras áreas de difícil acceso. De 30" de longitud montado. Una herramienta indispensable para añadir a su arsenal de limpieza. Encaja, fácilmente, en la mayoría de limpiadores a presión de Karcher de hasta 2300 PSI. (bayoneta)

Nº de pieza 2.640-741.0

Pulverizador telescópico flexible

¿Tiene dificultades para llegar a áreas de ángulos irregulares? El pulverizador telescópico flexible de Karcher oscila hasta 360° para limpiar, fácilmente, áreas de difícil acceso. Se puede usar con ajustes del chorro de alta y baja presión. Se ajusta por la derecha de la boquilla. Encaja en la mayoría de limpiadores a presión de Karcher de hasta 2300 PSI. (bayoneta)

Nº de pieza 4.760-265.0

Pulverizador alargador de 66" (cuatro piezas)

¿Necesita limpiar ventanas de segundos pisos u otras áreas altas? Aumente el alcance del limpiador a presión hasta 66" con este kit alargador. Incluye 4 piezas de aluminio para que la longitud sea variable. De 66" montado por completo. Encaja en la mayoría de limpiadores a presión de Karcher de hasta 2300 PSI. (bayoneta)

Nº de pieza 2.640-746.0

Cepillo de lavado rotatorio (bayoneta)

Para que la limpieza de las zonas más delicadas (superficies pintadas, cristal y plástico) le cueste menos esfuerzo, pruebe el cepillo de lavado rotatorio Karcher. Utilícelo en el automóvil, solapados o ventanas de casa. La presión del agua del limpiador a presión hace que giren suavemente los cepillos internos, haciendo mucho más fácil la tarea de limpieza. El ángulo de la cabeza del

cepillo es ajustable para ayudarle a llegar a áreas de difícil acceso. Excelente para la aplicación de detergente. Un accesorio imprescindible diseñado para los limpiadores a presión de Karcher de hasta 2300 PSI. (bayoneta)

Nº de pieza 2.640-743.0

Cepillo de lavado de suave

Hecho con cerdas suaves que no dañan las superficies pintadas. Se monta fácilmente en la pistola de disparo. Ideal para la suciedad difícil de coches, barcas, muebles de patios y otras superficies. Fantástico para la aplicación de detergente. Encaja en la mayoría de limpiadores a presión de Karcher de hasta 2300 PSI. (bayoneta)

Nº de pieza 2.640-740.0

Kit de limpieza de tubos de 25 pies (bayoneta)

¿Necesita limpiar tubos, desagües o bajantes atascados? ¡El kit de limpieza de tubos de Karcher es la solución! El limpiador de tubos se propulsa así mismo hacia delante y quita a la vez la suciedad. Por ejemplo, inserte la boquilla de limpieza en la base de una bajante, presione el gatillo del limpiador a presión y observe como la boquilla hace saltar las hojas y la suciedad conforme asciende hacia arriba. Se conecta, directamente, a la pistola de disparo de la mayoría de los limpiadores a presión de Karcher de hasta 2300 PSI. (bayoneta)

Nº de pieza 2.640-747.0

Kit de limpieza mediante aspersión de arena húmeda (bayoneta)

¿Por qué emplear horas rascando la pintura vieja y el óxido a mano usando productos químicos fuertes? ¡Deje que haga el trabajo el kit de limpieza mediante aspersión de arena húmeda! Monte el kit en el limpiador a presión, añada material abrasivo y ataque el óxido y la pintura con nuestra alternativa

ecológica. Encaja en la mayoría de limpiadores a presión de Karcher de hasta 2300 PSI. (bayoneta)

Nº de pieza 2.638-792.0

Accesorio espumador de detergente

Ideal para aplicaciones que requieren mucha espuma. Simplemente llene el tapón del depósito con detergente líquido para el limpiador a presión para generar la pulverización de espuma. Se conecta, directamente, a la pistola de disparo. Encaja en la mayoría de limpiadores a presión de Karcher de hasta 2300 PSI. (bayoneta)

Nº de pieza 6.964-507.0

Limpiador de superficies de zonas amplias T-Racer

Para limpiar superficies como patios, terrazas y caminos sin salpicar. No hay solución mejor que el T-Racer de Karcher. Ahorra tiempo al limpiar un área a 12" suavemente mientras "levita", proporcionando una limpieza consistente sin rayar. Cuando termine de limpiar el patio o camino, quite el pulverizador y utilice el asa para limpiar las puertas del garaje y otras superficies verticales. Incluye dos boquillas de altura ajustable que giran a gran velocidad para que el resultado sea óptimo. Nuestro accesorio líder en ventas para limpiadores a presión de Karcher de hasta 2300 PSI. (bayoneta)

Nº de pieza 2.640-508.0

Estos accesorios son precisos desde la fecha de impresión de este manual. Consulte nuestra página Web <http://home.karcher-usa.com> para obtener información acerca de precios e información actualizada..

Servicio de asistencia al cliente de Kärcher de EE.UU.

Llame al: **1-800-537-4129** si necesita ayuda o visite nuestra página Web: www.karcher-usa.com

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

⚠ ATENCIÓN

Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de hacer cualquier reparación.

Síntoma	Causa	Solución
El motor no arranca	El interruptor de encendido/apagado está en la posición de "apagado" (O). El cable de potencia no está enchufado. El cable alargador es demasiado largo. El cable alargador no es de la longitud adecuada. El cable alargador está dañado. El tomacorriente eléctrico no suministra la corriente adecuada.	Gire el interruptor hasta la posición de "encendido" (I). Enchufe el cable de potencia. Cambio el cable alargador por un cable de 12/3 de 25 pies o un cable de 10/3 de 50 pies de longitud. Inténtelo con otro tomacorriente.
La unidad no llega a la alta presión.	El diámetro de la manguera de jardín es demasiado pequeño. El suministro de agua está restringido. El suministro de agua de entrada no es suficiente. El filtro de entrada de agua está obstruido. El pulverizador telescopico está en la posición de baja presión.	Reemplazela por una manguera de jardín de 5/8 pulgadas. Compruebe si la manguera de jardín tiene grietas, fugas o si está obstruida. Abra la toma de agua del todo . Quite el filtro y enjuáguelo en agua caliente. Ponga el pulverizador telescopico en la posición de alta presión.
La presión de salida varía entre alta y baja presión.	El suministro de agua de entrada no es suficiente. La bomba está succionando aire. El filtro de entrada de agua está obstruido. La boquilla de descarga está obstruida. Pistola, manguera o pulverizador telescópico calcificados.	Abra el grifo de agua del todo. Compruebe si la manguera de jardín tiene grietas, fugas o si está obstruida. Compruebe que las mangueras y conectores están bien apretados. Apague el aparato y purgue la bomba apretando la pistola de disparo hasta que salga un caudal constante de la boquilla. Quite el filtro y enjuáguelo en agua caliente. Limpie con aire comprimido o quite la suciedad con una aguja fina. Vierta vinagre destilado por el tubo de succión de detergente.

Síntoma	Causa	Solución
No entra detergente.	El tubo de succión de detergente no está correctamente conectado al aparato. El detergente está demasiado espeso. El filtro del tubo de succión de detergente está obstruido.	Compruebe la conexión. Diluya el detergente. Para obtener mejores resultados utilice detergente Kärcher. Deje correr agua caliente por el filtro para quitar la suciedad.
	El tubo de succión de detergente está dañado u obstruido	Quite la obstrucción o reemplace el tubo de succión de detergente.
	El pulverizador telescópico está en la posición de alta presión.	Ponga la punta del pulverizador telescópico en la posición de baja presión.
	La boquilla de descarga está obstruida.	Limpie con aire comprimido o quite la suciedad con una aguja fina.
La conexión de la manguera de jardín fuga.	Las conexiones están sueltas. No hay arandela de gaucho o está desgastada.	Apriete las conexiones. Inserte una arandela nueva.
El pulverizador telescópico fuga.	El pulverizador telescópico no está montado correctamente. Anillo tórico o inserción de plástico rotos.	Inserte el pulverizador telescópico en la pistola de disparo. Presiónelo en contra de la tensión que ejerce el muelle y gírelo hasta que quede en la posición de bloqueo. Llame al centro de asistencia técnica.
La bomba hace ruido.	La bomba está succionando aire.	Compruebe que las mangueras y conectores están bien apretados. Apague el aparato y purgue la bomba apretando la pistola de disparo hasta que salga un caudal constante de la boquilla.
Fuga agua de la bomba (hasta 10 gotas por minuto es permisible).	Las conexiones están sueltas. Las juntas de estanqueidad de agua están dañadas o desgastadas.	Compruebe que todos los accesorios están apretados. Llame al centro de asistencia técnica.
Goteo de aceite.	Las juntas de estanqueidad de aceite están dañadas o desgastadas.	Llame al centro de asistencia técnica.

Servicio de asistencia al cliente de Kärcher de EE.UU.

Llame al: **1-800-537-4129** si necesita ayuda o visite nuestra página Web:
www.karcher-usa.com

Si se encuentra con otras dificultades adicionales que no estén listadas, por favor, llame para pedir ayuda..

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - MANUEL D'UTILISATION

Généralités	34
Importantes consignes de sécurité	35 - 36
Instructions de montage	37
Mode d'emploi	38
Disjoncteur différentiel	39
Utilisation des accessoires	39
Emploi de détergents	40
Arrêt de l'appareil	41
Pause	41
Remisage hivernal et entreposage à long terme	42
Instructions d'entretien et de maintenance	42
Conseils de nettoyage	42 - 43
Accessoires de nettoyage en option	44 - 45
Dépannage	46 - 47

Symboles d'alerte de sécurité

⚠ DANGER

Identifie "une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures graves."

⚠ ATTENTION

Identifie "une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures."

⚠ PRUDENCE

Identifie "une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut éventuellement entraîner des blessures légères ou modérées" ou des dommages matériels.

Caractéristiques

Pression de fonctionnement	1650 PSI
Débit d'eau	1.6 GPM
Tuyau d'aspiration du détergent	0.07-0.08 GPM
Ampérage	14 A
Tension	120 V
N° de pièce	1.423-954.0
N° de série	

Service à la clientèle aux Etats-Unis

Appeler : **1-800-537-4129** pour obtenir de l'aide ou visiter notre site Web : www.karcher-usa.com

GENERALITES

Description des éléments :


- 1 Cordon d'alimentation avec disjoncteur différentiel
- 2 Poignée-pistolet
- 3 Verrouillage de sécurité de la poignée pistolet
- 4 Tuyau à haute pression
- 5 Entrée d'eau avec raccord pour tuyau d'arrosage (non illustré)
- 6 Poignée de transport
- 7 Support du cordon d'alimentation
- 8 Tuyau d'aspiration du détergent avec filtre
- 9 Sortie haute pression

- 10 Interrupteur marche/arrêt
- 11 Lance Vario
- 12 Dirtblaster® (lance rotative)
- 13 Compartiment d'accessoires

⚠ ATTENTION

Observer les instructions de maintenance figurant dans le manuel.

Cette machine a été conçue pour être utilisée avec des détergents du fabricant. L'utilisation d'autres détergents peut altérer le fonctionnement de la machine et annuler la garantie.

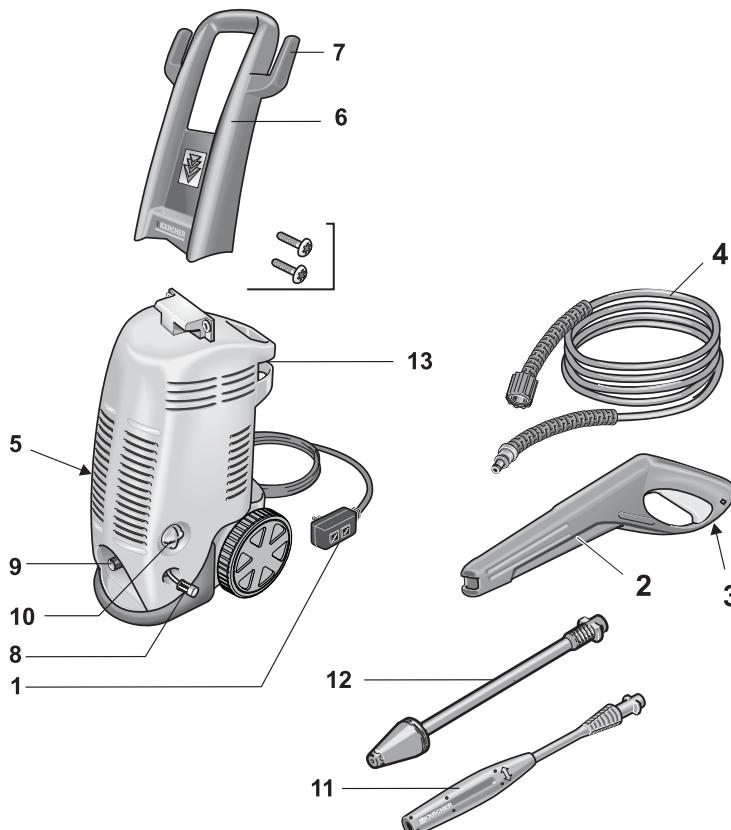

A usage domestique seulement !

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES



ATTENTION !

En utilisant ce produit, toujours observer une certaine prudence élémentaire, incluant notamment :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- *Afin de réduire le risque de blessures, une surveillance attentive est requise lorsqu'un produit est utilisé à proximité d'enfants.*
- Savoir comment arrêter le produit et réduire la pression rapidement. Etre parfaitement familiarisé avec les commandes.
- Rester attentif — toujours regarder ce que l'on fait.
- Ne pas utiliser le produit en étant fatigué ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Ne laisser personne approcher la zone de travail.
- Ne pas se pencher ou se tenir sur un support instable. Toujours rester en équilibre.
- Observer les instructions de maintenance figurant dans le présent manuel.
- Ce produit est fourni avec un disjoncteur différentiel monté dans la fiche du cordon d'alimentation. Si le remplacement de la fiche ou du cordon d'alimentation s'avère nécessaire, n'utiliser que des pièces de rechange identiques.
- Risque d'injection ou de blessures sur les personnes - ne pas diriger le jet sur des personnes.
- Utilisés abusivement, les jets à haute pression peuvent être dangereux. Le jet ne doit jamais être dirigé sur des personnes, des animaux, des appareils électriques ou la machine même.
- Porter des lunettes de protection.

- Ne pas utiliser d'acides, ni de solvants dans la machine. Ces produits peuvent nuire à la santé de l'opérateur et causer des dégâts matériels irréversibles à la machine.
- Afin de réduire le risque d'électrocution, garder toutes les connexions au sec et ne pas les laisser à terre. Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
- Le verrouillage de sécurité de la poignée-pistolet EMPECHE d'actionner accidentellement la gâchette. Le dispositif de sécurité NE VERROUILLE PAS la gâchette en position actionnée.

Instructions de mise à terre

Ce produit doit-être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre établit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque de décharge électrique. Ce produit est équipé d'un cordon doté d'un conducteur de mise à la terre de l'équipement et d'une prise de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise appropriée qui est correctement installée et mise à la terre en conformité avec les codes et ordonnances locaux.

⚠ DANGER

Un conducteur de mise à la terre d'équipement incorrectement branché peut entraîner un risque d'électrocution. Vérifier avec un électricien ou un technicien d'entretien qualifié en cas de doute sur la mise à terre correcte de la prise. Ne pas modifier la fiche fournie avec le produit - si elle ne peut pas être branchée, faire installer une prise appropriée par un électricien qualifié. Ne pas utiliser n'importe quel type d'adaptateur avec ce produit.

Protection par disjoncteur différentiel

Ce produit est fourni avec un disjoncteur différentiel intégré dans la fiche de cordon d'alimentation. Ce dispositif fournit une protection supplémentaire contre les risques de décharges électriques. En cas de coupure de courant, le disjoncteur différentiel referme automatiquement le circuit lorsque le courant est rétabli. Selon le modèle de disjoncteur différentiel, il peut s'avérer nécessaire d'actionner manuellement le bouton de réinitialisation pour rétablir l'alimentation du circuit de charge. Utiliser des pièces de rechange identiques en cas de remplacement du cordon ou de la fiche.

Rallonges

- N'utiliser que des câbles à 3 fils pourvus de fiches à 3 broches avec mise à terre et des connecteurs à 3 pôles acceptant la fiche du produit.
Jusqu'à 7,5 m = 12/3 AWG; 7,5 à 15 m = 10/3 AWG.
- N'utiliser que des rallonges prévues pour une utilisation à l'extérieur. Ces rallonges sont identifiées par le marquage "utilisable pour des équipements d'extérieur; stockage à l'intérieur en cas de non-emploi."
- N'utiliser que des rallonges dont les caractéristiques électriques ne sont pas inférieures à celles du produit.
- Ne pas utiliser de rallonge endommagée. Examiner la rallonge avant de l'utiliser et la remplacer si elle est endommagée.
- Ne pas utiliser la rallonge de façon abusive et ne jamais tirer sur un cordon pour le débrancher.
- Garder le cordon à l'écart de la chaleur et de toute arête tranchante.

- Toujours débrancher la rallonge de la prise avant de débrancher le produit de la rallonge.
- Pour utiliser une rallonge, toujours la dérouler complètement du tambour.

⚠ ATTENTION

Afin de réduire le risque d'électrocution, garder toutes les connexions au sec et ne pas les laisser à terre. Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.

ALIMENTATION EN EAU (eau froide seulement)

⚠ ATTENTION


D'éventuelles impuretés dans l'eau d'alimentation endommagent l'appareil. Pour prévenir ce risque, nous recommandons d'installer un filtre à eau.

- Le tuyau d'eau doit avoir un diamètre d'eau moins 5/8".
- Le débit d'alimentation en eau ne doit pas être inférieur à 2 GPM.
- Le débit peut être déterminé en laissant couler de l'eau pendant une minute dans un bidon vide de 5 Gallon litres.
- La température de l'eau d'alimentation ne doit pas excéder 40°C/104°F.
- Ne jamais utiliser le nettoyeur à haute pression pour aspirer de l'eau contaminée par des solvants, des diluants, de l'essence, de l'huile, etc.
- Toujours utiliser une source d'eau propre pour éviter d'aspirer des débris.

**GARDEZ CES
INSTRUCTIONS !**


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

→ **ETAPE 1 :** Monter la poignée de transport.

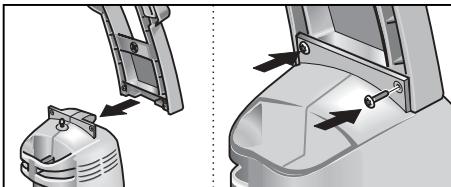


→ **ETAPE 2 :** Fixer le tuyau à haute pression à la poignée-pistolet.

Retirer la languette de verrouillage du côté droit de la poignée-pistolet (A) et mettre en place l'extrémité la plus petite du tuyau à haute pression (B). Repousser la languette de verrouillage dans la poignée-pistolet (C) pour bloquer le tuyau en position (D).

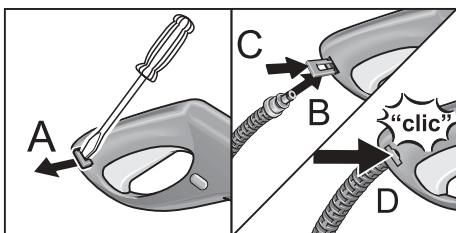


MODE D'EMPLOI


- **ETAPE 1 :** Fixer le tuyau à haute pression à la sortie haute pression de l'appareil.

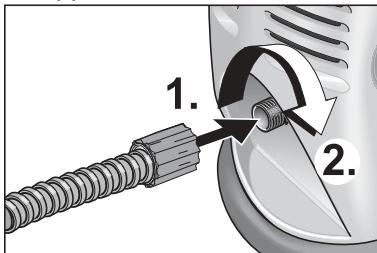


Brancher le cordon d'alimentation dans la prise.

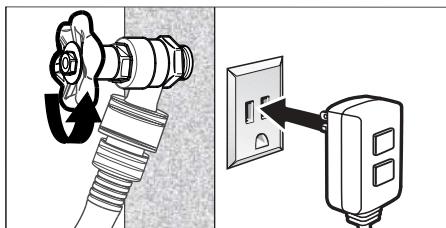


- **ETAPE 2 :** Fixer la lance choisie à la poignée-pistolet. Presser contre le ressort et tourner en position verrouillée.

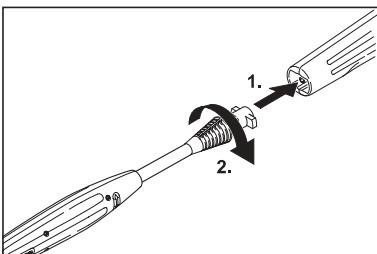

- **ETAPE 5 :** Déverrouiller la sécurité (A). Appuyer sur la gâchette pour purger l'air jusqu'à obtenir un jet d'eau régulier à la lance.

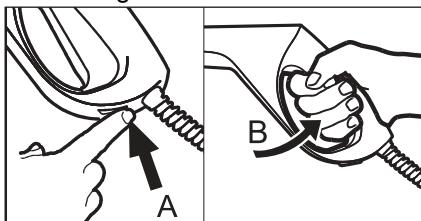


- **ETAPE 3 :** Raccorder le tuyau d'arrosage à l'entrée d'eau de l'appareil.

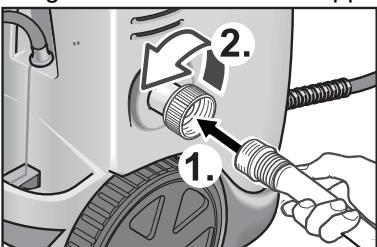

- **ETAPE 6 :** Mettre le nettoyeur à haute pression en marche (I).


Le moteur démarre seulement lorsque la gâchette est actionnée et s'éteint lorsque celle-ci est relâchée.

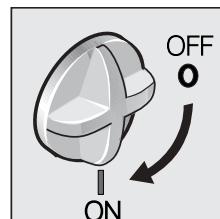

- **ETAPE 4 :** Raccorder le tuyau d'arrosage à la source d'eau froide et ouvrir complètement le robinet.

DISJONCTEUR DIFFERENTIEL

- **ETAPE 1 :** Brancher le disjoncteur différentiel dans une prise alimentée.
- **ETAPE 2 :** Appuyer d'abord sur « TEST », puis sur « RESET » pour assurer le branchement correct au secteur.
Remarque : L'apparence effective du disjoncteur différentiel peut différer de l'illustration.

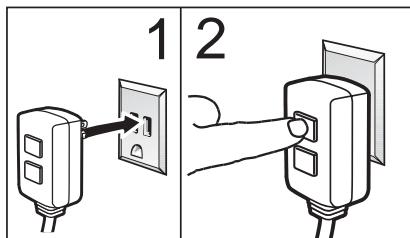


UTILISATION DES ACCESSOIRES

⚠ ATTENTION

Afin d'éviter de graves blessures, ne jamais pointer la lance sur soi-même, d'autres personnes ou des animaux.


Lance Vario

- La lance Vario permet de régler la pression de nettoyage.
Pour nettoyer à la pression maximale, la lance doit être tournée en position haute pression (Max).
Pour réduire la pression, tourner la lance vers la position basse pression (Min).
Pour appliquer du détergent, la lance doit être tournée en position basse pression (Min).

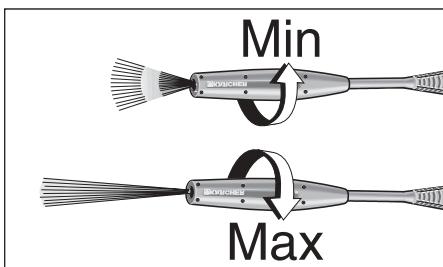

Dirtblaster®

- Cette buse comporte un jet crayon de 0° en rotation sur 360° pour une efficacité maximale du décrassage, permettant d'augmenter les performances de nettoyage jusqu'à 50%. La buse allie le pouvoir nettoyant d'un jet crayon de 0° au pouvoir couvrant d'une buse à grand angle.
Non recommandé pour les matériaux tendres, les revêtements de façades, les surfaces peintes, les terrasses en bois et les automobiles.

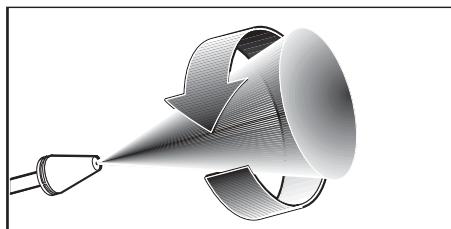


EMPLOI DE DETERGENTS

Les détergents ne peuvent être appliqués qu'à basse pression (Min).


→ **ETAPE 1 :** Monter la lance Vario.

Régler la lance en position de basse pression (Min).

→ **ETAPE 2 :** Remplir un récipient avec du détergent Kärcher prêt à l'emploi. Insérer dans un récipient l'extrémité du tuyau d'aspiration de détergent munie d'un filtre.

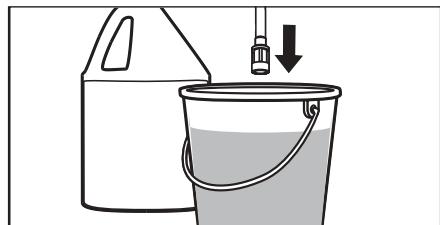

→ **ETAPE 3 :** Mettre le nettoyeur à haute pression en marche (1). Appuyer sur la gâchette pour faire fonctionner l'appareil : Le détergent liquide est aspiré dans l'appareil et mélangé à l'eau (aspiration du détergent 0.07 - 0.08 GPM). Appliquer le détergent sur la surface à nettoyer. Ne pas laisser sécher.

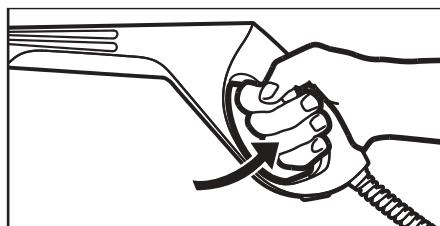

Pour obtenir les meilleurs résultats, voir les conseils aux pages 11 et 12 donnant des informations propres au nettoyage des différents types de surfaces.

Toujours utiliser les détergents Kärcher pour produire les meilleurs résultats.

Les détergents biodégradables de Kärcher sont spécialement élaborés pour ménager l'environnement et le nettoyeur à haute pression. La formule spéciale évite d'encrasser le filtre du tuyau d'aspiration et protège les pièces internes du nettoyeur à haute pression pour en prolonger la durée de vie. Pour obtenir des détergents Kärcher, s'adresser au revendeur ou appeler le service après-vente.[▲]

Les détergents Kärcher suivants sont disponibles :

1 gallon prêt à l'emploi

- Nettoyant pour véhicules
- Nettoyant universel
- Nettoyant pour terrasses en bois
- Dégraisseur
- Nettoyant pour habitations

⚠ ATTENTION


Ne jamais utiliser :

- javellisant, produits à base de chlore et autres produits chimiques corrosifs
- liquides contenant des solvants (p.ex. diluants pour peintures, essence, huiles)
- produits à base de trisodium de phosphate
- produits à base d'ammoniaque
- produits à base d'acide


Ces produits chimiques endommagent l'appareil et altèrent la surface à nettoyer.

ARRET DE L'APPAREIL

→ **ETAPE 1 :** Retirer le tuyau d'aspiration de détergent et l'introduire dans 4 l d'eau fraîche. Siphonner l'eau à basse pression durant une minute.

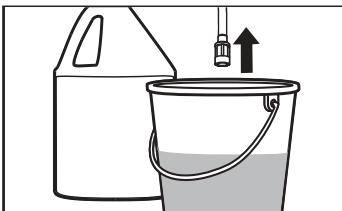


ETAPE 2 : Tourner l'interrupteur d'alimentation sur OFF (0) et débrancher le cordon de la prise.

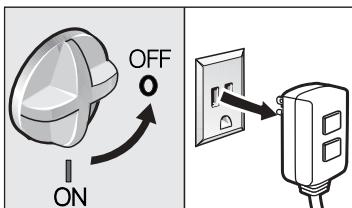


ETAPE 3 : Fermer l'arrivée d'eau.


ETAPE 4 : Appuyer sur la gâchette pour évacuer la pression de l'eau.

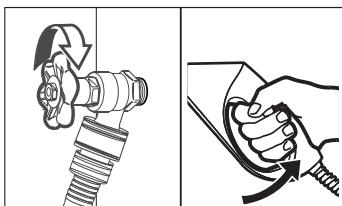


ETAPE 5 : Débrancher le tuyau d'arrosage de l'entrée d'eau sur l'appareil.

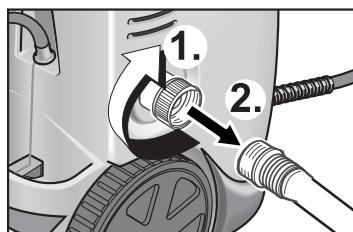

ETAPE 6 : Débrancher le tuyau à haute pression de la sortie haute pression.

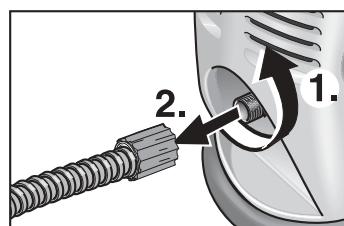


ETAPE 7 : Relâcher la gâchette (A) et engager le verrouillage de sécurité du pistolet (B).

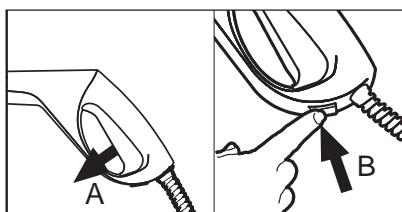

PRENDRE UNE PAUSE ...cinq minutes ou plus

ETAPE 1 : Relâcher la gâchette (A) et engager le verrouillage de sécurité du pistolet (B).

ETAPE 2 : Arrêter le nettoyeur à haute pression en position (O).

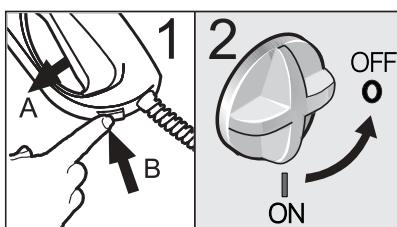

REMISAGE HIVERNAL ET ENTREPOSAGE A LONG TERME

- ➔ **1:** Débrancher tous les raccordements d'eau.
- ➔ **2:** Mettre l'appareil en marche pendant quelques secondes pour évacuer toute l'eau restant dans les pompes, puis l'arrêter immédiatement.
- ➔ **3:** Ne pas laisser le tuyau d'arrosage tordu.
- ➔ **4:** Ranger l'appareil et les accessoires dans une pièce à l'abri du gel. NE PAS stocker près d'un fourneau ou d'autres sources de chaleur, afin d'éviter un dessèchement des joints de la pompe.


⚠ ATTENTION

L'inobservation des instructions ci-dessus cause des dégâts au bloc-pompe et aux accessoires.

Instructions d'ENTRETIEN et de MAINTENANCE

Nettoyage du filtre d'admission d'eau

Retirer le filtre d'admission d'eau à l'aide d'une pince plate et le rincer à l'eau chaude.

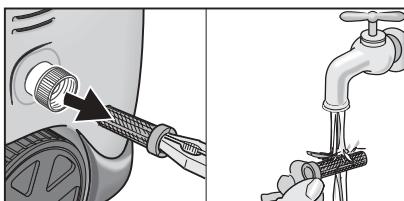

Maintenance

L'appareil n'exige aucune maintenance.

CONSEILS DE NETTOYAGE

Terrasses en bois

(avec ou sans détergent). Commencer par un prérinçage de la terrasse et des abords à l'eau fraîche. S'il est prévu d'utiliser du détergent pour terrasses et clôtures en bois Kärcher, l'appliquer à basse pression. Pour obtenir de meilleurs résultats, limiter la surface de travail à environ 2,3 mètres carrés. Laisser le détergent agir 1-3 minutes sur la surface. Ne pas laisser sécher. Rincer à haute pression d'un ample mouvement de balayage en maintenant la buse à environ 7,5-15 cm de la surface à nettoyer. Toujours nettoyer de haut en bas et de gauche à

droite. En entamant une nouvelle section de la surface à nettoyer, veiller à chevaucher la section précédente afin de ne pas laisser de marques et d'assurer un résultat uniforme.

Revêtements de façades

(avec ou sans détergent). Commencer par un prérinçage à l'eau fraîche. S'il est prévu d'utiliser du presso-net Kärcher, l'appliquer à basse pression sur la surface (pour obtenir de meilleurs résultats, limiter la surface de travail à des sections d'environ 1,8 mètre et toujours appliquer le détergent de bas en haut). Laisser le détergent agir 1-3 minutes sur la surface. Ne pas laisser sécher. Si la

surface semble sécher, il suffit de la mouiller avec de l'eau fraîche. Au besoin, utiliser l'embout spécial à brosse de lavage (non compris) pour éliminer la saleté tenace. Rincer à haute pression de haut en bas d'un mouvement de balayage régulier en maintenant la buse à environ 15 cm de la surface à nettoyer.

Patios de ciment, briques et pierres

(avec ou sans détergent). Commencer par un prérinçage à l'eau fraîche. S'il est prévu d'utiliser du presso-net ou du dégraisseur Kärcher, l'appliquer à basse pression. Pour obtenir de meilleurs résultats, limiter la surface de travail à environ 2,3 mètres carrés. Laisser le presso-net ou le dégraisseur agir 1-3 minutes sur la surface. Ne pas laisser sécher. Rincer à haute pression d'un mouvement de balayage en maintenant la buse à environ 7,5-15 cm de la surface à nettoyer. Toujours nettoyer de haut en bas et de gauche à droite. Pour éliminer la saleté extrêmement tenace, utiliser la lance rotative.

Autos, bateaux et motos

(avec ou sans détergent). Commencer par un prérinçage du véhicule à l'eau fraîche. S'il est prévu d'utiliser du détergent pour véhicules Kärcher, l'appliquer à basse pression. Pour obtenir de meilleurs résultats, nettoyer un côté du véhicule après l'autre et toujours appliquer le détergent de bas en haut. Ne pas laisser sécher. Au besoin, utiliser l'embout spécial à brosse de lavage (non compris) pour éliminer la saleté tenace. Rincer à haute pression d'un mouvement de balayage en maintenant la buse à environ 15-20 cm de la surface à nettoyer (augmenter la distance pour des surfaces fragiles). Toujours nettoyer de haut en bas et de gauche à droite. Pour obtenir de meilleurs résultats, essuyer la surface avec une peau de chamois ou un chiffon doux.

Grilles de barbecue, équipements mécaniques d'extérieur et outils de jardinage

(avec ou sans détergent). Commencer par un prérinçage à l'eau fraîche. S'il est prévu d'utiliser du presso-net ou du dégraisseur Kärcher, l'appliquer à basse pression. Laisser le détergent agir 1-3 minutes sur la surface. Ne pas laisser sécher. Rincer à haute pression en maintenant la buse à environ 7,5-15 cm de la surface à nettoyer. Pour éliminer la saleté extrêmement tenace, il peut s'avérer nécessaire d'approcher la buse plus près de la surface afin d'augmenter l'efficacité du nettoyage.

Meubles de patio et de jardin

(avec ou sans détergent). Commencer par un prérinçage des meubles et des abords à l'eau fraîche. S'il est prévu d'utiliser du presso-net Kärcher, l'appliquer à basse pression. Laisser le détergent agir 1-3 minutes sur la surface. Ne pas laisser sécher. Au besoin, utiliser l'embout spécial à brosse de lavage (non compris) pour éliminer la saleté tenace. Rincer à haute pression d'un mouvement de balayage en maintenant la buse à environ 7,5-15 cm de la surface à nettoyer. Pour obtenir de meilleurs résultats, nettoyer de haut en bas et de gauche à droite.

Recommandations

- Avant de nettoyer une quelconque surface, procéder à un essai sur une petite surface discrète pour déterminer le mode d'action et la distance qui produiront les meilleurs résultats de nettoyage.
- Si des surfaces peintes s'écaillent, procéder avec une extrême précaution car le nettoyeur à haute pression peut détacher la peinture à ces endroits.
- Rincer abondamment à l'eau potable les surfaces traitées pouvant éventuellement entrer en contact avec la nourriture.

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE EN OPTION

Des accessoires sont disponibles en option afin d'augmenter encore l'efficacité du nettoyage : Ces accessoires sont disponibles à la date d'impression du présent catalogue. Veuillez consulter notre site Web <http://home.karcher-usa.com> pour de plus amples informations sur les prix et les nouveautés.

Protecteur de pompe

Formule spéciale pour protéger le nettoyeur à haute pression contre le gel, la corrosion et l'usure prématuée. Le protecteur de pompe ajoute également du lubrifiant aux valves et joints afin de prévenir les adhérences.

Hautement recommandé pour tous les nettoyeurs à haute pression Kärcher !

N° de pièce 9.556-999.0

Kit de pompage d'eau

Ajouté au nettoyeur à haute pression, cet accessoire permet de pomper rapidement de grandes quantités d'eau hors de récipients tels que tonneaux et seaux. Convient à la plupart des nettoyeurs à haute pression Kärcher jusqu'à 2300 PSI.

N° de pièce 2.637-214.0

Flexible d'extenison à haute . pression 33 Ft

Fatigué de traîner le nettoyeur à haute pression lors du nettoyage ? Ce flexible d'extenison prolonge le rayon d'action de 33 Ft. Convient à la plupart des nettoyeurs à haute pression Kärcher jusqu'à 2300 PSI. (Baïonnette)

N° de pièce 6.389-092.0

Lance pour châssis/gouttières

Une lance oblique idéale pour nettoyer les flancs de pneus, les gouttières de toitures et autres endroits difficilement accessibles. Longueur assemblée de 30 " (76 cm). Un outil indispensable dans tout équipement de nettoyage. Se fixe facilement à la plupart

des nettoyeurs à haute pression Kärcher jusqu'à 2300 PSI. (Baïonnette)

N° de pièce 2.640-741.0

Lance flexible

Difficile d'atteindre certains recoins? La lance flexible Kärchr pivote à 360° pour nettoyer aisément les zones les plus inaccessibles. Elle permet un réglage haute et basse pression, directement sur la buse. Convient à la plupart des nettoyeurs à haute pression Kärcher jusqu'à 2300 PSI. (Baïonnette)

N° de pièce 4.760-265.0

Extension de lance 66" (1,67 m) (quatre pièces)

Comment nettoyer des fenêtres au deuxième étage ou d'autres zones en hauteur ? Ce kit d'extension permet d'augmenter de 66" (1,67 m) le rayon d'action du nettoyeur à haute pression. Comprend 4 sections en aluminium pour une longueur variable. Longueur complètement assemblée de 66" (1,67 m). Convient à la plupart des nettoyeurs à haute pression Kärcher jusqu'à 2300 PSI. (Baïonnette)

N° de pièce 2.640-746.0

Brosse de lavage rotative (baïonnette)

Pour un nettoyage à moindre effort de toute surface lisse (peinture, verre et plastique), la brosse rotative Kärcher s'impose. Elle s'utilise sur les voitures, les revêtements de façades ou les fenêtres. La pression de l'eau du nettoyeur à haute pression fait tourner doucemen les brosses intérieures, exigeant ainsi moins d'effort pour le travail de nettoyage. L'angle de la tête de brosse est ajustable pour faciliter l'accès aux moindres recoins. Excellent pour l'application de détergent. Un accessoire indispensable pour les nettoyeurs à haute pression Kärcher jusqu'à 2300 PSI. (Baïonnette)

N° de pièce 2.640-743.0

Brosse de rinçage douce

Faite de poils doux qui n'endommagent pas les surfaces peintes. Se fixe facilement sur la poignée-pistolet. Idéale contre la saleté tenace sur les voitures, les bateaux, les meubles de patio et autres surfaces. Parfaite pour l'application de détergent. Convient à la plupart des nettoyeurs à haute pression Kärcher jusqu'à 2300 PSI. (Baïonnette)

N° de pièce 2.640-740.0

Kit de nettoyage de conduite 25 Ft. (7,5 m) (baïonnette)

Des conduites, gouttières ou canalisations bouchées à nettoyer ? La réponse est un kit de nettoyage de conduite Kärcher ! Le nettoyeur de conduites se propulse lui-même en avant, tout en évacuant les débris. Par exemple, en insérant la buse de nettoyage au bas de la gouttière, il suffit d'appuyer sur la gâchette du pistolet du nettoyeur à haute pression pour voir la buse dégager des feuilles et autres débris tout en grimpant vers le haut. Se branche directement sur la poignée-pistolet de la plupart des nettoyeurs à haute pression Kärcher jusqu'à 2300 PSI. (Baïonnette)

N° de pièce 2.640-747.0

Kit de sablage humide (baïonnette)

Pourquoi passer des heures à décapier d'anciennes peintures ou de la rouille à la main à l'aide de produits chimiques agressifs ? Alors qu'il suffit de laisser le kit de sablage humide Kärcher s'en charger ! Fixer le kit sur le nettoyeur à haute pression, ajouter l'abrasif et attaquer la rouille et la peinture avec notre alternative ménageant l'environnement. Convient à la plupart des nettoyeurs à haute pression Kärcher jusqu'à 2300 PSI. (Baïonnette)

N° de pièce 2.638-792.0

Embout moussant

Idéal pour les applications requérant une mousse épaisse. Il suffit de remplir le réservoir avec du détergent liquide de nettoyeur à haute pression pour produire un jet mousset. Se fixe directement sur la poignée-pistolet. Convient à la plupart des nettoyeurs à haute pression Kärcher jusqu'à 2300 PSI. (Baïonnette)

N° de pièce 6.964-507.0

Nettoyeur grande surface T-Racer

Pour nettoyer des surfaces telles que patios, terrasses et allées sans bordures, il n'y a pas de meilleure solution que le T-Racer de Kärcher. Il fait gagner du temps en agissant sur une largeur de 12 " (30 cm), assurant ainsi un nettoyage régulier, sans traces. Après avoir terminé le nettoyage du patio ou de l'allée, il suffit d'enlever la lance et d'utiliser la poignée pour nettoyer les portes du garage et autres surfaces verticales. Comprend deux buses ajustables en hauteur tournant à grande vitesse pour produire des résultats parfaits. Notre accessoire le plus vendu pour les nettoyeurs à haute pression Kärcher jusqu'à 2300 PSI. (Baïonnette)

N° de pièce 2.640-508.0

Ces accessoires sont disponibles à la date d'impression du présent catalogue. Veuillez consulter notre site Web <http://home.karcher-usa.com> pour de plus amples informations sur les prix et les nouveautés.

Service à la clientèle aux Etats-Unis

Appeler : **1-800-537-4129** pour obtenir de l'aide ou visiter notre site Web : **www.karcher-usa.com**

DÉPANNAGE

⚠ ATTENTION

Débrancher l'appareil du secteur avant de procéder à une quelconque réparation.

Symptôme	Cause	Solution
Le moteur ne démarre pas	Assurer que l'interrupteur principal est sur OFF (O). Cordon d'alimentation non branché. Rallonge trop longue. Rallonge au calibre incorrect. Rallonge endommagée. Prise fournissant un courant insuffisant. Disjoncteur déclenché.	tourner l'interrupteur en position ON (I). Brancher le cordon d'alimentation. Remplacer la rallonge par un cordon de 7,5 m calibre 12/3 ou un cordon de 15 m calibre 10/3. Essayer une autre prise. Arrêter le nettoyeur à haute pression. Réinitialisation automatique, attendre que la température baisse.
L'appareil n'atteint pas le niveau de haute pression.	Diamètre du tuyau d'arrosage insufficient. Débit d'eau restreint. Alimentation d'eau insuffisante. Filtre d'admission d'eau encrasé. Lance en position basse pression.	Remplacer par un tuyau d'arrosage de 5/8". Vérifier si le tuyau d'arrosage est tordu, s'il présente des fuites ou est bouché. Ouvrir le robinet d'eau à fond. Retirer le filtre et le rincer à l'eau tiède. Mettre la lance en position haute pression.
La pression de sortie varie.	Alimentation d'eau insuffisante. Pompe aspirant de l'air. Filtre d'admission d'eau encrasé. Buse obstruée. Calcification du pistolet, du tuyau ou de la lance.	Ouvrir le robinet d'eau à fond. Vérifier si le tuyau d'arrosage est tordu, s'il présente des fuites ou est bouché. Vérifier l'étanchéité des tuyaux et raccords. Arrêter l'appareil et purger la pompe en appuyant sur la gâchette jusqu'à obtenir un jet d'eau régulier à la sortie de la buse. Retirer le filtre et le rincer à l'eau tiède. Souffler dans la buse ou retirer le débris à l'aide d'une aiguille. Faire couler du vinaigre distillé dans le tube d'aspiration de détergent.

Symptôme	Cause	Solution
Il n'y a pas de détergent.	Tube d'aspiration de détergent mal raccordé à l'appareil.	Vérifier le raccord.
	Détergent trop épais.	Diluer le détergent ; pour de meilleurs résultats, utiliser du détergent Kärcher.
	Filtre ou tube d'aspiration de détergent obstrué.	Faire couler de l'eau tiède à travers le filtre pour éliminer les débris.
	Tube d'aspiration de détergent endommagé ou obstrué.	Éliminer l'obstruction ou remplacer le tube d'aspiration de détergent.
	Lance en position haute pression.	tourner l'extrémité de la lance en position basse pression.
Le raccord du tuyau d'arrosage fuit.	Buse obstruée.	Souffler dans la buse ou retirer le débris à l'aide d'une aiguille.
	Raccords desserrés.	Serrer les raccords.
La lance fuit.	Rondelle caoutchouc perdue ou usée.	Monter une nouvelle rondelle.
	Lance mal fixée.	Réinsérer la lance dans la poignée-pistolet. Presser soigneusement contre le ressort et tourner en position verrouillée.
	Joint torique ou insert plastique brisé.	Appeler le service après-vente.
La pompe est bruyante.	Pompe aspirant de l'air.	Vérifier l'étanchéité des tuyaux et raccords. Arrêter l'appareil et purger la pompe en appuyant sur la gâchette jusqu'à obtenir un jet d'eau régulier à la sortie de la buse.
La pompe présente des fuites d'eau (jusqu'à 10 gouttes par minute sont admissibles).	Raccords desserrés.	Vérifier si tous les raccords sont bien serrés.
	Joints d'eau endommagés ou usés.	Appeler le service après-vente.
De l'huile s'égoutte.	Joint d'huile endommagés ou usés.	Appeler le service après-vente.

Service après-vente Kärcher Etats-Unis

Appeler : **1-800-537-4129** pour obtenir de l'aide ou visiter notre site Web : **www.karcher-usa.com**

Pour toute autre difficulté non mentionnée, appeler pour obtenir de l'aide.

Kärcher Customer Support USA

Call: 1-800-537-4129 for help
or visit our website:
www.karcher-usa.com

Kärcher Customer Service CDN

Call: 1-800-465-4980 for help
or visit our website:
www.karcher.ca

Kärcher En MEXICO

Llame al: 01-800-024-13-13
o visite nuestro sitio web:
www.karcher.com.mx