Новые контроллеры: LMS (Siemens)

Программа

Новые контроллеры: LMS (Siemens)


- Функциональность
- Встроенная система Albatros/LMS
- Материнская плата (РСВ)
- Дополнительные соединения
- Графический интерфейс
- Программирование

Функциональность

Функции контроллера LMS:


- Управление горелкой;
- Управление температурой подачи;
- Погодозависимое управление;
- Управление двумя контурами со смесительным краном (с опцией модуль AVS75);
- Управление ГВС;
- Программа управления ГВС по времени;
- Каскадное управление ведущий/ведомый (с опцией модуль OCI345);
- Управление регулируемым насосом;
- Внешний управляющий сигнал 0-10 В;
- Сигнал об аварии;
- Текстовый дисплей.

Архитектура системы управления Albatros/LMS

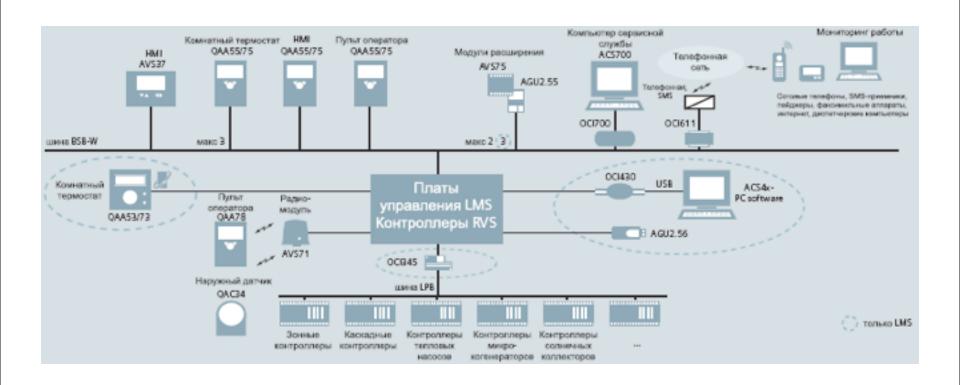

Аппаратные средства (1)

LMS14 (Материнская плата)

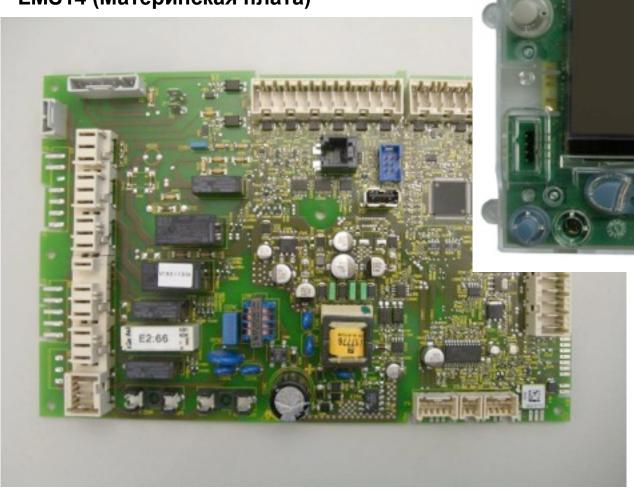

Панель управления AVS37 (HMI)

Аппаратные средства (2)



1х AGU2.550 Управляющее напряжение 0-10V (в комплекте)



Модуль расширения AVS75 максимально 3 шт. (опция)



Модуль для подключения шины LPB - OCI345 (опция)

Аксессуары



Контроллер LOGON B (RVS63.283/360)

- 2 дополнительных нагревательных контура
- Производство ГВС (вторичное)




Комнатный модуль QAA75 (проводной)




Комнатный модуль QAA78 (беспроводный)

Панель управления AVS37.294

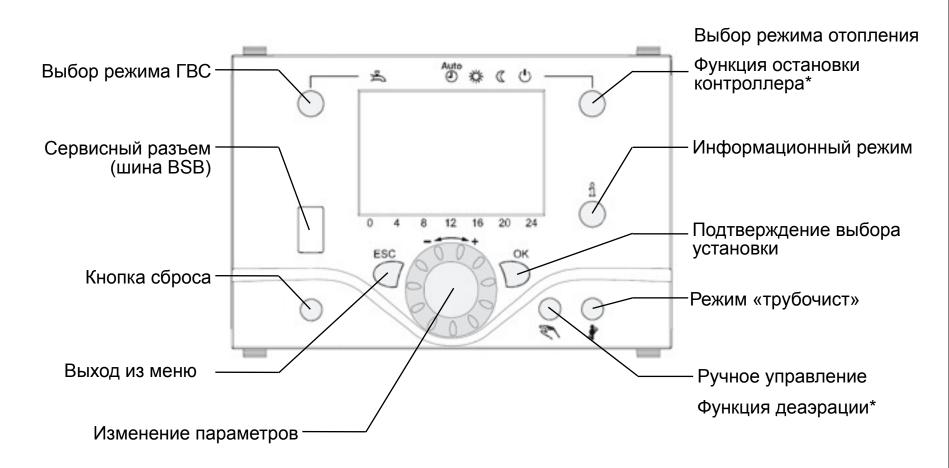

^{*} Функция активизируется при нажатии более 3 секунд

Дисплей

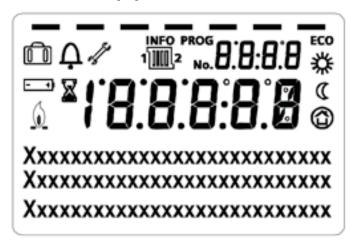



Отопление в комфортном режиме



Отопление в экономическом режиме



Режим защиты от замерзания



Ожидание в режиме программирования



Низкий уровень напряжения питания Работа горелки

INFO

Активирован информационный режим

PROG

Активирован режим программирования

ECO

Включен режим Есо (отопление отключено)



Режим «Отпуск»



Информация по отопительным контурам



Управление/ сервисные функции



Сообщения об ошибках

Режимы отопления

Автоматический режим AUTO (1)

Автоматический режим управляет комнатной температурой согласно программе времени. Параметры автоматического режима:

- Нагрев согласно временной программы
- Установки температуры нагрева согласно программе Комфортного режима или режима пониженной температуры
- Активированы защитные функции
- Автоматическое переключение лето / зима и автоматический 24 часовой график отопления (с функцией ЕСО)

Продолжение: опции 💥 или 🌘

Функции поддержания комнатной температуры на заданном уровне.



Режим ночной (пониженной) температуры нагрева

Характеристики режимов:

- Нагрев без времнной программы
- Активная функция защиты
- Автоматическое переключение лето / зима (функция ЕСО) и 24 часовой график отопления в режиме «комфорт»

Режимы отопления

Режим защиты



Когда работает система защиты, а отопление выключено, система все равно остается защищенной

Защита от замерзания (температура защиты от замерзания) если не отключено электропитание.

Характеристики защитного режима:

- Режим нагрева отключен
- Температура в режиме защиты от замерзания
- Защитные функции активны
- Автоматическое переключение лето / зима и автоматический 24 часовой график отопления (с функцией ЕСО)

Режим ГВС

Выбор режима ГВС



Кнопка используется для включения / выключения режима ГВС. Сделанный выбор подтверждается значением на дисплее.

Режим ГВС

- ВКЛ: Нагрев горячей воды производится в соответствие с заданной программой.
- ВЫКЛ: Нагрев горячей воды не производится, функция защиты остается активной.

Кнопка ГВС

Переключение в данный режим производится путем нажатия и удержания кнопки ГВС в течение 3-х секунд.

Этот режим может активироваться, когда:

- Рабочий режим выключен
- Управление происходит через выход 1 или централизованно (LPB)
- Все отопительные контуры используют программу «Holiday»(выходные)

Структура меню

Нажав кнопку «ОК.» находясь в основном меню можно перейти в специальные подразделы. В зависимости от уровня доступа специалиста на дисплее будет отражаться и соответствующие разделы меню.


Параметры (группы параметров)можно просмотреть и настроить в соответствие с 4 уровнями доступа:

- Пользователь (E)
- Наладчик (F1)
- ■Сервисный специалист (F2)
- Производитель ОЕМ (О)

Для доступа в соответствующий раздел меню в режиме главного меню нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «INFO».Выберите нужный раздел меню и нажмите «ОК.» После выхода из соответствующего раздела меню происходит возврат в меню пользователя.

Раздел меню «Производитель ОЕМ» защищен паролем.

Управление температурой котла

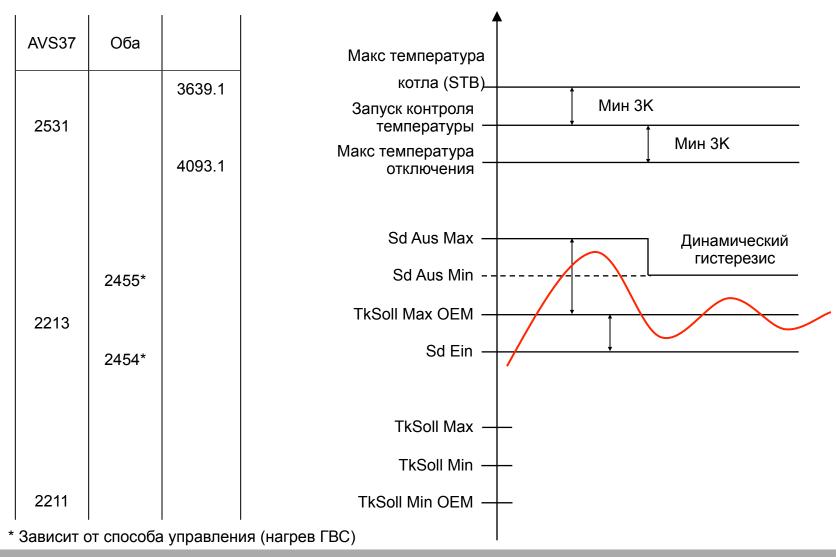

Уставки температуры подачи

- Конфигурация
 - 5710 HC1: 0 (HC1 выключен)
 - 5715 HC2: 0 (НС2 выключен) (стандартно)
 - 5970 Вход Н4 Функция: 9 (запрос потребителя VK1)
 - 5971 Тип выходного контакта Н4: 0 (Нормально закрытый)
- Контур потребителя 1
 - 1859 заданная температура теплоносителя потребителя 1: Желаемая температура

Каскад (2)

- Каскад
 - 3510 Стратегия каскадного управления:

Позже включить, раньше выключить Позже включить, позже выключить Раньше включить, позже выключить

- 3511 Диапазон мощности, нижний уровень (P min): 40%
- 3512 Диапазон мощности, нижний уровень (Pmax): 90%
- 3530 Верхний уровень модуляции: 100
- 3531 Нижний уровень модуляции : 20
- 3532 Время до перезапуска: 300 сек (того же котла)
- 3533 включение задержки розжига последующего котла в каскаде: 0 мин. (следующий котел задерживается)

Каскад (2)

- 3534 Плавный пуск следующего котла: 60 сек
- 3540 Время переключения: - (неизменный), 500 часов
- 3541 Исключение котла из режима чередования: 0 (нет)
- 3544 основной источник нагрева: котел 1
- 3560 установка минимальной температуры на возврате (только с датчиком В70 на обратном трубопроводе): 8°C

LMS – каскадная стратегия управления


Стратегия 1

ВКЛЮЧИТЬ как можно позже

И

ВЫКЛЮЧИТЬ как можно раньше

-> наименьшее кол-во работающих котлов (выше КПД) -> неконденсационные котлы

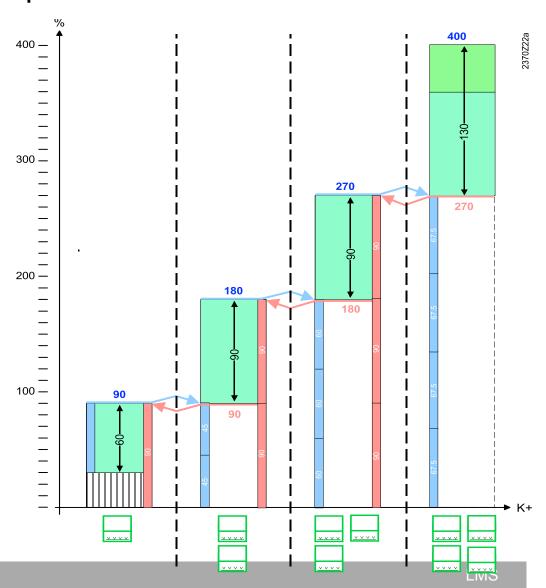

LMS – каскадная стратегия управления

Стратегия 2


ВКЛЮЧИТЬ как можно позже

И

ВЫКЛЮЧИТЬ как

можно позже


-> наименьшее кол-во стартов горелки котла

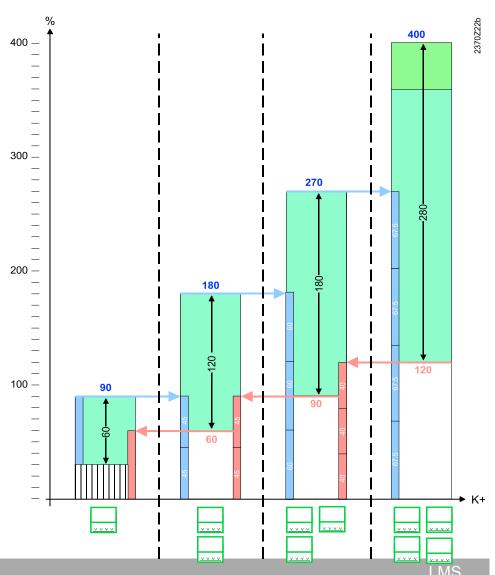

LMS – каскадная стратегия управления

Стратегия 3 ВКЛЮЧИТЬ как можно раньше и ВЫКЛЮЧИТЬ как можно позже

-> наибольшая продолжительность работы котла -> Конденсационные котлы

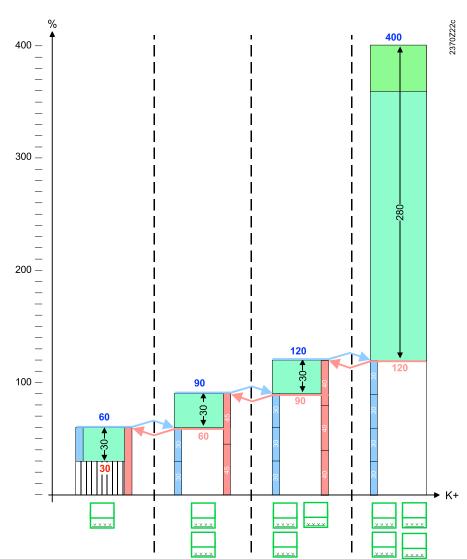

LMS

Программирование электронной платы с параметрами блока памяти

2 разных типа блоков памяти:

- блок памяти для чтения: копирование установленных параметров из блока памяти в электронную плату
- блок памяти для записи: копирование параметров из электронной платы в блок памяти

Блок памяти может содержать множество предварительно установленных параметров, зависящих от их назначения. Нужный набор требуемых параметров определяется пользователем через меню контроллера. Каждый блок памяти имеет свой идентификационный номер. Этот номер будет сохраняться в памяти электронной платы.


Программирование электронной платы

- Размещение блока памяти параметров на электронной плате
- Выбор меню Сервис/Специальные функции (для инженера)
 - 7250: Выбор необходимых для отображения параметров
 - 7252: Выбор 1 (считывается из блока памяти)
 - 7253: Статус индикации %
- Проверьте корректность установленных настроек





Контроль температуры отходящих газов



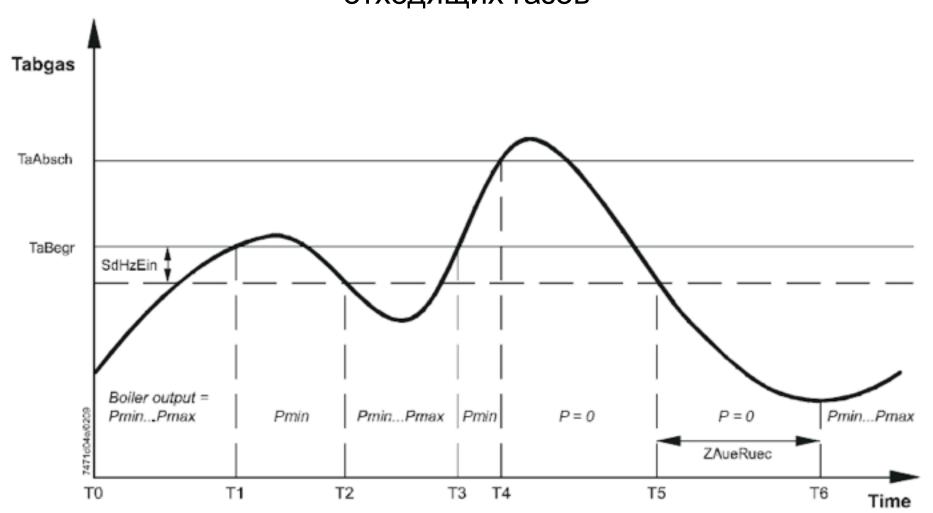

Модуль AVS75.390

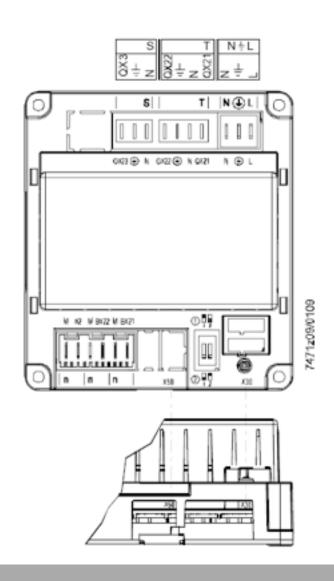



Максимум 3 модуля AVS75.390

Функция может быть выбрана: параметры 6020, 6021, 6022

Функция нагрева контура 1/2:

- QX21 = Смесительный клапан открыт
- QX22 = Смесительный клапан закрыт
- QX23 = Hacoc
- ВХ21 = Датчик температуры контура
- ВХ22 = Свободный выбор (датчик)
- H2 = Свободный выбор (цифровой вход) подключение шины

Управление скоростью насоса (1)

Контроль скорости насоса с AGU2.551/109

4 функции доступны:

- Без контроля скорости
- Скорость рассчитывается с учетом скорости насоса ГВС и скорости насоса контура отопления
- Контроль температуры: скорость насоса меняется, чтобы поддерживать заданную температуру подачи
- Номинальная Δt° : скорость насоса меняется, чтобы поддерживать заданную номинальную Δt° между подачей и обраткой
- Мощности горелки: скорость меняется вместе с модуляцией горелки

Управление скоростью насоса (2)

Параметр установок

- Котел
 - ■2320 Функция контроля скорости насоса:
 - По номинальной ∆t°
 - По мощности горелки
 - 2321 Скорость запуска насоса: 100%
 - 2322 Минимальная скорость насоса: 50%
 - 2323 Максимальная скорость насоса: 100%

Каскад (1)

- Конфигурация
 - 5931 BX2: Датчик температуры контура B10
 - 6200 Базовый датчик: 1 (Да)
- LPB
 - **6600**
 - Адрес устройства: 1 (ведущий), 2 16 (ведомый)
 - 6601 Адрес сегмента: 0 (теплогенерация)
 - 6630 Ведущий котел: 2 (автоматически)