Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen

Germany

Tel.: +49 (0)7024-804-0 Fax: +49 (0)7024-804-20608 E-Mail: info@tts-festool.com



#### Instruction manual

Page 6

IMPORTANT: Read all instructions before using.

#### Guide d'utilisation

Page 17

IMPORTANT: Lire toutes les instructions avant de démarrer les travaux.

#### Manual de instrucciones

Página 28

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de usar.

Instruction manual
Guide d'utilisation
Manual de instrucciones

**CLEANTEX** 


**CT 26 E AC** 


**CT 36 E AC** 

**CT 48 E AC** 





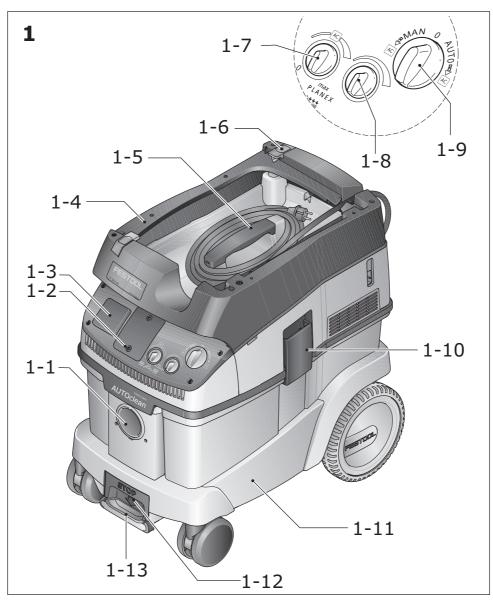

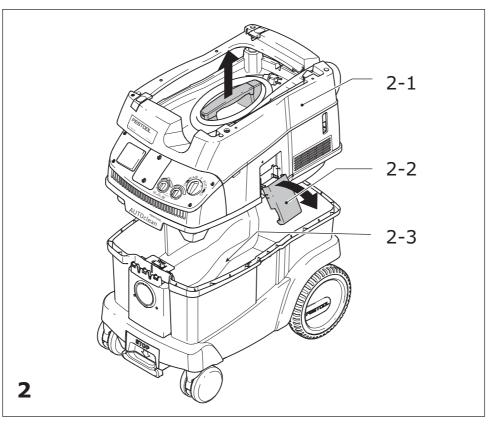

#### **Contents**

Symbols	6
Safety instructions	6
Technical data	7
Functional description	8
Intended use	8
Operation	9
Settings	10
Working	10
Filter	11
After finishing work	14
Service and maintenance	14
Accessories	15
Disposal	15
Warranty	15

# **Symbols**

V	volts
W	watts
Α	amperes
Hz	hertz

alternating	current
-------------	---------

direct current

d.c.

no load speed  $n_{\Omega}$ 

Class II Construction 

.../min revolutions or reciprocation per minute min<sup>-1</sup>

h hour

min minutes


seconds


kilograms kg

diameter  $\varnothing$ 

tip, hint

Pa pascal dB decibel





Read the Operating Instructions/Notes!



Wear a dust mask.

# Safety instructions

# **Important Safety Instructions**

When using an electrical appliance, basis precautions should always be followed, including the following:

# **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS DUST EXTRACTOR:**



**WARNING** - To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not leave the dust extractor when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Use indoors only.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as describes in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If the dust extractor is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp

- edges or corners. Do not run dust extractor over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or dust extractor with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Connect to a properly grounded outlet only. See Grounding instructions.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dust bag and/or filters in place.

#### **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

#### **GROUNDING INSTRUCTIONS**

This appliance must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This vacuum cleaner is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into a appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances



WARNING - Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the dust extractor - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

# **Polarization Instructions**

To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

#### Health hazard by dust

WARNING! Various dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known (to the State of California) to cause cancer. birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- lead from lead-based paints,
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- arsenic and chromium from chemically treated lumber.



The risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with ap-

proved safety equipment, such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles. Wash hands after handling.



#### WARNING

TO REDUCE THE RISK OF INJURY, USER MUST **READ INSTRUCTION MANUAL.** 

#### Technical data

Dust extractor CT 26 E AC, CT 36 E AC, CT 48 E AC		
Power consumption (dust extractor only)		2.9 - 8.3 A (350 - 1000 W) <sup>1.)</sup>
Total connected load	max.	12 A (1440 W)
Max. rating of connected Power Tool		$3.7 A^{2.3}$
Volume flow (air), turbine	max.	234 m³/h (8.4 cu.ft./h)
Vacuum, turbine	max.	24000 Pa

Dust extractor CT 26 E AC, CT 36 E AC, C	T 48 E AC	
Filter surface		6318 cm² (979.3 sq.in.)
Suction hose (diameter x length)		27 mm x 3.5 m (1.06 in. x 11.48 in.)
Protection type		IP X4
Sound pressure level as per IEC 60704-2-	-1	71 dB(A)
Container capacity	CT 26 E AC	26 l (6.9 gal.)
	CT 36 E AC	36 l (9.5 gal.)
	CT 48 E AC	48 l (12.7 gal.)
Dimensions L x W x H	CT 26 E AC	630 x 365 x 540 mm (24.8 in. x 14.4 in. x 21.3 in.)
	CT 36 E AC	630 x 365 x 596 mm (24.8 in. x 14.4 in. x 23.5 in.)
	CT 48 E AC	740 x 406 x 1005 mm (29.1 in. x 16.0 in. x 39.6 in.)
Weight	CT 26 E AC	14.7 kg (32.4 lbs)
	CT 36 E AC	15.2 kg (33.5 lbs)
	CT 48 E AC	19.6 kg (43.2 lbs)

<sup>1. ) 8.3</sup> A (1000 W) is the medium value for different operation conditions, a maximum power consumption of 10 A (1200 W) is possible.

# **Functional description**

The pictures for the functional description are on a fold-out page at the beginning of the instruction manual. When reading of the manual you can fold out this page for having always an overview of the machine.

[1-2] Module slot

[1-3] Appliance socket

[1-4] Hose store

[1-5]	Handle
F: ~1	ilaliace

**[1-6]** SysDoc

[1-7] Automatic cleaning

[1-8] Suction power adjuster

**[1-9]** Switch

[1-10] Locking clip

[1-11] Dust container

[1-13] Brake

#### Intended use

The dust extractor is designed for use as specified for the aspiration and evacuation of non-noxious dusts, dirt, sand, shavings etc..

The dust extractor is designed as specified for vacuuming water.

The dust extractor is designed for household, commercial or both use.



#### **WARNING**

The user will be liable for damage due to improper use.

<sup>&</sup>lt;sup>2.</sup>) When the suction power adjuster [1-7] is adjusted to the lowest suction power (see page 10, chapter Settings - Adjusting the suction power) the maximal rating of a connected power tool can be 9.1 Amps.

# **Operation**



### **WARNING**


# Unauthorised voltage or frequency! Risk of accident

- ➤ The mains voltage and the frequency of the power source must correspond with the specifications on the machine's name plate.
- ► In North America, only Festool machines with the voltage specifications 120 V/60 Hz may be used.

Consider the pictures on the fold-out page.

#### **Initial operation**

- ▶ Open the locking clips [2-2] and remove the top section of the machine [2-1].
- ► Remove the accessories from the dust container [2-3] and the packaging!
- ► Insert a filter or disposal bag in the dirt trap (see chapter Changing the filter bag and Changing the disposal bag).
- ► Attach the cable holder to the rear of the mobile dust extractor (see Fig. [3]).

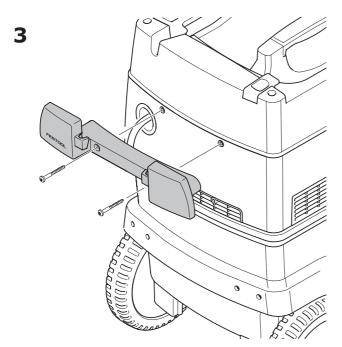

- ► Replace the top section [2-1] and close the locking clips [2-2].
- Connect the suction hose to the machine.

#### Switch on/off

► Insert the plug into an earthed socket.

# $\hat{N}$

#### CAUTION

#### Risk of injury from tools starting up unexpectedly

▶ Before setting the switch to the "AUTO" or "MAN" position, make sure that the connected tool is switched off.

The switch [1-9] serves as an On/Off switch. It has three positions:

#### Switch position "0"

Appliance socket [1-3] is disconnected from the power, mobile dust extractor is switched off.

#### "MAN" switch position

Appliance socket [1-3] is disconnected from the power, the mobile dust extractor starts.

#### "Auto" switch position

Appliance socket **[1-3]** is connected to the power, the mobile dust extractor starts when the connected tool is switched on.

#### **Extension Cord**

If an extension cord is required, it must have sufficient cross-section to prevent an excessive drop in voltage or overheating. An excessive drop in voltage reduces the output and can lead to failure of the motor. The table below shows you the correct cord diameter as a function of the cord length for this tool.

Total Extension Cord Lenght (feet)	25	50	100	150
Cable size (AWG)	14	12	not recom- mended	

Use only U.L. and CSA listed extension cords.

Never use two extension cords together. Instead, use one long one.

① The lower the AWG number, the stronger the cord.

#### The antistatic system

Friction inside the extraction hose causes static electricity to develop during extraction. Operating personnel may receive unpleasant electric shocks while working. The mobile dust extractor is fitted with an antistatic system as standard to discharge any static electricity that may develop. However, always use the enclosed antistatic extraction hose.

# **Settings**

Consider the pictures on the fold-out page.

### Connecting electric power tools



#### WARNING

#### Risk of injury

- ▶ Observe the maximum connected loads for the appliance socket (see chapter "Technical data").
- ▶ Make sure that the power tool is switched off before connecting or disconnecting.
- ► Connect the electric power tool to the appliance socket [1-3].

# Connecting pneumatic tools



#### WARNING

#### Risk of injury

▶ Make sure that the pneumatic tool is switched off before connecting or disconnecting.

If the compressed air module [1-2] (496141) is installed, the automatic switch-on function of the mobile dust extractor also works in combination with pneumatic tools.

We also recommend installing the VE service unit [495886]. The service unit filters and lubricates the compressed air and enables an adjustment of the air pressure. An IAS adapter (454757) is available to connect Festool pneumatic tools to the IAS system.

The operating pressure of the tool must be 6 bar for the automatic switch-on unit to function correctly.

# Temperature cut-out

To prevent overheating, a temperature cut-out switches the mobile dust extractor off when it reaches a critical temperature.

- ► Switch off the mobile dust extractor and allow to cool for about 5 minutes.
- (i) If the mobile dust extractor will not switch on again, please contact a Festool service workshop.

### Adjusting the suction power

You can use the suction power adjuster [1-8] to adapt the machine suction power to different applications.

# AUTOClean - Cleaning the main filter

To maintain a constant suction power when extracting fine dust, you can adjust the frequency of the automatic [1-7] cleaning system in infinite variables using the rotary knob. Always use the automatic cleaning system in combination with a disposal bag.



Before performing wet extraction tasks or working with a filter bag, set the [1-7] rotary knob to position 0.

► Set the automatic cleaning function to the highest setting when [1-7] extracting large quantities of dust.

#### Manual cleaning



If the suction power decreases, cleaning can be started manually by turning the switch [1-9] to the AC symbol positioned on either side of the switch

#### We recommend cleaning the main filter completely if severely clogged:

- ► Cover the end of the nozzle or suction hose with your hand for 2 seconds.
- ► Turn the switch [1-9] to the AC symbol.
- (i) When the CT-VS closing slide is used (order no.: 497926), the filter can be cleaned fully without removing the connected electric power tools.

In intensive applications that generate adherent dust, it may be necessary to clean the filter element mechanically under certain circumstances (extract). Wear a dust mask!

# Applying the brake


Folding out the brake lever [1-13] prevents the mobile dust extractor from rolling. To achieve this, lift the front end of the mobile dust extractor slightly and push the brake lever downwards until it latches into place. Push the lever [1-12] again to release.

# Working

# Handling

Hose store: after finishing work, you can feed the suction hose through the recess [4-3] and place it in the hose store. You can do the same with the mains cable through the other recess [4-2].

**SysDoc Systainer attachment system:** a Systainer can be attached to the storage area via the two slides **[4-1]**.

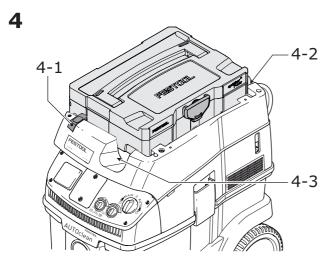

**Extracting dry materials** 



#### WARNING

Not suitable to vacuum hazardous or toxic substances or dusts e.g. asbestos.

➤ The filters will not be able to capture all particles and may exhaust them back into the environment.

**Remember:** A damp main filter will clog more quickly when dry materials are extracted. Therefore, dry the main filter before extracting dust or replace the damp filter with a dry one.

# **Extracting fluids**



# **WARNING**

#### Risk of injury

▶ Do not evacuate combustible liquids!

① The main filter shall only be used for extracting dry materials.

Before extracting fluids, remove the filter or disposal bag (see chapter Changing the filter bag and Changing the disposal bag). We recommend using a special wet filter.

The dust extractor stops automatically when the maximum level is reached.



#### CAUTION

#### Escaping foam and fluids

➤ Switch off the machine immediately and empty the dust container.

#### Special features of the CT 36 E AC-LHS

To use the mobile dust extractor in combination with the PLANEX:

- ► Use the accompanying kink-resistant suction hose D 36 mm x 3.5 m-AS.
- ► Use the accompanying special suction sleeve to connect the PLANEX.
- ► Insert the accompanying CT-VS closing slide between the intake opening [1-1] and the suction hose
- ► Fit the tool holder as described in the accompanying installation instructions.
- ► When performing extraction work with the PLANEX, always use disposal bags to prevent dust from escaping into the surrounding area.

#### Filter



#### WARNING

#### Risk of injury


▶ During the following procedure, take care not to raise dust more than is unavoidable. Moisten the main filter with a water spray before removing it.


# Changing the filter bag


#### Inserting the filter bag


- ▶ Open the locking clips [2-2] and remove the top section of the machine [2-1].
- ► Insert a new filter bag (SC-FIS-CT 26/36/48) (Fig. [5]) in the inlet port of the dust container and interlock it. Important: be aware that the locking engages.

#### SC-FIS-CT 26/36/48 1

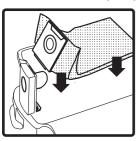

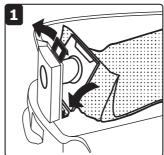

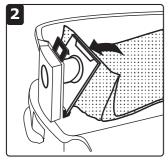

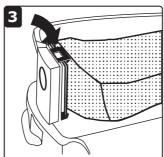



5


- Make sure that the filter bag is not pinched between the top and bottom sections.
- ► Replace the top section [2-1] and close the locking clips [2-2].


#### Removing the filter bag

▶ Open the locking clips [2-2] and remove the top section of the machine [2-1].

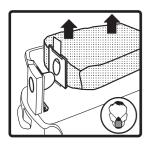

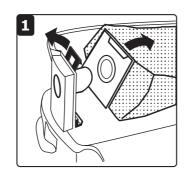

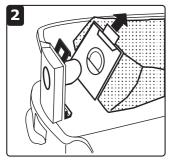

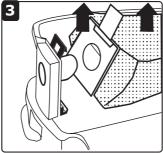

6

► Remove the filter bag (Fig. [6]).


- Dispose of the used bag in accordance with statutory regulations.
- ► Clean the dust container [2-3].
- ► Insert a new filter bag if necessary (see Inserting the filter bag).
- ► Replace the top section [2-1] and close the locking clips [2-2].


# Changing the disposal bag


#### Inserting the disposal bag [7]


▶ Open the locking clips [2-2] and remove the top section of the machine [2-1].

ENS-CT 26/36/48

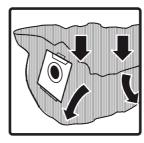

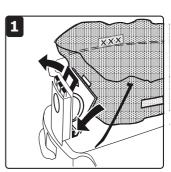

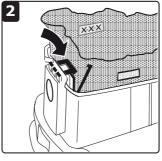

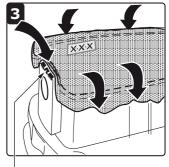

7

► Insert a new disposal bag (ENS-CT26/36/48) on the inlet nozzle of the container and lock in po-

sition.

Important: The lateral openings on the disposal bag must be positioned inside the container.

7-1

Make sure that the bolt engages.

Place the disposal had over the edge of the con-

▶ Place the disposal bag over the edge of the container.




Make sure that the contacts [7-1] are free.


▶ Replace the top section [2-1] and close the locking clips [2-2].


#### Removing the disposal bag [8]

▶ Open the locking clips [2-2] and remove the top section of the machine [2-1].



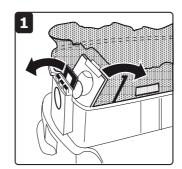

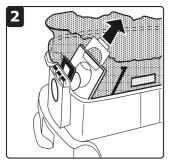

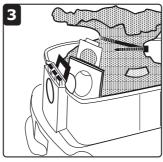


locking clips [2-2]. 9 9-1

[9-3] until it engages.

Insert the retainer [9-2] and fold over the lever

▶ Replace the top section [2-1] and close the

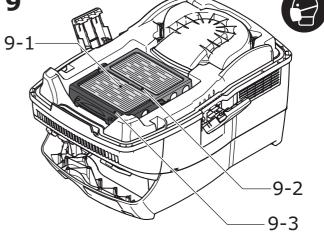

#### 8


- ► Close the disposal bag.
- ► Remove the disposal bag.
- Dispose of the used disposal bag in accordance with statutory regulations.
- ► Clean the dust container [2-3].
- Replace the top section [2-1] and close the locking clips [2-2].

# Changing the main filter


#### NOTE

#### Motor damage

- ▶ Never operate the extractor without a main filter fitted as the motor may become damaged.
- ▶ Open the locking clips [2-2] and remove the top section of the machine [2-1].
- ▶ Turn the top section of the machine so that the main filter is facing upwards (Fig.[9]).
- ► Fold over the lever [9-3] and remove the retainer [9-2].
- ▶ Remove the used main filter [9-1] and replace with a new one.
- ▶ Dispose of the used main filter in accordance with statutory regulations.

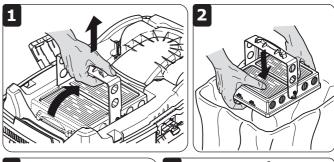



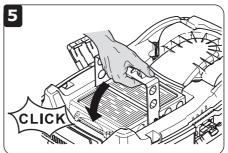

# After finishing work

- Switch off the mobile dust extractor and disconnect the plug.
- ▶ Wind up the mains power cable.
- ▶ Empty the dust container.



#### **CAUTION**

#### Hazardous dust

#### Damage to the respiratory passage


- ▶ Wipe down the mobile dust extractor and clean all accessories thoroughly using the extractor (inside and out) before removing from the working area.
- ► Parts that you were not able to clean thoroughly must be sealed in an airtight plastic bag prior to transportation.
- ► Wear a dust mask!
- Place the mobile dust extractor in a dry room inaccessible to unauthorised users.

#### **Emptying the dust container**

The dust container [2-3] can be emptied once the top section has been removed.

▶ After extracting fluids, clean the fill level sensors [10-1] regularly with a soft cloth and inspect for damage.



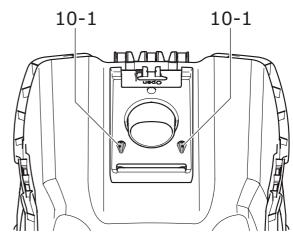

#### Service and maintenance



#### WARNING

Any maintenance or repair work that requires opening of the motor or gear housing should only be carried out by an authorised Customer Service Centre (name supplied by your dealer)!

► Maintenance or repair work carried out by an unauthorised person can lead to the wrong connection of the power leads or other components, which in turn can lead to accidents with serious consequences.



#### WARNING

To prevent accidents, always remove the plug from the power supply socket before carrying out any maintenance or repair work on the tool!

▶ Do not use compressed air to clean the electrical tool! Do not try to clean parts inside the tool in this way, as you could let foreign objects in through the openings of the tool housing.

A dust test must be performed at least once a year by the manufacturer or an instructed person. This test may include checks to determine whether the filter is damaged, the machine is sealed properly and the monitoring features are functioning correctly.

During maintenance and repair work, all components that cannot be cleaned satisfactorily must be replaced. The old components must be sealed in impermeable plastic bags prior to disposal in compliance with applicable regulations for this type of waste.

#### **Accessories**

Use only original Festool accessories and Festool consumable material intended for this machine because these components are designed specifically for the machine. Using accessories and consumable material from other suppliers will most likely affect the quality of your working results and limit any warranty claims. Machine wear or your own personal workload may increase depending on the application. Protect yourself and your machine, and preserve your warranty claims by always using original Festool accessories and Festool consumable material!

The accessory and tool order number can be found in the Festool catalog or on the Internet under www.festool-usa.com.

#### Modules

The following modules for upgrading the mobile dust extractor are available in the accessories programme. Modules must be fitted to the module slot [1-2] by an authorised service workshop:

- Compressed air module,
- Energy box module (EAA) for using the automatic switch-on unit on the EAA.

You can find more detailed information on the modules at "www.festool-usa.com".

# **Disposal**

Do not throw the tool in your household waste! Dispose of machines, accessories and packaging at an environmentally responsible recycling centre. Observe the valid national regulations.

#### Warranty

#### **Conditions of 1+2 Warranty**

You are entitled to a free extended warranty (1 year + 2 years = 3 years) on new Festool power tool purchased from an authorized retailer. Festool shall be responsible for all shipping costs during the first year of the warranty. During the second and third year of the warranty the customer is responsible for shipping the tool to Festool. Festool will pay for return shipping to the customer using UPS Ground Service. All warranty service is valid 3 years from the date of purchase on your receipt or invoice.

#### **Festool Limited Warranty**

This warranty is valid on the pre-condition that the tool is used and operated in compliance with the Festool operating instructions. Festool warrants, only to the original consumer purchaser, that the specified tool will be free from defects in materials and workmanship for a term of one year from the date of procurement. Festool makes no other warranty, express or implied, for Festool portable power tools. No agent, representative, distributor, dealer or employee of Festool has the authority to increase or otherwise change the obligations or limitations of this warranty. The obligations of Festool in its sole discretion under this warranty shall be limited to the repair or replacement of any Fes-

tool portable power tool that is found to be defective as packaged with the User Manual.

Excluded from coverage under this warranty are: normal wear and tear; damages caused by misuse, abuse or neglect; damage caused by anything other than defects in material and workmanship. This warranty does not apply to accessory items such as circular saw blades, drill bits, router bits, jigsaw blades, sanding belts, and grinding wheels. Also excluded are "wearing parts", such as carbon brushes, lamellas of air tools, rubber collars and seals, sanding discs and pads, and batteries.

If your Festool power tools require repair, please go to www.festoolusa.com and download the Repair Order Form. Enclosing the completed form with your tool will expedite the repair. You can find address details at the bottom of the form. Please call our Service Department at 888-337-8600 to arrange a shipping label if the tool is eligible for free shipping to our repair facility (see Conditions of 1+2 Warranty section for eligibility). No collect shipments will be accepted.

IN NO EVENT SHALL FESTOOL BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED WHATSOEVER. ALL WARRANTIES IMPLIED BY STATE LAW, INCLUD-

# ING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANT-ABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY LIMITED TO THE DURATION OF THREE YEARS.

Some states in the U.S. and some Canadian provinces do not allow the limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. With the exception of any warran-

ties implied by state or province law as hereby limited, the foregoing express limited warranty is exclusive and in lieu of all other warranties, guarantees, agreements and similar obligations of Festool.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state in the U.S. and province to province in Canada.

#### Sommaire Symboles..... 17 Consignes de sécurité ..... 17 Caractéristiques techniques..... 19 19 Description fonctionnelle..... Utilisation en conformité avec les instructions..... 20 Mise en service ..... 20 Réglages ..... 21 Mode de travail..... 22 Filtre..... 23 Après le travail ..... 25 Entretien et maintenance ..... 26 Accessoires ..... 26 Recyclage ..... 27 Garantie..... 27

# **Symboles**

V Volt
W Watts
A Ampère
Hz Hertz

~	Tension alternative
	courant continu

d.c.

 $n_0$  Vitesse de rotation à vide

Classe II conception

.../min tours ou course par minute

min<sup>-1</sup>

h heure
min minute
s seconde
kg kilogramme

Ø Diamètre


Information, astuce

Pa pascal dB décibel

Avertissement de danger général



Risque d'électrocution





Porter une protection respiratoire!

# Consignes de sécurité

# Importantes consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'un outil électrique, respectez les mesures fondamentales de précaution, y compris les points suivants :

# LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRESENT ASPIRATEUR MOBILE :



**AVERTISSEMENT** - Afin de minimiser les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures :

- Ne laissez pas l'aspirateur mobile sans surveillance lorsque celui-ci est branché. Débranchez l'aspirateur mobile si vous ne l'utilisez pas et avant de procéder à sa maintenance.
- Utilisez l'aspirateur mobile uniquement à l'intérieur.
- N'autorisez pas une utilisation de l'aspirateur mobile en tant que jouet. Soyez particulièrement

- attentif lorsque l'aspirateur mobile est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
- Utilisez l'aspirateur mobile uniquement conformément aux explications de la notice. Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas l'aspirateur mobile avec un câble ou une fiche mâle endommagé. Si l'aspirateur mobile ne fonctionne pas normalement, s'il est tombé par terre, s'il a été endommagé, s'il a été laissé à l'air libre ou s'il est tombé dans l'eau, renvoyez-le à un atelier de réparation.
- Ne tirez ou ne portez pas l'appareil par le câble, n'utilisez pas le câble comme poignée, ne coincez pas le câble dans des portes ou ne guidez pas le câble le long d'arêtes vives. Ne roulez pas avec

- l'aspirateur mobile sur le câble. Eloignez le câble de surfaces chaudes.
- Ne débranchez pas l'aspirateur mobile en tirant sur le câble. Pour débrancher, saisissez la fiche mâle, non le câble.
- Ne manipulez pas le câble ou l'aspirateur mobile avec des mains mouillées.
- Ne placez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'aspirateur mobile si les ouvertures sont bouchées ; gardez les ouvertures exemptes de poussière, de peluches, de cheveux et autres objets, qui pourraient diminuer le flux d'air.
- Gardez les cheveux, vêtements amples, doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
- Coupez tout avant de débrancher l'aspirateur mobile.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous nettoyez des escaliers.
- N'aspirez pas de liquides inflammables et explosibles, tels qu'essence, ou n'utilisez pas l'aspirateur mobile dans des zones où de tels liquides se trouvent.
- Branchez l'aspirateur mobile uniquement dans une prise de courant avec terre appropriée. Voir les instructions de mise à la terre.
- N'aspirez rien qui brûle ou fume, tels que cigarettes, allumettes ou cendre chaude.
- N'utilisez pas l'aspirateur mobile sans sac à poussières et/ou filtre en place.

#### **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

# **INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE**

Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de défaut ou de panne de l'appareil, la mise à la terre assure le chemin le plus direct (avec la résistance la plus faible) pour le courant électrique, afin de minimiser le risque d'un choc électrique. Cet aspirateur mobile est équipé d'un câble possédant un conducteur de protection et une fiche mâle de sécurité ("Schuko"). La fiche mâle doit être branchée dans une prise de courant appropriée, qui est correctement installée et mise à la terre, conformément aux codes et ordonnances locaux.



AVERTISSEMENT - Un mauvais raccordement du conducteur de protection peut entraîner un risque de choc électrique. Si vous n'êtes pas certain si la prise de courant est correctement reliée à la terre, faites vérifier cela par un électricien qualifié ou un chargé de maintenance. Ne modifiez pas la fiche mâle livrée avec l'aspirateur mobile – si la fiche mâle ne s'adapte pas dans la prise de courant, faites dans ce cas installer une prise de courant appropriée par un électricien.

#### Instructions relatives à la polarisation

Afin de diminuer le risque de choc électrique, cet aspirateur mobile possède une fiche mâle polarisée (une broche est plus large que l'autre). La fiche mâle s'adapte uniquement dans un sens dans la prise de courant polarisée. Si la fiche mâle ne s'adapte pas correctement dans la prise de courant, tournez la fiche. Si, après cela, elle ne s'adapte toujours pas, demandez à un électricien d'installer une prise de courant appropriée. Ne remplacez en aucun cas la fiche mâle.

# La poussière, un risque pour la santé

**AVERTISSEMENT!** Certaines poussières créées par le ponçage mécanique, le sciage, le meulage, le percage et autres activités reliées à la construction contiennent des substances chimiques connues (dans l'État de la Californie) comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou représenter d'autres dangers pour la reproduction. Voici quelques exemples de telles substances:

- plomb provenant de peintures à base de plomb,
- silice cristallisée utilisée dans les briques, le ciment et autres matériaux de maconnerie, et
- arsenic et chrome du bois d'oeuvre traité avec un produit chimique.



Le risque d'exposition à de tels produits varie selon la fréquence à laquelle vous faites ce genre de travail. Pour réduire les risques d'exposition à ces substances chimiques : tra-

vaillez dans un endroit adéquatement ventilé et utilisez un équipement de sécurité approuvé, tel que masques antipoussières spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.



#### **AVERTISSEMENT**

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DOMMAGES, L'UTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL D'INS-TRUCTION.

# Caractéristiques techniques

Aspirateurs mobiles CT 26 E AC, CT 36 E AC, C	T 48 E AC	
Puissance absorbée (aspirateurs mobiles seulement)		2.9 - 8.3 A (350 - 1 000 W) <sup>1)</sup>
Puissance connectée totale	max.	12 A (1 440 W)
Puissance max. de l'outil électrique connectée		3.7 A <sup>2)</sup>
Débit volumique (air), turbine	max.	234 m³/h (8.4 cu.ft./h)
Dépression, turbine	max.	24 000 Pa
Surface filtrante		6 318 cm² (979.3 sq.in.)
Tuyau d'aspiration	D	27 mm x 3.5 m (1.06 in. x 11.48 in.)
Degré de protection		IP X4
Niveau de pression acoustique selon IEC 60704-2-1		71 dB(A)
Volume de la cuve	CT 26 E AC	26 l (6.9 gal.)
	CT 36 E AC	36 l (9.5 gal.)
	CT 48 E AC	48 l (12.7 gal.)
Dimensions L x l x h	CT 26 E AC	630 x 365 x 540 mm (24.8 in. x 14.4 in. x 21.3 in.)
	CT 36 E AC	630 x 365 x 596 mm (24.8 in. x 14.4 in. x 23.5 in.)
	CT 48 E AC	740 x 406 x 1005 mm
		(29.1 in. x 16.0 in. x 39.6 in.)
Poids	CT 26 E AC	14.7 kg (32,4 lbs)
	CT 36 E AC	15.2 kg (33,5 lbs)
	CT 48 E AC	19.6 kg (43.2 lbs)
1		

<sup>1.) 8,3</sup> A (1000 W) est la valuer moyenne de differentes conditions d'usage, une consommation de 10 A (1200 W) est possible.

# **Description fonctionnelle**

The pictures for the functional description are on a fold-out page at the beginning of the instruction manual. When reading of the manual you can fold out this page for having always an overview of the machine.

- [1-1] Orifice d'aspiration
- [1-2] Fiche modulaire (module pneumatique pour CT 36 E LE)
- [1-3] Prise de l'appareil
- [1-4] Compartiment de rangement du tuyau

- [1-5] Poignée
- [1-6] SysDoc
- [1-7] Nettoyage automatique
- [1-8] Dispositif de régulation de la puissance d'aspiration
- [1-9] Interrupteur de l'appareil
- [1-10] Agrafe de fermeture
- [1-11] Cuve de collecte
- **[1-13]** Frein

<sup>&</sup>lt;sup>2.</sup> ) Si le dispositif de régulation de la puissance d'aspiration [1-7] est ajusté a la force d'aspiration (voir page 21, chap. Réglages - Régulation de la force d'aspiration) plus basse, la puissance maximale de l'outil électrique connectée peut être 9,1 A.

#### Utilisation en conformité avec les instructions

Les aspirateurs mobiles sont appropriés de façon conforme aux prescriptions pour l'aspiration de poussières non dangereuses pour la santé.

L'aspirateur mobile est prévu de façon conforme aux prescriptions pour l'aspiration d'eau.

L'aspirateur mobile est approprié pour l'utilisation à la maison, commerciale ou tous.



#### **AVERTISSEMENT**

Seul l'utilisateur est tenu responsable des dommages qui résulteraient d'une utilisation non conforme aux prescriptions.

#### Mise en service



### **AVERTISSEMENT**


# Tension ou fréquence non admissible ! Risque d'accident

- ► La tension et la fréquence d'alimentation électrique doivent être conformes aux indications de la plaque signalétique.
- ► En Amérique du nord, utilisez uniquement les outils Festool fonctionnant sous une tension de 120 V/60 Hz.

Attention aux illustrations au début de la présente notice d'utilisation.

#### Première mise en service

- ➤ Ouvrez les agrafes de fermeture [2-2] et retirez la partie supérieure de l'appareil [2-1].
- ► Retirez les accessoires de la cuve de collecte [2-3] et de l'emballage!
- Placez un sac filtre ou un sac d'élimination des déchets dans la cuve de collecte (voir chapitres Remplacement du sac filtre (SC-FIS-CT 26/36/ 48) et Remplacement du sac d'élimination des déchets).
- ► Remontez la partie supérieure [2-1] et fermez les agrafes de fermeture [2-2].
- ▶ Montez l'enrouleur de câble sur la face arrière de l'aspirateur mobile (voir figure [3]).
- ► Raccordez le tuyau d'aspiration à l'appareil.

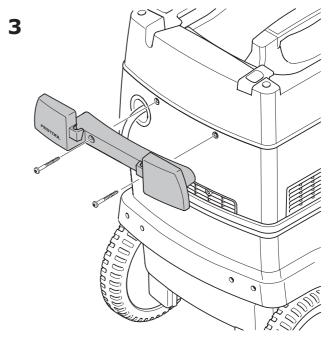

#### Marche/Arrêt

 Branchez la fiche secteur dans une prise de courant dotée d'une terre.



#### **AVERTISSEMENT**

#### Risques de blessures dus à un démarrage incontrôlé des outils

► Avant de commuter l'interrupteur en position "AUTO" ou "MAN", s'assurer que l'outil raccordé soit arrêté.

L'interrupteur **[1-9]** fait office d'interrupteur marche/arrêt (I = MARCHE, 0 = ARRÊT).

#### Position d'interrupteur "0"

La prise de l'appareil [1-3] est hors tension ; l'aspirateur mobile est désactivé.

#### Position d'interrupteur "MAN"

La prise de l'appareil [1-3] est hors tension ; l'aspirateur mobile démarre.

#### Position d'interrupteur "AUTO"

La prise de l'appareil **[1-3]** est sous tension ; l'aspirateur mobile démarre lors de la mise en marche de l'outil raccordé.

# Rallonge électrique

Si une rallonge électrique est nécessaire, elle doit présenter une section suffisante afin d'éviter une chute de tension excessive ou une surchauffe. Une chute de tension excessive réduit la puissance et peut entraîner la destruction du moteur. Le tableau ci-dessous vous présente la section correcte de la rallonge en fonction de sa longueur pour cette appareil.

Longueur totale de la rallonge (pieds)	25	50	100	150
Section de la ral- longe (AWG)	14	12	pas recom- mandé	

Utilisez exclusivement des rallonges recommandées par U.L. et CSA.

N'utilisez jamais deux rallonges raccordées l'une à l'autre, mais remplacez-les par une rallonge plus longue.

Plus le calibre AWG est bas, plus le câble est résistant.

# Système antistatique

Lors de l'aspiration, il en résulte des charges d'électricité statique par frottement dans le tuyau d'aspiration. Ces charges peuvent se manifester par des chocs électriques désagréables pour l'opérateur. Pour dériver ces charges d'électricité statique, l'aspirateur mobile est équipé de série avec un système antistatique. A cet égard, il convient toutefois d'utiliser le tuyau d'aspiration antistatique fourni.

# Réglages

Attention aux illustrations au début de la présente notice d'utilisation.

#### Raccordement d'un outil électrique



#### **AVERTISSEMENT**

#### Risques de blessures

- ➤ Respectez les valeurs de raccordement maximales au niveau de la prise de l'appareil (voir chapitre "Caractéristiques techniques").
- ► Assurez-vous que l'outil électrique soit arrêté lors du branchement et du débranchement.
- ▶ Raccordez l'outil électrique sur la prise de l'appareil [1-3].

#### Raccordement d'un outil pneumatique



### **AVERTISSEMENT**

#### Risques de blessures

► Assurez-vous que l'outil pneumatique soit arrêté lors du branchement et du débranchement.

Avec le montage du module d'air comprimé [1-2] (496141), le dispositif d'enclenchement automatique de l'aspirateur mobile fonctionne également en relation avec des outils pneumatiques.

Nous recommandons le montage supplémentaire de l'unité d'alimentation VE (495886). L'unité d'ali-

mentation filtre et huile l'air comprimé, et permet de réguler la pression d'air. Une pièce de raccordement (454757) est disponible pour le raccordement d'outils pneumatiques Festool avec système IAS.

Afin de garantir un fonctionnement irréprochable du dispositif d'enclenchement automatique, la pression de service de l'outil doit être de 6 bars.

#### **Protection thermique**

Afin de protéger l'appareil contre une surtempérature, une protection thermique coupe l'aspirateur mobile avant d'atteindre une température critique.

- ► Mettre l'aspirateur mobile hors tension et le laisser refroidir pendant env. 5 minutes.
- ① Si l'aspirateur mobile ne peut ensuite pas être remis en marche, veuillez consulter un atelier du service après-vente Festool.

# Régulation de la force d'aspiration

La puissance d'aspiration peut être régulée par le biais du dispositif de régulation de la puissance d'aspiration [1-8]. Ceci permet une adaptation précise à différentes tâches d'aspiration.

# AUTOClean - Nettoyer le filtre principal

Pour garantir une haute dépression d'aspiration constante pour des poussières fines, il est possible de régler [1-7] en continu la fréquence du nettoyage automatique à l'aide du commutateur. Utilisez le nettoyage automatique uniquement en combinaison avec un sac d'élimination des déchets.



Pour l'aspiration de liquides ou l'utilisation d'un sac filtre, placer le commutateur [1-7] en position 0.

► En cas de poussières importantes, placez le nettoyage automatique [1-7] sur la valeur maximale.

#### Nettoyage manuel



En cas de baisse de la dépression d'aspiration, le nettoyage peut être démarré manuellement en tournant [1-9] le commutateur sur

le symbole **AC** d'un côté ou de l'autre du commutateur.

# En cas de fort encrassement du filtre principal, nous recommandons un nettoyage complet :

▶ Du plat de la main, fermez l'ouverture des buses ou du tuyau d'aspiration pendant 2 secondes

- ➤ Tournez le commutateur [1-9] sur le symbole AC.
- ① En cas d'utilisation de l'obturateur CT-VS (N° de commande : 497926), le nettoyage complet est possible sans démontage de l'outil électrique raccordé.

En cas d'utilisation intensive avec des poussières adhérentes, un nettoyage mécanique du filtre principal (par exemple par aspiration) peut s'avérer nécessaire. Utilisez lors une protection respiratoire!

# Serrage du frein


Le déplacement involontaire de l'aspirateur mobile est empêché en rabattant le levier de frein [1-13]. Pour ce faire, soulever légèrement l'aspirateur mobile à l'avant et presser le levier de frein vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour desserrer le frein, pressez le levier [1-12].

#### Mode de travail

#### **Maniement**

Rangement du tuyau : après le travail, vous pouvez guider le tuyau d'aspiration à travers l'ouverture [4-3] et le déposer dans le compartiment de rangement du tuyau. Vous pouvez guider le câble d'alimentation à travers l'ouverture [4-2] et le déposer également dans le compartiment de rangement du tuyau.

**Insert Systainer SysDoc :** un Systainer peut être fixé sur la surface de rangement au moyen des deux verrous **[4-1]**.

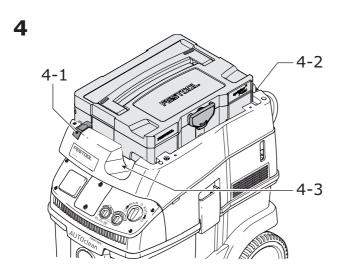

#### Aspiration de substances sèches



#### **AVERTISSEMENT**

Ne convient pas pour aspirer des substances ou des poussières dangereuses ou toxiques telles que l'amiante.

► Les filtres ne sont pas conçus pour arrêter toutes les particules et l'aspirateur risque de les rejeter dans l'atmosphère.

**Attention :** Un élément filtrant humide se colmate plus rapidement lors de l'aspiration de substances sèches. Pour cette raison, l'élément filtrant devrait être séché avant l'aspiration de poussières ou remplacé par un élément filtrant sec.

# Aspirations de liquides



#### **AVERTISSEMENT**

#### Risques de blessures

- ▶ Il est interdit d'aspirer des liquides inflammables!
- ① L'élément filtre ne doit être utilisé que pour l'aspiration de substances sèches.

Avant d'aspirer des liquides, retirez le sac filtre ou le sac d'élimination des déchets (voir chapitre Remplacement du sac filtre (SC-FIS-CT 26/36/48) et Remplacement du sac d'élimination des déchets ). Nous recommandons l'utilisation d'un filtre à liquides spécial.

L'aspiration est interrompue automatiquement en atteignant la hauteur de remplissage maximale.



#### **ATTENTION**

#### Emergence de mousse et de liquides

► Arrêtez immédiatement l'appareil et videz la cuve de collecte.

#### Particularités CT 36 E AC-LHS

Pour utiliser l'aspirateur en combinaison avec le PLANEX :

- ► Utilisez le tuyau d'aspiration D 36 mm x 3,5 m-AS fourni résistant aux plis.
- ► Utilisez le manchon d'aspiration spécial fourni pour raccorder le PLANEX.
- ► Placez l'obturateur fourni CT-VS entre l'ouverture d'aspiration [1-1] et le tuyau d'aspiration.
- ► Montez le porte-outil selon la notice de montage fournie.
- ▶ Pour les travaux d'aspiration avec le PLANEX, utilisez exclusivement le sac d'élimination des déchets pour une élimination sans poussière.

# **Filtre**



#### **AVERTISSEMENT**

#### Risques de blessures


▶ Pendant les opérations suivantes, veillez à ne pas générer plus de poussières qu'il ne faut. Avant d'enlever l'élément filtrant, humidifiez-le à l'aide d'un vaporisateur d'eau..


# Remplacement du sac filtre (SC-FIS-CT 26/36/48)


#### Insertion du sac filtre [5]


- ➤ Ouvrez les agrafes de fermeture [2-2] et retirez la partie supérieure de l'appareil [2-1].
- ► Insérez un nouveau sac filtre (SC-FIS-CT 26/36/48). Important: Veillez à ce que le verrou s'enclenche.

SC-FIS-CT 26/36/48 1

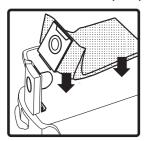

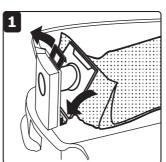

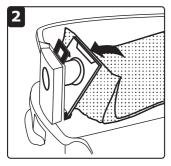


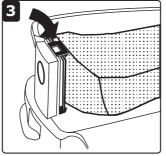



- ① Assurez-vous de ne pas coincer le sac filtre entre la partie supérieure et la partie inférieure.
- ► Remontez la partie supérieure [2-1] et fermez les agrafes de fermeture [2-2].


#### Retrait du sac filtre [6]

- ➤ Ouvrez les agrafes de fermeture [2-2] et retirez la partie supérieure de l'appareil [2-1].
- ► Retirez le sac filtre.
- ► Éliminez le sac filtre usagé conformément aux prescriptions légales.

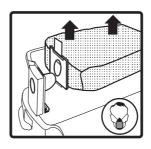

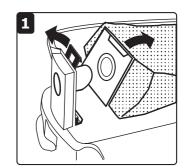

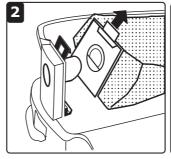

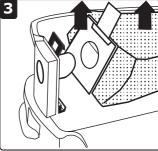

#### 6

- ▶ Nettoyez la cuve de collecte [2-3].
- ► Remontez la partie supérieure [2-1] et fermez les agrafes de fermeture [2-2].

5


# Remplacement du sac d'élimination des déchets


#### Insertion du sac d'élimination des déchets [7]


- ➤ Ouvrez les agrafes de fermeture [2-2] et retirez la partie supérieure de l'appareil [2-1].
- ▶ Placez un nouveau sac d'élimination des déchets (ENS-CT26/36/48) dans les orifices du réservoir et verrouillez ce dernier.


**Important :** les ouvertures latérales du sac d'élimination des déchets doivent être à l'intérieur de la cuve de collecte. Veillez à ce que le verrou s'enclenche.

#### ENS-CT 26/36/48

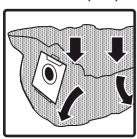

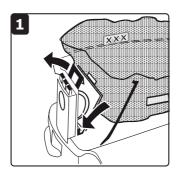

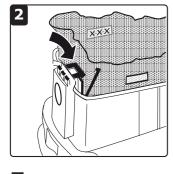

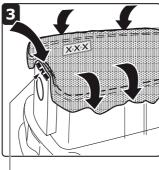

**7** 7-1

Placez le sac d'élimination des déchets sur les rebords du réservoir.


Veillez à ce que les contacts [7-1] ne soient pas couverts.


► Remontez la partie supérieure [2-1] et fermez les agrafes de fermeture [2-2].


#### Retrait du sac d'élimination des déchets [8]


- ➤ Ouvrez les agrafes de fermeture [2-2] et retirez la partie supérieure de l'appareil [2-1].
- ► Fermez le sac d'élimination des déchets.
- ► Retirez le sac d'élimination des déchets.
- ► Éliminez le sac d'élimination des déchets usagé conformément aux prescriptions légales.

- ► Nettoyez la cuve de collecte [2-3].
- ► Remontez la partie supérieure [2-1] et fermez les agrafes de fermeture [2-2].

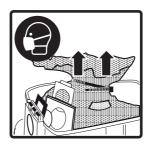

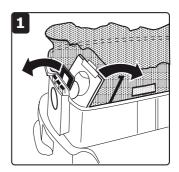

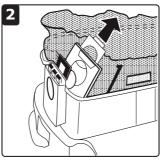

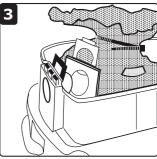


8


# Remplacement du filtre principal

#### **AVIS**


#### Endommagement du moteur

- N'aspirez jamais alors que le filtre principal n'est pas monté : risque d'endommagement du moteur.
- Ouvrez les agrafes de fermeture [2-2] et retirez la partie supérieure de l'appareil [2-1].
- ➤ Tournez la partie supérieure de l'appareil de manière à ce que le filtre principal soit dirigé vers le haut (figure [9]).
- Relevez la poignée [9-3] et retirez le support[9-2].
- ▶ Retirez le filtre principal usagé [9-1] et remplacez-le par un neuf.
- ► Éliminez le filtre principal usagé conformément aux prescriptions légales.
- ▶ Placez le support [9-2] et abaissez la poignée [9-3] jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.
- ► Remontez la partie supérieure [2-1] et fermez les agrafes de fermeture [2-2].

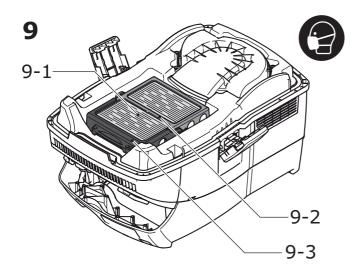

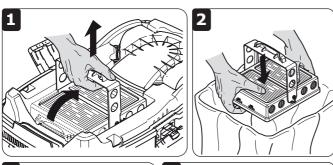



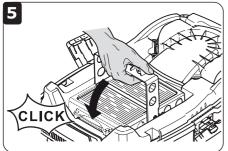

# Après le travail

- ► Arrêtez l'aspirateur mobile et débranchez la fiche secteur.
- ► Enroulez le câble d'alimentation secteur.
- Videz la cuve de collecte.



#### **AVERTISSEMENT**

# Poussières nocives pour la santé Lésions des voies respiratoires


- Nettoyez entièrement l'aspirateur mobile et tous les accessoires par aspiration et en les essuyant (à l'intérieur et à l'extérieur), avant de le retirer de la zone contaminée.
- ► Les composants qui ne peuvent pas être entièrement nettoyés doivent être enfermés hermétiquement pour le transport dans un sac en plastique.
- ► Portez une protection respiratoire!
- ▶ Déposez l'aspirateur mobile dans un local sec et protégé contre tout utilisation non autorisée.

# Vidage de la cuve de collecte

Après avoir retiré la partie supérieure, la cuve de collecte [2-3] peut être vidée.

▶ Après l'aspiration de liquides, nettoyez régulièrement les capteurs de niveau [10-1] à l'aide d'un chiffon doux et examinez leur état.

10

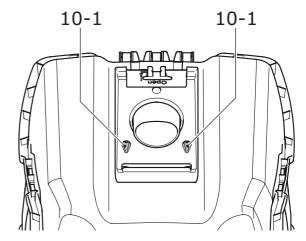

#### Entretien et maintenance



#### **AVERTISSEMENT**

Tout travail de maintenance ou de réparation, qui nécessite l'ouverture du moteur ou du carter d'engrenages doit uniquement être effectué par un centre service-client autorisé (nom fourni par votre revendeur)!

▶ Les travaux de maintenance ou de réparation effectués par un personnel non autorisé peuvent conduire à la mauvaise connexion de câbles d'alimentation ou d'autres composants, ce qui peut entraîner à son tour des accidents avec des conséquences graves.



#### **AVERTISSEMENT**

Pour éviter les accidents, retirez toujours la fiche mâle de la prise d'alimentation électrique avant d'effectuer tout travail de maintenance ou de réparation sur la machine!

N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer l'outil électrique! N'essayez pas de nettoyer des parties à l'intérieur de la machine de cette façon, étant donné que des corps étrangers pourraient pénétrer dans les ouvertures du carter de la machine.

#### Observez les consignes suivantes :

- Un contrôle technique doit être effectué au moins une fois par an par le fabricant ou une personne instruite (endommagement du filtre, étanchéité de l'appareil et fonctionnement des dispositifs de contrôle, etc.).
- Lors de l'exécution des travaux de maintenance et de réparation, tous les objets contaminés qui ne peuvent pas être nettoyés de façon satisfaisante doivent être éliminés. De tels objets doivent être éliminés dans des sachets imperméables, en accord avec les prescriptions en vigueur pour l'élimination de tels déchets.

#### Accessoires

Utilisez uniquement les accessoires Festool et consommables Festool d'origine prévus pour cette machine, car ces composants systèmes sont parfaitement adaptés les uns par rapport aux autres. Si vous utilisez des accessoires et consommables d'autres marques, la qualité du résultat peut être dégradée et les recours en garantie peuvent être soumis à des restrictions. L'usure de la machine ou votre charge personnelle peuvent augmenter selon chaque application. Pour cette raison, protégezvous, votre machine et vos droits à la garantie en utilisant exclusivement des accessoires Festool et des consommables Festool d'origine!

Les références des accessoires et des outils figurent dans le catalogue Festool ou sur Internet sous "www.festoolusa.com".

#### **Modules**

Les modules suivants sont disponibles dans la gamme d'accessoires de l'aspirateur et peuvent être montés [1-2] sur la fiche modulaire par un atelier de service après-vente agréé :

- module pneumatique,
- module pour satellite d'alimentation (EAA), pour l'utilisation du dispositif d'enclenchement automatique sur le satellite EAA.

Vous trouverez des informations complémentaires concernant les modules sur le site Internet "www.festoolusa.com".

# Recyclage

Ne jetez pas les outils électriques avec les ordures ménagères! Eliminez les appareils, les accessoires et les emballages de façon compatible avec l'environnement. Respectez en cela les dispositions nationales en vigueur .

#### **Garantie**

#### Conditions de la garantie (1+2 ans)

Vous avez droit à une prolongation de garantie gratuite (1 an + 2 ans = 3 ans) sur votre outil électrique Festool neuf acheté chez un distributeur autorisé. Festool assumera tous les coûts d'expédition pendant la première année de la garantie alors que les deuxième et troisième années, les coûts devront être assumés par le client. Festool paiera les frais de retour de l'outil au client par service de livraison terrestre UPS. La garantie est valable pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat indiquée sur votre recu ou votre facture.

#### Garantie limitée de Festool

Cette garantie est valable à condition que l'outil soit utilisé conformément aux instructions de Festool. Festool garantit, à l'acheteur initial seulement, que l'outil indiqué sera exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. Festool ne donne aucune garantie supplémentaire, implicite ou explicite, sur les instruments portables électriques Festool. Aucun agent, représentant commercial, distributeur, vendeur ou employé de Festool n'est autorisé à prolonger ou à modifier les obligations ou restrictions de la présente garantie. Les obligations de Festool sont, à son entière discrétion, limitées à la réparation ou à l'échange des outils portables électriques Festool trouvés défectueux dans le présent emballage, tels que fournis avec le présent Guide d'utilisation.

Cette garantie exclut l'usure normale, les dommages causés par un usage impropre, les abus ou la négligence, ou tout dommage autre que ceux attribuables à des défauts de matériau et de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires tels que lames de scie circulaire, mèches de perceuse et vilebrequin, lames de scie sauteuse, bandes abrasives et meules. Sont également exclues les pièces d'usure, telles que balais de charbon, lamelles pour outils à air comprimé, joints et manchons de caoutchouc, disques et patins ponceurs, ainsi que les piles.

En cas de nécessité de dépannage, veuillez visiter notre site www.festoolusa.com et téléchargez le fiche d'accompagnement. Annexé à votre outil, le formulaire rempli va accélérer la réparation. Vous pouvez retrouver les coordonnées au bas de page du formulaire. Si l'envoi gratuit est approprié pour votre outil (voir conditions de la garantie 1+2), contactez notre département de service (tel. 888-337-8600) pour organiser un bulletin d'expédition. Envoies en port dû ne seront pas acceptés.

FESTOOL N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, IMPLICITES OU EXPLICITES, DÉCOULANT DE LA RUPTURE DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE DE TROIS ANS.

Certains états américains et certaines provinces canadiennes ne permettent pas la limitation des garanties implicites; il se pourrait donc que les limites indiquées ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas. À l'exception de certaines garanties implicites des provinces ou des états indiquées ici, la présente garantie est exclusive et remplace toute autre garantie, convention et obligation similaire de Festool.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits pouvant varier d'un état à l'autre, ou d'une province à l'autre au Canada.

#### Índice

Símbolos	28
Indicaciones de seguridad	28
Datos técnicos	30
Descripción de las funciónes	30
Uso conforme a lo previsto	31
Puesta en servicio	31
Ajustes	32
Trabajo	33
Filtro	34
Al finalizar el trabajo	37
Mantenimiento y cuidado	37
Accesorios	38
Reciclaje	38
Garantía	38

#### Símbolos

V	Voltios
W	Vatios
Α	Amperios
Hz	Hertzios

~	Tensión alterna
===	Corriente directa
d.c.	

n<sub>0</sub> Revoluciones por minuto en vacio

Clase II Constucción

.../min Revoluciones por minuto min<sup>-1</sup>

h hora
min minuto
s segundo
kg kilogramo

Diámetro

Indicación, consejo

Pa Pascal dB decibelio

Aviso ante un peligro general



Peligro de electrocución



¡Leer las instrucciones e indicaciones!



¡Utilizar protección respiratoria!

# Indicaciones de seguridad

# Indicaciones de seguridad importantes

Observe las medidas básicas de precaución siempre que utilice una máquina eléctrica, incluidas las siguientes:

# LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL SISTEMA MÓVIL DE ASPI-RACIÓN:



**ADVERTENCIA** - Para disminuir el riesgo de incendio, de descargas eléctricas y de lesiones:

- Tenga el sistema móvil de aspiración siempre vigilado mientras esté enchufado. Desenchufe el sistema móvil de aspiración cuando no lo utilice y cuando vaya a efectuar el mantenimiento.
- Solamente utilice el sistema móvil de aspiración en el interior.
- No permita que el sistema móvil de aspiración se utilice como juguete. Preste especial atención

- si los niños utilizan el sistema móvil de aspiración o cuando se use estando ellos cerca.
- Aplique el sistema móvil de aspiración únicamente como se describe en las instrucciones.
   Utilice exclusivamente accesorios recomendados por el fabricante.
- No utilice el sistema móvil de aspiración si el cable o el enchufe está deteriorado. Si el sistema móvil de aspiración no funciona como debiera, si se ha caído, está dañado, se ha dejado a la intemperie o sumergido en agua, llévelo a un taller para su reparación.
- No tire del cable ni lo utilice como asidero para desplazar el aspirador; procure que el cable no quede aprisionado en las puertas ni roce bordes cortantes. No pase el sistema móvil de aspira-

ción por encima del cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

- No desenchufe el sistema móvil de aspiración tirando del cable. Tire siempre del enchufe, no del cable.
- No manipule el cable ni el sistema móvil de aspiración con las manos mojadas.
- No introduzca ningún objeto en las aberturas. No utilice el sistema móvil de aspiración si hay alguna abertura obstruida; mantenga las aberturas limpias de polvo, hilachas, pelos o cualquier otra cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos o cualquier otra parte del cuerpo alejados de las aberturas y de las piezas en movimiento.
- Apáquelo todo antes de desenchufar el sistema móvil de aspiración.
- Tenga especial precaución cuando pase el aspirador en escaleras.
- No recoja líquidos inflamables o explosivos, como puede ser la gasolina, ni utilice el sistema móvil de aspiración en zonas donde se encuentren estos líquidos.
- Enchufe el sistema móvil de aspiración sólo en una caja de contacto adecuada que disponga de conexión a tierra. Véanse las instrucciones para la puesta a tierra.
- No recoja ningún objeto que arda o humee, como cigarrillos, fósforos o ceniza caliente.
- No utilice el sistema móvil de aspiración si el saco para polvo y/o el filtro está desmontado.

#### **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# **INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA A TIE-**

Esta máquina requiere una puesta a tierra. En caso de tener un fallo o una avería, la puesta a tierra proporciona el recorrido más corto de resistencia para la corriente eléctrica reduciendo así el peligro de recibir una descarga eléctrica. El sistema móvil de aspiración está equipado con un cable que tiene conductor de protección y enchufe Schuko. El enchufe debe conectarse en una caja de contacto adecuada que esté correctamente instalada y puesta a tierra de acuerdo con los códigos y disposiciones locales.



ADVERTENCIA - Una conexión incorrecta del conductor de protección puede conllevar peligro de descarga eléctrica. Si no está seguro de si la caja de contacto está puesta a tierra, haga que lo compruebe un electricista especializado o un operario de mantenimiento. No modifique el enchufe con el que se suministra el sistema móvil de aspiración; si el enchufe no se ajusta a la caja de contacto, es conveniente que un técnico electricista instale una caja de contacto apropiada.

# Instrucciones sobre la polarización

Este sistema móvil de aspiración tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de recibir una descarga eléctrica. El enchufe sólo se puede insertar en una dirección en la caja de contacto polarizada. Si el enchufe no entra en la caja de contacto, gírelo. Si esta medida tampoco da resultado, llame a un técnico electricista para instalar una caja de contacto apropiada. En ningún caso debe cambiar el enchufe.

# Riesgos para la salud producidos por el polvo

ADVERTENCIA! Algunos polvos creados por 🕽 lijadoras motorizadas, aserraderos, trituradores, perforadoras y otras actividades de construcción contienen sustancias químicas que se sabe (en el Estado de California) causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños al sistema reproductivo. Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:

- Plomo de las pinturas con base de plomo
- Sílice cristalino de los ladrillos y cemento y otros productos de mampostería, y
- Arsénico y cromo de madera tratada con sustancias químicas



El riesgo de exposición a estas sustancias varía, dependiendo de cuantas veces se hace este tipo de trabajo. Para reducir el contacto con estas sustancias químicas: trabaje en un área

con buena ventilación y trabaje con equipo de seguridad aprobado, como mascarillas para el polvo diseñadas específicamente para filtrar partículas microscópicas.



#### **ADVERTENCIA**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIÓN, EL USUA-RIO DEBE LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIÓN.

#### Datos técnicos

Sistemas móviles de aspiración CT 26 E AC, CT 36	E AC, CT 48 E A	C	
Consumo de potencia (sistema móvile de aspiración s	2.9 - 8.3 A (350 - 1000 W) <sup>1.)</sup>		
Consumo nominal total	máx.	12 A (1440 W)	
Potencia max. de herramienta electrica acoplada		$3.7 A^{2.1}$	
Caudal de aire (volumen), turbina	máx.	234 m³/h (8.4 pies³/h)	
Depresión, turbina	máx.	24000 Pa	
Superficie del filtro		6318 cm² (979.3 pulg.²)	
Nivel de intensidad sonora según IEC 60704-2-1		71 dB(A)	
Tubo flexible de aspiración D 27 mm x 3.5 m (1.06 pulg. x 11.48 pul			
Tipo de protección		IP X4	
Capacidad del depósito	CT 26 E AC	26 l (6.9 gal.)	
	CT 36 E AC	36 l (9.5 gal.)	
	CT 48 E AC	48 l (12.7 gal.)	
Dimensiones (L x An x Al)	CT 26 E AC	630 x 365 x 540 mm (24.8 pulg. x 14.4 pulg. x 21.3 pulg.)	
	CT 36 E AC	630 x 365 x 596 mm (24.8 pulg. x 14.4 pulg. x 23.5 pulg.)	
	CT 48 E AC	740 x 406 x 1005 mm	
		(29.1 pulg. x 16.0 pulg. x 39.6 pulg,)	
Peso	CT 26 E AC	14.7 kg (32.4 lbs)	
	CT 36 E AC	15.2 kg (33.5 lbs)	
	CT 48 E AC	19.6 kg (43.2 lbs)	
1			

<sup>1.) 8,3</sup> A (1000 W) es el valor medio de condiciónes de trabajo, un consumo de potencia de 10 A (1200 W) es possible.

# Descripción de las funciónes

Las imágenes con la dotación de suministro se encuentran en una hoja desplegable al comienzo de este manual de instrucciones. Cuando lea este manual, le recomendamos que despliegue esta página para disponer fácilmente de una vista general de la máquina.

- [1-1] Orificio de aspiración
- [1-2] Ranura de conexión para módulo
- [1-3] Caja de contacto de la máquina
- [1-4] Compartimento para tubos flexibles

- [1-5] Empuñadura
- [1-6] SysDoc
- [1-7] Limpieza automática
- [1-8] Regulación de la capacidad de aspiración
- [1-9] Interruptor
- [1-10] Pinzas de cierre
- [1-11] Depósito para la suciedad
- [1-13] Freno

<sup>&</sup>lt;sup>2.</sup> ) Si la regulación de la capacidad de aspiración [1-7] esta ajustada a la capacidad de aspiración (véase pagina 32, capítulo Ajustes - Regulación de la capacidad de aspiración) minima, la potencia maxima de la herramienta electrica acoplada puede ser 9,1 A.

#### Uso conforme a lo previsto

Los sistemas móviles de aspiración están indicados conforme a las normas para succionar y aspirar polvo perjudicial para la salud, suciedad, arena, virutas, etc.

Este sistema móvil de aspiración ha sido diseñado conforme a las normas para aspirar agua.

Este sistema móvil de aspiración es apropiado para el uso en casa, commercial o ambos.

Este sistema móvil de aspiración es apropiado para el uso en el exterior y estocaje en el interior.



#### **ADVERTENCIA**

El usuario responde de los daños y accidentes que puedan derivarse de un uso no conforme a lo previsto.

#### Puesta en servicio



# **ADVERTENCIA**


# Tensión o frecuencia no permitida Peligro de caída

- ► La tensión de red y la frecuencia de la red eléctrica deben coincidir con los datos que figuran en la placa de tipo.
- ► En Norteamérica sólo las máquinas Festool pueden utilizarse con una tensión de 120 V/60 Hz.

Tenga en cuenta las imágenes al principio del manual.

# Primera puesta en servicio

- ► Abra las pinzas de cierre [2-2] y extraiga la parte superior de la herramienta [2-1].
- ► ¡Retire los accesorios del depósito para la suciedad [2-3] y el embalaje!
- ► Introduzca una bolsa filtrante o una bolsa de evacuación en el depósito para suciedad (véanse los capítulos Sustitución de la bolsa filtrante (SC-FIS-CT 26/36/48) y Cambio de la bolsa de evacuación).
- ➤ Vuelva a colocar la parte superior [2-1] y cierre las pinzas correspondientes [2-2].
- Monte el enrollacables en la parte trasera del sistema móvil de aspiración (véase la figura [3]).

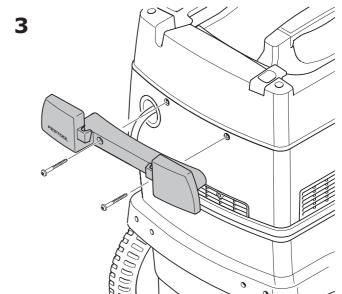

 Conecte el tubo flexible de aspiración a la hérramienta.

# Conexión y desconexión

► Conecte el enchufe a una toma de corriente con protección de puesta a tierra.



#### **ATENCIÓN**

# Peligro de lesiones a causa de herramientas eléctricas sin control

► Antes de girar el interruptor a la posición "AU-TO" o "MAN", asegúrese de que la herramienta eléctrica conectada esté apagada.

El interruptor de la máquina [1-9] se utiliza como interruptor de conexión y desconexión. Presenta tres posiciones:

#### Posición "0" del interruptor

La caja de contacto de la máquina [1-3] no recibe corriente, el sistema móvil de aspiración está apagado.

#### Posición "MAN" del interruptor

La caja de contacto de la máquina [1-3] no recibe corriente, el sistema móvil de aspiración arranca.

#### Posición "Auto" del interruptor

La caja de contacto de la máquina [1-3] es conductora de corriente, el sistema móvil de aspiración arranca al encender la herramienta conectada.

#### **Alargador**

Si fuera necesario utilizar un alargador, éste deberá estar provisto de una sección transversal suficiente como para evitar una pérdida excesiva de voltaje o que se produzca un sobrecalentamiento. Una pérdida excesiva de voltaje reduce el rendimiento y puede causar el fallo del motor. La tabla que aparece a continuación indica el diámetro correcto del cable en función de la longitud del cable de ésta maquina.

Longitud total del cable alargador (pie)	25	50	100	150
Dimensiones del cable (AWG)	14	14	no recomen- dado	

Use sólo los alargadores U.L. y CSA que figuran en la relación.

No utilice nunca dos alargadores juntos. Se recomienda usar un solo cable largo.

① Cuanto menor sea el número AWG, más fuerte será el cable.

#### Sistema antiestático

Durante la aspiración se generan cargas estáticas a causa del rozamiento que se produce en el tubo flexible de aspiración. Como consecuencia, el personal que maneja la herramienta puede sufrir desagradables descargas eléctricas. Con el objeto de desviar las cargas estáticas, el sistema móvil de aspiración está equipado de serie con un sistema antiestático. Para ello, se debe utilizar el tubo flexible de aspiración antiestático incluido en la dotación de suministro de la herramienta.

# **Ajustes**

Tenga en cuenta las imágenes al principio del manual.

#### Conexión de la herramienta eléctrica



#### **ADVERTENCIA**

#### Peligro de lesiones

- ➤ Respete el consumo nominal máximo en la caja de contacto de la máquina (véase el capítulo "Datos técnicos")
- ➤ Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apagada al enchufarla y desenchufarla.
- ► Enchufe la herramienta eléctrica en la caja de contacto de la máquina [1-3].

#### Conexión de la herramienta neumática



#### **ADVERTENCIA**

#### Peligro de lesiones

► Asegúrese de que la herramienta neumática esté apagada al enchufarla y desenchufarla.

Si se monta el módulo neumático [1-2] (496141), la conexión automática del sistema móvil de aspira-

ción funciona también en combinación con herramientas neumáticas.

Asimismo, recomendamos el montaje adicional de la unidad de alimentación VE (495886). La unidad de alimentación filtra y engrasa el aire comprimido y permite regular la presión neumática. Para conectar herramientas neumáticas de Festool con el sistema IAS se requiere una pieza de empalme IAS (454757).

A fin de garantizar un buen funcionamiento de la conexión automática, la presión de servicio de la herramienta debe ser de 6 bar.

# Protector contra sobretemperatura

A fin de proteger el sistema móvil de aspiración ante un sobrecalentamiento, el protector contra sobretemperatura desconecta la herramienta antes de alcanzar una temperatura crítica.

- ▶ Apague el sistema móvil de aspiración y deje que se enfríe durante aprox. 5 minutos.
- Si el sistema móvil de aspiración no puede volverse a encender, consulte a un taller de servicio de Festool.

# Regulación de la capacidad de aspiración

La potencia de aspiración se puede ajustar a través del interruptor de regulación de la capacidad de as-

piración **[1-8]**. De esta manera puede adaptarse con precisión a diferentes trabajos de aspiración.

#### AUTOClean - Limpiar el filtro principal

Para garantizar una potencia de aspiración elevada constante al aspirar polvos finos, en el botón giratorio [1-7] puede ajustar de forma progresiva la frecuencia de la limpieza automática. Utilice la limpieza automática únicamente con una bolsa de evacuación.



Sitúe el botón giratorio para aspirar en mojado y trabajar con bolsa filtrante [1-7] en posición 0.

➤ Si la cantidad de polvo es elevada, ajuste la limpieza automática [1-7] al valor máximo.

#### Limpieza manual

AC

Si la potencia de aspiración va disminuyendo, la limpieza se puede iniciar manualmente girando el interruptor de la máquina [1-9]

a la posición con el símbolo **AC** en uno de los dos lados del interruptor de la máquina.

#### Cuando el nivel de suciedad del filtro principal sea extremadamente elevado, recomendamos una limpieza completa:

- ► Tape durante 2 segundos el orificio de la boquilla o del tubo flexible con la palma de la mano.
- ▶ Gire el interruptor de la máquina [1-9] a la posición con el símbolo AC.
- Si se utiliza la corredera de enclavamiento CT-VS (referencia: 497926), se puede realizar una limpieza completa sin desmontar la herramienta eléctrica conectada.

En caso de un uso muy intenso, el polvo puede estar muy incrustado, por lo que será necesario limpiar el filtro principal de forma mecánica (p. ej., aspirando). Utilice siempre para ello una protección respiratoria.

### Bloqueo del freno


El sistema móvil de aspiración se puede bloquear accionando la palanca de freno [1-13]. Para ello, levantar ligeramente el sistema móvil de aspiración por la parte delantera y presionar la palanca de freno hacia abajo hasta que enclave. Presione la palanca para soltar el freno [1-12].

# Trabajo

#### Manejo

Compartimento para tubos flexibles: al concluir el trabajo se puede pasar el tubo flexible de aspiración a través de la abertura [4-3] y guardarlo en el compartimento correspondiente. Igualmente puede conducir el cable de red por la abertura [4-2] y guardarlo en el compartimento para tubos flexibles.

**Bandeja SysDoc para Systainer:** en la superficie para depositar objetos se puede fijar un Systainer con las dos correderas [4-1].

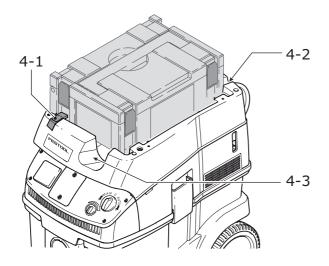

#### Aspiración de sustancias secas





#### **ADVERTENCIA**

Esta aspiradora no es adecuada para recoger sustancias o polvos peligrosos o tóxicos, como por ejemplo asbestos.

► Los filtros no podrán atrapar todas las partículas y es posible que las expulsen de vuelta al medio ambiente.

**Atención:** un filtro principal húmedo se obstruye más rápidamente al aspirar sustancias secas. Por ese motivo, es aconsejable dejar secar el filtro principal o sustituirlo por uno seco antes de aspirar polvo.

# Aspiración de líquidos



#### **ADVERTENCIA**

#### Peligro de lesiones

► ¡No está permitido aspirar / succionar líquidos inflamables! ① El elemento filtrante sólo debe utilizarse para aspirar sustancias secas.

Retire la bolsa filtrante o la bolsa de evacuación antes de aspirar líquidos (véase Sustitución de la bolsa filtrante (SC-FIS-CT 26/36/48) y Cambio de la bolsa de evacuación). Se recomienda el empleo de un filtro húmedo especial.

Cuando se alcanza el nivel de llenado máximo, la aspiración se interrumpe automáticamente.



# **ATENCIÓN**

#### Espuma o líquidos que sobresalen

▶ Desconecte la herramienta de inmediato y vacíe el depósito para la suciedad.

#### Particularidades CT 36 E AC-LHS

Para poder utilizar el sistema móvil de aspiración en combinación con PLANEX:

- ► Utilice el tubo flexible de aspiración D 36 mm x 3,5 m-AS resistente a las roturas suministrado.
- ▶ Utilice el manguito de aspiración especial suministrado para conectar PLANEX.
- Coloque la corredera de enclavamiento CT-VS suministrada entre el orificio de aspiración [1-1] y el tubo flexible de aspiración.
- ► Monte el soporte para herramientas siguiendo las instrucciones de montaje adjuntas.
- ▶ Para trabajos de aspiración con PLANEX para una eliminación con poco polvo utilice únicamente la bolsa de evacuación.

#### **Filtro**



#### **ADVERTENCIA**


#### Peligro de lesiones


▶ Procure no levantar más polvo del necesario cuando realice las tareas que se describen a continuación. Humedezca el elemento filtrante con un rociador de agua antes de retirarlo.


# Sustitución de la bolsa filtrante (SC-FIS-CT 26/36/48)


#### Colocación de la bolsa filtrante [5]

- ► Abra las pinzas de cierre [2-2] y extraiga la parte superior de la herramienta [2-1].
- ➤ Coloque una nueva bolsa filtrante (SC-FIS-CT 26/36/48). Importante: Asegùrese de que el pestillo se enclave.
- ① Asegúrese de que la bolsa filtrante no se enganche entre las partes superior e inferior.
- ➤ Vuelva a colocar la parte superior [2-1] y cierre las pinzas correspondientes [2-2].

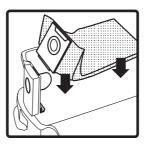

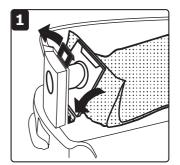

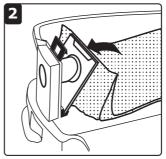


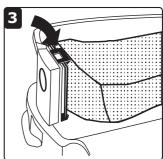



5


#### Extracción de la bolsa filtrante [6]

- ► Abra las pinzas de cierre [2-2] y extraiga la parte superior de la herramienta [2-1].
- Retire la bolsa filtrante.
- ► Elimine la bolsa filtrante usada teniendo en cuenta las disposiciones vigentes aplicables.

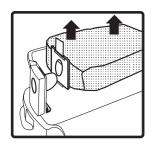

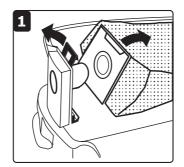

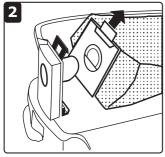

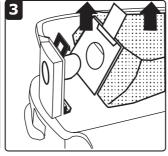

6

- ► Limpie el depósito para la suciedad [2-3].
- ► Vuelva a colocar la parte superior [2-1] y cierre las pinzas correspondientes [2-2].

#### Cambio de la bolsa de evacuación

#### Inserción de la bolsa de evacuación [7]

- ► Abra las pinzas de cierre [2-2] y extraiga la parte superior de la herramienta [2-1].
- ► Introduzca una nueva bolsa de evacuación (ENS-CT26/36/48) en el empalme del depósito y bloquéelo.


**Importante:** los orificios laterales de la bolsa de evacuación deben estar dentro del depósito para suciedad. Asegúrese de que el pestillo se enclava.


► Coloque la bolsa de evacuación por encima del borde del depósito.


Asegúrese de que los contactos [7-1] están libres.


➤ Vuelva a colocar la parte superior [2-1] y cierre las pinzas correspondientes [2-2].

#### ENS-CT 26/36/48

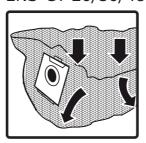

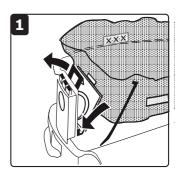


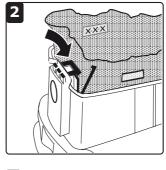


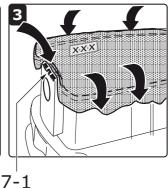



#### Extracción de la bolsa de evacuación [8]

- ► Abra las pinzas de cierre [2-2] y extraiga la parte superior de la herramienta [2-1].
- Cierre la bolsa de evacuación.
- Retire la bolsa de evacuación.
- ► Elimine la bolsa de evacuación usada teniendo en cuenta las leyes aplicables.
- Limpie el depósito para la suciedad [2-3].
- ► Vuelva a colocar la parte superior [2-1] y cierre las pinzas correspondientes [2-2].

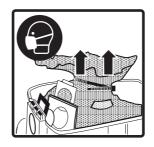

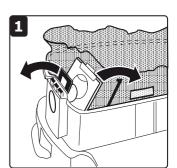

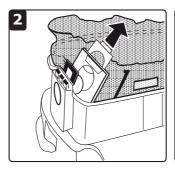

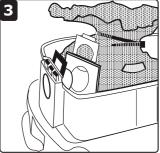


8


# Cambio del filtro principal


# **NOTA**

#### Daños en el motor

- ► El motor puede provocar daños si se aspira sin tener un filtro principal montado.
- ► Abra las pinzas de cierre [2-2] y extraiga la parte superior de la herramienta [2-1].
- ► Vuelva a colocar la parte superior [2-1] y cierre las pinzas correspondientes [2-2].
- ▶ Gire la parte superior de la herramienta de manera que el filtro principal quede orientado hacia arriba (figura [9]).
- Mueva la palanca [9-3] y extraiga el soporte [9-21
- ► Extraiga el filtro principal usado [9-1] y sustitúyalo por uno nuevo.
- ► Deseche el filtro principal usado teniendo en cuenta las leyes aplicables.
- ► Inserte el soporte [9-2] y mueva la palanca [9-3] hasta que se enclave.

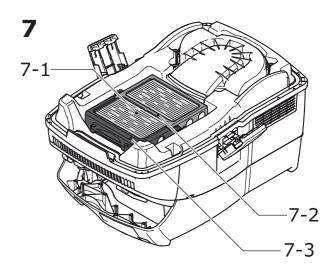

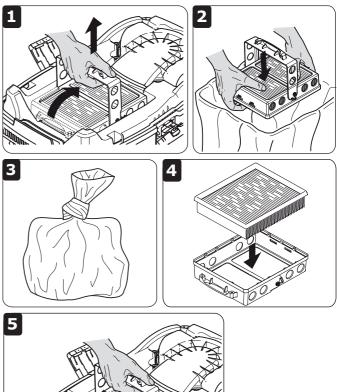

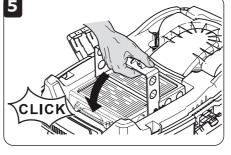

### Al finalizar el trabajo

- ► Apague el sistema móvil de aspiración y extraiga el enchufe de la toma de corriente.
- ► Enrolle el cable de conexión a la red eléctrica.
- Vacíe el depósito para la suciedad.



#### **ADVERTENCIA**

# Polvo perjudicial para la salud Daños en las vías respiratorias


- ► Limpie el sistema móvil de aspiración y todos los accesorios aspirándolos y limpiándolos a fondo (por dentro y por fuera), antes de retirarlo de la zona de trabajo.
- ► Las piezas que no puedan limpiarse completamente se deben transportar dentro de una bolsa de plástico hermética.
- ► ¡Utilice una mascarilla de protección!
- Guarde el sistema móvil de aspiración en un lugar seco, protegido contra un uso no autorizado.

#### Vaciado del depósito para la suciedad

Una vez extraída la parte superior [2-3], se puede vaciar el depósito para la suciedad.

Después de aspirar líquidos, limpie regularmente los sensores del nivel de llenado [10-1] con un paño suave y compruebe si presentan daños.



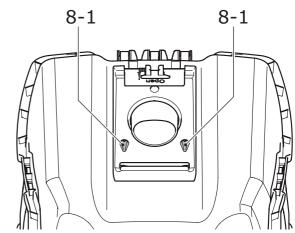

# Mantenimiento y cuidado



# **ADVERTENCIA**

Cualquier trabajo de mantenimiento o reparación que requiera abrir el motor o la carcasa del engranaje deberá ser realizado únicamente por un Centro de Atención al Cliente (nombre proporcionado por su concesionario).

► Los trabajos de mantenimiento o reparación realizados por una persona no autorizada podrían provocar la conexión incorrecta de los conductores de alimentación u otros componentes, lo que a su vez podría provocar accidentes con consecuencias graves.



#### **ADVERTENCIA**

Para prevenir los accidentes, antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o reparación en la máquina retire siempre el enchufe de la toma de corriente.

No utilice aire a presión para limpiar las herramientas eléctricas No intente limpiar las partes internas de la máquina de este modo, ya que podría permitir la entrada de objetos extraños a través de las aperturas de la carcasa de la máquina.

El fabricante o una persona capacitada debe realizar un control técnico del polvo al menos una vez al año con el objeto de comprobar, p. ej., posibles daños del filtro, la estanqueidad de la herramienta y el correcto funcionamiento de los dispositivos de control.

Al efectuar los trabajos de mantenimiento y reparación se deben eliminar todas las piezas sucias que no se puedan limpiar de forma satisfactoria. Estas piezas deben eliminarse en bolsas estancas en cumplimiento con las disposiciones vigentes para la eliminación de este tipo de residuos.

#### **Accesorios**

Utilice únicamente los accesorios Festool originales y el material de consumo Festool diseñados para esta máquina, puesto que los componentes de este sistema están óptimamente adaptados entre sí. La utilización de accesorios y material de consumo de otros fabricantes puede afectar a la calidad de los resultados de trabajo y conllevar una limitación de los derechos de la garantía. El desgaste de la máquina o de su carga personal puede variar en función de la aplicación. Utilice únicamente accesorios originales y material de consumo de Festool para su propia protección y la de la máquina, así como de los derechos de la garantía.

Los números de pedido de los accesorios y las herramientas figuran en el catálogo de Festool o en la dirección de Internet www.festool-usa.com.

#### Módulos

Para ampliar el sistema móvil de aspiración existen los siguientes módulos disponibles en el programa de accesorios que pueden ser montados en [1-2] la ranura de conexión para módulos por parte del taller de servicio al cliente autorizado:

- módulo neumático,
- módulo para el cabezal de aspiración (EAA) para la utilización de la conexión automática en el EAA.

Encontrará más información sobre los diferentes modelos en la dirección de Internet "www.festool.com".

# Reciclaje

¡No desechar las herramientas eléctricas junto con los residuos domésticos! Recicle los aparatos, accesorios y embalajes de forma respetuosa con el

medio ambiente. Tenga en cuenta la normativa vigente del país.

#### Garantía

#### Condiciones de la Garantía 1 + 2

Usted tiene derecho a una garantía extendida gratuita (1 año + 2 años = 3 años) para su nueva herramienta mecánica Festool comprada en comprada en un vendedor autorizado. Festool se hará responsable por los gastos de envío durante el primer año de garantía. Durante el segundo y tercer año de garantía el cliente es responsable por el costo del envío de la herramienta a Festool. Festool pagará el embarque de regreso al cliente usando UPS Ground Service. Todo el servicio de garantía es válido por 3 años desde la fecha de la compra de acuerdo a la fecha de su recibo o factura de compra.

#### Garantía limitada de Festool

Esta garantía es válida con la condición previa de que la herramienta se usa y opera de conformidad con las instrucciones de operación de Festool. Festool garantiza, sólo al comprador original, que la herramienta especificada estará libre de defectos de fabricación y materiales durante un periodo de un año a partir de la fecha de compra. Festool no otorga otras garantías, ni explícitas ni implícitas para ninguna de las herramientas mecánicas por-

tátiles Festool. Ningún agente, representante, distribuidor, comerciante o empleado de Festool está autorizado para extender o modificar de cualquier manera las obligaciones o limitaciones de esta garantía. Las obligaciones de Festool, a su propia entera discreción, están limitadas a la reparación o sustitución de cualquier herramienta portátil Festool que se encuentre estar defectuosa en el momento de ser embalada junto con el manual de usuario.

Quedan excluidos de la cobertura en esta garantía: el desgaste normal; los daños causados por uso indebido, el abuso o negligencia; los daños causados por cualquier otra causa que no sean defectos del material o de la fabricación. Esta garantía no aplica a accesorios como cuchillas de sierras circulares, brocas de taladro, barrenas de buriladora, cuchillas de sierra, cuchillas para sierras de calado, correas de lijadoras y ruedas de esmeril. También se excluyen las "partes que se desgastan" como cepillos de carbón, laminillas de herramientas de aire, collarines de hule y sellos, discos y cojines de lijado, y baterías.

Si sus herramientas eléctricas Festool necesitan reparación, por favor vaya a www.festoolusa.com y baje el formato de orden de reparación. Adjunte el formato rellenado con la herramienta para agilizar la reparación. Puede encontrar la dirección en la parte inferior del impreso. Por favor llame nuestro departamento de servicio al 888-337-8600 para recibir una etiqueta de envío si la herramienta cumple con los requisitos necesarios para el envío sin costo a nuestro centro de reparación (véase las condiciones 1+2 garantía, parte autorización). No se acepta envío por cobrar.

EN NINGÚN CASO FESTOOL SE HARÁ RESPONSA-BLE POR LOS DAÑOS SECUNDARIOS O CONSE-CUENTES OCASIONADOS POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, SEA EXPLÍ-CITA O IMPLÍCITA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLI-CADAS POR LEYES ESTATALES, INCLUYENDO LAS

# GARANTÍAS IMPLICADAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUEDAN LIMITADAS A TRES AÑOS DE DURACIÓN.

Algunos estados de EE.UU. y algunas provincias de Canadá no permiten las limitaciones en cuanto a la duración de las garantías implícitas, de modo que la limitación arriba indicada puede que no le afecte. A excepción de algunas garantías implicadas por leyes estatales o provinciales, limitadas por la presente, la anteriormente citada garantía, expresamente limitada, es exclusiva y sustituye a cualquier otra garantía, acuerdo u obligación similar de Festool.

Esta garantía le concede derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos legales que varían de estado a estado en EE.UU. y de provincia a provincia en Canadá.