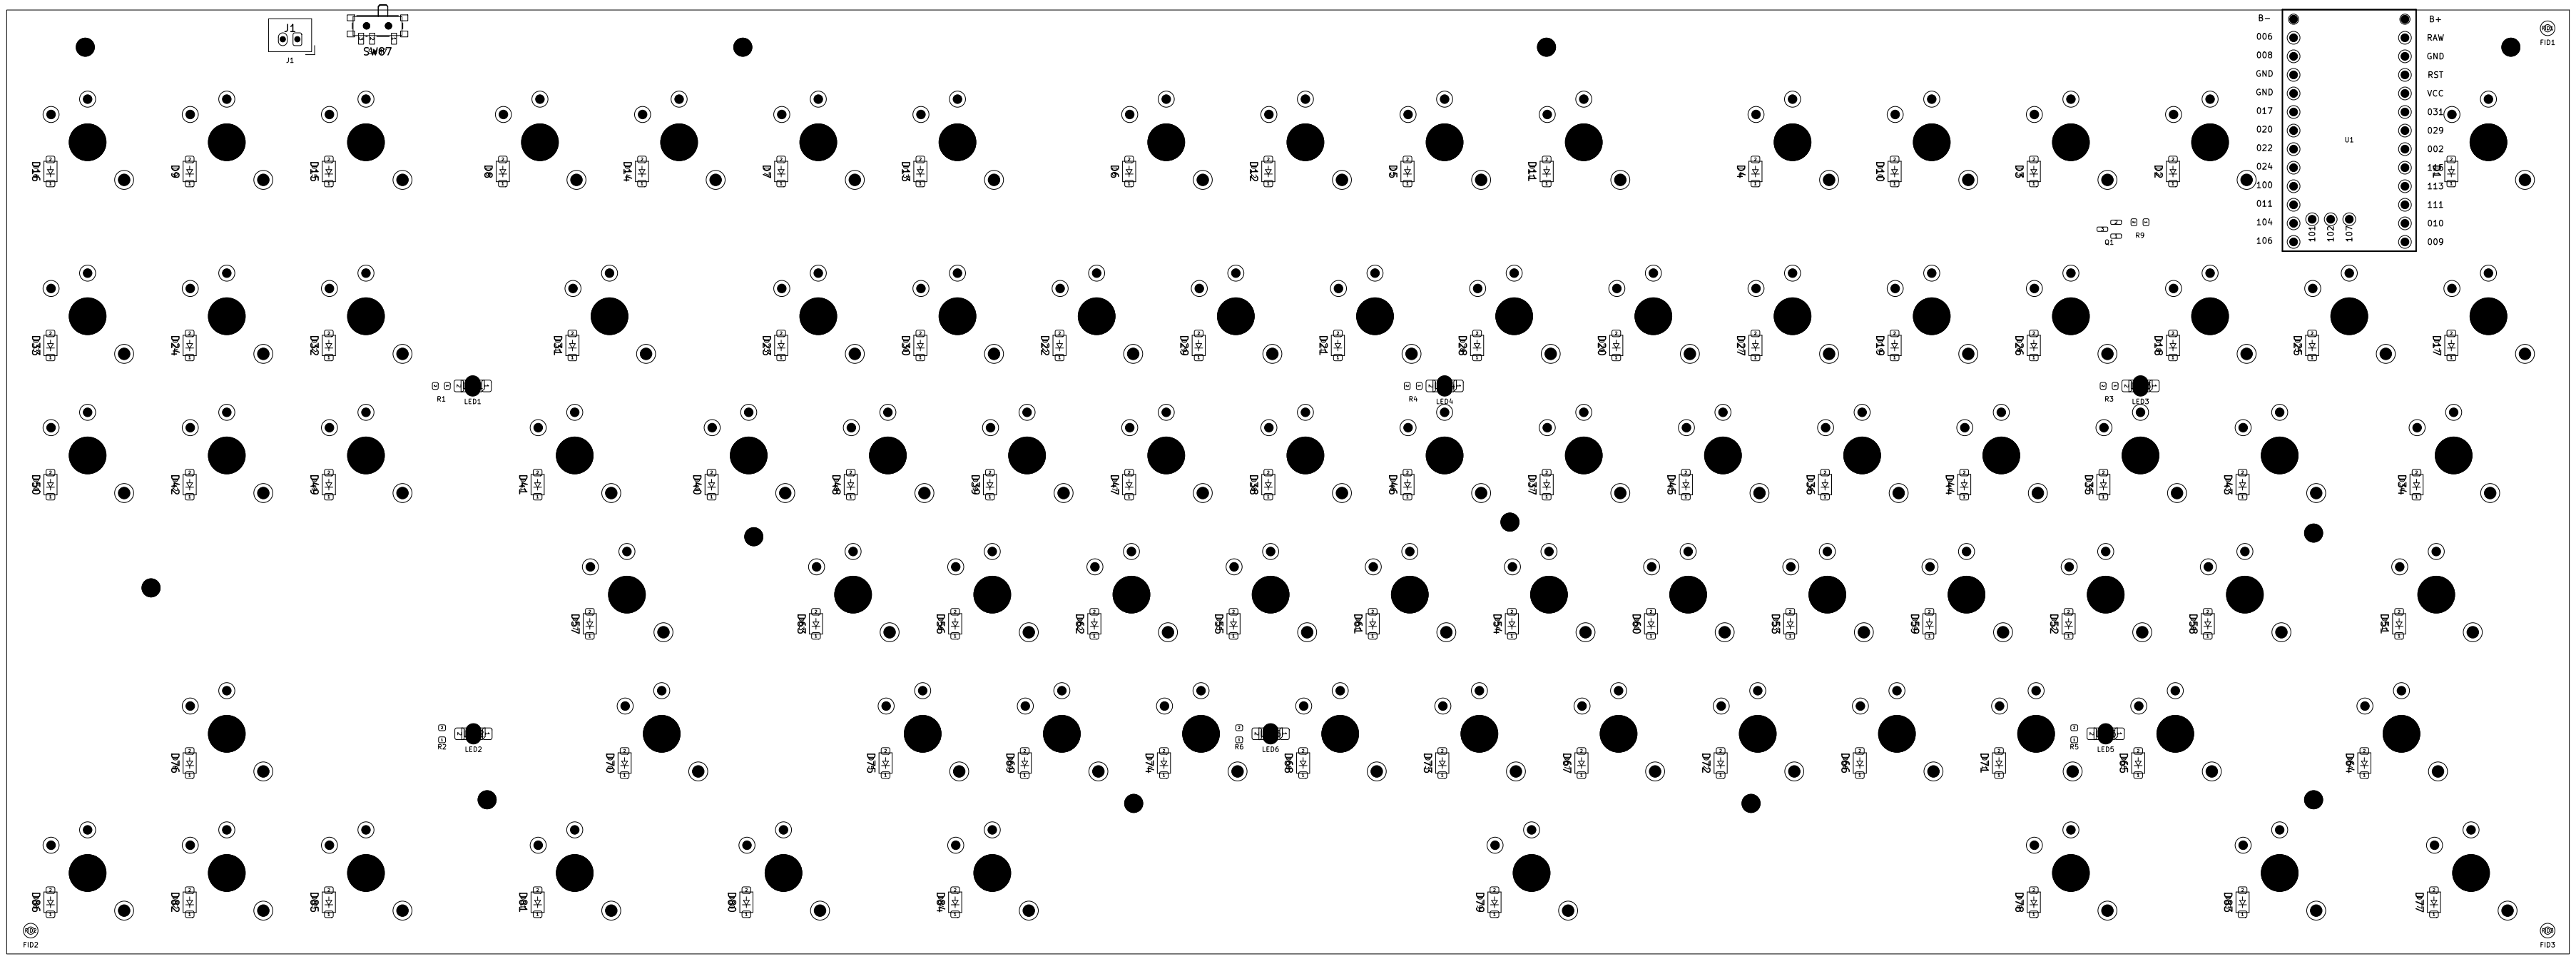
J1
SW87
U1
B-
006
008
GND
GND
017
020
022
024
100
011
104
106
101
102
107
B+
RAW
GND
RST
VCC
031
029
002
115
113
111
010
009
FID1
FID2
FID3
R1
LED1
R4
LED4
R3
LED3
LED2
LED6
LED5
R9
Q1