


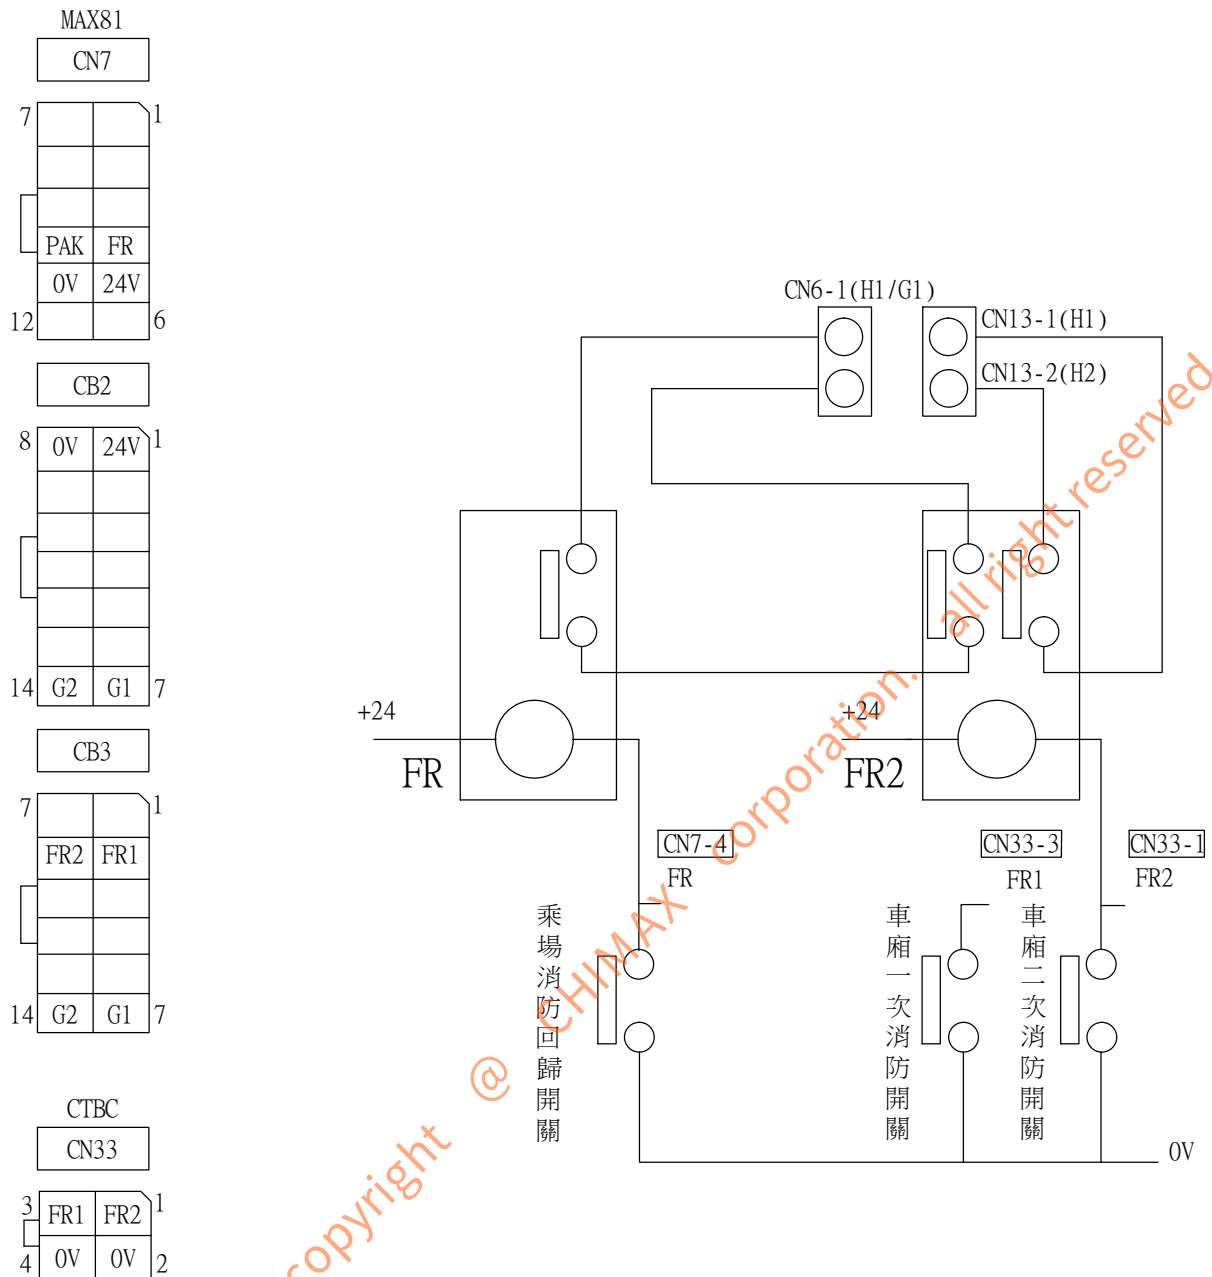

消防運轉功能：

1. 由MAX81主控基板上 (FR) 及 (FR2) 兩組繼電器 (DC24V) 控制，消防運轉時務必加裝門開到底偵測開關
2. ADDRESS A2-06 設定消防回歸樓層

消防運轉時動作：

1. 當乘場 FR 開關被壓下時，消防運轉中指示燈亮起，取消所有叫車登錄，並回歸消防運轉樓層。
若電梯於逆向行駛時，就近樓層停車，不開門。1 SEC後回歸消防停靠樓層。車廂門全開啟。所有叫車無效。
2. FR1 (一次消防) 開關動作時，按住欲到達樓層按鍵，待門全關後電梯即行駛到達樓層，電梯未啟動時，放開叫車按鍵，電梯門將再度開啟。等待下一動作。
3. 若1FM動作電梯門關閉後，電梯仍不啟動，即可開啟FR2 (二次消防功能)，FR2開關動作時，按住欲到達樓層按鍵約 2 SEC，電梯門全開，蜂鳴器響鈴約 1 SEC後，於門開到底DOL SW導通狀態下，行駛至欲到達樓層。

圖名	111.01.28配合藍.綠版修訂		
圖面說明			
圖名	消防	日期	
圖號		繪圖	LIANG