



4 參數設定

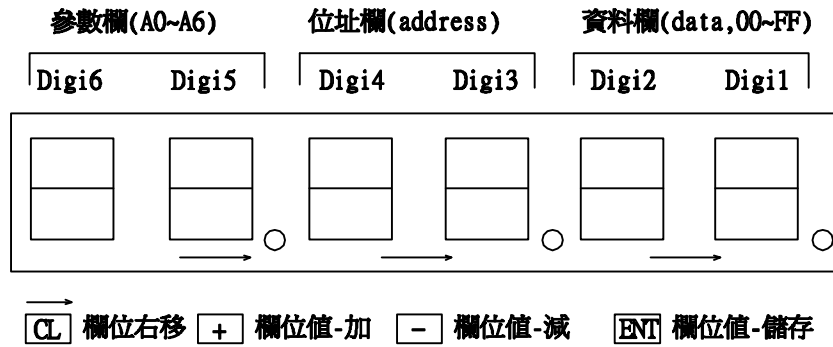

- 參數設定**
1. 手自動開關切於 [INS]，A1~A4回路切斷，顯示器顯示 Ex.xx.14
 2. 關閉電源，按住 [MODE] 不放，同時送上電源，顯示器顯示 Ax.xx.xx
 3. 按 [CL] 切換位址欄或資料欄。
 4. 資料數值更改完成後，需按 [ENT] 鍵儲存更改資料。
 5. 設定完後需重新開送電源一次。
 6. 若需再次設定，請重複step 1-5.

5 機房叫車

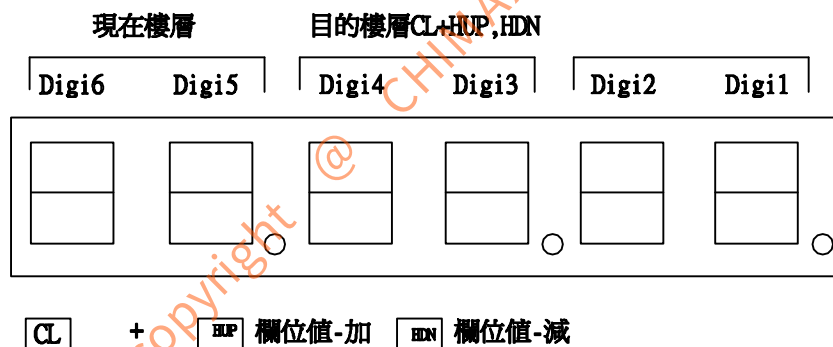

其他功能

機房叫車，正常待機狀況之下，可由主控板叫車。機房叫車時到樓不開門。

LAN傳輸車廂誤叫車消除

車廂叫車，使用LAN串列式傳輸時，若乘客誤叫車，可於叫車應答燈號亮起後，連續按鍵兩次，即可消除誤叫車之應答。電梯行駛間，取消叫車應答後，若無其他樓層叫車，電梯自動停靠運行方向的次一樓層。

圖面說明

圖名	顯示2	日期	
圖號		繪圖	STEVEN CHEN