



多功能顯示器

1 電梯正常運轉時顯示 現在樓層 ENCODER數值 減速 及 上下行狀態

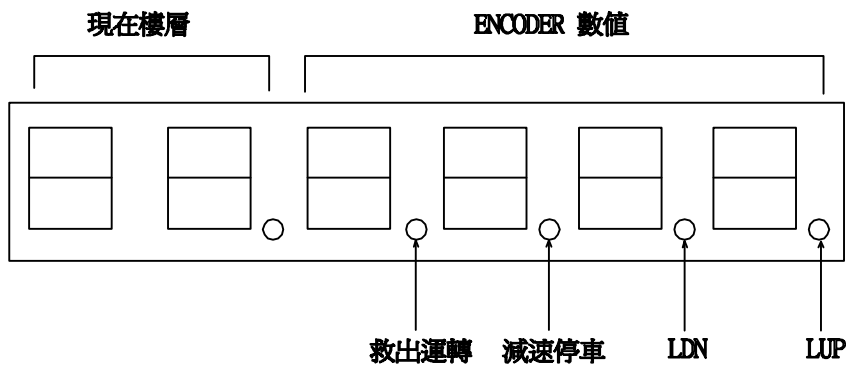


2 電梯故障時,可紀錄16次故障歷史紀錄.E0~EF故障超過15次時,EF被覆蓋=最後故障碼.

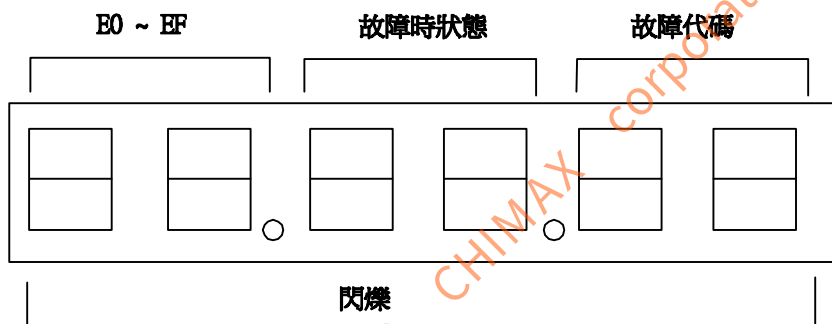

故障調閱 1.切INS(手動)

- 2.按 **CL** 鍵,顯示最後一次故障.
3. **CL** + **HUP** or **HDN** ,調閱歷史故障.
4. **CL** + **OP** 5 SEC,清除所有故障紀錄(E0~EF)

3 電梯樓高資料設定

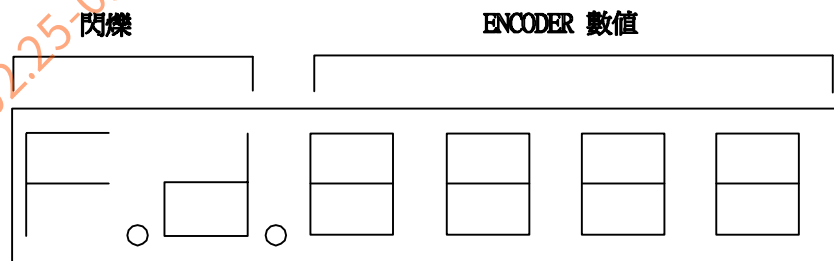

樓高設定 1.確認 LD LU 3LS 4LS 5LS 6LS 7LS 8LS等開關動作是否正常.

- 2.確認安全及門迴路是否正常.
- 3.關閉電梯電源,將INS開關位於 **NOR** 處.
- 4.按住 **MODE** 不放並同時送上電源,5 SEC後顯示F.d.xxxx,電梯自動下降,碰撞下終點開關後自動上行,自動紀錄樓高資料.

圖面說明

圖名	顯示1	日期	
圖號		繪圖	STEVEN CHEN