


車廂操作盤1A/2A



COP1A/2A

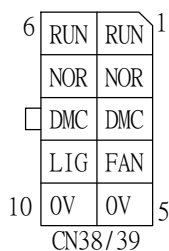





**NOR 及 DMC開
關不使用需短接

RUN 緊急安全開關
NOR 自動開關
DMC 門電源開關
LIG 電燈開關
FAN 風扇開關


於COP內裝設NOR 自/手
動開關後,將此信號斷
開車廂成手動模式便可
於車廂內持續按壓1C或
2C按鈕可使車廂依手動
速度向下或向上行駛.

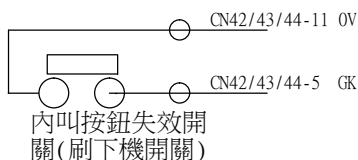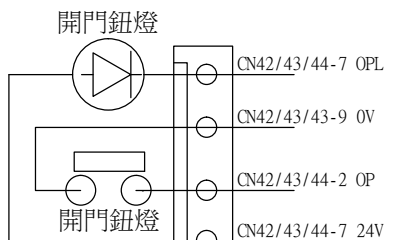

COP內如已裝設
GK控制開關,
GK=內叫車控制
鎖,不使用此開
關時GK需與0V
短接

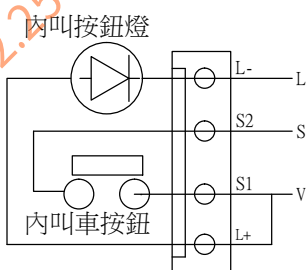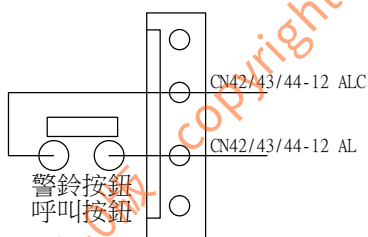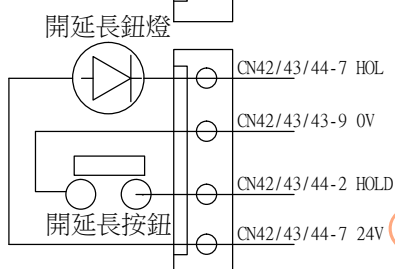
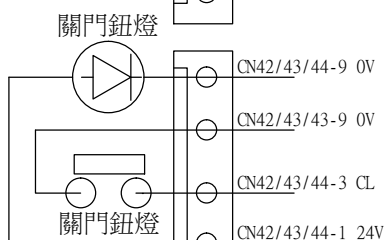


IC-8C



廂上CTBC板

COP1B/2B/3B

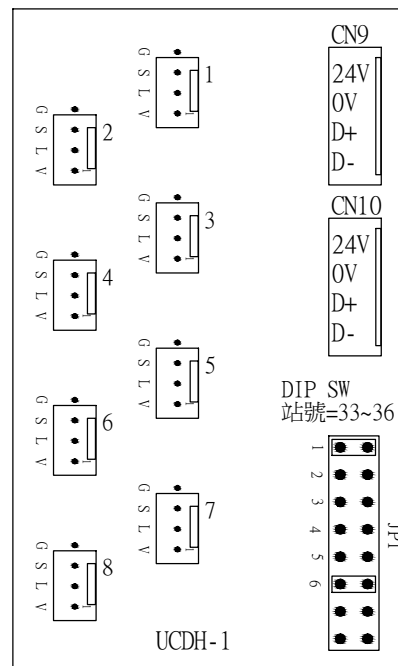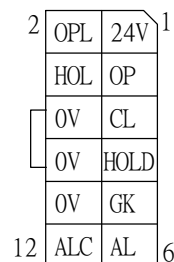

修訂	111.02.01配合藍錄版修訂		
圖名	圖面說明		
圖號	車廂COP各開關	日期	
	繪圖	LIANG	