

傳輸站號設定 A1-04 (位址)

一般內叫車 1~4 一站 8 樓層

行動不便內叫車 5~8

有使用站號相對應位址內對應站號位元需設定為 "1"

EX: 1F~11F 附行動不便操作盤對應樓層叫車設定

(高位元) 8765 4321 (低位元)

(位址A1-04=0011 0011=33 H)

十六進制表示=8421 8421

=2+1=3 =2+1=3(33H)

1F~26F 無行動不便操作盤對應樓層叫車設定

(位址A1-04=0000 1111=0F H)




基板尺寸：長61*寬46.5mm

固定孔距：長55*寬40.5mm(Φ3.3mm)


元件高度：含插頭線組高度25.5mm

一般內叫操作盤	
A1-04 站號	
bit0	1
bit1	2
bit2	3
bit3	4

行動不便操作盤	
A1-04 站號	
bit4	5
bit5	6
bit6	7
bit7	8

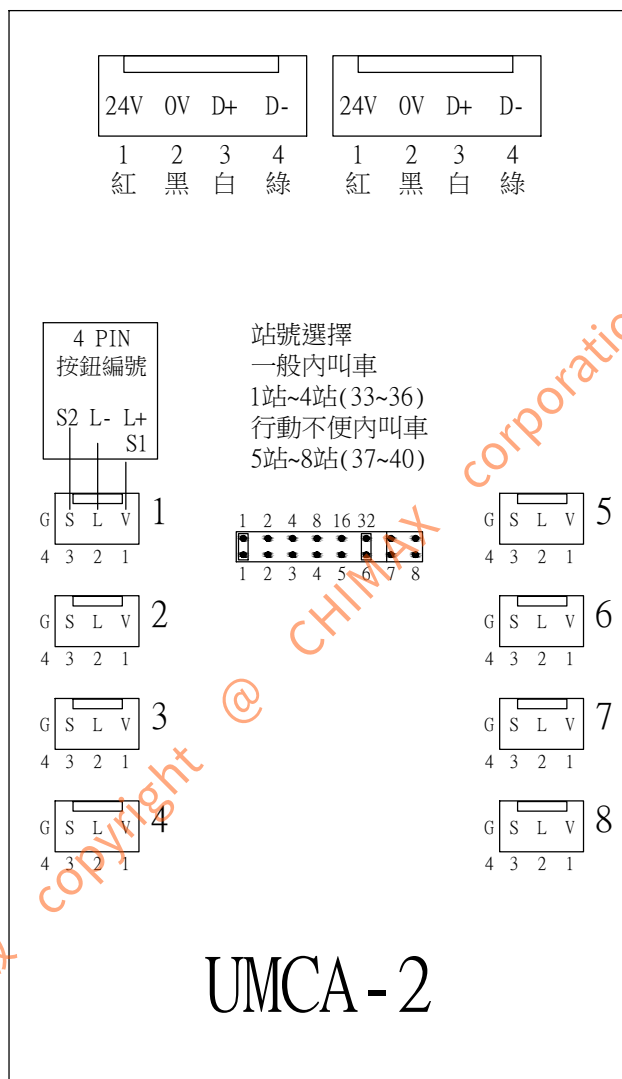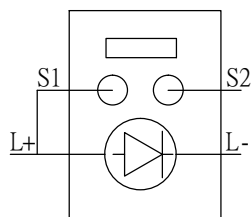


如上圖示將跳線端子第1腳及第6腳端子短路起來,1+32=33硬體設定站號為內叫車第1站,基板1~8的2.5插座定義對應為一般內叫車第1到第8停止樓層的按鈕。



端子2及6端子短路,2+32=34站號內叫第2站,基板1~8插座為一盤內叫車第9到第16停止層的按鈕。




1+2+32=35內叫站號3,為一般內叫17~24停止樓層的按鈕。




4+32=36內叫站號4,為一般內叫25~32停止樓層的按鈕。

車廂若需裝設叫車控制器時(刷卡機)


1. 按鈕控制 Pin3(S2) 為叫車共線




2. COP板之GK開關 PIN1,PIN2為管制鎖控制,短路時,內叫車有效,不使用時需短路GK PIN1,PIN2信號源來自於CTBC頂控基CN42/CN43 CN44第5腳及第11腳




跳線端子第1,3,6腳端子短路起來,1+4+32=37硬體設定站號為內叫車第5站,基板1~8的2.5插座定義對應為行動不便內叫車第1到第8停止樓層的按鈕。



跳線端子第2,3,6腳端子短路起來,2+4+32=38硬體設定站號為內叫車第6站,基板1~8的2.5插座定義對應為行動不便內叫車第9到第16停止樓層的按鈕。



1,2,3,6腳端子短路,1+2+4+32=39為內叫站號7,1~8插座為行動不便內叫第17到第24停止樓層的按鈕。



4,6腳端子短路,8+32=340為內叫站號8,1~8插座為行動不便內叫第25到第32停止樓層的按鈕。

UMCA-2

修訂	111.02.01配合藍綠版修訂		
	圖面說明		
圖名	UMCA-2功能板	日期	
圖號		繪圖	LIANG