


變頻器設定參數以 HITAKE 1200 SERIES說明,其他廠牌變頻器,請自行對應相關參數值

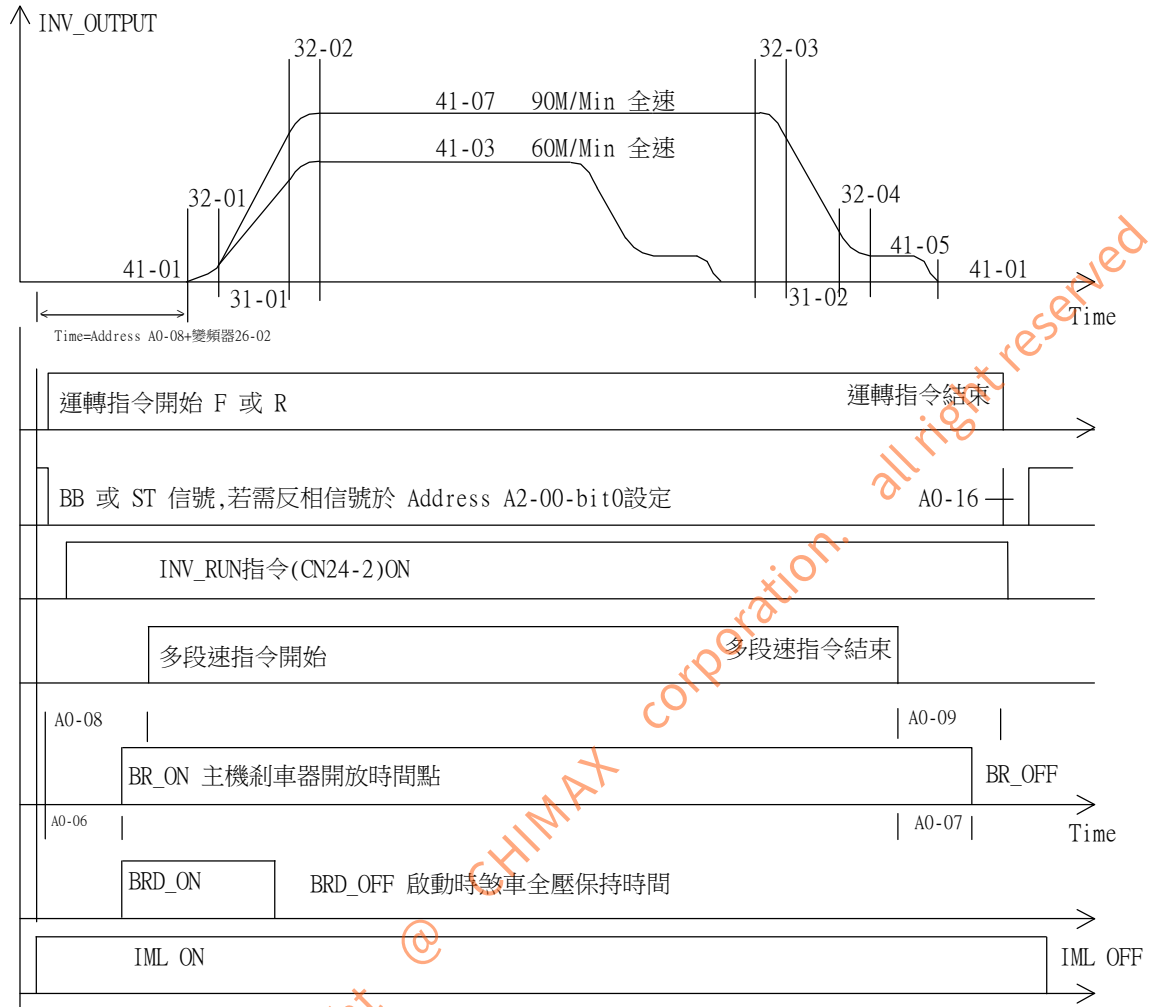

運轉程序

1. IML ON, 運轉指令開始。
2. 41-01: 0 速度輸出頻率 Address A0-08 起動時,零速度保持時間
3. 煞車器釋放 Address A0-06 起動時,煞車器延遲釋放時間
4. 32-01: 加速開始 S 曲線時間 起動開始=Address A0-08+變頻器26-02時間
5. 31-01: 加速時間
6. 32-02: 加速結束 S 曲線時間
7. 41-07: 90M/Min全速輸出頻率, 41-03: 60M/Min全速輸出頻率
8. 32-03: 減速開始 S 曲線時間
9. 32-04: 減速結束 S 曲線時間
10. 41-05: 著床速度輸出頻率 若減速後不停車,表示41-02值過大.
11. 41-01: 0 速度輸出頻率
12. 煞車器回復 Address A0-07 停止時,煞車器延遲回復時間
13. 運轉指令結束 Address A0-09 停止時,零速度保持時間
14. INVM OFF

MS3	MS2	MS1	速度指令
0	0	0	起動0速
0	1	0	60M全速
0	1	1	手動速
1	0	0	著床速
1	0	1	救出運轉速
1	1	0	90~105M全速
1	1	1	150M全速

圖面說明

圖名	運轉程序	日期	
圖號		繪圖	LIANG