


220V電源

三相220V電源R S T
單相電源請接R T

輸入電源為380V時變壓器無
熔絲開關二次側T相接此端了

MAX8.1 基板接頭

CN13

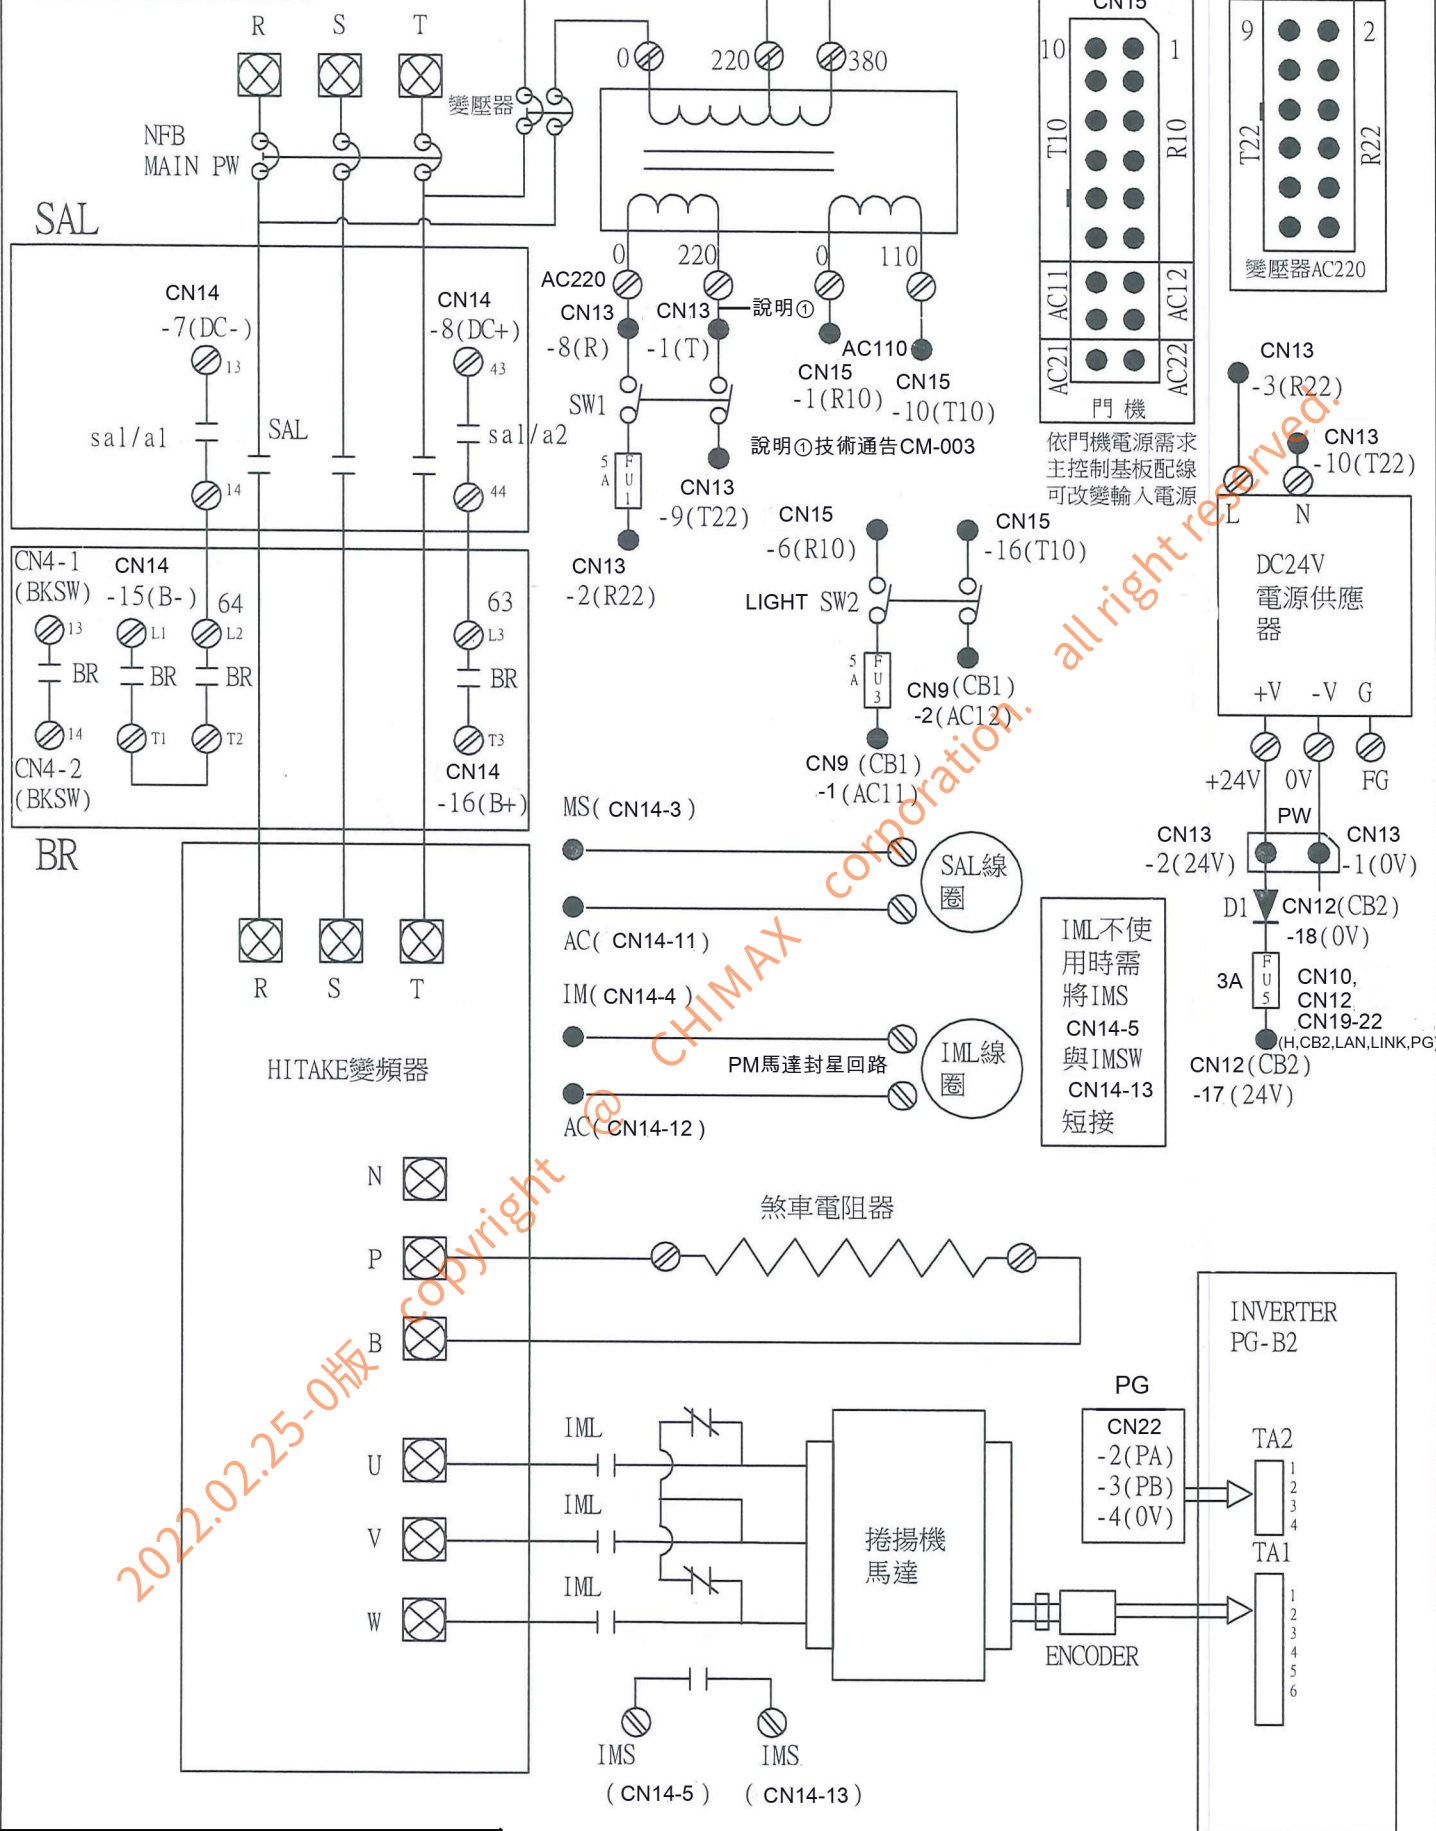

修訂	107.11.5 配合藍.綠版修訂
圖名	主電源回路
圖號	繪圖 DEAN KUO

裝設IML電磁接觸器時,需確認
變頻器停止方式功能