


15 ~150M/M電梯 變頻器控制端子 接線

若變頻器與馬達間保護電磁接觸器不裝設時,需將
CN14 - 5,13(IMS)兩端子
短接

CN14 - 5 =IML動作輸出
CN14 - 13 =IML動作檢出


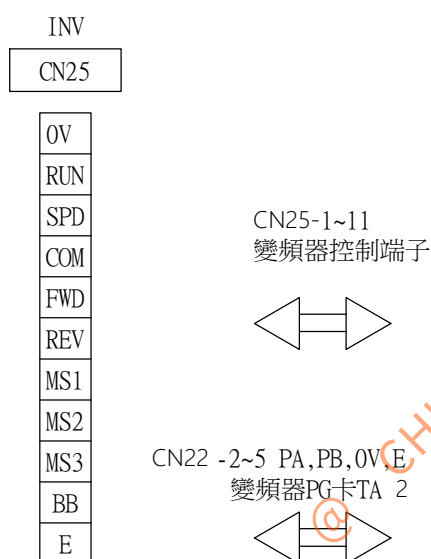


CN25 1~11 PIN 11C電纜線
CN22 2~4 PIN 4C 隔離電纜線

變頻器
JOG端子必須設定為MS3 (T1-05=05)
Y1 端子設定為 (T2-02=00)

MS3	MS2	MS1	變頻器參數
0	0	0	41-01= 0速度
0	0	1	41-02= 0, 不使用
0	1	0	41-03= 第一段全速(60M)
0	1	1	41-04= 手動速
1	0	0	41-05= 著床速
1	0	1	41-06= 救出運轉速
1	1	0	41-07= 第二段全速(90~105M)
1	1	1	41-08= 第三段全速(120~150M)

變頻器控制端子接線,以HITAKE 1200為例

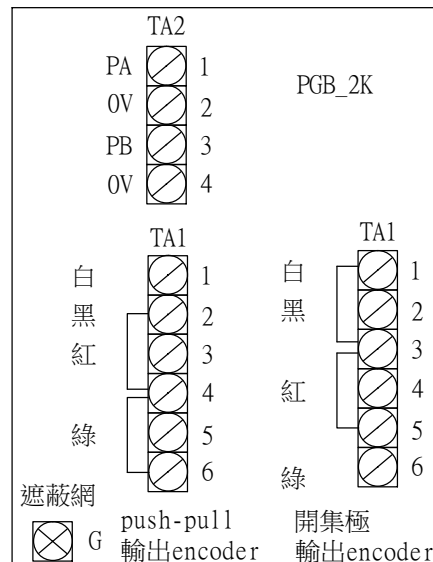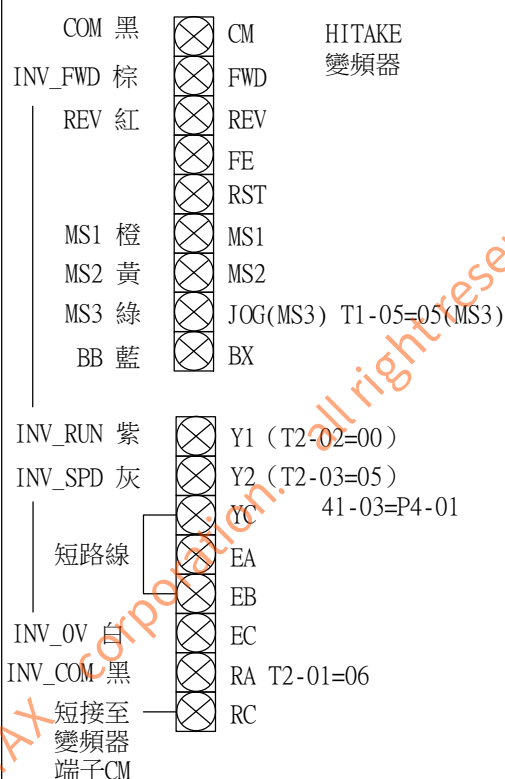

圖名	110.03.30配合藍.綠版修訂		
圖號	圖面說明		
圖名	變頻器接線1	日期	
圖號		繪圖	LIANG