


QMA 3300IP 15 ~150M/M電梯永 磁同步馬達變頻 器控制端子接線

PM馬達需於變頻器與馬達間
增加一保護電磁接觸器IML
如不裝設時，須將CN14-5,13
(IMS)信號短接。

CN14-5 =IML動作輸出

CN14-13 =IML動作檢出





CN25-1~11
變頻器控制端子

CN22-2~5 PA,PB,0V,E
變頻器PG卡TA1


端子 COM CN25-4
端子 F CN25-5
端子 R CN25-6
端子 MS1 P80=2 (MS1) CN25-7
端子 MS2 P81=3 (MS2) CN25-8
端子 JOG P82=4 (MS3) CN25-9
端子 BX P83=7 (BB,N.O) CN25-10

P100=00 Y1-YC1,運轉中
P101=12 Y2-YC2,運轉中 2
P13 = 0
P14 = 0 (起動轉矩補償)
P15 = (60M全速)
P16 = (手動速)
P17 = (著床速)
P18 = (救出運轉速)
P19 = (90M全速)
P20 = (150M全速)
P21 = 0 (NOT USED)

變頻器控制端子接線

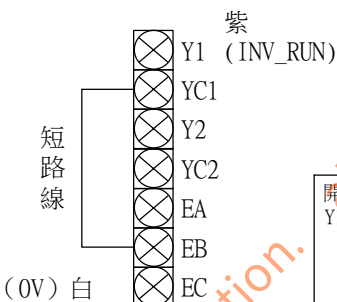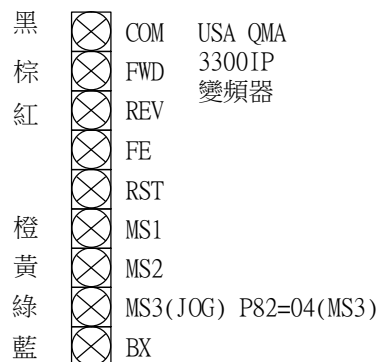

開集極電晶體輸出
Y1 (P100=00 INV RUN)

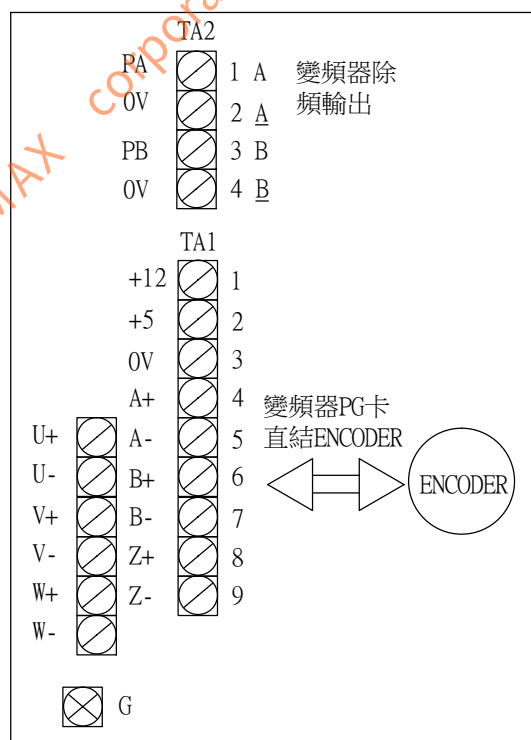

變頻器停止時,外部BB(輸出中斷)時間可調整.
Address A0-16

圖名	110.03.30配合藍.綠版修訂		
圖號	圖面說明		
圖名	變頻器接線2	日期	
圖號	繪圖	LIANG	