

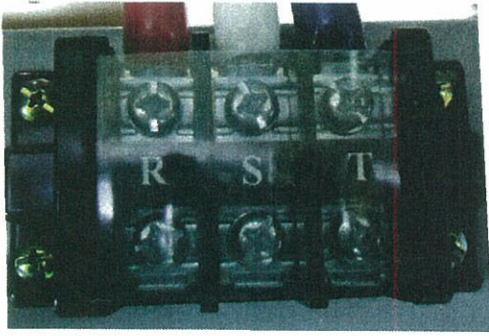


試車配線一



1. 機房配線(建物/主機馬達/調速機)

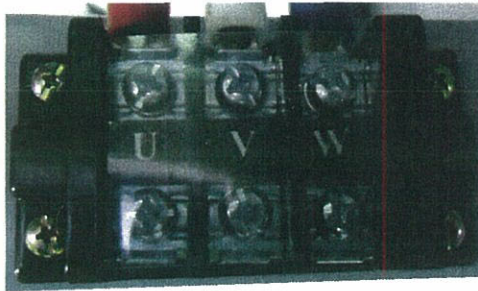



建物三相動力
電源接線輸入
至控制盤端子
R/S/T, 參考手
冊 22 頁

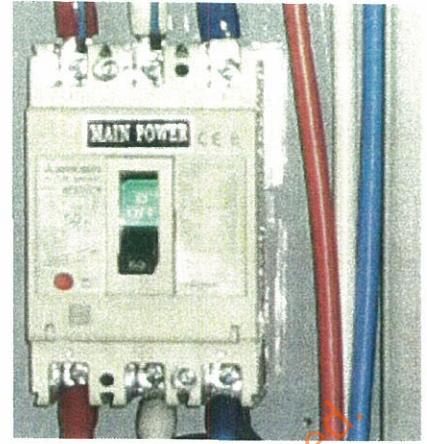

變頻器動力電
源U/V/W端子
輸出接至馬達
參考手冊 22 頁

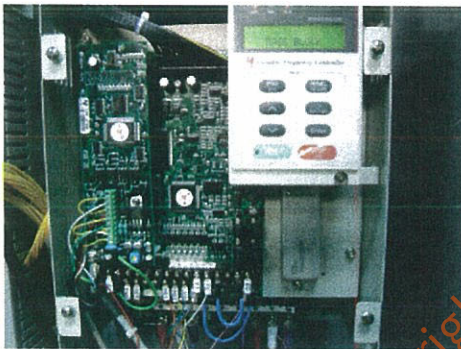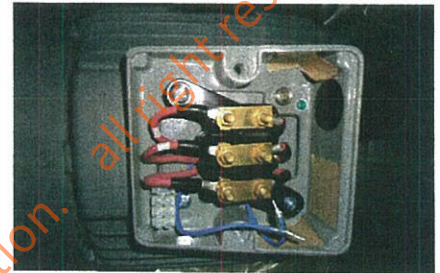

馬達編碼器
接線至變頻
器回授卡,
參考手冊 24 頁
或變頻器使用手冊

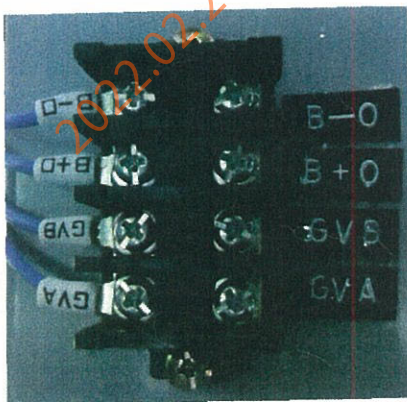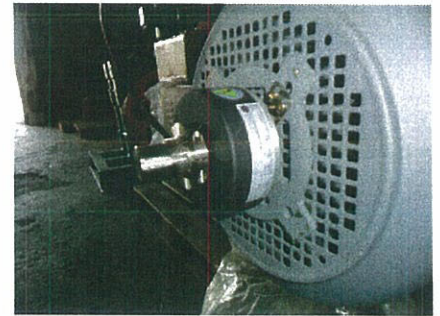

直流110V電源
輸出B+/B-
接線至主機馬
達剎車線圈
參考手冊 22 頁
/23 頁



調機速安全開
關接點島通輸
入接線至控盤
端子GVA/GVB
參考手冊 29 頁

