MAX8.1 V2.1藍版

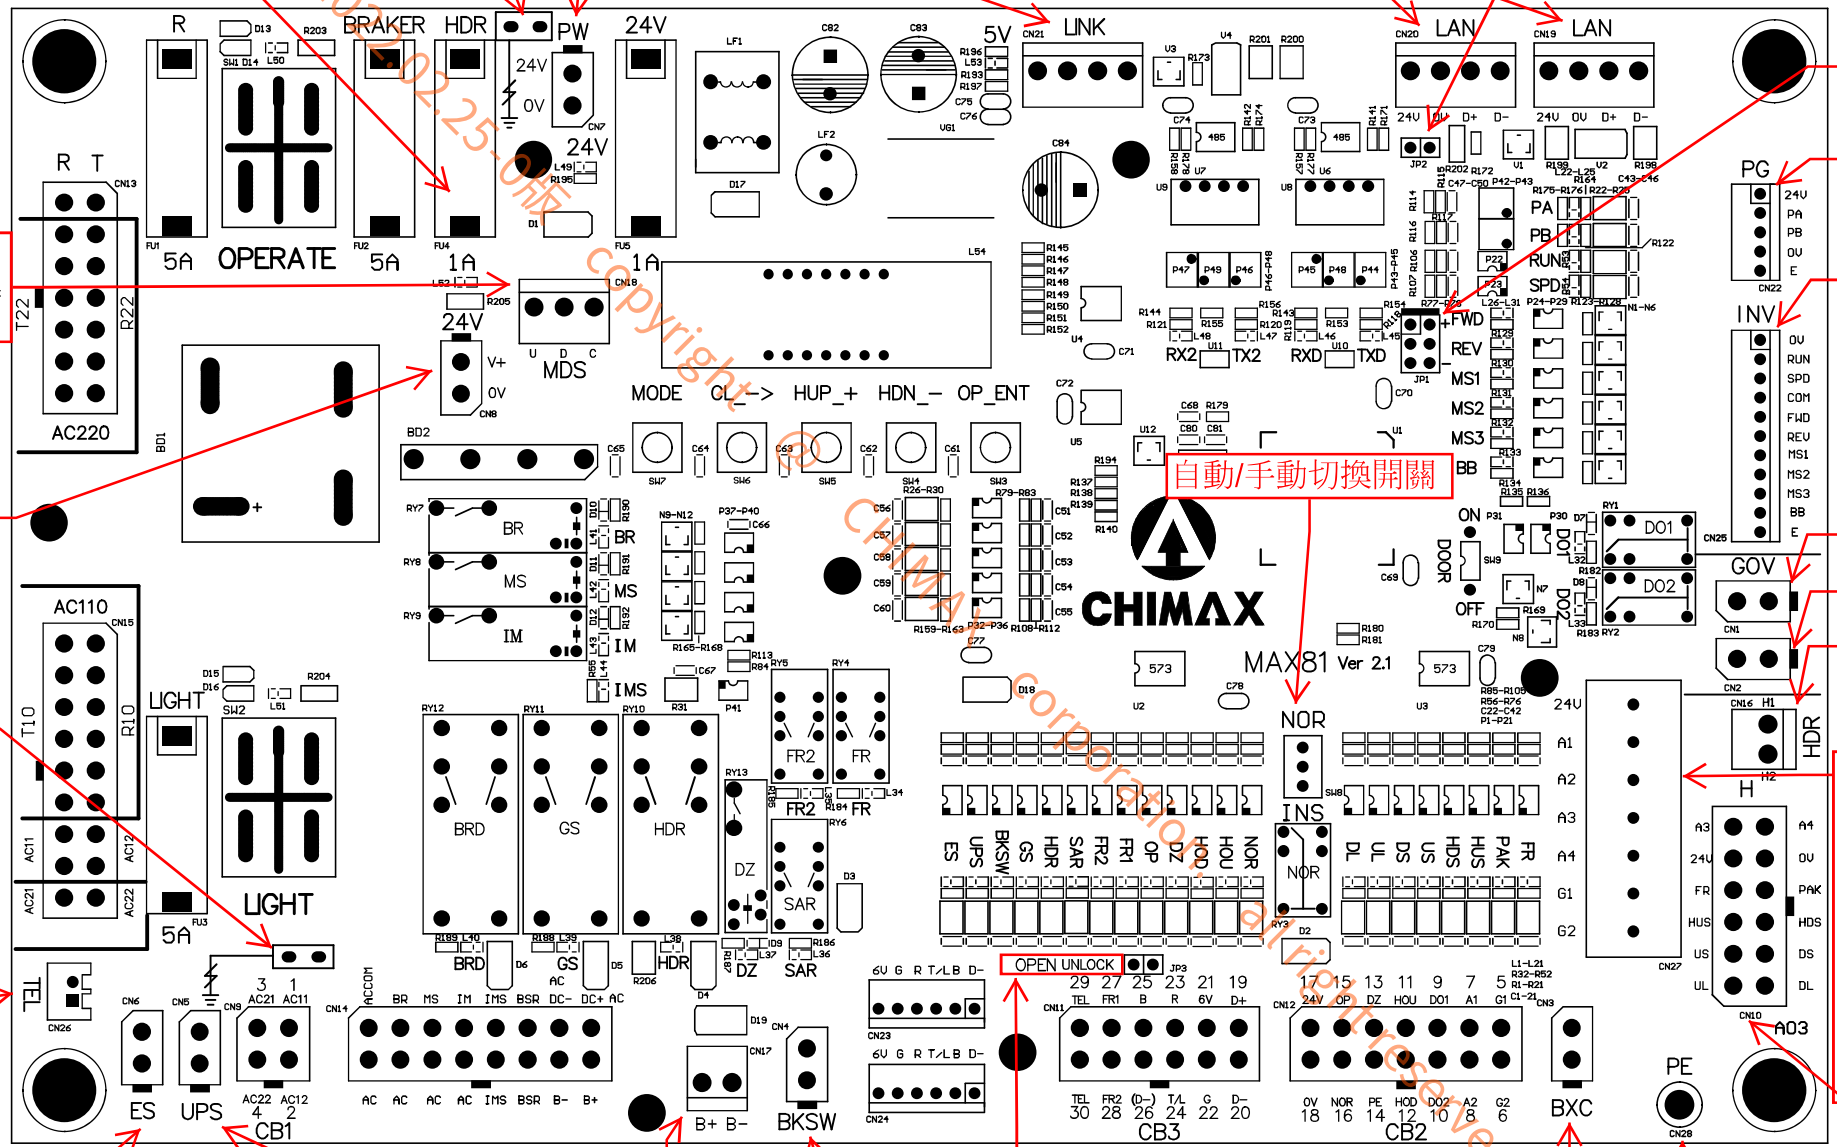
出廠使用3A保險絲
控制迴路絕緣
阻抗量測點
主機板電源
DC24V+輸入
聯控用端頭
外顯傳輸端頭
JP2：RS485終端
電阻設定用
主板通訊
用設定用
端頭
PG(CN22)
INV(CN25)
GOV(CN1)
GOV(CN2)
HDR(CN16)
MDS：
控盤主板/頂控器
手動慢車控行
DC24V
輔助輸
出接點
自動/手動切換開關
操作及
照明迴
路絕緣
阻抗量
測點
安全迴路
CN27
24V —A 1
控盤短路
A 1—A 2
車廂安全短路
A 2—A 3
調速機安全短路
A 3—A 4
終端安全短路
G 1 , G 2
內門安全短路
外接市
話接點
避震運轉接點
UPS接點
BK+:
馬達抱閘線圈輸出（+）
BK-:
馬達抱閘線圈輸出（-）
抱閘偵測
煞車器BK斷電
輔助安全接點
阻斷開門信號用JIP
BXC
(參數開關)
主
板
接
地
井道外部安全開關H
CN10
FR 火警召回
PAK 停機管制運轉
MAX81 Ver 2.1
CHIMAX
OPEN UNLOCK
CB1
CB2
CB3
copyright © CHIMAX corporation all right reserved
2021.02.25-0版