


15 ~150M/M電梯 台達ED變頻器控制端子接線

若變頻器與馬達間保護電磁
接觸器不裝設時,需將
INVMS,兩端子短接一起

INVMM =INVMM動作輸出
INVMS=INVMM動作檢出

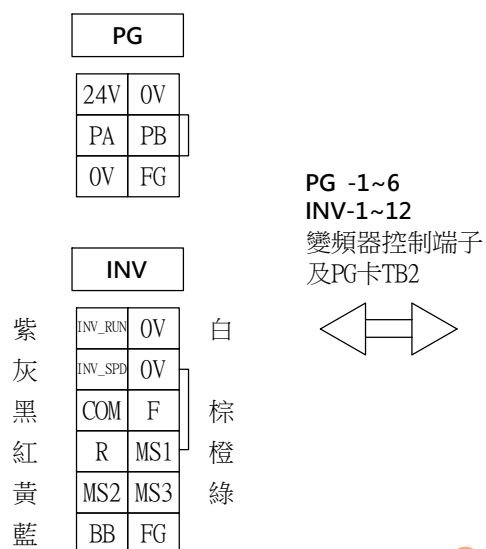



1 ~10 PIN 10C電纜線
11~14 PIN 4C 隔離電纜線

變頻器

MI8 端子設定為 (02-08=40)
R1A 端子設定為 (02-13=12)
R2A 端子設定為 (02-14=29)

04-00= 0速度
04-01= 0速度
04-02= 第一段全速(60M)
04-03= 手動速
04-04= 著床速
04-05= 救出運轉速
04-06= 第二段全速(90~105M)
04-07= 第三段全速(120~150M)

變頻器控制端子接線,以台達ED為例

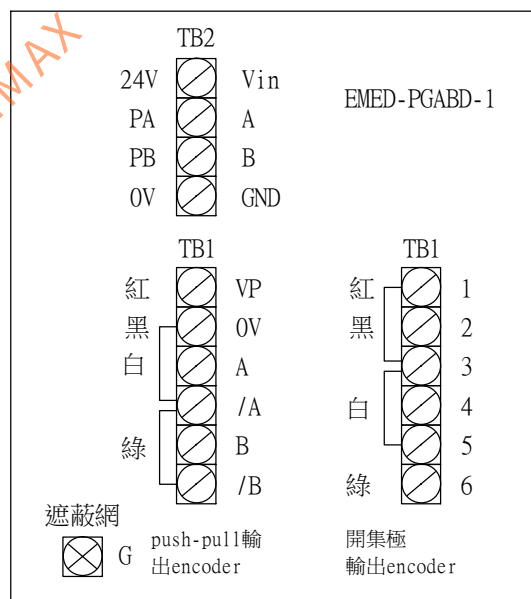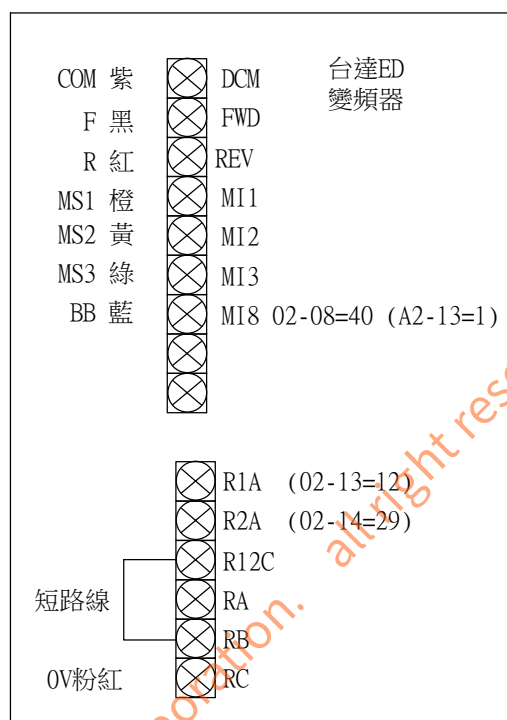

圖名	110.03.30配合藍.綠版修訂		
圖面說明			
圖名	ED INV端子	日期	
圖號		繪圖	LIANG