

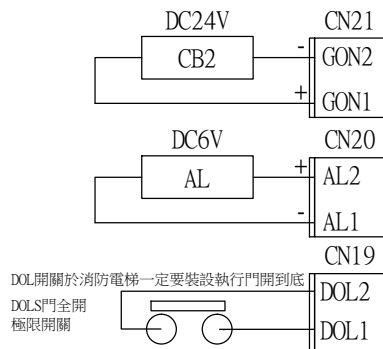


廂上CTBC-2板 CB1接頭(CN34-2,AC11) CB1(CN34-4,AC12) 為車廂照明,風扇交流110伏電源 CB1(CN34-1,AC21) CB1(CN34-3,AC22)為門控器交流220伏電源(經由控制盤配線也可轉為交流110伏),請依設備需求電源電壓接線

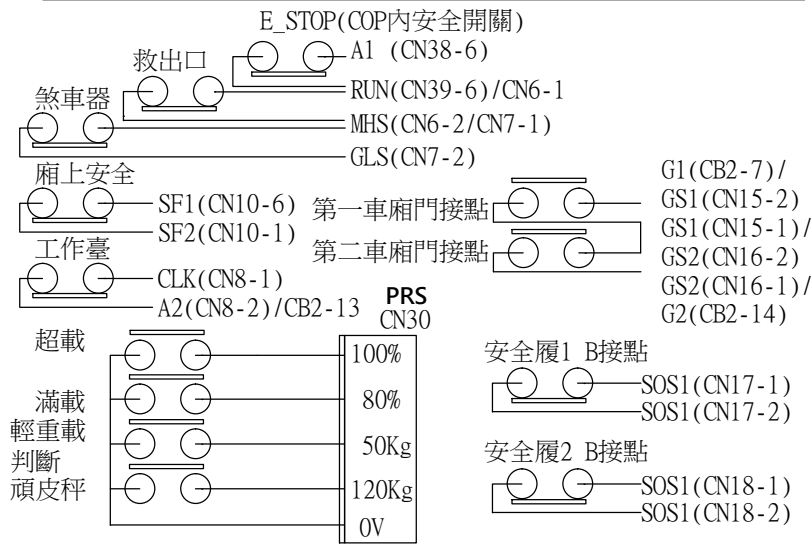

一次消鑰匙開關轉動後,內叫車樓層鈕長按待門關到底後電梯響鈴警報電梯啟動運行至目的樓層,如門未關閉到底前手壓內叫樓層鈕放開後,電梯門再開到底電梯不動作。

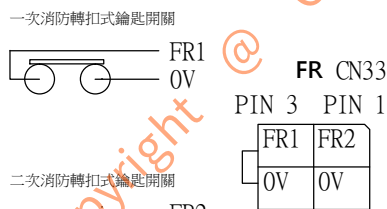


一次消鑰匙開關轉動後,內叫車樓層鈕長按當電梯門無法關到底時,可將二次消鑰匙開關轉動(需持續按壓),電梯門在全開啟狀態下電梯響鈴警報電梯啟動,電梯啟動後手壓內叫樓層鈕放開後,電梯運至目的樓層。

MOP車廂頂部控制器各操作開關 SF1/SF2 緊急安全停止開關


DPC/DPA 門控電源開關

MDC/NOR 手動/自動開關

DM /UM 點檢下/上開關

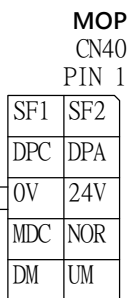

MOP CN40/CN24 MDS

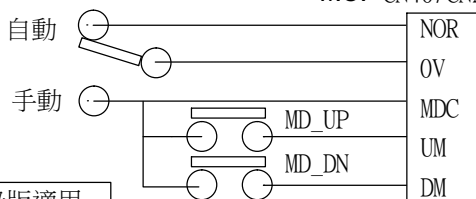


藍.綠版適用


圖面說明

圖名	廂上CTBC板I/O	日期	
圖號		繪圖	LIANG

水平停車遮板(DZ A接點,為到樓提前開門及開門鋼索伸長補正用,無此功能電梯不用裝設)

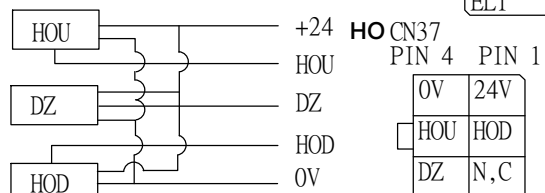


廂上CTBC板 控制盤MAX81版

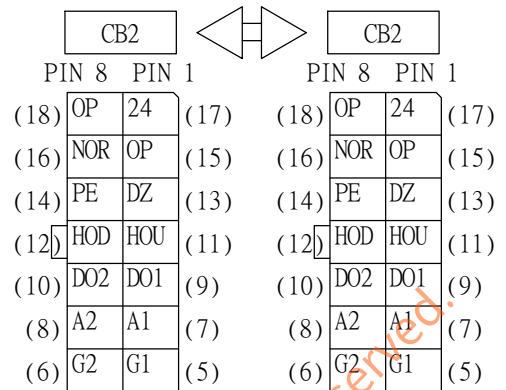

(括弧中編號為移動電纜編號)

廂上CTBC板 控制盤MAX81版

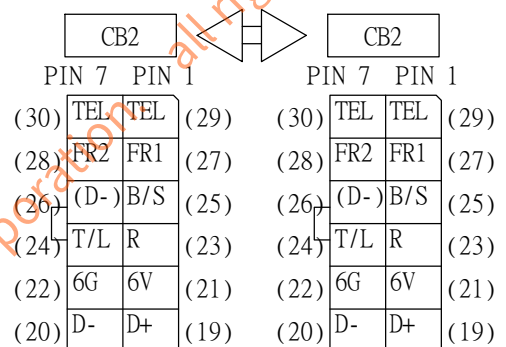

**PIN28括弧(D-)為對講信號
PIN20之D-為通訊傳輸的信號

廂上CTBC板 控制盤MAX81版

