


試車配線二


9. 車廂上配線(秤重開關PRS 100%/80%/50%/120KG)

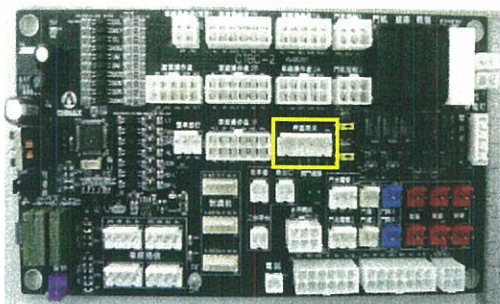

各秤重開關為
常開接點連接
至CTBC基板
秤重開關CN30
信號源對0V導通
參考手冊 27頁




10. 車廂上配線(門機控制AC電源及 開關門輸出信號DMc/DMa/b)

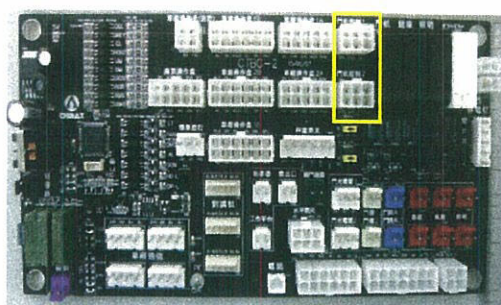

交流門控器電源
開門信號DMa及
關門信號DMb與
共通信號DMc由
CTBC基板CN35
及CN36輸出參考
手冊 27頁




11. 車廂內配線(對講機ITC/車廂通信LAN)

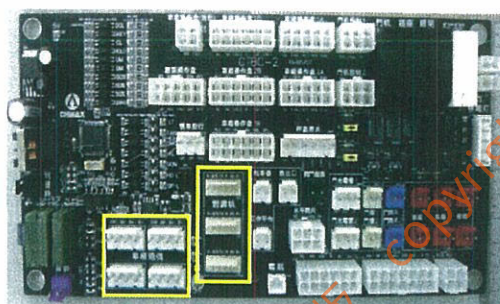

車廂對講機連接至CTBC
基板CN3/4/5及車廂通信
LAN連接至CN25/26/27/28
參考手冊 26頁/27頁/32頁
/33頁



12. 車廂內配線(車廂操作盤COP1A/COP1B)

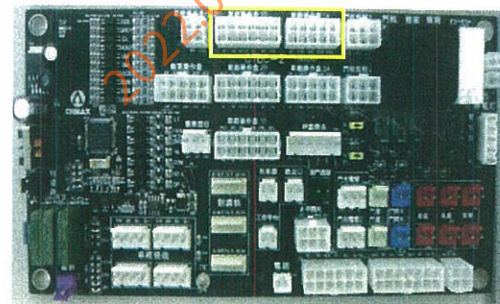

廂內操作/照明/風扇/
手自動/門安全開關
常開接點導通連
接至CTBC基板COP1A
(CN38/39)上參考手冊
26 頁/27頁/ 28頁/29頁

廂內COPBX基板開門/關門/開延長/緊急鈴/
刷卡機按鈕連接至CTBC基板COP1B(CN42/
CN43/CN44)上參考手冊 27頁

