Windows 无环境烧录固件步骤

方式一:链接【有道云笔记】小智-固件烧录方法

https://share.note.youdao.com/s/TFIm0llz

小智-固件烧录方法

本文将指导你如何在 Windows 系统上无环境烧录固件

打开网页

1. 打开如下网页，直接点击

鹿戴马-小智Ai固件在线烧录下载安装工具

注：这个界面有默认版本，无需其他要求可直接选择烧录，有其他要求选择自己的本地 .bin 文件

2. 点击 网页的本地固件
3. 点击 前往本地固件烧录工具
4. 选择芯片类型和固件

```
Plain Text  默认主题
1 比如 ESP32系列  ->  ESP32S3  ->  echo.bin(自定义固件) 喵伴选择 ESP32S3
```

5. 点击 开始烧录
6. 点击 连接

```
1 此时会弹出一个选择端口的串口 选择端口 比如我的是 USB Single Serial (COM77) -> 点击连接
```

7. 点击下一步
8. 点击擦除固件
9. 点击开始烧录

烧录结束重启就完成了

方式二:【有道云笔记】小智-固件烧录方法-flash

https://share.note.youdao.com/s/bQPWyzPl


软件烧录

1. 下载烧录工具：解压之后直接双击：flash_download_tool_3.9.7.exe

通过网盘分享的文件：flash_download_tool_3.9.7.rar


链接: https://pan.baidu.com/s/1t9AX3DEbjzCrxKKQkBLH5A?pwd=tdf7 提取码: tdf7

2. 选择芯片，其他不用管

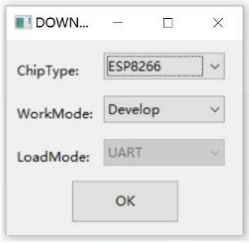

ChipType:选择芯片型号 例如 ESP32S3，喵伴选择ESP32S3

3. 点击 ok
4. 选择固件烧录

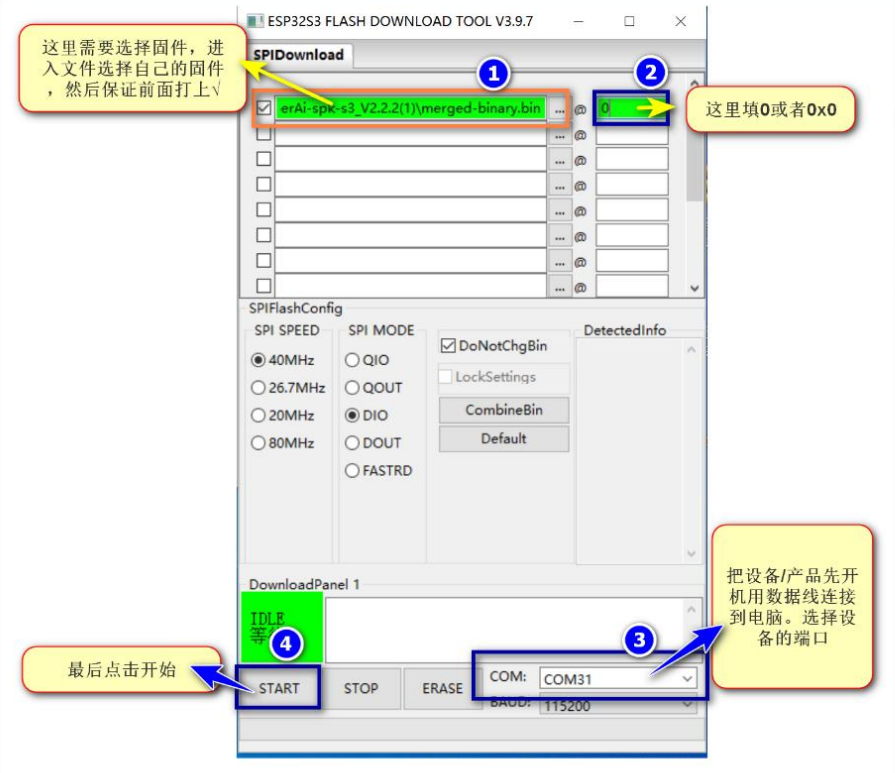

烧录结束重启就完成了