



BOOT
GPIO0
ESP_BOOT
4G
GPIO17
GPIO18
GPIO8
4G_EN
4G_TX
4G_RX
CTRL
GPIO38
GPIO40
GPIO19
PG2
PG1
LED_G
I2C
MCU_3V3
R1
2.2kΩ
R0402
GPIO1
R2
R0402
2.2kΩ
GPIO2
ES_I2C_SCL
I2C_SCL
TP_SCL
ES_I2C_SDA
TP_SDA
I2C_SDA
BAT_ADD_0X55
ES8311_ADD_0X18
ES7210_ADD_0X40
TP_ADD_0X15
QMI_ADD_0X6A
I2C_SDA包含BQ27220和QMI6856
ES_I2C_SCL包含ES7210和ES8311
LCD
GPIO46
GPIO13
GPIO9
GPIO14
LCD_SDA3
LCD_SDA2
LCD_SDA1
LCD_SDA0
GPIO21
GPIO3
LCD_SCL
LCD_BLK
GPIO11
GPIO10
TP_INT
LCD_CS
GPIO47
GPIO12
LCD_RST
LCD_TE
I2S
GPIO5
GPIO16
GPIO7
GPIO15
GPIO6
GPIO4
I2S_MCLK
I2S_DI
I2S_WS
I2S_BCK
I2S_DO
PA_CTRL
SD
GPIO39
GPIO48
GPIO45
SD_DA0
SD_CLK
SD_CMD
UART1
GPIO42
GPIO41
U1RXD
U1TXD
TOUCH
GPIO20
TOUCH
ESP32S3
U1
ESP32-S3-WROOM-1-N32R8
MCU_3V3
R3
10kΩ
R0402
CHIP_PU
C3
1uF
C0402
GND
C1
10uF
C0603
C2
100nF
C0402
GND
GND
CHIP_PU
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO15
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO8
GPIO19
GPIO20
GND
3V3
EN
IO4
IO5
IO6
IO7
IO15
IO16
IO17
IO18
IO8
IO19
IO20
GND
GND
IO1
IO2
TXD0
RXD0
IO42
IO41
IO40
IO39
IO38
IO37
IO36
IO35
IO0
GPIO1
GPIO2
U0TXD
U0RXD
GPIO42
GPIO41
GPIO40
GPIO39
GPIO38
GPIO0
IO3
IO46
IO9
IO10
IO11
IO12
IO13
IO14
IO21
IO47
IO48
IO45
GPIO3
GPIO46
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
GPIO21
GPIO47
GPIO48
GPIO45
GND
MCU_3V3
U9
USB_DP
USB_DN
DTR
UD+
UD-
GND
DTR#
CTS#
GND
V3
RXD
TXD
VCC
RTS#
U0TXD
U0RXD
RTS
CH340K
C4
100nF
GND
Q4
CHIP_PU
DTR
R41
10kΩ
RTS
R42
10kΩ
LMBT3904DW1T1G
ESP_BOOT

SD


4G

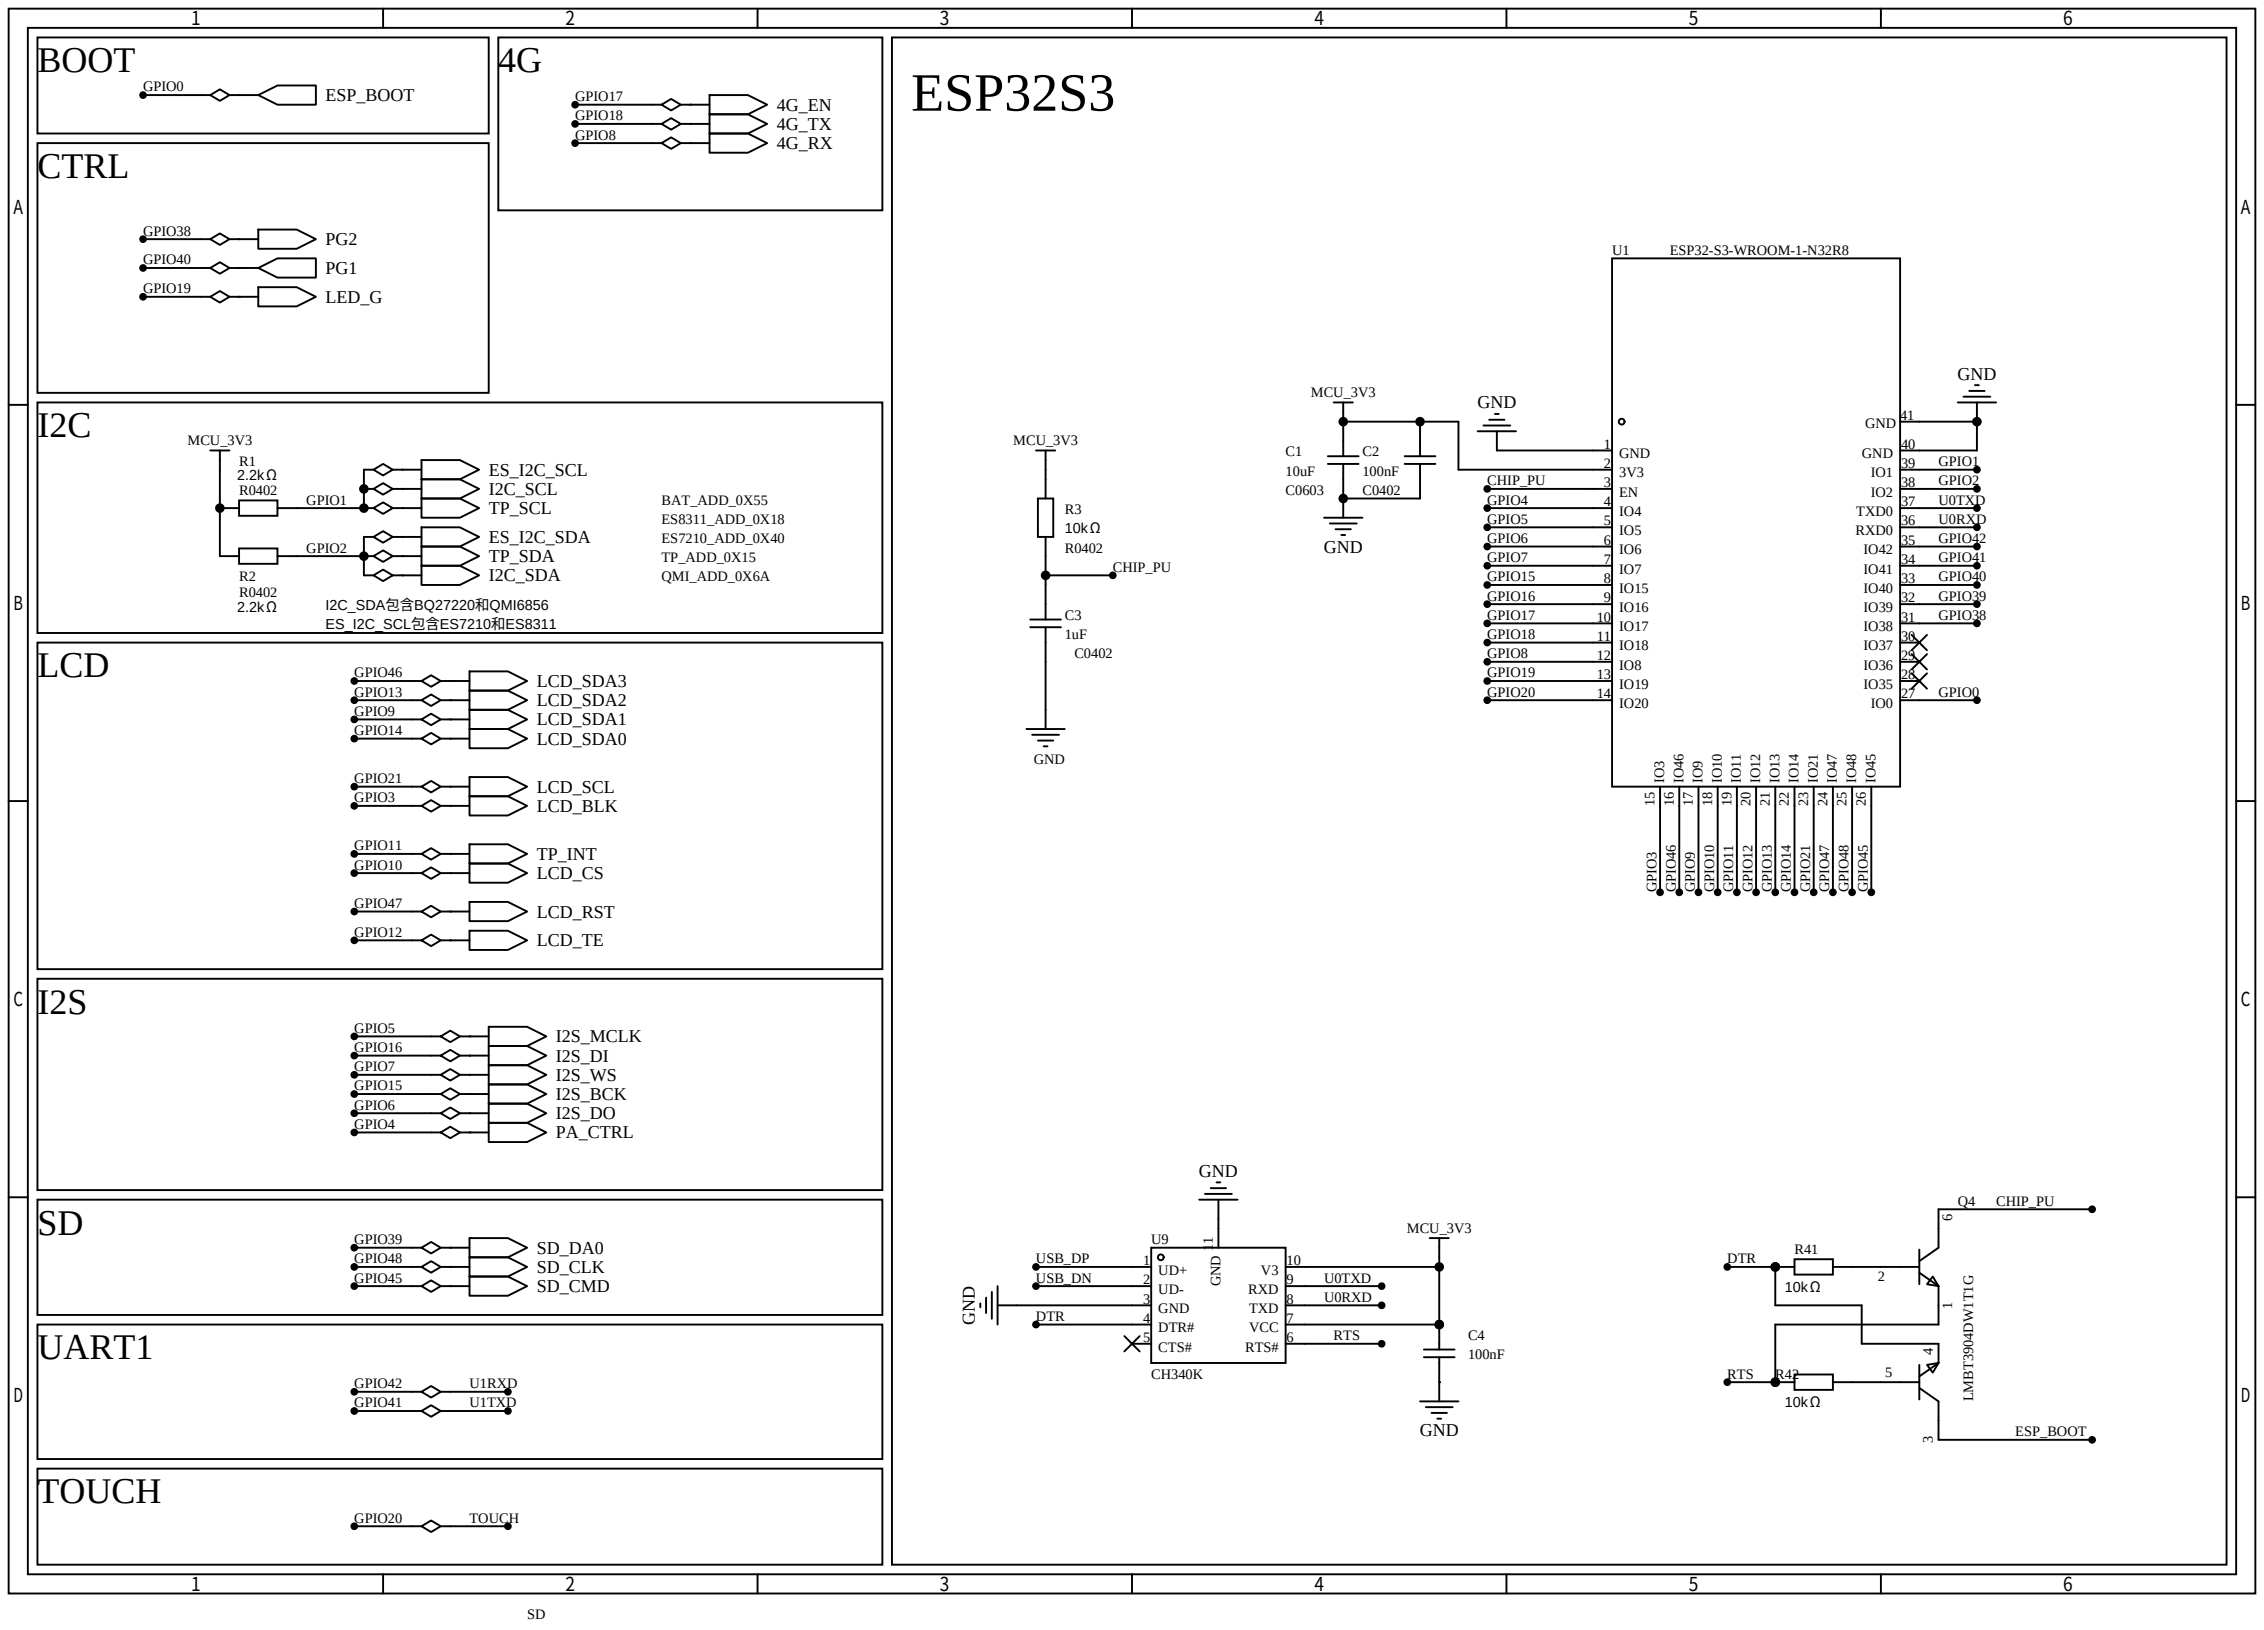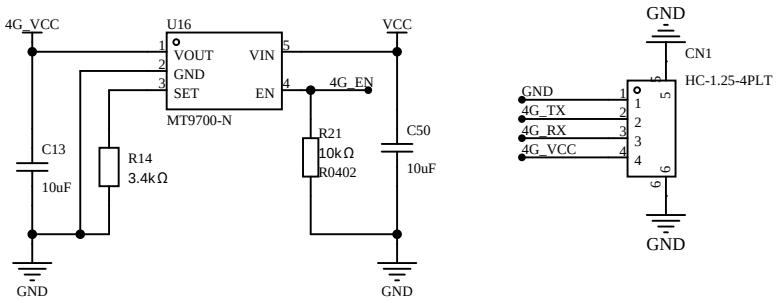


BAT CONNECT

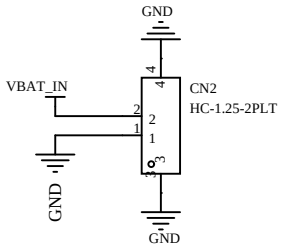

LCD

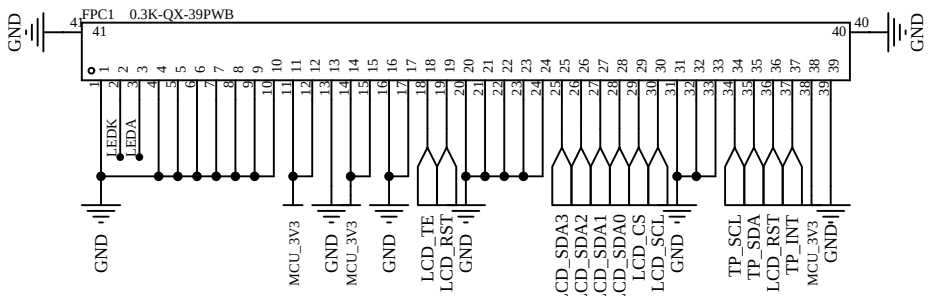

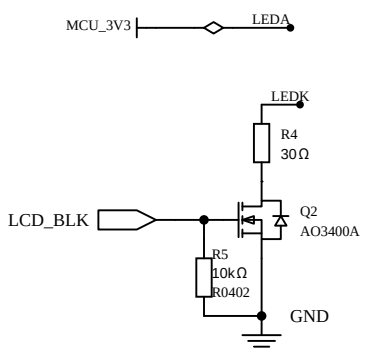


I2C_ADD：0x15


B2B CONNECT


PG1为信号

PG2为关机控制

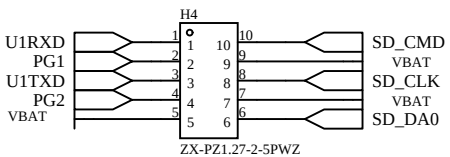


音频0欧姆短接后命名为A3V3

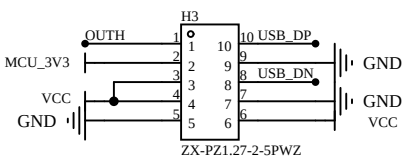

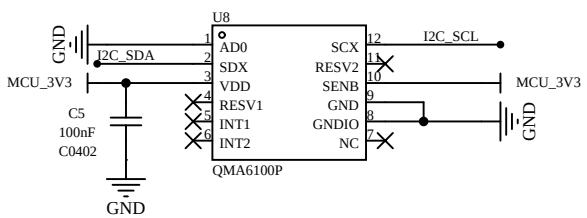


QMA6100P_I2C_ADD：0x12

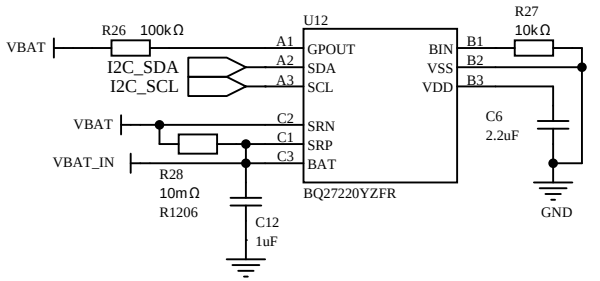


BQ27220_I2C_ADD：0x55


CODEC_IIC

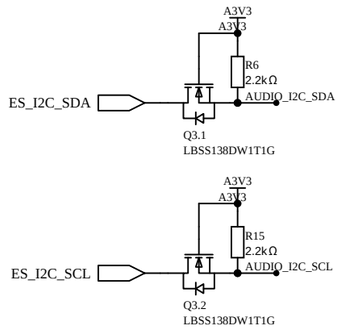

AEC

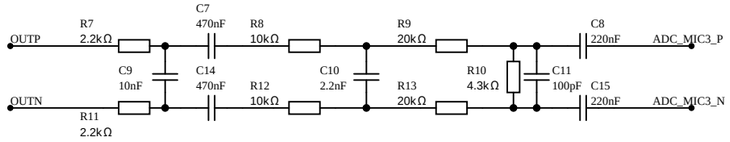


ES8311

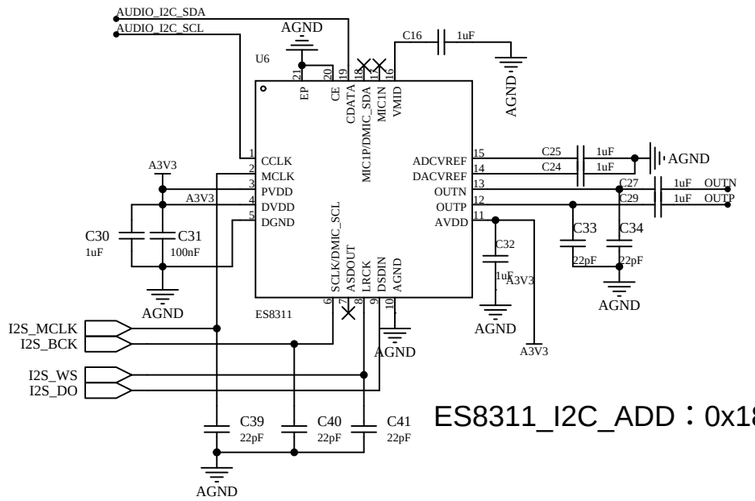


ES8311_I2C_ADD：0x18

ES7210

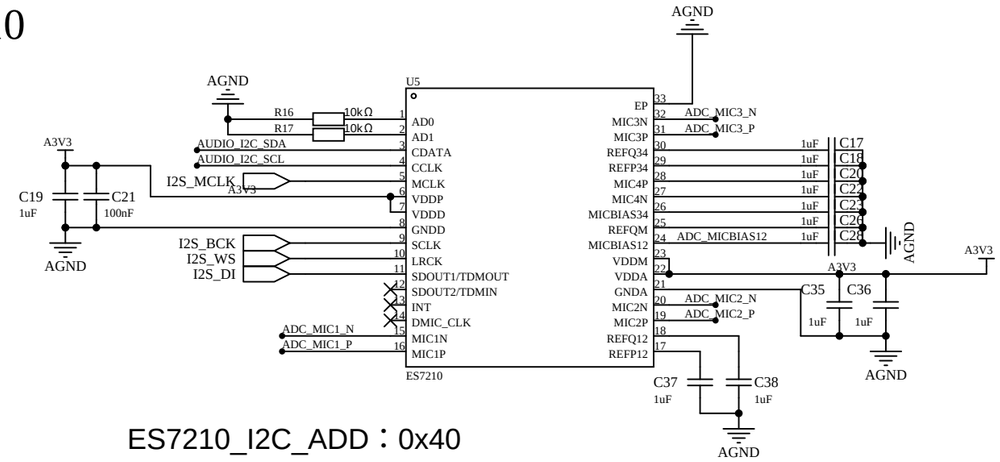


ES7210_I2C_ADD：0x40

MIC CONNECT

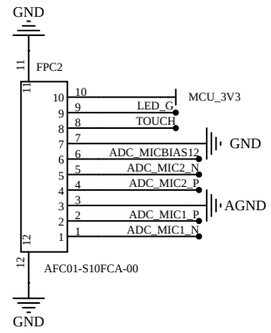

PA

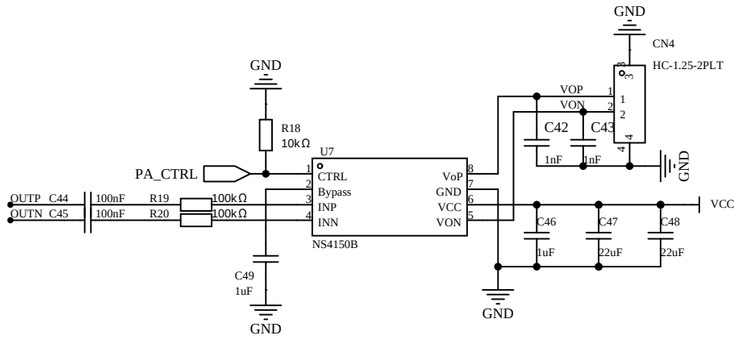

放大倍数 = 240k / RIN

