

HART

KEYLESS ROTARY TOOL CHUCK

For use with HART HFRL01 and HZRL50 Rotary Tools.

⚠ WARNING!

To reduce the risk of injury, user must read and understand the operator's manual for their rotary tool and this instruction sheet. Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Ensure compatibility and fit before using this accessory. Do not use this accessory if a part is damaged or missing. If you are not comfortable performing any of the functions described in these instructions, take your unit to an authorized service center.

⚠ WARNING:

Never install, remove, or adjust any attachment while rotary tool is running. Failure to stop the motor can cause serious personal injury. Never operate rotary tool without an attachment head or the collar installed.

NOTE: Follow all guidelines and warnings in your rotary tool operator's manual.

The keyless rotary tool chuck allows you to hand-tighten or release the accessory in the chuck jaws. The chuck is machined to precision tolerances to fit accessories with 1/32 to 1/8 in. diameter shanks.

INSTALLING THE KEYLESS ROTARY TOOL CHUCK

See Figure 1.

- Verify the rotary tool switch is in the OFF (O) position and unplug the rotary tool or remove the battery pack, if applicable.
- Engage the spindle lock and remove accessories and keyless rotary tool chuck according to the rotary tool operator's manual.
- Depress and hold the spindle lock button and rotate the shaft by hand until the spindle lock engages the shaft, preventing further rotation.
- Place the keyless rotary tool chuck on the shaft and begin threading on by hand until there is resistance.
- Use the 3/8 in. wrench included with your rotary tool on the bottom threaded end of the chuck and rotate clockwise until tightly secured.

NOTE: If chuck cannot be tightened or loosened sufficiently by hand, use the included 3/8 in. chuck wrench on the bottom threaded end of the chuck. Turn clockwise to tighten or counterclockwise to loosen.

- **To remove the chuck,** engage the spindle lock. Place the 3/8 in. wrench included with your rotary tool on the bottom threaded end of the chuck and turn counterclockwise to loosen. Continue turning counterclockwise to remove the chuck from the tool.

INSTALLING/REMOVING ACCESSORIES

See Figure 2.

- Choose an accessory that fits the keyless rotary tool chuck and is suitable for the application you are attempting.
- While depressing the spindle lock, use your hand to loosen the chuck by rotating the sleeve counterclockwise.
- Insert the shank of the accessory into the chuck until the shank bottoms out, then pull it out 1/16 in. to allow for expansion when the accessory gets hot.
- Rotate the chuck sleeve clockwise to tighten.


- **To remove the accessory,** engage the spindle lock, loosen the chuck, and remove the accessory.

NOTE: It is normal for the chuck to unthread from the tool as it is loosened. If necessary, re-thread the chuck.

⚠ DANGER:


If you are changing an accessory immediately after use, be careful not to touch the chuck or the accessory with your hands or fingers. You will get burned because of the heat build-up from operation. Always use the wrench provided or allow the chuck to cool.

FIG. 1

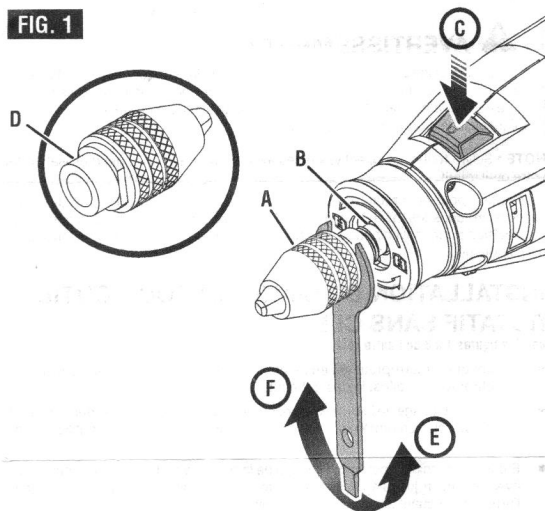

- A - Keyless rotary tool chuck (mandrin pour outil rotatif sans clé, mordaza de herramienta giratoria sin llave)
- B - Shaft (arbre, eje)
- C - Spindle lock button (bouton de blocage de la broche, botón de bloqueo del husillo)
- D - Threaded end (extrémité filetée, extremo roscado)
- E - Loosen (desserrer, aflojar)
- F - Tighten (serrer, apretar)

FIG. 2

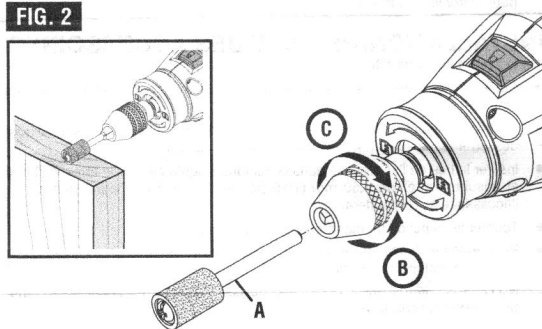

- A - Accessory (accessoire, accesorio)
- B - Loosen (desserrer, aflojar)
- C - Tighten (serrer, apretar)

HART CONSUMER PRODUCTS, INC.

P.O. Box 1348, Anderson, SC 29622

1.800.776.5191 / www.HARTtools.com

MANDRIN POUR OUTIL ROTATIF SANS CLÉ

Conçu pour être utilisé avec les outils rotatifs HFRL01 et HZRL50 HART.

AVERTISSEMENT !

Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation pour l'outil rotatif ainsi que cette feuille d'instruction. Toujours porter une protection oculaire munie d'écrans latéraux certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1. Assurez-vous de la compatibilité et de l'ajustement avant d'utiliser cet accessoire. Ne pas utiliser cet accessoire si des pièces sont endommagées ou manquantes. Si vous n'êtes pas à l'aise pour effectuer l'une ou l'autre des tâches décrites dans les présentes instructions, confiez l'unité à un centre de réparations agréé.

AVERTISSEMENT :

Ne jamais installer, retirer ou régler une accessoire lorsque l'outil rotatif est en fonction. Le fait de ne pas arrêter le moteur peut causer des blessures graves. Ne jamais faire fonctionner l'outil rotatif sans avoir installé une tête de l'accessoire ou un collier au préalable.

NOTE : Suivre toutes les directives et les avertissements du manuel d'utilisation de votre outil rotatif.

Le mandrin pour outil rotatif sans clé permet de serrer à la main ou de desserrer l'accessoire dans les mâchoires à mandrin. Le mandrin est usiné à des tolérances de précision pour convenir aux accessoires dotés de tiges mesurant 0,79 mm à 3,18 mm de diamètre.

INSTALLATION DU MANDRIN POUR OUTIL ROTATIF SANS CLÉ

Voir les figures 1 à 3 de l'autre côté.

- Vérifier que l'interrupteur est en position d'arrêt (O) et débrancher l'outil rotatif ou retirer le bloc-piles, le cas échéant.
- Engager le blocage de la broche et retirer les accessoires et le mandrin pour outil rotatif sans clé conformément à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation de l'outil rotatif.
- Enfoncer et tenir le bouton de blocage de la broche vers l'avant et tourner l'arbre avec une main jusqu'à ce que le bouton de verrouillage de la broche engage l'arbre, empêchant ainsi toute rotation ultérieure.
- Placer le mandrin pour outil rotatif sans clé sur l'arbre et commencer à enfiler à la main jusqu'à ressentir une résistance.
- Utiliser la clé de 9,53 mm incluse avec votre outil rotatif sur l'extrémité fileté inférieure du mandrin et tourner en sens horaire jusqu'à bien serrer.

NOTE : S'il n'est pas possible de serrer ou desserrer suffisamment à la main, utiliser la clé à douille de 9,5 mm sur le haut hexagonal de la douille. Tourner en sens horaire pour serrer ou en sens antihoraire pour desserrer.

- **Pour enlever le mandrin,** enclencher le blocage de la broche. Placer la clé de 9,53 mm incluse avec votre outil rotatif sur l'extrémité fileté inférieure du mandrin et tourner en sens antihoraire pour desserrer. Continuer à tourner en sens antihoraire pour retirer le mandrin de l'outil.

INSTALLATION/RETRAIT DES ACCESSOIRES

Voir la figure 4 de l'autre côté.

- Choisir un accessoire adapté au mandrin pour outil rotatif sans clé et à l'application tentée.
- Tout en appuyant sur le bouton de verrouillage de la broche, utiliser la main pour desserrer le mandrin en tournant le manchon en sens antihoraire.
- Insérer la tige de l'accessoire dans le mandrin jusqu'à ce qu'elle arrive au bout, et ensuite, retirez de 1,59 mm (1/16 po) en prévision de l'expansion quand l'accessoire se réchauffe.
- Tourner le manchon du mandrin en sens horaire pour serrer.
- **Pour enlever l'accessoire,** enclencher le blocage de la broche, desserrer le mandrin et retirer l'accessoire.

NOTE : Il est normal que le mandrin se dévise à mesure que l'outil se desserre. Si nécessaire, revisser le mandrin.

DANGER :

Si vous changez un accessoire immédiatement après l'utilisation, assurez-vous de ne pas toucher le mandrin ou l'accessoire avec vos mains ou vos doigts. Vous allez vous brûler à cause de la chaleur accumulée pendant l'opération. Toujours utiliser la clé fournie pour éviter des brûlures ou laisser le mandrin refroidir.

MORDAZA DE HERRAMIENTA GIRATORIA SIN LLAVE

Para usar con herramientas giratorias HART HFRL01 y HZRL50.

¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de sufrir lesiones, el usuario debe leer y entender el manual del operador para su herramienta giratoria y esta hoja de instrucciones. Use siempre protección ocular con protecciones laterales con la marca de cumplimiento de la norma Z87.1 del ANSI. Asegúrese de que la compatibilidad y el ajuste sean correctos antes de usar este accesorio. No use este accesorio si está dañado o si falta alguna pieza. Si no se siente preparado para realizar alguna de las funciones que se describen en estas instrucciones, lleve la unidad a un centro de servicio autorizado.

ADVERTENCIA:

Nunca instale, retire ni ajuste ningún accesorio mientras la herramienta giratoria esté en funcionamiento. Si no se detiene el motor, podría sufrir lesiones personales graves. Nunca opere la herramienta giratoria sin un cabezal de accesorio o el collar instalados.

NOTA: Siga todas las pautas y advertencias del manual del operador de su herramienta giratoria.

La mordaza de herramienta giratoria sin llave le permite ajustar o soltar manualmente el accesorio en la boca de la mordaza. La mordaza está mecanizada con tolerancias de precisión para aceptar accesorios con vástagos de un diámetro de 0,79 mm a 3,18 mm.

INSTALACIÓN DE LA MORDAZA DE HERRAMIENTA GIRATORIA SIN LLAVE

Vea las figuras 1 a 3 en el otro lado.

- Verifique que el interruptor esté en la posición de APAGADO (O) y desenchufe la herramienta giratoria o retire la batería, si corresponde.
- Enganche el bloqueo del husillo y retire los accesorios y el mordaza de herramienta giratoria sin llave de acuerdo con el manual del operador de la herramienta giratoria.
- Oprima y mantenga el botón de bloqueo del husillo hacia delante y gire el eje con la mano hasta que el seguro del husillo calce en el eje e impida que siga girando.
- Coloque el mordaza de herramienta giratoria sin llave en el husillo y comience a roscar a mano hasta que haya resistencia.
- Utilice la llave de 3,18 mm incluida con la herramienta giratoria en el extremo inferior roscado de la mordaza y gírela hacia la derecha hasta que quede segura.

NOTA: Si el casquillo no se puede ajustar o aflojar lo suficiente a mano, use la llave del portaherramientas de 9,53 mm incluida en el área hexagonal superior del portaherramientas. Gire hacia la derecha para ajustar o hacia la izquierda para aflojar.

- **Para quitar la mordaza,** active el bloqueo del husillo. Coloque la llave de 3,18 mm incluida con la herramienta giratoria en el extremo inferior roscado de la mordaza y gire hacia la izquierda para aflojar. Continúe girando hacia la derecha para quitar la mordaza de la herramienta.

INSTALACIÓN/DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS

Vea la figura 4 en el otro lado.

- Elija un accesorio que se ajuste al mordaza de herramienta giratoria sin llave y que sea adecuado para la aplicación en cuestión.
- Mientras presiona el seguro del husillo, afloje el portabrocas con la mano girando el casquillo hacia la izquierda.
- Introduzca el fuste del accesorio en el portabrocas hasta que llegue al fondo, y luego extráigalo 1,59 mm (1/16 pulg.) para permitir la expansión cuando se caliente el accesorio.
- Gire el collar de la mordaza hacia la derecha para ajustar.
- **Para quitar el accesorio,** active el bloqueo del husillo, afloje la mordaza y retire el accesorio.

NOTA: Es normal que la mordaza se desenrosque de la herramienta a medida que se afloja. Si es necesario, vuelva a roscarla.

PELIGRO:

Si planea cambiar un accesorio inmediatamente después de usarlo, tenga cuidado de no tocar la mordaza ni el accesorio con las manos o los dedos. Puede quemarse debido al calor acumulado durante el funcionamiento. Siempre use la llave suministrada para evitar sufrir quemaduras o deje enfriar la mordaza.