


Esse documento tem como função orientar a efetuar o acionamento de guilhotina em impressoras e módulos de impressão DIEBOLD.

A guilhotina consiste em uma lâmina que executa o corte total ou parcial do papel, dispensando o uso de serrilha. Para o perfeito funcionamento do mecanismo, não insira nenhum objeto rígido que obstrua a trajetória da lâmina e não puxe o papel antes que o corte tenha sido finalizado.

1. VERIFICANDO SE O CORTE DE PAPEL ESTÁ HABILITADO:

Através do auto-teste é possível verificar se o corte de papel está habilitado na impressora. Siga o procedimento:

- Desligar a impressora e ligá-la com a tecla de Avanço de Linha pressionada;
- · Os leds indicadores irão acender;
- Soltar a tecla assim que o led vermelho apagar.
- Em seguida, o auto-teste será executado e será impresso um extrato que mostra a configuração atual da impressora:

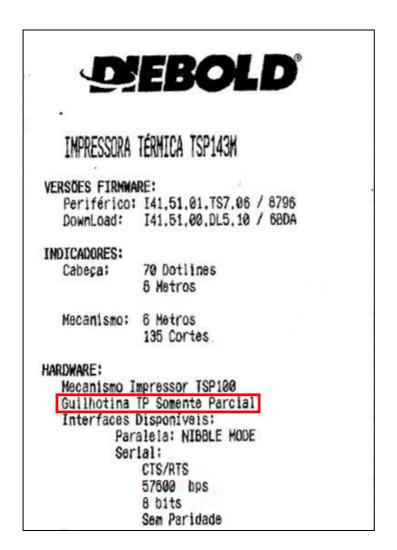



2. HABILITANDO O CORTE DE PAPEL:

Através do menu de configuração é possível habilitar o corte de papel:

- Desligue a impressora;
- Ligue a impressora com a tecla Avanço de Linha pressionada;
- Os dois leds indicadores irão acender (verde e vermelho);
- Mantenha a tecla pressionada até que a impressora inicie a impressão do menu;
- Serão impressas instruções para o uso do menu de configuração da seguinte maneira:

INSTRUÇÕES PARA USO

Use a tecla AVANÇO para selecionar uma opção clicando o número de vezes da opção desejada. Após a mensagem de confirmação, mantenha a tecla pressionada para confirmar.Para mudar a opção, repita o procedimento.

O menu com as opções será impresso em seguida:

MENU PRINCIPAL

Opções:

- 1 Compatível IM4X3T
- 2 Compatível IM4X2T
- 3 Compatível IM113I
- 4 Configurações Avançadas
- 5 Modo HEX DUMP

Opção Programada: 1

- Selecione a opção "4 Configurações Avançadas" para abrir o menu de configuração;
- Para selecionar uma opção, basta pressionar a tecla Avanço de Linha o número de vezes da opção desejada, e a nova opção selecionada será impressa:

Opção 04, confirma?

- Para confirmar a opção selecionada, pressione e segure pressionada a tecla Avanço de linha;
- Ao selecionar a opção para Configurações Avançadas, será impresso o menu de configuração:

MENU CONFIGURAÇÃO

Opções:

- 1 Interface
- 2 Tabelas e Colunas
- 3 Sensores
- 4 Avanço
- 5 Modo Falha
- 6 Cutter
- 7 Bobina
- 8 Caractere Zero



```
9 - Corte após Tecla LF
10 - VOLTAR
```

• Selecione a opção "6 – Cutter":

CUTTER


- 1 Desabilitado
 2 Habilitado Sem Retorno
 3 Voltar
- Opção Programada: 2
- Se estiver desabilitado, selecione a opção "2 Habilitado Sem Retorno";
- Desligue e ligue a impressora.



3. CONFIGURANDO O DRIVER "DIEBOLD PRINTERS":

Para configurar o driver "Diebold Printers" para cortar automaticamente ao final da impressão, siga o procedimento abaixo:


- Verifique se o corte automático está habilitado nas propriedades do driver;
- Para habilitá-lo, escolha entre as duas opções: "Fim da Impressão" ou "Fim de Página":

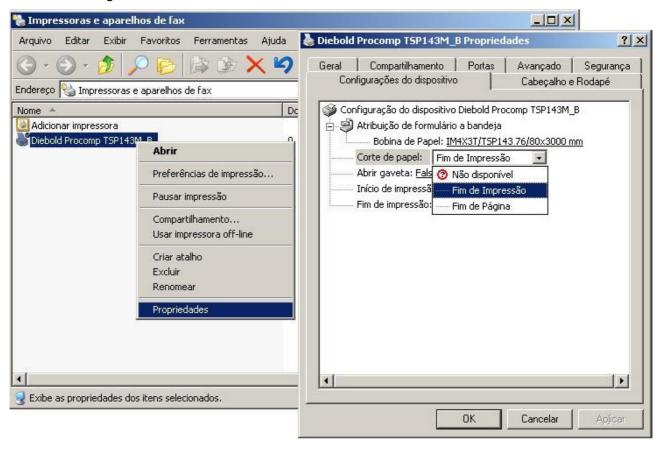



4. CONFIGURANDO O DRIVER "GENÉRICO SOMENTE TEXTO":

Para configurar o driver "Genérico Somente Texto" do Windows para cortar automaticamente ao final da impressão, siga o procedimento abaixo:

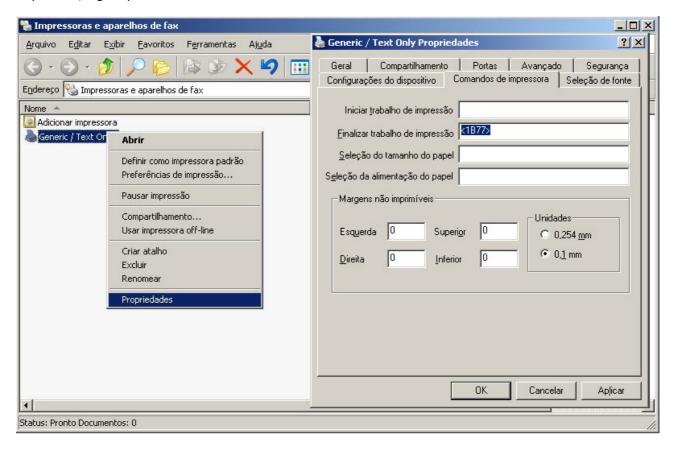

- Acesse o Painel de Controle das Impressoras e Aparelhos de Fax;
- Clique com o botão direito do mouse na impressora;
- Entre em Propriedades->Comandos de impressora;
- Para ativar o acionamento da guilhotina no campo "Finalizar Trabalho de impressão" insira um dos comandos disponíveis para o modelo.



5. COMANDOS DISPONÍVEIS PARA ACIONAR GUILHOTINA

Existem vários comandos disponíveis para acionar a guilhotina. Veja a lista de comandos conforme o modelo de impressora ou módulo impressor:

| MODELOS | FUNÇÃO | ASCII | HEX | DECIMAL |
|---------------------------------------|---|-----------------|---------|---------|
| IM433T / TSP143M / IT433T / IT533T | Ativa Guilhotina e dispensador de extrato (se configurados) | <guil></guil> | 15h | 21 |
| | | <esc> 'i'</esc> | 1Bh 69h | 27 105 |
| | Avança e executa corte parcial (se configurado). Não imprime linha pendente. | <esc> 'm'</esc> | 1Bh 6Dh | 27 109 |
| | Ativa a guilhotina com corte parcial (quando configurado) ou total e o dispensador de extrato (quando configurado). | <esc> 'w'</esc> | 1Bh 77h | 27 119 |
| IM402T | Posiciona o papel e executa o corte parcial. Se existir dados no buffer de linha então a linha é impressa antes de efetuar o corte. | <guil></guil> | 10h | 16 |
| Compatível ESC/POS | Ativa Guilhotina e dispensador de extrato (se configurados) | <esc> 'i'</esc> | 1Bh 69h | 27 105 |
| | | <esc> 'm'</esc> | 1Bh 6Dh | 27 109 |
| IM453H | Avança a quantidade de linhas para posicionar o extrato na posição de corte e ativa a guilhotina quando configurada | <guil></guil> | 11h | 17 |
| | Ativa a guilhotina com corte parcial (quando configurado) ou total e o dispensador de extrato (quando configurado). | <esc> 'w'</esc> | 1Bh 77h | 27 119 |
| Compatível TERMICA | Ativa a guilhotina com corte parcial (quando configurado) ou total e o dispensador de extrato (quando configurado). | <esc> 'w'</esc> | 1Bh 77h | 27 119 |
| | Ativa Guilhotina e dispensador de extrato (se configurados) | <esc> 'm'</esc> | 1Bh 6Dh | 27 109 |
| | | <guil></guil> | 11h | 17 |

6. EXEMPLOS EM VISUAL BASIC E DELPHI

| Exemplo em Visual Basic: | | |
|------------------------------|--|--|
| Open "LPT1" For Output As #1 | | |
| Print #1, Chr(27) & "w" | | |
| Close #1 | | |

| Exemplo em Delphi: | |
|--------------------|--|
| | |



```
var
  Impr: TextFile;

begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, #27 + 'w');

  CloseFile(Impr);
end;
```

7. TSP143MD/TSP143MU - CONFIGURANDO O CORTE APÓS TECLA LF

Como os modelos de impressora TSP143MD e TSP143MU não possuem tecla de corte, criamos uma configuração que quando habilitada, possibilita o corte através da tecla LF. Para Habilitar/Desabilitar este recurso, siga o procedimento (*):

- Iniciar o Menu de Configuração, conforme descrito anteriormente e acesse o sub-menu "Cutter":
- Selecione a opção "9 Corte após Tecla LF", pressionando a tecla Avanço de Linha 9 vezes. Após um segundo será impresso a mensagem: "Opção 09 selecionada, confirma?";
- Para confirmar, pressione e mantenha a tecla Avanço de Linha pressionada por pelo menos um segundo;
- Após a impressão do sub-menu, selecione agora a opção "2 Habilitar", pressionando a tecla Avanço de Linha duas vezes. Após um segundo será impresso a mensagem: "Opção 02 selecionada, confirma?"
- Para confirmar, pressione e mantenha a tecla Avanço de Linha pressionada por pelo menos um segundo;
- Após confirmar a seleção, abaixo das opções deverá mostrar: "Opção Programada: 2."
- Desligue e ligue a impressora e estará pronta para ser usada novamente;
- Para usar, pressione a tecla Avanço de Linha uma vez e espere a impressora cortar o papel.

(*) Este opção está disponível somente a partir da versão de firmware I41.51.TS7.01.