ESP32 Soundbar

Návod k obsluze bateriového reproduktoru

OVLÁDACÍ PRVKY



Vypínač

- **I** – zapne reproduktor
- **O** – úplně vypne napájení



Otočný knoflík

- **otočit** – hlasitost
- **stisknout** – hrát / pauza
- **držet 2 s** – uspat



Tři tlačítka

- **1** – předchozí
- **2** – hrát / pauza
- **3** – další

Zleva při pohledu zepředu. Rádio přepíná stanice, SD karta a Bluetooth skladby.



Dotykový šroub


Šroub nahoře na skříni. Dotykem zapnete nebo vypnete podsvícení.

V aplikaci jde změnit na zapnutí basů nebo hrát / pauza.

ZAPNUTÍ, USPÁNÍ, VYPNUTÍ

1. **Zapnutí:** přepněte vypínač na **I**. Podsvícení krátce blikne červeně, zeleně a modře. Reproduktor pokračuje tam, kde skončil: stejný zdroj, stanice nebo skladba i hlasitost.
2. **Uspání:** podržte knoflík 2 sekundy. Zvuk, displej i světla se vypnou. **Probudíte** ho stiskem knoflíku.
3. **Samo se uspí** po 30 minutách, kdy nic nehraje a nikdo na nic nesáhne. Dobu jde změnit v aplikaci.
4. **Úplné vypnutí:** vypínač na **O**. Pak ho knoflík neprobudí, zapněte ho znovu vypínačem.

DISPLEJ

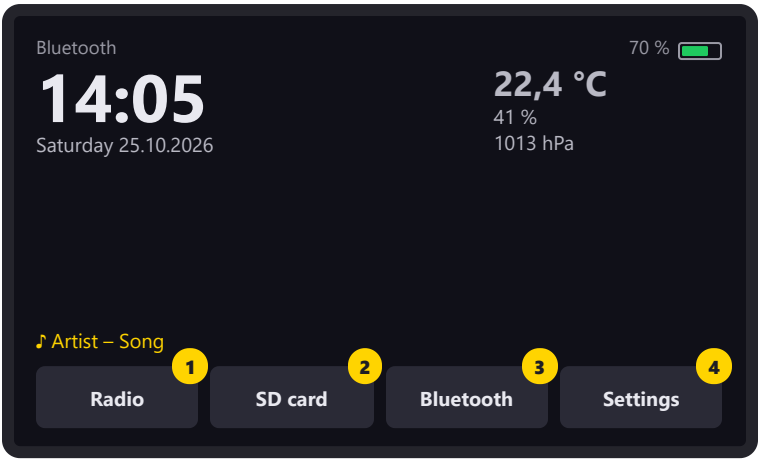

Úvodní stránka: hodiny, datum, teplota, vlhkost a tlak, co právě hraje a stav baterie vpravo nahoře. Texty na displeji jsou anglicky.

1. **Radio** – internetové rádio a přehrávač. Tlačítko se seznamem otevře stanice.
2. **SD card** – složky a skladby na kartě. Klepnutím na složku ji otevřete, na skladbu ji pustíte.
3. **Bluetooth** – reproduktor pro telefon a přehrávač s názvem skladby.
4. **Settings** – jas displeje, podsvícení zapnout / vypnout a jeho jas, adresa v síti, verze a napětí baterie.

Na přehrávači jsou tlačítka ztlumit, předchozí, hrát / pauza, další, seznam a posuvník hlasitosti. Šipka vlevo nahoře vede zpět domů.

TŘI ZDROJE ZVUKU

BLUETOOTH

Z telefonu

V telefonu vyberte **ESP32 Soundbar**. Příště se telefon připojí sám. Hlasitost se mění i z telefonu.

RADIO

Internetové rádio

Potřebuje WiFi. Stanice přepínáte tlačítky 1 a 3 nebo vyberete ze seznamu.

SD CARD

Hudba z karty

MP3, AAC a WAV. Po skladbě hraje další ve složce, po zapnutí pokračuje od místa, kde skončila.

Mezi Bluetooth a Rádiem / SD kartou se reproduktor **restartuje** (na displeji „Switching to…“, pár sekund). Mezi Rádiem a SD kartou přepne hned. V režimu Bluetooth je WiFi vypnutá.

CO ZNAMENÁ PODSVÍCENÍ

	**Červená, zelená, modrá**	Reproduktor se právě zapnul.
	**Bliká oranžově**	Připojuje se k WiFi nebo hledá novou verzi programu. Chvíli počkejte.
	**Svítí červeně**	Normální provoz. Barvu, jas a efekt (dýchání, duha, podle hudby, vlna) jde změnit v aplikaci.
	**Svítí slaběji**	V tmavé místnosti se samo ztlumí. Při baterii pod 20 % svítí slaběji kvůli úspoře.
	**Nesvítí**	Podsvícení je vypnuté (dotykový šroub, nastavení) nebo reproduktor spí.

Baterie a nabíjení

Nabíjí se kabelem **USB-C**. Stav baterie je na displeji vpravo nahoře. Pod 10 % se ukáže **Battery low!**, při úplném vybití se reproduktor sám uspí.

Automatické nastavení

Jas displeje i podsvícení se řídí světlem v místnosti. Na malou hlasitost reproduktor přidá basy, aby hudba nezněla plochá.

Aktualizace programu – nevypínejte

V režimu Rádio a SD karta reproduktor sám zjistí, jestli je nová verze. Když ano, na displeji je **Firmware update** a podsvícení bliká oranžově. Stažení trvá zhruba minutu, potom se sám spustí. **Během aktualizace ho nevypínejte.**

HLÁŠKY NA DISPLEJI

`Bluetooth - waiting`	Čeká na telefon. Připojte se v telefonu k ESP32 Soundbar.
`Connecting to WiFi...`	Připojuje se k WiFi.
`WiFi not connected`	WiFi není v dosahu. Reproduktor to za minutu zkusí znovu sám.
`WiFi off (Bluetooth mode)`	V režimu Bluetooth je WiFi vypnutá, to je v pořádku.
`Buffering...`	Rádio načítá data. Hrát začne za chvíli.
`Stream not available`	Stanice teď nevysílá. Zkuste jinou.
`No stations`	Seznam stanic je prázdný. Přidejte je v aplikaci.
`No SD card`	Karta chybí nebo ji nejde přečíst.
`Muted`	Zvuk je ztlumený. Zrušíte to tlačítkem ztlumit na přehrávači.
`Battery low!`	Baterie je skoro vybitá. Připojte nabíječku.

KDYŽ NĚCO NEFUNGUJE

- **Telefon reproduktor nenajde:** na displeji zvolte **Bluetooth** a počkejte na „Bluetooth - waiting“.
- **Rádio se nepřipojí k WiFi:** síť je nastavená přímo v programu reproduktoru. Při nové WiFi je potřeba program nahrát znovu.
- **Nereaguje vůbec:** vypínač na **O**, chvíli počkejte a znovu na **I**.