Ciao, tra qualche giorno avrai l'esame di guida, devi sapere che è composta da tre fasi.

La PRIMA relativa alle domande di teoria nella quale l'esaminatore ti sottoporrà ad alcuni quesiti e tu dovrai rispondere nella maniera più esaustiva possibile. NON PRENDERE SOTTO GAMBA QUESTA FASE, PERCHE' POTREBBERO ANCHE FERMARTI E NON FARTI ANDARE OLTRE.

La SECONDA fase è relativa alle manovre di parcheggio che ti ho fatto fare in questo periodo, ovvero, il parcheggio parallelo (noi lo chiamiamo ad "S"), l'inversione di marcia in due tempi e il parcheggio ad angolo retto (ad "L").

La TERZA fase invece è quella decisiva, dovrai dimostrare sicurezza nella guida, conoscenza della segnaletica stradale e dimostrare di aver appreso tutte le nozioni sul codice della strada che dalla prima guida ho cercato di trasmetterti.

Qua sotto troverai una serie di domande possibili che l'esaminatore potrebbe farti

1. Perché rimane accesa la spia rossa della batteria?
2. Perché si accende la spia rossa del olio?
3. Perché si accende la spia rossa dell'impianto di raffreddamento?
4. Come si controlla il livello del olio di lubrificazione del motore?
5. Come si controlla il livello del liquido di raffreddamento?
6. Come si controlla il livello del olio dei freni ?
7. Dove si trova l'accumulatore di corrente(batteria) nel vano motore?
8. Di che colore è la spia degli proiettori di luce anabbaglianti, abbaglianti, retronebbia, fendinebbia (se il veicolo ne è dotato)?
9. Comando per il disappannamento del lunotto posteriore termico ?
10. Carta di circolazione:
    - Saper individuare la data di immatricolazione del veicolo (data di prima messa in strada)
    - Saper individuare il numero di targa
    - Saper individuare il numero con eventuali alternative dei pneumatici
    - Saper individuare il dato relativo al limite di rapporto peso/potenza per la conduzione dei neopatentati.
    - Individuare il numero di telaio
    - Individuare la potenza massima del veicolo
    - Individuare il numero di posti a sedere compreso il conducente

- Individuare cambi di residenza, cambi di proprietà o eventuali omologazioni riportate sulla carta di circolazione
- REVISIONI

11. PNEUMATICI.
12. FRENI (spia avaria impianto frenante, spia freno di stazionamento).
13. Documenti obbligatori per la guida .
14. Dotazioni obbligatorie dell'auto.

TEORIA DA SAPERE!!!

- **LUCI DI POSIZIONE**

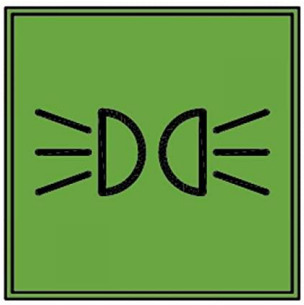

Posta su una spia di colore VERDE. E' un comando che serve all'azionamento delle luci di posizione, ovvero due luci di colore BIANCO anteriormente e due luci di colore ROSSO nella parte posteriore del veicolo. Permette anche l'accensione delle luci della targa.

- **ANABAGLIANTI**

Posta su una spia di colore VERDE, questa spia serve ad identificare i proiettori di luce anabbagliante.

Ricordati:

i proiettori anabbaglianti vanno usati sempre, quindi sia di giorno che di notte, nelle autostrade e strade extraurbane principali, gallerie, condizioni meteorologiche avverse e quando si trasportano feriti o ammalati gravi; diversamente vale la regola della mezz'ora dopo il tramonto e mezz'ora prima del sorgere del sole

- **LUCI DI PROFONDITA'**

Posta su una spia di colore BLU, questa spia è l'unica con questo colore. Serve ad identificare i proiettori di luce abbagliante.
Ricordati:

Le luci abbaglianti si possono usare sempre fuori dai centri abitati, quando l'illuminazione urbana non è sufficiente ad illuminare la strada.

- **INDICATORI DI DIREZIONE**

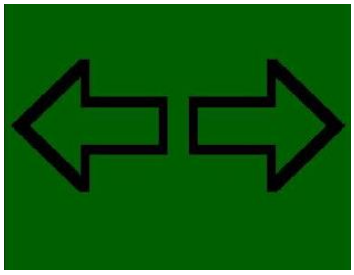

Posta su una spia di colore VERDE, questa, serve a identificare gli indicatori di direzione, comunemente chiamate frecce.

Gli indicatori di direzione gli andiamo ad utilizzare tutte le volte che si effettua un cambio di corsia, una manovra di parcheggio, spostamento, sorpasso o svolta.

- **SEGNALETICA LUMINISA DI PERICOLO**

Comando per l'inserimento della segnaletica luminosa di pericolo, Posto su un comando di colore ROSSO e ha la capacità di azionare il lampeggio simultaneo di tutti gli indicatori di direzione.

Va utilizzato in caso di:

- Sosta fuori dalla carreggiata, ove consentito
- Traino in condizioni di avaria
- Avaria del veicolo
- Rallentamenti sulla carreggiata o formazione di code
- Trasporto di feriti o ammalati gravi
- Sosta su corsia di emergenza (nei casi in cui è previsto)

- **LUNOTTO TERMICO**

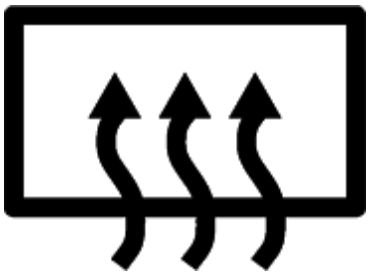

Comando per l'azionamento del lunotto termico posteriore, questo comando aziona una spia di colore GIALLO AMBRA e serve per mettere in funzione delle sonde termiche che funzionano grazie all'elettricità, poste sul lunotto posteriore che favoriscono lo disappannamento o sbrinamento del vetro.

- **PARABREZZA**

Comando per l'azionamento del dispositivo che serve ad inviare aria verso il parabrezza per favorire il disappannamento e sbrinamento dello stesso.

Su alcune categorie di veicoli si può trovare una spia di colore GIALLO AMBRA che ci avvisa quando è azionato.

- **PROIETTORI DI LUCE PER NEBBIA POSTERIORE**

Comando per l'inserimento della luce per nebbia POSTERIORE, o retronebbia.

Questa spia è di colore GIALLO AMBRA ci avvisa del azionamento di una/due luce intensa di colore rosso nella parte sinistra del veicolo che serve a rendere il veicolo più visibile in caso di nebbia fitta, nevicate abbondanti o piogge intense

NON E' CONSENTITO IL SUO UTILIZZO QUANDO LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NON LO CONSENTONO

- **PROIETTORI DI LUCE PER NEBBIA ANTERIORE**

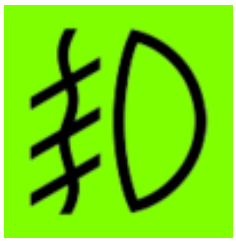

Comando per l'inserimento della luce per nebbia ANTERIORE, o fendinebbia.

Questa spia è di colore VERDE ci avvisa del azionamento di due luci anteriori per nebbia. Anche i fendinebbia, come i retronebbia, si possono utilizzare quando le condizioni meteorologiche lo richiedono.

NON tutti i veicoli ne sono provvisti in quanto non sono dispositivi obbligatori per la circolazione stradale.

Nel caso non avessimo a disposizione i fendinebbia possiamo utilizzare le luci anabbaglianti (non gli abbaglianti) in quanto potrebbero dare fastidio al conducente creando un possibile riflesso

- **RISERVA DI CARBURANTE**

Spia di colore GIALLO AMBRA che ci avvisa della riserve di carburante.

ATTENZIONE. Finito il carburante si va a piedi!!! Quindi è buona regola andare a verificare sul libro uso e manutenzione quanto kilometri abbiamo di autonomia.

- **CINTURE!!!! RICORDATI DI METTERLA!!!**

Spia di colore ROSSO lampeggiante, di norma seguita da avvisatore acustico, ci avvisa del mancato aggancio delle cinture di sicurezza al conducente oppure dell'eventuale passeggero.

ATTENZIONE. Non è assolutamente consentito l'uso di dissuasori per evitare l'uso delle cinture di sicurezza

- **SPIA PRESSIONE OLIO**

Spia di colore ROSSO si accende per:

- Scarso livello di olio all'interno della coppa motore
- Scarsa pressione nell'impianto
- Intasamento filtro olio
- Rottura pompa meccanica

ATTENZIONE:

E' molto importante in caso questa spia si accendesse durante la marcia fermarsi immediatamente per evitare gravi danni agli organi meccanici del motore

- **TEMPERATURA LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO**

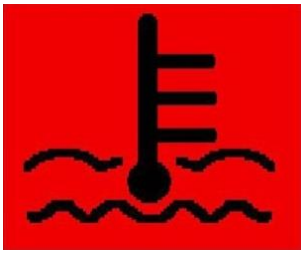

Spia di colore ROSSO indica:

- Scarso livello del liquido di raffreddamento nel vaso di espansione
- Temperatura eccessiva del liquido
- Rottura del termostato all'interno del radiatore
- Rottura della ventola ausiliare per il raffreddamento.

ATTENZIONE:

E' molto importante in caso questa spia si accendesse durante la marcia fermarsi immediatamente per evitare gravi danni agli organi meccanici del motore .

- **BATTERIA**

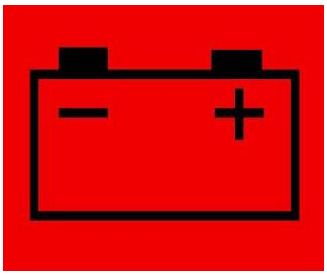

Spia di colore ROSSO indica il mal caricamento dell'accumulatore (batteria) da parte dell'alternatore. Quindi potremmo avere la batteria scarica, oppure l'alternatore che non ricarica più in maniera corretta l'accumulatore

ATTENZIONE:

E' molto importante in caso questa spia si accendesse durante la marcia a differenza delle due viste precedentemente NON interromperla poiché vi è il rischio che il motore non parta più in caso di riavvio

- **FRENO DI STAZIONAMENTO**

Spia di colore ROSSO se accesa, vuol dire che abbiamo il freno di stazionamento (freno a mano) inserito, una volta che si andrà a disattivarlo questa spia si spegnerà.

- **SPIA IMPIANTO FRENANTE DI SERVIZIO**

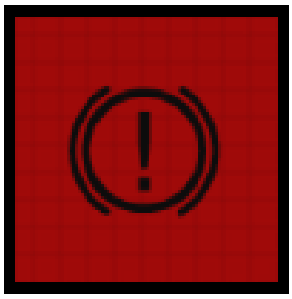

Spia di colore ROSSO. Mi indica un mal funzionamento dell'impianto frenante e perdita di pressione dell'olio all'interno di una delle due sezioni (ANTERIORE O POSTERIORE) .

ATTENZIONE:

In caso si accendesse questa spia durante la marcia, bisogna arrestare subito il veicolo e andare a verificare le cause

.**Il SERVOFRENO:**

Il servofreno è un dispositivo che funziona solo a motore acceso; agisce sulla pompa del sistema frenante quando si preme il pedale del freno. Questo sistema amplifica la forza esercitata dal conducente riducendo lo sforzo muscolare e rendendo cosi la frenata più morbida e progressiva.

il servofreno (aiuto del freno), dipendono dal motore, ossia funzionano solo se il motore è acceso. E pertanto molto pericoloso percorrere lunghe discese con Il motore spento e Il cambio in folle, pensando di risparmiare carburante; in questo modo infatti la frenata risulterebbero insufficienti e inefficienti con il rischio di gravi incidenti.

DOCUMENTI OBBLIGATORI PER LA GUIDA

1. Carta di circolazione
2. Contrassegno assicurativo
3. Patente di guida
4. Targa

Dotazioni obbligatorie del veicolo

1. Segnale mobile di pericolo (TRIANGOLO)
2. Giubbino retroriflettente

CARTA DI CIRCOLAZIONE

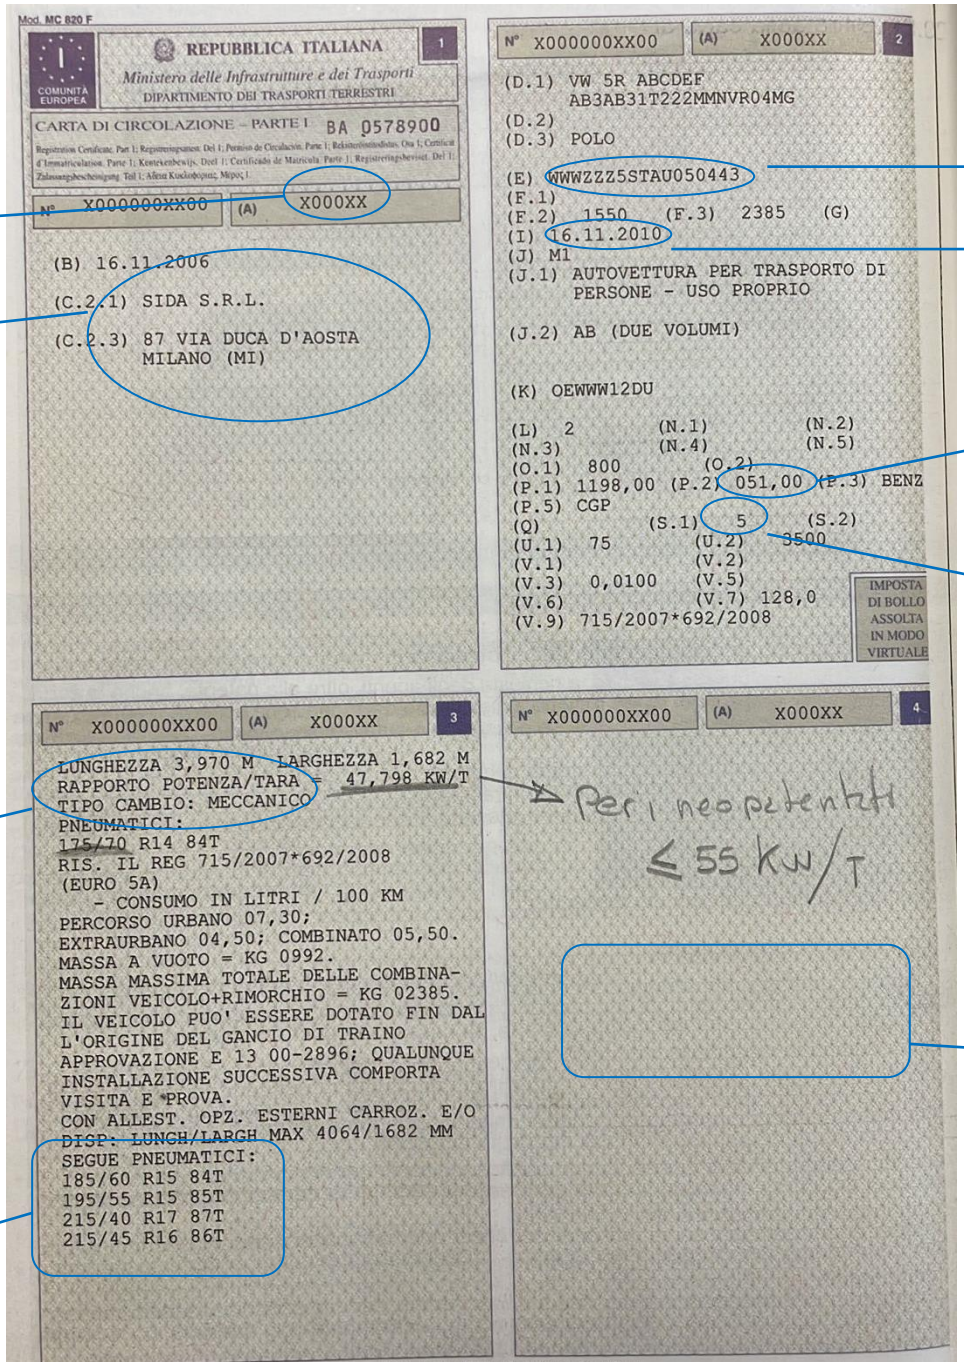

NUMERO TARGA

DATI PROPRIETARIO

NUMERO TELAIO

DATA DI IMMATRICOLAZIONE

POTENZA DEL VEICOLO ESPRESSA IN KW

NUMERO POSTI A SEDERE COMPRESO IL CONDUCENTE

RAPPORTO PESO/POTENZA.

SPAZIO RELATIVO ALLE OMOLOGAZIONI DI ATTREZZATURA SUL VEICOLO. ES. GANCIO TRAINO

PNEUMATICI, CON ALTERNATIVA

La carta di circolazione è quel documento obbligatorio che noi dobbiamo avere a bordo del veicolo sempre e a richiesta degli agenti dobbiamo esibire.

Tutti i veicoli e i rimorchi, per circolare, devono essere immatricolati presso il Dipartimento dei trasporti e devono essere dotati di una carta di circolazione

(libretto). La carta di circolazione viene intestata al proprietario del veicolo (i dati li leggi nel primo quadrante a sinistra).

La carta di circolazione è un po' come la "carta di identità del veicolo", dal momento che riporta tutti i dati del veicolo: numero di targa, numero di telaio, cilindrata, potenza fiscale, dimensioni di sagoma, massa a vuoto e massa rimorchiabile, misure degli pneumatici, tipo di alimentazione del motore, consumo in litri per km, eventuali modifiche apportate, ecc.

La carta dI circolazione registra anche le operazioni di revisione dell'autoveicolo: viene riportato con un adesivo(posto nella parte posteriore del documento) l'esito dell'operazione che può essere POSITIVA, NEGATIVA, DA RIPETERE.

La revisione è obbligatoria e serve per verificare che il veicolo continui a possedere I requisiti di sicurezza e di silenziosità necessari per circolare e che il livello di inquinamento rientri nei limiti massimi prescritti.

Le autovetture e gli autocarri di m.c.p.c. (massa complessiva a pieno carico) fino a 3,5 tonnellate devono effettuare la revisione entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione (lettera B sul libretto) e successivamente ogni due anni dall'ultima revisione

Può essere imposta anche ai veicoli che hanno subito gravi danni a seguito di un incidente. REVISIONE STRAORDINARIA

VASCHETTA OLIO FRENI

ACUMULATORE DI CORRENTE (BATTERIA)

VASCHETTA LIQUIDO RAFFREDDAMENT O

CONTROLLO E RABBOCCO OLIO MOTORE

VASCHETTA LIQUIDO LAVAVETRI

Tutti i controlli dei vai livelli devono essere eseguiti sempre a motore FREDDO (quindi anche a motore spento) e a veicolo in piano.

Il corretto livello è determinato da due livelli, MASSIMO e MINIMO noi dobbiamo stare nella metà. (vedi figura)

PNEUMATICI

Il pneumatico, o più correttamente lo pneumatico, riveste il cerchio di ciascuna ruota del veicolo ed è progettato per ottenere la migliore aderenza possibile al suolo e trasmettere, nello stesso tempo, la forza motrice del motore.

Collabora con le sospensioni nel ridurre le vibrazioni e nell'ammortizzare gli urti trasmessi dalla irregolarità del fondo stradale per questo motivo è gonfiato ad aria compressa definita dal costruttore del veicolo (leggendo il manuale uso e manutenzione rilasciato della casa costruttrice).

Ha una struttura elastica molto solida per svolgere le seguenti funzioni:

- dirigere il veicolo garantendo l'aderenza al suolo in qualsiasi condizione di fondo stradale
- contribuire alla tenuta di strada e alla frenatura
- contribuire a sostenere il carico di tutto il veicolo
- trasmettere al suolo la potenza del motore

Nonostante la sua grande importanza, lo pneumatico è troppo spesso trascurato dai conducenti, con il rischio dimettere in pericolo se stessi e gli altri utenti della strada.

Ogni tipo di veicolo richiede un preciso tipo di pneumatico. Non si possono installare pneumatici di dimensioni e di tipo diverso dall'omologazione del veicolo (indicato sulla carta di circolazione) per cui il conducente deve verificare che sul bordo dello pneumatico sia riportata la marcatura indicata sulla carta di circolazione. È molto importante che sulle ruote dello stesso asse siano montati pneumatici dello stesso tipo.

Per una maggiore sicurezza occorre controllare le condizioni degli pneumatici anche sui lati per prevenire scoppi o sgonfiamenti e invertire periodicamente la loro posizione per ottenere una usura più regolare.

Lo pneumatico è normalmente gonfiato ad aria compressa (ossigeno) ma può essere gonfiato anche con l'azoto: in tal caso la pressione di gonfiaggio rimane sempre la stessa, quella stabilita dalla casa costruttrice indicata sul libretto di fabbricazione o manutenzione. La pressione di gonfiaggio deve essere controllata, su tutte le ruote compresa quella di scorta, a freddo cioè prima di iniziare Il viaggio. La pressione dipende anche dal carico del veicolo; con Il veicolo carico la pressione deve essere leggermente superiore al normale.

Oltre alla pressione degli pneumatici il conducente deve controllare periodicamente e frequentemente il battistrada Per quanto riguarda il battistrada esternamente, dovrà controllare: lo spessore, che deve essere almeno di **1,6 millimetri** per gli autoveicoli e di 1 millimetro per i motocicli e 0.5 millimetri per i ciclomotori.

- **NEOPATENTATI**

Per I tre anni successivi alla data del conseguimento della patente di categoria B

- non e consentito superare la velocità di 100 km/h nelle autostrade e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali
- per le infrazioni è previsto il doppio di decurtazione punti
- La mancanza di violazioni comporta l'attribuzione di 1 punto all'anno fino ad un massimo di 3 punti
- Per il primo anno dal rilascio della patente B non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica,riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e non superiore a 70 kw di potenza.