


Komparator LM393 — dokładne połączenia wyprowadzeń

stan faktyczny egzemplarza: nóżka 5 urwana przy montażu, dlatego nóżka 6 idzie do masy, a nie do zasilania

kropka = połączenie • skrzyżowanie bez kropki = brak połączenia

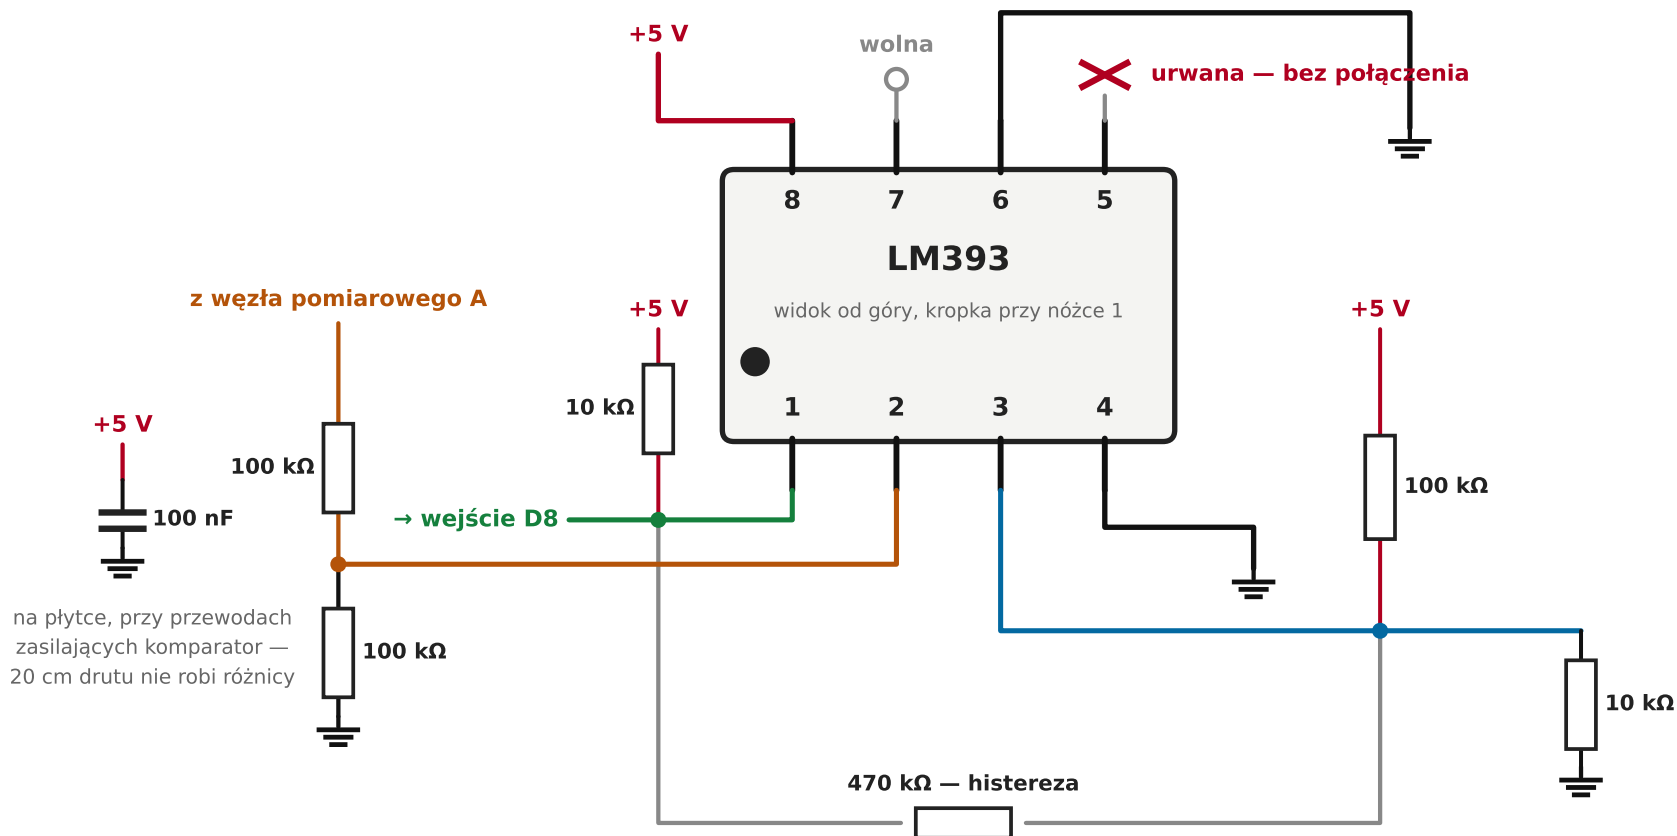

NÓŻKA 5 (wejście nieodwracające nieużywanej połówki) urwała się przy montażu. Wejścia tego układu są na tranzystorach PNP — prąd polaryzacji WYPŁYWA z nóżki, więc urwane wejście samo odpływa do góry. Dlatego nóżkę 6 podano na MASĘ (pierwotnie miała iść na +5 V): różnica między wejściami zostaje zachowana, nieużywana połówka siedzi w stanie ustalonym i nie drga. Jej wyjście (7) jest zamknięte, więc zostaje wolne.