





스마트 도어록의 새로운 기준

디지털 도어록 사용설명서

IDL-300F
지문 주키

· 오픈 방식(3-4 WAY)

· 비밀번호+카드+지문+비상키(옵션)

IDL-300
일반 주키

· 오픈 방식(2-3 WAY)

· 비밀번호+카드+비상키(옵션)

Made in KOREA



주의

- ❖ 사용설명서를 잘 읽으신 후, 제품을 사용하시기 바랍니다.
- ❖ 제품의 성능 개선을 위해 사용자에게 사전 통보없이 일부 기능이 변경될 수 있습니다.
- ❖ 품질보증서에 있는 기재사항을 반드시 기재하여야 무상보증기간에 발생되는 A/S를 받으실 수 있습니다.
- ❖ 만약 기재사항을 기재하지 않을 경우 무상보증 기간 내라도 유상처리 됩니다.
- ❖ 결로 및 습기에 의한 제품 오작동은 무상수리가 되지 않습니다.

· 결로, 설치상 문제가 발생 시는 유상 처리됩니다.
· 카드, 비밀번호 분실 시 유상처리 됩니다.

- ❖ 본 제품만으로는 완벽한 방범 기능의 수행은 어렵습니다.
보다 안전한 방범을 위해서는 방범 전용 장치를 설치하시기 바랍니다.
- ❖ 설치/시공 이외의 목적을 가지고 회사의 서면 승인없이 도어록의 분해나 조립, 가공을 금합니다.
- ❖ 제품 및 사용설명서는 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

HDC LABS

모 델 명 : IDL-300 Series [지문·일반 공용]


주 소 : 서울특별시 서초구 효령로 346

제조국명 : Made in KOREA

홈페이지 : www.hdc-labs.com

소비자상담실 : 1644-5303

HP12-00051K (VER. 1.1)

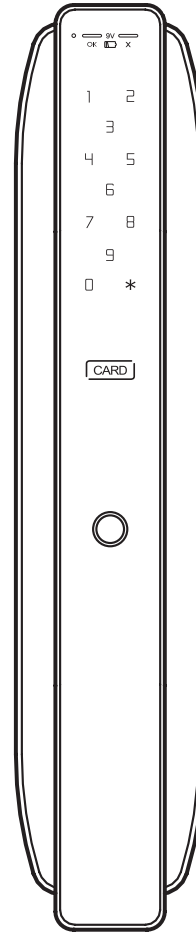

신개념 PUSH PULL 디지털 도어록

IDL-300
Series

당기면 열리는, 신개념 디지털 도어록



비밀번호, 지문(옵션), 카드 사용 가능
비밀번호, 지문, 카드를 편리하게 사용할 수 있고,
자유롭게 설정 및 변경이 가능합니다.



화재안전 기능
화재 발생 시에 $65^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ 내외의 열에 의해
동작되며 설치 환경에 따라 다소 차이가 있을 수
있습니다.



외부 2중 잠금장치 기능
장시간 외출 시 내부 버튼의 작동을 멈추도록
설정하여 유류 투입구를 통한 범죄를 방지합니다.



침입 및 도난에 대비한 경보 기능
강제 문 개방 시 혹은 틀린 번호 및 미등록 카드 5회
이상, 미등록 지문 10회 이상 입력할 경우 30초간
모든 동작이 정지되고 경보음이 발생합니다.



자가 진단 기능
강제 제품의 이상 유무를 도어록이 스스로 진단하여
오작동이나 건전지 교환 시기를 알람으로 알려
드립니다.




홈네트워크 시스템 연동 (옵션)
실내에서 리모컨 또는 무선 송신기와 홈네트워크를
통하여 문을 열 수 있습니다.

비상키가 적용된 제품의 경우 비상키는 지갑이나 핸드백 등에
휴대하시거나, 집밖의 안전한 곳 (자동차 등)에 보관하셔야
비상상황 발생시 안전하게 사용할 수 있습니다.

**주의! 본 제품은 열쇠식/비열쇠식
도어록으로 고장 시 도어록 일부를
파손 할 수 있습니다.**

1. 제품구성 및 명칭

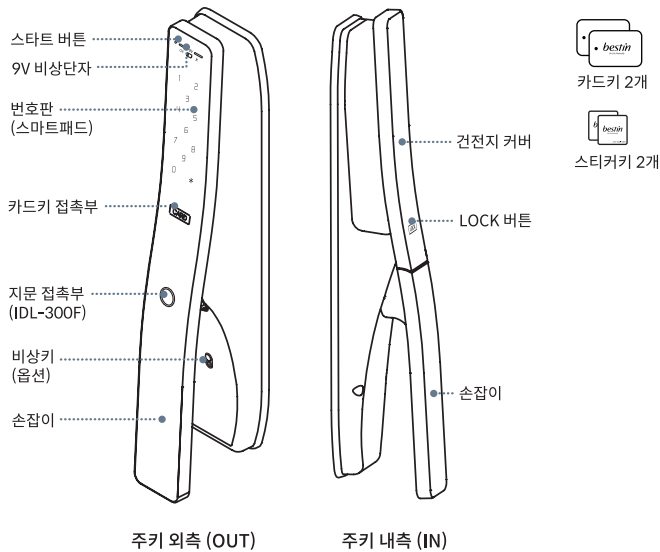

2. 사용 시 주의사항



금지

절대로 임의로 분해하거나 수리 또는 개조하지 마십시오.
· 내부는 정밀하고 복잡하게 조립된 디지털 제품입니다. 임의적인 분해 시 작동의 이상 이외에 위험이 유발될 수 있습니다.
· 직사광선이 강한 장소나 고온의 장소에서 사용 또는 방치를 금합니다.
· 제품 고장 및 작동 불량 원인이 될 수 있습니다.



강제

임의적으로 분리하시면 안됩니다.
· 제품을 임의로 분리해서는 안되며, 불가피한 경우 서비스센터나 해당 지정점으로 연락하시기 바랍니다.
절대로 충격을 가하지 마십시오.
· 제품 고장 및 작동 불량 원인이 될 수 있습니다.
· 도어락을 물거나 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오.
· 도어락은 방수, 방진 구조로 되어있지 않으므로 부품의 단락 등으로 인한 고장의 원인이 될 수 있습니다.
· 도어락에 가스라이터 등과 같은 인화성이 강한 물질을 가까이 하지 마십시오.
· 제품 고장 및 작동 불량 원인이 될 수 있습니다.



주의

· 본체의 기능을 정상적으로 작동시키기 위하여 반드시 사용설명서를 숙지하시기 바랍니다.
· 제품의 청소 시에는 반드시 마른 수건으로 닦아 주시기 바랍니다.
비밀번호 관리에 유의하세요.
· 비밀번호가 누설되는 경우, 도난의 위험이 있습니다. 정기적으로 비밀번호를 변경해 주십시오.
정상적인 작동을 위해서 건전지는 정기적으로 교환하시고, 건전지 교환 시 전량 교환을 하시기 바랍니다.
· 건전지 교환 시기 알람 시, 건전지를 교환하지 않으면 제품 고장 및 작동 불량의 원인이 될 수 있습니다.
· 건전지 교체 시 극성 상황에 유의하여 장착하셔야 하며, 역삽입 시 누액이나 파열이 발생할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
· 이차 등 이전 설치 시 필요한 경우에는 본사 소비자 상담실로 연락주시기 바랍니다. (이전 설치 시 출장 시공비를 받습니다.)




경고

비나 눈 등 물이 들어치는 장소에 설치하지 마십시오.
· 제품 고장 및 작동 불량 원인이 될 수 있습니다.

3. 사용방법

1) 비밀번호 등록 방법

* 비밀번호를 처음 등록하시기 전에 반드시 카드를 먼저 등록하시고 나서 비밀번호를 등록하시기 바랍니다.

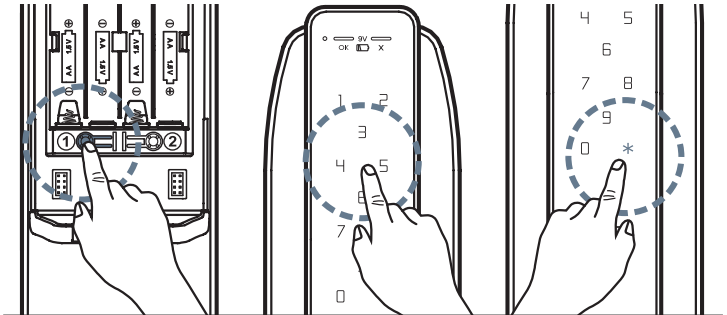

- ① 문을 연 상태에서 실내측 몸체의 건전지 커버를 열고, 좌측하단의 등록버튼 ①을 누릅니다.
- ② 앞면의 번호판에서 원하는 숫자를 입력합니다. (3~12자리 등록 가능)
- ③ * * * * * 표 버튼을 누르면 설정음이 들리고 입력이 완료됩니다. 빠리릭~ (5개를 연속 등록해주세요.)


비밀번호 등록 후에는 반드시 비밀번호로 문이 열리는지 확인합니다.



주의

1. 비밀번호를 처음 등록하거나 바꾸실 경우 실수로 문이 잠길 수 있으니 현관문을 반드시 열어 놓고 등록된 카드를 지참한 상태에서 진행하시기 바랍니다.
2. 비밀번호는 *를 제외한 3자리에서 12자리까지의 숫자로 지정하시기 바랍니다.
3. 새로운 비밀번호를 입력하면 기존의 비밀번호는 지워집니다.
제품 출고 시 비밀번호는 1234와 1234567890으로 입력되어 있습니다.
4. 처음 설치 시 비밀번호는 반드시 소비자가 직접 입력하시기 바랍니다.
5. 타인의 비밀번호 입력으로 인한 피해는 본사가 책임지지 않으니 유의하시기 바랍니다.

2) 카드 등록 방법

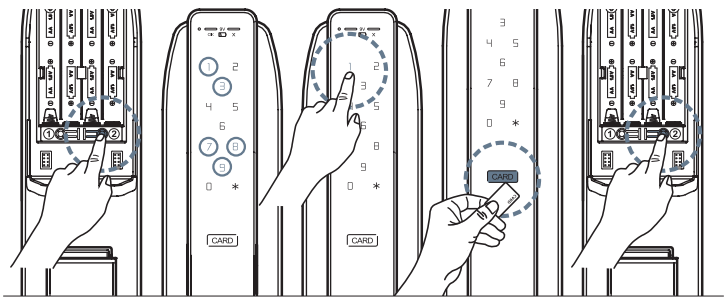

- ① 문을 연 상태에서 실내측 몸체의 건전지 커버를 열고, 우측하단의 등록버튼 ②을 누릅니다.
- ② 화면에 1, 3, 7, 8, 9 커짐 (연동키 설치 시 1, 2, 3, 7, 8, 9 커짐)
- ③ 1번 누름 - 화면 숫자 점등
- ④ 카드인식부에 카드를 접촉합니다. (카드 연속 50장까지 등록 가능)
- ⑤ 내측의 ②번 등록 버튼 누름(카드 등록 종료), 등록 후 카드로 문이 열리는지 확인 바랍니다.




경고

고객님의 보안을 위하여 반드시 제조사에서 공급하는 전용 카드만을 등록 후 사용하시기 바랍니다. 제공된 카드 외에 교통카드, 신용카드(교통카드 기능) 또는 휴대폰 등의 등록 및 사용으로 인한 피해는 회사가 책임지지 않습니다.
※ 카드 등록은 기존 등록된 내용에 추가되는 방식입니다. 카드 분실 또는 신규 등록 시, 삭제 후 등록 사용해주세요.


3. 사용방법

3) 등록 카드 전체 삭제

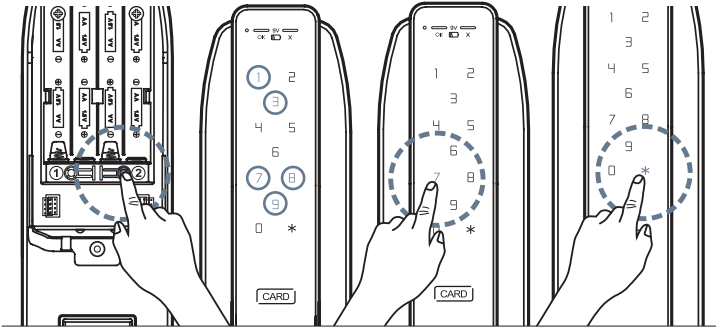


- ① 문을 연 상태에서 내측용 (내측용체)의 건전지 커버를 열고, 우측하단의 등록버튼 ②을 누릅니다.
- ② 화면에 1, 3, 7, 8, 9 커짐 (연동기 설치 시 1, 2, 3, 7, 8, 9 커짐)
- ③ 7번 누름 - 화면에 "*"점등 (카드 삭제 준비 상태)
- ④ "*"버튼 3초간 길게 누르면 발신음과 함께 모든 카드 삭제

4) 지문 등록 방법 (IDL-300F 전용)

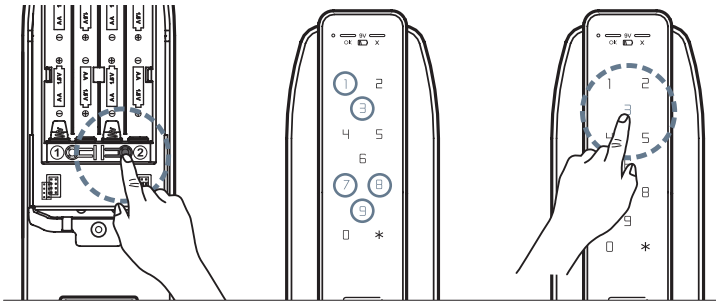


- ① 문을 연 상태에서 내측용 (내측용체)의 건전지 커버를 열고, 우측하단의 등록버튼 ②을 누릅니다.
- ② 화면에 1, 3, 7, 8, 9 커짐 (연동기 설치 시 1, 2, 3, 7, 8, 9 커짐)
- ③ 3번 누름 - 지문 등록 준비 상태 (숫자 점등 후 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8번 점등)
- ④ 숫자가 깜박이는 대로 지문 인식부에 지문 접촉 (총 8회) 연속 등록 가능, 동일 지문을 여러 각도로 등록하세요.
- ⑤ 내측의 ②번 등록 버튼 누름 (지문등록 종료, 지문 100개 등록 가능)

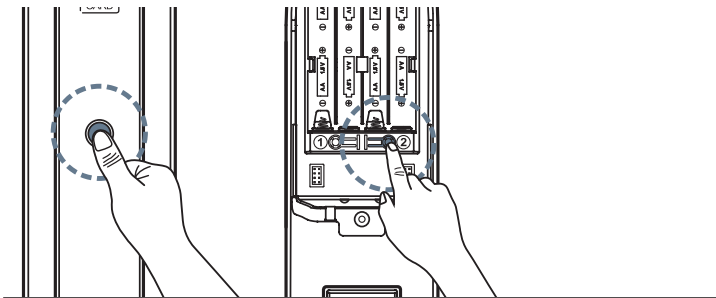

※ 지문 인식 디지털 도어록은 지문을 인증 수단으로 사용하기 때문에 분실, 도용, 해킹의 위험이 없으며, 반도체 방식 센서를 사용하였으므로 센서 부위에 잔류 지문이 남지 않아 안전합니다.
※ 지문을 등록할 때에는 같은 지문을 8번씩 등록하므로 인식 오류를 최대한 줄여줍니다.
※ 단, 개개인의 지문 상태에 따라 등록이 안되거나, 인식 오류가 발생할 수 있습니다.

5) 등록 지문 전체 삭제 (IDL-300F 전용)

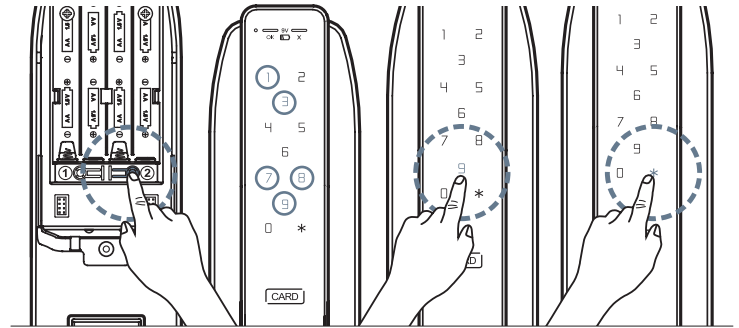

- ① 문을 연 상태에서 내측용 (내측용체)의 건전지 커버를 열고, 우측하단의 등록버튼 ②을 누릅니다.
- ② 화면에 1, 3, 7, 8, 9 커짐 (연동기 설치 시 1, 2, 3, 7, 8, 9 커짐)
- ③ 9번 누름 - 화면에 "*"점등 (카드 삭제 준비 상태)
- ④ "*"버튼 3초간 길게 누르면 발신음과 함께 모든 지문 삭제

6) 도어록 자동 잠김 / 수동 잠김 설정 방법

※ 문이 닫히고 나서 도어록이 자동으로 잠기거나 사용자가 수동으로 잠그도록 설정합니다.
공정 출하시, 자동으로 설정되어 있습니다.



- 설정음 - 자동설정
- 해제음 - 수동설정


자동잠김 설정

문을 연 상태에서 LOCK 버튼을 3초 이상 누르고 신호음이 난 후 "1"버튼을 누르면 설정음: 소리가 나면서 자동잠김으로 설정됩니다.

수동잠김 설정(사용자가 수동으로 잠금)

문을 연 상태에서 LOCK 버튼을 3초 이상 누르고 신호음이 난 후 "1"버튼을 누르면 해제음: 소리가 나면서 수동잠김으로 설정됩니다.

7) 자동잠김 시간 설정 변경 방법

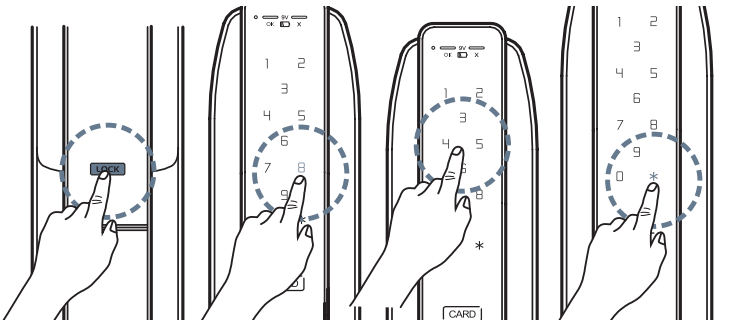


자동잠김 시간 설정

문을 연 상태에서 LOCK버튼을 3초 이상 누르고 신호음이 난 후 8번을 먼저 누른 뒤, 1~8 중 설정하고자 하는 숫자 입력("5">5)후 "*"버튼을 누릅니다.

3. 사용방법

8) [비밀번호, 카드, 지문] 수동/자동 등록모드 설정 방법

※ 인증수단이 저장되는 주소를 사용자가 수동으로 지정할 수 있습니다.

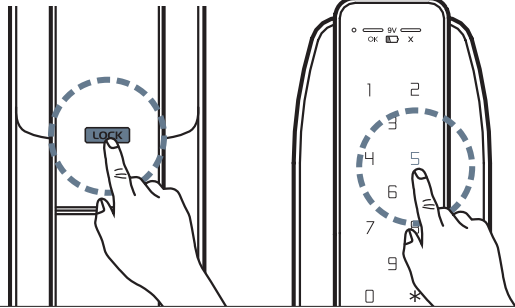


수동등록 모드 설정

문을 연 상태에서 LOCK 버튼을 3초 이상 누르고 신호음이 난 후 "5"버튼을 누르면 설정음 소리가 나면서 수동등록 모드가 설정됩니다.

자동등록 모드 설정 (초기 설정모드)


문을 연 상태에서 LOCK 버튼을 3초 이상 누르고 신호음이 난 후 "5"버튼을 누르면 해제음 소리가 나면서 자동등록 모드가 설정됩니다.

8) - ② 카드 개별 등록

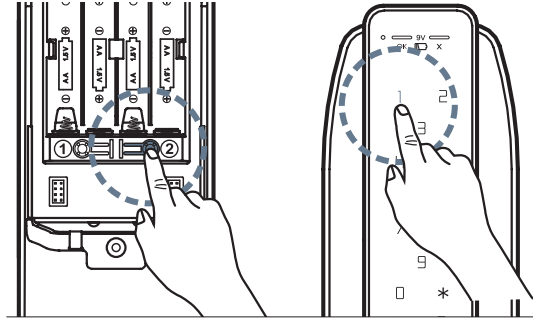

① 문을 연 상태에서 내측용 (내측몸체)의 건전지 커버를 열고, 우측하단의 등록버튼 ②을 누릅니다.

② 1번 (카드등록 준비)

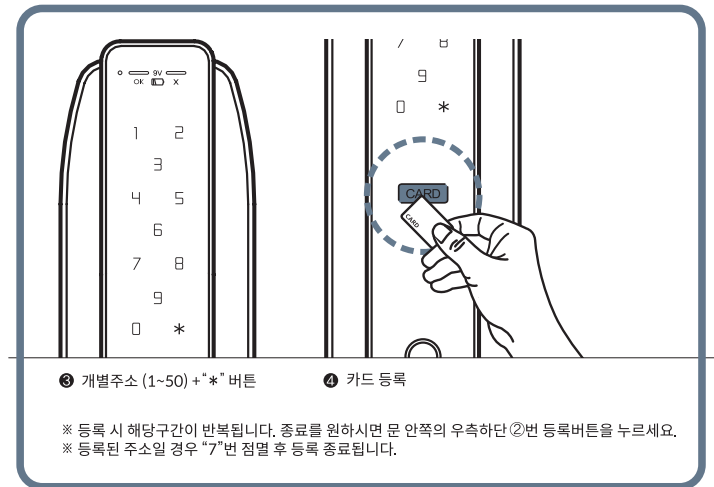


③ 개별주소 (1~50) + "*" 버튼

④ 카드 등록

※ 등록 시 해당구간이 반복됩니다. 종료를 원하시면 문 안쪽의 우측하단 ②번 등록버튼을 누르세요.
※ 등록된 주소일 경우 "7"번 점멸 후 등록 종료됩니다.

8) - ① 비밀번호 개별 등록 및 변경

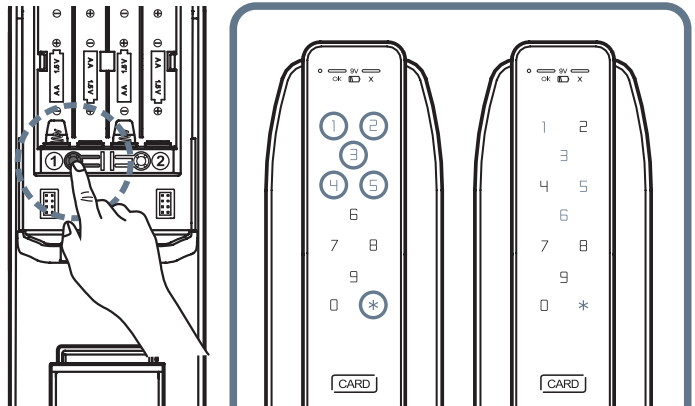


① 문을 연 상태에서 내측용 (내측몸체)의 건전지 커버를 열고, 좌측하단의 등록버튼 ①을 누릅니다.

② 개별 주소 (1~5) + "*"

③ 원하는 비밀번호 입력 + "*" (예시-1356)

※ 등록 시 해당구간이 반복되고 "*"를 누르면 종료됩니다.
※ 등록된 주소일 경우 "7"번 점멸 후 진행됩니다.

8) - ③ 등록 카드 개별 삭제

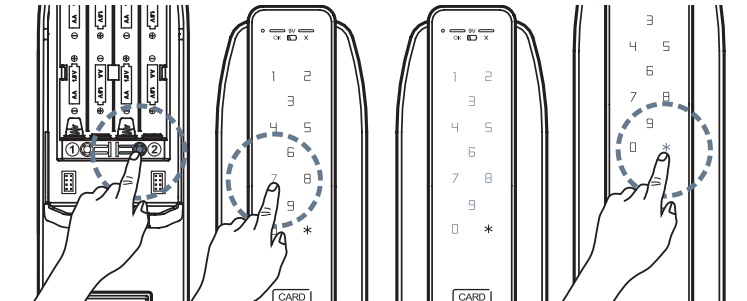

① 문을 연 상태에서 내측용 (내측몸체)의 건전지 커버를 열고, 우측하단의 등록버튼 ②을 누릅니다.


② 7번 (카드삭제 준비)

③ 개별주소 (1~50)
※ 전체 카드삭제를 원하실 경우 점등되지 않은 "*"를 3초 이상 누르시면 됩니다.

④ "*"버튼
3초간 누름


3. 사용방법

8) - ④ 지문 개별 등록

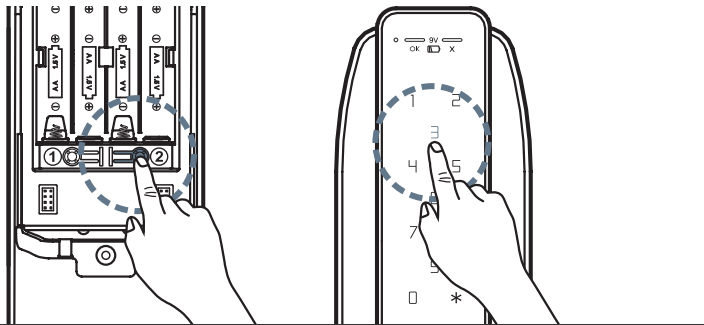

① 문을 연 상태에서 내측용 (내측몸체)의 건전지 커버를 열고, 우측하단의 등록버튼②을 누릅니다.

② 3번 (지문 등록 준비)

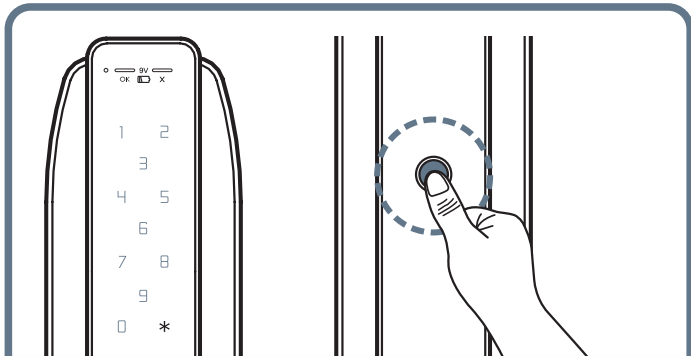


③ 개별주소 (1~100) + "*" 버튼

④ 지문 등록 (총 8회)

※ 등록 시 해당구간이 반복됩니다. 종료를 원하시면 문 안쪽의 우측하단 ②번 등록버튼을 누르세요.
※ 등록된 주소일 경우 "7"번 점멸 후 등록 종료됩니다.

8) - ⑤ 등록 지문 개별 삭제

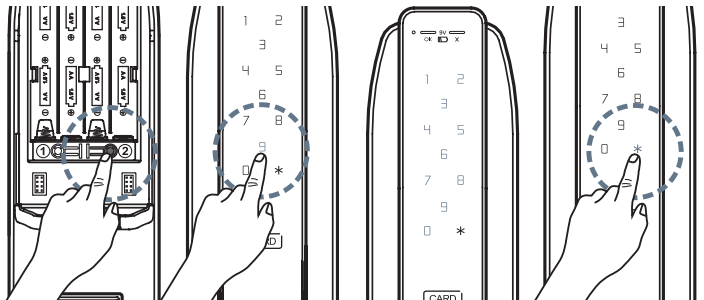

① 문을 연 상태에서 내측몸체의 건전지 커버를 열고, 우측 카드 등록 버튼②을 누릅니다.

② 9번 (지문삭제 준비)


③ 개별주소 (1~100)
※ 전체 지문삭제를 원하실 경우 점등되지 않은 "*"를 3초 이상 누르시면 됩니다.

④ "*"버튼
3초간 누름

9) 강제잠금 기능

① 외출모드 (외부 강제 잠금)

외출 시 문을 닫고 도어록의 번호판에 손을 대고 있으면 1초 간격으로 3회 LED점멸 후 설정음과 함께 이중잠금이 설정됩니다.
장기간 외출 시 내부버튼의 작동을 멈추도록 설정하여 유류 투입구를 통한 범죄를 방지합니다.

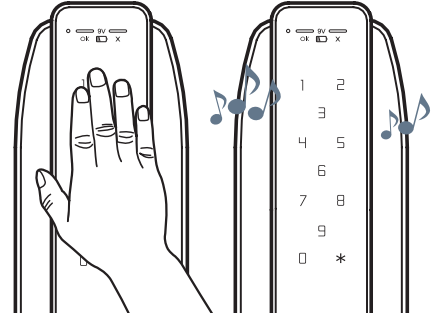


- ▶ 외부 강제 잠금 기능이 설정되면 문 안쪽의 LOCK 버튼이 동작하지 않습니다.
- ▶ 외부 강제 잠금 설정 상태에서 집안에서 문을 열면 경보음 발생(비밀번호 인증으로 경보를 해제)
- ▶ 외부 강제잠금 설정 상태에서 문을 열려면 외부에서 카드, 지문 또는 비밀번호로 문을 열면 됩니다.

② 홈 안전 모드 (내부 강제 잠금)


가족들이 모두 귀가했거나 여성이 혼자 집에 있을 때 문 밖에서 비밀번호나 카드키를 사용하여 문을 열 수 없도록 하는 기능이며, 문을 닫은 상태에서 LOCK 버튼을 3초 이상 누르면 멜로디와 함께 설정됩니다.

- ▶ 내부 강제 잠금 기능이 설정되면 외부에서 번호판 터치 시 "9"번이 점멸되며 경보음이 울립니다.
- ▶ 내부 강제 잠금이 설정되면 내부에서 LOCK버튼을 짧게 누르면 경보음이 발생합니다.
- ▶ 내부에서 핸들을 이용해 문을 열거나 LOCK버튼을 길게 누르면 내부 강제잠금이 해제됩니다.

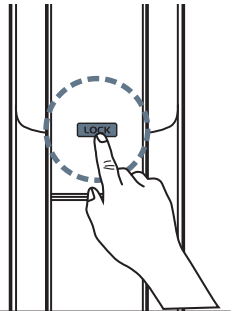

10) 장시간 문열림 경보 기능

※ 문이 장시간(1~5분) 열려 있을 경우에 30초 동안 경보음이 발생합니다.

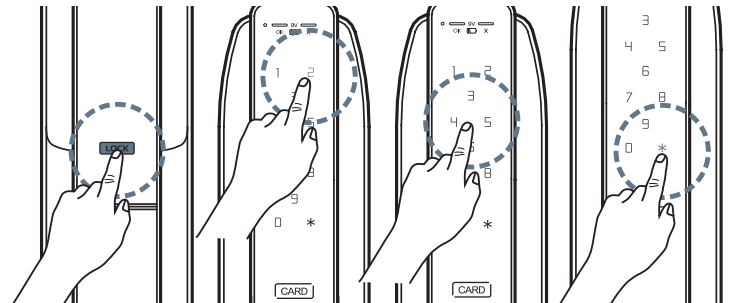

문열림 경고 시간 설정

문을 연 상태에서 LOCK버튼을 3초 이상 누르고 신호음이 난 후 "2"번을 누른 뒤 0~5번 설정 후 "*"버튼을 누릅니다. (공장 출하시 1분으로 설정되어 있습니다.)


- 0번 : 문 열림 경보 기능 사용 안함
- 1~5번 : 문 열림 발생 시간 1~5분 설정

※ 장시간 문열림 발생 시 30초간 경고 알림 발생
※ 문열림 경고 알림 발생 시간 설정 가능

3. 사용방법

11) 수동으로 문 잠그는 방법


※ 도어록이 수동잠김이 설정되었을 경우

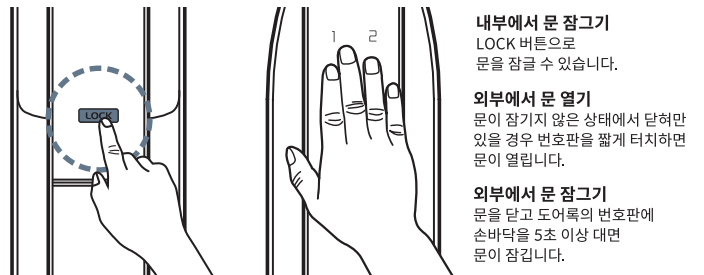

자동 잠김 기능이 해제된 경우에는 문을 닫아도 자동으로 문이 잠기지 않습니다. 위와 같이 잠귀 주세요.


12) 음량 변경

※ 도어록의 동작음을 4단계로 변경할 수 있습니다. (무음, 1, 2, 3단계)

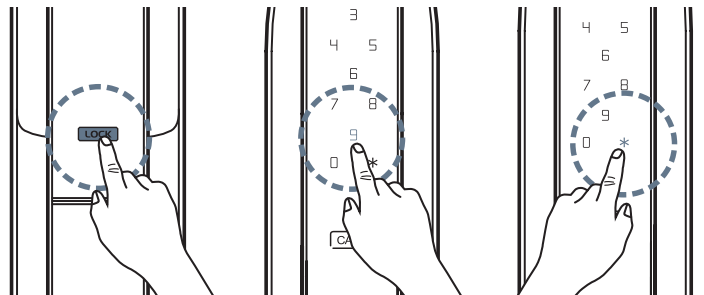

- 1 문을 연 상태에서 내측의 LOCK버튼을 3초 이상 누르면 신호음과 함께 외측 물체의 숫자가 켜집니다.
- 2 외측 물체의 "9"번을 누를 때마다 무음에서 고음으로 단계별 음이 변합니다.
- 3 원하는 음높이가 될 때까지 (총 8단계) "9"번을 누른 후 "*"를 누릅니다.

13) 문 여는 방법 1

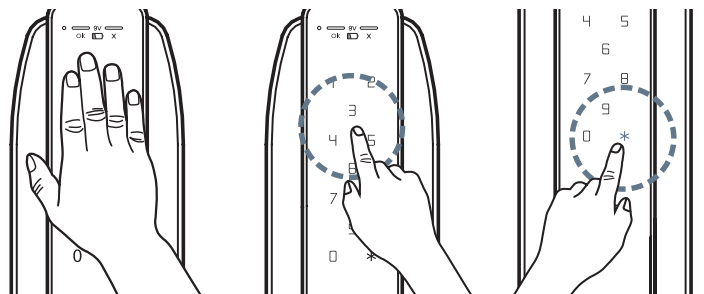


외부에서 비밀번호로 문 열기

번호판에 손바닥을 대거나 스타트 버튼을 눌러 번호판의 램프가 켜지면 등록된 비밀번호를 누르고 "*" 버튼을 누르면 문이 열립니다.

매너모드 스타트 버튼을 눌러 번호판이 켜지면 매너모드가 작동되어 무음 상태로 동작됩니다. (동작 완료 후에 정상 모드로 자동 복귀)

비밀번호가 5회 연속으로 잘못 입력되는 경우 30초간 외부 버튼 동작이 정지되고 경고음이 발생합니다.

14) 문 여는 방법 2

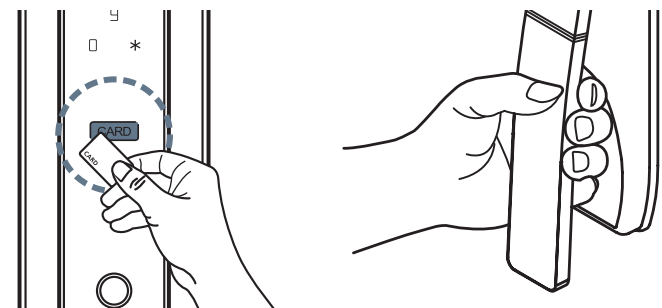


외부에서 카드로 문 열기

등록된 카드를 접촉부에 접촉하면 열림음과 함께 문이 열립니다.
※ 수동 등록 모드 시 사용된 카드의 주소가 숫자판에 점등됩니다.

내부에서 문 열기

핸들 아랫부분을 밀면 문이 열립니다.


15) 문 여는 방법 3

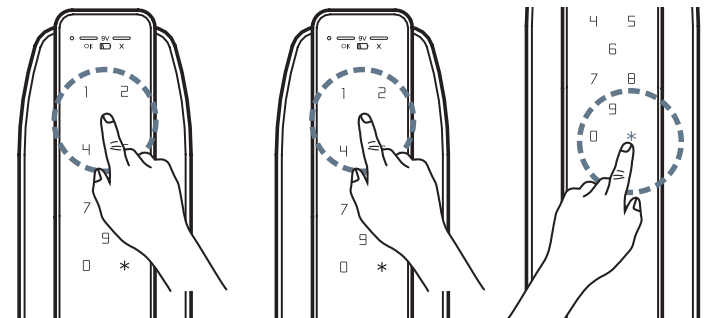

허수 비밀번호로 문 열기

- 1 앞자리 허수 기능을 사용 가능하며, 비밀번호는 가장 나중에 입력하고 "*"를 누릅니다.
- 2 숫자는 총 20자리를 넘지 않아야 합니다. 예) 1234(허수) + 567890(비밀번호) + *

16) 문 여는 방법 4


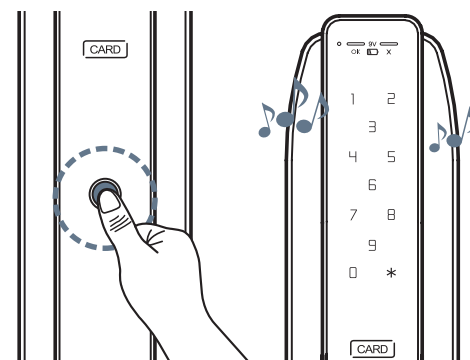


외부에서 지문으로 열기

등록된 지문으로 접촉부에 접촉하면 열림음과 함께 문이 열립니다.


3. 사용방법

17) 리모컨 등록(옵션)

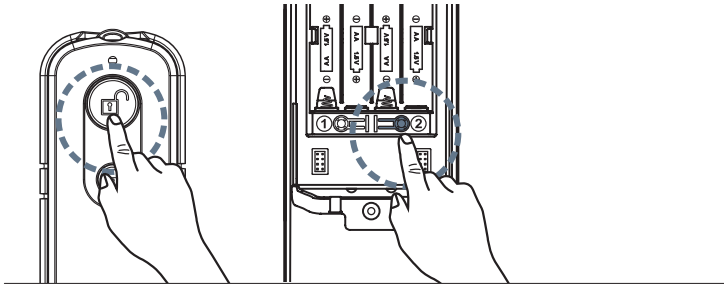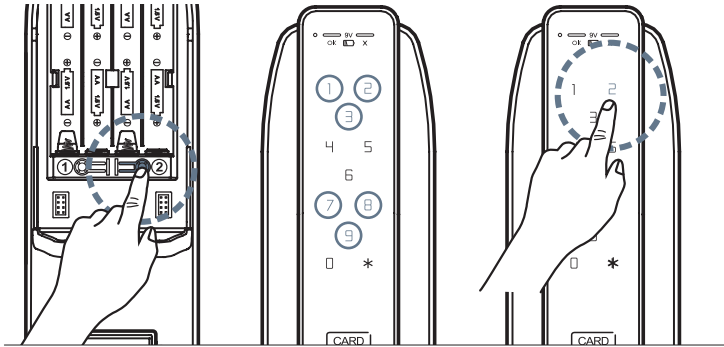

- ① 문을 연 상태에서 내측용(내측용체)의 건전지 커버를 열고, 우측하단의 ②번 등록 버튼을 누릅니다.
- ② 화면에 1, 2, 3, 7, 8, 9 커짐 (2번이 커지지 않을 경우 수신기 설치 상태를 확인해주세요.)
- ③ "2"번 누름
- ④ 리모컨의 OPEN버튼 누름 (연속 등록 가능)
- ⑤ 내측의 ②번 등록 버튼 누름 (리모컨 등록 종료)
- ※ 리모컨은 최대 3개까지 등록 가능합니다.
- ※ 추가 등록을 원하실 경우 삭제 후 연동기와 함께 연속 등록하셔야 합니다.

18) 도어록 무선 송/수신 연동기 모듈 등록 방법(옵션)

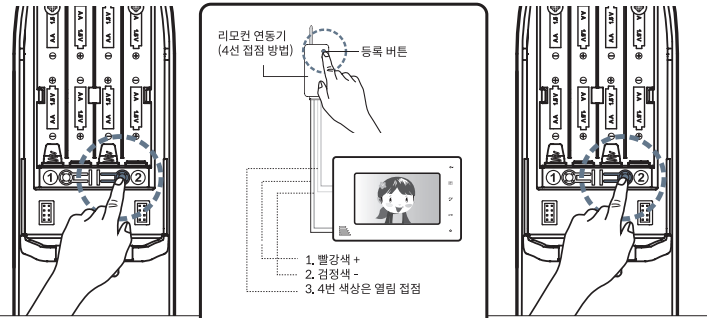


- ① 우측 카드 등록 버튼 ②을 누릅니다. 숫자판 "2"를 누릅니다. ·띠음 발생~ (2번이 커지지 않을 경우 수신기 설치 상태를 확인해주세요.)
- ② 등록 버튼을 두번 누르면 도어록에서 띠리리락 등록 신호음이 납니다.
- ③ 우측 카드 등록 버튼 ②을 누르면 등록이 완료됩니다. ·띠리리 띠리리

※ 이 때, VIDEO PHONE의 화면을 반드시 컨 상태에서 진행해야 등록이 가능합니다.


※ 추가 등록을 하실 경우 삭제 후 리모컨과 연동기를 연속 등록 하셔야 합니다.

19) 리모컨(연동기) 전체 삭제 방법(옵션)

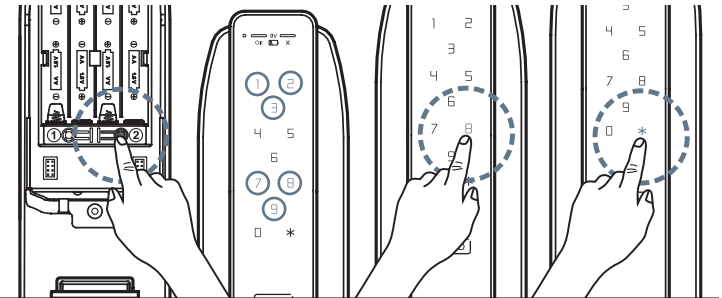

- ① 문을 연 상태에서 내측용(내측용체)의 건전지 커버를 열고, 우측 카드 ②번 등록 버튼을 누릅니다.
- ② 화면에 1, 2, 3, 7, 8, 9 커짐
- ③ "8"번 누름 - 화면에 "*"점등 (리모컨 삭제 준비 상태)
- ④ "*"버튼 3초간 길게 누르면 발신음과 함께 모든 리모컨이 삭제

20) 건전지 교체 방법

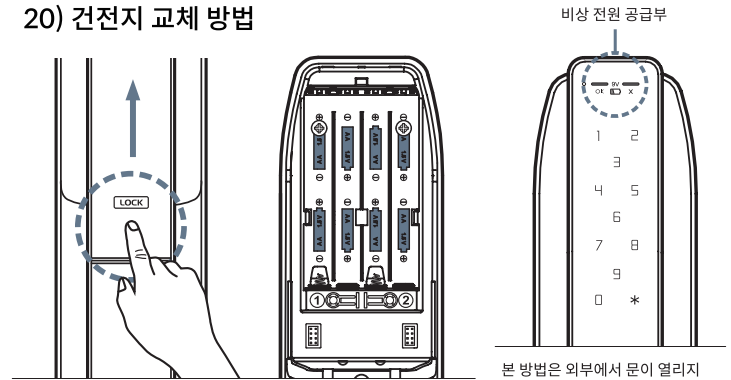

LOCK버튼 아래 부분을 누른 상태로 밀어 올리면 건전지 커버가 열립니다.

1.5V "AA" 8개 사용도 가능합니다. (출고 시 4개)

본 방법은 외부에서 문이 열리지 않을 때 사용하며, 문을 열고 들어온 후에는 1.5V AA건전지 4개를 모두 한꺼번에 교체하여 주십시오.

1. 건전지 사용 가능 기간 : 1일 10회 사용 시 8개월~12개월 (2000mAh 새건전지 기준 4개 사용 시)
2. 건전지 교체 시기 알림 : 경고음 (학교종이 행명행 멜로디)이 발생하면 즉시 내측의 건전지 커버를 열고 1.5V "AA"건전지 +/- 극성을 맞추어 모두를 동시에 교체하고 사용하지 않은 전지와 사용 중이거나 사용이 완료된 건전지를 혼용하지 말 것
3. 비상 전원 공급 방법 : 건전지가 완전 방전 시 9V 사각 건전지를 비상 전원 공급부에 접촉한 후 비밀번호, 지문, 카드키로 문을 엽니다.

4. 제품 특징



번호, 카드, 지문(음선), 수동키(음선) 사용 가능
비밀번호와 카드, 지문(음선), 수동키(음선)를 편리하게 사용할 수 있고, 자유롭게 설정 및 변경이 가능합니다.



원터치 열림/잠금 기능
모든 동작이 간단한 원터치 방식으로 편리함을 더했습니다.



자동 잠금 기능
문을 닫으면 자동으로 잠기는 방식입니다.



자가 진단 기능
제품의 이상 유무를 도어록이 스스로 진단하여 오작동이나 건전지 교환시기를 알람으로 알려 드립니다.



자동 잠금 시간 설정 기능
문을 닫은 후 자동으로 잠기는 시간을 자유롭게 설정할 수 있습니다.



외부 2중 잠금 장치 기능
장시간 외출 시 내부 버튼의 작동을 멈추도록 설정하여 우유 투입구를 통한 범죄를 방지합니다.



리모컨, 홈네트워크 연동 기능(음선)
실내에서 리모컨이나 홈네트워크를 통하여 문을 열 수 있습니다.



카드, 지문 등록 수량
카드(50장), 지문(100개) 등록이 가능합니다.



매너 기능
제품 작동 시 발생하는 버튼 및 동작음의 제어가 가능하기 때문에 심야에 이웃에 피해를 주지 않습니다.



화재 센서 기능
화재 발생 시에 65°C±10°C가 감지되면 자동으로 도어록 잠금이 해제되므로 대피가 용이합니다.



허수 기능
타인이 비밀번호를 알 수 없게 하는 기능입니다.



야간 식별용 버튼 조명 장치
제품 동작 시 번호판의 램프가 자동으로 점등되어 어두운 곳에서 사용이 가능합니다.

5. 제품 규격

항 목		IDL-300 SERIES 제품 규격			
정격 전압	AA형 알카라인 1.5V 건전지 (LR6) 4개 (6V)				
비상 전원	9V 건전지 (6LF22) 1개 (별매품)				
작동 방법	전자제어방식 (비밀번호 입력 또는 카드 인식)				
무 게	2.95kg (실외측 실내측 포함)				
제품 크기	실내측	86.4mm(W) x 409.3mm(H) x 80.5mm(D)			
	실외측	83.4mm(W) x 409.3mm(H) x 80mm(D)			
항 목	사용주파수	전파형식	전파형식	전파형식	사용형식
RFID	13.56MHz 대역	A1D	ASK	단식방식	DC6V(1.5VAAx4EA)
특정소출력 무선기기	2402~2480MHz	F1D	GFSK	단복신방식	Bluetooth LE
안전 시스템용	447.275MHz	F1D	FSK	단식방식	447.275MHz
자율안전확인필증번호		B223H5015-21008			
종류 및 기호		F-T-K-M			
적합성평가 등록번호		R-R-ICI-IDL-300FRB			
모 델 명	IDL-300/IDL-300FR/IDL-300SR/IDL-300FB/IDL-300SB				
	IDL-300S/IDL-300FRB/IDL-300SRB/IDL-300F				
인증받은 자의 상호명	에이치디씨랩스(주)		제조국명	Made in KOREA	
판매자명	에이치디씨랩스(주)		제조자명	(주)하이원플러스	
제조년월	년		월		

※ 이 기기는 가정용 (B급) 전자파 적합기로서, 주로 가정에서 사용하는 것을 권장합니다.
※ 사용설명서의 내용은 제품의 기능형상을 위해, 사용자에게 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. (추가 모델은 스티커로 적용한다.)

6. 제품 이상 시 A/S 요청

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 내	보증기간 이후
정상적인 사용상태	설치 후 12개월 이내 고장 발생 시	무상 수리	유상 수리
	동일 하자에 대해 2회 발생 시	무상 수리	유상 수리
	동일 하자에 대해 3회 발생 시	제품 교환	유상 수리
소비자의 고의 및 과실	수리용 부품이 없는 경우	제품 교환	제품 교환 (정품 감가 상각에 의함)
	건전지 교체 잘못, 입력 방법 미숙 등의 사용자 실수에 의한 출장 시	유상 수리	유상 수리
	건전지 등 소모품 교환	유상 수리	유상 수리
	제품의 본래 목적 이외의 사용으로 인한 고장 및 손상	유상 수리	유상 수리
	고의로 인한 고장 및 손상	유상 수리	유상 수리
	비밀번호 입력 누락 시 비밀번호 분실 시 파손할 경우	유상 수리	유상 수리
	비상 수동키 미소지로 인해 제품을 파손할 경우	유상 수리	유상 수리
화재, 천재지변 등에 의한 고장 및 손상		유상 수리	유상 수리
결로 및 습기에 의한 오작동 및 설치상 작동 불량		유상 수리	유상 수리

※ 소비자의 요청에 의하여 모바일 App 출장 설치 및 네트워크 이상으로 인한 출장 요청 시, 출장비가 발생합니다.

7. 고객 지원

- 제품 이상 발생 시, 설치점이나 본사로 연락하시어 A/S를 받으시기 바랍니다.
- 단, 보증기간(1년)이 지난 제품이나 소비자의 사용상 부주의로 인한 경우에는 유상 A/S 처리 됩니다.
- A/S시 품질보증서가 없는 경우, 유상 처리되오니 반드시 보관하시기 바랍니다.
- 유상수리비는 부품 실비이므로 출장비를 받습니다.
- 본 피해보상 기준은 공정거래위원회 소비자분쟁해결규정을 따릅니다.

고객지원 1644-5303

품 질 보 증 서

HDC랩스 디지털도어록을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품의 보증기간은 구입일로부터 산정되므로 반드시 구입일자를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.

고 객 명					
전 화 번 호					
제 품 명					
일 련 번 호					
보 증 기 간	구입일	년	월	일로부터	년(개월)
주 소					
대 리 점 명					
전 화 번 호					
주 소					

- 본 제품은 철저한 품질관리에 의하여 제조된 제품입니다.
- 정상적으로 사용한 상태에서 보증기간 이내에 발생한 고장의 경우에는 무상수리를 해드립니다. (설치 후 1년간)
- 제품 구입 시에는 이 보증서에 주소, 성명, 전화번호를 필히 기입하시기 바라며, 이 보증서가 없으면 유상처리 되오니 잘 보관하시기 바랍니다.

제품문의 및 A/S 문의 : 1644-5303