


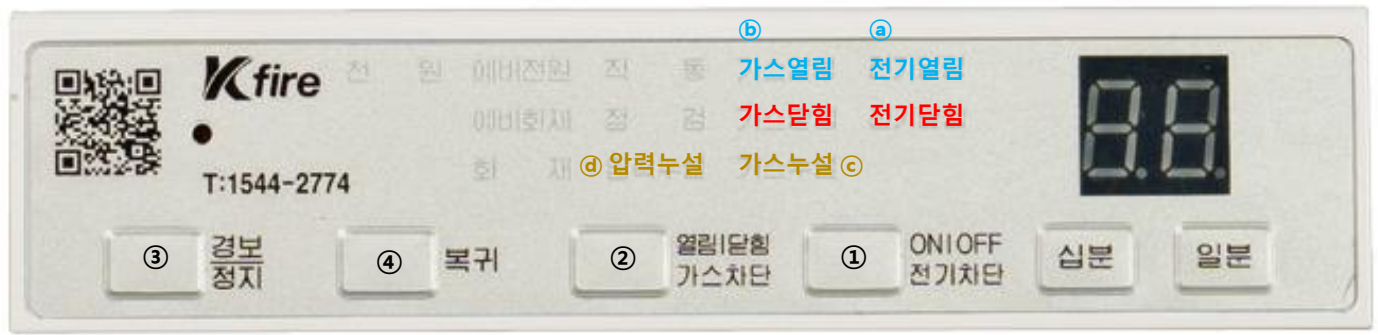

- A. 전기열림/닫힘 : 인덕션 전원 공급 상태를 의미합니다.
- B. 가스열림/닫힘 : 가스레인지 가스 공급 상태를 의미합니다.
- C. 가스누설 : 주방 천장에 설치된 가스 감지기를 통해 가스 감지 시 발생합니다.
- D. 압력누설 : 후드 내부에 설치된 '소화기'의 압력이 부족할 때 발생합니다.

- 1. 전기차단 : 전기열림/닫힘 상태를 변경합니다.
- 2. 가스차단 : 가스열림/닫힘 상태를 변경합니다.
- 3. 경보정지 : 가스누설, 압력누설 등의 경보 기능을 정지합니다.
- 4. 복귀 : 경보정지 상태를 해제합니다.

압력누설 경보 발생 시

- 1. 경보정지 버튼을 통해 경보를 정지합니다.
- 2. 1544-2774에 점검 및 소화기 교체 등 A/S 접수를 진행합니다.

가스누설 경보 발생 시

- 1. 경보정지 버튼을 통해 경보를 정지합니다.
- 2. 복귀 버튼을 통해 경보 정지 상태를 해제합니다.
- 3. 경보가 반복적으로 발생한다면 1544-2774에 가스감지기 A/S 접수를 진행합니다.

기기 고장 발생 시

고장 유형: 불빛이 무작위로 반짝임 / 전원이 꺼짐 / 반복적인 소음 발생 등
 기판 고장이며, 조작이 불가하게 되어 인덕션 사용이 불가할 수 있습니다.

한국소방기구제작소(K-fire)에 A/S 접수하여 보수 받으실 수 있습니다.