

Gaggenau

ko 사용자 매뉴얼

CI 282

사용자 매뉴얼

목차

1	안전성	2
2	물적 손상의 방지	4
3	환경 보호 및 비용 절감	5
4	적합한 조리 용기	5
5	제품 알아보기	7
6	조작 요소 TwistPad	8
7	처음 사용하기 전에	8
8	기본 조작 및 취급	8
9	Flex Zone	10
10	FlexPlus Zone	11
11	시간 기능	11
12	전문 요리 기능	12
13	냄비용 부스터	12
14	후라이팬용 부스터	13
15	온도 유지 기능	13
16	설정 적용	13
17	조리 보조 프로그램	14
18	무선 조리 센서	17
19	어린이 안전 기능	19
20	와이핑 보호	19
21	안전 꺼짐 사용자 설정	20
22	기본 설정	20
23	조리 용기 테스트	21
24	출력 제한	21
25	Home Connect	21
26	쿡탑으로 후드 제어	23
27	세척 및 관리	24
28	FAQ	25
29	문제 해결	26
30	폐제품 처리	28
31	적합성 선언	28
32	고객 서비스	29



1 안전성

다음과 같은 안전지침에 유의하십시오.

1.1 일반 지침

- 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽으십시오.
- 나중에 사용하거나 다음 소유자에게 전달할 수 있게 설명서, 제품 패스 및 제품 정보를 보관하십시오.
- 운반 시 손상이 발생한 경우라면 제품을 연결시키지 마십시오.

1.2 올바른 사용법

커넥터 없이 장치를 연결하는 경우 오직 공인된 전문가 만이 해당 작업을 담당할 수 있습니다. 잘못된 연결로 인한 손상의 경우 보증 청구권을 행사할 수 없습니다.

조립 설명서에 따라 올바르게 설치한 경우에만 제품 사용 시 안전이 보장됩니다. 설치 책임자는 해당 설치 장소에서 제품이 이상 없이 작동할 수 있도록 해야 할 책임이 있습니다.

다음과 같은 조건 하에서만 제품을 사용하십시오:

- 식료품 조리.
- 감독하에. 조리 시간이 짧은 요리 과정은 계속 상태를 지켜보십시오.
- 개인 가정 및 가정 주변의 닫힌 공간에서.
- 해발 고도 기준 4000 m 이하에서만 사용해야 합니다.

장치를 다음과 같이 사용하지 마십시오:

- 외부 타이머 또는 별도의 리모컨을 사용. 이는 EN 50615 규정에 따른 장치에 의해서 작동이 차단되는 경우에는 해당되지 않습니다.

요리 센서 기능을 사용할 경우, 온도 센서 장착 냄비를 놓은 요리판을 설정하십시오.

활성 이식 의료 기기(예: 심박 조율기 또는 제세동기)를 부착한 경우 이 기기가 유럽 공동체 이 사회의 지침 90/385/EEC (1990년 6월 20일자)와 EN 45502-2-1 및 EN 45502-2-2에 부합하고 VDE-AR-E 2750-10에 따라 선택, 이식 및 프로그래밍되었음을 의사에게 확인하십시오. 이 전제 조건을 충족하면서 비금속 손잡이를 장착한 비금속 조리 도구 및 취사 기구를 사용하는 경우, 규정에 따라 사용하면 이 인덕션 쿡탑을 사용하는 것은 위험하지 않습니다.

1.3 사용자 그룹의 제한

이 제품은 8세부터 사용할 수 있습니다. 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 제한되었거나 경험 및/또는 지식이 부족한 사람은 다른 사람의 감

독하에 또는 안전한 사용법에 대한 교육을 받고 사용과 관련한 위험을 숙지한 경우에 한해 제품을 사용할 수 있습니다.

어린이가 장치를 가지고 놀게 해서는 안 됩니다. 어린이가 장치의 청소 및 사용자 유지 보수를 하게 해서는 안 됩니다. 다만 어린이가 15세 이상이고, 감독을 받는 경우에는 허용됩니다. 8세 이하의 어린이는 제품과 연결 케이블에 접근하지 못하게 해야 합니다.

1.4 안전한 사용

⚠ 경고 - 화재 위험!

지방이나 오일이 사용된 조리 시 가열판에 대한 주의를 게을리 하면, 위험한 상황이 발생하거나 화재가 발생할 수 있습니다.

- ▶ 고온의 오일 및 기름기를 무감독 상태로 방치하지 마십시오.
- ▶ 불이 일어난 경우 절대로 이를 물로 끄지 마십시오. 그 대신 제품을 끄고, 뚜껑이나 담요로 불을 덮어서 끄십시오.

조리대는 매우 고온입니다.

- ▶ 불이 붙기 쉬운 물건을 절대로 조리대 위에 놓고나, 조리대 바로 근처에 놓지 마십시오.
- ▶ 조리대 위에는 절대로 다른 물건을 보관하지 마십시오.

제품이 뜨거워집니다.

- ▶ 쿡탑 바로 아래에 위치한 서랍 안에는 절대로 불이 붙기 쉬운 물건이나 스프레이 등을 보관하지 마십시오.

쿡탑 커버로 인해 사고가 발생할 수도 있습니다 - 예: 과열, 발화 또는 파손으로 인해 파편이 튀는 경우.

- ▶ 쿡탑 커버를 사용하지 마십시오.
- ▶ 사용한 후에는 매번 메인 스위치로 쿡탑을 끄십시오.
- ▶ 쿡탑 위에 냄비나 팬이 올려져 있지 않을 때는 절대로 쿡탑이 저절로 꺼질 때까지 방치하지 마십시오.

음식 재료에 불이 붙을 수 있습니다.

- ▶ 조리 과정은 모니터링됩니다. 단시간 조리 과정은 연속 모니터링됩니다.

⚠ 경고 - 화상 위험!

제품이 작동 중일 때는 제품의 본체 및 근처의 부품들이 매우 고온이 되며, 특히 쿡탑 프레임이 그렇습니다(존재하는 경우).

- ▶ 가열 부분에 닿지 않기 위해서는 각별한 주의가 요망됩니다.
- ▶ 8세 이하의 어린이가 제품 근처에 오지 않게 하십시오.

가열부 보호 그릴로 인해 사고가 발생할 수 있습니다.

- ▶ 가열부 보호 그릴은 절대로 사용하지 마십시오.

제품이 작동 중일 때는 매우 고온입니다.

- ▶ 세척하기 전 먼저 제품을 식히십시오.
- ▶ 쿡탑 위에 금속 제품을 올려 놓을 경우 매우 빠르게 뜨거워집니다.
- ▶ 칼이나 포크, 수저 및 뚜껑 등과 같은 금속 재질의 물건을 절대로 쿡탑 위에 올려 놓지 마십시오.

⚠ 경고 - 감전 위험!

부적절한 수리는 위험합니다.

- ▶ 해당 교육을 받은 전문 기술자만 제품을 수리할 수 있습니다.
- ▶ 제품 수리 시 순정 예비 부품만 사용해야 합니다.
- ▶ 이 장치의 전원선이 손상되면, 제조업체 또는 고객 서비스에서 제공하는 특수한 연결선으로 교체해야 합니다.

손상된 제품이나 손상된 전원선은 위험합니다.

- ▶ 손상된 제품은 절대로 사용하지 마십시오.
- ▶ 표면에서 균열이 발견된다면, 감전을 방지하기 위해 제품을 끄십시오. 이때는 메인 스위치가 아닌 퓨즈 박스 내의 퓨즈를 통해 제품을 꺼야 합니다.
- ▶ 제품 전원을 분리할 때 절대 전원선을 당기지 마십시오. 항상 전원선의 전원 플러그를 당기십시오.
- ▶ 제품 또는 전원선이 손상된 경우 즉시 퓨즈 박스의 퓨즈를 차단하십시오.
- ▶ 고객 서비스에 연락하십시오. → *페이지 29*

습기가 침투하게 되면 감전을 일으킬 수 있습니다.

- ▶ 장치를 청소할 때 스팀 청소기나 고압 청소기를 사용하지 마십시오.
- ▶ 전기제품의 케이블 절연부가 제품의 고온부에 닿을 경우 녹을 수 있습니다.
- ▶ 전기제품의 연결 케이블이 절대로 제품의 고온부에 닿지 않게 하십시오.
- ▶ 쿡탑의 하부에 있는 냉각팬에 금속 재질이 닿게 되면, 감전이 발생할 수 있습니다.
- ▶ 쿡탑 아래의 서랍 속에는 길거나 뾰족한 금속 재질의 물건을 보관하지 마십시오.

⚠ 경고 - 부상 위험!

냄비 바닥과 화구 접촉면 사이에 액체가 있는 경우 냄비가 갑자기 튕겨져 나갈 수 있습니다.

- ▶ 냄비 바닥과 화구 접촉면 사이는 항상 건조하게 유지하십시오.
- ▶ 조리 용기가 언 상태에서는 절대로 사용하지 마십시오.

무선식 온도 센서에는 배터리가 장착되어 있으며, 이는 고온에 노출될 경우 손상될 수 있습니다.

- ▶ 조리 용기로부터 센서를 빼낸 후 열이 발생하지 않는 곳에 잘 보관하십시오.

소스 팬으로부터 온도 센서를 빼낼 때 이는 매우 고온일 수 있습니다.

- ▶ 이를 빼낼 때에는 보호 장갑이나 행주 등을 사용하십시오.

중탕으로 익히는 경우 쿡탑 및 조리 용기가 과열로 인해 파손될 수 있습니다.

- ▶ 중탕에 사용하는 용기가 물로 채워진 냄비 바닥에 직접적으로 닿지 않게 하십시오.

- ▶ 반드시 내열성 용기만 사용하십시오.

제품의 표면이 깨졌거나 금이 간 경우 베일 수 있습니다.

- ▶ 제품의 표면이 깨졌거나 금이 갔다면 이를 사용하지 마십시오.

⚠ 경고 - 위험: 자성!

탈착식 조작 요소의 경우 자성을 띄고 있으며, 이는 심박 조율기나 인슐린 펌프와 같은 전자 이식장치에 영향을 미칠 수 있습니다.

- ▶ 전자 이식장치를 수술 받은 사람은 자성을 띤 조작 요소와의 간격이 최소 10 cm 이상으로 유지되게 하십시오. 제품의 제어 요소를 절대로 의복 주머니에 넣고 다니지 마십시오.

무선식 온도 센서의 경우 자성을 띄고 있으며, 이는 심박 조율기나 인슐린 펌프와 같은 전자 이식장치를 손상시킬 수 있습니다.

- ▶ 전자 이식장치를 수술 받은 사람은 자성을 띤 조작 요소와의 간격이 최소 10 cm 이상으로 유지되게 하십시오.

- ▶ 제품의 제어 요소를 절대로 의복 주머니에 넣고 다니지 마십시오.

⚠ 경고 - 질식 위험!

어린이가 포장재를 머리에 뒤집어 쓰거나 그 안에 감겨 질식할 수 있습니다.

- ▶ 포장재에 어린이가 접근하지 못하게 하십시오.

- ▶ 아이들이 포장재로 장난을 치지 않도록 하십시오.

어린이가 소형 부품을 흡입하거나 삼키고, 질식할 수 있습니다.

- ▶ 소형 부품에 어린이가 접근하지 못하게 하십시오.

- ▶ 어린이가 소형 부품을 가지고 놀지 못하게 하십시오.

2 물적 손상의 방지

다음에서는 가장 자주 발생하는 손상의 원인 및 예방책이 설명됩니다.

손상	원인	조치 방법
얼룩	조리 과정을 무감독 상태로 방치.	조리 과정을 잘 지켜보십시오.
얼룩 및 균열	음식물을 쏟은 경우 - 특히 설탕 함량이 높은 음식물.	유리 전용 스크레이퍼를 사용해서 즉시 이를 제거하십시오.
얼룩, 균열 또는 유리에 금이 간 경우	조리 용기에 결함이 있거나, 조리 용기의 법랑질이 녹은 경우 또는 조리 용기 바닥이 구리나 알루미늄 소재인 경우.	이상이 없고 상태가 양호한 조리 용기를 사용하십시오.
얼룩, 변색	세척 방식이 적합하지 않음.	유리 세라믹 전용 세제만을 사용해야 하며, 쿡탑이 충분히 냉각된 후에 청소하십시오.
균열 또는 유리에 금이 간 경우	조리 용기가 부딪혔거나 떨어진 경우, 조리 보조도구 또는 기타 단단하거나 뾰족한 물건.	조리 시 유리 위에 부딪히지 않게 하고, 다른 물건이 쿡탑 위에 떨어지지 않게 하십시오.
긁힘, 변색	조리 용기 바닥면이 거칠거나, 쿡탑 위에서 조리 용기를 잡아 끄는 경우.	그릇을 검사하십시오. 조리 용기를 옮길 때에는 항상 들어서 옮기십시오.
긁힘	소금, 설탕 또는 모래.	쿡탑 그 자체를 조리대 또는 보관대의 용도로 사용하지 마십시오.
긁힘	쿡탑 및 회전식 버튼 사이에 잔여물.	회전식 버튼의 거치면을 깨끗하게 관리하십시오.
제품에 있는 손상	조리 용기가 열어 있는 상태에서 가열.	조리 용기가 언 상태에서는 절대로 사용하지 마십시오.
제품 또는 조리 용기에 있는 손상	내용물이 없는 상태에서 가열.	내용물이 없는 상태에서는 절대로 조리 용기를 가열하거나 뜨거운 화구 위에 올려 놓지 마십시오.

손상	원인	조치 방법
유리 손상	고온의 쿡탑 위에 뭔가가 녹아있거나 유리 위에 뜨거운 냄비 뚜껑을 올리는 경우.	쿡탑 위에는 베이킹 페이퍼, 알루미늄 호일, 플라스틱 용기 또는 냄비 뚜껑 등을 올려놓지 마십시오.
과열	조작부 위나 프레임 위에 뜨거운 조리 용기를 올려놓은 경우.	조작부나 프레임에는 절대로 뜨거운 조리 용기를 놓지 마십시오.

주의사항!

본 쿡탑 하부에는 환풍기가 설치되어 있습니다.

- ▶ 쿡탑 하부에 서랍이 있는 경우에는 절대로 그 안에 작거나 뽕족한 물건, 종이류 및 행주 등을 보관하지 마십시오. 이러한 물건들이 빨려 들어가 냉각팬을 손상시키거나 냉각 효과를 떨어뜨릴 수 있습니다.
- ▶ 서랍의 내용물과 냉각팬 입구 사이에는 최소 2 cm의 간격이 반드시 유지되어야 합니다.

3 환경 보호 및 비용 절감

3.1 포장 폐기

포장재는 환경 친화적인 소재로 되어 있으며 재활용이 가능합니다.

- ▶ 각 부위를 종류별로 분리하여 폐기하십시오.

3.2 에너지 절감

본 지침을 준수하게 되면, 기기에서의 에너지 사용을 줄일 수 있습니다.

냄비 크기에 맞는 화구를 선택하십시오. 조리 용기는 중앙에 맞게 놓으십시오.

화구 직경에 적합한 바닥 직경을 가진 조리 용기를 사용하십시오.

유용한 정보: 해당 제조사에서는 이러한 냄비 직경을 명시하고 있습니다. 이는 바닥 직경보다 더 큰 경우가 많습니다.

- 적합하지 않은 조리 용기를 사용하거나, 화구 위를 완전히 덮는 크기가 아니라면, 에너지 손실이 많습니다.

냄비는 적합한 뚜껑으로 덮어 놓으십시오.

- 뚜껑 없이 조리하게 되면, 제품의 에너지 소비가 늘어납니다.

뚜껑은 자주 여닫지 마십시오.

- 뚜껑을 자주 열수록 열 손실이 큼니다.

유리 뚜껑을 사용하십시오.

- 유리 뚜껑을 사용하면 열어 보지 않고도 내용물의 상태를 확인할 수 있습니다.

바닥이 편평한 냄비 및 팬을 사용하십시오.

- 바닥면이 평편하지 않으면 에너지 손실이 많습니다.

음식량에 적합한 조리 용기를 사용하십시오.

- 양에 비해 크기가 큰 조리 용기는 그만큼 에너지 손실이 많습니다.

물을 조금만 넣고 조리하십시오.

- 조리 용기 속에 담긴 물이 많을수록 이를 끓이기 위한 에너지 소비도 늘어납니다.

생각하는 시점보다 더 빨리 불을 줄이십시오.

- 필요에 비해 불이 센 경우 에너지 낭비가 커집니다.

(EU) 66/2014에 따른 제품 정보는 동봉된 제품 설명 책자 및 인터넷에서 해당 제품 소개 페이지를 참고하십시오.

4 적합한 조리 용기


인덕션 조리에 적합한 조리 용기란 강자성 바닥을 가진 용기로서 자력 공급이 원활해야 합니다. 아울러 용기 바닥이 화구의 크기에 적합해야 합니다. 만약 화구가 조리 용기를 제대로 인식하지 못한다면, 크기가 더 작은 화구로 조리 용기를 옮겨 보십시오.

4.1 조리 용기의 크기 및 특성

조리 용기가 올바르게 인식되게 하려면, 해당 조리 용기의 크기와 소재가 적합해야 합니다. 모든 조리 용기의 바닥은 편평하고 매끄러워야 합니다.

조리 용기 테스트 기능을 사용하면, 해당 용기가 적합한 것인지를 확인해 볼 수 있습니다. 상세 정보는 다음에서 확인하십시오 -

→ "조리 용기 테스트", 페이지 21.

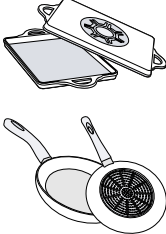조리 용기	소재	특성
권장 조리 용기 	샌드위치 바닥 구조를 가진 스테인레스 조리 용기는 열전도성이 뛰어납니다.	이 조리 용기에서는 열이 골고루 분배되고, 가열이 빠르며, 제어장치에서의 인식도 확실합니다.
적합함 	법랑강이나 주철 소재의 강자성 조리 용기 또는 스테인레스 소재의 인덕션 전용 용기. 바닥 전체가 강자성은 아닙니다.	이 조리 용기에서는 가열이 빠르고, 제어장치에서의 인식도 확실합니다. 강자성 처리된 부분이 조리 용기 바닥보다 더 작은 경우에는 강자성 처리된 부분만 가열됩니다. 이로 인해 열이 균일하게 전달되지 못합니다.
적합하지 않음	조리 용기 바닥에 알루미늄이 일부 사용된 경우. 얇은 강판이나, 유리, 토기, 구리 또는 알루미늄 소재의 조리 용기.	이로 인해 강자성 처리 부분이 줄어들게 되고, 이는 조리 용기에 대한 열 전달을 감소시킵니다. 이러한 용기의 경우 부분적으로만 인식되거나, 인식 자체가 안되는 경우가 있어서 충분한 가열을 기대하기 어렵습니다.

참고

- 원칙적으로는 쿡탑 및 조리 용기 사이에 어댑터판을 사용하지 않습니다.
- 내용물이 없는 상태로 조리 용기를 가열하거나, 얇은 바닥으로 된 조리 용기를 사용하지 마십시오. 지나치게 과열될 수 있습니다.


5 제품 알아보기

5.1 인덕션을 사용한 조리

인덕션 조리의 경우 기존 쿡탑을 사용하는 경우와 비교했을 때 몇 가지 차이점 및 장점이 있습니다. 예컨대 조리 시간이 절약되고, 에너지 절감에 유리하며, 관리 및 청소가 쉽습니다. 아울러 열이 조리 용기 내에서 자체적으로 생성되므로 열 관리가 용이합니다.

5.2 제어 패널

색상이나 형태와 같은 일부 세부적인 요소는 그림과 다를 수 있습니다.

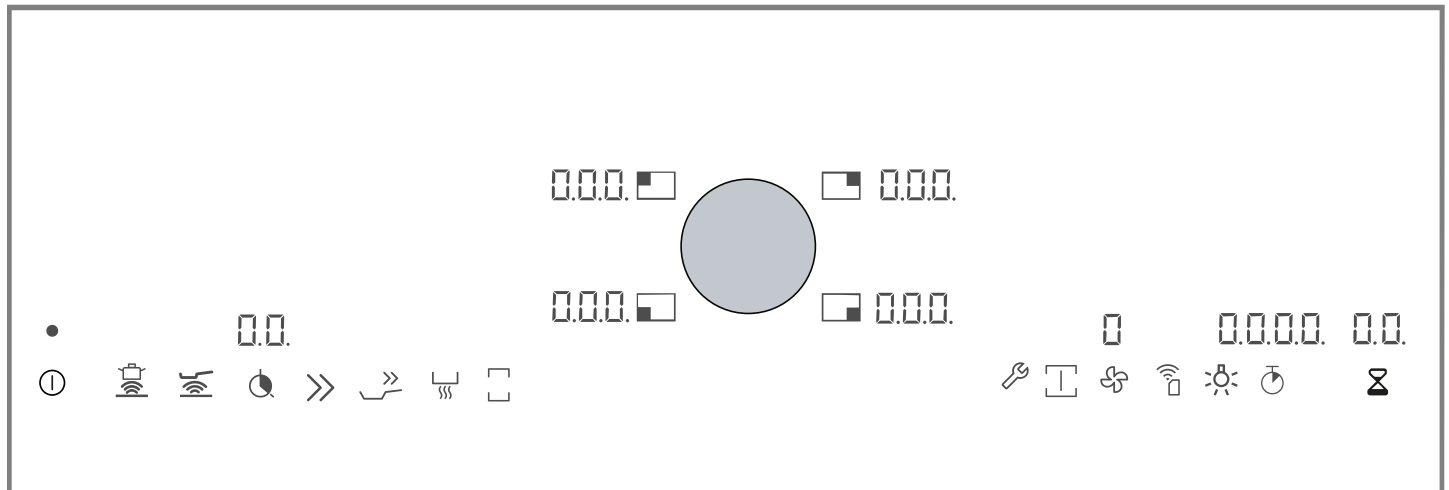

유용한 정보

- 제어 패널은 항상 깨끗하고 건조한 상태로 유지하십시오.
- 표시 화면 및 버튼 근처에 조리 용기를 두지 마십시오. 전기설비가 과열될 수 있습니다.

선택 센서


쿡탑을 켜게 되면, 지금 사용할 수 있는 기능을 알려주는 아이콘이 흰색으로 켜집니다. 어떤 기능이 켜져 있을 때는 그 표시에 주황색 불이 들어 옵니다.

센서	기능
①	메인 스위치
🔥	튀김센서
🔥	조리센서
🕒	고기 타이머
⏏	냄비용 부스터
⏏	후라이팬용 부스터
🔥	온도 유지 기능
🔥	Flex Zone
🔧	기본 설정
🔧	전문 모드
🔥	쿡탑 기반의 후드 제어
🔥	연결성
💡	후드 조명
🕒	작동 시간
🔔	알람

쿡탑의 상태에 따라서는 그 밖에도 쿡탑에 관한 표시 내용 및 사용할 수 있는 다양한 기능들에 불이 들어 옵니다.

5.3 화구 배분

명시된 출력은 일반 냄비를 기준으로 측정한 것입니다 (IEC/EN 60335-2-6 설명 참고). 조리 용기의 크기 및 재질에 따라 출력은 달라질 수 있습니다.

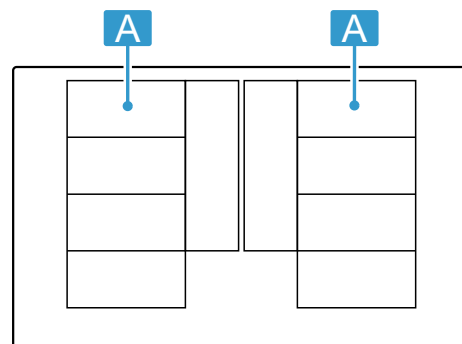

범위	최고 조리 단계	
A 🔥 🔥 🔥 🔥	조리 단계 9 냄비용 부스터	2,200 W 3,700 W
A 🔥 🔥	조리 단계 9 냄비용 부스터	3,300 W 3,700 W
A 🔥 🔥 🔥	조리 단계 9 냄비용 부스터	2,600 W 3,700 W

범위	최고 조리 단계	
A ㉠	조리 단계 9	3,300 W
	냄비용 부스터	3,700 W

5.4 화구

조리를 시작하기 전 조리 용기의 크기가 사용하려는 해당 화구의 크기에 적합한지 확인하십시오:

범위	화구 타입
㉡	싱글 화구
㉢	플렉스존 → "Flex Zone", 페이지 10

범위	화구 타입
㉢ / ㉣	확장된 플렉스존 → "FlexPlus Zone", 페이지 11

5.5 잔류열 표시

쿡탑에서는 각 개별 화구에서 잔류열이 표시됩니다. 잔류열 표시에 불이 켜져 있는 동안에는 화구에 접촉하지 마십시오.

표시 내용	의미
H	화구가 고온입니다.
h	화구에 열이 남아 있습니다.

6 조작 요소 TwistPad

원하는 화구 및 출력 단계를 선택할 수 있는 회전식 버튼은 터치식입니다. 회전식 버튼은 자성으로 작동하며, 전용 프로그램 조리 구역에서 자동으로 중심 정렬됩니다.

6.1 TwistPad 위치 설정 및 조작

회전식 버튼의 경우 전용 프로그램 조리 구역을 나타내는 디스플레이와 관련해서 버튼이 전용 프로그램 조리 구역의 중심에 오도록 맞추십시오.
원하는 화구를 켜려면, 원하는 화구 높이에 맞게 회전식 버튼을 누릅니다. 조리 단계를 선택하려면 회전식 버튼을 돌립니다.
참고: 회전식 버튼의 중심 정렬이 완벽하지 않게 되더라도 그 기능은 올바르게 작동됩니다.
회전식 버튼은 항상 깨끗하게 유지하십시오. 오염이 있을 경우 기능이 약화될 수 있습니다.

6.2 사용 지침

- 회전식 버튼 내부에는 강한 자성을 띠는 마그네틱이 있습니다. 자성을 띠는 데이터 매체(예: 신용카드) 또는 마그네틱선이 있는 카드 등을 회전식 버튼 가까이에 두지 마십시오. 손상이 유발될 수 있습니다. 텔레비전이나 화면 상에 오류가 발생하는 경우도 있습니다.

- 회전식 버튼은 강한 자성을 띠고 있습니다. 아래쪽에 금속 조각 등이 달라 붙게 되면, 이로 인해 쿡탑 표면이 굽힐 수 있습니다. 트위스트 버튼은 항상 철저히 청소하십시오.

6.3 TwistPad 제거

회전식 버튼은 조리 과정이 진행되는 동안이라도 제거할 수 있습니다.
회전식 버튼을 제거하더라도 와이핑 보호 기능은 10분 동안 켜져 있게 됩니다. 이 시간이 경과한 후 회전식 버튼을 다시 원위치로 복원하지 않으면 쿡탑은 꺼지게 됩니다.
⚠ 경고 – 화재 위험!
쿡탑의 열은 계속 유지됩니다. 이 10초 이내에 다른 금속 물체를 트위스트 패드 위에 내려 놓게 되면, 화구가 계속 가열될 수 있습니다.
▶ 쿡탑은 항상 메인 스위치를 사용해서 끄십시오.

7 처음 사용하기 전에

다음 권장사항을 유념하십시오.

7.1 홈 커넥트 설정

제품을 처음 켜면 홈네트워크 설정이 표시됩니다. 디스플레이 영역에서 아이콘 ㉤에 몇 초 동안 불이 들어옵니다. 연결 설정을 시작하려면 센서 ㉤를 터치하고, 본문 → "Home Connect", 페이지 21에 있는 내용을 확인합니다. 설정을 마치려면, 센서 중 하나를 임의로 터치합니다.

8 기본 조작 및 취급

8.1 쿡탑 켜기

- ▶ ① 아이콘을 누릅니다.

- 화구 아이콘 및 현재 사용 가능한 기능 항목들에 불이 들어 옵니다. 화구 옆에서 ㉥ 아이콘이 켜집니다. 회전식 버튼을 설정 범위 내로 설정합니다.
- ✓ 쿡탑이 작동 준비 상태입니다.

재활성화

- ▶ 제품을 끈 후 4초 이내에 다시 제품을 켜게 되면, 제품이 꺼지기 전 적용되었던 설정이 그대로 적용되어 다시 작동됩니다.

8.2 쿡탑 끄기

- ▶ ① 아이콘을 계속 누른 상태로 유지하면 표시 내용이 사라집니다.
- ✓ 모든 화구가 꺼진 상태입니다.

참고: 모든 화구가 20초 이상 꺼진 상태로 유지되면, 쿡탑 또한 꺼지게 됩니다.

8.3 각 화구에서의 출력 단계 설정

화구에서의 출력은 총 17단계로 설정되며, 1부터 9까지 중간값으로 표시됩니다. 조리할 음식 및 계획된 조리 과정에 가장 적합한 출력 단계로 선택하십시오.

1. 화구를 선택합니다. 이를 위해 회전식 버튼을 원하는 화구 높이로 누르십시오.
- ✓ ②에 불이 더 밝게 켜집니다.

8.4 조리 정보

- 푸레, 크림 스프 또는 진한 소스를 가열할 때는 이를 때때로 저어줘야 합니다.
- 예열을 위해 출력 단계를 8 - 9로 설정합니다.
- 뚜껑을 덮고 익히는 경우에는 김이 나기 시작하면 출력 단계를 낮추십시오. 김이 빠져 나가도 조리 결과에는 영향을 미치지 않습니다.
- 조리 과정이 끝난 후에는 요리를 서빙하기 전까지 뚜껑을 덮어 놓습니다.
- 압력솥을 사용해서 조리할 때는 압력솥 제조사의 지침에 유의하십시오.
- 영양소가 유지되게 하려면 음식을 너무 오랫동안 익히지 않는 것이 좋습니다. 타이머를 사용하면 최적의 조리 시간을 설정할 수 있습니다.
- 기름을 사용하는 경우 기름에서 연기가 나지 않게 주의하십시오.
- 음식을 노릇하게 만들려면, 음식을 소량씩 차례대로 굽습니다.
- 일부 조리 용기의 경우 고온이 생성될 수 있습니다. 이 때는 조리 장갑을 사용하십시오.
- 에너지를 절감할 수 있는 조리 관련 정보는 다음을 참고하십시오.
→ "에너지 절감", 페이지 5

조리 권장사항

다음의 도표는 어떤 음식물에 어떤 출력 단계가 (==) 적합한지 보여줍니다. 조리 시간은 (⌚min) 조리할 음식물의 종류, 무게, 두께 및 품질 등에 따라 달라질 수 있습니다.

	==	⌚min
녹이기		
초콜렛, 커버쳐 초콜렛	1 - 1.5	-
버터, 꿀, 젤라틴	1 - 2	-
데우기 및 보온 유지		
냄비 요리(예: 렌즈콩 스프)	1.5 - 2	-
우유 ¹	1.5 - 2.5	-
삶은 소세지 ¹	3 - 4	-
해동 및 데우기		
¹ 뚜껑 없음		

2. 표시부에서 원하는 출력 단계에 불이 켜질 때까지 회전식 버튼을 돌립니다.
 - ✓ 출력 단계가 설정된 상태입니다.
- 참고: 해당 화구 위에 조리 용기가 놓여 있지 않거나, 용기가 적합하지 않은 것으로 인식되면, 선택된 출력 단계가 잠박거립니다. 일정 시간이 경과되면, 화구가 자동으로 꺼집니다.

QuickStart

- ▶ 제품을 켜기 전 조리 용기를 화구 위에 미리 올려 놓으면, 제품이 켜질 때 조리 용기가 인식된 후 적합한 화구가 자동 선택됩니다. 다음 20초 이내에 원하는 출력 단계를 선택하십시오. 그렇지 않으면 화구가 꺼지게 됩니다.

출력 단계 변경 또는 화구 끄기

1. 화구를 선택합니다.
2. 원하는 출력 단계를 선택하거나, 회전식 버튼을 사용해서 ②(으)로 설정합니다.
- ✓ 화구의 가열 단계가 변경됩니다. 또는 화구가 꺼지고, 잔류열 표시가 나타납니다.

	==	⌚min
냉동 시금치	3 - 4	15 - 25
냉동 굴라쉬 스프	3 - 4	35 - 55
데치기, 은근히 끓이기		
감자 경단 ¹	4.5 - 5.5	20 - 30
생선류 ¹	4 - 5	10 - 15
화이트 소스(예: 베사멜 소스)	1 - 2	3 - 6
휘핑 소스(예: 베아르네즈 소스, 홀랜다이즈 소스)	3 - 4	8 - 12
삶기, 찜, 조림		
물을 두 배로 넣은 쌀 요리	2.5 - 3.5	15 - 30
밀크 라이스	2 - 3	30 - 40
자켓 포테이토	4.5 - 5.5	25 - 35
솔트 포테이토	4.5 - 5.5	15 - 30
국수 ¹	6 - 7	6 - 10
냄비 요리	3.5 - 4.5	120 - 180
수프	3.5 - 4.5	15 - 60
야채	2.5 - 3.5	10 - 20
냉동 야채	3.5 - 4.5	7 - 20
압력솥을 사용한 냄비 요리	4.5 - 5.5	-
브레이징		
꼬치말이 구이	4 - 5	50 - 65
포트 로스트	4 - 5	60 - 100
굴라쉬 스프	3 - 4	50 - 60
브레이징/저지방 구이 요리¹		
빵가루를 입히거나 입히지 않은 슈니첼	6 - 7	6 - 10
냉동 슈니첼	6 - 7	6 - 12
빵가루를 입히거나 입히지 않은 커틀렛	6 - 7	8 - 12
¹ 뚜껑 없음		

	==≡	⊕ min
스테이크(3 cm 두께)	7 - 8	8 - 12
가금류 가슴살(2 cm 두께)	5 - 6	10 - 20
냉동 가금류 가슴살	5 - 6	10 - 30
미트볼(3 cm 두께)	4.5 - 5.5	20 - 30
햄버거(2 cm 두께)	6 - 7	10 - 20
빵가루를 입히지 않은 생선 및 생선 필레	5 - 6	8 - 20
빵가루를 입힌 생선 및 생선 필레	6 - 7	8 - 20
빵가루를 입힌 냉동 생선(예: 피쉬 핑거)	6 - 7	8 - 15
새우 및 게	7 - 8	4 - 10
신선한 야채 및 버섯 볶음	7 - 8	10 - 20
볶음 요리, 야채, 아시아 스타일로 요리한 조각 고기	7 - 8	15 - 20

¹ 뚜껑 없음

	==≡	⊕ min
냉동 요리(예: 볶음 요리)	6 - 7	6 - 10
팬 케이크, 하나씩 굽기	6.5 - 7.5	-
오믈렛(하나씩 굽기)	3.5 - 4.5	3 - 10
계란 후라이	5 - 6	3 - 6
튀김, 일인분 150-200 g, 이를 1-21 기름에 넣고 일인분씩 튀김¹		
냉동 제품(예: 프렌치 프라이, 치킨 너겟)	8 - 9	-
냉동 크로켓	7 - 8	-
육류(예: 닭고기 조각)	6 - 7	-
빵가루 또는 맥주 반죽을 입힌 생선	6 - 7	-
빵가루, 맥주 반죽 또는 튀김 반죽을 입힌 야채, 버섯	6 - 7	-
비스켓류(예: 베를리너 도너츠), 맥주 반죽을 입힌 과일	4 - 5	-

¹ 뚜껑 없음

9 Flex Zone

플렉스존 화구는 다양한 형태와 크기의 조리 용기를 자유롭게 배치하여 사용할 수 있습니다. 플렉스존 화구는 네 개의 인덕터로 구성되어 있고, 각 인덕터는 개별 작동이 가능합니다. 작동 시에는 조리 용기가 놓인 부분만 가열이 됩니다.


9.1 조리 용기 놓기

플렉스존은 어떠한 조리 용기를 사용하느냐에 따라 두 가지 방식으로 환경을 구성할 수 있습니다. 열 감지 및 열 분배를 효율적으로 하기 위해서는 조리 용기를 중앙에 놓아야 합니다(그림 참고).


연동식 화구로 구성

이는 조리 용기를 하나만 사용할 때 권장됩니다.

- 각 크기에 맞게 조리 용기를 배치: 각 크기에 맞게 조리 용기를 배치:

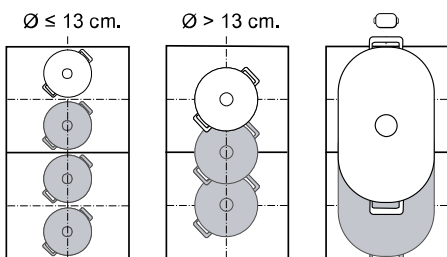


- 길이가 긴 조리 용기에 권장됨

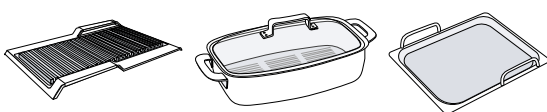


두 개의 분리식 화구로 구성

이는 조리 용기를 두 개 사용할 때 권장됩니다. 앞쪽 및 뒤쪽 화구를 각각 따로 사용할 수 있으며, 출력 단계 또한 각각 별도로 설정할 수 있습니다.

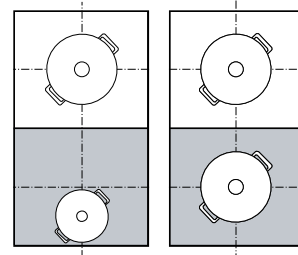

주의사항

조리 용기를 우측 및 좌측 화구의 중간 지점에 놓지 마십시오. 화구가 올바르게 작동되며, 조리 결과 또한 좋지 않습니다.

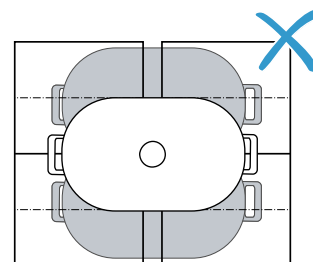

9.2 Flex Zone 연결

기본적으로 플렉스존 화구는 두 개의 분리식 화구로 사용할 수 있도록 나누어져 있습니다. 화구를 연결시키려면, 다음과 같은 기능을 켜십시오:

1. 두 개의 화구 가운데 하나를 선택합니다.
2. 위를 누릅니다.

✓ 표시부에 불이 들어 옵니다. 화구가 연결되었습니다.


참고: 연결되어 작동 중인 화구로부터 조리 용기를 옮기거나, 이를 들어 올리게 되면, 자동 검색 기능이 작동됩니다. 검색 시 화구에서 확인되는 조리 용기는 직전에 선택했던 출력 단계로 가열됩니다.

10 FlexPlus Zone

화구가 확장되면, 더 큰 조리 용기를 사용할 수 있게 되고, 길이가 긴 조리 용기도 올릴 수 있게 됩니다. 확장 구간은 항상 두 개의 플렉스 화구 가운데 하나와 연동되어 켜지게 됩니다. 확장 구간 만을 따로 켤 수는 없습니다.

10.1 형태 및 크기에 맞게 조리 용기를 배치

플렉스 화구의 뒤쪽 부분 및 그 확장 구간의 중간 지점에 조리 용기를 놓으십시오. 조리 용기의 크기 및 사용되는 조리면에 따라 플렉스 화구는 각각 두 개를 별도로 사용하거나, 하나로 연동시켜 사용할 수 있습니다.

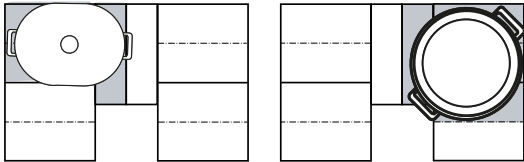

9.3 Flex Zone 분리

- ▶ 아이콘을 누릅니다.
- ✓ 연결되었던 화구는 분리된 후 각각 개별적으로 작동됩니다.

10.2 FlexPlus Zone 활성화

1. 조리 용기를 플렉스 화구 위에 놓고, 확장 구간은 덮어 놓습니다.
2. 사용할 화구 및 출력 단계를 선택합니다. 해당 화구 및 [/] 확장 구간의 표시부에 불이 켜집니다.

✓ 해당 구간이 활성화된 상태입니다.
참고: 표시부에 불이 켜지지 않는다면, 조리 용기를 들어 올렸다가 다시 화구 위에 올리십시오.

10.3 FlexPlus Zone 비활성화

- ▶ 화구를 선택한 후 버튼을 사용해서 () 항목으로 설정합니다. 화구를 선택한 후 TwistPad을/를 사용해서 항목으로 설정합니다.
- ✓ 기능이 비활성화된 상태입니다.

11 시간 기능

쿡탑에서는 조리시간 설정을 위한 다양한 기능들이 제공됩니다:

- 끄기 타이머
- 알람
- 작동 시간

11.1 끄기 타이머

하나 또는 다수의 화구에 대하여 조리시간을 프로그래밍할 수 있습니다. 지정된 시간이 만료되면, 화구는 자동으로 꺼집니다.

끄기 타이머 켜기

1. 사용할 화구와 출력 단계를 선택합니다.
2. 아이콘을 누릅니다.
- ✓ 화구에서는 아이콘에 불이 켜집니다.
3. 회전식 버튼을 사용해서 조리시간을 선택합니다.
- ✓ 조리시간이 시작됩니다.
- ✓ 조리시간이 종료되면 화구가 꺼지고, 신호음이 울립니다.

참고

- 하나의 화구에 대하여 조리시간을 지정하고, 튀김센서 기능이 활성화되었다면, 설정 온도에 도달된 후 조리 시간 카운트가 시작됩니다.
- 화구의 조리시간 설정 후 조리센서 기능이 활성화되면, 선택한 온도에 도달된 후에 조리시간 카운트가 시작됩니다.

끄기 타이머 변경 또는 끄기

1. 화구를 선택한 후 아이콘을 터치합니다.

2. 조리 시간을 TwistPad(으)로 변경합니다. 또는 (으)로 설정하면 조리 시간이 삭제됩니다.

11.2 알람

알람 기능을 0분부터 99분까지 설정할 수 있습니다. 알람 기능의 경우 화구 및 기타 다른 설정 내용과는 무관하게 작동됩니다. 이로 인해 쿡탑이 자동으로 꺼지지는 않습니다.

알람 켜기

1. 아이콘을 누릅니다.
2. 회전식 버튼을 사용해서 원하는 시간을 선택하십시오.
3. 아이콘을 사용해서 설정 내용을 확인하십시오.
- ✓ 시간 카운트가 시작됩니다.
- ✓ 해당 시간이 종료되면, 신호음이 울리고, 표시부가 깜박입니다.

알람 변경 또는 삭제

1. 아이콘을 누릅니다.
2. 회전식 버튼을 사용해서 작동 시간을 변경하거나, (으)로 설정하면, 작동 시간이 삭제됩니다.
3. 을/를 눌러서 확인합니다.

플러스 타이머

음향 신호가 끝나기 전 기능을 몇 초 동안 누른 상태로 유지하면, 작동 시간 기능이 켜지게 됩니다. 디스플레이 상에서는 알람 기능에 대하여 설정되었던 시간이 종료된

후 얼마만큼의 시간이 지났는지가 표시됩니다. 사전에 설정되었던 시간은 알람 기능 표시에서 깜박이며 나타납니다.

- ▶ ⌘ 항목을 몇 초 동안 누른 상태로 유지하십시오.
- ✓ 작동 시간 기능이 중지되고, 표시 내용이 사라집니다.
- ✓ 기능이 꺼진 상태입니다.

11.3 작동 시간

스톱워치 기능은 작동이 개시된 후 경과된 시간을 표시해 줍니다.

작동 시간 켜기

- ▶ ⌚ 아이콘을 누릅니다.

- ✓ ⌚에 불이 들어 옵니다.
- ✓ 시간 카운트가 시작됩니다.

작동 시간 끄기

1. ⌚ 아이콘을 누릅니다.
- ✓ 기능이 정지되었습니다. 표시 내용에 계속 불이 들어와 있습니다.
2. ⌚ 항목이 주황색으로 표시되어 있을 때 이를 다시 한번 누르게 되면, 시간 진행이 다시 시작됩니다.
3. ⌚(를) 길게 누르고 있으면, 표시 내용이 사라집니다.
- ✓ 기능이 비활성화된 상태입니다.

12 전문 요리 기능

이 기능을 사용하면 각각의 화구에 대하여 출력 단계를 사전 설정해서 지정할 수 있습니다. 9.5분 이내에 적합한 조리 용기를 올려 놓게 되면, 제안값이 그대로 적용됩니다.

12.1 전문 요리 기능 활성화

1. 쿡탑을 켜십시오.
2. ⌚(을)를 누릅니다.
- ✓ 화구 표시에서는 사전 설정되어 있는 출력 단계에 불이 켜집니다.
3. 8분 이내에 적합한 조리 용기를 올려 놓으십시오. 조리 용기가 감지되면 곧바로 각 화구가 선택됩니다. 출력 단계는 회전식 버튼으로 조절할 수 있습니다.
- ✓ 설정 시간이 경과하게 되면, 아직 지정되지 않은 화구의 출력 단계 표시가 깜박이기 시작합니다.
4. 90초 이내에 ⌚ 아이콘을 다시 터치하면, 전문 요리 기능이 연장됩니다. 아이콘을 터치하지 않으면, 지정되지 않은 화구는 꺼지게 됩니다.

참고

- 전문 요리 모드에서는 또한 보온 기능을 설정할 수 있습니다.
- 적합하지 않은 조리 용기를 올려 놓게 되면(예: 알루미늄 조리 용기), 이를 치울 때까지 출력 단계 표시가 계속해서 깜박입니다. 사용하려는 조리 용기가 인덕션에 적합한지의 여부는 "조리 용기 점검" 본문 내용을 참고하십시오. → 페이지 21

12.2 전문 요리 기능 끄기

본 기능은 두 가지 방식으로 끌 수 있습니다:

즉시 끄기

- ▶ ⌚(을)를 누릅니다.
- ✓ 모든 화구의 출력이 0 단계로 전환됩니다.
- ✓ 아이콘이 흰색으로 켜집니다.

자동 끄기

기능 자동 종료: 8분이 경과한 후에도 적합한 조리 용기를 하나 또는 다수의 화구 위에 올려 놓지 않았다면, ⌚(이)가 시작되고, 해당 화구 표시는 90초 동안 깜박이게 됩니다.

- ▶ 기능을 끄려면, ⌚(을)를 두 번 누릅니다.
- ⌚에 터치하지 않는다면, 90초 후에는 기능이 자동으로 꺼지게 됩니다.
- ✓ ⌚에 흰색 불이 켜지고, 조리 용기가 없는 화구의 출력은 0 단계로 전환됩니다.
- ✓ 작동 중인 화구에서는 사전 설정된 출력 단계가 그대로 유지됩니다.


12.3 설정 변경

- ▶ 제안값은 "기본 설정" 메뉴에서 변경할 수 있습니다. → 페이지 20

13 냄비용 부스터

이 기능을 사용하면, 5 기능을 사용하는 것보다 더 빠르게 대량의 물을 가열할 수 있습니다.

이 기능은 모든 화구에서 사용 가능합니다. 단 이때는 동일 카테고리에 속한 다른 화구가 작동 중이 아니어야 합니다.

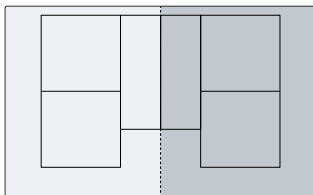

13.1 냄비용 부스터 켜기

1. 화구를 선택하십시오.
2. >>(을)를 누릅니다. P 표시부에 불이 들어 옵니다.
- ✓ 기능이 켜진 상태입니다.

참고: 이 기능은 연동식 플렉스 화구를 사용해서 조리할 때에도 켤 수 있습니다.


13.2 냄비용 부스터 끄기

1. 화구를 선택하십시오.
2. >>(을)를 누릅니다. P 표시부가 꺼지게 되고, 화구는 5 단계로 전환됩니다.
- ✓ 기능이 비활성화된 상태입니다.

참고: 특정 경우에 있어서는 이 기능이 자동 차단될 수도 있습니다. 이로써 쿡탑 내부에 있는 전자장치 요소를 보호하게 됩니다.

14 후라이팬용 부스터

이 기능을 사용하면 9 기능을 사용할 때보다 팬을 더 빠르게 가열할 수 있습니다.
이 기능은 모든 화구에서 사용 가능합니다. 단 이때는 동일 카테고리에 속한 다른 화구가 작동 중이 아니어야 합니다.

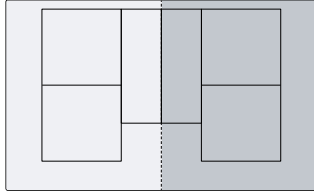

14.1 권장 용례

- 팬에는 뚜껑을 덮지 마십시오.
- 비어 있는 팬을 절대로 무감독 상태로 가열하지 마십시오.
- 오직 식어 있는 팬만을 사용하십시오.

- 바닥면이 평평한 팬만을 사용하십시오. 바닥면이 얇은 팬은 사용하지 마십시오.

14.2 후라이팬용 부스터 켜기

1. 화구를 선택하십시오.
2. 을/를 누릅니다. b 표시부에 불이 들어 옵니다.

✓ 기능이 켜진 상태입니다.

참고: 이 기능은 연동식 플렉스 화구를 사용해서 조리할 때에도 켤 수 있습니다.

14.3 후라이팬용 부스터 끄기

1. 화구를 선택합니다.
2. 을/를 누릅니다. b 표시부가 꺼지게 되고, 화구는 9 단계로 전환됩니다.

✓ 기능이 비활성화된 상태입니다.

참고: 지나치게 가열되는 것을 방지하기 위해 본 기능은 30초가 지나면 자동으로 꺼집니다.

15 온도 유지 기능

이 기능은 초콜렛이나 버터를 녹이는 경우 또는 음식을 따뜻하게 보온할 경우에 사용할 수 있습니다.

15.1 온도 유지 기능 켜기

1. 원하는 화구를 선택합니다.
 2. 그 다음 10초 이내에 을/를 누릅니다.
- l에 불이 들어 옵니다.
- ✓ 기능이 켜진 상태입니다.

15.2 온도 유지 기능 끄기

1. 화구를 선택하십시오.
 2. 을/를 누릅니다.
- l 표시가 꺼집니다.
- ✓ 기능이 비활성화된 상태입니다.


16 설정 적용

이 기능을 사용하면 조리 단계, 설정된 조리시간 및 선택된 조리 기능 등을 하나의 화구에서 다른 화구로 그대로 전송할 수 있습니다.

16.1 설정 적용

요구사항: 조리 용기를 다른 화구로 옮기십시오. 이때 이 동시킬 화구는 켜져 있거나, 사전 설정된 상태가 아니어야 합니다. 아울러 해당 화구에서 그 전에 다른 조리 용기가 있었어도 안 됩니다.

1. 90초 이내에 조리 용기를 옮기십시오.

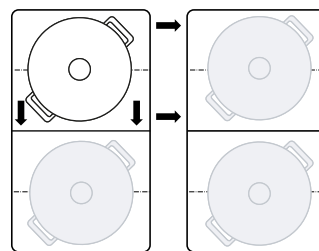

조리 용기가 인식되면서 새로운 화구의 표시부에서는 이전에 선택되었던 출력 단계가 깜박입니다.

h에 불이 들어옵니다.

2. 설정을 그대로 적용하기 위해서는 회전식 버튼을 사용해서 새 화구를 선택합니다.

원래 화구에서의 출력 단계가 0(으)로 설정됩니다.

✓ 설정 내용이 새 화구로 전달됩니다.

참고: 설정 내용을 승인하기 전 다른 새 조리 용기를 또 다른 화구에 놓는다면, 두 개의 조리 용기에 대하여 이 기능을 적용할 수 있습니다.

17 조리 보조 프로그램

조리 어시스턴트는 요리를 간편하게 할 수 있도록 도와주고, 요리의 완성도를 높여줍니다.

온도 설정 후, 센서가 지속적으로 조리 용기의 온도를 측정하며 조리 과정이 진행되는 동안 설정 온도를 그대로 유지해줍니다.

장점

- 온도가 설정 온도에 도달한 후에 자동으로 유지됨으로써 에너지를 절약할 수 있습니다.
- 오일이 과열되지 않고, 음식이 넘치지 않습니다.

17.1 튀김센서

이 기능은 소스를 만들 때나 조리할 때, 팬케이크를 굽거나, 버터로 계란을 익힐 때, 야채를 굽거나, 스테이크를 원하는 익힘 정도로 구울 때 적합하며, 온도를 제어하기가 용이합니다. 이 기능은  표시가 있는 모든 화구에서 사용 가능합니다.

온도 단계

음식 조리에 필요한 온도 단계입니다.

단계	온도	기능	조리 용기
1	120 °C	소스 만들기 및 조리기, 야채 굽기	
2	140 °C	올리브유 또는 버터로 굽기	
3	160 °C	생선 및 입자가 큰 음식물 굽기	
4	180 °C	빵가루를 입힌 음식, 냉동 음식 및 구운 음식 조리	
5	215 °C	그릴 및 그릴 접시 - 고온	

권장 조리 용기

이 기능을 위해 특수 조리 용기가 개발되었으며, 이를 사용할 경우 최상의 조리 결과를 보장합니다.

조리 용기	권장 화구
지름 15 cm 팬	일반 화구
지름 19 cm 팬	일반 화구
지름 21 cm 팬	일반 화구
지름 28 cm 팬	확장된 플렉스존
데판야키 	플렉스존
그릴 	플렉스존

권장 조리 용기의 경우 고객 서비스센터, 전문 딜러 또는 본사 온라인 샵에서 구입할 수 있습니다

www.gaggenau.com.

참고: 다른 조리 용기를 사용해도 무방합니다. 각 조리 용기의 특성에 따라서는 도달 온도가 사전 선택한 온도 단계와 다소 차이가 날 수도 있습니다.

튀김센서 켜기

1. 조리 용기를 빈 화구 위에 놓습니다.
2. 화구를 선택하고  를 누릅니다.
 - ✓ 화구 표시부에서는  항목에 불이 켜집니다.
 - ✓ 온도 단계가 *R1* 표시됩니다.

3. 다음의 10초 이내에 회전식 버튼을 사용해서 원하는 온도 단계를 선택하십시오.

- ✓ 화구 표시부에서는 화구에 대한 가열 과정이  부터  까지 표시되고, 선택된 온도 표시와 더불어 번갈아가며 깜박입니다.
- ✓ 설정된 온도 단계에 도달되면, 신호음이 울리고, 가열 표시가 사라집니다. 온도 단계가 표시됩니다.

4. 기름 및 조리할 음식을 구이용 팬에 넣습니다.

참고: 사용할 기름량이 250 ml 이상이라면, 오일을 추가하고, 음식을 넣기 전 몇 초 동안 기다립니다.

튀김센서 끄기

- ▶ 화구를 선택하고  를 누릅니다.
- ✓ 기능이 비활성화된 상태입니다.

조리 시 튀김센서를/를 사용할 경우의 권장사항

도표에는 선택된 각 요리에 적합한 온도 단계가 명시되어 있습니다. 명시된 조리시간은  min 식재료의 품질, 상태 및 양에 따라서 달라질 수 있습니다.

-  구이용 팬
-  데판야키
-  그릴 플래터

	조리 용기		 min
육류			
슈니첼		4	6-10
빵가루를 입힌 슈니첼		4	6-10
필레		4	6-10
커틀렛		3	10-15
코르동 블루, 비인식 슈니첼		4	10-15
스테이크, 레어, 3 cm 두께		5	6-8
스테이크, 미디엄, 3 cm 두께		5	8-12
스테이크, 웰던, 3 cm 두께		4	8-12
티본 스테이크, 레어, 4.5 cm 두께		5	10-15
티본 스테이크, 미디엄, 4.5 cm 두께		5	20-30
가금류 가슴살, 2 cm 두께		3	10-20
베이컨		2	5-8
다진 육류		4	6-10
햄버거, 1.5 cm 두께		3	6-15
고기 완자, 2 cm 두께		3	10-20
비엔나 소세지		3	8-20
초리조, 생 소세지		3	10-20
꼬치구이, 케밥		3	10-20
기로스		4	7-12
생선 및 해산물			
생선 필레		4	10-20
빵가루를 입힌 생선 필레		4	10-20
통으로 구운 생선		3	10-20
정어리		4	6-12
중하, 대하		4	4-8
오징어, 쭈꾸미		4	6-12
계란 요리			
버터로 익힌 계란 프라이		2	2-6

	조리 용기	ℓ	⌚ min
계란 후라이		4	2-6
스크램블 에그		2	4-9
오믈렛		2	3-6
프렌치 토스트		3	4-8
크레페, 블리니, 토르티아, 타코		5	1-3
야채			
감자 구이		5	6-12
감자 튀김		4	15-25
감자 팬케이크		5	2-4
양파, 구운 마늘		2	2-10
어니언링		3	5-10
호박, 가지, 파프리카		2	4-12
그린 아스파라거스		3	4-15
버섯		4	10-15
오일로 익힌 야채		1	10-20
튀김 반죽을 입힌 야채		4	5-10
냉동 식품			
치킨 너겟		4	10-15
피쉬 핑거		4	8-12
감자 튀김		5	4-8
팬 요리		3	6-10
스프링롤		4	10-30
파이, 크로켓		5	3-8
소스			
토마토 소스		1	25-35
베사멜 소스		1	10-20
치즈 소스		1	10-20
스위트 소스		1	15-25
소스 졸이기		1	25-35
기타			
구운 치즈		3	7-10
크루통		3	6-10
구운 빵		4	4-8
건조 인스턴트 요리		1	5-10
아몬드, 호두, 잣 구이		4	3-15
팝콘		5	3-4

17.2 조리센서


이 기능을 이용하면 조리물 데우기, 데치기, 끓이기, 찌기, 압력솥을 이용한 조리 또는 제한된 온도로 냄비를 사용한 튀기기 등이 가능합니다.

이 기능들을 사용하려면 무선 조리 센서가 필요합니다. 이 기능은 무선 조리 센서가 있는 모든 화구에서 일반 조리 용기로 사용할 수 있습니다.

온도 단계

음식 조리 관련 온도 단계입니다.

단계	온도	기능	조리 용기
1	70°C	데우기 및 보온	

단계	온도	기능	조리 용기
2	90°C	찌기	
3	100°C	끓이기	
4	120°C	압력솥에 조리하기	
5	180°C	튀기기	

유용 정보 조리센서

- 무선 조리 센서는 용기에 연결되어 있는 실리콘 바닥을 통해 액체의 온도를 측정합니다. 올바른 측정을 실시하려면 측정할 액체가 실리콘 바닥을 완전히 덮은 상태여야 합니다.
- 조리를 시작하기 전에 무선 조리 센서의 테두리와 조리 용기의 실리콘 바닥은 완전히 건조된 상태여야 합니다.
- 조리 과정이 진행되는 동안에는 무선 조리 센서를 제거하지 않습니다. 조리 과정을 마친 후에는 센서를 제거합니다. 센서가 뜨거울 수 있으므로 조심합니다.
- 뚜껑을 사용하면 에너지를 절약할 수 있습니다.
- 무선 조리 센서가 국밥의 외부 측면을 향하도록 조리 용기를 놓습니다.
- 무선 조리 센서가 다른 뜨거운 조리 용기를 향하도록해서는 안 됩니다. 과열이 발생할 수 있습니다.

조리센서 켜기

요구사항: 무선 조리 센서를 연결합니다.

1. 무선 조리 센서를 조리 용기에 설치합니다.
2. 충분한 액체가 담겨 있는 조리 용기를 원하는 화구에 놓고, 뚜껑을 덮습니다.
3. 무선 조리 센서가 있는 해당 조리 용기가 위치한 화구를 선택한 후  아이콘을 누릅니다.
 - ✓ 화구 표시부에서는  항목에 불이 켜집니다.
4. 조리할 음식에 알맞는 적정 온도 단계를 회전식 버튼으로 선택합니다.
 - ✓ 화구 표시부에서는 화구에 대한 가열 과정이  부터  까지 표시되고, 선택된 온도 표시와 더불어 번갈아가며 깜박입니다.
 - ✓ 설정된 온도 단계에 도달되면, 신호음이 울리고, 가열 표시가 사라집니다. 온도 단계가 표시됩니다.
5. 신호음이 울린 후에 뚜껑을 제거하고 조리할 음식을 넣습니다. 조리되는 중에는 뚜껑을 덮어놓습니다.

조리센서 끄기

- ▶ 회전식 버튼을 사용해서 화구를 선택한 후  (으)로 설정합니다.
- ✓ 기능이 꺼진 상태입니다.

참고: 조리 기능을 다시 활성화하려면 약 10초 정도 기다립니다.

조리센서를/를 이용한 조리 관련 권장사항

선택한 요리의 이상적인 조리 온도를 다음 도표에서 확인할 수 있습니다. 온도 ℓ°C 및 조리시간 ⌚ min은 음식의 품질, 상태 및 분량에 따라 다릅니다.

데우기 및 보온

	ℓ °C	⌚ min
굴라쉬 스프 데우기	70	10-20
뱅쇼 데우기	70	5-15

데치기

	ℓ °C	⌚ min
육류		
비엔나 소세지	90	10-20
생선		
찜 생선	90	15-20
계란 요리		
수란	90	2-5
감자		
감자 경단	90	30-40
파스타 및 곡물		
쌀	90	25-35
찜쌀	90	25-35
현미	90	45-55
보통 쌀, 바스마티쌀, 태국쌀	90	8-12
야생쌀	90	20-30
폴렌타	90	3-8
세몰리나	90	5-10
수프		
인스턴트 크림	90	10-15
디저트		
밀크 라이스	90	40-50
오트밀	90	10-15
초콜릿 푸딩	90	3-5
기타		
우유	90	3-10

끓이기

	ℓ °C	⌚ min
육류		
미트볼	100	20-30
닭고기	100	60-90
송아지 고기	100	60-90
계란 요리		
삶은 계란	100	5-10
야채 및 콩		
브로콜리	100	10-20
컬리 플라워	100	10-20
미니 양배추	100	30-40
그린 빈	100	15-30
병아리콩	100	60-90
완두콩	100	15-20
렌틸콩	100	45-60
감자		
뇨키	100	3-6
삶은 감자	100	30-45

	ℓ °C	⌚ min
고구마	100	30-45
파스타 및 곡물		
듀럼밀 파스타	100	7-10
생파스타	100	3-5
통밀 파스타	100	7-10
소가 채워져 있는 듀럼밀 파스타	100	15-20
소가 채워져 있는 생파스타	100	5-8
퀴노아	100	10-12
수프		
홈메이드 수프	100	60-90
인스턴트 수프	100	5-10
디저트		
콩포트	100	15-25
냉동 식품		
그린 빈	100	15-30

압력솥에 조리하기

	ℓ °C	⌚ min
육류		
닭고기	120	15-25
송아지 고기	120	15-25
야채 및 콩		
야채	120	3-6
병아리콩	120	25-35
렌틸콩	120	10-20
콩	120	25-35
감자		
감자	120	10-20
고구마	120	10-20
파스타 및 곡물		
쌀	120	6-8
현미	120	12-18
수프		
홈메이드 수프	120	20-30

많은 양의 오일을 사용하여 튀기기
오일을 가열할 때에는 뚜껑을 덮고, 조리물을 익힐 때에는
뚜껑을 제거합니다.

	ℓ °C	⌚ min
육류		
조각닭	180	10-15
미트볼	180	10-15
생선		
빵가루와 맥주 반죽을 입힌 생선	180	10-15
야채 및 콩		
빵가루 또는 맥주 반죽을 입힌 야채	180	4-8
빵가루 또는 맥주 반죽을 입힌 양송이 버섯	180	4-8
디저트		
도넛	180	5-10

	°C	min
냉동 식품		
감자 튀김	180	4-8

17.3 무선 조리 센서

조리센서용/를 사용하려면 무선 조리 센서가 필요합니다. 무선 조리 센서는 고객 서비스, BSH 온라인숍 또는 판매점 www.gaggenau.com을/를 통해 구매할 수 있습니다.

무선 조리 센서 연결

무선 조리 센서와 조작 패널을 연결하는 순서:

1. c5 선택합니다. 기본 설정 → 페이지 20
 - ✓ 홀에 흰색 불이 켜집니다.
2. 홀 아이콘을 누릅니다.
 - ✓ 신호음이 울리고 홀에 주황색 불이 켜집니다. 화구 표시에 흰색 불이 켜지고, 화구에 있는 조리 센서 표시가 깜박입니다.
3. 30초 이내에 무선 조리 센서의 중앙을 짧게 누릅니다.
 - ✓ 등록 성공: 무선 조리 센서가 수 초 이내에 인식됩니다. 짧은 신호음이 세 번 울린 후 홀 색상이 주황색에서 흰색으로 바뀝니다. 화구에 나타난 조리 센서 표시가 사라집니다.
 - ✓ 인식 실패: 신호음이 다섯 번 울립니다. 홀 색상이 주황색에서 흰색으로 즉시 변경됩니다. 화구에 나타난 조리 센서 표시가 사라집니다.

참고

- 무선 조리 센서의 이상으로 인해 연결이 실패한 것은 다음과 같은 원인에 기인할 수 있습니다:
 - 블루투스 통신 오류입니다.
 - 화구 선택 후 30초 이내에 무선 조리 센서의 중앙을 누르지 않았습니다.
 - 무선 조리 센서의 배터리가 방전되었습니다.
- 무선 조리 센서를 리셋하고 연결 과정을 다시 실행합니다.

- 전송 오류로 인한 연결 실패. 연결 과정을 반복합니다. 계속해서 연결에 실패한다면, 고객 서비스에 연락합니다.

무선 조리 센서 리셋

1. 약 8-10초 동안 조리 센서의 중앙을 누릅니다.
 - ✓ 이 과정이 진행되는 동안 무선 조리 센서의 LED 디스플레이에 불이 세 번 들어옵니다.
 - ✓ LED에 세 번째 불이 들어오면 리셋이 시작됩니다.
2. 무선 조리 센서의 중앙을 더 이상 누르지 않습니다.
 - ✓ LED가 꺼지면 무선 조리 센서의 리셋이 완료됩니다.
3. 연결 과정을 2번 부터 반복합니다.

비등점 설정

비등점은 현재 위치가 해수면 위로 얼마나 높은 곳인지에 따라 달라집니다. 물이 너무 심하게 또는 약하게 끓는 경우, 비등점을 설정할 수 있습니다. 관리 방법:

c5 선택합니다. 기본 설정 → 페이지 20

높이	설정값 c5
0 m	1
100 - 200 m	2
200 - 400 m	3 ¹
400 - 600 m	4
600 - 800 m	5
800 - 1000 m	6
1000 - 1200 m	7
1200 - 1400 m	8
1400 m 이상	9

¹ 기본 설정

참고: 3/100 °C의 온도로도 효율적인 끓이기 가능하지만, 좀 더 세게 끓이려면 더 낮은 단계를 선택할 수 있습니다.

18 무선 조리 센서


조리센서용/를 사용하려면 무선 조리 센서가 필요합니다. 무선 조리 센서는 고객 서비스, BSH 온라인숍 또는 판매점 www.gaggenau.com을/를 통해 구매할 수 있습니다.

18.1 공급 범위

제품을 포장에서 꺼낸 후에는 각 부품이 손상 없이 안전하게 배송되었는지 확인하고, 빠진 부품이 없는지 체크합니다.

- A 무선 조리 센서
- B 실리콘 패치

■ C 형판

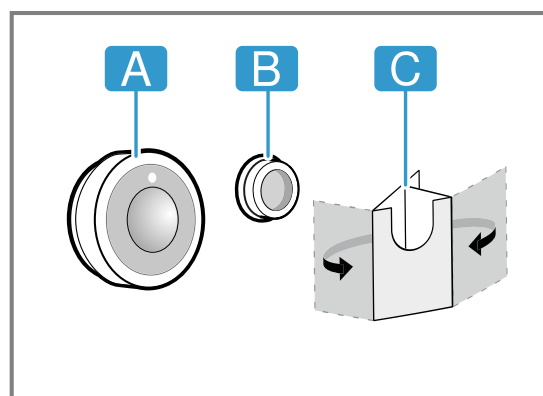


18.2 실리콘 패치 부착

실리콘 패치는 용기에 있는 조리 센서를 고정합니다. 조리 용기에 부착 시:

1. 조리 용기의 접착 부분에 기름기가 없어야 합니다. 용기를 세척하고 잘 건조시킨 후 접착 부위를 예컨대 알코올로 문지릅니다.

- 실리콘 패치의 보호 필름을 제거합니다. 동봉된 형판을 사용하여 조리 용기 외부면의 알맞은 높이에 실리콘 패치를 붙입니다.

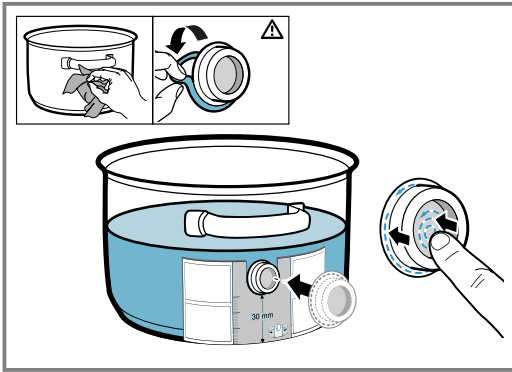


- 전체 표면과 실리콘 패치의 안쪽 부분을 누릅니다.
- 패치가 마르도록 한 시간 동안 내버려둡니다. 이 시간 동안 조리 용기를 사용하거나 또는 세척하지 않습니다.

참고: 실리콘 패치가 떨어질 경우, 새 패치를 사용합니다. 필요한 경우 다섯 개의 실리콘 패치로 구성된 세트를 전문 판매점이나 본사 고객 서비스센터 혹은 공식 홈페이지에서 www.gaggenau.com 구입할 수 있습니다(품목 번호: 17007119).

모든 접착제는 보관 시간이 지남에 따라 효과가 감소합니다. 이를 예방하려면, 실리콘 패치를 수령 즉시 용기에 부착합니다.

18.3 무선 조리 센서 설치


- 실리콘 패치가 완전히 마른 후에 조리 센서를 설치합니다.
- 조리 센서가 실리콘 패치에 정확하게 맞도록 설치합니다.

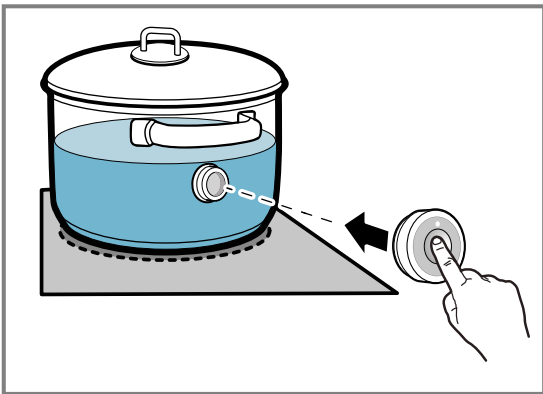


18.4 배터리 교체

무선 조리 센서를 눌렀을 때 LED에 불이 들어오지 않는 경우, 배터리가 방전된 상태입니다. 배터리 교체 방법:


- 조리 센서의 하우징 하부에 있는 실리콘 커버를 떼어낸 후, 드라이버를 사용하여 두 개의 나사를 제거합니다.

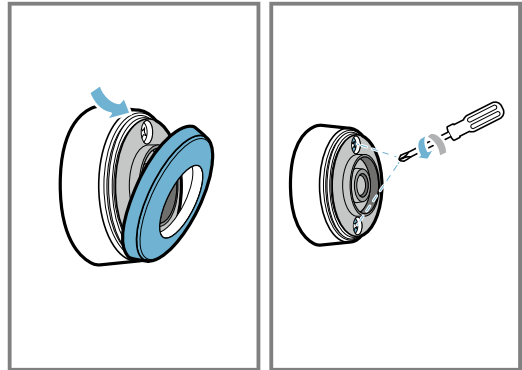

- 조리 센서의 커버를 열고, 소켓에서 배터리를 꺼냅니다.

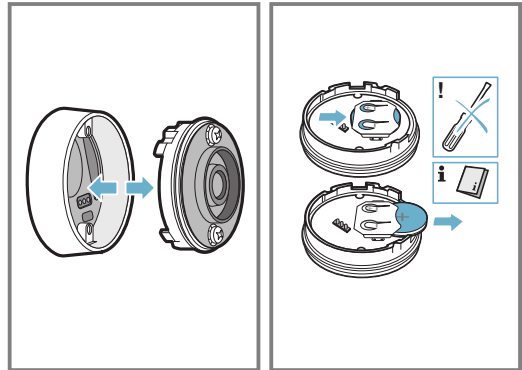


- 전극 방향에 유의하여 새 배터리를 끼웁니다. CR2032 타입의 고급 배터리만 사용해야 합니다.

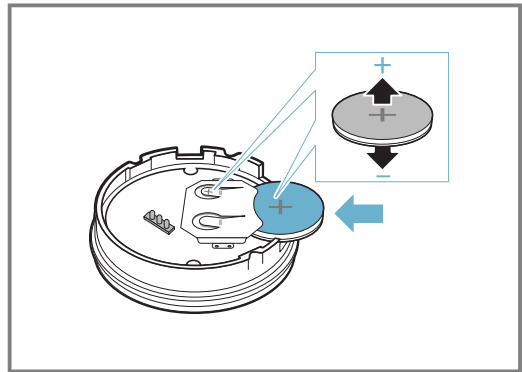

참고: 배터리 제거 시 금속 물질을 사용하지 않습니다. 배터리 연결 부분은 건드리면 안 됩니다.

4. 조리 센서의 커버를 닫습니다. 커버에 있는 나사 구멍은 하우징 하부의 홈으로 덮여야 합니다. 드라이버를 사용하여 나사를 고정하고, 하우징 하부의 실리콘 커버를 고정합니다.

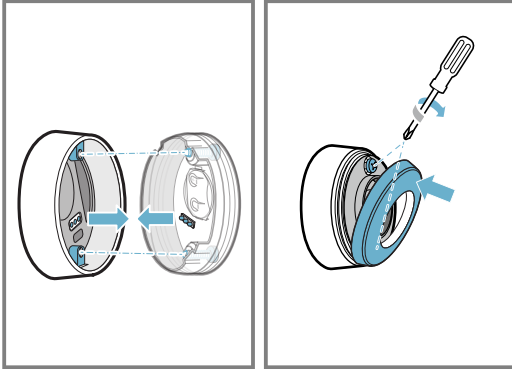

18.5 청소

조리 센서

물에 적신 천으로 닦습니다. 식기세척기에 넣거나, 물에 젖게 하지 않습니다.

조리 센서를 사용하지 않는 경우, 센서를 조리 용기에서 제거한 후에 열원으로부터 멀리 떨어진 청결하고 안전한 곳에 보관합니다.

실리콘 패치


조리 센서에 설치하기 전에 깨끗이 청소하여 건조시킵니다. 식기세척기에도 사용할 수 있습니다.

참고: 실리콘 패치가 붙어 있는 조리 용기를 장시간 동안 세제에 담궈두지 않습니다.

무선 조리 센서 투명 유리

투명 유리는 깨끗하고 건조한 상태로 유지합니다. 관리 방법:

1. 규칙적으로 얼룩과 기름때를 제거합니다.
2. 세척 시에는 천 또는 면봉과 창문 세척액을 사용합니다.

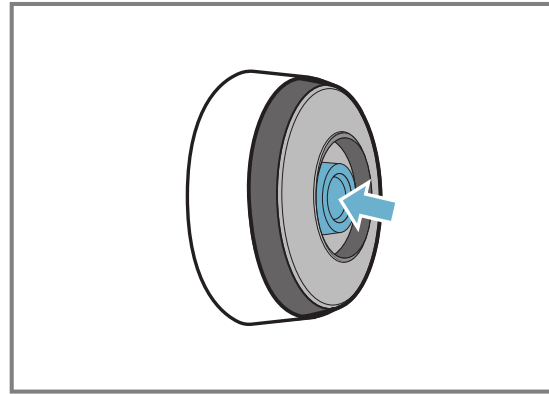

참고

- 쿡탑을 청소할 때는 강모 브러시 또는 연마용 수세미와 같이 단단하고 거친 물건을 사용하지 마십시오.
- 무선 조리 센서가 더러워지거나 굽히지 않도록 이를 손가락으로 만지지 마십시오.

18.6 적합성 선언

BSH Hausgeräte GmbH은/는 무선 조리 센서 기능이 있는 본 제품이 2014/53/EU의 기본 요구사항 및 기타 관련 규정에 부합함을 증명합니다.

RED에 따른 자세한 적합성 선언 내용은 제품 관련 페이지 www.gaggenau.com에 있는 추가 문서에서 확인할 수 있습니다.

Bluetooth®의 로고와 상표는 Bluetooth SIG, Inc.의 소유 재산이자 등록 상표이고, BSH Hausgeräte GmbH을/를 통한 상표 이용은 라이선스 계약에 따라 이뤄집니다. 다른 모든 상표와 상호명은 각 회사의 소유 재산입니다.

19 어린이 안전 기능

쿡탑에는 어린이 안전 잠금 기능이 적용되어 있습니다. 이로써 어린이가 쿡탑을 켜는 것을 방지할 수 있습니다.

19.1 어린이 안전 기능 켜기

요구사항: 쿡탑이 꺼진 상태라야 합니다.

- ▶ 회전식 버튼을 제거하게 되면, ⏻ 아이콘이 10초 동안 켜집니다.
- ✓ 신호음이 울립니다.
- ✓ 쿡탑이 잠금 상태입니다.

19.2 어린이 안전 기능 끄기

- ▶ 회전식 버튼을 올려 놓으십시오.
- ✓ 잠금이 해제된 상태입니다.

참고: 쿡탑이 켜진 상태에서 회전식 버튼을 당겨 빼내면, 와이핑 보호 기능이 켜지게 됩니다. 10분 이내에 회전식 버튼을 사용하지 않는다면, 쿡탑은 꺼지게 되고, 어린이 안전 기능 기능이 켜집니다.

20 와이핑 보호

청소를 위해 제어 패널을 잠그는 기능으로서 청소 시 제품 설정이 의도치 않게 변경되는 것을 방지합니다. 잠금 상태가 되더라도 메인 스위치 작동에는 아무런 영향도 없습니다.

20.1 와이핑 보호 켜기

- ▶ 회전식 버튼을 제거합니다. ⏻에 불이 들어옵니다.

- 조리 과정이 계속 진행됩니다.
- ✓ 제어 패널이 10분간 잠금 상태입니다.

20.2 와이핑 보호 끄기

기능을 예정보다 더 빨리 끄기 원하는 경우:

- ▶ 회전식 버튼을 올려 놓으십시오.
- ✓ 제어 패널이 잠금 해제 상태입니다. 조리 과정이 계속 진행됩니다.

21 안전 꺼짐 사용자 설정

화구를 너무 오랜 시간 사용함에도 불구하고 설정을 변경하지 않으면, 안전 기능이 활성화됩니다. 화구에서 F80I/가 표시되면서 화구가 꺼집니다. 설정되어 있는 출력 단계에 따라서 본 시간은 1초에서 10초 사이로 결정됩니다.

화구를 켜려면, 버튼을 하나 임의로 누르십시오.

22 기본 설정

장치의 기본 설정은 사용자의 필요에 따라 변경 가능합니다.

22.1 기본 설정 개요

표시 내용	설정	값
c 1	신호음	ON - 모든 신호음이 켜진 상태입니다. ¹ . OFF - 대부분의 신호가 꺼진 상태입니다.
c 2	화구 선택 시간	5 - 화구가 5초 동안 선택된 상태로 유지됩니다.* 10 - 화구가 10초 동안 선택된 상태로 유지됩니다. ¹ 15 - 화구가 15초 동안 선택된 상태로 유지됩니다. OFF - 무제한: 가장 마지막에 설정되었던 화구가 선택된 상태로 유지됩니다.
c 3	출력 제한 필요한 경우 콕탑의 총 출력을 제한할 수 있습니다(예: 전기 설비 여건에 따라 필요하다고 판단되는 경우). 설정 항목의 사용 가능 여부는 콕탑의 최대 출력에 따라 결정됩니다(형식판 참고). 이 기능이 활성화되고, 콕탑에서 설정된 출력 한계에 도달되면,  아이콘이 표시되고, 더 이상 높은 출력 단계로는 선택할 수 없게 됩니다.	0 - 꺼짐. 콕탑의 최대 출력 ¹ .. 1 - 1000 W. 최저 출력. 1.5 - 1500 W. ... 3 - 3000 W. 13 Ampere에 대하여 권장됨 3.5 - 3500 W. 16 Ampere에 대하여 권장됨. 4 - 4000 W. 4.5 - 4500 W. 20 Ampere에 대하여 권장됨. ... 9 - 콕탑의 최대 출력.
c 4	초기화 상태로 리셋	OFF - 개별 설정. ¹ . ON - 초기화 상태.
c 5	무선 조리 센서 무선 조리 센서를 화구와 연결합니다. 각 해당 지역의 고도에 알맞게 설정을 선택하십시오:	1-2 - 낮추기. 3 - 기본 설정. 4-9 - 높이기.
c 6	전문 요리 기능	전문 요리 기능에 적용할 출력 단계를 사전 설정하기 위해서 개별 화구를 하나 선택하십시오.
c 7	조리 용기 테스트 본 기능을 사용하면, 조리 용기의 품질을 검사할 수 있습니다.	0 - 적합하지 않음. 1 - 최적이지 않음. 2 - 적합함.
c 9	홈 커넥트	→ "Home Connect 설정 개요", 페이지 22

¹ 초기 설정 상태

22.2 기본 설정으로 이동

요구사항: 콕탑이 꺼진 상태라야 합니다.

- 화구를 켜려면, ① 아이콘을 누릅니다.
- 다음 10초 이내에  아이콘을 누릅니다.

제품 정보	표시 내용
고객 기술 지원 센터(TK) 목록	0 1
제조번호	Fd

제품 정보	표시 내용
제조번호 1	02.
제조번호 2	0.5

- ✓ 처음 나타나는 네 개의 표시 내용은 제품 정보를 알려줍니다. 각 개별 표시 내용을 불러오려면, 회전식 버튼을 돌립니다.
- 3. 기본 설정으로 이동하려면,  아이콘을 터치합니다.
- ✓ c 1 및 ON 항목이 사전 설정으로서 불이 켜집니다.
- 4. 원하는 설정 항목이 나타날 때까지  (을)를 반복적으로 터치합니다.
- 5. 회전식 버튼을 사용해서 원하는 설정 내용을 선택합니다.

6.  아이콘을 4초 동안 누릅니다.
- ✓ 설정 내용이 저장되었습니다.

23 조리 용기 테스트

조리 용기의 품질은 조리 과정의 속도 및 결과에 중요한 영향을 미치게 됩니다.
본 기능을 사용하면, 조리 용기의 품질을 검사할 수 있습니다.
검사를 시작하기 전 조리 용기의 크기가 해당 화구의 크기와 일치하는지 확인합니다.
기본 설정 메뉴를 통해서 접근이 가능합니다. → [페이지 20](#)

23.1 조리 용기 테스트 실행

플렉스 화구가 단일 화구로 설정된 상태에서는 해당 화구에서 오직 단일 조리 용기만 검사됩니다.

1. 조리 용기를 실온에서 약 200 ml의 물을 채운 후 화구 가운데 지점에 놓습니다. 이때 화구 크기가 용기의 크기와 동일한 것이 좋습니다.
2. 기본 설정 메뉴를 불러온 후  을/를 선택합니다.

22.3 기본 설정 변경 취소

- ▶ ① 아이콘을 누릅니다.
- ✓ 모든 변경 내용이 취소되고 저장되지 않습니다.

3. 회전식 버튼을 돌립니다. 화구에서  아이콘이 깜박입니다.
- ✓ 기능이 켜진 상태입니다.
- ✓ 10초 후 화구 표시부에서 결과가 나타납니다.

23.2 결과 검증

다음의 도표를 통해서 품질 결과 및 조리 과정의 속도를 확인할 수 있습니다.

결과

- | | |
|---|--|
|  | 조리 용기가 해당 화구에는 적합하지 않으므로, 가열되지 않습니다. |
|  | 조리 용기가 생각보다 느리게 가열되며, 조리 속도 또한 최상이 아닙니다. |
|  | 조리 용기가 정상적으로 가열되며, 조리 과정 또한 정상입니다. |

기능을 다시 켜려면, 회전식 버튼을 돌립니다.

24 출력 제한

이 기능을 사용하면 쿡탑의 총 출력을 설정할 수 있습니다.
쿡탑은 출고 시 설정된 상태입니다. 쿡탑의 최대 출력은 형식판을 확인하십시오. 이 기능을 사용하면, 제품의 환경 설정을 각 전기설비의 요건에 적합하게 맞출 수 있습니다.
해당 설정값이 초과되지 않도록 쿡탑에서는 사용 가능 출력이 각 화구의 요건에 맞게 자동으로 분배됩니다.

이 기능이 활성화된 상태에서는 각 화구의 출력이 일시적으로 공칭값 이하로 떨어질 수도 있습니다. 해당 설정값이 초과되지 않도록 쿡탑에서는 사용 가능 출력이 각 화구의 요건에 맞게 자동으로 분배됩니다. .. 제품에서는 자동으로 출력이 제어되며, 사용 가능한 최대 출력 단계로 선택됩니다.
이를 위한 구체적인 방법은 기본 설정 본문 내용을 참고하십시오 → [페이지 20](#)

25 Home Connect

이 장치는 인터넷에 연결할 수 있습니다. 장치를 휴대 기기에 연결하여 Home Connect 앱을 통해 기능을 제어하고 기본 설정을 조정하거나 현재 작동 상태를 모니터링합니다.

Home Connect 서비스는 일부 국가에서는 제공되지 않습니다. Home Connect 기능의 사용 가능 여부는 귀하의 국가에서 Home Connect 서비스 사용 가능 여부에 따라 달라집니다. 이에 대한 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다: www.home-connect.com.

Home Connect 앱은 전체 로그인 과정을 안내합니다. Home Connect 앱의 안내에 따라 설정을 진행하십시오.

유용한 정보

- 함께 제공된 Home Connect 문서에 유의하십시오.
- Home Connect 앱의 지침도 유의하십시오.

참고

- 사용 설명서의 안전 지침에 유의하고, Home Connect 앱으로 제품을 조작하는 경우에도 이 지침을 준수해야 합니다.
→ "[안전성](#)", [페이지 2](#)
- 쿡탑 사용 시에는 반드시 사람이 이를 지켜봐야 합니다. 조리 과정도 계속 주시하십시오.

- 제품에서 수행하는 조작이 항상 우선합니다. 이때는 Home Connect 앱으로 제품을 조작할 수 없습니다.
- 스탠바이 모드에서 네트워크와의 연결을 유지하려면 제품에서 최대 2 W의 전력이 필요합니다.

25.1 Home Connect 설치

요구사항

- 제품이 전원에 연결된 후 켜진 상태라야 합니다.
 - 최신 상태의 iOS 버전 또는 Android 운영 시스템을 갖춘(예: 스마트폰) 모바일 단말기가 있어야 합니다.
 - 모바일 단말기 및 본 제품이 홈 네트워크 WLAN 신호 수신 범위 내에 있어야 합니다.
1. Home Connect 앱을 다운로드합니다.



2. Home Connect 앱을 열고, 다음과 같은 QR 코드를 스캔합니다.



3. Home Connect 앱에 명시된 지침을 따릅니다.

25.2 Home Connect 설정 개요

쿡탑 기본 설정에서는 Home Connect 설정과 네트워크 설정이 가능합니다.

설정	선택 또는 표시	추가 정보
<i>HC 1 / Net</i>	네트워크 연결 <i>OFF</i> - 연결되지 않음/네트워크 연결 끊기 <i>CO1</i> - 자동 연결 <i>CO2</i> - 수동 연결 <i>ON</i> - 연결됨	WLAN 홈네트워크(Wi-Fi)에 쿡탑을 등록하거나 또는 네트워크 연결을 끊습니다.
<i>HC 2 / Pri</i>	앱 연결 <i>OFF</i> - 연결되지 않음 <i>ON</i> - 연결하기	<i>HC 2 / Pri</i> 은/는 쿡탑이 홈네트워크와 연결되어 있는 경우에만 표시됩니다.
<i>HC 3 / Con</i>	WLAN 연결 <i>OFF</i> - 무선 모듈 꺼짐 <i>ON</i> - 무선 모듈 켜짐	WLAN이 활성화되어 있는 경우, Home Connect 기능을 사용할 수 있습니다. <i>HC 3 / Con</i> 은/는 쿡탑이 한 번 이상 네트워크와 연결된 적이 있는 경우에만 표시됩니다.
<i>HC 4 / Res</i>	앱으로 설정 <i>OFF</i> - 꺼짐 <i>ON</i> - 켜짐 ¹	설정이 꺼져 있는 경우, Home Connect 앱에서 쿡탑의 현재 작동 상태만 표시됩니다.
<i>HC 5 / Upd</i>	소프트웨어 업데이트 <i>DEF</i> - 설치 준비된 업데이트 있음 <i>INS</i> - 설치 시작	<i>HC 5 / Upd</i> 은/는 설치 가능한 소프트웨어 업데이트가 있는 경우에만 표시됩니다.
<i>HC 6 / Fed</i>	고객 서비스를 통한 원격 제어 <i>OFF</i> - 허가되지 않음 <i>ON</i> - 허가됨	<i>HC 6 / Fed</i> 은/는 고객 서비스가 쿡탑과 연결을 시도할 경우에만 표시됩니다. 고객 서비스의 쿡탑 연결은 언제든지 종료시킬 수 있습니다.
<i>HC 7 / Ser</i>	WLAN 신호 강도 표시 <i>NR</i> - WLAN 홈네트워크(Wi-Fi)와 연결되지 않음 <i>1</i> - 신호 강도 1(나쁨) <i>2</i> - 신호 강도 2(보통) <i>3</i> - 신호 강도 3(좋음)	<i>HC 7 / Ser</i> 은/는 WLAN 홈네트워크(Wi-Fi) 연결되어 있는 경우에만 표시됩니다.
<i>HC 8 / Ser</i>	Home Connect 서버 연결 <i>OFF</i> - 연결되지 않음 <i>ON</i> - 연결됨	<i>HC 8 / Ser</i> 은/는 WLAN 홈네트워크(Wi-Fi) 연결되어 있는 경우에만 표시됩니다.

¹ 초기 설정 상태

25.3 Home Connect 앱으로 설정 변경

Home Connect 앱으로 화구 설정을 변경하고, 변경된 설정을 쿡탑으로 전송할 수 있습니다.

요구사항

- 쿡탑이 홈네트워크 및 Home Connect 앱과 연결되어 있습니다.
 - Home Connect 앱으로 쿡탑을 설정하려면, 기본 설정 **HOME**이/가 켜져 있어야 합니다. 배송 시 **HOME**이/가 켜진 상태로 전달됩니다. 설정 내용 전송이 비활성화되어 있는 경우, 쿡탑의 작동 상태만 Home Connect 앱에 표시됩니다.
1. Home Connect 앱에서 설정을 한 후, 설정 내용을 쿡탑으로 전송하십시오.
Home Connect 앱에 명시된 지침을 따르십시오.
Home Connect 앱에서 쿡탑으로 전송된 설정은 쿡탑에서 확인해야 합니다.
 - ✓ 조리 설정이 화구에 전송되면, 설정에 따라 조리 위치 디스플레이의 불이 깜박이기 시작합니다.
 2. 설정 내용을 적용하려면 깜박이는 아이콘 을 누릅니다.
 3. 설정 내용을 거부하려면 쿡탑에 있는 다른 터치 패널을 임의로 누릅니다.

25.4 소프트웨어 업데이트

소프트웨어 업데이트 기능을 통해 제품의 소프트웨어 업데이트가 진행됩니다(예: 제품 최적화, 오류 해결, 안전 관련 업데이트 등).

전제조건: 등록된 Home Connect 사용자여야 하고, 모바일 단말기에 앱이 설치되어 있어야 하며, Home Connect 서버에 연결되어 있어야 합니다.
소프트웨어 업데이트가 준비되면, Home Connect 앱을 통해 이러한 사실이 전달되고, 앱으로 소프트웨어 업데이트를 시작할 수 있습니다. 다운로드가 완료되면, Home Connect 앱을 통해 설치를 시작할 수 있습니다(이때 WLAN 홈 네트워크(WiFi) 접속 필요). 설치가 완료되면, Home Connect 앱을 통해 이러한 사실이 전달됩니다.

참고

- 다운로드가 진행되는 중에도 제품을 계속 사용할 수 있습니다. 앱에서 개인별 설정을 어떻게 적용하느냐에 따라 소프트웨어 업데이트는 자동 진행될 수도 있습니다.
- 안전 관련 업데이트인 경우 최대한 빨리 업데이트를 실시하는 것이 좋습니다.

25.5 원격 진단

귀하가 원하는 바를 위해 고객 서비스에 연락하고 제품이 Home Connect 서버에 연결되어 있으며 제품을 사용하는 국가에서 원격 진단 기능을 이용할 수 있는 경우, 고객 서비스는 원격 진단 기능을 이용해 귀하의 제품에 접속할 수 있습니다.

유용한 정보: 해당 국가의 원격 진단 기능 사용 가능 여부에 대한 자세한 정보와 지침은 다음 로컬 웹사이트의 서비스/지원 영역에서 확인할 수 있습니다. www.home-connect.com.

25.6 개인정보보호

개인정보보호 지침에 유의하십시오.

인터넷에 연결된 홈 네트워크에 장치를 최초로 연결하면 장치는 다음과 같은 범주의 데이터를 Home Connect 서버로 보냅니다(최초 등록):

- 고유 장치 ID(장치 키와 내장 Wi-Fi 통신 모듈의 MAC 주소로 구성).
- Wi-Fi 통신 모듈의 보안인증서(연결의 정보기술적 보호용).
- 가전 제품의 현재 소프트웨어 버전 및 하드웨어 버전.
- 이전에 진행된 공장 설정 재설정 상태.

이 최초 등록은 Home Connect 기능의 사용을 준비하며 Home Connect 기능을 처음 사용하려는 시점에 비로소 필요합니다.

참고: Home Connect 기능은 Home Connect 앱과 함께만 사용할 수 있다는 점에 유의하십시오. 개인정보보호 관련 정보는 Home Connect 앱에서 불러올 수 있습니다.

26 쿡탑으로 후드 제어

쿡탑 및 증기 추출 후드에서 Home Connect 기능을 사용할 수 있다면, Home Connect 앱으로 제품을 연결하십시오. 제품을 Home Connect와/과 연결한 후 앱에 나타난 지시사항에 따릅니다.

참고

- 후드에서 수행하는 작업이 항상 우선시됩니다. 제품에서 조작을 할 때에는 쿡탑을 이용하여 후드를 조작할 수 없습니다.
- 후드 연결은 Home Connect 앱을 통해 실행할 수 있습니다. 다른 연결 방법은 더 이상 지원되지 않습니다.

26.1 Home Connect 설정 리셋

WLAN 홈 네트워크(Wi-Fi)와의 연결 문제가 발생하거나 또는 다른 WLAN 홈네트워크(Wi-Fi)에서 등록하는 경우, Home Connect 설정을 리셋할 수 있습니다.

참고: Home Connect 설정을 리셋하면, 후드와의 연결이 끊길 수 있습니다.

1. 쿡탑을 켜십시오.
2. 기본 설정을 열려면 을/를 누릅니다.
3. 설정 **RESET**이/가 나타날 때까지 을/를 누른 상태로 유지합니다.
4. 트위스트 버튼으로 값 **OFF**을/를 설정합니다.

5. 기본 설정에서 나갑니다.

26.2 쿡탑으로 후드 제어

쿡탑 기본 설정에서 쿡탑 또는 개별 화구의 켜기/끄기 작동을 설정할 수 있습니다.
쿡탑의 조작 요소를 이용한 추가적인 설정이 가능합니다.

환기팬 설정

1. 을/를 누릅니다.
2. 트위스트 버튼으로 설정을 선택합니다.
선택 가능한 설정:

	환기팬 켜짐
	자동 모드
	출력 단계: 약함, 보통, 강함
	파워 부스트
	작동 간격
	환기팬 후작동

환기팬 끄기

1. 을/를 누릅니다.

2. 트위스트 버튼으로 환기팬의 출력 단계를 0으로 설정합니다.

후드 조명 설정

쿡탑의 조작 패널로 후드 조명을 켜거나 끌 수 있습니다.

1. 조명을 켜려면 을 누릅니다.

2. 조명을 끄려면 을 누릅니다.

참고: 쿡탑을 켜거나 끌 경우, 기본 설정 선택에 따라 조명이 자동으로 켜지거나 꺼집니다.

26.3 후드 제어 설정 개요

쿡탑 기본 설정에서 쿡탑 또는 개별 화구의 켜기/끄기 작동을 설정할 수 있습니다.

설정 ¹	선택	설명
<i>ce</i>	쿡탑 연결 - 후드 <i>OFF</i> - 연결되지 않음 / 연결 끊기 <i>1</i> - 연결 시작 <i>2</i> - WLAN 홈네트워크(Wi-Fi)와 연결됨 <i>ON</i> - 후드와 연결됨	-
<i>ca</i>	환기팬 자동 모드 <i>OFF</i> - 꺼짐. 후드는 필요 시 수동 방식으로 켜야 합니다. <i>A</i> - 자동 모드에 의해 켜짐 ² . 자동 모드 상태에서 화구가 작동하는 경우, 후드가 켜집니다. <i>1</i> - 수동 모드에 의해 켜짐. 낮은 출력 단계가 설정되어 있는 화구가 작동하는 경우, 후드가 켜집니다. <i>2</i> - 수동 모드에 의해 켜짐. 보통 출력 단계가 설정되어 있는 화구가 켜지는 경우, 후드가 켜집니다. <i>3</i> - 수동 모드에 의해 켜짐. 높은 출력 단계가 설정되어 있는 화구가 작동하는 경우, 후드가 켜집니다.	제품이 후드와 연결되어 있는 경우에만 디스플레이에 설정이 표시됩니다.
<i>cb</i>	환기팬 후작동 <i>OFF</i> - 환기팬이 쿡탑과 함께 꺼짐. <i>A</i> - 자동 모드에 의해 켜짐 ² <i>ON</i> - 표준 환기팬 후작동에 의해 켜짐 <i>NO</i> - 설정에서 변경 내용 없음	쿡탑이 꺼진 이후의 환기팬 작동 여부 및 방식을 설정합니다. 제품이 후드와 연결되어 있는 경우에만 디스플레이에 설정이 표시됩니다.
<i>cc</i>	자동 조명 켜짐 <i>OFF</i> - 꺼짐 ² <i>ON</i> - 켜짐 쿡탑이 켜지면 조명이 자동으로 켜집니다.	제품이 후드와 연결되어 있는 경우에만 디스플레이에 설정이 표시됩니다.
<i>cd</i>	자동 조명 꺼짐 <i>OFF</i> - 꺼짐 ² <i>ON</i> - 쿡탑이 꺼지면 조명이 자동으로 꺼집니다.	제품이 후드와 연결되어 있는 경우에만 디스플레이에 설정이 표시됩니다.

¹ 장치 사양별

² 공장 설정(장치 유형에 따라 다를 수 있음)

27 세척 및 관리

제품이 오랫동안 잘 작동하도록 유지하려면 세심하게 청소하고 관리해야 합니다.

27.1 세척 용품

적합한 세척 용품 및 유리용 스크레이퍼는 고객 서비스센터, 딜러 및 온라인 샵에서 구입할 수 있습니다

www.gaggenau.com.

주의사항!

적합하지 않은 세척 용품은 제품 표면을 손상시킬 수 있습니다.

- ▶ 적합하지 않은 세척 용품은 절대로 사용하지 마십시오.
- ▶ 쿡탑이 아직 뜨거운 상태에서는 세척 용품을 사용하지 마십시오. 이로 인해 표면에 얼룩이 남을 수 있습니다.

적합하지 않은 세척 용품

- 희석되지 않은 세제

- 식기세척기용 클리너
- 마모제
- 부식성 세척제 - 예: 오븐용 스프레이 또는 얼룩 제거제
- 거친 스폰지
- 고압 세척기 및 증기 세척기

27.2 쿡탑 청소

음식 찌꺼기가 타지 않도록 쿡탑은 사용 후 매번 청소하십시오.

요구사항: 쿡탑이 식어 있는 상태라야 합니다. 설탕 찌꺼기, 쌀 전분질, 플라스틱 또는 알루미늄 호일이 붙어 붙은 경우는 쿡탑을 식히지 마십시오.

1. 심한 오염은 유리 스크레이퍼로 제거하십시오.
2. 쿡탑은 유리 세라믹 전용 세제로 청소하십시오. 세제 포장지에 있는 청소 시 유의사항을 참고하십시오.

유용한 정보

- 유리 세라믹 전용 스폰지를 사용할 경우 청소 효과가 더 뛰어납니다.
- 조리 용기의 바닥을 깨끗하게 유지하면, 쿡탑 표면 또한 양호한 상태로 유지할 수 있습니다.

27.3 쿡탑 프레임 청소

제품 사용 후 오염이나 얼룩이 쿡탑 프레임에 남아 있다면, 이를 제거하십시오.

참고: 유리 스크레이퍼는 사용하지 마십시오.

1. 뜨거운 세제물과 부드러운 천을 사용해서 쿡탑 프레임을 청소하십시오.
새 수세미는 사용 전 미리 깨끗하게 씻으십시오.
2. 부드러운 천으로 닦아서 말리십시오.

27.4 TwistPad 청소

트위스트 버튼을 청소하려면, 미지근한 물과 약간의 세제를 사용하십시오.

연마성 또는 부식성 세제는 사용하지 마십시오. 식기세척기를 사용하거나, 물 속에 담그는 것은 금물입니다. 그렇지 않을 경우 손상이 발생할 수 있습니다.

28 FAQ**28.1 사용**

질문	답변
쿡탑이 켜지지 않고, 어린이 보호 기능 아이콘이 켜지는 이유는 무엇입니까?	■ 어린이 보호 기능이 작동 중입니다. 이 기능에 관한 상세 정보는 다음을 참고하십시오: → "어린이 안전 기능", 페이지 19.
라이트 표시가 깜박이면서 신호음이 울리는 이유는 무엇입니까?	■ 조작부 표면에 묻은 액체나 음식 찌꺼기를 제거하십시오. 조작부를 가릴 수 있는 물건을 모두 치우십시오. 신호음 끄기에 관한 상세 정보는 다음을 참고하십시오: → "기본 설정", 페이지 20.
조리 보조 기능을 활성화할 수 없는 이유는 무엇입니까?	■ 제품의 최대 출력 수준에 도달되었거나 PowerManager 기능이 활성화된 상태입니다. 활성화된 화구의 조리 단계를 끄거나 줄이십시오. 이 기능에 관한 상세 정보는 다음을 참고하십시오: → "출력 제한", 페이지 21.

28.2 소음

질문	답변
조리 도중 소음이 발생하는 이유는 무엇입니까?	■ 조리 용기 바닥의 특성에 따라서는 조리 도중 소음이 발생할 수도 있습니다. 이러한 소음은 자연스러운 것이며, 인덕션 특성상 어쩔 수 없습니다. 이는 결함이 아닙니다.
발생 가능한 소음	■ 마치 변압기 소리와 같은 웅웅거리는 소음: 높은 출력 단계로 조리할 때 발생합니다. 출력 단계를 줄이면 소리가 사라지거나 소음이 낮아집니다. ■ 낮은 휘파람 소리: 조리 용기가 비어 있을 때 발생할 수 있습니다. 조리 용기에 물이나 음식물을 채우면 소리가 사라집니다. ■ 탁탁거리는 소음: 서로 다른 소재가 다중 구조로 이루어진 조리 용기를 사용할 때 또는 서로 다른 크기 및 서로 다른 소재의 조리 용기를 사용할 때 이러한 소음이 생깁니다. 소음의 크기는 음식의 양과 조리 방식에 따라 달라질 수 있습니다. ■ 높은 휘파람 소리: 두 개의 화구를 모두 최고 수준의 출력 단계로 사용할 때 이러한 소음이 발생할 수 있습니다. 출력 단계를 낮추면, 이러한 소음도 사라지거나 줄어듭니다. ■ 선풍기 같은 소리: 쿡탑에는 환기팬이 설치되어 있으며, 온도가 높아지면 작동됩니다. 쿡탑을 끄더라도 온도가 아직 높은 상태라면 냉각팬이 계속 돌아갈 수 있습니다.

28.3 용기

질문	답변
인덕션 쿡탑에는 어떠한 조리 용기가 적합합니까?	■ 인덕션 쿡탑에 적합한 조리 용기에 관한 상세 정보는 다음을 참고하십시오: → "적합한 조리 용기", 페이지 5.

질문	답변
화구가 가열되지 않고 출력 단계 표시가 깜박이는 것은 무엇때문입니까?	■ 사용된 조리 용기가 해당 화구에는 너무 작거나, 인덕션 사용에 적합한 용기가 아닙니다. 해당 조리 용기가 인덕션 사용에 적합한 것인지의 여부 및 용기의 크기와 화구의 크기가 서로 맞는지 확인하십시오. 자세한 정보는 다음을 참고하십시오: → "적합한 조리 용기", 페이지 5 → "Flex Zone", 페이지 10. ■ 조리 용기를 놓아 둔 곳에서 화구가 켜져 있지 않습니다. 조리 용기를 놓아 둔 곳의 화구가 켜져 있는지 확인하십시오.
조리 용기의 가열에 시간이 너무 오래 걸리는 이유는 무엇입니까? 혹은 출력 단계를 높게 선택했음에도 가열이 충분하지 않은 것은 무엇때문입니까?	■ 사용된 조리 용기가 해당 화구에는 너무 작거나, 인덕션 사용에 적합한 용기가 아닙니다. 해당 조리 용기가 인덕션 사용에 적합한 것인지의 여부 및 용기의 크기와 화구의 크기가 서로 맞는지 확인하십시오. 자세한 정보는 다음을 참고하십시오 - → "적합한 조리 용기", 페이지 5 → "Flex Zone", 페이지 10.

28.4 청소

질문	답변
쿡탑은 어떻게 청소할 수 있습니까?	■ 유리 세라믹 전용 세제를 사용할 때 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 일반 세제나 식기세척기용 세제 혹은 농축액이나 연마제 등을 사용하지 마십시오. 자세한 정보는 다음을 참고하십시오: → "세척 및 관리", 페이지 24.

29 문제 해결

제품에 발생한 사소한 문제는 사용자가 스스로 해결할 수 있습니다. 고객 서비스에 문의하기 전에 문제 해결 정보를 이용하십시오. 그러면 불필요한 비용이 소모되지 않습니다.

⚠ 경고 - 부상 위험!

부적절한 수리는 위험합니다.

- ▶ 교육을 받은 전문 기술자만 제품을 수리할 수 있습니다.
- ▶ 제품에 결함이 있는 경우 고객 서비스에 연락하십시오.

⚠ 경고 - 감전 위험!

부적절한 수리는 위험합니다.

- ▶ 해당 교육을 받은 전문 기술자만 제품을 수리할 수 있습니다.
- ▶ 제품 수리 시 순정 예비 부품만 사용해야 합니다.
- ▶ 이 장치의 전원선이 손상되면, 제조업체 또는 고객 서비스에서 제공하는 특수한 연결선으로 교체해야 합니다.

29.1 경고사항

참고

- 표시부에 E 아이콘이 나타나는 경우 해당 화구의 버튼을 누른 상태로 유지하면서 오류 코드를 읽으십시오.
- 오류 코드가 다음의 도표에 나타나 있지 않다면, 쿡탑을 전원에서 분리하고, 30초 가량 기다렸다가 쿡탑 전원을 다시 연결해 보십시오. 동일한 표시가 다시 나타난다면, 기술 지원 부서에 연락한 후 정확한 오류 코드를 알려 주십시오.
- 오류가 발생한 경우 제품은 스탠바이 모드로 전환되지 않습니다.
- 제품의 전자 장치를 과열이나 감전으로부터 보호하기 위해 쿡탑에서는 일시적으로 출력 단계가 낮아질 수 있습니다.

29.2 표시부에 나타난 내용

문제	문제 원인 및 해결
표시부가 켜지지 않습니다.	전원 공급이 중단되었습니다. ▶ 정전이 발생했는지 확인하기 위해 다른 전기기기를 켜십시오. 제품이 회로도에 맞게 연결되어 있지 않습니다. ▶ 제품을 회로도에 맞게 연결하십시오. 전기설비 오류 ▶ 오류를 해결할 수 없는 경우에는 기술 지원 부서로 연락하십시오.
표시부가 깜박입니다.	조작부가 젖어 있거나, 다른 물건으로 인해 가려져 있습니다. ▶ 조작부를 건조하게 만들거나, 가려진 물건을 치우십시오.

문제	문제 원인 및 해결
<i>F2, F4, E 7015, E 8207, E 8208</i>	전기설비의 과열로 인해 화구가 한 개 또는 전체 다 꺼졌습니다. ▶ 전기설비가 충분히 냉각될 때까지 기다리십시오. 그런 다음 제어 패널에서 임의의 버튼을 누르십시오.
<i>F5 + 출력 단계 및 신호음</i>	뜨거운 조리 용기가 조작부 영역에 놓여 있습니다. 이로 인해 전기설비가 과열될 수 있습니다. ▶ 조리 용기를 제거하십시오. 그러면 오류 표시가 얼마 후 사라집니다. 조리를 계속 할 수 있습니다.
<i>F5 및 신호음</i>	뜨거운 조리 용기가 조작부 영역에 놓여 있습니다. 전기설비를 보호하기 위해 화구가 꺼졌습니다. ▶ 조리 용기를 제거하십시오. 몇 초 동안 기다리십시오. 버튼을 하나 임의로 누르십시오. 오류 표시가 사라지면 계속 조리할 수 있습니다.
<i>F1/F6</i>	화구가 과열되었으며, 유리 세라믹을 보호하기 위해 꺼졌습니다. ▶ 전기설비가 충분히 냉각될 때까지 기다렸다가 화구를 다시 켜십시오.
<i>F0</i>	설정 적용 기능은 활성화되지 않습니다. ▶ 오류 표시를 종료하려면, 버튼을 하나 임의로 누르십시오. 설정 적용 기능을 적용하지 않고 평소와 같이 조리합니다. 고객 서비스센터에 연락하십시오.
<i>F9</i>	확장된 플렉스존이 켜지지 않습니다. ▶ 오류 표시를 종료하려면, 버튼을 하나 임의로 터치하십시오. 남아 있는 화구에서 조리를 계속 진행할 수 있습니다. 고객 기술 지원 센터로 연락하십시오.
<i>F8</i>	화구가 너무 장시간 동안 중단 없이 계속 작동되었습니다. ▶ 안전 꺼짐 사용자 설정 기능이 켜진 상태입니다. 화구를 설정하려면, 임의의 버튼을 하나 누른 후 표시 화면을 끄십시오.
<i>E8202</i>	조리 센서가 과열되었고, 화구는 꺼진 상태입니다. ▶ 조리 센서가 충분히 냉각될 때까지 기다렸다가 기능을 활성화하십시오.
<i>E8203</i>	조리 센서가 과열되었고, 모든 화구가 꺼진 상태입니다. ▶ 조리 센서를 사용하지 않는다면, 이를 조리 용기로부터 제거하고, 다른 화구 또는 열원으로 부터 멀리 떨어진 곳에 보관하십시오. 화구를 켜십시오.
<i>E8204</i>	뜨거운 조리 용기가 조작부 영역에 놓여 있습니다. 전기설비를 보호하기 위해 화구가 꺼졌습니다. ▶ 3V CR2032 배터리를 교체합니다. 상세 정보는 해당 본문 내용을 참고합니다 → " <i>배터리 교체</i> ", <i>페이지 18</i>
<i>E8205</i>	조리 센서와의 연결이 끊어진 상태입니다. ▶ 기능을 일단 껐다가 다시 활성화하십시오.
<i>E8206</i>	조리 센서가 고장 또는 결함 상태입니다. ▶ 고객 기술 지원 센터로 연락하십시오.
무선식 조리 센서의 표시부에 불이 들어오지 않습니다.	무선식 조리 센서가 반응하지 않으며, 표시부에 불이 들어오지 않습니다. ▶ 3V CR2032 배터리를 교체합니다. 상세 정보는 해당 본문 내용을 참고합니다 → " <i>배터리 교체</i> ", <i>페이지 18</i> . ▶ 조리 센서에서 아이콘을 8초 - 10초 동안 누른 상태로 유지한 후 조리 센서를 콕탑과 다시 연결시킵니다. 상세 정보는 해당 본문 내용을 참고합니다 . ▶ 문제가 해결되지 않는다면 고객 기술 지원 센터로 연락하십시오.
센서에서 표시부가 두 번 깜박거립니다.	조리 센서의 배터리가 거의 소진되었습니다. 배터리 소진으로 인해 다음 단계의 조리 과정이 중단될 수 있습니다. ▶ 3V CR2032 배터리를 교체합니다. 상세 정보는 해당 본문 내용을 참고합니다 → " <i>배터리 교체</i> ", <i>페이지 18</i> .
센서에서 표시부가 세 번 깜박거립니다.	조리 센서와의 연결이 끊어진 상태입니다. ▶ 조리 센서에서 아이콘을 8초 - 10초 동안 누른 상태로 유지한 후 콕탑과 다시 연결해 보십시오. 상세 정보는 해당 본문 내용을 참고합니다 .
<i>E 9000/E9010</i>	작동 전압에 오류가 있으며, 일반적인 작동 범위를 벗어나 있습니다. ▶ 전력회사에 연락하십시오.
<i>U400/E9011</i>	화구가 올바르게 연결되어 있지 않습니다. ▶ 화구를 전원에서 분리하십시오. 화구를 회로도에 맞게 연결합니다.
<i>d E</i>	시험 모드가 활성화된 상태입니다. ▶ 화구를 전원에서 분리하십시오. 30초 기다린 후 콕탑을 연결합니다. 다음 3분 이내에 센서 하나를 임의로 터치합니다. 시험 모드가 비활성화된 상태입니다.

문제	문제 원인 및 해결
Home Connect 홈 커넥트가 올바르게 작동하지 않음.	다양한 원인에 의해 발생할 수 있음. ▶ www.home-connect.com 기능을 불러오십시오.

29.3 자연스러운 제품 소음 발생

인덕션의 쿡탑은 소음이나 진동을(예: 웅웅거리거나 식식거리는 소리, 탁탁거리는 소리, 선풍기 같은 소리 또는 일정하게 반복되는 소음) 유발할 수 있습니다.

30 폐제품 처리

30.1 폐제품 폐기

환경 친화적인 폐기를 통해 소중한 자원을 재활용할 수 있습니다.

1. 전원선의 전원 플러그를 빼내십시오.
2. 전원선을 절단하십시오.
3. 제품을 환경 규정에 따라 폐기하십시오.
현행 폐기 방법에 대한 정보는 대리점과 관할 관청에서 얻을 수 있습니다.



이 기기는 폐기처리하게되는 전기/전자장치 (waste electrical and electronic equipment - WEEE)에 대한 유럽 기준 2012/19/EG에 상응하게 표시되어 있습니다.
이 기준은 EU 국가에서의 폐기처리하게되는 기기의 회수와 재활용에 대한 범위를 정의합니다.

30.2 충전지/배터리 폐기 처분

충전지/배터리는 친환경적인 방법으로 재활용되어야 합니다. 충전지/배터리를 가정용 쓰레기로 폐기하지 마십시오.

- ▶ 충전지/배터리를 환경 규정에 따라 폐기하십시오.



결함이 있거나 사용을 마친 배터리/충전지는 유럽연합 지침 2006/66/EG에 따라 따로 모은 후 친환경적으로 재활용하기 위해 수거되어야 합니다.

31 적합성 선언

BSH Hausgeräte GmbH은(는) Home Connect 기능을 갖춘 본 제품이 지침 2014/53/EU의 기본 요구사항 및 기타 관련 규정에 부합함을 증명합니다.
상세한 RED 적합성에 관한 설명은 인터넷 www.gaggenau.com의 제품 페이지에 있는 추가 문서에서 확인할 수 있습니다.

2.4GHz 대역(2400–2483.5 MHz): 최대 100 mW
5GHz 대역(5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): 최대 100 mW



	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK(NI)			

5GHz WLAN(Wi-Fi): 실내 전용.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5GHz WLAN(Wi-Fi): 실내 전용.

32 고객 서비스

당사 고객 서비스는 유럽경제지역 내에서 해당 에코 디자인 규정에 따른 기능 관련 순정 예비 부품을 제품 출시 후 최소 10년 동안 제공합니다.

참고: 제품 보증 조건에 해당하는 경우 고객 서비스 이용은 무료입니다.

귀하가 거주하는 국가에서의 보증 기간 및 보증 조건에 대한 자세한 정보는 당사 고객 서비스, 대리점 또는 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

고객 서비스에 문의할 때는 제품의 제품 번호(E-Nr.)와 제조 번호(FD)가 필요합니다.

고객 서비스 연락처 정보는 첨부된 고객 서비스 폴더 또는 본사 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다.

32.1 제품 번호(E-Nr.)와 제조 번호(FD)

제품 번호(E-Nr.)와 제조 번호(FD)는 제품 명판에서 확인할 수 있습니다.

명판 위치:

- 제품 패스.
- 쿡탑 하단면.

품목번호는 (품번) 유리 세라믹에 명시되어 있습니다. 고객 서비스 색인 (KI) 및 제조번호는 (FD) 그 밖에도 기본 설정 메뉴를 통해 → *페이지 20* 표시할 수 있습니다.

필요할 때 장치 정보와 고객 서비스 전화 번호를 빠르게 다시 찾아내기 위해 해당 정보를 기록하십시오.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001828099 ko (030109)ko