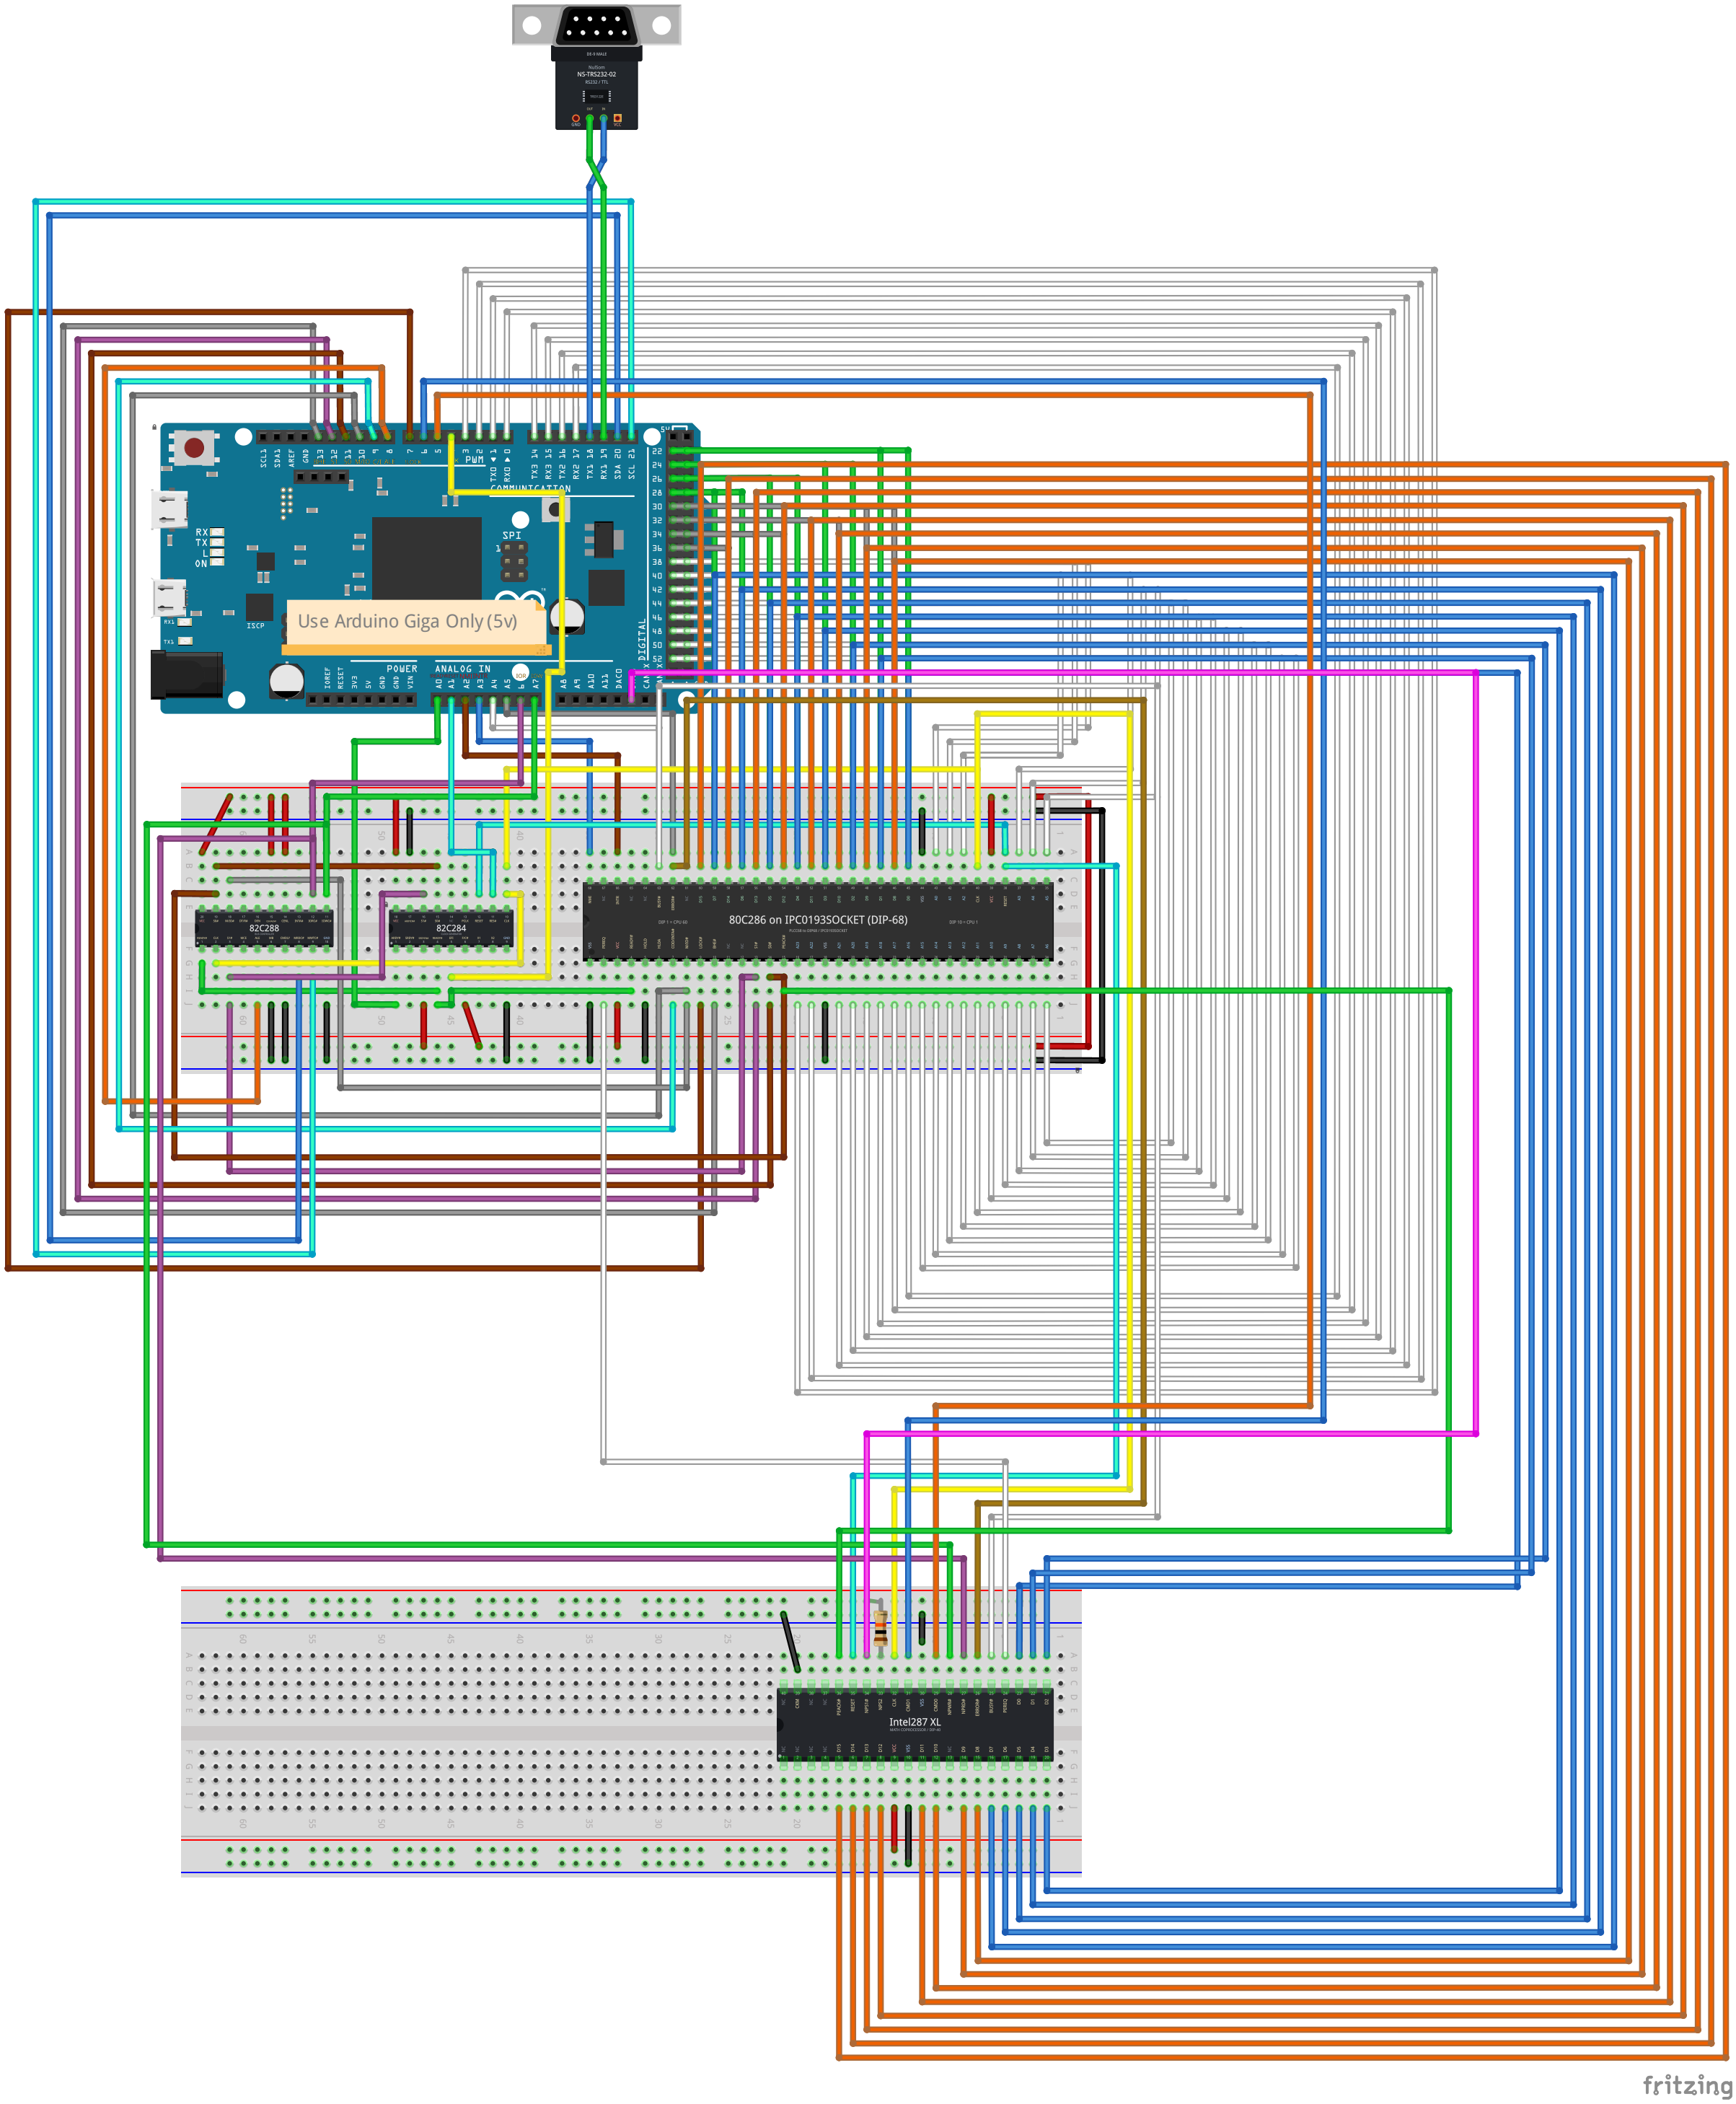

NS-TRS232-02
RS232 / TTL
GND
VCC
Use Arduino Giga Only (5v)
82C288
82C284
80C286 on IPC0193SOCKET (DIP-68)
Intel287 XL
fritzing