

G10-2代升级操作指导

软件升级前注意事项说明:

- 1、 升级前确保电池有足够的电量;
- 2、 目前只支持 2G 或 2G 以上 TF 卡升级(升级软件放在阅读器自身内存根目录下无需做格式化操作),格式化 TF 卡前请先将 TF 卡里的资源备份以便升级完后恢复 TF 卡资源,格式化 2G-TF 卡时选择 FAT (非 FAT32)格式,格式化 2G 以上 TF 卡时选择 FAT32

升级步骤:

一、 获取软件最新版本文件,如下图所示:



获取方法如下: 登入网址: http://www.boyue.com/ebook/g10ii点击相关下载

二、 在阅读器里预置 TF 卡,使用数据线将阅读器与电脑连接进入 U 盘模式或直接用读卡器把 TF 卡连接到电脑上,对 TF 卡进行格式化(需要的内容请备份)然后把获取到的软件解压后,将正确的文件格式(update-sd.img)复制到格式化后内存卡的根目录里。






三, 拷完升级文件后, 让机器处于关机状态。

同时按住(OK键)和(开机电源键)保持五秒钟后松手,机器后重启进入自动升级界面。 如下图所示:



四, 升级界面后, 机器屏幕上会出现升级的百分比进度。如下图所示:

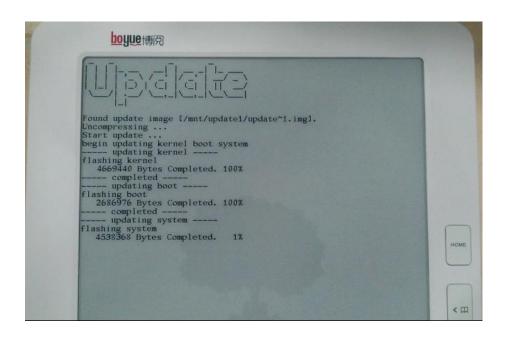

五、系统升级完成后阅读器会自动开机,(升级完成后首次开机时间较长,大约为



两分钟。)



六、如果机器无法正常开机,导致机器无法与电脑连接,可以通过内存卡进行升级,内存卡格式化完后拷贝升级程序文件,拷贝完程序文件后将卡装回到机器里,按以上方法操作升级。