英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

透かしを削除する Wondershare PDFelement

DCS：コミュニティA-4E -C

透かしを削

アリ

コンテンツ

1.はじめに
2.コントロール
3.コックピット+ゲージ
4.スタートアップ
5.離陸
6.着陸
7.センサー
8.武器+兵器
9.対策
10.自動操縦
11.ナビゲーション
12.ありがとうと他のリソース

透かしを削除する Wondershare PDFelement

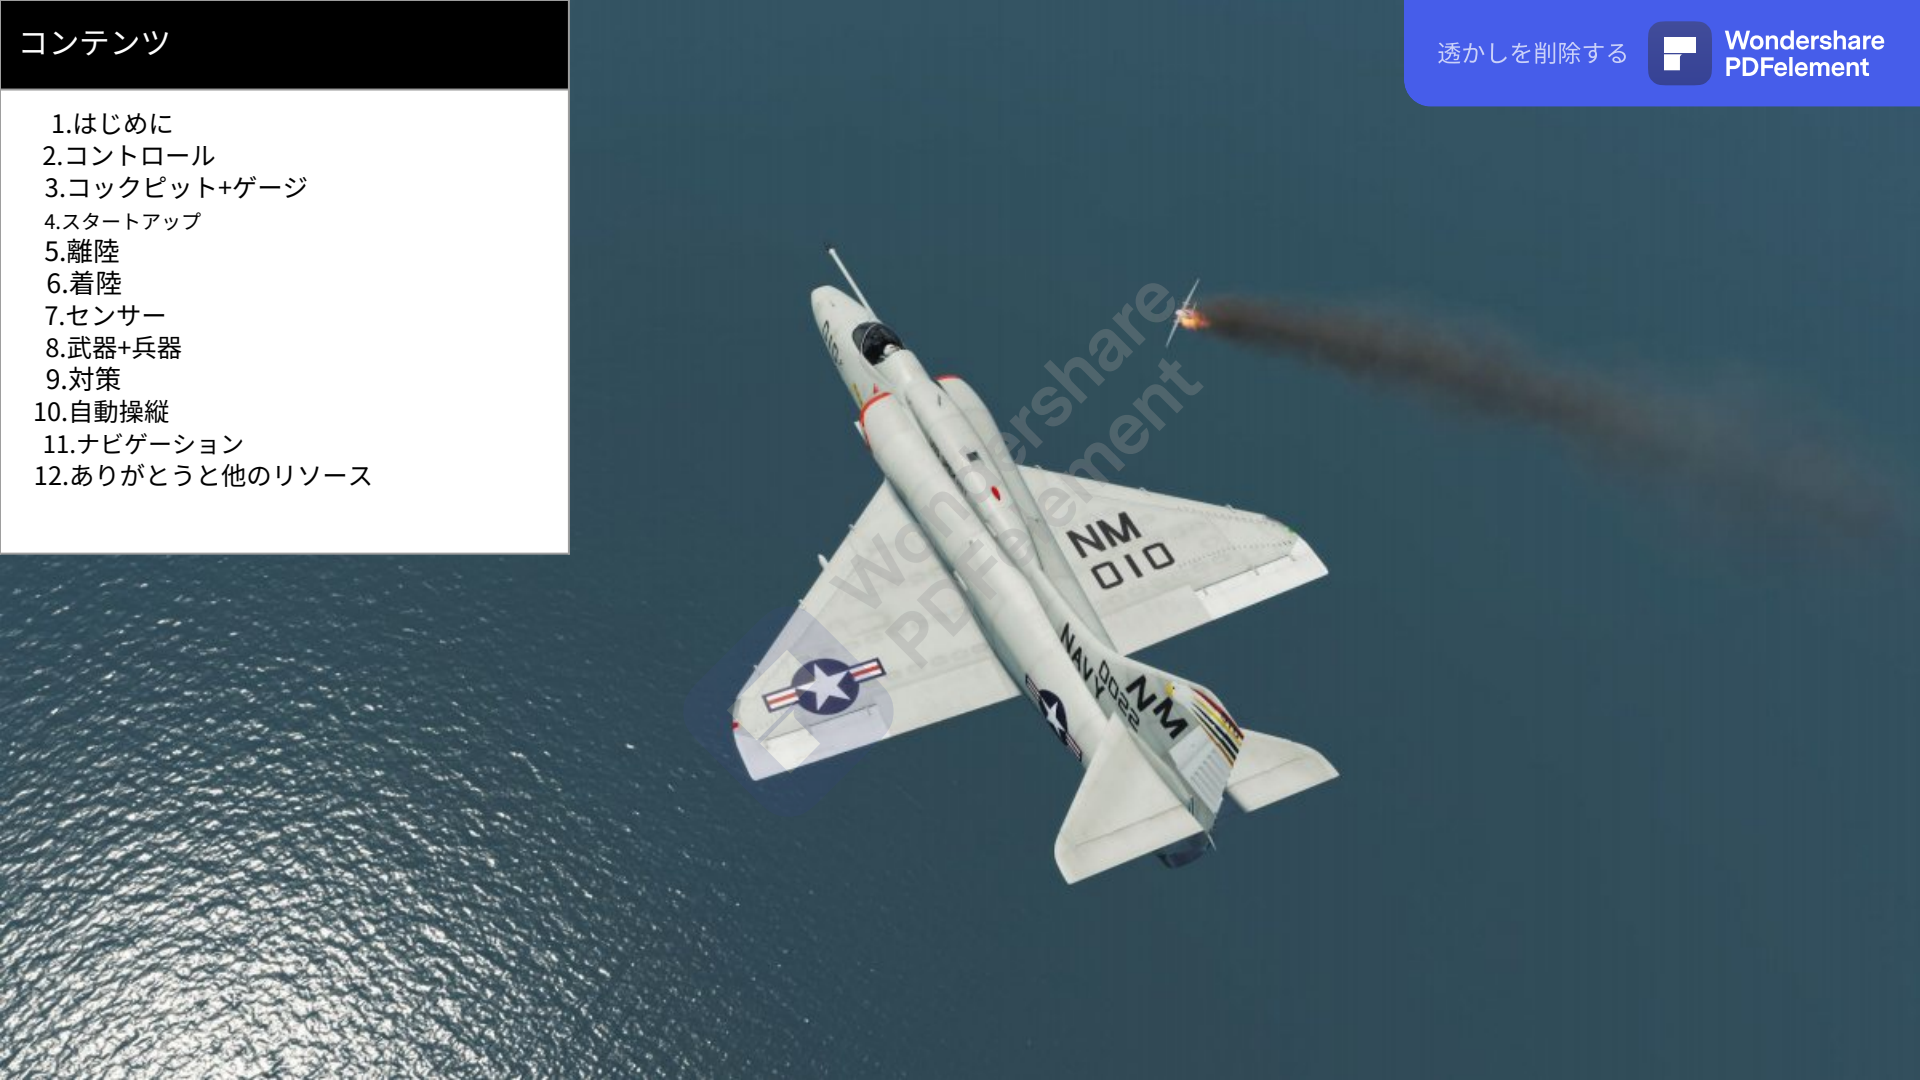

ネイビーモデルA-4Eスカイホークは
一箇所
単葉機
変更
デルタプランフォームウィング
によって製造された
マクドネル・ダグラス
航空機会社、
カリフォルニア州ロング
ビーチの航空機部門。P＆
WJ52-P-6Aガスタービンを
搭載
エンジンを生成する
海面静的推力
8500ポンドの評価。

Design 高
l私htw ラ
mおばこ■2つの20mm砲の味方であ
私アジサシ さまざまな店舗を持ち、
extern 次のいずれかから評価できま
of ope す。
carrier 海岸基地からの。

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

コントロールのセットアップ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

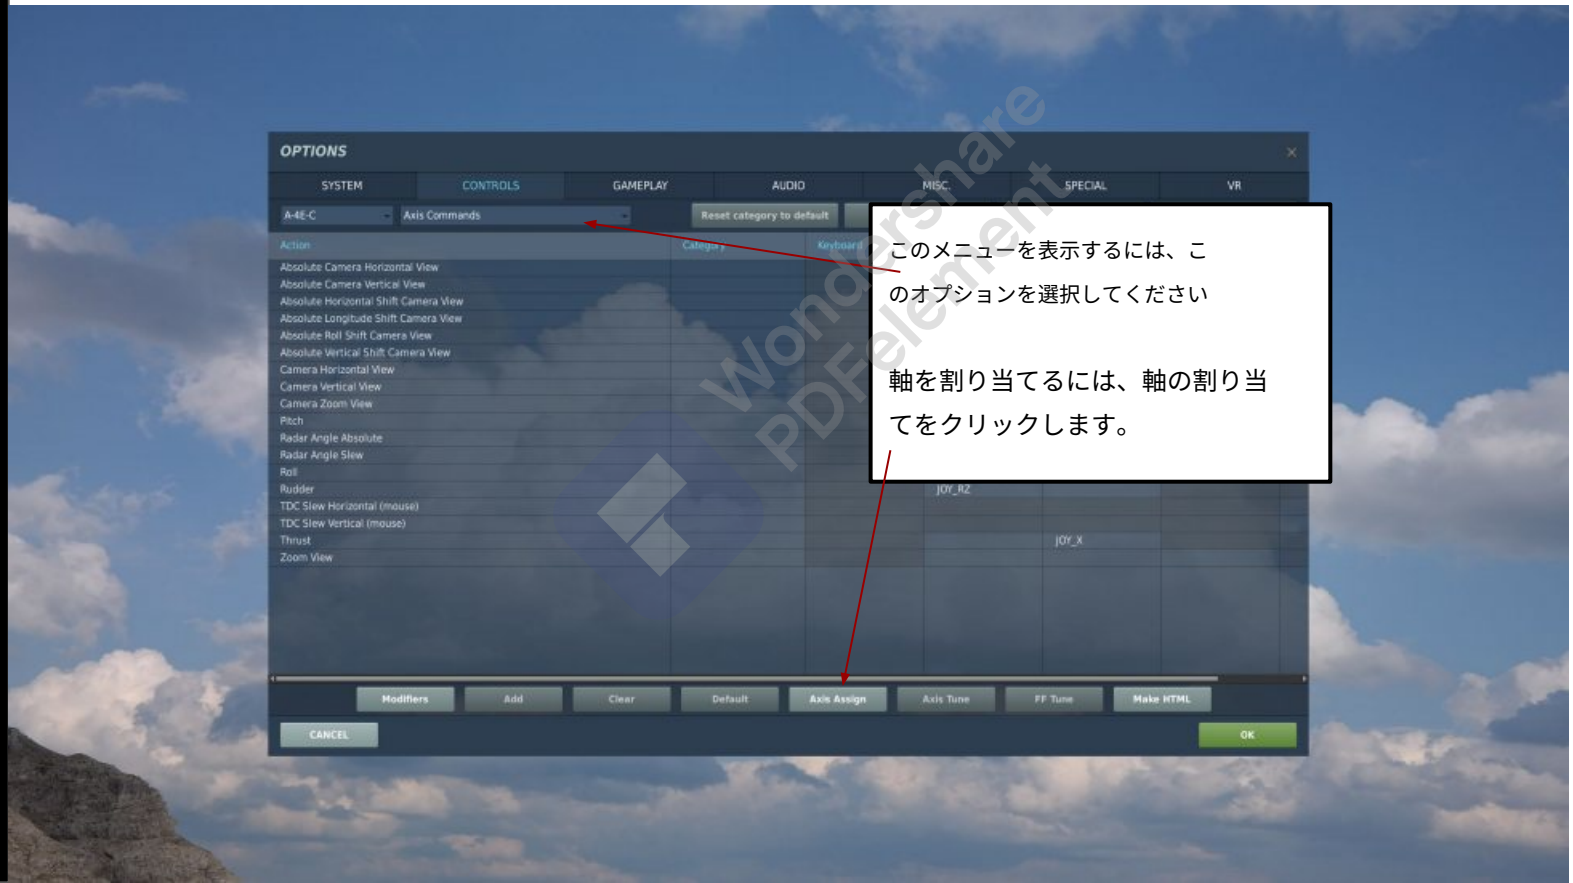

透かしを削除する Wondershare PDFelement

コントロールのセットアップ

これは基本的なジェット機であるため、最小限の制御割り当てがありますが、ここにいくつかの奇妙な点があります。

私はマッピングしました：

ズーム[num*、num /]
スピードブレーキ
[LShift+B]着陸装置[G]
テールフック[LAlt+G]
武器の火[スペース]
武器リリース[LAlt+スペース]リリース対策[Q]ホイールブレーキ
[W]
トリム[RCtrl、。/]
スピードホールド増加[LShift+0]
スピードホールド減少[LShift+9]
スピードホールドトグル[LShift+8]
レーダーホールド増加[LShift+7]レーダーホールド減少[LShift+6]
レーダーホールドトグル[LShift+5]

フラップをマッピングするには、これら2つの割り当てを使用します。保持している間、フラップ角度を増減します。デフォルトのバインディングはありません。

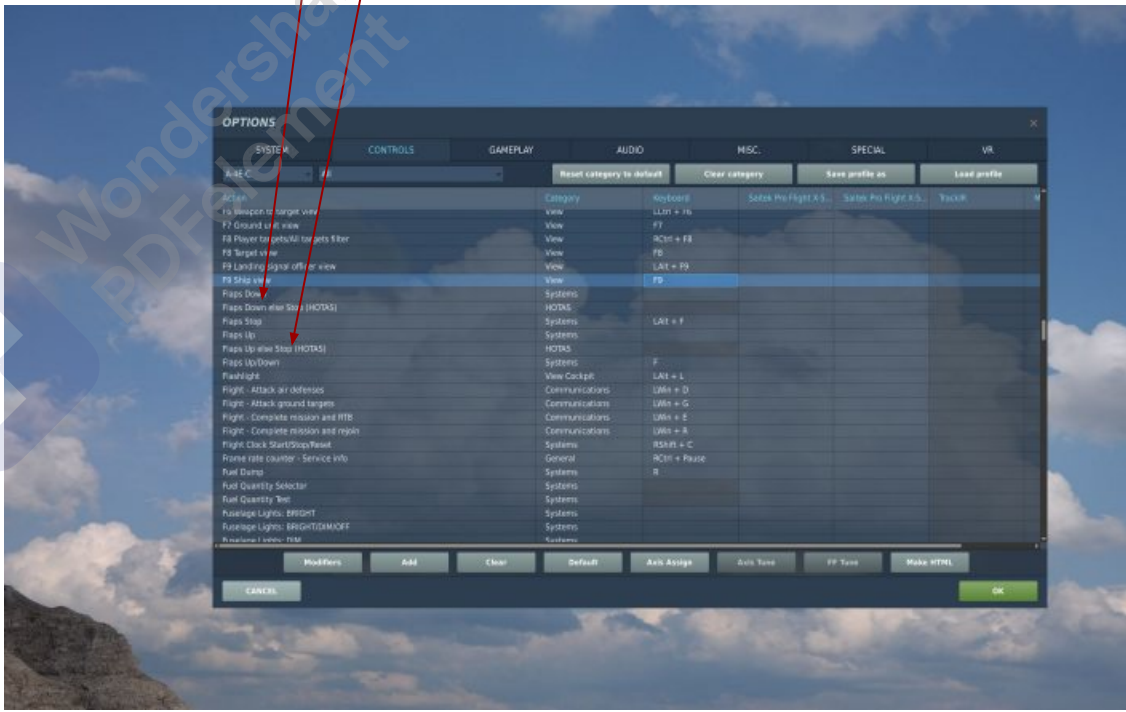

3.コックピットとゲージ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

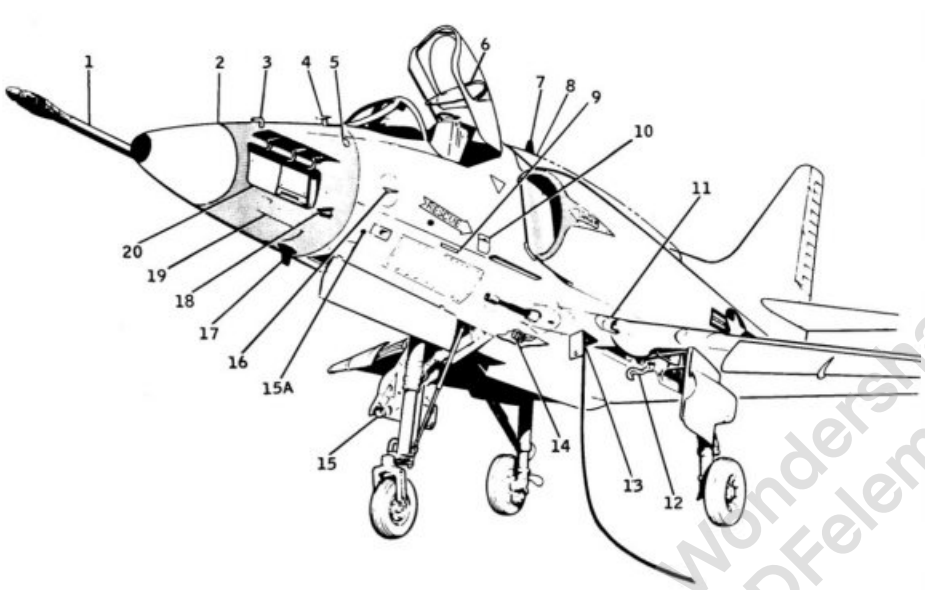

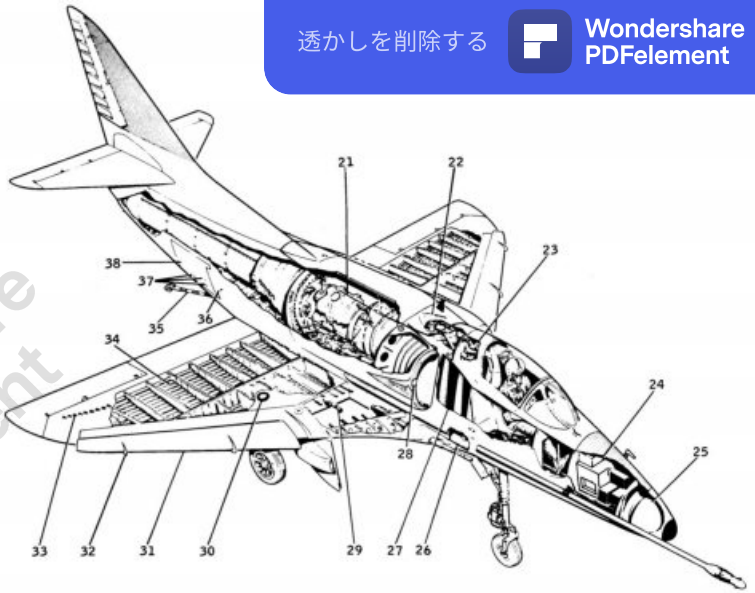

1. Air refueling probe
2. Radome
3. Pitot tube
4. Total temperature sensor
5. Brake fluid level window
6. Thermal radiation closure
7. AN/ARC-51A (UHF) or AN/ARC-27A (UHF) radio antenna
8. Upper avionics package
9. Normal cockpit entry handle
10. External canopy-jettison handle
11. Approach lights
12. Catapult hook
13. External power receptacle and access door
14. Oil tank pressure filler cap
15. Taxilight
15A. Engine bleed static port
16. Angle-of-attack vane and transducer
17. AN/ARN-52(V) or AN/ARN-21B TACAN antenna
18. Pitot static orifice
19. AN/ARA-50 or AN/ARA-25 (UHF-ADF) antenna cover
20. Nose compartment access door
21. Oil tank
22. Fuselage fuel tank filler cap
23. Cockpit canopy air bungee cylinder
24. Nose section electronic equipment compartment
25. AN/APG-53A/B radar transmitter and receiver group
26. Emergency generator
27. Fuselage fuel tank
28. Air refueling probe light
29. Catapult hook
30. Wing tank filler cap
31. Slat
32. Barricade engagement detent
33. Vortex generators
34. Integral wing fuel tank
35. Arresting hook
36. JATO igniter terminal
37. JATO mounting hooks
38. Speedbrake

3.コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3.コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

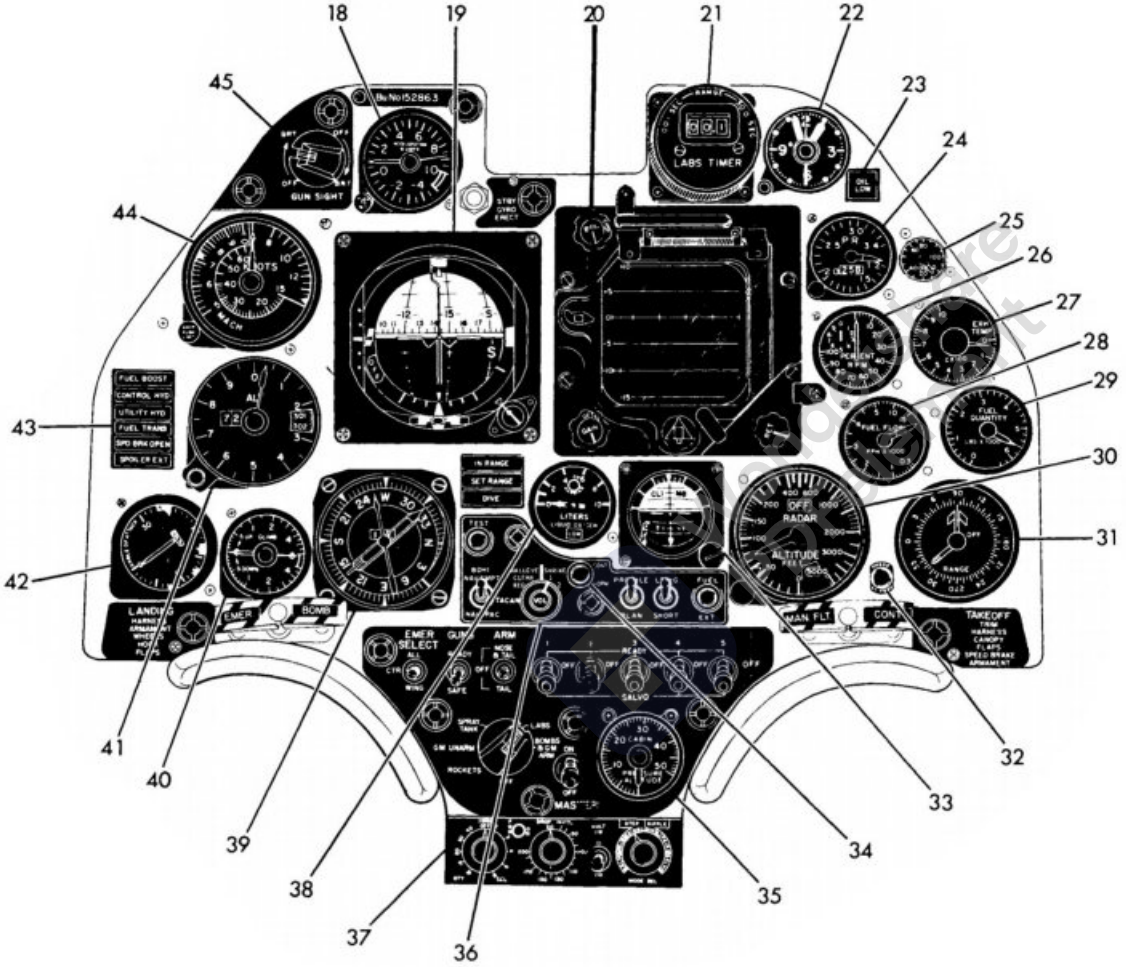

18. ACCELEROMETER
19. ALL-ATTITUDE INDICATOR
20. RADAR SCOPE
21. LABS TIMER
22. 8-DAY CLOCK
23. OIL QUANTITY INDICATOR SWITCH (LATE A-4E)
24. PRESSURE RATIO INDICATOR
25. OIL PRESSURE INDICATOR
26. TACHOMETER
27. EXHAUST GAS TEMPERATURE INDICATOR
28. FUEL FLOW INDICATOR
29. FUEL QUANTITY INDICATOR
30. RADAR ALTIMETER
31. DEAD RECKONING INDICATOR (EARLY A-4E)
32. RADAR ALTIMETER LOW-LIMIT WARNING LIGHT
33. STANDBY ATTITUDE INDICATOR
34. SIDS CONT-NORM MODE SWITCH
35. ARMAMENT PANEL
36. MISCELLANEOUS SWITCHES PANEL
37. AIRCRAFT WEAPONS RELEASE SYSTEM PANEL (LATE A-4E)
38. OXYGEN QUANTITY INDICATOR
39. BEARING-DISTANCE-HEADING INDICATOR
40. VERTICAL SPEED INDICATOR
41. ALTIMETER
42. ANGLE-OF-ATTACK INDICATOR
43. CAUTION PANEL (LADDER LIGHTS)
44. AIRSPEED INDICATOR
45. GUNSIGHT PANEL

3.コックピットとゲージ

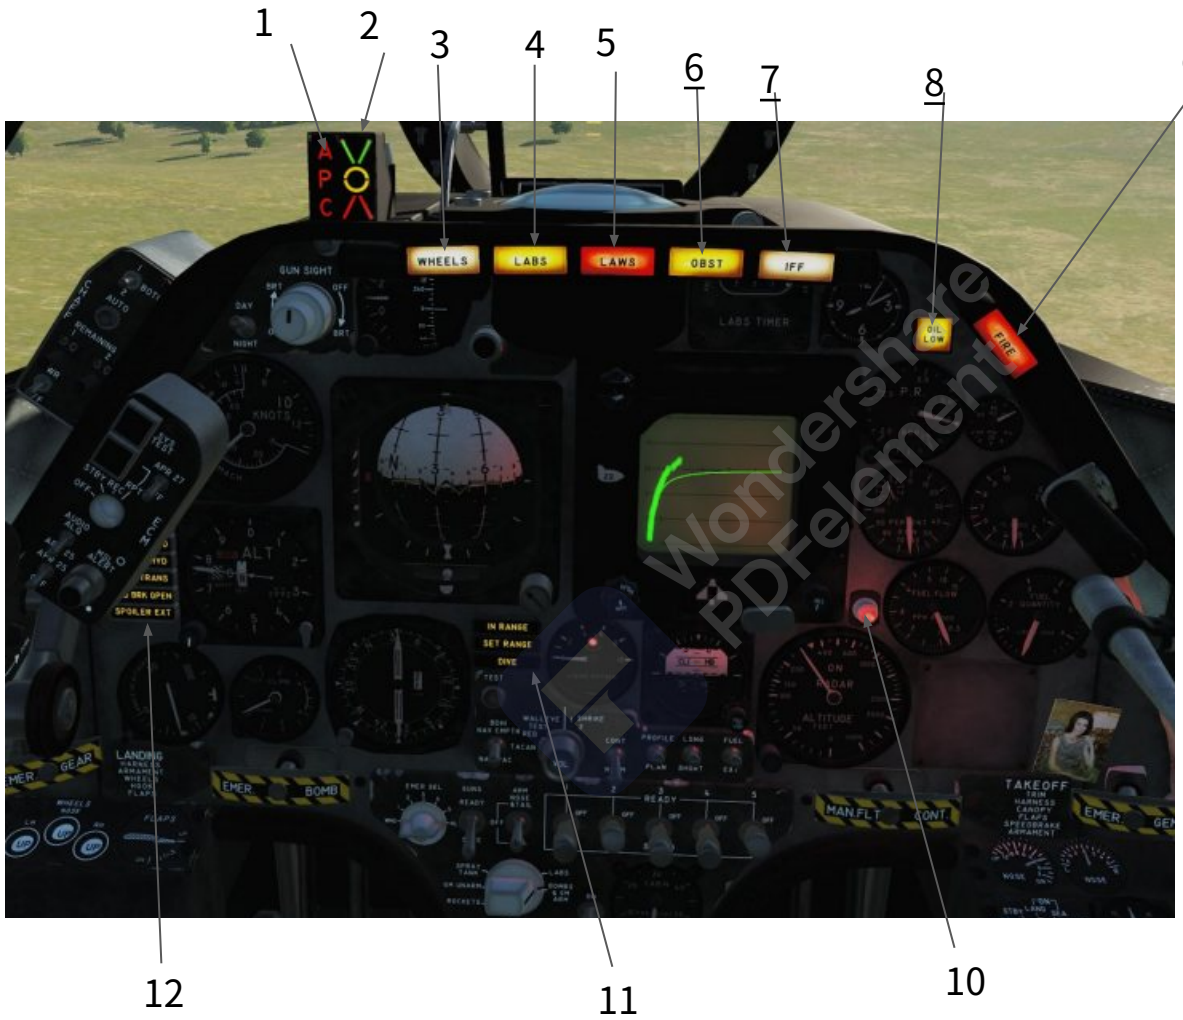

補償器
2.迎え角インデクサー
3.ホイール（およびフラップ）の速度警告
4.低高度爆撃システム

5.低高度警報システム

6.障害物の警告
7.敵味方識別装置
システム
8.低オイル警告
9.火災警報
10.レーダー高度下限警告

11. CP-741/Aコンピューター
ディスプレイライト
12.燃料ブースト、油圧制
御、ユーティリティ
油圧、燃料
輸送、スピードブレーキ
とネタバレ警告
ライト

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3.コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3.コックピットとゲージ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

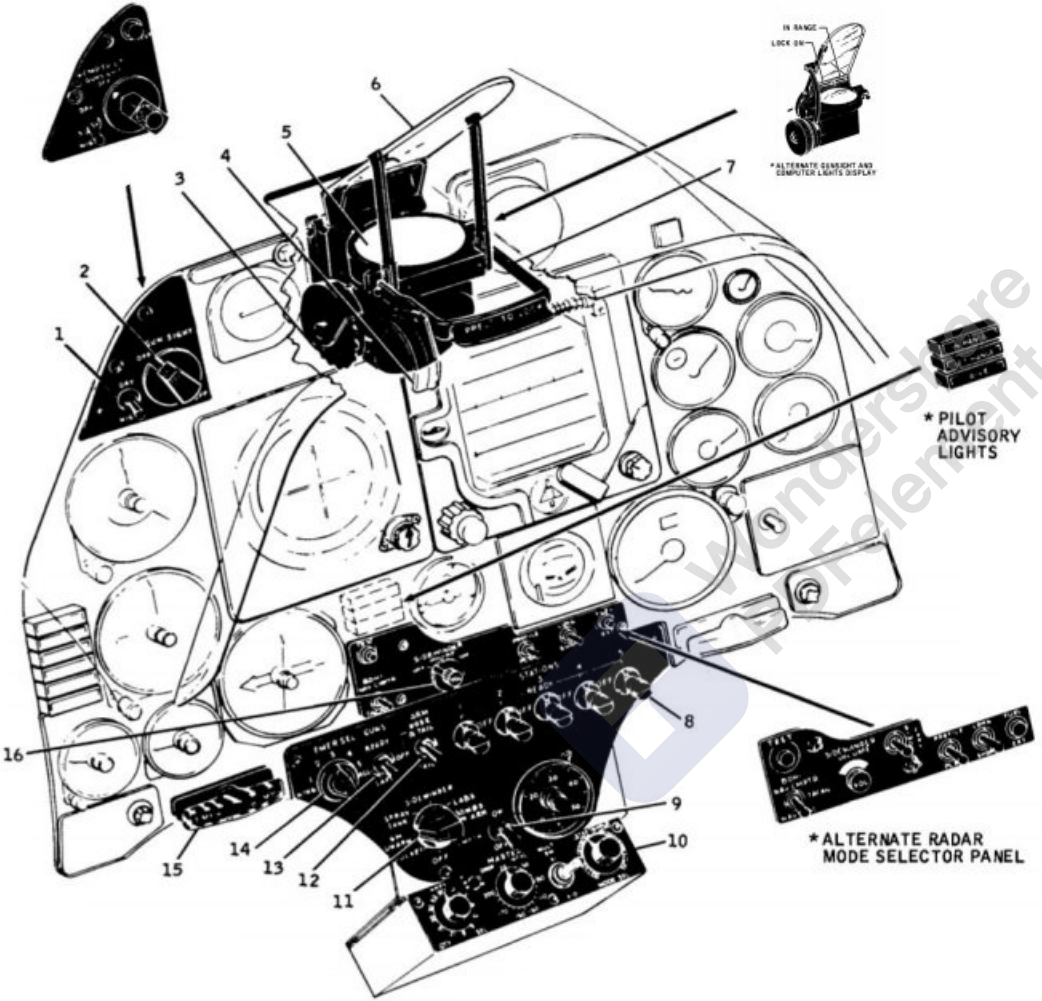

1. GU
2. GUN
3. GUNSIGHT ELEVATION CONTROL
4. ELEVATION CONTROL GUARD
5. GUNSIGHT
6. GUNSIGHT REFLECTION PLATE
7. ELEVATION CONTROL LOCKING YOKE
8. STATIONS SELECT SWITCHES
9. MASTER ARMAMENT SWITCH
10. AWE-1 AIRCRAFT WEAPONS RELEASE SYSTEM PANEL
11. FUNCTION SELECTOR SWITCH (*CMPTR POSITION)
12. BOMB ARMING SWITCH
13. GUNS SWITCH
14. EMERGENCY SELECTOR SWITCH
15. EMERGENCY STORES RELEASE HANDLE
16. SIDEWINDER COOLANT OFF-ON AND VOLUME CONTROL SWITCH

3.コックピットとゲージ

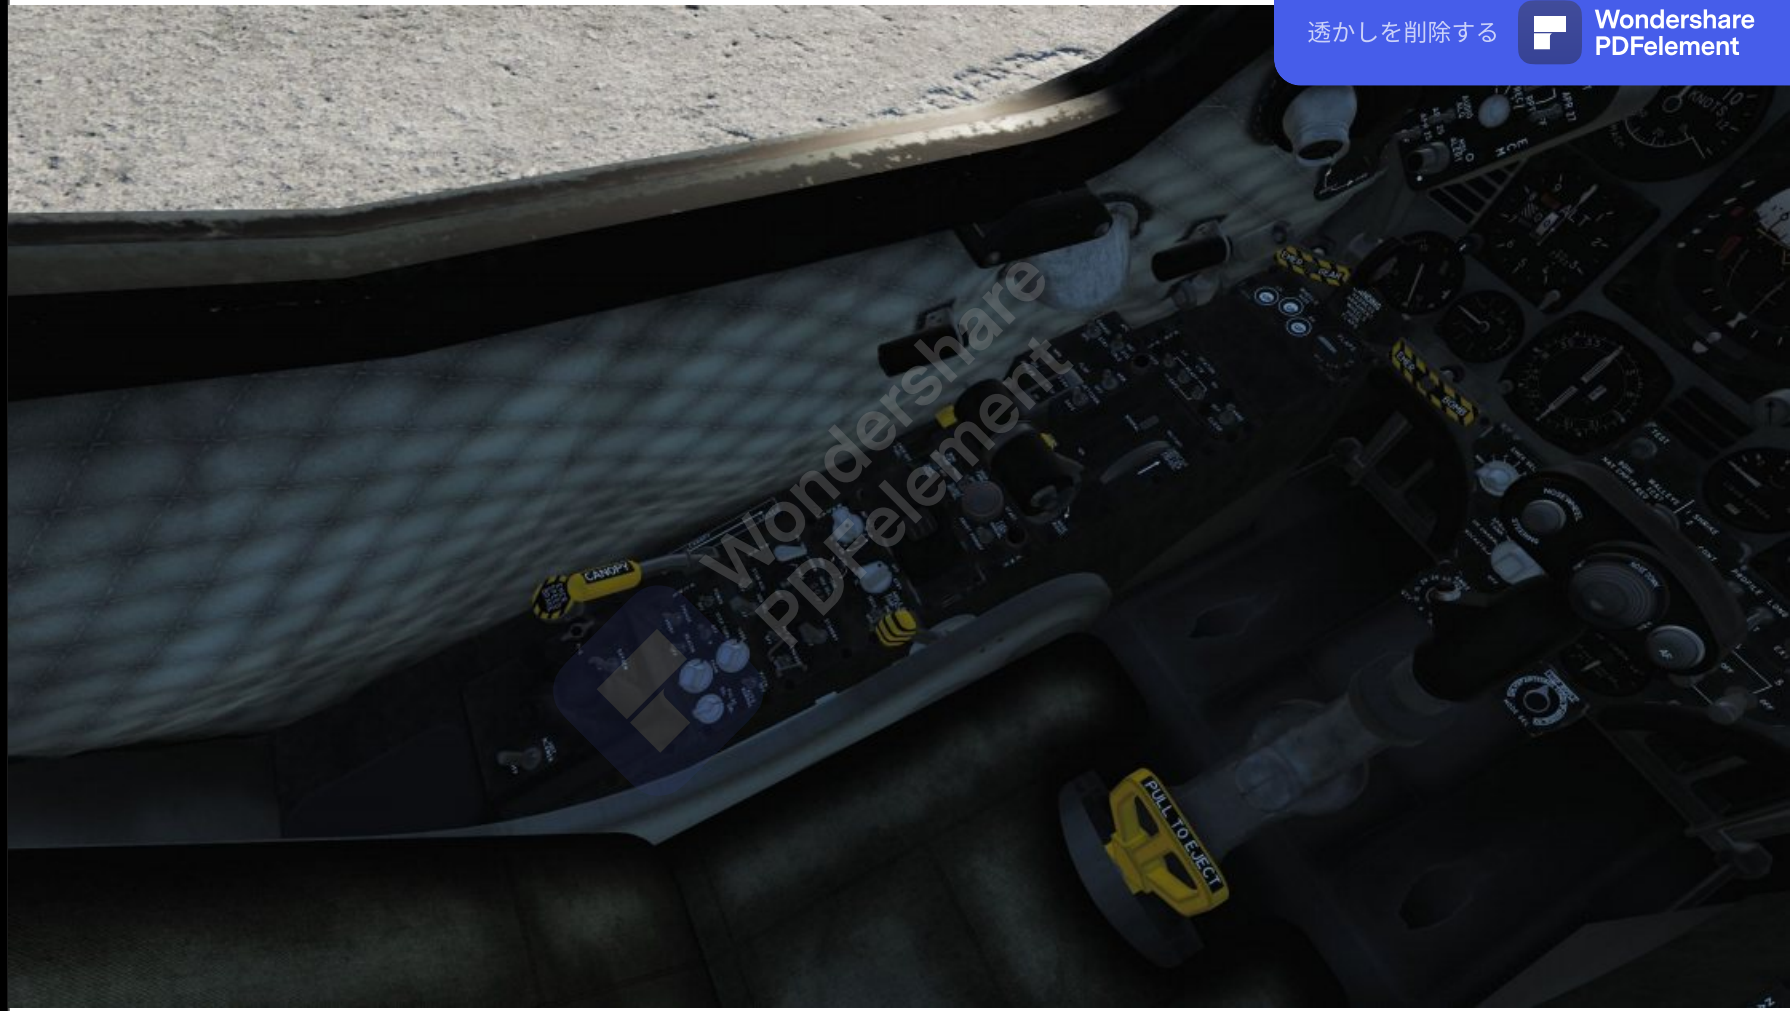

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

3.コックピットとゲージ

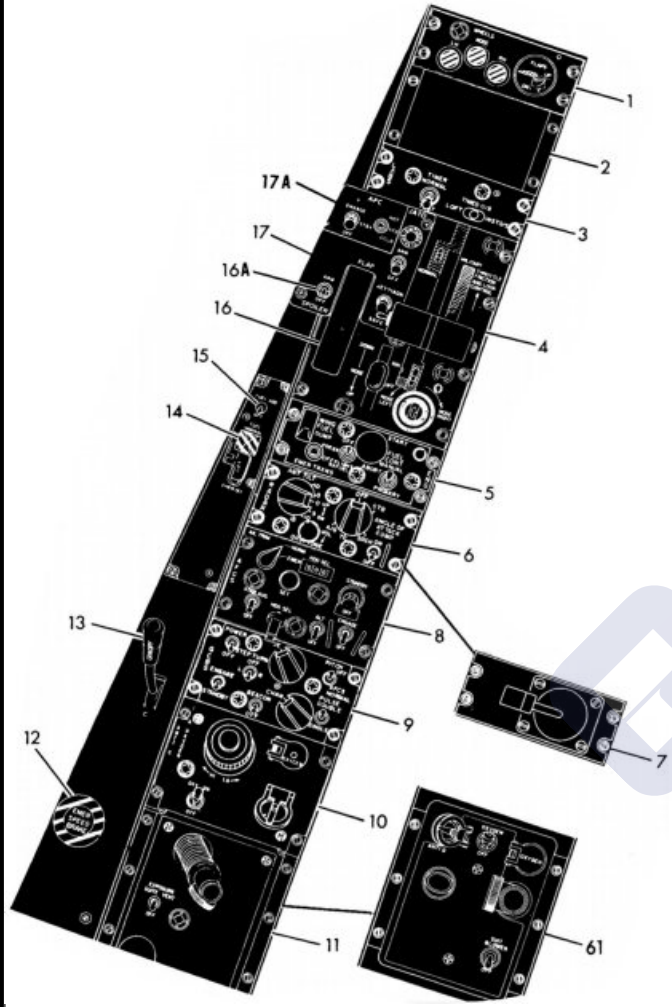

1. WHEELS AND FLAPS PANEL
2. BLANK PANELS (NOT REWORKED PER A
   WEAPON CONTROL PANEL (REWORKED P
3. LABS CONTROL PANEL (NOT REWORKED PER A-4 AFC 376)
   BLANK PANEL (REWORKED PER A-4 AFC 376)
4. THROTTLE PANEL
5. ENGINE CONTROL PANEL
6. RADAR CONTROL PANEL (NOT REWORKED PER A-4 AFC 256
   OR REWORKED PER A-4 AFC 387)
7. ARN-77 CONTROL SELECTOR (REWORKED PER A-4 AFC 256)
8. AFCS PANEL
9. GCBS PANEL
10. OXYGEN AND ANTI-G PANEL
11. ANTIEXPOSURE SUIT CONTROL PANEL
12. EMERGENCY SPEEDBRAKE CONTROL
13. CANOPY CONTROL HANDLE
14. MANUAL FUEL SHUTOFF CONTROL LEVER
15. SMOKE ABATEMENT SWITCH
16. FLAP HANDLE

16A SPOILER ARM SWITCH

17. JATO CONTROL PANEL

17A APPROACH POWER COMPENSATOR CONTROL PANEL

61. OXYGEN, ANTI-G, AND ANTIEXPOSURE SUIT CONTROL
    PANEL (REWORKED PER A-4 AFC 387)

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3.コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

3.コックピットとゲージ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

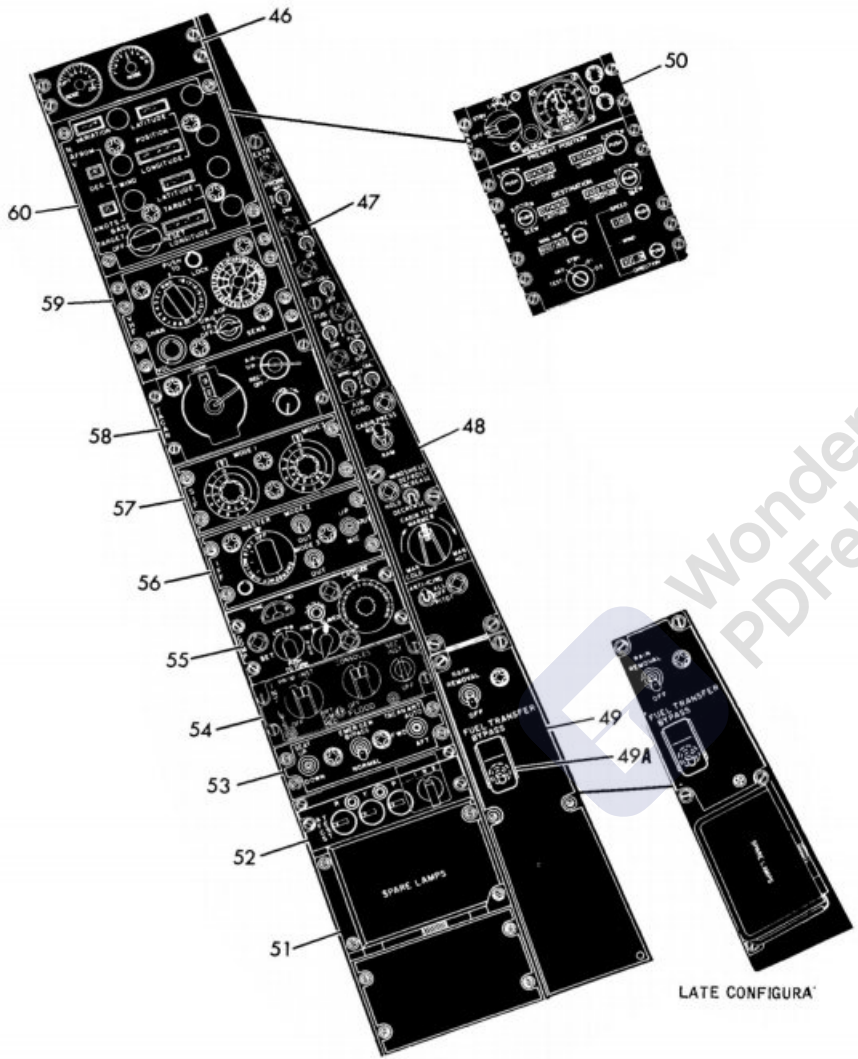

46. TRIM POSITION INDIC
47. EXTERIOR LIGHTS PANEL
48. AIR CONDITIONING PANEL
49. RAIN REMOVAL PANEL
49A FUEL TRANSFER BYPASS SWITCH
50. DOPPLER NAVIGATIONAL COMPUTER (ASN-41)(LATE A-4E)
51. SPARE LAMPS CONTAINER (NOT REWORKED PER A-4 AFC 256)
    AFCS TEST SWITCH PANEL (REWORKED PER A-4 AFC 256)
52. AFCS TEST SWITCH PANEL (NOT REWORKED PER AFC 256)
    COMPASS CONTROL PANEL (REWORKED PER A-4 AFC 256)
53. MISCELLANEOUS SWITCHES PANEL
54. INTERIOR LIGHTS PANEL (REWORKED PER A-4 AFC 428)
55. COMPASS CONTROL PANEL (NOT REWORKED PER A-4 AFC 256) IFF CONTROL PANEL (REWORKED PER A-4 AFC 256)
56. IFF CONTROL PANEL (NOT REWORKED PER A-4 AFC 256)
    RADAR CONTROL PANEL (REWORKED PER A-4 AFC 256)
    AN/APR-25 (V) CONTROL PANEL (REWORKED PER A-4 AFC 394)
57. SIF CONTROL PANEL
58. TACAN CONTROL PANEL
59. UHF CONTROL PANEL
60. NAV CONTROL PANEL (ASN-19, EARLY A-4E)

起動手順

1. グランドクルーに連絡 - グランドパワーオン (┣F8┣F1)
2. Startボタンを押す
3. スロットル回転数が5%になったら、スロットルを動かしてスタート（右クリック） 4.
4. 4. スロットル回転数が 15% になったら、スロットルをアイドリング状態 にします（もう一度右クリック）。
5. スロットル回転数が40%になったら、地上電源をOFFにします。

Ready To Taxi!

(4kt付近でキャリアスクリプトが作動し、暴走する可能性があるので、高速タクシーは避けましょう！ブレーキを使いましょう。ブレーキを使ってください)

1

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

起動手順

1. グランドクルーに連絡 - グランドパワーオン (┣F8┣F1)
2. Startボタンを押す
3. スロットル回転数が5%になったら、スロットルを動かしてスタート（右クリック） 4.
4. 4. スロットル回転数が 15% になったら、スロットルをアイドリング状態 にします（もう一度右クリック）。
5. スロットル回転数が40%になったら、地上電源をOFFにします。

Ready To Taxi!

(4kt付近でキャリアスクリプトが作動し、暴走する可能性があるので、高速タクシーは避けましょう！ブレーキを使いましょう。ブレーキを使ってください)

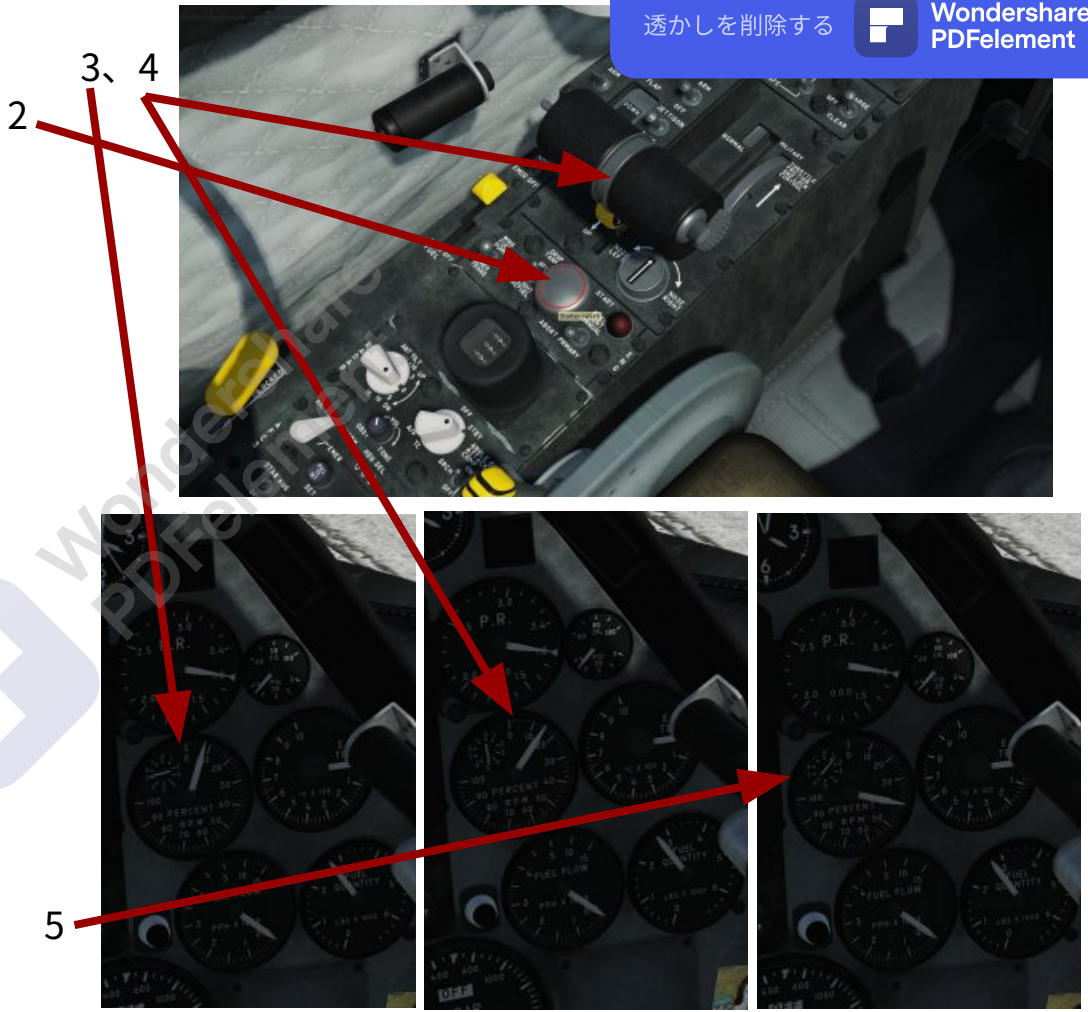

透かしを削除する Wondershare PDFelement

オートパイロット設定手順：AN / ASN-41

1. AN/ANS-41 DNSウェイポイントセレクターをSTBYに設定し、5分待つ。
2. 磁気偏差を設定する（コーカサス：6°E、NTTR：12°E、ノルマンディー：8°E、ペルシャ湾：1.6°E）。

ウェイポイントを保存するには

3. ウェイポイントセレクターをD2に設定します（現在位置が設定され、ダイヤルをSTBYから外すとD1、D2として設定されます）。
4. 4. ダイヤルでウェイポイント座標を設定します。
5. D1 の繰り返し

(オプション)

6. 風速・風向の設定（AN/APN-153レーダーと併用する場合は自動的に設定されます。）

Nav Setup Procedure : AN/APN-153

1. AN/ANS-41 DNSウェイポイントセレクターをSTBYに設定し、5分待つ。
2. 磁気偏差を設定する（コーカサス：6°E、NTTR：12°E、ノルマンディー：8°E、ペルシャ湾：1.6°E）。

ウェイポイントを保存するには

3. ウェイポイントセレクターをD2に設定します（現在位置が設定され、ダイヤルをSTBYから外すとD1、D2として設定されます）。
4. 4. ダイヤルでウェイポイント座標を設定します。
5. D1 の繰り返し

(オプション)

6. 風速・風向の設定（AN/APN-153レーダーと併用する場合は自動的に設定されます。）

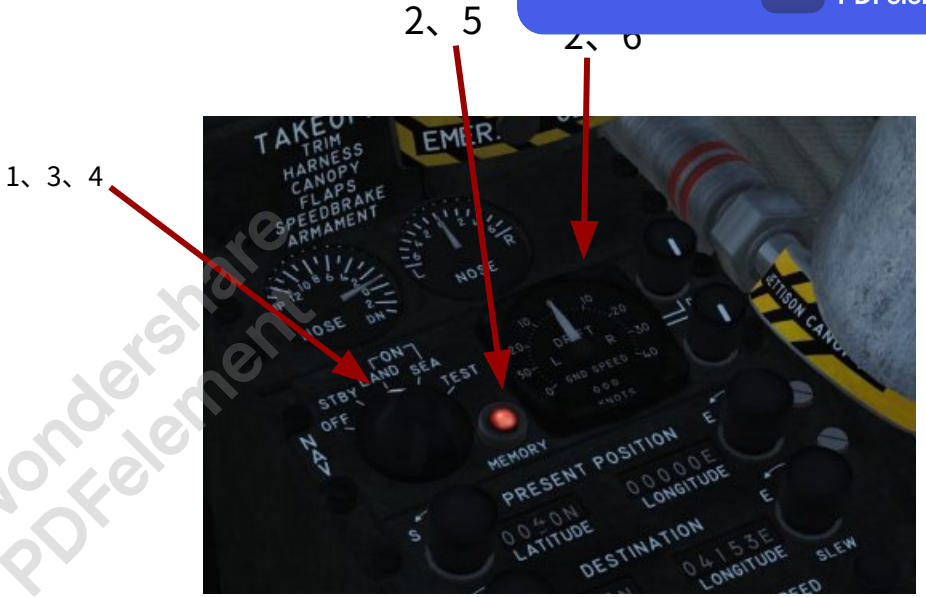

飛行中：

バンクとターンは、左または右に30度に制限する必要があります。そうしないと、メモリライトが点灯し、損失を示します。
追跡の。

これは動作限界に近いため、上昇と下降は25度に制限する必要があります。メモリライトは3秒以内に点火する場合があります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Radar Setup Procedure : AN/APG-53A

1. モードセレクタースイッチをSTBYに合わせ、ウォームアップに3分かかる。
2. モードセレクタースイッチをSRCHに切り替える
3. ターゲットが表示されるまでゲインコントロールノブを時計回りに回します。
4. レンジスイッチをSHORTに合わせ、フラッグが20マイルであることを確認します。
5. モードセレクタースイッチをT/Cに切り替える - フラグが10マイルを示すことを確認し、チルトコントロールがゼロになるようにする。
6. 6. ゲインコントロールノブを時計方向に回し、ターゲットが垂直方向に5度ずれるまで回す。
7. ターゲットが垂直方向で1度になるまで、Detail Knobを時計回りに回します。
8. 8. スコープ上の地形クリアランスラインを確認します。レンジセレクタースイッチをLONGに合わせます - 地形クリアランスラインが左上方向に移動することを確認します。
9. モード切替スイッチをA/Gに合わせ、水平線が上から下へ移動していることを確認する。
10. ポジションモードセレクタースイッチをOFFにする

10.10。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Radar Setup Procedure : AN/APG-53A

1. モードセレクタースイッチをSTBYに合わせ、ウォームアップに3分かかる。
2. モードセレクタースイッチをSRCHに切り替える
3. ターゲットが表示されるまでゲインコントロールノブを時計回りに回します。
4. レンジスイッチをSHORTに合わせ、フラッグが20マイルであることを確認します。
5. モードセレクタースイッチをT/Cに切り替える - フラグが10マイルを示すことを確認し、チルトコントロールがゼロになるようにする。
6. 6. ゲインコントロールノブを時計方向に回し、ターゲットが垂直方向に5度ずれるまで回す。
7. ターゲットが垂直方向で1度になるまで、Detail Knobを時計回りに回します。
8. 8. スコープ上の地形クリアランスラインを確認します。レンジセレクタースイッチをLONGに合わせます - 地形クリアランスラインが左上方向に移動することを確認します。
9. モード切替スイッチをA/Gに合わせ、水平線が上から下へ移動していることを確認する。
10. ポジションモードセレクタースイッチをOFFにする

10.10。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Radar Setup Procedure : AN/APG-53A

1. モードセレクタースイッチをSTBYに合わせ、ウォームアップに3分かかる。
2. モードセレクタースイッチをSRCHに切り替える
3. ターゲットが表示されるまでゲインコントロールノブを時計回りに回します。
4. レンジスイッチをSHORTに合わせ、フラッグが20マイルであることを確認します。
5. モードセレクタースイッチをT/Cに切り替える - フラグが10マイルを示すことを確認し、チルトコントロールがゼロになるようにする。
6. 6. ゲインコントロールノブを時計方向に回し、ターゲットが垂直方向に5度ずれるまで回す。
7. ターゲットが垂直方向で1度になるまで、Detail Knobを時計回りに回します。
8. 8. スコープ上の地形クリアランスラインを確認します。レンジセレクタースイッチをLONGに合わせます - 地形クリアランスラインが左上方向に移動することを確認します。
9. モード切替スイッチをA/Gに合わせ、水平線が上から下へ移動していることを確認する。
10.10。 ポジションモードセレクタースイッチをOFFにする

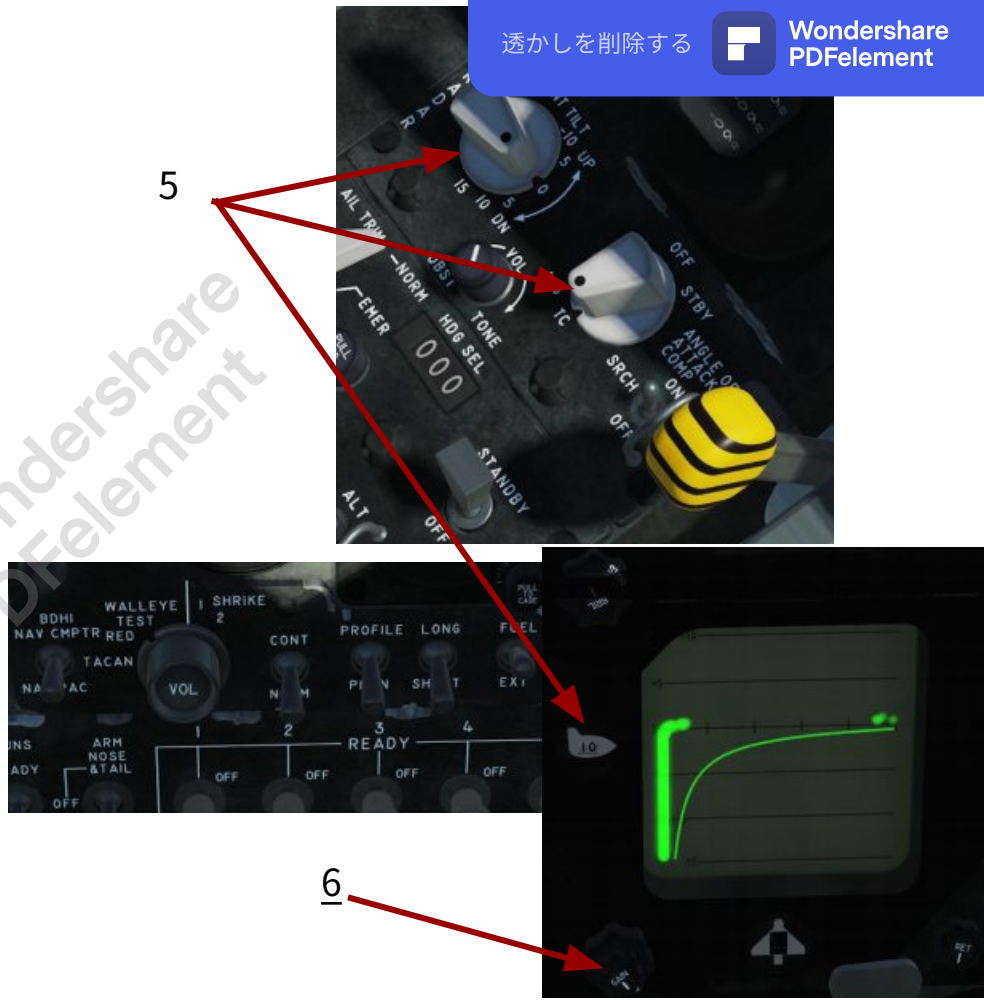

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Radar Setup Procedure : AN/APG-53A

1. モードセレクタースイッチをSTBYに合わせ、ウォームアップに3分かかる。
2. モードセレクタースイッチをSRCHに切り替える
3. ターゲットが表示されるまでゲインコントロールノブを時計回りに回します。
4. レンジスイッチをSHORTに合わせ、フラッグが20マイルであることを確認します。
5. モードセレクタースイッチをT/Cに切り替える - フラグが10マイルを示すことを確認し、チルトコントロールがゼロになるようにする。
6. 6. ゲインコントロールノブを時計方向に回し、ターゲットが垂直方向に5度ずれるまで回す。
7. ターゲットが垂直方向で1度になるまで、Detail Knobを時計回りに回します。
8. 8. スコープ上の地形クリアランスラインを確認します。レンジセレクタースイッチをLONGに合わせます - 地形クリアランスラインが左上方向に移動することを確認します。
9. モード切替スイッチをA/Gに合わせ、水平線が上から下へ移動していることを確認する。
10.10。
10. ポジションモードセレクタースイッチをOFFにする

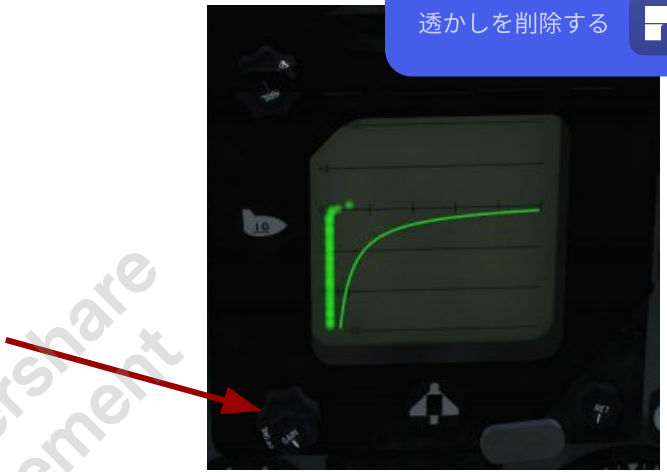

8

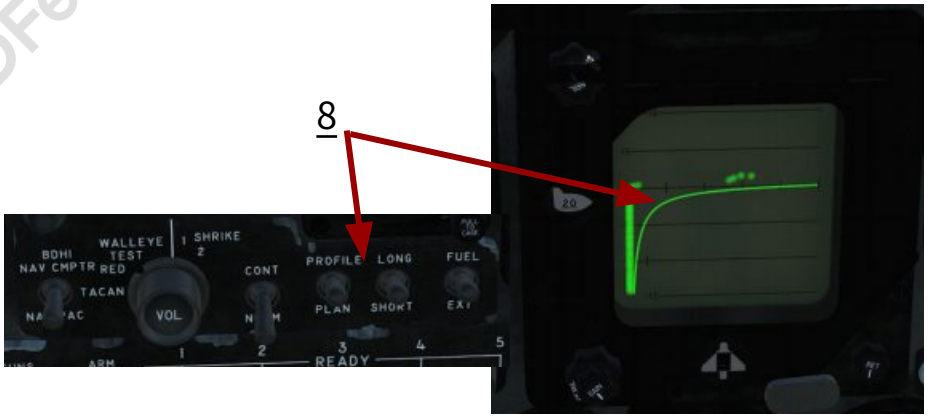

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4.スター

Radar Setup Procedure : AN/APG-53A

1. モードセレクタースイッチをSTBYに合わせ、ウォームアップに3分かかる。
2. モードセレクタースイッチをSRCHに切り替える
3. ターゲットが表示されるまでゲインコントロールノブを時計回りに回します。
4. レンジスイッチをSHORTに合わせ、フラッグが20マイルであることを確認します。
5. モードセレクタースイッチをT/Cに切り替える - フラグが10マイルを示すことを確認し、チルトコントロールがゼロになるようにする。
6. 6. ゲインコントロールノブを時計方向に回し、ターゲットが垂直方向に5度ずれるまで回す。
7. ターゲットが垂直方向で1度になるまで、Detail Knobを時計回りに回します。
8. 8. スコープ上の地形クリアランスラインを確認します。レンジセレクタースイッチをLONGに合わせます - 地形クリアランスラインが左上方向に移動することを確認します。
9. モード切替スイッチをA/Gに合わせ、水平線が上から下へ移動していることを確認する。
10. ポジションモードセレクタースイッチをOFFにする

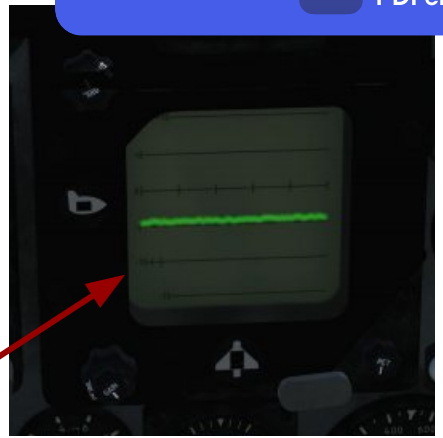

10

Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

5.離陸

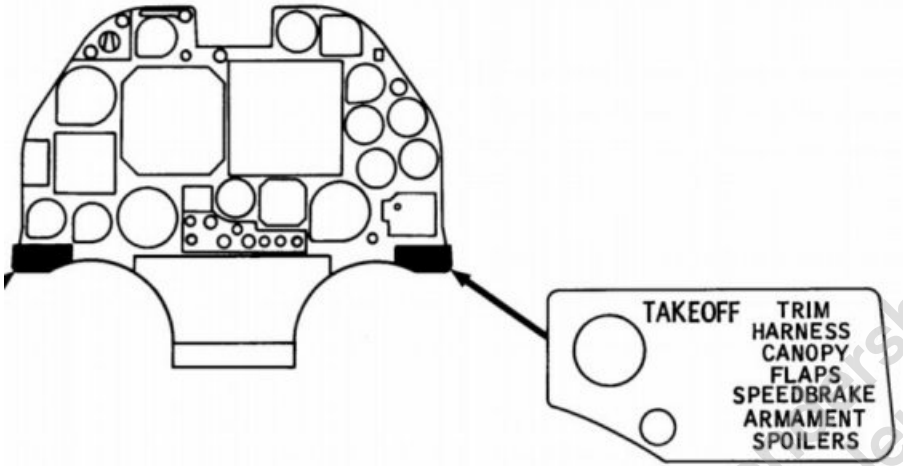

離陸チェックリスト

1.トリム：

-エルロン：スティックセンタータブフェアリング±1/5インチ

-舵：0度

-エレベーター（フィールド）8度上

2.ハーネス

3.キャノピー

4.フラップ-½に設定

5.スピードブレーキ-クローズ

6.兵装-すべてのスイッチがオフになります。緊急セレクタースイッチの適切な設定

7.ネタバレ-必要に応じて（ARMEDの場合、閉じた-電力が70%を超える）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5.離陸

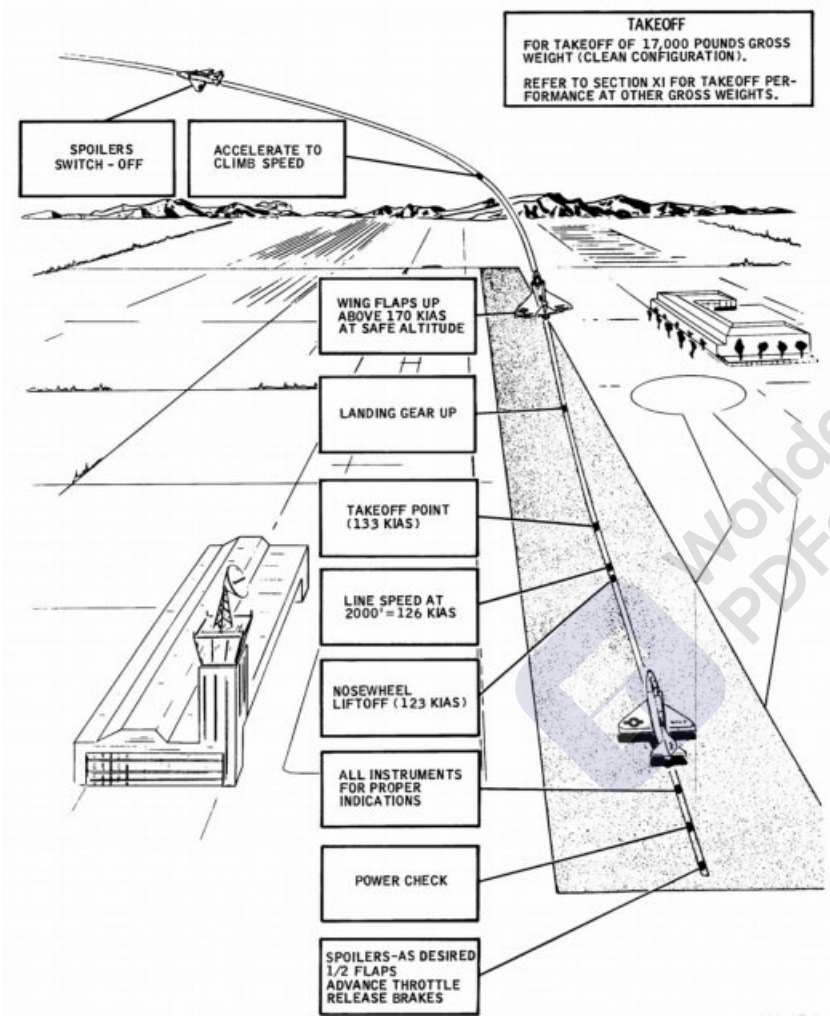

脱ぐ

1.完全なチェックリスト
2.エンジンが90%加速したら、タイヤが滑らないようにブレーキを解除します。
3.加速が許容範囲内にあり、エンジンがスムーズに加速することを確認します
4.123KIASで前輪を持ち上げます
5.133KIASでの離陸
6.40フィートでギアを上げる
7.安全な高度で170KIASでフラップアップ
8.上昇速度に達したら、スポイラーをオフにします。

ノート：

荒れた滑走路では前輪の跳ね返りが発生する可能性があるため、これに対抗するために前方スティック圧力を使用する必要があります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

6.ランディング

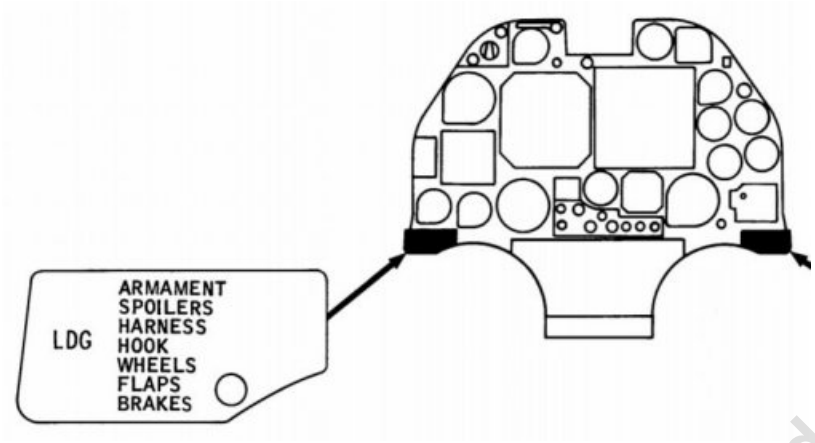

着陸チェックリスト

1.兵装-すべてのスイッチがオフになります。緊急セレクタースイッチの適切な設定

2.ネタバレ-オフ
3.ハーネス
4.フックアップ（フィールドランディング）
5.ホイール-ダウン
6.フラップ-フル
7.ブレーキ-着陸前にポンプで送り、着陸時に横滑りを防ぐために穏やかに圧力をかけます。

Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

6.ランディング

NOTE

REFER TO LANDING DISTANCE CHARTS IN SECTION XI FOR FINAL APPROACH AND TOUCHDOWN SPEEDS.

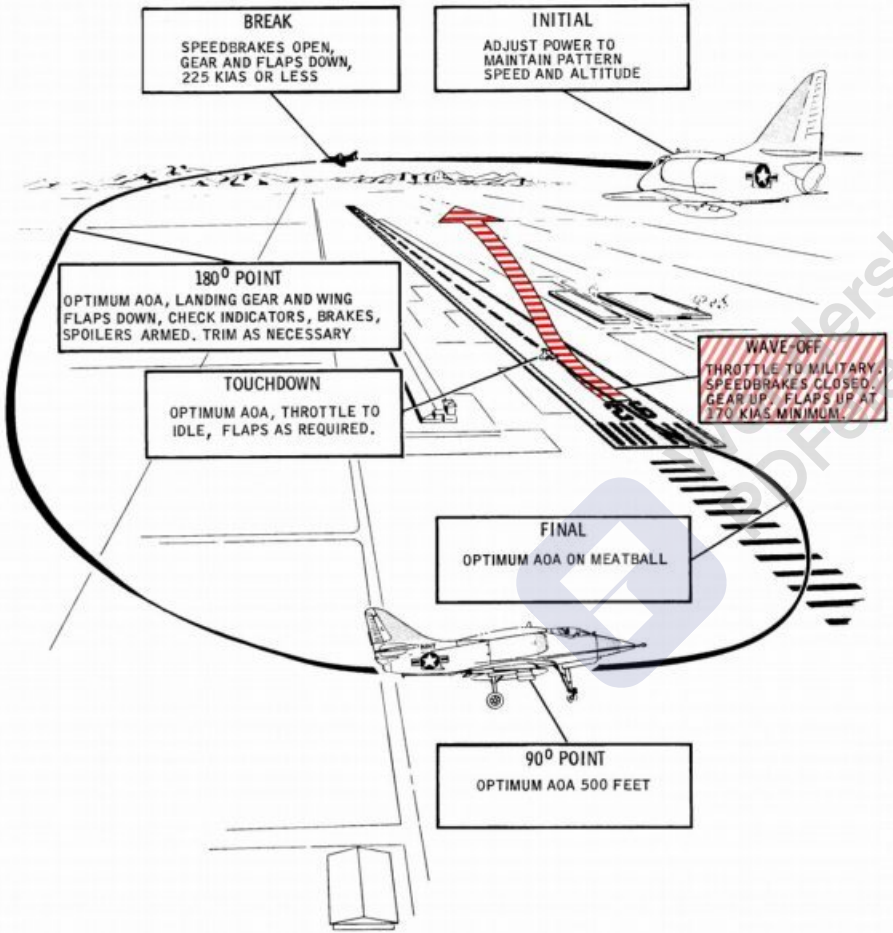

着陸

1.ブレーク後-スピードブレーキを延長し、スロットルを70%に遅らせます（スピードブレーキは、進入および着陸の間ずっと延長されたままになります）

2.航空機が225KIAS以下に減速したら、着陸装置を下げ、フラップを完全に伸ばします。

3.航空機が170KIAS以下に減速したら、希望の対気速度を維持するように出力を調整します。

4.完全なチェックリスト

5.対気速度をAOAインデクサー表示とクロスチェックします

注：総重量が14,000ポンドの場合、推奨されるアプローチ速度は、ビーム位置で約125KIASです。最適なAOA表示は17½単位です。1000ポンドが14,000を超えるごとに、最適なアプローチ速度は約5KIAS増加します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

6.ランディング

NOTE

REFER TO LANDING DISTANCE CHARTS IN SECTION XI FOR FINAL APPROACH AND TOUCHDOWN SPEEDS.

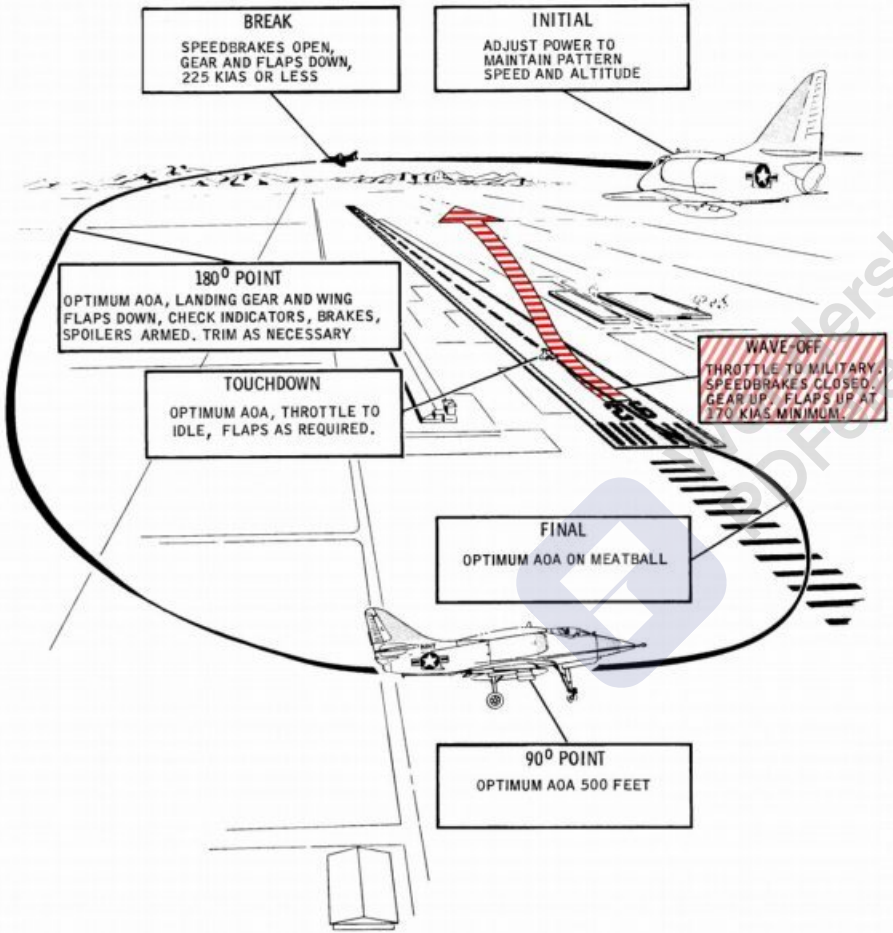

着陸時

1.IDLEへの電源
2.条件に応じてフラップ
3.必要に応じてフルフォワードスティックを適用して、翼のレベルを維持します
4.制御を維持するために、必要に応じて舵を適用します
5.必要に応じてブレーキを使用します
6.舵が効かなくなったため、方向制御にブレーキを使用

最短距離の着陸の場合：

1.アプローチ中に最適なAOAを維持する
2.タッチダウンしたら、ノーズを落とし、フルフォワードスティックを使用します
3.過度の横風がない限り、フラップを伸ばしたままにします
4.前輪の接地直後に適度に強いブレーキをかけます
5.展開中は安定したブレーキを維持して、タクシーの速度を停止または希望し、速度が低下するにつれて圧力を上げます。
6.接地時にエンジンを停止することにより、着陸ロールを減らすことができます

透かしを削除する Wondershare PDFelement

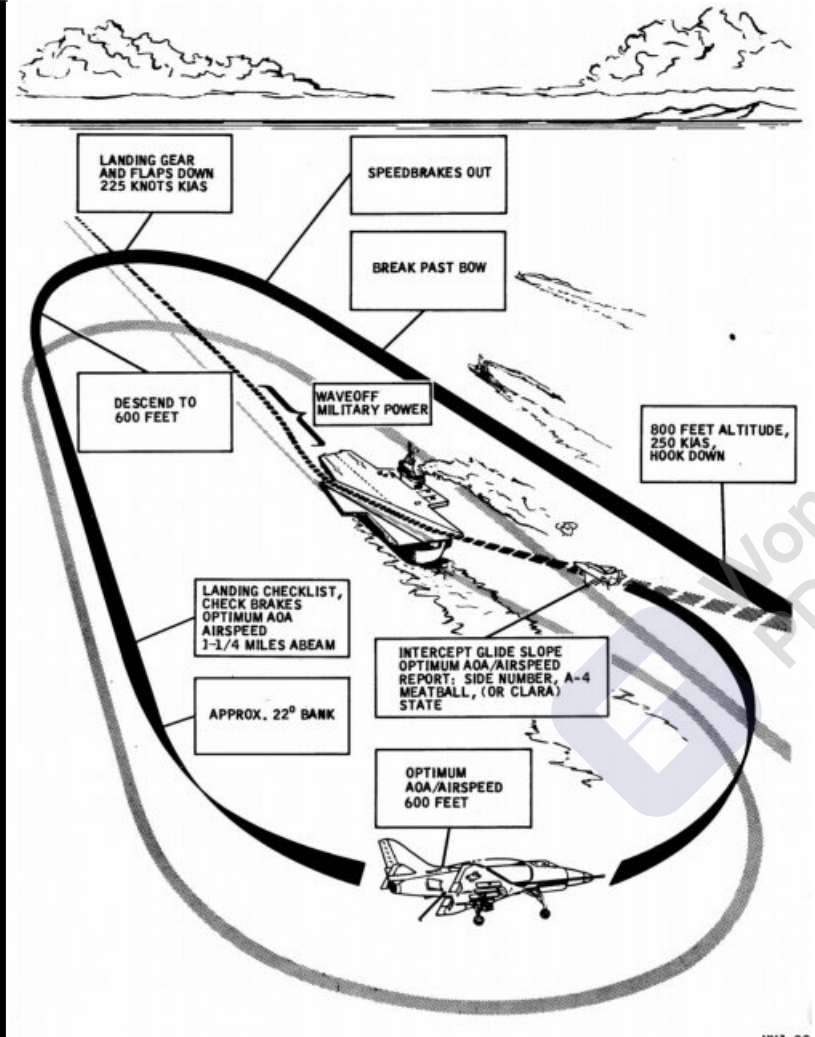

Figure 3-7. Typical Carrier-Landing Pattern

空母着陸

1.右舷側で3マイルの最小ストレートイン、800フィートおよび250KIASでのベースリカバリーコースと平行。

2.休憩は弓を過ぎて発生する必要があります

3.ブレーク時にスピードブレーキがかかる（重いウェイトでは望ましくない場合があります）

4. 225 KIAS以下では、着陸装置が下がってフラップがいっぱいになります

5.休憩後に600フィート下ります

6.着陸チェックリストを完成させ、最適なAOA対気速度を1〜¼マイルに維持しますアビーム

7.約22度でバンク

8.ターンイン時に最適なAOA/対気速度と600フィートの高度を維持します

9.グライドスロープをインターセプトして下降します

10.接地したら、スロットルをMILITARYに進め、スピードブレーキを後退させます

11.確実に停止したら、スロットルをIDLEまで遅らせ、フックとフラップを上げます。フックがペンダントから外れるように、航空機は逮捕後少しロールバックできるようにする必要があります。

12.キャリアのブレーキを保持するか、キャリアが下からスライドします（SFM製品）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

センサー

AN/APN-141 Radar Altimeter

AN/APN-141レーダー高度計は、パルスレーダー方式を採用し、0～5000フィートまでの高度情報を瞬時に正確にパイロットに提供します。

レーダーパルスの経過時間を測定し、高度（フィート）に直接変換してコックピット・インジケータに表示します。

表示器のダイヤル面は、200フィートまでは10フィート刻み、200フィートから600フィートまでは50フィート刻み、600フィートから2000フィートまでは100フィート刻み、2000フィートから5000フィートまでは500フィート刻みで表示されます。

表示器前面のコントロールノブは、表示器への電源供給と、ローリミットインデクサーの設定に使用されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

センサー

AN/APN-141 Radar Altimeter

信号強度が信頼できる高度情報を提供するのに十分でなくなったとき、システムの電源が切れたとき、またはシステムの電源が切れたとき、インジケータ面のOFFフラグが表示されます。

高度が5000フィート（地上高）を超えると、OFFフラグが表示され、ポインターはインジケーターダイヤルのマスク部分の後ろに移動します。飛行機が5000フィート以下に降下すると、ポインターは通常の動作を再開します。

レーダー高度計は、上昇または下降の角度が50度、バンクの角度が30度（右または左）の間は、通常通り動作します。このポイントを超えると、レーダー高度計の表示は不安定になりますが、航空機が通常の飛行に戻ると、通常の動作に戻ります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

低高度警報システム

低高度警報システムは、低高度による差し迫った危険をパイロットに警告するために使用されます。

警告システムは、AN/APN-141レーダー高度計と連動して動作するパイロットのヘッドセットで聞こえる2つの警告灯と聴覚警告音で構成されています。

1つの警告灯はグレアシールドの下にあり、もう1つはレーダーの下限警告灯で、レーダー高度計に隣接しています。

AN / APN-141レーダー高度計インジケーターポインターが事前設定された下限インデクサー高度設定を下回ると、両方の警告灯が点灯し、聴覚警告音が2秒間アクティブになります。

警告トーンは、700〜1700 cpsの交互のトーンで、繰り返しレートは2cpsです。

さらに、レーダー高度計がロックオンを取得または解除すると、信頼性警告信号が2秒間鳴ります。信頼性警告信号の周波数範囲は同じですが、繰り返し率は8cpsです。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

7.センサー

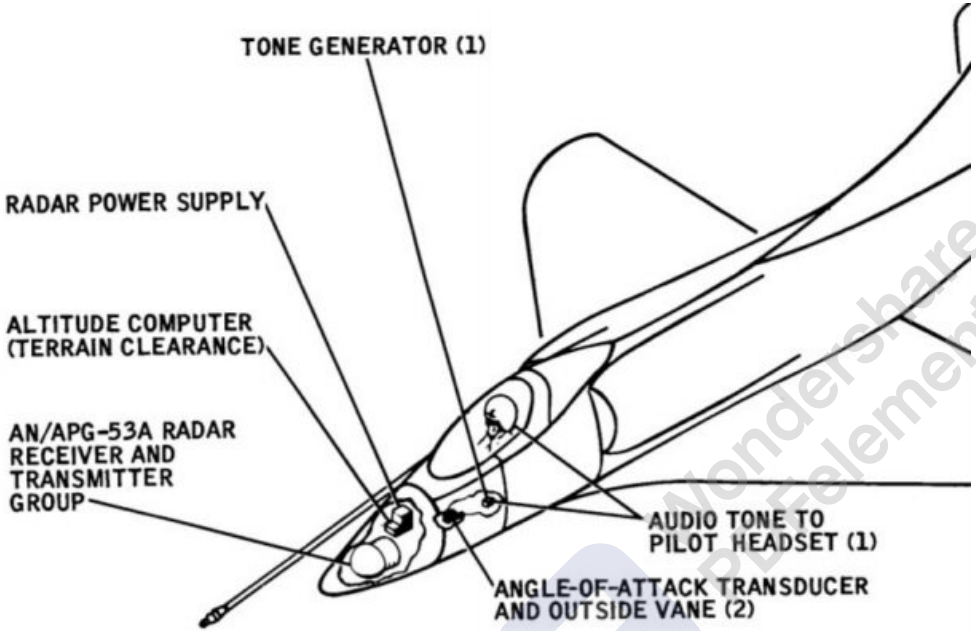

AN/APG-53Aレーダーシステム

ANI APG- 53Aレーダーシステムは、ナビゲーション目的の検索またはマッピング機能、方位角または仰角平面のいずれかで障害物を回避するための2つのモードの地形クリアランス、および兵器配送のための空対地傾斜範囲をパイロットに提供します。

自動火災制御は提供されていません。

操作コントロールは、右側のコンソールにあるレーダーコントロールパネルで提供されます。

インストルメントパネルの中央オットムエッジ近くに設置されたレーダースイッチパネル、および

-仰角範囲インジケーター（スコープ）に取り付けられた計器パネル

パイロットnは操作のオードを利用できます。スタンバイ、検索、地形クリアランス、およびnge。検索モードでは、Bスコープ地形クリアランスモードでは、Bの憤慨がPLANに使用され、EのスコープがPROFILEに使用され、傾斜モードは垂直掃引範囲として表示されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

AN/APG-53Aレーダーシステム

検索モードのプレゼンテーションでは、範囲と方位角が表示されます。海里で0～20マイルの範囲または0～40マイルの範囲のいずれかを選択できます。

使用範囲は、スコープ下部の平面図航空機の旗型マーカーで示されます。インジケーター面は水平線で分割され、それぞれが全範囲の5分の1を表します。

これにより、LONGの場合は8マイルごと、SHORTの場合は4マイルごとに検量線が作成されます。

SRCHでは、レーダーアンテナは、パイロットが選択した仰角（アンテナの傾き）で5度の放射円錐を使用して、方位角で60度を掃引するようにプログラムされています。レチクルのゼロ仰角線上の垂直マークは、ディスプレイ上の任意のポイントへのおおよその方位を示します。マークは、中心の両側に6、18、および30度を表します。アンテナの高度はパイロットによって設定され、飛行経路の上方10度から下方15度まで変更できます（迎え角スイッチがオン）。

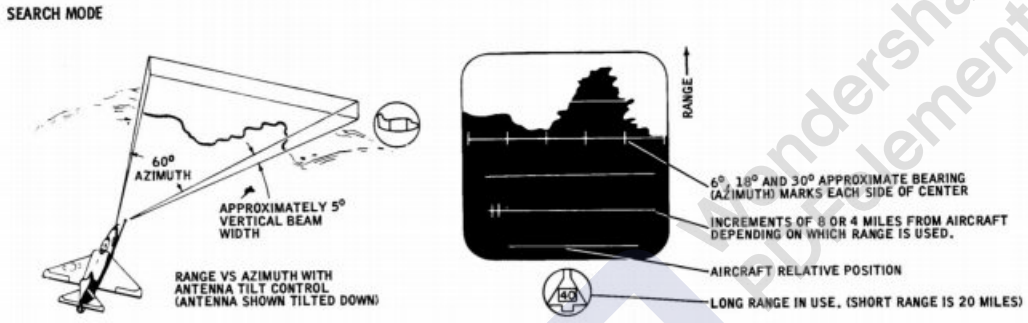

透かしを削除する Wondershare PDFelement

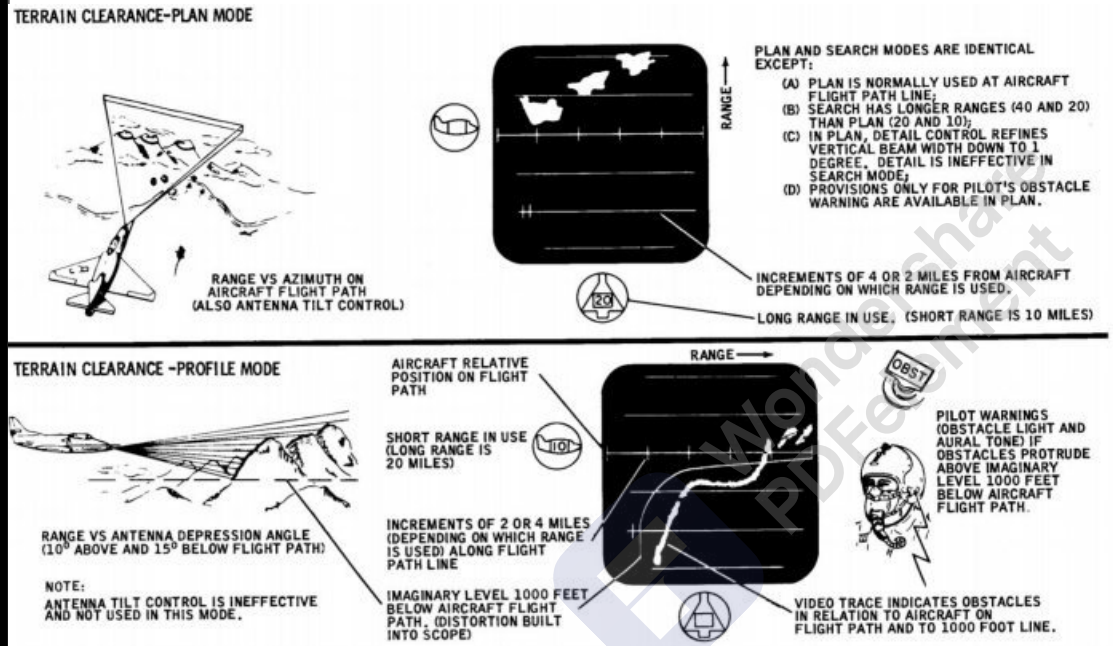

地形クリアランス-プランモード

プロファイルプランスイッチがPLAN位置にあり、ロータリーモードセレクタースイッチがTiC位置にあり、迎え角スイッチがオンの場合、インジケーター（スコープ）はBスコープ（範囲対方位角）の表示を提供します。航空機の予想飛行経路の障害物。地形クリアランスPLANディスプレイは、パイロットが障害物の上ではなく障害物の周りを操縦できるようにするために提供されています。方位角スキャンは、5度のビーム幅を使用して60度であり、スコープの詳細制御によって垂直ビーム幅を1度に効果的に縮小します。

梁の垂直方向の幅は、詳細ノブの設定によって決まります。ノブを完全に反時計回りに回すと、ビーム幅は約5度になります。完全に時計回りに、ビーム幅は約1度の1/2です。スコープには、ビーム内にある障害物のみが表示されます。アンテナ傾斜制御が0度で、

迎え角スイッチがオンの場合、表示されるオブジェクトは、投影された飛行経路を含み、航空機の横軸に平行な平面になります。迎え角スイッチをオフにすると、オブジェクトは兵器の基準線の平面に配置されます。山の斜面近くからのレーダーリターンのみが受信されるため、プレゼンテーションは通常、斑点があります

透かしを削除する Wondershare PDFelement

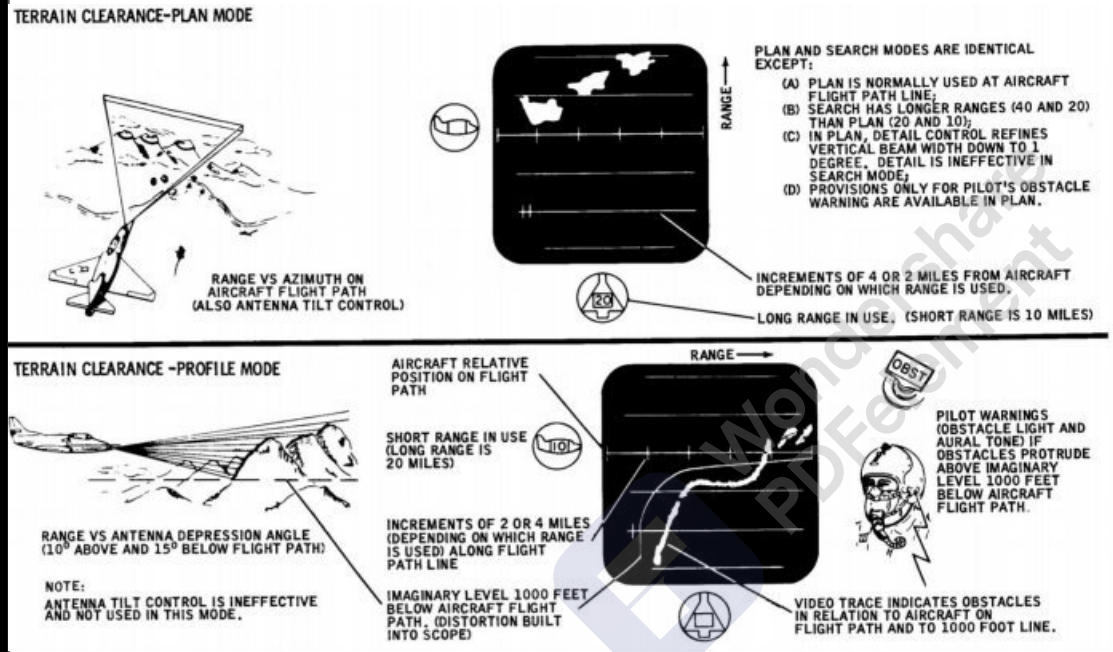

AN/APG-53Aレーダーシステム

地形クリアランス-プランモード

パイロットは、傾斜制御を希望の設定（プラス10度からマイナス15度）に手動で調整することにより、飛行経路（またはADL）の上下の地形を調べることができます。ただし、傾斜制御ノブはTiCモードではバネ式であり、離すとゼロに戻ります。選択可能な範囲は、0から20または0から10海里（LONGまたはSHORT）です。使用範囲は、SRCHモードの場合と同様に、スコープの下部にある平面図の航空機の旗タイプのマーカーで示されます。

インジケーター面の水平線はそれぞれ、全範囲の5分の1を表し、LONGで4マイル、SHORTで2マイルになります。

方位角のマーキングは検索モードと同じです。機首方位の左または右に6、18、および30度。

地形クリアランス-プランモード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

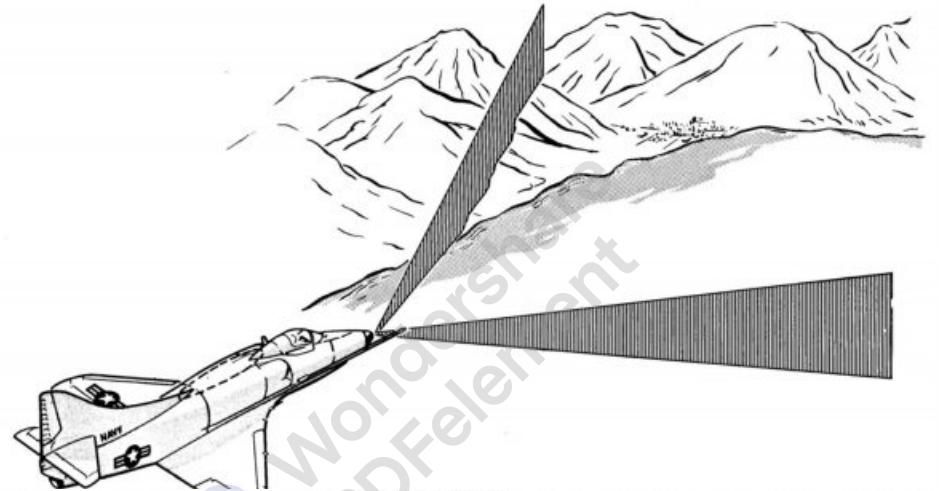

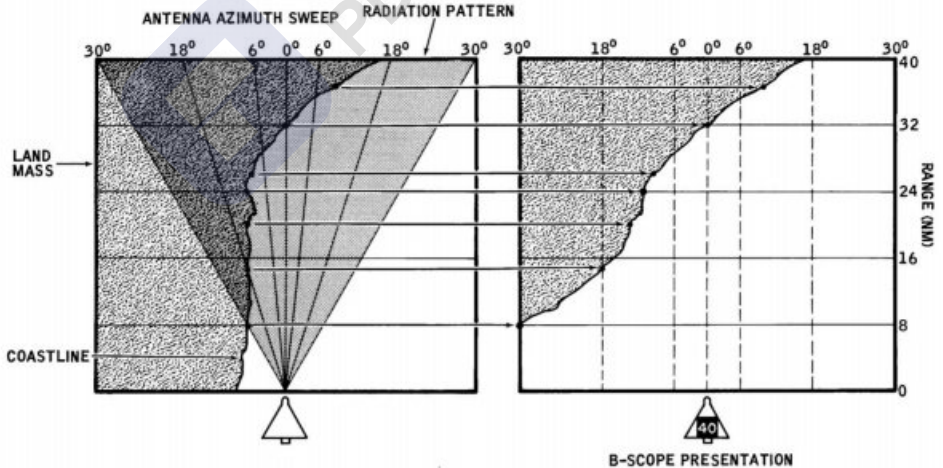

透かしを削除する Wondershare PDFelement

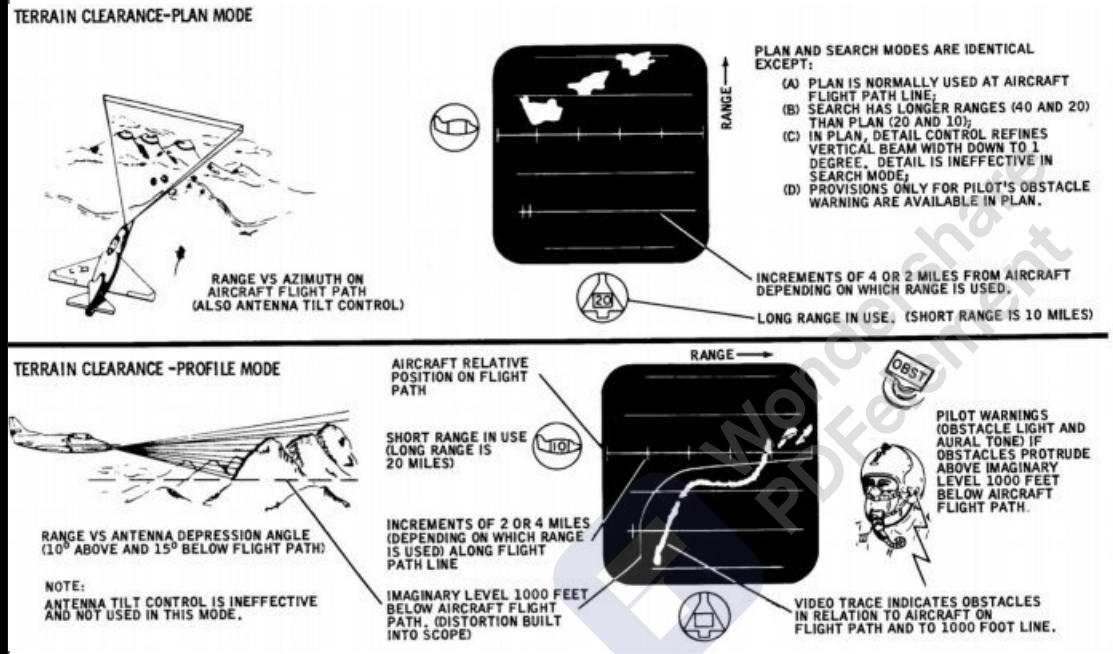

AN/APG-53Aレーダーシステム

地形クリアランス-プロファイルモード

PROFILEのプレゼンテーションスイッチを使用すると、インジケーター（スコープ）が航空機の前方の地形プロファイルのEスコープ（範囲対アンテナ俯角）を表示します。

レーダービームは自動的に方位角を固定し、5度のビーム幅を使用してプラス10度からマイナス15度まで仰角をスイープし、スコープの詳細制御によって垂直ビーム幅を1度に効果的に縮小します。

仰角ゼロは通常、サーボループに迎え角補正を含めることによって飛行線を基準にします。これにより、兵器基準線から最大プラス11度からマイナス19度までの拡張アンテナスイープが提供されます（アンテナスイープ制限）。

このモードでは、アンテナ傾斜制御は機能しません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

AN / APG-

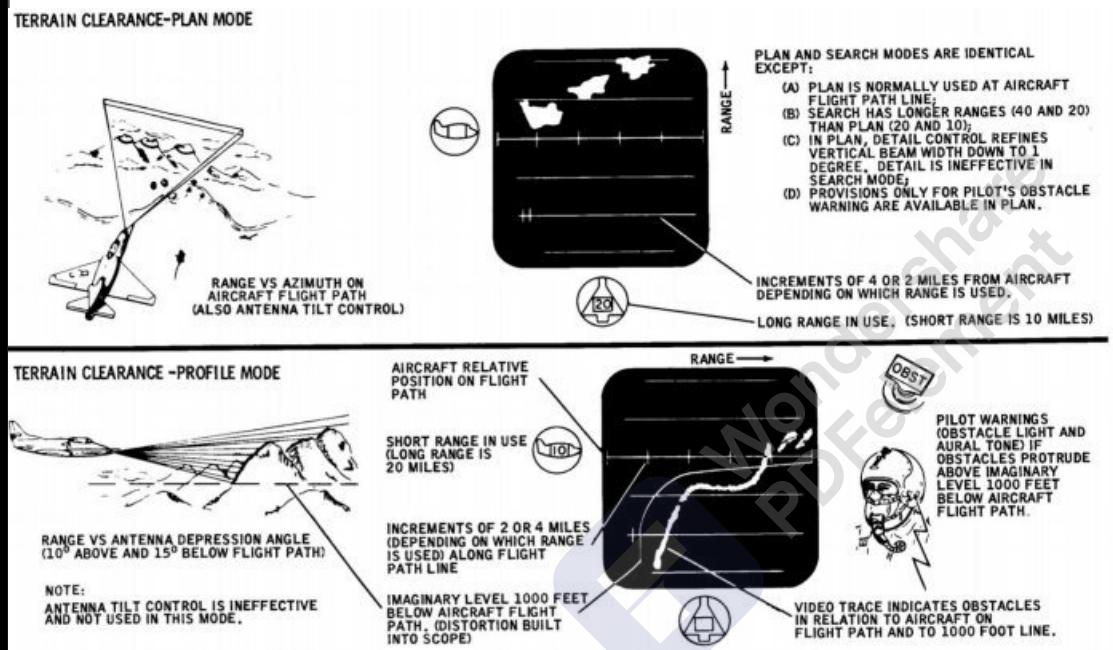

地形クリアランス-プロファイルモード

LONG-SHORTレンジスイッチは、さまざまな条件下で十分な詳細を実現するために20マイルまたは10マイルのレンジを提供します。水平方向の0度の仰角線上の垂直マークは、使用範囲に応じてディスプレイを2マイルまたは4マイルのセグメントに分割します。スコープの左側にある航空機のシルエットの旗タイプのマーカーは、どの範囲が使用されているかを示します。

アンテナの0度の仰角線から1000フィート下の仮想平面を表す実線は、低レベルのナビゲーションを支援するためにインジケーターに電子的に表示されます。これは地形クリアランススクライブライン（図1-20を参照）であり、標高スイープと同期しています。インジケーターレチクルの0度の仰角線は、迎え角スイッチの位置に応じて、航空機の飛行または兵器の基準線の瞬間的な前方投影を表します。垂直方向のキャリブレーションは、高度のフィートではなくアンテナの俯角の度数で行われるため、結果として生じる円錐放射パターンの長方形のディスプレイへの拡張により、1000フィートのマーカーとレーダーターゲットが、インジケータ。（後の図を参照）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

AN / APG-

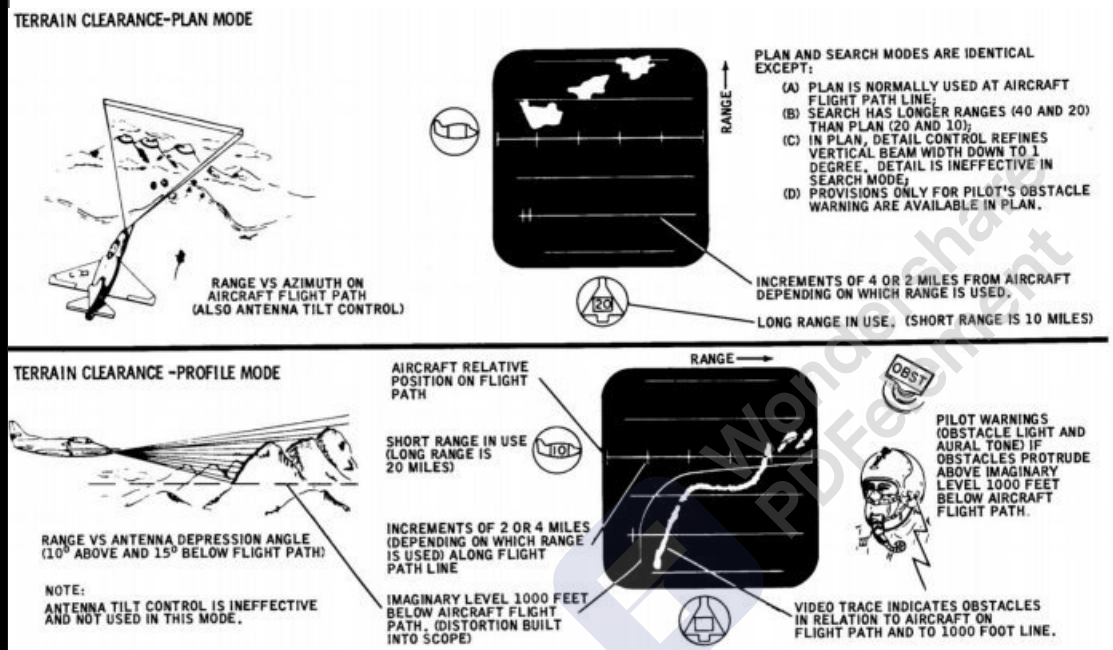

地形クリアランス-プロファイルモード

不規則なライン表示はレーダーリターンです。

平坦な地形を想定し、レーダーリターンの表示が1000フィートのマーカーと平行になるように飛行することで、平坦な地形より上の一定の高度で飛行することができます。

PROFILE機能には、アンテナの0度の基準面から1000フィート下に平行に配置された水平面の上に障害物が突き出た場合の、パイロットへの視覚的および聴覚的警告も組み込まれています。

障害物警報は、障害物ライトとパイロットのヘッドセット信号の両方で構成され、潜在的な危険が存在することをパイロットに警告します。

アラームは、1000フィートの地形クリアランススクライブラインを制御するのと同じ回路によって制御され、その上に障害物が表示された場合に警告します。ターゲットまでの範囲の大まかな目安は、アラームが作動した時間のパーセンテージによって提供されます。最大範囲に近いターゲットは短い点滅を示し、ターゲットが近づくと、ライトは長時間点灯したままになります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

AN/APG-53Aレーダーシステム

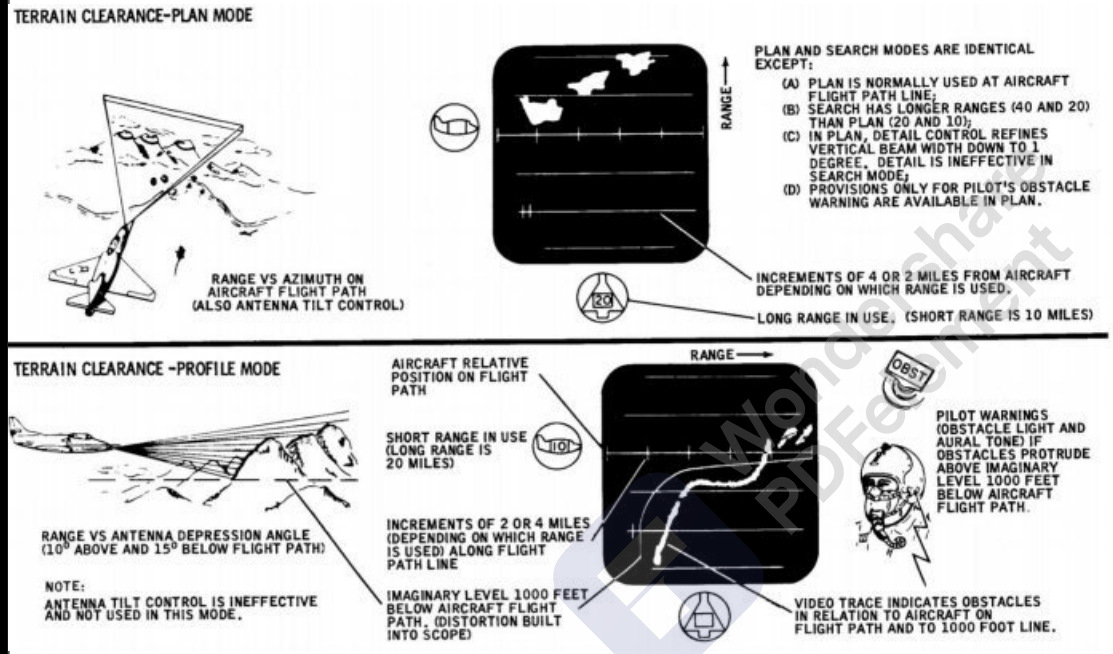

地形クリアランス-プロファイルモード

PROFILEディスプレイは、視界が低下した状態での失望にも役立ちます。

レットダウンは、レーダーリターンが長距離で動作しているときに5マイルの範囲で1000フィートの地形クリアランススクライブラインと交差するまで、希望のスケジュールで降下するだけで達成されます。

次に、レーダーリターンとT / Cスクライブラインの交点を5マイルに維持するために、潜水角度が継続的に再調整されます。これにより、地形から1000フィート上空を直進して水平に飛行するまで、潜水角度（および降下率）が徐々に減少します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

7.センサー

地形クリアランス-プロファイルモード

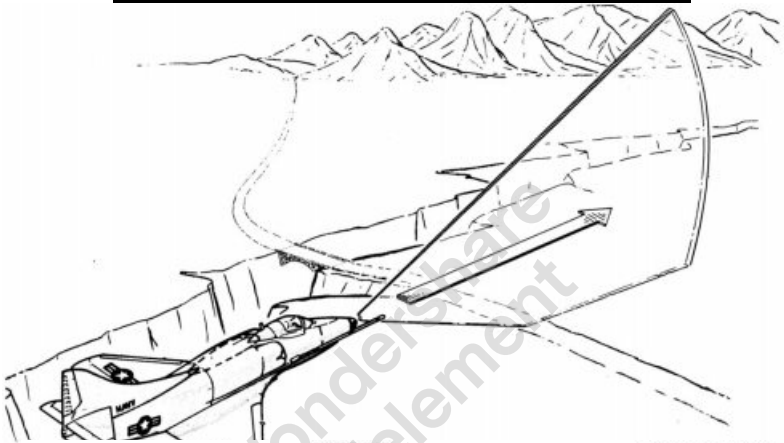

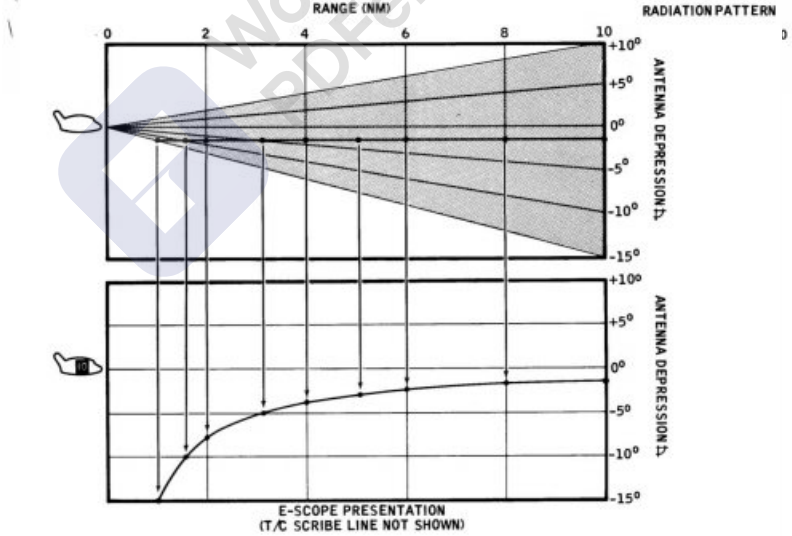

透かしを削除する Wondershare PDFelement

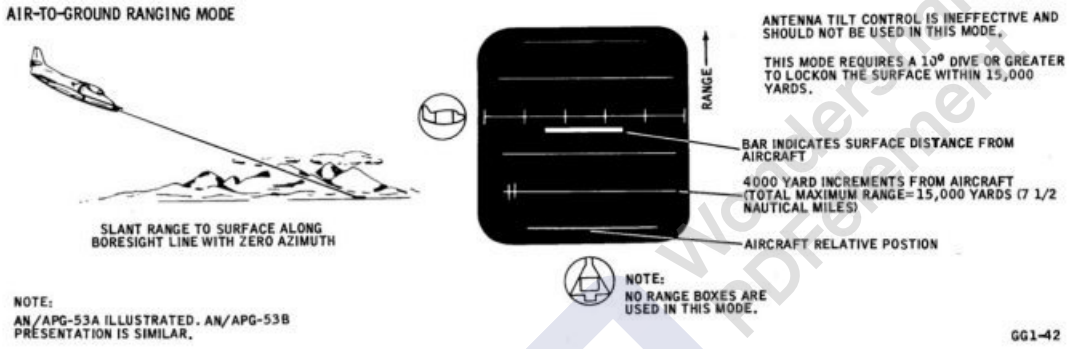

Figure 1-19. Radar Scope Presentations

AN/APG-53Aレーダーシステム

空対地モード

モードセレクタースイッチがA/Gの位置にある場合、インジケーター（スコープ）は前方の地面までの距離を示します。

アンテナは自動的に方位角ゼロの位置に固定され、仰角座標の兵器基準線に平行になります。アンテナボアの視線と視線を平行にすると（ゼロミルリード）、距離表示は、照準が向けられている地上のポイントまでの距離を示します。

測距ロックオンに適切なレーダーリターンを提供するには、地面とアンテナボアサイトラインの間の角度を少なくとも10度にする必要があります。

。地上までの距離がレーダーロックオン範囲を超える場合、水平線はスコープの上部から下部に向かって検索します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

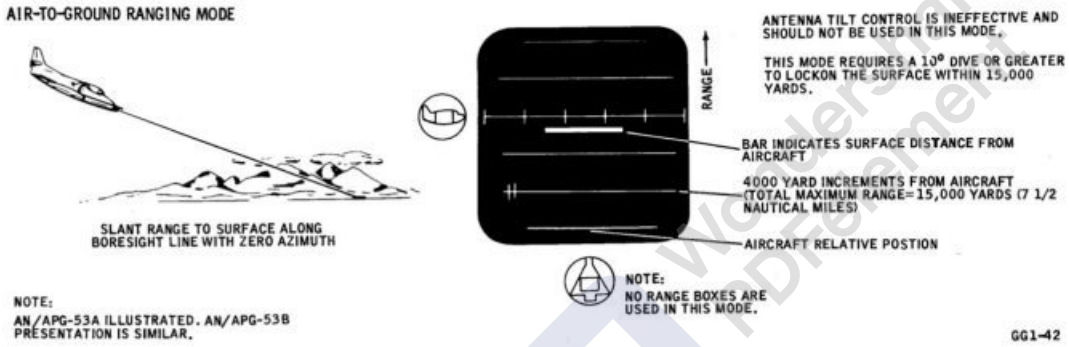

Figure 1-19. Radar Scope Presentations

AN/APG-53Aレーダーシステム

空対地モード

グラウンドロックオンが発生すると、ラインはサイクリングを停止し、傾斜範囲が減少すると、バーは下に移動します。

実線の水平バーは、パイロットにヤード単位のおおよその傾斜範囲を示します。A / Gモードでの最大範囲の合計は15,000ヤード（約7 1/2海里。航空機の相対位置はスコープの一番下の線（マイナス15度の仰角線）です）です。

水平バーの範囲ロックオン後、レチクルにエッチングされた水平線を参照して傾斜範囲を読み取ることができます。各線は、4000ヤードの範囲増分を表します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

センサー

Approa

APCは燃料制御を行い、最適な迎角17.5度を維持し、グライドスロープや着陸パターンでの通常操縦において、どの着陸総重量でも最適なアプローチ速度が得られるよう設計されています。

APCは迎え角に応じて、約70％の回転数から約軍用定格推力（MTR）の間でスロットルポジションを指令するように設計されています。

迎え角の信号は、通常の加速度とエレベーター・コントロール・スティックの位置で変化します。航空機の迎え角が最適な状態より大きいか小さいときにAPCを作動させると、APCはそれに応じてスロットル位置を増減させて補正します。

最適より大きな迎え角の場合、APCはMRT（近似値）に達するか、迎え角が最適に戻るまでスロットル位置を増加させるよう指令します。逆に、迎え角が最適でない場合、APCは70％（約）rpmに達するか、迎え角が最適に戻るまで、スロットルポジションを減少させるように命令します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Approach Power Compensator

APC が動作中（電源スイッチ - ENGAGE）、次のいずれかが発生した場合、システムは解除されます。

1. 1. スロットル摩擦が発生した。

2. スロットル開度が70%(目安)rpm以下である。

3. 3. メインランディングギアに重量がかかっている。

注：手動で APC を作動させたまま、1、2、3 の機能を無効にすることができます。

4. スロットルには 25 から 30 ポンドのオーバーライド力が加えられている。

5. 5. 電源スイッチを手動で STBY 位置に戻す。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

7.センサー

Approach Power Compensator

APC 電源スイッチ

APC 電源スイッチには、OFF、STBY、および ENGAGE のラベルが付いており、APC システムへの電力を制御 します。スイッチが OFF の位置にあるとき、APC は非通電になります。

スイッチを STBY の位置に置くと、APC に通電しますが、システムは作動しません。

電源スイッチを STBY にして 15 秒以上経過し、AOA インデクサーのステータスランプが点灯した後、 電源スイッチを ENGAGE にすると APC は機能します。

温度スイッチ

HOT、STD（標準）、COLDと表示されている気温スイッチは、外気の温度変化による推力の変化を補正するためのものです。HOTポジションは27°C（80°F）以上、STDは5～27°C（40°=～80°F）、COLDは5°C（40°F）以下の温度で使用する必要があります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Approach Power Compensator

APCステータスライト

APCシステムの状態は、パイロットに次のように表示されます。

APCステータスライトは、計器グレースシールドの上のAOAインデクサーの上に取り付けられています。

このランプはシステムがSTBYの時に点灯し、APCを作動させると消灯します。APCを解除したり、STBYに戻したりすると点灯する。

Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

電力補償装置へのアプローチ手順

着陸の通常の手順：

1.完全な着陸チェックリスト
2.スロットルフリクション-オフ
3.気温スイッチ-SET
4. APC電源スイッチ-STBY（APCライトがオンになっていることを確認）
5. APC電源スイッチ-エンゲージ（APCライトがオフになっていることを確認）
6.スロットル-動きを観察します
7.迎え角/対気速度-クロスチェック

着陸後：

1.スロットル-必要に応じて配置
2.APCライト-オン
3.APC電源スイッチ-STBYを確認します
位置。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

アプローチパワーコンペ
クニック

APCアプローチに必要な技術は、すべてのグライドスロープ補正が航空機の姿勢を変えることによって行われるという点で、手動アプローチとは異なります。

このテクニックは、高度が主にスロットルによって制御されるという基本的なルールに違反しているため、APCを使用するために必要な適切な制御習慣と調整を開発するための練習が必要です。

スムーズな姿勢制御は、APCの満足のいくパフォーマンスのために不可欠です。大きくて急激な姿勢の変化は、過度の推力の変化をもたらします。近接補正は非常に重要です。高い接近状態で姿勢を大きく修正すると、過度の出力低下が発生し、ハードランディングが発生しやすくなります。

非常に接近した状況が発生した場合、推奨される手順は、ミートボールの動きを停止し、ミートボールを再配置しようとしないことです。低接近状態は、APCで安全に修正することは非常に困難であり、通常、オーバーザトップボルターになります。低接近状態の推奨手順は、APCをオーバーライドして、手動でパスを完了することです。アプローチ全体を通して、パイロットは、APCを手動でオーバーライドする必要が生じた場合に備えて、スロットルに手を軽く置いておく必要があります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

8.武器と兵器

武器と兵器

A-4Eは多用途のジェット機であり、さまざまな空対空および空対地をサポートできます。
爆弾、ロケット、ミサイル、ガンポッドなど、
5つのハードポイントにまたがる弾薬

それは世界中の紛争で重要な役割を果たしました、
ベトナム戦争、第四次中東戦争、フォークランズ戦争を含むほか、F-14の練習機や米海軍の敵機としての役割も果たしています。

それは爆弾の荷物を運ぶことができました
第二次世界大戦時代のボーイングB-17爆撃機に相当

透かしを削除する Wondershare PDFelement

銃

A-4Eには20mm砲が2基内蔵されており、
最大3つのMK4HIPEG20mmガンポッドを使用するオプションがあります。

Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

20mmオンボードC

1.マスターアームから0
2.GUNSSwitcを設定します
3.照準器を設定します

4.トリガーを引いてモミ

Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

20mm Onboard Cannon

1. マスターアームをONにする
2. GUNSスイッチをREADYにする
3. 照準器側面のダイヤルで照準範囲を設定します。
4. 引き金を引いて発射する

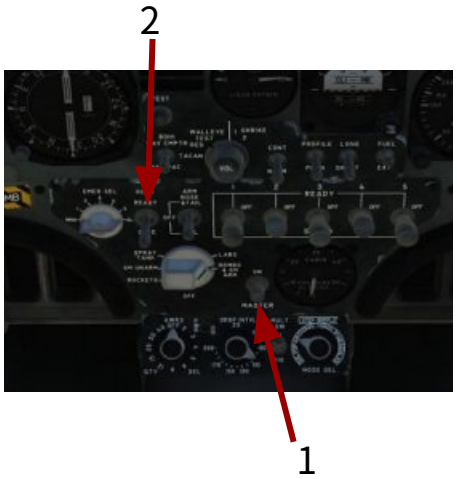

Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

序章

A-4E-CIで利用できる弾薬の量が非常に多いため、種類ごとに分類されます。

爆弾

武器	タイプ	武器	タイプ
AN-M30A1	100ポンド 一般的用途	**Mk-77 Mod 0**	750ポンド。火の爆弾
AN-M57A1	250ポンド。一般的用途	**Mk-77 Mod 1**	750ポンド。火の爆弾
AN-M64	500ポンド。一般的用途	**Mk-81**	250ポンド。一般的用途
AN-M65A1	1000ポンド。一般的用途	**Mk-81SE（スネークアイ）**	250ポンド。汎用-遅延
AN-M66A2	2000ポンド 一般的用途	**Mk-82**	500ポンド。一般的用途
AN-M81	260ポンド。断片化	**Mk-82スネークアイ**	500ポンド。汎用-遅延
AN-M88	220ポンド。断片化	**Mk-83**	1000ポンド。一般的用途
M117	750ポンド。一般的用途	**Mk-84**	2000ポンド 一般的用途
Mk-20（ロックアイ）	クラスター爆弾。247 デュアルパーパスAP型 爆弾を充電する		

透かしを削除する Wondershare PDFelement

爆弾

A-4Eは、5本のパイロンに武器を搭載し、様々な展開方法がありますが、ここでは、その方法を説明します。

A-4Eは、ステップまたはリップルモードで、単発、ペア、サルボとして爆弾を放出することができます。

つまり、1個から理論上最大400個までの爆弾を、1個、2個、または一斉発射で放出することができる。

これはすべて下図のパネルから制御します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

爆弾-StepRe

1.マスターアームから0
2.ハードポインを選択します
この場合は4）
3.希望のfusinケースを設定し
ます）
4.武器の選択
5.配信nペアを選択しま
す）
6.オンのときにピクルス

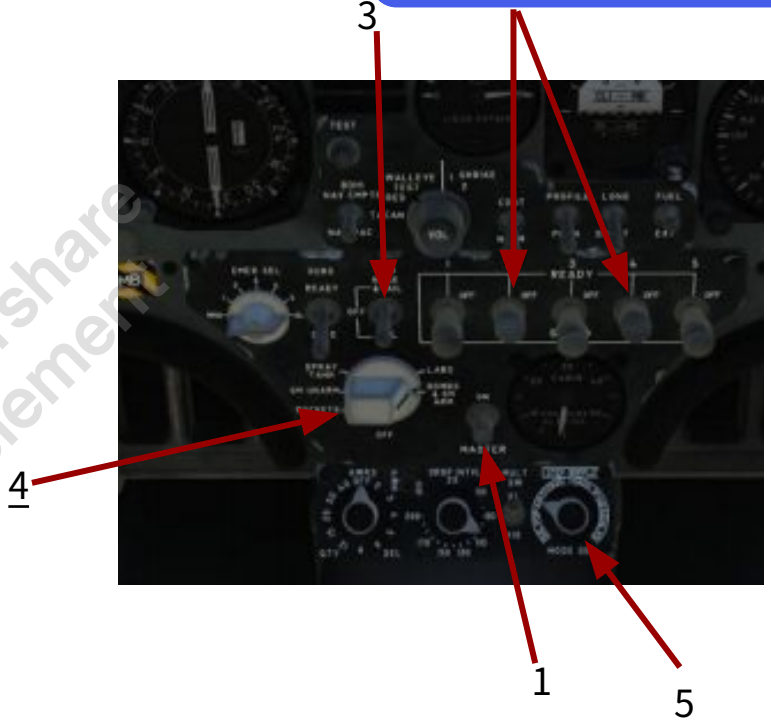

Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

爆弾-リップルリリース

1.マスターアームをオンにする
2.目的の爆弾（この場合は2と4）を備えたハードポイントを選択します
3.必要な融着を設定します（この場合はNose＆Tail）
4.爆弾とGMアームへの武器セレクターダイヤル
5.配信タイプ（この場合はリップルペア）を選択します
6.希望の間隔を設定します
7.武器のドロップの間、ピクルスを保持します

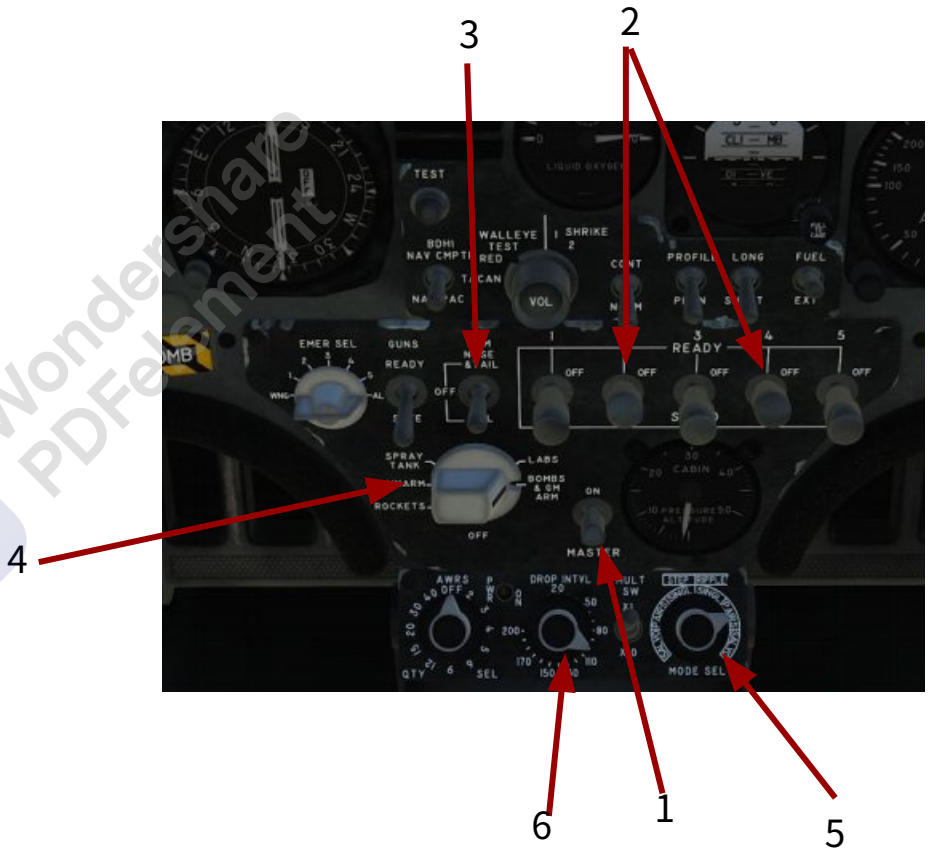

透かしを削除する Wondershare PDFelement

爆弾-サルボリリース

1.マスターアームをオンにする
2.目的の爆弾（この場合は2と4）を備えたハードポイントを選択します
3.必要な融着を設定します（この場合はNose＆Tail）
4.爆弾とGMアームへの武器セレクターダイヤル
5.リリースタイプを選択します-サルボリップル
6.サルボ番号を選択します
7.希望の間隔を設定します
8.武器のドロップの間、ピクルスを保持します

サルボあたりの設定を増やすには、x10スイッチを使用します

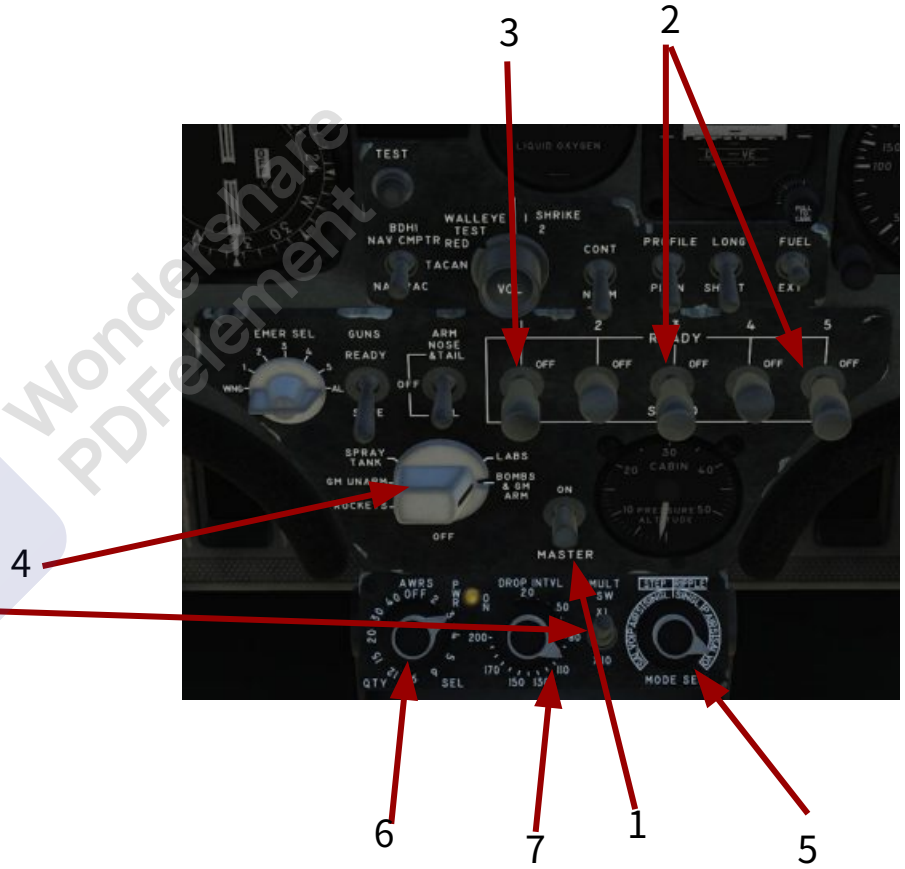

ament

爆弾-うつ病の表

これまで、A-4Eで使用されているすべての爆弾のうつ病テーブルを見つけることができませんでしたが、多くの弾薬はMk82低抗力爆弾と非常によく似た動作をしているようです。、以下にいくつかの指標値を含めます。

参考までに、レチクル上で0フィートの距離にある場合、中心から離れた各線は10ミルを表します。

F-5E武器マニュアルから供給

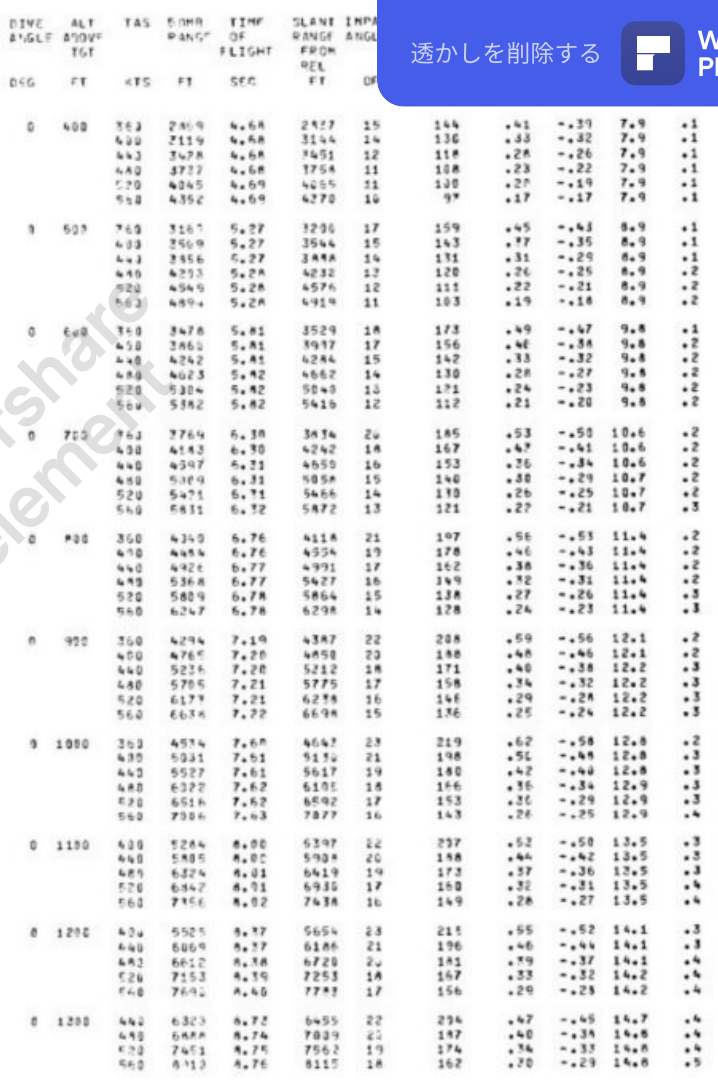

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

爆弾-うつ病の表

これまで、A-4Eで使用されているすべての爆弾のうつ病テーブルを見つけることができませんでしたが、多くの弾薬はMK82低抗力爆弾と非常によく似た動作をしているようです。以下にいくつかの指標値を含めます。

参考までに、レチクル上で0フィートの距離にある場合、中心から離れた各線は10ミルを表します。

F-5E武器マニュアルから供給

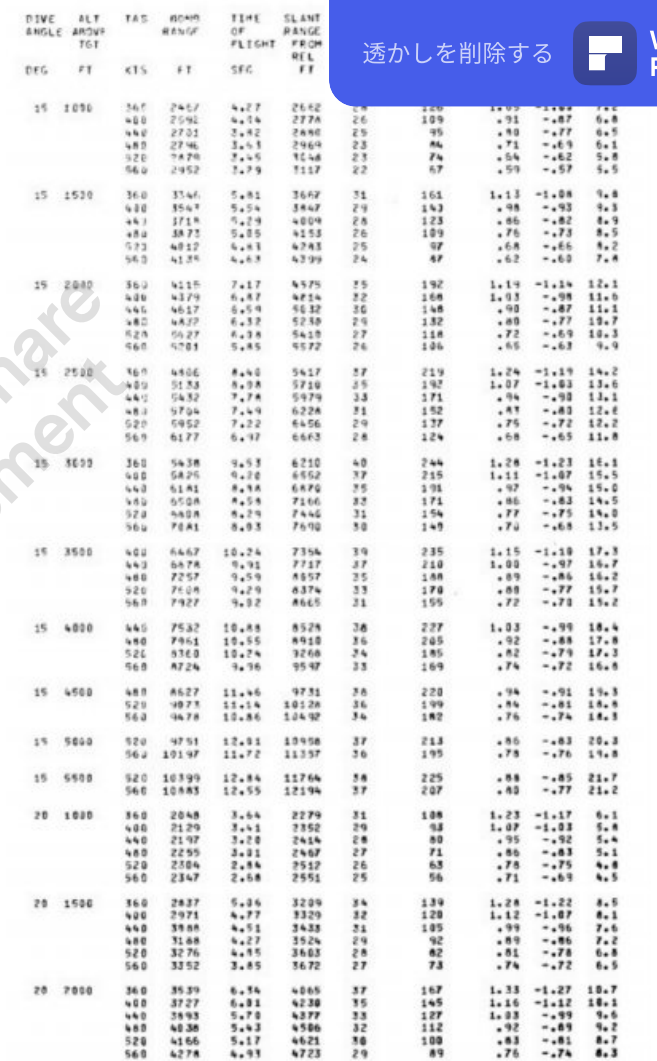

DIVE ANGLE	ALT ABOVE TGT	TAS	BOMB RANGE	TIME OF FLIGHT	SLANT RANGE FROM REL			
DEG	FT	KTS	FT	SEC	FT			
15	1000	360	2457	4.27	2642	28	120	1.03 -1.03 7.2
		400	2592	4.14	2774	26	109	.91 -.87 6.8
		440	2701	3.42	2886	25	95	.90 -.77 6.5
		480	2796	3.43	2969	23	84	.71 -.69 6.1
		520	2878	3.45	3048	23	74	.54 -.62 5.8
		560	2952	3.79	3117	22	67	.59 -.57 5.5
15	1500	360	3146	5.81	3662	31	161	1.13 -1.08 9.8
		400	3547	5.54	3847	29	143	.98 -.93 9.3
		440	3715	5.29	4004	28	123	.86 -.82 8.9
		480	3873	5.05	4153	26	109	.76 -.73 8.5
		520	4017	4.83	4293	25	97	.68 -.66 8.2
		560	4155	4.63	4399	24	87	.62 -.60 7.4
15	2000	360	4115	7.17	4575	35	192	1.19 -1.14 12.1
		400	4379	6.87	4814	32	168	1.03 -.98 11.6
		440	4617	6.59	5032	30	148	.90 -.87 11.1
		480	4837	6.37	5230	29	132	.80 -.77 10.7
		520	5037	6.16	5415	27	118	.72 -.69 10.3
		560	5221	5.95	5572	26	106	.65 -.63 9.9
15	2500	360	4806	8.40	5417	37	219	1.24 -1.19 14.2
		400	5133	8.08	5719	35	192	1.07 -1.03 13.6
		440	5432	7.78	5979	33	171	.94 -.90 13.1
		480	5704	7.49	6226	31	152	.87 -.83 12.6
		520	5952	7.22	6456	29	137	.75 -.72 12.2
		560	6177	6.97	6663	28	124	.68 -.65 11.8
15	3000	360	5438	9.53	6210	40	244	1.28 -1.23 16.1
		400	5825	9.20	6552	37	215	1.11 -1.07 15.5
		440	6141	8.84	6846	35	191	.97 -.94 15.0
		480	6508	8.54	7166	33	171	.86 -.83 14.5
		520	6808	8.29	7446	31	154	.77 -.75 14.0
		560	7081	8.03	7698	30	140	.70 -.68 13.5
15	3500	400	6467	10.24	7354	39	235	1.15 -1.10 17.3
		440	6878	9.91	7717	37	210	1.00 -.97 16.7
		480	7257	9.59	8057	35	188	.89 -.86 16.2
		520	7606	9.29	8374	33	170	.80 -.77 15.7
		560	7927	9.02	8665	31	155	.72 -.70 15.2
15	4000	440	7532	10.88	8526	38	227	1.03 -.99 18.4
		480	7961	10.55	8910	36	205	.92 -.88 17.8
		520	8360	10.24	9268	34	185	.82 -.79 17.3
		560	8724	9.96	9597	33	169	.74 -.72 16.8
15	4500	480	8627	11.46	9731	38	220	.94 -.91 19.3
		520	9073	11.14	10128	36	199	.84 -.81 18.8
		560	9478	10.86	10492	34	182	.76 -.74 18.3
15	5000	520	9751	12.01	10958	37	213	.86 -.83 20.3
		560	10197	11.72	11357	36	195	.79 -.76 19.8
15	5500	520	10399	12.84	11764	38	225	.88 -.85 21.7
		560	10885	12.55	12194	37	207	.80 -.77 21.2
20	1000	360	2048	3.64	2279	31	108	1.23 -1.17 6.1
		400	2129	3.41	2352	29	93	1.07 -1.03 5.8
		440	2197	3.20	2414	28	80	.95 -.92 5.4
		480	2255	3.01	2467	27	71	.86 -.83 5.1
		520	2304	2.84	2512	26	63	.78 -.75 4.8
		560	2347	2.68	2551	25	56	.71 -.69 4.5
20	1500	360	2837	5.04	3209	34	139	1.28 -1.22 8.5
		400	2971	4.77	3329	32	120	1.12 -1.07 8.1
		440	3085	4.51	3433	31	105	.99 -.96 7.6
		480	3188	4.27	3524	29	92	.89 -.86 7.2
		520	3276	4.05	3603	28	82	.81 -.78 6.8
		560	3352	3.85	3672	27	73	.74 -.72 6.5
20	2000	360	3539	6.34	4065	37	167	1.33 -1.27 10.7
		400	3727	6.01	4230	35	145	1.16 -1.12 10.1
		440	3893	5.70	4377	33	127	1.03 -.99 9.6
		480	4038	5.43	4506	32	112	.92 -.89 9.2
		520	4166	5.17	4621	30	100	.83 -.81 8.7
		560	4278	4.93	4723	29	89	.76 -.74 8.3

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

武装

DIVE ANGLE DEG	ALT ABOVE TGT FT	TAS KTS	BOMB RANGE FT	TIME OF FLIGHT SEC	SLANT RANGE FROM REL FT	IMPACT ANGLE DEG	SIGHT DEP FROM FLIGHT PATH MILS	WIND CORRECTION FACTORS HEAD MILS/KNOT	TAIL KNOT	CROSS FT/KT
15	1000	360	2457	4.27	2662	28	126	1.05	-1.00	7.2
		400	2592	4.14	2774	26	109	.91	-.87	6.8
		440	2731	3.42	2890	25	95	.80	-.77	6.5
		480	2746	3.61	2969	23	84	.71	-.69	6.1
		520	2670	3.45	3048	23	74	.64	-.62	5.8
		560	2952	3.79	3117	22	67	.59	-.57	5.5
15	1500	360	3146	5.81	3662	31	161	1.13	-1.08	9.8
		400	3547	5.54	3947	29	143	.98	-.93	9.3
		441	3719	5.29	4009	28	123	.86	-.82	8.9
		480	3873	5.05	4153	26	109	.76	-.73	8.5
		523	4012	4.83	4243	25	97	.68	-.66	8.2
		560	4135	4.63	4399	24	87	.62	-.60	7.8
15	2000	360	4115	7.17	4575	35	192	1.19	-1.14	12.1
		400	4379	6.47	4814	32	166	1.03	-.98	11.6
		446	4617	6.59	5032	30	148	.90	-.87	11.1
		480	4837	6.17	5238	29	132	.80	-.77	10.7
		520	5027	6.38	5419	27	118	.72	-.69	10.3
		560	4701	5.45	5572	26	106	.65	-.63	9.9
15	2500	360	4606	8.48	5417	37	219	1.24	-1.19	14.2
		400	5133	8.08	5710	35	192	1.07	-1.03	13.6
		440	5432	7.74	5979	33	171	.94	-.90	13.1
		480	5704	7.49	6228	31	152	.87	-.83	12.6
		520	5952	7.22	6456	29	137	.75	-.72	12.2
		569	6177	6.97	6663	28	124	.68	-.65	11.8
15	3000	360	5438	9.53	6210	40	244	1.28	-1.23	16.1
		400	5825	9.18	6552	37	215	1.11	-1.07	15.5
		440	6181	8.84	6870	35	191	.97	-.94	15.0
		480	6508	8.54	7166	32	171	.86	-.83	14.5
		520	6808	8.29	7446	31	154	.77	-.75	14.0
		564	7081	8.03	7690	30	140	.70	-.68	13.5
15	3500	400	6467	10.24	7354	39	235	1.15	-1.10	17.3
		443	6878	9.91	7717	37	210	1.00	-.97	16.7
		480	7257	9.59	8057	35	188	.89	-.86	16.2
		520	7608	9.29	8374	33	170	.80	-.77	15.7
		560	7927	9.02	8665	31	155	.72	-.70	15.2
15	4000	440	7532	10.88	8528	38	227	1.03	-.99	18.4
		480	7961	10.55	8918	36	205	.92	-.88	17.8
		526	8360	10.24	9288	34	185	.82	-.79	17.3
		568	8724	9.96	9547	33	169	.74	-.72	16.8
15	4500	480	8627	11.46	9731	36	220	.94	-.91	19.3
		520	9073	11.14	10128	34	199	.84	-.81	18.8
		560	9478	10.86	10492	34	182	.76	-.74	18.3
15	5000	520	9751	12.01	10958	37	213	.86	-.83	20.3
		560	10197	11.72	11357	36	195	.79	-.76	19.8
15	5500	520	10399	12.84	11764	38	225	.88	-.85	21.7
		560	10883	12.55	12194	37	207	.80	-.77	21.2
20	1000	360	2048	3.64	2279	31	188	1.23	-1.17	6.1
		400	2129	3.41	2352	29	93	1.07	-1.03	5.8
		440	2197	3.28	2414	28	80	.95	-.92	5.4
		480	2255	3.31	2467	27	71	.86	-.83	5.1
		520	2304	2.84	2512	26	63	.78	-.75	4.8
		560	2347	2.68	2551	25	56	.71	-.69	4.5
20	1500	360	2837	5.06	3209	34	139	1.28	-1.22	8.5
		400	2971	4.77	3329	32	120	1.12	-1.07	8.1
		440	3088	4.51	3433	31	105	.99	-.96	7.6
		480	3188	4.27	3524	29	92	.89	-.86	7.2
		520	3276	4.05	3603	28	82	.81	-.78	6.8
		560	3352	3.85	3672	27	73	.74	-.72	6.5
20	2000	360	3539	6.34	4065	37	167	1.33	-1.27	10.7
		400	3727	6.01	4230	35	145	1.16	-1.12	10.1
		440	3893	5.70	4377	33	127	1.03	-.99	9.6
		480	4038	5.43	4506	32	112	.92	-.89	9.2
		520	4166	5.17	4621	30	100	.83	-.81	8.7
		560	4278	4.93	4723	29	89	.76	-.74	8.3

DIVE ANGLE DEG	ALT ABOVE TGT FT	TAS KTS	BOMB RANGE FT	TIME OF FLIGHT SEC					
20	2500	360	4177	7.50	4868	39	192	1.37	-1.31	12.7
		400	4418	7.14	5077	37	167	1.20	-1.15	12.1
		440	4633	6.81	5264	35	147	1.06	-1.02	11.5
		480	4822	6.50	5432	33	130	.95	-.92	11.0
		520	4992	6.21	5583	32	116	.86	-.83	10.5
		560	5142	5.95	5717	31	105	.78	-.76	10.0
20	3000	360	4786	8.58	5631	41	214	1.41	-1.35	14.5
		400	5058	8.20	5881	39	187	1.23	-1.18	13.8
		440	5320	7.84	6108	37	165	1.09	-1.05	13.2
		480	5555	7.51	6313	35	147	.97	-.94	12.7
		520	5765	7.20	6499	34	132	.88	-.85	12.1
		560	5952	6.92	6665	32	119	.80	-.78	11.7
20	3500	360	5315	9.59	6364	43	234	1.43	-1.37	16.2
		400	5657	9.19	6652	41	206	1.26	-1.21	15.5
		440	5965	8.82	6916	39	183	1.11	-1.07	14.9
		480	6241	8.46	7157	37	163	1.00	-.96	14.3
		520	6494	8.13	7377	35	146	.90	-.87	13.7
		560	6718	7.83	7575	34	132	.82	-.80	13.2
20	4000	400	6228	10.13	7395	42	223	1.28	-1.23	17.1
		440	6577	9.74	7695	40	198	1.13	-1.09	16.4
		480	6894	9.37	7970	38	177	1.02	-.98	15.8
		520	7185	9.02	8224	37	160	.92	-.89	15.2
		560	7445	8.71	8452	35	145	.84	-.81	14.7
20	4500	400	6755	11.33	8116	44	239	1.30	-1.25	18.6
		440	7151	10.82	8449	42	213	1.15	-1.11	17.9
		480	7513	10.24	8758	40	191	1.03	-1.00	17.3
		520	7844	9.88	9043	38	172	.93	-.90	16.7
		560	8139	9.56	9303	36	157	.85	-.83	16.1
20	5000	440	7782	11.47	9183	43	227	1.17	-1.13	19.4
		480	8165	11.07	9523	41	204	1.05	-1.02	18.7
		520	8474	10.70	9839	39	185	.95	-.92	18.1
		560	8801	10.37	10124	38	168	.87	-.84	17.5
20	5500	440	8220	12.24	9899	44	241	1.19	-1.15	20.7
		481	8677	11.67	10249	42	217	1.06	-1.03	20.0
		520	9079	11.19	10614	40	196	.96	-.93	19.4
		560	9449	11.16	10976	39	179	.88	-.86	18.8
20	6000	480	9218	12.55	11298	43	229	1.08	-1.04	21.3
		523	9669	12.26	11672	41	207	.98	-.95	20.7
		564	10054	11.97	11998	40	190	.90	-.87	20.1
20	6500	520	10222	13.00	12114	42	218	.99	-.96	21.9
		560	10645	12.67	12473	41	200	.91	-.88	21.4
30	1500	360	2586	4.31	2553	43	187	1.68	-1.53	6.6
		400	2134	3.72	2606	39	91	1.42	-1.37	6.3
		440	2189	3.47	2654	36	79	1.28	-1.23	5.9
		482	2236	3.25	2692	33	69	1.16	-1.12	5.5
30	2000	360	2631	5.12	3234	43	128	1.62	-1.56	8.6
		400	2730	4.78	3305	41	110	1.44	-1.39	8.1
		440	2815	4.47	3453	40	96	1.30	-1.25	7.6
		480	2885	4.20	3511	38	84	1.18	-1.14	7.1
		520	2946	3.96	3561	37	74	1.08	-1.04	6.7
		560	2997	3.74	3603	37	66	.99	-.96	6.3
30	2500	360	3154	6.15	4025	45	148	1.64	-1.58	10.4
		402	3288	5.77	4131	43	128	1.46	-1.41	9.7
		440	3407	5.42	4222	41	112	1.31	-1.27	9.2
		480	3508	5.11	4301	40	98	1.19	-1.15	8.6
		523	3567	4.83	4369	39	87	1.09	-1.06	8.2
		560	3657	4.58	4428	38	78	1.00	-.98	7.7
30	3000	360	3645	7.12	4721	46	166	1.66	-1.59	12.0
		400	3814	6.71	4853	44	144	1.47	-1.42	11.3
		440	3959	6.33	4967	41	126	1.33	-1.28	10.7
		480	4084	5.99	5067	41	111	1.23	-1.16	10.1
		520	4192	5.67	5155	40	99	1.16	-1.07	9.6
		560	4285	5.39	5230	39	88	1.01	-.99	9.1

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

武装

DIVE ANGLE	ALT ABOVE TGT	TAS	BOMB RANGE	TIME OF FLIGHT	SLANT RANGE FROM REL	IMPACT ANGLE	SIGHT DEP FROP FLIGHT PATH	WIND CORRECTION FACTORS		
								HEAD	TAIL	CROSS
DEG	FT	KTS	FT	SEC	FT	DEG	MILS	MILS/KNOT		FT/KT
30	3500	360	4109	8.85	5397	48	183	1.67	-1.61	13.6
		400	4312	7.63	5554	46	159	1.49	-1.43	12.8
		440	4489	7.19	5692	44	140	1.34	-1.29	12.1
		480	4641	6.81	5813	43	124	1.21	-1.18	11.5
		520	4775	6.47	5920	41	110	1.11	-1.08	10.9
		560	4889	6.17	6013	43	99	1.22	-1.00	10.4
30	4000	360	4549	8.93	6057	49	199	1.68	-1.62	15.1
		400	4747	8.45	6238	47	174	1.58	-1.45	14.3
		440	4994	8.02	6396	45	153	1.35	-1.30	13.5
		480	5175	7.62	6541	44	135	1.22	-1.19	12.9
		520	5335	7.25	6668	42	121	1.12	-1.09	12.2
		563	5472	6.92	6776	41	199	1.03	-1.01	11.7
30	4500	360	4989	9.77	6703	51	213	1.69	-1.63	16.5
		400	5247	9.28	6907	48	187	1.51	-1.46	15.7
		440	5479	8.72	7098	46	165	1.36	-1.31	14.9
		480	5689	8.19	7254	45	146	1.23	-1.20	14.2
		520	5874	8.30	7399	43	131	1.13	-1.10	13.5
		560	6034	7.66	7527	42	118	1.04	-1.01	12.9
30	5000	360	5370	10.58	7334	52	227	1.69	-1.63	17.9
		400	5679	10.07	7564	50	199	1.51	-1.46	17.0
		440	5945	9.59	7768	48	176	1.37	-1.32	16.2
		480	6184	9.14	7952	46	157	1.24	-1.20	15.4
		520	6395	8.73	8118	44	141	1.14	-1.10	14.7
		560	6577	8.37	8262	43	127	1.05	-1.02	14.1
30	5500	360	5756	11.36	7962	53	248	1.78	-1.64	19.2
		400	6096	10.83	8209	51	211	1.62	-1.47	18.3
		440	6395	10.33	8435	49	188	1.37	-1.33	17.4
		480	6662	9.87	8639	47	167	1.25	-1.21	16.7
		520	6899	9.44	8823	45	151	1.14	-1.11	15.9
		560	7114	9.07	8984	44	136	1.06	-1.03	15.3
30	6000	360	6128	12.12	8576	54	252	1.78	-1.64	20.5
		400	6499	11.57	8845	52	223	1.52	-1.48	19.5
		440	6829	11.05	9090	50	198	1.38	-1.34	18.7
		480	7124	10.57	9314	48	177	1.25	-1.22	17.8
		520	7387	10.13	9517	46	159	1.15	-1.12	17.1
		560	7614	9.76	9694	45	144	1.07	-1.04	16.5
30	6500	400	6889	12.29	9472	53	233	1.53	-1.48	20.7
		440	7258	11.76	9737	50	208	1.38	-1.34	19.8
		480	7577	11.28	9983	49	186	1.26	-1.22	19.0
		520	7861	10.81	10200	47	168	1.16	-1.13	18.2
		560	8113	10.43	10393	46	153	1.07	-1.05	17.6
30	7000	400	7268	12.98	10091	53	244	1.53	-1.49	21.9
		440	7658	12.44	10375	51	218	1.39	-1.35	21.0
		480	8004	11.93	10637	49	195	1.27	-1.23	20.1
		520	8322	11.47	10875	48	176	1.16	-1.13	19.4
		560	8592	11.08	11083	46	161	1.08	-1.05	18.7
30	7500	400	7636	13.66	10703	54	253	1.54	-1.49	23.1
		440	8054	13.11	11006	52	227	1.39	-1.35	22.1
		480	8432	12.59	11285	50	204	1.27	-1.24	21.2
		520	8771	12.12	11540	49	184	1.17	-1.14	20.5
		560	9062	11.73	11763	47	168	1.09	-1.06	19.8
30	8000	440	8441	13.76	11629	53	236	1.48	-1.36	23.2
		480	8845	13.23	11926	51	212	1.27	-1.24	22.3
		520	9208	12.75	12198	49	192	1.17	-1.14	21.5
		560	9519	12.36	12434	48	176	1.09	-1.07	20.9
30	8500	440	8817	14.39	12247	54	244	1.49	-1.36	24.3
		480	9248	13.86	12561	52	220	1.28	-1.24	23.4
		520	9634	13.38	12848	50	200	1.18	-1.15	22.6
		560	9965	12.98	13098	49	183	1.10	-1.07	21.9
30	9000	480	9641	14.47	13189	52	228	1.28	-1.25	24.4
		520	10050	13.99	13491	51	207	1.18	-1.15	23.6
		560	10400	13.59	13754	49	190	1.11	-1.08	22.9

DIVE ANGLE	ALT ABOVE TGT	TAS	BOMB RANGE	TIME OF FLIGH				
DEG	FT	KTS	FT	SEC				
30	9500	480	10024	15.08	13811	53	235	1.29 -1.25 25.4
		520	10457	14.59	14126	51	214	1.19 -1.16 24.6
		560	13826	14.20	14403	50	197	1.11 -1.08 24.0
30	10000	480	10400	15.67	14428	54	243	1.29 -1.26 26.4
		520	10854	15.19	14759	52	221	1.19 -1.16 25.6
		560	11241	14.79	15046	51	204	1.12 -1.09 25.0
45	2500	369	2842	4.99	3228	55	132	2.83 -1.96 8.3
		400	2103	4.53	3267	53	94	1.83 -1.77 7.7
		440	2152	4.21	3299	52	76	1.66 -1.62 7.1
45	3000	368	2387	5.74	3834	56	115	2.82 -1.95 9.7
		400	2466	5.33	3884	55	99	1.82 -1.77 9.0
		440	2571	4.97	3925	53	86	1.66 -1.62 8.4
		480	2585	4.64	3960	52	76	1.52 -1.49 7.8
45	3500	369	2714	6.56	4431	57	127	2.31 -1.95 11.1
		400	2816	6.10	4492	56	109	1.82 -1.76 10.3
		440	2897	5.70	4544	54	95	1.66 -1.61 9.6
		480	2965	5.34	4587	52	84	1.52 -1.48 9.0
		520	3023	5.02	4625	52	74	1.41 -1.37 8.5
45	4000	368	3336	7.33	5021	58	137	2.38 -1.94 12.4
		400	3453	6.84	5093	56	119	1.81 -1.76 11.5
		440	3551	6.40	5155	55	104	1.65 -1.61 10.8
		480	3334	6.01	5247	54	92	1.52 -1.48 10.2
		520	3404	5.67	5253	53	81	1.41 -1.37 9.6
		560	3462	5.36	5291	52	73	1.31 -1.28 9.0
45	4500	368	3341	8.08	5605	59	144	1.99 -1.93 13.6
		400	3479	7.56	5688	57	128	1.80 -1.76 12.8
		440	3594	7.07	5759	56	112	1.65 -1.61 12.0
		480	3692	6.67	5821	55	99	1.52 -1.48 11.3
		520	3776	6.30	5874	54	88	1.41 -1.37 10.6
		560	3846	5.97	5920	53	79	1.31 -1.28 10.1
45	5000	368	3637	8.41	6143	60	154	1.98 -1.92 14.9
		400	3794	8.26	6277	58	137	1.80 -1.75 13.9
		440	3927	7.77	6358	57	121	1.65 -1.60 13.1
		480	4041	7.32	6429	55	107	1.52 -1.48 12.4
		520	4138	6.92	6491	54	95	1.40 -1.37 11.7
		560	4220	6.57	6543	54	85	1.31 -1.28 11.1
45	5500	368	3923	9.52	6756	61	167	1.97 -1.91 16.1
		400	4100	8.94	6860	59	148	1.79 -1.74 15.1
		440	4251	8.42	6952	57	131	1.64 -1.60 14.2
		480	4381	7.95	7032	56	114	1.51 -1.48 13.4
		520	4497	7.53	7102	55	101	1.40 -1.37 12.7
		560	4596	7.16	7161	54	91	1.31 -1.29 12.1
45	6000	368	4208	10.71	7324	61	176	1.96 -1.90 17.2
		400	4397	9.61	7429	60	154	1.78 -1.74 16.2
		440	4567	9.06	7540	58	136	1.64 -1.60 15.3
		480	4717	8.57	7629	57	120	1.51 -1.48 14.5
		520	4854	8.12	7704	56	106	1.40 -1.37 13.7
		560	4944	7.74	7774	55	97	1.31 -1.29 13.1
45	6500	368	4469	10.84	7488	62	184	1.95 -1.90 18.4
		400	4685	10.26	8013	60	162	1.78 -1.73 17.3
		440	4874	9.69	8174	59	143	1.63 -1.59 16.4
		480	5036	9.17	8223	57	127	1.51 -1.47 15.5
		520	5175	8.71	8389	56	114	1.40 -1.37 14.7
		560	5294	8.32	8363	55	103	1.31 -1.29 14.0
45	7000	368	4738	11.53	8448	63	192	1.94 -1.89 19.5
		400	4968	10.89	8584	61	169	1.77 -1.73 18.4
		440	5174	10.30	8735	59	150	1.63 -1.59 17.4
		480	5353	9.77	8812	58	133	1.50 -1.47 16.5
		520	5507	9.29	8917	57	119	1.40 -1.37 15.7
		560	5637	8.88	8987	56	108	1.32 -1.29 15.0
45	7500	368	4985	12.17	9036	63	199	1.93 -1.88 20.5
		400	5247	11.51	9155	62	176	1.76 -1.72 19.4
		440	5467	10.90	9281	60	156	1.62 -1.59 18.4
		480	5662	10.35	9397	59	139	1.50 -1.47 17.5
		520	5821	9.86	9500	57	125	1.40 -1.37 16.6
		560	5971	9.44	9588	56	117	1.32 -1.29 15.9

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

mament

爆弾-うつ病の表

Mk82SEの同じテーブルが次のようになります

DIVE ANGLE DEG	ALT ABOVE TGT FT	TAS KTS	BOMB RANGE FT	TIME OF FLIGHT SEC	SLANT RANGE FROM REL FT	IMPACT ANGLE DEG				
0	100	360	1170	2.44	1174	11	90	.33	-.31	4.1	.9
		400	1284	2.46	1288	10	82	.28	-.26	4.2	.9
		440	1395	2.49	1398	9	76	.24	-.22	4.2	1.0
		480	1507	2.51	1536	9	70	.20	-.19	4.2	1.1
		520	1618	2.53	1611	8	66	.18	-.17	4.3	1.2
		560	1711	2.56	1714	8	62	.16	-.15	4.3	1.3
0	125	360	1293	2.80	1299	12	101	.38	-.36	4.7	1.1
		400	1416	2.83	1421	12	92	.32	-.30	4.8	1.2
		440	1534	2.86	1539	11	85	.28	-.26	4.8	1.3
		480	1650	2.89	1654	11	79	.24	-.22	4.9	1.4
		520	1762	2.91	1766	10	74	.21	-.20	4.9	1.5
		560	1871	2.94	1875	10	70	.19	-.18	5.0	1.6
0	150	360	1394	3.12	1436	14	111	.44	-.40	5.3	1.4
		400	1526	3.16	1536	13	102	.37	-.34	5.3	1.5
		440	1652	3.20	1640	13	94	.32	-.30	5.4	1.6
		480	1774	3.23	1780	12	88	.28	-.26	5.4	1.8
		520	1891	3.26	1897	12	82	.25	-.23	5.5	1.9
		560	2005	3.29	2011	11	78	.22	-.21	5.6	2.0
0	175	360	1492	3.47	1532	16	121	.49	-.45	5.8	1.7
		400	1627	3.47	1636	15	111	.41	-.39	5.9	1.8
		440	1757	3.51	1765	14	103	.35	-.34	5.9	1.9
		480	1882	3.55	1899	14	96	.31	-.30	6.0	2.1
		520	2004	3.58	2011	13	90	.28	-.26	6.0	2.2
		560	2121	3.62	2128	13	85	.25	-.24	6.1	2.3
0	200	360	1575	3.72	1587	18	130	.54	-.50	6.3	1.9
		400	1714	3.77	1726	17	120	.45	-.43	6.4	2.1
		440	1849	3.81	1859	16	111	.40	-.37	6.4	2.2
		480	1978	3.85	1988	15	104	.35	-.33	6.5	2.4
		520	2103	3.88	2112	15	98	.31	-.30	6.6	2.5
		560	2223	3.92	2232	15	92	.28	-.27	6.6	2.6
0	225	360	1650	4.08	1665	19	139	.59	-.54	6.7	2.2
		400	1793	4.04	1808	18	128	.50	-.47	6.8	2.3
		440	1921	4.09	1944	19	119	.44	-.41	6.9	2.5
		480	2064	4.13	2076	17	112	.39	-.36	7.0	2.7
		520	2192	4.17	2233	17	105	.35	-.33	7.0	2.8
		560	2315	4.21	2325	16	99	.31	-.30	7.1	3.0
0	250	360	1718	4.26	1736	21	148	.64	-.59	7.2	2.4
		400	1866	4.31	1892	20	137	.55	-.51	7.3	2.6
		440	2007	4.35	2022	19	127	.48	-.45	7.3	2.8
		480	2142	4.40	2157	19	119	.42	-.40	7.4	3.0
		520	2272	4.44	2286	18	112	.38	-.36	7.5	3.1
		560	2397	4.48	2410	18	106	.35	-.32	7.6	3.3
0	275	360	1781	4.50	1812	22	157	.69	-.64	7.6	2.7
		400	1932	4.56	1951	22	145	.59	-.55	7.7	2.9
		440	2076	4.61	2094	21	135	.52	-.48	7.8	3.1
		480	2213	4.66	2230	20	126	.46	-.43	7.9	3.2
		520	2346	4.70	2362	20	119	.42	-.39	7.9	3.4
		560	2473	4.74	2488	19	113	.38	-.35	8.0	3.6
0	300	360	1840	4.74	1864	24	165	.74	-.69	8.0	2.9
		400	1993	4.80	2016	23	153	.64	-.59	8.1	3.1
		440	2139	4.85	2160	22	142	.56	-.52	8.2	3.3
		480	2279	4.90	2299	22	134	.50	-.47	8.3	3.5
		520	2417	4.95	2432	21	126	.45	-.42	8.4	3.7
		560	2542	4.99	2560	21	120	.41	-.38	8.4	3.9
0	400	360	2340	5.67	2379	30	197	.94	-.86	9.5	3.4
		400	2701	5.69	2237	29	183	.82	-.75	9.6	4.1
		440	2355	5.75	2349	28	171	.72	-.67	9.7	4.4
		480	2507	5.81	2533	27	161	.65	-.60	9.8	4.6
		520	2641	5.86	2672	27	153	.59	-.55	9.9	4.8
		560	2775	5.91	2804	26	145	.54	-.50	10.0	5.0

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

rmament

DIVE ANGLE	ALT ABOVE TGT	TAS	BOMB RANGE	TIME OF FLIGHT	SLANT RANGE FROM PTL	IMPACT ANGLE	SIGHT DEP FROM FLIGHT PATH	WIND CORRECTION FACTORS	
								HEAD TAIL	CROSS
DEG	FT	KTS	FT	SEC	FT	DEC	MILS	MILS/KNOT	FT/KT
10	400	360	1794	9.19	1446	74	110	1.39 -1.82	5.4
		400	1464	3.06	1517	22	96	.95 -.89	5.2
		440	1529	2.93	1582	21	85	.83 -.78	4.9
		480	1594	2.81	1639	20	76	.74 -.70	4.7
		520	1643	2.69	1691	19	68	.67 -.63	4.5
		560	1691	2.59	1736	18	61	.60 -.57	4.4
10	500	360	1597	9.93	1674	28	133	1.25 -1.16	6.6
		400	1688	3.80	1760	26	117	1.09 -1.02	6.4
		440	1778	3.67	1839	25	104	.98 -.90	6.2
		480	1845	3.54	1912	23	93	.86 -.81	6.0
		520	1913	3.42	1978	22	84	.77 -.73	5.8
		560	1976	3.31	2038	21	76	.70 -.67	5.6
10	600	360	1773	4.83	1872	32	155	1.42 -1.31	7.8
		400	1874	4.58	1971	30	134	1.24 -1.15	7.6
		440	1977	4.34	2062	28	124	1.10 -1.02	7.4
		480	7061	4.76	7147	27	112	.98 -.92	7.2
		520	7142	4.14	2224	26	101	.89 -.83	6.8
		560	2217	4.09	2296	24	92	.81 -.76	6.8
10	700	360	1924	5.70	2048	26	178	1.58 -1.45	8.9
		400	2040	5.19	2157	34	159	1.39 -1.28	8.7
		440	2147	5.07	2256	32	144	1.23 -1.15	8.5
		480	2245	4.95	2352	30	130	1.11 -1.04	8.4
		520	2337	4.84	2439	29	119	1.01 -.94	8.2
		560	2422	4.73	2521	28	109	.92 -.86	8.0
10	800	360	2057	5.94	2207	39	200	1.74 -1.60	10.0
		400	2182	5.43	2324	37	180	1.54 -1.42	9.8
		440	2298	5.72	2433	36	163	1.37 -1.27	9.7
		480	2405	5.61	2535	34	149	1.24 -1.15	9.5
		520	2505	5.51	2630	33	137	1.13 -1.05	9.3
		560	2598	5.40	2719	32	126	1.03 -.97	9.1
10	900	360	2174	6.56	2353	43	221	1.90 -1.75	11.1
		400	2307	5.96	2476	41	200	1.69 -1.55	13.9
		440	2430	5.75	2591	39	183	1.51 -1.40	10.7
		480	2545	5.29	2699	38	168	1.37 -1.27	10.6
		520	2652	6.15	2808	36	155	1.25 -1.16	10.4
		560	2752	6.75	2895	35	144	1.15 -1.07	10.2
10	1000	360	2278	7.15	2468	46	242	2.06 -1.89	12.1
		400	2418	7.06	2617	44	220	1.83 -1.69	11.9
		440	2548	6.96	2737	43	202	1.65 -1.52	11.8
		480	2668	6.87	2858	41	186	1.50 -1.39	11.6
		520	2782	6.77	2956	40	173	1.37 -1.27	11.4
		560	2888	6.64	3056	39	161	1.26 -1.16	11.3
10	1100	360	2372	7.73	2614	49	263	2.22 -2.03	13.0
		400	2514	7.64	2747	47	240	1.98 -1.82	12.9
		440	2655	7.56	2872	46	221	1.79 -1.65	12.7
		480	2779	7.46	2989	44	205	1.63 -1.51	12.6
		520	2892	7.37	3099	43	191	1.49 -1.39	12.4
		560	3004	7.29	3203	42	179	1.38 -1.28	12.3
10	1200	400	2628	8.20	2871	50	259	2.13 -1.95	13.8
		440	2768	8.12	2999	49	240	1.93 -1.77	13.7
		480	2879	8.04	3119	47	223	1.76 -1.62	13.6
		520	3001	7.95	3232	46	208	1.62 -1.50	13.4
		560	3117	7.87	3340	45	195	1.50 -1.39	13.3
10	1300	400	2699	8.75	2986	53	278	2.27 -2.08	14.8
		440	2834	8.67	3118	51	258	2.06 -1.89	14.6
		480	2969	8.59	3241	50	240	1.89 -1.74	14.5
		520	3095	8.52	3357	49	225	1.74 -1.61	14.4
		560	3214	8.44	3467	48	212	1.61 -1.50	14.2
10	1400	440	2917	9.21	3232	54	276	2.19 -2.01	15.5
		480	3052	9.14	3357	53	258	2.01 -1.85	15.4
		520	3181	9.06	3476	52	242	1.86 -1.72	15.3
		560	3307	8.99	3588	51	228	1.73 -1.60	15.2

DIVE ANGLE	ALT ABOVE TGT	TAS	BOMB RANGE	TIME OF FLIGHT					
DEG	FT	KTS	FT	SEC					
10	1510	520	3263	9.60					
		560	3345	9.53	52	246	1.85	-1.73	16.1
20	700	360	1415	3.54	1579	34	114	1.76	-1.65	6.0
		400	1472	3.43	1630	33	98	1.55	-1.46	5.8
		440	1571	3.14	1675	31	96	1.36	-1.30	5.3
20	800	360	1555	4.39	1748	37	178	1.98	-1.77	6.9
		400	1622	3.97	1804	35	113	1.67	-1.57	6.5
		440	1685	3.66	1861	33	98	1.49	-1.42	6.2
		480	1771	3.67	1907	32	87	1.34	-1.27	5.9
20	900	360	1681	4.73	1907	40	146	2.03	-1.89	7.8
		400	1758	4.41	1975	38	127	1.80	-1.68	7.4
		440	1829	4.20	2036	36	112	1.61	-1.51	7.1
		480	1886	4.10	2089	34	99	1.45	-1.37	6.7
		520	1939	3.91	2137	33	88	1.32	-1.25	6.4
20	1000	360	1797	5.17	2056	42	162	2.17	-2.01	8.7
		400	1883	4.95	2132	40	142	1.92	-1.79	8.3
		440	1959	4.73	2199	38	126	1.72	-1.61	8.0
		480	2027	4.53	2260	37	112	1.56	-1.47	7.6
		520	2088	4.33	2315	35	100	1.42	-1.34	7.3
		560	2143	4.15	2364	34	90	1.30	-1.23	7.0
20	1100	360	1907	5.71	2197	45	178	2.38	-2.14	9.6
		400	1996	5.48	2279	43	157	2.05	-1.91	9.2
		440	2081	5.26	2354	41	140	1.84	-1.72	8.9
		480	2156	5.06	2421	39	125	1.67	-1.57	8.5
		520	2225	4.86	2482	38	113	1.52	-1.44	8.2
		560	2286	4.67	2537	36	102	1.40	-1.32	7.9
20	1200	360	1998	6.23	2331	48	195	2.44	-2.26	10.5
		400	2100	6.01	2419	45	173	2.18	-2.02	10.1
		440	2192	5.79	2499	43	154	1.96	-1.83	9.8
		480	2275	5.58	2572	42	139	1.78	-1.67	9.4
		520	2350	5.38	2639	40	125	1.63	-1.53	9.1
		560	2418	5.19	2700	39	114	1.50	-1.41	8.8
20	1300	360	2087	6.75	2459	50	211	2.57	-2.38	11.4
		400	2198	6.53	2552	48	188	2.30	-2.14	11.0
		440	2294	6.31	2637	46	169	2.08	-1.94	10.7
		480	2384	6.10	2715	44	153	1.89	-1.77	10.3
		520	2465	5.91	2787	43	139	1.74	-1.63	10.0
		560	2539	5.72	2853	41	126	1.60	-1.51	9.8
20	1400	360	2169	7.26	2542	52	227	2.78	-2.49	12.3
		400	2284	7.04	2679	50	203	2.43	-2.25	11.9
		440	2388	6.83	2768	48	184	2.20	-2.05	11.5
		480	2484	6.62	2851	47	167	2.01	-1.88	11.2
		520	2571	6.42	2927	45	152	1.84	-1.73	10.8
		560	2651	6.23	2998	44	139	1.70	-1.60	10.5
20	1500	360	2245	7.76	2700	55	243	2.83	-2.61	13.1
		400	2365	7.55	2801	53	219	2.55	-2.36	12.7
		440	2475	7.74	2894	51	198	2.32	-2.15	12.4
		480	2576	7.13	2981	49	181	2.12	-1.98	12.0
		520	2668	6.94	7061	48	165	1.95	-1.83	11.7
		560	2753	6.75	7136	46	152	1.81	-1.70	11.4
20	1600	360	2315	8.26	2914	57	258	2.96	-2.72	13.9
		400	2441	8.14	2918	55	234	2.67	-2.47	13.6
		440	2556	7.94	3015	53	213	2.41	-2.26	13.2
		480	2661	7.64	3105	51	195	2.21	-2.04	12.9
		520	2758	7.45	3189	50	179	2.06	-1.92	12.6
		560	2848	7.26	3267	48	165	1.91	-1.79	12.2
20	1700	360	2387	8.75	2925	59	274	3.08	-2.84	14.8
		400	2511	8.54	3032	57	249	2.79	-2.58	14.4
		440	2633	8.33	3122	55	227	2.55	-2.36	14.1
		480	2748	8.14	3224	54	208	2.34	-2.18	13.7
		520	2841	7.95	3311	52	192	2.17	-2.02	13.4
		560	2931	7.76	3392	51	178	2.01	-1.88	13.1

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

ament

FOR

MK-82 (SNAKEYE I) AND MK-36 – HIGH DRAG

DIVE ANGLE	ALT ABOVE TGT	TAS	NORM RANGE	TIME OF FLIGHT	SLANT RANGE FROM REL	IMPACT ANGLE	SIGHT DEP FROM FLIGHT PATH	WIND CORRECTION FACTORS HEAD	TAIL	CROSS
DEG	FT	KTS	FT	SEC	FT	DEG	MILS	MILS/KNOT		FT/KT
20	1400	360	2441	9.23	3073	61	289	3.20	-2.95	15.6
		400	2576	9.02	3142	59	263	2.91	-2.69	15.2
		440	2699	8.42	3244	57	241	2.66	-2.47	14.9
		480	2817	8.62	7379	56	222	2.45	-2.28	14.6
		520	2919	8.44	7479	54	206	2.27	-2.12	14.2
		560	3017	8.26	3513	53	191	2.12	-1.98	13.9
20	1900	360	2497	9.70	3138	62	304	3.32	-3.05	16.4
		400	2637	9.50	3250	61	278	3.02	-2.79	16.0
		440	2764	9.10	3354	59	255	2.77	-2.57	15.7
		480	2882	9.11	3452	58	236	2.56	-2.38	15.4
		520	2991	8.93	3543	56	219	2.38	-2.21	15.1
		560	3092	8.75	3629	55	204	2.22	-2.07	14.8
20	2000	360	2551	10.17	3241	64	318	3.43	-3.15	17.2
		400	2693	9.97	3355	62	292	3.13	-2.89	16.8
		440	2824	9.78	3461	61	269	2.88	-2.67	16.5
		480	2945	9.59	3560	60	250	2.67	-2.47	16.2
		520	3058	9.41	3654	58	232	2.48	-2.31	15.9
		560	3162	9.23	3742	57	217	2.32	-2.16	15.6
30	1200	360	1559	4.73	1967	48	136	2.58	-2.42	8.0
		400	1619	4.65	2015	46	117	2.31	-2.17	7.5
30	1300	360	1646	5.19	2098	50	148	2.78	-2.53	8.8
		400	1713	4.99	2151	48	128	2.41	-2.27	8.3
		440	1771	4.82	2197	46	112	2.18	-2.06	7.8
30	1400	360	1729	5.65	2225	52	160	2.81	-2.63	9.5
		400	1802	5.34	2282	50	140	2.52	-2.37	9.0
		440	1866	5.06	2332	48	123	2.28	-2.15	8.5
30	1500	360	1806	6.11	2347	54	172	2.92	-2.73	10.3
		400	1885	5.80	7409	51	151	2.63	-2.47	9.8
		443	1955	5.51	7466	50	134	2.39	-2.25	9.4
		480	2016	5.24	2513	48	119	2.18	-2.06	8.8
30	1600	360	1878	6.56	2467	55	185	3.04	-2.84	11.1
		400	1963	6.25	2533	53	163	2.74	-2.57	10.6
		440	2038	5.96	2591	51	144	2.49	-2.34	10.1
		480	2105	5.68	2644	50	129	2.28	-2.15	9.6
30	1700	360	1946	7.02	2584	57	197	3.15	-2.94	11.8
		400	2026	6.71	2653	55	175	2.85	-2.66	11.3
		440	2117	6.41	2715	53	155	2.59	-2.44	10.8
		480	2198	6.13	2771	51	139	2.36	-2.24	10.3
		520	2252	5.87	7822	50	125	2.19	-2.07	9.9
30	1800	360	2009	7.47	2698	59	210	3.25	-3.03	12.6
		400	2105	7.16	2778	57	186	2.95	-2.76	12.1
		440	2190	6.86	2835	55	167	2.69	-2.53	11.6
		480	2267	6.59	2895	53	150	2.47	-2.33	11.1
		520	2336	6.31	2949	52	135	2.28	-2.16	10.7
30	1900	360	2069	7.93	2809	61	222	3.36	-3.13	13.4
		400	2179	7.61	2884	59	198	3.05	-2.86	12.8
		440	2267	7.31	2952	57	178	2.79	-2.62	12.3
		480	2341	7.03	3015	55	160	2.57	-2.42	11.9
		520	2414	6.76	3072	53	145	2.38	-2.24	11.4
		560	2480	6.50	3124	52	132	2.21	-2.09	11.0
30	2000	360	2125	8.37	2918	62	234	3.46	-3.22	14.1
		400	2235	8.06	2996	60	210	3.15	-2.95	13.6
		440	2325	7.74	3067	58	189	2.89	-2.71	13.1
		480	2413	7.44	3132	57	171	2.67	-2.51	12.6
		520	2488	7.71	3192	55	156	2.47	-2.32	12.2
		560	2558	6.95	3247	54	142	2.30	-2.17	11.7
30	2100	360	2178	8.82	3026	64	246	3.56	-3.32	14.9
		400	2288	8.51	3105	62	221	3.25	-3.04	14.4
		440	2386	8.21	3179	60	200	2.99	-2.80	13.9
		480	2476	7.92	3246	58	182	2.77	-2.60	13.4
		520	2557	7.65	3309	57	166	2.57	-2.42	12.9
		560	2631	7.39	3367	55	152	2.39	-2.26	12.5

DIVE ANGLE	ALT ABOVE TGT	TAS	NORM RANGE	TI OF FL						
DEG	FT	KTS	FT	SE						
30	2200	360	2278	9.27	7171	65	258	3.66	-3.41	15.6
		400	2341	8.95	7213	63	233	3.35	-3.13	15.1
		440	2444	8.65	3288	62	211	3.09	-2.89	14.6
		480	2537	8.37	3358	60	193	2.86	-2.68	14.1
		520	2622	8.10	3423	58	176	2.66	-2.50	13.7
		560	2700	7.84	3483	57	162	2.48	-2.34	13.2
30	2300	360	2275	9.71	3235	66	270	3.75	-3.49	16.4
		400	2392	9.39	7319	65	244	3.45	-3.22	15.9
		443	2499	9.10	3396	63	223	3.18	-2.98	15.4
		480	2595	8.81	3468	62	204	2.95	-2.77	14.9
		520	2684	8.54	7535	60	187	2.75	-2.59	14.4
		560	2765	8.28	3597	59	172	2.57	-2.42	14.0
30	2400	360	2319	13.15	3338	68	281	3.84	-3.58	17.1
		400	2443	9.83	3423	66	256	3.54	-3.30	16.6
		440	2550	9.54	7502	64	234	3.27	-3.06	16.1
		480	2650	9.25	7575	63	214	3.04	-2.85	15.6
		520	2742	8.99	3644	62	197	2.84	-2.67	15.2
		560	2827	8.72	3708	60	182	2.66	-2.51	14.7
30	2500	360	2361	10.58	3439	69	293	3.93	-3.66	17.9
		400	2486	10.27	7525	67	267	3.63	-3.38	17.3
		440	2599	9.98	3606	66	244	3.36	-3.15	16.8
		480	2702	9.69	3681	64	225	3.13	-2.94	16.4
		520	2797	9.42	7751	63	208	2.93	-2.75	15.9
		560	2885	9.17	7817	62	192	2.75	-2.59	15.5
30	2600	360	2401	11.02	3539	70	304	4.02	-3.74	18.6
		400	2529	10.71	7627	69	278	3.72	-3.47	18.1
		440	2645	10.41	3709	67	255	3.45	-3.23	17.6
		480	2751	10.13	3785	66	235	3.22	-3.02	17.1
		520	2849	9.86	7857	64	218	3.02	-2.83	16.6
		560	2939	9.60	7924	63	202	2.84	-2.67	16.2
30	2700	360	2439	11.46	7678	71	315	4.18	-3.82	19.3
		400	2569	11.14	3727	70	289	3.88	-3.54	18.8
		440	2688	10.85	3810	68	266	3.54	-3.31	18.3
		480	2797	10.57	7888	67	246	3.31	-3.10	17.8
		520	2898	10.30	7961	66	228	3.10	-2.91	17.4
		560	2991	10.04	4030	65	212	2.92	-2.74	16.9
30	2800	360	2475	11.87	3737	72	326	4.14	-3.90	20.0
		400	2608	11.57	3826	71	299	3.88	-3.62	19.5
		440	2730	11.28	3910	69	276	3.62	-3.38	19.0
		480	2842	11.00	7989	68	256	3.39	-3.17	18.6
		520	2945	10.73	4063	67	238	3.19	-2.99	18.1
		560	3040	10.48	4133	66	222	3.00	-2.82	17.7
30	2900	360	2589	12.30	3835	73	336	4.26	-3.97	20.8
		400	2645	12.00	7925	72	310	3.96	-3.70	20.2
		440	2769	11.71	4010	71	287	3.70	-3.46	19.8
		480	2883	11.43	4089	69	267	3.47	-3.25	19.3
		520	2989	11.16	4164	68	248	3.27	-3.06	18.8
		560	3087	10.91	4235	67	232	3.08	-2.90	18.4
30	3000	360	2541	12.73	3932	74	346	4.34	-4.04	21.5
		400	2683	12.42	4023	73	320	4.04	-3.77	21.0
		440	2806	12.13	4108	72	297	3.78	-3.53	20.5
		480	2921	11.86	4188	71	277	3.55	-3.32	20.0
		520	3031	11.59	4264	69	258	3.35	-3.14	19.6
		560	3131	11.34	4336	68	242	3.16	-2.97	19.1

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

クラスター爆弾	
武器	**タイプ**
CBU-1 / A	対人クラスター爆弾
CBU-2 / A	反物資クラスター爆弾
CBU-2B / A	反物資クラスター爆弾

透かしを削除する Wondershare PDFelement

クラスター爆弾-サルボリリース

1.マスターアームをオンにする
2.目的の爆弾（この場合は2と4）を備えたハードポイントを選択します
3.爆弾とGMアームへの武器セレクターダイヤル
4.リリースタイプを選択します-サルボリップル
5.サルボ番号を選択します
6.希望の間隔を設定します
7.武器のドロップの間、ピクルスを保持します

サルボあたりの設定を増やすには、x10スイッチを使用します

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ロケット	
武器	**タイプ**
LAU-10-4*ズニMK71	5インチ高爆発物（？）
LAU-3-19 * FFAR M156	2.75インチ白リン弾
LAU-3-19 * FFAR Mk1	2.75インチ高爆薬
LAU-3-19 * FFAR Mk5	2.75インチの高爆発性対戦車
LAU-68-7*2.75インチロケット M257	2.75インチパラシュートイルミネーション
LAU-68 7*2.75インチロケットMK5	2.75インチ高爆薬

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ロケット-ペアリリース

1.マスターアームをオンにする
2.目的のロケット（この場合は3）を備えたハードポイントを選択します。
3.ロケットへの武器セレクターダイヤル
4.リリースタイプを選択します-ステップペア
5.準備ができたらトリガーを引く

注：ロケットと銃の両方が同時に発射されないように、必ずGUNSをSAFEに設定してください。

注：シングル/ペア/リップル/サルボは爆弾と同じように動作します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

8. W

ロケット-うつ病のテーブル

2.75フィートFFARロケットのうつ病表は次のとおりです。

ALT ABOVE TGT FT	KCAS	DIVE ANGLE DEG	TIME OF FLT SEC	AIRCRAFT GROSS WEIGHT 12.0	SIGHT SETTING - MILS 14.0	16.0	18.0	20.0	SLANT RANGE - FEET 12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	HORIZONTAL RANGE - FT			FT/KT	MIL/KT
				NEG SETTING INDICATES ELEV														
900	300	10	2.30	38	42	47	52	56	4566	4623	4682	4476	4535	4594	4	.2
900	400	10	2.25	31	34	38	42	46	4565	4606	4648	4475	4517	4560	4	.2
900	440	10	2.20	25	28	31	34	37	4574	4605	4636	4485	4516	4548	4	.2
900	486	10	2.14	20	23	25	28	30	4588	4611	4634	4499	4522	4545	4	.2
900	523	10	2.12	16	18	20	22	24	4604	4622	4639	4515	4533	4551	4	.2
900	546	10	2.08	13	15	16	18	20	4623	4636	4650	4535	4548	4562	4	.1
1250	304	10	3.02	42	46	51	56	60	6207	6281	6356	6080	6155	6232	5	.2
1250	400	10	2.94	35	38	42	46	50	6211	6264	6318	6084	6138	6193	5	.2
1250	440	10	2.88	29	32	35	38	41	6227	6267	6307	6100	6141	6182	5	.2
1250	480	10	2.82	24	26	29	31	34	6250	6279	6309	6124	6154	6184	5	.2
1250	520	10	2.77	20	22	24	26	26	6275	6298	6321	6149	6172	6196	5	.1
1250	560	10	2.72	16	18	20	21	23	6303	6321	6338	6178	6196	6213	5	.1
1250	360	15	2.24	36	41	45	50	54	4448	4486	4524	4269	4308	4348	4	.2
1250	400	15	2.19	29	33	37	40	44	4447	4475	4502	4266	4296	4325	4	.2
1250	440	15	2.14	24	27	30	33	36	4453	4474	4494	4274	4295	4317	4	.2
1250	480	15	2.10	19	21	24	26	29	4463	4478	4493	4284	4300	4315	4	.2
1250	520	15	2.06	15	17	19	21	23	4473	4485	4496	4295	4307	4319	3	.2
1250	565	15	2.03	12	13	15	17	19	4485	4494	4503	4308	4317	4326	3	.2
1500	360	15	2.59	38	43	47	52	56	5299	5343	5388	5082	5128	5175	4	.2
1500	400	15	2.53	31	35	39	42	46	5299	5331	5364	5083	5116	5150	4	.2
1500	440	15	2.48	26	29	32	35	38	5308	5331	5355	5091	5116	5141	4	.2
1500	480	15	2.43	21	23	26	28	31	5320	5337	5355	5104	5122	5140	4	.2
1500	520	15	2.38	17	19	21	23	25	5333	5347	5360	5118	5132	5146	4	.2
1500	560	15	2.34	13	15	17	18	20	5349	5359	5369	5134	5145	5155	4	.2
1750	360	15	2.96	40	45	49	54	58	6137	6187	6238	5882	5935	5988	5	.2
1750	400	15	2.84	33	37	41	44	48	6140	6176	6213	5885	5923	5961	5	.2
1750	440	15	2.83	27	30	33	36	40	6151	6178	6205	5897	5925	5953	5	.2
1750	480	15	2.77	23	25	28	30	33	6166	6186	6206	5913	5933	5954	5	.2
1750	520	15	2.72	18	20	23	25	27	6183	6198	6214	5930	5946	5962	5	.2
1750	560	15	2.67	15	17	18	20	22	6202	6213	6225	5950	5962	5974	5	.2
1500	360	20	2.11	34	38	43	47	52	4140	4166	4192	3859	3887	3915	4	.3
1500	400	20	2.06	27	31	34	38	42	4139	4158	4177	3858	3878	3899	3	.3
1500	440	20	2.02	22	25	28	31	34	4144	4157	4171	3862	3877	3892	3	.3
1500	480	20	1.98	17	20	22	25	27	4150	4160	4170	3869	3880	3891	3	.3
1500	520	20	1.94	13	15	17	19	21	4157	4165	4173	3877	3885	3894	3	.3
1500	560	20	1.91	10	12	13	15	17	4165	4171	4177	3885	3892	3898	3	.3
1750	360	20	2.37	36	40	44	49	53	4810	4848	4870	4488	4512	4545	4	.3
1750	400	20	2.32	29	32	36	39	43	4810	4831	4853	4488	4503	4527	4	.3
1750	440	20	2.27	23	26	29	32	35	4815	4831	4847	4486	4503	4520	4	.3
1750	480	20	2.23	19	21	23	26	28	4823	4835	4846	4494	4507	4519	4	.2
1750	520	20	2.18	15	17	19	21	23	4831	4841	4850	4503	4513	4523	4	.3
1750	560	20	2.15	11	13	15	16	18	4841	4848	4855	4514	4521	4529	4	.3

ALT ABOVE TGT FT	KCAS	DIVE ANGLE DEG	TIME OF FLT SEC	AIRCRAFT GROSS WEIGHT - THOUSANDS OF POUNDS — SIGHT SETTING - MILS (NEG SETTING INDICATES ELEV) 12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	SLANT RANGE - FEET 12.0	16.0	20.0	HORIZONTAL RANGE - FT 12.0	16.0	20.0	WIND FT/KT	WIND MIL/KT
2000	360	20	2.65	37	41	46	50	55	5475	5508	5542	5096	5132	5169	4	.3
2000	400	20	2.59	34	34	37	41	44	5475	5508	5524	5097	5123	5149	4	.3
2000	440	20	2.53	25	27	30	33	36	5482	5500	5518	5104	5124	5143	4	.3
2000	480	20	2.48	20	22	25	27	30	5492	5505	5518	5115	5129	5143	4	.3
2000	520	20	2.44	16	18	20	22	24	5502	5512	5523	5126	5137	5148	4	.3
2000	560	20	2.39	12	14	16	17	19	5513	5521	5528	5138	5146	5154	4	.3
2000	360	30	1.99	29	33	37	41	45	3870	3884	3899	3313	3330	3347	3	.4
2000	400	30	1.95	23	26	30	33	36	3870	3880	3890	3313	3325	3337	3	.4
2000	440	30	1.91	18	21	23	26	29	3872	3880	3887	3315	3324	3333	3	.4
2000	480	30	1.87	14	16	18	21	23	3875	3881	3887	3319	3326	3333	3	.4
2000	520	30	1.84	10	12	14	16	18	3879	3884	3888	3324	3329	3334	3	.4
2000	560	30	1.81	7	9	10	11	13	3884	3887	3890	3329	3333	3336	3	.4
2250	360	30	2.17	36	34	38	42	46	4346	4362	4378	3718	3737	3756	4	.4
2250	400	30	2.12	24	27	31	34	37	4346	4357	4369	3718	3727	3745	4	.4
2250	440	30	2.08	19	22	24	27	30	4349	4357	4366	3721	3732	3742	4	.4
2250	480	30	2.04	15	17	19	21	24	4353	4359	4365	3726	3734	3741	3	.4
2250	520	30	2.00	11	13	15	17	18	4357	4362	4367	3731	3737	3742	3	.4
2250	560	30	1.97	7	9	10	12	13	4362	4365	4369	3737	3741	3745	3	.4
2500	360	30	2.36	34	38	39	43	47	4821	4838	4856	4122	4141	4161	4	.4
2500	400	30	2.31	25	28	31	35	38	4821	4834	4846	4122	4132	4142	4	.4
2500	440	30	2.26	21	22	25	28	31	4824	4834	4843	4126	4134	4143	4	.4
2500	480	30	2.21	15	18	20	22	24	4829	4836	4843	4132	4140	4148	4	.4
2500	520	30	2.17	12	14	16	17	19	4834	4840	4845	4138	4144	4150	4	.4
2500	560	30	2.13	8	9	11	12	14	4839	4843	4847	4143	4148	4153	4	.4
2750	360	30	2.55	32	36	40	44	48	5294	5313	5333	4523	4546	4569	4	.4
2750	400	30	2.49	26	29	32	36	39	5294	5308	5322	4524	4541	4557	4	.4
2750	440	30	2.44	21	23	26	29	31	5299	5309	5319	4529	4541	4553	4	.4
2750	480	30	2.39	16	18	21	23	25	5304	5312	5319	4535	4544	4553	4	.4
2750	520	30	2.35	13	14	16	18	20	5310	5316	5322	4542	4549	4556	4	.4
2750	560	30	2.30	8	10	11	13	14	5315	5319	5324	4548	4553	4558	4	.4
3000	360	30	2.75	33	37	41	45	49	5765	5786	5807	4924	4948	4972	5	.4
3000	400	30	2.68	27	30	33	36	40	5767	5782	5797	4925	4942	4960	5	.4
3000	440	30	2.63	21	24	27	30	32	5771	5783	5794	4930	4943	4957	4	.4
3000	480	30	2.58	17	19	21	24	26	5778	5786	5794	4938	4947	4957	4	.4
3000	520	30	2.52	13	15	17	19	21	5784	5791	5797	4946	4953	4961	4	.4
3000	560	30	2.48	9	10	12	13	15	5790	5794	5799	4952	4957	4963	4	.4
3500	360	30	3.16	35	39	43	47	51	6734	6728	6752	5718	5746	5774	5	.4
3500	400	30	3.09	28	32	35	38	42	6736	6723	6741	5721	5741	5761	5	.4
3500	440	30	3.02	23	26	29	31	34	6713	6725	6738	5728	5743	5758	5	.4
3500	480	30	2.96	19	21	23	25	28	6721	6733	6739	5737	5748	5759	5	.4
3500	520	30	2.90	15	17	19	21	22	6729	6737	6744	5748	5756	5765	5	.4
3500	560	30	2.84	9	11	12	14	15	6735	6740	6745	5754	5760	5766	5	.4
4000	360	30	3.58	37	41	45	49	53	7635	7662	7689	6503	6535	6566	6	.4
4000	400	30	3.52	30	34	37	40	44	7639	7658	7678	6508	6531	6553	6	.4
4000	440	30	3.44	25	28	30	33	36	7647	7662	7676	6518	6535	6551	6	.4
4000	480	30	3.36	20	23	25	27	29	7657	7668	7678	6530	6542	6554	6	.4
4000	520	30	3.29	17	19	20	22	24	7664	7677	7685	6543	6552	6562	6	.4
4000	560	30	3.23	10	12	13	15	16	7675	7680	7686	6550	6556	6563	5	.4

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ALT ABOVE TGT FT	KCAS	DIVE ANGLE DEG	TIME OF FLT SEC	AIRCRAFT GROSS WEIGHT - THOUSANDS OF POUNDS										
				12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	12.0	16.0	20.0	12.0		
				SIGHT SETTING - MILS					SLANT RANGE - FEET			HORIZONTAL RANGE - FT	FT/KT	MIL/KT
				NEG SETTING INDICATES ELEV										
900	360	10	2.24	37	41	46	51	55	4594	4648	4704	4505	4560	4617	4	.2
900	400	10	2.19	29	33	37	41	44	4594	4633	4673	4505	4545	4586	4	.2
900	440	10	2.14	23	27	30	33	36	4603	4631	4660	4514	4543	4573	4	.2
900	480	10	2.10	18	21	24	26	29	4616	4638	4659	4528	4549	4571	4	.1
900	520	10	2.06	15	17	19	21	23	4633	4649	4665	4544	4561	4578	3	.1
900	560	10	2.02	7	8	10	12	13	4636	4648	4660	4548	4560	4572	3	.1
1250	360	10	2.91	40	45	50	54	59	6254	6325	6398	6128	6201	6274	5	.2
1250	400	10	2.84	33	37	40	44	48	6259	6311	6363	6133	6186	6239	5	.2
1250	440	10	2.78	27	30	33	36	39	6275	6313	6350	6149	6188	6226	5	.1
1250	480	10	2.72	22	24	27	29	32	6297	6325	6353	6172	6200	6229	5	.1
1250	520	10	2.67	18	20	22	24	26	6322	6343	6364	6197	6219	6240	5	.1
1250	560	10	2.62	9	11	12	14	16	6328	6343	6359	6203	6219	6235	4	.1
1250	360	15	2.18	35	40	44	49	53	4466	4502	4539	4288	4325	4363	4	.2
1250	400	15	2.13	28	32	35	39	43	4466	4492	4519	4288	4315	4342	4	.2
1250	440	15	2.08	22	25	28	31	34	4472	4491	4510	4294	4313	4333	4	.2
1250	480	15	2.04	17	20	22	25	27	4481	4495	4509	4303	4318	4332	3	.2
1250	520	15	2.00	13	15	17	19	21	4491	4502	4513	4314	4325	4336	3	.2
1250	560	15	1.96	5	7	8	10	12	4492	4500	4508	4315	4323	4331	3	.2
1500	360	15	2.51	37	41	46	51	55	5323	5365	5408	5107	5151	5195	4	.2
1500	400	15	2.45	30	33	37	41	45	5324	5355	5386	5109	5140	5173	4	.2
1500	440	15	2.40	24	27	30	33	36	5332	5354	5377	5117	5140	5163	4	.2
1500	480	15	2.35	19	21	24	26	29	5344	5360	5377	5129	5146	5164	4	.2
1500	520	15	2.30	15	17	19	21	23	5357	5369	5382	5143	5155	5168	4	.2
1500	560	15	2.26	6	8	9	11	13	5358	5367	5376	5144	5153	5163	4	.2
1750	360	15	2.85	39	43	48	53	57	6169	6217	6265	5915	5965	6016	5	.2
1750	400	15	2.78	31	35	39	43	46	6172	6207	6242	5919	5955	5992	5	.2
1750	440	15	2.72	26	29	32	35	38	6183	6208	6233	5930	5956	5983	5	.2
1750	480	15	2.67	21	23	26	28	31	6197	6216	6235	5945	5965	5985	5	.2
1750	520	15	2.62	16	18	20	22	24	6212	6226	6240	5961	5975	5990	4	.2
1750	560	15	2.56	7	9	11	12	14	6215	6225	6236	5964	5974	5985	4	.2
1500	360	20	2.06	33	37	42	46	51	4152	4177	4201	3872	3898	3925	3	.3
1500	400	20	2.01	26	30	33	37	40	4152	4170	4188	3872	3891	3910	3	.3
1500	440	20	1.97	20	23	26	29	32	4156	4169	4182	3876	3890	3903	3	.3
1500	480	20	1.93	16	18	21	23	25	4162	4171	4181	3882	3892	3903	3	.3
1500	520	20	1.89	12	14	16	17	19	4169	4176	4183	3889	3897	3905	3	.3
1500	560	20	1.85	3	5	6	8	10	4168	4174	4179	3889	3895	3900	3	.3

ALT ABOVE TGT FT	KCAS	DIVE ANGLE DEG	TIME OF FLT SEC	AIRCRAFT GROSS WEIGHT - THOUSANDS OF POUNDS											
				SIGHT SETTING - MILS					SLANT RANGE - FEET			HORIZONTAL RANGE - FT			FT/KT	MIL/KT
				12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	12.0	16.0	20.0	12.0				
				NEG SETTING INDICATES ELEV												
1750	360	20	2.31	34	39	43	48	52	4825	4853	4882	4496	4527	4557	4	.3
1750	400	20	2.25	27	31	35	36	42	4826	4846	4867	4497	4519	4541	4	.3
1750	440	20	2.20	22	25	28	30	33	4831	4845	4860	4503	4518	4534	4	.3
1750	480	20	2.16	17	19	22	24	27	4838	4849	4860	4510	4522	4534	4	.3
1750	520	20	2.12	13	14	16	18	20	4846	4854	4862	4519	4527	4536	4	.3
1750	560	20	2.08	4	6	7	9	10	4846	4852	4858	4519	4525	4532	4	.3
2000	360	20	2.56	36	40	45	49	53	5493	5525	5557	5116	5150	5185	4	.3
2000	400	20	2.50	29	32	36	39	43	5495	5518	5541	5118	5143	5168	4	.3
2000	440	20	2.45	23	26	29	32	35	5501	5518	5535	5125	5143	5161	4	.3
2000	480	20	2.40	18	21	23	25	28	5510	5523	5535	5135	5148	5161	4	.3
2000	520	20	2.35	13	15	17	19	21	5519	5528	5537	5144	5153	5163	4	.3
2000	560	20	2.30	5	6	8	9	11	5519	5526	5533	5144	5152	5159	4	.3
2000	360	30	1.94	28	32	36	41	45	3876	3890	3904	3321	3336	3352	3	.4
2000	400	30	1.90	22	25	29	32	35	3876	3886	3896	3321	3332	3344	3	.4
2000	440	30	1.86	17	19	22	25	28	3879	3886	3893	3323	3331	3340	3	.4
2000	480	30	1.83	12	15	17	19	21	3882	3887	3893	3327	3333	3339	3	.4
2000	520	30	1.79	8	10	12	13	15	3885	3889	3893	3331	3335	3340	3	.4
2000	560	30	1.76	-0	1	3	4	6	3884	3887	3890	3330	3333	3337	3	.4
2250	360	30	2.12	29	33	37	41	46	4354	4369	4384	3727	3745	3763	4	.4
2250	400	30	2.07	23	26	29	33	36	4354	4365	4376	3728	3740	3753	3	.4
2250	440	30	2.02	18	20	23	26	28	4357	4365	4372	3731	3740	3749	3	.4
2250	480	30	1.98	13	15	18	20	22	4360	4366	4372	3735	3742	3749	3	.4
2250	520	30	1.95	8	10	12	14	15	4364	4368	4372	3739	3744	3749	3	.4
2250	560	30	1.91	-0	1	3	4	6	4363	4366	4370	3738	3742	3746	3	.4
2500	360	30	2.29	30	34	38	42	46	4830	4846	4863	4132	4152	4171	4	.4
2500	400	30	2.24	24	27	30	34	37	4830	4843	4855	4133	4147	4161	4	.4
2500	440	30	2.19	18	21	24	26	29	4834	4842	4851	4137	4147	4157	4	.4
2500	480	30	2.15	14	16	18	21	23	4838	4845	4851	4142	4150	4157	4	.4
2500	520	30	2.10	9	11	12	14	16	4841	4846	4851	4146	4151	4157	4	.4
2500	560	30	2.06	0	2	3	5	6	4841	4845	4848	4145	4150	4154	3	.4

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

空対空弾薬	
武器	**タイプ**
AIM-9p5	短距離、全アスペクトの環状ブラストフラッグミサイル
GAR-8	USAF命名法を備えた初期モデルAIM-9

透かしを削除する Wondershare PDFelement

AAミサイル

1.マスターアームをオンにする
2.希望するミサイルを備えたハードポイントを選択します（2と4が利用可能です）
3. BOMBS＆GMARMへの武器セレクターダイヤル
4.リリースタイプを選択します（この場合はシングル）
5.音色が高音に変わったらトリガーを引く

注：ミサイルと銃の両方が同時に発射されないように、必ずGUNSをSAFEに設定してください。

注：シングル/ペアは、と同じように動作します爆弾。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

空対地ミサイル	
武器	**タイプ**
AGM-45A「シュライク」	対レーダーミサイル

Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

AAミサイル

1.マスターアームをオンにする
2.目的のミサイルを備えたハードポイントを選択します（1と5が利用可能です）
3. BOMBS＆GMARMへの武器セレクターダイヤル
4.リリースタイプを選択します（この場合はシングル）
5.トリガーを引いて起動します

注：ミサイルと銃の両方が同時に発射されないように、必ずGUNSをSAFEに設定してください。

注：シングル/ペアは爆弾と同じように動作します。

注：Shrikeのオフボア表示角度は±
3度なので、ボアサイトまたはロフトを検討してください
正確に

対策

A-4E-Cには、2つのバンクを搭載したAN/ALEチャフディスペンサーが装備されています。
前後に30個のチャフ（フレア？）を標準装備した対抗手段。

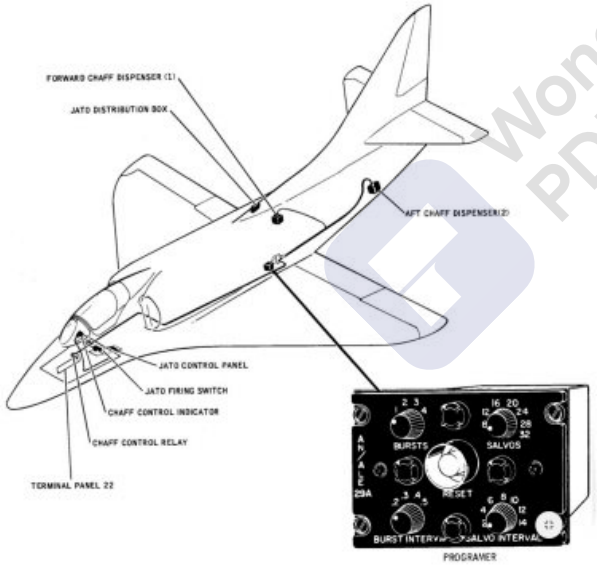

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

9.対策

対策

対抗策を装備するには：

1.ユニットの電源をオンにします
2.カウンター測定リリースを押してディスペンスします

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

10. 自動操縦

オートパイロット-システム

A-4E-Cには、パイロットが利用できるいくつかの自動操縦手段があり、これらはAFCS（自動飛行制御システム）に含まれています。

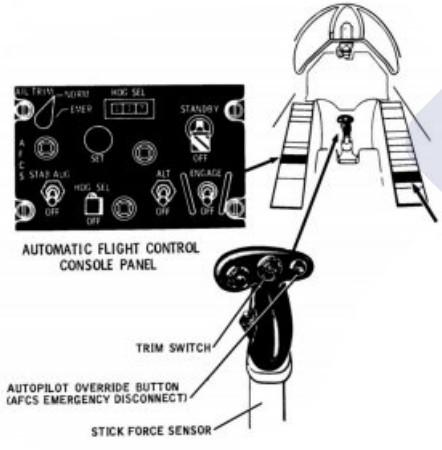

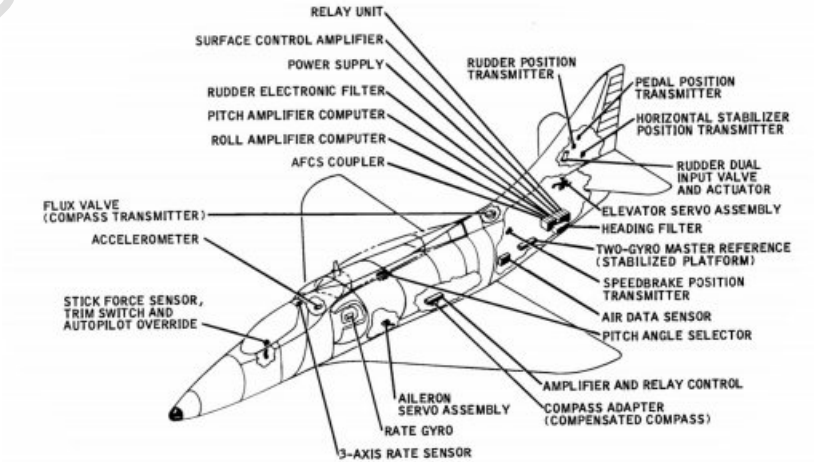

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Autopilot - Systems

スタンバイスイッチをSTANDBYにすると、AFCSに電力が供給され、暖機運転と自動制御同期が行われ、エンゲージトランジェントを防止することができます。

このスイッチは、安定性向上スイッチまたは AFCS メインエンゲージスイッチを入れる 30 秒以上前に STANDBY に入れておく必要があります。

このスイッチを OFF にすると、パネル上の全てのトグルスイッチが OFF になります。

待機するスイッチ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Autopilot - Systems

エンゲージスイッチをENGAGEの位置にすると、飛行姿勢によって姿勢保持と方位保持の2つのモードがあり、AFCSがオンになります。

さらに、操縦桿の操舵、高度保持、方位保持の3つのモードを選択することができます。

スイッチはいつでもOFFにすることができます。

スタンバイスイッチをSTANDBYにして30秒経つまでは、ENGAGEにしないでください。

全姿勢表示OFFフラグが消えるまで、AFCSは作動しません。

従事
スイッチ

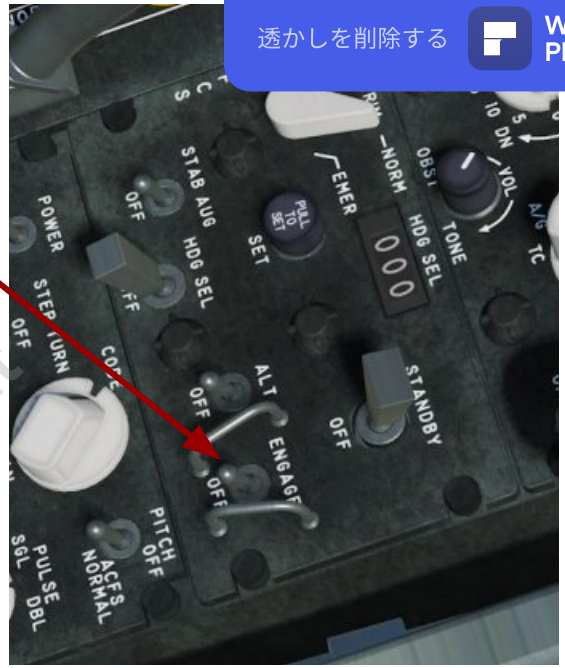

すべての態度
インジケーターフラグ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Autopilot - Systems

このスイッチをOFFにすると、ヘディングセレクトスイッチと高度スイッチの両方がOFFの位置に戻ります。

横方向に40ポンドの急激なスティック力を加えると、エルロンサーボがバイパスになり、AFCSの横方向の制御が事実上解除されます。

エンゲージスイッチは ENGAGE の位置から動きません。機体の横方向の制御は、通常の制御システムで行われます。

横方向サーボを再作動させるには、エンゲージスイッチを OFF にして ENGAGE の位置に戻してください。この操作は、いつでも行うことができます。

操縦桿の AFCS オーバーライドボタン（AP）を押すと、モードスイッチが自動的に OFF 位置に移動します。エンゲージスイッチをENGAGEにすると、AFCSを再作動させることができます。

従事
スイッチ

すべての態度
インジケーターフラグ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Autopilot - Systems

ヘディングセレクトスイッチ

ヘディングセレクトスイッチをHDG SELの位置にすると、SETノブで選択されたヘディングに向かって最短経路で旋回を開始します。

ヘディングセレクトスイッチは、いつでもOFFの位置にすることができます。旋回終了前にOFFにすると、機体はスムーズに水平姿勢に戻り、その時に指示されたコンパス方位を維持します。

セットノブ

見出し選択スイッチ

Autopilot - Systems

スイッチがHDG SELの状態で、SETノブを使って表示器のHeadingを変更すると、次のようなことが起こります。

1. 機体が水平飛行中であれば、SETノブを急に動かすと機体が急激に横揺れします。SETノブをゆっくり動かせば、わずかな方位角の変更で十分な効果が得られます。

2. 2. 機体が既にプリセレクトヘディングターンを行っている場合、新たに選択した方位がターンと同じ方向で、かつ選択 時のコンパス方位から180度離れていなければ、SETノブをどのように動かしてもかまいません。現在の機体方位と逆方向の位置を選択すると、機体は急激に逆進します。

操縦桿を操作しているときは、HDG SEL スイッチは自動的に OFF になります。

HDG SEL スイッチを入れると、旋回中もおおよそのピッチ姿勢が保たれます。水平旋回をしたい場合は、高度スイッチをALTにして高度保持モードを作動させます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Autopilot - Systems

高度スイッチ

高度スイッチをALTの位置にすると、作動時の気圧高度を維持します。

上昇中や急降下中にこのモードにすると、高度スイッチを入れた時点の気圧高度に戻ります。

毎分4000フィートを超える上昇や下降では、高度スイッチは作動しません。

操縦桿に力が加わっているときは、このモードにはなりません。

操縦桿のステアリングモードをオンにすると、スイッチは自動的にオフの位置に移動します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Autopilot - Systems

スタビリティ・オーグメンテーション・スイッチ

エンゲージスイッチが ENGAGE の位置にあるとき、またはスタビリティ・オーグメンテーション・スイッチが STAB AUG の位置にあるときに、ヨー ダンピング作用が働きます。

AILERON TRIM NORM-EMERGENCY SWITCH エルロントリムスイッチには、NORMとEMERの2つのポジショ ンがあります。

とEMER の2つのポジションがあります。このスイッチは通常 NORM の位置にありますが、NORM でエルロン トリムができない場合、AFCS を解除した後にエルロン トリムを行うために EMER の位置にすることがあります。

このスイッチをEMERの位置に動かすと、AFCS は解除され、EMERの位置にある間は安定性増強以外の再係合はできなくなります。

AFCS は NORM ポジションにすると再装着できます。

エルロントリム
Norm-緊急スイッチ

安定性の増強
スイッチ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

オートパイロット-動作モード

動作モード：

コントロールスティックステアリング（CSS）モード

CSSモードでは、通常の飛行と同様に、スティックをパイロットで動かすことにより、AFCSを介して航空機を縦方向および横方向に制御できます。

このモードは、選択された他のモードに関係なく、または操作中に2ポンド以上のコントロールスティックグリップに力を加えることによって有効になります。

事前選択された機首方位モードと高度保持モードは、CSSを使用して解除され、再度使用するには再接続する必要があります。操縦桿にかかるパイロットの力が2ポンド未満に減少すると、AFCSはCSSモードから姿勢保持モードまたは機首方位保持モードに戻ります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

オートパイロット-動作モード

航空機は、AFCS飛行エンベロープ全体でCSSのすべての姿勢で制御可能であり、これは4±1/2正g、1-1 /2±1/2負g、および左または右のエルロン偏向の半分です。

これらの制限を超えると、AFCSは解除されます。

AFCSは、加速またはエルロンのたわみの制限を超えない限り、70度を超えるバンク角または60度を超えるノーズアップまたはノーズダウンのピッチ角でCSSから切り替わることはありません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

オートパイロット-動作モード

姿勢保持モード

機体のバンク角が5度から70度で、ピッチ角が機首上げまたは機首下げで60度未満の場合、AFCSの係合時またはCSSモードからの復帰時の機体の横方向および縦方向の姿勢が維持されます。

ヘディングホールドモード

ピッチ角が機首上げまたは機首下げで60度以内で、AFCSの作動時またはCSSモードからの復帰時に機体のバンク角が5度未満の場合、機体は水平姿勢および機首方位に転がされます。とピッチ

その時の角度は維持されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

10. 自動操縦

オートパイロット

見出しモードの事前選択

インジケーターで機首方位が事前に選択された後、このモードに入ると、航空機は事前に選択された機首方位にスムーズに旋回し、この機首方位でロールアウトします。

ターンは常に、事前に選択された見出しへの最短ルートの方向になります。バンク角は、すべての条件下で27±5度に維持されます。

注：27±5度の固定バンク角により、事前選択された機首方位モードが10,000フィートで160KIASから40,000フィートで200KIASの範囲の対気速度より下で選択された場合、航空機は失速のアプローチでバフェットする可能性があります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

オートパイロット-動作モード

安定性増強モード

安定性増強モードは、ラダーペダルのパイロットの動きのようなラダーヨーダンパーアクションを提供します。

このモードは、他のAFCS機能がなくてもいつでも選択できます。また、他のすべてのAFCS機能中に自動的に動作します。

パイロットは、通常の飛行制御システムの場合と同じ方法でAFCSを使用しながら、航空機を方向性を持ってトリムする必要があります。
航空機の方向がずれている場合、次のことが発生します。

1.コントロールスティックステアリングモードへの変更中に、横方向のエンゲージトランジェントが発生します。

2.航空機は安定した方向に向かっています
ヘディングホールドモードの横滑り。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

10. 自動操縦

オートパイロット-動作モード

高度保持モード

高度の変化率が4000±500フィート/分未満の場合、高度保持モードを使用できます。

航空機は、交戦時に高度を維持します。航空機は自動的に上昇または潜水から撤退し、に戻って維持します。高度に従事します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ナビゲーション設定手順：AN / ASN-41

1. AN/ANS-41 DNSウェイポイントセレクターをSTBYに設定し、5分待つ。
2. 磁気偏差を設定する（コーカサス：6°E、NTTR：12°E、ノルマンディー：8°E、ペルシャ湾：1.6°E）。

ウェイポイントを保存するには

3. ウェイポイントセレクターをD2に設定します（現在位置が設定され、ダイヤルをSTBYから外すとD1、D2として設定されます）。
4. 4. ダイヤルでウェイポイント座標を設定します。
5. D1 の繰り返し

(オプション)

6. 風速・風向の設定（AN/APN-153レーダーと併用する場合は自動的に設定されます。）

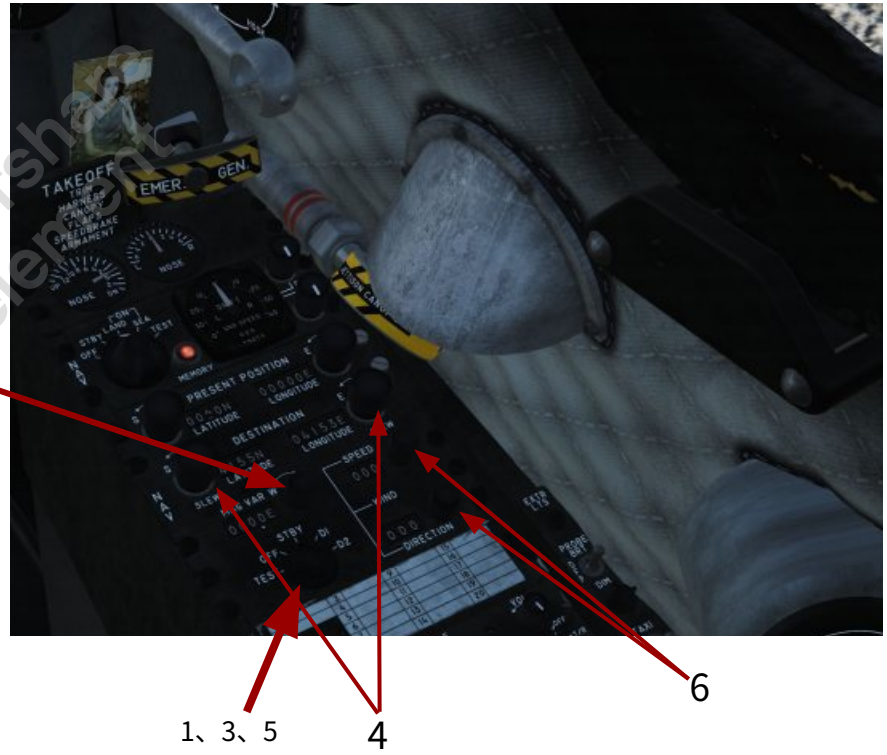

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Navigation : AN/ASN - 41

AN/ASN-41 システムにウェイポイントを設定したら、BDHI（Bearing-Distance-Heading Indicator）を NAV CMPTR（ナビゲーションコンピュータ）にセットし、選択した方位までの距離と方位を BDHI で確認し、手動で切り換えることが可能です。

Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ナビゲーション：TACAN

TACANステーションにチューニングするには：

1.電源スイッチをRECに設定します
2. 3分後、電源をTグラウンド使用またはA/Aに切り替えます。
3.チャネルselにチャネルを設定します
4.ボリュームコントロールを使用して、アクティブステーションに合わせて調整します
5. Bearing-Distance-Head Indicator（BDHI）をTACANに設定します

seヘディングまでの距離と方位は、BDHで確認できます（2つのバーポインター、ポインター1はUH用です）

-現在アクティブではありません）

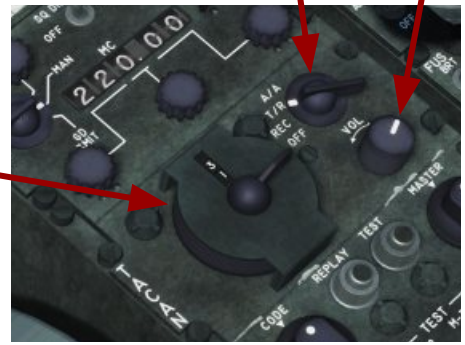

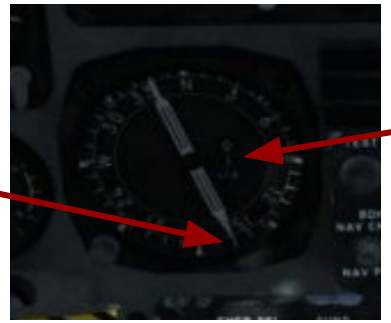

BDHI
見出し

BDHI
距離
インジケータ

BDHI
スイッチ

Wondershare PDFelement

12.Thxおよび追加リソース

透かしを削除する Wondershare PDFelement

私が今まで見た中で最高のMODの1つを作成してくれた
A-4E-Cチームに感謝します：

- ●ゴスパディン（追悼）
- ●ジャイロヴァーグ
- ●Plusnine
- ●Kryb
- ●マーカー
- ●ジョーンズ
- ●ファーランダー
- ●マニウス博士

彼の素晴らしいガイドと私の露骨な引き裂きを大丈夫にしてく

れたチャックに感謝します。

詳細については、以下を参照してください。

NATOPS A-4E / F/Gスカイホークマニュアル

NAVAIR01-40AVF-1

F-5非核兵器マニュアルの兵器表