英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



DCSガイド

FW190-A8アントン

チャックによって

最終更新日：2020年5月14日

目次

- パート1-はじめに
- パート2–コントロールのセットアップ
- パート3–コックピットとゲージ
- パート4–起動手順
- パート5–離陸
- パート6–着陸
- パート7–エンジンと燃料の管理
- パート8–航空機の制限
- パート9–武器
- パート10–ラジオ
- パート11–ナビゲーション
- パート12–空中戦
- パート13–テールドラッガーの飼いならし



ガイドアイコンを作成してくれたPaul "Goldwolf" Whittinghamに特に感謝します。

The **フォッケウルフFw190** *ヴュルガー*（（英語：Shrike）は、1930年代後半にKurt Tankによって設計され、第二次世界大戦中に広く使用されたドイツのシングルシート、シングルエンジンの戦闘機です。その有名な対応物であるメッサーシュミットBf109とともに、Fw190はドイツ空軍のジャグドワッフェ（ファイターフォース）のバックボーンになりました。ほとんどの運用バージョンに電力を供給した2列のBMW801星型エンジンにより、Fw190はBf 109よりも大きな荷物を持ち上げることができ、デイファイター、戦闘爆撃機、地上攻撃機、および程度は低いものの夜間戦闘機として使用できます。 。

Fw190Aシリーズの性能は、高高度（通常は6,000 m（20,000フィート）以上）で低下し、高高度インターセプターとしての有効性が低下しました。Fw190の当初から、Bモデルのターボ過給BMW 801、選択したダイムラーベンツDB 603倒立V12パワープラントもターボチャージャーする努力を伴う、はるかに長いノーズのCモデルで、これに対処するための継続的な取り組みがありました。 -ユンカースユモ213を搭載したノーズDモデル。-Bおよび-Cサブタイプのターボチャージャーの取り付けに関する問題は、Dモデルのみがサービスを開始し、1944年9月にサービスを開始することを意味しました。敵対者、それは戦争の非常に遅い時期に到着し、実際の効果を発揮することはできませんでした。D-9シリーズは、重爆撃機の襲撃に対してはめったに使用されませんでした。1944年後半の戦争の状況は、戦闘機対戦闘機の戦闘と地上攻撃の任務が優先されたことを意味しました。このモデルは、後続のフォッケウルフTa152航空機の基礎となりました。Fw190はパイロットから好評でした。オットー・キッテル、ヴァルター・ノヴォトニー、エーリッヒ・ルドルフファーなど、ドイツ空軍で最も成功した戦闘機のエースのいくつかは、飛行中に非常に多くの殺害を主張しました。




クルトタンク
(1898-1983)

Kurt Tankは、スピードのためだけに作られた航空機以上のものを望んでいました。彼は彼のデザイン哲学を次のように概説しました。*メッサーシュミット109 [原文のまま]と、Fw 190の作業を開始した時点で世界で最も速い2機の戦闘機であるブリティッシュスピットファイアは、両方とも、可能な限り最小の機体の前面にある非常に大きなエンジンとしてまとめることができます。いずれの場合も、兵器はほとんど後付けとして追加されていました。確かに成功を収めたこれらのデザインは、競走馬に例えることができます。適切な量の贅沢と簡単なコースがあれば、何でも追い越すことができます。しかし、状況が厳しくなった瞬間、彼らは挫折しがちでした。第一次世界大戦中、私は騎兵隊と歩兵隊に仕えました。戦時中に軍事装備が機能しなければならないという過酷な状況を見たことがあります。私は、まったく異なる種類の戦闘機が将来の紛争にも関与するだろうと確信していました。短い訓練しか受けていなかった男性が飛行して維持できるもの。そして、適度な量の戦闘ダメージを吸収し、それでも戻ることができるもの。これがフォッケウルフ190の背後にある背景思考でした。それは競走馬ではなく、騎兵隊の馬であるDienstpferdでした。*」

DCSで、FW190での2回の出撃の後で、カートが本当に正しいことに気づきました。人間工学に基づいたコックピットのレイアウトは、109の雑然とした内部からのさわやかな変更であり、アントンが機能的で高いものとして構築されたことがはっきりとわかります。 -動力を与えられた戦争機械。あなたは必然的にあなたが空飛ぶ戦車に座っているように感じます。そして、この気持ちはかなり素晴らしいです。

コントロール	関数
COMM –プッシュツートーク	飛行中にラジオメニューを使用できます
エンジンRPMの減少/増加（PageDown / PageUp）	手動モードが選択されている場合、手動プロペラピッチ制御（Drehzahlスイッチ）を提供します
フラップをトグルダウン	フラップを展開します
トグルフラップアップ	フラップを引っ込めます
火の機関銃-ボタン（スペース）	13 mm MG131機関銃と20mm MG 151 / 20E内翼大砲の両方を発射します
ファイアキャノン-B1ボタン（RAlt +スペース）	20 mm MG 151 / 20E外翼大砲を発射します
爆弾/ロケットリリース-B2ボタン（RShift +スペース）	爆弾を投下/ロケットを発射
トリガーの安全性（LShift + Space）	フリップB2ボタン安全カバー
着陸装置の上下	着陸装置を上げたり展開したりする
ラジエーターフラップが開いています	これらのラジエーターコントロールは、エンジンをすばやく冷却する必要がある状況で役立ちます。
ラジエーターフラップを閉じる	
スターターパワー（ホーム）	スタータースイッチ。保持または切り替え可能なものにマップします。
エレベーターを上下にトリム	エレベーター（水平尾翼）トリムコントロール
ゆっくりズームイン	ズームインできます
ゆっくりズームアウト	ズームアウトできます


パート2–コントロールのセットアップ

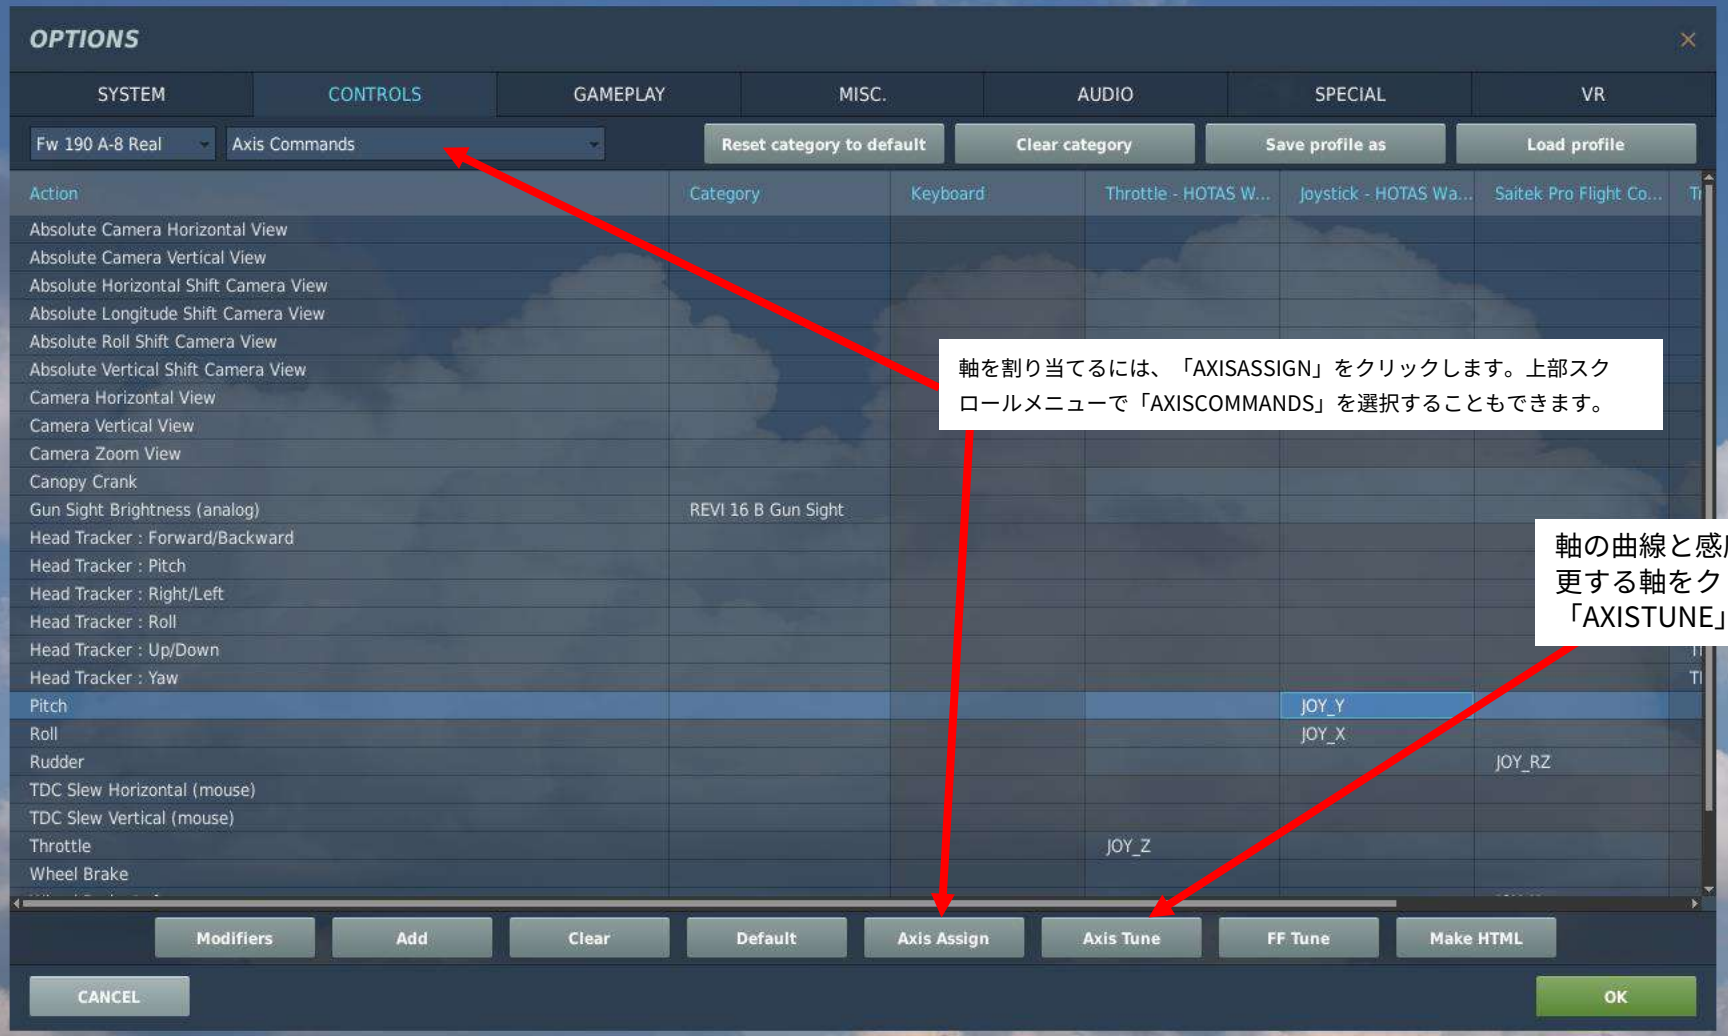

軸を割り当てるには、「AXISASSIGN」をクリックします。上部スクロールメニューで「AXISCOMMANDS」を選択することもできます。

軸の曲線と感度を変更するには、変更する軸をクリックしてから、「AXISTUNE」をクリックします。


オプションの「特別」メニューで、FW190A-8メニューを選択します。テイクオフアシストが「0」（オフ）に設定されていることを確認してください。デフォルトでは、100（ON）に設定されています。これにより、離陸中にクラッシュして不可解に燃える原因になります。Auto-Rudderボックスのチェックも外します。

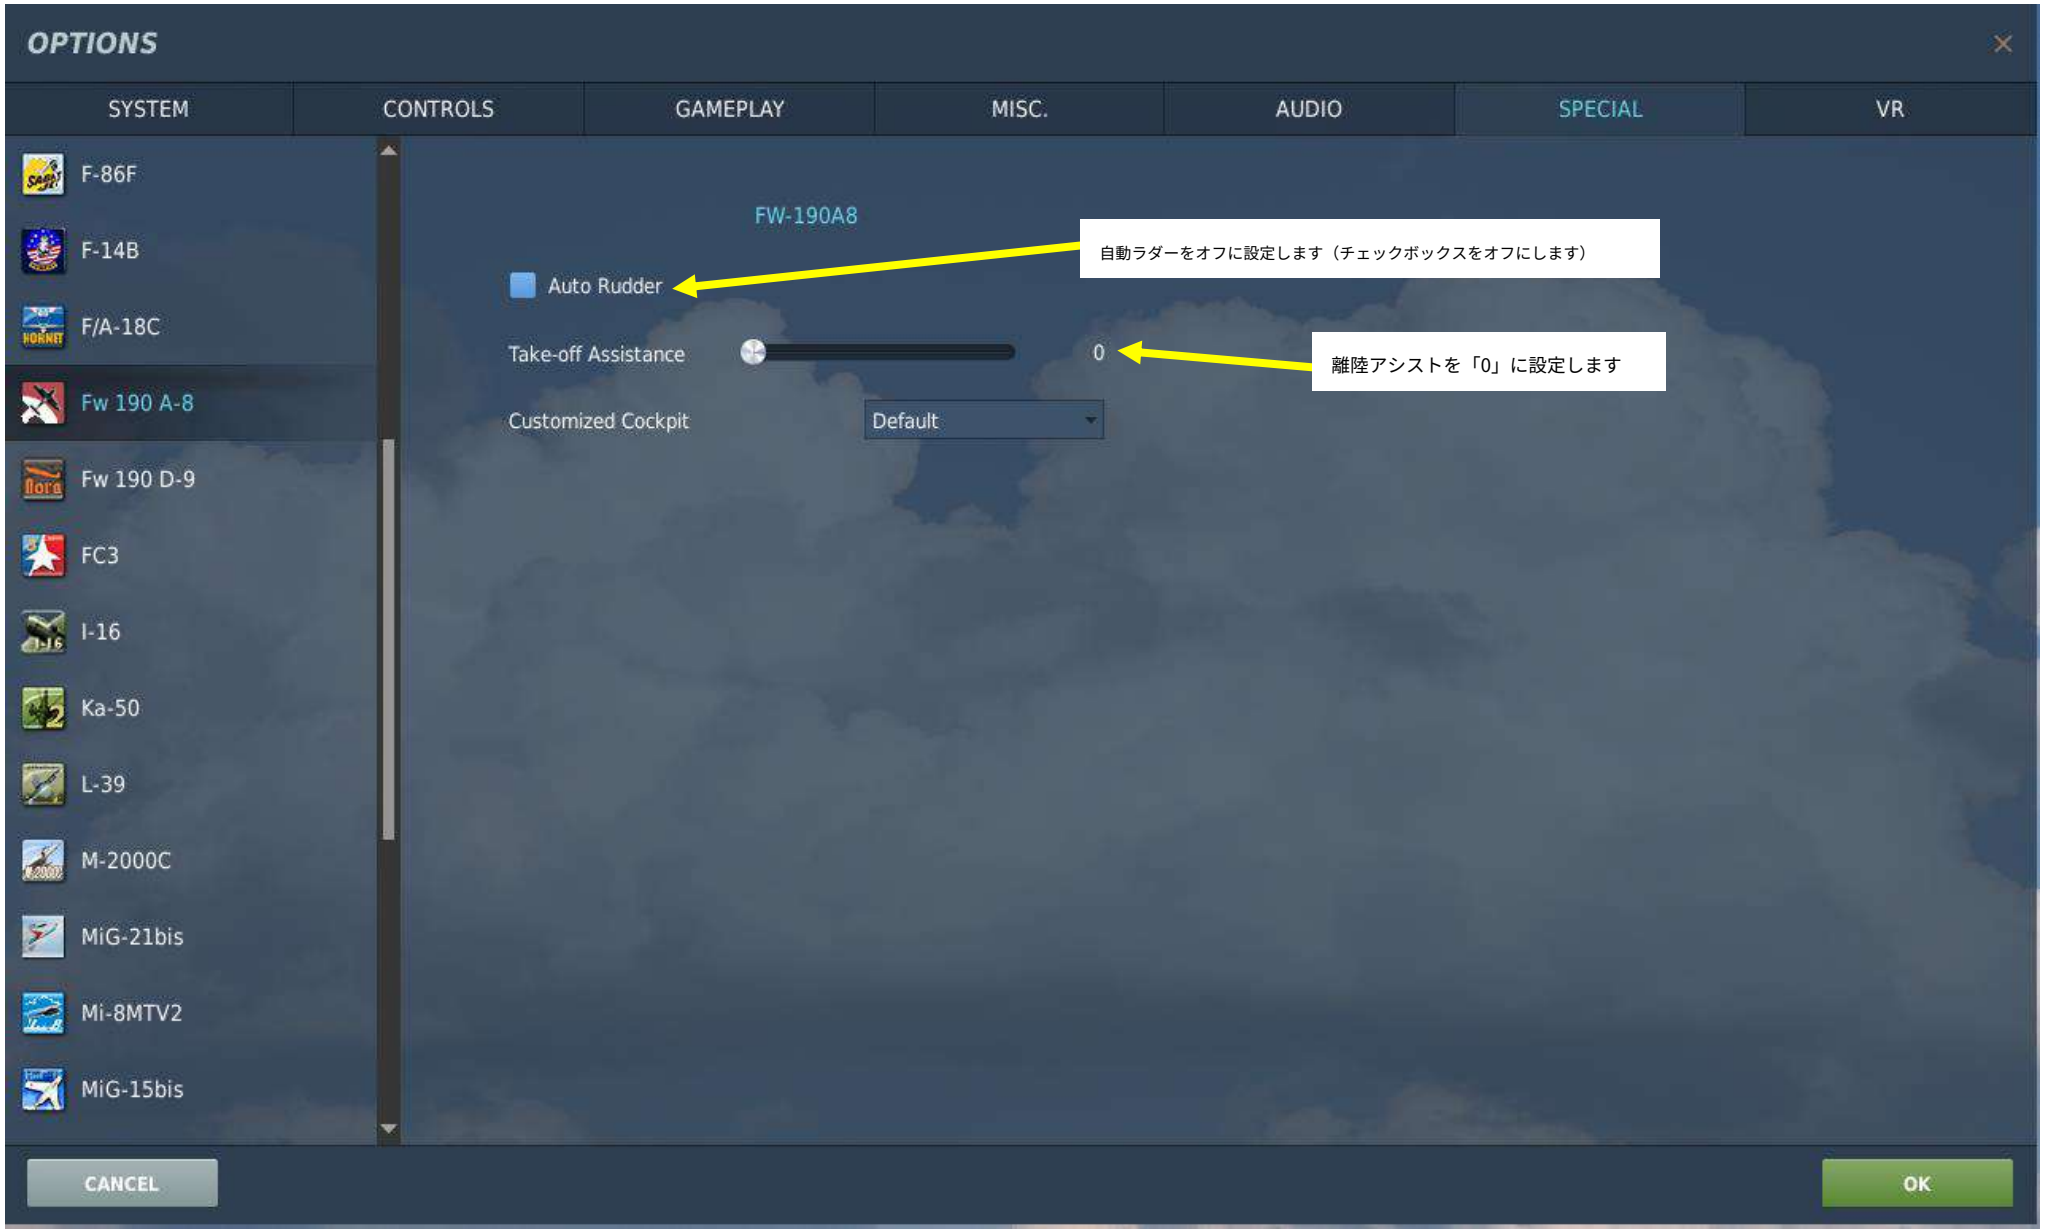


次の軸をバインドします。


- ピッチ、ロール、ラダー（デッドゾーン0、飽和X 100、飽和Y 100、曲率0）
- スロットル– ATA /マニフォールド圧力/ブーストを制御します
- ホイールブレーキ左
- ホイールブレーキ右

ホイールブレーキ軸を設定する場合、デフォルトでは軸は「反転」に設定されていません。各ホイールブレーキの「軸調整」メニューの「反転」をクリックする必要があります。

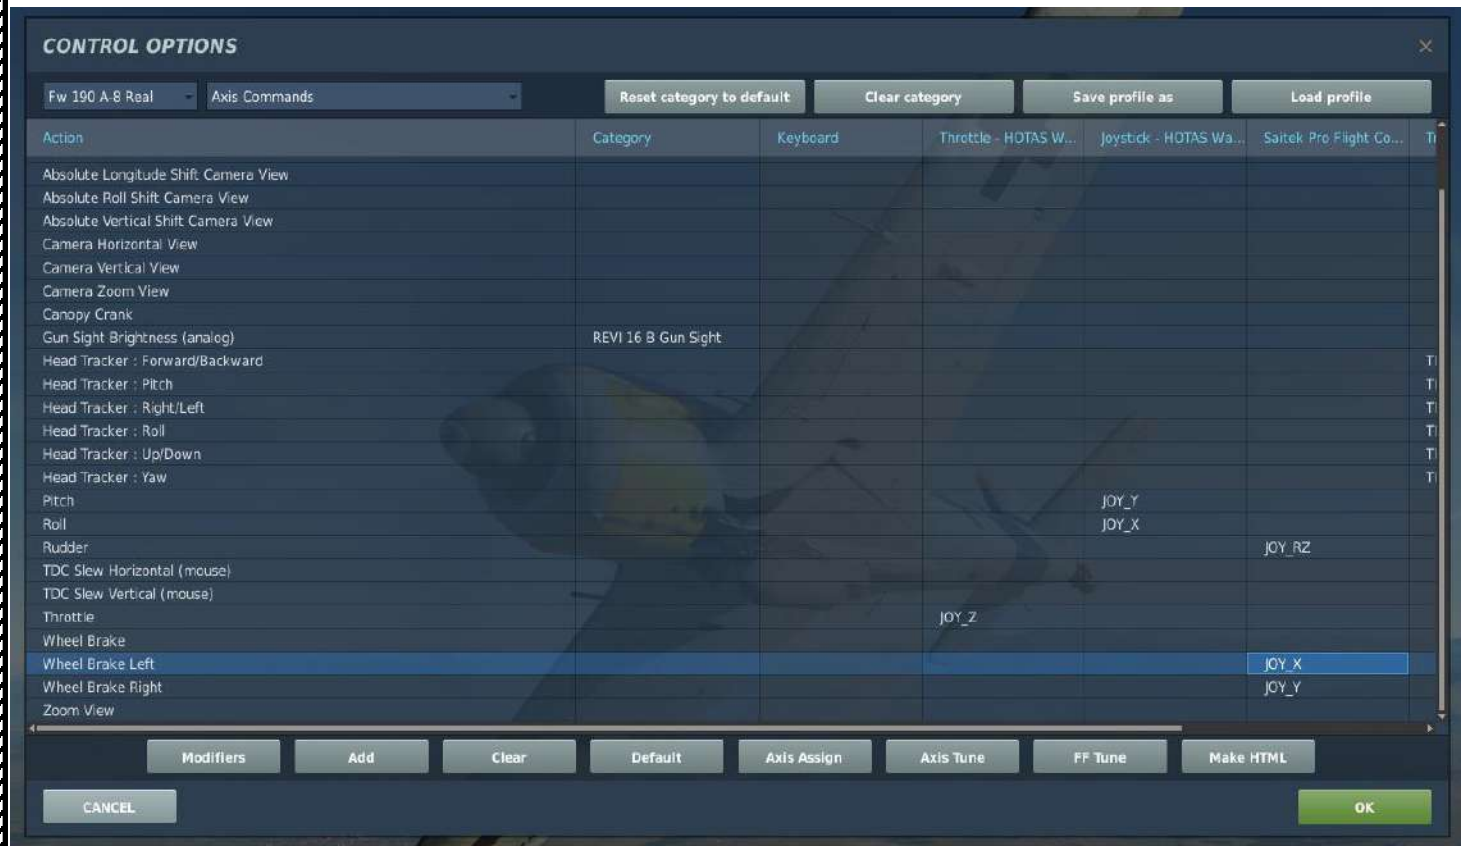

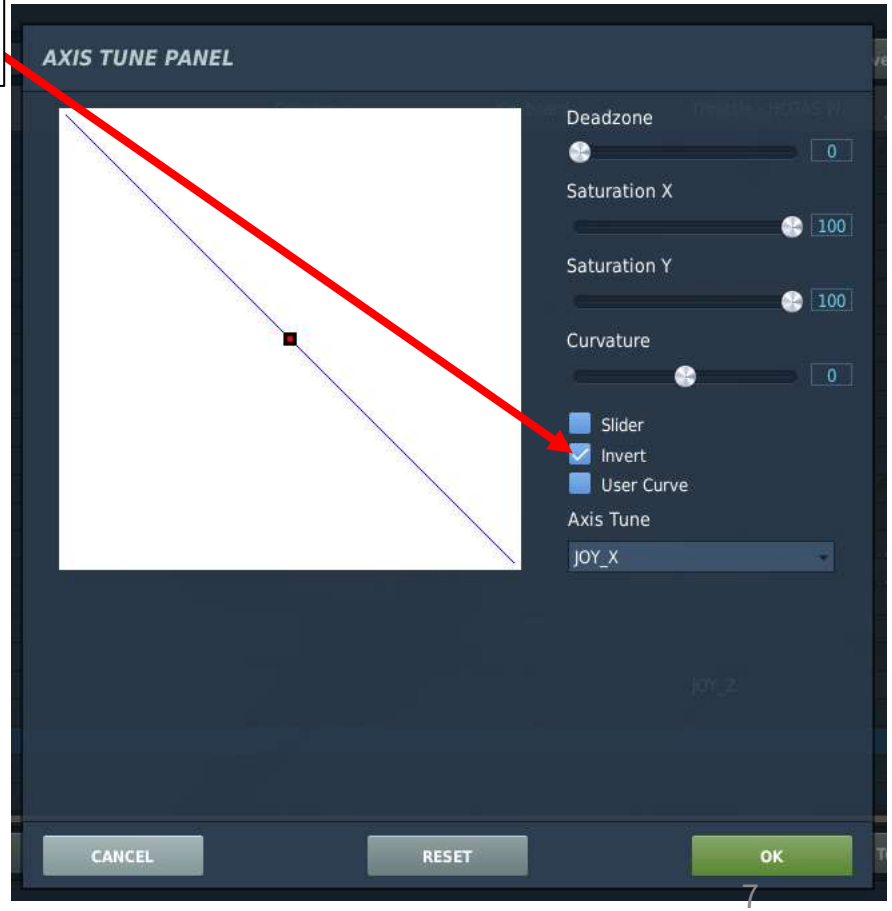

パート3-コックピットとゲージ

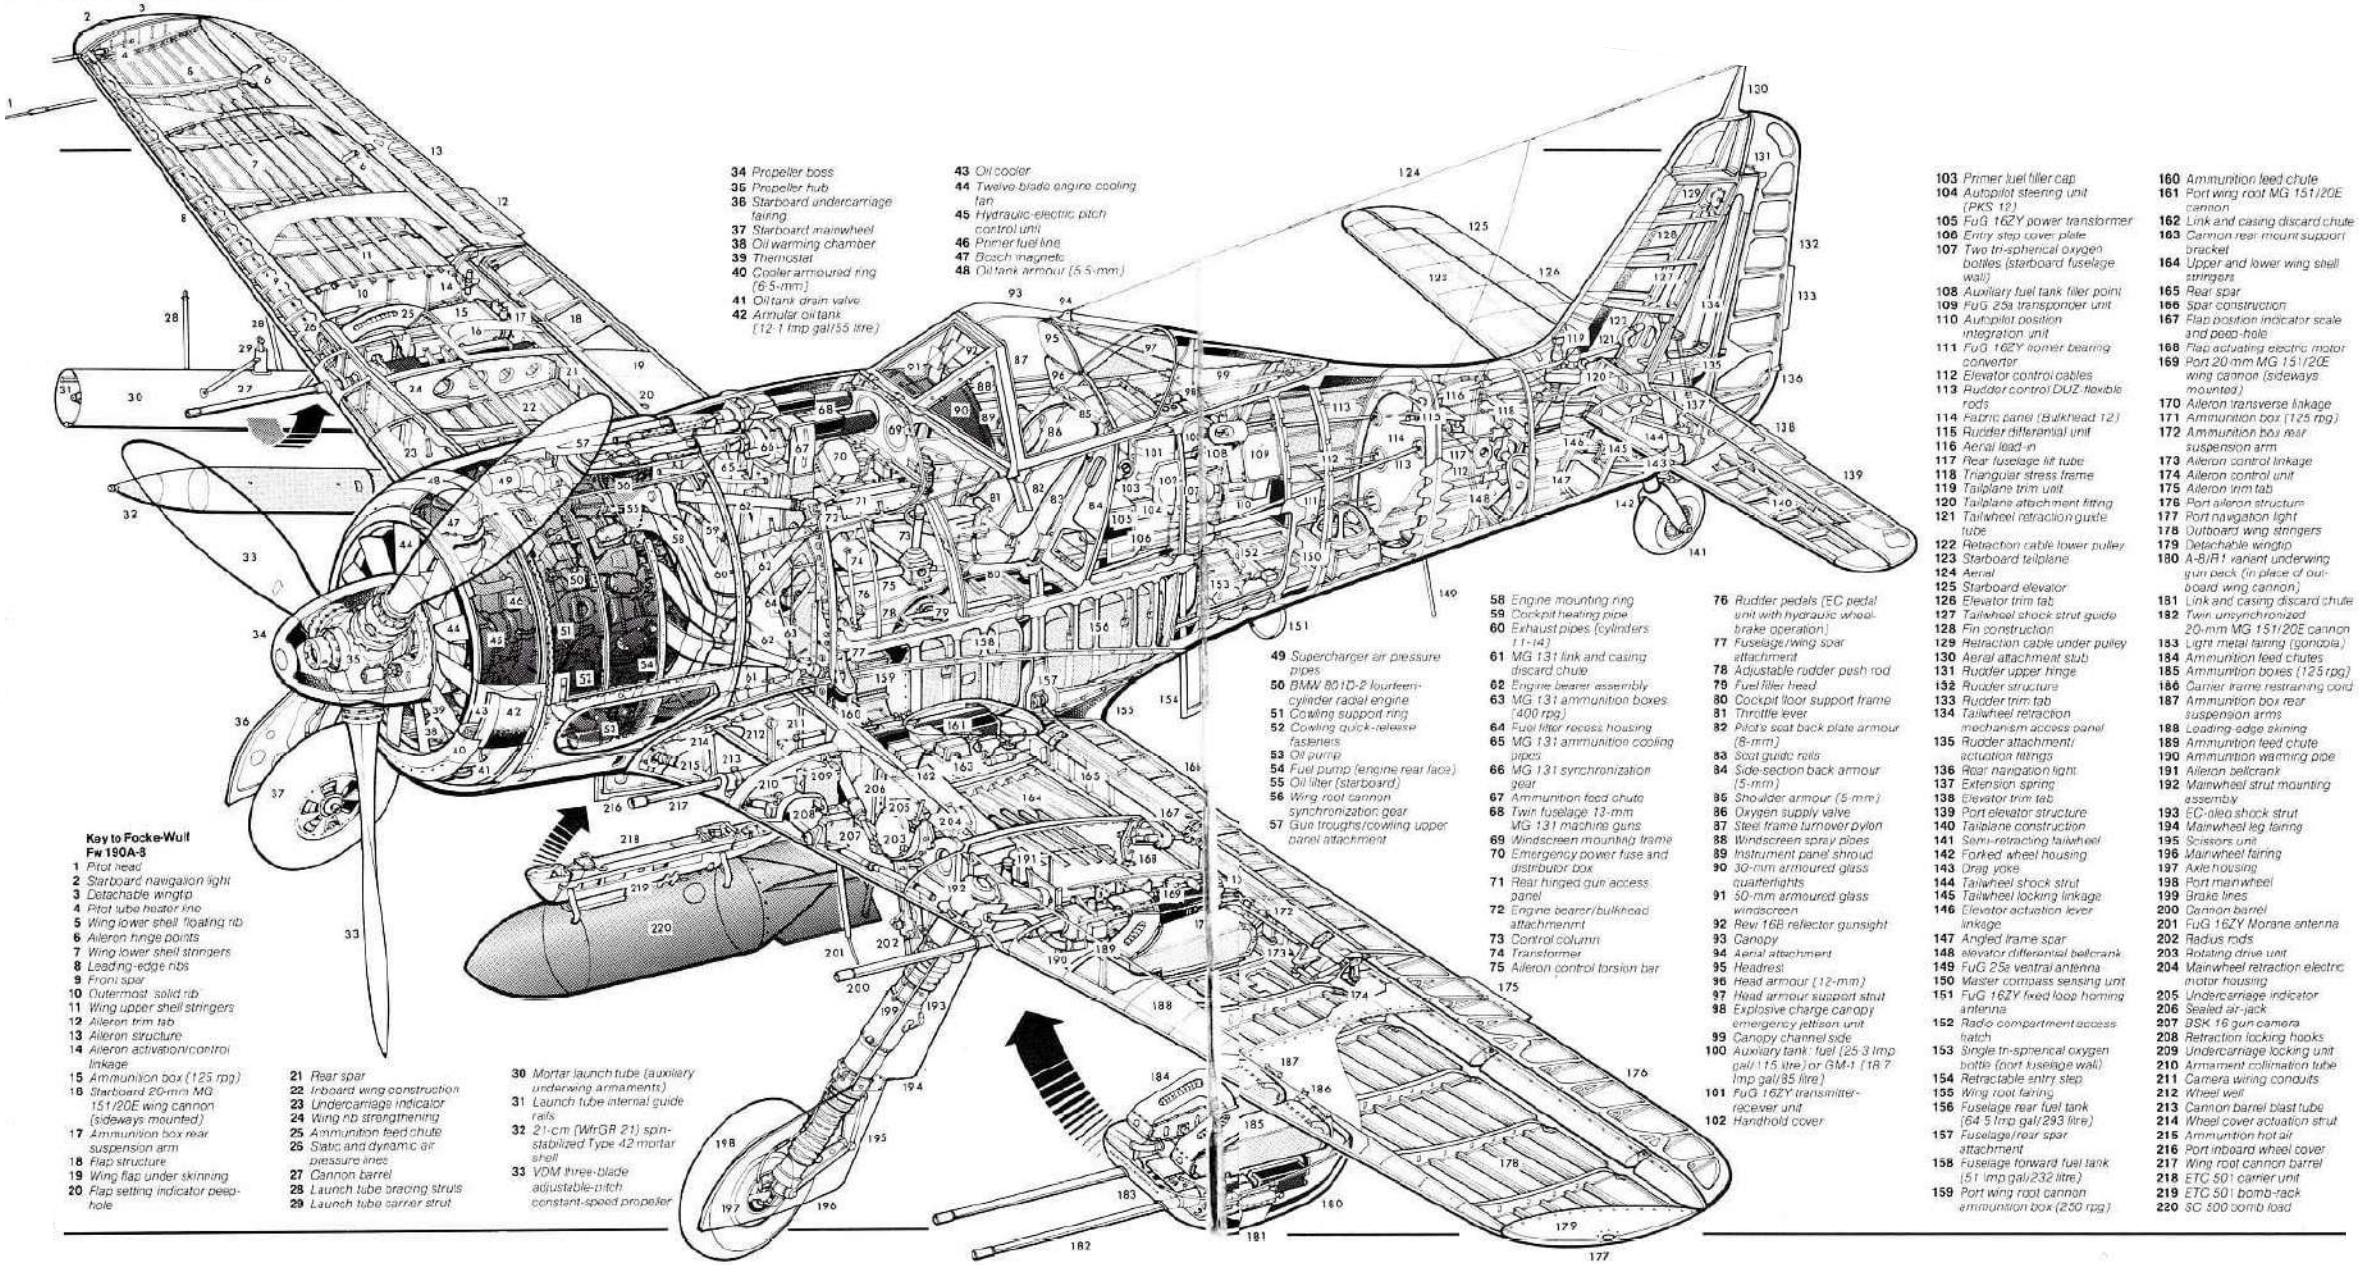

Key to Focke-Wulf Fw 190A-8

1 Pitot head
2 Starboard navigation light
3 Detachable wingtip
4 Pitot tube heater ring
5 Wing lower shell floating rib
6 Aileron hinge points
7 Wing lower shell stringers
8 Leading-edge ribs
9 Front spar
10 Outermost solid rib
11 Wing upper shell stringers
12 Aileron trim tab
13 Aileron structure
14 Aileron activation/control linkage
15 Ammunition box (125 rpg)
16 Starboard 20-mm MG 151/20E wing cannon (sideways mounted)
17 Ammunition box rear suspension arm
18 Flap structure
19 Wing flap under skinning
20 Flap setting indicator peep-hole
21 Rear spar
22 Inboard wing construction
23 Undercarriage indicator
24 Wing rib strengthening
25 Ammunition feed chute
26 Static and dynamic air pressure lines
27 Cannon barrel
28 Launch tube bracing struts
29 Launch tube carrier strut
30 Mortar launch tube (auxiliary underwing armaments)
31 Launch tube internal guide rails
32 21-cm (WfrGR 21) spin-stabilized Type 42 mortar shell
33 VDM three-blade adjustable-pitch constant-speed propeller
34 Propeller boss
35 Propeller hub
36 Starboard undercarriage fairing
37 Starboard mainwheel
38 Oil warming chamber
39 Thermostat
40 Cooler armoured ring (6·5-mm)
41 Oil tank drain valve
42 Annular oil tank (12·1 Imp gal/55 litre)
43 Oil cooler
44 Twelve-blade engine cooling fan
45 Hydraulic-electric pitch control unit
46 Primer fuel line
47 Bosch magneto
48 Oil tank armour (5·5-mm)
49 Supercharger air pressure pipes
50 BMW 801D-2 fourteen-cylinder radial engine
51 Cowling support ring
52 Cowling quick-release fasteners
53 Oil pump
54 Fuel pump (engine rear face)
55 Oil filter (starboard)
56 Wing root cannon synchronization gear
57 Gun troughs/cowling upper panel attachment
58 Engine mounting ring
59 Cockpit heating pipe
60 Exhaust pipes (cylinders 11-14)
61 MG 131 link and casing discard chute
62 Engine bearer assembly
63 MG 131 ammunition boxes (400 rpg)
64 Fuel filter recess housing
65 MG 131 ammunition cooling pipes
66 MG 131 synchronization gear
67 Ammunition feed chute
68 Twin fuselage 13-mm MG 131 machine guns
69 Windscreen mounting frame
70 Emergency power fuse and distributor box
71 Rear hinged gun access panel
72 Engine bearer/bulkhead attachmenmt
73 Control column
74 Transformer
75 Aileron control torsion bar
76 Rudder pedals (EC pedal unit with hydraulic wheel-brake operation)
77 Fuselage/wing spar attachment
78 Adjustable rudder push rod
79 Fuel filler head
80 Cockpit floor support frame
81 Throttle lever
82 Pilot's seat back plate armour (8-mm)
83 Seat guide rails
84 Side-section back armour (5-mm)
85 Shoulder armour (5-mm)
86 Oxygen supply valve
87 Steel frame turnover pylon
88 Windscreen spray pipes
89 Instrument panel shroud
90 30-mm armoured glass quarterlights
91 50-mm armoured glass windscreen
92 Revi 16B reflector gunsight
93 Canopy
94 Aerial attachment
95 Headrest
96 Head armour (12-mm)
97 Head armour support strut
98 Explosive charge canopy emergency jettison unit
99 Canopy channel side
100 Auxiliary tank: fuel (25·3 Imp gal/115 litre) or GM-1 (18·7 Imp gal/85 litre)
101 FuG 16ZY transmitter-receiver unit
102 Handhold cover
103 Primer fuel filler cap
104 Autopilot steering unit (PKS 12)
105 FuG 16ZY power transformer
106 Entry step cover plate
107 Two tri-spherical oxygen bottles (starboard fuselage wall)
108 Auxiliary fuel tank filler point
109 FuG 25a transponder unit
110 Autopilot position integration unit
111 FuG 16ZY homer bearing converter
112 Elevator control cables
113 Rudder control DUZ-flexible rods
114 Fabric panel (Bulkhead 12)
115 Rudder differential unit
116 Aerial lead-in
117 Rear fuselage lift tube
118 Triangular stress frame
119 Tailplane trim unit
120 Tailplane attachment fitting
121 Tailwheel retraction guide tube
122 Retraction cable lower pulley
123 Starboard tailplane
124 Aerial
125 Starboard elevator
126 Elevator trim tab
127 Tailwheel shock strut guide
128 Fin construction
129 Retraction cable under pulley
130 Aerial attachment stub
131 Rudder upper hinge
132 Rudder structure
133 Rudder trim tab
134 Tailwheel retraction mechanism access panel
135 Rudder attachment/actuation fittings
136 Rear navigation light
137 Extension spring
138 Elevator trim tab
139 Port elevator structure
140 Tailplane construction
141 Semi-retracting tailwheel
142 Forked wheel housing
143 Drag yoke
144 Tailwheel shock strut
145 Tailwheel locking linkage
146 Elevator actuation lever linkage
147 Angled frame spar
148 elevator differential bellcrank
149 FuG 25a ventral antenna
150 Master compass sensing unit
151 FuG 16ZY fixed loop homing antenna
152 Radio compartment access hatch
153 Single tri-spherical oxygen bottle (port fuselage wall)
154 Retractable entry step
155 Wing root fairing
156 Fuselage rear fuel tank (64·5 Imp gal/293 litre)
157 Fuselage/rear spar attachment
158 Fuselage forward fuel tank (51 Imp gal/232 litre)
159 Port wing root cannon ammunition box (250 rpg)
160 Ammunition feed chute
161 Port wing root MG 151/20E cannon
162 Link and casing discard chute
163 Cannon rear mount support bracket
164 Upper and lower wing shell stringers
165 Rear spar
166 Spar construction
167 Flap position indicator scale and peep-hole
168 Flap actuating electric motor
169 Port 20-mm MG 151/20E wing cannon (sideways mounted)
170 Aileron transverse linkage
171 Ammunition box (125 rpg)
172 Ammunition box rear suspension arm
173 Aileron control linkage
174 Aileron control unit
175 Aileron trim tab
176 Port aileron structure
177 Port navigation light
178 Outboard wing stringers
179 Detachable wingtip
180 A-8/R1 variant underwing gun pack (in place of outboard wing cannon)
181 Link and casing discard chute
182 Twin unsynchronized 20-mm MG 151/20E cannon
183 Light metal fairing (gondola)
184 Ammunition feed chutes
185 Ammunition boxes (125 rpg)
186 Carrier frame restraining cord
187 Ammunition box rear suspension arms
188 Leading-edge skinning
189 Ammunition feed chute
190 Ammunition warming pipe
191 Aileron bellcrank
192 Mainwheel strut mounting assembly
193 EC-oleo shock strut
194 Mainwheel leg fairing
195 Scissors unit
196 Mainwheel fairing
197 Axle housing
198 Port mainwheel
199 Brake lines
200 Cannon barrel
201 FuG 16ZY Morane antenna
202 Radius rods
203 Rotating drive unit
204 Mainwheel retraction electric motor housing
205 Undercarriage indicator
206 Sealed air-jack
207 BSK 16 gun camera
208 Retraction locking hooks
209 Undercarriage locking unit
210 Armament collimation tube
211 Camera wiring conduits
212 Wheel well
213 Cannon barrel blast tube
214 Wheel cover actuation strut
215 Ammunition hot air
216 Port inboard wheel cover
217 Wing root cannon barrel
218 ETC 501 carrier unit
219 ETC 501 bomb-rack
220 SC 500 bomb load


パート3-コックピットとゲージ

パート3-コックピットとゲージ


ヒント：パイロット本体は「RSHIFT + P」でON / OFFを切り替えることができます




パート3-コックピットとゲージ

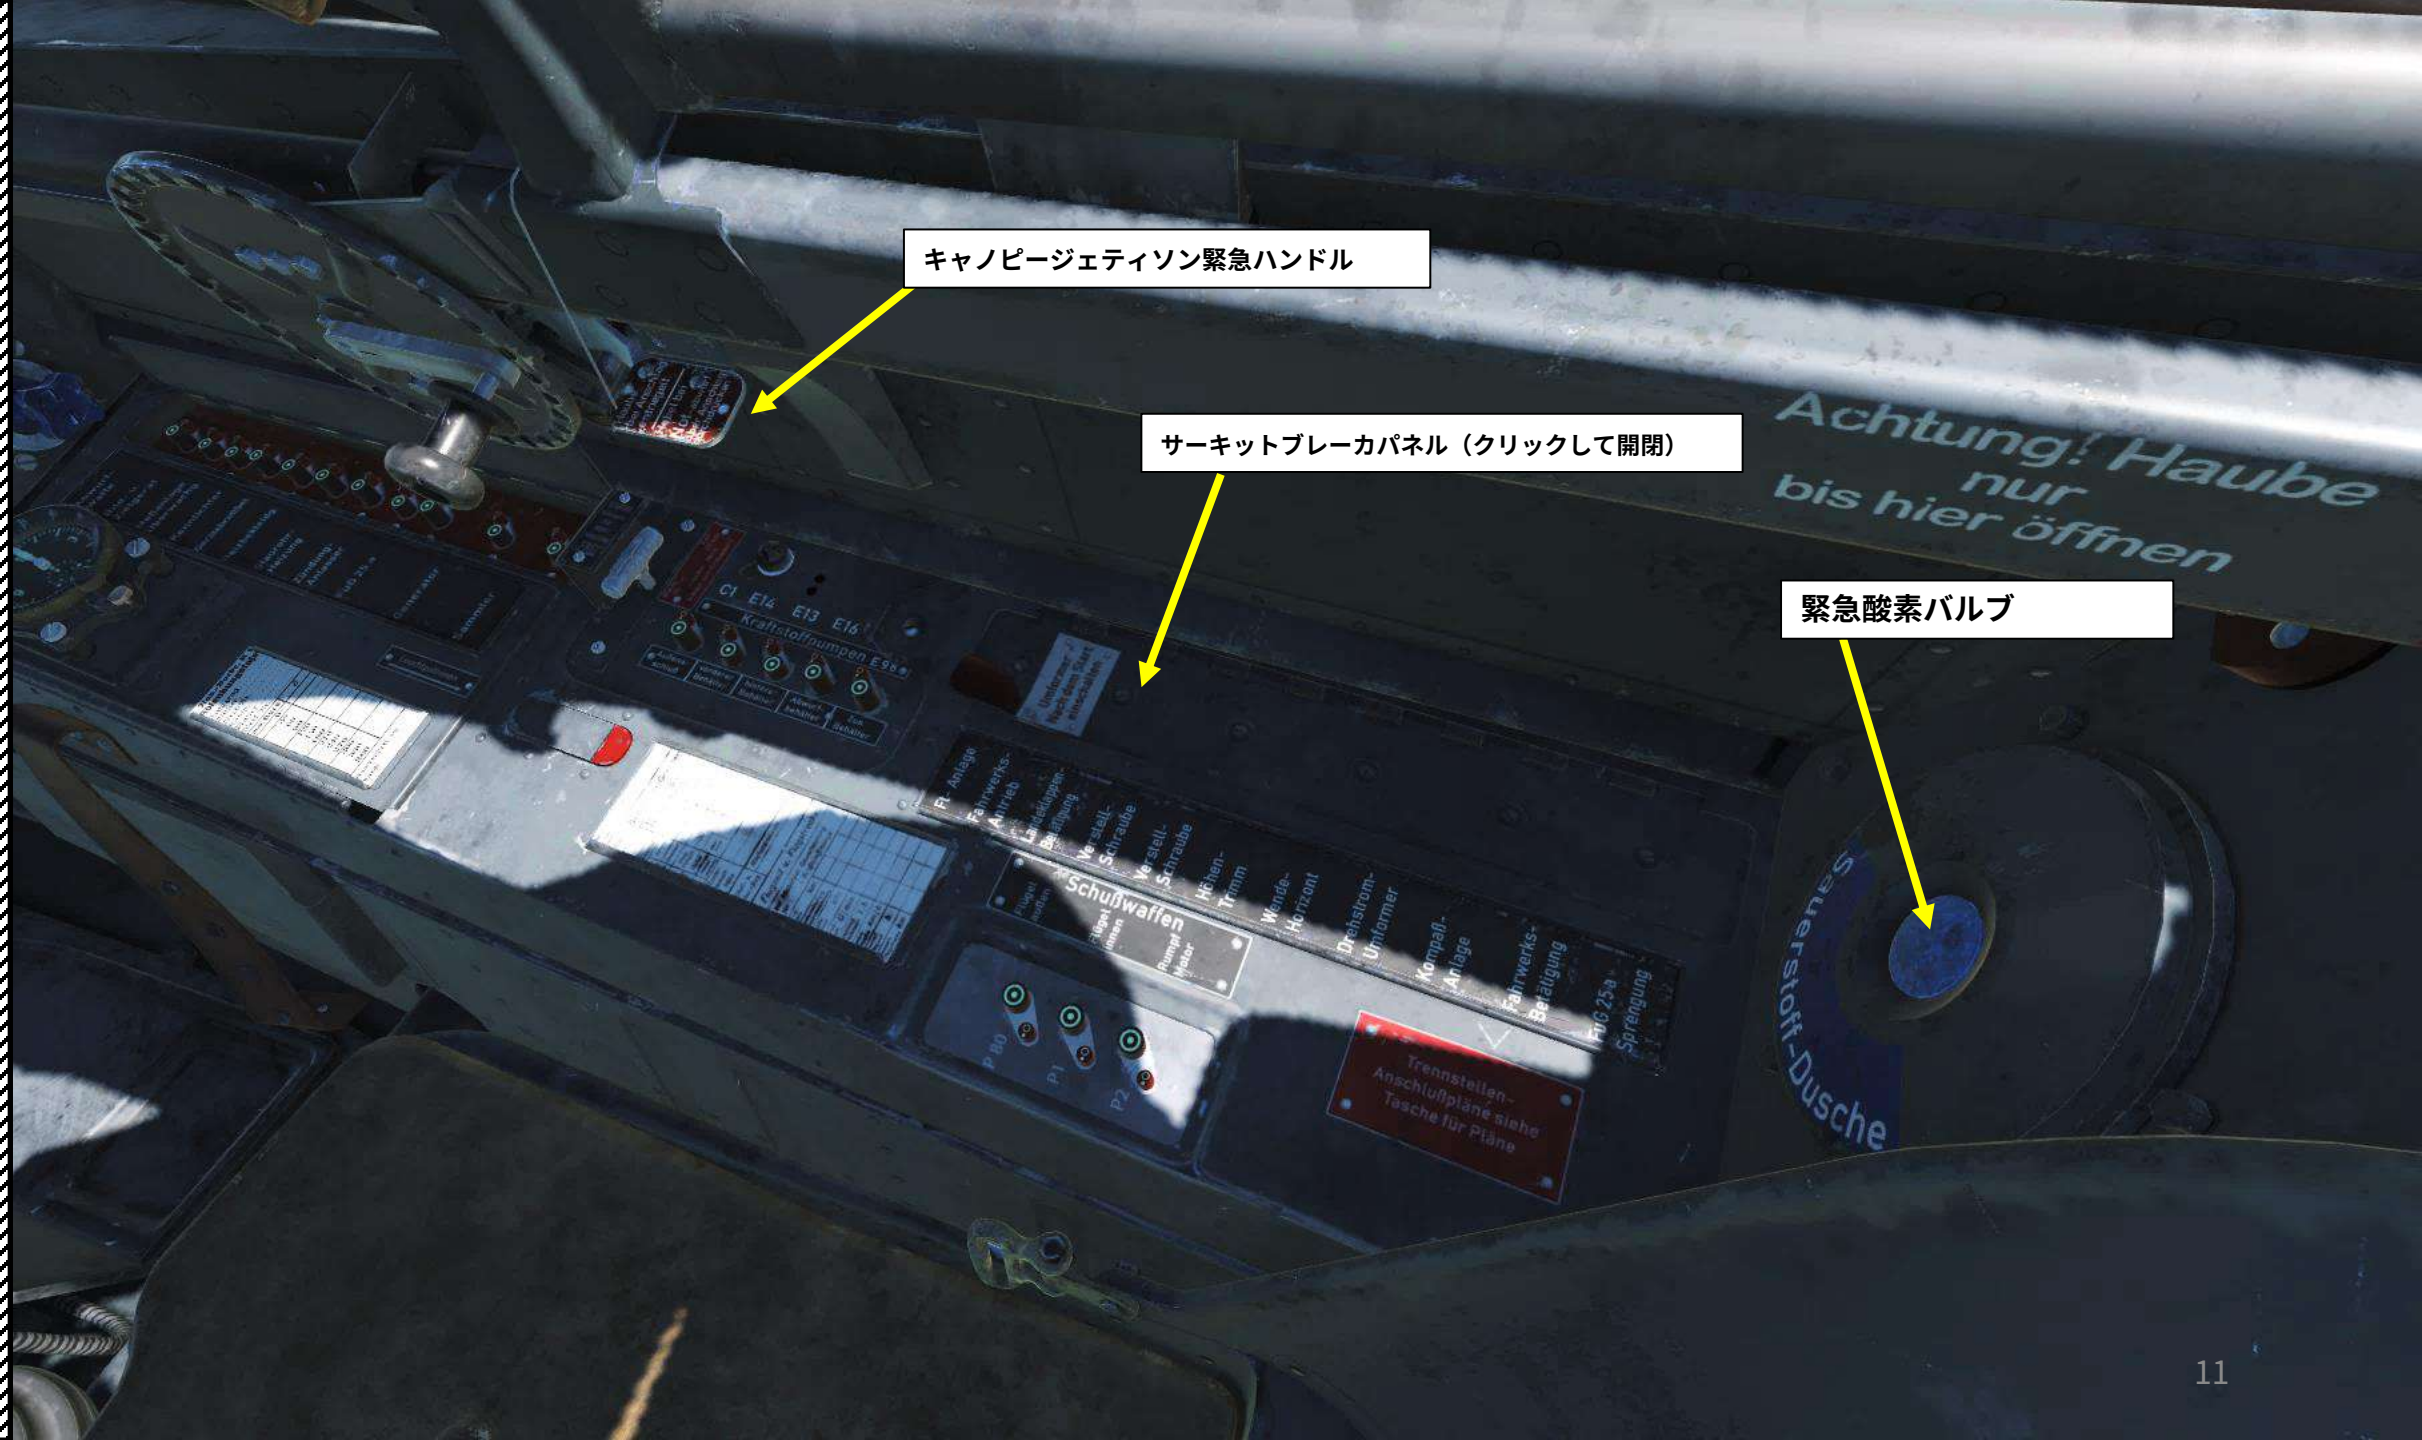

パート3-コックピットとゲージ

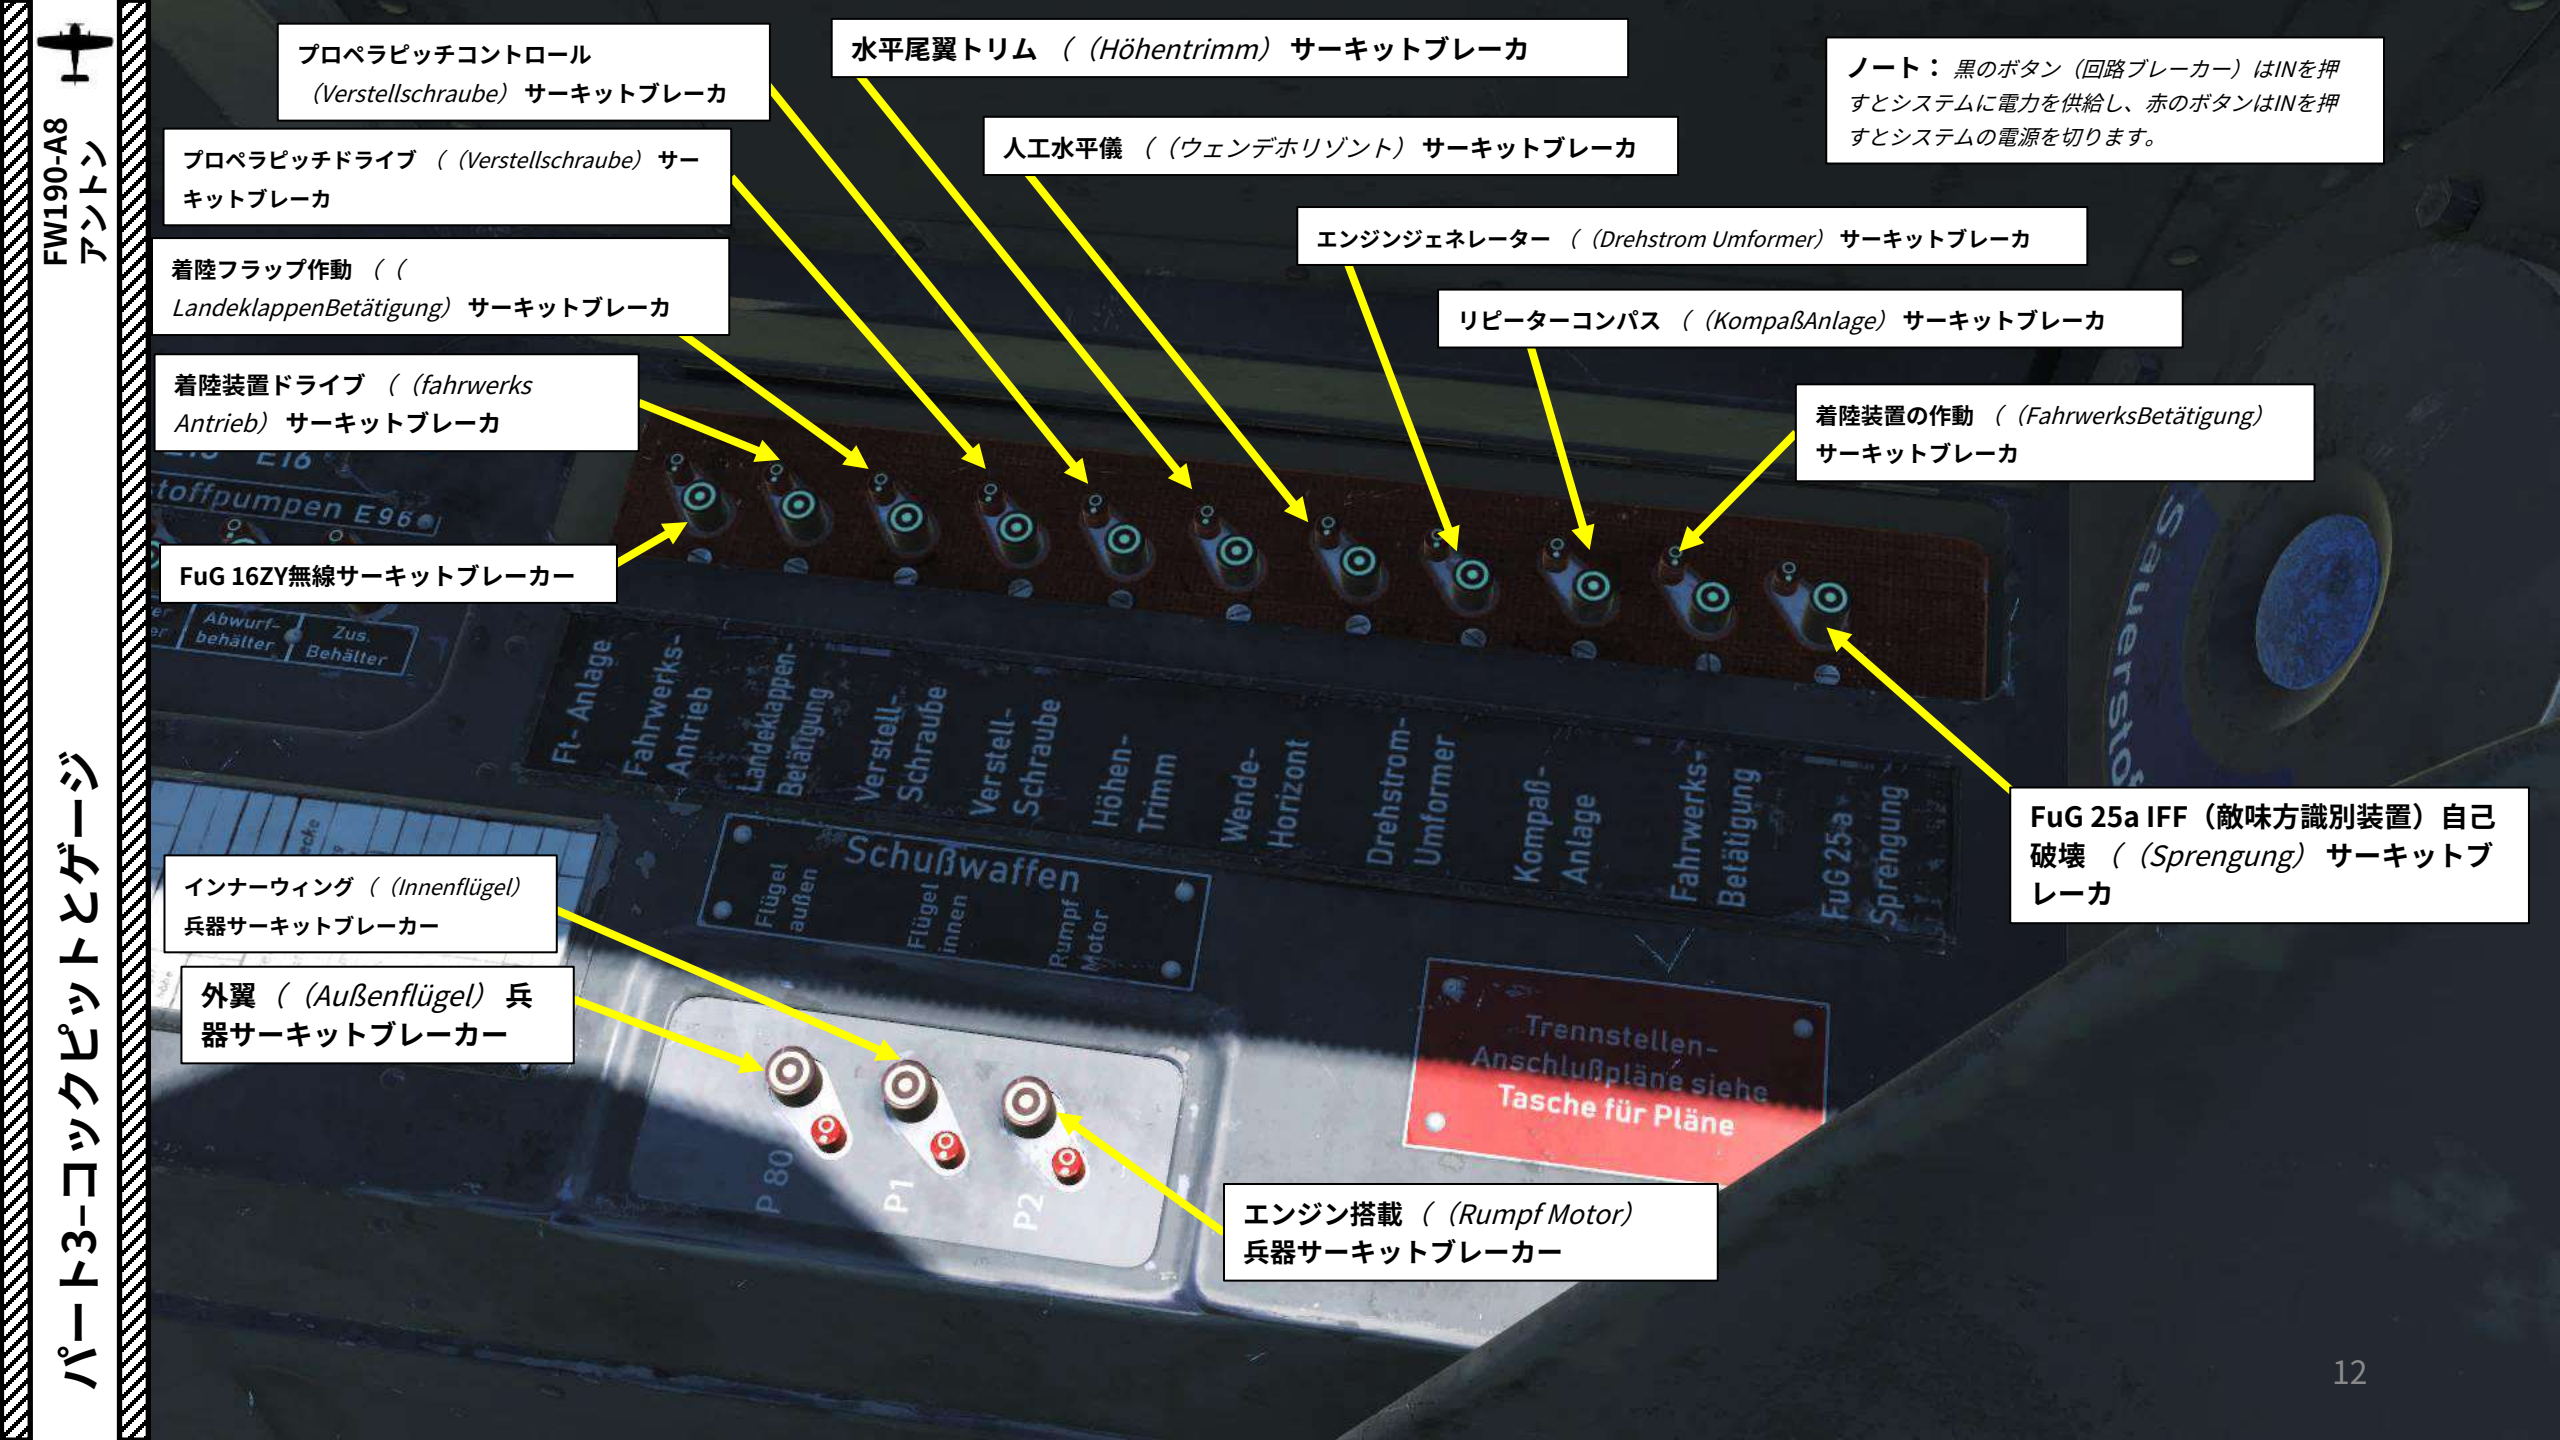

パート3-コックピットとゲージ

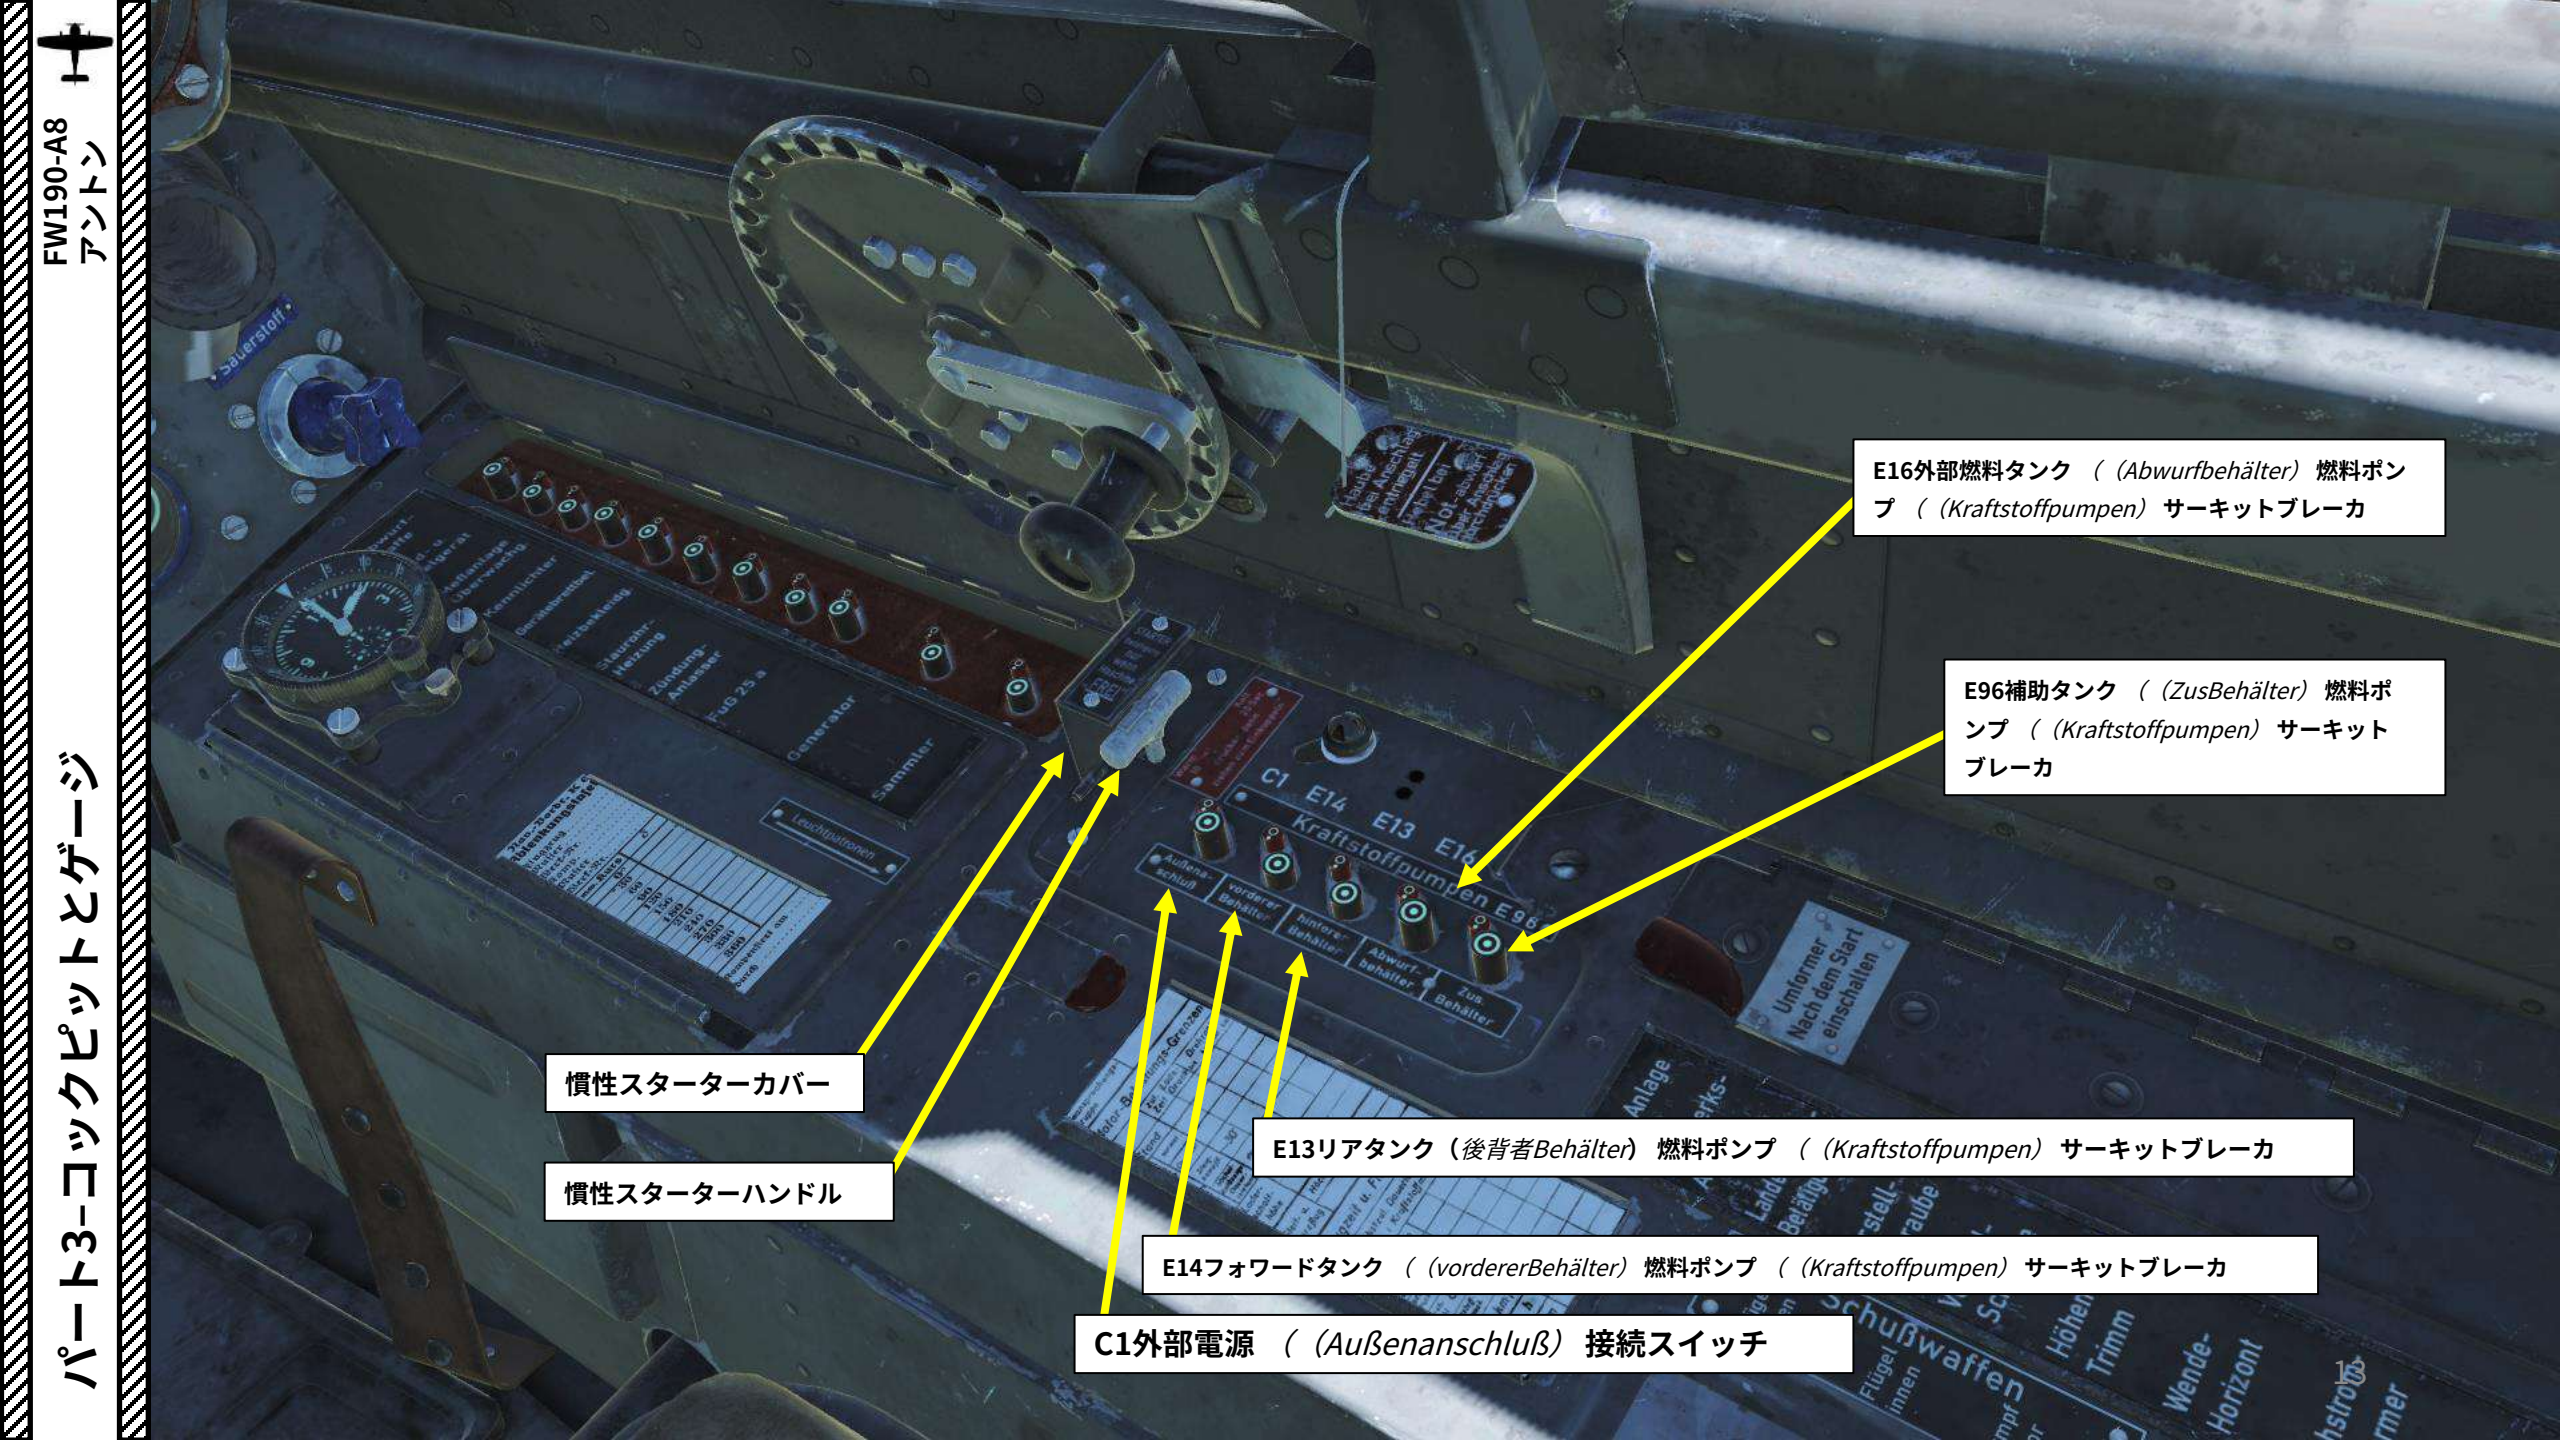

E16外部燃料タンク *（（Abwurfbehälter）* **燃料ポンプ** *（（Kraftstoffpumpen）* **サーキットブレーカ**

E96補助タンク *（（ZusBehälter）* **燃料ポンプ** *（（Kraftstoffpumpen）* **サーキットブレーカ**

慣性スターターカバー


慣性スターターハンドル

E13リアタンク（*後背者Behälter*） 燃料ポンプ *（（Kraftstoffpumpen）* **サーキットブレーカ**


E14フォワードタンク *（（vordererBehälter）* **燃料ポンプ** *（（Kraftstoffpumpen）* **サーキットブレーカ**

C1外部電源 *（（Außenanschluß）* **接続スイッチ**


パート3-コックピットとゲージ

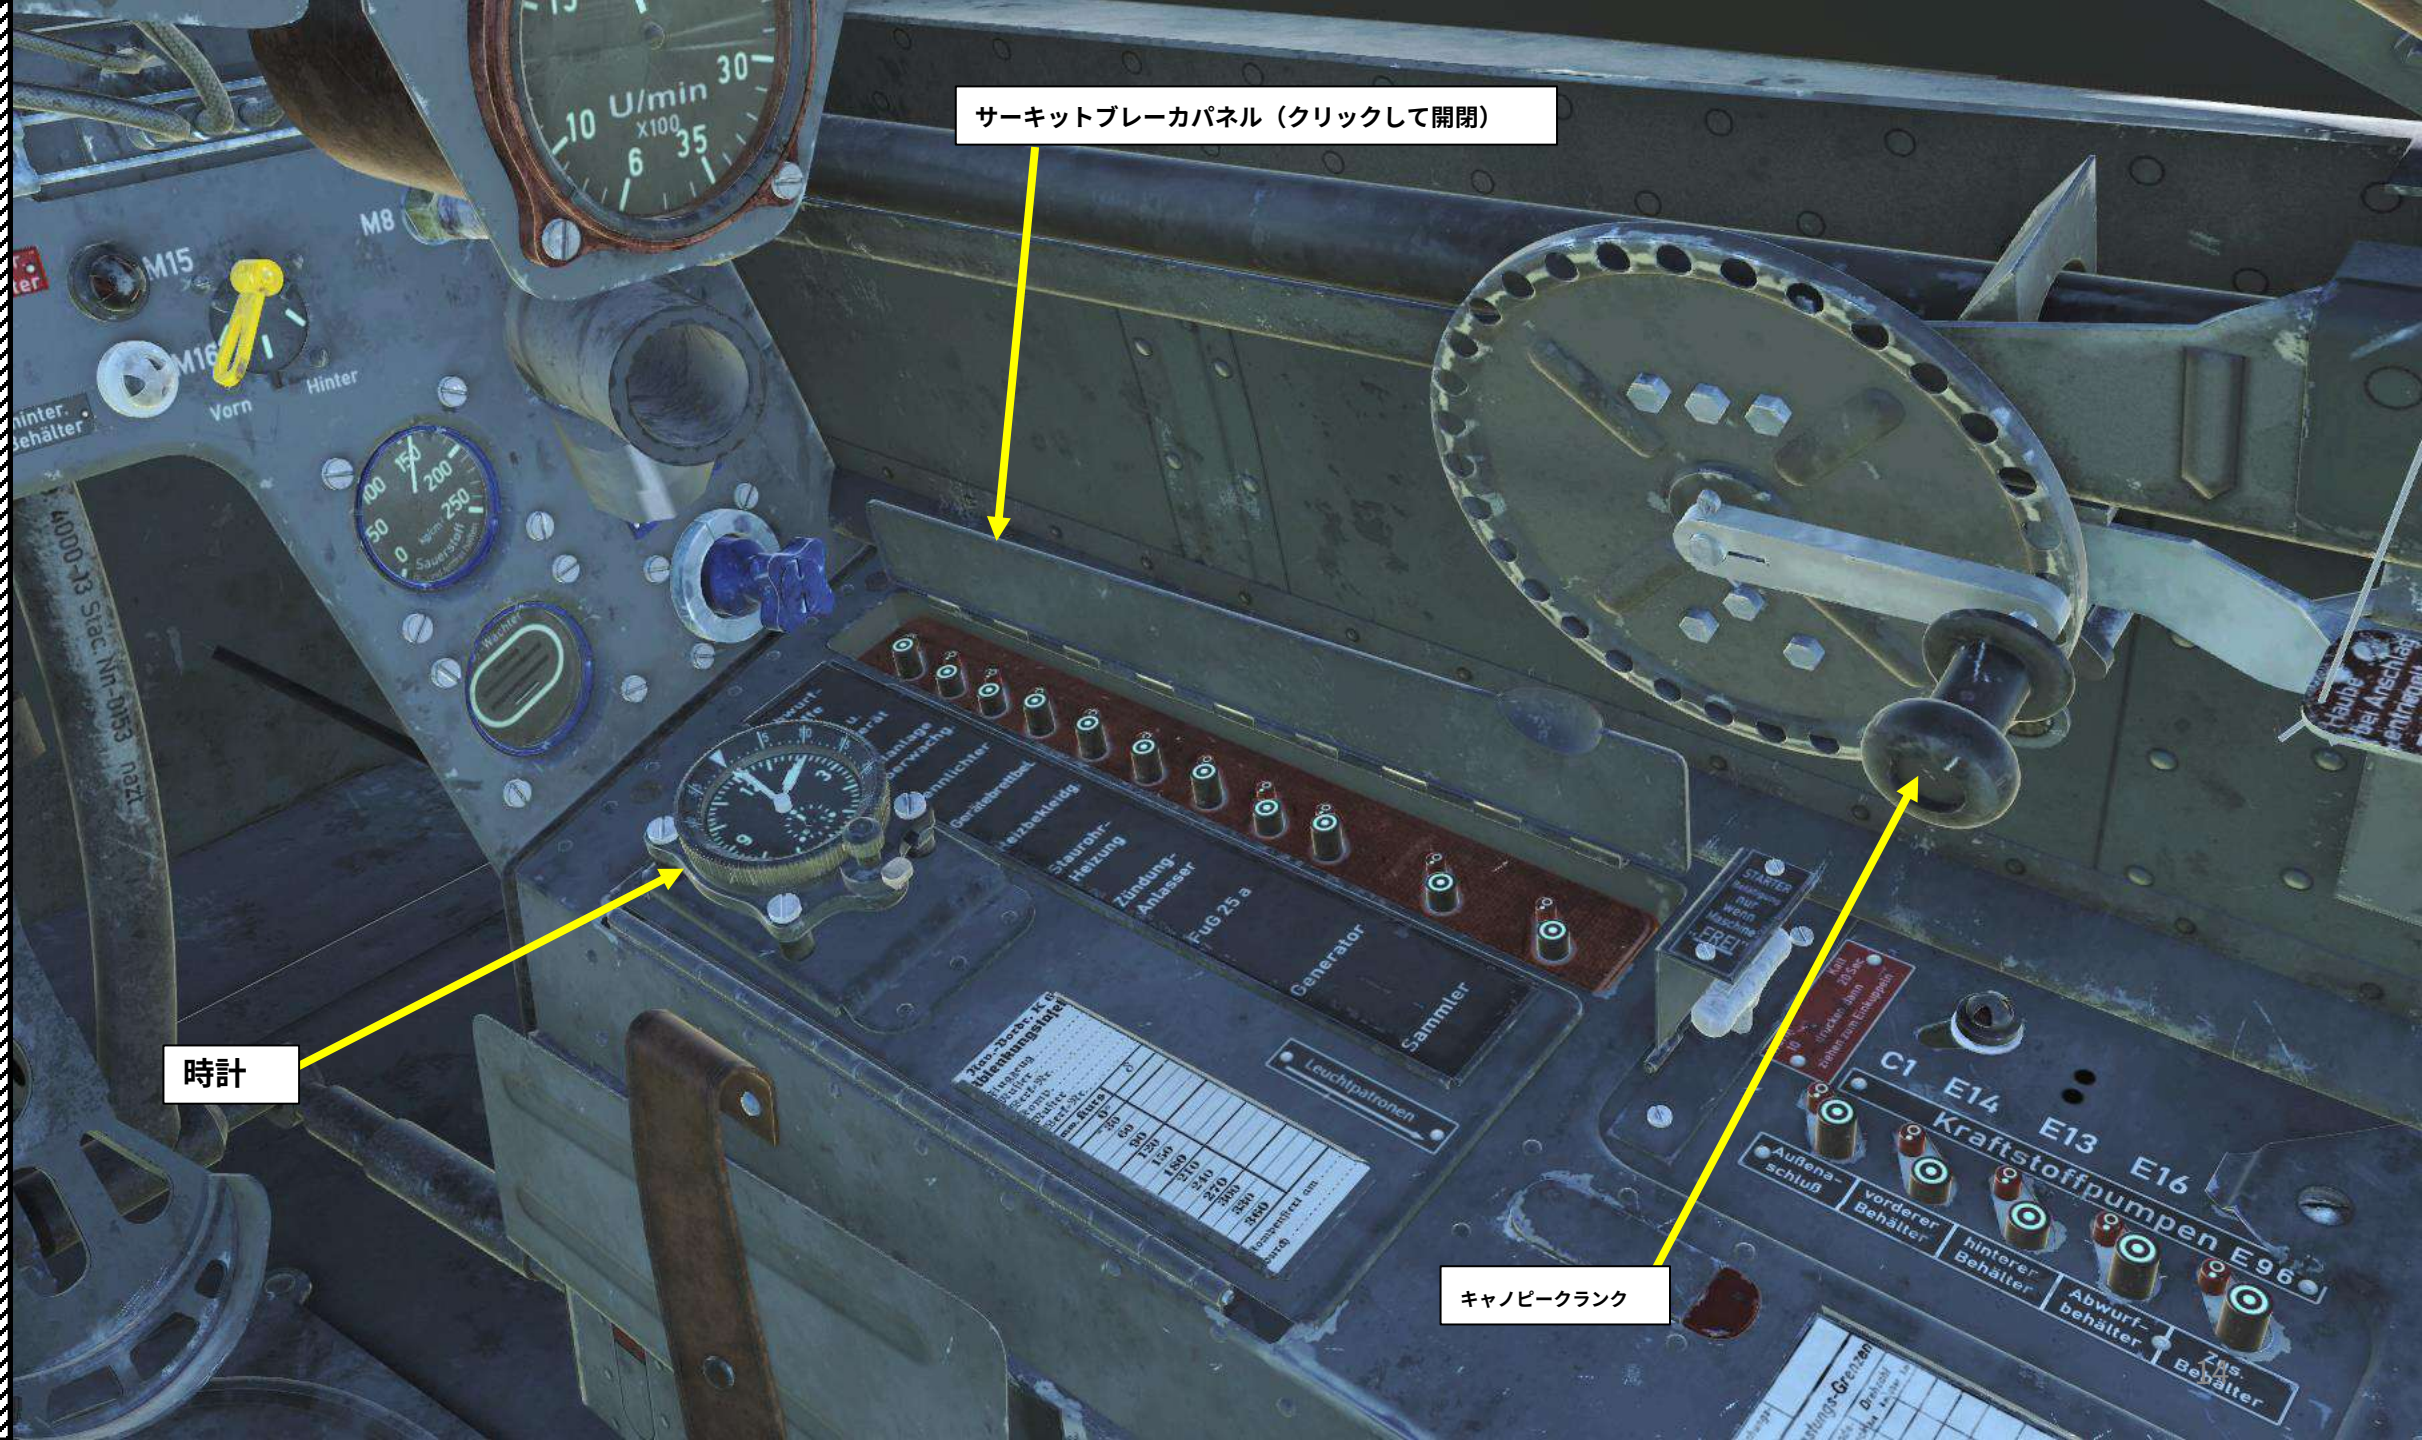

パート3-コックピットとゲージ

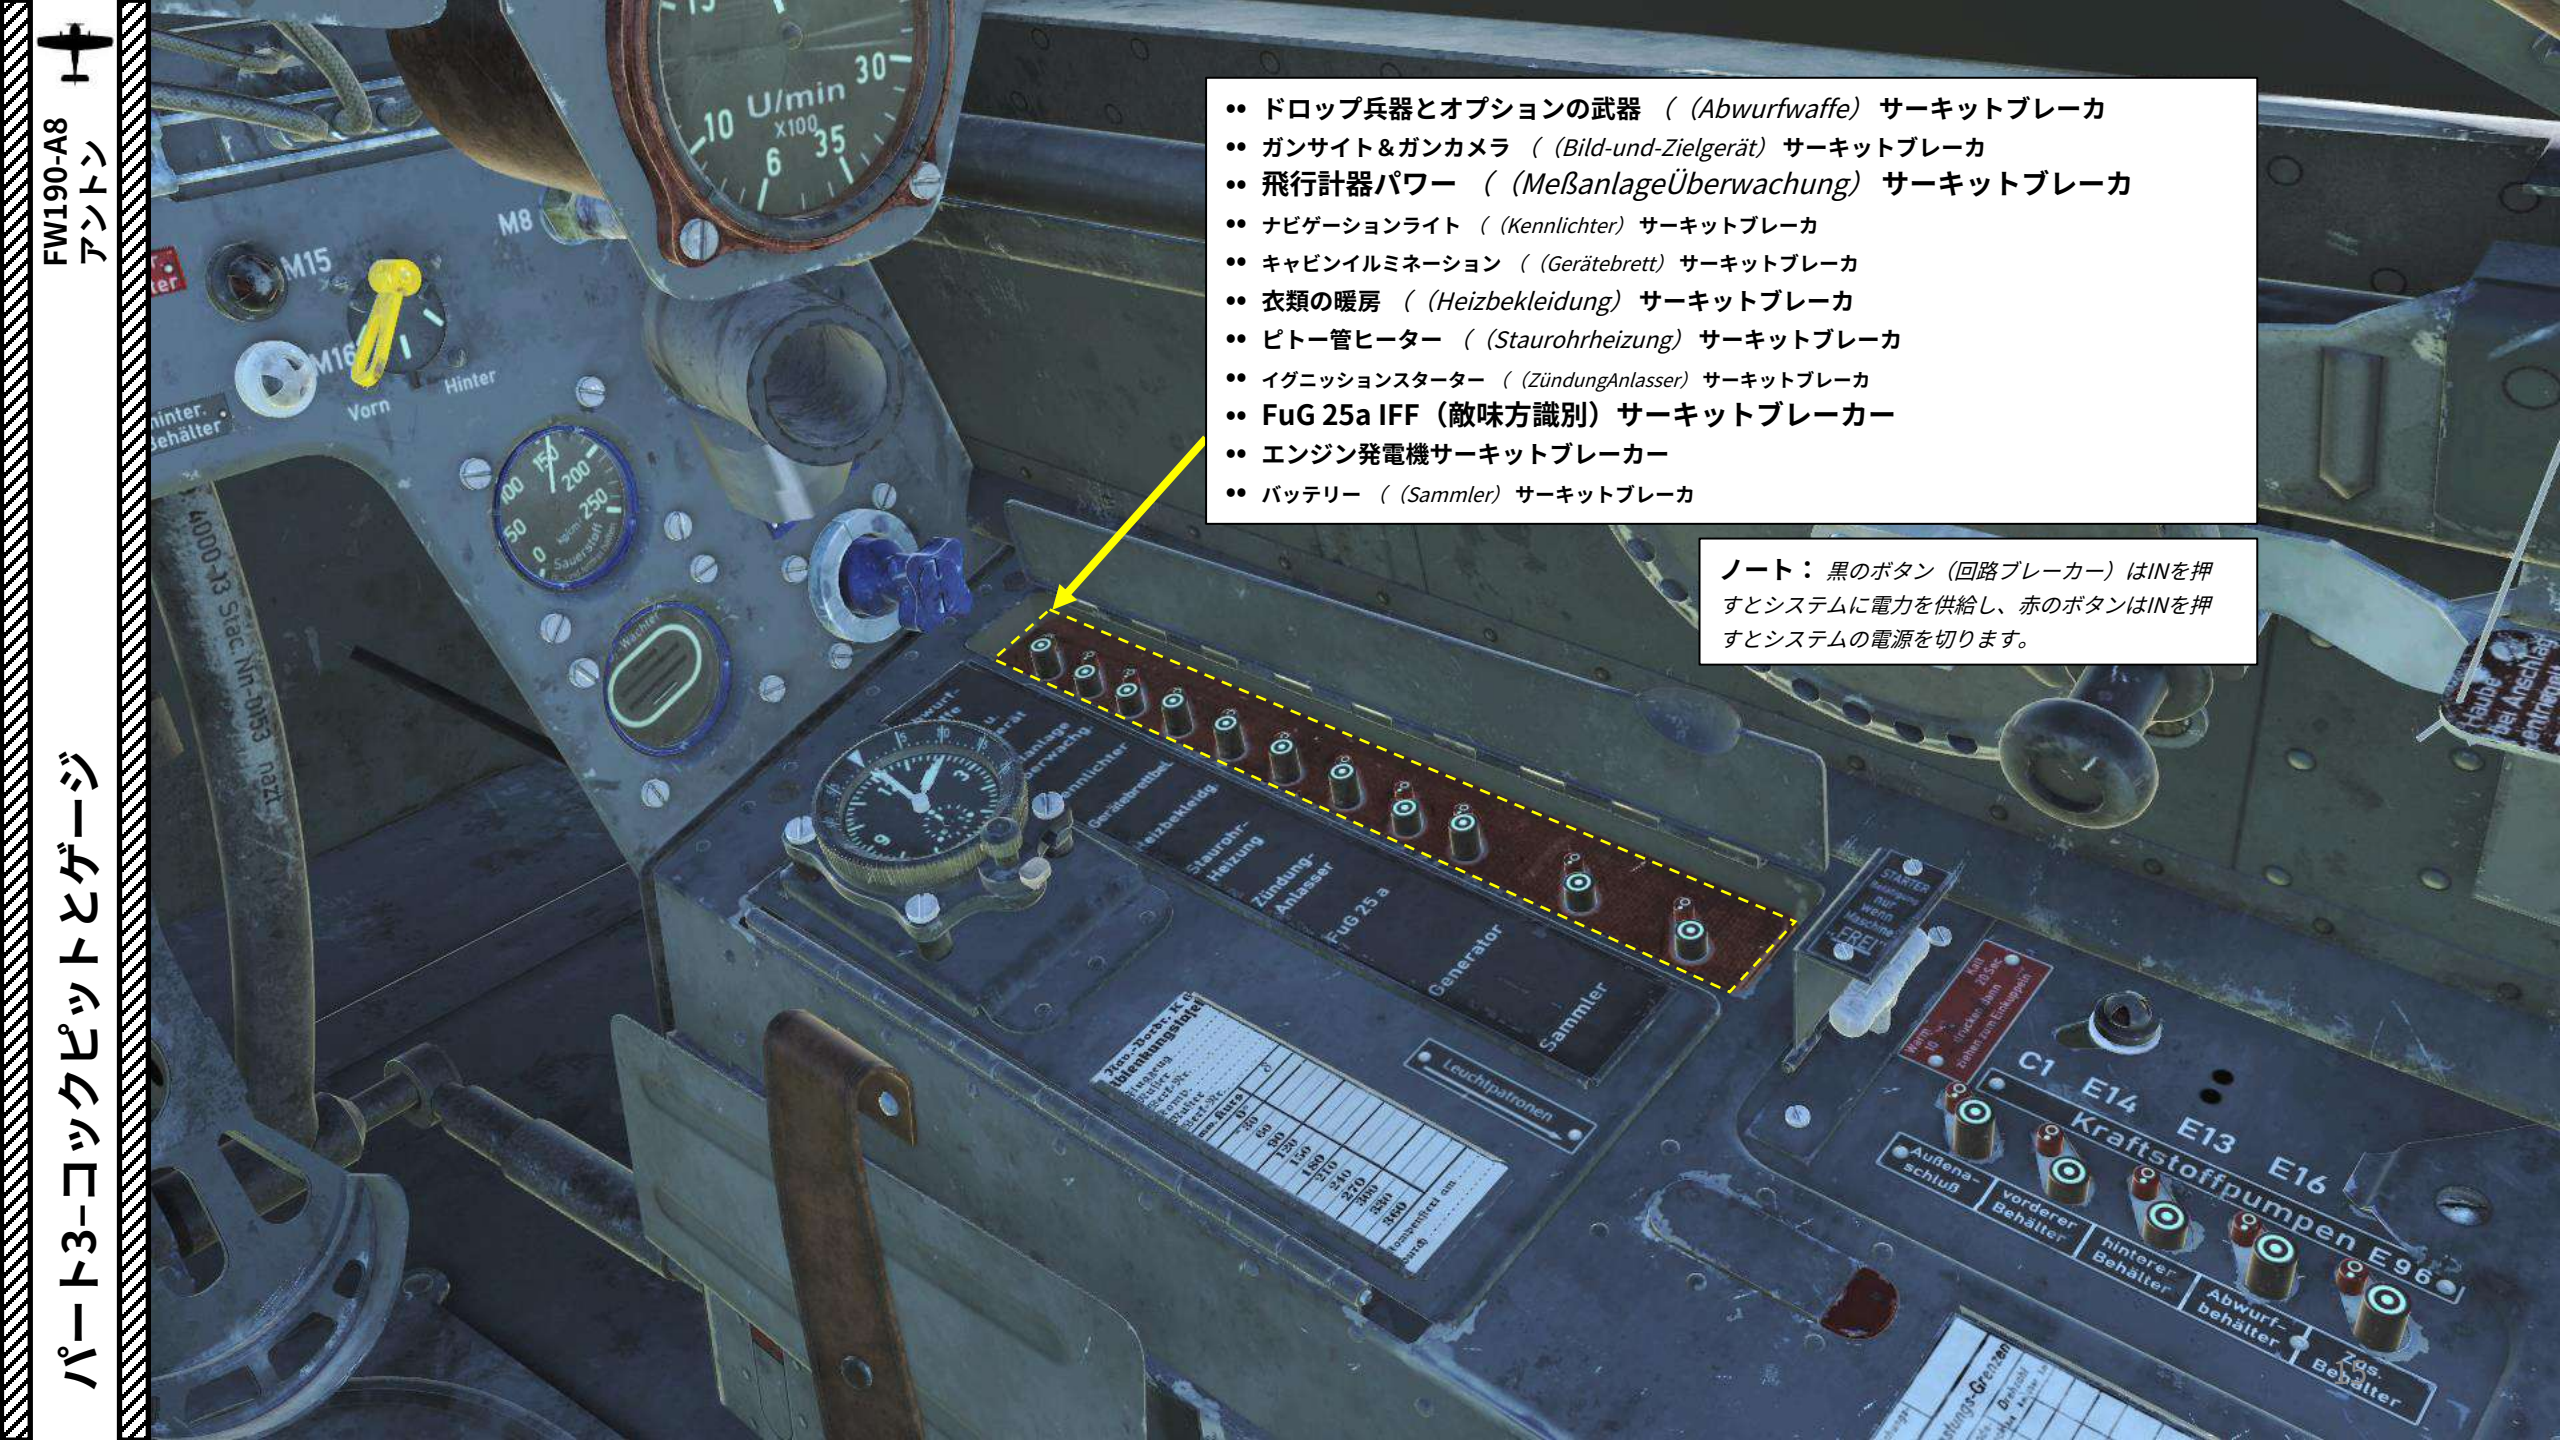

パート3-コックピットとゲージ

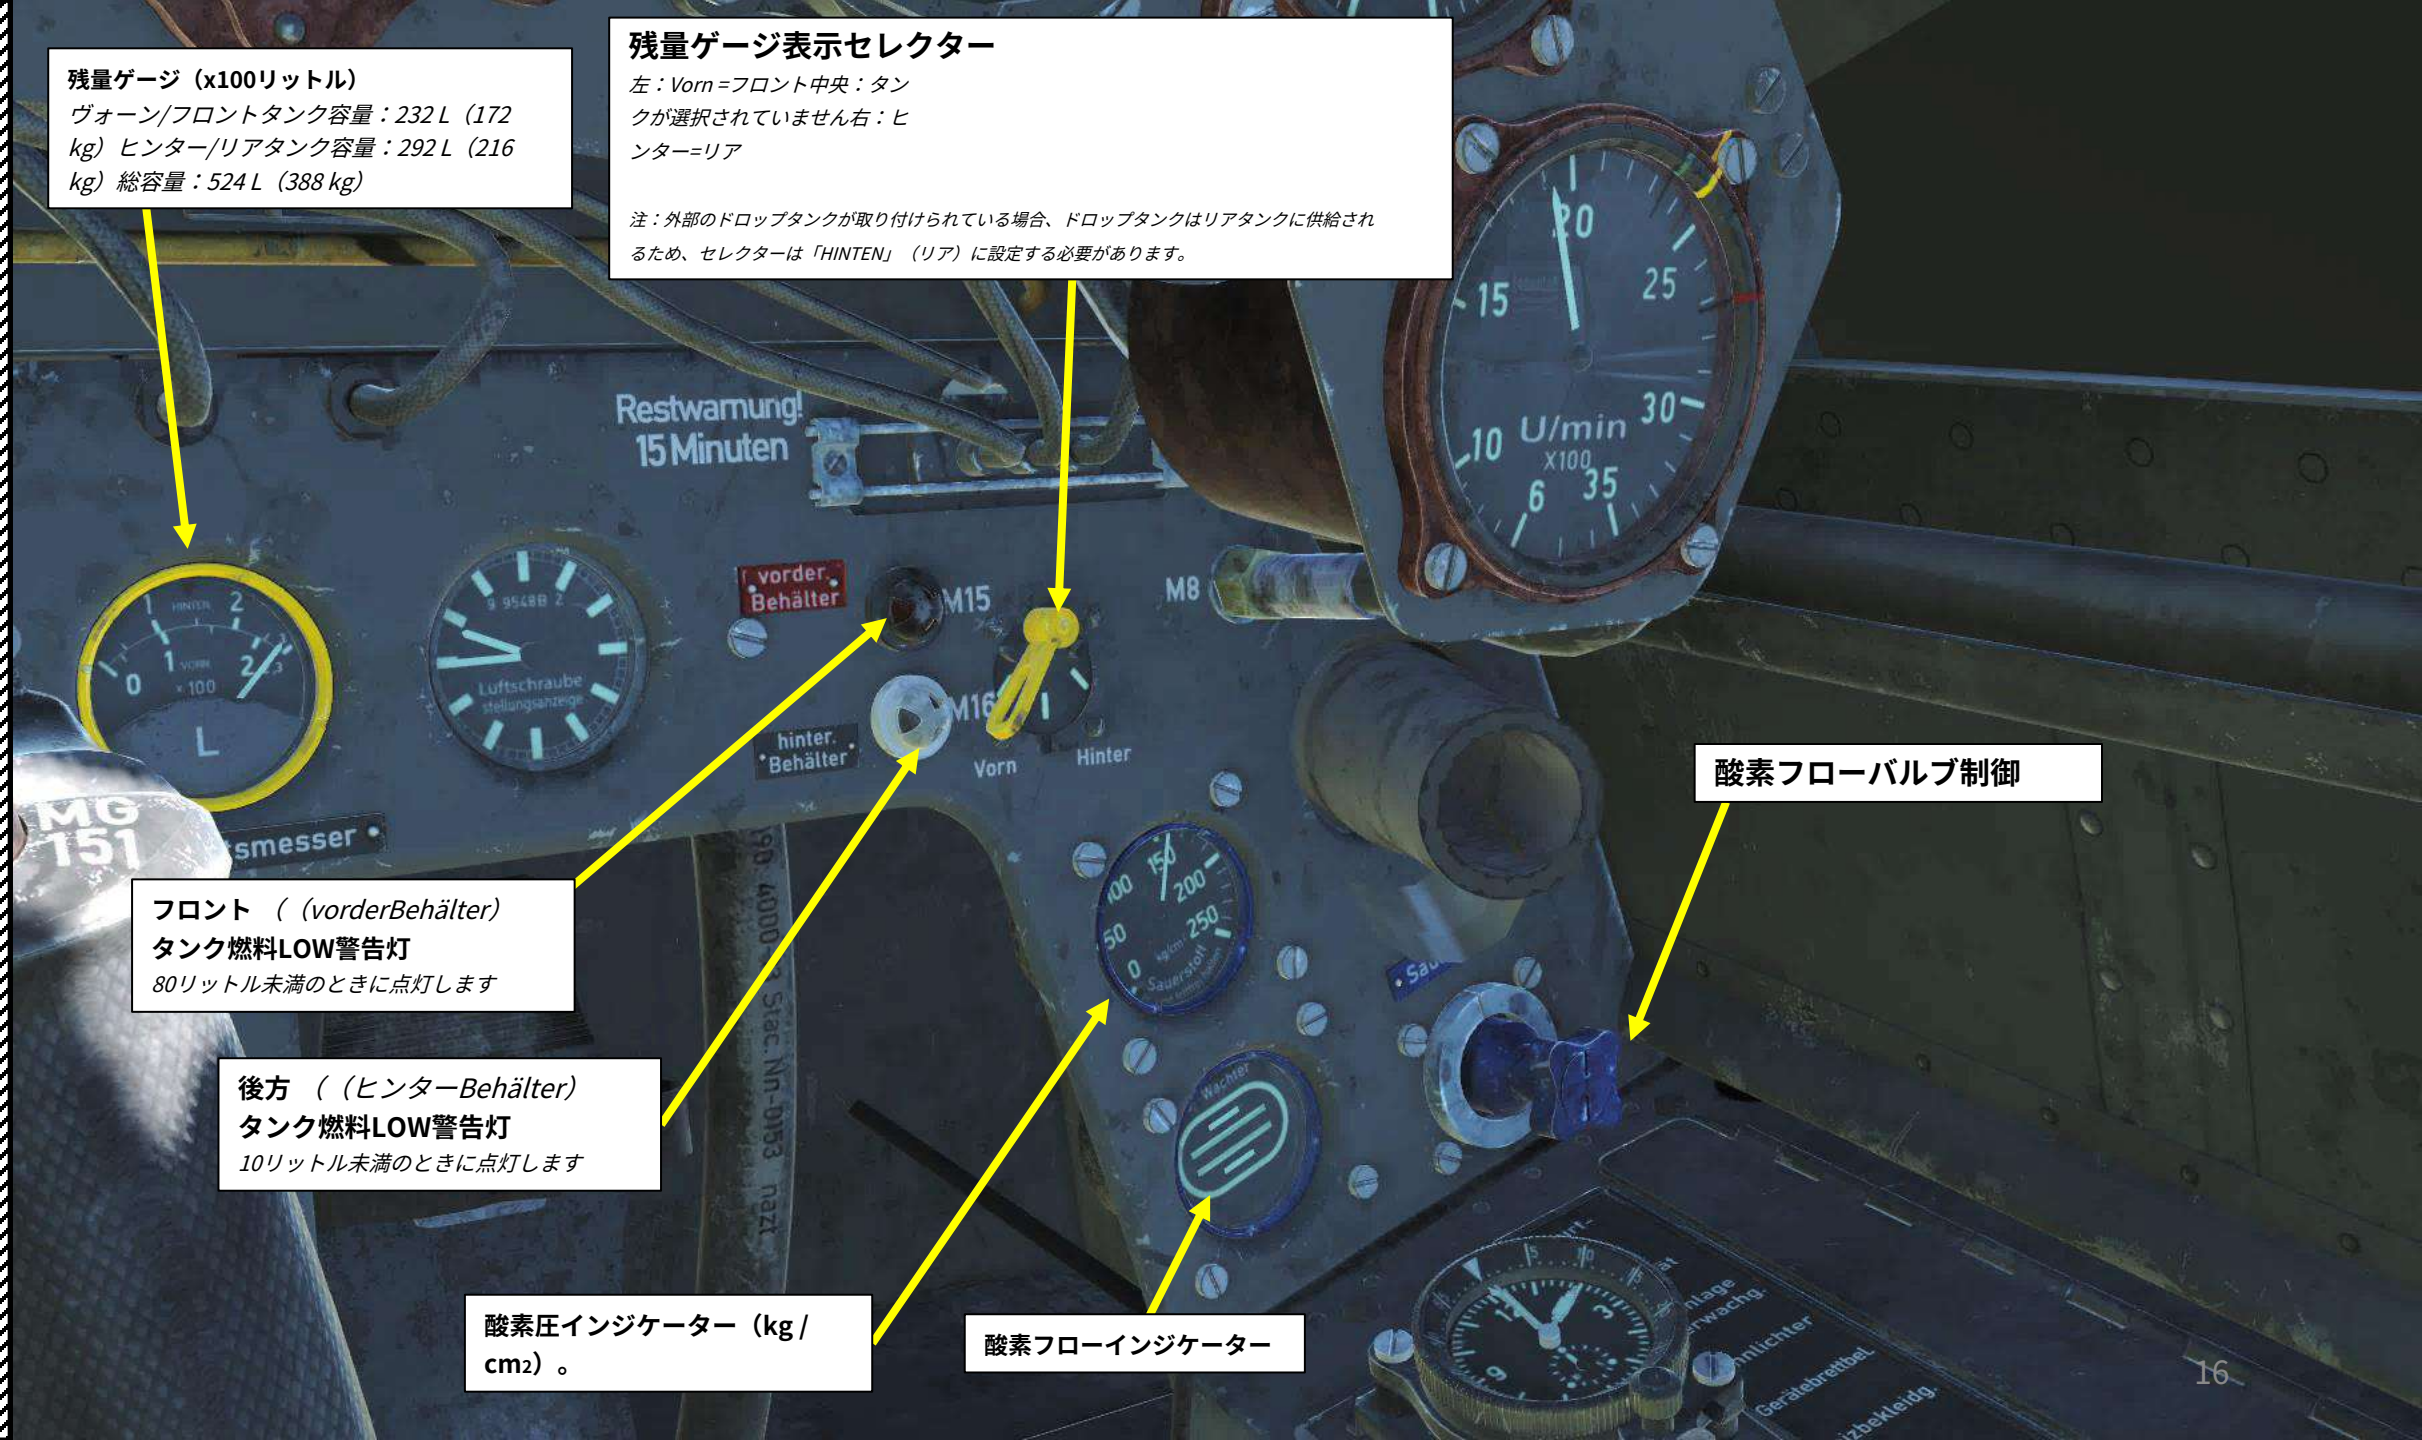

残量ゲージ（x100リットル）
ヴォーン/フロントタンク容量：232 L（172 kg）ヒンター/リアタンク容量：292 L（216 kg）総容量：524 L（388 kg）

残量ゲージ表示セレクター
左：Vorn =フロント中央：タンクが選択されていません右：ヒンター=リア

注：外部のドロップタンクが取り付けられている場合、ドロップタンクはリアタンクに供給されるため、セレクターは「HINTEN」（リア）に設定する必要があります。

フロント　（（vorderBehälter）タンク燃料LOW警告灯
80リットル未満のときに点灯します


後方　（（ヒンターBehälter）タンク燃料LOW警告灯
10リットル未満のときに点灯します

酸素圧インジケーター（kg / cm2）。

酸素フローインジケーター


酸素フローバルブ制御

パート3-コックピットとゲージ

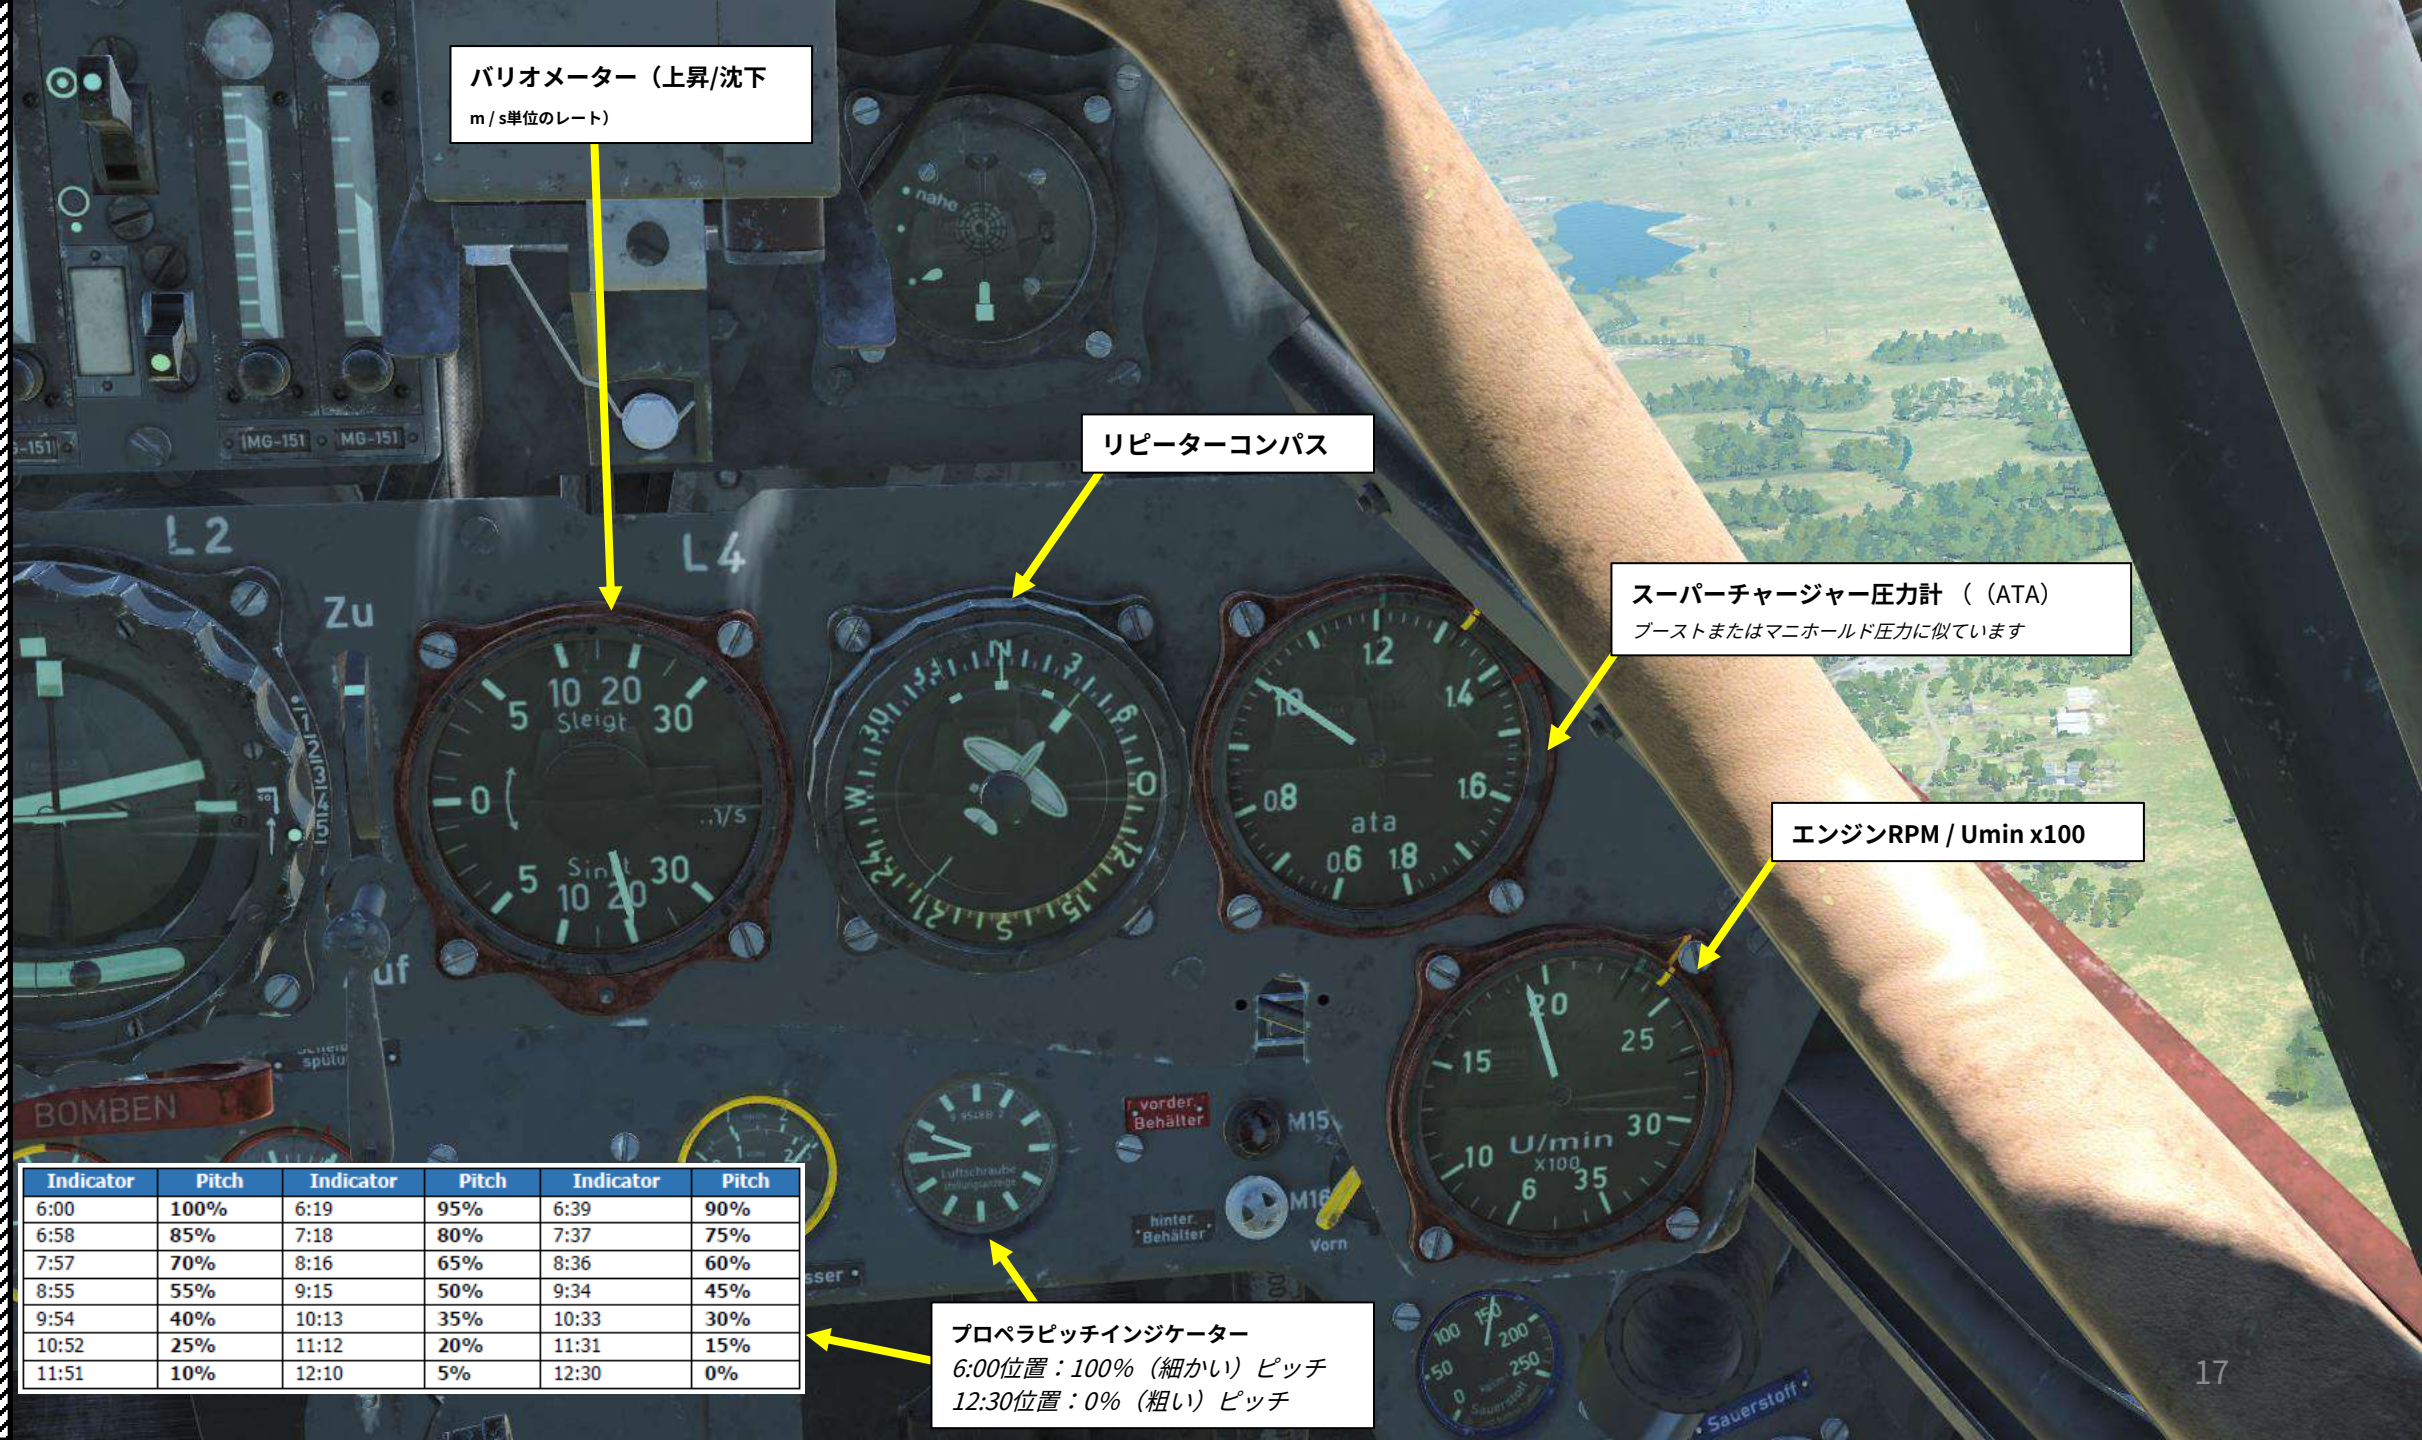

Indicator	Pitch	Indicator	Pitch	Indicator	Pitch
6:00	100%	6:19	95%	6:39	90%
6:58	85%	7:18	80%	7:37	75%
7:57	70%	8:16	65%	8:36	60%
8:55	55%	9:15	50%	9:34	45%
9:54	40%	10:13	35%	10:33	30%
10:52	25%	11:12	20%	11:31	15%
11:51	10%	12:10	5%	12:30	0%

パート3-コックピットとゲージ

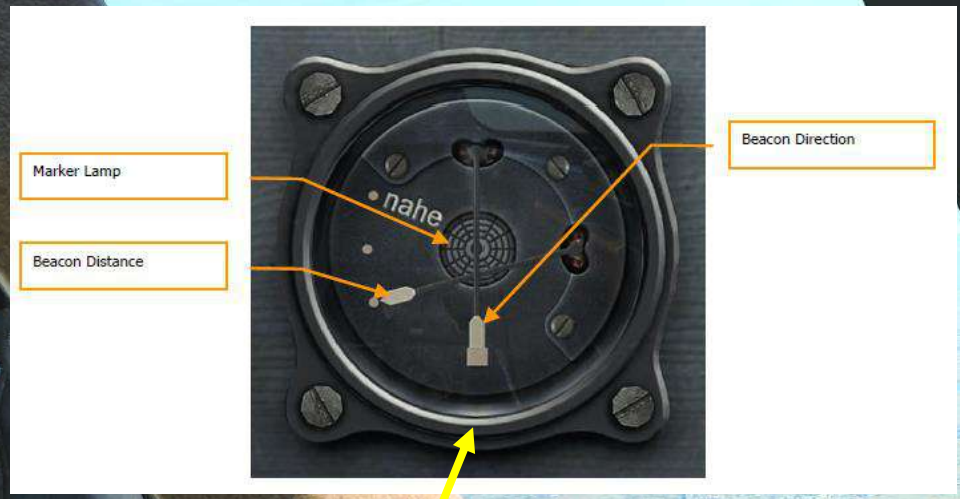

AFN-2ホーミングインジケーター


人工水平儀と
ターンアンドバンクインジケーター

パート3-コックピットとゲージ





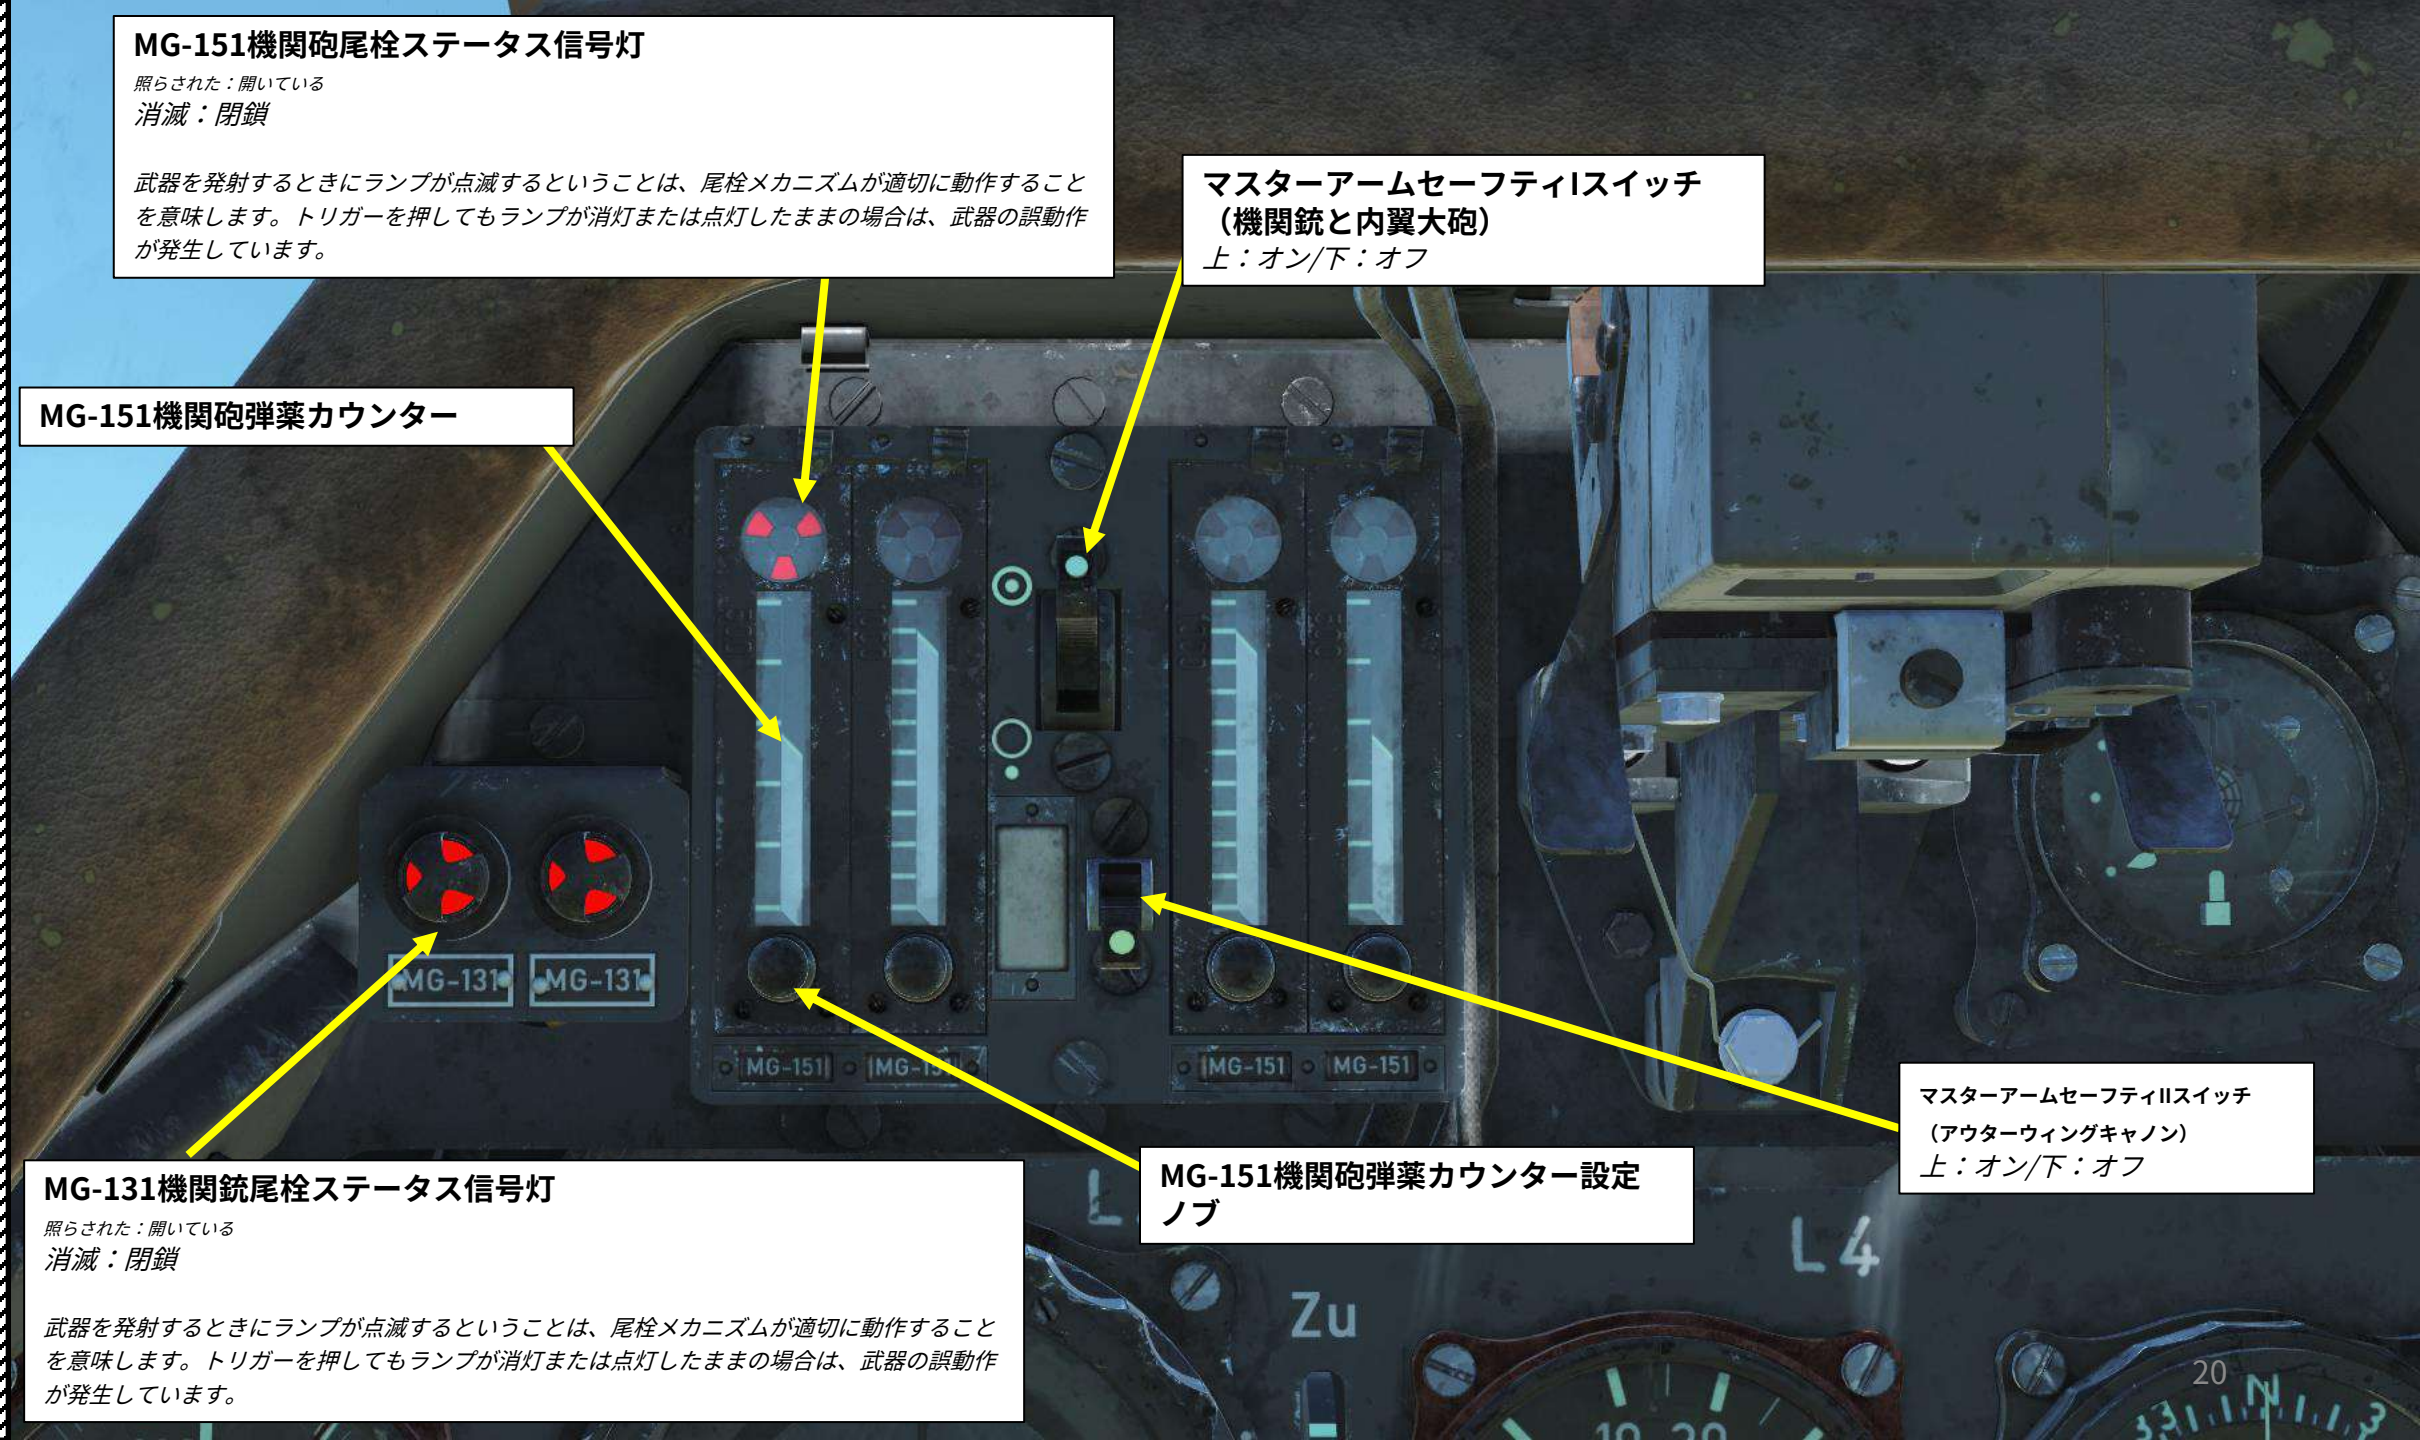



MG-151機関砲尾栓ステータス信号灯
照らされた：開いている
消滅：閉鎖
武器を発射するときにランプが点滅するということは、尾栓メカニズムが適切に動作することを意味します。トリガーを押してもランプが消灯または点灯したままの場合は、武器の誤動作が発生しています。
マスターアームセーフティIスイッチ（機関銃と内翼大砲）
上：オン/下：オフ
MG-151機関砲弾薬カウンター
MG-131機関銃尾栓ステータス信号灯
照らされた：開いている
消滅：閉鎖
武器を発射するときにランプが点滅するということは、尾栓メカニズムが適切に動作することを意味します。トリガーを押してもランプが消灯または点灯したままの場合は、武器の誤動作が発生しています。
MG-151機関砲弾薬カウンター設定ノブ
マスターアームセーフティIIスイッチ（アウターウィングキャノン）
上：オン/下：オフ



ラジエーターフラップ位置インジケーター
上：Zu（クローズ）
ダウン：Auf（オープン）
ラジエーターフラップコントロールレバー
時計回りに回転して開く、反時計回りに回転して閉じる
Zu
Steigt
Sinkt
MG-151
MG-131



ラジエーターフラップ

パート3-コックピットとゲージ

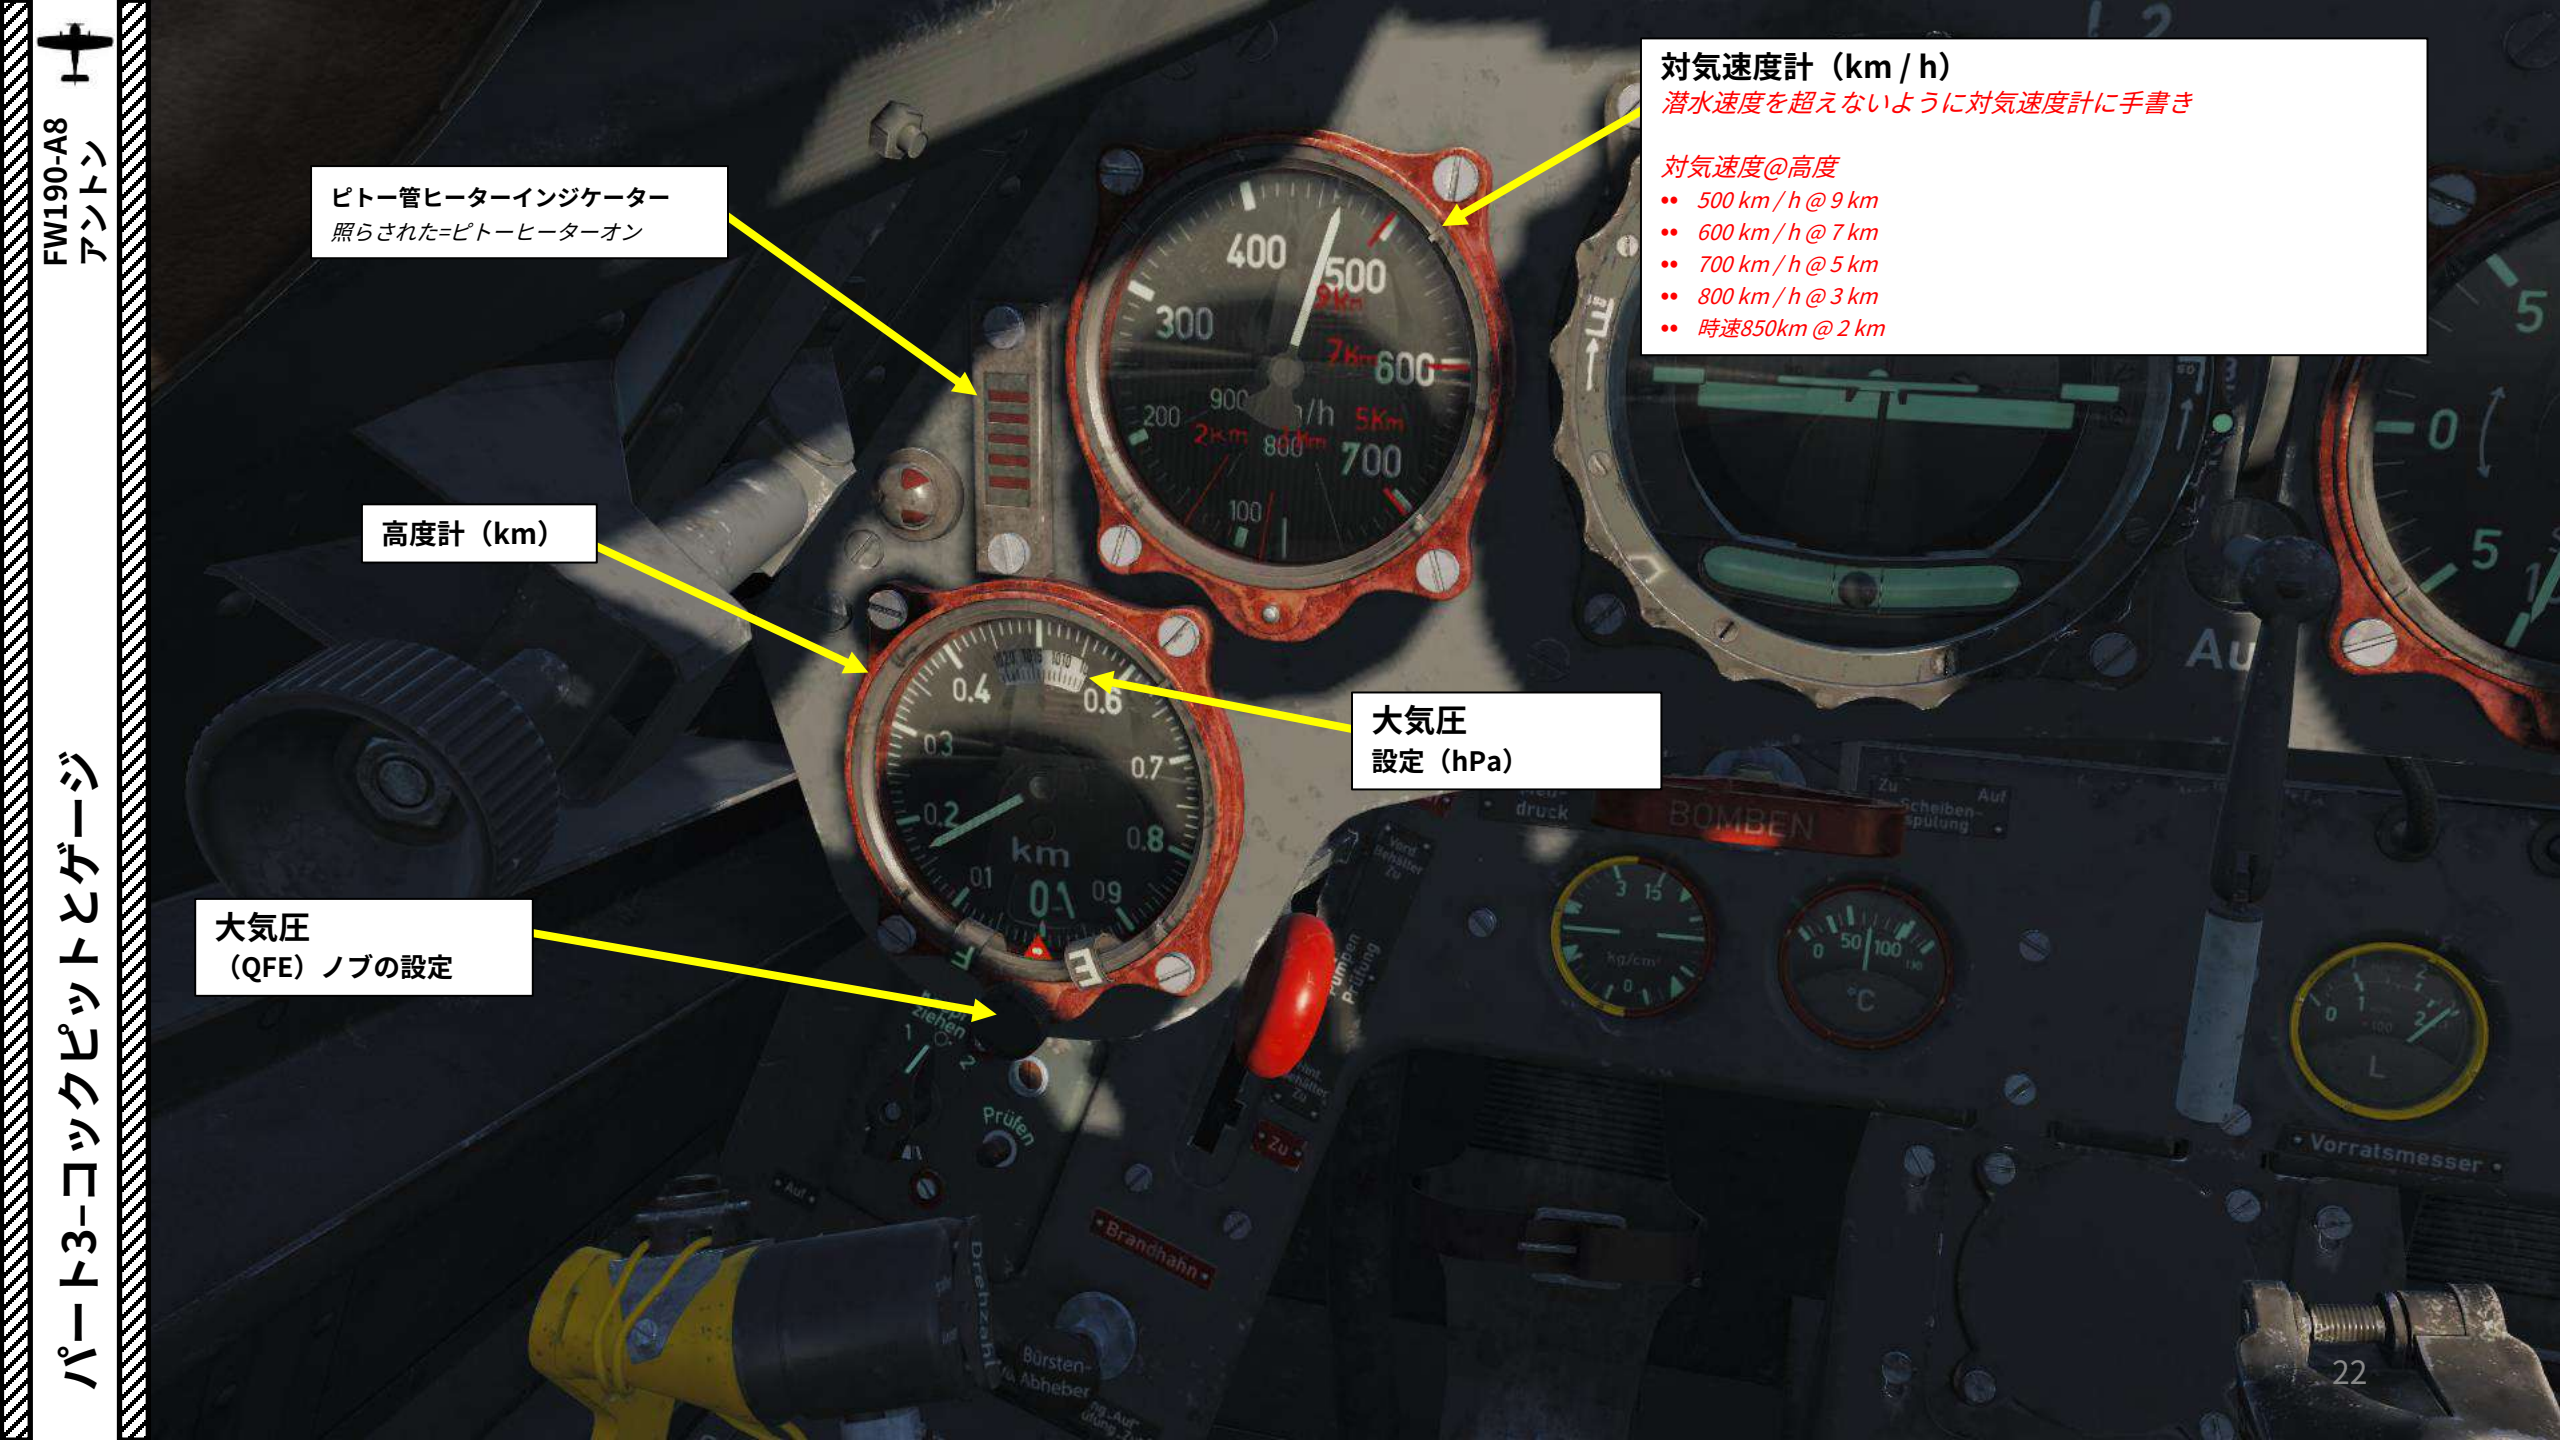

パート3-コックピットとゲージ

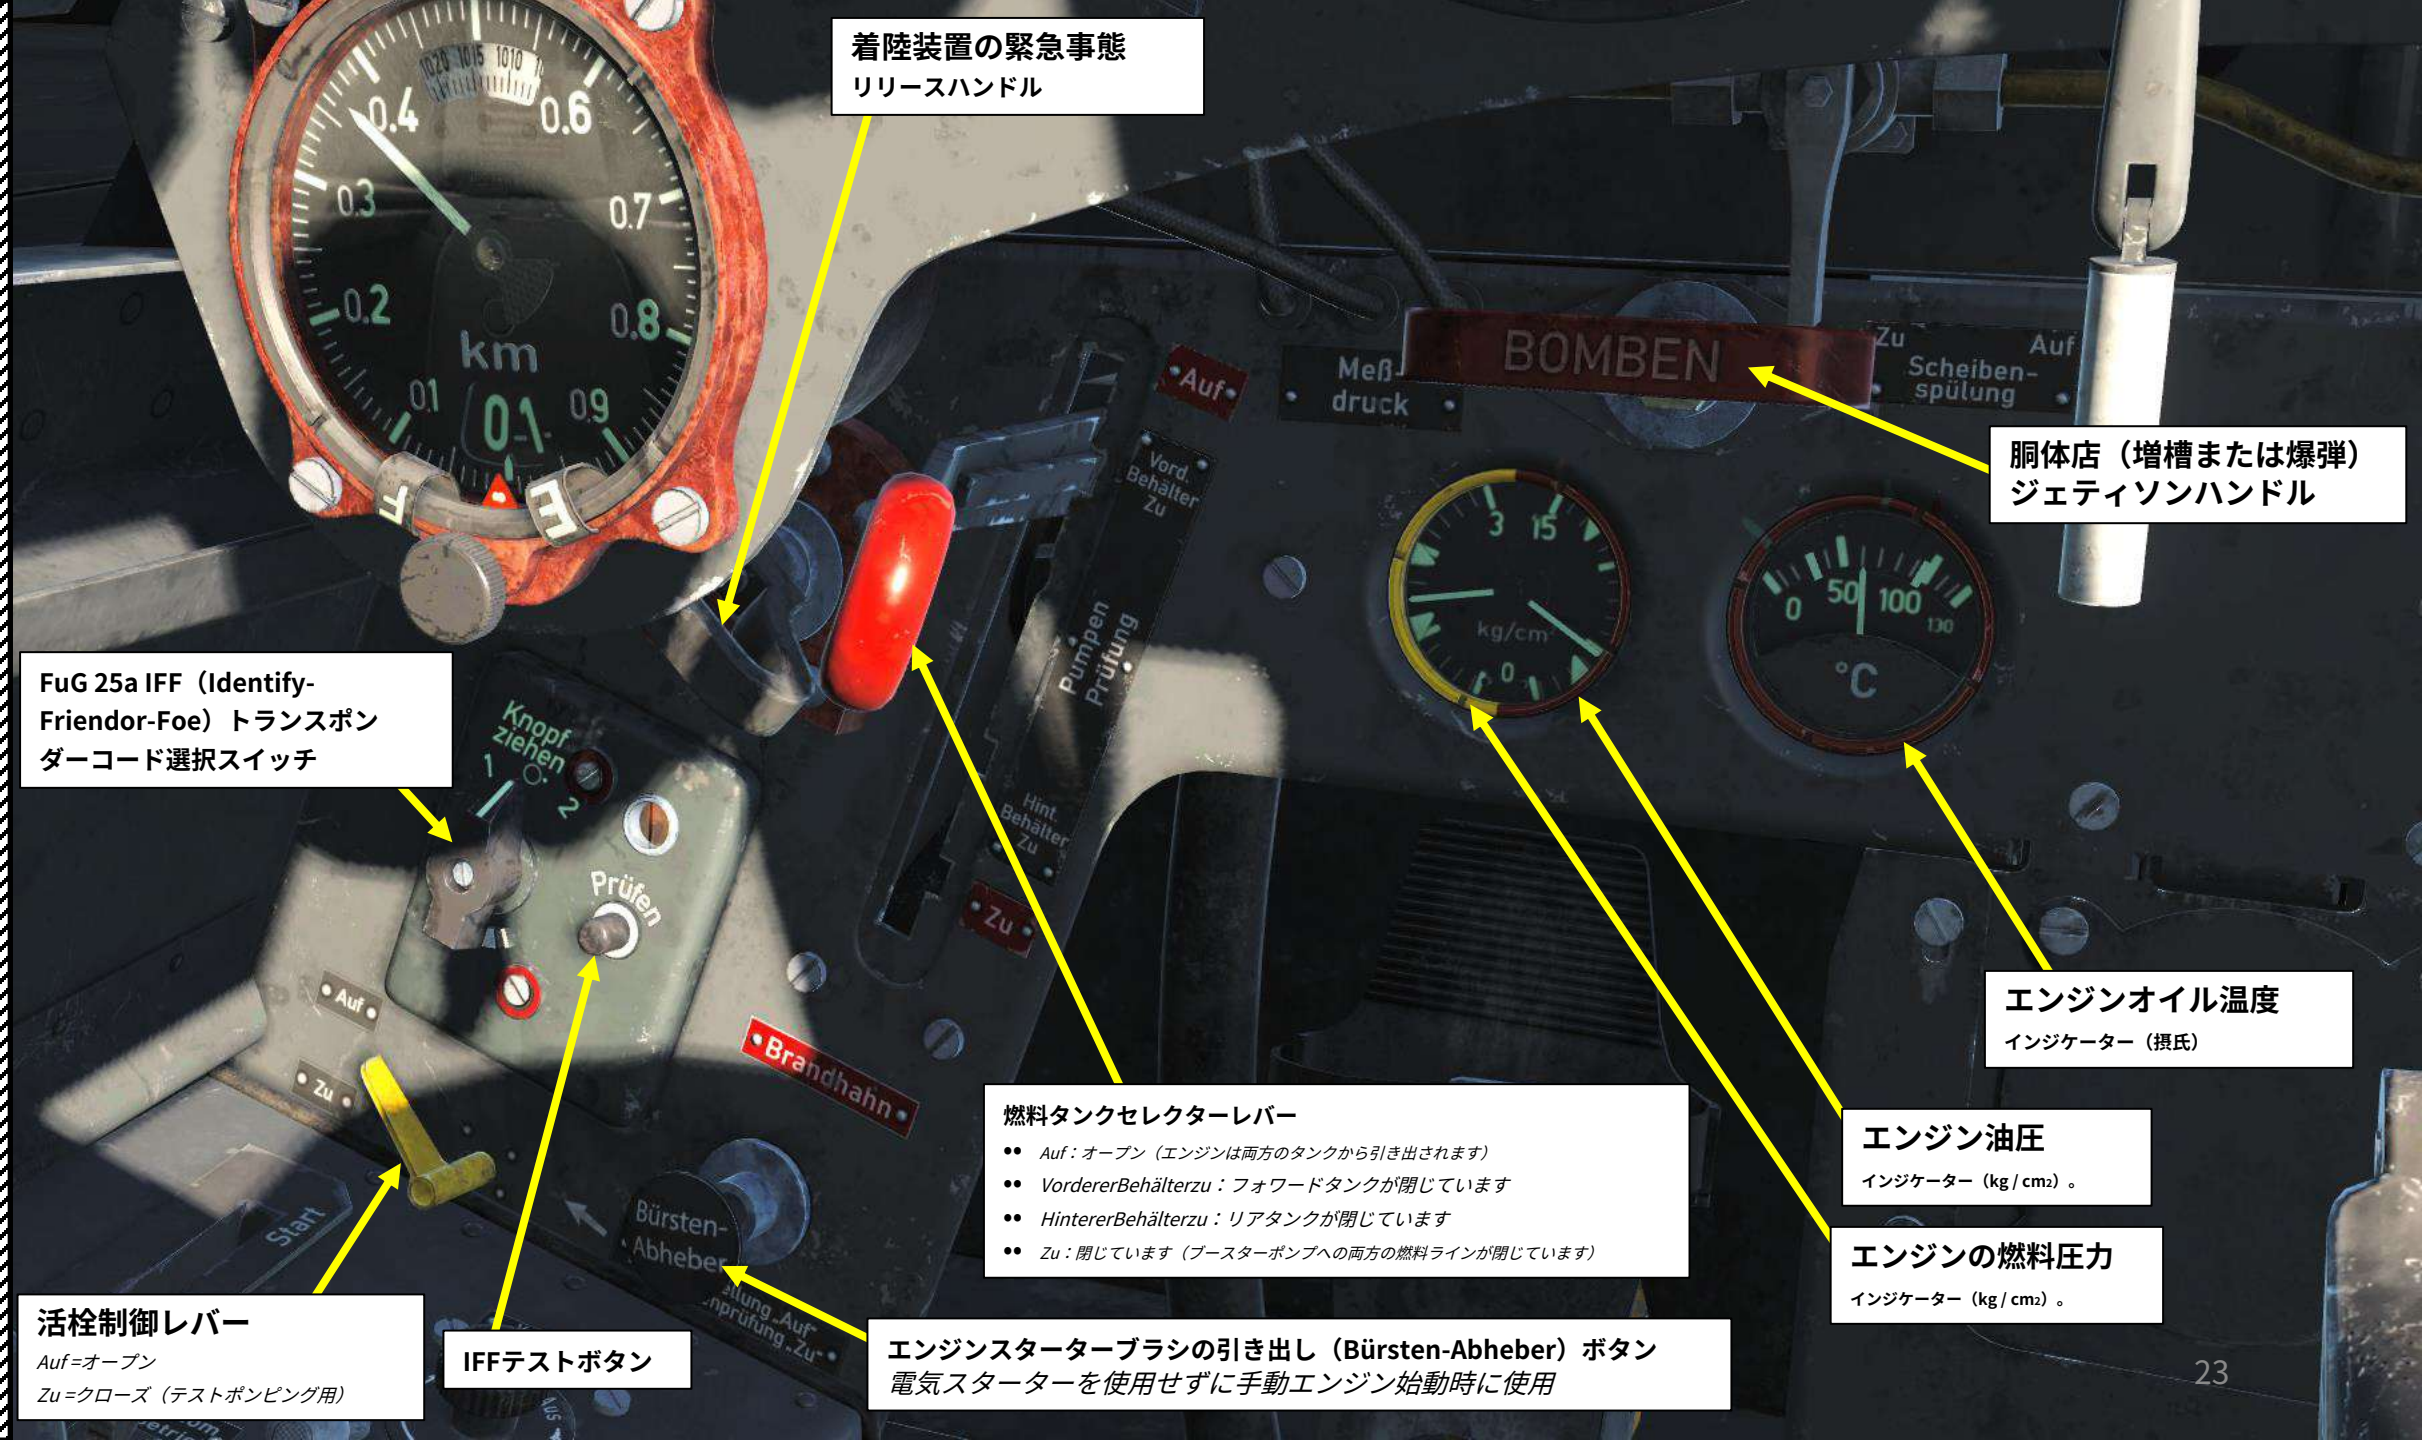

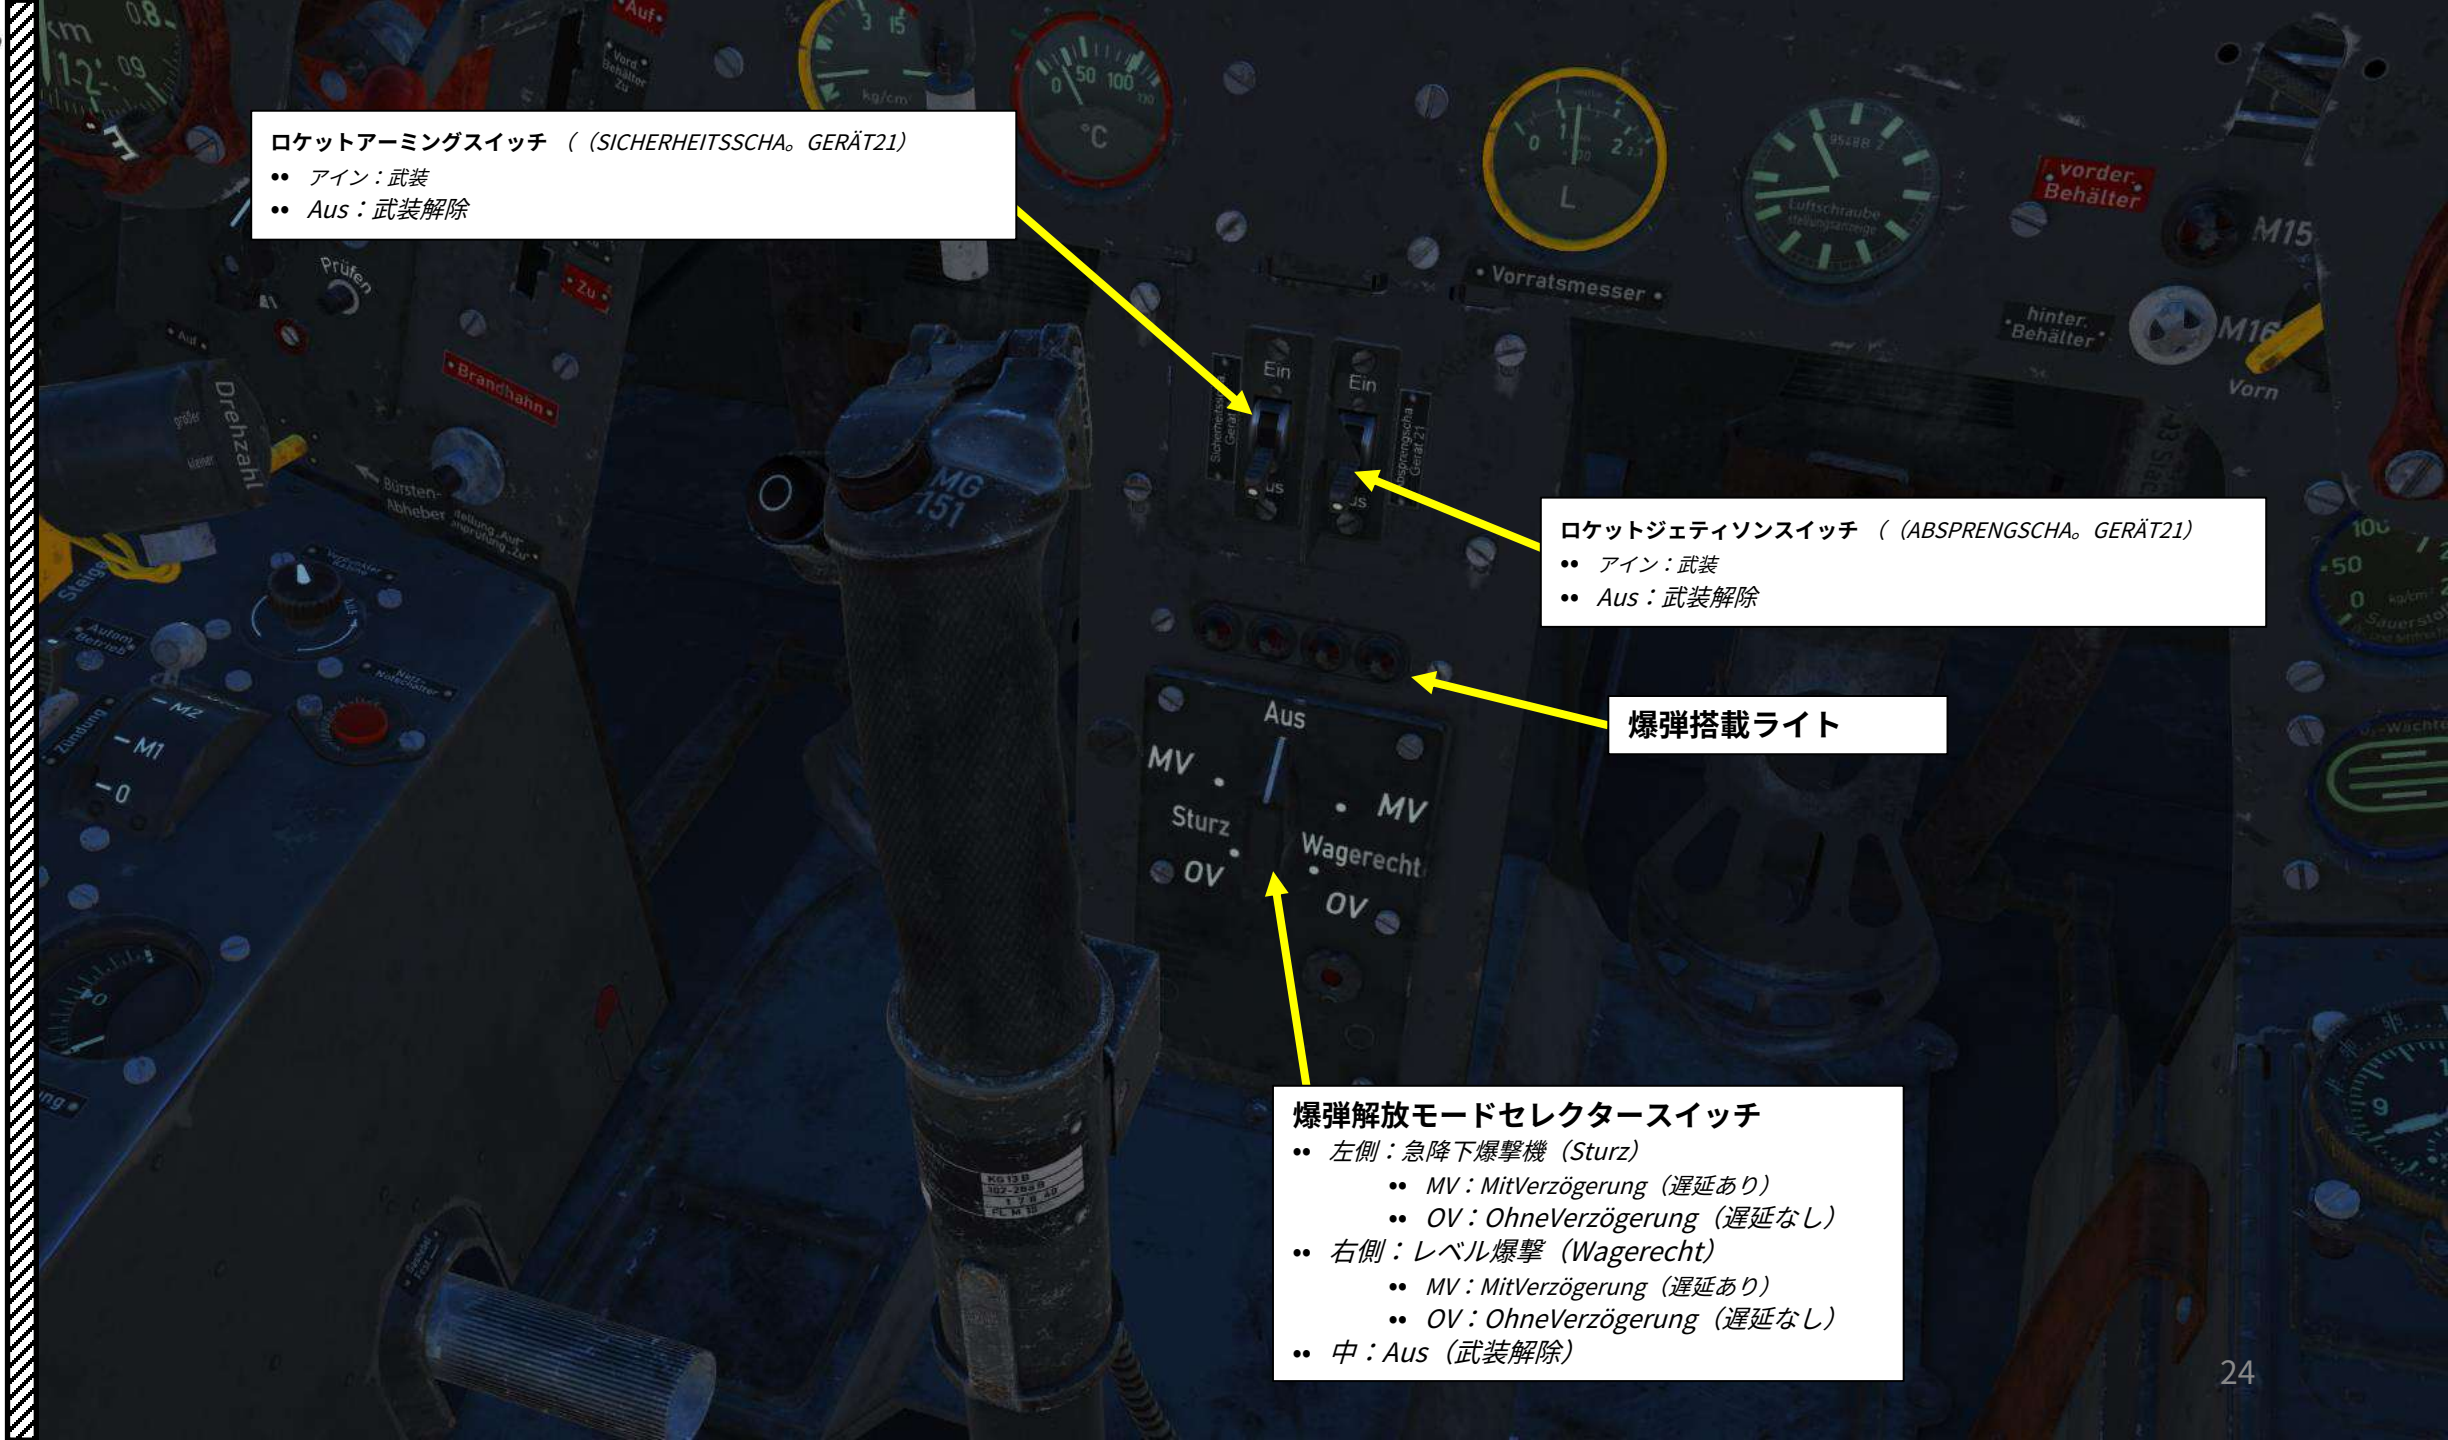

ロケットアーミングスイッチ （（SICHERHEITSSCHA。GERÄT21）

- アイン：武装
- Aus：武装解除

ロケットジェティソンスイッチ （（ABSPRENGSCHA。GERÄT21）

- アイン：武装
- Aus：武装解除

爆弾搭載ライト

爆弾解放モードセレクタースイッチ


- 左側：急降下爆撃機（Sturz）
  - MV：MitVerzögerung（遅延あり）
  - OV：OhneVerzögerung（遅延なし）
- 右側：レベル爆撃（Wagerecht）
  - MV：MitVerzögerung（遅延あり）
  - OV：OhneVerzögerung（遅延なし）
- 中：Aus（武装解除）

B1ボタン
外翼MG-151機関砲ボタン
- *RALT + SPACEバインディング*

ガン/キャノン安全カバー
- *LSHIFT + SPACEバインディング*


B2ボタン
爆弾/ロケット放出ボタン
- *RSHIFT + SPACEバインディング*

ボタン
インナーウィングMG-151キャノン＆MG-131機関銃ボタン
- *注：キャノンセーフティカバーがオンの場合、MG-151 / 131トリガーは押されたときにのみ機関銃を発射します。*

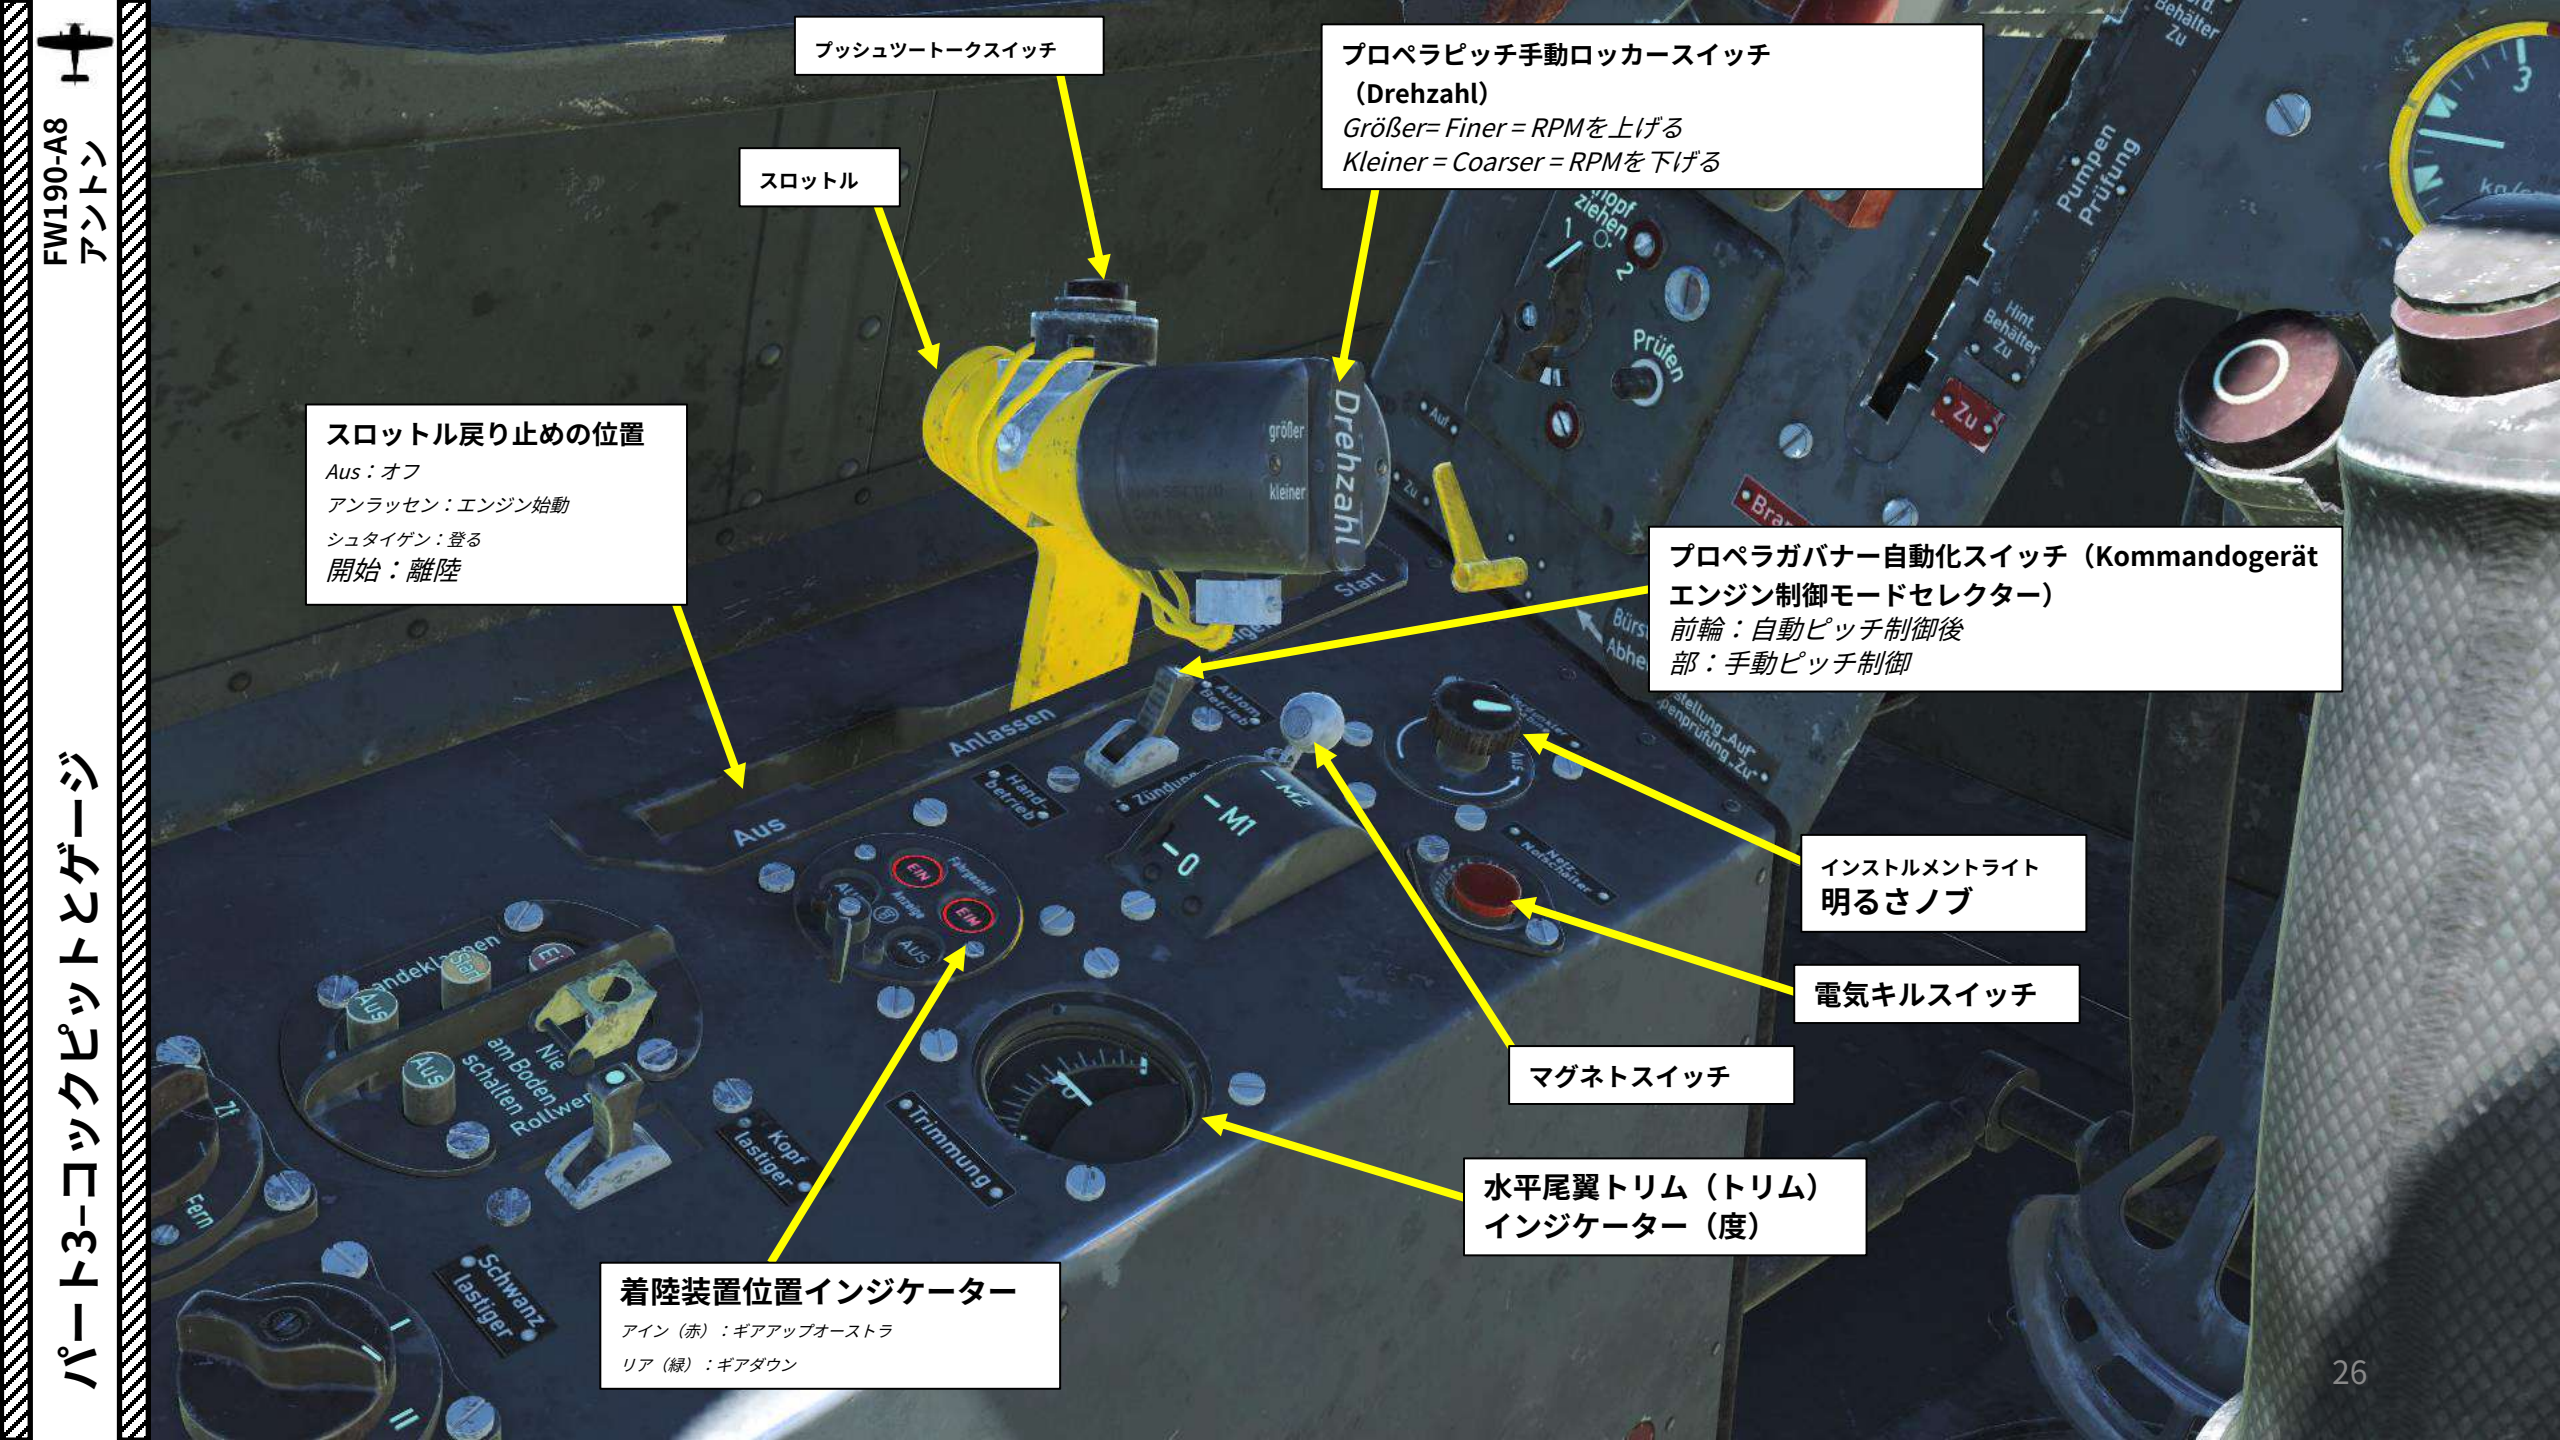

プッシュツートークスイッチ
スロットル
プロペラピッチ手動ロッカースイッチ
（Drehzahl）
Größer= Finer = RPMを上げる
Kleiner = Coarser = RPMを下げる
スロットル戻り止めの位置
Aus：オフ
アンラッセン：エンジン始動
シュタイゲン：登る
開始：離陸
プロペラガバナー自動化スイッチ（Kommandogerät
エンジン制御モードセレクター）
前輪：自動ピッチ制御後
部：手動ピッチ制御
インストルメントライト
明るさノブ
電気キルスイッチ
マグネトスイッチ
水平尾翼トリム（トリム）
インジケーター（度）
着陸装置位置インジケーター
アイン（赤）：ギアアップオーストラ
リア（緑）：ギアダウン
Drehzahl
größer
kleiner
Anlassen
Aus
Start
Trimmung
Prüfen
Pumpen Prüfung
Hint. Behälter Zu
Zu
Auf
M1
M2
0
EIN
Kopf lastiger
Schwanz lastiger
Fern

パート3-コックピットとゲージ

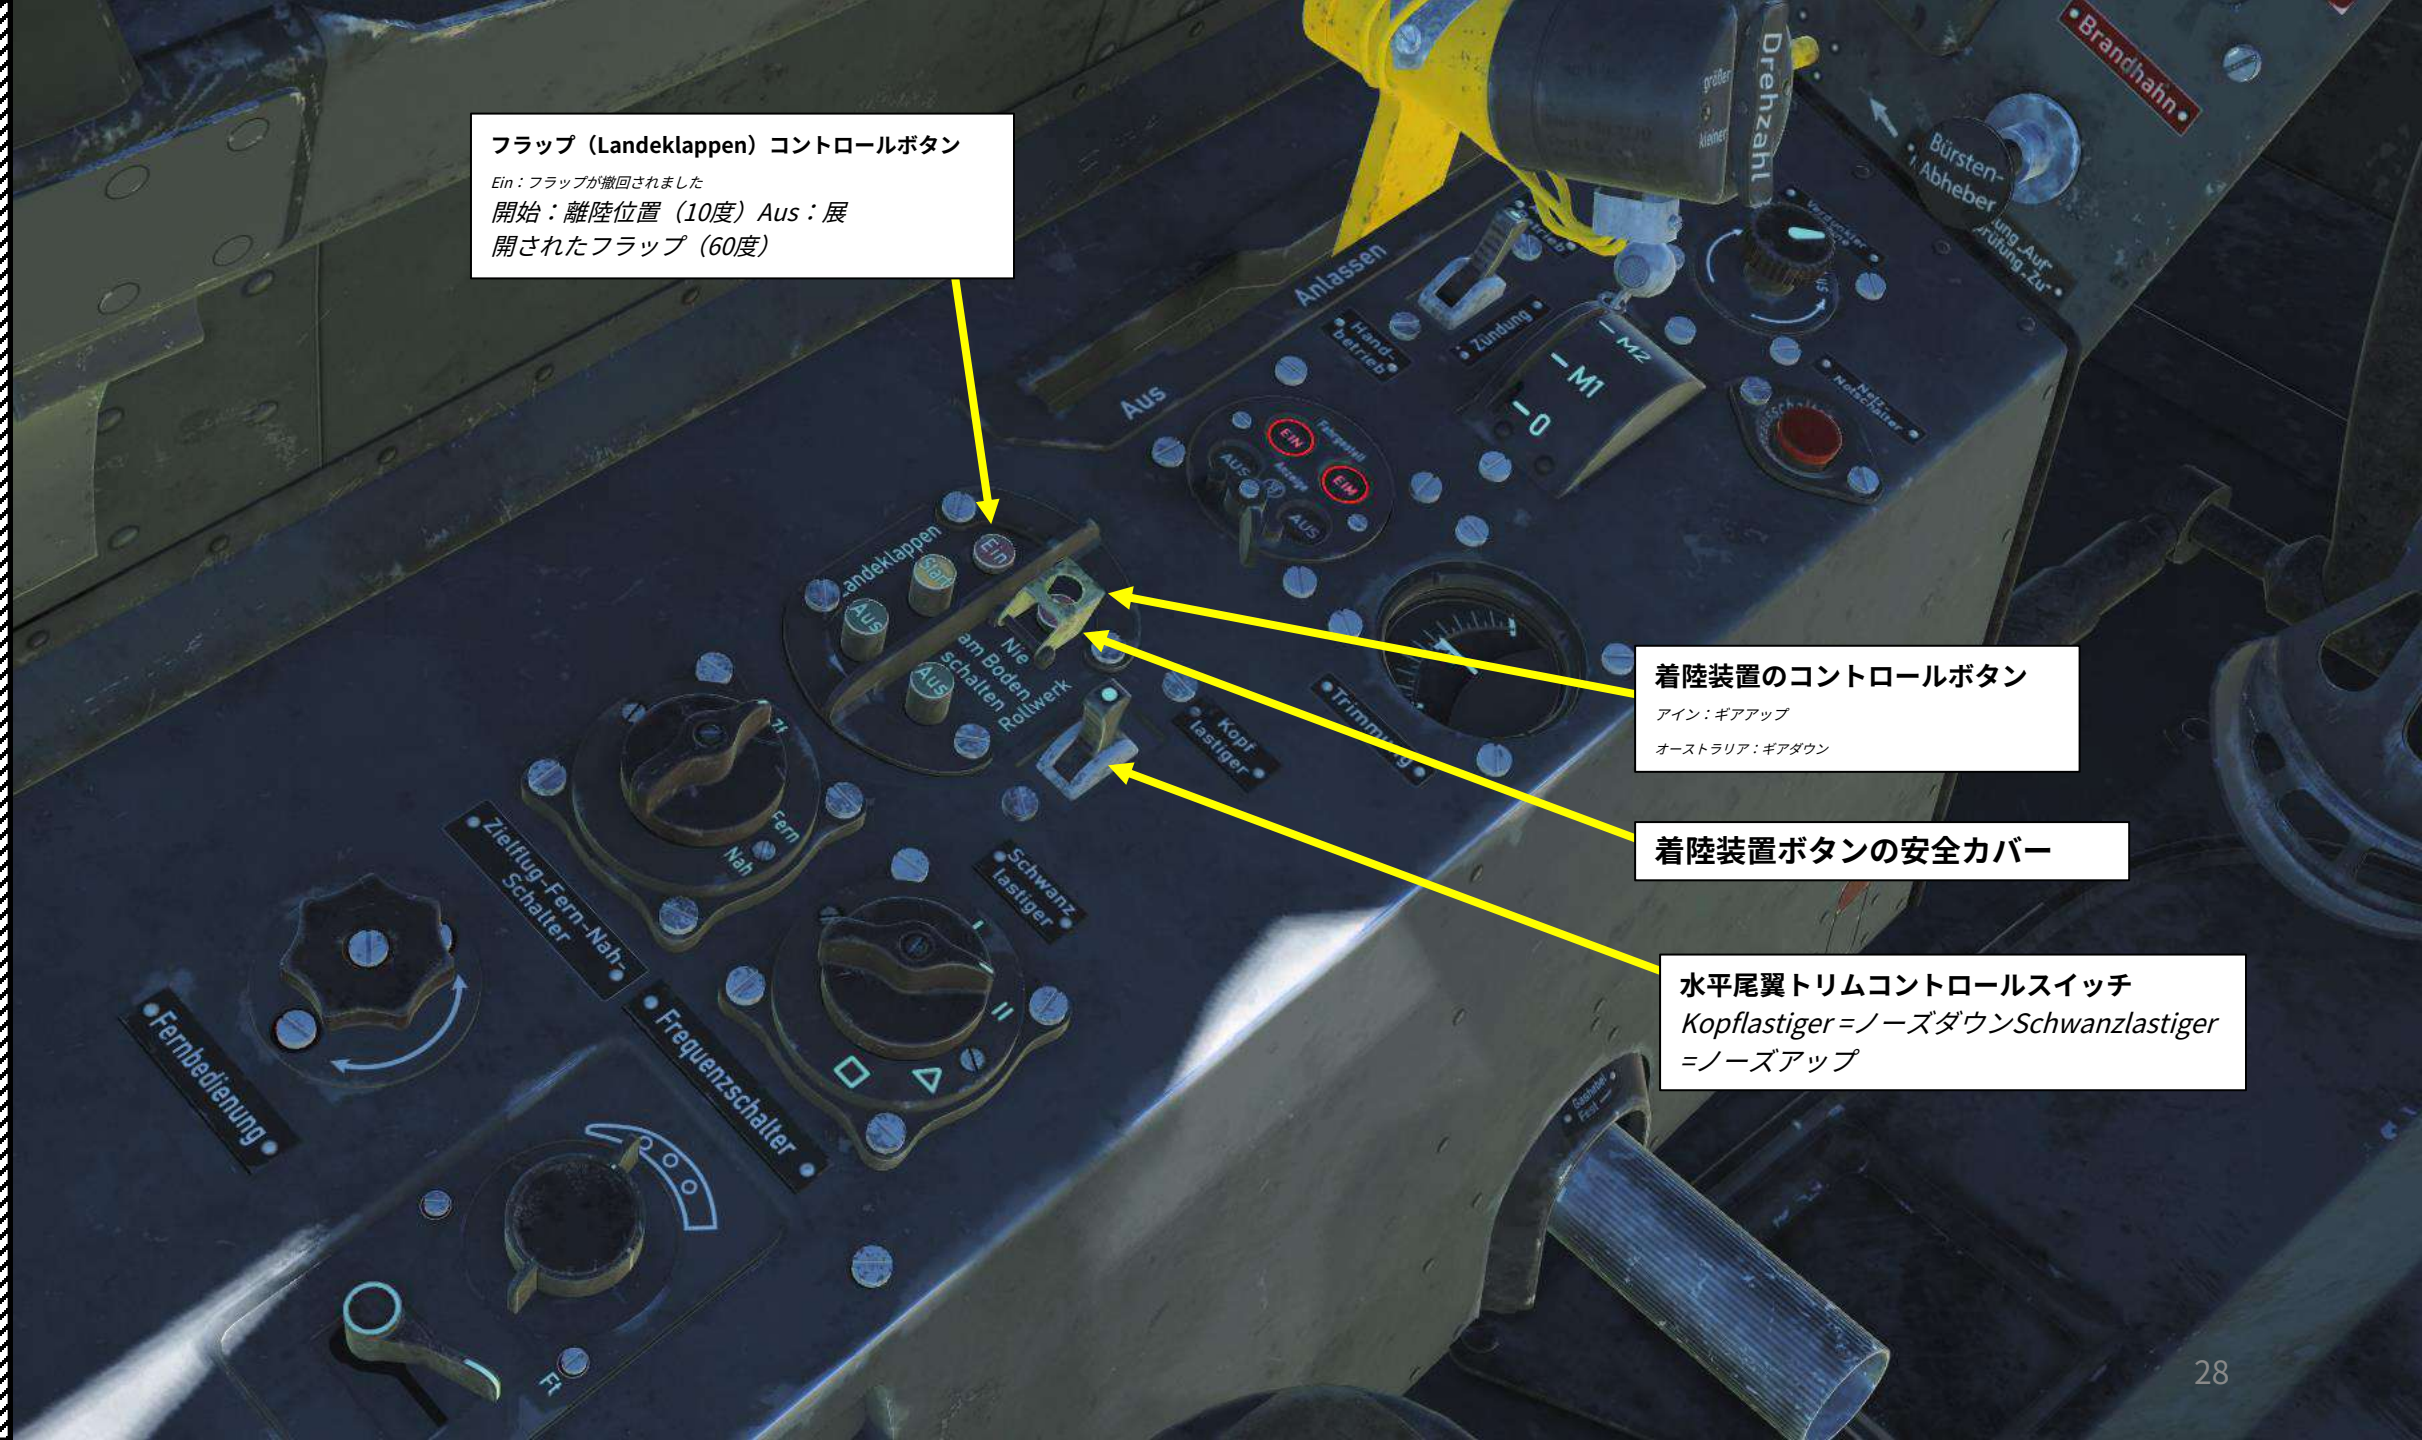


フラップ（Landeklappen）コントロールボタン
Ein：フラップが撤回されました
開始：離陸位置（10度）Aus：展
開されたフラップ（60度）
着陸装置のコントロールボタン
アイン：ギアアップ
オーストラリア：ギアダウン
着陸装置ボタンの安全カバー
水平尾翼トリムコントロールスイッチ
Kopflastiger =ノーズダウンSchwanzlastiger
=ノーズアップ
Anlassen
Aus
Drehzahl
Brandhahn
Bürsten-Abheber
Zündung
Handbetrieb
Trimmung
Kopf lastiger
Schwanz lastiger
Zielflug-Fern-Nah-Schalter
Frequenzschalter
Fernbedienung
Fern
Nah


パート3-コックピットとゲージ

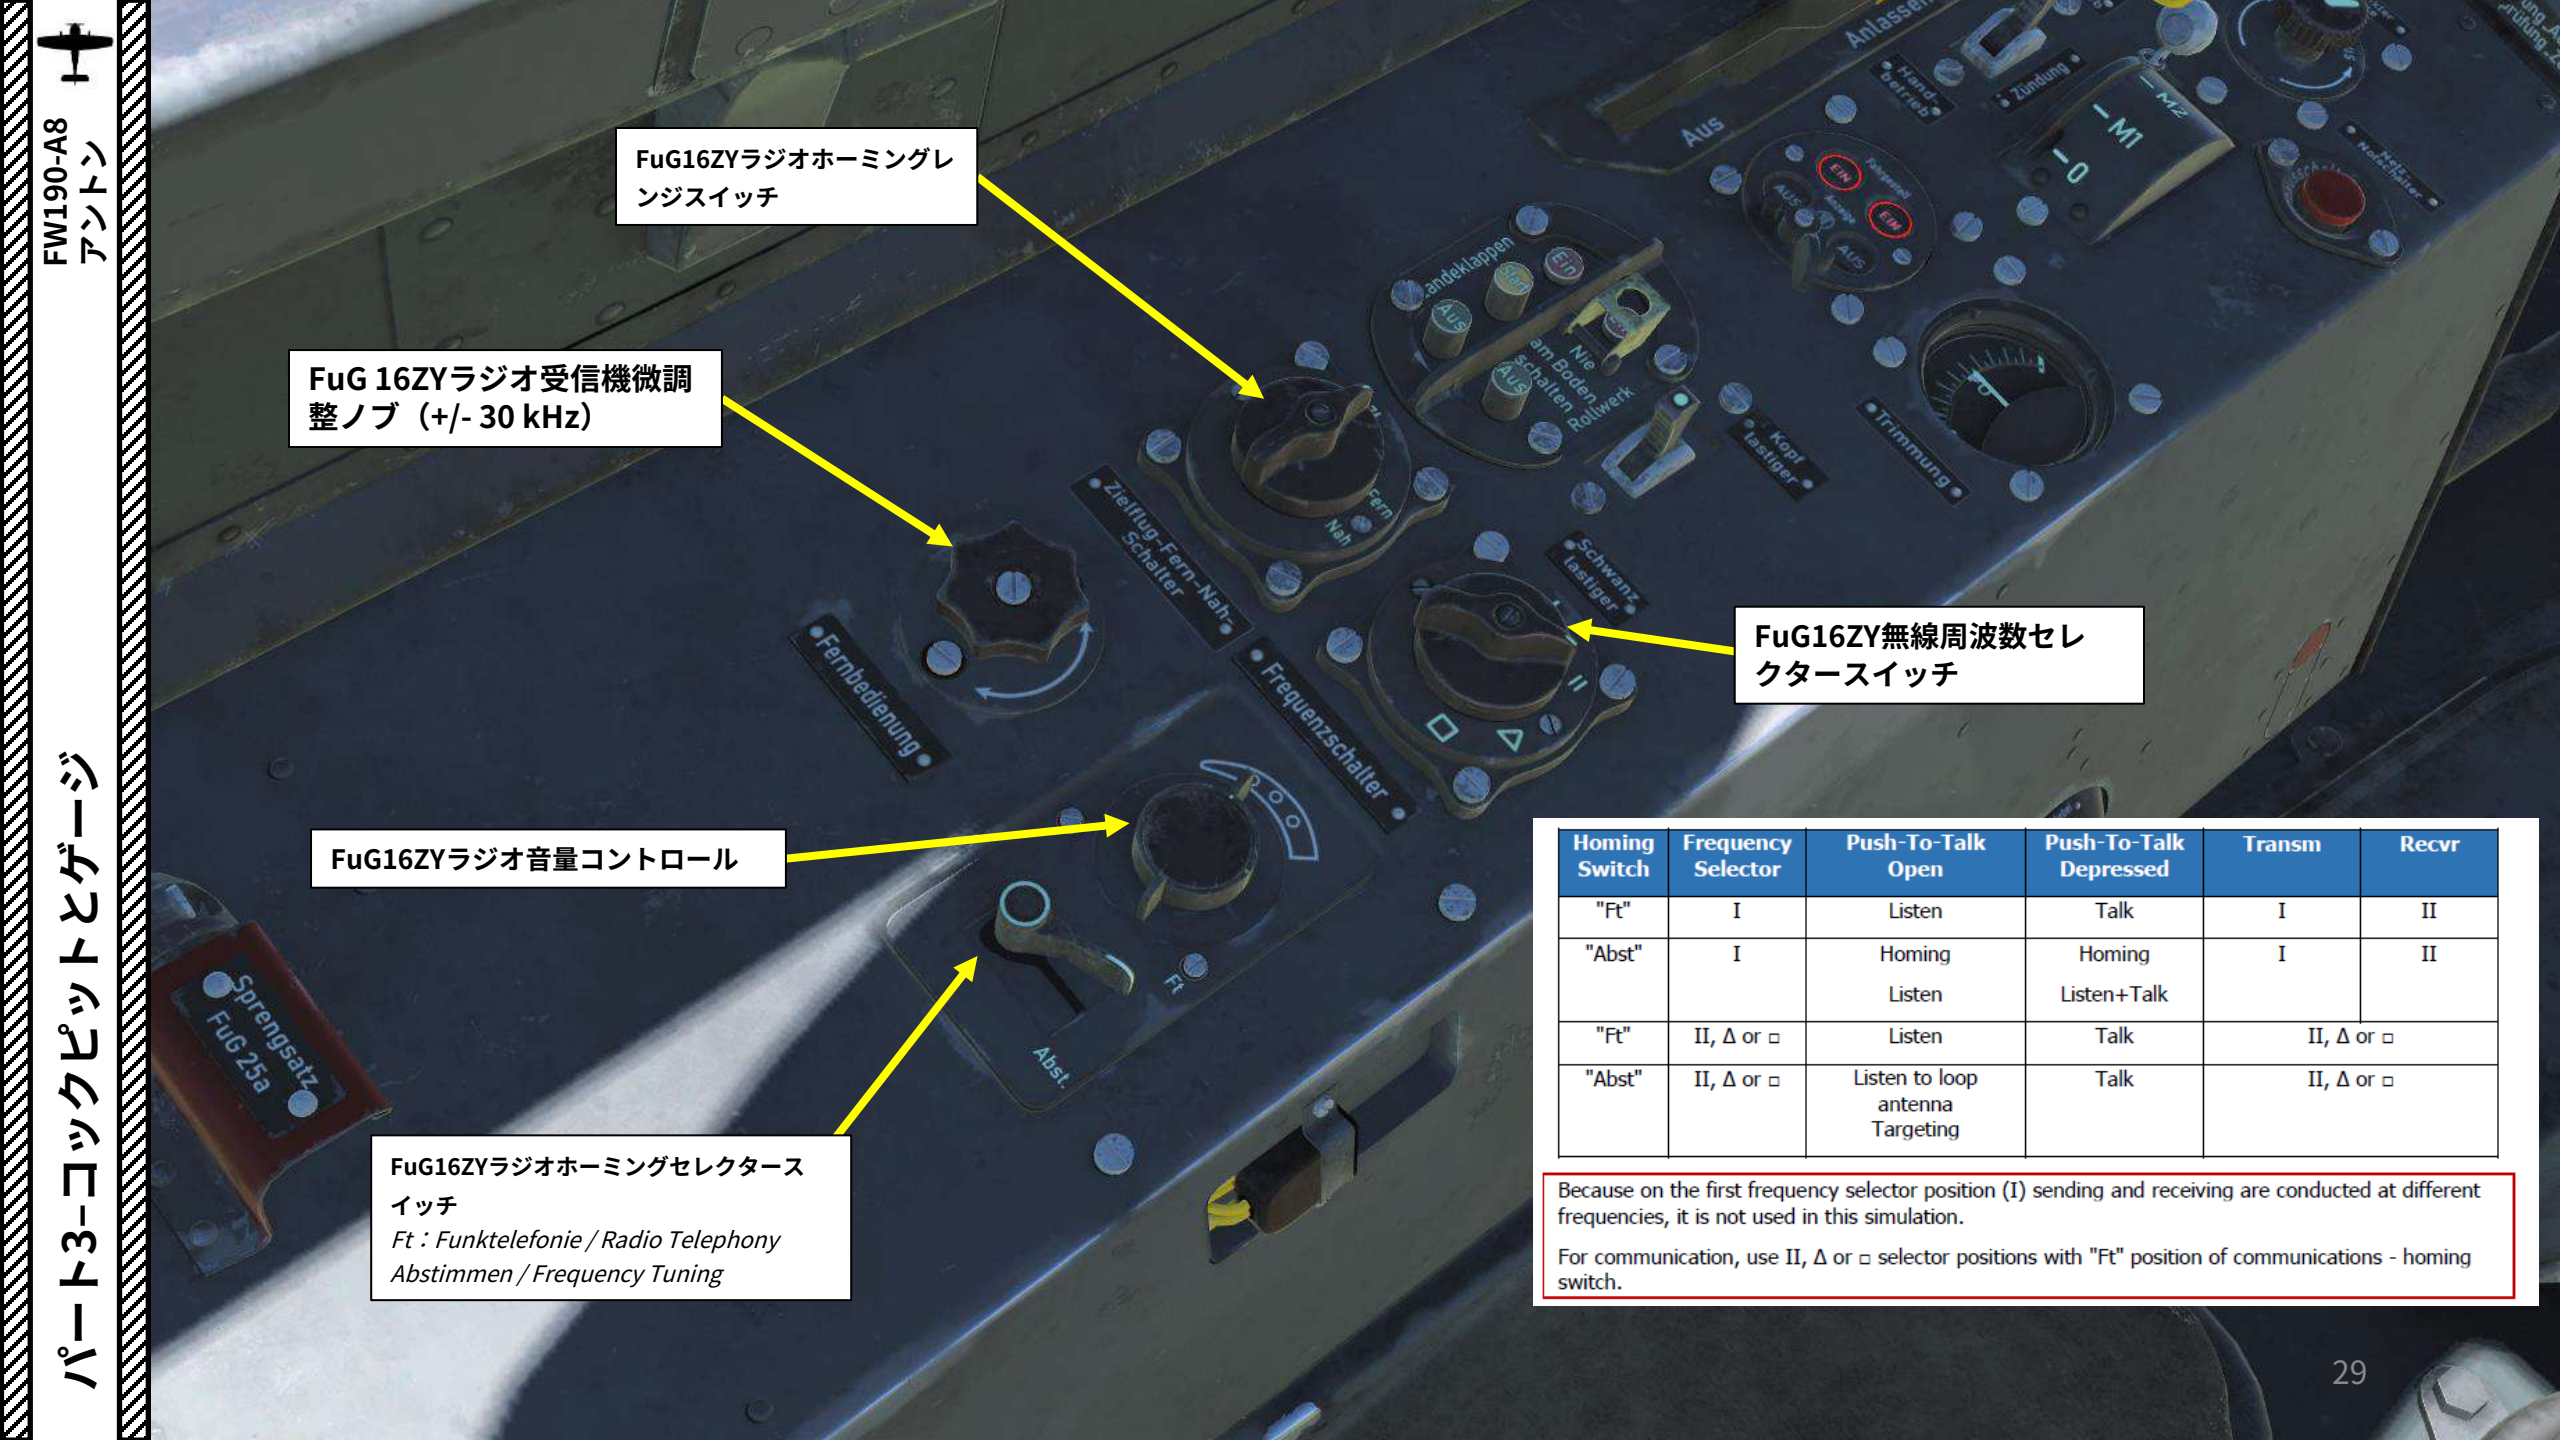

Homing Switch	Frequency Selector	Push-To-Talk Open	Push-To-Talk Depressed	Transm	Recvr
"Ft"	I	Listen	Talk	I	II
"Abst"	I	Homing Listen	Homing Listen+Talk	I	II
"Ft"	II, Δ or □	Listen	Talk	II, Δ or □	
"Abst"	II, Δ or □	Listen to loop antenna Targeting	Talk	II, Δ or □	

Because on the first frequency selector position (I) sending and receiving are conducted at different frequencies, it is not used in this simulation.

For communication, use II, Δ or □ selector positions with "Ft" position of communications - homing switch.

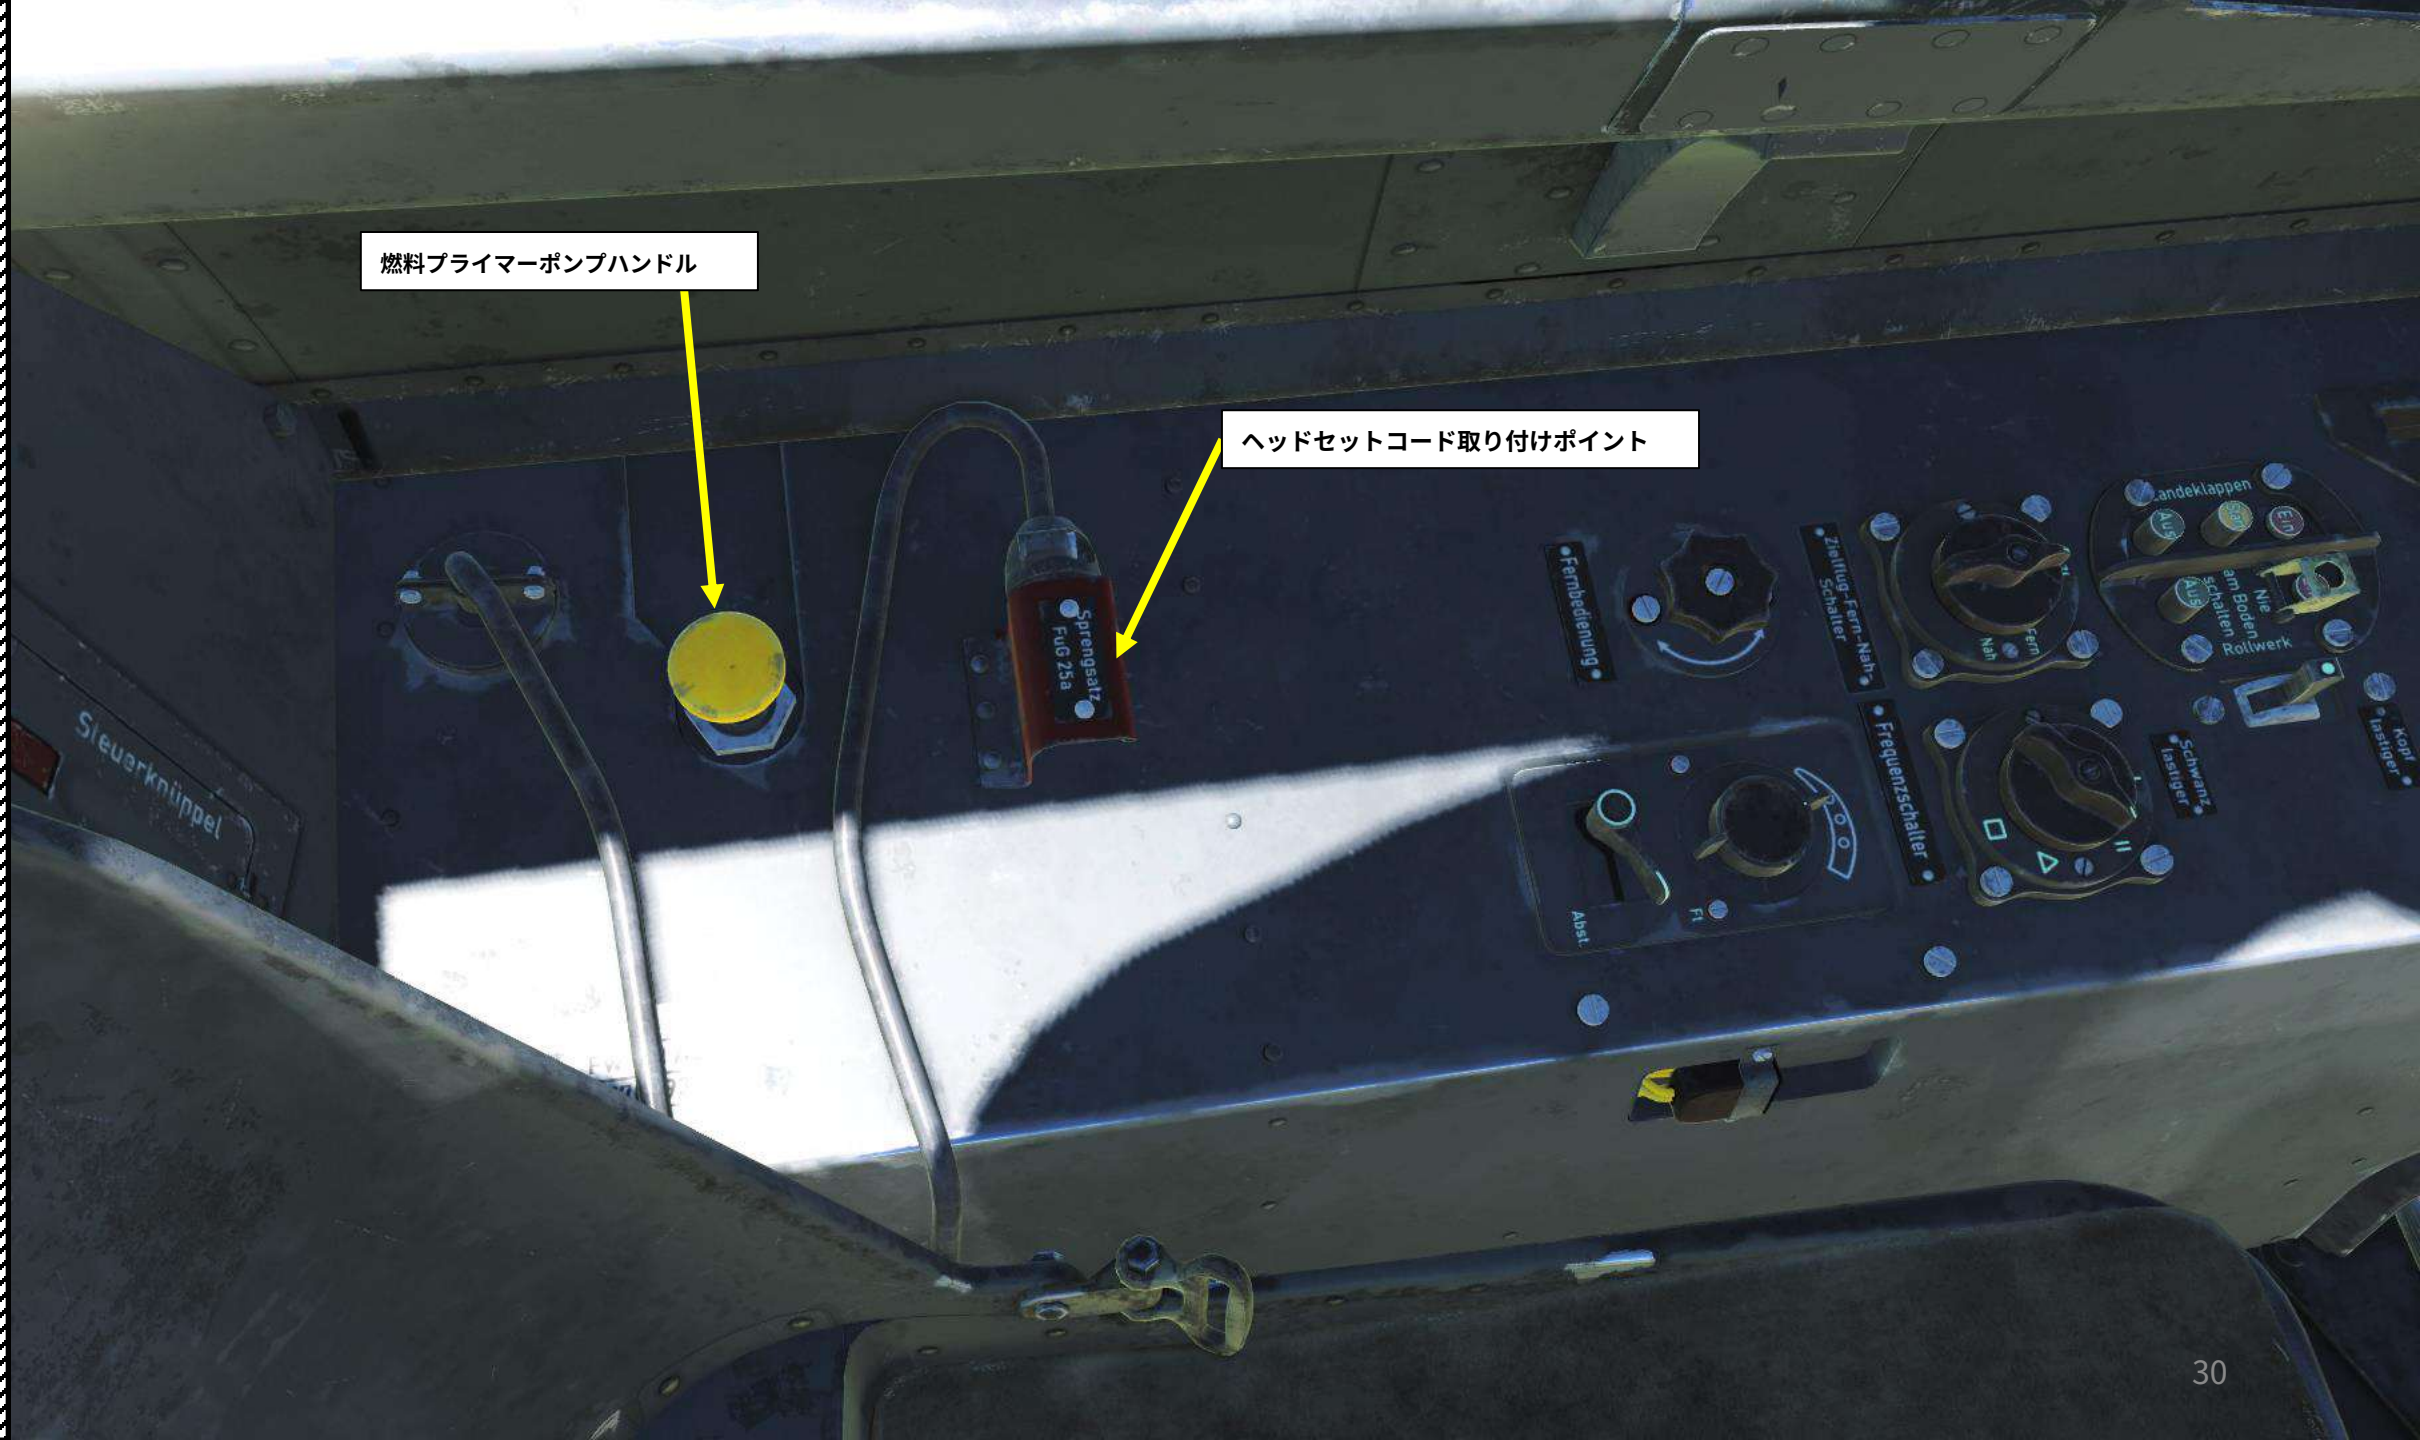

燃料プライマーポンプハンドル
ヘッドセットコード取り付けポイント
Steuerknüppel
Sprengsatz
FuG 25a
Fernbedienung
Zielflug-Fern-Nah-Schalter
Frequenzschalter
Landeklappen
Ein
Aus
Nie am Boden schalten
Rollwerk
Schwanz lastiger
Kopf lastiger
Abst.
Fl

パート3-コックピットとゲージ


爆弾ラック


白いナビゲーションライト
緑のナビゲーションライト
赤いナビゲーションライト

パート3-コックピットとゲージ

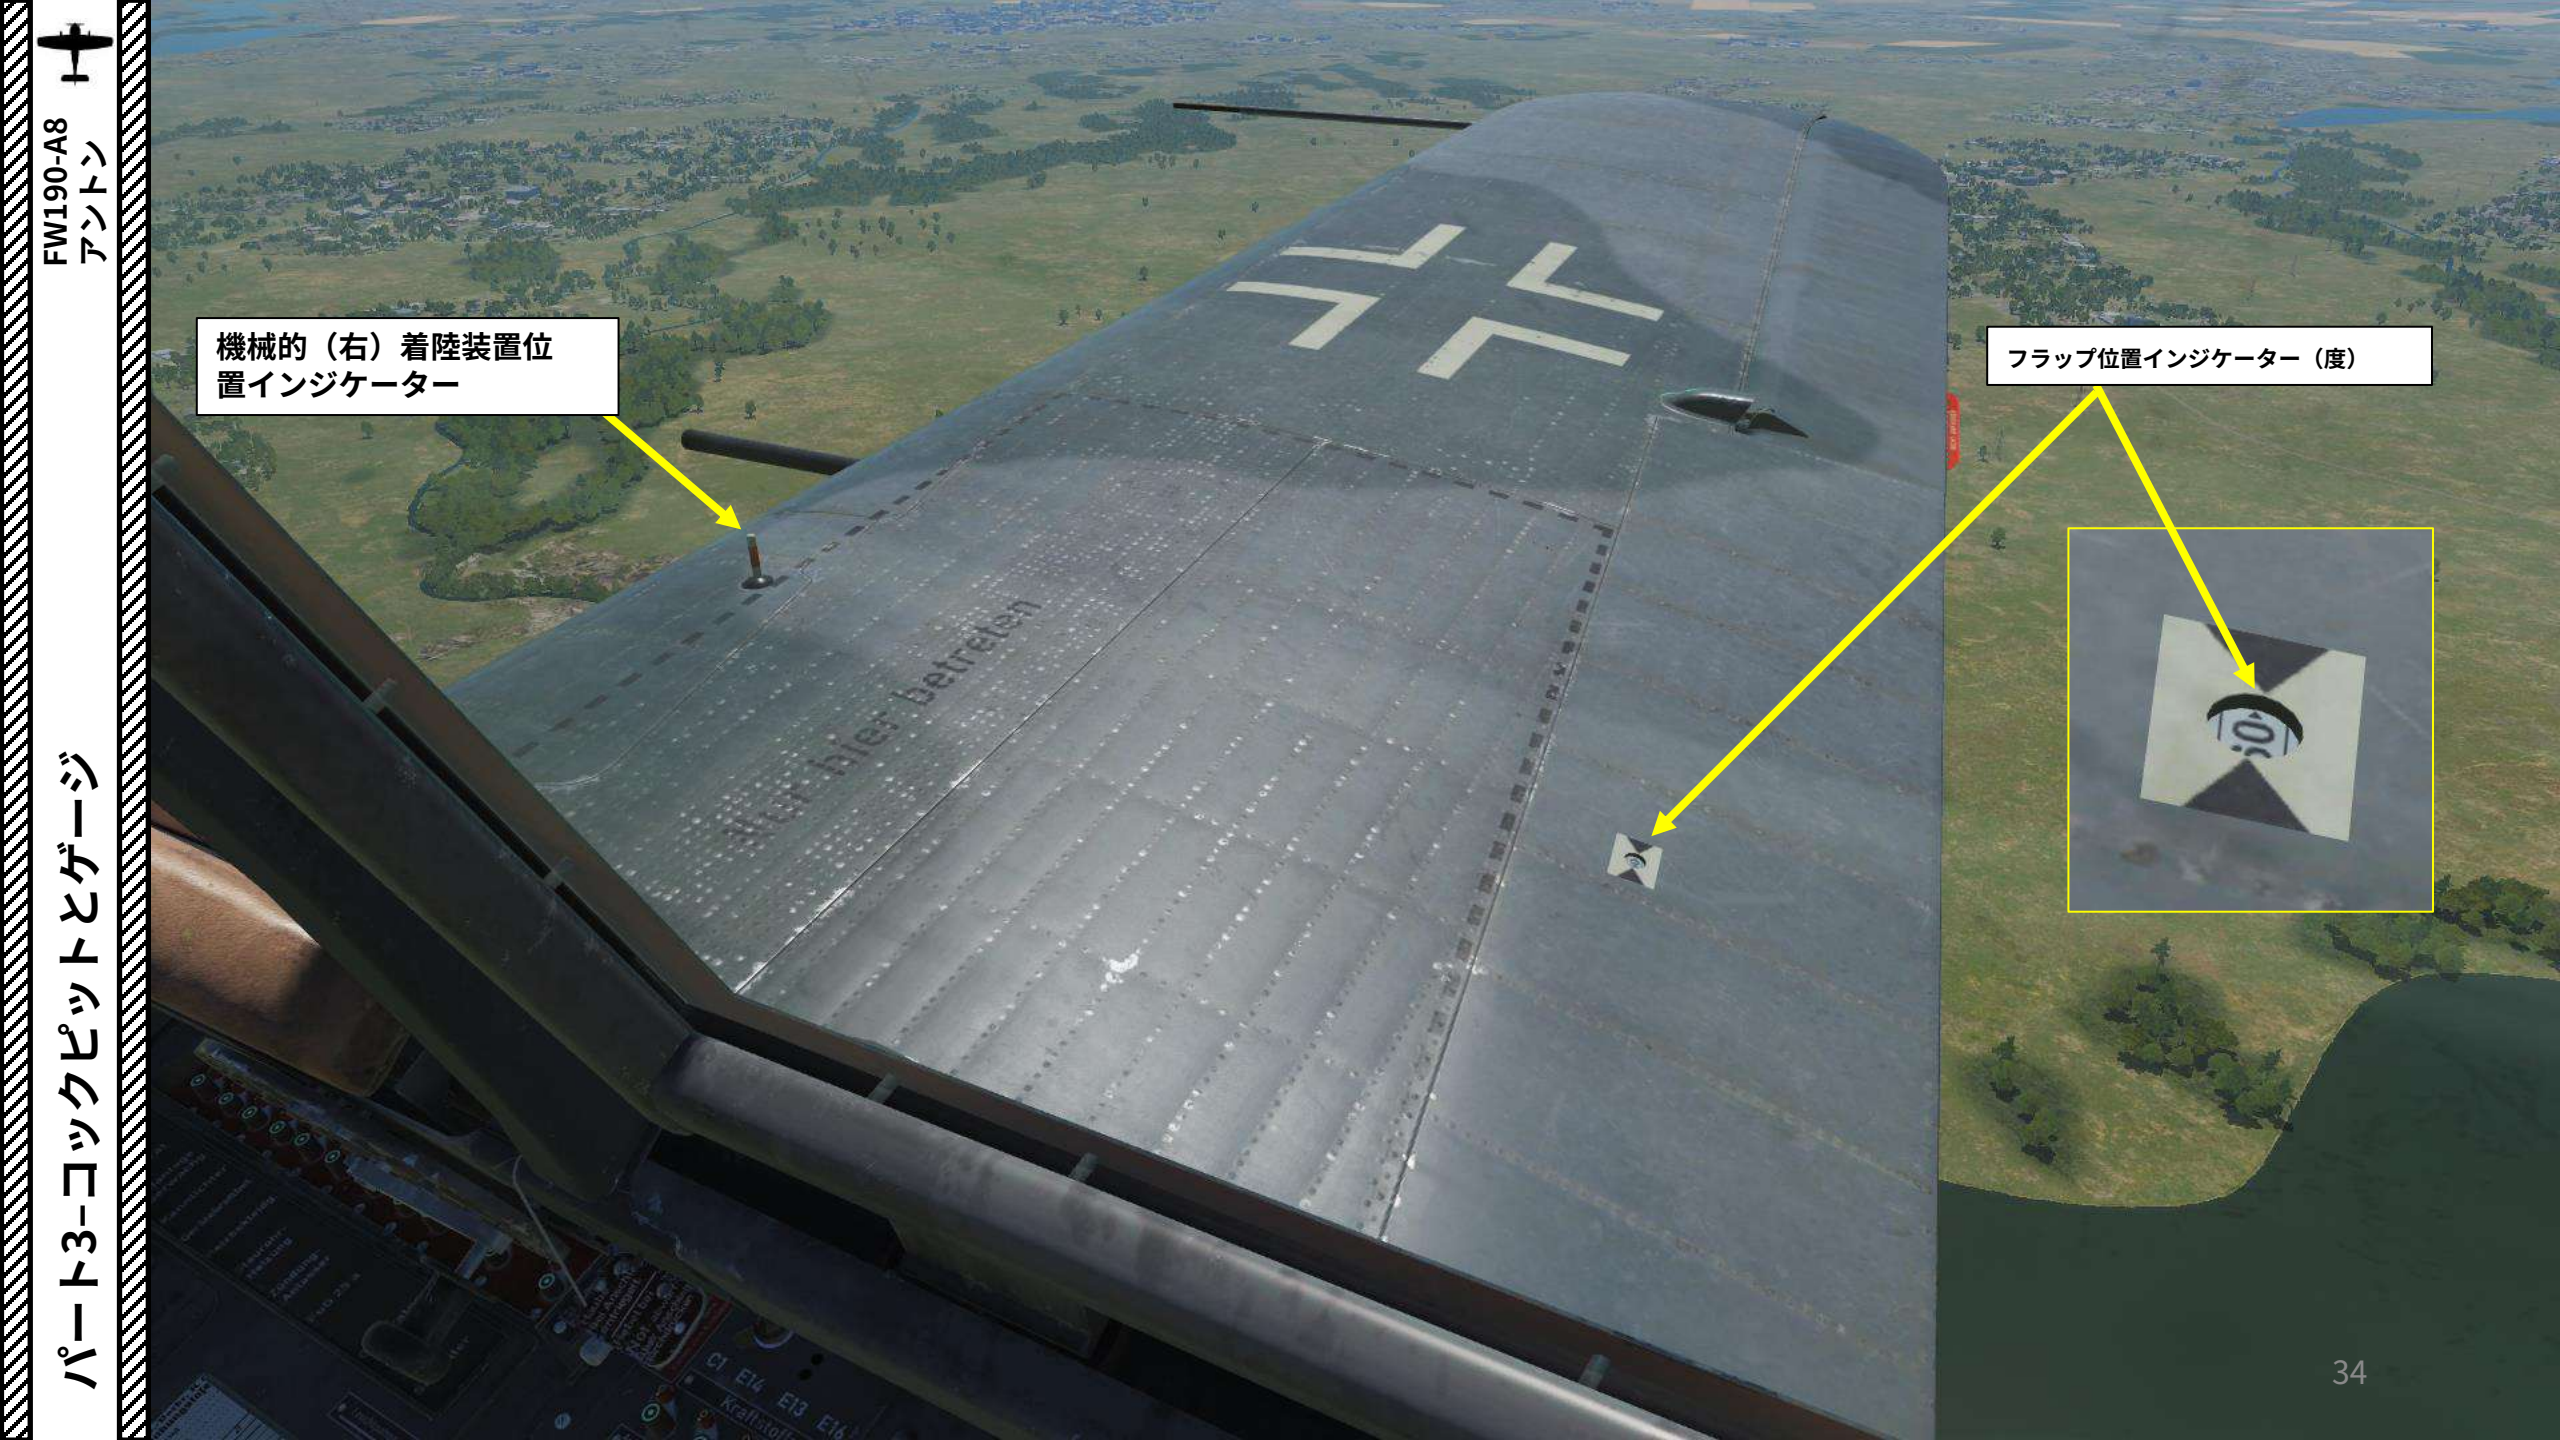


パート3-コックピットとゲージ





起動手順

1.前方回路ブレーカーパネルを開き、すべてIN（ON）に押します。あなたは設定することができます*Kennlichter*（（ナビゲーションライト）戦闘中に必ずしもライトが点灯しているとは限らないため、必要に応じてブレーカー。その後、パネルを閉じます。
2.後部回路ブレーカーパネルを開き、FuG 25a Sprengung（IFF自己破壊）回路ブレーカーを除くすべてをIN（ON）に押し込みます。その後、パネルを閉じます。
3.翼と胴体に取り付けられたガンサーキットブレーカーを設定します– IN（ON）

- **ドロップ兵器とオプションの武器**（*(Abwurfwaffe)*）**サーキットブレーカ**
- **ガンサイト＆ガンカメラ**（*(Bild-und-Zielgerät)*）**サーキットブレーカ**
- **飛行計器パワー**（*(MeßanlageÜberwachung)*）**サーキットブレーカ**
- **ナビゲーションライト**（*(Kennlichter)*）**サーキットブレーカ**
- **キャビンイルミネーション**（*(Gerätebrett)*）**サーキットブレーカ**
- **衣類の暖房**（*(Heizbekleidung)*）**サーキットブレーカ**
- **ピトー管ヒーター**（*(Staurohrheizung)*）**サーキットブレーカ**
- **イグニッションスターター**（*(ZündungAnlasser)*）**サーキットブレーカ**
- **FuG 25a IFF（敵味方識別）サーキットブレーカー**
- **エンジン発電機サーキットブレーカー**
- **バッテリー**（*(Sammler)*）**サーキットブレーカ**

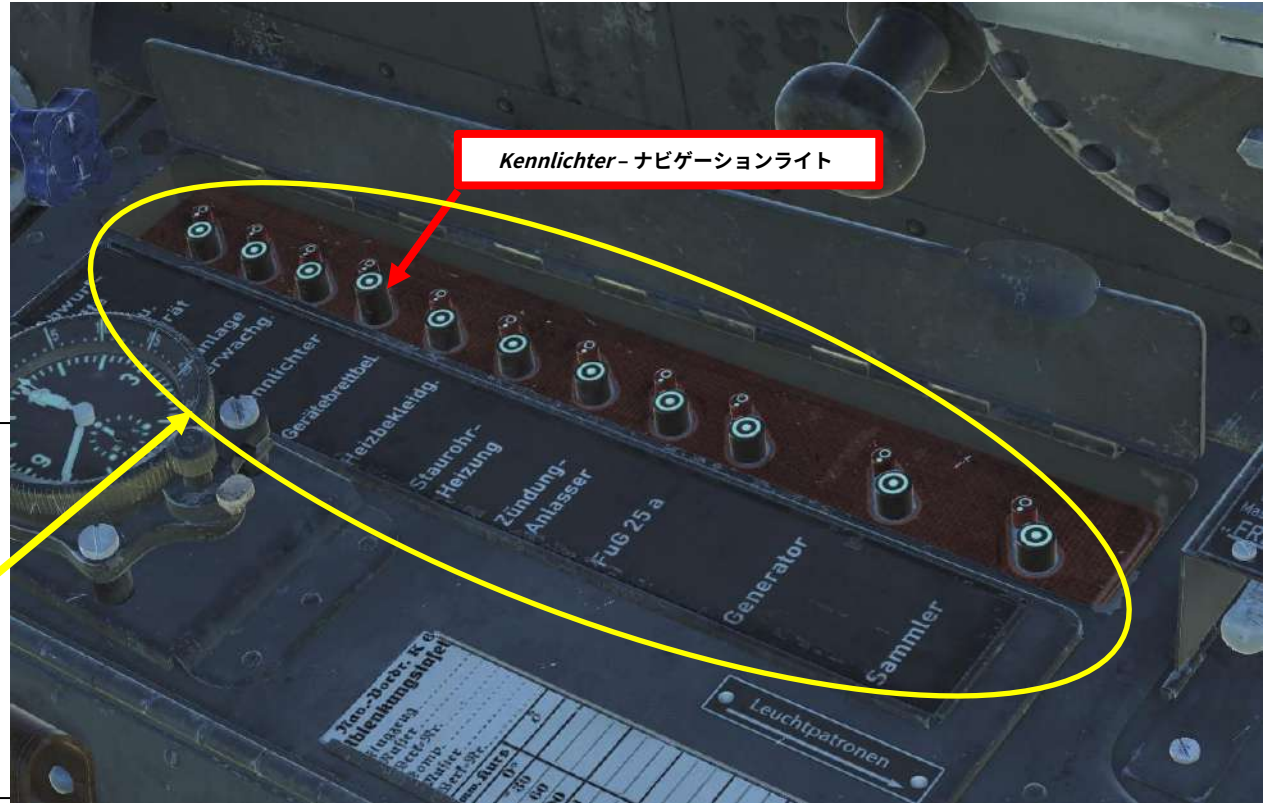

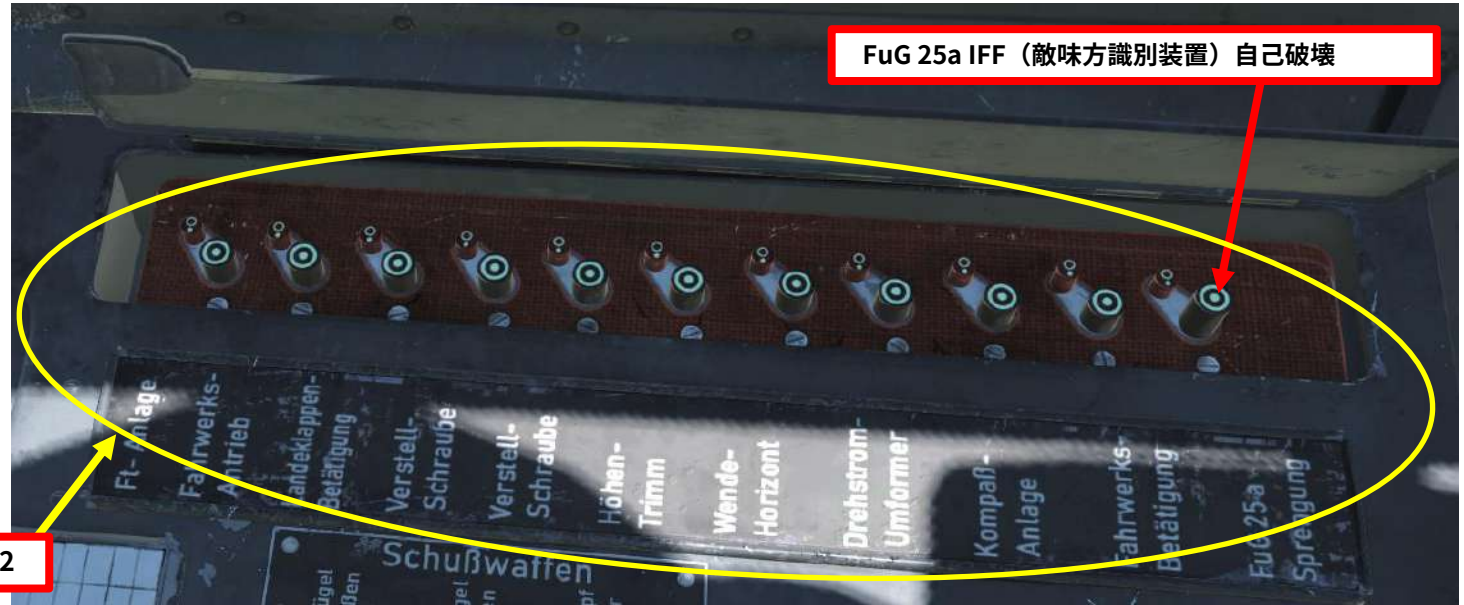

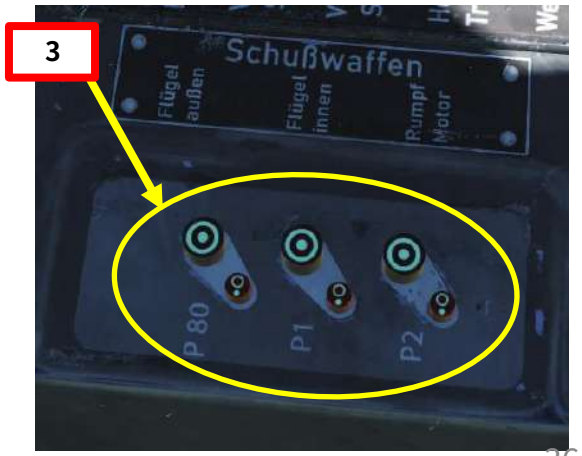


起動手順

4.オプション：外部電源を使用する場合は、地上要員に連絡して地上電源装置を接続してください。次に、バッテリーをセットします（サムラー）サーキットブレーカOUT（OFF）、およびC1外部電源を設定します（*Außenanschluß*）サーキットブレーカIN（オン）。それ以外の場合、エンジンスターターはバッテリー電源で動作します。このチュートリアルでは、バッテリースイッチをオンに設定し、エンジンスターターをバッテリー電源のみで実行させます。

5.酸素バルブ–ハンドルを時計回りに回して開きます。バルブが完全に開いているとき、酸素圧は上昇するはずです。

6.リアの燃料をチェックします（*ヒンター*）および転送（ヴォーン）燃料セレクタースイッチを使用するタンク

7. E14（フロントタンク）、E13（リアタンク）、E16（ドロップタンク、該当する場合）、E96（補助）燃料ポンプ（クラフトストフポンプ）電源スイッチ–オン

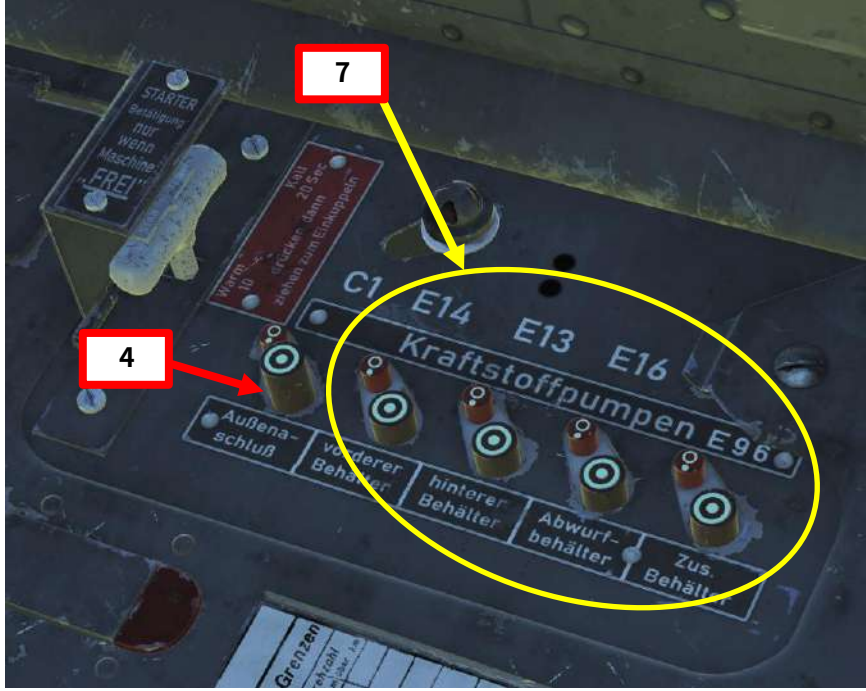








起動手順

8.燃料セレクターレバーを3回右クリックして、「AUF」（OPEN、FULLY UP）に設定します。
9.プライマーハンドルを作動させて、外気温度に応じて1～15回燃料をエンジンに送り込みます。
10.十分な燃料圧力があることを確認します（ニードルは2つの白いマークの間にある必要があります）
11.マグネトー（イグニッション）スイッチ– M1 + M2に設定
12.スロットルをに設定しますアンラッセン（（START-IDLE）RALT + HOMEを押します。
13. Propeller Governor Automation（Kommandogerät）スイッチをManual（AFT）に設定し、Propeller Pitch Manual Rocker（Drehzahl）を使用してProp Pitchを12:00の位置に上げます（Engine RPM Up-> PageUpバインディング）。
14. Propeller Governor Automation（Kommandogerät）スイッチをAutomatic（FWD）に設定し、PropPitchニードルが12:35の位置に移動することを確認します。

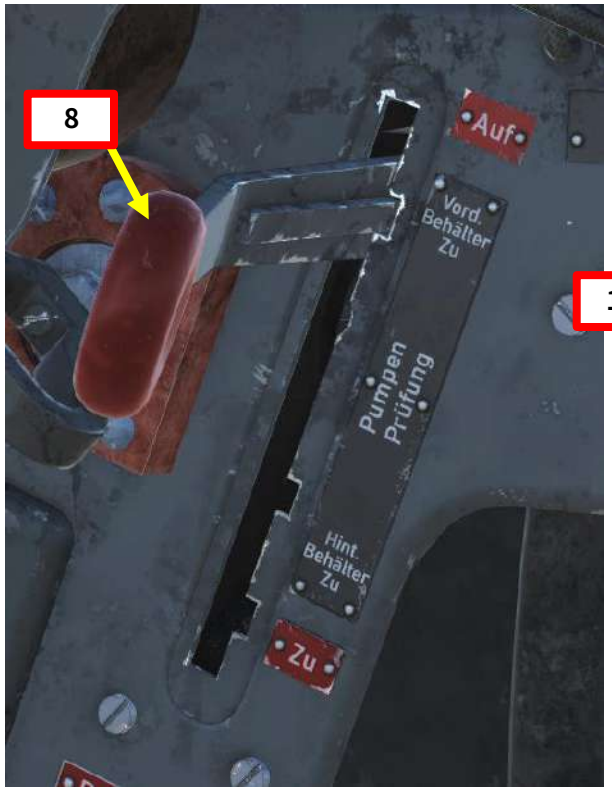



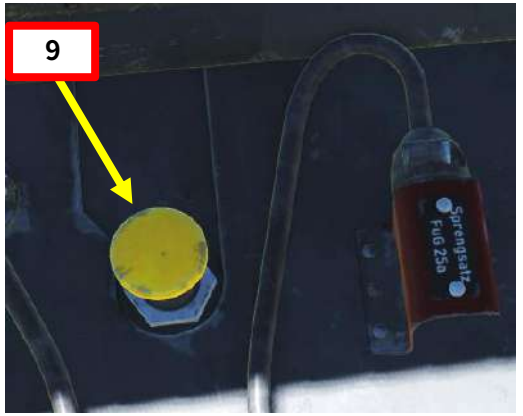

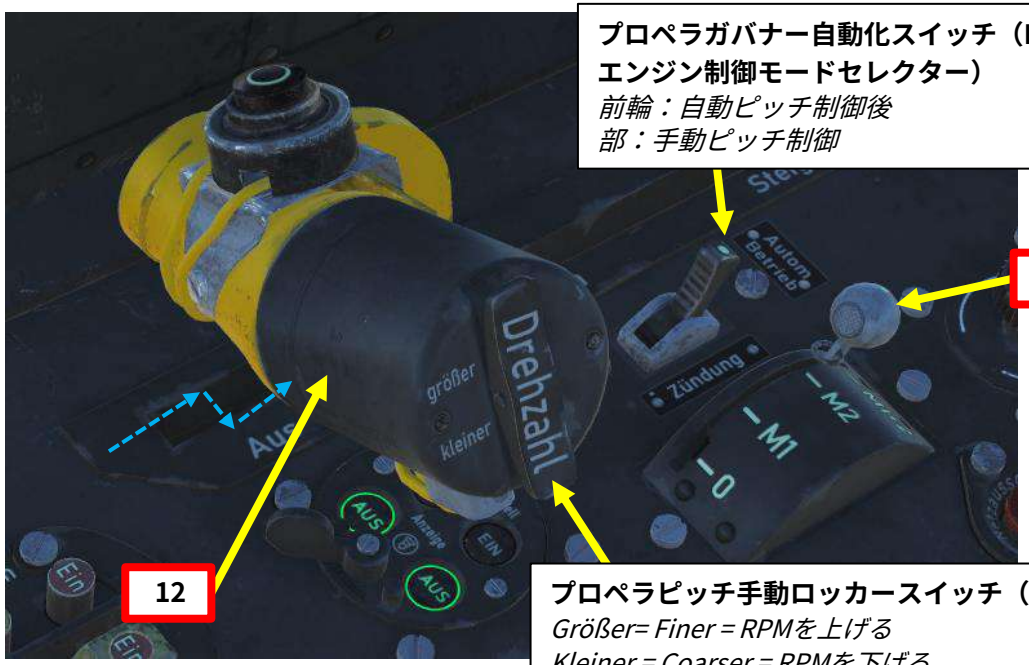











起動手順

15.キャノピーを閉じます（「LCtrl＋C」またはキャノピーハンドルを使用）。

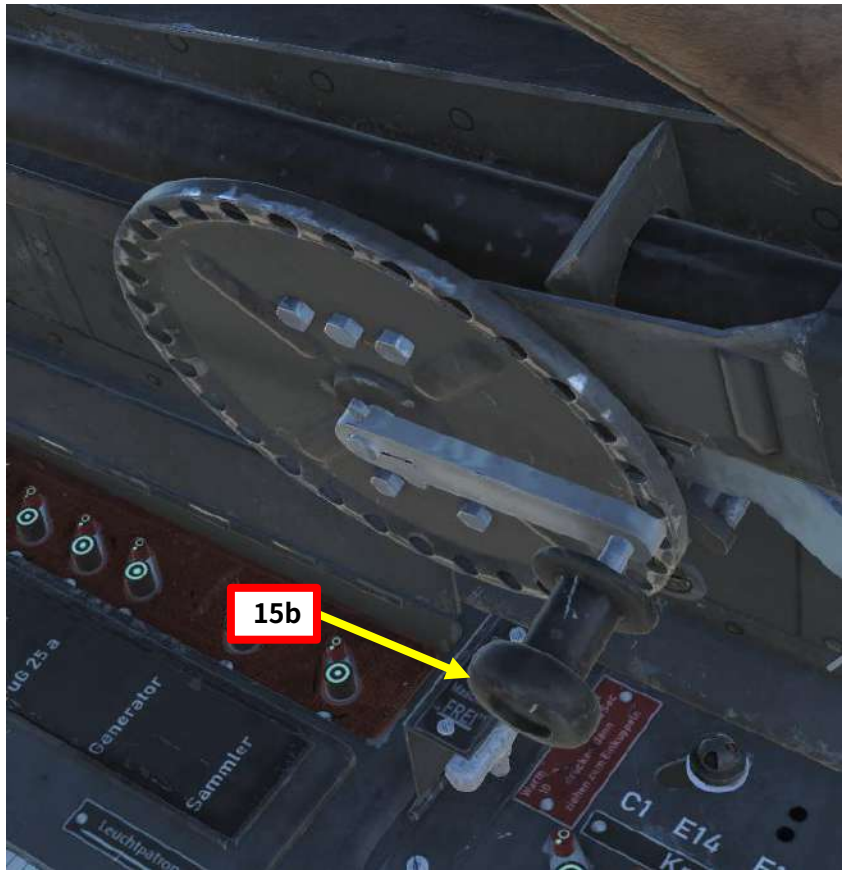




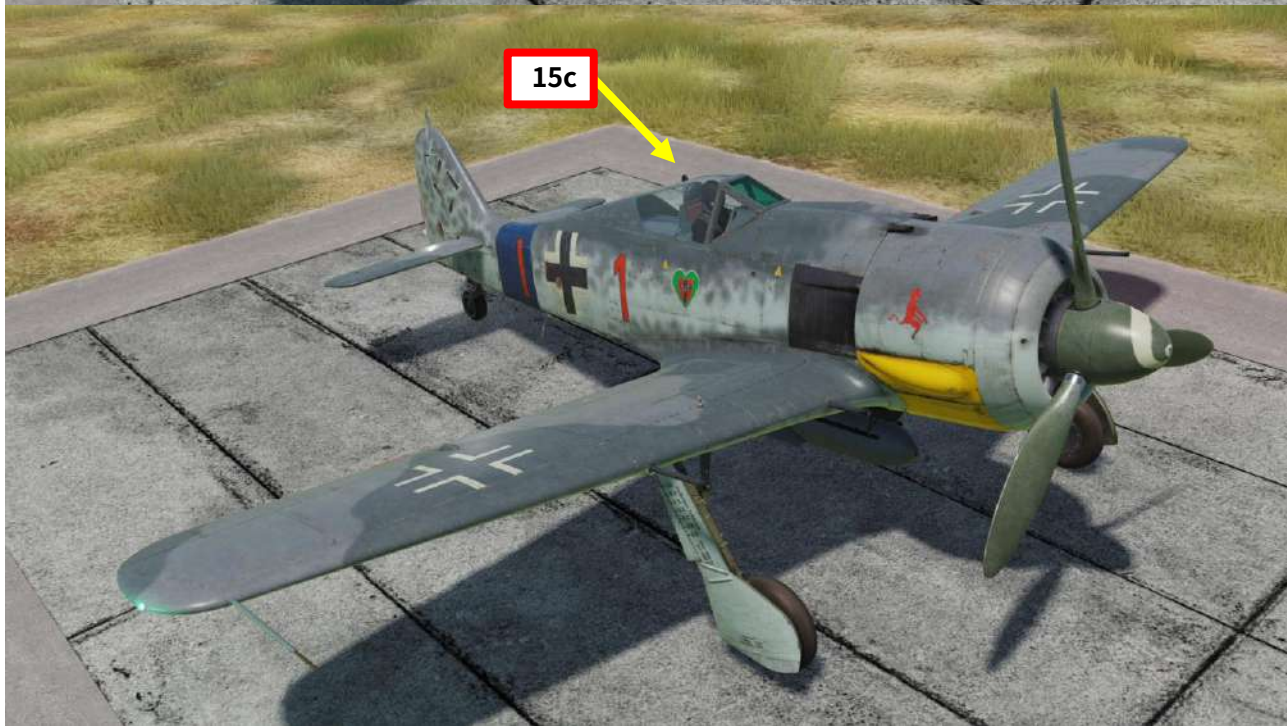



起動手順

16.スターターカバーを裏返し、スタースイッチ（INを押した状態）を25秒間左クリックして押し続けます。慣性フライホイールがクランクアップします。
17.スタースイッチを右クリックし、エンジンが始動するまで押し続けます。
18.エンジン始動後、油圧インジケーターが動き始めるまで500～600 RPMの設定でエンジンを運転し続け、すぐに速度を1200rpmに上げます。油圧インジケーターの矢印が15秒以内に動かない場合は、エンジンを停止し、担当者に修理を依頼してください。
19.オプション：地上動力でエンジンを始動した場合は、地上要員に航空機を飛行場の電源から切り離すように信号を送ります。

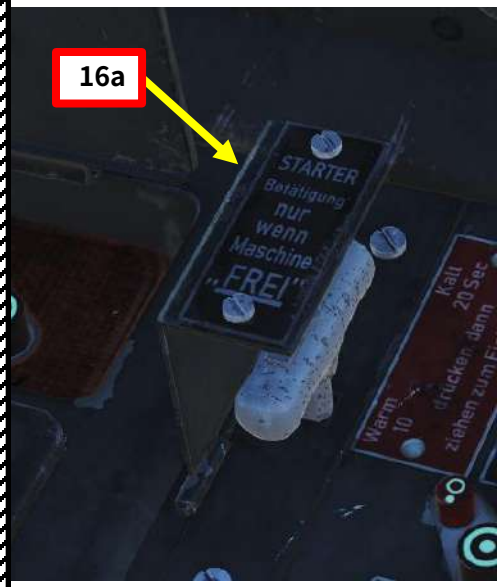



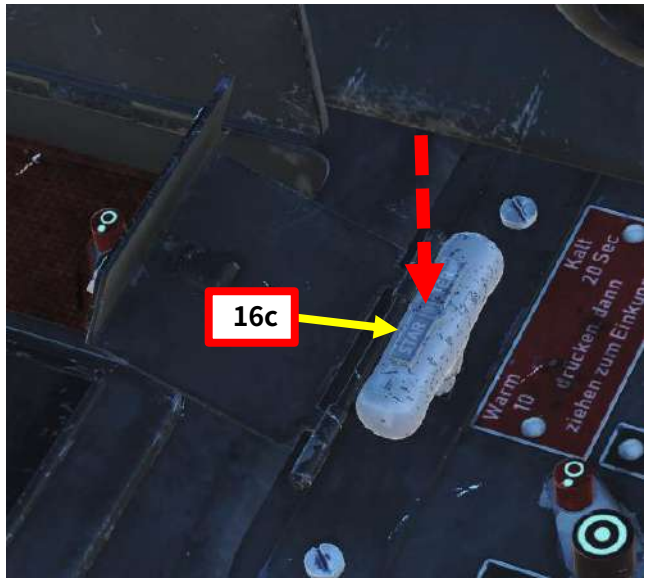

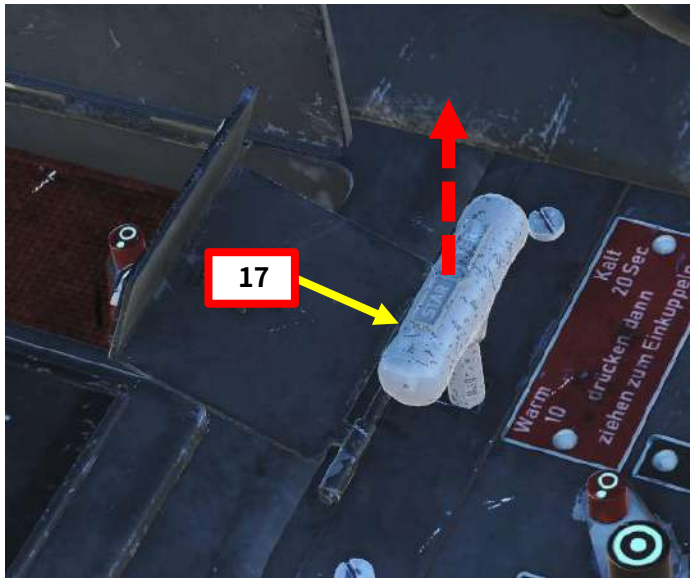

エンジンウォーミングアップ

1.ペダルブレーキを保持し、約1200のRPMに達するようにスロットルを調整します。
2.エンジンオイルを少なくとも25°Cまで温めます。エンジンインペラへの振動による損傷を防ぐために、600～1100のRPMでのエンジン運転は絶対に避けなければなりません。
3.油温が少なくとも25°Cになったら、油温が40～45°Cに達するまでスロットルを1400～1500RPMに上げます。
4.フラップコントロールレバーを時計回りに回して、ラジエーターフラップを開きます。オープンポジションはAUFです。閉位置はZUです。





PRE-Fライト

1.外輪を回転させて、人工水平儀のケージを外します。UNCAGED位置では、F（*祭り*、ケージ）およびL（*損失*、ケージなし）文字は上下逆にする必要があります。


2. F10キーを使用して、地図と空港情報を表示します。QFE（気圧）設定を調整して、高度計の読み取り値を空港の高度に一致させます。


•• 42フィート=13メートル

3.オプション：必要に応じて、リピーターコンパスの外輪を回転させて、コース設定を出発滑走路の方向に調整します。


4.エンジンがウォームアップしたら、タキシングを開始します。

ノート： *低い油温で離陸を試みると、悲惨な結果につながる可能性があります。適切なエンジンのウォームアップを待つことは、仮想パイロットによって見過ごされがちであり、エンジンの温度が懸念される場合、エンジンはエラーの余地を残しません。*

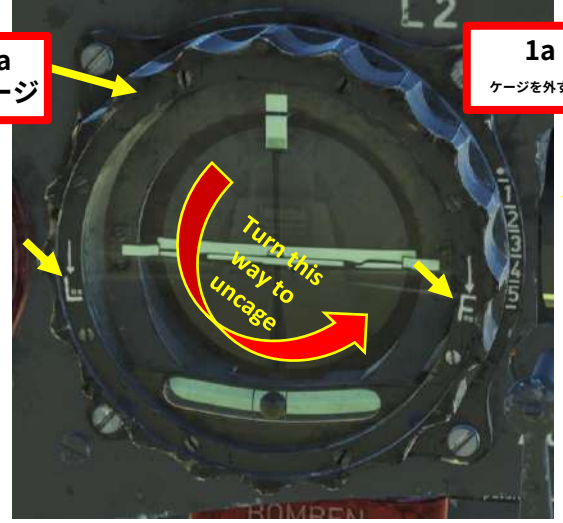

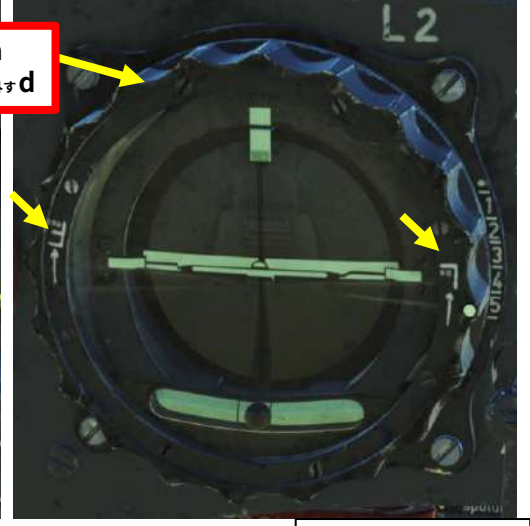



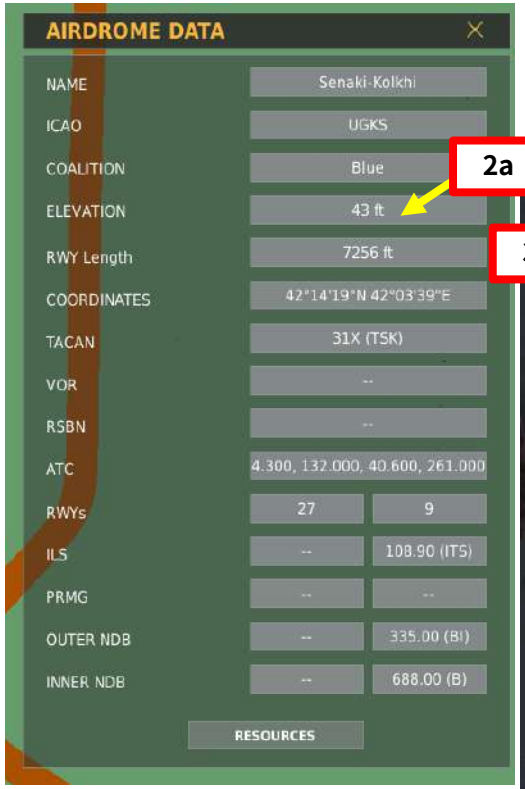

2a








離陸手順

1）スティックを後方に引いてテールホイールをロックし、つま先のブレーキをタップして機体を操縦してタクシーに乗ります。
2）滑走路に並んだら、まっすぐに移動して車輪をまっすぐにして、テールホイールがまっすぐになっていることを確認します。
3）スティックを後方に引いて、テールホイールを地面に固定しておきます。
4）を押して、フラップを離陸（開始）位置に設定します。 *唐草模様* スタートボタンIN
5）水平スタブトリムを0度に設定します
6）着陸装置の安全カバーを裏返します
7）リマインダー：スティックを完全に後方に引いて、そこに保持します。
8）ホイールブレーキを保持します。
9）2000 RPMまでスロットルし、エンジンパラメータが安全限界内にあることを確認します
10）ブレーキを解除してから、2700RPMまでスロットルします。
11）航空機の操縦にブレーキを使用しないでください。代わりに、ラダーを使用して微調整を行ってください。
12）170-180 km / hで、コントロールスティックを中央に配置して、より多くの対気速度を取得できるようにします。テールホイールが上昇し始めるはずです。プロペラが地面にぶつからないようにしてください。
13）200 km / hで回転します。
14）を押して着陸装置を上げる *唐草模様* 250 km / hに達する前のEINボタンIN
15）を押してフラップを上げます *Landeklappen* 250 km / hに達する前のEINボタンIN
16）離陸後3分以内に、電力を2400 RPM（1.4 ATAマニホールド圧力）に下げ、上昇を開始します。
17）最適な上昇速度は280-290 km / hで、上昇力は2700RPMです。

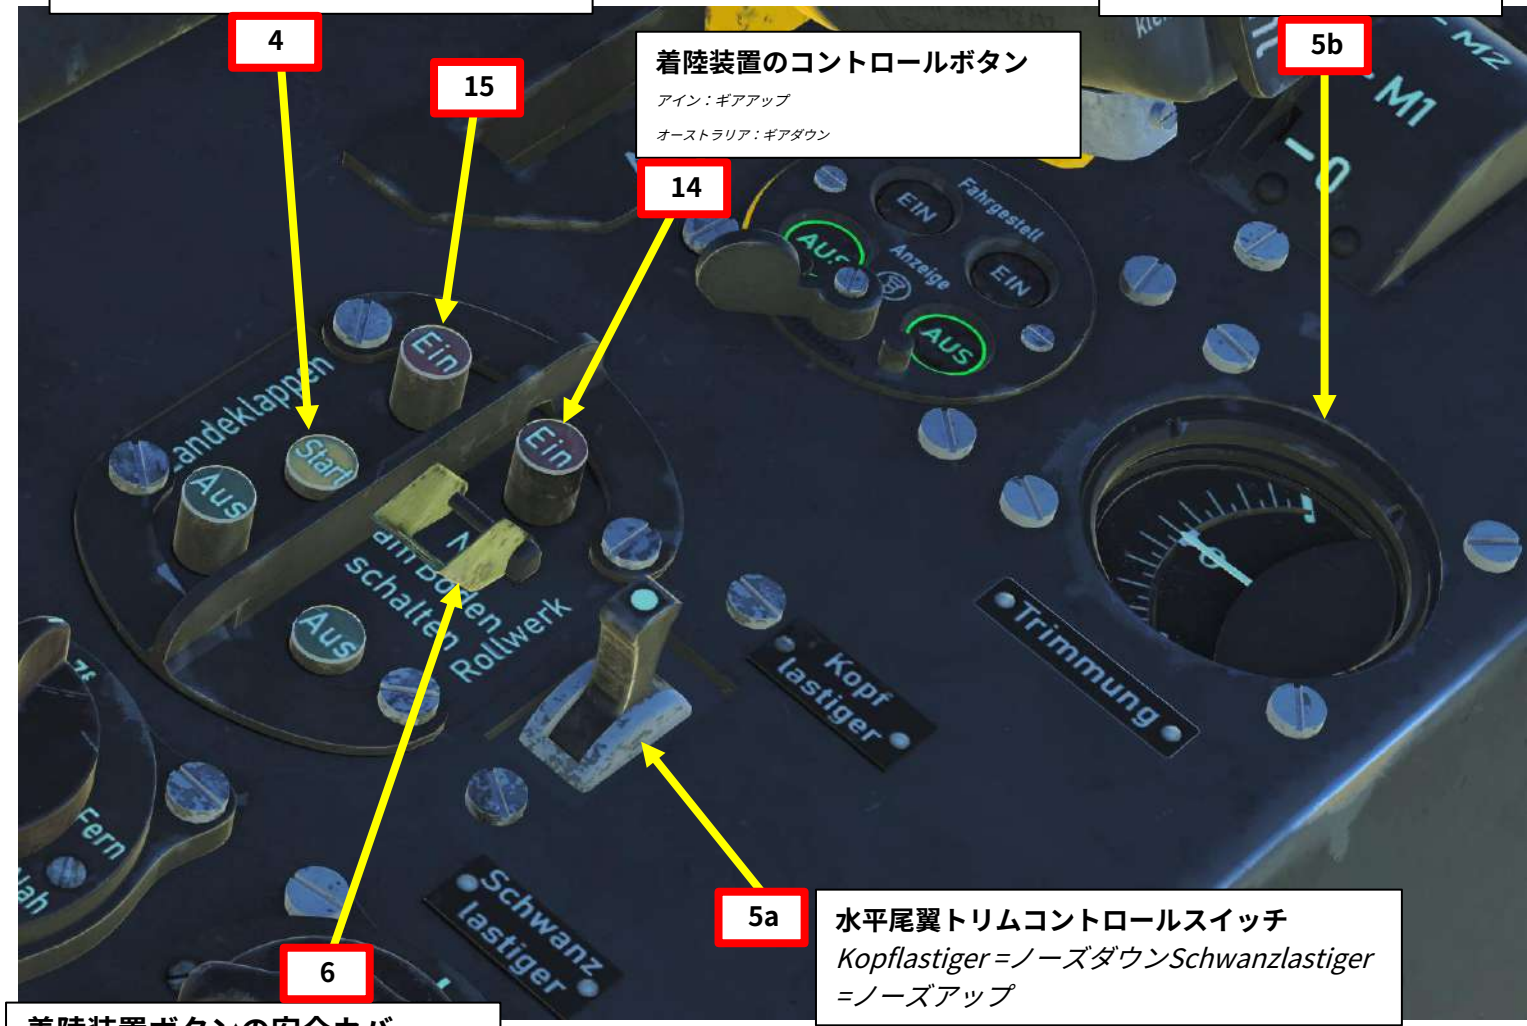

フラップ（Landeklappen）コントロールボタン
Ein：フラップが撤回されました
開始：離陸位置（10度）Aus：展開されたフラップ（60度）

着陸装置のコントロールボタン
アイン：ギアアップ
オーストラリア：ギアダウン

水平尾翼トリム（トリム）インジケーター（度）

水平尾翼トリムコントロールスイッチ
Kopflastiger =ノーズダウンSchwanzlastiger =ノーズアップ

着陸装置ボタンの安全カバー

パート5–離陸

着陸手順

1.滑走路と一列に並び、滑走路を鼻の中心に保つようにします。
2.着陸装置を展開し、着陸時にフラップを伸ばします（*AUS*）時速250km未満の位置。

3.機首を滑走路の始点ではなく、終点に向けてください。あなたはあなたが目指すところに行く傾向があります。
4.速度220km / h、沈下率2.5〜5 m / sで飛行場に接近します。
5.約の速度で滑走路に到達します。200 km / hおよび2.5m / sの沈下率。
6. IDLEスロットルを使用して、時速160〜180kmの速度で接地します。まだテールホイールをロックするためにスティックを引っ張り始めないでください。注意しないと、170 km / hを超える速度でバウンド、ストール、クラッシュするのに十分な推力を生成できます。滑走路を滑走します…重力と減速により、まっすぐな軌道を維持します。
7. 100 km / h以下に減速するときは、スティックを引き戻してテールホイールをロックします。
8.まだ航空機を操縦するためにブレーキを使用しないでください。代わりに、小さな舵入力を使用してください。
9.（対気速度が低下したために）舵の権限を失い始めたら、ブレーキを軽くたたいて飛行機をゆっくりと完全に停止させます。



Reference Data


Distances and speeds of takeoff and landing roll depending on aircraft weight and runway surface type:

Weight, kg	Takeoff roll, m		Rate of climb after takeoff, m/s (flaps at 10°)	Landing roll, m		Roll time, seconds	
Runway surface	Concrete	Grass		Concrete	Grass	Concrete	Grass
4000	640	660	11	380	400	14,5	15,5
4500	780	820	9	520	560	18	19,5
5000	960	1110	7	680	730	22	24
5500	1200	1280	5	880	960	26,5	29,5

Landing speed, depending on aircraft weight:

Weight	Speed	Weight	Speed
Kg	Kph	Lbs.	Mph
3500	159	7600	98
3600	161	7800	100
3700	163	8000	101
3800	165	8200	102
3900	167	8400	103
4000	169	8600	105
4100	171	8800	106
4200	173	9000	107
4300	175	9200	108
4400	177	9400	109
4500	179	9600	111
5000	180	9800	112

アントンのパワープラントは、2速スーパーチャージャー、ギアボックス、12ブレード冷却ファンを備えた14気筒2列星型BMW801D-2エンジンで構成されています。エンジンは3枚羽根の定速プロペラを駆動します。

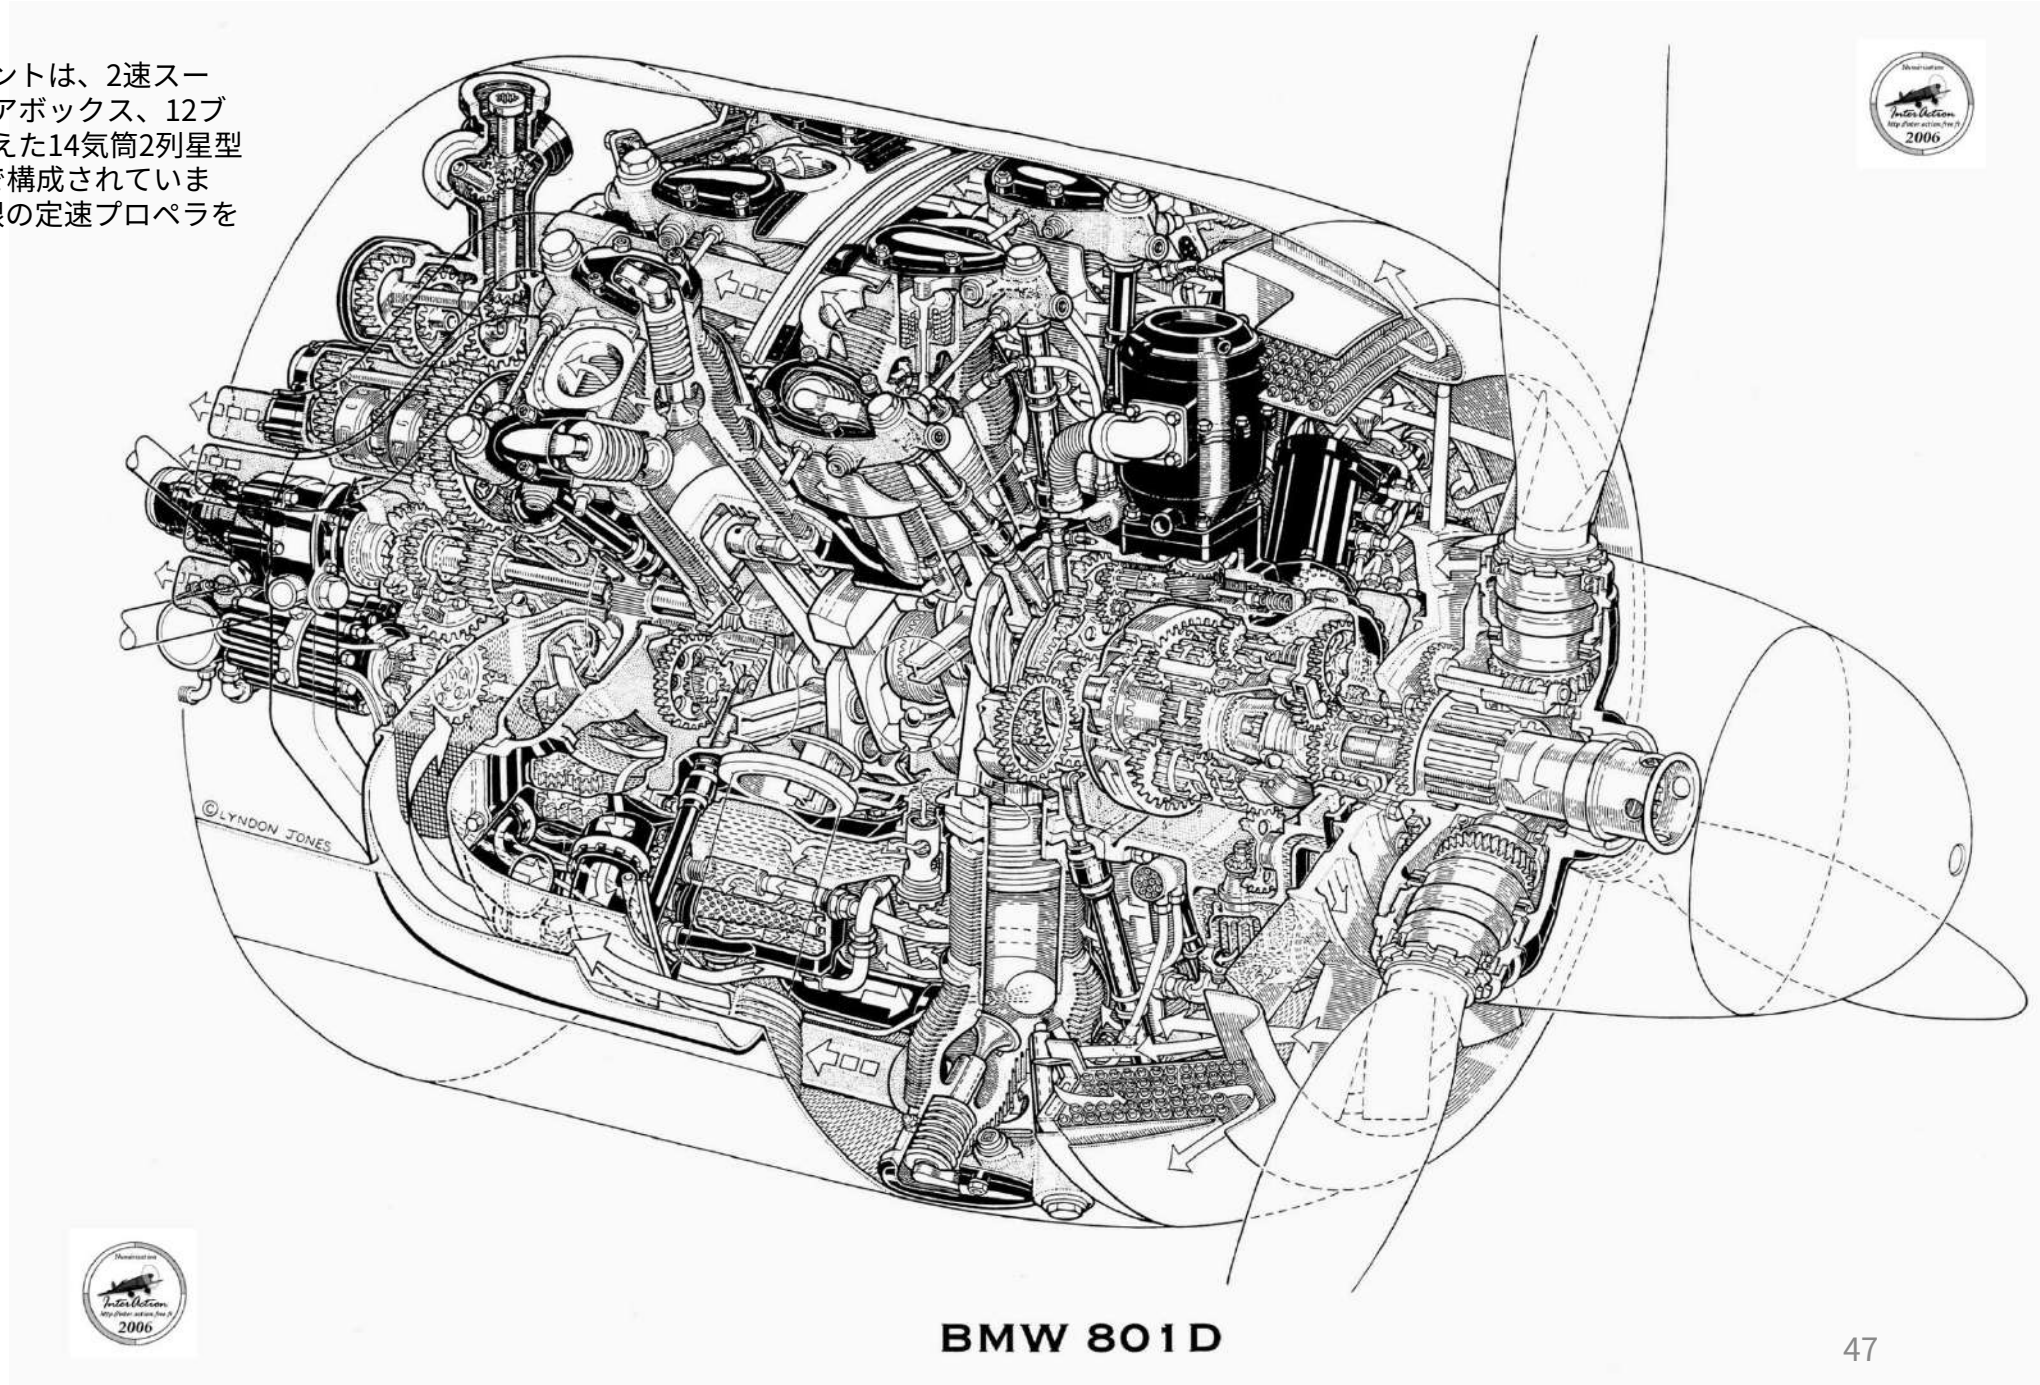

推奨エンジンSETTINGS：

脱ぐ：2700 RPM **着陸**：1000 RPM **通常の操作**：2300 RPM

油温の一般的なルール：

油温が110°Cを超える場合は、ラジエーターフラップが開いていることを確認してください。開いていない場合、過熱する危険があります。油温が110°C以下の場合は、過冷却を防ぐために閉じてください。

エンジン制限：

油温：最小110°C–最大130°C


油圧：最小3 kg / cm2 –最大13 kg / cm2

燃料圧力：最小1.3 kg / cm2 –最大1.7 kg / cm2




ラジエーターフラップ位置インジケーター
上：Zu（クローズ）
ダウン：Auf（オープン）

スーパーチャージャー圧力計 （（ATA）
ブーストまたはマニホールド圧力に似ています

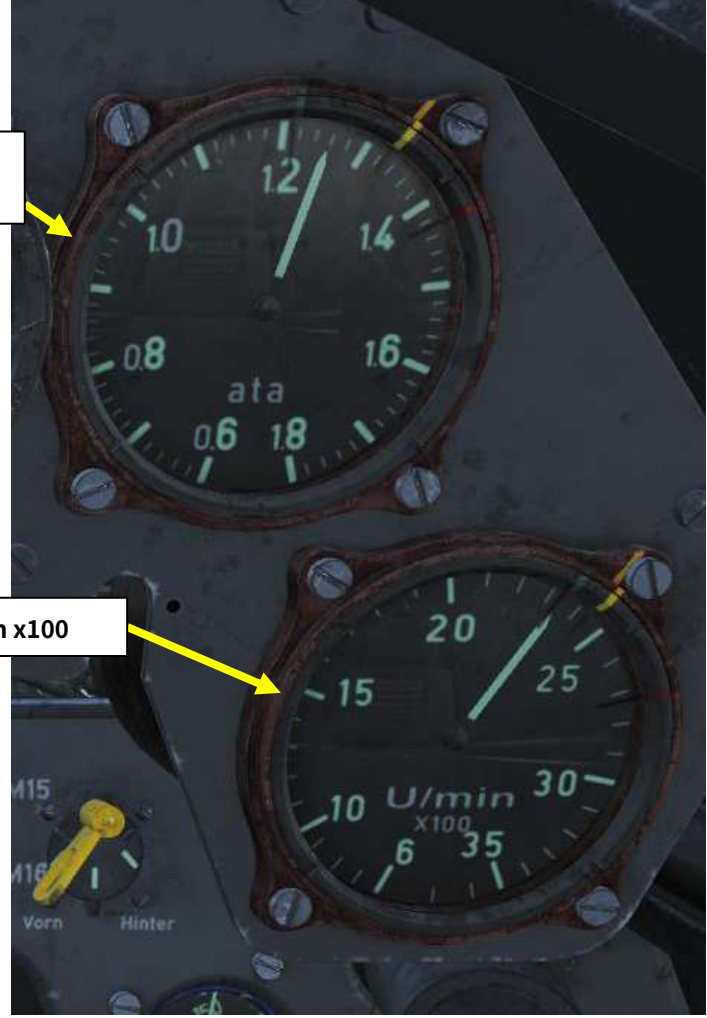

エンジンRPM / Umin x100

ラジエーターフラップコントロールレバー
時計回りに回転して開く、反時計回りに回転して閉じる

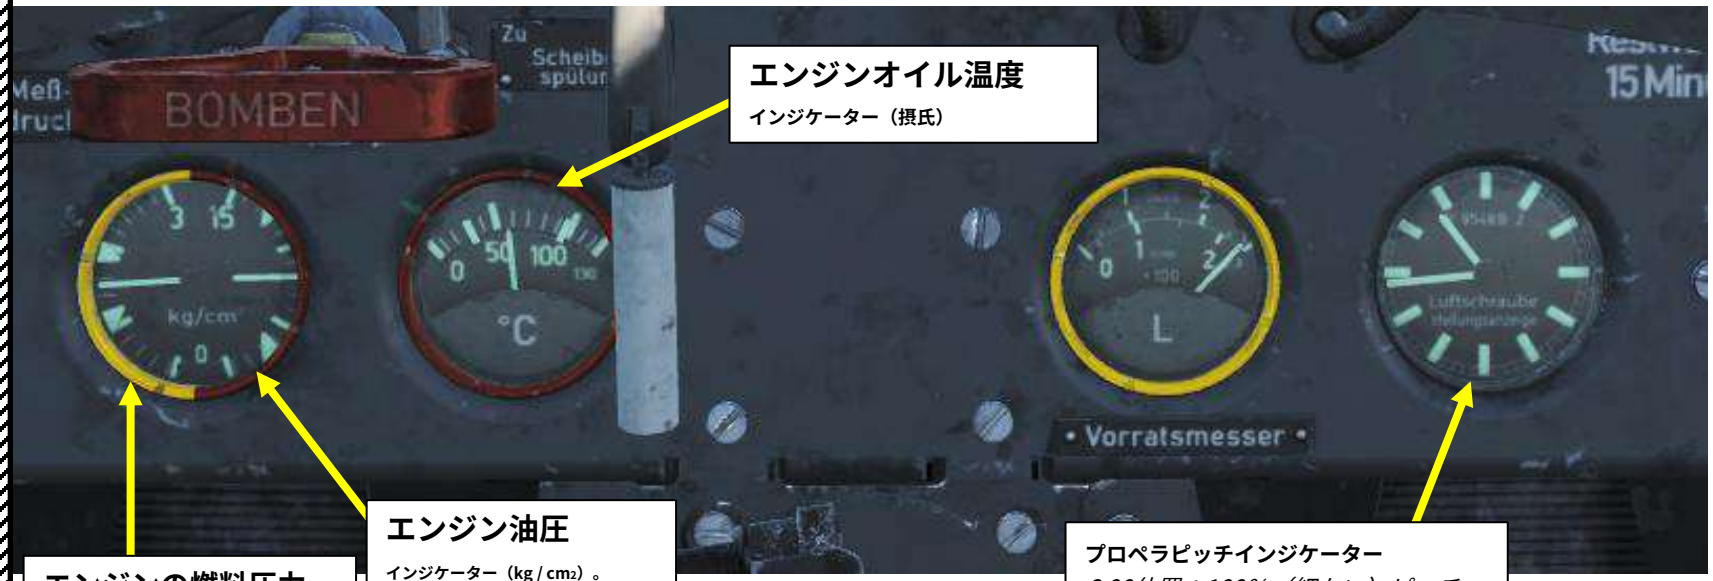

エンジンオイル温度
インジケーター（摂氏）

エンジン油圧
インジケーター（kg / cm2）。

エンジンの燃料圧力
インジケーター（kg / cm2）。

プロペラピッチインジケーター
6:00位置：100%（細かい）ピッチ
12:30位置：0%（粗い）ピッチ

電力設定（第1ステージのスーパーチャージャー、3300 M未満）

スロットル位置（度）	電力出力	RPM	負圧 (ATA)	許容時間	高度（m）
84-90	離陸と非常用電源	2700	1.4	3分	600
71	戦闘と上昇力	2400	1.3	30分	700
66	最大連続電力	2300	1.2	絶え間ない	1200
54	マックスエコノミーパワー	2100	1.1	絶え間ない	1800

パワー設定（3300 M以上の第2ステージのスーパーチャージャー）

スロットル位置（度）	電力出力	RPM	負圧 (ATA)	許容時間	高度（m）
84-90	離陸と非常用電源	2700	1.4	3分	5700
71	戦闘と上昇力	2400	1.3	30分	5300
66	最大連続電力	2300	1.2	絶え間ない	5500
54	マックスエコノミーパワー	2100	1.1	絶え間ない	5400

KOMMANDOGERÄTエンジンコントロールユニット

The *Kommandogerät* エンジン制御を劇的に簡素化する油圧機械式多機能インテグレーター。他のほとんどの現代の航空機では、パイロットはスロットルレベル、プロペラピッチ、燃料混合物、およびスーパーチャージャーステージを管理するために常に多数のレバーを操作する必要がありましたが、*Kommandogerät* ワークロードの大部分を取り除きます。

パイロットは、スロットルレバーを動かすだけで、希望のマニホルド圧力を設定できます。The*Kommandogerät* 残りの処理を行い、他のすべてのパラメーターを設定して、現在の飛行条件を考慮して、エンジンが目的のマニフォールド圧力で適切に動作できるようにします。希望のスーパーチャージャー圧力を監視するために使用されるゲージは、「ATA」というラベルの付いたフロントダッシュボードの右側にあるスーパーチャージャー圧力ゲージです。の場合*Kommandogerät* どういうわけか失敗します、あなたは手動のプロペラピッチコントロールを使うことができます。



プロペラピッチ手動ロッカースイッチ（Drehzahl）
Größer= Finer = RPMを上げる
Kleiner = Coarser = RPMを下げる

プロペラガバナー自動化スイッチ（Kommandogerät エンジン制御モードセレクター）
前輪：自動ピッチ制御後
部：手動ピッチ制御



プロペラピッチインジケーター
6:00位置：100%（細かい）ピッチ
12:30位置：0%（粗い）ピッチ

スーパーチャージャーの基本

A **スーパーチャージャーは、エンジンに圧縮空気を供給して誘導空気に追加の圧力を提供し、エンジンが追加の出力を生成できるようにする、エンジン駆動のエアポンプまたはコンプレッサーです。** それはマニホルド圧力を増加させ、燃料/空気混合物をシリンダーに押し込みます。マニホルド圧力が高いほど、燃料と空気の混合気が密になり、エンジンが生成できる出力が大きくなります。

自然吸気エンジンでは、マニホルド圧力を既存の大気圧より高くすることはできません。スーパーチャージャーは、マニホルド圧力を1.0 ATA（30 in Hg）以上に上げることができます。たとえば、2500メートル（8000フィート）では、一般的なエンジンは、平均海面（MSL）で生成できる出力の75%を生成できる可能性があります。**高度が高くなると、空気の密度が低くなります。** 。スーパーチャージャーは空気をより高密度に圧縮し、スーパーチャージャー付きエンジンが海面で生成できるのと同じマニフォールド圧力をより高い高度で生成できるようにします。

したがって、8,000フィートMSLのエンジンは、0.85 ATAのマニホルド圧力を生成できますが、スーパーチャージャーがない場合は、0.75ATAしか生成できません。スーパーチャージャーは、空気密度が海面の50%である高地（18,000フィート/ 5500 mなど）で特に価値があります。多くの場合、スーパーチャージャーを使用すると、海面での密度と同じ密度でエンジンに空気が供給されます。自然吸気エンジンでは、マニホルド圧力を既存の大気圧より高くすることはできません。


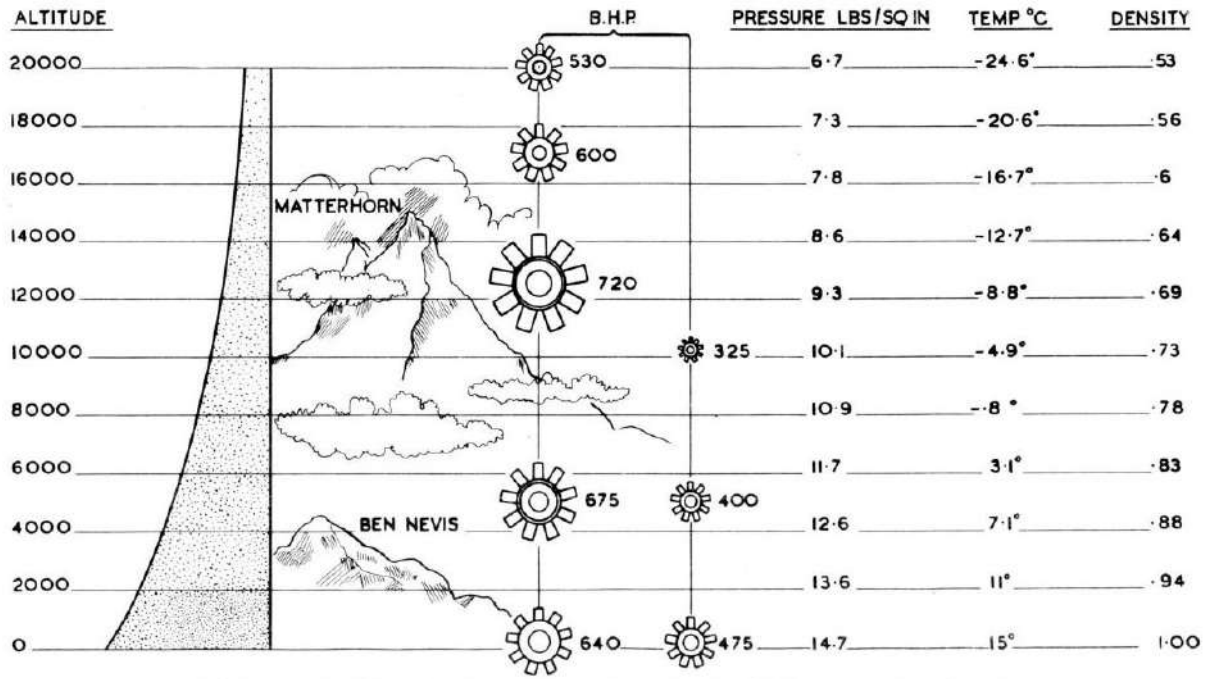


DIAGRAM SHOWING ATMOSPHERIC AND POWER VARIATIONS

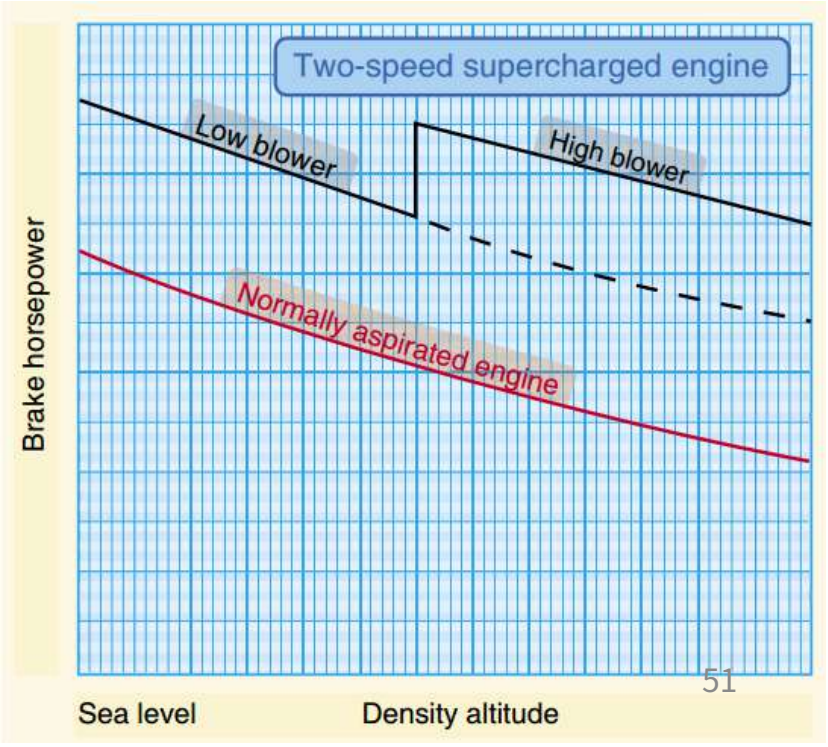

スーパーチャージャーの操作

BMW 801D-2エンジンに搭載されているスーパーチャージャーには、2速スーパーチャージャー、減速機、12枚羽根の冷却ファンが装備されています。エンジンの前にあるファンは、胴体フェアリングの両側にある2つのチャネルを介してろ過された空気取り入れ口に入る空気を供給します。1930年代から1940年代にかけて、2速スーパーチャージャーを搭載した最初の数機は手動制御を備えていましたが、航空機が十分に高くなると、空気密度が低くなり、スーパーチャージャーが2速にシフトすると顕著な違いが見られました。装備）。私たちの場合、限界高度に達すると、スーパーチャージャーは自動的にギアをシフトします（Kommandogerätコントロールユニットによって管理されます）。実際には、スーパーチャージャーがハイギアにシフトすると、マニホールド圧力計（ATA）が突然増加することに気付くでしょう。

高度が約3300 +/- 200メートルの場合、スーパーチャージャーはスーパーチャージャーの速度を自動的に低速から高速に切り替えます。。このしきい値内で飛行したり、頻繁に高度を変更したりしないようにしてください。

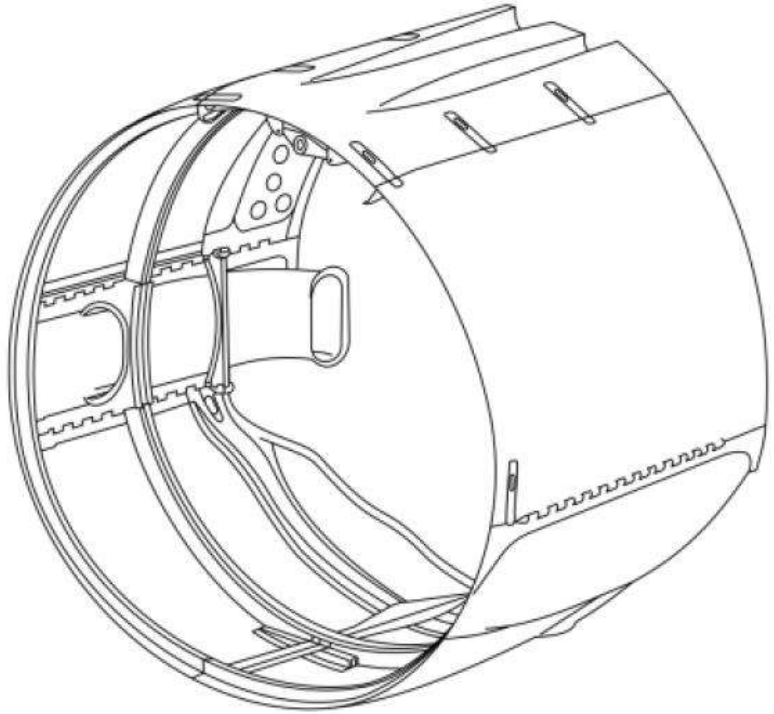



Figure 15: Engine cowling with internal air intake channels

燃料タンク

燃料容量

ヴォーン/フロントタンク容量：232 L（172 kg）ヒンテン/リアタンク容量：292 L（216 kg）総容量：524 L（388 kg）

注：ETC 501ラックの胴体の下には、容量300リットルの増槽を設置できます。

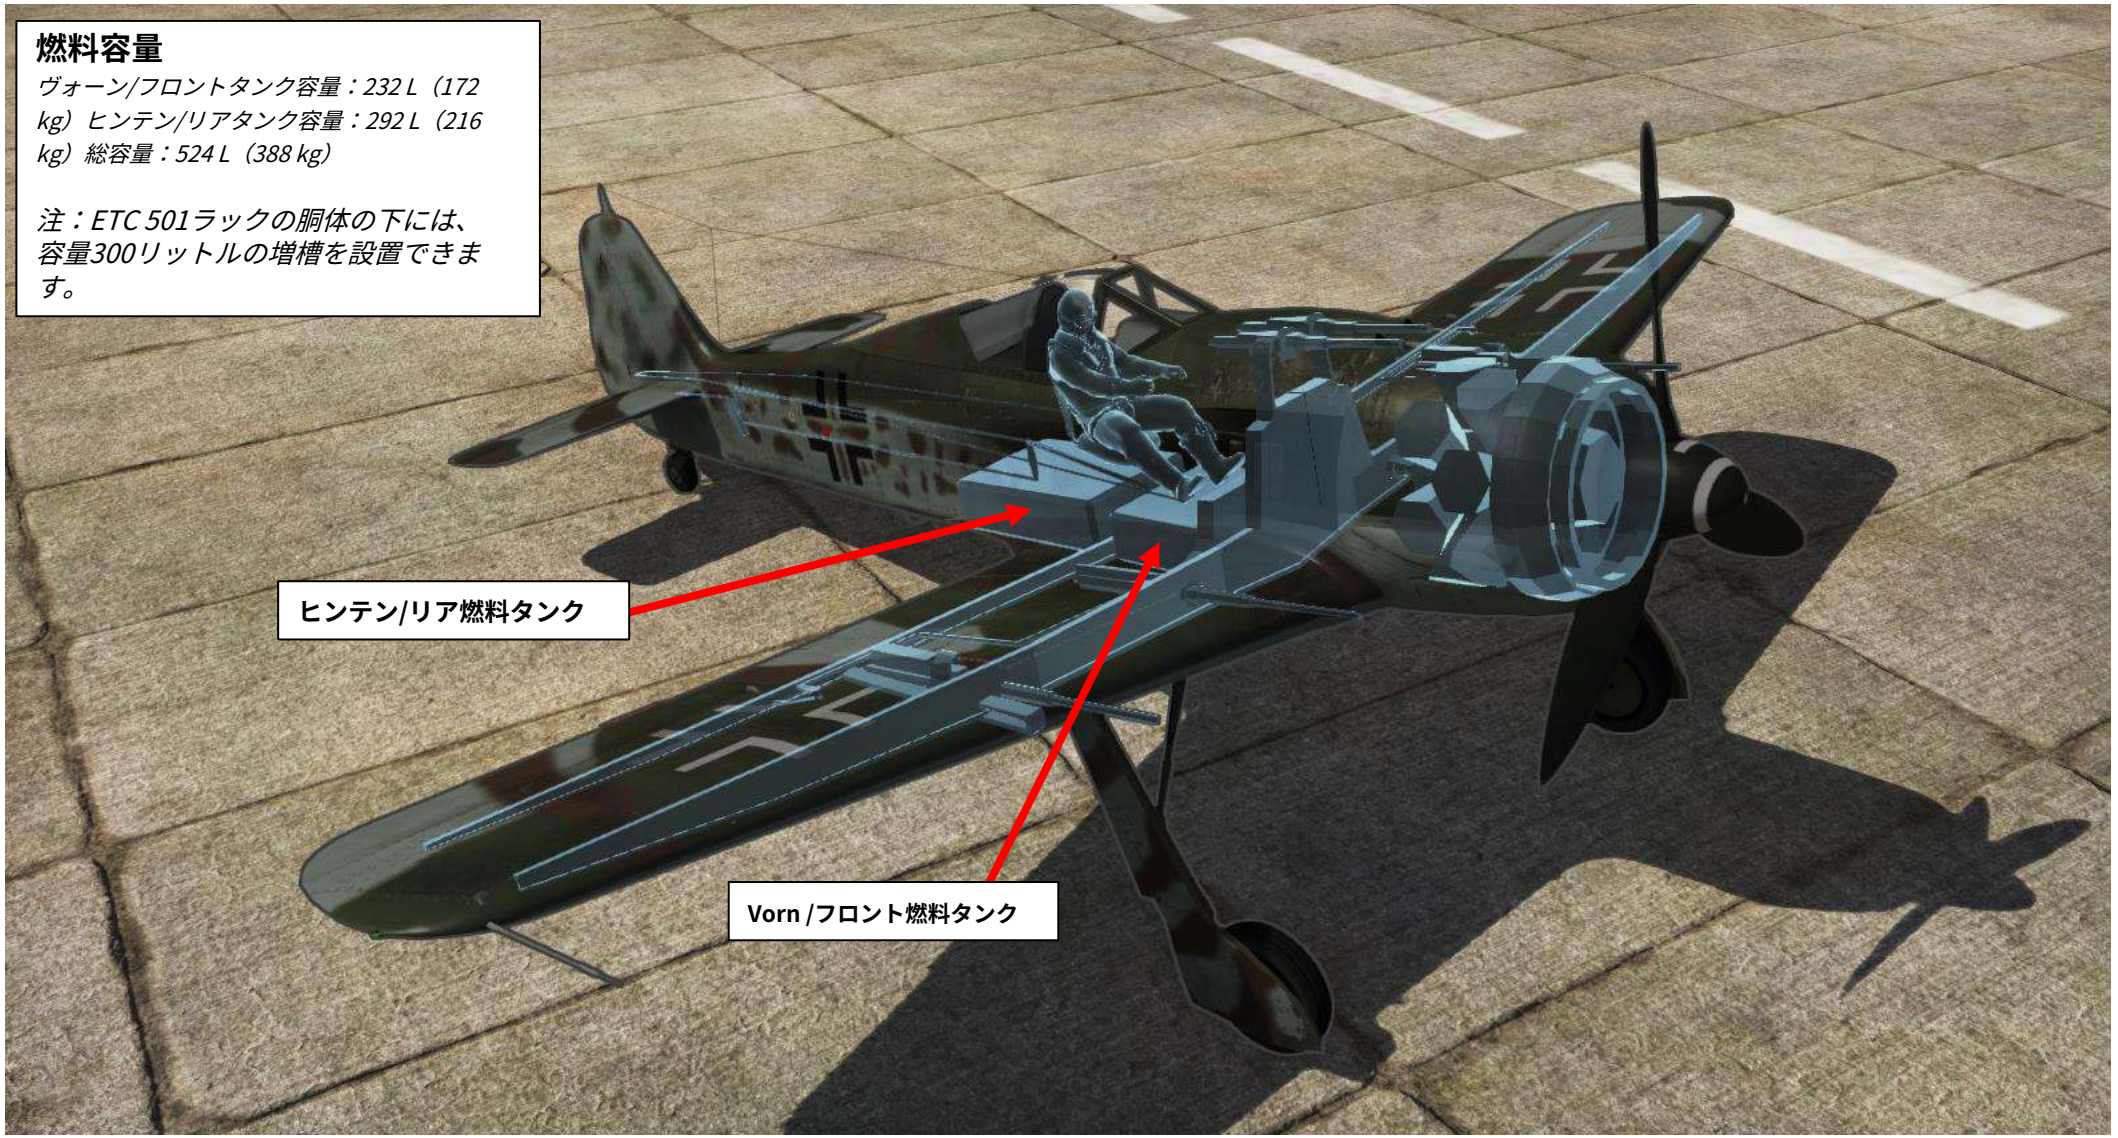

燃料管理

追加の燃料タンク（補助胴体および/または外部ドロップタンク）がある場合、それらからの燃料は2本のラインを介して後部燃料タンクに入ります。後部タンクの燃料レベルが正確に240リットルに達すると、リストリクターバルブが補助ラインを開きます。追加のタンクは、完全に使い果たされるまで後部タンクに給油し続けます。追加のタンクには燃料計センサーが装備されていないため、完全に消耗したことを確認する唯一の方法は、後部タンクの燃料レベルが240リットルを下回り始めたときです。

ドロップタンクで飛行する場合は、最初にドロップタンク燃料を使用する必要があります（燃料タンクセレクターを「*VordererBehälterzu*」前方タンクを閉じ、後部タンクに供給されるドロップタンクからの燃料を使用します）。ドロップタンク内の燃料がなくなると、燃料タンクセレクターレバーが「Auf」に設定され、外部ドロップタンク燃料ポンプをオフにする必要があります。



胴体店（増槽または爆弾）ジェティソンハンドル

燃料タンクセレクターレバー

- *Auf：オープン（エンジンは両方のタンクから引き出されます）*
- *VordererBehälterzu：フォワードタンクが閉じています*
- *HintererBehälterzu：リアタンクが閉じています*
- *Zu：閉じています（ブースターポンプへの両方の燃料ラインが閉じています）*




E14フォワードタンク（*（vordererBehälter）*）**燃料ポンプサーキットブレーカー**
E13リアタンク（*後背者Behälter*）**燃料ポンプサーキットブレーカーE16外部燃料タンク**（*（Abwurfbehälter）*）**燃料ポンプサーキットブレーカーE96補助タンク**
（*（ZusBehälter）*）**燃料ポンプサーキットブレーカー**

残量ゲージ表示セレクター

左：Vorn =フロント中央：タンクが選択されていません右：ヒンター=リア

注：外部のドロップタンクが取り付けられている場合、ドロップタンクはリアタンクに供給されるため、セレクターは「HINTEN」（リア）に設定する必要があります。

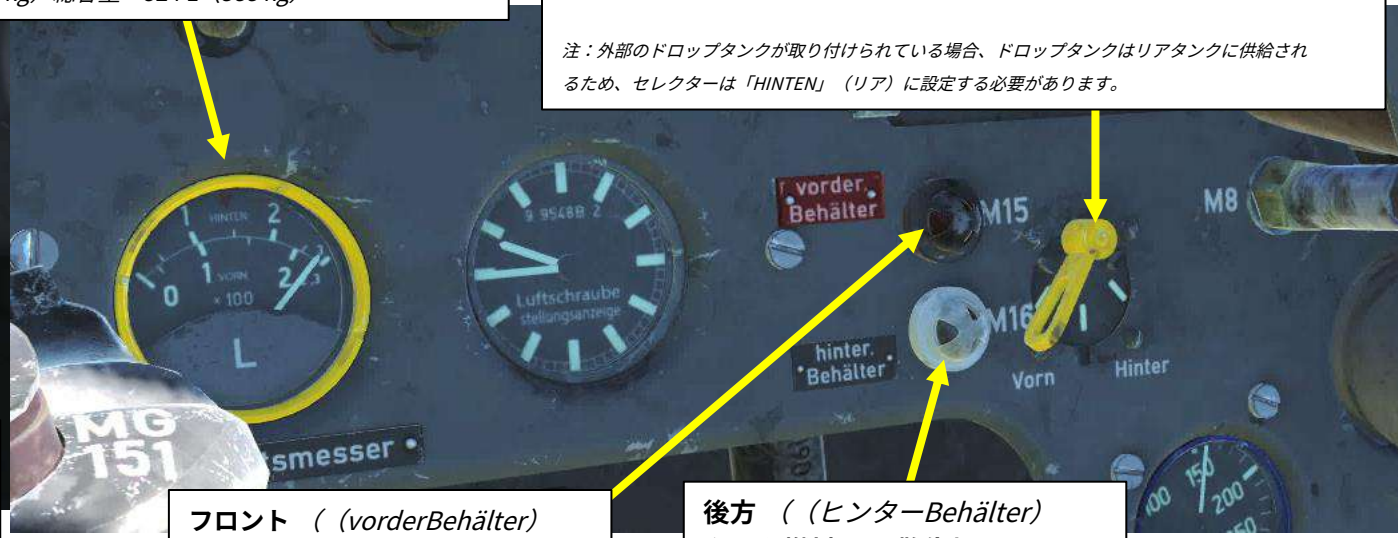

残量ゲージ（x100リットル）

ヴォーン/フロントタンク容量：232 L（172 kg）ヒンター/リアタンク容量：292 L（216 kg）総容量：524 L（388 kg）

フロント（*（vorderBehälter）*）**タンク燃料LOW警告灯**

80リットル未満のときに点灯します

後方（*（ヒンターBehälter）*）**タンク燃料LOW警告灯**

10リットル未満のときに点灯します

燃料増槽の操作

1.ドロップタンクは後部燃料タンクに供給されるため、燃料タンクセレクターレバーを「*VORDERERBEHÄLTERZU*」（フォワードタンクが閉じている）そしてE96燃料ポンプサーキットブレーカーをオンにして、最初にドロップタンクから燃料を消費します。


2.増槽を投棄する準備ができたら、燃料タンクセレクターが「*AUF*」（OPEN）し、E96燃料ポンプ回路ブレーカーをオフにします。

3.燃料ドロップタンクを投棄するには、「*爆弾*」（BOMB / DROP TANK JETTISON）ハンドル。






E14フォワードタンク（*（vordererBehälter）*）**燃料ポンプサーキットブレーカー**
E13リアタンク（*後背者Behälter*）燃料ポンプサーキットブレーカーE16外部燃料タンク（*（Abwurfbehälter）*）**燃料ポンプサーキットブレーカーE96補助タンク**
（*（ZusBehälter）*）**燃料ポンプサーキットブレーカー**

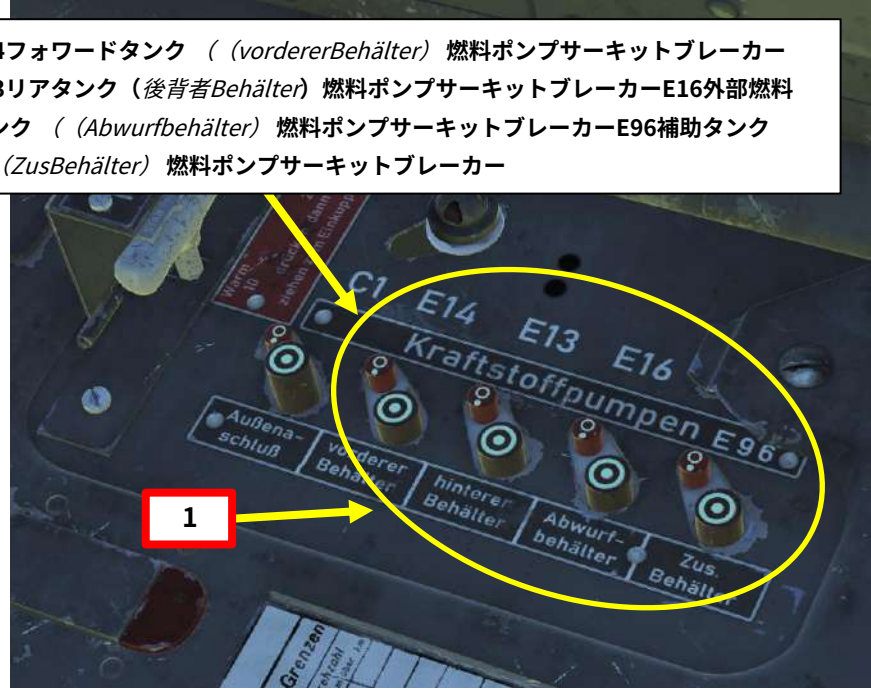



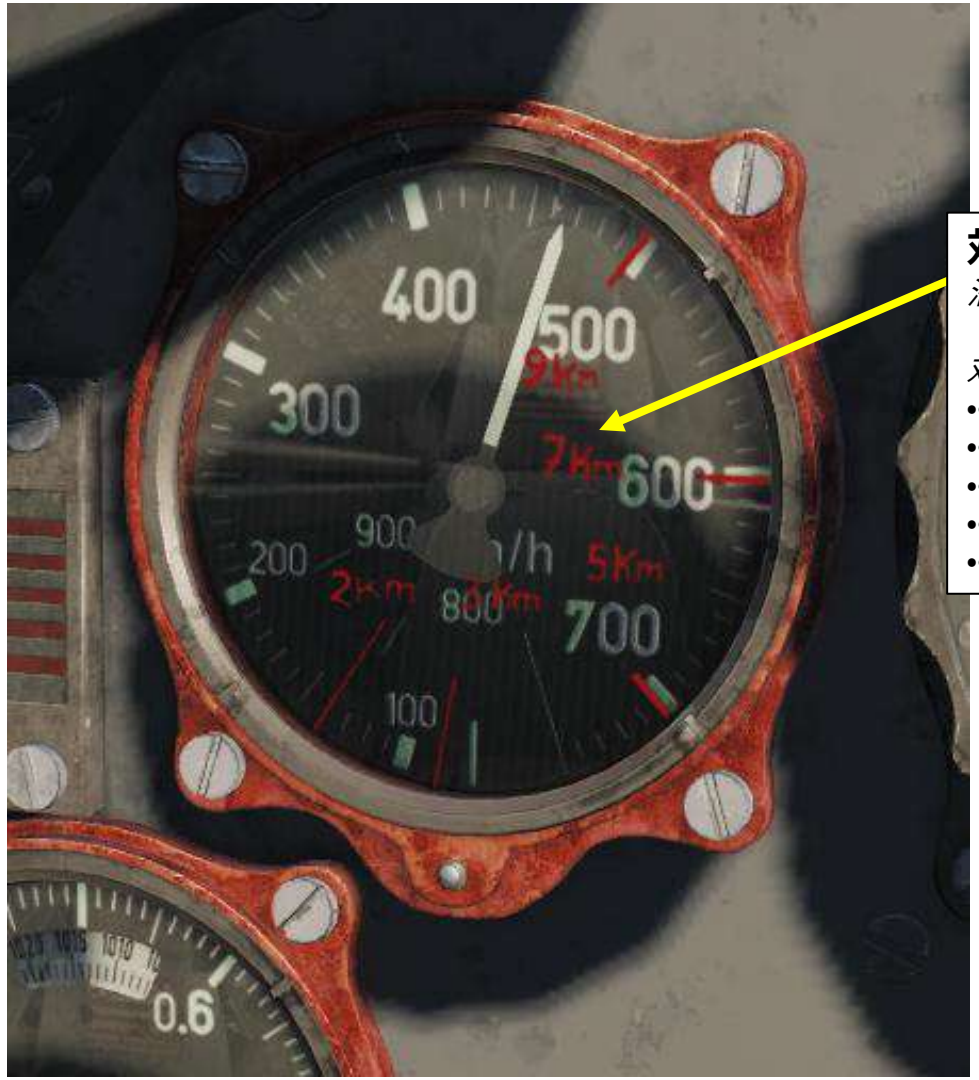

対気速度計（km / h）

潜水速度を超えないように対気速度計に手書き

対気速度@高度


- *500 km / h @ 9 km*
- *600 km / h @ 7 km*
- *700 km / h @ 5 km*
- *800 km / h @ 3 km*
- *時速850km @ 2 km*

武装




兵器の概要


- 4 x Mauser MG151 20 mm大砲（内翼砲の場合は大砲あたり250発、外翼砲の場合は大砲あたり125発）
- 2 x Rheinmetall-Borsig MG131 13 mm機関銃（銃あたり475発）
- 4 x SC-50kg爆弾
- 1 x SC-250kg爆弾
- 1 x SC-500kg爆弾
- 2 x Werfer-Granate 21cm対空ロケット

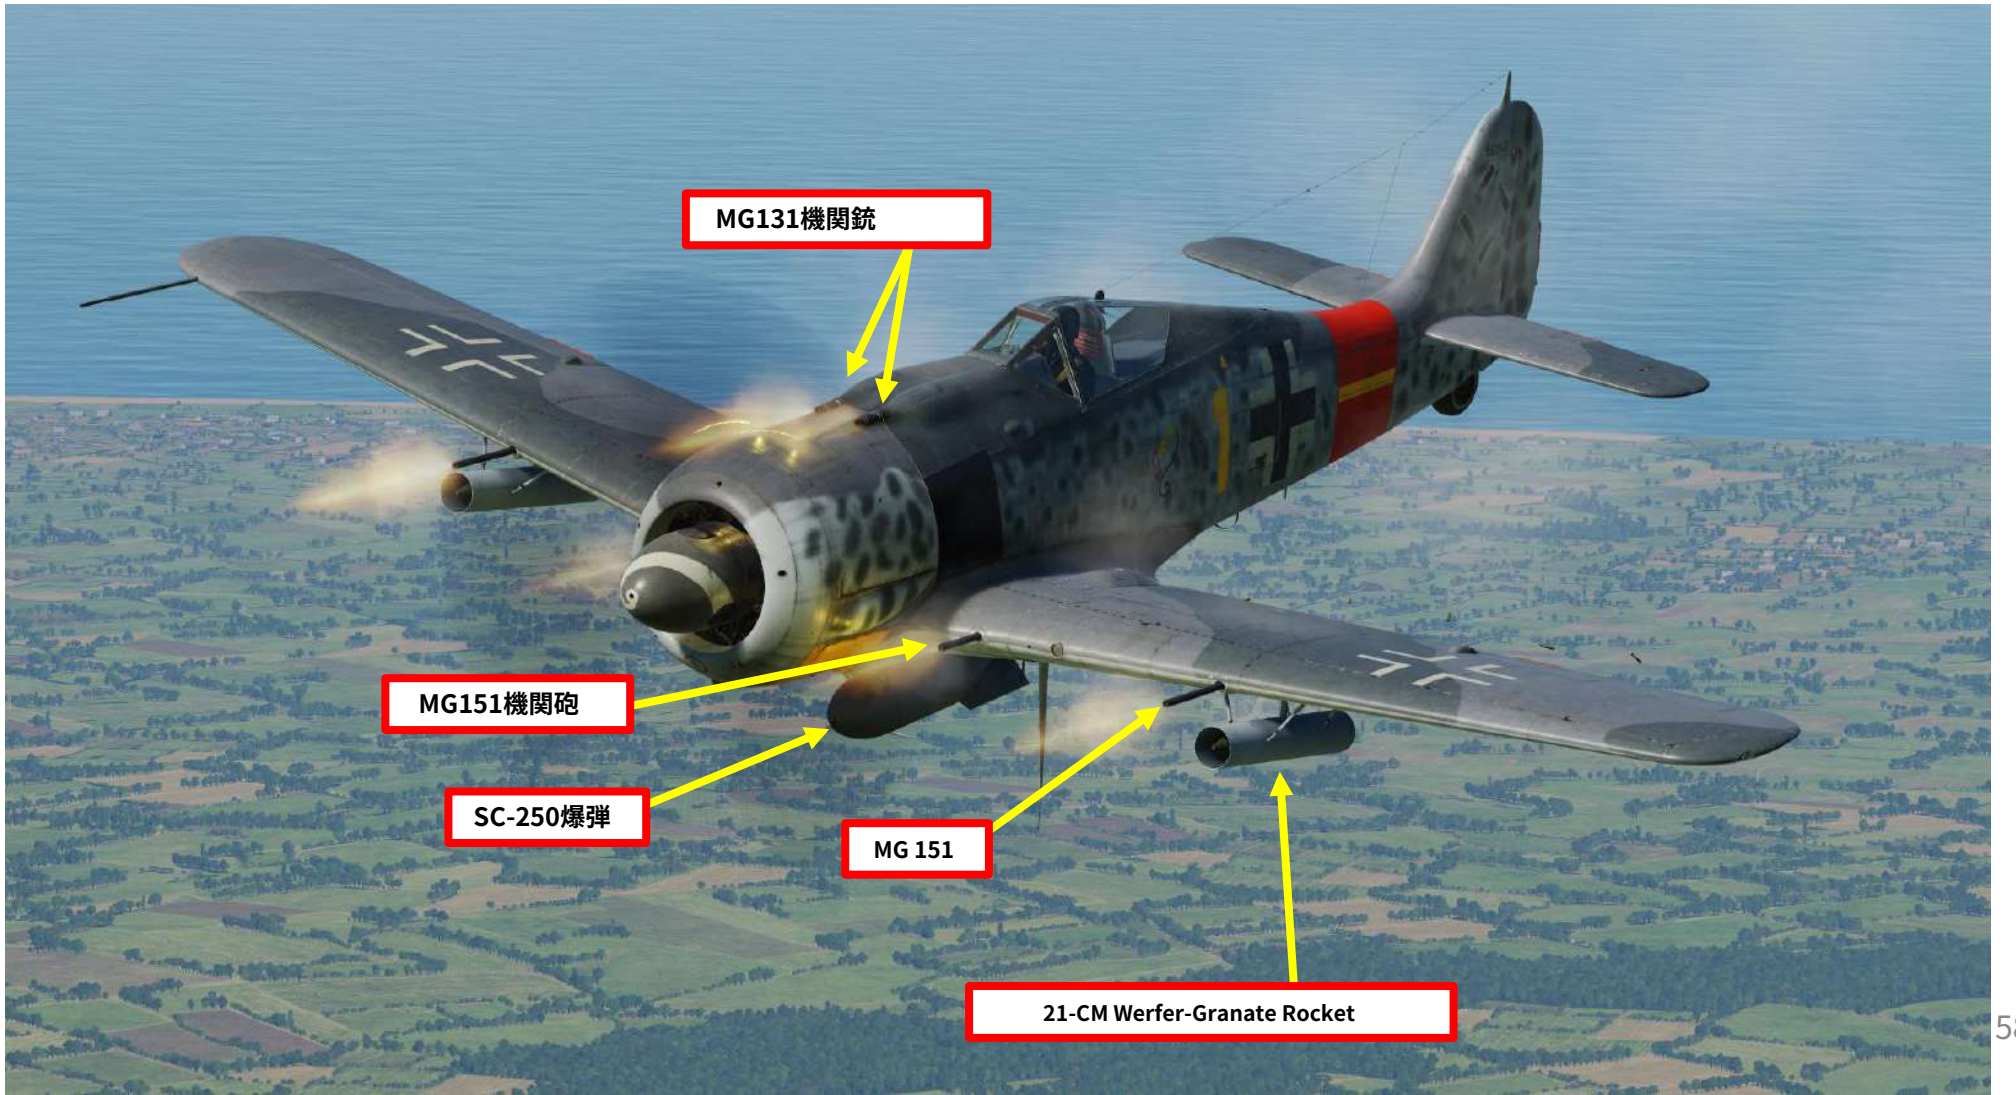

REVI-16Bガンサイト

- 武器を狙うために、Fw 190 A-8には、ドイツ空軍の戦闘機の大部分に取り付けられた標準のRevi16B照準器が装備されていました。
- Revi 16Bは、同期および非同期の両方の航空機兵器で使用するように設計された照準器であり、十字線の明るさを調整するための調光レオスタットとナイトフィルターの両方が組み込まれています。
- リフレクターサイトは、レチクルが無限遠に表示されるようにターゲットレチクルの画像をリフレクターガラスに投影することで機能し、武器の射線に対して固定された照準点を提供します。または、MechanicalSightを使用して照準を合わせることができます。
- 戦闘でRevi16Bを使用する場合、パイロットは、ターゲットのリードと距離、G負荷、および正確な射撃に必要なその他のパラメーターを個別に修正する必要があります。

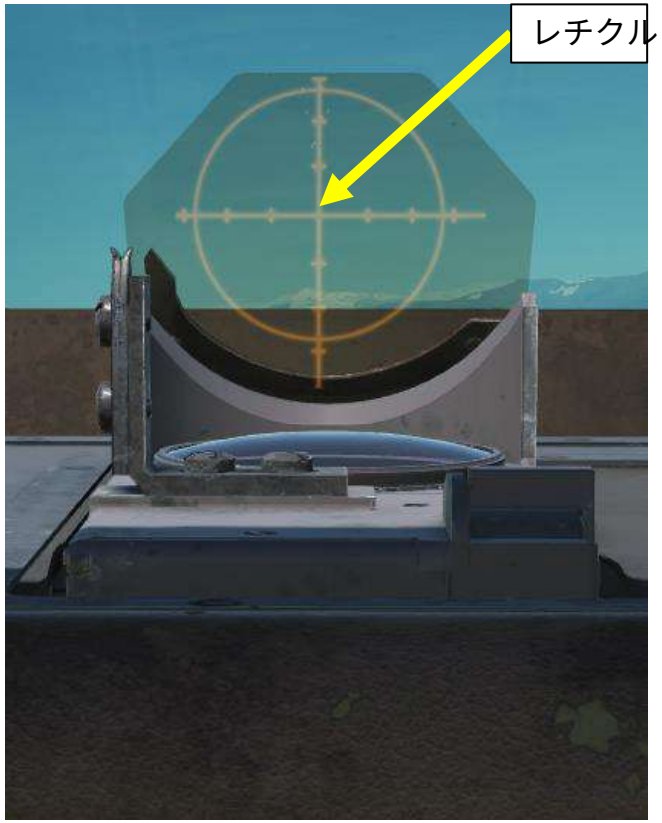

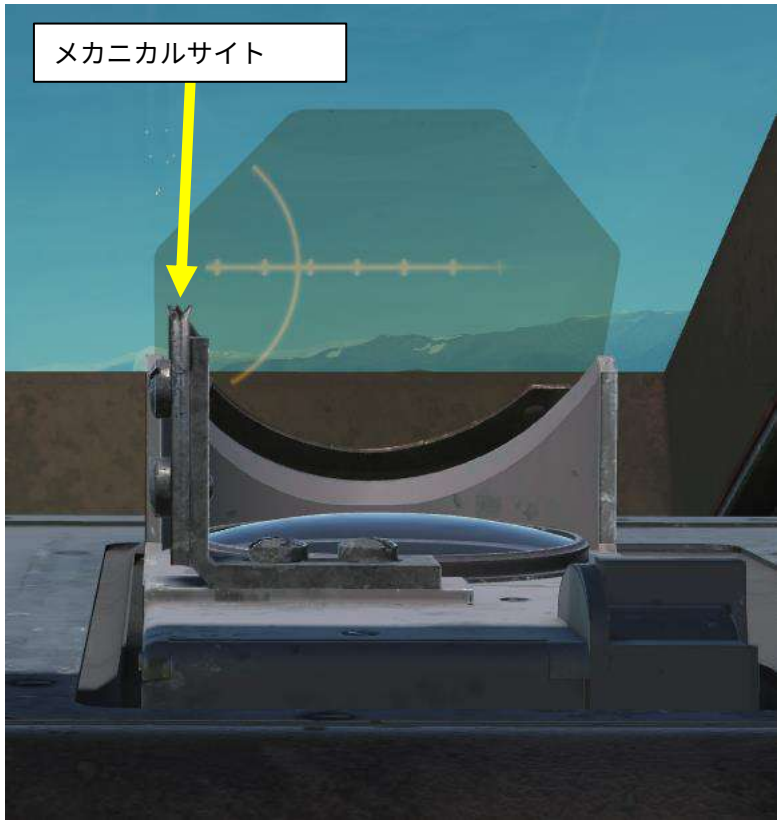

武器管理

B1ボタン
外翼MG-151機関砲ボタン
- *RALT + SPACEバインディング*

ボタン
インナーウィングMG-151キャノン＆MG-131機関銃ボタン
- *注：キャノンセーフティカバーがオンの場合、MG-151 / 131トリガーは押されたときにのみ機関銃を発射します。*

ガン/キャノン安全カバー
- *LSHIFT + SPACEバインディング*

B2ボタン
爆弾/ロケット放出ボタン
- *RSHIFT + SPACEバインディング*










武器の雇用（大砲+機関銃）

1. P80外翼、P1内翼、およびP2エンジン搭載兵器回路ブレーカーがIN（ON）になっていることを確認します。
2. MASTER ARM SAFETY Iスイッチをオン（UP）に設定して、アームマシンガンとインナーウィングキャノンを操作します。
3. MASTER ARM SAFETY IIスイッチをオン（UP）に設定して、アウターウィングキャノンをアームします。
4. キャノンセーフティカバーを上に向けます（LSHIFT + SPACE）
5. 「MG131 / 151トリガーA」ボタン（スペース）を押して、MG131機関銃と内翼MG151機関銃を発射します。「MG151トリガーB1」ボタン（RALT + SPACE）を押して、アウターウィングMG151キャノンを発射します。両方のトリガーを同時に押し続けると、すべての機関銃と大砲が同時に発射されます。

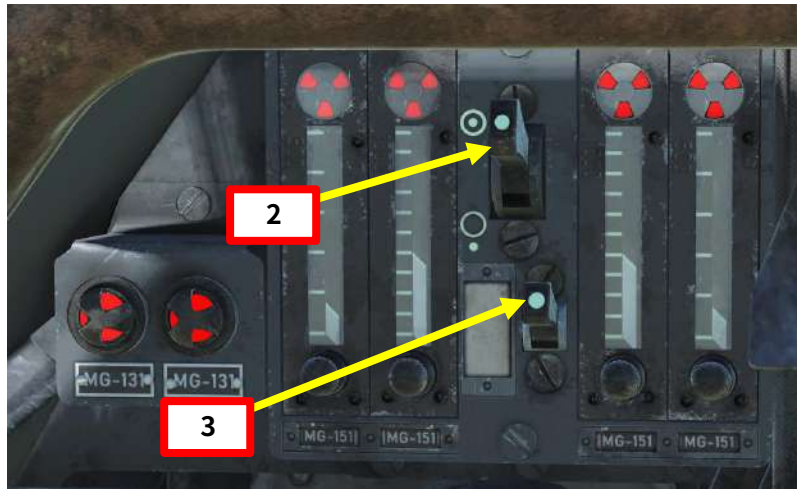

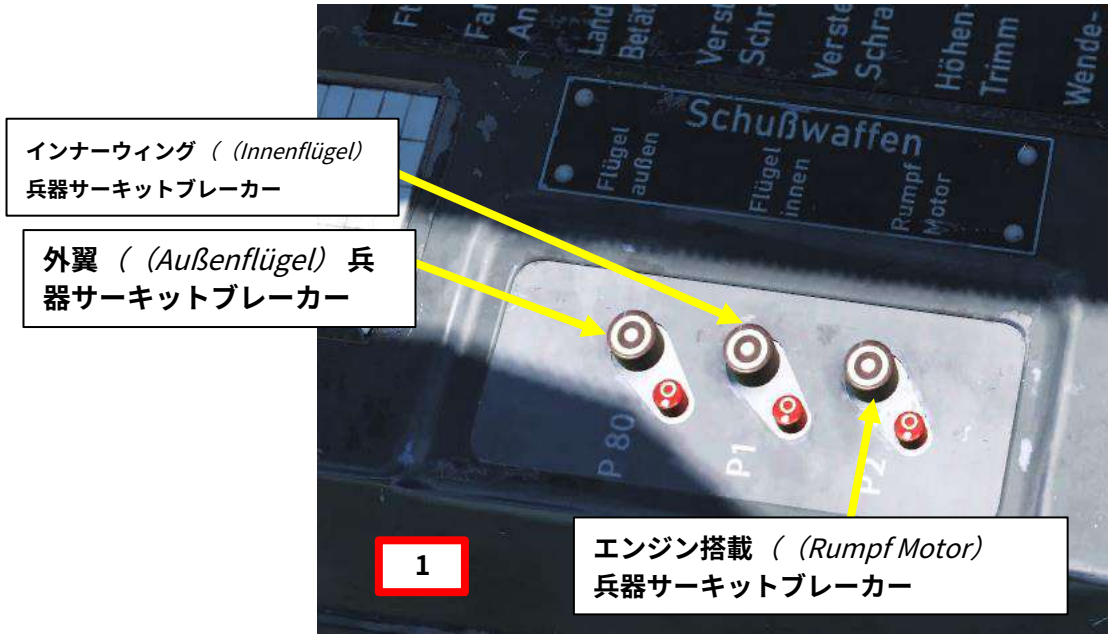

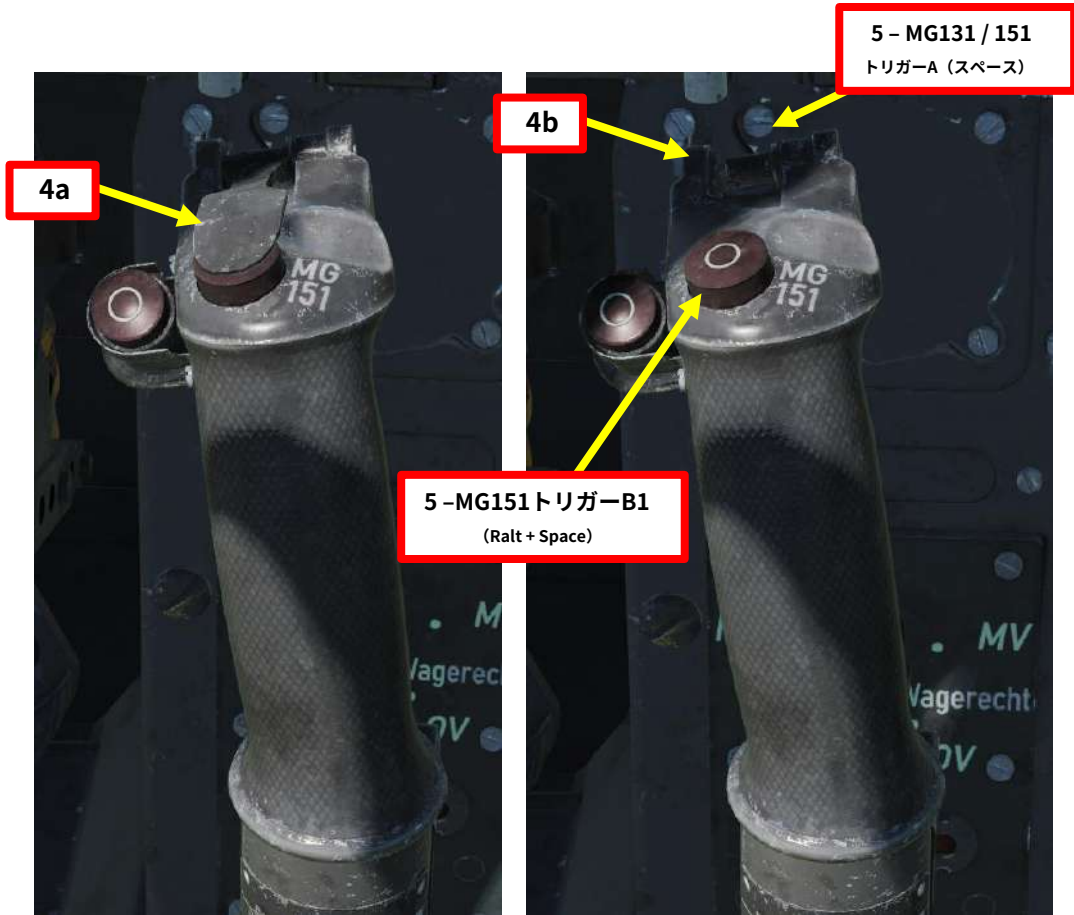


武器の雇用（大砲+機関銃）



Gunfire strike table at 50m and 100m, in cm

Range	Fuselage 2 MG 131		Wing-root 2 MG 151/20		Gond.,inner 2 MG 151/20		Gond.,outer 2 MG 151/20	
	H_1	S_1	H_2	S_2	H_3	S_3	H_4	S_4
0m	95,5	13	-2,5	93	-10,8	237,8	-7	274
50m	121	13	44	85	37	223	41	258
100m	142	13	85	78	78	208	83	244

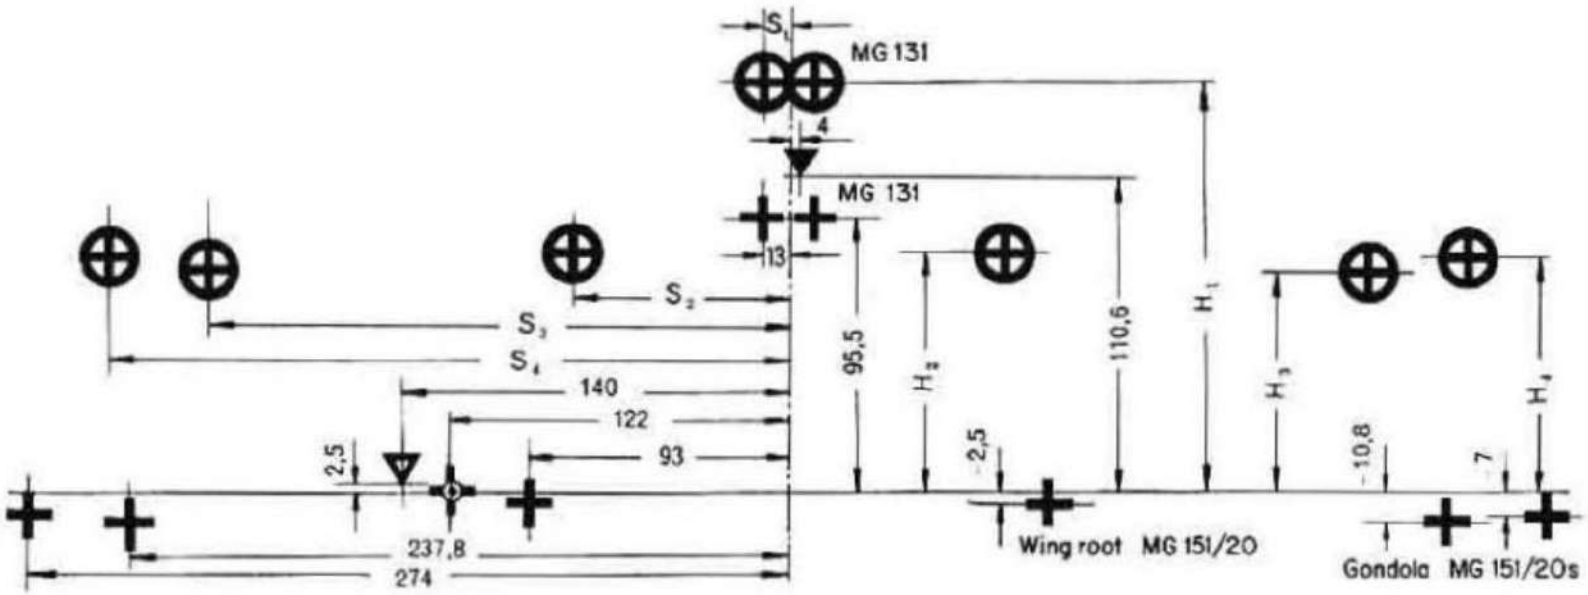

Weapons:

Fuselage: 2 MG 131
Wing-roots: 2 MG 151/20
Gondola,inner: 2 MG 151/20
Gondola,outer: 2 MG 151/20

Alignment:


Harmonization 400m, Crossover: parallel
Harmonization 550m, Crossover: 600m
Harmonization 550m, Crossover: 800m
Harmonization 550m, Crossover: 900m


Ammunition:

13mm Spr.Gr.Ub.El.
2cm Spr.Gr.Patr.Ub.151
2cm Spr.Gr.Patr.Ub.151
2cm Spr.Gr.Patr.Ub.151

Gunfire strike table at 50m and 100m, in cm

兵器弾道学

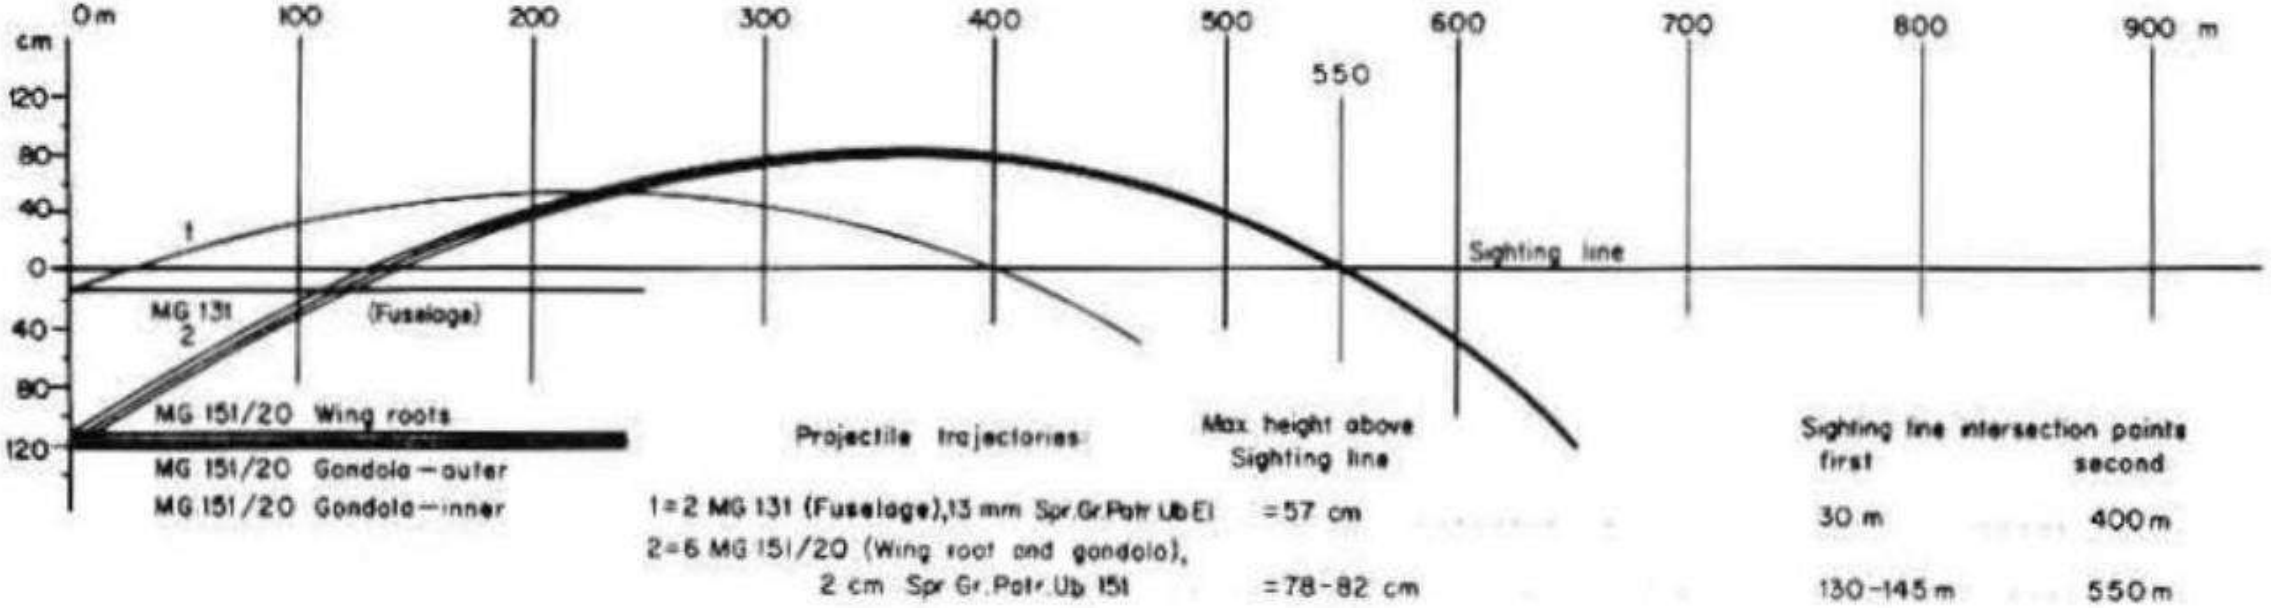
0m
100
200
300
400
500
550
600
700
800
900 m
cm
120
80
40
0
40
80
120
1
2
Sighting line
MG 131
(Fuselage)
MG 151/20 Wing roots
MG 151/20 Gondola – outer
MG 151/20 Gondola – inner
Projectile trajectories
Max. height above Sighting line
Sighting line intersection points
first
second
1 = 2 MG 131 (Fuselage), 13 mm Spr.Gr.Patr Ub El = 57 cm
30 m
400 m
2 = 6 MG 151/20 (Wing root and gondola), 2 cm Spr Gr.Patr.Ub 151 = 78-82 cm
130-145 m
550 m

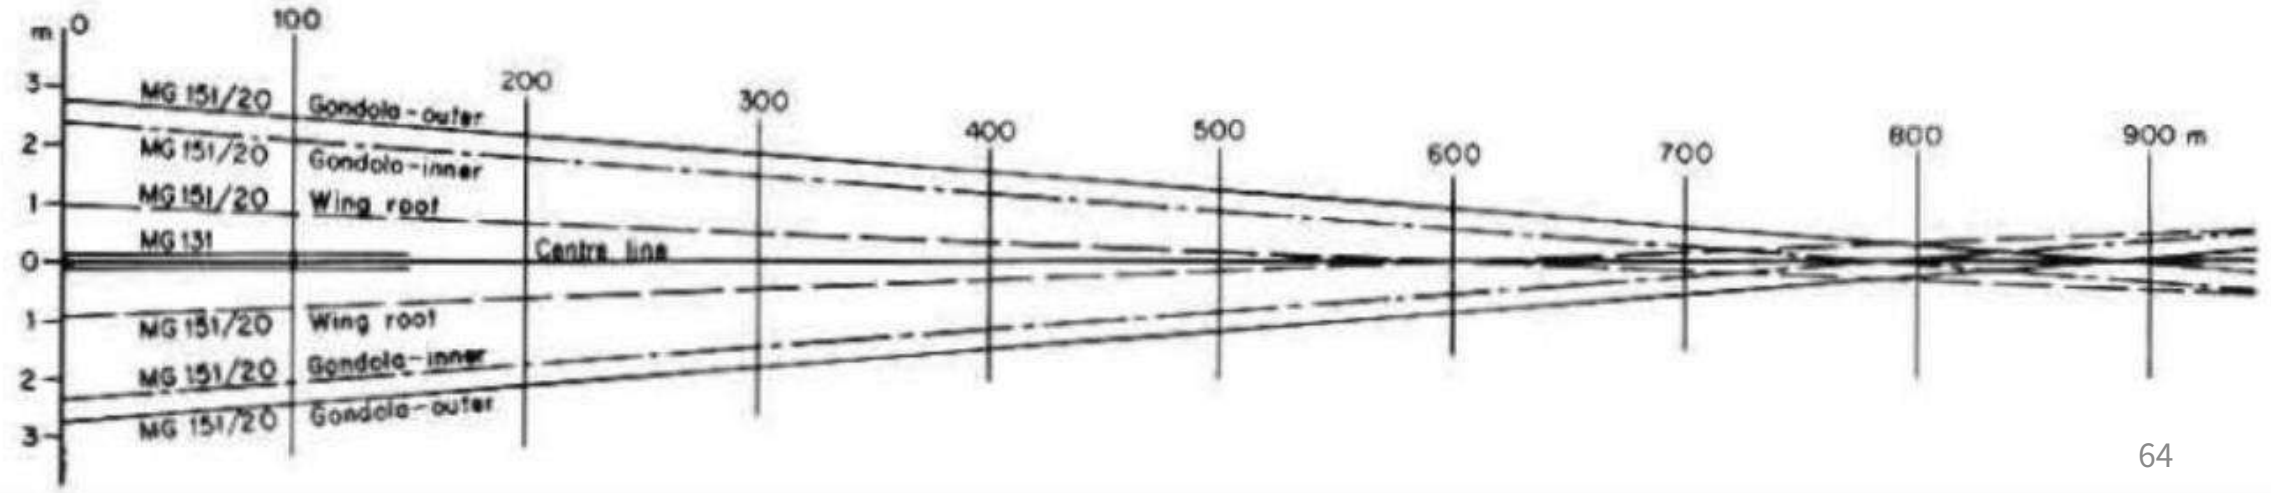
m
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900 m
3
2
1
0
1
2
3
MG 151/20 Gondola - outer
MG 151/20 Gondola - inner
MG 151/20 Wing root
MG 131
Centre line
MG 151/20 Wing root
MG 151/20 Gondola - inner
MG 151/20 Gondola - outer

武器の雇用（爆弾）


1.マスターアームの安全性を設定するIスイッチ–オン（UP）
2.爆弾放出モードを選択します
- 左側（赤）=*シュトゥルツ*=急降下爆撃機
- 右側（緑）=*ワゲレヒト*=レベル爆撃

3.希望のヒューズ遅延を選択します
- MV =*MitVerzögerung*=遅延あり
- OV =*OhneVerzögerung*=遅滞なく


4.コンソールで適切なリリースモードを選択します。
- 例：Sturz OV =遅延なしの急降下爆撃

5.「爆弾投下B2」ボタン（RSHIFT + SPACE）を使用して爆弾を解放します。



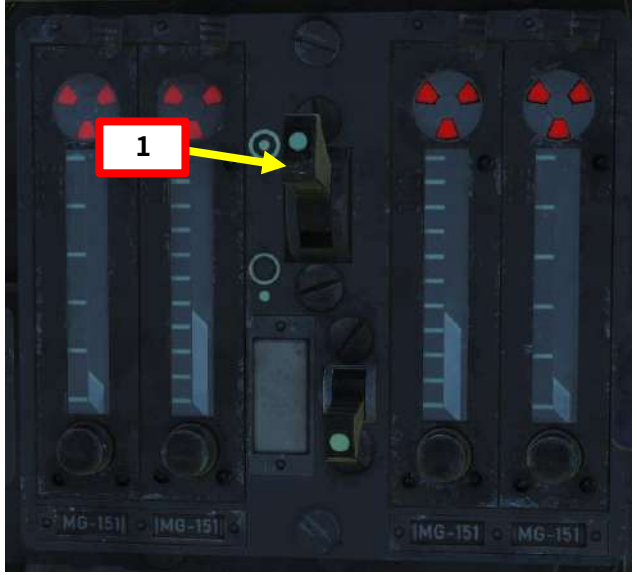



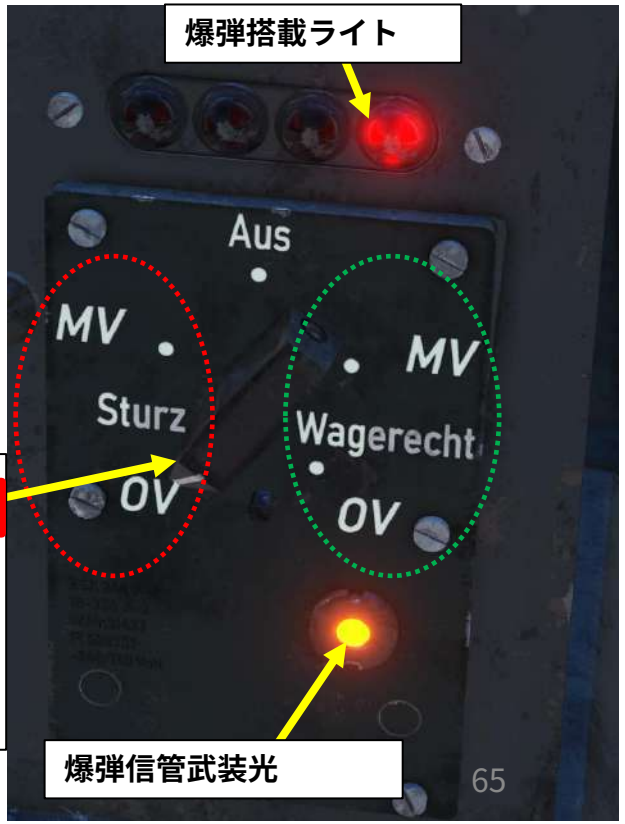


爆弾解放モードセレクタースイッチ
- *左側：急降下爆撃機（Sturz）*
  - *MV：MitVerzögerung（遅延あり）*
  - *OV：OhneVerzögerung（遅延なし）*
- *右側：レベル爆撃（Wagerecht）*
  - *MV：MitVerzögerung（遅延あり）*
  - *OV：OhneVerzögerung（遅延なし）*
- *中：Aus（武装解除）*

武器の雇用（ロケット）

1.「SICHERHEITSSCHA」を設定してロケットを武装させます。GERÄT21”をEIN（UP）に切り替えます。
2.「爆弾投下B2」ボタン（RSHIFT + SPACE）を押してロケットを発射します。
3.ロケットラックを投棄するには、「ABSPRENGSCHA」を設定します。安全カバーを持ち上げて、GERÄT21”をEIN（UP）に切り替えます。（現在実装されていません）

注：21cmの空対空ロケットは、重爆撃機の戦闘ボックスに対する対空ロケットとして使用されました。

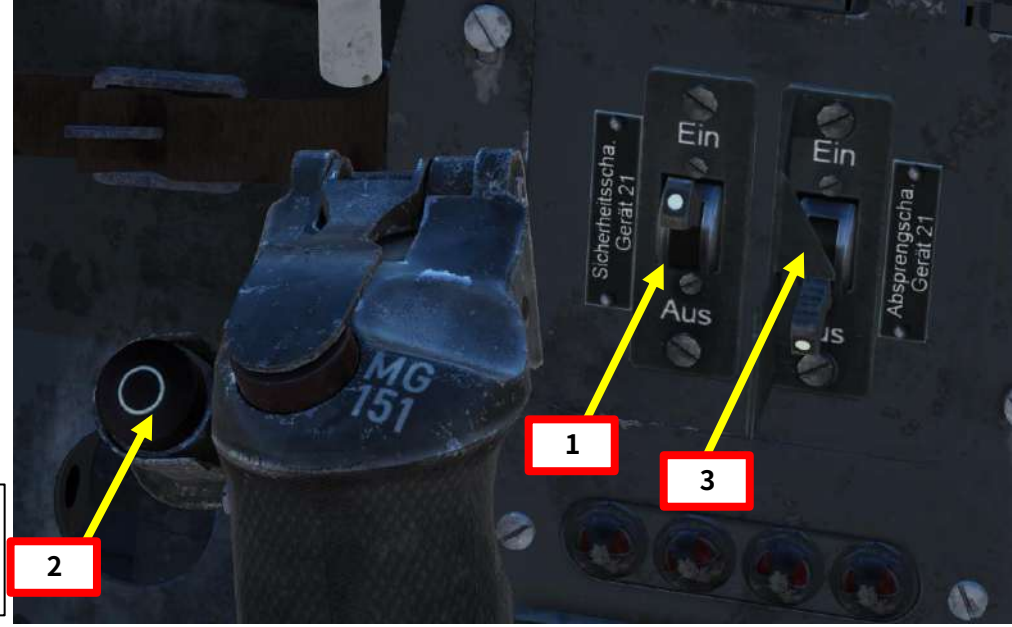

B2ボタン
爆弾/ロケット放出ボタン
•• *RSHIFT + SPACEバインディング*





FW190には、FUG16ZY無線送信機と受信機が装備されています。無線周波数は、ミッションエディタで4つの異なるチャネルに事前設定されており、飛行中に手動で調整することはできません。

1. FUG 16ZY電源スイッチ（FT ANLAGE）をオンに設定します。
2.無線チャネルセレクターを目的の周波数（I、II、Δ、または□）に設定します。
   •• これらの周波数の実際の機能については、次のページの注を参照してください。
3.無線モードを「FT」に設定します（*FUNKTELEFONIE*=ラジオテレフォニー）
4.スロットルのPUSH-TO-TALKスイッチを押して送信します（「COMMPUSH TO TALK」コントロール、または「RALT + \」）

無線周波数範囲：
38.4～42.4 MHz



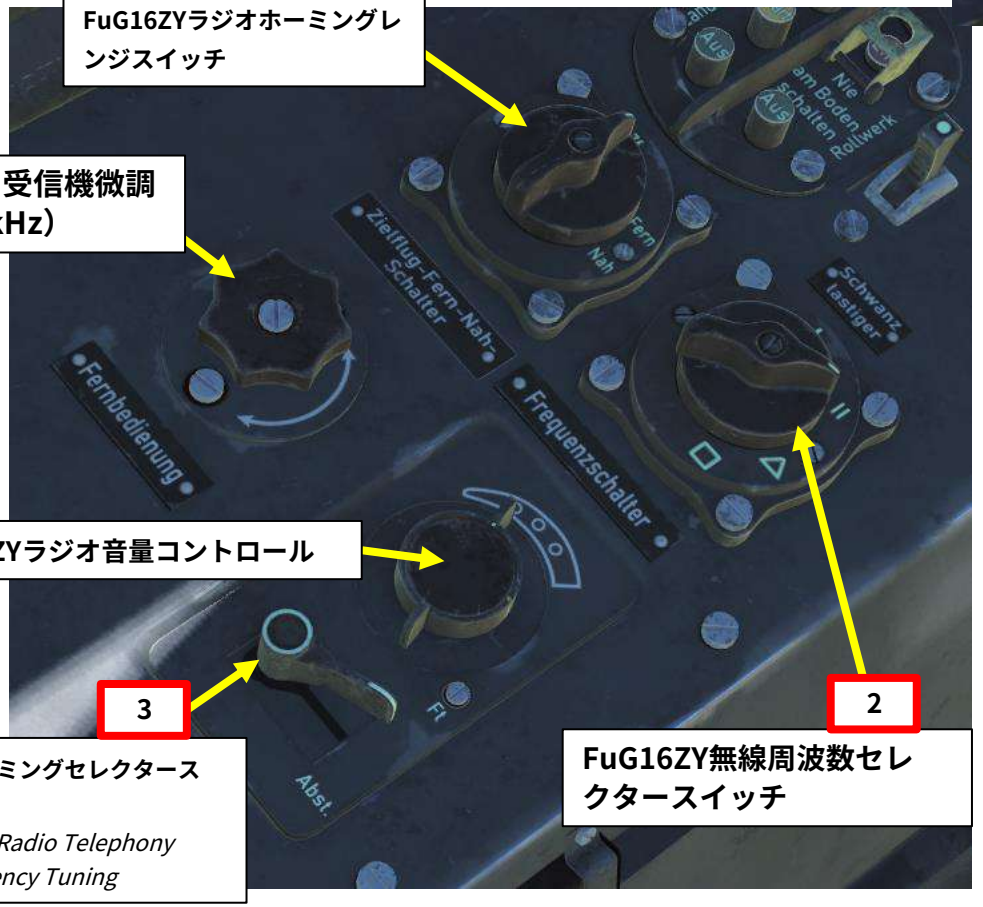

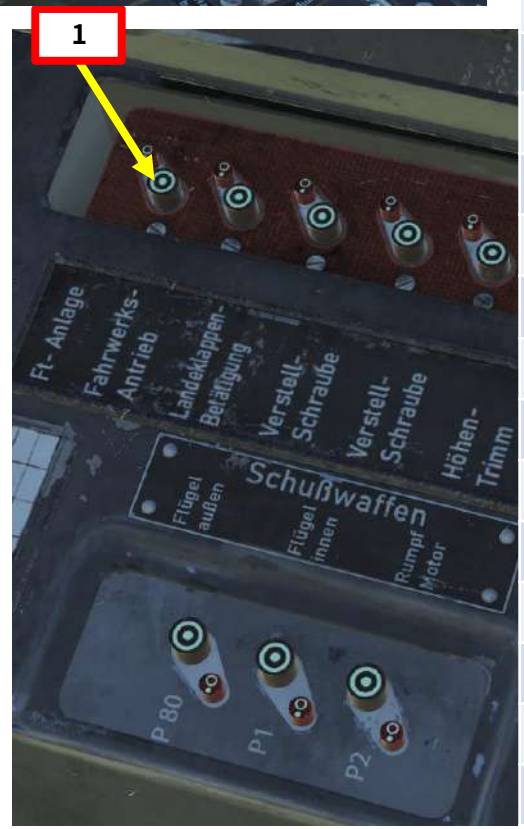

飛行場	周波数
アナパ	38.40 MHz
バトゥミ	40.40 MHz
ベスラン	42.40 MHz
ゲレンジーク	39.40 MHz
グダウタ	40.20 MHz
コブレティ	40.80 MHz
クタイシ	41.00 MHz
クラスノダール-センター	38.60 MHz
クラスノダール-パシュコフスキー	39.80 MHz
クリムスク	39.00 MHz
マイコープ	39.20 MHz
ミネラーリヌィエヴォディ	41.20 MHz
モズドク	41.60 MHz
ナリチク	41.40 MHz
ノヴォロシースク	38.80 MHz
セナキ	40.60 MHz
ソチ	39.60 MHz
Soganlug	42.00 MHz
スフミ	40.00 MHz
トビリシ	41.80 MHz
バジアニ	42.20 MHz

「I」の位置は「*Y-Führungsfrequenz*"、または管理周波数は、フライトまたは戦隊内の通信に使用されます。ミッションメーカーは通常、この周波数をフライトのウィングマンが使用するのと同じ周波数にプリセットし、ミッションブリーフィングで言及します。

「II」の位置は「*Gruppenbefehlsfrequenz*"、またはグループオーダー頻度は、1回のレイドに参加する異なる飛行隊からの複数のフライト間で通信するために使用されます。ミッションメーカーは通常、この頻度を他のフライトまたは味方ユニットが使用するのと同じ頻度にプリセットし、ミッションブリーフィングで言及します。

「Δ」の位置は「*Nah-Flugsicherungsfrequenz*"、または航空交通管制周波数。指定された航空管制官と通信するために使用されます。ミッションメーカーは通常、この周波数を出発飛行場で使用される周波数と同じ周波数にプリセットし、ミッションブリーフィングで言及します。

「□」の位置は「*Reichsjägerfrequenz*"、またはライヒ戦闘機防衛頻度、および大規模な襲撃で全国的な防空の取り組みを調整するために使用されます。

Homing Switch	Frequency Selector	Push-To-Talk Open	Push-To-Talk Depressed	Transm	Recvr
"Ft"	I	Listen	Talk	I	II
"Abst"	I	Homing Listen	Homing Listen+Talk	I	II
"Ft"	II, Δ or □	Listen	Talk	II, Δ or □	
"Abst"	II, Δ or □	Listen to loop antenna Targeting	Talk	II, Δ or □	

Because on the first frequency selector position (I) sending and receiving are conducted at different frequencies, it is not used in this simulation.

For communication, use II, Δ or □ selector positions with "Ft" position of communications - homing switch.



リピーターコンパス

ナビゲーションのほとんどは、FW190で視覚的に行う必要があります。リピータージャイロコンパスにご相談ください。


必要に応じて、リピーターコンパスの外輪を回転させてコース設定を調整できます。次に、航空機の磁気方位針（飛行機のシンボルの前）がコース設定のリファレンスマークと揃うまで、航空機を操縦できます。




AFN-2ホーミング：

1）AFN-2周波数は、飛行前にMissionEditorを介して設定する必要があります
2）Fu G 16ZY電源スイッチ（FT ANLAGE）をONにします。
3）プリセットチャンネルIIを選択します
4）「ABST」を選択します。（（アブスティメン=周波数調整）ホーミングモード
5）AFN-2インジケーターの垂直針（ビーコンの方向）を中央に配置して、インジケーターを使用してビーコンを追跡します。ビーコンまでの距離は、水平の針を見ることで判断できます（信号強度/ビーコン距離：低=遠い、高=近い）


AFN-2ホーミングインジケーターは、ビーコンを追跡するために使用できます。FUG 16無線システムと組み合わせて使用 され、ミッションエディタで設定されたプリセット周波数も使用します。現在、AFN-2ナビゲーションはまだDCSでモデル化されていません。

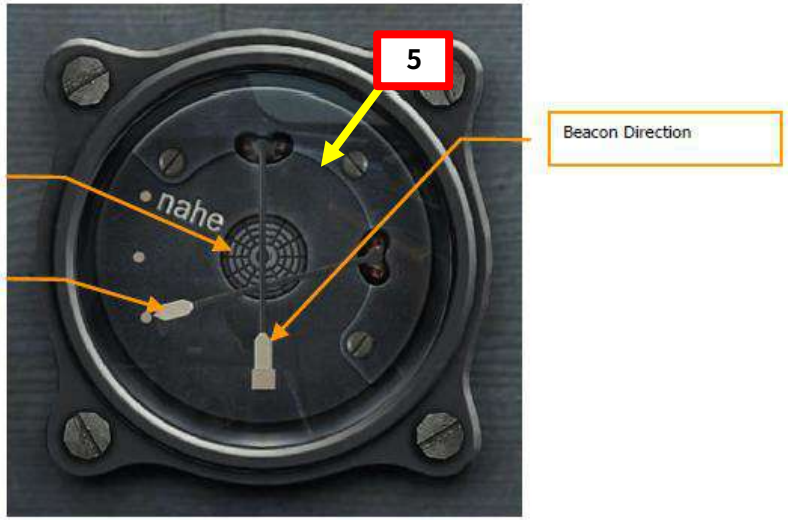

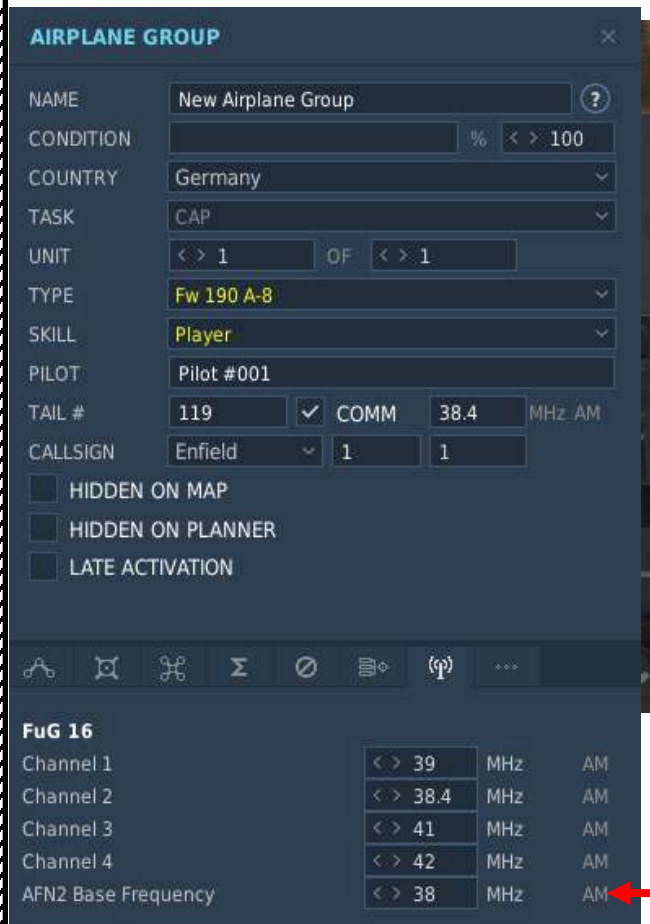





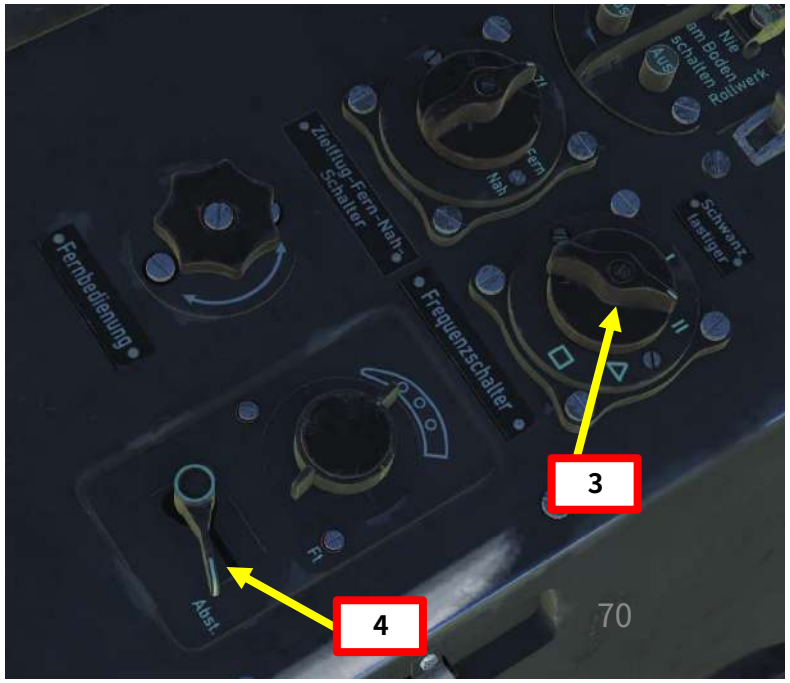

DCSでモデル化されたFW.190A-8バリアントは、適切に飛行した場合に最も致命的な第二次世界大戦戦闘機の1つです。FW190D-9「ドラ」と比較して、FW190-A8「アントン」ははるかに高い火力を持ち、入ってくるB-17爆撃機を簡単に処理できます。

FW.190を飛行する方法は、すべてのシミュレーターでほぼ同じです。常にエネルギー状態を高く保ち（つまり、対気速度と高度を上げておく必要があります）、挑戦しにくい敵の戦闘機と向きを変えないようにします。あなたにあなたのエネルギーを出血させるために。

190は何よりもまずエネルギー戦闘機です。戦闘では、パイロットはさまざまな制限要因に直面します。重力、抗力、推力重量比など、いくつかの制限は一定です。その他の制限は、回転半径、回転速度、航空機の比エネルギーなど、速度と高度によって異なります。戦闘機のパイロットは、BFM（Basic Flight Manoeuvers）を使用して、これらの制限を戦術的な利点に変えます。より速く、より重い航空機は、旋回戦闘（スピットファイアのような）でより機動性の高い航空機を回避できない場合がありますが、多くの場合、戦闘を中断し、ダイビングまたは推力を使用して速度の利点を提供することによって脱出することを選択できます。より軽く、より機動性の高い航空機は、通常、脱出することを選択できませんが、攻撃者の銃を回避するために、より高速でより小さな回転半径を使用する必要があります。攻撃者の後ろを一周しようとします。これが「エネルギー戦闘」の背後にある原理です。回転半径が小さい敵機で旋回しようとするのではなく、ブームとズームの戦術を使用します。



190はパワーウェイトレシオが高く、加速が良好です。それは同様にかなり機動性があります、しかしこれがムスタングが利点を持っているところであるので、私は２０，０００フィート（６ｋｍ）以上のドッグファイトを避けることを勧めます。

特に離陸と着陸の段階では、テールドラガーを 飼いならすのは目に見えるよりもはるかに困難です。これは、によって素晴らしく書かれた空飛ぶテールドラガーの芸術に関する有用で洞察に満ちたエッセイです*チーフインストラクター*。ぜひお読みください。

リンク： https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3V3Jkd2pfa0xRRW8

TAMING TAILDRAGGERS

Essay by Chief Instructor (CFI)

PART 1

Why taildraggers are tricky and how to overcome it

What do I know about it? Well, I have spent a significant proportion of my professional flying career teaching both experienced and novice pilots how to fly and handle tail-dragging aircraft. This amounts to several thousand hours of tailwheel training alone, though who's counting! These aircraft include among them modern high performance aerobatic aircraft and a variety of more vintage types from DH Tiger Moths, to Harvards. I can't recall off the top of my head exactly how many students I've worked with over the years, but it's well over 200! Best of all, they have all gone on to fly extensive tailwheel ops in a variety of types and to the best of my knowledge, only 2 of them have crashed anything since!

As a significant number of pilots here are expressing difficulties with tailwheel handling,



Fw190A-8

INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER

LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY

MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER

EXIT

Nevada 2.5.0 | A-10C | AJS37 | AV8BNA | Bf 109 K-4 | C-101 Beta | CA | Caucasus | Christen Eagle II | F-14B EA | F-5E | F-86F | F/A-18C EA | FC3 | Fw 190 A-8 EA | Fw 190 D-9 | I-16 beta

Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules

Version: 2.5.5.32533