英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



ナビゲーションシステムNS430

ユーザーマニュアル

belsimtek

THE FIGHTER COLLECTION

Eagle Dynamics

DCS SERIES

ユーザーの皆様、

NS 430シミュレータモジュールをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

NS 430は、パイロットに正確な飛行/ナビゲーション情報と通信、および飛行の進行状況を計画および監視する手段を提供する強力なナビゲーションツールです。

このデバイスは、航空機の地理的位置と飛行パラメータをデバイス画面に継続的に計算して表示するように設計されています。電子地図上の飛行計画に関連する航空機アイコンの表示。地上ベースの電波航法に関するデータ、滑走路および計器のデータベースで利用可能な航空ハブ内の運動変数、およびその他の関連データによる乗組員への支援。

NS430は次の機能を提供します。

- •正確な地理位置データの表示。移動する地図に航空機のインジケーターが表示され、計器の情報ページに座標が表示されます。
- •現在の場所から選択した目的地に移動するためのクイックセットアップ。
- •フライトプランの作成、編集、選択、およびアクティブ化。
- •カスタムWPTの作成。
- •航空機の偏差をグラフで表した飛行パラメータの表示
  指定されたルートの飛行経路。
- •正確な垂直ナビゲーションを確保するための3次元飛行プロファイルの作成。
- •燃料消費量の計算。
- •航空交通に関する情報を入手する。
- •リマインダーの作成。
- •フライトチェックリストへのアクセス。
- •カウントダウン、到着、および途中のタイマーを設定します。
- •飛行経路の段階に関する統計データを取得する。
- •日の出/日の入り時間の見積もり
- •互換性のある機器の無線通信およびナビゲーションのための無線周波数の調整
  計器で。

機器のデータベースは、空港とその滑走路、VORビーコン、NDBビーコン、交差点、管制空域と特殊用途エリア、空港の無線周波数、FSSとARTCC、および出発、到着、着陸の手順に関する情報へのアクセスを提供します。

敬具、

NS430開発チーム

ウェブサイト：www.belsimtek.com

DCS： www.digitalcombatsimulator.com

©2017Belsimtek

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

目次

機器の制御.....7

LEFT SIDE.....7

R右 SIDE.....8

LOWER Sセクション Cオントロール.....9

機器の操作.....12

STARTUP PROCEDURE.....12

画面.....14

LEFT SCREEN Pアネル.....14

LOWER SCREEN Pアネル.....14

SCREEN ALLOTMENT.....14

ページ.....17

NAV P年齢.....17

NAVdefページ.....17

NAVmapページ.....19

NAVterrainページ.....22

NAVcomページ.....23

NAVposページ.....24

NAVsatページ.....25

NAVvprofページ.....26.....26

WPT P年 Gループ.....28

WPTeroページ.....29

WPTrunway.....30

WPTfreq.....32

WPTaprページ.....33

WPTarrページ.....34

WPTdepページ.....35

WPTintページ.....36

WPTndbページ.....37

WPTvorページ..... *38*

WPTuserページ..... *39*

AUX P年 Gループ..... 42

AUXfplページ..... *42*

AUXutilページ..... *44*

AUXsetup1ページ..... *45*

AUXsetup2ページ..... *47*

NRST P年 Gループ..... 48

NRSTaptページ..... *49*

NRSTintページ..... *50*

NRSTndbページ..... *51*

NRSTvorページ..... *52*

NRSTuserページ..... *53*

NRSTartccページ..... *54*

NRSTfssページ..... *55*

NRSTspaceページ..... *56*

FPL P年 Gループ..... 57

FPLactページ..... *57*

FPLcatページ..... *59*

DRCTページ..... *62*

PROCページ..... *64*

開発者..... **85**

BELSIMTEK..... 85

管理 *85*

プログラマー..... *85*

デザインとオーディオ..... *85*

品質管理..... *86*

テスター..... *.86*

計器制御


NS 430
COM
122.000
108.000
VLOC
122.400
108.400
TERRAIN
NEAREST AIRPORT
APT BRG DIS APR
URMN 069° 63.3nm ILS
rwy 2 158 uni 136.0
RNG
MENU
CLR
ENT
DEFAULT NAV
GPS
COM/VLOC
PUSH C/V
PUSH CRSR
GPS
MSG
NRST
CDI
OBS
MSG
FPL
PROC

計器制御

左側



図1：左側のコントロール

1.COM電源/ボリュームノブ

2.VLOCボリュームノブ

3.大きな左ノブ

4.小さな左ノブ

5.COMフリップフロップ

6.VLOCフリップフロップ

The **COMの電力/音量** ノブは、ユニットのエネルギー消費量と無線通信の量を調整します。The**VLOC** ボリュームノブは、選択したVOR周波数（コースビーコン）のボリュームを調整します。 **大きな左ノブ** カーソルで現在選択されているものに応じて、通信トランシーバー（COM）またはVLOC受信機のメガヘルツ周波数を調整するために使用されます。The**小さな左ノブ** COMまたはVLOCのキロヘルツ（kHz）値を調整するために使用されます。これも、カーソルで選択されている値に応じて異なります。COMウィンドウとVLOCウィンドウの間でカーソルを切り替えるには、ノブを押します。The**COMフ リップフロップ** ボタンは、COMのアクティブ周波数と予約周波数を変更するために使用されます。このボタンを押し続けると、緊急チャネル（121.500 MHz）に切り替わります。**VLOCフリップフロップ** ボタンは、VLOCのアクティブ周波数と予約周波数を変更するために使用されます。（つまり、設定された予約頻度をアクティブにします。）

右側



図2：右側のコントロール

1.範囲（RNG）

2.直接

3.メニュー（MENU）

4.クリア（CLR）

5.（ENT）と入力します

6.大きな右ノブ

7.小さな右ノブ

範囲（RNG）ボタン ユーザーが地図の縮尺を変更できるようにします。上向き矢印を押すとズームアウトし、下向き矢印を押すとズームインします。**直接に** ボタンを使用すると、ユーザーは目的地のウェイポイントを入力でき、選択した場所への直接コースが表示されます。The**メニュー（MENU）** ボタンは、ユーザーが特定のパラメーターを設定または変更したり、追加の機能にアクセスしたりできるようにするオプションの状況依存リストを表示します。The**クリア（CLR）** ボタンは、情報を削除したり、設定オプションをクリアしたりするために使用されます。ボタンを押し続けると、すぐにNAVDef画面が表示されます。The**入力（ENT）**ボタンは、操作の確認やデータの入力に使用します。また、起動時に情報を確認するためにも使用されます。The**大きな右ノブ**ページグループ（NAV、WPT、AUX、NRST）から選択するために使用されます。また、画面上のカーソルを制御するためにも使用されます。The**小さな権利**ノブは、選択したページグループ（上記のリスト）の下のページを選択するために使用されます。このノブを押すと、画面上のカーソルが表示されます。カーソルを使用すると、ユーザーはデータを入力したり、オプションのリストを選択したりできます。

下部セクションコントロール

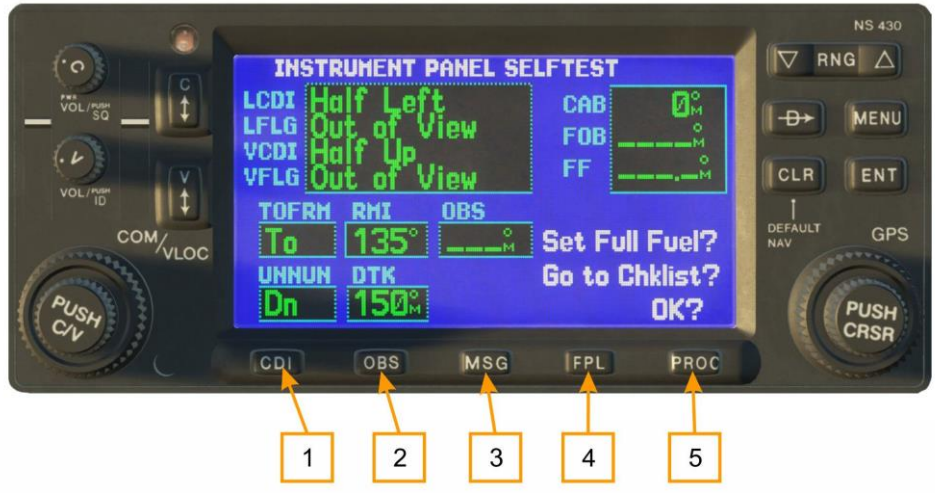


図3：下部セクションのコントロール

1. CDI
2. OBS
3. MSG
4. FPL
5.PROC

The **CDI**ボタンは、水平位置指示装置（HSI）またはコース偏差指示装置（CDI）の外部指示装置に出力を提供するナビゲーションソース（GPSまたはVLOC）を切り替えるために使用されます。このモードは計器内で維持され、外部サブシステムはこれを使って。

（OBS）ボタンは、サスペンドモードをアクティブにするために使用されます。ウェイポイントの特定のセットに対して手動または自動の連続を選択するには、サスペンドモードが必要です。このボタンを押すとアクティブになります**SUSP**、これにより、現在のウェイポイントが通過した後も「アクティブ」として保存され、次のウェイポイントへの自動移行が一時停止されます。OBSボタンをもう一度押すと、ウェイポイントの自動シーケンス機能を備えた通常の操作にシステムが戻ります。

The **MSG** ボタンは、システムメッセージ、重要な警告サインおよびプロンプトを表示するために使用されます。

The **FPL** ボタンを使用すると、フライトプランの作成、編集、アクティブ化、および反転が可能になります。また、着陸アプローチ、出発、到着へのアクセスも提供します。

The **PROC** ボタンを使用すると、パイロットはアクティブなフライトプランから着陸アプローチ、出発、到着を選択できます。フライトプランを使用する場合、出発空港および/または到着空港から利用可能な手順が自動的に提供されます。パイロットは、必要に応じて空港と手順を手動で選択することもできます。


ГЛАВНЫЙ
ВЫКЛЮЧ БВ
ПРОВЕРКА
СИГН ЛАМП
БОРТТЕХНИК
ЛЕТЧИК
NEAREST INTERSECTION
НЕСУЩИЙ ВИНТ
БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ КМ

機器の操作

機器の操作

起動手順

起動時に、デバイスはシステムテストとデータロードを実行します。ユーザーには複数の画面が表示されます。最初の画面で、ユーザーは電源ノブを押す（または回転させる）必要があり、ENTを数回押すように求められます。その後、衛星の状態が画面に表示され、しばらくすると、デバイスは自動的にNAVセクションの2ページ目にジャンプします。これで、測定器を操作できるようになります。

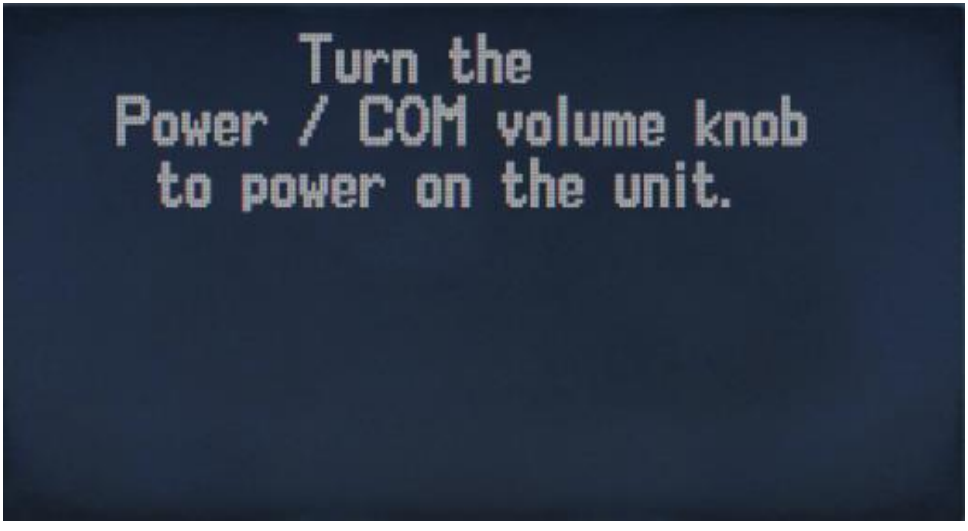


図4：起動手順



図5：インストルメントパネルのセルフテスト

画面

左画面パネル

画面の左側のパネルに、バックアップとアクティブなCOMおよびVLOCの周波数が表示されます。これらのブロックを切り替えるには、左の小さなノブを押す必要があります。目的のMHzを選択するには、大きなノブを使用します。kHz周波数を選択するには、小さい方のノブを使用します。たとえば、「115.400」の頻度に「115」と「400」を設定します。

アクティブ周波数とスタンバイ周波数を切り替えるには、それぞれCボタンまたはVボタンを使用します。

頻度ブロックの下には、診断を含む3つのフィールドがあります。

- のデータの可用性 **NAVterページ** - **TER TST**、**TER N / A**、**地形**、**TER INHB** и **TER FAIL**

- **CDI / RAIMモード**：着陸進入 **（（4月）**、宛先ポイント **（（学期）**、 途中 **（（ENR）**
- **GPS整合性違反** （（現在、 **GPS** は常に不可欠であり、診断にエラーはありません）

下部スクリーンパネル

デバイスのステータスは、画面の下部に表示されます。

- ナビゲーションソース：**GPS**、**VLOC**。
- 一時停止（**SUSP**）または空きスペース（通常の操作/自動シーケンスの場合）
- 点灯しているメッセージパネル：MSG信号の点滅（新しいメッセージ）または空白スペース（新しいメッセージなし）
- 照らされたページパネル（**NAV**/**WPT**/**AUX**/**NRST**/**FPL**/**MSG**/**PROC**/**直接に**）–セクション名とページを順序で表示します

画面の割り当て

デバイス画面は、周波数表示の左側、デバイスの現在のステータスを表示する下部、およびブロックにグループ化された多数のページを含む右側の3つの部分に分かれています。ブロック間の切り替えは、大きな右ノブを使用して実行されます。ブロック内のページの切り替えは、小さな右ノブを使用して行われます。

4つの主要なブロックを以下に示します。

NAV	WPT	AUX	NRST
NAVdef	WPTapt	AUXfpl	NRSTaero
NAVmap	WPTrunway	AUXutil	NRSTint
NAVterrain	WPTfreq	AUXsetup1	NRSTndb
NAVcom	WPTapr	AUXsetup2	NRSTvor
NAVpos	WPTarr		NRSTuser
NAVsat	WPTdep		NRSTartcc
NAVvprof	WPTint		NRSTfss
	WPTndb		NRSTspace
	WPTvor		
	WPTuser		

メインブロックに加えて、追加のFPLブロックがあり、これにアクセスするには、 **FPL** ボタン。の別のページ**DIRECTTO、MSG** と **PROC** システムにも存在します。

FPL			
FPLact FPLcat	DRCT	PROC	MSG

これらのブロックからの退出は、アクションの終了時、またはCLRボタンを2秒間押し続けることによって実行されます。

各メインページにはオプションメニューがあり、選択した関連ページの構成を選択できます。メニューボタンを押して、オプションメニューを表示します。

ページ

NAVページ

ナビゲーションページグループは6ページで構成されています。ナビゲーションページを表示しているときに、右の小さなノブを回して別のページを選択します。このような選択手順により、デフォルトとして設定されているナビゲーションページとマップページ（最も頻繁に使用される2つのページ）を簡単に切り替えることができます。他のページでは、フライトプランの頻度のリストを提供しています。現在の位置を表示します。衛星の現在の受信を示します。垂直ナビゲーションの設定を定義します。

NAVdefページ



図1：NAVdefページ

最初のページはNAVdefページで、デフォルトで表示されます。このページは、CLRボタンを使用して任意のページからすばやく選択できます（2秒間押し続けます）。

NAVdefページには、ページの上部に表示されている目的のコース（CDI）からの偏差のグラフィック表示が表示されます。機械式インジケーターで使用される角度制限とは異なり、このインジケーターのスケール制限はスケールの端で定義されます。デフォルトでは、飛行のフェーズ（途中、ターミナルエリア、またはアプローチ）に応じて、スケールが必要なスコープに自動的に調整されます。

グラフィックCDIは、目的のコース（移動コース偏差針）に対するディスプレイの中央の位置を示します。従来の機械式インジケーターと同様に、目的のコースから外れた場合は、針に向かって操縦するだけです。スケールの中央にあるTO / FROMの矢印は、ウェイポイントに移動しているか（上矢印）、通過しているか（下矢印）を示します。

フライトプランのアクティブなステージ、またはDirect-toKeyを使用する場合のdirect-todestinationは、CDIのすぐ下に表示されます。これにより、各中間ウェイポイントに到達すると、フライトプランの次のウェイポイントに自動的にシーケンスされます。フライトプランまたは直行先が選択されていない場合、フィールドは空白のままになります。

NAVdefページの下部には、飛行中に必要なデータを示す6つのユーザー定義フィールドがあります。デフォルトでは、これらのフィールドは、目的地までの距離（DIS）、直接トラック（DTK）、目的地までの方位（BRG）、対地速度（GS）、対地速度（TRK）、およびルートの推定時間（ETE）です。ただし、これらの各フィールドは、好みに応じて定義できます。使用可能なオプションは次のとおりです。

- 目的地への方位 **（（BRG）**
- 目的地までの距離 **（（DIS）**
- 安全な高度に向かう **（（ESA）**
- 途中の推定時間 **（（ETE）**
- 最小安全高度 **（（MSA）**
- グラウンドトラック **（（TRK）**
- クロストラックエラー **（（XTK）**
- 操縦するコース **（（CTS）**
- 希望のトラック **（（DTK）**
- 対地速度 **（（GS）**
- トラック角度エラー **（（TKE）**
- 必要な垂直速度 **（（VSR）**

飛行計画または直接ウェイポイントが指定されていない場合は、速度、進行方向、高度、および最小安全高度のみが表示される場合があります。他のすべてのデータタイプは、宛先ポイントが選択されるまで空白行として表示されます。

データフィールドごとに異なる値を選択するには：

1. NAVdefページから始めて、オプションメニューのMENUボタンを押します。
2. プロンプトは常に表示されます：'**フィールドを変更しますか？**'。Enterキーを押して、このオプションを選択します。
3. 右の大きなノブを使用して、変更するフィールドを選択します。
4. 右の小さいノブを回して、使用可能なアイテムのリストを表示します。引き続きノブを回して、リストから必要なパラメーターを選択します。
5. を押します **ENT** 必要なパラメータを選択して、NAVdefページに戻ります。
6. 右ノブを押して、ページからカーソルを削除します。

データフィールドの設定を工場出荷時のデフォルトに戻すこともできます。

1. NAVdefページから始めて、オプションメニューのMENUボタンを押します。
2. 右の大きなノブを回して、「**デフォルトに戻す？**」オプションを押して **ENT。**

NAVmapページ



図7：NAVmapページ

2番目のナビゲーションページは、飛行機のシンボルを使用して現在の位置を示すマップページで、最寄りの空港、航法援助施設、カスタムウェイポイント、道路、都市を示します。

マップの縮尺を設定するには：

1.RNGボタンの上向き矢印を押してズームアウトします。

2.RNGボタンの下向き矢印を押してズームインします。

マップページのもう1つの機能は、マップの縮尺を設定せずに、現在の境界線を超えてマップをパンする機能です。右の小さいノブをクリックすると、ターゲットインジケーターが表示されます。マップの上部には、インジケーターが座標を示すウィンドウ、現在の位置から指定された位置までの方位と距離も表示されます。

パン機能を選択してマップ画面を移動するには：

1.右の小さいノブを押して、ターゲットインジケーターをアクティブにします。

2.小 さい方の右ノブを反時計回りに回して、マップをそれぞれ下または上に移動します。

3.大きな右ノブを反時計回りに回して、マップをそれぞれ左または右に移動します。

4.機能をキャンセルしてマップを元の位置に戻すには、右の小さいノブを押します。

ポインタがターゲットオブジェクトに配置されると、このオブジェクトの名前が割り当てられます（この名前が最初にマップに示されていない場合でも）。この機能は、空港、航法援助施設、

ユーザーのウェイポイント、道路、湖、川-ルートラインを除く、地図に表示されるほとんどすべてのもの。

マップ画面で空港、航法援助施設、またはユーザーのウェイポイントを選択すると、ウェイポイントの情報を表示したり、目的地として設定したりできます。

画面に表示されている空港、航法援助施設、またはユーザーのウェイポイントに関する情報を表示するには、次の手順に従います。

1.カーソルをウェイポイントに置くには、上記のパン機能を使用します。

2. ENTを押して、選択したウェイポイントに関する情報を含むページを呼び出します。

マップページのダイレクトモード：

画面に表示されている空港、航法援助施設、またはユーザーのウェイポイントを目的地として指定するには、次の手順に従います。

1.カーソルをウェイポイントに置くには、上記のパン機能を使用します。

2.を押します **直接に** ボタンを表示して **直接-ウェイポイントへ** ページ。

3.を押します **ENT** 2回選択を確認し、ウェイポイントへのナビゲーションを開始します。

DIRECT-TO機能は、マップ上のどこでも使用できます。ターゲットの場所に現在何も存在しない場合、DIRECT-TOモードの初期化の前に、ポインターの場所に新しいウェイポイント（「+ MAP」と呼ばれる）が作成されます。

マップページのメニューオプションを表示するには、MENUボタンを押します。

利用可能なオプション：「**セットアップマップ**？」、「**距離を測定**？」、「**データフィールドオフ**？」、「**フィールドの変更**？」и「**デフォルトに戻す**？」

「セットアップマップ？」この機能を使用すると、マップの向き、地上データ、データベース、自動画像、空域の境界、テキストサイズなど、選択したマップ構成を作成できます。このオプションは、現在のバージョンでは使用できません。

距離を測定します。

「**距離を測定**？」オプションを使用すると、マップ上の2点間の方位と距離をすばやく簡単に決定できます。

方位と2点間の距離を測定するには：

1.右の大きなノブを回して、「距離を測定しますか？」を強調表示します。オプションを選択し、ENTを押します。参照インデックスは、現在の位置の地図に表示されます。

2.右の小ノブと大ノブを使用して、距離を測定する位置に参照ポインターを移動し、ENTを押します。

3.もう一度、右の大小のノブを使用して、距離を測定する位置に参照ポインターを移動し、ENTを押します。方位と最初の基準位置からの距離がマップページの上部に表示されます。

4.小さい方の右ノブを押して、メニューを終了します。

フルサイズの地図画面。

「データフィールドがオフですか？」オプションは、画面の右側に4つのデータフィールドがないフルサイズのマップ画面（右下に表示）を提供します。大きなマップエリアを表示する場合は、このオプションを選択します。このオプションが選択されていて、データフィールドが欠落している場合、オプション「データフィールドはオンですか？」代わりに表示されます。

データフィールドを有効または無効にするには、右の大きなノブを回して[データフィールドをオフにしますか？]を強調表示します。（または「データフィールドをオンにしますか？」）そしてENTを押します。

画面に必要なデータを表示する：

「フィールドの変更？」オプションを使用すると、マップページの右側にある4つのユーザー選択可能なフィールドによって表示されるデータを選択できます。方位と目的地までの距離、到着予定時刻、対地速度、最低安全高度、軌道など、14種類のデータがあります。

データフィールドを変更するには：

1.右の大きなノブを回して、[フィールドを変更しますか？]オプションを選択します。ENTを押します。

2.右の大きなノブを回して、変更するデータフィールドを強調表示します。

3.右の小さなノブを回して、マップ画面の強調表示されたフィールドに表示するデータのタイプを選択し、ENTを押します。

4.右の小さなノブ（？）を押して、カーソルを移動します。

工場出荷時のリセット。

「**デフォルトに戻す**？」オプションは、すべてのデータフィールドを工場出荷時の設定に復元します。

工場出荷時の設定に戻すには、右の大きなノブを回して「デフォルトに戻しますか？」を強調表示します。（左下を参照）そしてENTを押します。

NAVterrainページ



図8：地形ページ

NAVterページを表示するには、NAVページブロックを選択し、NAVterが表示されるまで右の小さなノブを回します。このページには、地上の地形、航空機の地上経路、およびGPSによって取得されたMSL高度に関する情報が表示されます。MSL高度表示の右側にある「G」は、高度がGPSから受信されていることをパイロットに知らせます。

*禁止または有効化するには **地形：***

1.を選択します **NAVter** ページを押して **メニュー**。

2.「**地形を禁止しますか？**」（«**地形を有効にする**»）大きな右ノブを使用します。

3.を押します **ENT**。 **地形** これで禁止されます。メッセージ**TER INHB** 毎回通知エリアに表示されます **地形** 機能が阻害されます。

航空データを無効（有効）にするには：

1.を選択します **NAVter** ページを押して **メニュー**。

2.「**航空データを非表示にしますか？**」（«**航空データを表示する**»）大きな右ノブを使用します。

3.を押します **ENT** 変更を適用します。

変更するには **地形モード360/120を表示**：

1.を選択します **NAVter** ページを押して **メニュー**。

2.「**テレイン120を表示しますか？**」（«**テレイン360を表示**»）大きな右ノブを使用します。

3.を押します **ENT** 変更を適用します。

NAVcomページ



図9：NAVcomページ

このページでは、空港の到着と出発の頻度のリストと、必要な頻度の幅広い選択肢を提供します。出発空港で有効なフライトプランがない場合は、NAVCOMページに出発地に最も近い空港の頻度が表示されます。

出発空港または到着空港の頻度リストを選択するには：

1.右の小さいノブを押して、カーソルをアクティブにします。

2.小 さい方の右ノブを回して、空港メニューをアクティブにします。

3.を押します **ENT**。

周波数のリストから選択するには：

1.右の大きなノブを回して、周波数リストのカーソルを移動します。リストの頻度が画面に表示されている頻度よりも多い場合は、画面の右側にあるスクロールバーに、現在リストのどの部分が表示されているかが示されます。

2. COMまたはVLOCウィンドウで周波数を予約として設定するには、目的の周波数までスクロールしてENTを押します。

NAVposページ



図10：NAVposページ

位置ページには、現在の場所と高度が表示されます。位置ページには、現在のトラック、対地速度、時間、および基準ウェイポイントフィールドも表示されます。これらのフィールドは、ユーザーが選択して、現在のナビゲーション要件に従って、好みのページ構成を作成します。

ページ上部のグラフィックトラックインジケータは、移動しているときのみ、移動している方向またはトラックを示します。そのすぐ下には、デフォルトでコース、対地速度、高度を示す3つのユーザー定義フィールドがあります。

最小安全高度（MSA）もこれらのフィールドに表示できます。MSAは、現在の位置から半径10マイル以内の最小推奨高度です。MSAはデータベースに含まれる情報によって計算され、主に山、建物、その他の永続的なオブジェクトが含まれます。

このページには、ページの下部にある参照フィールドのウェイポイントの位置も示され、最も近いウェイポイントまでの方位と距離が示されます。

ユーザーの好みに応じてデータフィールドを変更するには：

1. MENUボタンを押して、ポジションページのオプションメニューを表示します。
2. 右の大きなノブを回して、[フィールドを変更しますか？]オプションを選択します。ENTを押します。
3. 右の大きなノブを回して、変更するデータフィールドを強調表示します。

4.右の小さなノブを回して、使用可能なデータタイプのリストを表示します。

5.右の大きなノブを回し続けて、リストから目的のデータタイプを選択します。

6. ENTを押して目的のデータタイプを選択し、位置ページに戻ります。

7.小さな右ノブを押して、ページからカーソルを削除します。

工場出荷時の設定にリセットします。

これにより、ページ上部のユーザーが選択可能な3つのフィールドと、参照ウェイポイントフィールドがデフォルト設定に戻ります。

工場出荷時の設定に戻すには：

1. MENUボタンを押して、ポジションページのオプションメニューを表示します。

2.右の大きなノブを回して、[デフォルトに戻しますか？]を強調表示します。オプションを選択し、ENTを押します。

NAVsatページ



図11：NAVsatページ

衛星ステータスページ（ナビゲーションページブロックの5番目）は、衛星カバレッジ、GPS受信機のステータス、位置精度など、GPS受信機の機能に関する視覚的な情報を提供します。これは、カバレッジが悪い、またはインストールの問題が原因で信号レベルが悪い場合に役立ちます。

サテライトデータの受信後、各衛星の信号強度バーが表示され、各バーの下に対応する番号（01-32）が表示されます。

スカイビューディスプレイ（左上）には、現在表示されている衛星とその場所が表示されます。外側の円は地平線（ページ上部の北）を表し、内側の円は地平線の45°上を表し、中心点は真上にある点です。

NAVvprofページ



図12：NAVvprofページ

垂直ナビゲーションページ（グループの最後）を使用すると、現在の位置と高度から目標の高度と場所への移動をガイドする3次元プロファイルを作成できます。これは、空港の近くの特定の高度まで、またはルートまたは目的地の高度に到達する前に特定の高度まで降下する場合に便利です。VNAVプロファイルが定義された後、NAVおよびマップページのメッセージと追加情報がパイロットにガイダンスを提供します。

垂直ナビゲーションプロファイルを作成するには：

1.右の小さいノブを押してカーソルをアクティブにします。

2.右の大きなノブを回して、目標高度フィールドを強調表示します。

3.右の小ノブと大ノブを回して目標高度を選択し、ENTを押します。

4.右の小さなノブを回して「AboveWpt」または「MSL」を選択し、ENTを押します。「AboveWpt」は目的地の空港高度を使用します。「MSL」を使用すると、空港、VOR、NDB、交差点、またはユーザーのウェイポイントなど、任意のウェイポイントカテゴリの特定のターゲット高度を選択できます。それだけ

現在のバージョンでは「AboveWPT」が使用されています。

5.右の小さなノブを回して、ターゲットの参照ウェイポイントからターゲットまでの距離を選択し、ENTを押します。目標高度が基準ウェイポイントに表示されている場合は、ゼロの値を入力します。

6. 6.右の小さなノブを回して、ターゲットの「前」または「後」を選択し、ENTを押します。この設定は、プロファイル座標が参照ウェイポイントに到達する前または後に発生するポイントを定義するときに常に指定されます。現在のバージョンでは、«Before»のみが使用されています。

7.フライトプランを使用している場合、ターゲット参照ウェイポイントは、フライトプランに含まれているウェイポイントから指定できます。デフォルトでは、フライトプランの最後のウェイポイントが選択されます。別のウェイポイントを選択するには、右の小さなノブを回して目的のウェイポイントを選択し、ENTを押します。現在のバージョンでは、フライトプランの最後のウェイポイントのみを使用できます。デフォルトでは、プロファイルは毎分400フィートの降下率を使用します。（>> 2.03 m /秒）。速度を変更するには、右の大きなノブを回して[VSプロファイル]フィールドを強調表示し、右の小さなノブと大きなノブを使用して新しい速度を入力します。最後にENTを押します。

8.これらの手順の後、システムは垂直ナビゲーションページに希望の垂直速度を示します。垂直ナビゲーション機能を使用すると、次のことが期待できます。

1.最初の降下点まで1分、「VNAVプロファイルに近づいています」というメッセージが画面に表示されます。プロファイルの変更によって速度が変わるのを防ぐために、降下（または上昇）の角度も所定の位置に固定されます。

2.選択した場合、ナビゲーションページとマップページの[必要な垂直速度（VSR）]フィールドに、適切な降下（または上昇）角度を維持するために必要な垂直速度が表示されます。

3.目標高度の500フィート上（または下）に、「目標高度に近づいています」というメッセージが表示されます。ナビゲーションページとマップページの必要な垂直速度（VSR）フィールドは、この時点では空白になります。

4.垂直ナビゲーションメッセージはオンまたはオフにできます。（デフォルトでは、メッセージはオフになっています）。メッセージをオフにすると、VNAV機能が不要なときにメッセージを表示しなくても、以前のプロファイル設定を保存できます。

*表示または非表示にするには **VNAVメッセージ：***

1. MENUボタンを押して、VNAVのオプションメニューを表示します

2. [VNAVメッセージをオンにしますか？]オプションを選択すると ENTを押します。または、メッセージがすでにオンになっていてオフにしたい場合は、選択したオプションが[VNAVメッセージをオフにしますか？]であることを確認してください。そしてENTを押します。

工場出荷時の設定に戻すには：

1. MENUボタンを押して、現在のページのオプションメニューを表示します。

2.右の大きなノブを回して、[デフォルトに戻しますか？]を強調表示します。ENTを押します。

WPTページグループ

2番目のページグループ（WPT）は、データベースに保存されている空港、VOR、NDB、交差点、滑走路、頻度、および手順に関する情報を提供します。

WPTページをすばやく選択するには：

1.任意のページから、CLRボタンを2秒間押し続けて、NAVdefページを選択します。（メインページのいずれかを既に表示している場合は、この手順を省略できます。）

2.右の大きなノブを回して、WPTページグループを選択します。画面右下に「WPT」が表示されます。

3.右の小さなノブを回して、目的のWPTページを選択します。

ウェイポイント識別子を入力するには：

1.目的のWPTページを選択し、右の小さなノブをクリックしてカーソルをアクティブにします。

2.小 さな右ノブを回して、最初のウェイポイント識別子記号を選択します。

3.右の大きなノブを回して、次のシンボルフィールドを選択します。

4.右の小さなノブを回して、目的の文字を選択します。

5.必要な識別子を選択するまで手順3と4を繰り返し、ENTを押します。

6.点滅しているカーソルを削除するには、右の小さなノブを押します。

WPT識別子を入力すると、空港の6ページすべてに、選択した空港の情報が表示されます。識別子を入力すると、デバイスはデータベースをスキャンし、このポイントに入力した文字と一致するWPTを示します。指定されたコード名または位置に重複がある場合は、ENTキーを押すことで表示できます。入力したIDが重複している場合は、IDを選択すると（右の大きなノブを使用してENTを押すと）、重複するWPTのページが表示されます。デフォルトでは、フライトプランがない場合、システムは最寄りの施設の検索を実行します。空港のフライトプランがある場合は、出発空港に関する情報が読み込まれます。

重複のリストからウェイポイント識別子を選択するには：

1.目的の空港または航法援助施設の識別子を選択します。
2. ENTを押すと、重複するウェイポイントのウィンドウが表示されます。右の大きなノブを回して目的のウェイポイントを選択し、ENTを押します。
3.点滅しているカーソルを削除するには、右の小さなノブを押します。

WPTeroページ



図13：WPTeroページ

空港位置ページには、選択した空港の緯度、経度、および標高が表示されます。また、コード名と場所（都市）、燃料の入手可能性、既存のアプローチ、レーダーカバレッジ、空域のタイプも示します。次の説明と略語が使用されます。

ポジション	緯度/経度（度/分または度/分/秒）、MGRSおよびUTM / UPS（現在のバージョンでは度/分のみが使用されます）
ELEV	フィートまたはメートル
燃料	民間空港では、次の種類の燃料を使用できます。航空燃料（80-87 / 100LL / 100-130 / Mogas）、ジェット燃料、またはなし。このセクションのデータは、現在のバージョンでは利用できません。したがって、NONEが表示されます。
4月	実装されていません
レーダー	実装されていません

ARCPC	実装されていません

このページでは、次のオプションを使用できます。これらは、MENUボタンが押されたときに表示されます。

- •次のFPLAptを選択しますか？指定されたフライトプランに沿って最も近い空港を表示します。
- •DestinationAptを選択しますか？指定されたフライトプランの最終ウェイポイントにある空港を表示します。

WPTrunway



図14：WPTrunwayページ

空港の滑走路ページには、選択した空港のID、長さ、滑走路の表面のタイプ、および照明システムが表示されます。滑走路ページには、滑走路とその周辺の境界線を示す地図も表示されます。マップの縮尺は画面の左下隅に表示され、RNGボタンを使用して構成されます。複数の滑走路がある空港の場合、このページには各滑走路の情報が表示されます。

各滑走路の情報を表示するには：

1.右の小さなノブをクリックして、カーソルをアクティブにします。

2.大小のノブを使用して、空港の名前を選択します。ENTを押して空港を選択します。

3.右の大きなノブを、選択した空港のすべての滑走路を一覧表示するインデックスウィンドウに回します。

4.右の小さなノブを回して、滑走路のメニューをアクティブにします。

5.右の大きなノブを回して、滑走路を選択します。

6. ENTを押して、空港滑走路ページで選択した滑走路の情報にインデックスを付けます。

7.点滅しているカーソルを削除するには、右の小さなノブを押します。

マップの縮尺を設定するには：

1. RNGボタンの下矢印をクリックして、より小さなマップ領域を表示します。

2. RNGボタンの上矢印を押して、より大きなマップ領域を表示します。

空港の滑走路ページには、上から下に次の情報が表示されたINFOウィンドウがあります。

長さ幅	フィートで
水面	滑走路面タイプ：ハード、ソフト
点灯	照明の種類：照明なし、パートタイム照明、フルタイムカバレッジ、不明または周波数（パイロット制御照明の場合）。デバイスの現在のバージョンでは、このパラメーターは表示されません。

このページでは、次のオプションを使用できます。これらは、MENUボタンが押されたときに表示されます。

- •次のFPLAptを選択しますか？指定されたフライトプランに沿って最も近い空港を表示します。
- •DestinationAptを選択しますか？指定されたフライトプランの最終ウェイポイントにある空港を表示します。

WPTfreq



図15：WPTfreqページ

空港周波数ページには、選択した空港の無線周波数と周波数タイプが表示されます。選択した空港がLOC / ILSアプローチを採用している場合、ILSローカライザーの頻度も空港頻度ページに表示されます。空港の頻度ページを使用して、COMまたはVLOCの頻度をすばやく選択および設定できます。

周波数のリストを表示し、リスト上の目的の周波数に調整するには：

1.右の小さなノブをクリックして、カーソルをアクティブにします

2.大小の右ノブを使用して空港名を入力するか、すぐにENTを押します。

3.右の大きなノブを回して、目的の周波数にカーソルを置いてリストをスクロールします。リストに画面に収まらない頻度が含まれている場合は、画面の右側にあるスクロールバーにリストのどこにいるかが表示されます。

4. ENTを押して、選択した周波数をCOMまたはVLOCウィンドウのスタンバイフィールドに配置します。

5.点滅しているカーソルを削除するには、右の小さなノブを押します。

WPTaprページ



図16：WPTaprページ

空港アプローチページには、選択した空港で利用可能な手順が表示されます。複数の初期アプローチ修正とフィーダールートが利用可能な場合は、追加情報も表示されることがあります。

利用可能なアプローチと遷移を表示するには：

1.右の小さなノブをクリックして、カーソルをアクティブにします

2.大小の右ノブを使用して空港名を入力するか、すぐにENTを押します。

3.小さな右ノブを回して、選択した空港で利用可能なすべてのアプローチのリストを含むウィンドウを表示します。右の小さなノブを回し続けて、目的のアプローチを選択します。

4.ENTを押して選択します。

5.点滅しているカーソルを削除するには、右の小さなノブを押します。

空港アプローチページでは、次のオプションを使用できます。これらは、MENUボタンを押すことで表示できます。

- アクティブFPLにロードしますか？ユーザーは、アプローチをアクティブ化することなく、選択したアプローチをアクティブなフライトプランにロードできます。このオプションは、「アプローチの選択」オプションと同じ操作を実行します。手順ページ。成功すると、ユーザーは自動的にFLPactページに移動します。フライトプランがない場合は、新しいフライトプランが作成されます。

- ロードしてアクティブ化しますか？ユーザーが選択したエントリをアクティブなフライトプランにロードし、ナビゲーションガイダンスをアクティブにしてアプローチに移行できるようにします。成功すると、ユーザーはFLPactページに移動します。
- アプローチチャネルの選択-現在のバージョンでは実装されていません。
- 次のFPLAptを選択しますか？-現在のバージョンでは実装されていません。
- Destination Aptを選択しますか？-現在のバージョンでは実装されていません。

WPTarrページ



図17：WPTarrページ

空港到着ページには、選択した空港で利用可能な標準到着手順（STAR）が表示されます。到着手順に関連する複数のトランジションまたは滑走路がある場合は、この情報も表示されます。

利用可能な到着のリストを閲覧するには：

1.右の小さなノブをクリックして、カーソルをアクティブにします。

2.右の大きなノブを回して、カーソルを到着手順名フィールドに置きます。（到着）。

3.右の小さなノブを回して、選択した空港で利用可能なすべての到着のリストを含むウィンドウを表示します。右の小さなノブを回し続けて、目的の到着を選択します。

4.ENTを押します。

5.右の大きなノブを回して、カーソルをトランジションフィールドに置きます。（TRANS）。

6.右の小さなノブを回して、ウィンドウに、使用可能なすべてのトランジションのリストを表示します。

選択された空港。右の小さなノブを回し続けて、目的のトランジションを選択します。

7.ENTを押します。

8.点滅しているカーソルを削除するには、右の小さなノブを押します。

空港到着ページには、メニューボタンを押すと表示できる次のオプションがあります。

- アクティブFPLにロードしますか？選択した到着手順をアクティブなフライトプランにダウンロードできます。これは、手順ページから到着手順をロードするのと同じです。
- 次のFPLAptを選択しますか？現在のバージョンでは実装されていません。
- Destination Aptを選択しますか？現在のバージョンでは実装されていません。

WPTdepページ



図18：WPTdepページ

空港の出発ページには、選択した空港で利用可能な空港標準計器の出発（SID）手順が表示されます。出発手順に関連する複数のトランジションまたは滑走路がある場合、この情報も表示されます。

利用可能な出発のリストを閲覧するには：

1.右の小さなノブをクリックして、カーソルをアクティブにします。

2.右の大きなノブを回して、カーソルを出発手順（DEP）の名前に置きます。

3.右の小さなノブを回して、選択した空港で利用可能なすべての出発のリストを含むウィンドウを表示します。右の小さなノブを回し続けて、目的の出発地を選択します。

4.ENTを押します。

5.点滅しているカーソルを削除するには、右の小さなノブを押します。

空港出発ページには、メニューボタンを押すと表示できる次のオプションがあります。

- **アクティブFPLにロードしますか？** ユーザーは、選択した出発手順をダウンロードして、新しいフライトプランを作成できます。このアクションは、手順ページから到着手順をダウンロードする手順と同じです。
- **次のFPLAptを選択しますか？** 現在のバージョンでは実装されていません。
- **Destination Aptを選択しますか？** 現在のバージョンでは実装されていません。

WPTintページ



図19：WPTintページ

交差点ページには、選択した交差点の緯度と経度、地域、国が表示されます。また、識別子、放射状、および最も近いVOR、VORTAC、またはVOR / DMEまでの距離も表示されます。

交差点は、前のページで説明されているように、識別子によってのみ選択できます。

次の記号と略語が使用されています。

領域	地域名
ポジション	緯度/経度（度/分または度/分/秒）、MGRSまたはUTM / UPS。
RAD	最も近いVORからの半径、磁気度または真度（システム構成に応じて）
DIS	最も近いVORからの距離（海里/陸地マイル/キロメートル）（システム構成によって異なります）
最寄りのVOR	最寄りのVOR

注意：交差点ページに表示されるVORは、最も近いVORであり、交差点を定義するために使用されるVORである必要はありません。

WPTndbページ



図20：WPTndbページ

NDBページには、選択したNDBのコード名、都市、地域/国、緯度、経度が表示されます。周波数も表示されます。

NDBは、前のページで説明したように識別子によって選択できます。

次の記号と略語が使用されています。

施設、都市、領域	都市と地域の名前
ポジション	緯度/経度（度/分または度/分/秒）、MGRSまたはUTM / UPS。
FREQ	kHz単位の周波数

WPTvorページ



図21：WPTvorページ

VORページには、選択したVORのコード名、都市、地域/国、磁気変動、緯度、経度が表示されます。周波数も表示されます。

NDBは、前のページで説明されているように、識別子によって選択できます。 **（（置き忘れ？）**

次の記号と略語が使用されています。

施設、都市、領域	都市と地域の名前

ポジション	緯度/経度（度/分または度/分/秒）、MGRSまたはUTM / UPS。
FREQ	kHz単位の周波数

WPTuserページ



図22：WPTuserページ

G430では、データベースに含まれる空港、VOR、NDB、交差点に関する情報に加えて、最大1,000のユーザー定義のウェイポイントを保存できます。ユーザーウェイポイントページには、ウェイポイント名（最大5文字の長さ）、識別子、2つの参照ウェイポイント間の半径、1つの参照ウェイポイントまでの距離、およびユーザーウェイポイントの緯度/経度が表示されます。

次の記号と略語は、ユーザーウェイポイントページで使用されます。

REF WPT	地域名
ポジション	緯度/経度（度/分または度/分/秒）、MGRSまたはUTM / UPS。

RAD	最も近いVORからの半径、磁気度または真度（システム構成に応じて）
DIS	最も近いVORからの距離（海里/陸地マイル/キロメートル）（システム構成によって異なります）

ユーザーウェイポイントは、ユーザーウェイポイントページで作成および編集されます。新しいユーザーウェイポイントを作成するには、名前（ID）と位置を入力するか、参照ウェイポイントをラジアルとユーザーウェイポイントまでの距離で入力します（現在のバージョンでは実装されていません）。

現在地の新しいユーザーウェイポイントを作成するには：

1.ユーザーのウェイポイントページで、右の小さなノブをクリックしてカーソルをアクティブにします。

2.小 さい右ノブと大きい右ノブを使用して、新しいウェイポイントの名前を入力します。

3.ENTを押して名前を確認します。カーソルがページ下部の位置フィールドに移動し、現在の位置が表示されます。

4. ENTを2回押して、位置を確認します。

5.「作成しますか？」の後 プロンプトが表示されたら、ENTを押します。

位置（緯度/経度）を入力して新しいユーザーウェイポイントを作成するには：

1.前のセクションのステップ1〜5に従います

2.右の小ノブと大ノブを使用して新しいウェイポイントの位置座標を入力し、ENTを押して緯度と経度のポイントを確認します。

3.「作成しますか？」プロンプトが表示されたら、ENTを押して新しいウェイポイントを保存します。

参照ウェイポイントを介して新しいユーザーウェイポイントを作成するには：

現在のバージョンでは実装されていません。

ユーザーウェイポイントページオプション：

ユーザーウェイポイントページには、MENUキーを押して表示できる次のオプションがあります。

- **ユーザーウェイポイントリストを表示しますか？** システムメモリに現在保存されているすべてのカスタムウェイポイントのリストを表示します。
- **ユーザーウェイポイントを削除しますか？** 選択したウェイポイントをメモリから削除します。
- **クロスフィル**- デバイス間の相互作用。現在のバージョンでは実装されていません。

ユーザーウェイポイントリストを使用すると、メモリに保存されている選択したユーザーウェイポイントを表示または削除できます。現在のバージョンのシミュレーションでは、編集は実装されていません。

リストからユーザーのウェイポイントを表示するには：

1. [ユーザーウェイポイントリストの表示]機能を使用して、メニューからユーザーウェイポイントリストを選択します。

2.右の大きなノブを回して、目的のユーザーウェイポイントを強調表示します。

3. ENTを押して、選択したウェイポイントのユーザーウェイポイントページを表示します。このページでは、ユーザーのウェイポイントとその位置を定義するすべての情報を表示できます。

リストからユーザーウェイポイントを削除するには：

1. [ユーザーウェイポイントの削除]を使用して、メニューからユーザーウェイポイントリストを選択しますか？関数。

2.右の大きなノブを回して、目的のユーザーウェイポイントを強調表示します。

3. ENTを押して、選択したウェイポイントを削除します

AUXページグループ

機器の現在のバージョンは、次のページグループとそのポイントを備えています。

AUXページグループをすばやく選択するには：

4.任意のページから、CLRボタンを2秒間押し続けて、NAVdefページを選択します。（メインページのいずれかを既に表示している場合は、この手順を省略できます。）

5.右の大きなノブを回して、AUXページグループを選択します。画面右下に「AUX」が表示されます。

6.右の小さなノブを回して、目的のAUXページを選択します。

AUXfplページ



図23：AUXfplページ

飛行計画ページでは、ユーザーは飛行、燃料消費、tHによる気圧高度の計算、真対気速度と飛行中の風、および飛行経路とユーザーが作成したウェイポイントを別の経路に転送するためのクロスフィル（デバイス間交換）機能を計画できます。 NS430デバイス。メニューを選択すると、追加情報と機能を示す対応するページが表示されます。

フライトプランページからメニューオプションのいずれかを選択するには：

1.右の小さいノブを押してカーソルをアクティブにします
2.右の大きなノブを回して目的のオプションを選択し、ENTを押します。

次のオプションを使用できます。

旅行計画 — パイロットは、目的のトラック（DTK）、距離（DIS）、飛行時間（ETE）、ルートに沿った安全な高度（ESA）、および2つの特定のポイント間のフライトの到着予定時刻（ETA）に関する情報を表示できます。プログラムされた飛行計画のルート上。

燃料計画 – 2つの特定のポイント間を直接移動する場合、または事前にプログラムされた飛行経路に必要な最小燃料量を示します。燃料計画機能では、パイロットが初期燃料量（FOB）と消費率（FF）を入力する必要があります。異なる飛行速度（GS）を入力して、異なる飛行時間に基づいた燃料消費情報を表示することもできます。設置に燃料流量センサーが含まれている場合、情報は自動的に考慮され、パイロットは手動で入力する必要はありません。

密度ALT / TAS /風 — インジケーター高度（IND ALT）、気圧（BARO）、総ヘッド温度（TAT）など、いくつかの外部条件が存在する場合に航空機が飛行する理論上の高度を示します。このバージョンのメニューは、上記の値と計器速度に基づいて真対気速度（TAS）を計算します。このメニューオプションを使用すると、パイロットは、計算された密度高度値、真対気速度、飛行機の機首方位（HDG）、対地速度に基づいて、飛行中の風、向かい風、追い風の方向と速度を計算することもできます。

クロスフィル — 現在のバージョンでは実装されていません。

スケジューラー — リマインダーメッセージ（「オイル交換」、「燃料タンクの切り替え」、「オーバーホール」など）を表示します。同時、定期的、およびイベントベースのメッセージがサポートされています。同時メッセージは、タイマーの期限が切れた後に1回表示され、メッセージが削除されるまで、システムの電源がオンになるたびに1回表示されます。定期的なメッセージは、メッセージが表示された後、タイマーを自動的に初期値に設定します。イベントベースのメッセージはタイマーではなく、特定の日時に設定されます。

AUXutilページ



図24：AUXutilページ

AUXutil / Proceduresページでは、チェックリスト、順方向および逆方向のカウントを備えたタイマー、フライトタイマー、フライト統計、RAIM（Receiver Autonomous Integrity Monitoring）予測、日の出/日の入り時間の計算、およびソフトウェアに関する情報に（オプションメニューから）アクセスできます。データベースバージョン。メニューからオプションを選択すると、対応するページに追加情報と機能が表示されます。

手順ページからメニューオプションのいずれかを選択するには、次の手順に従います。

1.右の小さいノブを押してカーソルをアクティブにします
2.右の大きなノブを回して目的のオプションを選択し、ENTを押します。

次のオプションを使用できます。

チェックリスト - それぞれ最大30項目を含む最大9つの異なるチェックリストを提供します。

フライトタイマー — ストップウォッチとカウントダウン機能を備えたタイマーへのアクセス、および離陸時間と全飛行時間の自動記録を提供します。離陸時間と総飛行時間は、システムの電源を入れるたび、または速度が30ノットに達したときに記録されます。

旅行統計 — 総走行距離（走行距離計）、平均速度、最高速度のインジケーターを提供します。これらの読み取り値は、MENUボタンを押してオプションウィンドウを表示することにより、（個別にまたは同時に）リセットできます。

ソフトウェアバージョン — GPS受信機、通信トランシーバー、VOR / ILS受信機、およびメインプロセッサーのオペレーティングシステムのバージョンに関する情報を提供します。バージョンページには、データベースのタイプとその有効期限、および地上ベースのデータベースのバージョンとタイプも表示されます。

日の出日の入り—選択したウェイポイントまたは現在の場所の特定の時間の日の出/日の入りの時間を計算できます。

AUXsetup1ページ



図25：AUXsetup1ページ

セットアップ1ページでは、SUAエリアのアラート、CDIスケール設定、到着警告、測定単位設定、位置形式、マップパラメーター（楕円体）、および現地時間またはUTC表示設定に（メニューオプションを介して）アクセスできます。メニューからオプションを選択すると、対応するページに追加情報と機能が表示されます。

セットアップ1ページからメニューオプションのいずれかを選択するには：

1.右の小さいノブを押してカーソルをアクティブにします
2.右の大きなノブを回して目的のオプションを選択し、ENTを押します。

次のオプションを使用できます。

空域アラーム—現在のバージョンでは実装されていません

CDI /アラーム— NS430のコースラインから偏差インジケータースケールのスケールを決定できます。スケール値は、インジケーターの両方向の合計偏差を表します。デフォルト設定は「自動」です。これは、5 mmからスケールの計算を開始し、アプローチで1 mmに縮小し、次に着陸アプローチで0.3mmに縮小します。ズームを自動的に構成するには、最初に飛行ルートを設定するか、空港または目的地のアプローチポイントでDIRECTモードをアクティブにするか、目的地の空港から30mmの距離にある必要があります。デバイスが「AUTO」に設定されると、以下にリストされているRAIM保護制限が自動的に変更されることに注意してください。

CDIスケール	RAIM保護
+ /-5.0 mmまたは自動（途中）	2.0mm
+ /-1.0 mmまたは自動（アプローチ）	1.0mm
+ /-0.3 mmまたは自動（最終）	0.3mm

ILS偏向インジケータの「AUTO」設定により、GNS430は外部CDIをGPS受信機からファイナルアプローチパス上のVLOC受信機に自動的に切り替えることができます。（82ページ参照）必要に応じて「手動」を選択し、手動でCDIを切り替えてください。

CDI /アラームページに表示される到着警告は、最終目的地（DIRECT TOまたはルートの終点）までの指定された距離に近づいたときにメッセージを表示するように設定できます。指定した距離（最大99.9ユニット）でこの地点に近づくと、「[WPTID]に到着しました」というメッセージが表示されます。

単位/マグバー — 表示されるデータを標準またはメートル単位で構成できます。これらの設定は、距離、速度、高度、燃料、圧力、および温度に関連しています。

位置/マップデータム — ジオロケーションおよびマップデータの表示形式に関する情報を構成します（楕円体を使用）。

日付時刻 — 時間形式の設定（ローカルまたはUTC、12時間または24時間）およびUTCを基準としたローカル時間オフセットを提供します。UTC（「GMT」または「zulu」とも呼ばれます）の日付と時刻の値は、GPS衛星信号から直接計算され、変更することはできません。現地時間を使用する場合は、正しい時間数を加算または減算して、時間オフセットを決定するだけです。

AUXsetup2ページ



図26：AUXsetup2ページ

セットアップ2ページでは、インジケーター設定（明るさ、コントラスト）、最寄りの空港の検索パラメーター、および接続されているトランシーバーの周波数共有オプション（25または8.33 kHz）に（オプションメニューから）アクセスできます。メニューオプションを選択すると、対応するウィンドウが表示され、さまざまなシステム設定にアクセスできます。メニューからオプションを選択すると、対応するページに追加情報と機能が表示されます。

セットアップ2ページからメニューオプションのいずれかを選択するには：

1.右の小さいノブを押してカーソルをアクティブにします
2.右の大きなノブを回して目的のオプションを選択し、ENTを押します。

次のオプションを使用できます。

画面 — すべての条件下で最適な可視性が得られるように表示をカスタマイズできます。内蔵のフォトセル（ディスプレイフレームの左上部分）を使用して、外部からの干渉なしにディスプレイパラメータを調整する自動バックライトがあります。自動コントラスト調整は、機器の現在の温度に応じてディスプレイのコントラストを設定します。コントラストと明るさは、自分の裁量で手動で調整することを選択できます。

最寄りの空港基準 — 最寄りの空港ページで、最寄りの9つの空港を決定するために使用される滑走路の最小の長さとタイプを指定します。ストリップの最小の長さおよび/またはそのタイプを入力して、滑走路の長さが短く、滑走路のタイプに互換性のない空港を除外できます。デフォルト設定は「0ft」と「any」です。

COM構成 — 8.33kHzまたは25.0kHzVHFチャネルの周波数共有を選択できます。

NRSTページグループ

4番目のページグループ（NRST）は、現在地から半径200マイル以内の最寄りの空港、VOR、NDB、交差点、およびユーザーのウェイポイントに関する詳細情報を提供します。さらに、NRSTページには、5つの最寄りのフライトサービスステーション（FSS）と通信の中心点（ARTCC / FIR）が含まれています。さらに、特別な使用（SUA）、または近くにある可能性のある管制空域についてパイロットに警告します。現在の実装では、データはコーカサス地域でのみ利用可能です。

NRSTページをすばやく選択するには：

1.任意のページから、CLRボタンを2秒間押し続けて、NAVページを選択します。（すでにメインページの1つにアクセスしている場合は、この手順をスキップできます。）

2.右の大きなノブを回して、NRSTページグループを選択します。画面右下に「NRST」が表示されます。

3.右の小さなノブを回して、目的のNRSTページを選択します。

最寄りの空港、VOR、NDB、交差点、またはユーザーのウェイポイントのすべてを適切なNRSTページに同時に表示できるわけではありません。最も近い空港のページには、最も近い3つの空港の詳細情報が表示されます。画面の右側にあるスクロールバーには、現在リストのどの部分が表示されているかが表示されます。最も近いSUAページには、最も近い3つの特殊用途の空域の詳細情報が表示されます。VOR、NDB、交差点、およびユーザーウェイポイントのNRSTページには、5つのウェイポイントが同時に表示されます。ウェイポイントリストの残りのアイテムは、大きな右ノブを回して表示できます。

最寄りの空港、VOR、NDB、交差点、またはユーザーのウェイポイントSUAスペースのリストを表示するには：

1.上記のように、目的のNRSTページを選択します。

2.右の小さなノブを押して、カーソルをアクティブにします。

3.右の大きなノブを回して、リストをスクロールします。画面の右側にあるスクロールバーは、リストのどの部分が現在表示されているかを示します。

4.右の小さなノブを押して、点滅しているカーソルを削除します。

最も近いARTCCとFSSのページには、最も近い5つのステーションの詳細情報が表示されます。一度に1つのステーションのみが表示されます。追加情報は、大きな右ノブを使用して表示できます。

最寄りのフライトサービスステーションまたは連絡先のリストについては、以下をご覧ください。

1.上記の説明に従って、目的のページNRSTを選択します

2.右の小さなノブを押して、カーソルをアクティブにします。

3.右の小さなノブを回して、リストをスクロールします。

4.右の小さなノブを押して、点滅しているカーソルを削除します。

NRSTaptページ



図27：NRSTaptページ

最寄りの空港ページには、識別子、記号、方位、および最寄りの空港までの距離（現在地から200マイル以内）が表示されます。また、このページの各空港には、利用可能な最善のアプローチ、航空管制共用周波数（CTAF）、および最長の滑走路の長さが表示されます。

最寄りの空港ページを使用して、最寄りの空港へのCOM送信機をすばやく設定できます。選択した周波数はCOMウィンドウの予約フィールドに配置され、Cでアクティブになります。↕ ボタン。

最寄りの空港ページから推奨CTAF周波数をすばやく設定するには：

1.上記のように、最寄りの空港ページを選択します

2.右の小さなノブを押して、カーソルをアクティブにします。

3.右の大きなノブを回してリストをスクロールし、空港との通信頻度を強調表示します。

4. ENTを押して、選択した周波数をCOMウィンドウの予約フィールドに移動します。

5.C↕をクリックして、選択した周波数をアクティブにします。

6.右の小さなノブを押して、点滅しているカーソルを削除します。

追加の通信周波数と滑走路情報は、目的の空港の識別子を強調表示してENTボタンを押すことにより、最寄りの空港ページから入手できます。

最寄りの空港の追加情報を表示するには：

1.上記のように、最寄りの空港ページを選択します

2.右の小さなノブを押して、カーソルをアクティブにします。

3.右の大きなノブを回してリストをスクロールし、目的の空港のIDを強調表示します。

4. ENTを押して、選択した空港の空港ロケーションページを表示します。

5.選択した空港のウェイポイントの追加ページ（滑走路ページと通信周波数を含む）を表示するには、右の小さなノブを回して追加のウェイポイントページを表示します。

NRSTintページ



図28：NRSTintページ

最も近い交差点ページには交差点のリストが表示され、ユーザーは特定の交差点に関する詳細情報を確認できます。

交差点の詳細については、以下をご覧ください。

- 上記のように、ページの最も近い交差点を選択します。
- 右の小さなノブを押してカーソルをアクティブにします。
- 大きな右ノブを使用して、特定の交差点を選択します。

- ENTを押してWPTintページに移動し、より詳細な情報を表示します。

NRSTndbページ



図29：NRSTndbページ

最も近いNDBページは、COM送信機を最も近いEPTKにすばやく調整するために使用されます。選択した周波数はcomウィンドウの予約フィールドに配置され、C↕ボタンでアクティブになります。

最寄りの空港ページから推奨CTAF周波数をすばやく調整するには：

1.上記のように、最も近いノードページを選択します

2.右の小さなノブを押して、カーソルをアクティブにします。

3.右の大きなノブを回してリストをスクロールし、ノードとの通信周波数を強調表示します。

4. ENTを押して、選択した周波数をCOMウィンドウの予約フィールドに移動します。

5.C↕をクリックして、選択した周波数をアクティブにします。

6.右の小さなノブを押して、点滅しているカーソルを削除します。

最も近いNDBページには、これらのノードのリストが表示され、特定のNDBに関する詳細情報を表示できます。

NDBの詳細については、以下をご覧ください。

1.上記のように、最も近いNDBページを選択します。

2.右の小さなノブを押して、カーソルをアクティブにします。

3.右の大きなノブを使用して、特定のNDBを選択します。

4. NDBを選択した場合は、ENTを押してWPTndbページに移動し、より詳細な情報にアクセスします。

NRSTvorページ



図30：NRSTvorページ

ページに最も近いVORには、識別子、記号、方位、および最も近いVORまでの距離（現在地から200マイル以内）が表示されます。各VORについて、このページには周波数も示され、VOR受信機を最も近いVORにすばやく調整するために使用できます。選択した周波数はVLOCウィンドウの予約フィールドに配置され、V↕ボタンでアクティブになります。

最も近いVORページから推奨VOR周波数をすばやく調整するには：

1.上記のように、最も近いVORページを選択します。

2.右の小さなノブを押して、カーソルをアクティブにします。

3.右の大きなノブを回してリストをスクロールし、VOR通信周波数を強調表示します。

4. ENTを押して、選択した周波数をVLOCウィンドウの予約フィールドに移動します。

5.V↕をクリックして、選択した周波数をアクティブにします。

6.右の小さなノブを押して、点滅しているカーソルを削除します。

最も近いVORページからVOR情報を表示するには：

1.最も近いVORページを選択します

2.右の小さなノブを押して、カーソルをアクティブにします。

3.右の大きなノブを回してリストをスクロールし、目的のVORの識別子を強調表示します。

4. ENTを押して、選択したVORのVORページを表示します。

NRSTuserページ



図31：NRSTuserページ

最も近いUSERWPTページには、識別子、記号、方位、および最も近いVOR（ユーザーウェイポイント？）までの距離（現在地から200マイル以内）が表示されます。

最寄りのUSERWPTページからUSERWPT情報を表示するには：

1.最も近いUSERWPTページを選択します。

2.右の小さなノブを押して、カーソルをアクティブにします。

3.右の大きなノブを回してリストをスクロールし、必要なUSERWPTの識別子を強調表示します。

4. ENTを押して、選択したUSERWPTのUSERWPTページを表示します。

NRSTartccページ



図32：NRSTartccページ

最寄りのセンターページには、現在地から200マイル以内にある5つの最寄りの航空交通管制センター（ARTCC）までのコード名、方位、距離が表示されます。ARTCCごとに、このページには通信周波数も示され、COM受信機の設定をARTCCの周波数にすばやく調整するために使用できます。選択した周波数はCOMウィンドウの予約フィールドに配置され、C↕ボタンでアクティブになります。

最寄りのARTCCページから推奨ARTCC周波数をすばやく調整するには：

1.上記のように、最も近いARTCCページを選択します。

2.右の小さなノブを押して、カーソルをアクティブにします。

3.右の大きなノブを回してリストをスクロールし、目的のARTCCを選択します。

4.右の大きなノブを回してリストをスクロールし、目的の周波数を選択します。

5. ENTを押して、選択した周波数をCOMウィンドウの予約フィールドに移動します。

6.C↕をクリックして、選択した周波数をアクティブにします。

7.右の小さなノブを押して、点滅しているカーソルを削除します。

シミュレータの現在のバージョンは、コーカサス地域のデータのみを表示します。

NRSTfssページ



図33：NRSTfssページ

最寄りのサービスステーションのページには、現在地から200マイル以内にある5つの最寄りのサービスステーションまでのコードネーム、方位、距離が表示されます。各FSSについて、このページには通信周波数も示され、COM受信機をFSS周波数にすばやく構成するために使用できます。選択した周波数はCOMウィンドウの予約フィールドに配置され、C↕ボタンでアクティブになります。

最も近いFSSページからFSSの推奨周波数をすばやく調整するには：

1.最寄りのサービスステーションページを選択します

2.右の小さなノブを押して、カーソルをアクティブにします。

3.右の大きなノブを回してリストをスクロールし、必要なサービスステーションを選択します。

4.右の大きなノブを回してリストをスクロールし、目的の周波数（COM周波数、またはデュアル操作の場合はVOR周波数）を選択します。

5. ENTを押して、選択した周波数をCOMまたはVLOCウィンドウの予約フィールドに移動します。

6.それぞれC↕またはV↕を押して、選択した周波数をアクティブにします。

7.右の小さなノブを押して、点滅しているカーソルを削除します。

シミュレータの現在のバージョンは、コーカサス地域のデータのみを表示します。

NRSTspaceページ



図34：NRSTspaceページ

NRSTページグループの最後のページは、最も近いSUAページであり、フライトプランの近くにある9つの最も近い制御または特殊用途の空域について警告します。警告は、次の条件に従って表示されます（現在のバージョンでは実装されていません）。

1.コースが10分以内に空域内に移動すると、「10分未満先の空域を特別に使用してください」というメッセージが表示されます。最も近いSUAページでは、空域は「前方」と表示されます。

2.空域から半径2マイル以内にいて、現在のコースで空域内に移動すると、「近くと前方の特別な空域を使用してください」というメッセージが表示されます。「空域から2nm以内」
最寄りのSUAページに表示されます。

3.空域から半径2マイル以内にいて、現在のコースで空域内に誘導されない場合は、「2nm未満の特殊用途空域の近く」というメッセージが表示されます。「先に<2nm」
最寄りのSUAページに表示されます。

4.空域に入ると、「特殊用途空域内」というメッセージが表示されます。最寄りのSUAページに「特殊用途空域内」が表示されます。

空域アラートは、ノイズによって引き起こされるメッセージを回避するために、3次元データ（緯度、経度、および高度）に基づいていることに注意してください。管制空域の警告も分割され、最も近い特別な空域の完全な情報を提供します。上記の条件の1つを満たした後、アラームが点滅してSUAにメッセージを表示します。

シミュレータの現在のバージョンは、コーカサス地域のデータのみを表示します。

FPLページグループ

G430を使用すると、ユーザーはそれぞれ最大31のウェイポイントを持つ最大20の異なるフライトプランを作成できます。フライトプランページグループは、FPLボタンを押すことでアクセスできる2つのページで構成されています。フライトプランページでは、フライトプランを作成、コピー、編集できます。

FPLactページ



図35：FPLactページ

アクティブなフライトプランページには、現在ナビゲーションに使用されているフライトプラン「0」の情報と編集機能があります。フライトプランまたはDIRECT-TO機能をアクティブにすると、アクティブなフライトプランページに、フライトプランの各ウェイポイント（またはDIRECT-TOの単一のウェイポイント）が、各フライトの目的のトラック（DTK）と距離（DIS）に沿って表示されます。セクション。



図36：FPLactページ

左の小さなノブを使用してウェイポイントを追加するには：

1. [アクティブなフライトプラン]ページで、右の小さなノブを押してカーソルをアクティブにします。

2.右の大きなノブを回して、後続のウェイポイントを追加するウェイポイントの識別子を強調表示します。

3.左の小さなノブを回して、ウェイポイントのリストを含む選択ウィンドウを表示します。

4.大きいノブと小さいノブを使用して、ウェイポイント識別子を入力します。ウェイポイントが一意の場合、ウェイポイントを選択するためのプロンプトが表示されます。そのようなウェイポイントが複数ある場合は、メッセージボックスとメニューが表示されます。

5.ENTを押します。

6.複数のウェイポイントがあった場合は、メニューが表示されます。大きな右ノブを使用して、目的のウェイポイントを選択し、もう一度ENTを押します。

7. ENTを押して、選択したウェイポイントを確認します。

CLRボタンを使用してウェイポイントを削除するには：

1. [アクティブなフライトプラン]ページで、右の小さなノブを押してカーソルをアクティブにします。

2.右の大きなノブを回して、後続のウェイポイントを追加するウェイポイントの識別子を強調表示します。

3. CLRを押して、確認ウィンドウを表示します。

FPLactページには、MENUボタンを押すことで表示できる次のオプションがあります。

- フライトプランをコピーしますか？現在のフライトプランのコピーを作成します。
- 飛行計画を反転しますか？現在の飛行計画を反転します。
- フライトプランを削除しますか？現在のフライトプランを削除します。
- アプローチを選択しますか？着陸進入を選択します。
- 到着を選択しますか？到着を選択します。
- 出発を選択しますか？出発を選択します。
- フィールドを変更しますか？表示されているパラメータを編集します。
- デフォルトに戻す？表示されたパラメータをデフォルトに戻します。

FPLcatページ



図37：FPLcatページ

フライトプランのカタログページでは、フライトプランを作成、コピー、編集できます。1から19までの番号が付けられたフライトプランは、将来の使用のためにフライトプランを保存するために使用されます。フライトプラン「0」は、現在使用中のフライトプラン専用です。フライトプランをアクティブ化するたびに、フライトプラン0として自動的に保存され、以前にアクティブだったフライトプランが上書きされます。

新しいフライトプランを作成するには：

1. FPLボタンを押し、右の小さなノブを回して、フライトプランカタログを表示します。

2. MENUボタンを押して、フライトプランカタログのオプションを表示します。

3.右の大きなノブを回して、[新しいフライトプランを作成しますか？]を強調表示します。ENTを押します。

4.最寄りの場所の空白のフライトプランページが表示されます。

5.追加のフライトプランウェイポイントごとにIDを入力するために必要な手順を繰り返します。

6.すべてのウェイポイントを入力したら、右の小さなノブを押します。

7.フライトプランカタログに戻るには、右の小さなノブを使用します。

既存のフライトプランにウェイポイントを追加するには：

1. FPLボタンを押し、右の小さなノブを回して、フライトプランカタログを表示します。

2.右の小さなノブを押して、カーソルをアクティブにします。

3.右の大きなノブを回して目的のフライトプランを強調表示し、ENTを押します。

4.FLPactページの指示に従います。

現在のフライトプランからウェイポイントを削除するには：

1. FPLボタンを押し、右の小さなノブを回して、フライトプランカタログを表示します。

2.右の小さなノブを押して、カーソルをアクティブにします。

3.右の大きなノブを回して目的のフライトプランを強調表示し、ENTを押します。

4.FLPactページの指示に従います。

フライトプランを有効にするには：

1.フライトプランのカタログページで、右の小さなノブをクリックしてカーソルをアクティブにします。

2. MENUオプションを押して、フライトプランディレクトリウィンドウを表示します。

3.右の大きなノブを回して、[フライトプランを有効にしますか？]を強調表示します。ENTを押します。

フライトプランを反転するには：

フライトプランで出発した後、ルートを反転して最初の出発地点に戻ることができます。

1.上記の手順に従って、フライトプランをアクティブにします。

2.アクティブなフライトプランページで、MENUキーを押して、アクティブなフライトプランのオプションウィンドウを表示します。

3.右の大きなノブを回して、[フライトプランを反転しますか？]を強調表示します。ENTを押します。最初のフライトプランは、フライトプランディレクトリに保存されます。

フライトプランのコピーを作成するには：

現在のフライトプラン（フライトプラン「0」）を保存する場合は、キャンセル、上書き、または消去する前に、カタログのオープンフライトプラン（1〜19）のいずれかにコピーしてください。任意のフライトプランのコピーを作成することが可能です。

1. [アクティブなフライトプラン]ページで、MENUキーを押して、アクティブなフライトプランのオプションウィンドウを表示します。

2.フライトプランカタログページで、右の小さいノブをクリックしてカーソルをアクティブにし、右の大きいノブを回してコピーするフライトプランを強調表示し、MENUキーを押してフライトプランカタログオプションを表示します。

3.右の大きなノブを回して「フライトプランをコピーしますか？」を強調表示し、ENTを押します。

フライトプランを削除するには：

フライトプランの使用を終了すると、アクティブなフライトプランのディレクトリまたはページから簡単に削除できます。

1. [アクティブなフライトプラン]ページで、MENUキーを押して、アクティブなフライトプランのオプションウィンドウを表示します。

2.フライトプランカタログページで、右の小さいノブをクリックしてカーソルをアクティブにし、右の大きいノブを回して削除するフライトプランを強調表示し、MENUを押してフライトプランカタログのオプションメニューを表示します。

3.右の大きなノブを回して「フライトプランを削除しますか？」を強調表示し、ENTを押します。

フライトプランカタログには、次のオプションがあります。

- フライトプランを有効にしますか？-ナビゲーション用のフライトプランを選択できます
- 新しいフライトプランを作成しますか？-新しいフライトプランを作成できるようにします。
- クロスフィル？-ダブルインストールで2台のG430ユニット間でフライトプランを転送できます。現在のバージョンはこのオプションをサポートしていません。
- フライトプランをコピーしますか？-選択したフライトプランを新しいフライトプランにコピーできます。コピーは、変更を加える前に既存のフライトプランを複製するのに役立ちます。
- フライトプランを削除しますか？-選択したフライトプランをメモリから削除できます。フライトプランを削除しても、データベースまたはカスタムウェイポイントメモリからフライトプランに含まれる個々のウェイポイントが破棄されることはありません。
- すべてのフライトプランを削除しますか？-アクティブなフライトプランを除くすべてのフライトプランを削除できます。

DRCTページ



図38：DIRECTページ

G430の利点の1つは、地上の航法援助施設を使用せずに、目的地まで直進したり、地点から地点へと飛んだりできることです。便利で効率的なナビゲーションを確実にするために、G430は目的地を選択する2つの基本的な方法を提供します：DIRECT-TOモードと途中ナビゲーション。Direct-toモードは、現在の場所から目的地までの直接パスを作成する機会を提供します。さまざまなナビゲーションページのナビゲーションデータにより、ダイレクトツーモードがキャンセルされるか、新しい目的地に置き換えられるまで、フライト制御が保証されます。

FLT	フライトプラン番号
NRST	最寄りのウェイポイント
CRS	（現在のバージョンでは実装されていません）

特定の宛先ポイントへのDIRECT-TOをアクティブ化するには：

1.DIRECT-TOボタンを押します。これにより、ウェイポイント識別子フィールドが強調表示されたダイレクトウェイポイントの選択ページが表示されます。

2.右の小ノブと大ノブを使用して、目的の宛先の識別子を入力します。

3. ENTを押して、選択したウェイポイントを確認します。

4.もう一度ENTを押して、ダイレクトモードをアクティブにします。

5.ウェイポイントへの移動中に（CDIまたはHSIで）目的のコースから逸脱した場合、direct-to機能を再利用して目的のコースに戻り、選択したウェイポイントに移動し続けることができます。

マップページから目的地を選択するには：

1.マップページから、右の小さなノブを押して、ターゲットカーソルを表示します。

2.右の小ノブと大ノブを回して、カーソルを目的の場所に移動します。

3.カーソルが既存の空港、航法援助施設、またはユーザーのウェイポイントに置かれている場合、ウェイポイント名が強調表示されます。DIRECT-TOボタンを押して、DIRECT-TOページのウェイポイントを使用します。

4. ENTを押して、DIRECT-TOモードをアクティブにします。

最寄りの空港またはその他の地点をDIRECT-TOの目的地として選択するには：

1.右の大きなノブを使用してNRSTページグループを選択します

2.小 さな右ノブを回して、最寄りの空港またはその他のナビゲーションポイントを示すウィンドウを表示します。

3.右の小さなノブを押して、カーソルをアクティブにします。

4.大きな右ノブを回して、最も近い空港フィールドまたは他のナビゲーションポイントフィールドを強調表示します。

5.DIRECT-TOボタンを押します。DIRECT-TO WAYPOINTの選択ページが表示され、識別子フィールドが強調表示されます。

6. ENTを1回押して選択したウェイポイントを確認し、2回目にDIRECT-TOモードをアクティブにします。

PROCページ

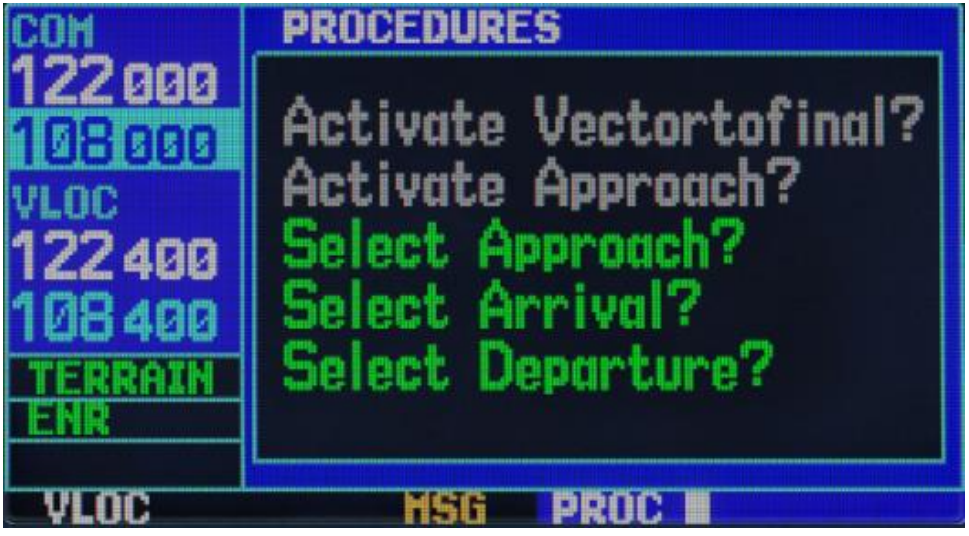


図39：PROCページ

G430を使用すると、公開されている機器アプローチ手順に従って、精度の高いアプローチと非精度のアプローチを実行できます。利用可能なすべてのアプローチはデータベースに保存され、カートリッジを新しいものと交換すると自動的に更新されます。

PROCボタンを押すと手順ページが表示されます。手順ページでは、アクティブなフライトプラン、ダイレクトツーモード、または最寄りの空港（出発地）からの新しいフライトプランに基づいて、アプローチと到着および出発の手順に直接アクセスできます。いずれにせよ、出発地と目的地の空港には、それらに関連する手順が必要です。

アプローチ、出発または到着の手順を選択するには：

1. PROCボタンを押して、手順ページを表示します。

2.右の大きなノブを回して、[アプローチを選択しますか？]、[出発を選択しますか？]を強調表示します。または「到着を選択しますか？」ENTを押します。

3.使用可能な手順のリストを示すウィンドウが表示されます。右の大きなノブを回して目的の手順を強調表示し、ENTを押します。（直接モードが選択されている場合、出発手順は最寄りの空港に提供されます。）

4.以降のアクションは、対応するWPTページと同様です。たとえば、MENUボタンを使用してプロシージャをロードしてアクティブ化できます。

正確なアプローチと特定の非正確なアプローチの場合、GPSは監視のためにのみアプローチで使用されることを覚えておく必要があります。基本的なナビゲーションには、VLOCおよびCDI（またはHSI）受信機を使用します。ILS

たとえば、アプローチは、VLOCレシーバーがオンになって適切な周波数に調整され、外部CDI（またはHSI）に接続されている場合に使用する必要があります。

アプローチを選択した後、手順ページからのナビゲーションを有効にすることができます。アプローチをアクティブにすると、ルートの現在のレッグがアプローチレッグに置き換えられ、CDIスケールも自動的に変更されます。

アプローチをアクティブにするには：

現在のバージョンでは実装されていません。

- 手順ページで、右のノブを回して「アプローチをアクティブにしますか？」を強調表示します。ENTを押します。
- 確認画面が表示されます。「はい？」を強調表示します ENTを押します。

手順ページの他のオプションを使用すると、ファイナルアプローチセグメントをアクティブ化できます。このオプションは、ファイナルアプローチポイント（FAF）へのベクトルを受け取り、FAFに到達する前にコース終了交差点に飛ぶことを前提としています。

エンドポイントへのベクトルを使用したアプローチをアクティブ化するには：

現在のバージョンでは実装されていません。

1.手順ページから右ノブを回して「Vector-To-Final？」を強調表示します。ENTを押します。

2.確認画面が表示されます。「はい？」を強調表示します ENTを押します。

多くの場合、目的地の空港への完全なアプローチを事前に「ダウンロード」する方が簡単です。後で、ファイナルにベクトル化されたら、上記の手順を使用して「Vector-To-Final？」を選択します。これにより、FAFへのインバウンドコースがアクティブ化されます。または、[アプローチをアクティブ化しますか？]オプションを使用して、完全なアプローチをアクティブ化します。

G430は、内蔵のGPS受信機を使用して非精密なアプローチを提供します。レシーバーは、精密なアプローチの追加の補助としても使用できますが、基本的なナビゲーションでは、パイロットはローカライザーとグライドスコープレシーバーを使用する必要があります。

GPS用に特別に設計されたアプローチは通常非常に単純であり、VORまたはNDBをオーバーフライする必要はありません。多くの非精密アプローチには、GPSを使用して既存の手順（VOR、VOR / DME、NDB、RNAVなど）をより正確に飛行できるようにするオーバーレイがあります。参考までに、GPSのみのアプローチは1,400以上、GPSカバレッジのアプローチは3,500以上あります。

多くのアプローチは複雑です（GPSアプローチと比較して）。G430は、各アプローチセグメントでフライトを管理し、あるセクションから別のセクションに自動的に移行します。アプローチでは、許可されたインバウンドルートまたはアプローチの開始点（IAF）を使用して、完全な移行で「許可された」状態で飛行できます。
-または、遷移の終点までベクトルで飛行します。

離陸の手順

このシステムにより、離陸手順（SID）を飛行計画の最初に配置することができます。

離陸をスケジュールするには：

1.左の大小のノブを使用して、NAVdepページを選択します。

2.右の小さなノブを押して、カーソルをアクティブにします

3.カーソルをDEPフィールドに移動します。右の小さなノブを回して、使用可能なメニュー項目をアクティブにします。

4.大きなノブを使用して、必要なDEP離陸手順を選択します

5.ENTを押して確認します。自動的に選択された手順に満足している場合は、手順3、4を省略できます。

6.カーソルをオフにするには、右の小さなノブを押します。

7. MENUボタンと右端のノブを使用して、[FPLにロード]オプションを選択します。これにより、データが新しいフライトプランにコピーされます。システムは自動的にFLPactページに移動し、そこで計画が表示されます。

飛行中の手順

このシステムでは、飛行ルートの計画、飛行計画の作成、飛行の位置と方向の制御が可能です。

飛行ルートを計画するには：

1. FLPボタンを使用して、FLPactページに移動します。

2.右の小さなノブを押してカーソルをオンにします。

3.小さな右ノブを回して、ウェイポイントを追加するためのウィンドウを強調表示することにより、ルート上に必要な数のポイントを追加します。

4.ポイントの追加が終了したら、右の小さなノブを押してカーソルをオフにします。

5.スケジューリングが終了したら、CLRボタンを2秒間押して、NAVdefページに戻ります。

6.ページのCDIスケールおよびその他のフィールドは、フライトが正しいかどうかを診断します。

着陸手順

アプローチ操作は通常、次の基本的な手順から始まります。

1. DIRECT-TOボタンを使用するか、アクティブなフライトプランの最後のウェイポイントとして目的地の空港を選択します。

2.「アプローチを選択しますか？」を選択します。手順ページまたはアクティブなフライトプランのオプションメニューから。

3. WPTaprページの「LoadintoFPL」を使用して、将来使用するためにエントリをロードします。これにより、飛行計画にアプローチが組み込まれますが、アプローチがアクティブになるまでコースは保持されます。

4. [到着を選択しますか？]を選択します。手順ページまたはアクティブなフライトプランのオプションメニューから。

5. WPTarrivページから「LoadintoFPL」を使用して、将来使用するためにエントリをロードします。これは

飛行計画にアプローチしますが、アプローチがアクティブになるまでコースを保持します。

6.必要に応じて、完全なアプローチまたは最終的なベクトルをアクティブにします。アプローチをすぐにアクティブにして、ロードプロセスをスキップする方が便利な場合があります。

以下は、アプローチ操作の一部です。それらのすべてがデバイスの現在のバージョンに実装されているわけではありません。

「手順ターン」アプローチ。

「手順ターン」はサーキットアプローチであり、アプローチ手順全体の別のフェーズとして保存されます。このため、G430は、実際の逆転手順を実行するために必要なもの以外にパイロットからの特別なアクションを必要とせず、さらに、他のタイプのアプローチに必要なものも必要としません。

この例では、リンチバーグ（バージニア州）のKLYH地域空港の滑走路03へのVORアプローチを使用し、フレデリック（メリーランド州）のKFDK市営空港からの出発を想定しています。設定して飛行してアプローチするために必要な手順は次のとおりです。

1. KFDKを出発する前に、[DIRECT-TO]ボタンを使用するか、Linhburgのフライトプランを作成して、目的地の空港を選択します。

2.途中で、40〜50マイル後に、ATIS周波数を選択して、空港と滑走路の使用条件を確認します。これは、NAVCOMページを選択し、リストからATIS周波数を選択することによって行われます。この周波数は予約ウィンドウに配置されます。C↕ボタンを使用して、ATIS周波数をアクティブにします。

3. ATISの頻度から、滑走路03が使用されており、アプローチ計画に準拠していることがわかります。PROCボタンを押し、次の手順を使用してエントリ「VOR03」を選択します。転送ウィンドウでLYH VOR（IAF初期アプローチポイント）を選択します。次に、「ロードしますか？」を選択します。ロードする（ただしアクティブ化しない）
アプローチ。

4.アプローチの準備ができたら、PROCボタンを押し、[アプローチをアクティブにしますか？]を選択します。ENTを押します。

手順ターンの飛行

1.目的地の空港から30マイルのゾーン内で、G430は「ルート」モードから「ターミナル」モードに移行します（画面の左下隅に表示されます）。「ターミナル」モードへの移行には、CDIスケールが5海里から1海里に変更されます（左上の例）。

2.初期アプローチ修正（IAF）まで数マイル、アプローチシーケンスを確認することをお勧めします。FPLボタンを押すと、アクティブなフライトプランページが表示されます。右の小さいノブをクリックし、右の大きいノブを回して、各アプローチセグメントを表示します。

3. IAF（LYH）に到達すると、画面の右下隅にアラート（ "NEXT DTK 205o"）が表示されます。IAFまでの距離（DIS）がゼロであるため、警告はプロンプト（ "TURN
TO 205o "）。OBSボタンを使用して205oの外部コースをCDI（またはHSI）にダイヤルし、手順を開始してこのコースに進みます。

4. CDIの中央にある矢印を持って、アウトバウンドコースを飛行します。

5.ファイナルアプローチフィックス/ FAF（LYH）から約15秒後に飛行すると、画面の右下隅に「PROCTURNOK」というメッセージが表示されます。このメッセージを受信した後は、いつでも取消手順を開始できます。

6. 160oで左折して、ターンを開始します。コースコントロールは、ファイナルアプローチポイントの外側のセグメントに対して提供されます。（反転手順はマップページに表示され、NAVおよびアクティブフライトプランページにアクティブセグメントとして表示されます）。CDIの矢印が右に移動し始めます。

7.約1分後、交差点で右折して340oまで進み、内部コースと交差します。G430は、FAFアプローチの終点まで内部をたどります。CDI針は反対側に偏向し、最終コースに十分な感度を提供します。画面右下に「次へ」と表示されます

8. CDIニードルが中央に移動し始めたら、右折して025oに進みます。これがファイナルアプローチコースです。

9. FAFの半径2マイル以内で、G430は「ターミナル」モードを「アプローチ」モードに切り替えます。CDIスケールは1から0.3海里に減少します。

10. FAFに到達すると、画面の右下隅に「NEXTDTK025o」という警告が表示されます。必ず最終段階（FAFからMAP）のコースを調整してください

11. FAFを通過した後、MAPポイント（滑走路03）まで進みます。中央の矢印を押したままMAPに飛んで、アプローチに指定された最小の高さを観察します。

12. MAPを通過した後、OBSは「SUSP」を表示し、自動アプローチウェイポイントシーケンスがMAPで一時停止されることを示します。「FROM」はNAVページとCDI に表示されますが、ファイナルアプローチコースに沿ったコースガイダンスは継続されます。逃したアプローチを実行したい場合は、次のページに示すように、OBSボタンを使用して逃したアプローチを開始します。

以下はアプローチの特定の操作であり、その一部は現在のバージョンではまだ使用できません。（少なくともDMEアークエントリ）

逃したアプローチ

MAPを通過した後、滑走路が見えない場合は、逃したアプローチを実行する必要があります。G430は、ミストアプローチ手順を手動で開始するまで、最終コースセグメントの延長に沿ってガイドを続けます（「SUSP」に関して前述したように、OBSボタンはミストアプローチを開始するために使用されます）。

1. 1.OBSボタンを押します。逃したアプローチの保持ポイント（Munro、この場合はSWARM交差点）が宛先ポイントとして自動的に提供されます。
2. 2.適切な指示に従って、アプローチで許可されている逃したアプローチ手順に従います。G430は、LYHVORからラジアル053oに沿って案内します。
3. 3.画面の右下隅に、待機パターン（ "HOLD DIRECT"、 "HOLD PARALLEL"、または "HOLD TEARDROP"）の入力手順を推奨する警告メッセージが表示されます。待機パターンを飛ばすと、NAVページにタイマーが表示されます。保持ポイントから離れると、保持ポイントの外側でタイマーが自動的にリセットされます。

約30度内側に回すとタイマーがリセットされます）。これにより、特定の時間（通常は1分）を使用して、保持手順のインバウンドレッグとアウトバウンドレッグを飛行できます。

4. 4. G430は、待機パターン内でのみ飛行ガイダンスを提供します。待機パターンからアプローチ（または別のアプローチ）をリフライする場合は、PROCボタンを押して[アプローチを選択しますか？]を選択します。または「アプローチをアクティブにしますか？」上記のように。（または、DIRECT-TOボタンを使用して別の宛先を選択します）

ホールドでアプローチ

前の例を終了した場所から始めて、気象条件がリンブルガ空港でのアプローチを逃したと仮定して、ファームビル空港（KFVX）に飛ぶことにしました。

1.DIRECT-TOボタンを押します。

2.右の小ノブと大ノブを使用して、目的地の空港ID（KFVX）を入力します。

3.ENTキーを2回押します。次に、ファームビル空港の滑走路21へのGPSアプローチを選択します。このアプローチは、IAFとBODRYの交差点の開始点での待機パターンから始まります。

4. PROCボタンを押して、「GPS21」アプローチを選択します。

5.トランジションウィンドウで、BODRY交差点をIAFとして選択します。また、「アクティブ化？」を選択して、エントリをロードしてアクティブ化します。

6.アプローチをアクティブにすると、アクティブなフライトプランページが表示されます。右の小さなノブをクリックして右の大きなノブを回すと、アプローチシーケンスが表示されます。FPLボタンを押して、ナビゲーションページに戻ります。

7.最後の例のように、空港から半径30マイル以内で、G430は「途中」モードから「ターミナル」モードに切り替わり、CDIスケールは5から1海里になります。

8. BODRY交差点の直前に、画面の右下隅に警告（「HOLD TEARDROP」）が表示され、適切な保持エントリパターン（「HOLDDIRECT」）が提案されます。
または、他の同様のアプローチで代わりに「HOLDPARALLEL」を提供できます）

9.逃したアプローチの例で述べたように、NAVページは、待機パターンを飛行するときにタイマーを表示します。このタイマーを使用して、待機パターンの外側部分を1分間飛行します。（待機パターンはマップページに表示され、NAVページとアクティブなフライトプランページにアクティブなレッグとして表示されます）。

10. IAFを通過すると、OBSの上に「SUSP」が表示され、自動アプローチウェイポイントシーケンスが一時停止されていることを示します。インバウンドになったら、「SUSP」はキャンセルされ、G430は自動シーケンスに戻ります。

11. BODRY交差点に到達すると、画面の右下隅に「NEXTDTK209o」を示す警告メッセージが表示されます。

13. FAF（DEPOY交差点）の半径2マイル以内で、G430は「ターミナル」から「ターミナル」に切り替わります。

「アプローチ」モード。CDIスケールは1から0.3海里に減少します。

14. FAFに到達すると、画面の右下隅に「NEXTDTK209o」を示す警告メッセージが表示されます。最終コースセグメント（FAFからMAPまで）に必要なコース調整を行います。

15. FAFを通過した後、目的地はMAP（滑走路21、滑走路端）になります。CDIの中央に針を持ち、最小許容高度に従って、MAPに直接飛行します。（マップページを見ると、最終レートが赤で表示されていることがわかります。フライトプランのアクティブなセクションは常に赤で示されます。破線はMAPの後ろのコースを継続します。継続に従わないでください。もちろん、代わりに、逃したアプローチの承認された手順に従ってください）。

16. MAPを通過した後、OBSの上に「SUSP」が表示され、アプローチウェイポイントの自動シーケンスがMAPで一時停止されていることを示します。「from」はNAVページとCDI ページに表示されますが、最終コースに沿ったコースガイダンスは継続されることに注意してください。逃したアプローチを実行したい場合は、OBSボタンを使用して逃したアプローチを開始します。

DMEアークアプローチ。

DMEアークアプローチのGPSオーバーレイは、Jeppesenデータベースからの追加のウェイポイントを使用してアークを決定します。これらのウェイポイントは、ウェイポイントの名前の先頭に文字Dを使用して表示され、その後にウェイポイントが配置されている半径を示す3桁の数字が続きます。最後の文字は円弧の半径を示します。

例えば：

D258Gは、DME 7の258oラジアルのDMEウェイポイント（「D」）を示します（「G」はアルファベットの7番目の文字であるため）。

DMEアークアプローチの準備ができたら、アークを横断するために次のいずれかの手順を実行する必要があります。

- IAFとの交差点については、特定のラジアルに従ってください。
- ATCベクトルに従います。これにより、弧に沿った任意の点で弧を横切ることができます。

この例は、ハチンソン市営空港（KHUT）（カンザス州）からカンザス州トレカのフォーブスフィールド空港（KFOE）へのフライトに基づいています。アプローチ21VOR / DMEが選択されます。IAFはウェイポイント「D258G」になります。

1. 1. DIRECT-TOを押すか、フライトプランの最後のウェイポイントとして設定して、目的地としてForbes Field（KFOE）を選択します。
2. 2. PROCボタンを押して、エントリ「VOR / DME21」を選択します。トランジションウィンドウで、IAFとして「D258G」を選択します。また、「ロードしますか？」を選択します。（または「アクティブ化？」、アプローチの準備ができている場合。）KFOEの半径30マイル以内で、G430は「途中」モードからターミナルモードに切り替わり、CDIスケールは5から1海里になります。
3. 3.アプローチをアクティブ化していない場合（ステップ2で説明）、アプローチの準備ができたときにアクティブ化します。

4. 4. IAFに到達すると、画面の右下隅に「NEXTDTK352o」という警告が表示されます。IAFまでの距離が0に等しくなると、メッセージは「TURN」になります。
TO352o」。

5. 5. CDI矢印を中央に保ちながら、円弧をたどります。オートパイロットを使用する場合、CDI（またはHSI）でのFPU（??）の選択は、目的のトラック（DTK）を反映するように定期的に更新する必要があります。
アークの適切なパスを確保します。設定した必要なトラックが10度以上異なる場合は常に、「コースを### oに設定」がメッセージに表示されます。

6. 6.次のアプローチポイントは、「D025G」とマークされた中間修正です。このポイントに到達すると、画面の右下隅に「NEXTDTK205o」という警告が表示されます。固定点までの距離が0になると、この警告は「TURNTO352O」に置き換えられます。OBSボタンを使用してこのコースをCDIに入力し、このコースへの標準的なターンを開始します。

7. 7. TOP VORに到達する前に、画面の右下隅に「NEXTDTK200o」というメッセージが表示されます。OBSボタンを使用して、このコースをCDI（またはHSI）にダイヤルし、このコースに進みます。

8. 8. FAF（FF 21; MRP Jeppesen）の半径2マイル以内で、G430はターミナルからアプローチに切り替わります。CDIスケールは1から0.3海里に減少します。

9. 9. FAFに到達すると、画面の右下隅に警告メッセージ（ "NEXT DTK 200O"）が表示されます。最終的なアプローチ（FAFからMAPまで）に必要なコース調整を行います。

10. 10. FAFを通過した後、目的地はMAP（滑走路21、滑走路端）になります。CDIの中央に針を持ち、MAPに直接飛んで、最小許容高度に従います。（マップページを見ると、最終コースセグメントが赤で表示されていることがわかります。フライトプランのアクティブなセクションは常に赤で表示されます。点線はMAPの後ろのコースを続けています。

11. MAPを通過すると、OBSの上に「SUSP」が表示され、MAPで自動ウェイポイントシーケンスが一時停止されていることを示します。「from」はNAVページとCDI ページに表示されますが、ファイナルアプローチコースに沿ったコースガイダンスは継続されます。この延長コースには従いません。代わりに、逃したアプローチの承認された手順に従ってください）。
逃したアプローチを実行したい場合は、OBSボタンを押して逃したアプローチをアクティブにします。

ファイナルへのベクトル

フォーブスフィールドのVOR / DME21で逃したアプローチを調べてみましょう。タワーは、DMEアークを追跡する代わりに、レーダーベクトルをファイナルアプローチコースに期待するように指示します。G430で「着陸ダイレクトにベクトル化」を選択する方法はいくつかあります。次のポイントの最初の2つは、実行に必要な負荷が少なくて済みます。

- •初めて設定する場合は、トランジションウィンドウで「VECTORS」を選択してください。
- •トランジションウィンドウにIAFを含む完全なアプローチをロードします。準備ができたら、PROCを押して、[Vectors-To-Final？]を選択します。
- •フルセットをロードします。アクティブなフライトプランページのDIRECT-TOボタン（2回押す）を使用して、

アプローチの必要なセグメントを選択します。

トランジションウィンドウから「VECTORS」を選択するには：

1. DIRECT-TOボタンを使用するか、フライトプランの最後のウェイポイントとして設定することにより、目的地としてForbes Field（KFOE）を選択します。

2. PROCボタンを押して、エントリ「VOR / DME21」を選択します。

3.トランジションウィンドウで、[VECTORS]を選択します

4. [ロードしますか？]を選択します（または、アプローチの準備ができている場合は「アクティブ化？」）

手順ページからvectors-to-finalを有効にするには：

1. DIRECT-TOボタンを使用するか、フライトプランの最後のウェイポイントとして設定することにより、目的地としてForbes Field（KFOE）を選択します。

2. PROCボタンを押して、エントリ「VOR / DME21」を選択します。

3.トランジションウィンドウで、最初のアプローチポイントとして「D258G」を選択し、次に「ロード？」を選択します。

4.アプローチの準備ができたら、PROCボタンを押して、[Vectors-To-Final？]を選択します。

滑走路に誘導する場合、ファイナルアプローチコースに到達するまで、CDI矢印は中心から偏向します。アプローチがアクティブになると、マップページにファイナルアプローチコースの続きが赤で表示され（赤はフライトプランのアクティブな区間を示すために使用されることに注意してください）、NAVページにはアクティブな区間の一部として「VTF」が表示されます（アプローチがvector-to-finalでアクティブ化されたことを思い出させるために）。この例では、制御点のベクトルが最終コースに垂直であると想定しています。

1. KFOEの半径30マイル以内で、G430は「途中」モードから「ターミナル」モードに移行し、CDIスケールは5から1海里になります。

2.まだ行っていない場合は、アプローチをアクティブにします。これにより、G430は最終コースへのガイダンスナビゲーションを提供できるようになります。

3.ATCは020oで左折するように指示します。同時に、反対方向の最終コースと平行になります。CDIの矢印は左に曲がります。

2. ATCは、左方向に110°回転するように指示します。

3. ATCは、ファイナルアプローチコースを通過するために左方向に170°回転するように指示します。ファイナルアプローチコースに近づくと、CDI針が中央に移動します。（左の図は、現在の位置がファイナルアプローチの右側にまだ2.6マイル離れているため、針がまだCDIに戻っていないことを示しています）。

4.矢印がCDIの中心に戻ったら、必要なコース調整を実行して、最終的なアプローチへの直接パスを確立します。FAF（FF21）から2マイル、G430はターミナルモードからアプローチモードに切り替わります。CDIスケールは1から0.3海里に変更されます。

5. FAFに近づくと、右下隅に「NEXTDTK200o」という警告が表示されます。ファイナルアプローチセグメント（FAFからMAP）で必要な修正を行います。

6. FAFを通過した後、目的地はMAP（ "RW21"）に設定されます。中央に矢印を持って、MAPに直接飛んで、このアプローチで許可されている最小の安全高度を観察します。

7. MAPに到達すると、右下隅にウェイポイントに関する警告が表示されます（ "APPRCHING WPT"）

8. MAPを通過すると、OBSの上に「SUSP」が表示され、MAPで自動ウェイポイントシーケンスが一時停止されていることを示します。「from」はNAVページとCDI ページに表示されますが、ファイナルアプローチコースに沿ったコースガイダンスは継続されます。この延長コースには従いません。代わりに、逃したアプローチの承認された手順に従ってください）。逃したアプローチを実行したい場合は、OBSボタンを押して逃したアプローチをアクティブにします。

修正飛行計画区間からのコース

Jeppesenデータベースの特定のアプローチ、SID、STAR、および到着手順には、修正飛行計画区間からのコースが含まれています。G430は、これらの脚に沿ったナビゲーションを提供するための他のデータおよび手順とともに、これらの脚を飛行計画にダウンロードできます。

固定脚からのコースには3つの異なるタイプがあります。

タイプ1：修正から距離へのコース、または修正からDME距離へのコース

フィックスレッグからディスタンスレッグまでのコースは通常のウェイポイントのように見えますが、目的地名は「D」で始まり、その後に特定のポイントから数十MMの距離が続く必要があります。この例では、カリフォルニア州パームデール（KPMD）のアプローチVOR / DME RWY 25を使用し、リターンコースが含まれています。

1.初期アプローチ修正（PMD）に到達すると、ウェイポイントに到着したことを警告する警告メッセージ（ "NEXT DTK 070°"）が画面の右下隅に表示されます。IAFからの距離がゼロに達すると、警告は「070°に向ける」というプロンプトに置き換えられます。OBSノブを使用してアウトバウンドコースをCDI（またはHSI）に入力し、コースに戻る手順を開始します。

2. CDI矢印を中央に持って、コースアプローチを飛行します。これで、アクティブなルートとNAVのページに示されているように、フィックスからディスタンスレッグへのコースにいます。画像の下部にある赤い線に注意してください。これは現在アクティブなアプローチレッグです。両方の画面に表示される距離は、ポイント「D13.0」までの距離です。ルートは「D13.0」の次の区間に自動的に切り替わります。

3.FAFから13.0MM、到着の警告（ "NEXT DTK 265°"）が画面の右下隅に表示されます。ターンしてファイナルアプローチコースをインターセプトし、CDIニードルが中央に来るのを監視します。

4.中間点（CF25）に到着すると、警告メッセージが表示されます：（ "NEXT DTK265°"）。それに応じてコースを調整します。

5. FAF（THERO）から2.0海里、G430はターミナルからアプローチモードに切り替わります。（「TERM」の代わりに「APR」が画面の左下隅に表示されます。）CDIスケールが1.0から0.3 Mに変更され、フルスケールのたわみが発生します。

6. FAFに到着すると、画面の右下隅に「NEXTDTK265°」が表示されます。

7. FAFを通過した後、目的地はMAP（MA25）に切り替わります。で矢印を保持します

CDIの中心で、進入手順に従って最低限必要な高度を観察しながら、MAPに飛行します。

8. MAPに到着すると、画面の右下隅に警告（ "APPRCHING WPT"）が表示されます。

9. MAPを通過すると、ボタンの上に「SUSP」が表示され、MAPでの自動ウェイポイントシーケンスの一時停止を示します。逃したアプローチを実行する必要がある場合は、以下に説明するように、OBSボタンを使用して逃したアプローチを初期化します。

タイプ2：修正から高度までのコース

修正から高度までのコースでは、アクティブなルートページとNAVページに事前設定された高度が表示されます。VOR / DME RWY 25アプローチで見逃されたアプローチシーケンスには、修正から高度レッグまでのコースが含まれます。

この例では、脚は逃したアプローチの最初の部分に対応し、「PMD VORR-282出発コースで5000に登る」と表示されます。

1. MAPを通過した後、OBSボタンを押します。これにより、修正から高度レッグまでのコースから始めて、逃したアプローチシーケンスが自動的に提供されます。警告「NEXTDTK282°」画面の右下隅に表示されます。適切な登りとコースの説明で公開されているアプローチ手順に記載されているように、逃したアプローチの手順に従ってください。

2. OBSボタンを押して自動ウェイポイントシーケンスを開始してから数秒後に、G430がウェイポイントシーケンスを一時的に停止するため、OBSボタンに「SUSP」が再表示されることに注意してください。これは、固定から高度の脚までのコースでは正常です。

3. CDI矢印が中央にあることを確認して、アウトバウンドコースを飛行します。マップページには、PMDVORからのルートを示す画像が表示されます。NAV、マップ、およびアクティブなフライトプランページの距離（DIS）が増加し、PMDVORまでの距離が表示されます。

4.目的の高度（5000 '）に達した後、OBSボタンを押して自動ウェイポイントシーケンスに戻ります。「SUSP」がOBSボタンの上に表示されないようにしてください。

5.警告（「NEXTDTK126°」）が表示され、アプローチコースに誘導されます。望ましいコースは、対地速度とPMDVORからの距離によって異なります。CDIの中央にある矢印を持って、アプローチコースを横断して飛行します。

6. PMD VOR（逃したアプローチの待機ポイント）に到着すると、画面の右下隅にあるメッセージにより、待機エリアに入るように求められます（「HOLDPARALLEL」）。待機エリアを飛行すると、NAVページにタイマーが表示されます。これにより、ホールディングパターンのアウトバウンド部分とインバウンド部分ごとに自動的にリセットされます。

7.G430はOBSの上に「SUSP」を再び表示することに注意してください。自動ウェイポイントシーケンスは、逃したアプローチ保持エリアで停止します。待機パターンでPMDVORに近づくと、画面の右下隅に警告（ "APPRCHING WPT"）が表示されます。

8.保留エリアを離れた後、PROCボタンを押してアプローチを再開するか、別のアプローチを選択するか、DIRECT-TOを押して別の目的地のウェイポイントに飛行します。

タイプ3：修正から手動シーケンスまでのコース

1.修正から手動シーケンスレッグまでのコースは、アクティブなフライトプランとマップページに表示され、ウェイポイントIDの代わりに「manseq」というインジケーターが表示されます。マサチューセッツ州ウェストフィールド（バーンズムニ）のCOASTAL ONEDEPARTUREにあるこのタイプの脚の例。

2.例の区間は、バーンズ市営空港からの出発区間に対応し、アクティブなフライトプランとNAVページに次のように表示されます。

3.手順ページからSID（CSTL1）を選択します。次に、滑走路（この例ではRW02）とトランジション（GEDIC）を選択します。SIDの選択方法については、セクション5を参照してください。

4.離陸後、画面の右下隅に「NEXTDTK026°」と「SUSP」がOBSの真上に表示されます。これで、修正から手動シーケンスレッグへのコースに進んでいます。アクティブなフライトプラン、NAV、およびマップページに表示される距離は、指定されたポイント（この例では離陸滑走路）からの距離です。

5. CDIの中央にある矢印を持って、アウトバウンドコースを飛行します。次のレッグに切り替える許可を得た後、OBSボタンを押します。「SUSP」がOBSの上にないことを確認してください。
警告（「NEXTDTK 186°」）が画面の右下隅に表示され、新しいウェイポイント（HFD VOR）に移動します。望ましいコースは、対地速度とHFDVORからの距離によって異なります。

6. OBSを押すと、G430は、トランジションを含む、フライトプランの残りの区間のウェイポイントを自動的にシーケンスします。

ILSアプローチ

組み込みのVLOC（VOR /グライドスコープ受信機）を使用して、精密なアプローチを作成できます。GPS受信機は、最終接近に到達する前の飛行制御に使用できますが、VLOCウィンドウ（画面の左側）で対応する周波数を選択し、CDI出力を「GPS」から「VLOC」に切り替える必要があります。

1.たとえば、ラフリン（アリゾナ）からフラッグスタッフ（KFLG）へのフライトを選択し、滑走路21のILSシステムのエントリを選択します。交差点「SHUTR」がIAFとして選択され、アウトバウンドレッグと手順が含まれます振り向く。もちろん、ベクトルから最終までの線は、非精度のアプローチについて上記のように選択することもできます。

2. [DIRECT-TO]ボタンを使用するか、フライトプランの最後のウェイポイントとして設定することにより、目的地としてフラッグスタッフ（KFLG）を選択します。

3. PROCを押して、「ILS21」を選択します

遷移ウィンドウで、IASとして「SHUTR」を選択します。「FPLにロードしますか？」を使用します。メニューから手順をフライトプランにロードします。

ILSアプローチ

1. ILSを使用してアプローチをアクティブ化すると、ILSシステム周波数がVLOCウィンドウの予約フィールドに自動的に配置されます。この周波数を使用するには、V↕ボタンを押してアクティブな周波数フィールドに移動します。

2. KFLGの半径30マイル以内で、G430は途中モードからターミナルモードに切り替わり、CDIスケールは5海里から1海里になります。

3.まだ行っていない場合は、クリアランスを受け取った後にアプローチをアクティブにします。

4. IAF（SHUTR）に到達すると、画面の右下隅に「NEXTDTK352O」という警告が表示されます。

5.まだ行っていない場合は、ボタンを押してV↕ILS周波数をアクティブにします。

6. IAFまでの範囲が0に等しい場合、メッセージは「TURNTO300O」に変わります。

7.外部CDI（またはHSI）の中央にある矢印を押したまま、アウトバウンドコース（030 o）を飛行します。

8.交差点SHUTRを通過してから約1分後、画面の右下隅に「STARTPROCTURN」という警告が表示されます。この通知を受け取った後は、いつでも取消手続きを開始できます。

9. 075oで右折して、手順ターンを開始します。G430は、ターン中のフライトをガイドしません。（反転手順はマップページに表示され、NAVページとアクティブなフライトプランページにアクティブなレッグとして表示されます）。外部CDIの矢印が右に移動し始めます（逆感度）。

10.約1分後、左に180度曲がり、ILS交差点まで255度のコースを進みます。インバウンドレッグと画面の右下隅へのG430シーケンスは、「NEXT DTKabout210」という警告を表示します。

11. CDI針が中央に向かって動き始めたら、210oで左に曲がります-ILSコース。FAFへのコースの後、CDIは自動的にGPSからVLOC受信機に切り替わります（段落＃4に示されているように、ILS周波数がアクティブになっている場合）。

12. SHUTRに到達すると、画面の左下隅に「0.30nm」と表示され、1から0.3海里へのCDIスケールの遷移を示します。（この変更は、外部CDIまたはNSIがVLOCレシーバーに接続されているため、NAVページの画面上のCDIにのみ適用されます。GPSは正確なアプローチのためにアクティブ化されません。メインナビゲーションにはVLOCレシーバーを使用してください。）

13. SHUTRに到達すると、画面の右下隅に「NEXT DTKabout210」という警告が表示されます。

14. SHUTRを通過すると、目的地はMAP（ "RW21"、滑走路端）になります。中央にある外部CDI（またはHSI）の矢印を保持し、IDAに直接飛んで、アプローチに必要な最小高度を維持します。マップページを見ると、最終コースセグメントが赤で表示されていることがわかります。フライトプランのアクティブなセクションは常に赤で表示され、点線はMAPの後ろのコースを続けています。

15. MAPに近づくと、画面の右下隅に「APPRCHINGWPT」という警告が表示されます。

16. MAPを通過した後、OBSの上に「SUSP」が表示され、アプローチウェイポイントの自動シーケンスがMAPで一時停止されていることを示します。「From」はNAVに表示されます

およびCDIページですが、最終コースに沿ったコースガイダンスは継続されます。この最後のレグの続きに従わないでください。逃したアプローチを実行したい場合は、OBSボタンを使用して逃したアプローチを開始します。

4.メッセージシステム

G430は、画面下部（MENUボタンの真上）にある点滅する「MSG」インジケーターを使用して、重要な情報または警告の存在を報告します。多くのレポートは本質的に助言的なものですが、警告メッセージにはあなたの介入が必要です。インジケータが「MSG」で点滅しているときはいつでも、MENUボタンを押してメッセージを表示します。もう一度MENUを押すと、前のページに戻ります。

考えられるメッセージとその定義は次のとおりです。

目標高度に近づいています-現在のGPS高度-垂直ナビゲーションモードの最終高度から500フィート。

VNAVプロファイルに近づいています-降下または上昇のポイントから1分です（垂直ナビゲーションモードの場合）。

ウェイポイントへの到着-[AMPID]-航空機はウェイポイントから設定された距離にあります。この距離はセットアップページ1で設定されます。

自動CDIスケールが選択されました-GNSは、ルートナビゲーションまたはアプローチの実行時にCDIスケールを自動的にリセットしました。手動スケール制御を選択すると（セットアップページ1）、G430は到着空港から手動制御を自動30MMに自動的に切り替えます。また、システムはシャットダウン後に自動操作に戻ります。スイッチをオフにした後、手動制御設定は保存されません。

FPLがいっぱいです-不要なウェイポイントを削除します-ルートに31を超えるポイントを追加しようとしたときに表示されます。

コースを[###]°に設定します-追加のCDI / HSIを指定されたコースにインストールする必要があります。このメッセージは、現在のコースが確実なトラックと10°以上異なる場合に表示されます。

ウェイポイントはすでに存在します-識別子がすでに存在するウェイポイントを入力しました。別のウェイポイント名を入力してください。

ウェイポイントメモリがいっぱいです-ウェイポイントメモリストレージがいっぱいです。（1000以上のウェイポイント）。スペースを空けるには、未使用のウェイポイントを削除する必要があります。

5.定義

以下にリストされているのは、G430で使用されている略語と用語の定義です。

ACTV	アクティブ
ALT	高度
APPRCHING	近づいています

4月	アプローチ
APT	空港
ARSPC	空域
ARTCC	航空路交通管制センター
ARVL	到着
AUX	補助
AVGAS	航空グレードのガソリン
AVTN	航空
バロ	大気圧
BRG	ベアリング
履歴書	COM / VLOC
CAS	校正された対気速度
CDI	コース逸脱インジケーター
CLR	クリア
COM	コミュニケーショントランシバー
CRSR	カーソル
CTA	ICAOコントロールエリア
CTAF	航空管制共用周波数
クリック率	センター（ARTCC）
CTS	操縦するコース
精液	累計
DB	データベース

DEN	密度
DEP	出発
DIS	距離
DME	距離測定装置
DOP	精度の希釈
DTK	希望のトラック
EFF	効率
ELEV	標高
ENDUR	耐久
ENR	途中
ENT	入力
EPE	推定位置誤差
ESA	安全な高度を航行する
ETA	到着予定時刻
ETE	途中の推定時間
FF	燃料流量
FOB	機内の燃料
FPL	フライトプラン
Fpm	フィート/分
FREQ	周波数
フォート	足
G / S	グライドスロープ

Gl	ガロン
GS	対地速度
HDG	見出し
Hg	水銀柱インチ
ハイウェイ	高速道路
ID	識別子
Ig	インペリアルガロン
IND	表示
INT	交差点
INTEG	威厳
kph	キロメートル/時
kt	結び目
LAT / LON	緯度/経度
ポンド	ポンド
LCL	ローカル
LFOB	機内に残った燃料
LOC	ローカライザー
LRES	残りの燃料予備時間
Lrg	大きい
lt	リットル
°M	磁気度
m	メートル

mb	圧力のミリバール
メッド	中くらい
mi	法定マイル
MOA	軍事作戦エリア
mph	1時間あたりの法定マイル
mpm	1分あたりのメートル
mps	メートル/秒
MSA	最小安全高度
MSG	メッセージ
MSL	平均海面
mul	マルチコム
NATNL	全国
NAV	ナビゲーション
NAVAID	航法援助施設
NDB	無指向性無線標識
nm	海里
NRST	最寄り
NUM	番号
P.POS	現在位置
PROC	手順
PROV	州
PWR	力

RAD	放射状の
ライム	受信機の自律整合性監視
REF	リファレンス
REQ	必須
制限	制限付き
RNG	範囲
処方箋	受け取る
SID	標準計器の出発
Sml	小さい
SPD	スピード
SQ	スケルチ
SRFC	水面
スター	標準ターミナル到着ルート
SUA	特殊用途空域
°T	真の程度
TAS	真対気速度
TAT	総気温
TEMP	温度
学期	ターミナル
TKE	トラック角度エラー
TMA	ICAOターミナルコントロールエリア
トランス	移行

TRK	トラック/グラウンドトラック
TRSA	ターミナルレーダーサービスエリア
twr	タワー
TX	送信する
ユニ	ユニコーン
UTC	協定世界時（GMT /「ズールー」も）
VAR	変化
VER	バージョン
VFR	有視界飛行方式
VLOC	VOR /ローカライザー受信機
VNAV	垂直ナビゲーション
VOL	音量
VS	垂直速度
VSR	必要な垂直速度
WPT	ウェイポイント
WX	天気
XTK	クロストラックエラー



開発者

BELSIMTEK

管理

アレクサンダーPodvoisky	Belsimtekディレクター
セルゲイ・ゲラセフ	プロデューサー、ドキュメンテーション
アレクサンダーバビチェフ	プロジェクトマネージャ

プログラマー

ユーリー・ネクラーソフ	計器システムプログラミング
ユーリー・コクマレフ	DCSWorldとの機器の互換性
Vyacheslav Kosach	ミッション

デザインとオーディオ

パーヴェル・シドロフ	楽器モデル
Nadezhda Babicheva	手動レイアウト
マティアス・テクマンスキー	ローカリゼーション
ジャンロー	英語マニュアル

ITと顧客サポート

Konstantin“ Const” Borovik	システムおよびWeb管理者、フォーラム
アンドレイ・フィリン	システムおよびネットワーク管理者、Kundendienst
コンスタンチン「モーターイースト」ハリン	顧客サポート

品質管理

ヴァレリー「USSR_Rik」ホメノク	リードテスター
イワン「フロッグフット」マカロフ	テスター
アレクサンダー "ビリークラッシャー"ビリエフスキー	テスター
Nikita "Nim" Opredelenkov	テスター
オレグ「デン」フェドレンコ	テスター

ローカリゼーション部門

アレクセイ「モード」チスティヤコフ	ローカリゼーション

テスター

Apache600
Astronut
さわやかな
ボンド42
ゴスパディン
グマール
Laivynas
マフラー
ody81
Scudrunner
スキーテ
SLPAK
スポーツ
SuperSix2
Wolf5
nts！