英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

パート4 – 起動手順



コールドスタート手順の概要

- A – 起動前
- B – エンジン始動
- C – INS（慣性航法システム）アライメント
- D – タクシー前（パイロット）
- E – タクシー前（WSO）



A – 起動前



A – 起動前

- *先行する手順[P]パイロットによって実行されます。*
- *先行する手順[WSO]武器システム担当官（または後部コックピットにプレイヤーがいない場合は JESTER AI）によって実行されます。*
- *[の前の手順ポ+ワールドワイド]はパイロットと**そして**兵器システム担当官 (または、後部コックピットにプレイヤーがいない場合は JESTER AI)。*
- *アスタリスクの付いた手順*は**オプション**迅速な起動のため、または冷暗所での起動用にすでに正しく設定されている必要があります。*



A – 起動前

- *注: 手順を簡潔かつ実用的に保つために、いくつかの手順は省略されます。ジェット機は新品同様の状態であり、地上クルーが適切に作業を行ったものと想定します。*
- *夜間に操作する場合は、「LALT+L」コントロールを使用して懐中電灯を使用できます。*

*1. [ポ+ワールドワイド]*階段または搭乗用はしごを使用して飛行機に搭乗します。
*2. [ポ+ワールドワイド]*ヘルメットをクリックして装着します。しばらくすると地上の作業員がはしごを外します。







A – 起動前

3. ファントムにはパーキングブレーキがありません。車輪止めはデフォルトですでに設置されているはずです。

*4.[P]*搭乗用はしごが取り付けられている場合は、取り外すか、ステップを格納します。

a) 「A」を短く押してJESTER AIホイールを開きます。


b) クルーチーフ（手信号）をクリックします。


c) 搭乗用はしごを削除するには、「LADDER」をクリックし、「REMOVE」をクリックします。

d) ステップを削除するには、「STEPS」をクリックし、「RETRACT」をクリックします。


e) 搭乗ステップ位置インジケーターが突き出ており、搭乗ステップが格納位置にあることを示していることを確認します。


f) 「A」を長押ししてJESTER AIホイールを閉じます。

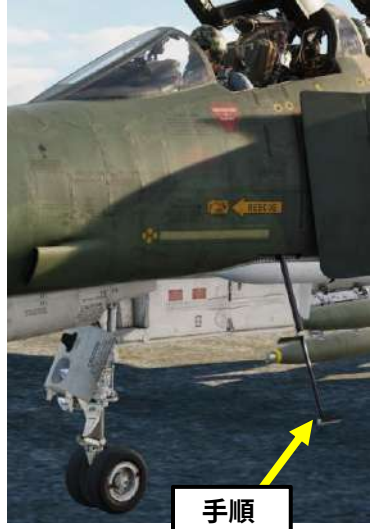


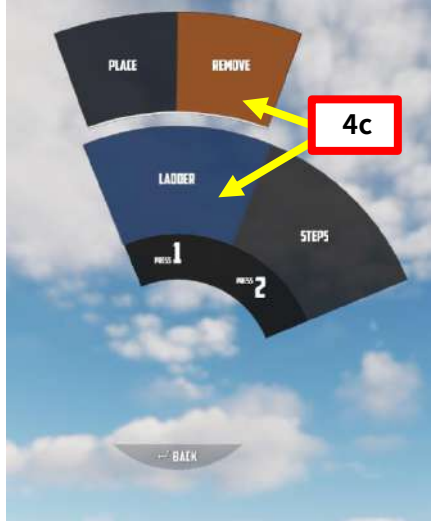



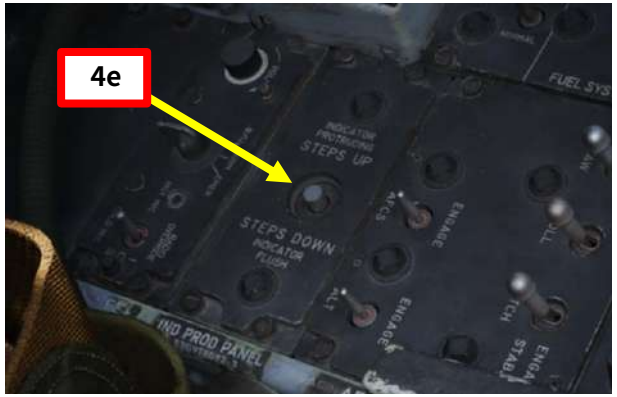

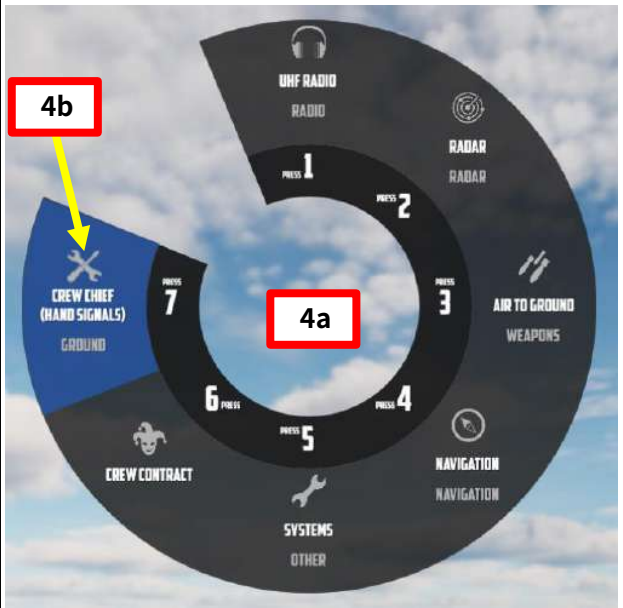

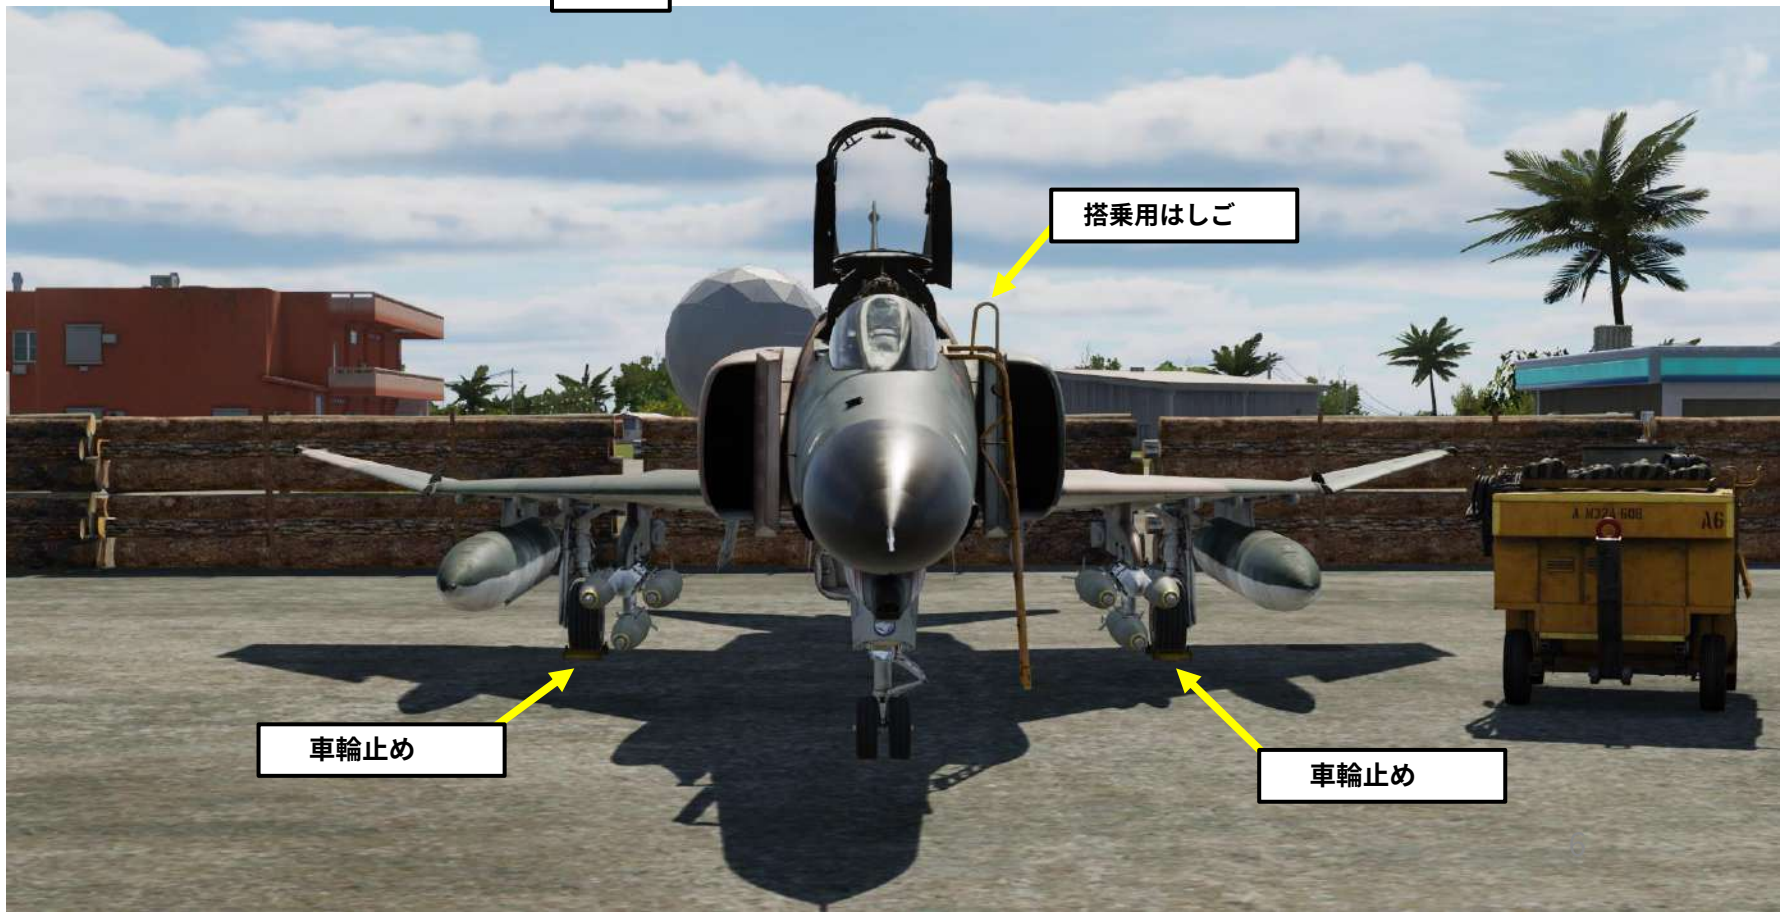



A – 起動前

*5.[P]*地上要員に、航空機を A/M32-60B 外部地上電源カート (別名「Dash Sixty」または「Huffer」) に接続するよう依頼します。

a) 「A」を短く押してJESTER AIホイールを開きます。
b) クルーチーフ（手信号）をクリックします。
c) 「外部電源」をクリックし、「接続」をクリックします。
d) 「A」を長押ししてJESTER AIホイールを閉じます。



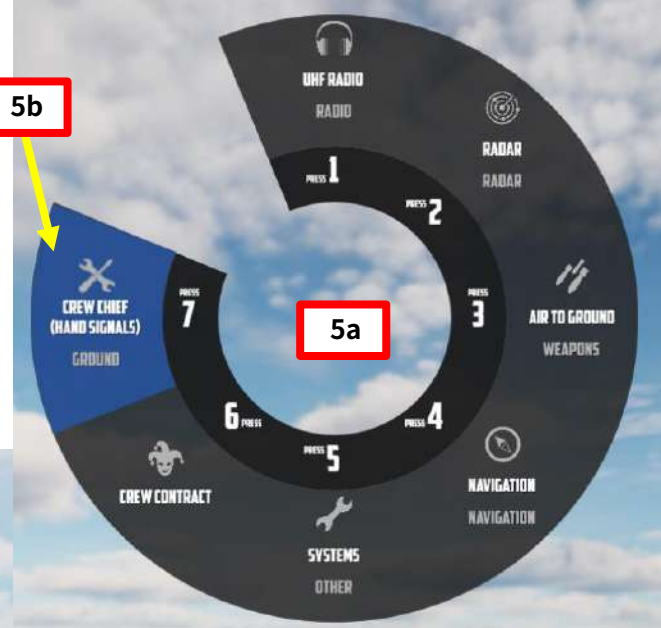

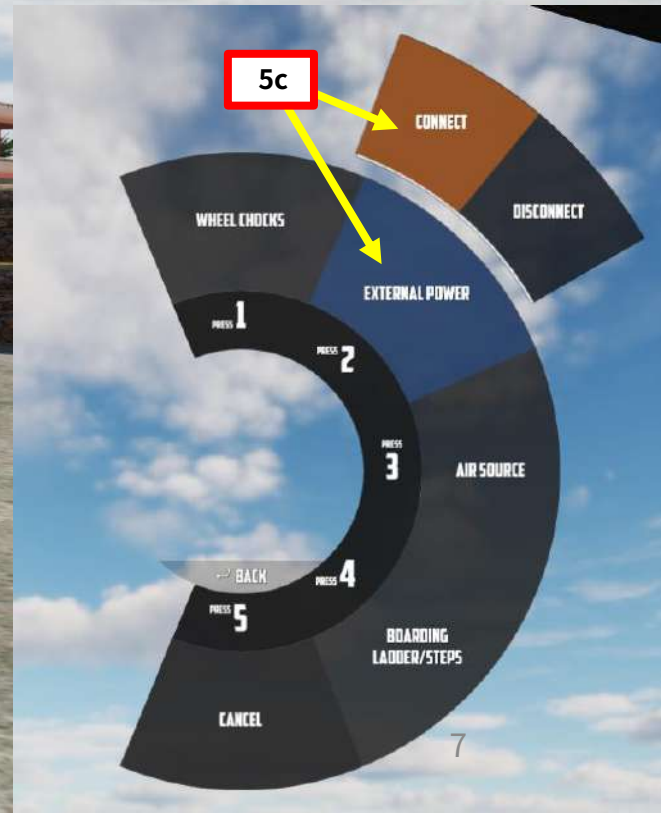

A – 起動前

*6.[P]*地上電源が接続されたら、左および右のジェネレーター スイッチを外部オン (AFT) に設定します。

*7.[P]*左および右のエンジンマススタースイッチを確認する - オフ（後方）


*8. *[P]*TR（変圧器整流器）ユニットを確認します。


- ランディング ギア インジケーターが通電され、GEAR DOWN を示している場合、両方の TR ユニットは正常に動作します。

*9. [WSO]*地上電源が接続されると、WSO (兵器システム担当官) は独自の起動手順 (INS 予熱) を続行できます。


a) 計器地上電源テストスイッチを TEST (UP) に設定します。これにより、エンジンが作動していなくても後部コックピットに電源が入ります。


b) バッテリーバイパススイッチがオフ（下）に設定されていることを確認します。

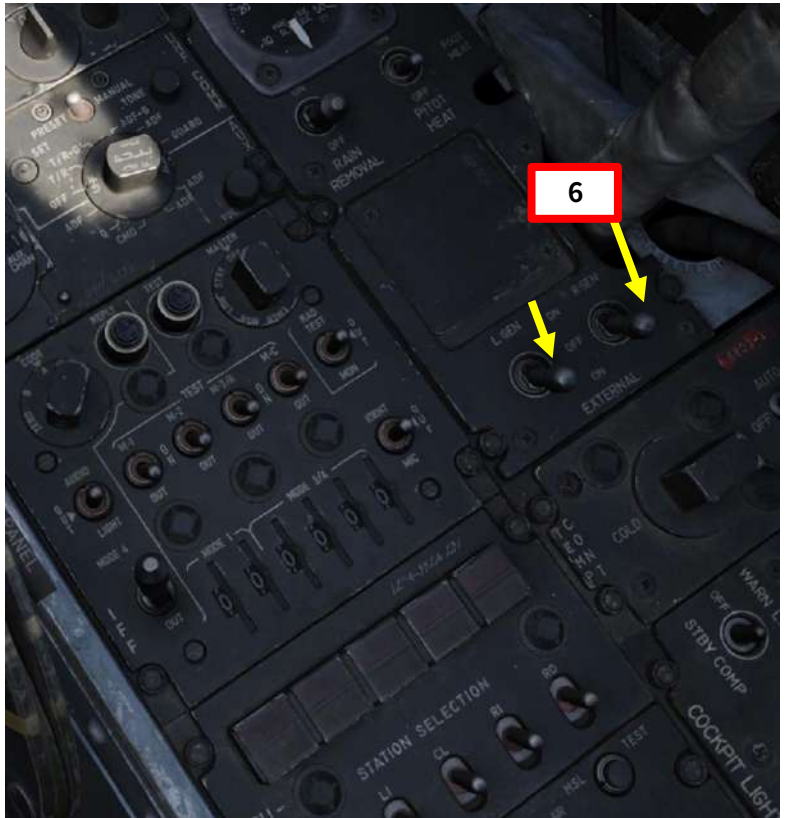

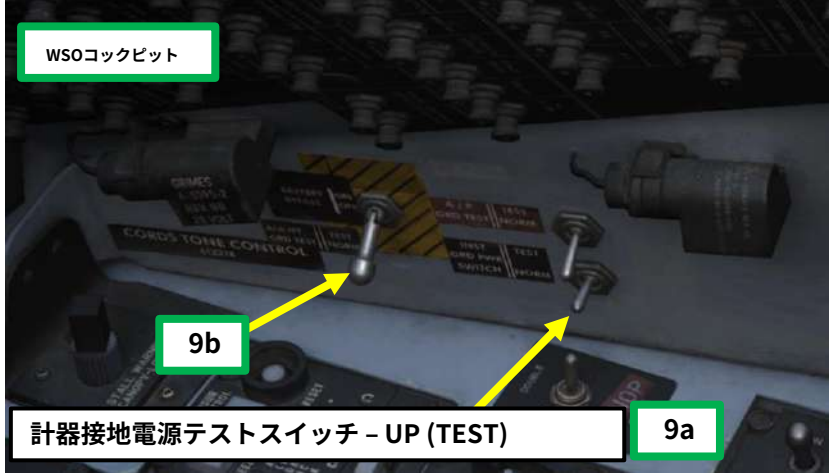



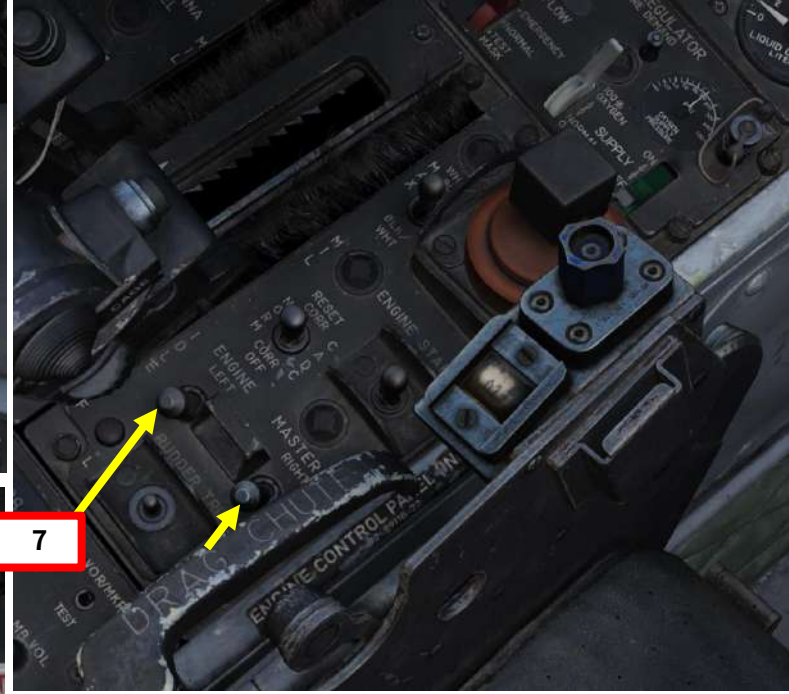

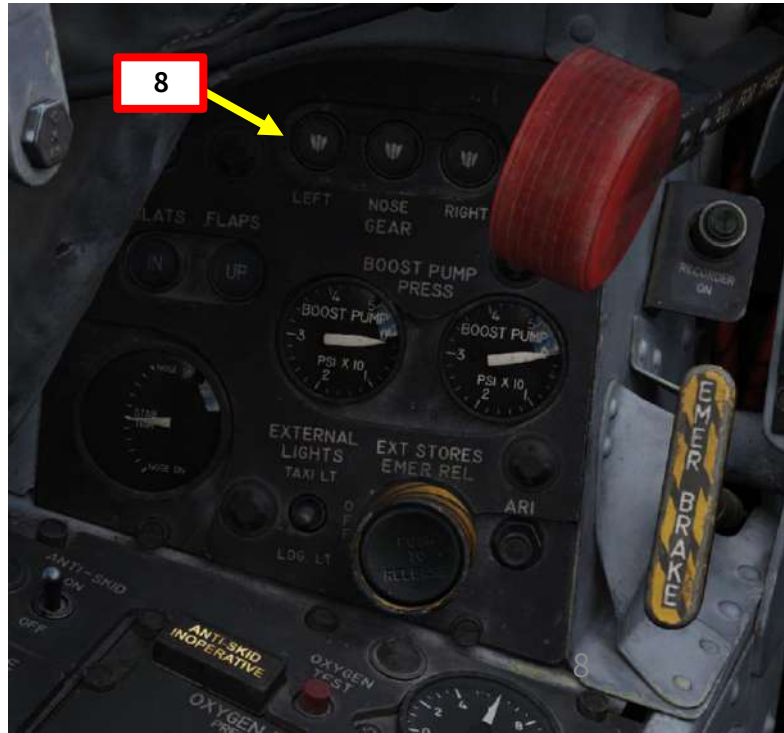

A – 起動前


*10. [ポ+ワールドワイド]*ICS (インターコム セット) を設定します。これにより、航空機の電源が供給されると、パイロット、WSO (武器システム オフィサー)、クルー チーフの間でインターコムによる通信が可能になります。


a) ICS スイッチを HOT MIC (MIDDLE) に設定します。

b) アンプセレクターの設定 – NORM


c) インターコムの音量を必要に応じて設定します。

- 注: JESTER AI の「CREW CHIEF」メニューから、「Comms Check」を実行して、無線が正しく動作していることを確認できます。

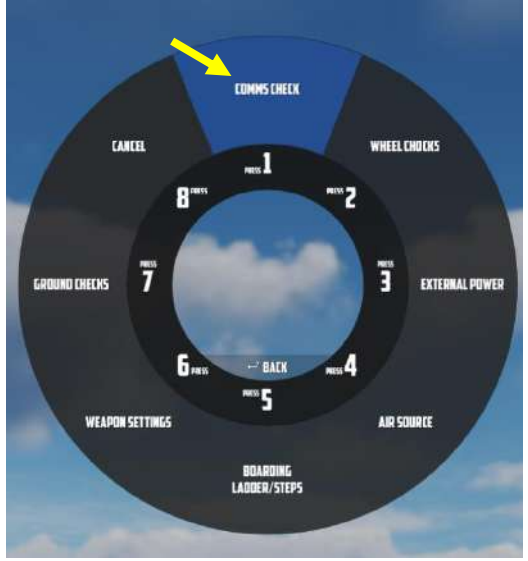

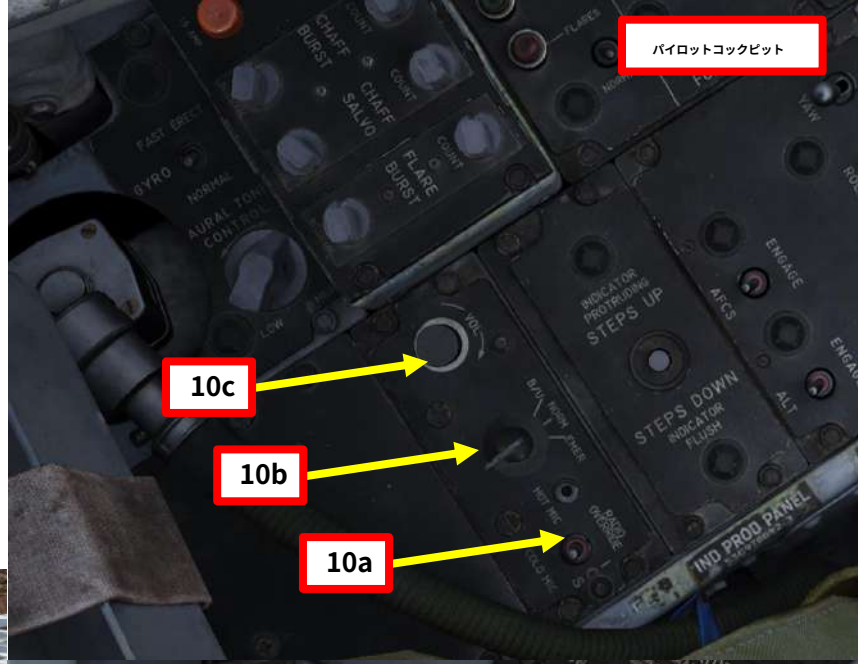





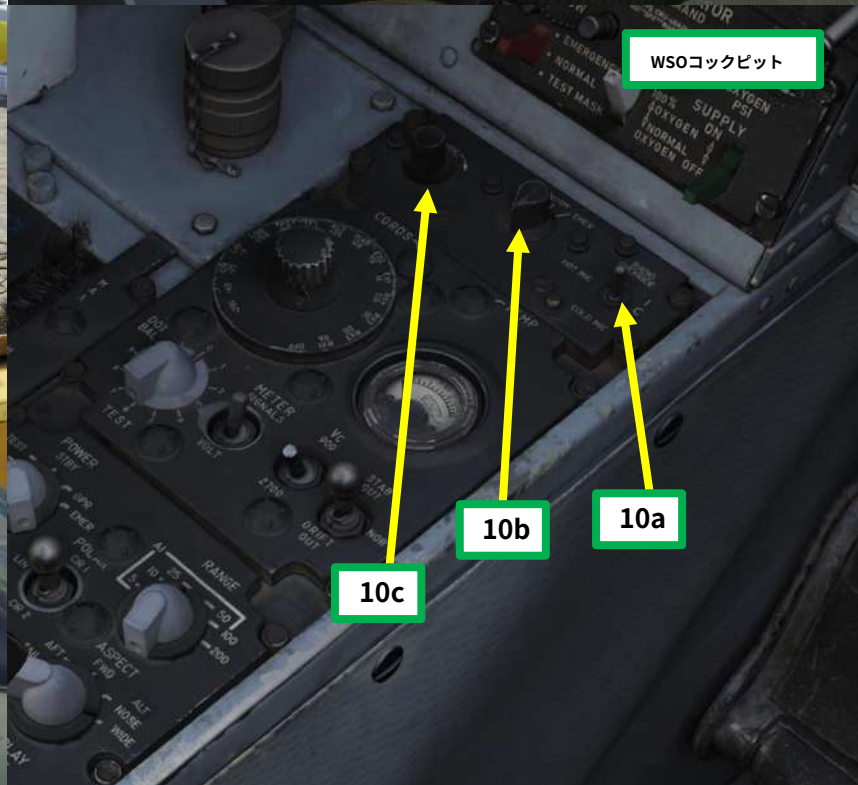

A – 起動前

11. *[ポ+ワールドワイド]*UHF 無線モード セレクターを T/R (送信/受信) または T/R+G に設定します。
12. *[ポ+ワールドワイド]*UHF 無線周波数モード セレクターを必要に応じて設定します (プリセットまたは手動)。
13. *[ポ+ワールドワイド]*UHF 無線周波数を設定します – 必要に応じて。
    - 手動周波数には周波数調整ノブを使用します
    - プリセットチャンネルにCOMM CHANセレクターを使用する
14. *[ポ+ワールドワイド]*ラジオスケルチスイッチをオン（OUTBOARD）に設定します。
15. *[ポ+ワールドワイド]*UHF ラジオの音量を必要に応じて設定します。
16. *[ポ+ワールドワイド]*AUX ラジオ チャンネルを設定します (必要に応じて)。
17. *[ポ+ワールドワイド]*AUX ラジオの音量を設定 – 必要に応じて。
18. *[ポ]*COMM CMD ライトが点灯していることを確認します。点灯していない場合は、ラジオ コマンド トグル ボタンを押します。

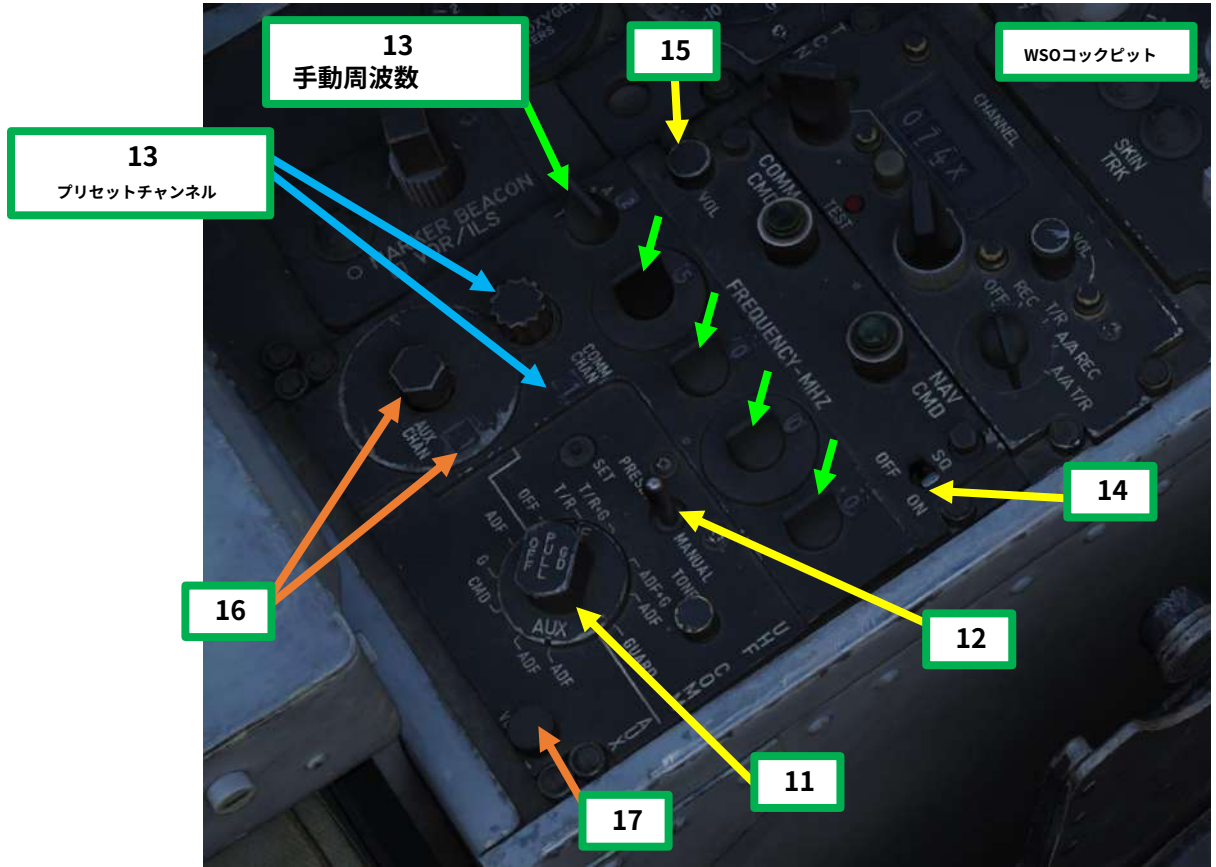


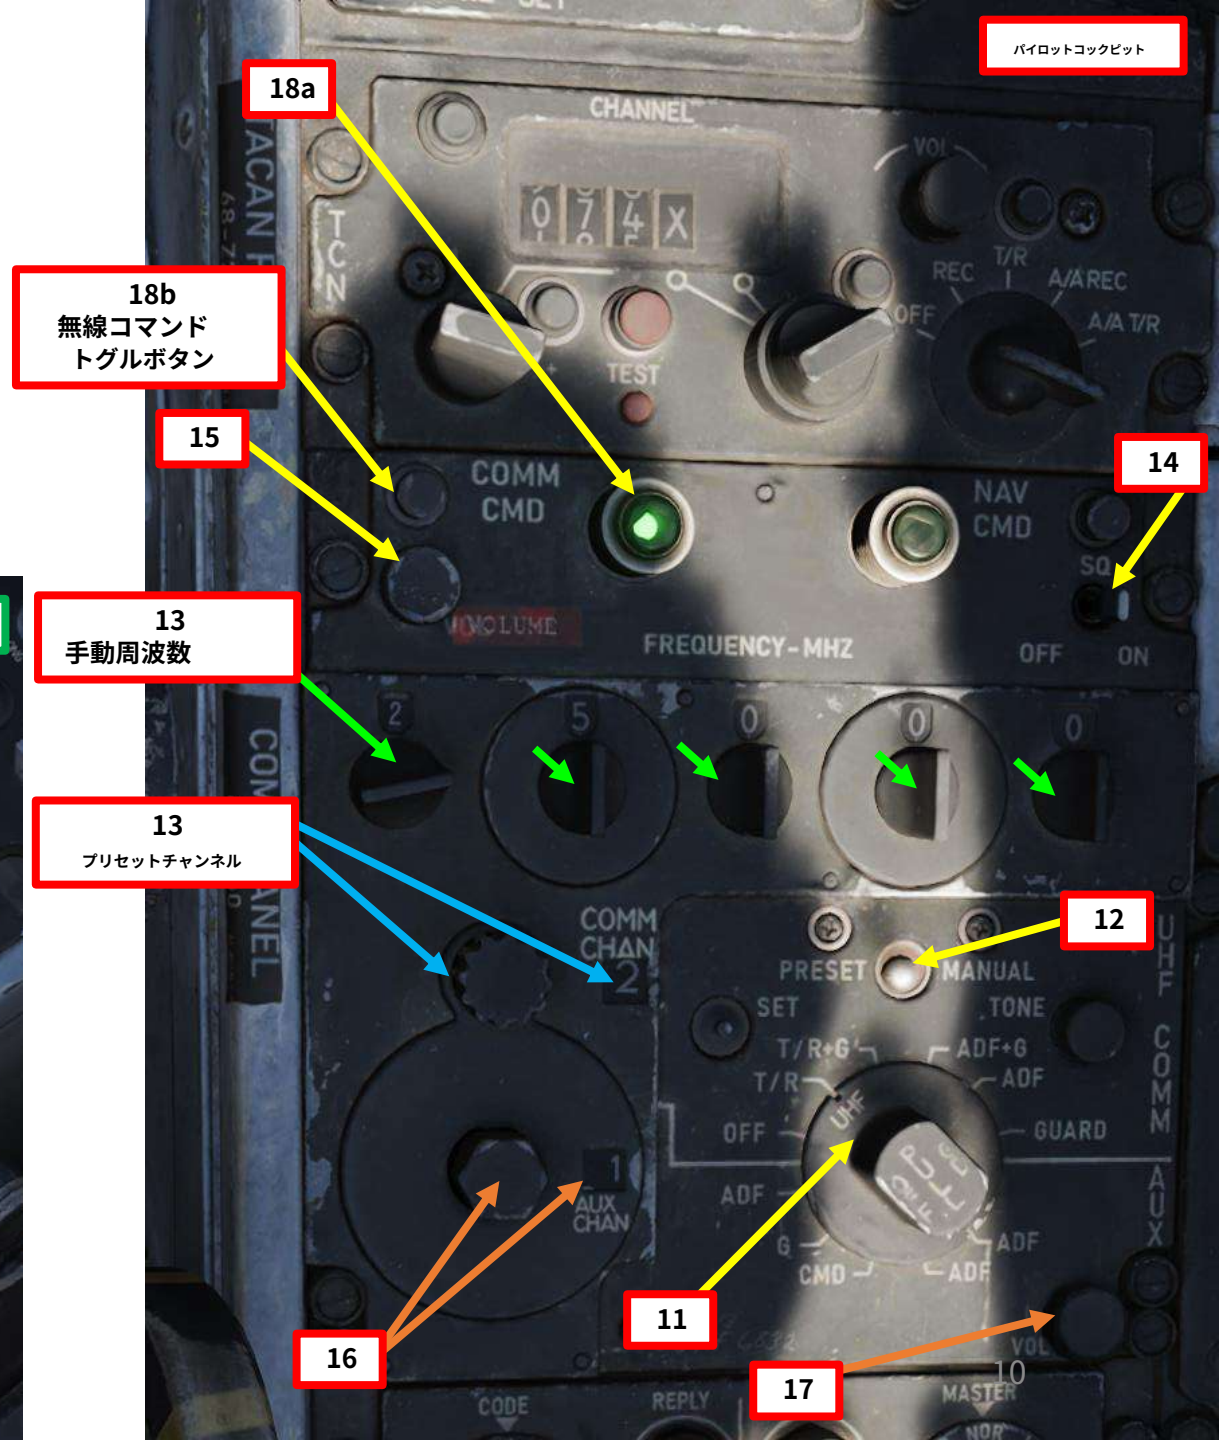



A – 起動前


*19.[P]*スラットオーバーライドスイッチの設定 - ノーマルおよびガード付き (FWD)
*20.[ポ+ワールドワイド]*緊急スラット/フラップハンドルを確認する - FWD（図参照）
*21.[P]*チェックドラグシュートコントロールハンドル – ダウン＆セキュア
*22.[P]*チェックアレスティングフックコントロールハンドル – 引き込み（上）
*23.[P]*エンジンの氷結防止（除氷）スイッチの設定 - ノーマル（後方）
*24.[P]*通信アンテナ選択スイッチ（UPR）を設定します。


- 注意: 下部アンテナで送信中に、電磁干渉によりアンチスキッドとノーズホイールステアリングが誤作動する場合があります。

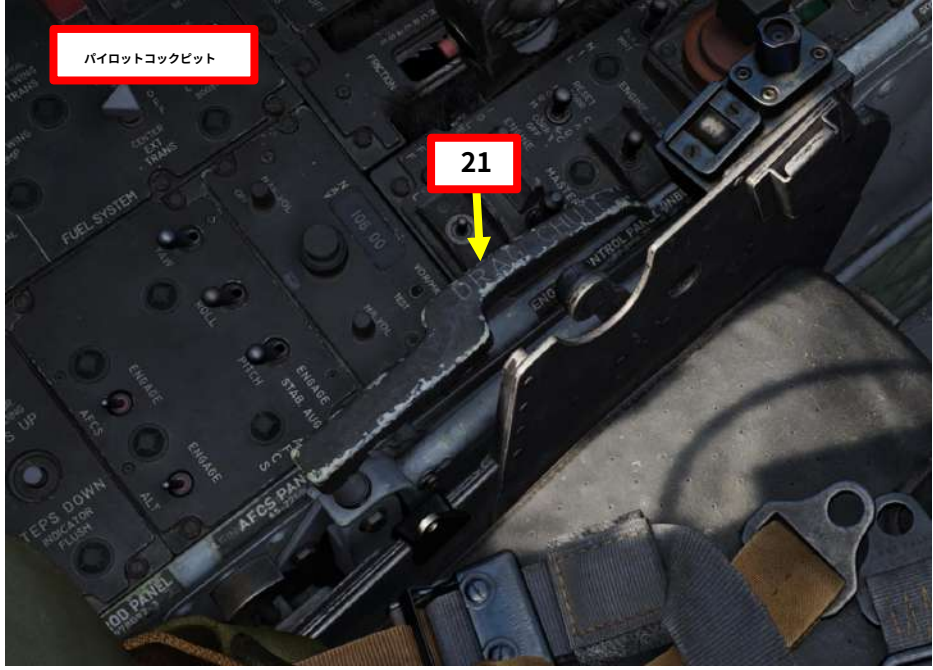

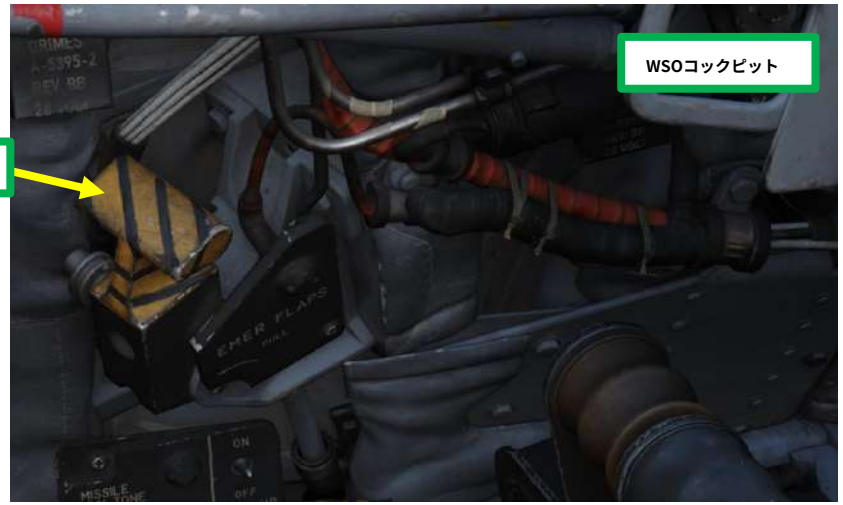

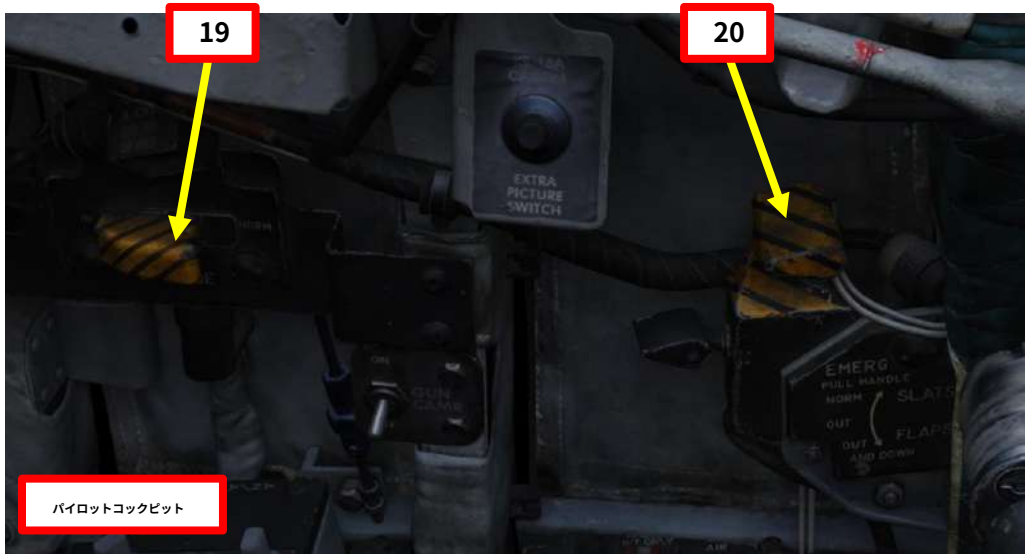

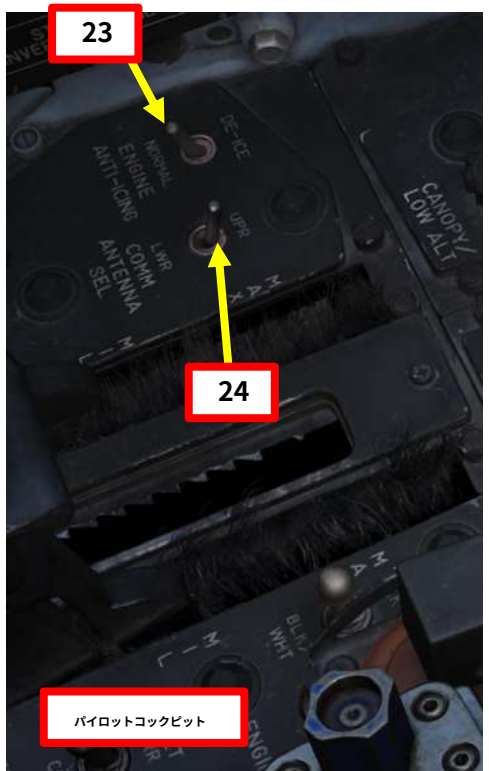

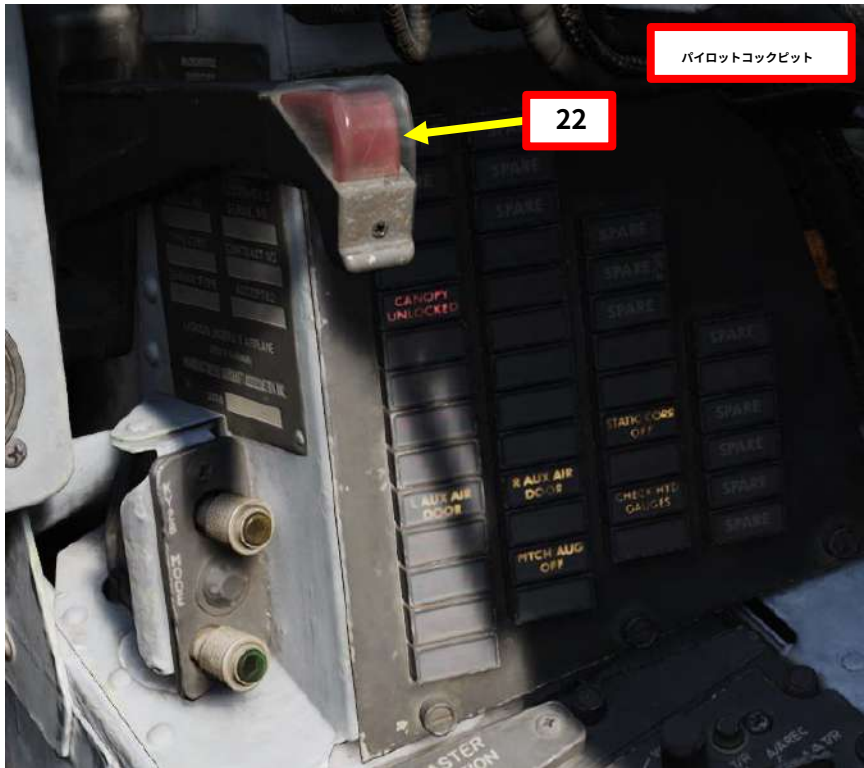


A – 起動前


*25.[ポ+ワールドワイド]*酸素供給スイッチをオン（FWD）に設定します。酸素フローブリンカーが作動していることを確認します。


*26.[ポ+ワールドワイド]*緊急ブレーキ コントロール ハンドルが確実に固定されていることを確認します。

*27.[P]*ARI（エルロン-ラダー相互接続）回路ブレーカー - IN を確認します。

*28.[P]*コンパス モード セレクターをスレーブに設定します。

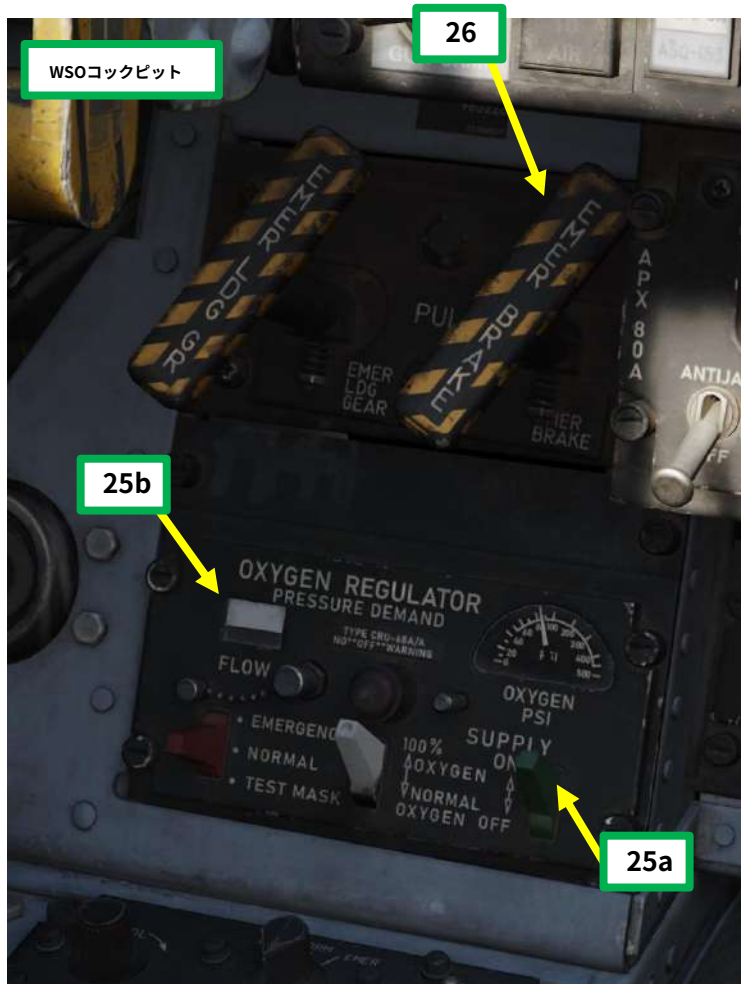

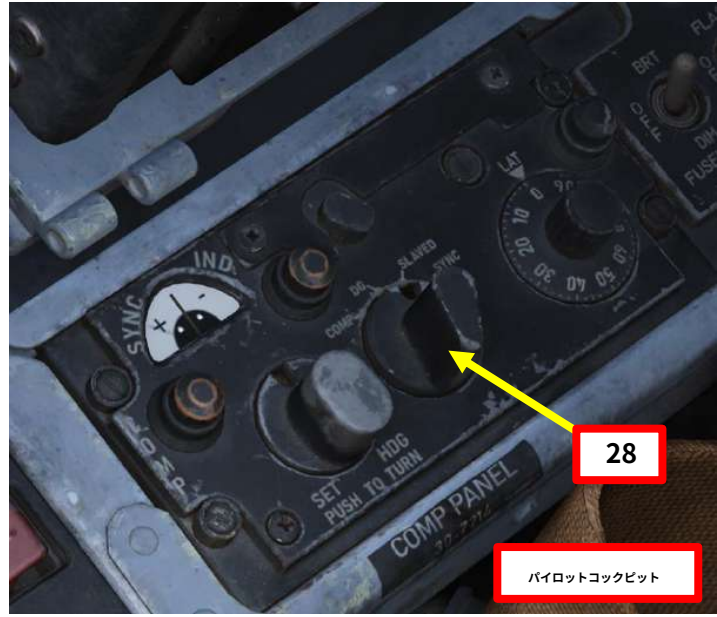

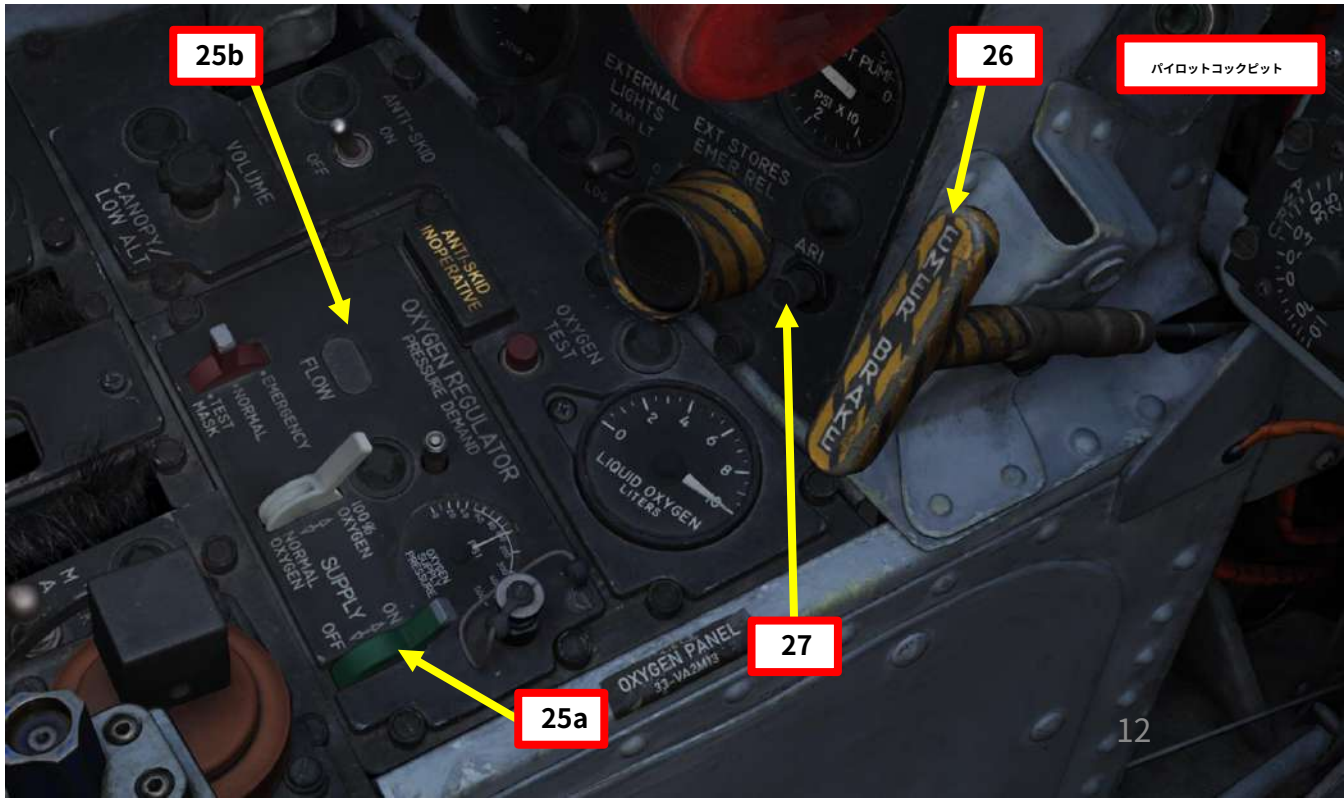



A – 起動前

*29.[ポ+ワールドワイド]*必要に応じて室内灯を設定します。

- パイロット:
  - a) 計器パネルの赤色投光器スイッチ
    - BRT（上）/ OFF（中）/ DIM（下）
  - b) 計器パネルの白色投光器スイッチ
    - BRT (アウトボード) / OFF (インボード)
  - c) コンソールの赤いフラッドライトスイッチ
    - BRT (アウトボード) / OFF (ミドル) / DIM (インボード)
  - d) 計器パネルのライトの明るさ調整
  - e) コンソールライトの明るさコントロール


- ウィソ:
  - a) 計器パネルの白色投光器スイッチ
    - BRT (アウトボード) / OFF (インボード)
  - b) コンソールの赤いフラッドライトスイッチ
    - BRT (アウトボード) / OFF (ミドル) / DIM (インボード)
  - c) 計器パネルのライトの明るさ調整
  - d) コンソールライトの明るさコントロール

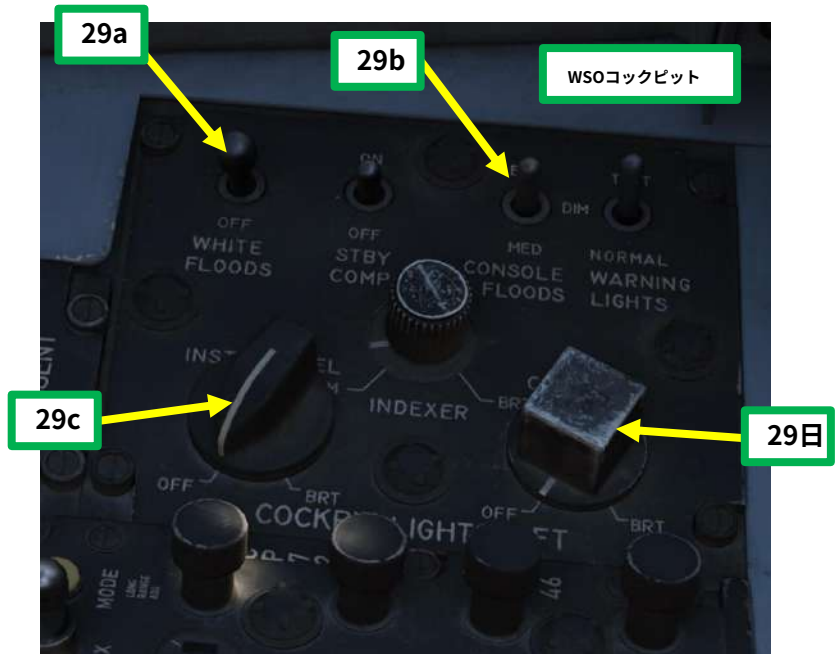

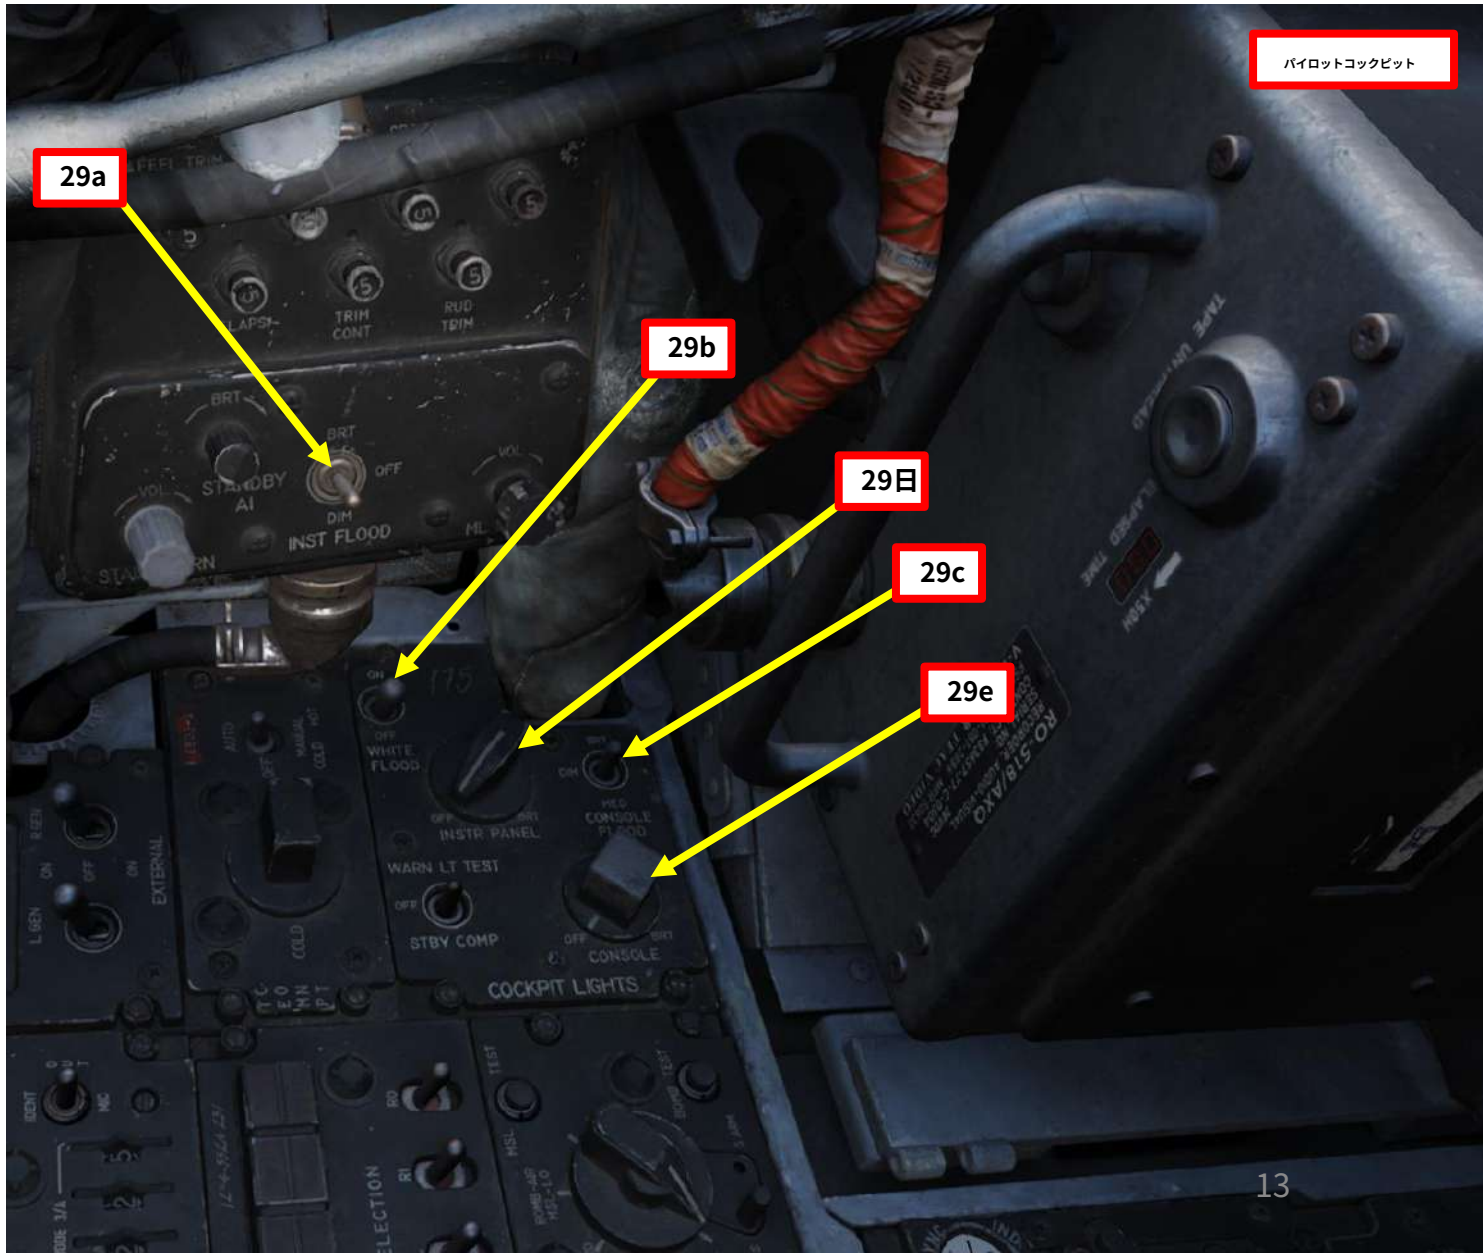

A – 起動前

*30.[ポ+ワールドワイド]*警告灯テスト/スタンバイ コンパス ライト スイッチ - TEST (OUBOARD) を一時的に設定し、アナンシエータ ライトが正しく点灯することを確認します。次に、警告灯テスト/スタンバイ コンパス ライト スイッチを OFF (MIDDLE) の位置に戻します。

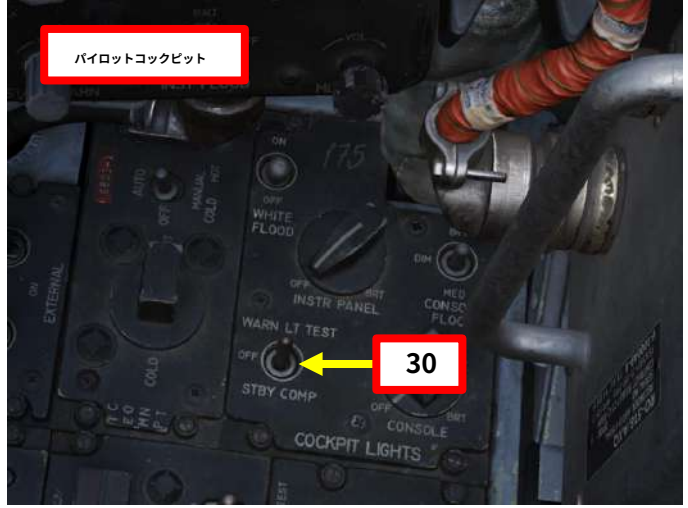









A – 起動前

*31.[P]*外部ライトを設定します – 必要に応じて。

a) フォーメーションライトモードスイッチ
- オン（上）/ オフ（中）/ 瞬間（下）

b) フォーメーションライトの明るさ調整ノブ – 必要に応じて。


c) 胴体と衝突防止の明るさスイッチ
- BRT (アウトボード) / OFF (ミドル) / DIM (インボード)


d) フラッシャーモードスイッチ
- フラッシュ（外側）/ オフ（中間）/ 点灯（内側）
- 尾灯、衝突防止灯、胴体灯にのみ適用可能

e) テールポジションライトスイッチ
- BRT (アウトボード) / OFF (ミドル) / DIM (インボード)

f) ウィングポジションとジョイントアップライトスイッチ
- BRT (アウトボード) / OFF (ミドル) / DIM (インボード)



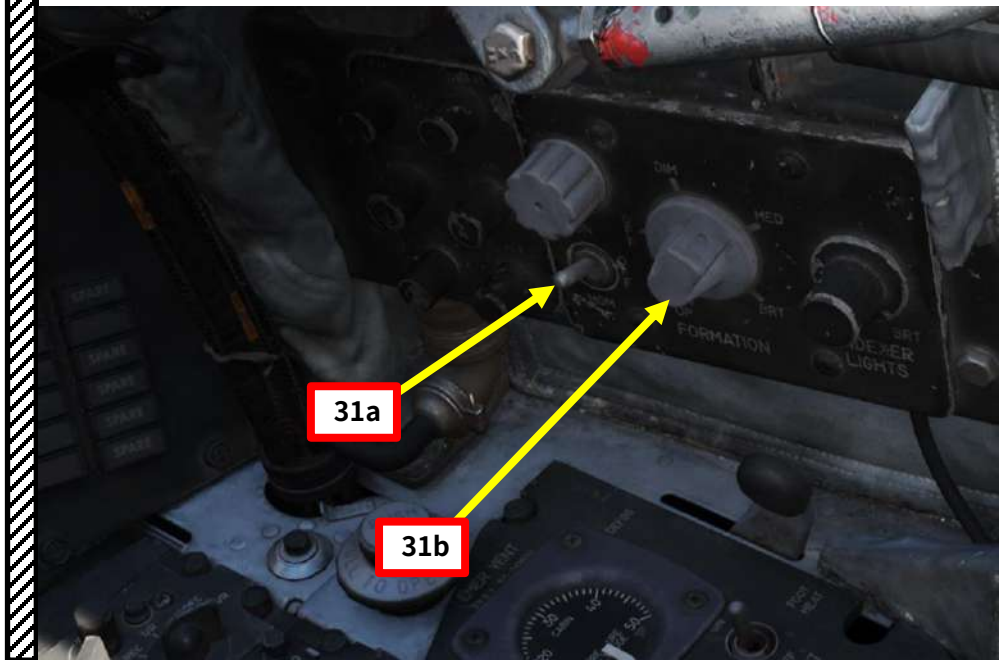

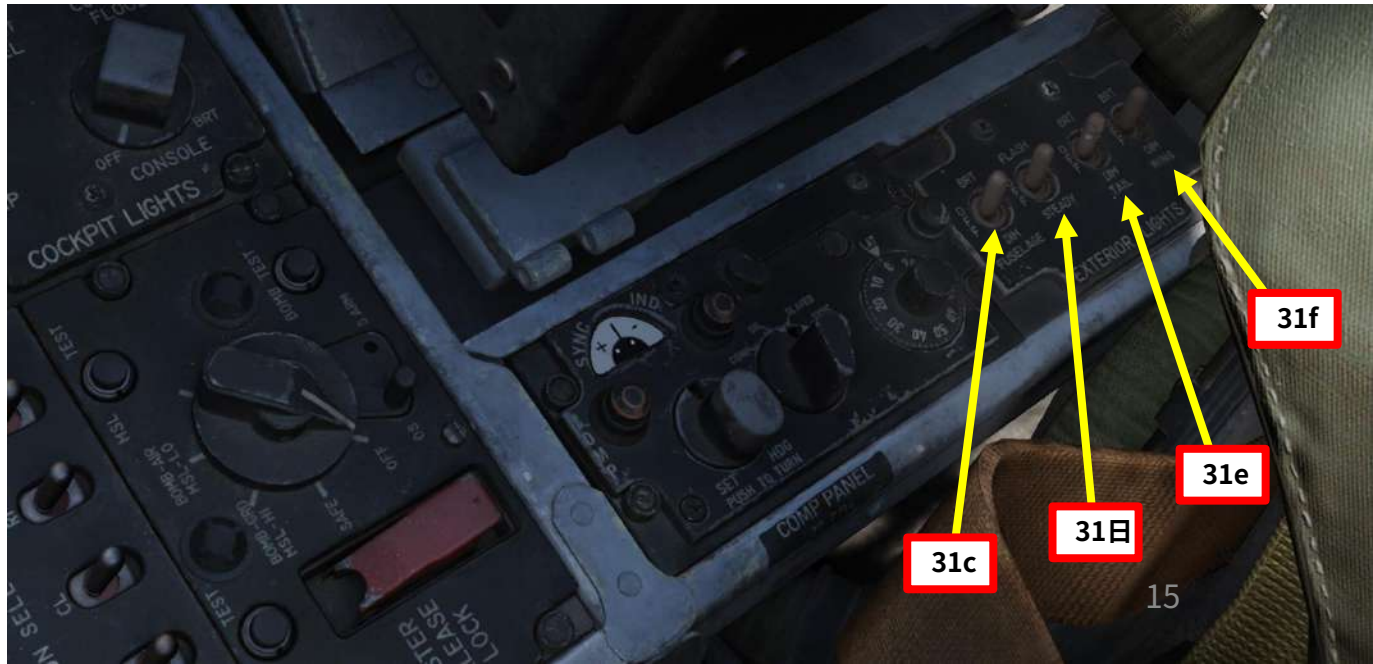

A – 起動前

*32.[ポ+ワールドワイド]*必要に応じてシートの高さを調整します。

- パイロットの場合、視線は銃の照準窓の上部に合わせる必要があります。

*33.[P]*ジャイロスイッチを「ノーマル（インボード）」に設定します。

*34.[P]*内部翼トランスファースイッチ - NORMAL (INBOARD 位置) を確認します。


*35.[P]*内部翼ダンプスイッチの確認 - 正常（インボード位置）

*36.[P]*空気給油スイッチ - RETRACT（INBOARD 位置）を確認します。


37. **[P]*左側と燃料ブーストポンプが通常（インボード）位置にあることを確認します。

*38. *[P]*シートピンを確認してください – 取り外されて収納されています。

*39.[ポ+ワールドワイド]*前方と後方の領域がクリアされていることを確認します。

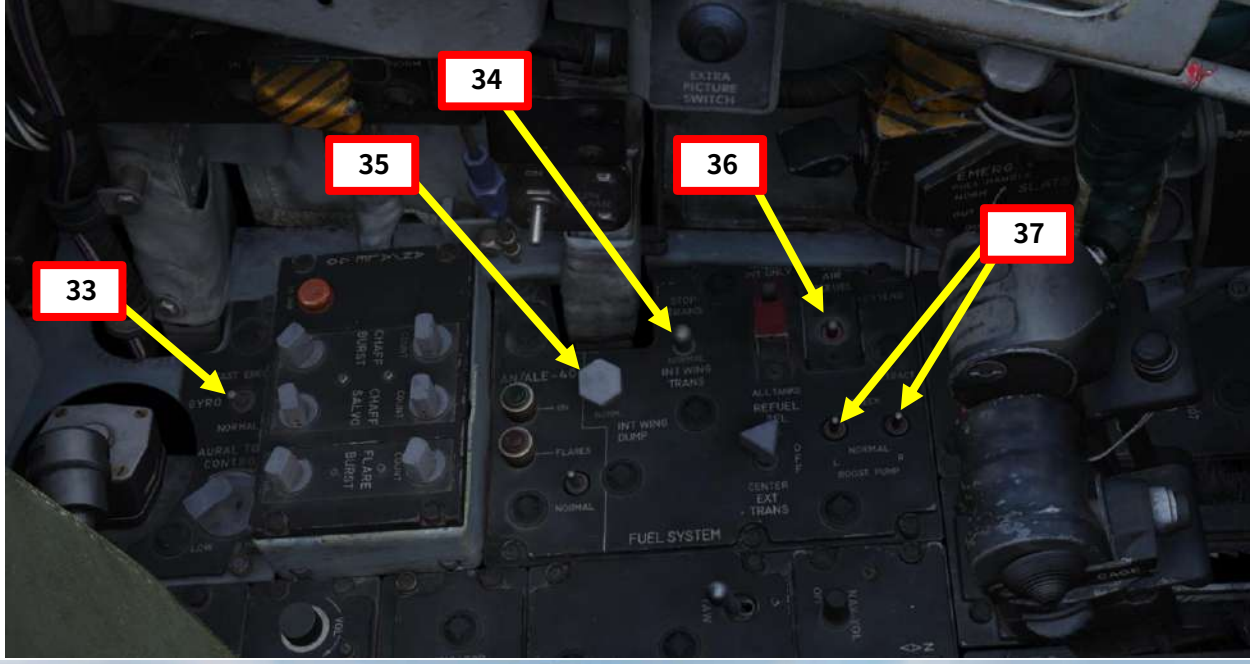




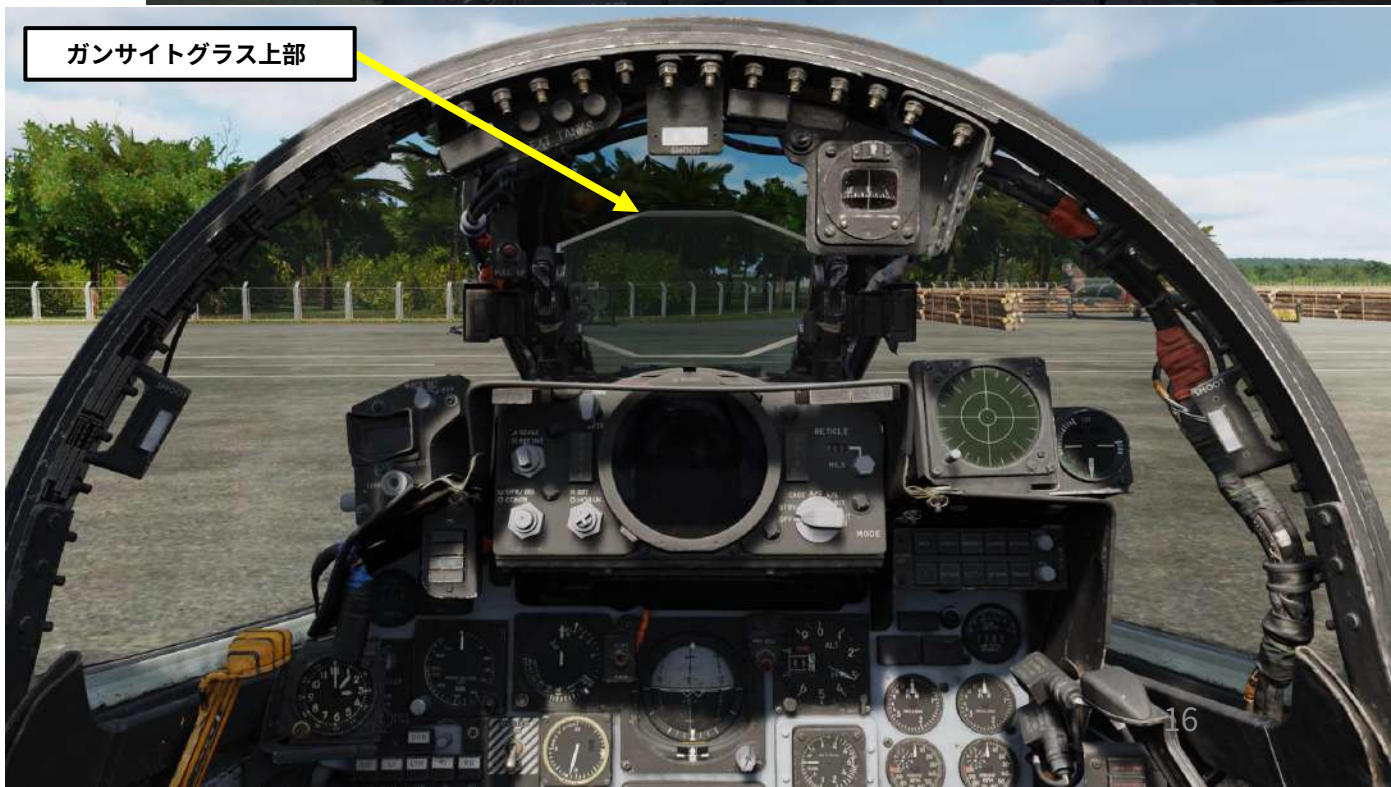


B – エンジン始動


***注記**F-4 にはバッテリー スイッチも APU (補助動力装置) もありません。電気系統はエンジン ジェネレーターの電力または外部電源でのみ動作します。ゼネラル エレクトリック J79-GE-17A/F エンジンには空気圧スターターがあり、外部空気圧源が必要です。これは地上要員に連絡して提供できます。*

1. *[ポ+ワールドワイド]*スロットルが OFF デテントに設定されていることを確認します。スロットルが OFF デテントから外れた状態でエンジンを始動しようとすると、燃料が溜まり、高温始動 (またはエンジン火災) が発生する可能性があります。
    - 左スロットル OFF/IDLE トグル:「RALT+END」バインディング。
    - 右スロットル OFF/IDLE トグル：「RCTRL+END」バインディング。
2. *[P]*左と右のエンジンマスタースイッチがオフ（AFT）に設定されていることを確認します。
3. *[P]*地上要員を呼び、圧縮空気供給ユニットを右のエンジンに接続します。
    a) 「A」を短く押してJESTER AIホイールを開きます。
    b) CREW CHIEFをクリックします
    c) AIR SOURCEをクリックし、次にCONNECT TO RIGHT ENGINEをクリックします。
    d) 「A」を長押ししてJESTER AIホイールを閉じます。
    e) 接続されると、地上スタッフが「右側に接続されました」と呼びかけます。

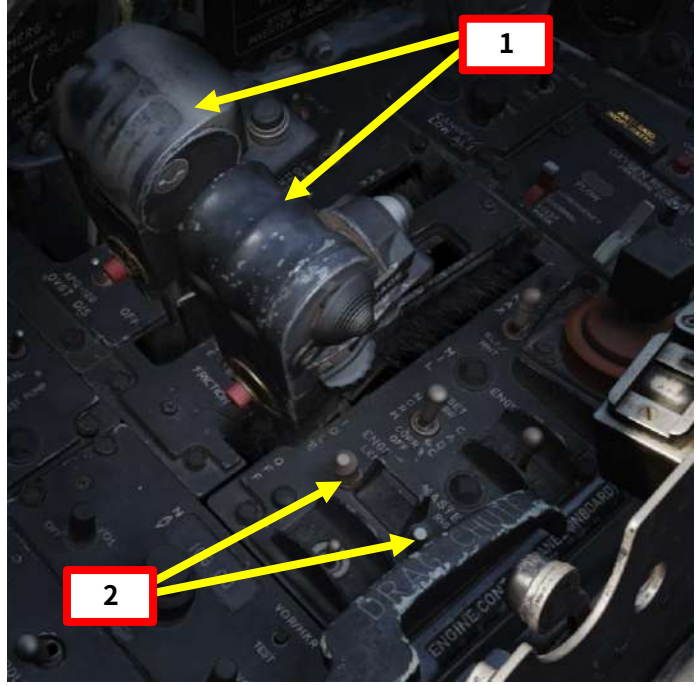

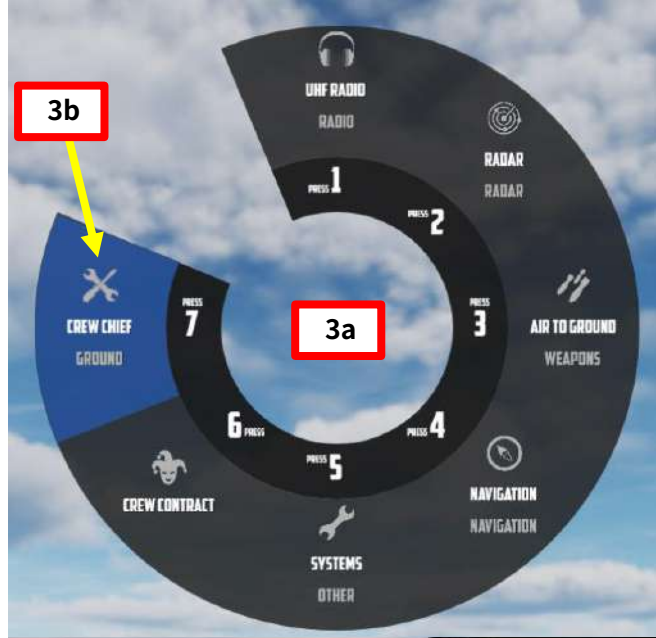



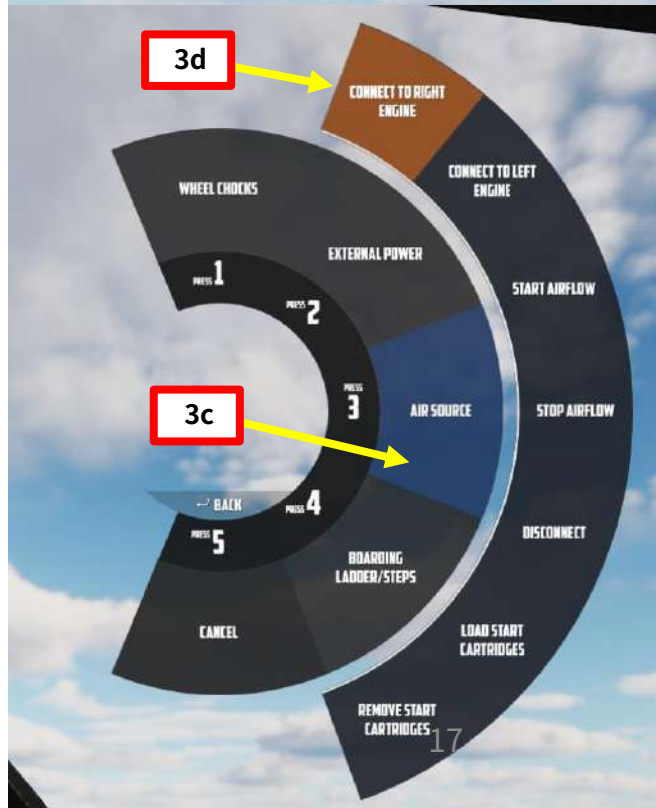



B – エンジン始動

*4.[P]*右エンジンの RPM が 0 % であることを確認し、右エンジン マスター スイッチを ON (FWD) に設定します。
*5.[P]*右エンジンスターター（モータリング）を駆動するために空気供給圧力をかけるようクルーチーフに依頼します。

- JESTER AI ホイールの AIR SOURCE サブメニューから、START AIRFLOW をクリックします。



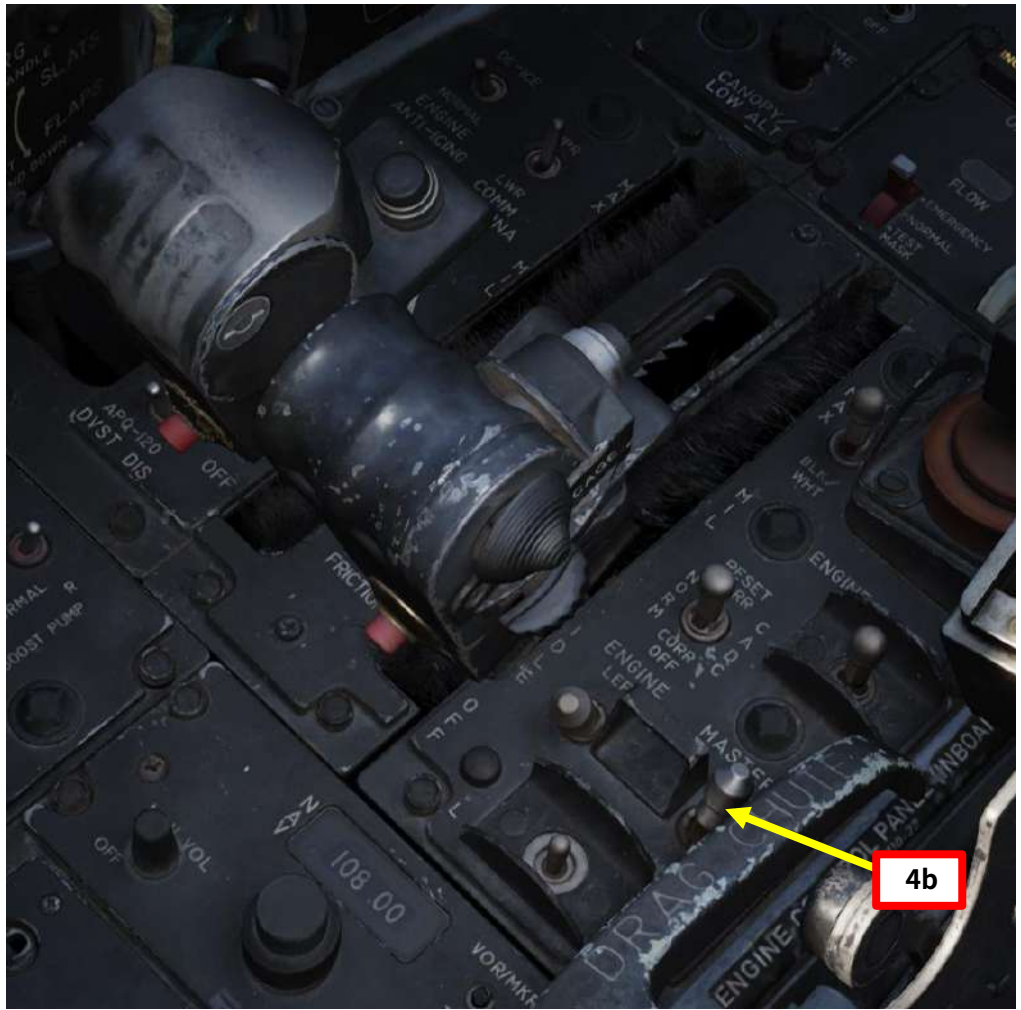

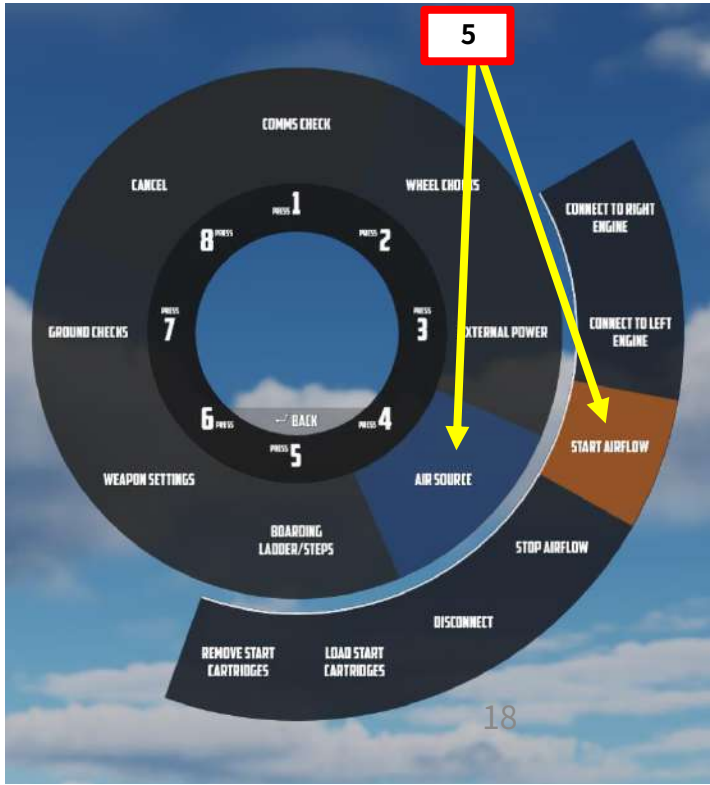

B – エンジン始動

*6.[P]*右エンジンの回転速度は徐々に上昇し、スターターは空気の供給によって駆動されます。エンジンの回転速度が 10 % に達したら、右イグニッション ボタンを押し続けます。ボタンをクリックしたままにすることをお勧めします。


- 右スロットルイグニッションボタン：「RCTRL+HOME」バインディング。


*7.[P]*右スロットルを OFF デテントから半分前方に動かします。右イグニッション ボタンを押し続けます。


- 右スロットル OFF/IDLE トグル：「RCTRL+END」バインディング。


*8.[P]*右スロットルをアイドル位置に戻します。右イグニッション ボタンを押し続けます。

*9.[P]*EGT (排気ガス温度) の上昇をチェックして右エンジンの点火を確認してから、右イグニッション ボタンを放します。

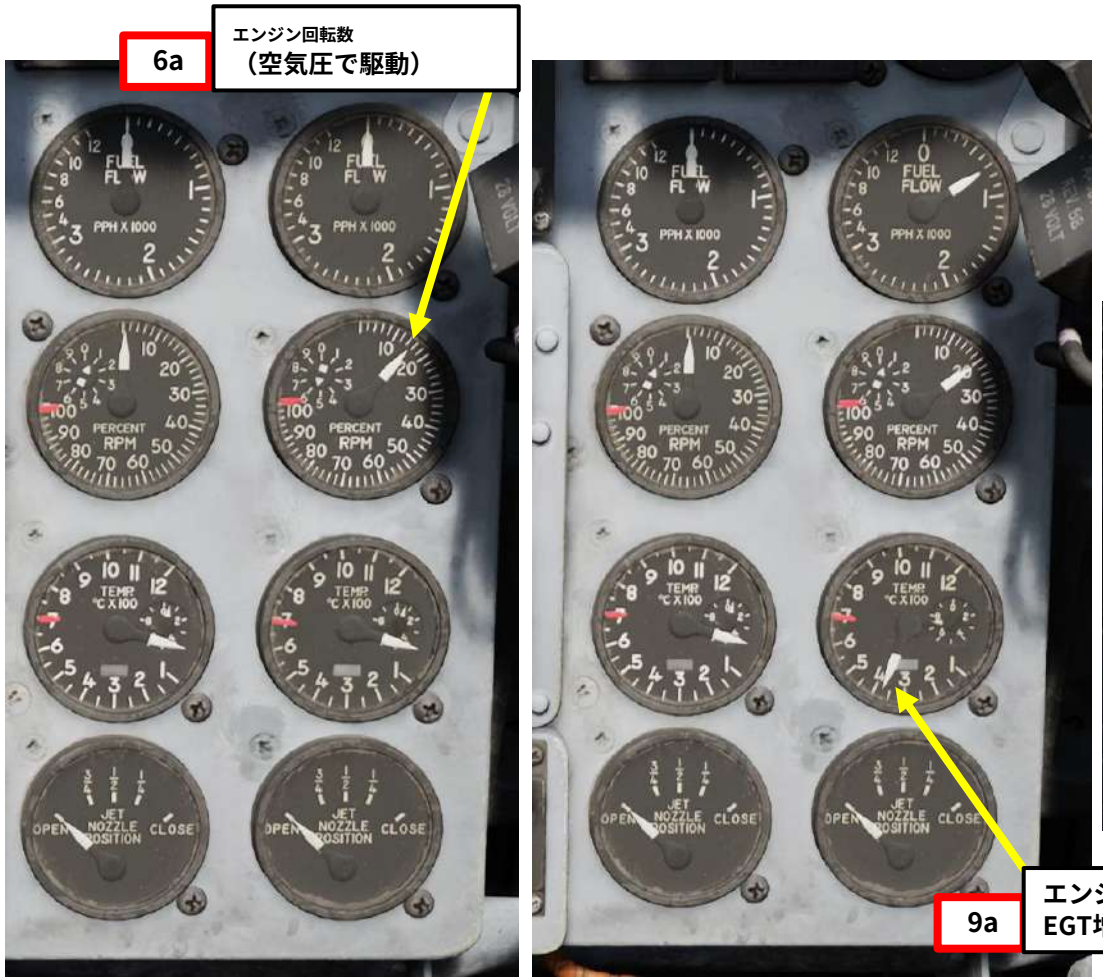

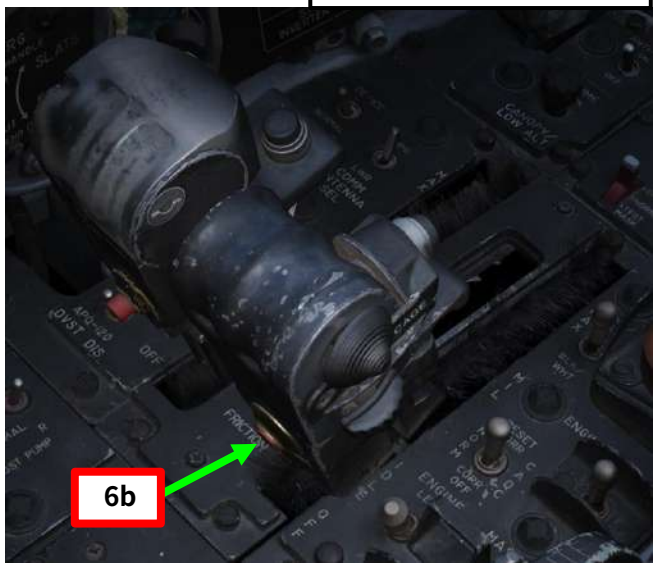

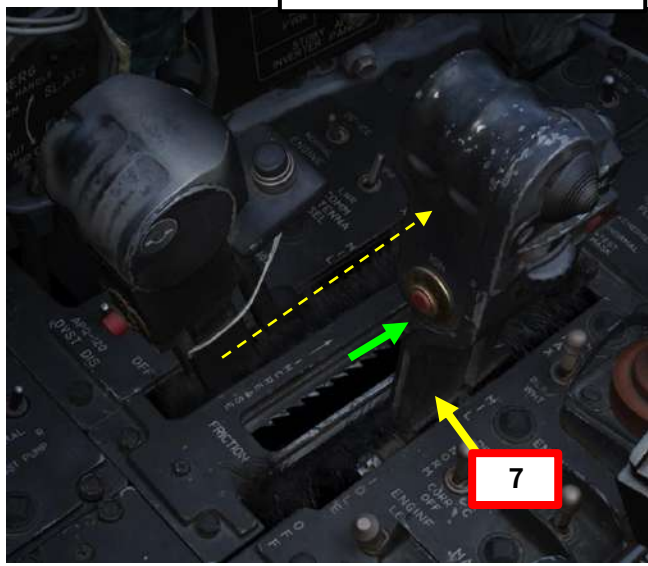

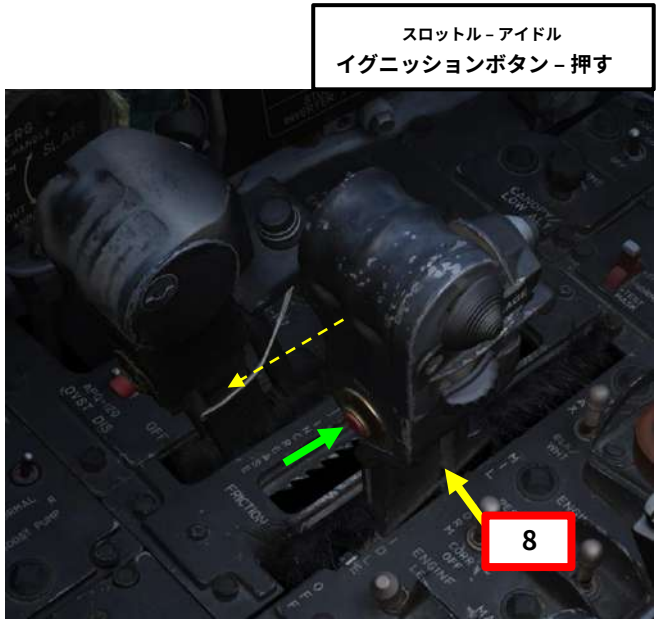




B – エンジン始動


*10.[P]*エンジン回転数が 45% になると、外部からの空気の流れは不要になります。クルーチーフに空気の流れを止めるように依頼してください。


a) 「A」を短く押してJESTER AIホイールを開きます。
b) CREW CHIEFをクリックします
c) AIR SOURCEをクリックし、次にSTOP AIRFLOWをクリックします。
d) 「A」を長押ししてJESTER AIホイールを閉じます。


*11.[P]*エンジン パラメータが安定するまで待ってから、パラメータが公称範囲内であることを確認します。


a) 排気ガス温度: 220～420°C
b) 燃料流量計: 800～1400 ポンド/時 (pph)
c) アイドリング回転数: 65 %
d) 燃料ブーストポンプ圧力: 30 (+/- 5) psi
e) エンジンオイル圧力: 12～50 psi
f) 油圧 – 制限内
- PC-2 油圧: 3000 (+/- 250) psi
- ユーティリティ油圧: 2755 (+/- 255) psi

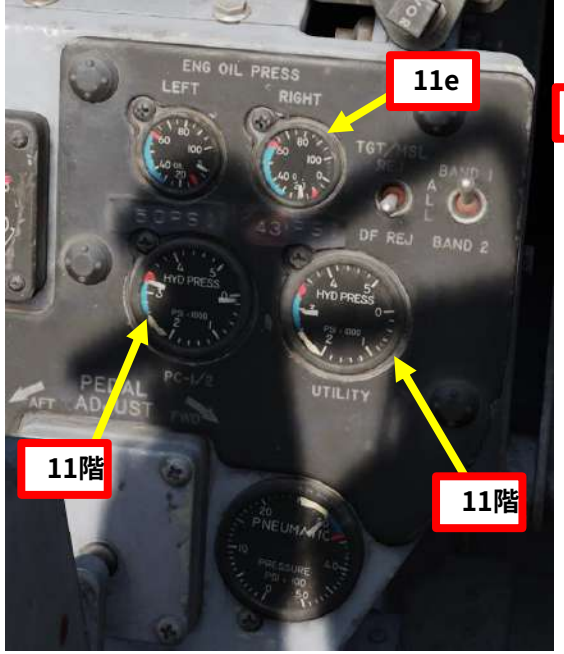

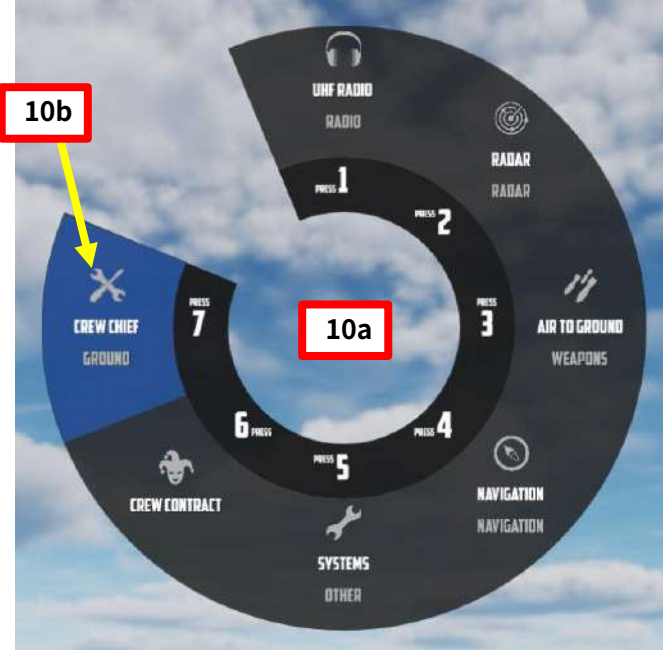

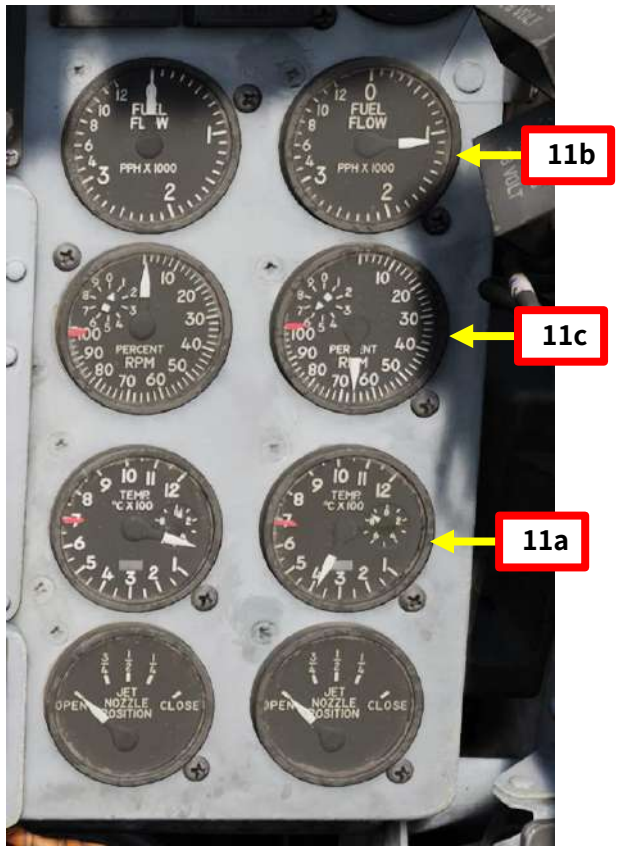

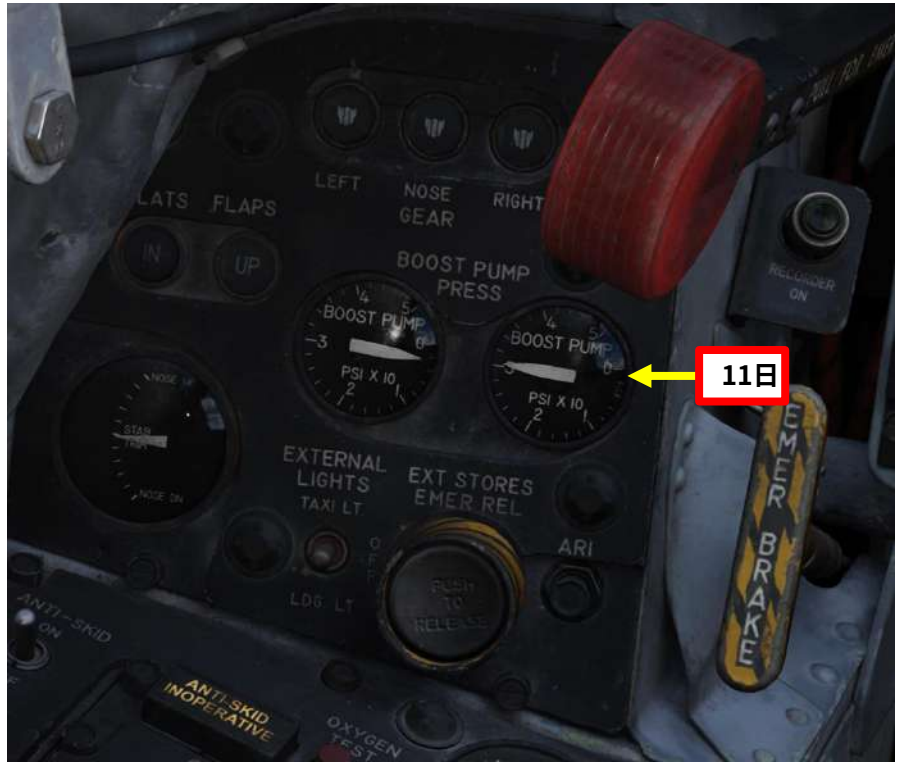

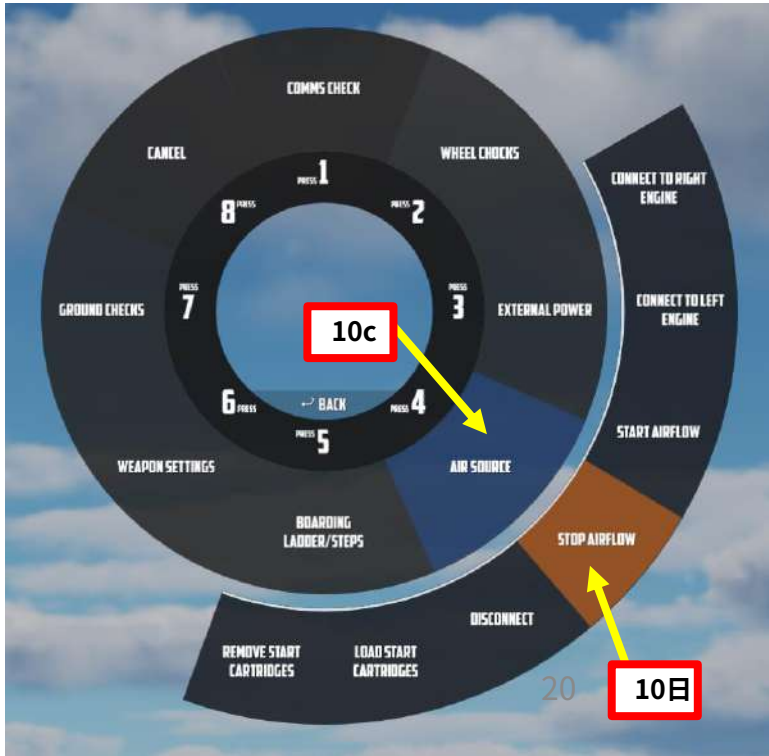


B – エンジン始動

*12.[P]*右発電機スイッチをON（FWD）に設定する
*13.[P]*右エンジン発電機の電源がオンラインになると、RH GEN OUT ライトが消えることを確認します。

WSO に関する注意: *INS NO-GO 表示につながる可能性のある電力中断を回避するには、発電機スイッチがオンになっているときに慣性航法システムが ALIGN モードになっていないことを確認してください。電力中断が発生した場合は、INS 電源制御ノブを OFF に切り替えます。電力が回復したら、OFF から ALIGN に切り替え、STBY で一時停止します。*



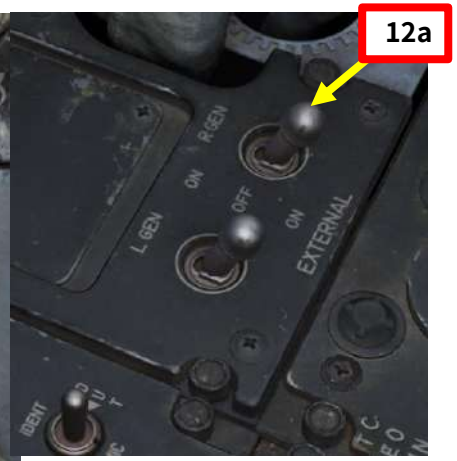






B – エンジン始動

*14.[P]*地上要員を呼び、圧縮空気供給ユニットを左エンジンに接続します。

a) JESTER AIホイールのAIR SOURCEサブメニューから、CONNECT TO LEFT ENGINEをクリックします。

b) 接続されると、地上クルーが「左側に接続されました」と呼びかけます。




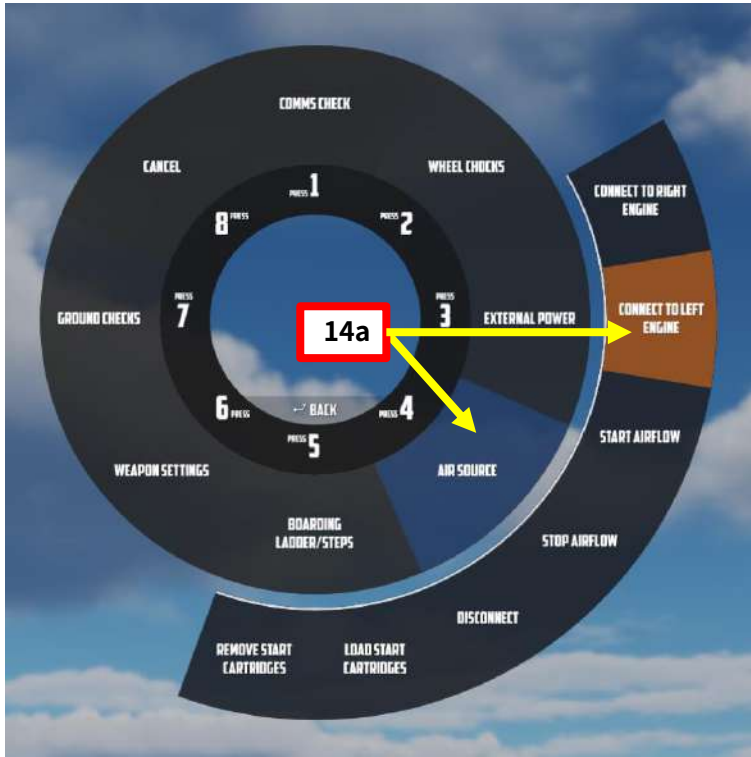



B – エンジン始動

*15.[P]*左エンジンの RPM が 0 % であることを確認し、左エンジン マスター スイッチを ON (FWD) に設定します。
*16.[P]*左エンジンスターター（モータリング）を駆動するために空気供給圧力をかけるようクルーチーフに依頼します。

- JESTER AI ホイールの AIR SOURCE サブメニューから、START AIRFLOW をクリックします。

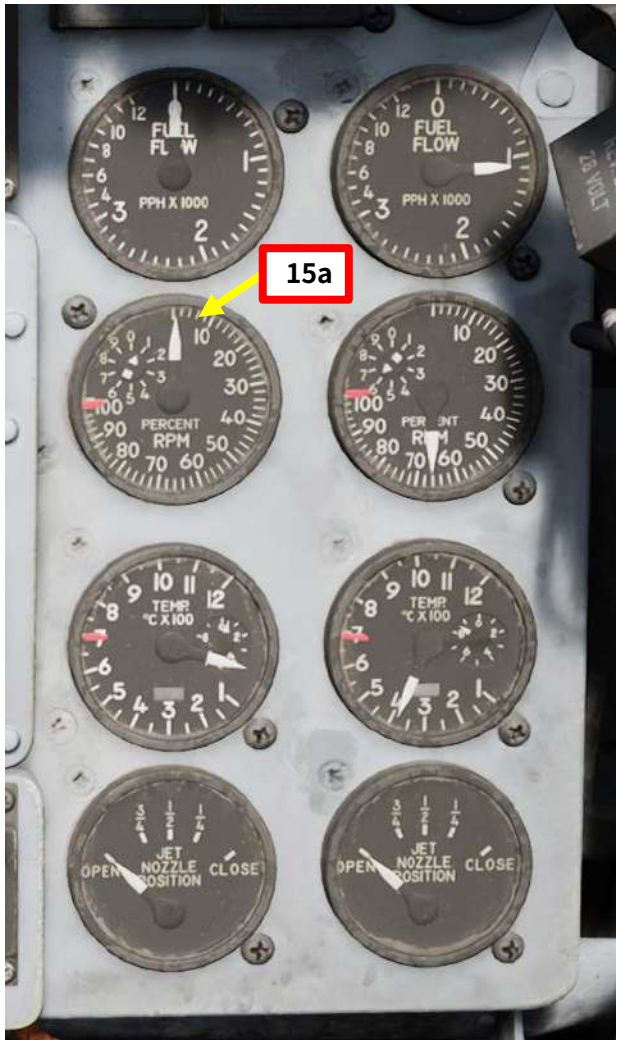

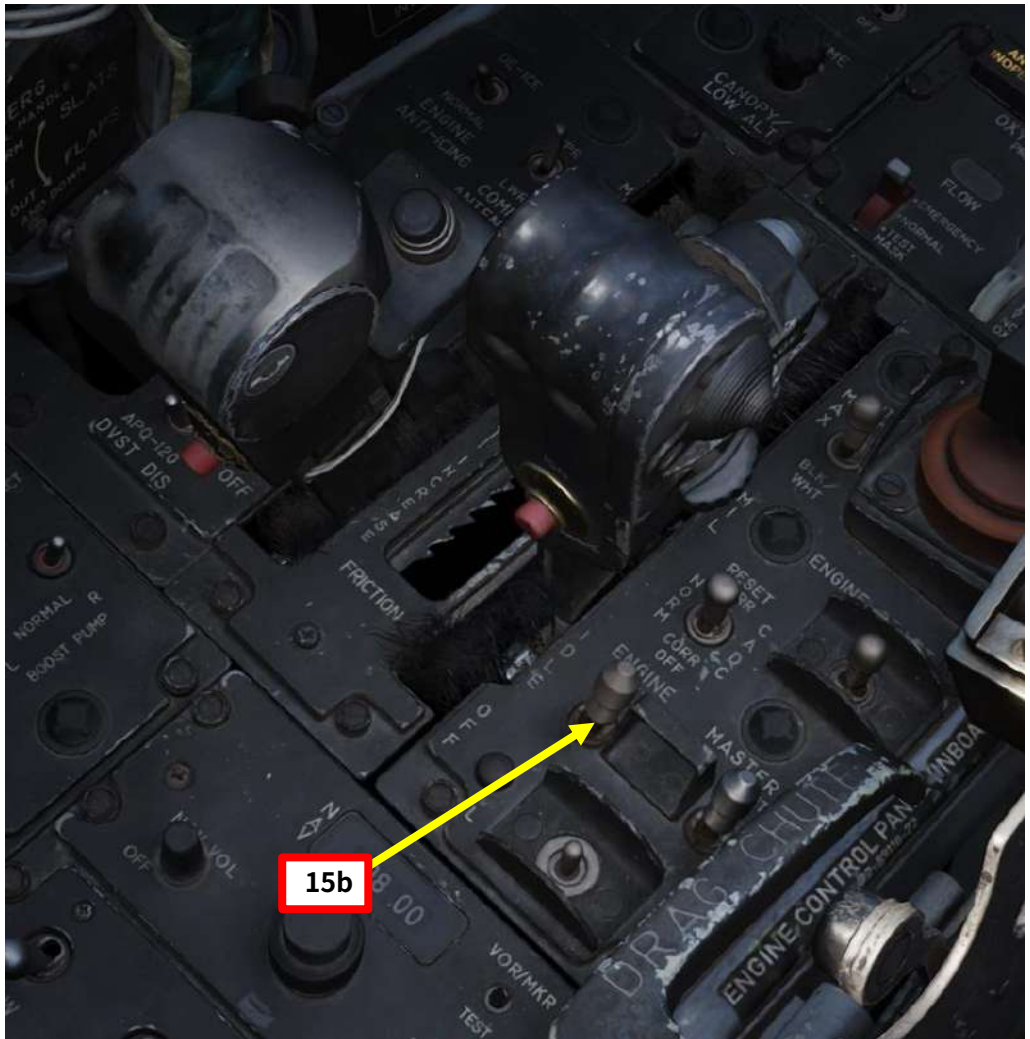

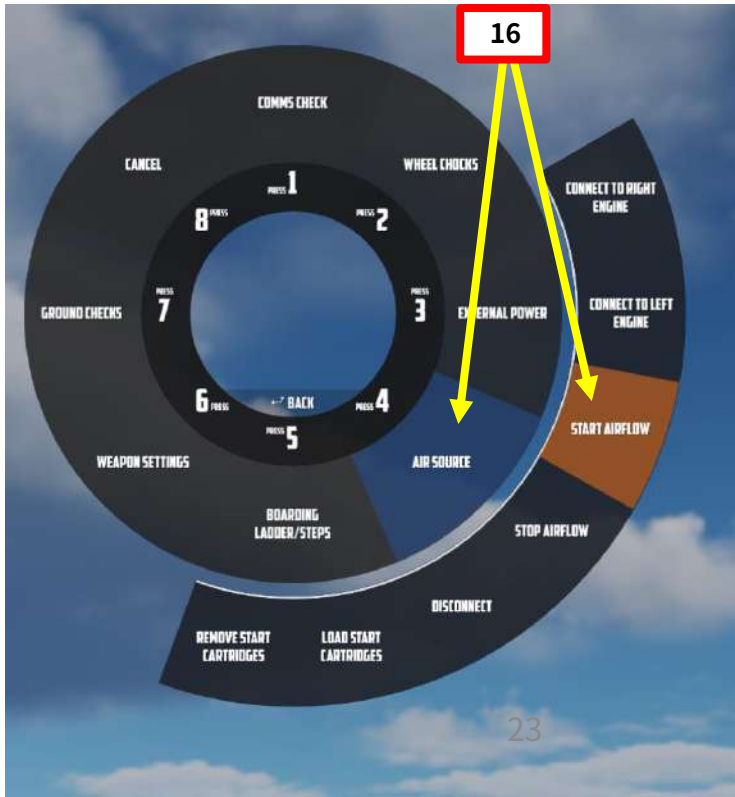

B – エンジン始動

17.[P]左エンジンの回転数が徐々に上昇し、スターターは空気の供給によって駆動されます。エンジンの回転数が 10 % に達したら、左イグニッション ボタンを押し続けます。ボタンをクリックして押し続けることをお勧めします。

- 左スロットルイグニッションボタン：「RALT+HOME」バインディング。

18.[P]左スロットルを OFF デテントから半分前方に動かします。左イグニッション ボタンを押し続けます。


- 左スロットル OFF/IDLE トグル:「RALT+END」バインディング。


19.[P]左スロットルをアイドル位置に戻します。左イグニッション ボタンを押し続けます。


20.[P]EGT (排気ガス温度) の上昇を確認して左エンジンの点火を確認してから、左イグニッション ボタンを放します。





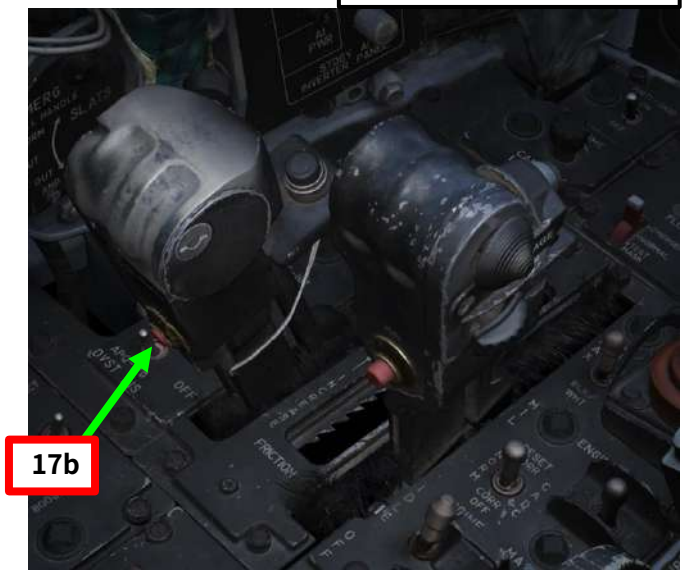

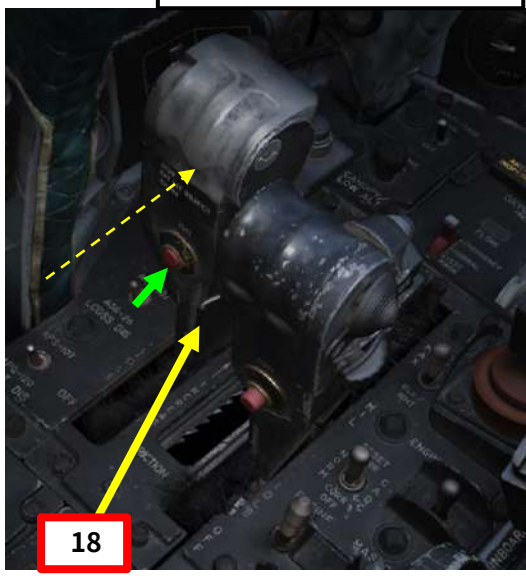

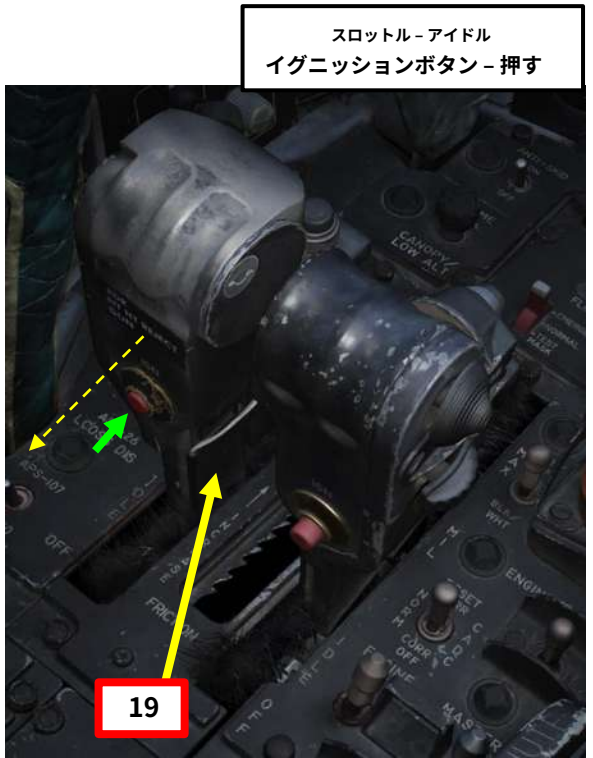



B – エンジンEスタート


*21.[P]*エンジン回転数が 45% になると、外部からの空気の流れは不要になります。クルーチーフに空気の流れを止めるように依頼してください。


a) 「A」を短く押してJESTER AIホイールを開きます。
b) CREW CHIEFをクリックします
c) AIR SOURCEをクリックし、次にSTOP AIRFLOWをクリックします。
d) 「A」を長押ししてJESTER AIホイールを閉じます。

*22.[P]*エンジン パラメータが安定するまで待ってから、パラメータが公称範囲内であることを確認します。


a) 排気ガス温度: 220～420°C
b) 燃料流量計: 800～1400 ポンド/時 (pph)
c) アイドリング回転数: 65 %
d) 燃料ブーストポンプ圧力: 30 (+/- 5) psi
e) エンジンオイル圧力: 12～50 psi



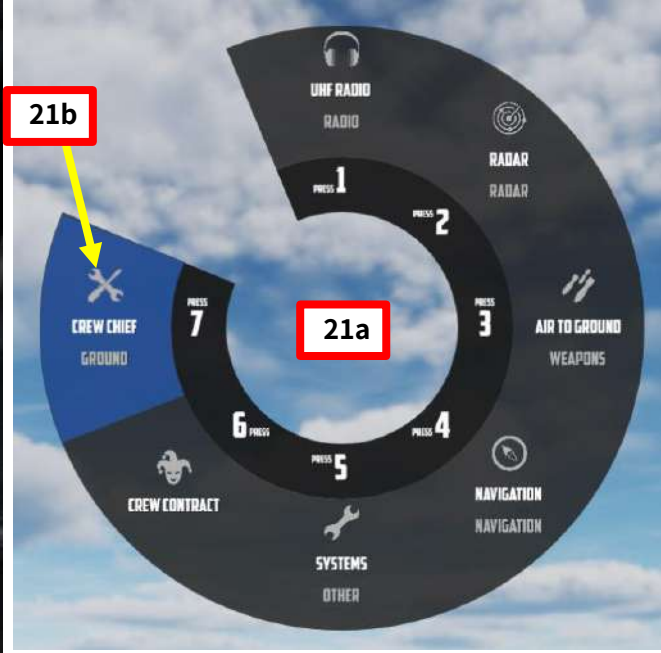

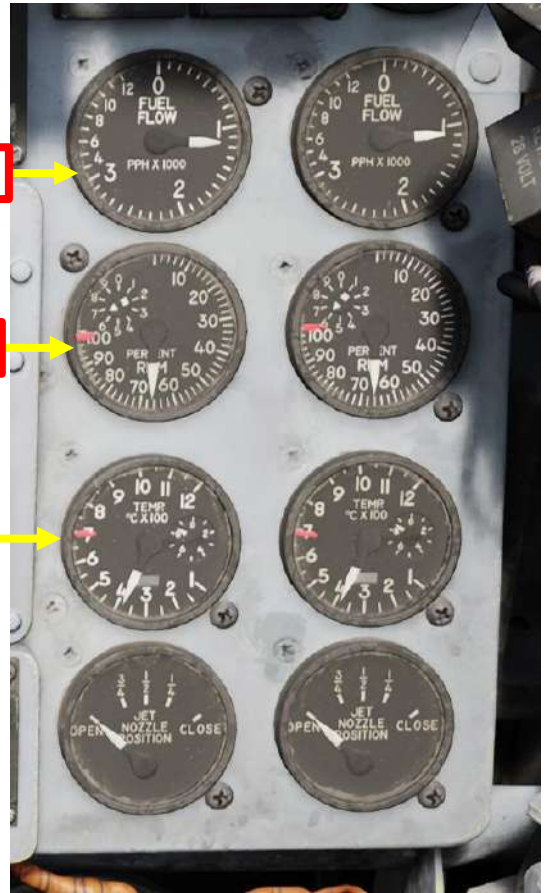



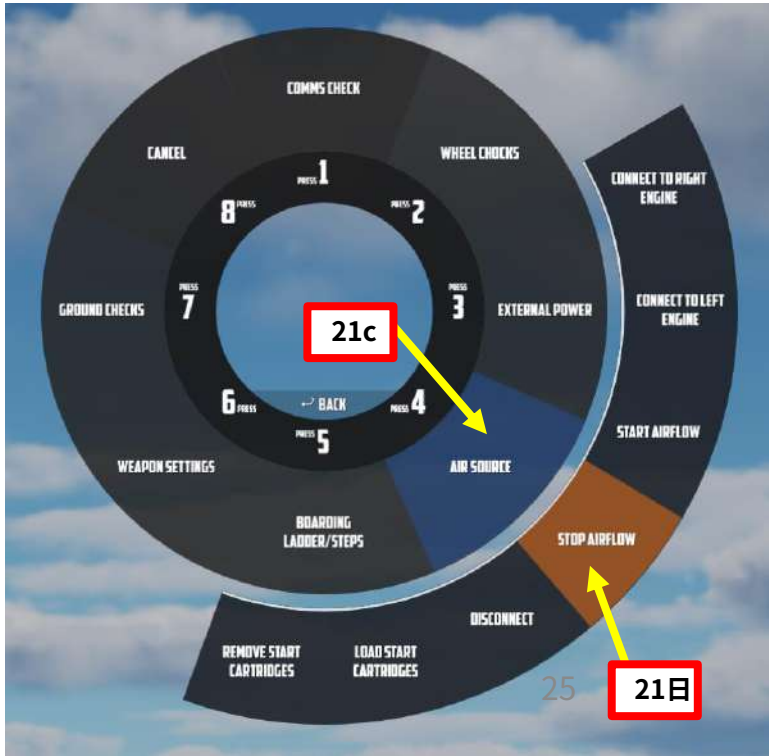

B – エンジン始動

*23.[P]*左発電機スイッチをON（FWD）に設定する
*24.[P]*左エンジン発電機の電源がオンラインになると、LH GEN OUT ライトが消えることを確認します。
*25.[P]*右発電機スイッチをオフ（中央）の位置に設定し、その後オンに戻します。発電機のオンとオフを切り替えたら、BUS TIE OPEN LIGHT が消えていることを確認します。

WSO に関する注意:*INS NO-GO 表示につながる可能性のある電力中断を回避するには、発電機スイッチがオンになっているときに慣性航法システムが ALIGN モードになっていないことを確認してください。電力中断が発生した場合は、INS 電源制御ノブを OFF に切り替えます。電力が回復したら、OFF から ALIGN に切り替え、STBY で一時停止します。*












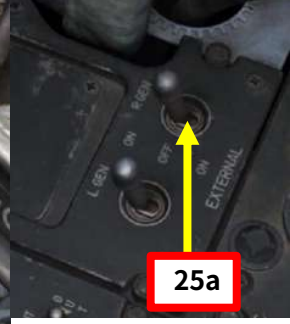









B – エンジン始動

*26.[P]*地上要員に連絡して圧縮空気供給ユニットを切断してください。

a) 「A」を短く押してJESTER AIホイールを開きます。

b) CREW CHIEFをクリックします


c) AIR SOURCEをクリックし、次にDISCONNECTをクリックします。


d) 切断されると、地上クルーは「切断されました」と呼びかけます。

*27.[P]*地上要員に、航空機と外部地上電源カートの接続を解除するよう依頼します。


a) 外部電源をクリックし、切断をクリックします。

b) 「A」を長押ししてJESTER AIホイールを閉じます。

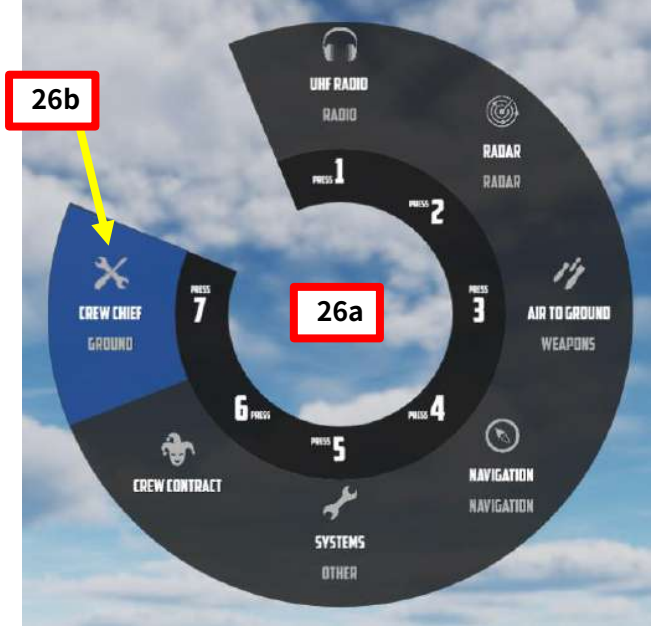

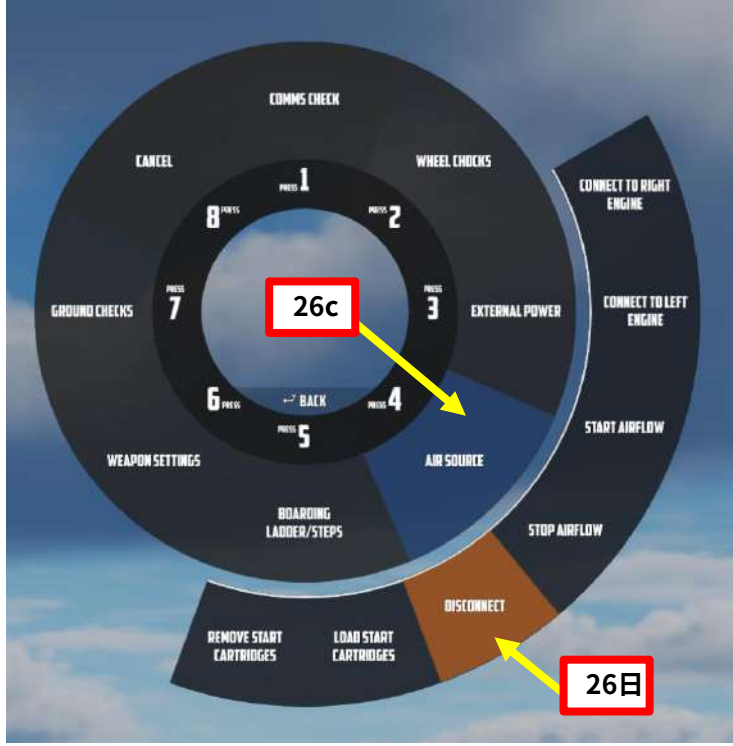



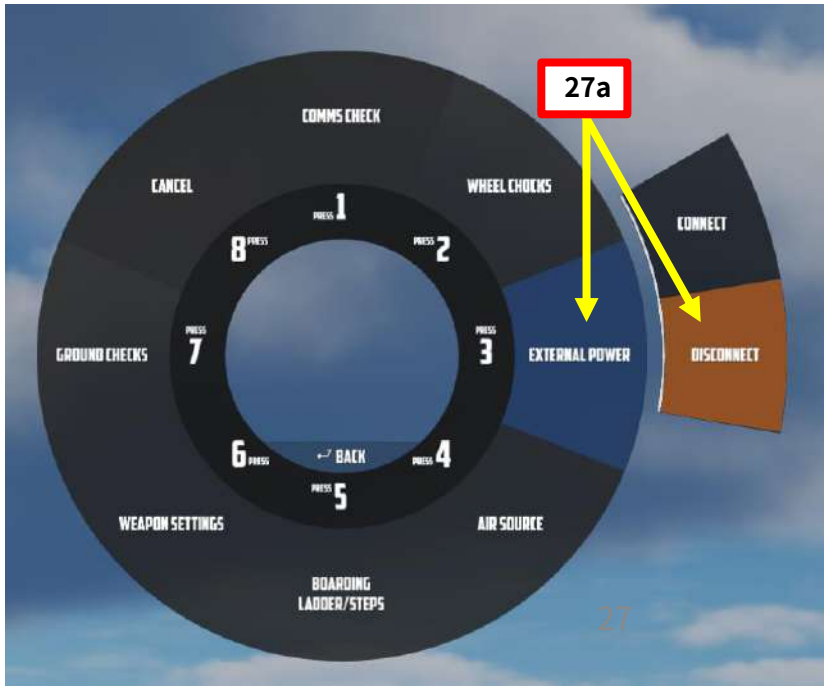

C – INS（慣性航法システム）アライメント

基本とアライメントの種類

LN-12D ナビゲーション コンピューターと AN/ASN-63 INS (慣性航法システム) には位置合わせが必要です。地上でこの位置合わせを実行するには、主に 3 つの方法があります。

オプションA – ジャイロコンパスの完全調整:

- このプロセスにはおよそ**8分～12分**ただし、アライメント時間は温度とBATHアライメント精度によって異なります。**航空機の位置**（緯度/経度）と**磁気変化**（このアライメントには、ニーボード TURNPOINTS ページから取得できる、MAGVAR の両方が必要です。
- この配置は、相対的なCEP（円形エラー確率）を提供します。**1時間あたり3nm**（これは、時間の経過とともに蓄積される INS ドリフト/位置エラーであると考えてください。

オプション B – 高速 BATH (利用可能な最善の真の方向) アライメント:

- このプロセスにはおよそ**2分15秒**この方法は調整時間を最小限に抑えますが、利用可能な真の方向が実際の航空機の方向と一致しない場合は不正確になる可能性があります (この問題を防ぐために、ミッション エディターで保存された方向を設定できます)。

- BATHに入ると、INSはおよそCEP（円形誤差確率）の精度になります。**毎時5.5海里**ただし、不正確さが増すこともあります。

オプション C – 保存された見出し (HDG MEM) の配置:


- このプロセスにはおよそ**2分15秒**この方法は、位置合わせにかかる時間を最小限に抑えながら、適度に正確な位置を提供します。
- HDG MEMに入ると、INSはBATHの最適終了時に相対CEP（循環誤差確率）を提供します（**毎時5.5海里**）、さらにはジャイロコンパスアライメント（**1時間あたり3nm**) は、前回の調整が過去 2 時間以内に行われた場合に発生します。
- このオプションは、以前に保存されたアライメントが実行され、航空機が静止している場合にのみ使用できます。保存された方向は、ミッション エディターの航空機の追加プロパティ タブで有効になります。[INS REFERENCE ALIGNMENT STORED] オプションのチェックボックスをオンにする必要があります。

AN/ASN-63 INS コントロール パネル



AN/ASN-46A ナビゲーションコンピュータコントロールパネル



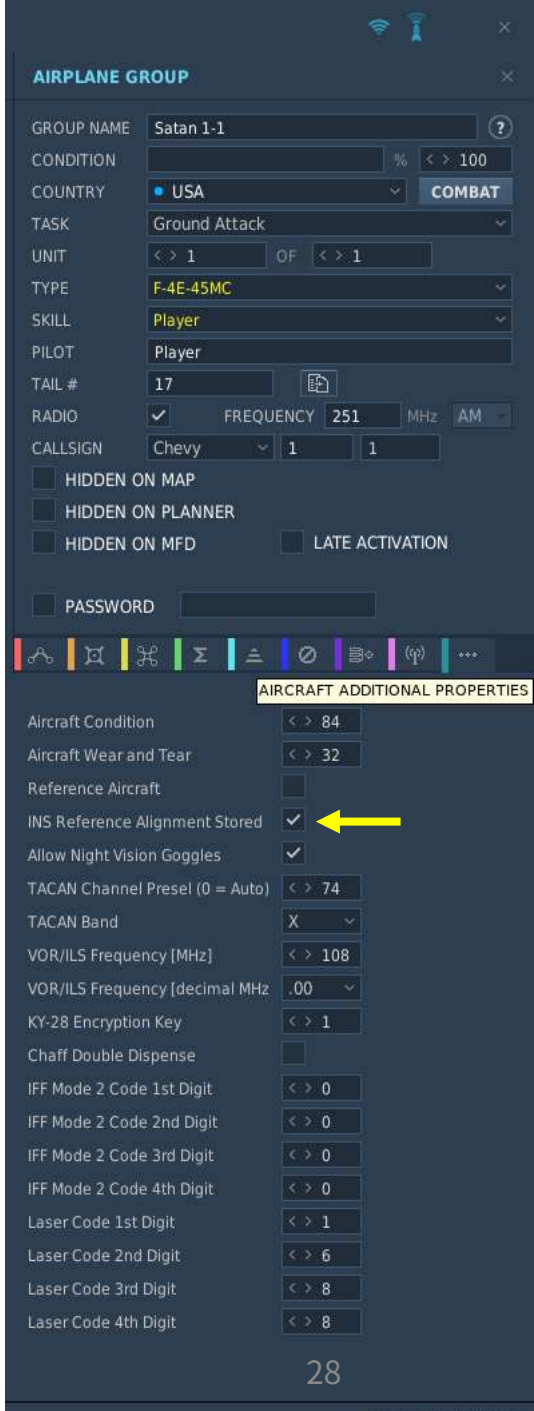



C – INS（慣性航法システム）アライメント（パイロット）との整合ジェスターAI


1. *[WSO]*エンジンが始動し、航空機が発電機の電力で稼働しているので、WSO (Weapon Systems Officer) は後部コックピット (ナビゲーション、レーダー、ターゲティング ポッド システムを含む) のセットアップに進むことができます。この場合、JESTER AI は次のシステムを設定します。
    - INS（慣性航法システム）の位置合わせ
    - AN/APQ-120 火器管制レーダーのセットアップ**（セクションEを参照）**
    - レーダー、武器、照準ポッドのビデオ映像を表示する DSCG (デジタルスキャンコンバータグループ) セットアップ**（セクションEを参照）**
    - WRCS（武器発射コンピュータセット）のセットアップ**（セクションEを参照）**
    - AN/AVQ-23 ペイブスパイクターゲティングポッドのセットアップ（装備されている場合）**（セクションEを参照）**
2. *[WSO]*JESTER が「アライメントの準備はできていますか?」と尋ねたら、「W」を押してダイアログ オプションを選択し、「はい」をクリックします。
3. *[WSO]*JESTER が「どのようなアライメントにしますか?」と尋ねたら、「W」を押してダイアログ オプションを選択し、希望する INS アライメント モードをクリックします。このチュートリアルでは、起動を迅速に行うために BATH アライメントを使用します。
    - **完全なアライメント**: 8 ～ 12 分かかります。最も正確ですが、最も時間がかかるアライメント形式です。
    - **BATH（最良の真の方向））アライメント**: 2 分 15 秒かかります。保存された方位が利用できない場合は、妥当な精度で迅速に位置合わせできます。
    - **HDG メモリ アライメント**: 2 分 15 秒かかります。BATH よりもアライメント時間に対する精度が優れています。ミッション エディターで保存された方向オプションが有効になっている場合にのみ使用できます。
4. *[WSO]*JESTER は、飛行計画のウェイポイントとターゲット ポイントの座標も自動的に入力します。プレイヤーが制御する WSO では、このデータをすべて手動で入力する必要があります。INS 調整が完了すると、JESTER は「調整が完了しました。タクシーの準備ができました」と通知します。


- 注: ダイアログ オプションが表示されない場合は、「A」を短く押して JESTER AI ホイールを開き、「CREW CONTRACT」をクリックしてから「START ALIGNMENT」をクリックします。JESTER は、必要なアライメント タイプを尋ねます (手順 3)。




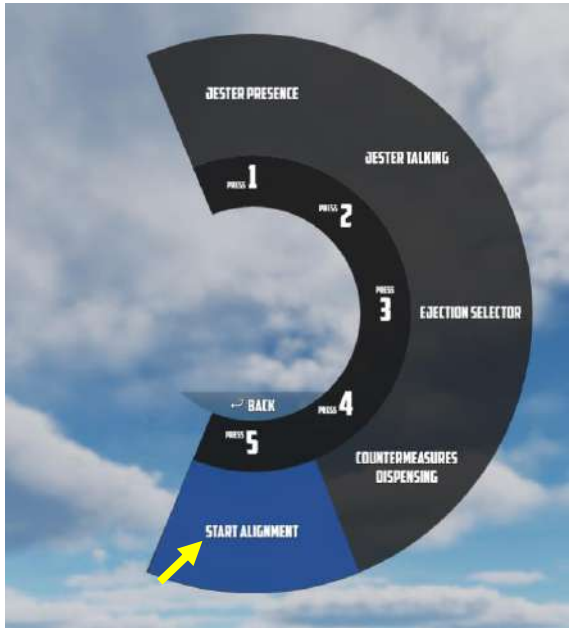

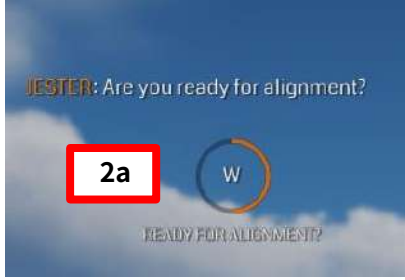

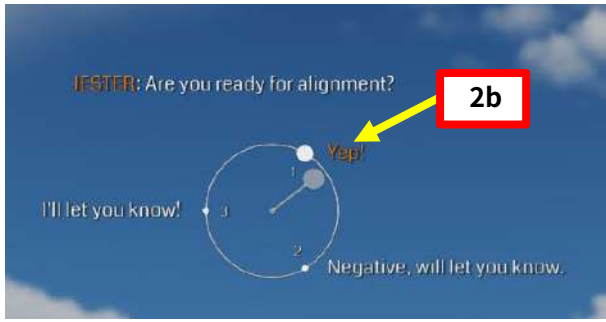

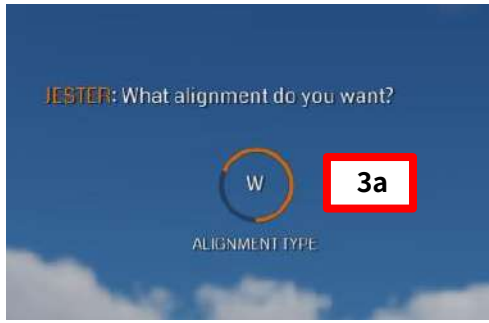

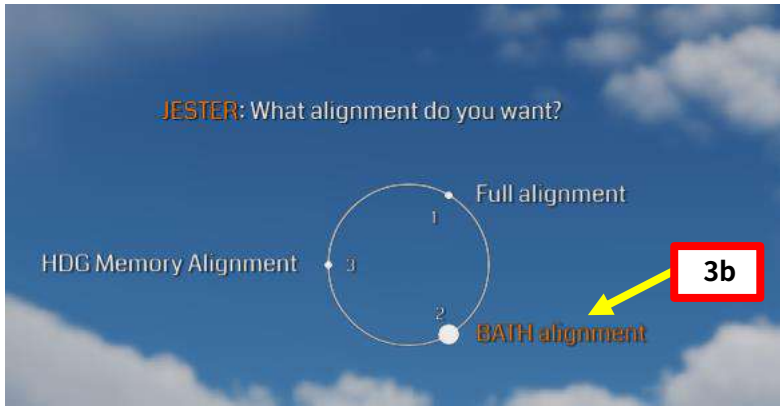



C – INS（慣性航法システム）アライメント（WSO）


INSアライメントを開始する前に: 電力に関する考慮事項


1. *[WSO]***非常に重要**: INS アライメントを開始する前に、パイロットに航空機の電源状態を確認してください。
   a) 航空機の場合**エンジンは動いている**そして**ジェネレータ**スイッチは**の上**（FWD）、計器接地電源テストスイッチを NORM（下）に設定します。
   b) 航空機が**外部地上電源**そして**ジェネレータ**スイッチは**外部オン** (AFT)、計器地上電源テスト スイッチ - TEST (UP) を設定します。これにより、エンジンが作動していなくても後部コックピットに電源が入ります。
   - 注意: 「INS NO-GO」表示を回避するには、電源中断が発生した場合（たとえば、地上電源からエンジン発電機電源への移行時）に INS 電源ノブが ALIGN 位置にないことを確認してください。


2. *[WSO]*INSパワーセレクターをチェック – OFF
3. *[WSO]*ナビゲーションコンピュータモードセレクターをチェック – OFF

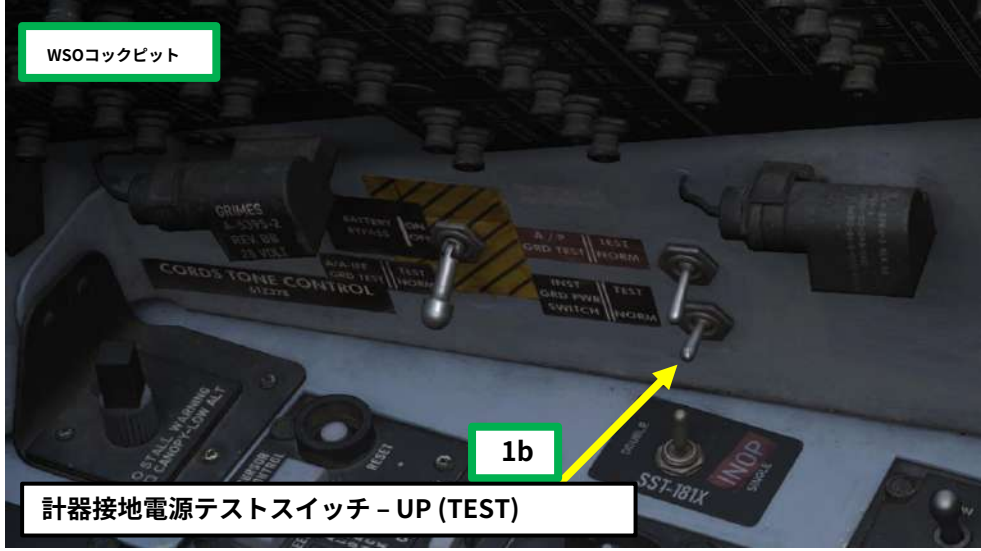

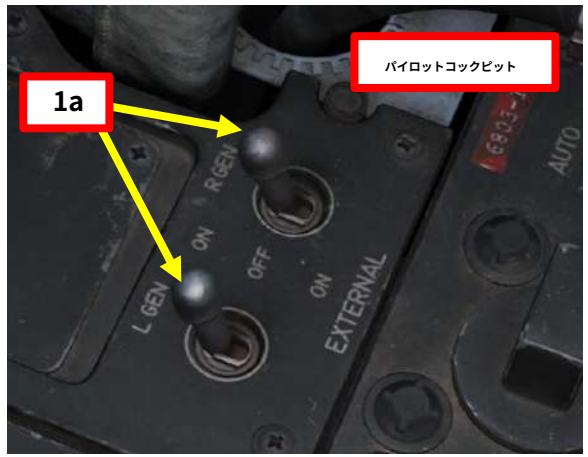

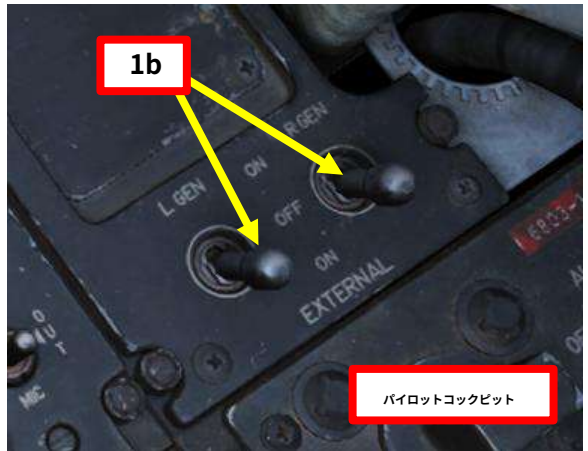

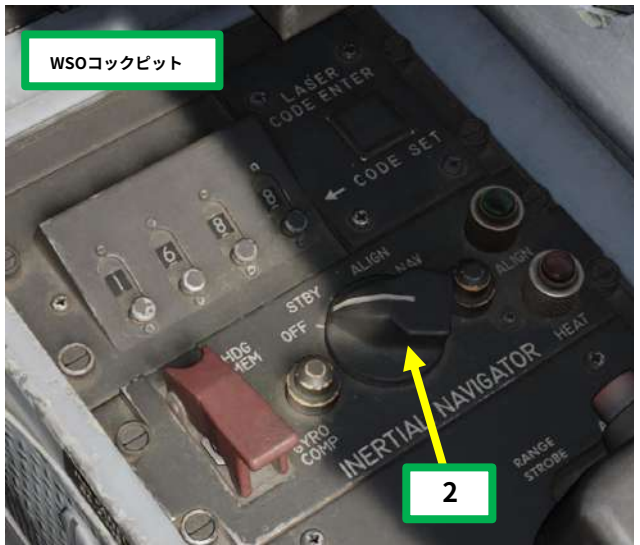

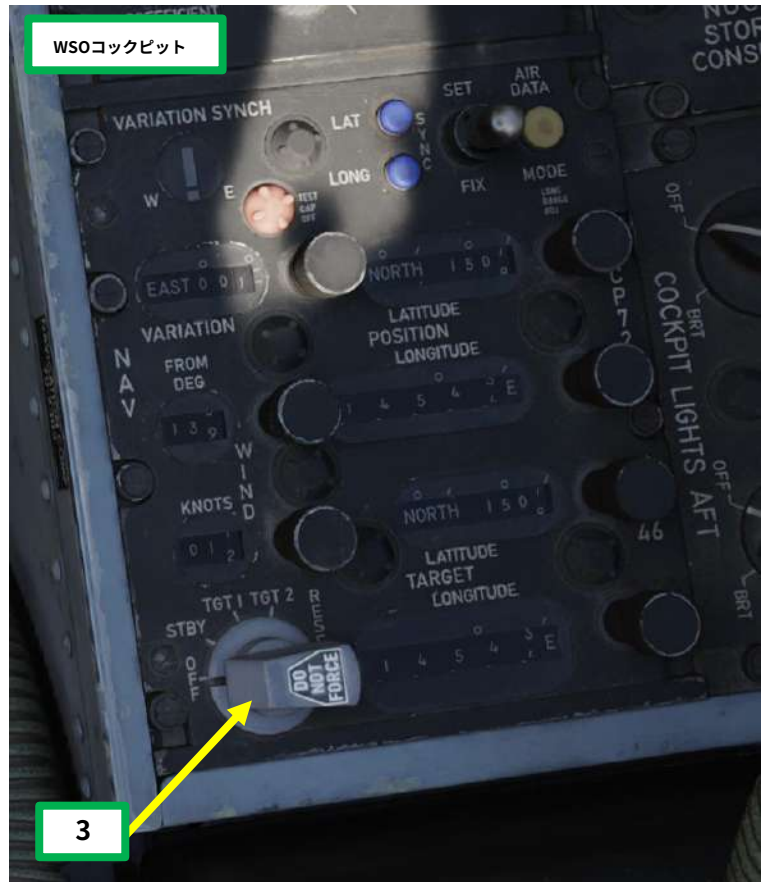



C – INS（慣性航法システム）アライメント（WSO）

オプションA: ジャイロコンパスの完全調整

*4. [WSO]*ナビゲーションコンピュータモードセレクターの設定 - STBY（スタンバイ）
*5. [WSO]*位置更新スイッチの設定 - NORMAL（中央の位置）
6. [WSO]「RSHIFT+K」を使用してニーボードを開きます。
*7. [WSO]*初期ポイント セクションに到達するまで、「[」と「]」(ニーボードの前のページ/次のページのバインディング) を使用してページを循環します。
*8. [WSO]*初期ポイントデータ:
- 緯度:**15度06分北**
- 経度：**145度43分東**
- MAGVAR（磁気変化）:**1.47度**

*9. [WSO]*押し続ける**緯度**ノブをIN（左クリックして押したまま）にし、回転（マウスホイールをスクロール）して緯度を設定します。**15度06分北**正しい値が設定されたらノブ（OUT）を放します。
*10. [WSO]*押し続ける**経度**ノブをIN（左クリックして押したまま）に置き、回転（マウスホイールをスクロール）して経度を設定します。**145度43分東**正しい値が設定されたらノブ（OUT）を放します。
*11. [WSO]*押し続ける**変化**ノブをIN（左クリックして押したまま）にし、回転（マウスホイールをスクロール）してMAGVARを設定します。**1.47度**正しい値が設定されたらノブ（OUT）を放します。
12. **[WSO]*ミッションブリーフィングから風向がわかる場合は、長押しします。**風から**ノブを IN (左クリックして押したまま) にしてから回転 (マウスホイールをスクロール) して、風が吹く方向を設定します (たとえば、139 は南東からの風を表します)。正しい値が設定されたら、ノブを放します (OUT)。 *INS ではアライメントにこの値を必要としないため、この手順は簡略化のために省略されます。*
13. **[WSO]*ミッションブリーフィングから風速がわかる場合は、長押しします。**風の結び目**ノブを IN (左クリックして押したまま) し、回転 (マウスホイールをスクロール) して風速を設定します (例: 12 ノット)。正しい値が設定されたらノブを放します (OUT)。*INS ではアライメントにこの値を必要としないため、この手順は簡略化のために省略されます。*
14. **[WSO]*ターゲット 2 (TGT 2) の緯度と経度を設定します。*この手順は簡略化のため省略します。*

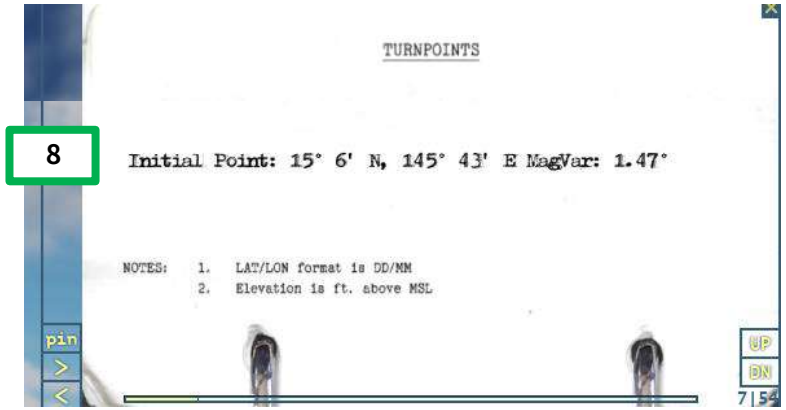

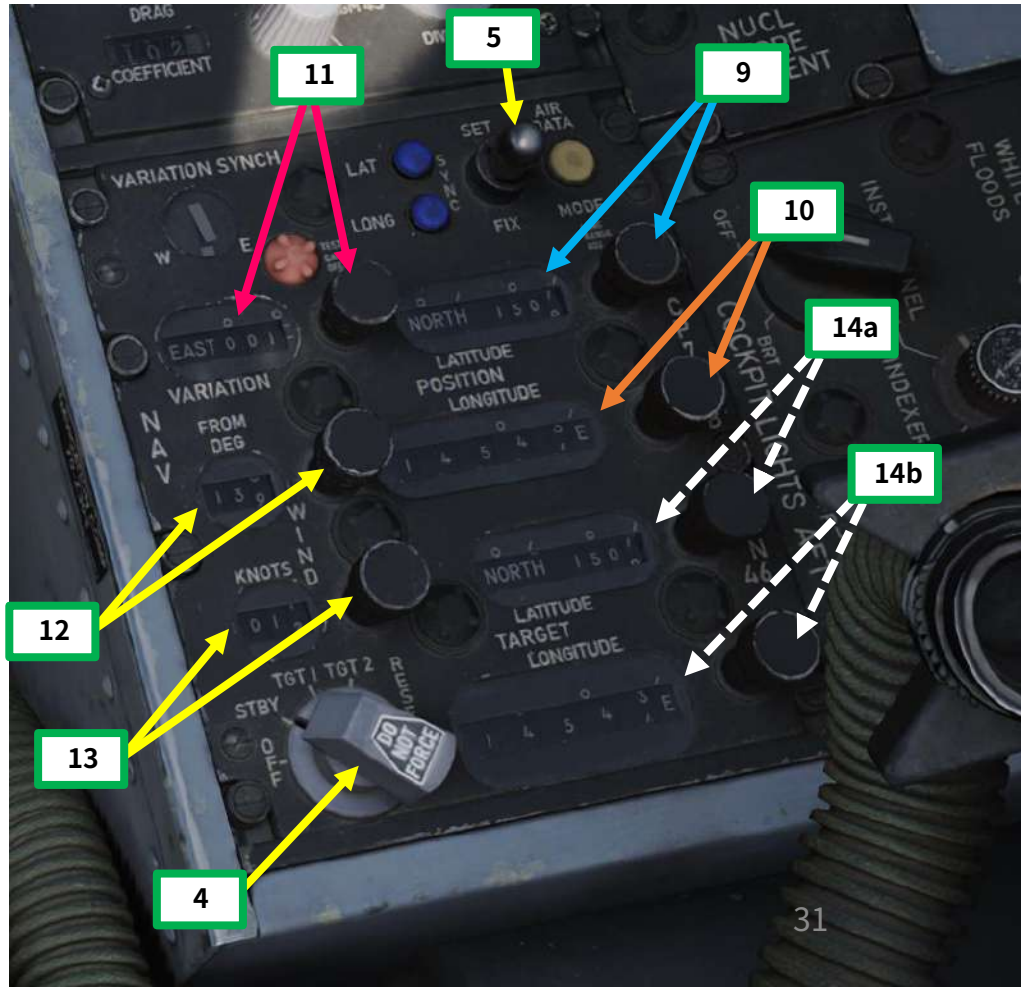

C – INS（慣性航法システム）アライメント（WSO）

オプションA: ジャイロコンパスの完全調整

15. [WSO] INS アライメント モード スイッチのガードを上にして、INS アライメント モード スイッチが AFT から GYRO COMP (ジャイロコンパス) に設定されていることを確認します。GYRO COMP はデフォルト (ガードを下にした状態) の位置であることに注意してください。

16. [WSO] INS 電源セレクターを STBY (スタンバイ) に設定します。

17. [WSO] INS ヒーターと温度制御システムに電力が供給され、粗調整が開始されます。

18. [WSO] HEAT ランプが点灯していることを確認します。これは、INS 予熱シーケンスが進行中であり、動作温度にまだ達していないことを意味します。

19. [WSO] HEATランプが消えるまで待ちます（約**6分**）。

- システムが動作温度 160 度 F まで加熱されると (約 5 分かかります)、HEAT ランプが消えるまでにさらに 50 秒かかり、INS の調整準備が完了したことを示します。

20. [WSO] INS パワーセレクター – ALIGN を設定します。

21. [WSO] ALIGNランプが点灯するまで待ちます（約**75秒**これは、初期の BATH (Best Available True Heading) または「Fine」調整が完了し、ジャイロコンパス プロセスが開始されたことを示します。

- ALIGN ランプが点灯しているときは、いつでも INS パワーセレクターを NAV モードに設定できますが、ALIGN ランプが点滅するまで最適な精度は得られません。


22. [WSO] ALIGNランプが点滅するまで待ちます（約**5分**）、ジャイロコンパス処理が完了し、最適な精度が達成されたことを示します。

23. [WSO] INS パワーセレクター - NAV を設定します。


24. [WSO] ALIGN ライトが消えていることを確認します。

25. [WSO] INS アライメント モード ガードを下に倒します。これにより、INS アライメント モードが GYRO COMP に維持されます。



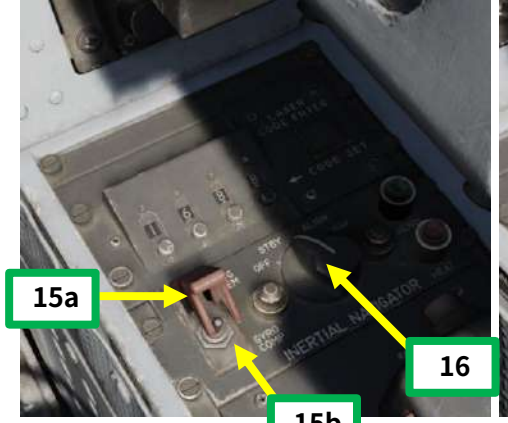




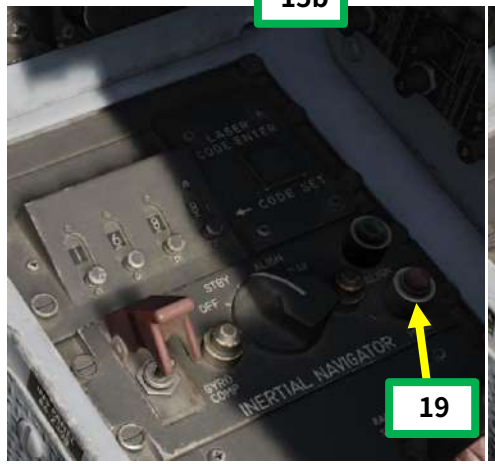





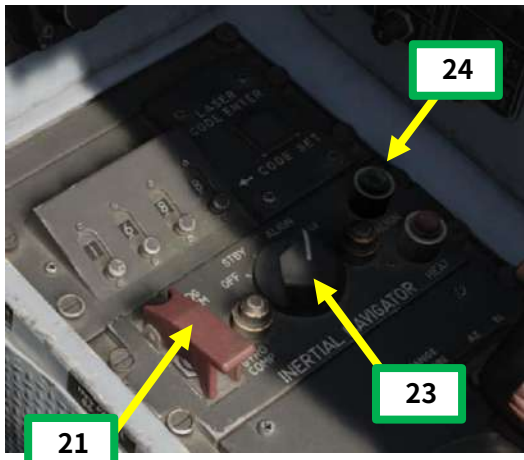


C – INS（慣性航法システム）アライメント（WSO）


オプション B: 高速 BATH (利用可能な最良真方位) アライメント

*4. [WSO]*ナビゲーションコンピュータモードセレクターの設定 - STBY（スタンバイ）
*5. [WSO]*位置更新スイッチの設定 - NORMAL（中央の位置）
*6. [WSO]*初期ポイントデータ:
- 緯度:**15度06分北**
- 経度：**145度43分東**
- MAGVAR（磁気変化）:**1.47度**


*7. [WSO]*緯度、経度、MAGVAR の値はすべてナビゲーション コンピューターにすでに正しく入力されているものと想定します。
*8. [WSO]*INS アライメント モード スイッチのガードを上にして、INS アライメント モード スイッチが AFT から GYRO COMP (ジャイロコンパス) に設定されていることを確認します。GYRO COMP はデフォルト (ガードを下にした状態) の位置であることに注意してください。
*9. [WSO]*INS 電源セレクターを STBY (スタンバイ) に設定します。
*10. [WSO]*INS ヒーターと温度制御システムに電力が供給され、粗調整が開始されます。


*11. [WSO]*BATH 調整では、HEAT ランプの状態は無視します。
*12. [WSO]*INS パワーセレクター – ALIGN を設定します。
*13. [WSO]*ALIGNランプが点灯するまで待ちます（約**2分15秒**これは、初期の BATH (Best Available True Heading) または「Fine」調整が完了したことを示します。
*14. [WSO]*INS パワーセレクター - NAV を設定します。
*15. [WSO]*ALIGN ライトが消えていることを確認します。
*16. [WSO]*INS アライメント モード ガードを下に倒します。これにより、INS アライメント モードが GYRO COMP に維持されます。

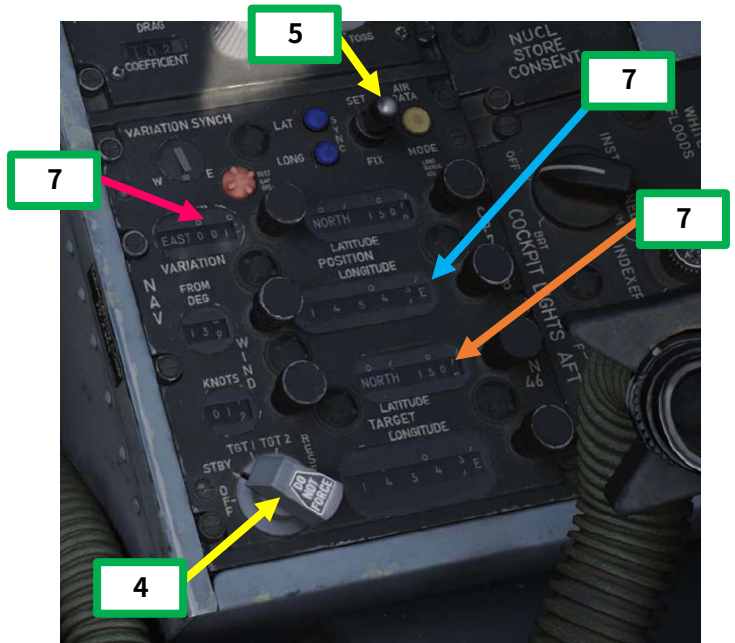


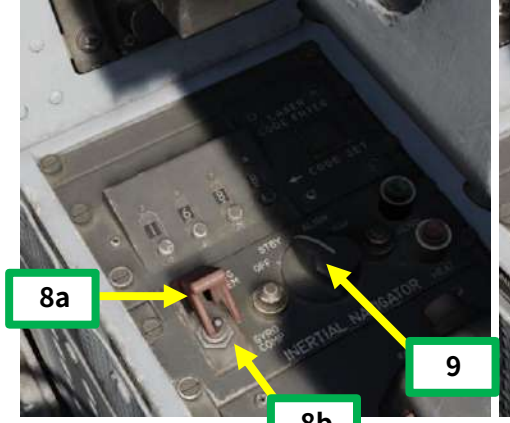



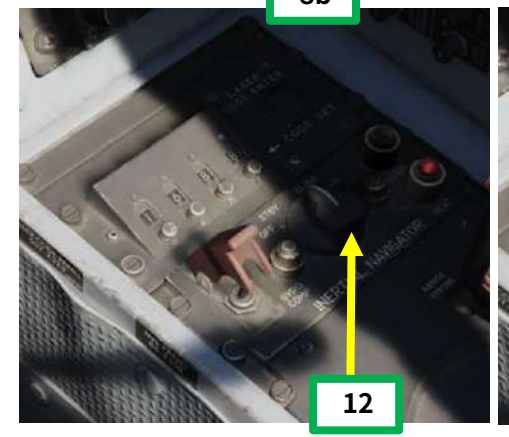

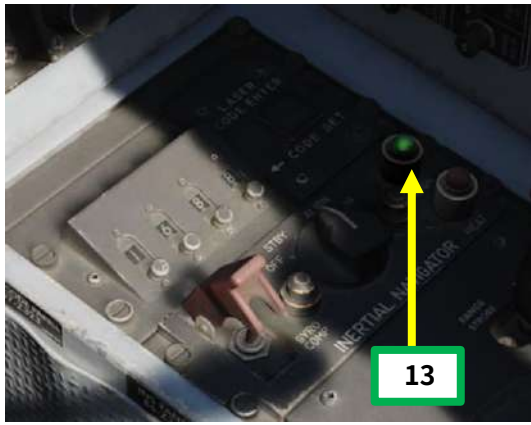

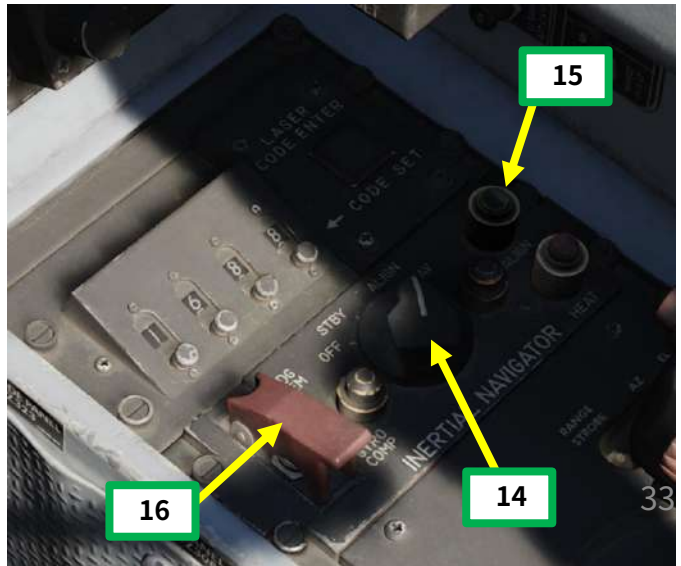

C – INS（慣性航法システム）アライメント（WSO）

オプション C: HDG MEM (保存された見出し) アライメント

4. ミッション エディターで HDG MEM (INS Reference Alignment Stored Heading) オプションを有効にする必要があります。これはミッション ブリーフィングで説明する必要があります。

*5. [WSO]*ナビゲーションコンピュータモードセレクターの設定 - STBY（スタンバイ）

*6. [WSO]*位置更新スイッチの設定 - NORMAL（中央の位置）

*7. [WSO]*初期ポイントデータ:

- 緯度:**15度06分北**
- 経度：**145度43分東**
- MAGVAR（磁気変化）:**1.47度**

*8. [WSO]*緯度、経度、MAGVAR の値はすべてナビゲーション コンピューターにすでに正しく入力されており、ナビゲーション コンピューターに記憶されているものと想定します。

*9. [WSO]*INS アライメント モード スイッチ ガードを上に切り替え、INS アライメント モード スイッチが FWD から HDG MEM (Heading Memory または「Stored Heading」) に設定されていることを確認します。

*10. [WSO]*INS 電源セレクターを一時的に STBY (スタンバイ) に設定し、次に ALIGN に設定します。

*11. [WSO]*INS ヒーターと温度制御システムに電力が供給され、粗調整が開始されます。


*12. [WSO]*HDG MEM アライメントでは、HEAT ランプの状態は無視されます。


*13. [WSO]*ALIGNランプが点滅するまで待ちます（約**2分15秒**これは、ジャイロコンパス調整が完了したことを示します。

*14. [WSO]*INS パワーセレクター - NAV を設定します。

*15. [WSO]*ALIGN ライトが消えていることを確認します。

*16. [WSO]*INS アライメント モード ガード を下に倒します。これにより、INS アライメント モードが GYRO COMP に設定されます。

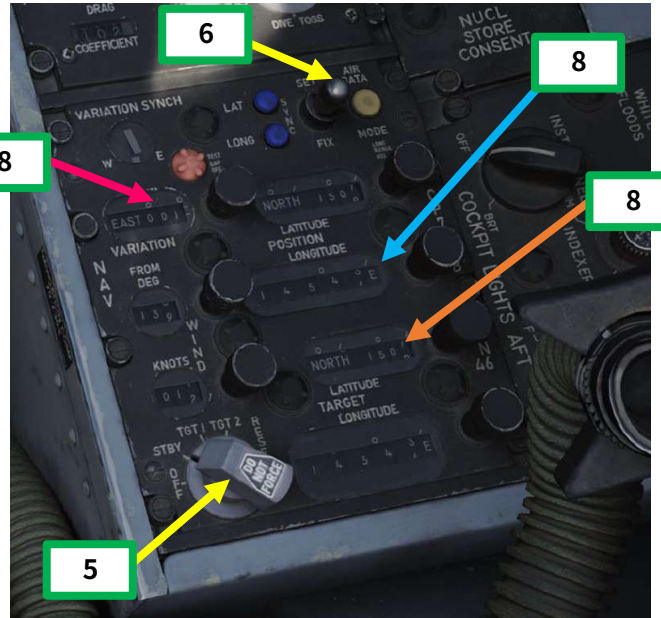

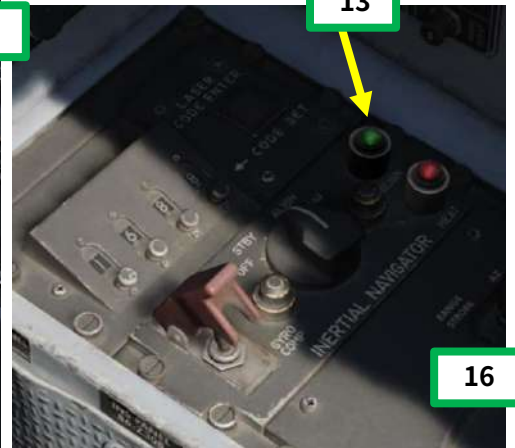















D – タクシー前（パイロット）

1.[P]INS 調整が完了したら、リファレンス システム スイッチを PRIMARY (DOWN) に設定します。
2.[P]水平線の位置に合わせて ADI (姿勢指示器) ピッチ トリム ラインを調整します。
3.[P]ケージ/アンケージ ノブを IN に押して、スタンバイ姿勢インジケーターをアンケージし、水平線をボールの中心に合わせます。赤い旗が消えることを確認します。
4.[P]ナビゲーションモードセレクター（外側のノブ）の設定 - NAV COMP（ナビゲーションコンピューター）
5.[P]ナビゲーション入力セレクター - NAV COMP (ナビゲーション コンピューター) を設定します。
6.[P]コンパス モード セレクターを設定します - SYNC (同期) に設定してから放します。セレクターは SLAVED に戻ります。



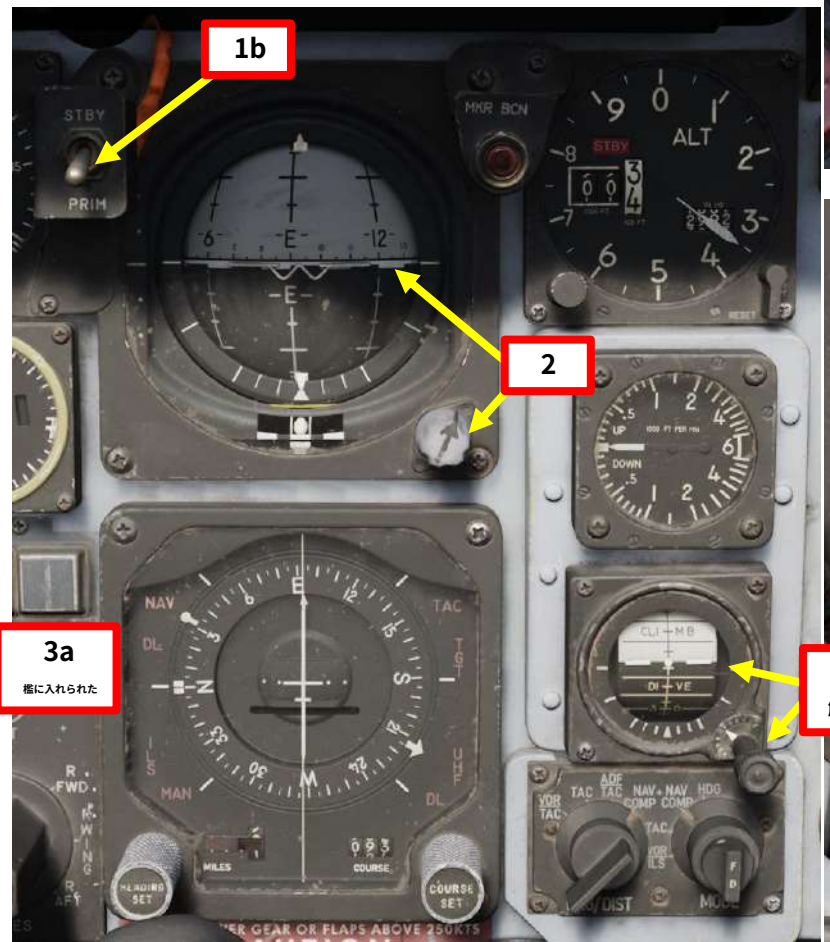



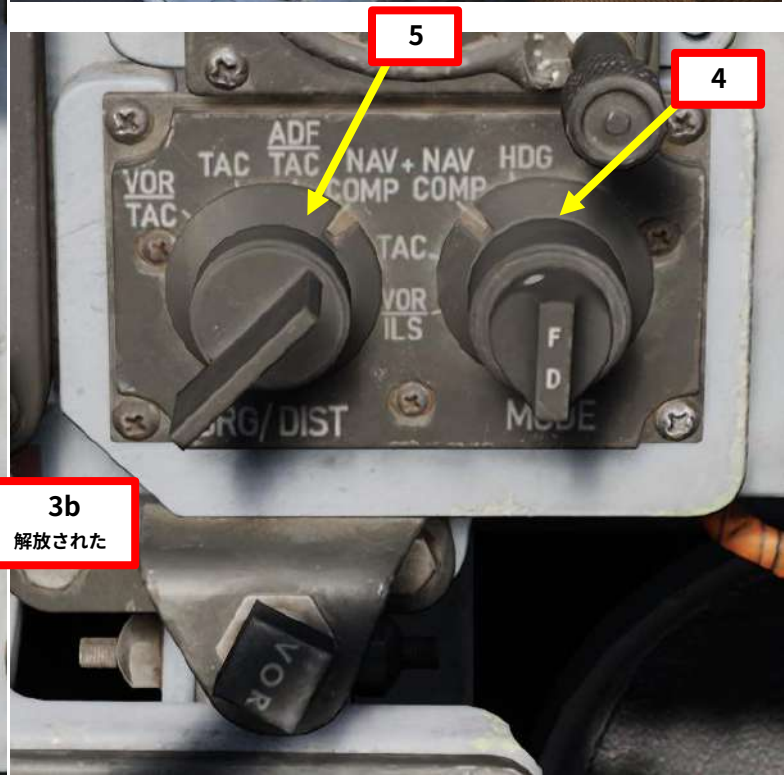


D – タクシー前（パイロット）

*7.[P]*STATIC CORR OFF ライトが点灯している場合は、SPC (静圧補償装置) をリセットする必要があります。CADC (中央空気データ コンピュータ) スイッチを RESET CORR (FWD) に設定し、次に NORM (MIDDLE) に設定します。STATIC CORR OFF ライトが消灯していることを確認します。

- SPC は、急激な高度変化によって生じる高度計の遅れを補正します。


*8.[P]*マスター注意リセットボタンを押して、マスター注意ライトを消灯します。

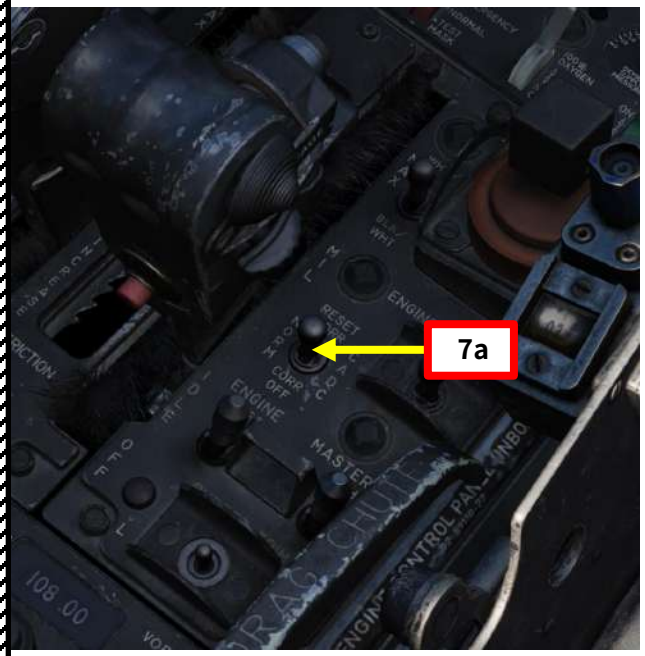







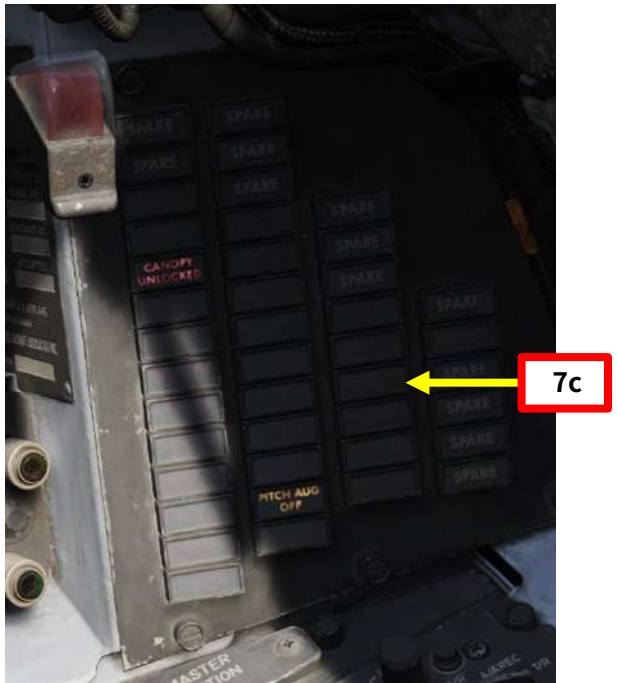







D – タクシー前（パイロット）

*9.[P]*ピトーヒートスイッチをOFF（AFT）に設定する

- *注意: ピトーヒート スイッチは離陸前に必ずオンにする必要がありますが、計器を損傷する恐れがあるため、1分以上オンにしないでください。*

*10.[P]*雨水除去スイッチをOFF（後方）に設定する

*11.[P]*デフォッグハンドルの設定 - オフ（AFT）

*12.[P]*コックピット温度制御スイッチの設定 - AUTO (FWD)

*13.[P]*空気圧を確認してください - 白色範囲内です。航空電子機器を冷却するには十分な空気が必要です。

*14.[P]*IFF (敵味方識別) トランスポンダー コードを設定します – ミッション ブリーフィングで要求されているとおりです。例として、IFF トランスポンダーをモード 3/A コード 1225 に設定する必要がある場合は、次のようになります。


a) IFF マスターセレクターをスタンバイに設定します。

b) IFFコードセレクタをAに設定する


c) IFFモード3/AスイッチをON（中央）に設定します。

d) IFFモード3/Aチャンネルホイールセレクターを「1225」に設定します。



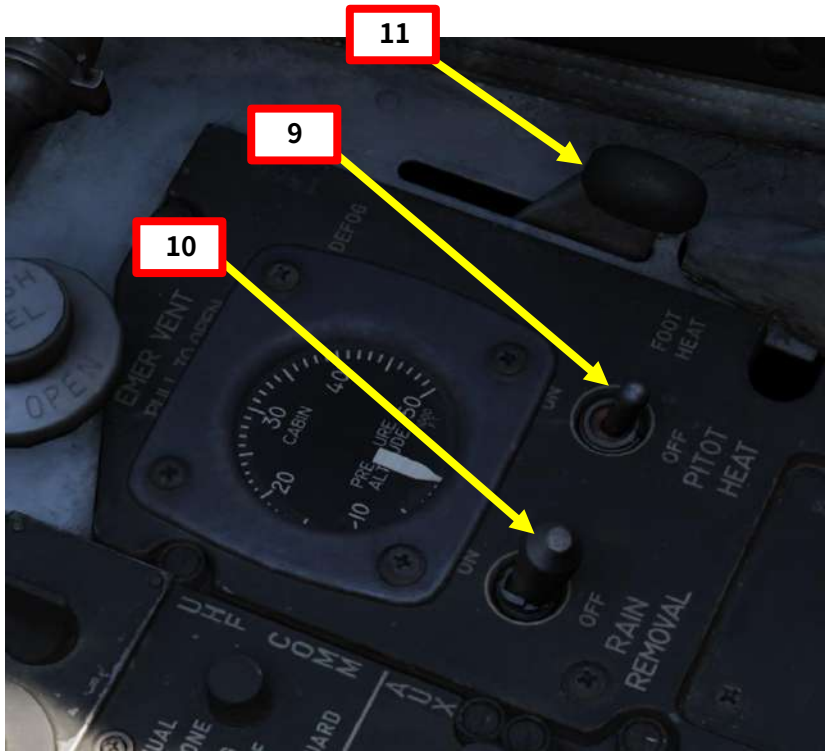




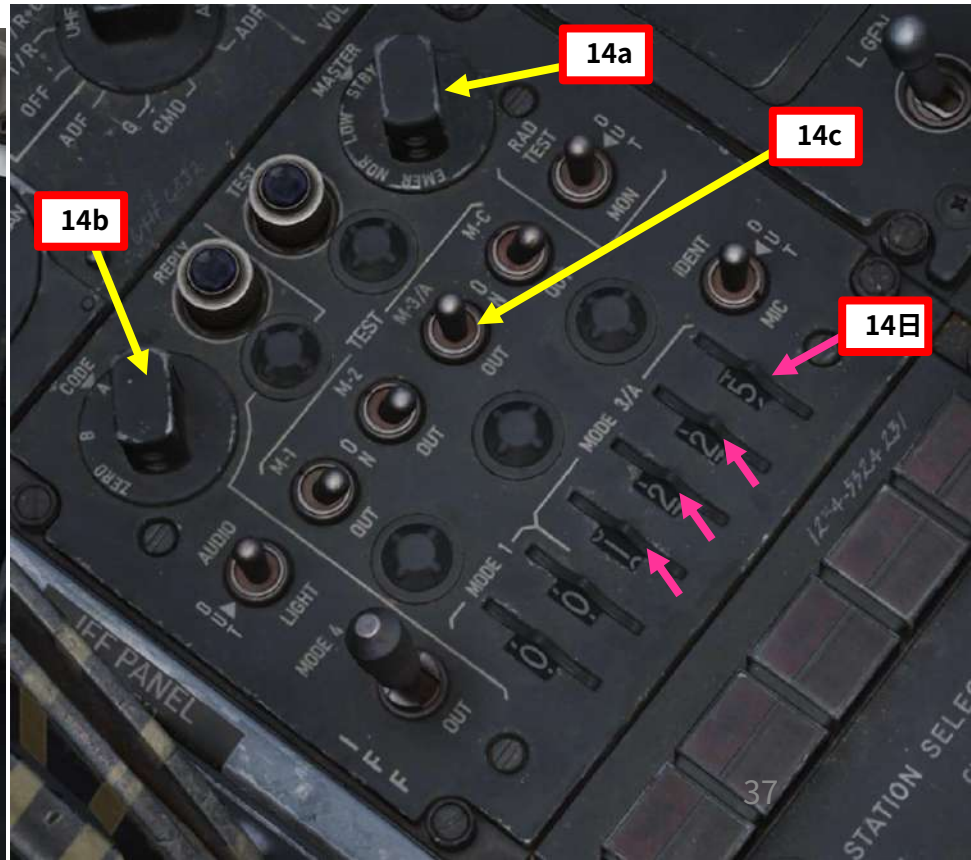


D – タクシー前（パイロット）

*15.[ポ+ワールドワイド]*高度計の気圧設定を設定します。

- 飛行場の標高データが利用できる場合は、気圧ノブを調整して高度計の読み取り値を飛行場の標高 (サイパン島から離陸するので、この場合は 213 フィート) に合わせることができます。ただし、高度の読み取り値は地上からではなく、AMSL (平均海面より上) であることに留意する必要があります。これは、ATC (航空管制官) から指示を受けるときに覚えておくことが重要です。
- あるいは、気圧ノブを設定して高度計の読み取り値が「0」になるようにすることもできます。その場合、高度の読み取り値は海面ではなく、AGL（地上高度）になります。

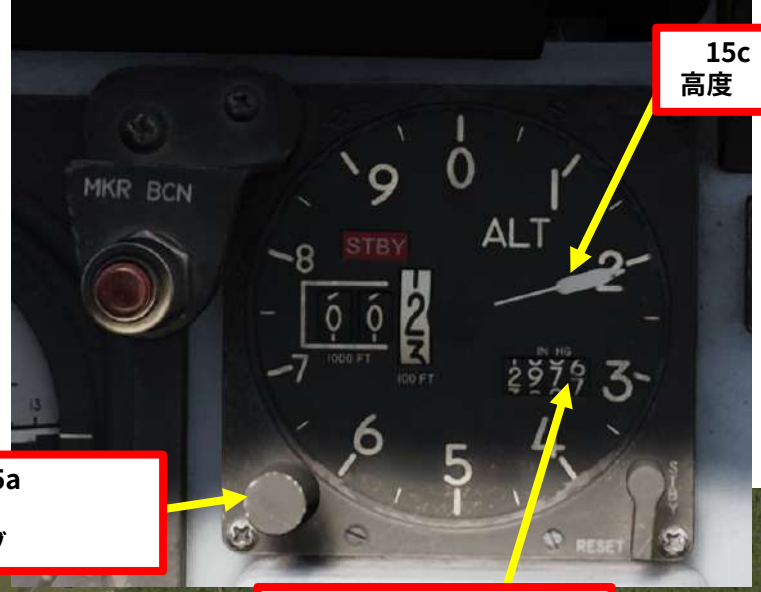

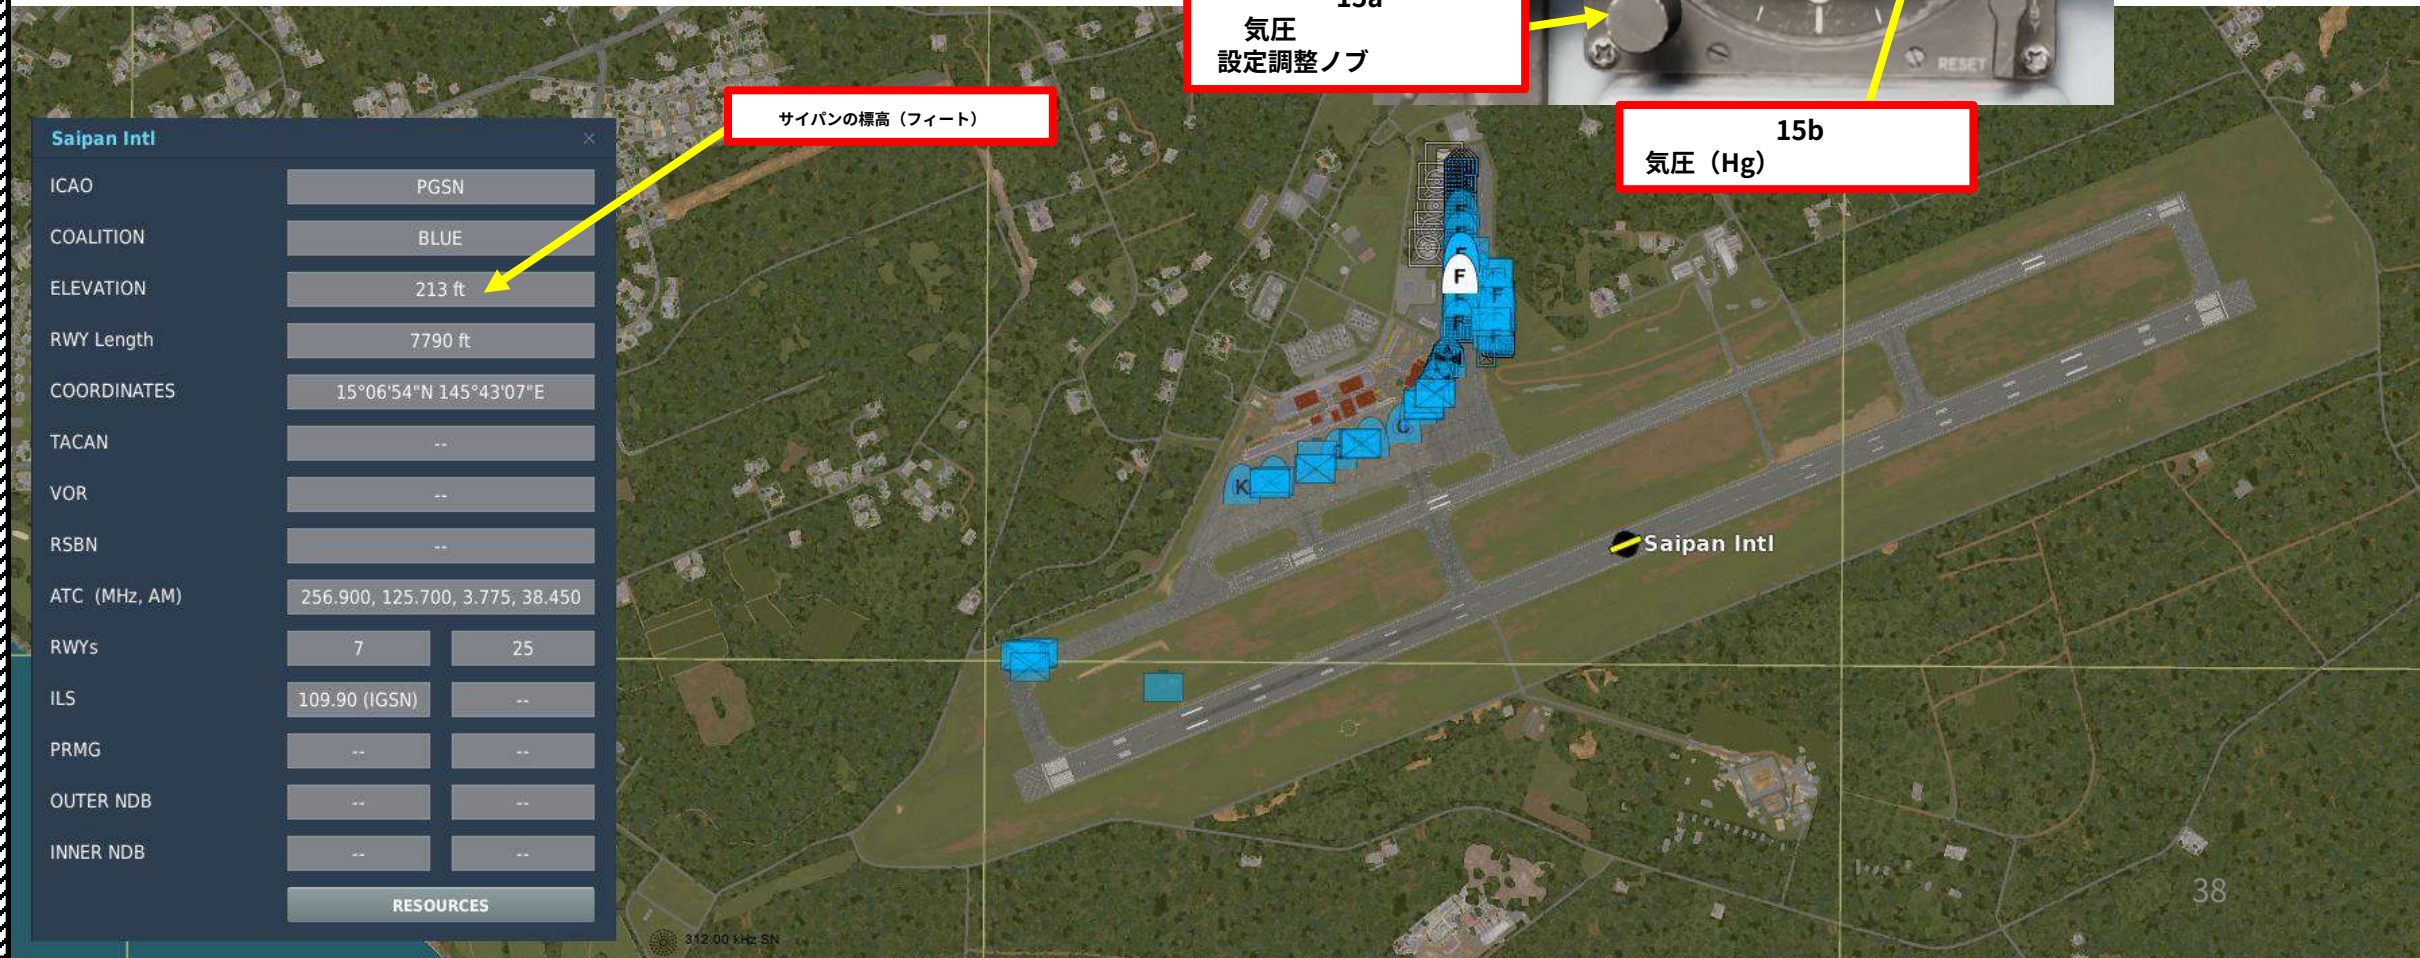

D – タクシー前（パイロット）

*16.[ポ+ワールドワイド]*STBY の赤いフラグが消えるまで高度計モード スイッチを RESET に押したままにし、その後スイッチを放して垂直位置に戻します。

*17.[P]*レーダー高度計機能コントロール ノブを時計回りに回して OFF フラグが消えるまで回して、レーダー高度計の電源を入れます。次に、安全高度バグが設定されるまでノブを回します。これを 100 フィートに設定します。その結果、予想どおり、低高度警告灯が点灯します。

- 注: レーダー高度計機能コントロール ノブを IN に押すと、セルフテストを開始できます。ノブを放すまで、レーダー高度計は 35 ±15 フィートを表示します。











D – タクシー前（パイロット）

*18.[P]*AN/ALE-40 フレア モード スイッチを NORMAL (INBOARD) に設定します。
*19.[P]*AN/ALR-46 RWR（レーダー警報受信機）の電源ボタンを押します。
*20.[P]*BIT (組み込みテスト) が実行されます。RWR コントロール パネルとディスプレイは最初の 9 秒間のウォームアップを繰り返す中、システムの使用準備が完了し、適切な機能が確認されると、ディスプレイと点灯ボタンが高速点滅します。検索モードは、起動時にデフォルトで無効になっています。
*21.[P]*RWR 検索モードを選択します。












D – タクシー前（パイロット）

*22.[P]*光学照準モードをスタンバイ（またはケージ）に設定します。
*23.[P]*DSCG (デジタル スキャン コンバータ グループ) 画面モード スイッチを RADAR (UP) に設定します。これにより、レーダー ディスプレイ リピーターが表示されます (レーダーが WSO シートからセットアップされている場合)。

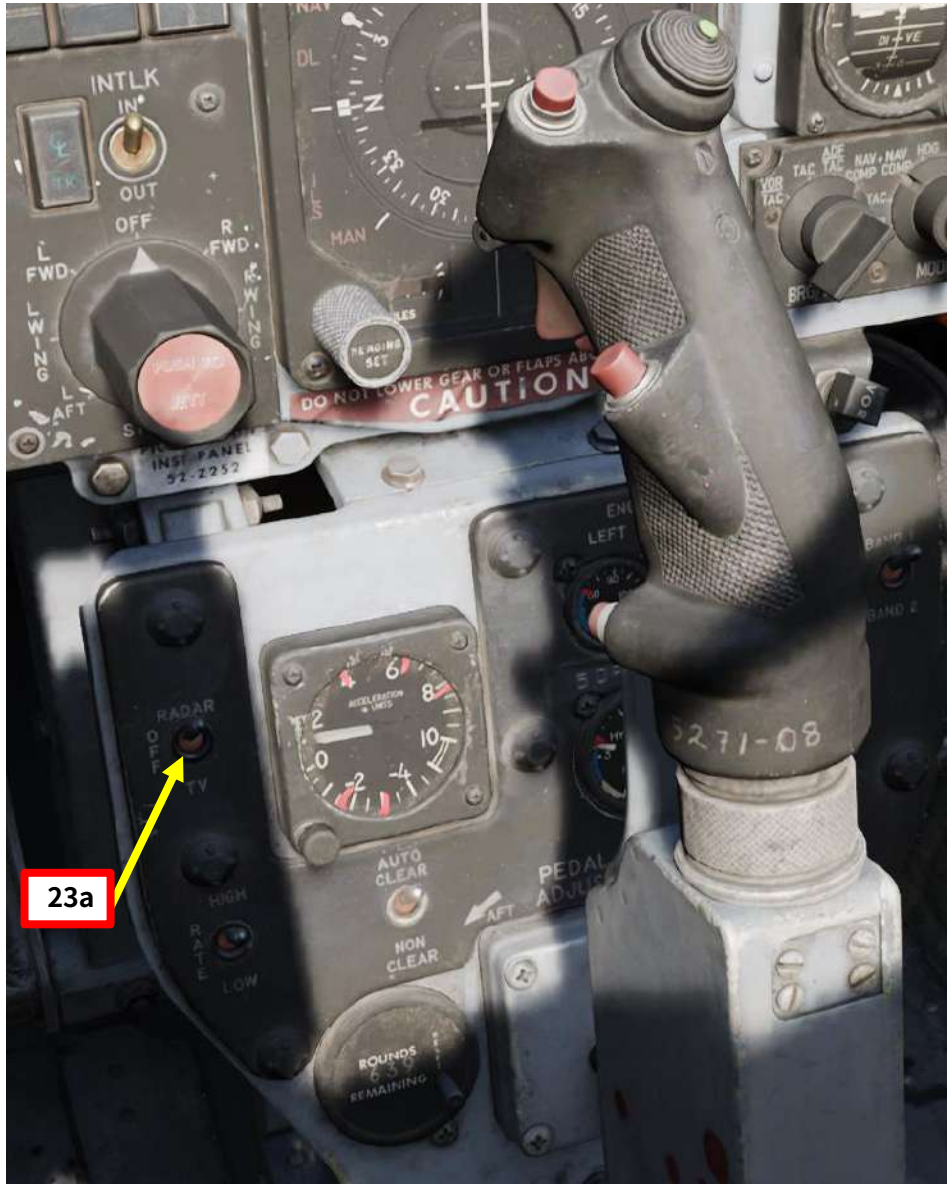

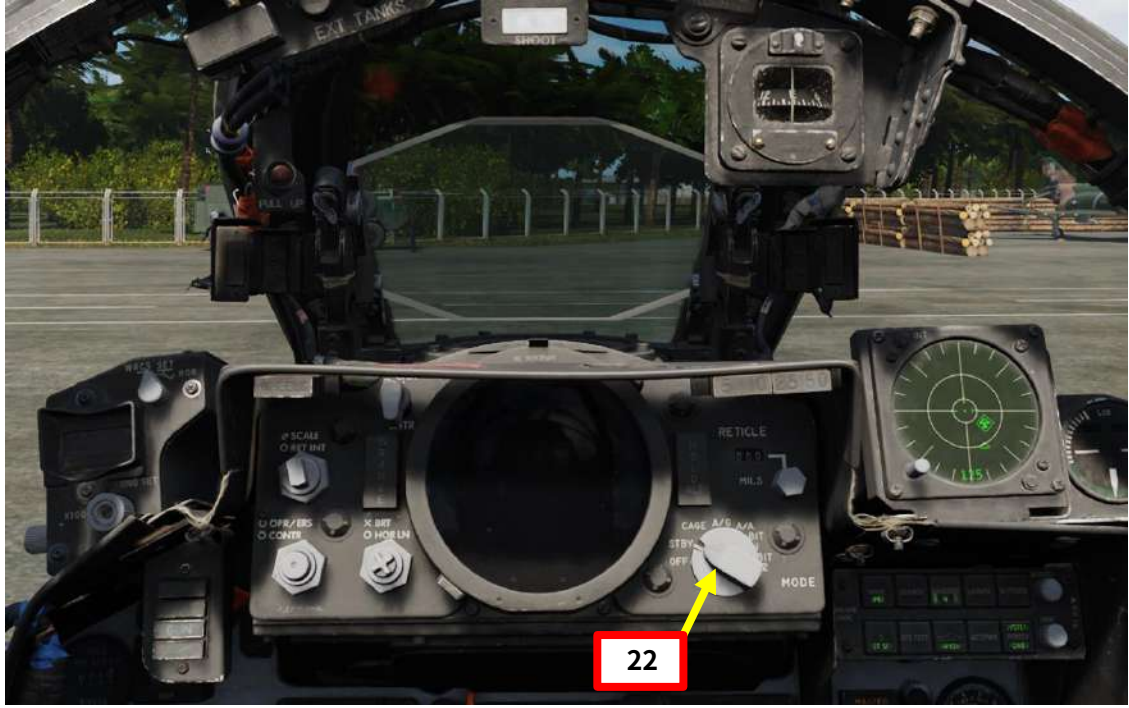

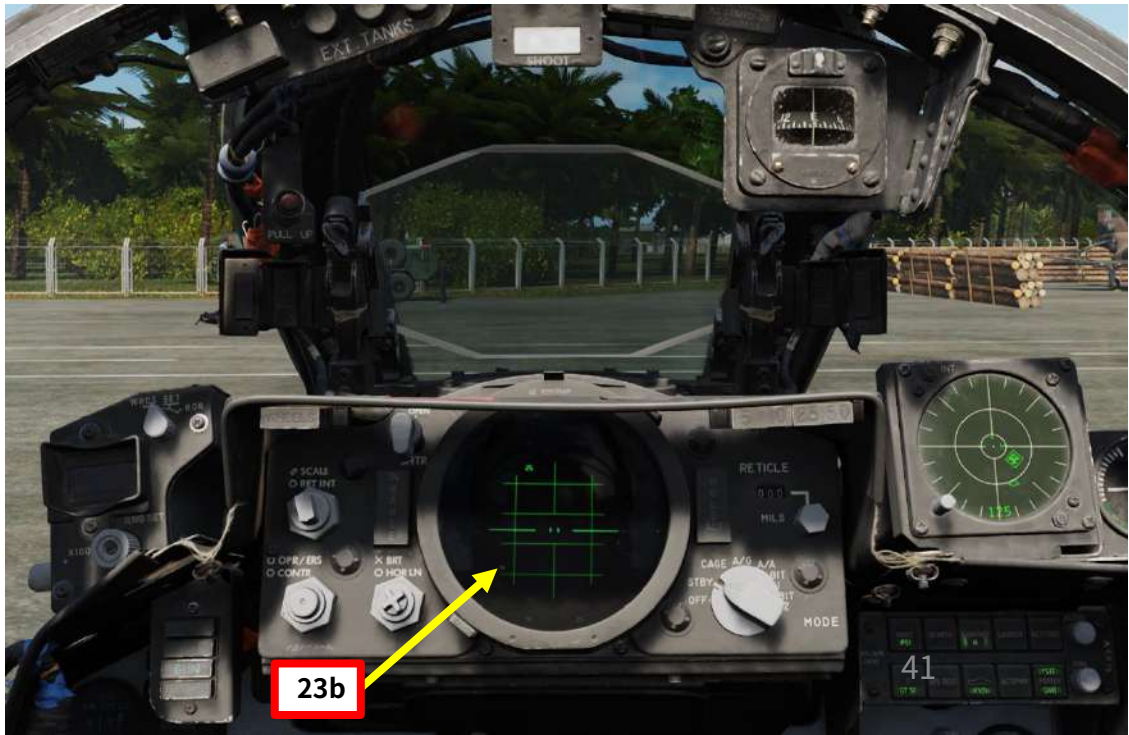

D – タクシー前（パイロット）

*24.[P]*AFCS (自動飛行制御システム) パネルで、ヨー、ロール、ピッチ安定性増強システム スイッチを OFF (AFT) に設定します。PITCH AUG OFF ライトが点灯していることを確認します。

*25.[P]*アンチスキッドスイッチをオフ（AFT）に設定します。

*26.[P]*ANTI-SKID INOPERATIVE ライトが点灯していることを確認します。

*27.[P]*ピッチトリムを設定 - 3ユニット機首下げ









D – タクシー前（パイロット）

*28.[P]*CREW CHIEF メニューから、さまざまな地上チェックを実行することができます。*簡単にするために、それらをスキップし、航空機が完全に稼働していると想定します。*




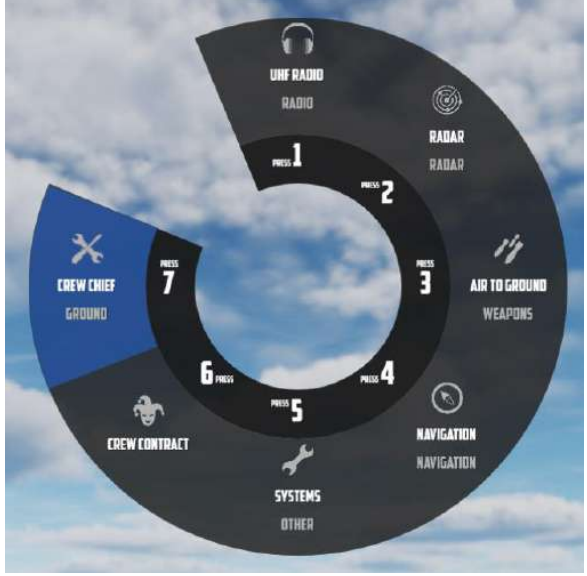


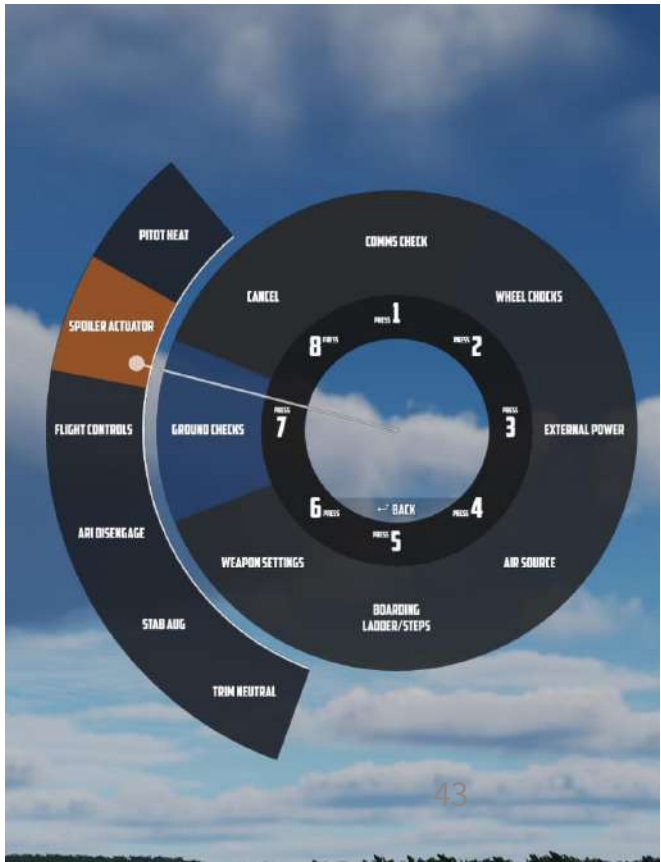



E – タクシー前（WSO）

1. *[WSO]*エンジンが始動し、発電機スイッチが ON (FWD) に設定され、INS 調整が完了したら、計器接地電源テスト スイッチが NORM (DOWN) に設定されていることを確認します。
2. *[WSO]*バッテリーバイパススイッチがオフ（下）に設定されていることを確認します。
3. *[WSO]*ナビゲーション入力セレクターの設定 - ナビゲーションコンピューター（下）
4. *[WSO]*必要に応じて、排出コマンド セレクター ハンドルを設定します。
    - **ハンドル垂直**: WSO 設定、WSO による排出開始により後部座席のみが排出されます。
    - **ハンドル水平**: BOTH 設定、WSO による射出開始により両方の乗組員が射出されます。
5. *[WSO]*KY-28暗号化パワーセレクターをONに設定する
6. *[WSO]*必要に応じて、KY-28 暗号化モード セレクターを選択します。
    - C (Cipher) 暗号化された通信が必要な場合
    - P (プレーン) 暗号化されていない通信が許可されている場合

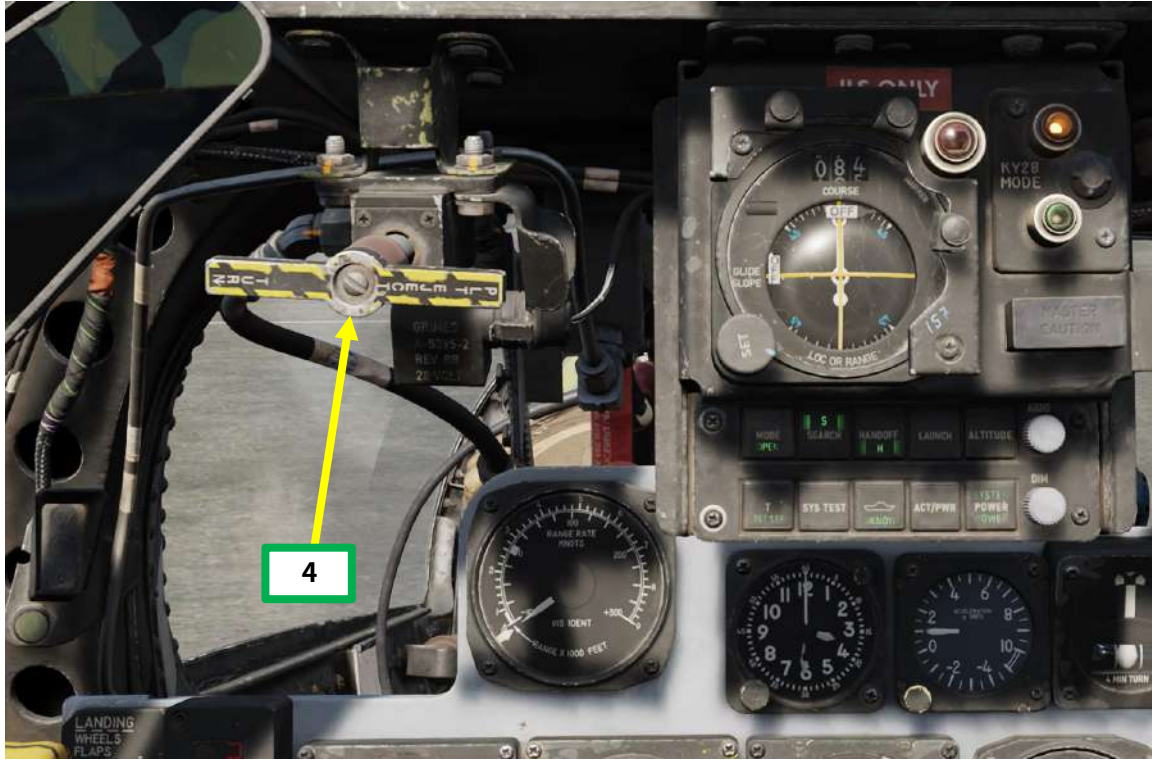

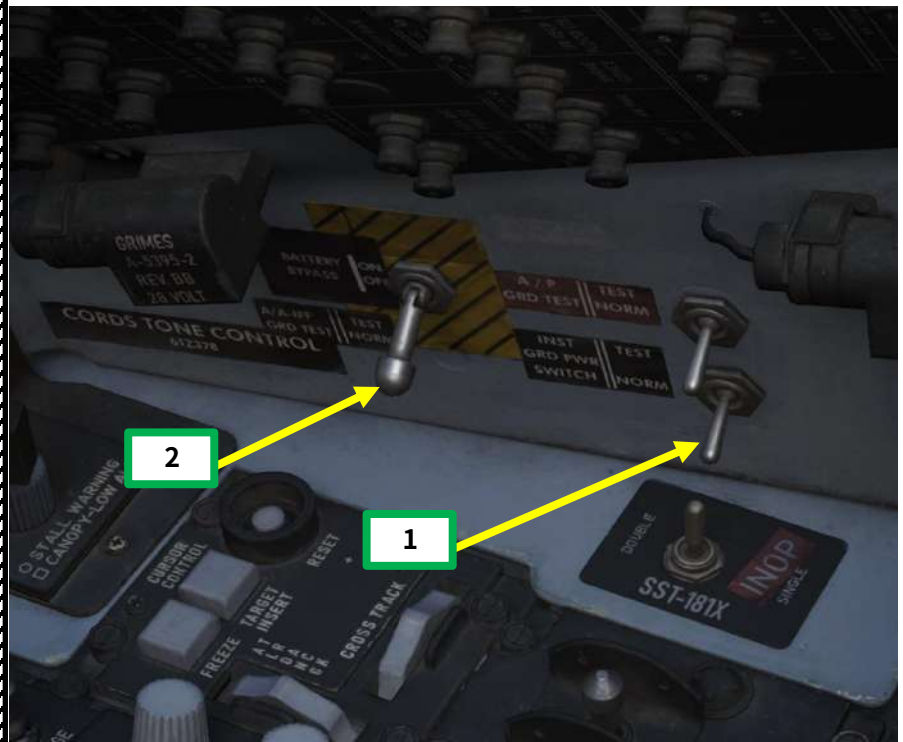


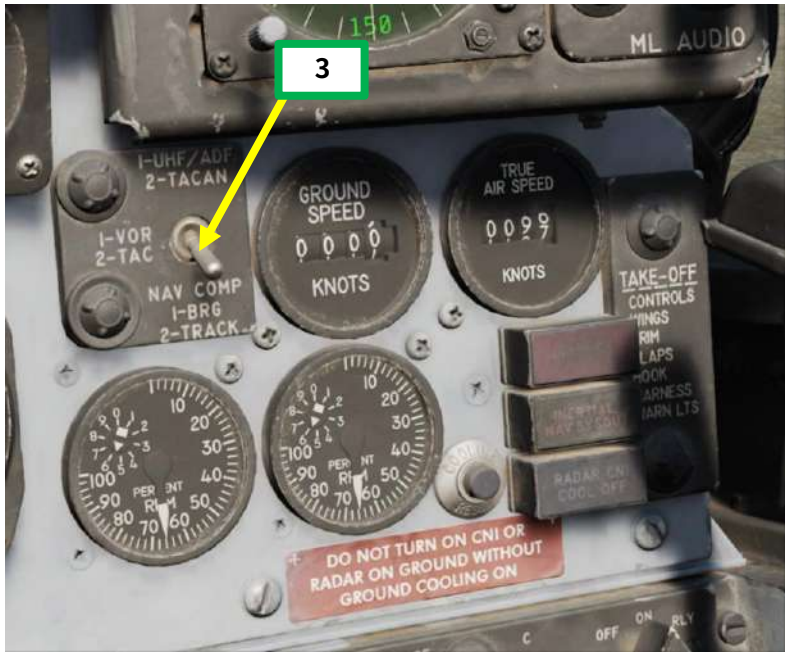


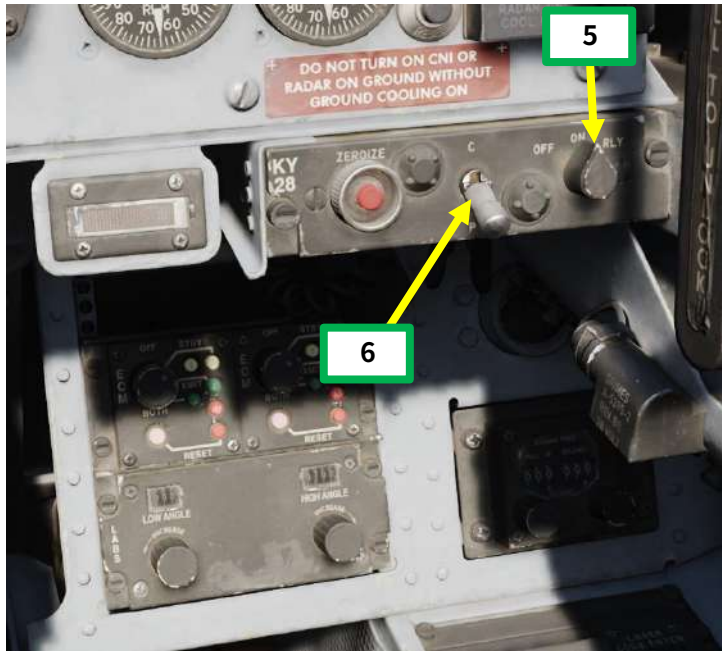


E – タクシー前（WSO）

7. *[WSO]*AN/APQ-120 火器管制レーダーの電源を入れます。レーダー電源セレクターノブを STBY (スタンバイ) に設定します。
8. *[WSO]*コントロールモニターメーター表示設定スイッチの設定 - VOLTS (AFT)
9. *[WSO]*Vc ディスプレイ スイッチの設定 – 2700 (AFT)
10. *[WSO]***レーダーのウォームアップサイクルには3分かかります**30 秒後、コントロール モニター メーターには約 250 Vdc が表示されます。針がこの公称値の電力を示した時点から、ウォームアップ手順は 2.5 分になります。
11. *[WSO]*必要に応じて、DSCG (デジタル スキャン コンバータ グループ) モード セレクターを RDR (レーダー) または STBY (スタンバイ) に設定します。
12. *[WSO]*AN/ALE-40 チャフ モード スイッチを設定します (必要に応じて)。SGL (シングル) を設定します。
13. *[WSO]*AN/ALE-40 フレア モード スイッチを設定します (必要に応じて)。SGL (シングル) を設定します。

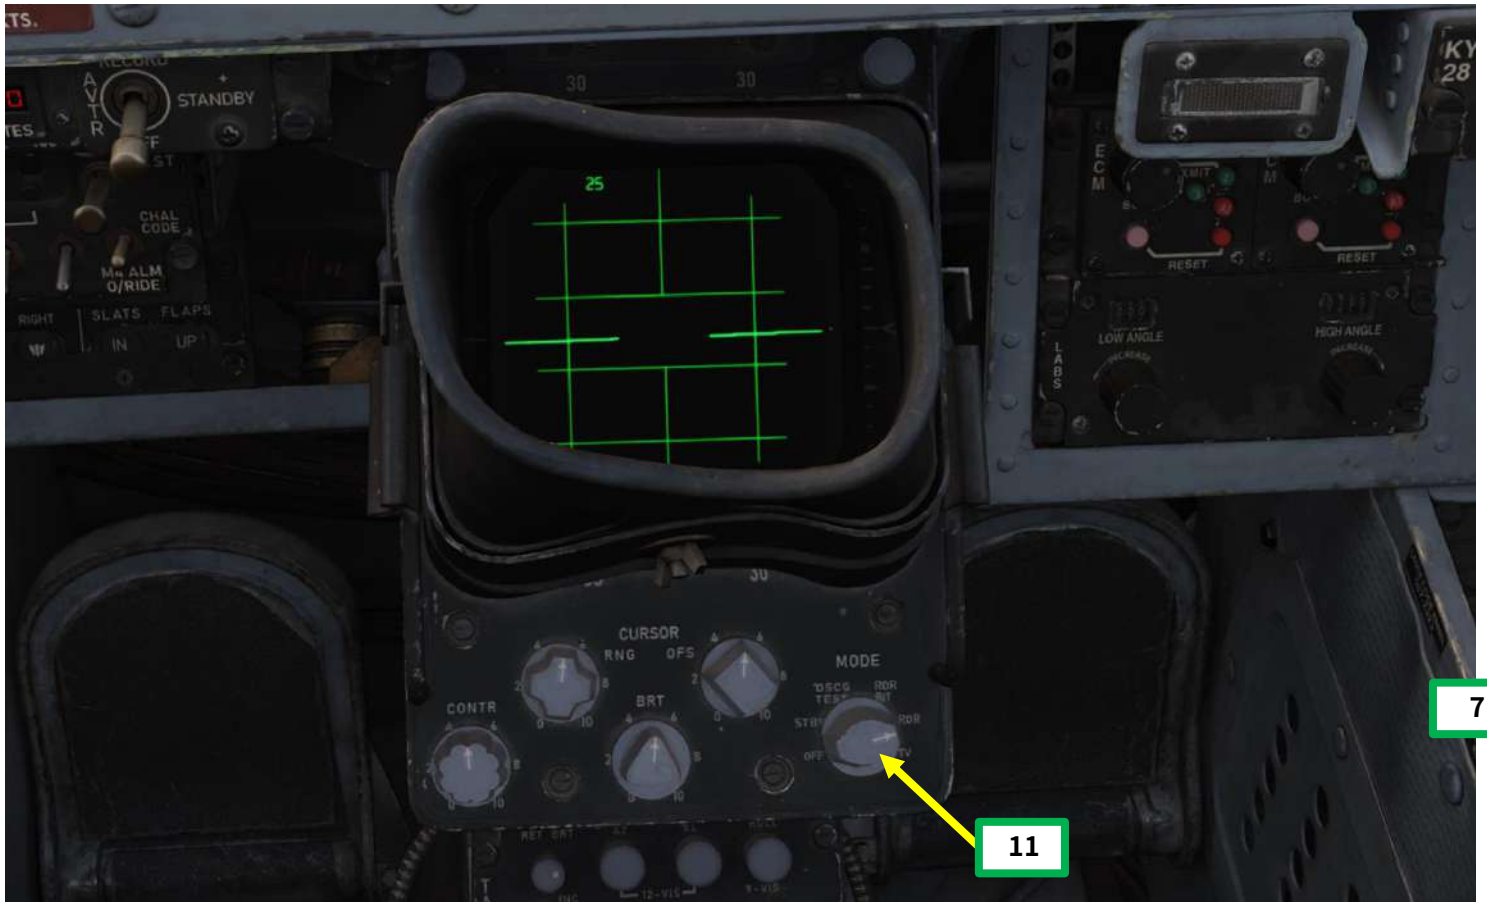

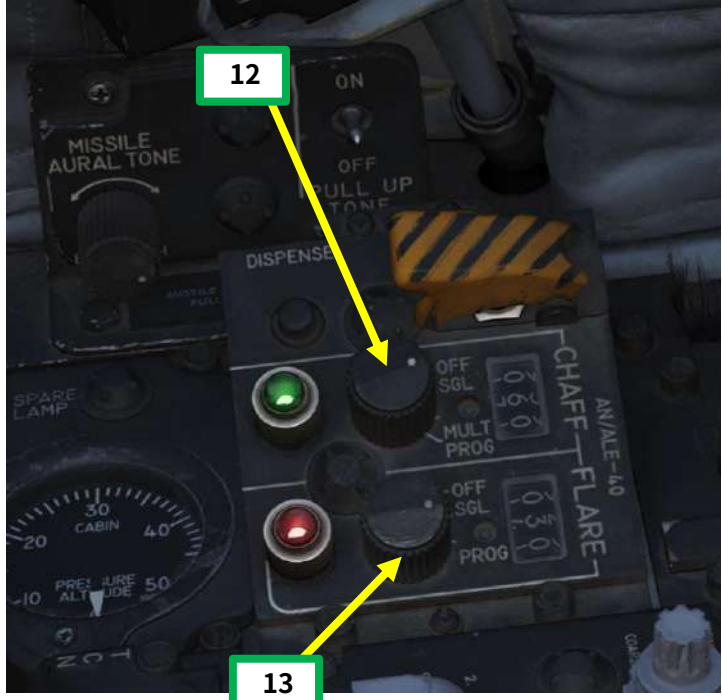

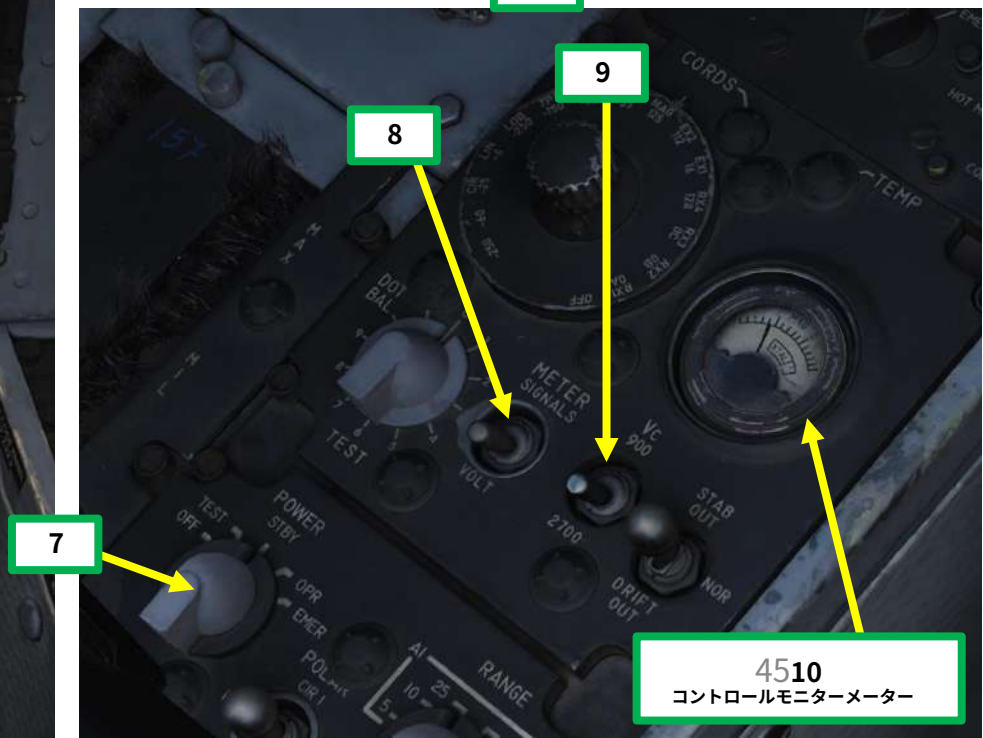

E – タクシー前（WSO）


*14. [WSO]*AN/-AVQ-23 パヴェスパイクターゲティングポッドを装備している場合:

a) ターゲット指定電源オンボタンをオンに設定します。

b) ターゲット指定格納ボタンをオンに設定。ボタンが点灯しているときはポッドのヘッドが格納されています。

*15. [WSO]*WRCS (武器発射コンピュータ セット) パネルを設定します – ミッション パラメータに基づいて必要に応じて設定します。 *この手順は簡略化のため省略します*。



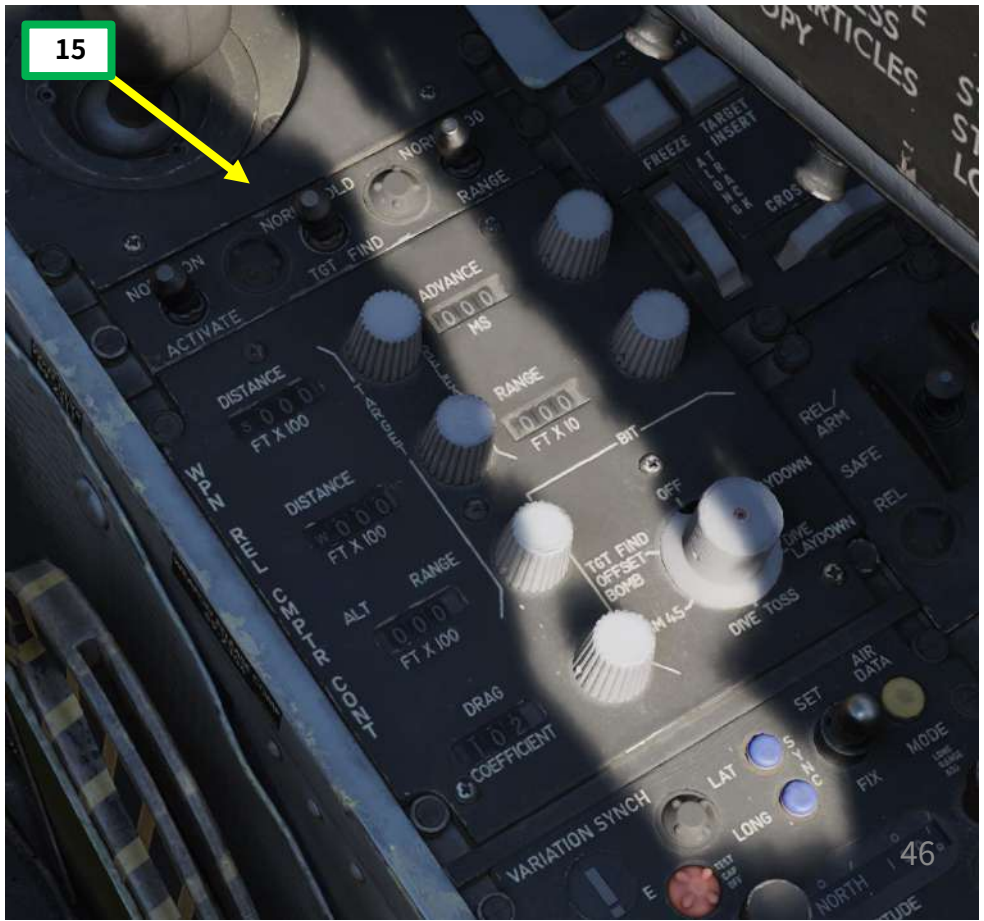


E – タクシー前（WSO）

*16. [WSO]*すべてのシステムの設定が完了したら、パイロットに連絡して、航空機が地上走行の準備ができていることを知らせます。



パート4 – 起動手順

簡略化されたチェックリスト

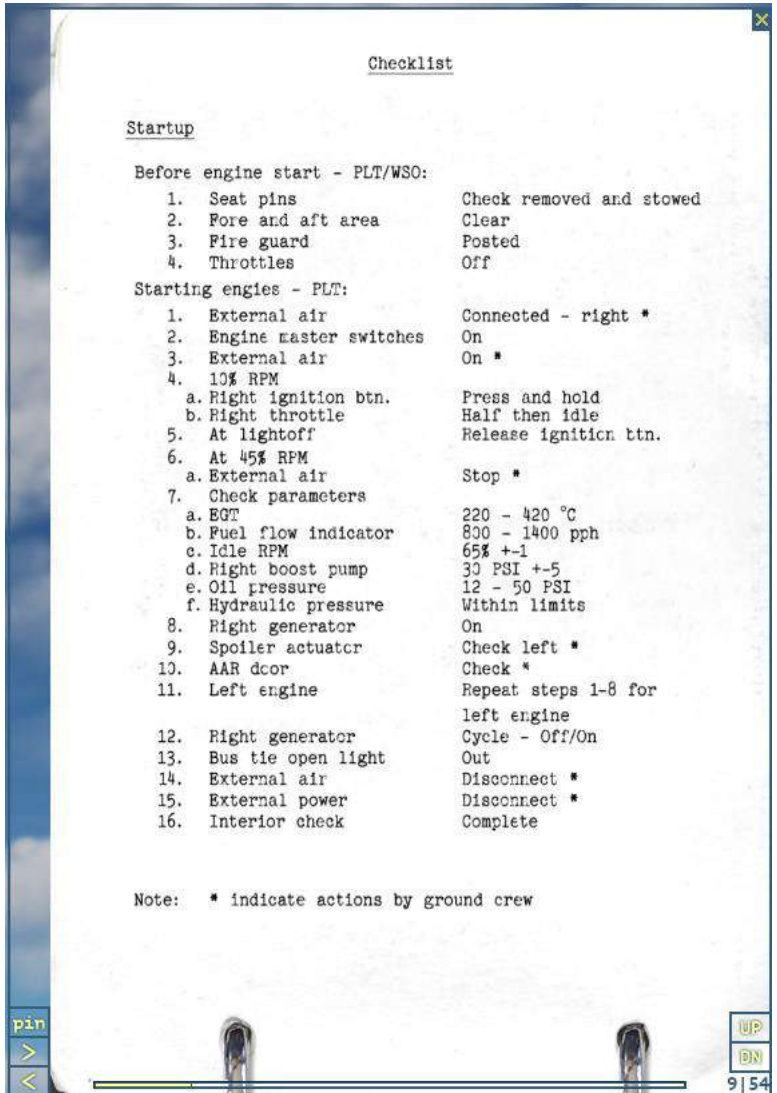

Checklist

Startup


Before engine start - PLT/WSO:

1.	Seat pins	Check removed and stowed
2.	Fore and aft area	Clear
3.	Fire guard	Posted
4.	Throttles	Off

Starting engies - PLT:

1.	External air	Connected - right *
2.	Engine master switches	On
3.	External air	On *
4.	10% RPM	
a.	Right ignition btn.	Press and hold
b.	Right throttle	Half then idle
5.	At lightoff	Release ignition btn.
6.	At 45% RPM	
a.	External air	Stop *
7.	Check parameters	
a.	EGT	220 - 420 °C
b.	Fuel flow indicator	800 - 1400 pph
c.	Idle RPM	65% +-1
d.	Right boost pump	30 PSI +-5
e.	Oil pressure	12 - 50 PSI
f.	Hydraulic pressure	Within limits
8.	Right generator	On
9.	Spoiler actuator	Check left *
10.	AAR door	Check *
11.	Left engine	Repeat steps 1-8 for left engine
12.	Right generator	Cycle - Off/On
13.	Bus tie open light	Out
14.	External air	Disconnect *
15.	External power	Disconnect *
16.	Interior check	Complete

Note: * indicate actions by ground crew

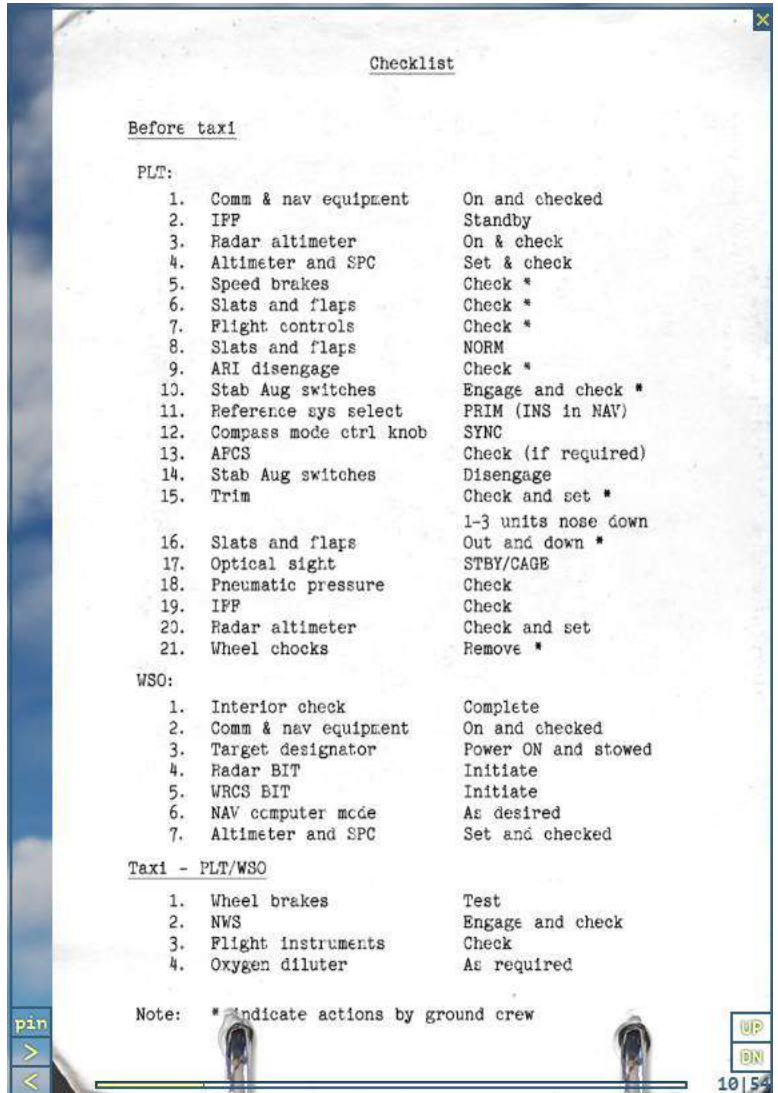

Checklist

Before taxi

PLT:

1.	Comm & nav equipment	On and checked
2.	IFF	Standby
3.	Radar altimeter	On & check
4.	Altimeter and SPC	Set & check
5.	Speed brakes	Check *
6.	Slats and flaps	Check *
7.	Flight controls	Check *
8.	Slats and flaps	NORM
9.	ARI disengage	Check *
10.	Stab Aug switches	Engage and check *
11.	Reference sys select	PRIM (INS in NAV)
12.	Compass mode ctrl knob	SYNC
13.	AFCS	Check (if required)
14.	Stab Aug switches	Disengage
15.	Trim	Check and set * 1-3 units nose down
16.	Slats and flaps	Out and down *
17.	Optical sight	STBY/CAGE
18.	Pneumatic pressure	Check
19.	IFF	Check
20.	Radar altimeter	Check and set
21.	Wheel chocks	Remove *


WSO:

1.	Interior check	Complete
2.	Comm & nav equipment	On and checked
3.	Target designator	Power ON and stowed
4.	Radar BIT	Initiate
5.	WRCS BIT	Initiate
6.	NAV computer mode	As desired
7.	Altimeter and SPC	Set and checked

Taxi - PLT/WSO

1.	Wheel brakes	Test
2.	NWS	Engage and check
3.	Flight instruments	Check
4.	Oxygen diluter	As required

Note: * indicate actions by ground crew

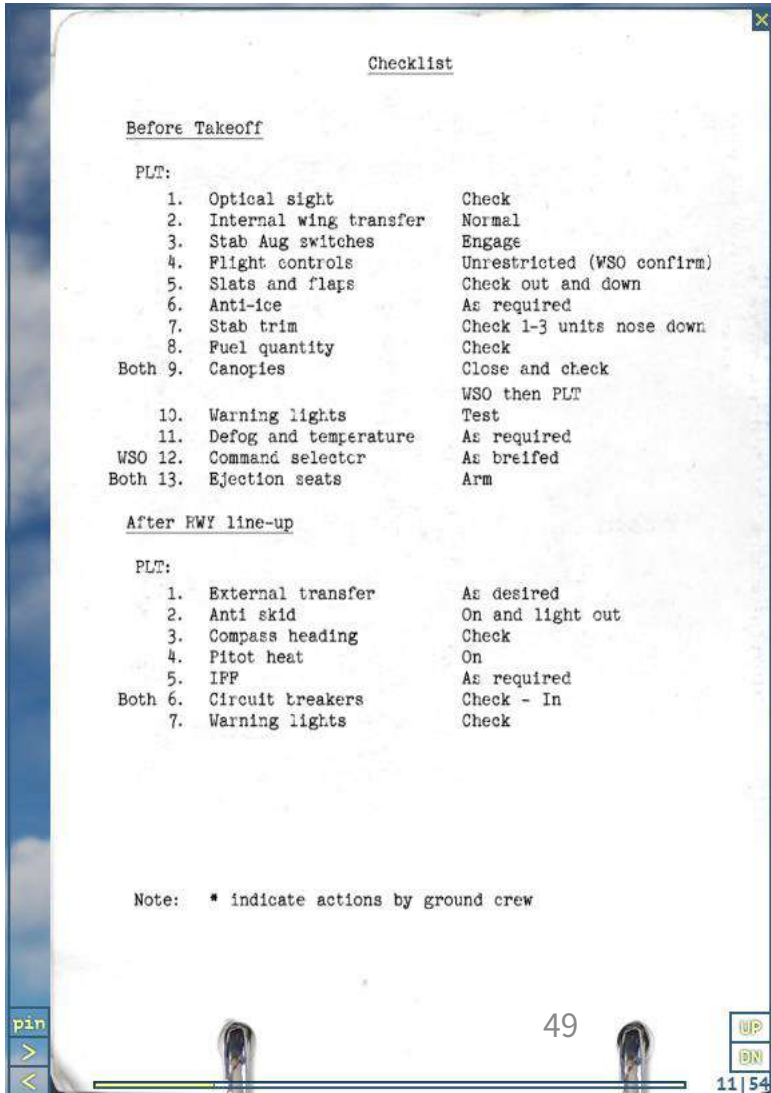

Checklist

Before Takeoff

PLT:

1.	Optical sight	Check
2.	Internal wing transfer	Normal
3.	Stab Aug switches	Engage
4.	Flight controls	Unrestricted (WSO confirm)
5.	Slats and flaps	Check out and down
6.	Anti-ice	As required
7.	Stab trim	Check 1-3 units nose down
8.	Fuel quantity	Check
Both 9.	Canopies	Close and check WSO then PLT
10.	Warning lights	Test
11.	Defog and temperature	As required
WSO 12.	Command selector	As breifed
Both 13.	Ejection seats	Arm

After RWY line-up

PLT:

1.	External transfer	As desired
2.	Anti skid	On and light out
3.	Compass heading	Check
4.	Pitot heat	On
5.	IFF	As required
Both 6.	Circuit breakers	Check - In
7.	Warning lights	Check

Note: * indicate actions by ground crew

タクシー


*1.[P]*地上要員に車輪止めの取り外しを依頼します。


a) 「A」を短く押してJESTER AIホイールを開きます。
b) CREW CHIEFをクリックします
c) ホイールチョックをクリックし、削除します。
d) 「A」を長押ししてJESTER AIホイールを閉じます。


*2.[P]*車輪のつま先ブレーキを握り、ブレーキの動作を確認します。





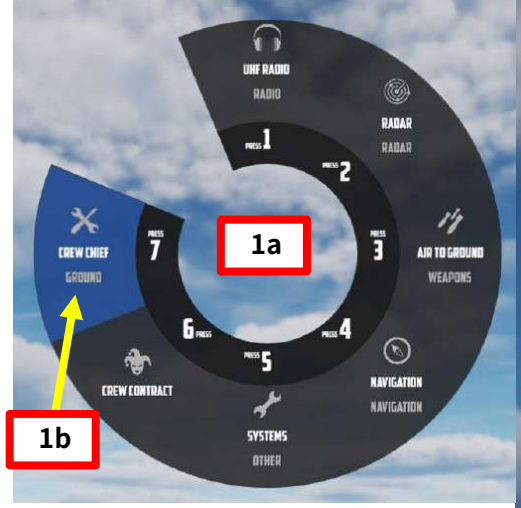

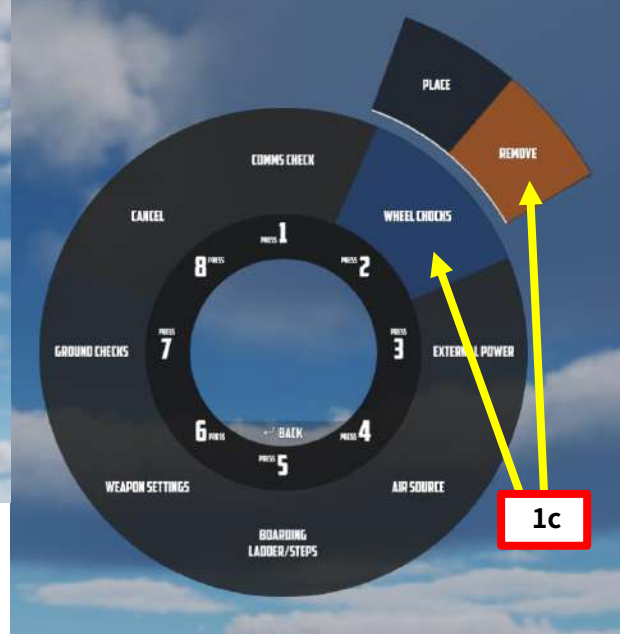

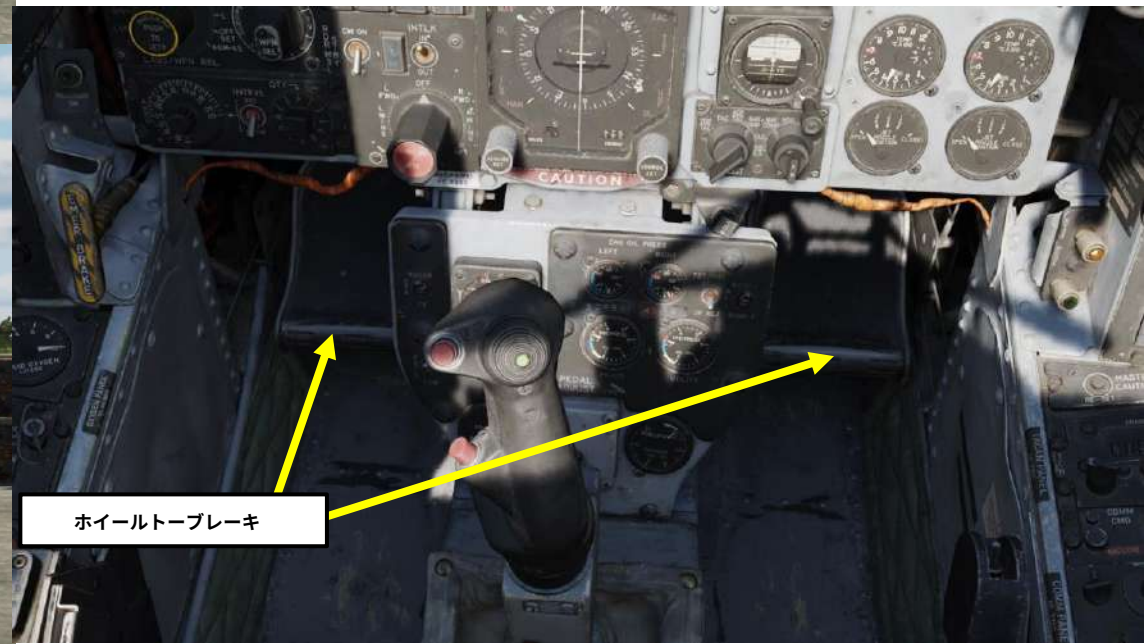


タクシー

*3.[P]*タクシー/着陸灯スイッチの設定 – TAXI LT (UP)
*4.[P]*ブレーキを解除し、航空機が動き出すまでゆっくりとスロットルを上げます。
*5.[P]*旋回するには、スティックのノーズ ギア ステアリング ボタン (「N」バインディング) を押したまま、ラダー ペダルを使用して目的の方向に旋回します。ノーズ ギアのステアリング制限は、両方向とも中心線から 70 度です。旋回が完了したら、ノーズ ギア ステアリング ボタンを放します。
*6.[P]*旋回中の地上走行速度は 15 ノットを超えないようにしてください。







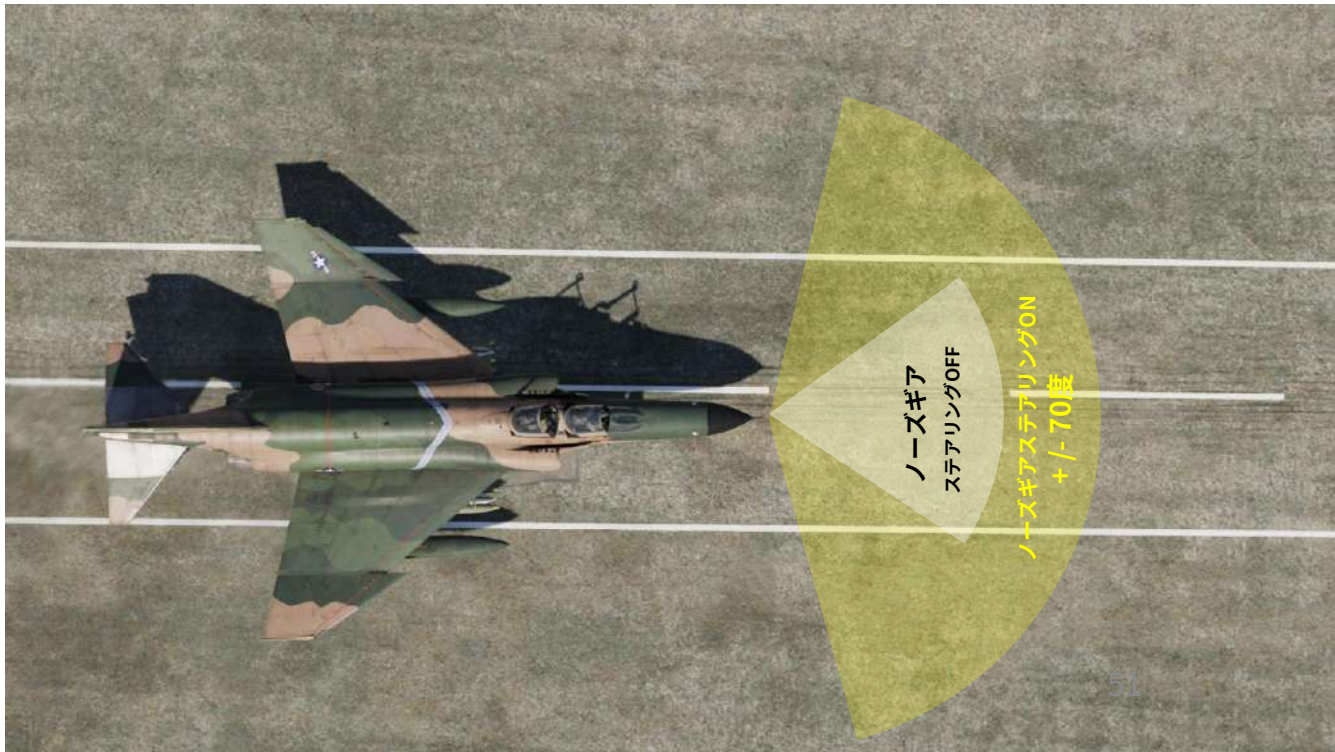

タクシー

7.[P]タキシング中、JESTER はミッションを低空飛行するかどうかを尋ねます。あなたの答えに基づいて、パイロットの CFIT (地形への制御された飛行) のリスクが認識されるための脱出前の許容範囲がそれに応じて調整されます。
8.[P]ファントムの乗組員は、空調システムがひどいため、キャノピーを完全に開いた状態で地上を滑走するのが一般的でした。利用可能なエンジン ブリード エアのほとんどが航空電子機器の冷却に使用されていたため、地上ではコックピット内の熱が大きな問題でした。キャノピーの動作機構の損傷を防ぐため、地上走行速度は 60 ノット未満に維持してください。
9.[P]編隊タクシー中は航空機間の適切な距離を維持する必要があります。開いたキャノピーはエンジン排気の爆風によって損傷を受ける可能性があります。
10.[P]総重量が高い状態で地上走行する場合、主脚の支柱、車輪、タイヤにかかる過度の側面荷重を軽減するために、旋回半径を大きくする必要があります。
11.[P]滑走路の出発エリア手前で待機し、離陸前点検を実施してください。










離陸前

1.[P]管制塔に連絡し、離陸の許可を得てください。
2.[P]AFCS (自動飛行制御システム) パネルで、ヨー、ロール、ピッチ安定性増強システム スイッチをオン (FWD) に設定します。PITCH AUG OFF ライトが消えていることを確認します。
3.[P]フラップ/スラットコントロールレバーの設定 - OUT & DOWN（完全に下げる）
4.[P]SLATS表示がOUT、FLAPS表示がDN（下）になっていることを確認します。
5.[P]スピードブレーキスイッチの設定 - IN/RETRACTED (FWD)。
6.[P]SPEEDBRAKE OUT ライトが消えていることを確認し、スピード ブレーキ スイッチをニュートラル (中間) に設定します。
7.[P]ピッチトリムが 3 単位の機首下げに設定されていることを確認します。
8.[P]タクシー/着陸灯スイッチをオフ（中央）に設定します。

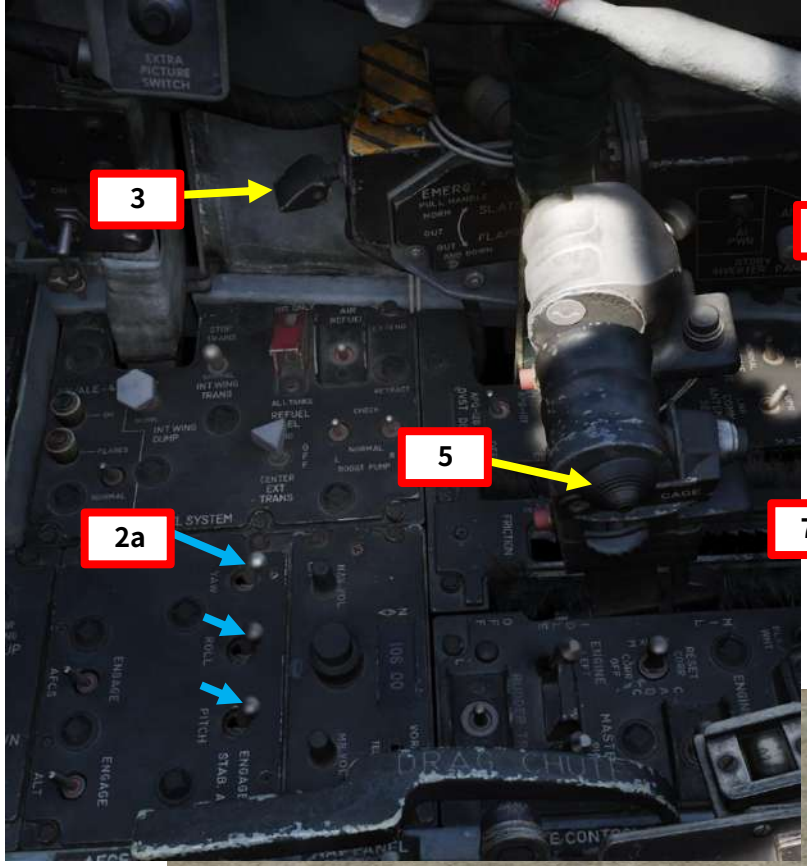

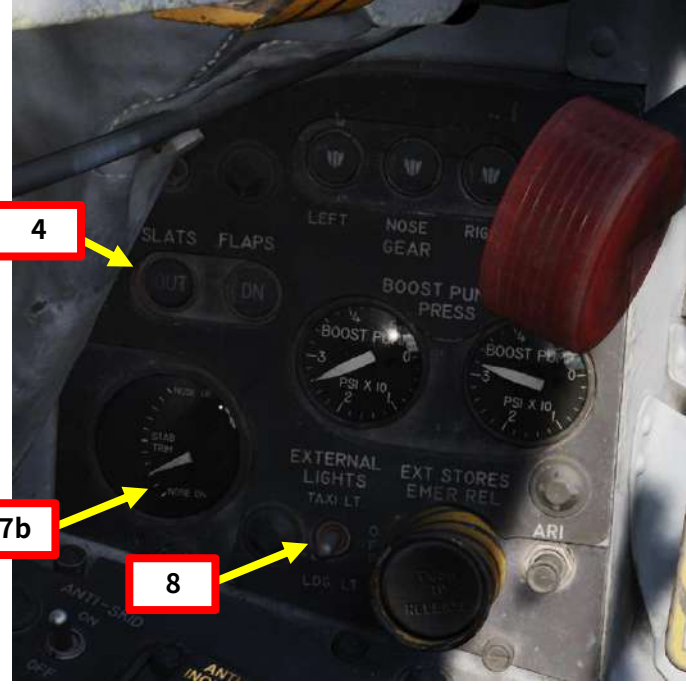

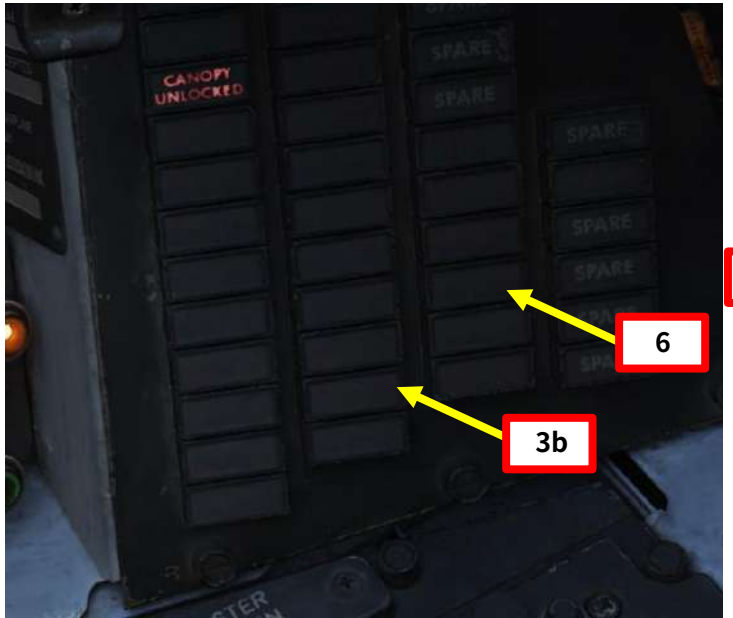







離陸前


*9. [ポ+ワールドワイド]*キャノピー コントロール レバーを FWD に設定してキャノピーを閉じます。
CANOPY UNLOCKED ライトが消えていることを確認します。(最初に WSO、次にパイロット)

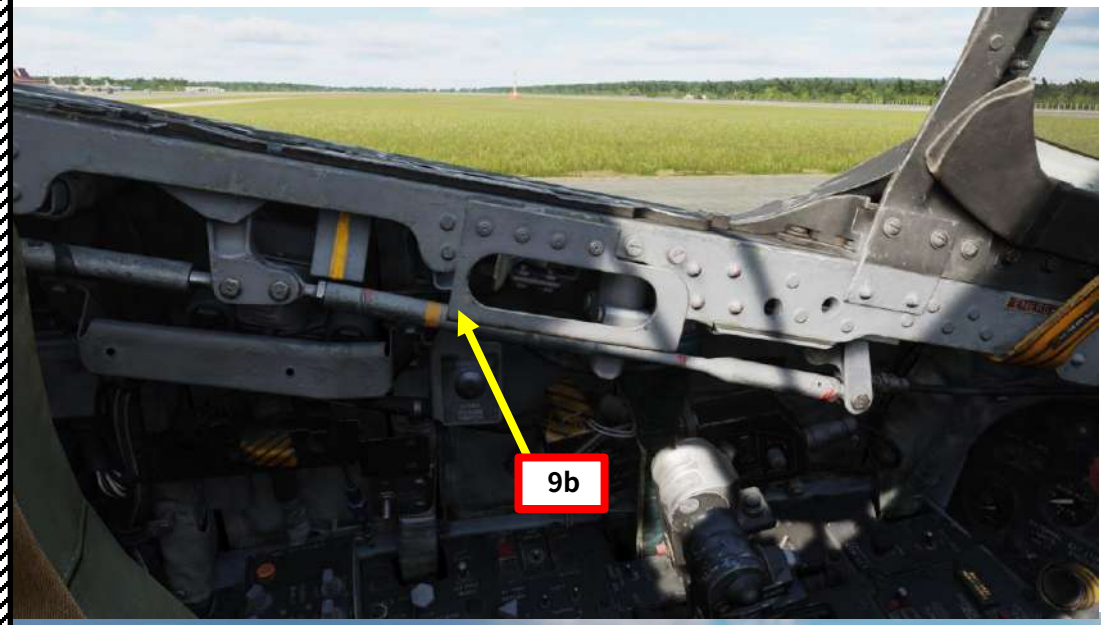





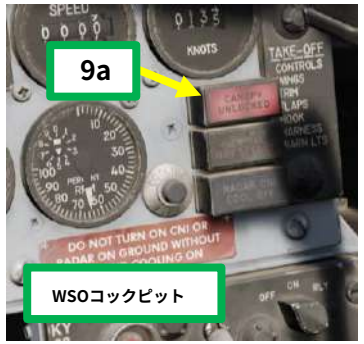


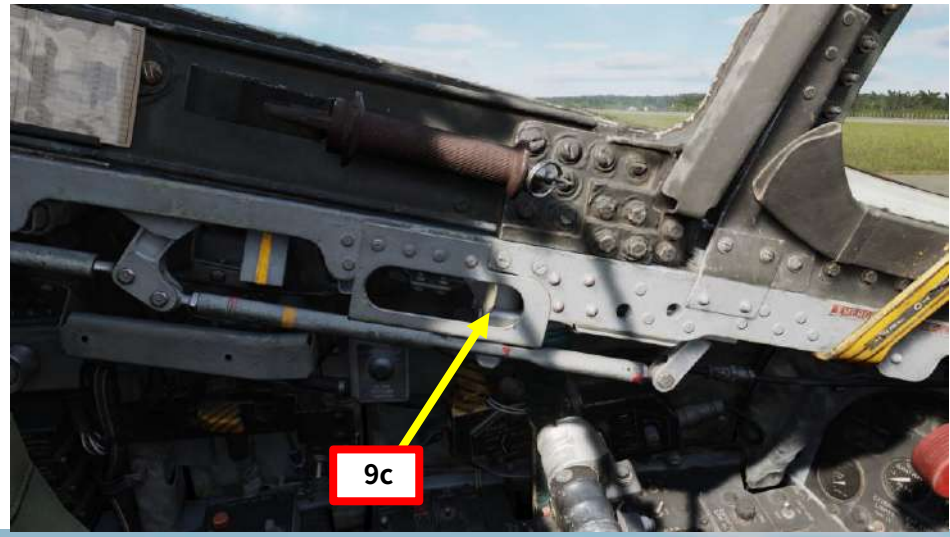




13
PITOT HEAT
RAIN REMOVAL


11a
ANTI-SKID INOPERATIVE
OXYGEN REGULATOR
FLOW
SUPPLY
OXYGEN PANEL

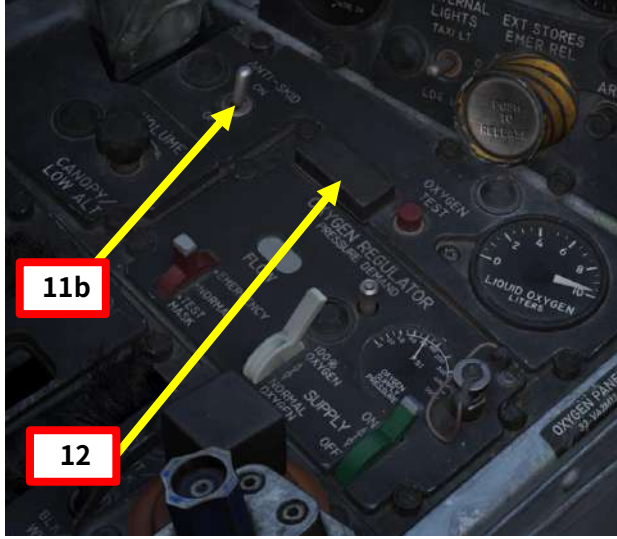

11b
12
OXYGEN REGULATOR
SUPPLY



14
CODE
REPLY
TEST
MASTER
AUDIO
LIGHT
TEST
M-1
M-2
M-3/A
M-C
RAD TEST
MON
MODE 4
ON
OUT
IFF
MODE 1
MODE 3/A
IDENT
MIC



JV
287

脱ぐ

*1.[P]*車輪ブレーキをかけます。
*2.[P]*スロットルを最大 85 % RPM まで上げます。
*3.[P]*エンジンパラメータを確認してください。
a) 排気ガス温度: 220～420°C
b) 燃料流量計: 800～1400 ポンド/時 (pph)
c) ノズル: 1/4
d) エンジンオイル圧力: 30～40 psi
*4.[P]*ホイールブレーキを解除します。
*5.[P]*MIL（軍事）パワーまでスロットルアップ
*6.[P]*エンジンゲージ – チェック

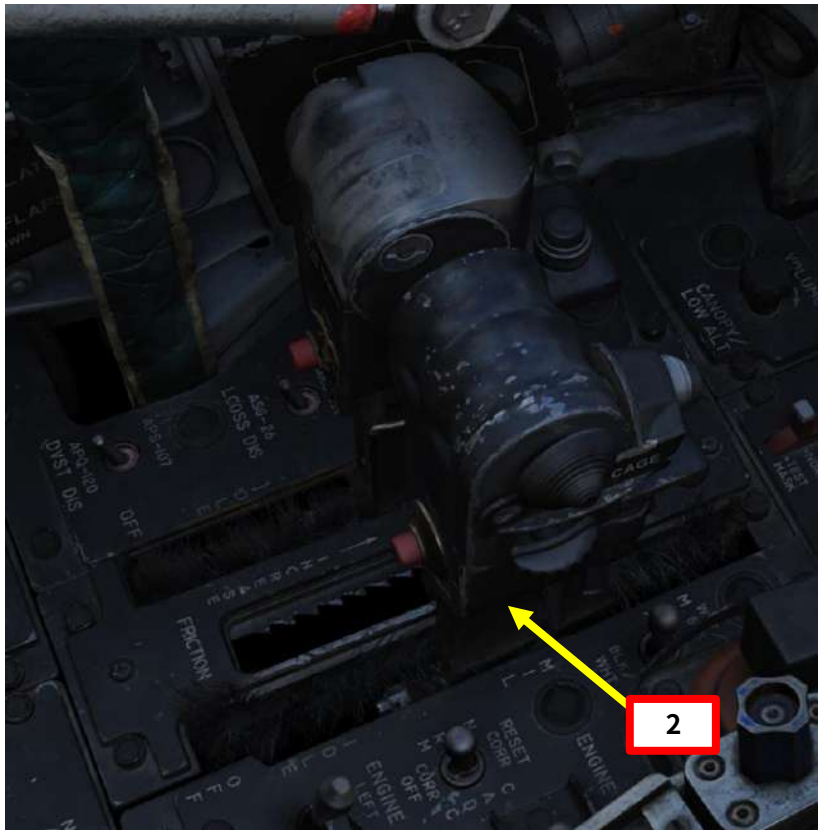

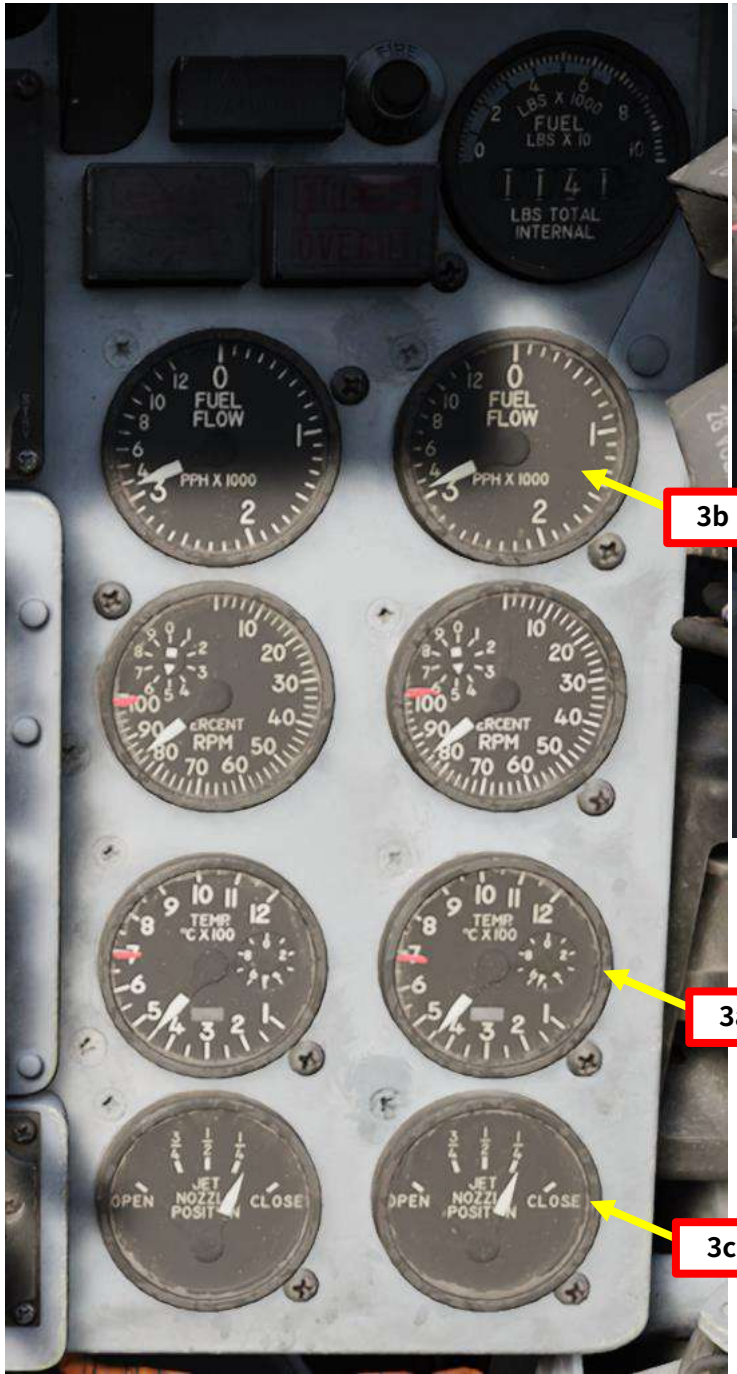


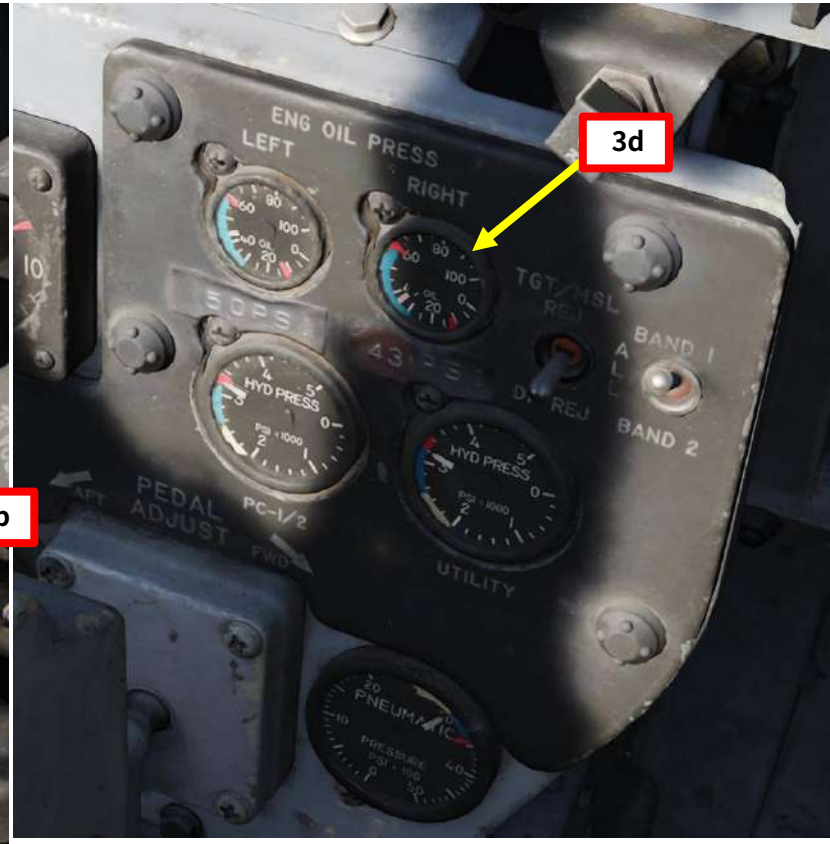

脱ぐ

*7.[P]*アフターバーナーまでスロットルアップ
*8.[P]*70 ノットまで加速する前に、ノーズ ギア ステアリングを解除する必要があります。

- *注意: 離陸速度から離陸速度より 30 ノット低い速度までの間で操縦桿を急激に後方いっぱいに動かすと、スタビライザーが滑走路に衝突し、スタビライザーアクチュエータが損傷する可能性があります。*

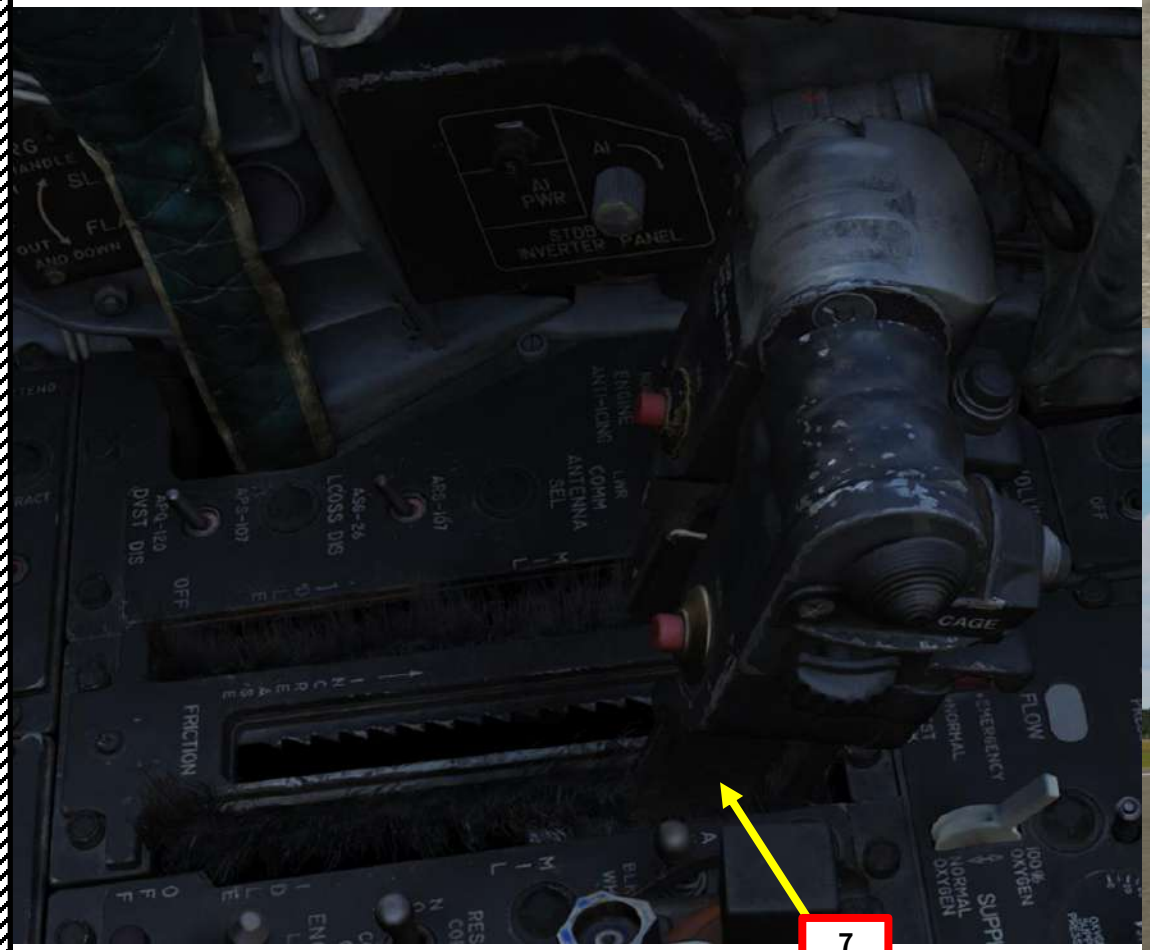





脱ぐ

*9.[P]*80ノットで操縦桿を後方に引きます。
*10.[P]*10 度から 12 度のピッチ姿勢を維持します。必要に応じてトリムします。









脱ぐ

*11.[P]*回転して上昇率がプラスになったら、ランディング ギア レバーを上に設定します。

- *注意: 着陸装置と着陸装置のドアは、着陸装置の制限速度である 250 ノットに達する前に完全に上げられ、ロックされている必要があります。そうしないと、過度の空気負荷によって着陸装置の機構が損傷し、その後の動作が妨げられる可能性があります。*

*12.[P]*着陸装置とフラップが格納されると、AUX AIR DOORS、WHEELS、および MASTER CAUTION ライトが瞬間的に点灯する場合があります。

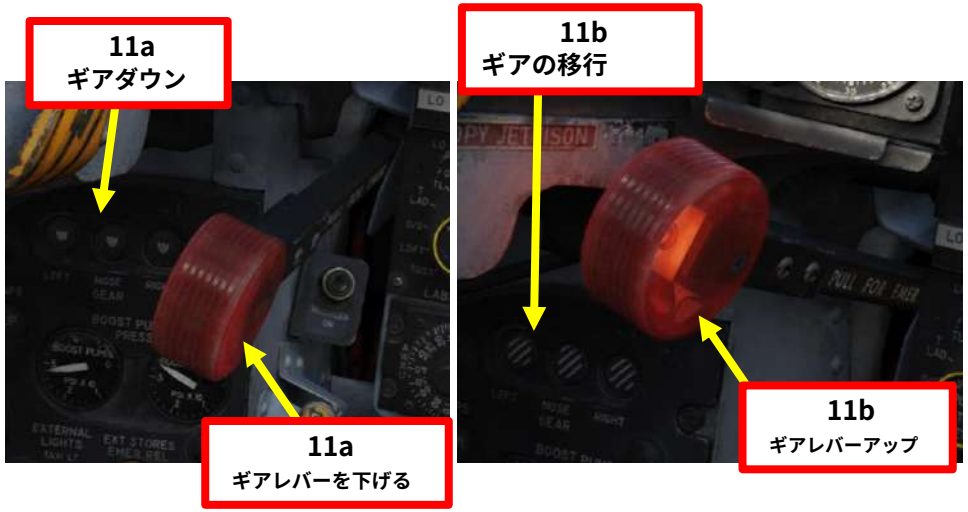

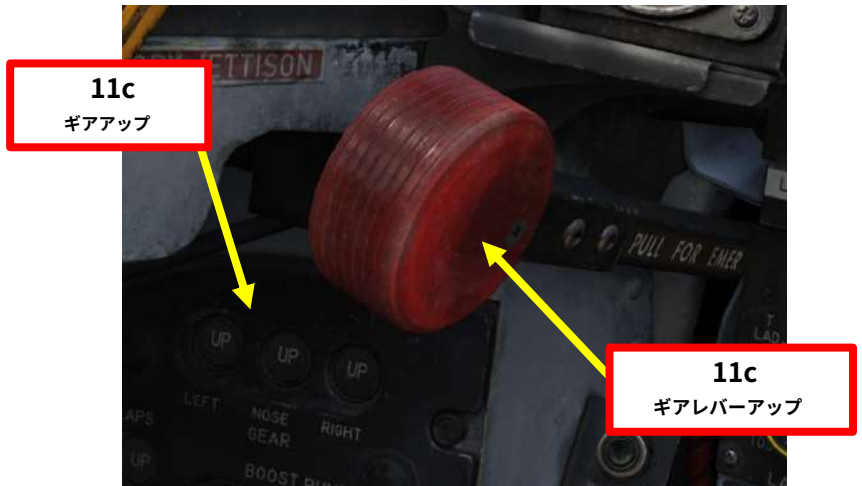





脱ぐ

*13.[P]*180ノットまで加速し、フラップ/スラットコントロールレバーを標準（完全に上げ）に設定します。

- *注意: 横方向スティック入力によるフラップ格納時にラダージャンプが発生する場合があります。スラットフラップ格納時に聞こえるチャタリングが発生した場合 (スラットフラップとユーティリティ油圧インジケータが同時に変動するのと関連)、対気速度を 250 ノット未満に維持し、スラットフラップを循環させます。*

*14.[P]*SLATS表示がIN、FLAPS表示がUPになっていることを確認します。








登る

*1.[P]*アフターバーナーをオフにしてスロットルを戻し、350 ノットまで加速しながらピッチ姿勢を 10 度から 12 度の間で調整します。
*2.[P]*350 ノットで上昇し、巡航高度に達するまで上昇速度を維持するために航空機のピッチを調整します。
*3.[P]*上昇中は、地上との通信を維持するために、アンテナ セレクター スイッチを LWR (下) の位置にする必要がある場合があります。
*4.[P]*必要に応じて、エンジンの氷結防止（除氷）スイッチを設定します。

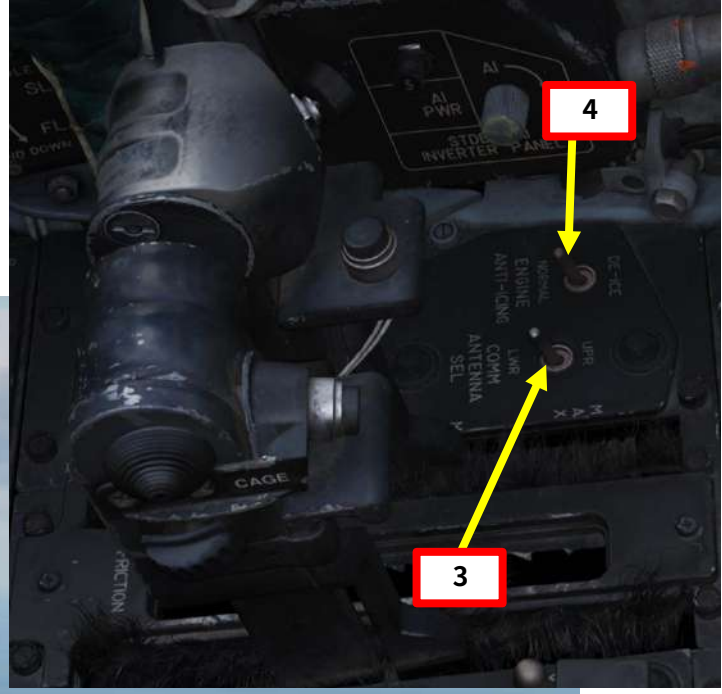



クルーズ


*1.[P]*巡航は通常、抗力指数に応じてマッハ 0.7 ～ 0.9 の間で実行されます。



パート6 – 着陸

視覚着陸パターン

1. 初期アプローチ
2. オーバーヘッドブレイク
3. ダウンウィンドレグ
4. ベースターン
5. 最終ターン
6. ショートファイナル
7. ロールアウト

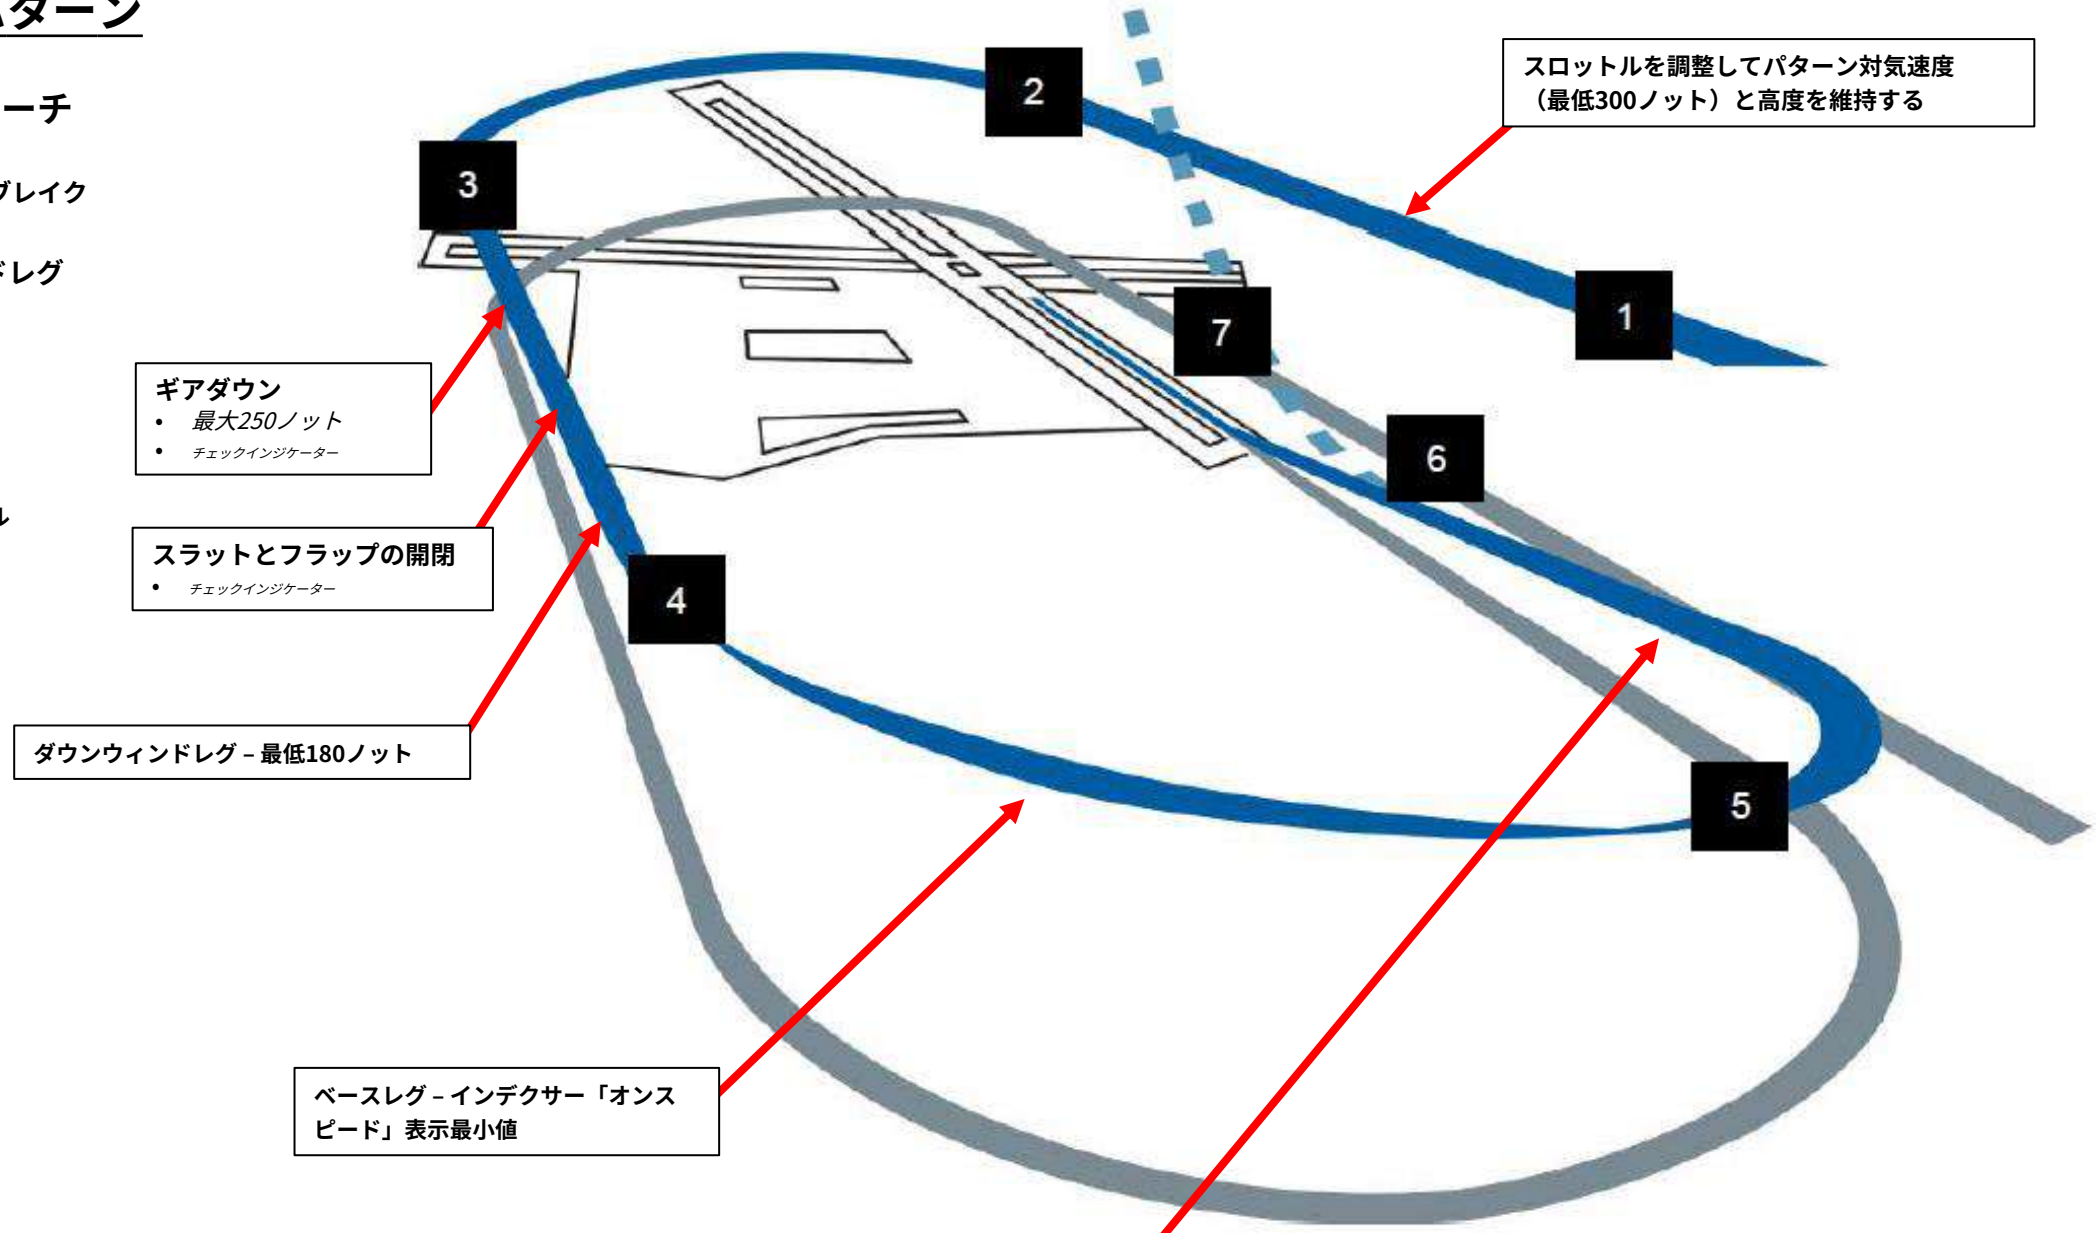

視覚着陸



視覚着陸

1.最初のアプローチ

a) AFCS (自動飛行制御システム) パネルで、ヨー、ロール、ピッチ安定性増強システム スイッチがオン (FWD) になっていることを確認します。PITCH AUG OFF ライトが消灯していることを確認します。

b) 通信アンテナ選択スイッチ（UPR）を設定します。

- *注意: 下部アンテナで送信中に、電磁干渉によりアンチスキッドとノーズホイールステアリングが誤作動する場合があります。*


c) タクシー/着陸灯スイッチの設定 - LDG LT (DOWN)


d) 光学照準モードをスタンバイ（またはケージ）に設定します。

e) レーダー高度計の低高度警告設定を必要に応じて設定します。

f) アンチスキッドスイッチがオン（FWD）になっていることを確認し、アンチスキッド非作動ライトが消えていることを確認します。


g) 航空機を地上 1500 フィート（または現地の手順に従って）の着陸滑走路に合わせ、300 ノットの速度を維持します。

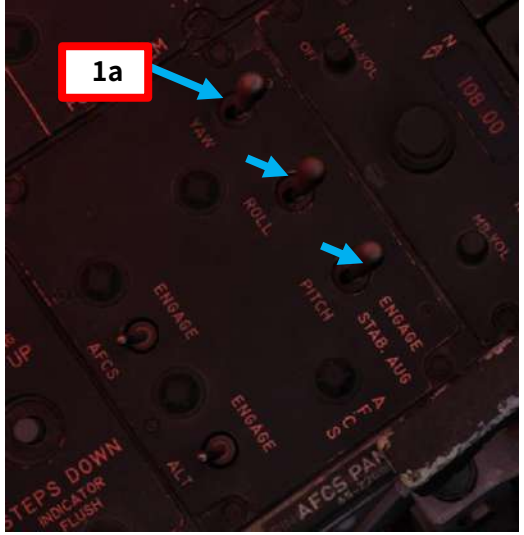

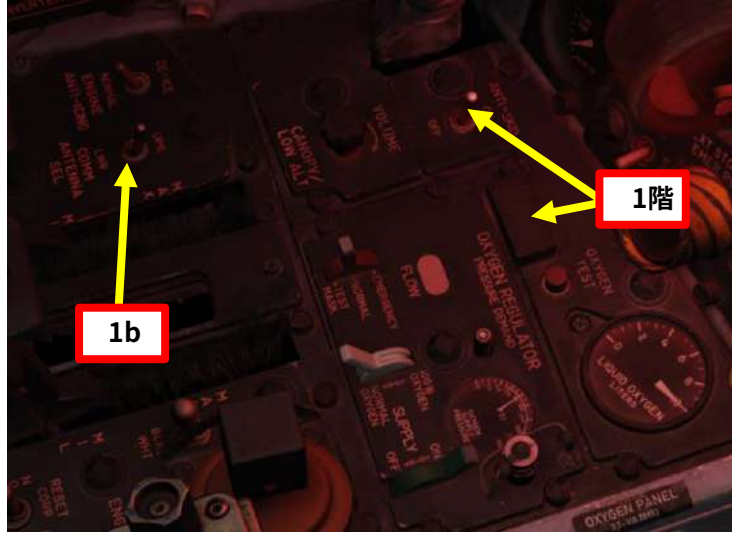





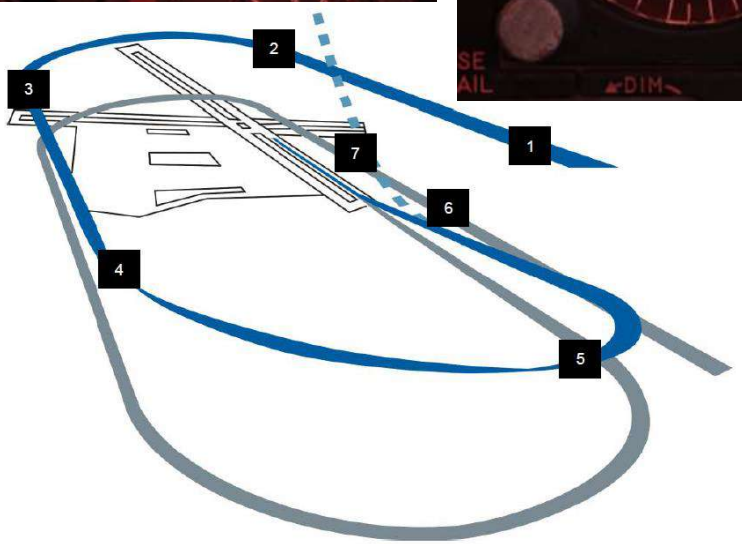




視覚着陸

2.オーバーヘッドブレイク

a) 希望するタッチダウンポイントを左または右に曲がる
b) 必要に応じてスロットルを下げる
c) 必要に応じてスピードブレーキを作動させる
d) ブレークを約3～4Gの重力で引きながら飛行します。
e) 水平旋回を維持する

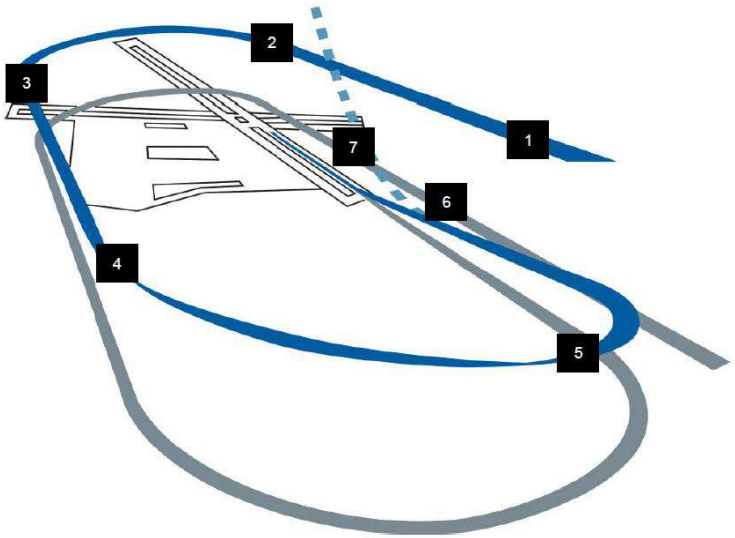





視覚着陸

3.**ダウンウィンドレグ**

a) 着陸方向と反対の風下レグに約 200 ～ 220 ノット、1500 フィート AGL で出航します。**250ノットを超えないようにしてください。**

b) 着陸パターン全体にわたってバフェットを回避します。許容ギア降下速度に達するように必要に応じて出力を調整します。


c) 着陸装置を伸長します。


d) フラップ/スラットコントロールレバーを「外側＆下（完全に下）」に設定します。


e) SLATS表示がOUT、FLAPS表示がDN（下）になっていることを確認します。

- *注意: 実際のフラップ展開は、速度が 210 ノットまで低下するまで行われない場合があります。*

f) 速度を落とす**（最低180ノット）** ベースターンで過度の対気速度上昇を防ぐために必要に応じて

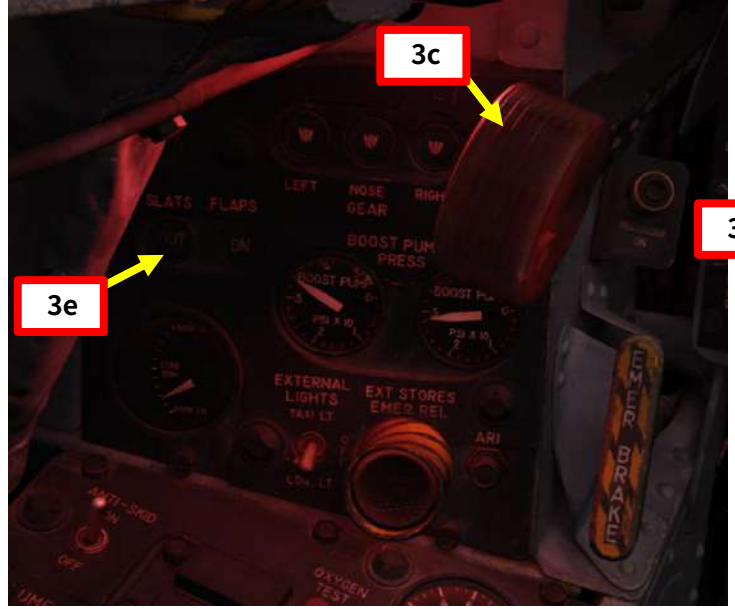

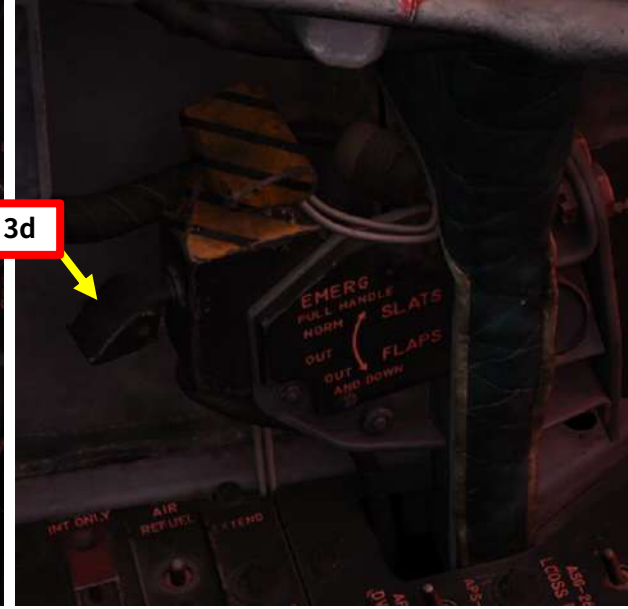

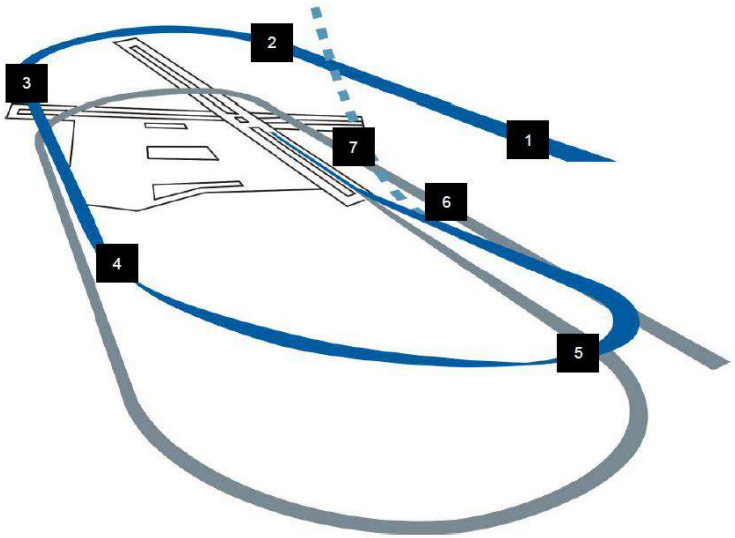



視覚着陸


4.ベースターン


a) 翼端が滑走路端から 45 度の角度になったときにベースターンを開始します。

b) 航空機のピッチを調整して、ON SPEED の迎え角 (AoA) を設定します。これは 19.2 単位です。ON SPEED AOA を決定するには、次の式を使用します。

- AoA インデクサー (ドーナツ = オンスピード)
- AoA インジケーター (迎角単位)
- AoA 聴覚トーン システムは、中程度のピッチで安定したトーンを再生して、速度が速い接近を示します。



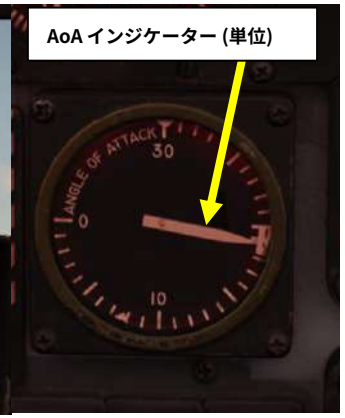

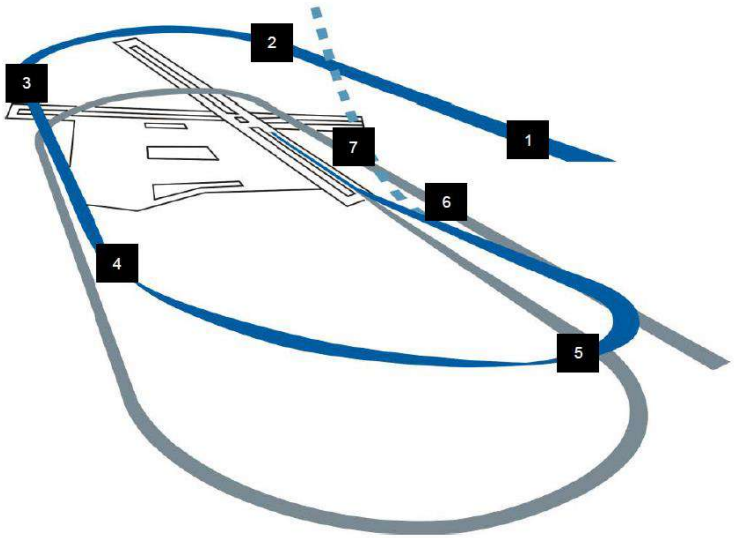


















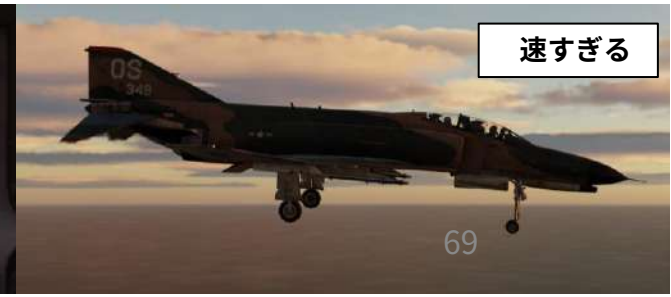


視覚着陸

5.最終ターン

a) スロットルを使用して降下率を制御しながら、スティックを使用して旋回中に 19.2 単位の AoA を維持します。

b) 最終進入時にロールアウトし、適切な滑走路を維持するために機首を上げます（地上300フィート、着陸地点から1nm）

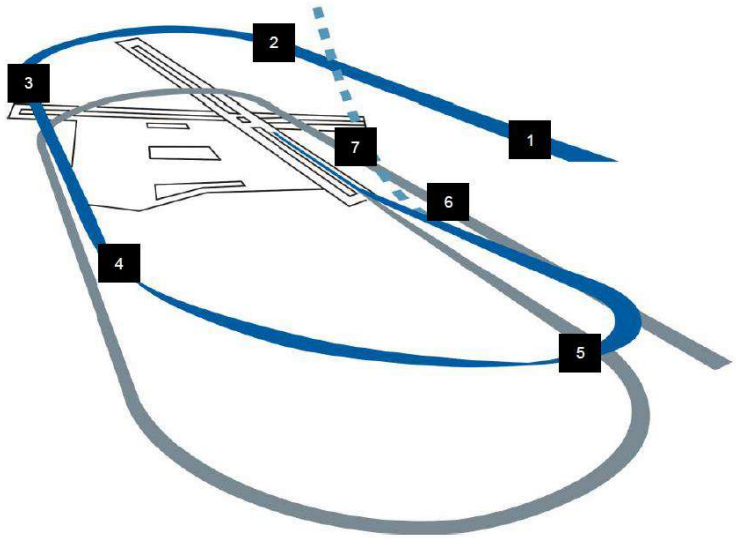





視覚着陸

6.ショートファイナル


a) 最終進入時に、視認窓の中心を滑走路の進入端に合わせ、19.2度の AOA を維持しながら適切な滑走路 (3 度の滑走路傾斜) を確保します。


b) スロットルを使用して降下率とグライドスロープを制御し、スティックを使用して 19.2 単位の AoA を維持します。

c) グライドスロープが高すぎる場合は、出力を減らして新しいグライドスロープを確立し、捕捉時にグライドスロープを維持するために出力を追加します。

d) グライドスロープが低すぎる場合は、パワーを追加し、速度を維持し、捕捉時にグライドスロープを維持するためにパワーを減らします。

進入速度の計算式:最終進入速度は、総重量33000ポンドで約142ノット、33000ポンドを超える場合は1000ポンドごとに2ノット増加します。

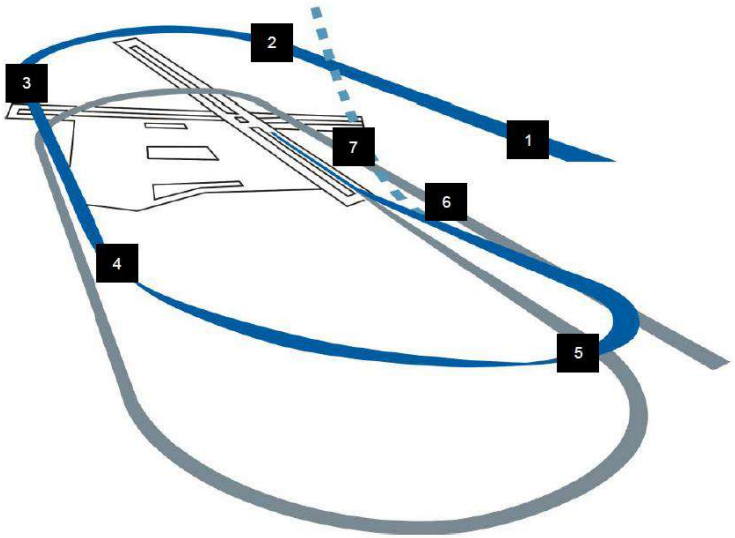

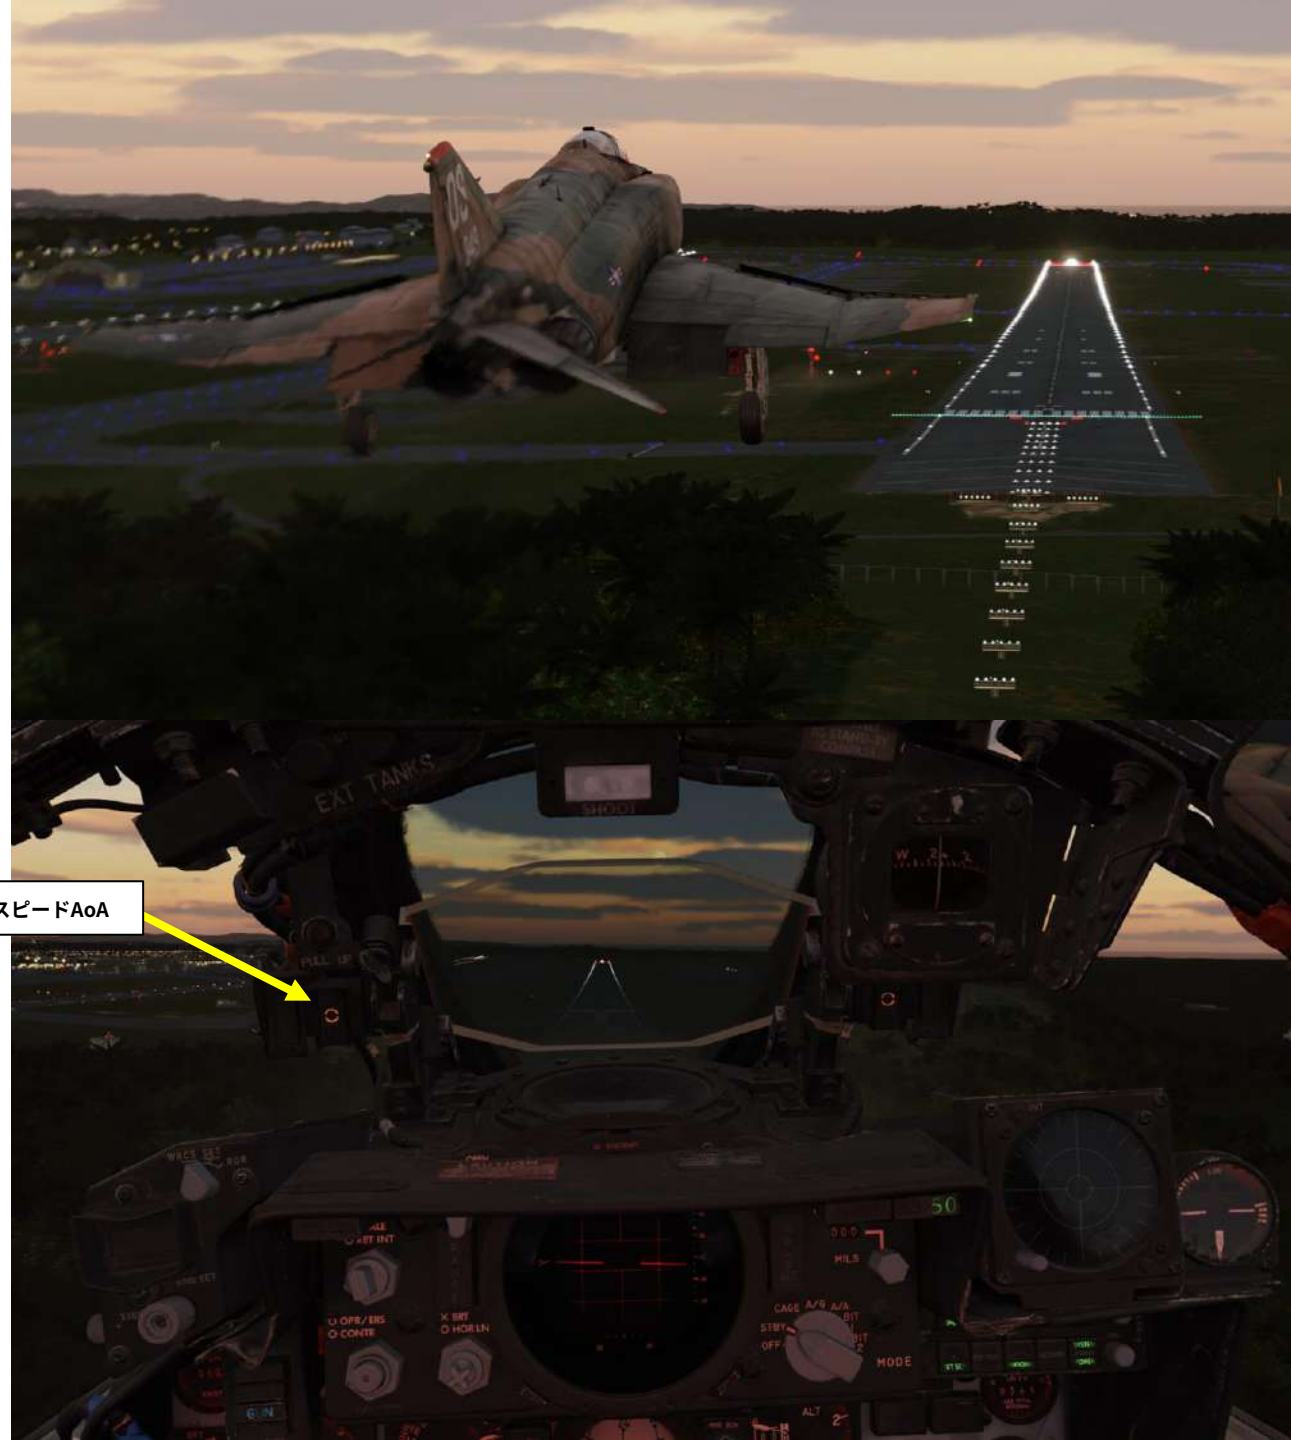

視覚着陸

7.ロールアウトする


a) スティックをゆっくりと後方に引いて 20 フィートでフレアし、航空機を着陸させます。


b) 着陸時に、出力を IDLE に下げます。

c) ドラッグシュートレバーを引いてドラッグシュートを展開します（「P」バインディング）。

d) 減速を助けるためにスティックを後方いっぱいに使用します。

e) 70 ノットまでは方向制御にラダーとエルロンを使用し、その後は差動ブレーキを使用します。弱い横風状態では、方向制御にノーズ ギア ステアリングは必要ありません。ただし、ラダー、エルロン、差動ブレーキが方向制御の維持に効果的でない場合は、必要に応じてノーズ ギア ステアリングを使用します。ラダーがニュートラルまたはそれに近い状態でのみ、ノーズ ギア ステアリングを使用します。

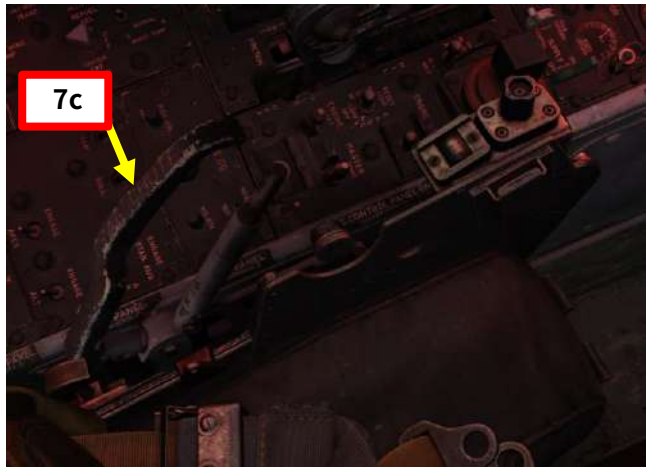

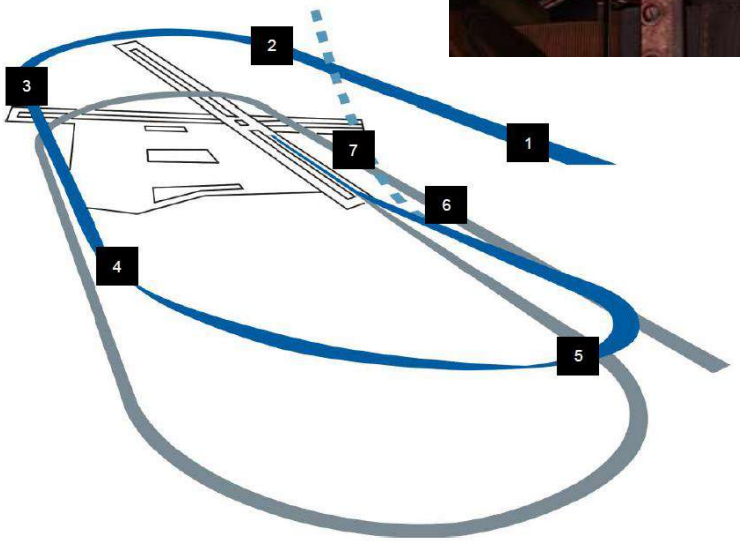






視覚着陸


7.ロールアウトする

f) 速度が 70 ノット未満の場合は、完全に停止するまで車輪ブレーキを軽く踏みます。

g) 可能であれば、ドラッグシュートレバーを内側に押し戻してドラッグシュートを投棄します。

- *注意: ドラッグ シュートは滑走路や誘導路に投棄しないでください。一般的な手法としては、航空機を適切に方向付け、エンジンでシュートを膨らませ、目的の方向に放出することで、誘導路の脇にドラッグ シュートを残しておくというものがあります。*

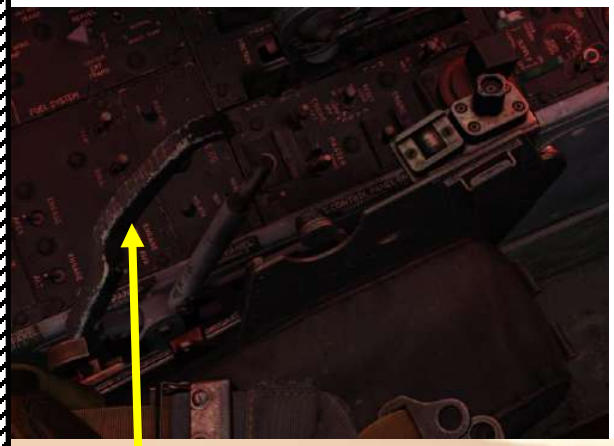

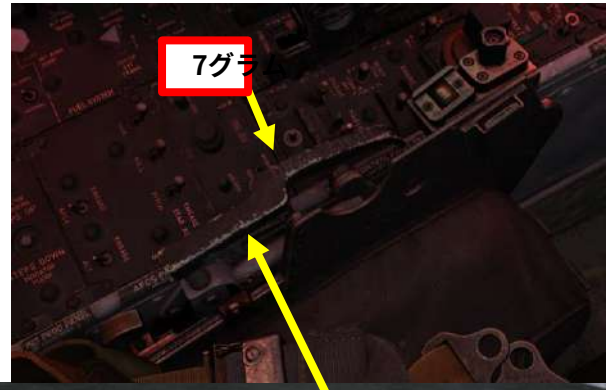





視覚着陸

7.ロールアウトする

h) 駐機場までタクシーし、航空機を停止する。



着陸後

着陸して別のミッションに進みたい場合は、地上要員による給油と再武装を忘れずに行ってください。給油と再武装が完了すると、地上要員が新しいドラッグシュートを取り付け、さまざまな消耗品を補充します。





