Machine Translated by Google

DCS GUIDE

F/A-18C HORNET LOT 20

BY CHUCK

LAST UPDATED: 19/07/2022

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

免責事項

このドキュメントは、娯楽目的でのみ作成されています。トレーニングや実際の飛行には使用しないでください。

このドキュメントの作成者は、F/A-18Cホーネットで制限または分類されたドキュメントにアクセスしたことはありません。著者は、F / A-18Cホーネット、その兵器システム、またはその防御システムに関連するOEM（相手先ブランド供給）データにアクセスしたことがありません。このドキュメント内のすべての情報は、公開ドキュメント（EagleDynamicsによるF/ A-18早期アクセスマニュアル）および非公式チュートリアル（Youtubeのプレーヤー作成ビデオ）から取得されます。

このドキュメントに記載されている手順は、DCS Worldシミュレーション環境の制限と、EagleDynamicsによるDCSF / A-18Cモジュールの制限により、ゲームプレイの目的で意図的に簡略化されています。

このドキュメントは、娯楽に使用される無料の個人的なプロジェクトにすぎません。この文書は、本物のF/A-18Cホーネットを飛ばすように誰かに教えることを意図したものでも設計されたものでもありません。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

TABLE OF CONTENTS

- PART 1 – INTRODUCTION
- PART 2 – CONTROLS SETUP
- PART 3 – COCKPIT & EQUIPMENT
- PART 4 – START-UP PROCEDURE
- PART 5 – TAKEOFF
- PART 6 – LANDING
- PART 7 – ENGINE & FUEL MANAGEMENT
- PART 8 – PERFORMANCE & AERODYNAMICS
- PART 9 – RADAR & SENSORS
- PART 10 – OFFENCE: WEAPONS & ARMAMENT
- PART 11 – DEFENCE: RWR AND COUNTERMEASURES
- PART 12 – DATALINK & IFF
- PART 13 – RADIO TUTORIAL
- PART 14 – FLIGHT CONTROLS & AUTOPILOT
- PART 15 – NAVIGATION & ICLS LANDING
- PART 16 – AIR-TO-AIR REFUELING
- PART 17 – OTHER RESOURCES

Wondershare PDFelement

Special thanks to Paul "Goldwolf" Whittingham for creating the guide icons.

Machine Translated by Google

マクドネルダグラスF/A -18ホーネットは、戦闘機と攻撃機の両方として設計された、ツインエンジン、超音速、全天候型、艦載機対応、マルチロール戦闘機です（したがってF / A指定）。マクドネルダグラス（現在のボーイング）とノースロップによって設計されたF / A -18は、1970年代に米国海軍と海兵隊が使用するために後者のYF-17から派生したものです。

ホーネットは、その優れた推力重量比、デジタルフライバイワイヤー制御システム、およびホーネットが高い迎え角で制御可能であり続けることを可能にする最先端の拡張により、非常に機動性があります。台形主翼は、前縁に20度のスイープバックがあり、後縁はまっすぐです。翼にはフルスパンの前縁フラップがあり、後縁にはスパン全体にわたって単一スロットのフラップとエルロンがあります。 Hornetは、メンテナンスを減らすように設計されていることでも有名であり、その結果、より重い対応物であるF-14TomcatおよびA- 6Intruderよりもはるかに少ないダウンタイムしか必要としませんでした。平均故障間隔は、他の海軍攻撃機の3倍であり、メンテナンス時間の半分が必要です。ゼネラルエレクトリックF404エンジンは、操作性、信頼性、保守性を第一に考えて設計されたという点でも革新的でした。

エンジンは、定格性能において例外的ではありませんが、さまざまな条件下で並外れた堅牢性を示し、ストールやフレームアウトに耐性があります。 F404エンジンは、機体に10点でしか接続できず、特別な機器なしで交換できます。 4人のチームが20分以内にエンジンを取り外すことができます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

F / A-18の最高速度はマッハ1.8（1,034ノット、1,190mphまたは1,915km / h、40,000フィートまたは12,200 m）です。空対空や空対地など、さまざまな爆弾やミサイルを搭
加されています。これは、2つのゼネラルエレクトリックF404ターボファンエンジンを搭載しており、航空機に高い推力重量比をもたらします。 F / A-18は、主に最先端のエクス
た空力特性を備えています。戦闘機の主な任務は戦闘機です
護衛、艦隊防空、敵防空網制、航空阻止、近接航空支援、空中偵察。その汎用性と信頼性は、それが
貴重なキャリア資産ですが、戦闘機のグラマンF-14トムキャットなど、以前の同時代のものと比較して範囲とペイロードが不足していると批判されています
打撃戦闘機の役割、そして攻撃の役割でグラマンA-6侵入者とLTVA-7コルセアII。

Machine Translated by Google

現在使用しているDCSホーネットは「C」バージョンで、「レガシー」または「チャーリー」ホーネットとも呼ばれます。早期アクセスが進み、より多くの兵器とセンサーが統合されると、ホーネットは最も用途の広い航空機の1つになり、無誘導爆弾を正確に投下し、サイドワインダーやAMRAAMなどの短距離および長距離空対空ミサイルを発射できます。そして最終的には、ATFLIR照準ポッド、HARM、SLAM -ER、およびその他の種類のハイテクシステムを使用します。コックピットは、DDI（デジタルディスプレイインジケーター)AMPCD（高度な多目的カラーディスプレイ）、移動マップ、ヘッドアップディスプレイでモダンに感じられます。これらすべてのページには多くの機能が組み込まれており、UFC（Up-Front Controller)は、最も複雑なタスクでも比較的簡単にするのに十分な本能を備えています。ホーネットは、多かれ少なかれあらゆるタイプのミッションで使用できるすべての取引のジャックになるように設計されているようです。これは、さまざまなことをしたい人にとって素晴らしい選択です。

F / A -18 Cは、まだ開発中ですが、素晴らしい製品です。
キャリアの操作はストレスが多く、まったくうまくいく前に、信じられないほどの時間の練習が必要です。これは、私がDCSでこれまでに行った中で最もストレスの多いことであり、空中給油も含まれています。飛行モデル自体はまったく違うものです。 FCS（Flight Control System)は、「それに対して」戦うのではなく、「それとともに」飛行したい場合は、調査して理解する必要があります。はい、あなたは獣を飼いならす必要があります。それはその魅力の一部です。

この航空機はあなたに力、目的そして達成の素晴らしい感覚を与えます。
それを正しく飛ばすことを学ぶことは簡単な仕事ではありませんが、航空機はそれが全体の経験を非常にやりがいのあるものにするような性格を持っています。困難な空母着陸中に3本目のワイヤーを捕まえるという爽快な感覚を得ると…私が話していることを理解するでしょう。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

注 :ゲームのデフォルトバージョンでは、航空機をトリムするのではなく、ビューを変更するようにトリムハットが設定されているため、コントロールで必ず「トリム」コントロールを
んどの方はすでにTRACKIRを装備していると思いますので、トリムハットスイッチが正しく設定されていることを確認することをお勧めします。

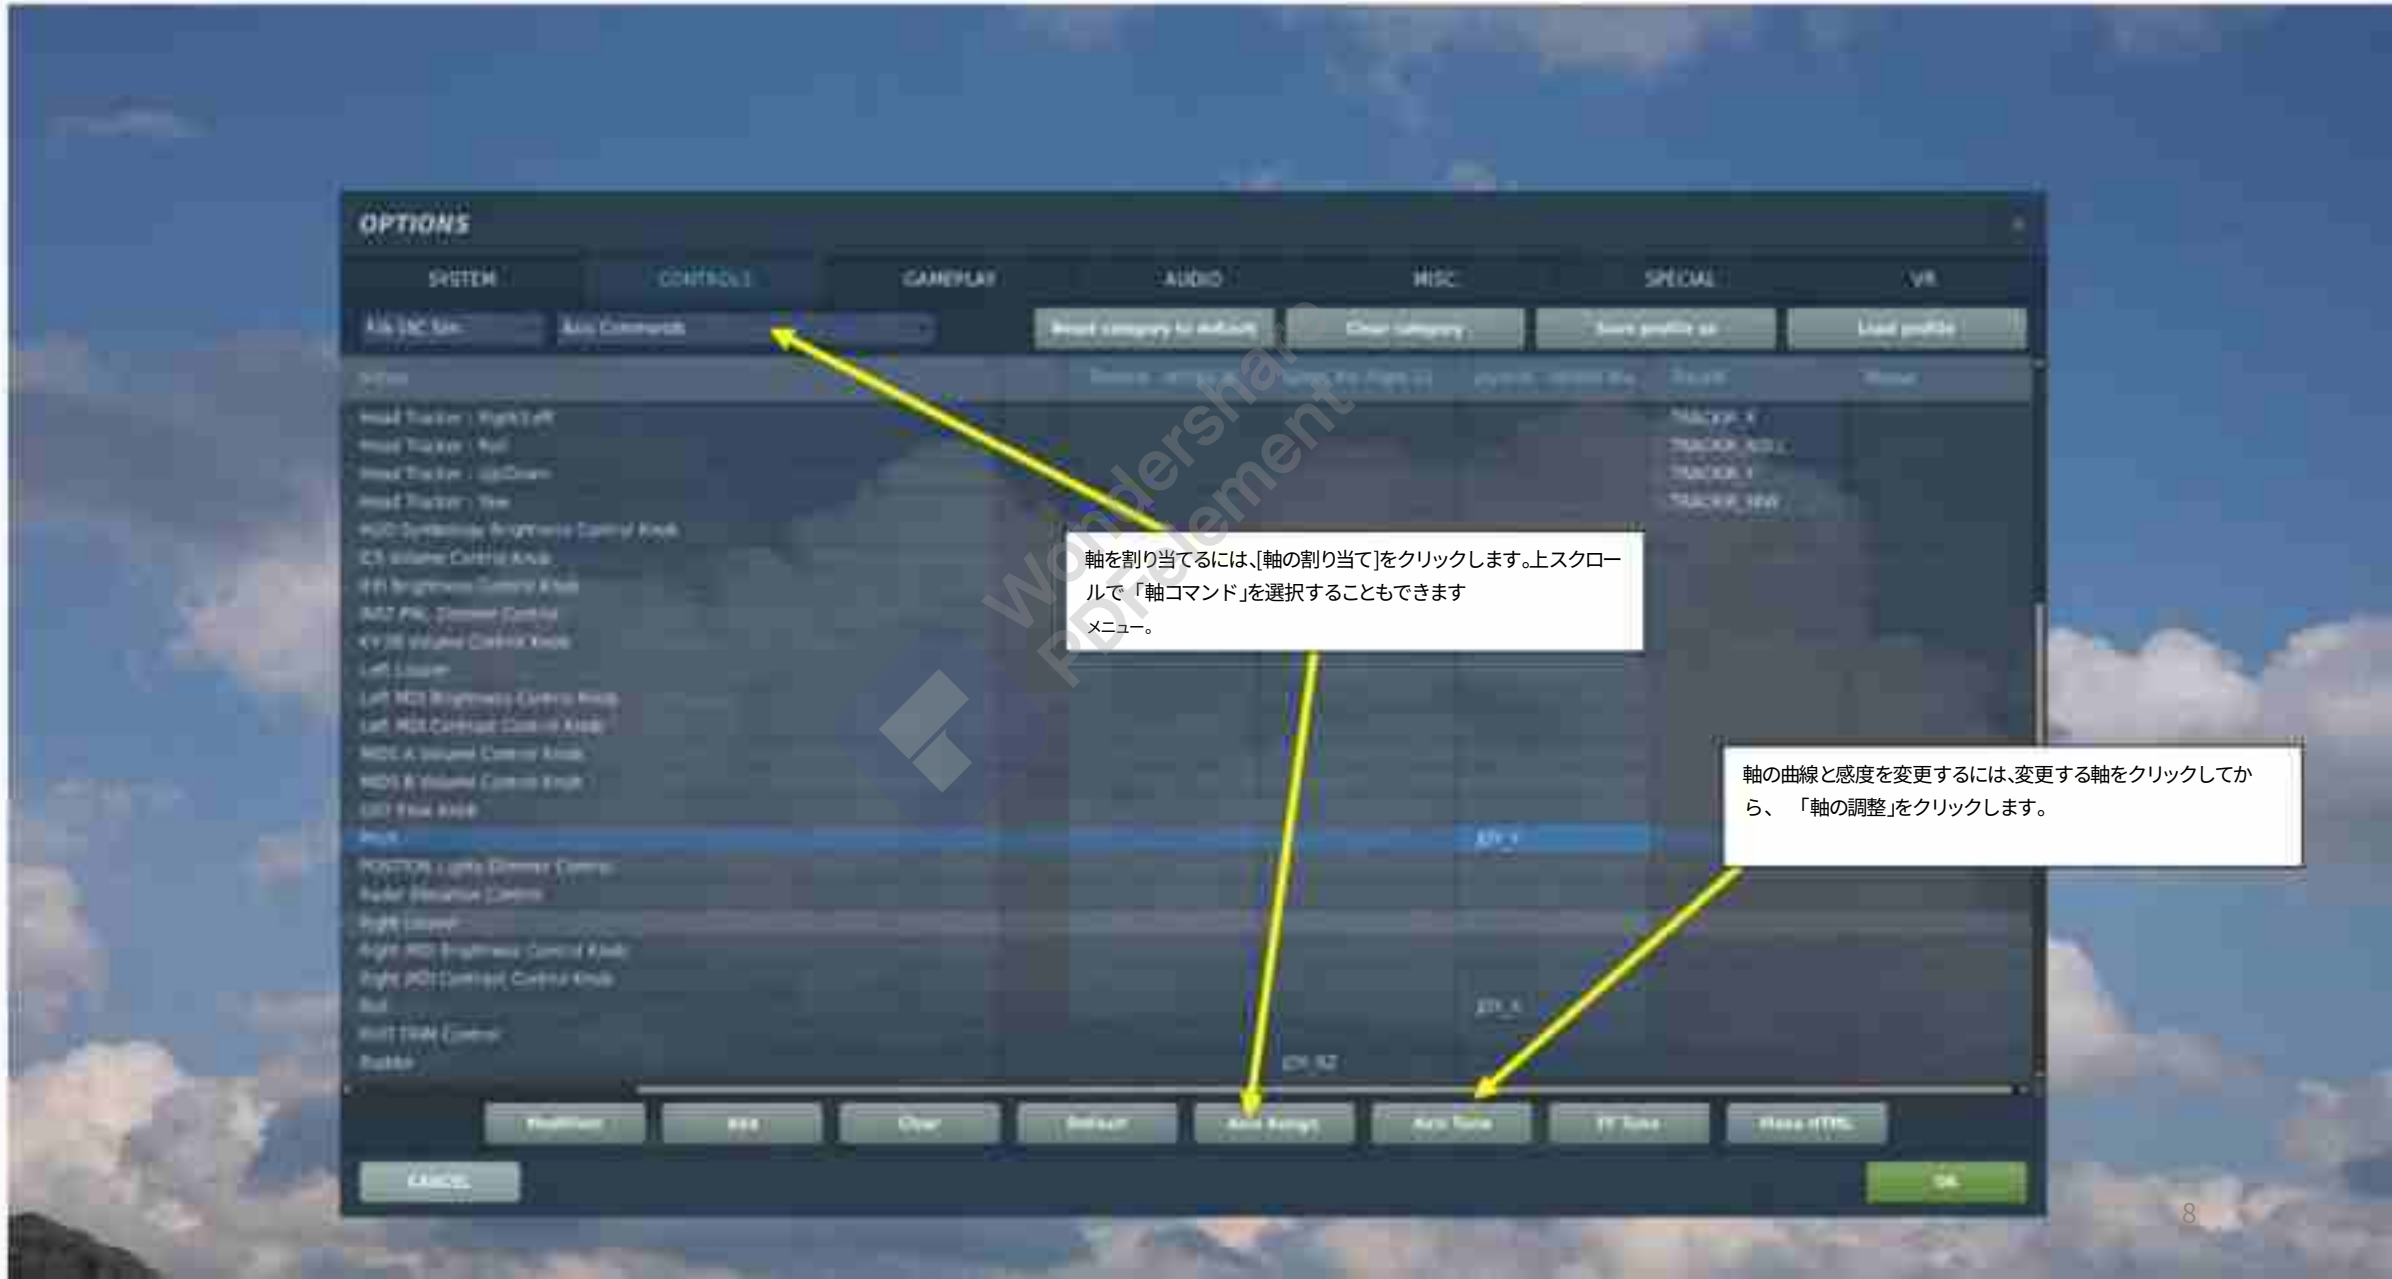

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

次の軸をバインドします。

•ピッチ（DEADZONE AT 4、SATURATION X AT 100、SATURATION Y AT 100、
15での曲率）

•ロール（DEADZONE AT 4、SATURATION X AT 100、SATURATION Y AT 100、
15での曲率）

•ラダー（デッドゾーン0、飽和X 100、飽和Y 100、
10での曲率）

•推力–エンジンRPMを制御します

•ホイールブレーキ左/右

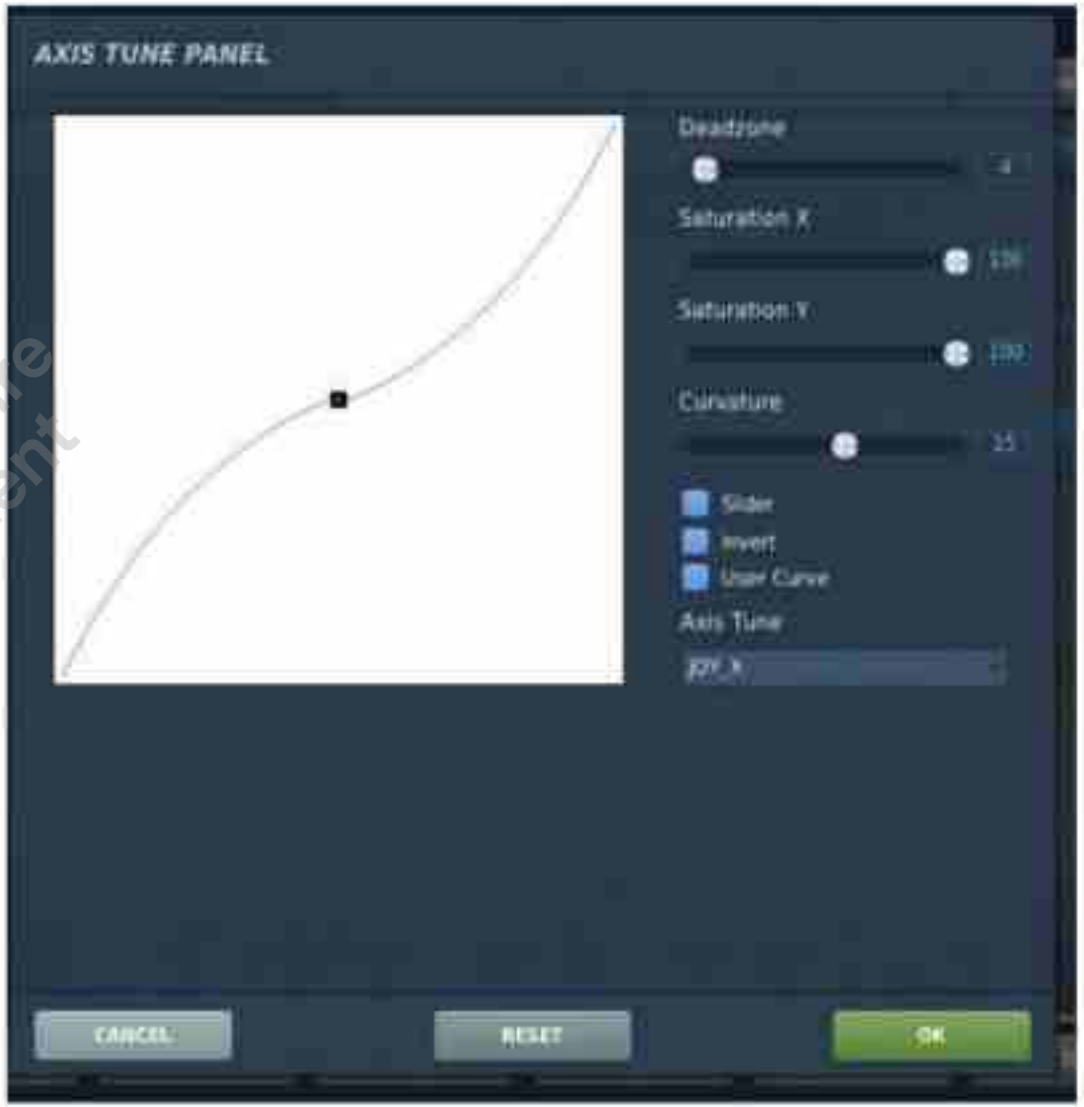

ノート

PITCH軸とROLL軸の小さなデッドゾーンは、AXISTUNEメニューから設定する必要があります。なんで ?スティックが完全に中央に配置されていないとオートパイロットが作動できず、ほとんどのスティックは定義上完全にゼロにされていないためです（Thrustmaster Warthogでさえ）。
デッドゾーンを設定しないと、位置のオフセットがごくわずかであっても、スティックが常に「完全に中央に配置されていない」と検出されるため、オートパイロットを使用できないリスクがあります。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

マッピングする必要があるもの

ディスペンススイッチ（AFT）
（RHSの灰色のボタン）

武器のリリース

ガントリガー :2番目
戻り止め

センサー制御スイッチFWD
センサー制御スイッチ右
センサー制御スイッチAFTセンサ
ー制御Sw。左センサー制御Sw。押
す

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

オートパイロット/ノーズホイール
ステアリング解除（パドル）

トリマープッシュ
トリマー右翼
トリマープル
トリマーレフトウィングダウン

ゆっくりズーム
TDC-押し下げる
ゆっくりズームアウト
ケージ/アンケージボタン

Sidewinderを選択します
Amraamを選択
スズメを選択
ガンを選択

COMMスイッチ :COMM 1
COMMスイッチ :COMM 2

スピードブレーキリトラクト
スピードブレーキエクステンド

ATCエンゲージ/ディスエンゲージ
スロットルフィンガーリフト（両方）

HARMターゲットシーケンス
/ RAID/FLIRボタン

レーダー標高
制御軸

TDCフォワード
TDC右
TDCAFT
TDC左

+ TOEブレーキ（ペダルにマッピング）

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

マッピングする必要があるもの

Redkiteには、実際のHornetスティックとスロットルのセットアップに近い、使用できる優れたプロファイルもあります。 リンク： https：// youtu .be / iKLrnJpc 8I4

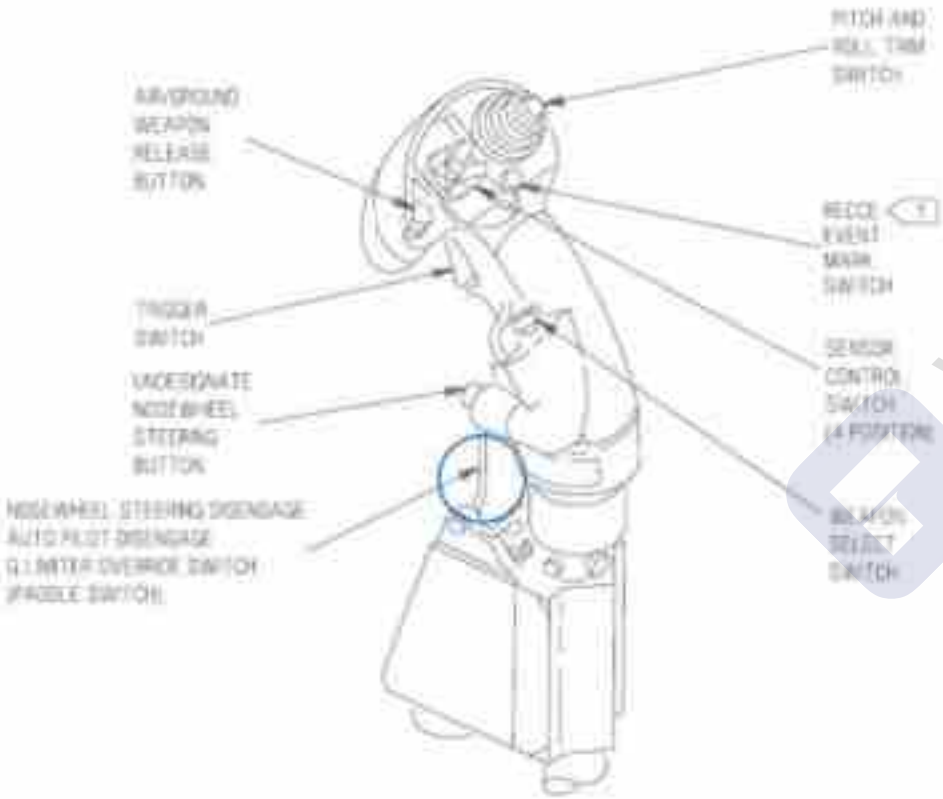

Figure 2-13. Control Stick

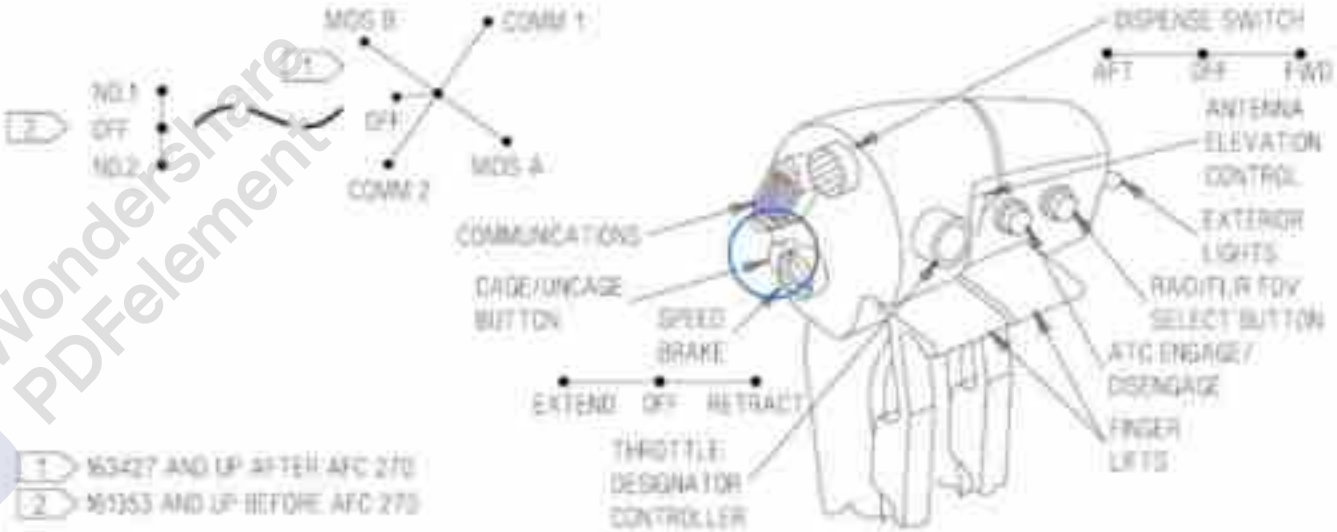

Figure 2-2. Throttle Grips

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

McDonnell Douglas F-18 Hornet Cutaway Drawing Key

1 Radome
2 Radar scanner (see text 4)
3 Scanner drive mechanism
4 Gun muzzle
5 Gun gas vents
6 Cannon barrels
7 Radar package sliding rails
8 Low voltage formation lighting
9 Hughes AIM-9P/L-90 multi-mode radar vertical package
10 Infra-red sensor housing
11 Ammunition drum, 570 rounds
12 Angle of attack probe
13 Gun mounting
14 Flight refuelling probe, extended
15 Refuelling probe hydraulic jack
16 M61, 20-mm vulcan cannon
17 Ammunition feed track
18 Communications antenna
19 Cockpit front bulkhead
20 Pressurization valve
21 Frameless windshield panel
22 Instrument panel shroud
23 Pilot's sight and Kaiser head-up display
24 Control column
25 Rudder pedals
26 Wing leading edge extension (LEX)
27 Nosewheel bay
28 Nosewheel doors
29 Retractable step
30 Catapult launch link, landing position
31 Nose undercarriage retraction strut
32 Centreline drop tank capacity 300 US gal (1 136 l)
33 Engine throttle controls
34 Pilot's port side console
35 Cockpit rear bulkhead
36 Martin-Baker S.J.U. 5/4 ejection seat
37 Starboard side console
38 Ejection seat firing handle
39 Combat canopy
40 Canopy open position
41 Canopy jack
42 Emergency canopy jettison explosive charges (10 off)
43 Forward fuselage fuel tank, optional for TF-18
44 Nosewheel jack connections
45 Liquid oxygen converter
46 Nose undercarriage retraction strut
47 Centreline drop tank capacity 300 US gal (1 136 l)
48 Arrestor hook
49 LAU hooks reinforcement
50 Port navigation light
51 Air conditioning ducting
52 Intake splitter plate
53 Air conditioning intake
54 Bleed air inlets
55 Boundary layer control slot
56 Main fuel tanks, 10 800 lb (4 895 kg) internal fuel load
57 Communications aerial
58 Port wing integral fuel tank
59 Fuel delivery piping
60 Fuselage integration
61 Boundary layer bleed air duct
62 Low voltage formation lighting
63 Honeycomb rudder construction
64 Rudder hydraulic jacks
65 Tail navigation light
66 Fuel jettison pipe
67 Starboard engine bay
68 Fin attachment fixing
69 Fin construction
70 Fuel jettison pipe
71 Graphite-epoxy skin
72 Anti-collision light
73 Steel leading edge skin
74 Honeycomb panel
75 Aerial located
76 Electronic countermeasures (ECM) antenna
77 Fin top antenna housing
78 Communications aerial
79 Rudder servo-jack actuator
80 Tail navigation light
81 Fuel jettison
82 Deck arresting hook
83 Tailplane panel
84 Tailplane hinge lever
85 Hydraulic servo actuator
86 Port engine bay
87 Engine access doors
88 Engine accessories
89 Main engine mounting
90 General Electric F404-GE-400 low bypass turbojet
91 Engine compressor face
92 Airborne auxiliary power plant (APP)
93 Airborne mounted auxiliary drive gearbox
94 Port flap actuation
95 Flap screening control
96 Flap girders
97 Port double-slotted flap
98 Graphite-epoxy flap skins
99 Honeycomb panel construction
100 Wing fold actuator
101 Actuator cover, position
102 Starboard aileron
103 Port fin top antenna housing
104 Low voltage formation lighting
105 Airbrake housing
106 Airbrake hydraulic jack
107 Starboard engine nacelle
108 Exhaust nozzle divergent
109 Variable area exhaust nozzle
110 Inboard hydraulic jacks
111 Port drooping aileron
112 Fixed portion of leading edge
113 Port wing mid-span fold hydraulic jack
114 Wheels recoil in nose
115 Honeycomb leading edge construction
116 Outboard leading edge actuators
117 Outboard wing panel construction
118 Wing fold hinge line
119 Port outboard pylon fixing
120 Port outboard pylon
121 Sparrow launcher rail
122 AIM-7F Sparrow air-to-air missile
123 Port fuselage integral fuel tank
124 Forward pylon fixing
125 Outboard main undercarriage leg
126 Pivoted axle beam
127 Port mainwheel
128 Port fuselage integral fuel tank
129 Honeycomb construction
130 Steel leading edge skin

PILOT PRESS COPYRIGHT DRAWING

Machine Translated by Google

Note:
Night Vision Gogg... helmet-mounted devices; you can only equip one or the other. You can select what to equip via Ground Crew request.

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

「タオルラック」ハンドル

F -18がキャリアから発射されたとき、パイロットはまだフライトスティックを持っていません。彼は代わりに「タオルラック」または「タオルレール」というニックネームの付いたハンドルをつかみます。

F / A -18は、キャリアから離れて動作する最初のフライバイワイヤー飛行機であり、その飛行制御コンピューターは、カタパルトから最適な迎え角（8.1アルファ）を求めます。これは、パイロットがカタパルト射出の際かに触れる必要はありません。航空機が空中に浮かんで最初のAOAが設定されると、パイロットはスティックをつかみます。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

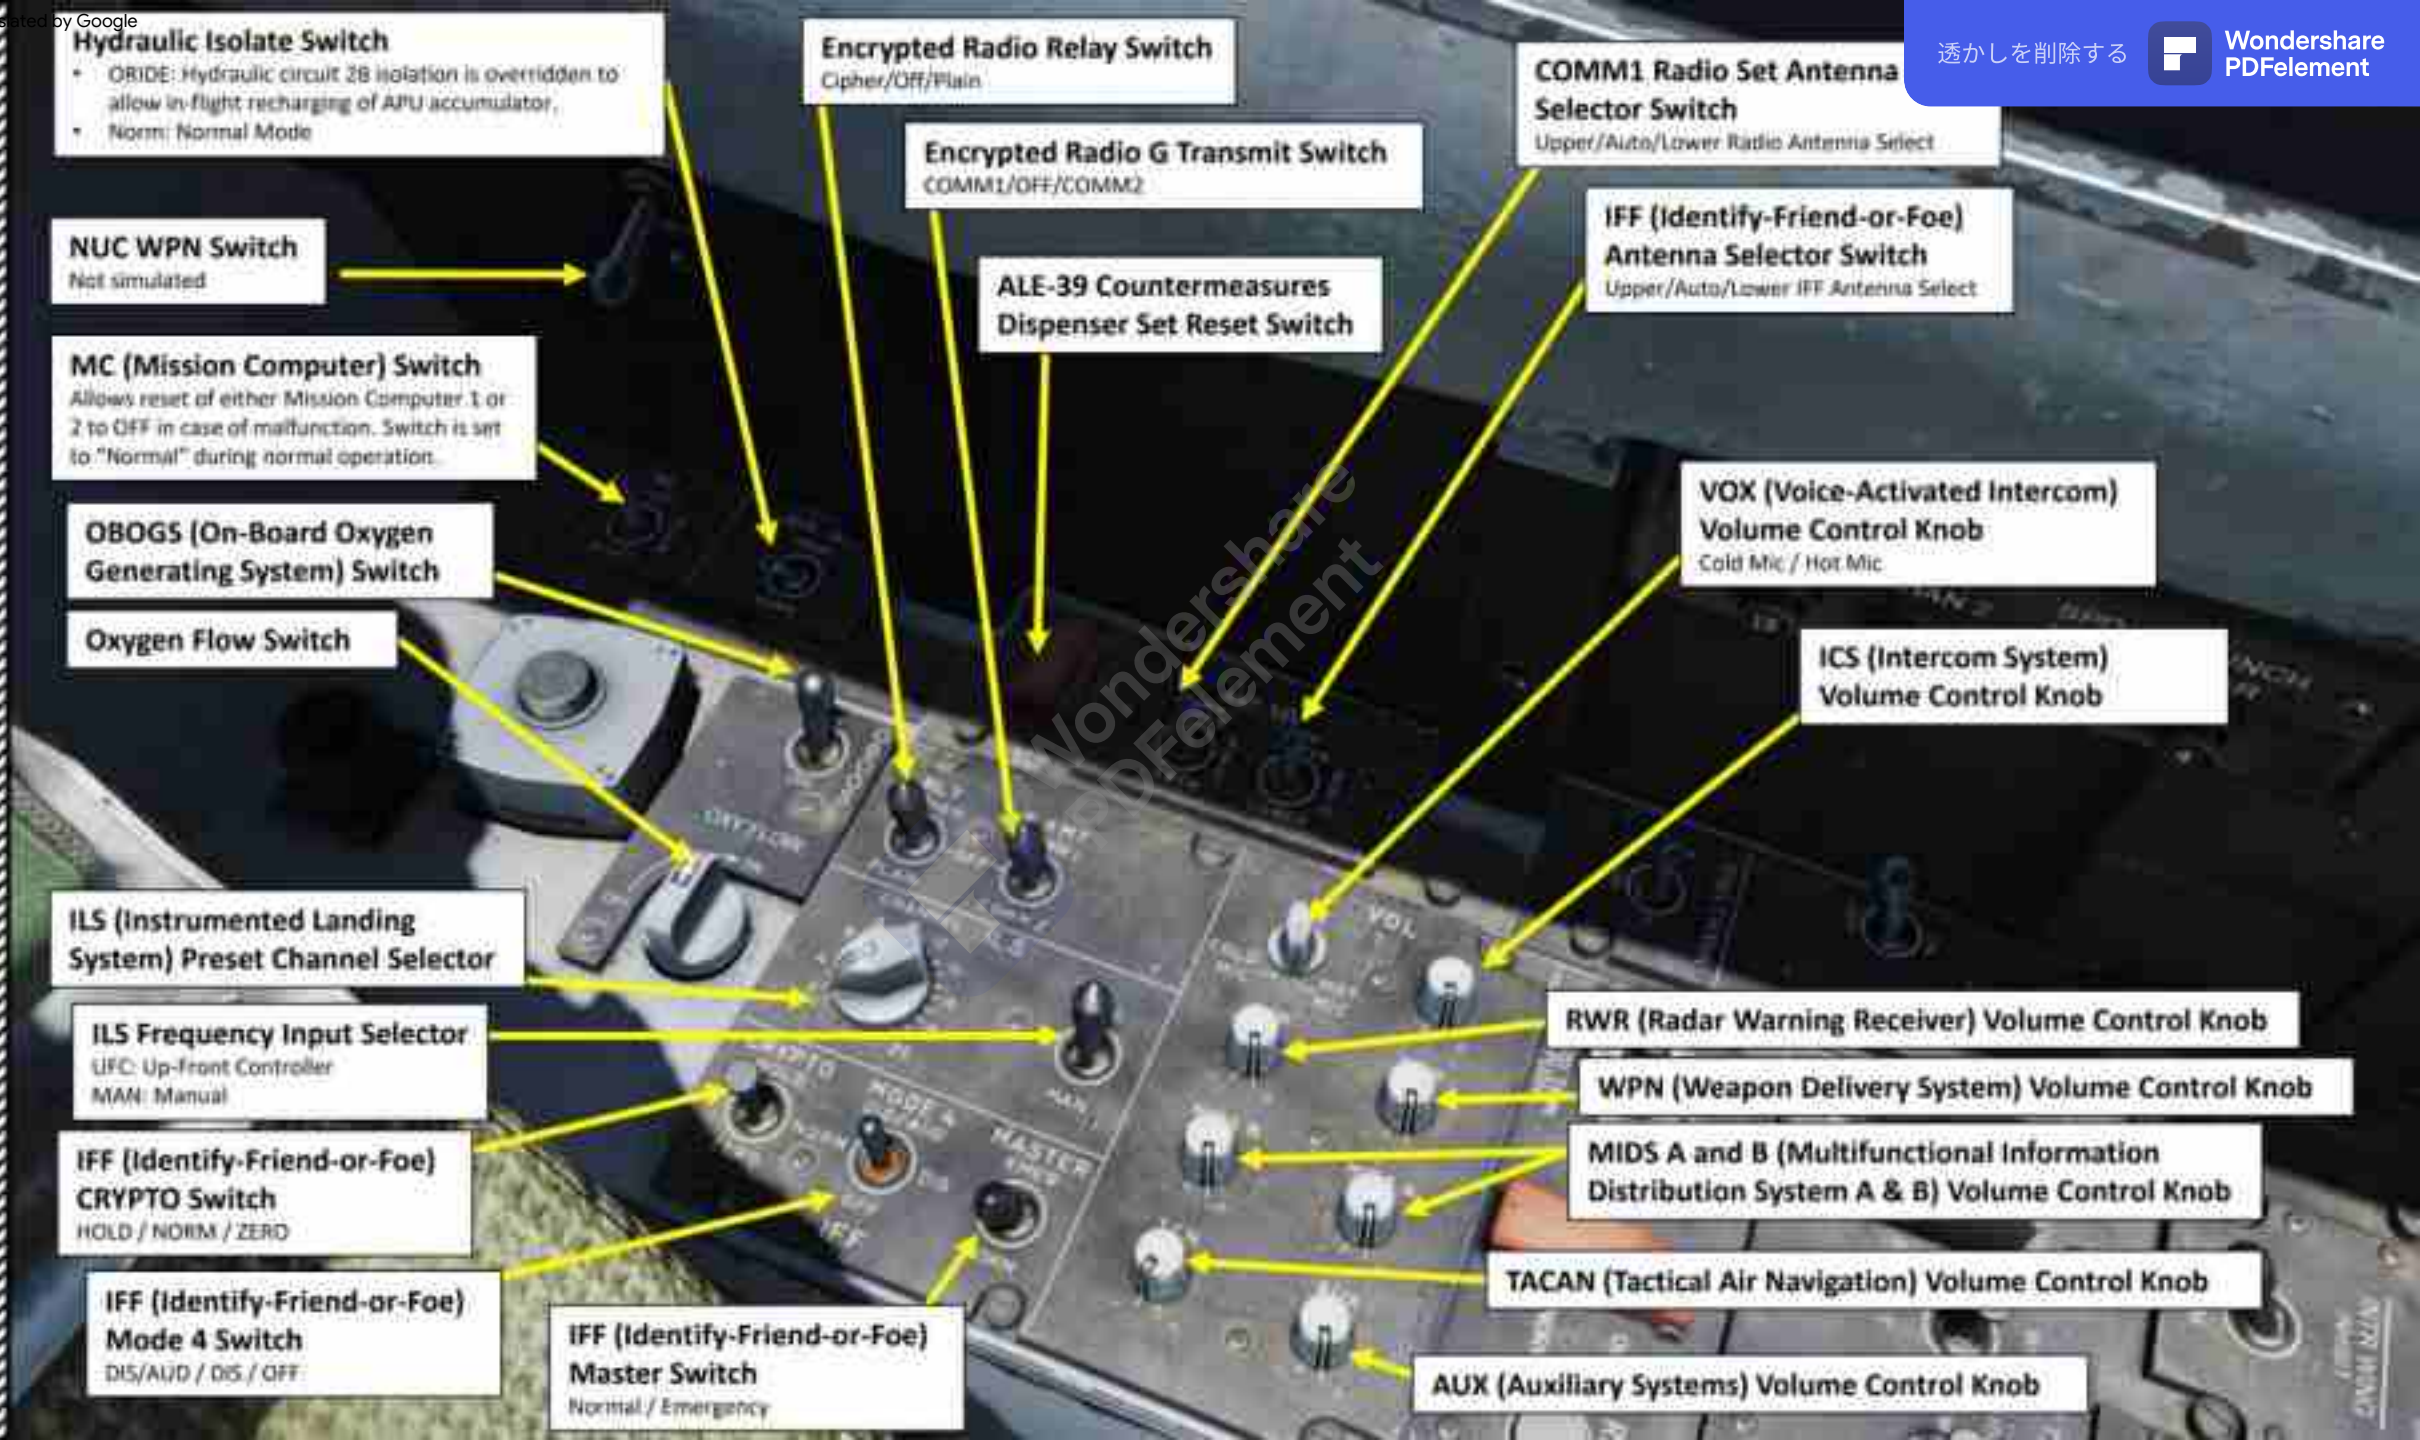

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

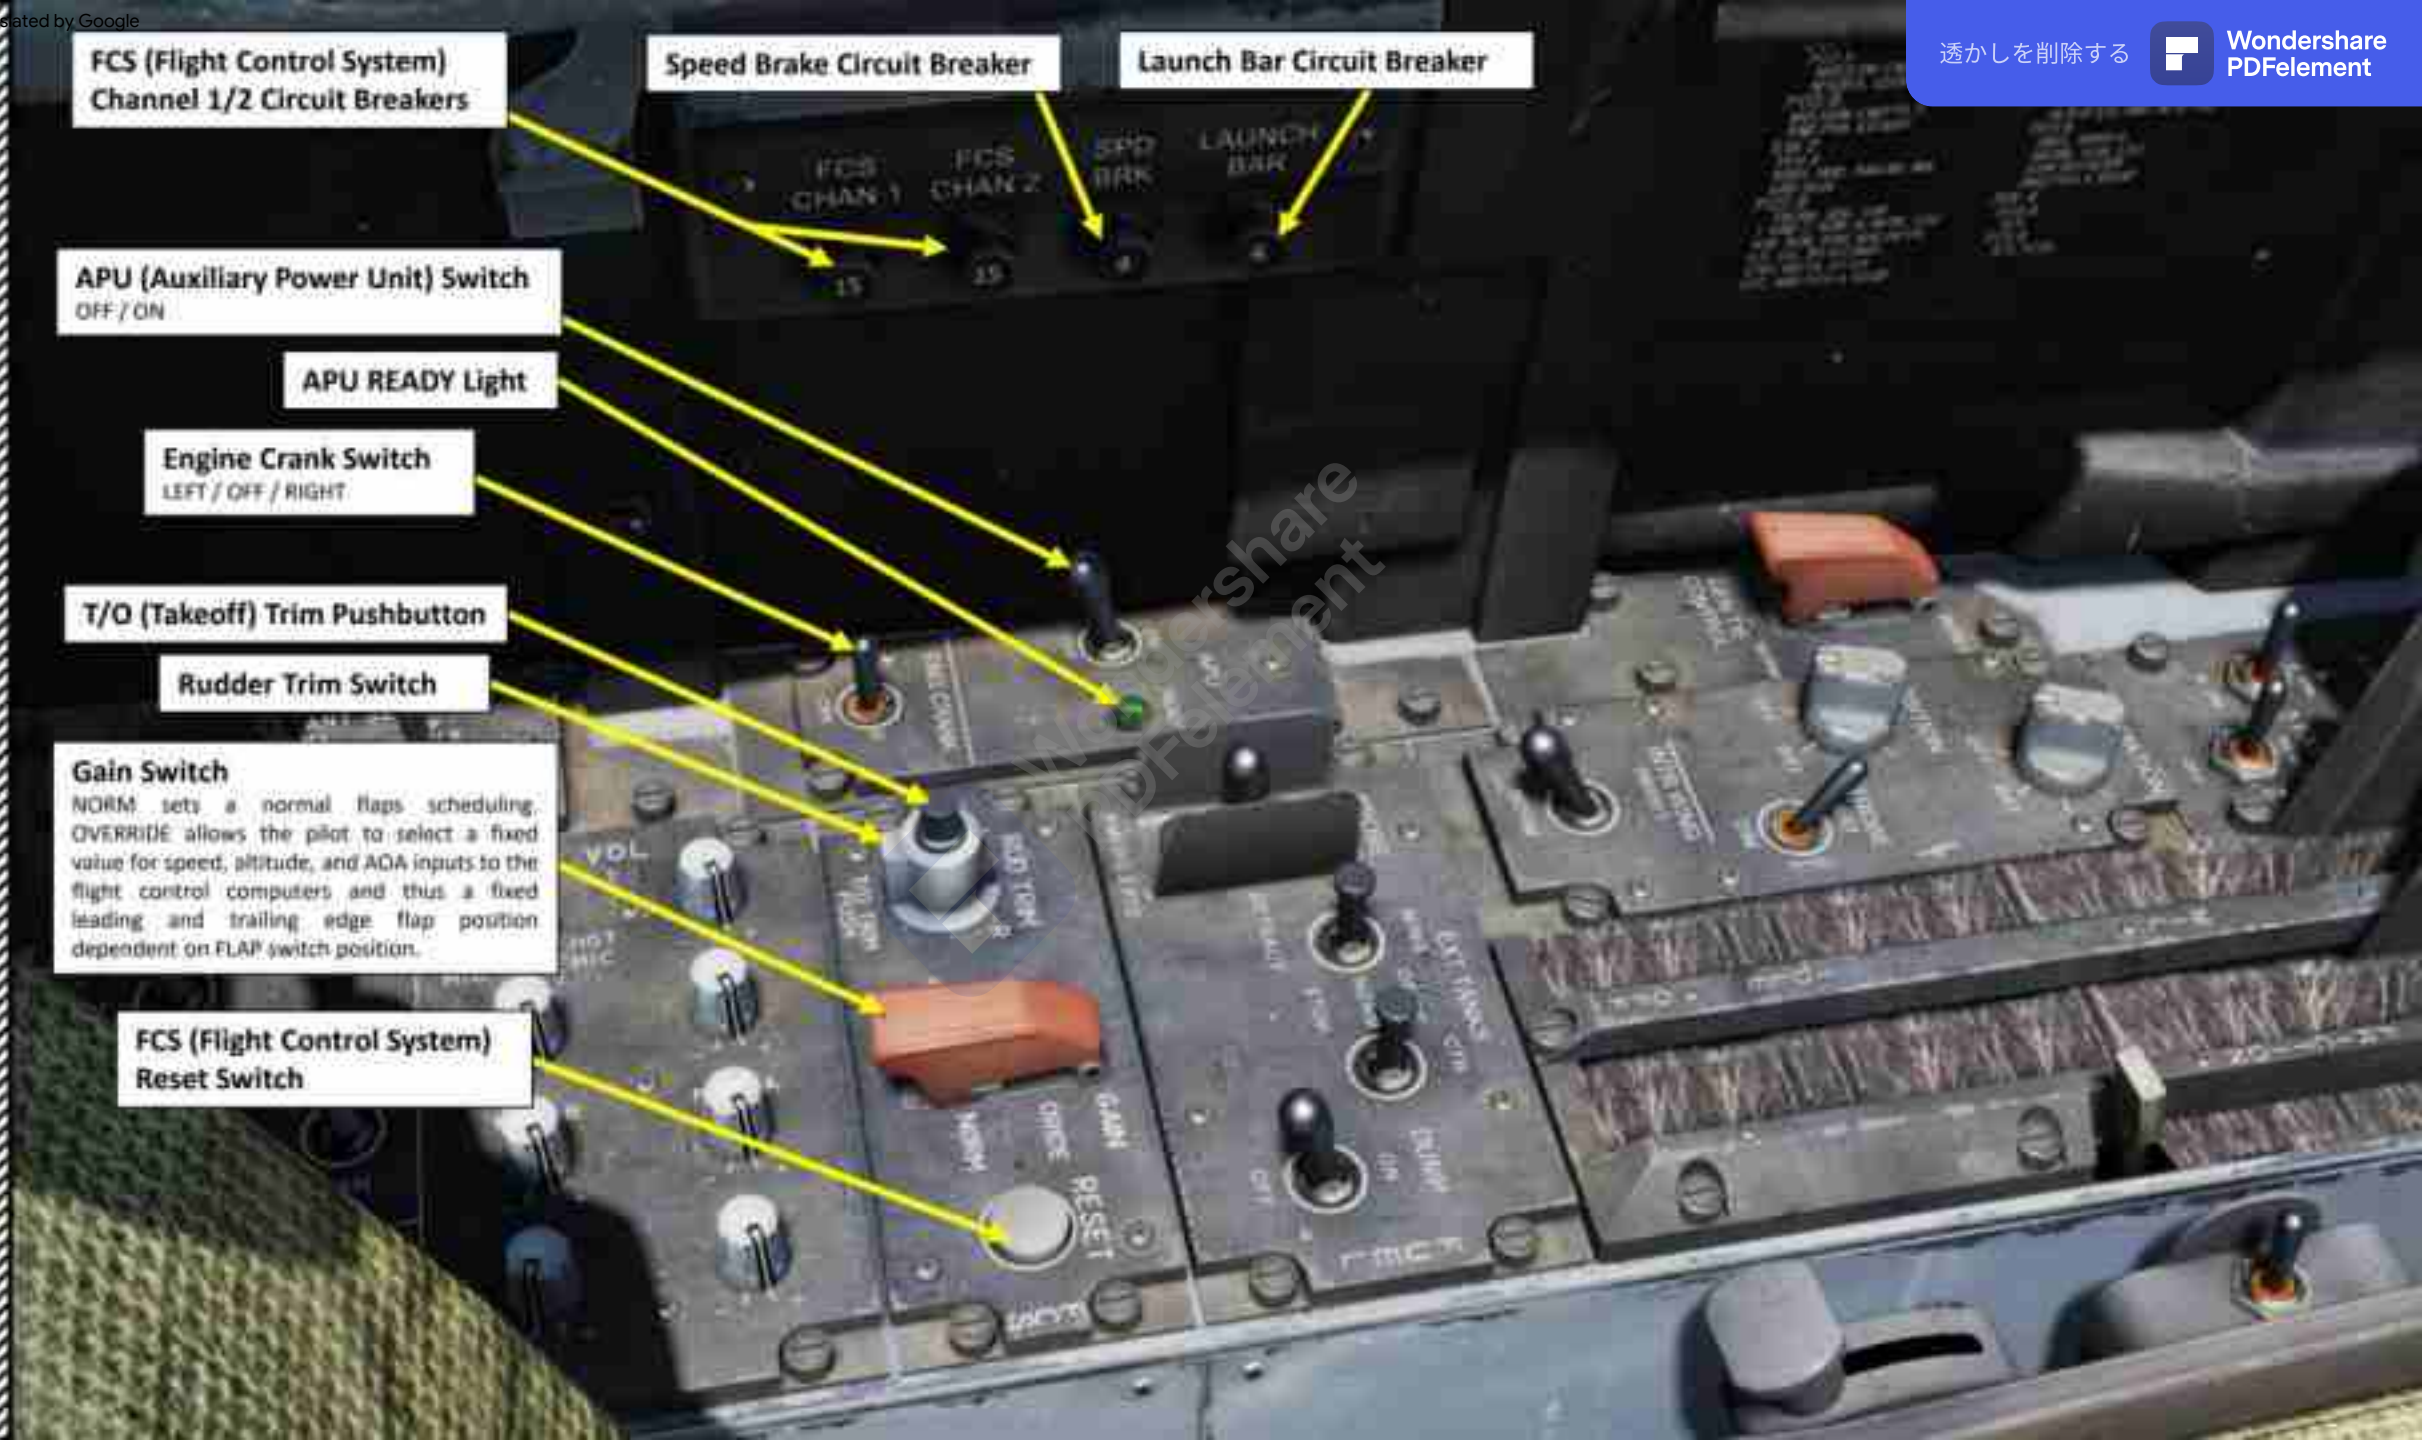

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

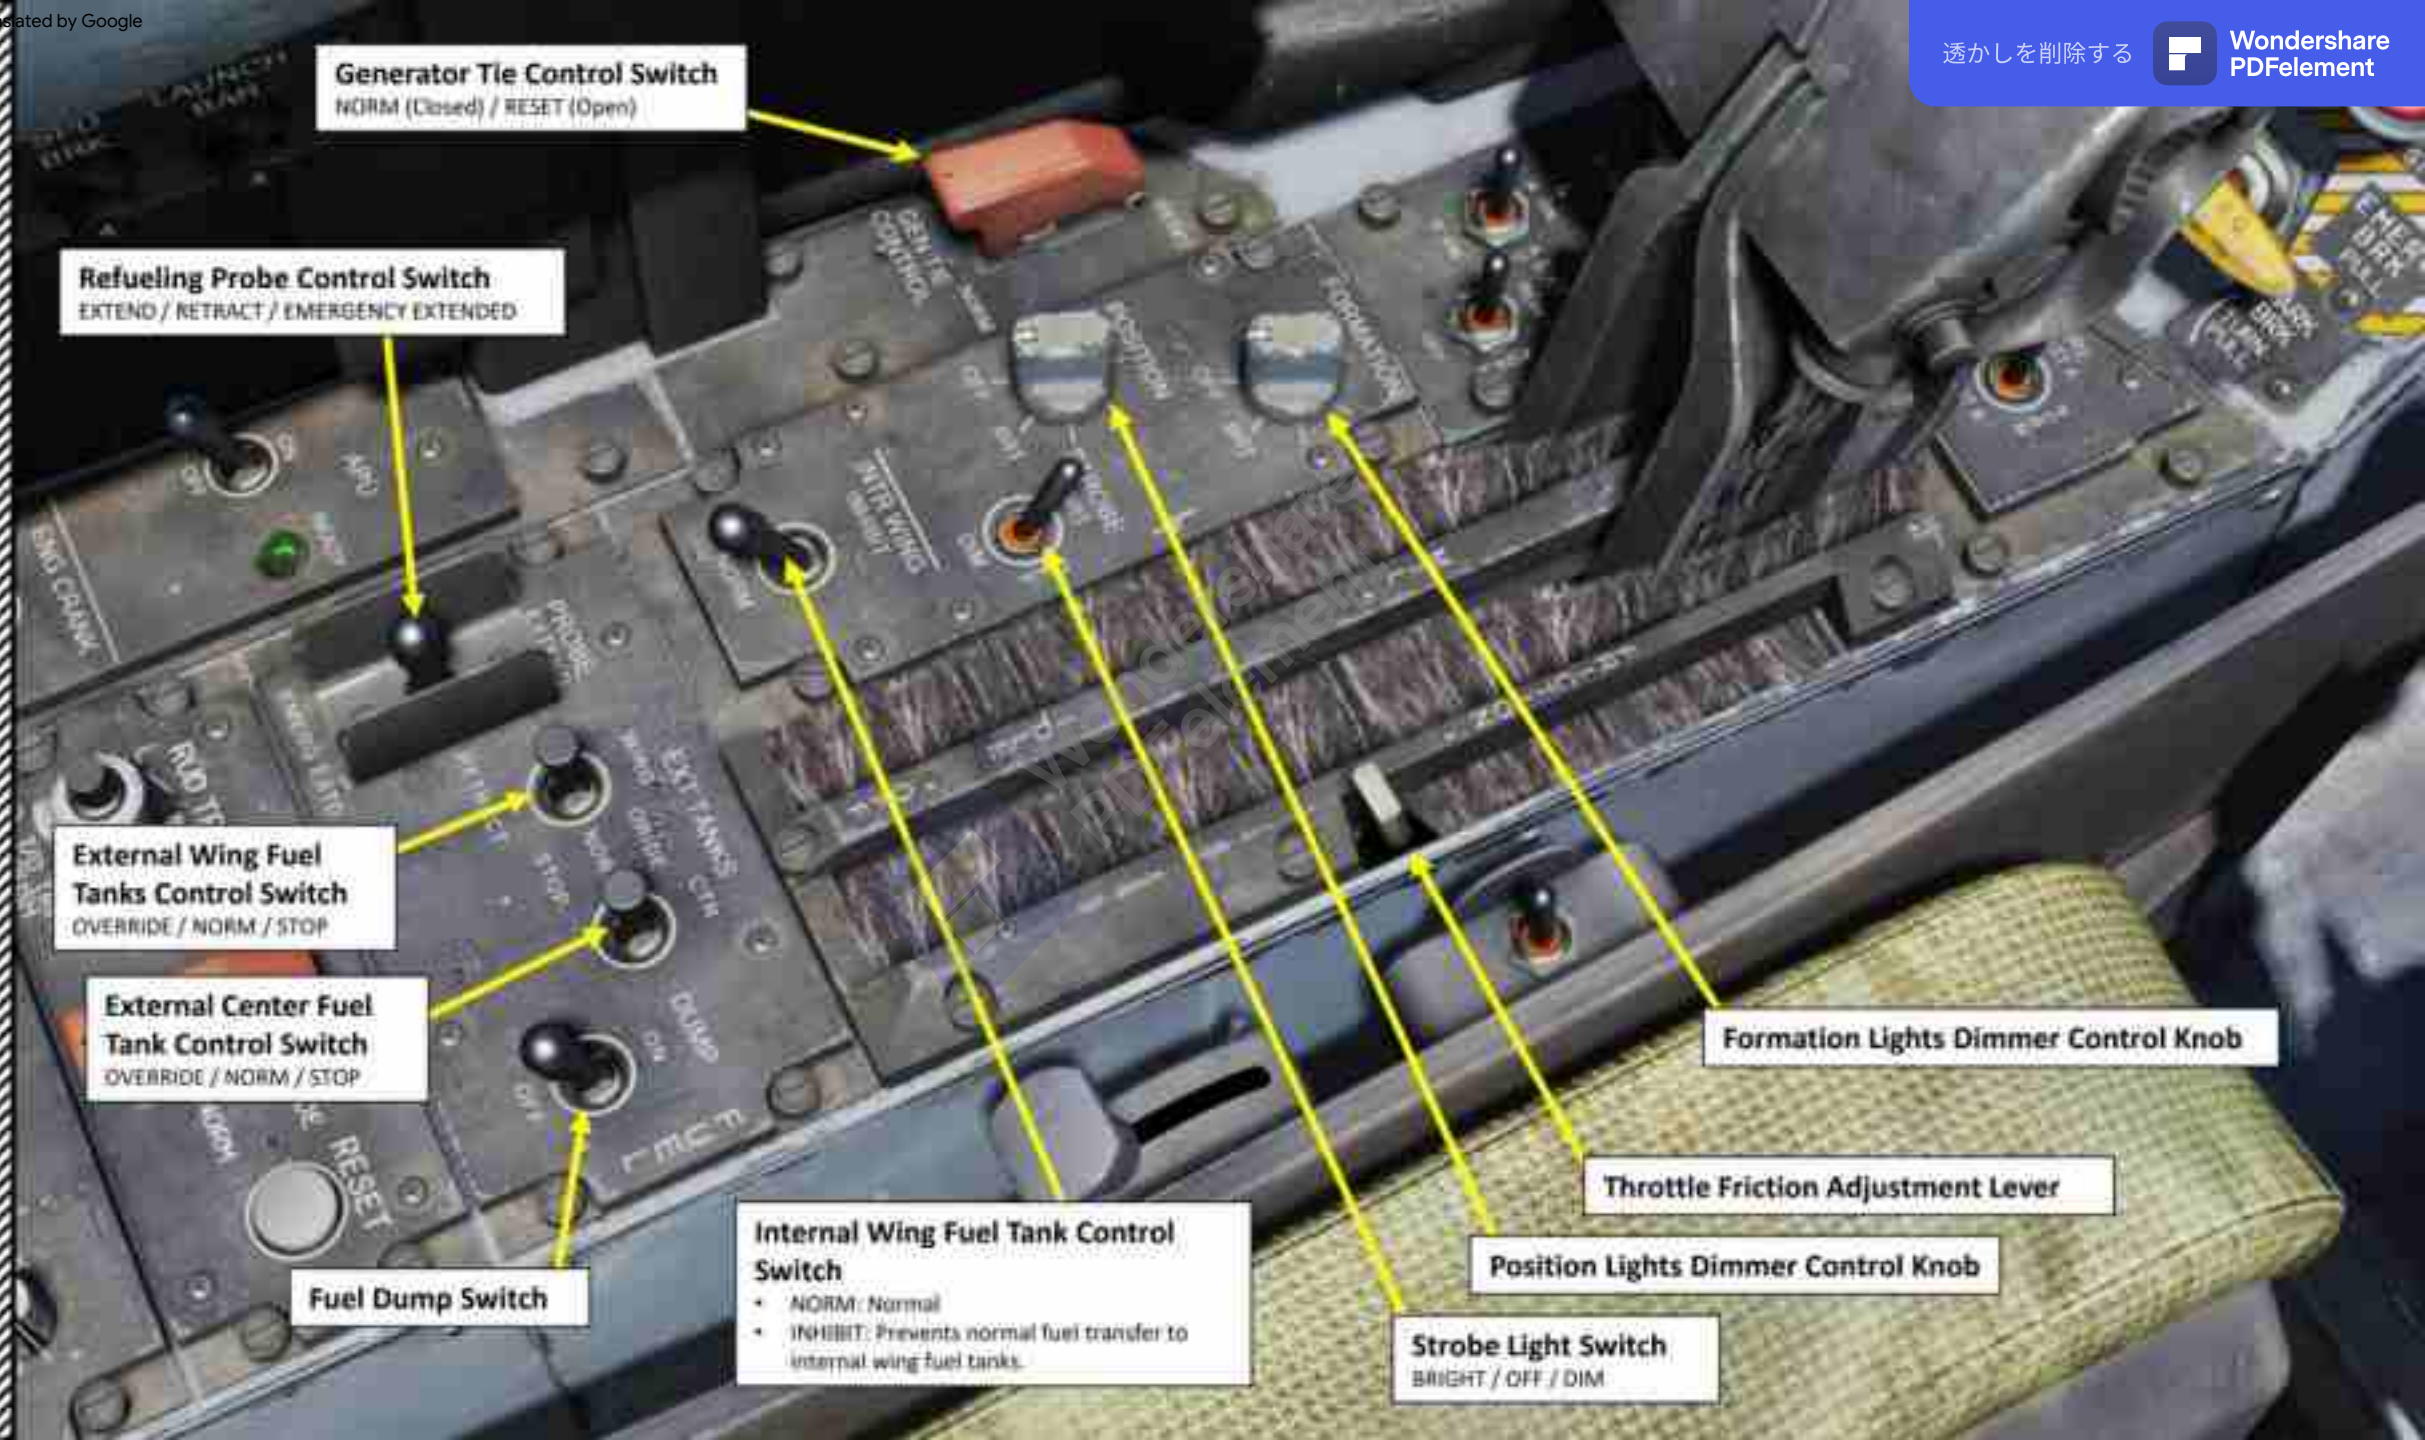

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

エクステリアライトスイッチ（L）
すべてのエクステリアライトを切り替えるために使用されます

ポジションライト調光制御ノブ

ポジションライト（白）

ポジションライト（左側が赤）

ポジションライト（右側に緑色）

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

Formation Light

Formation Light

Strobe

Formation Light

Formation Light

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ノート：
ナイトビジョンゴーグルとJHMCSは相互に排他的です
ヘルメットに取り付けられたデバイス;装備できるのは1つまたは
他の 。 GroundCrewリクエストで装備するものを選択できます。

Wondershare PDFelement

ナイトビジョンゴーグル（NVG)コントロール：•
RSHIFT + H :オン/オフ• RSHIFT + RALT + H :ナイ
トビジョンゴーグルを下げる• RSHIFT + RCTRL + H :ナイトビ
ジョンゴーグルを上げる

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

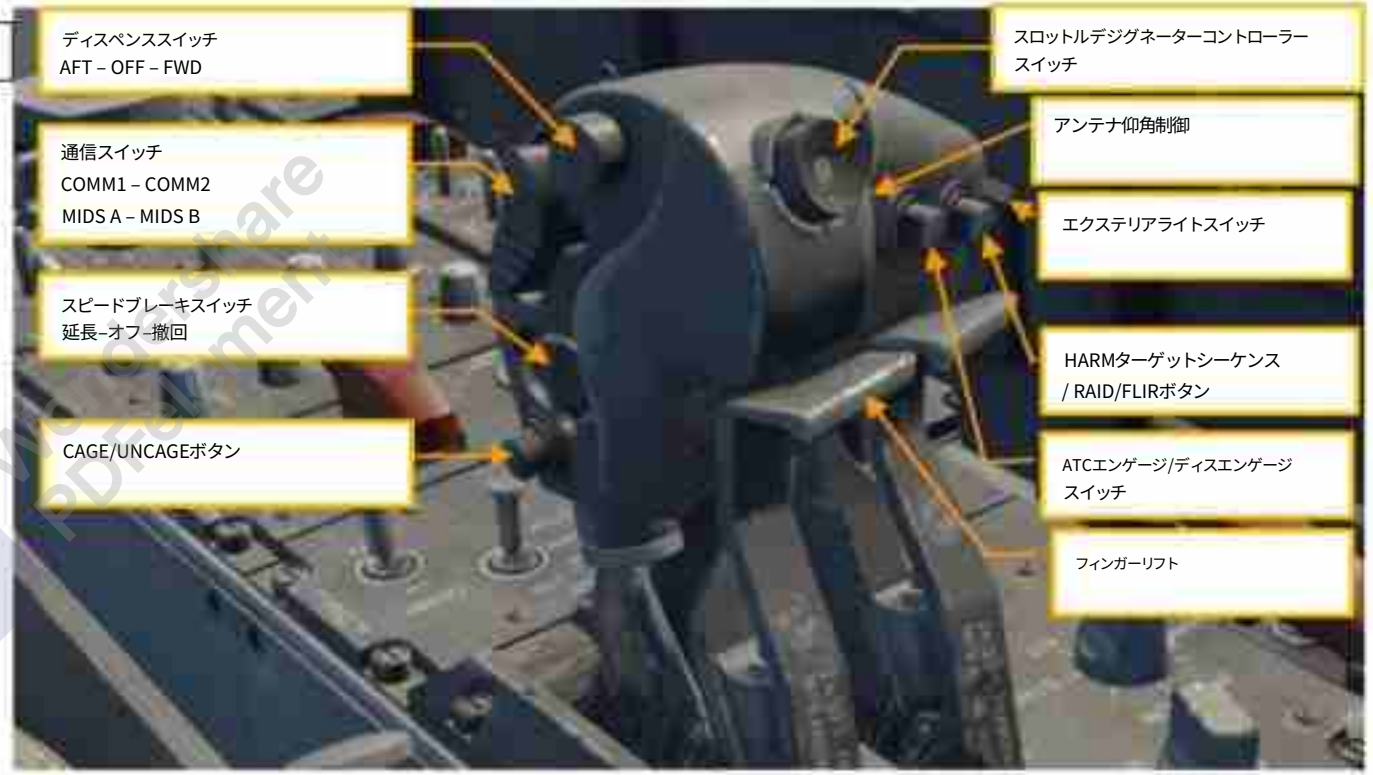

フィンガーリフトは、エンジンが始動したときにスロットルが誤ってIDLEからOFFになるのを防ぐストッパーとして機能します。
エンジンを停止するには、を押してフィンガーリフトを上げます
「0」右スロットルと 「9」左スロットル用。

Machine Translated by Google

GROUND POWER Placard

Four ground power switches are provided on the ground power panel. Each controls a group of systems and/or instruments and prevents operation of the systems/instruments on external power during maintenance, unless the respective Ground Power switch is placed to the ON position. If switch is set to AUTO, system/instrument is automatically de-energized with ground power ON.

GROUND POWER 1 Switch

POSITION A

MISSION COMPUTER 1, MSDRS (Maintenance Signal Data recording set), Left DDI (Digital Display Indicator)

POSITION B

MISSION COMPUTER 2, POSITION A Equipment

GROUND POWER 2 Switch

POSITION A

Right DDI, HUD, RADAR, INS (Inertial Navigation System), EHSI (Electronic Horizontal Situation Indicator)

POSITION B

TACAN, ADC (Air Data Computer), UHF 1 & 2, RADAR ALTIMETER, CSC (Communication System Control), ADF (Automatic Direction Finder), BCN (Beacon), RDR AUG RCVR, ILS, Datalink, IFF, KIT, EMD (Engine Monitor Display), STBY INSTRUMENTS, KY-58, UFC (Up-Front Controller), POSITION A Equipment

GROUND POWER 3 Switch

POSITION A

ALQ-126, ALE-39, INTFER BLANKER, ANTI SKID, OXY-GAGING, ALR-67

POSITION B

SMS, AWW 4, HARM, FLIR, LST (Laser-Designated Target), GUN DECODER, POSITION A Equipment

GROUND POWER 4 Switch

POSITION A

ICS (Intercom Communication System)

POSITION B

ICS, FCES (Flight Control Electronic System)

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

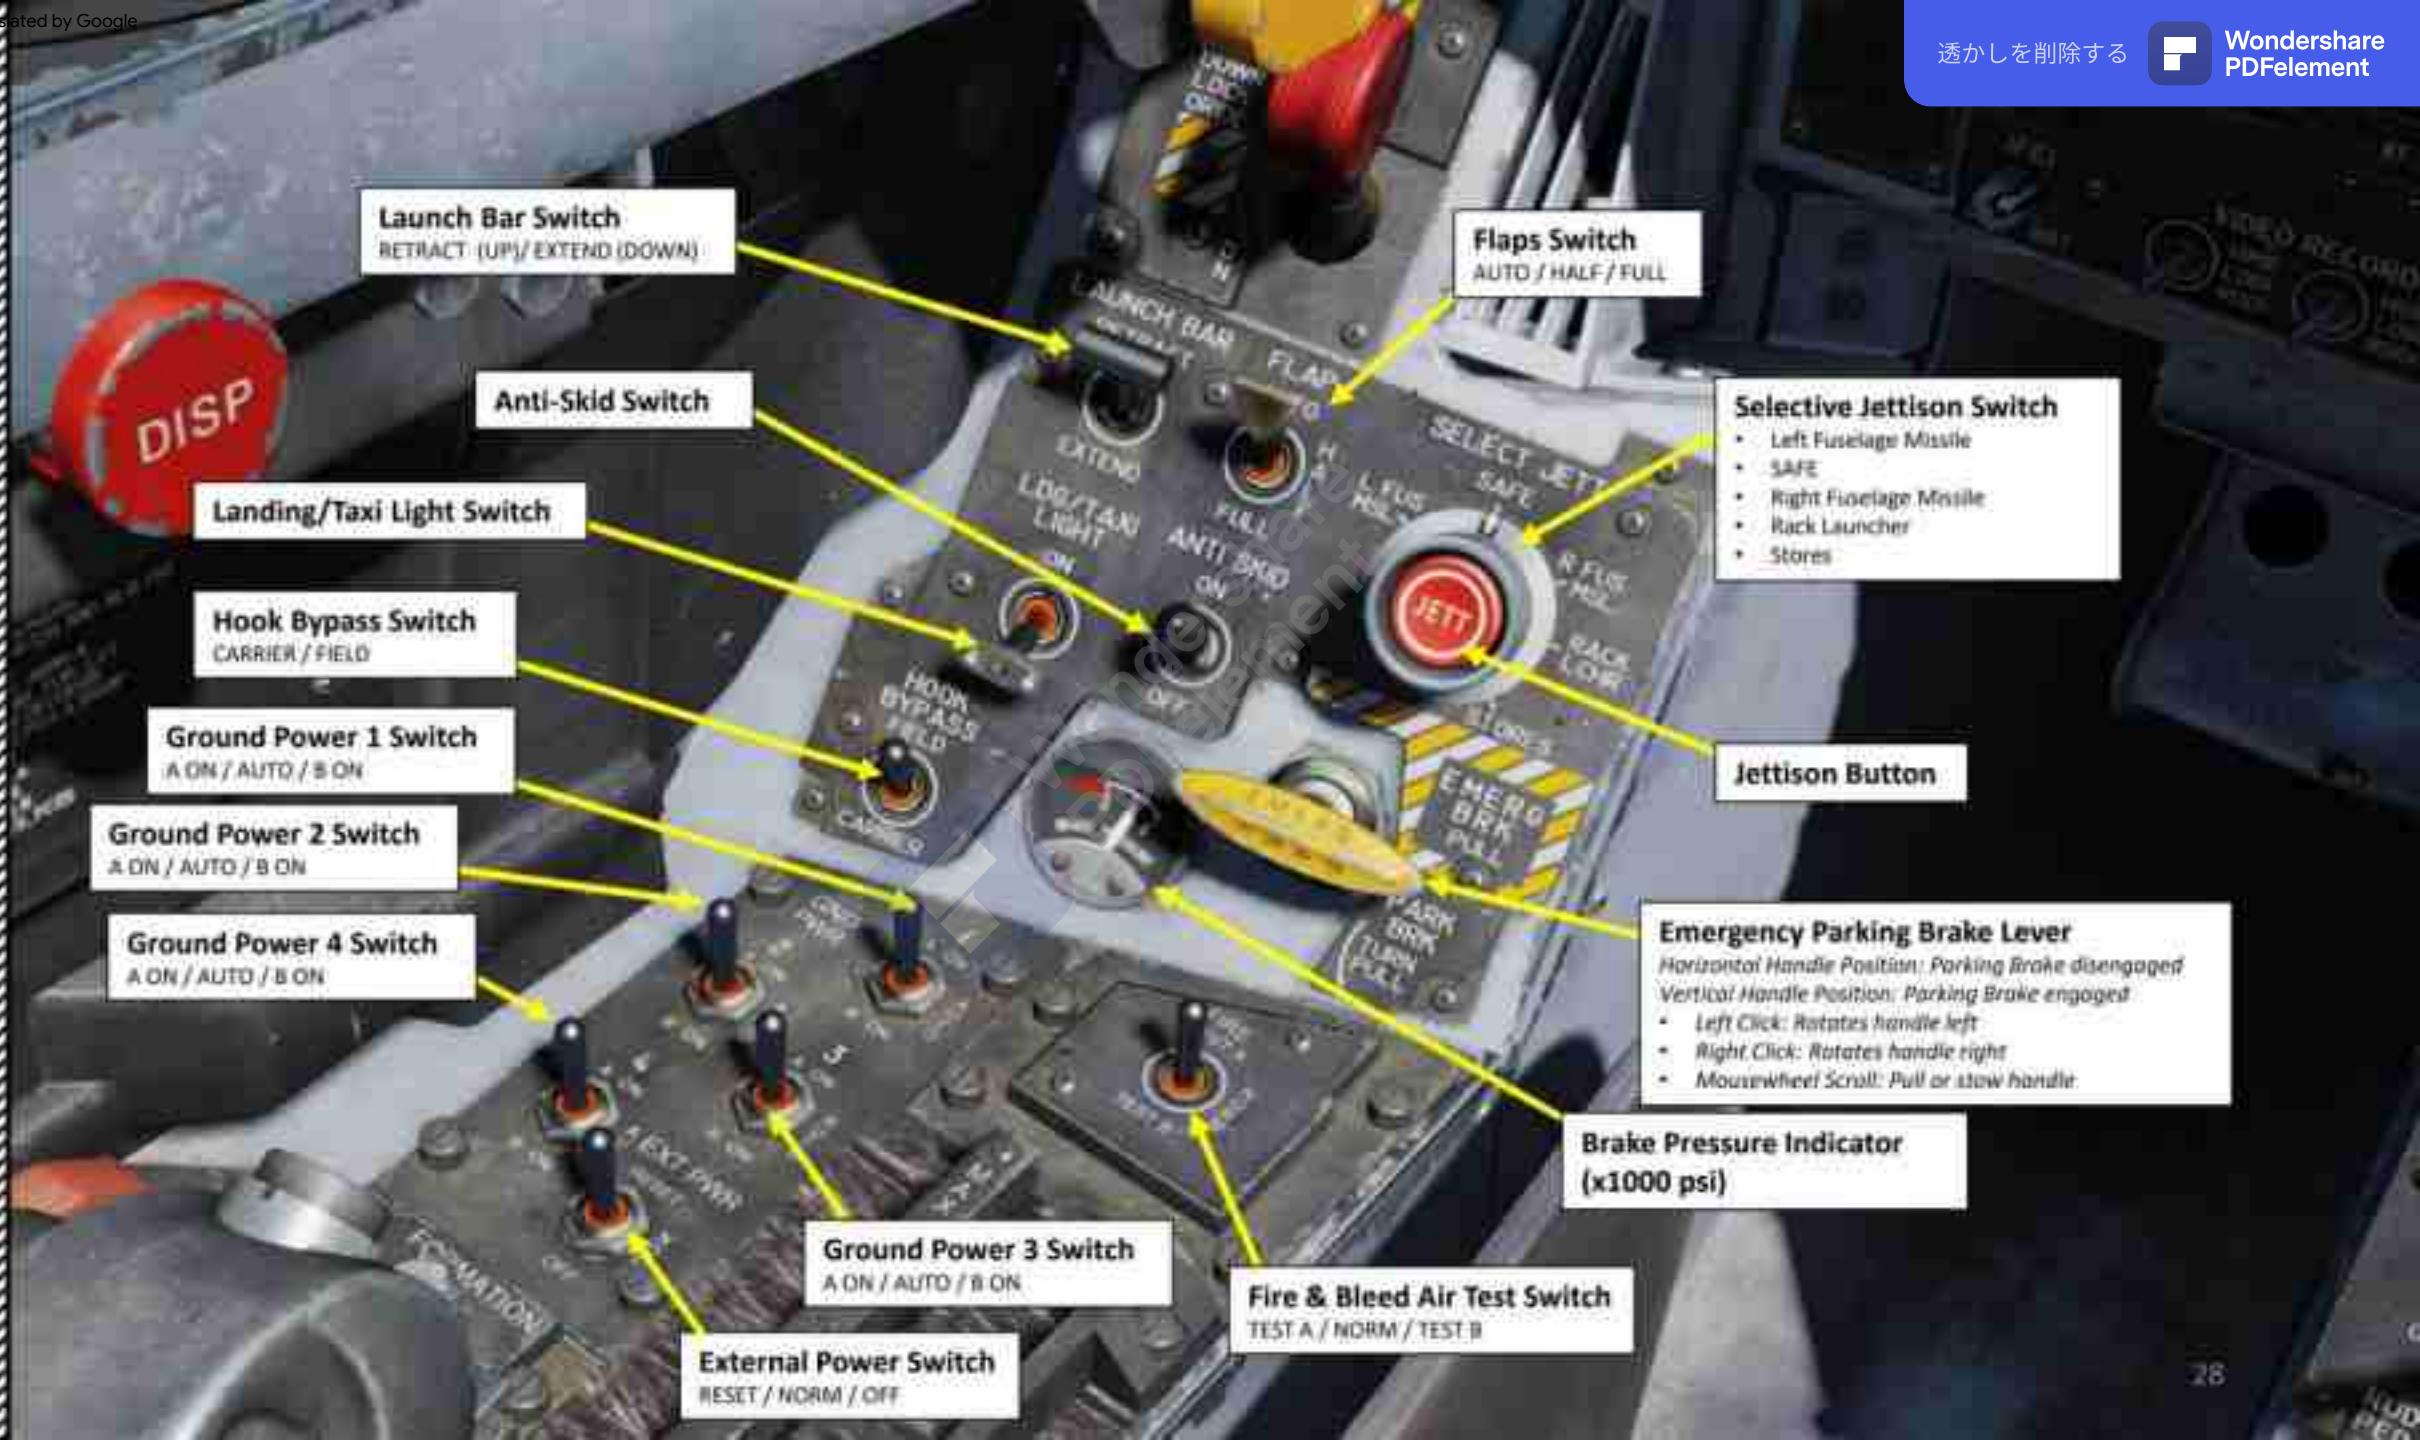

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

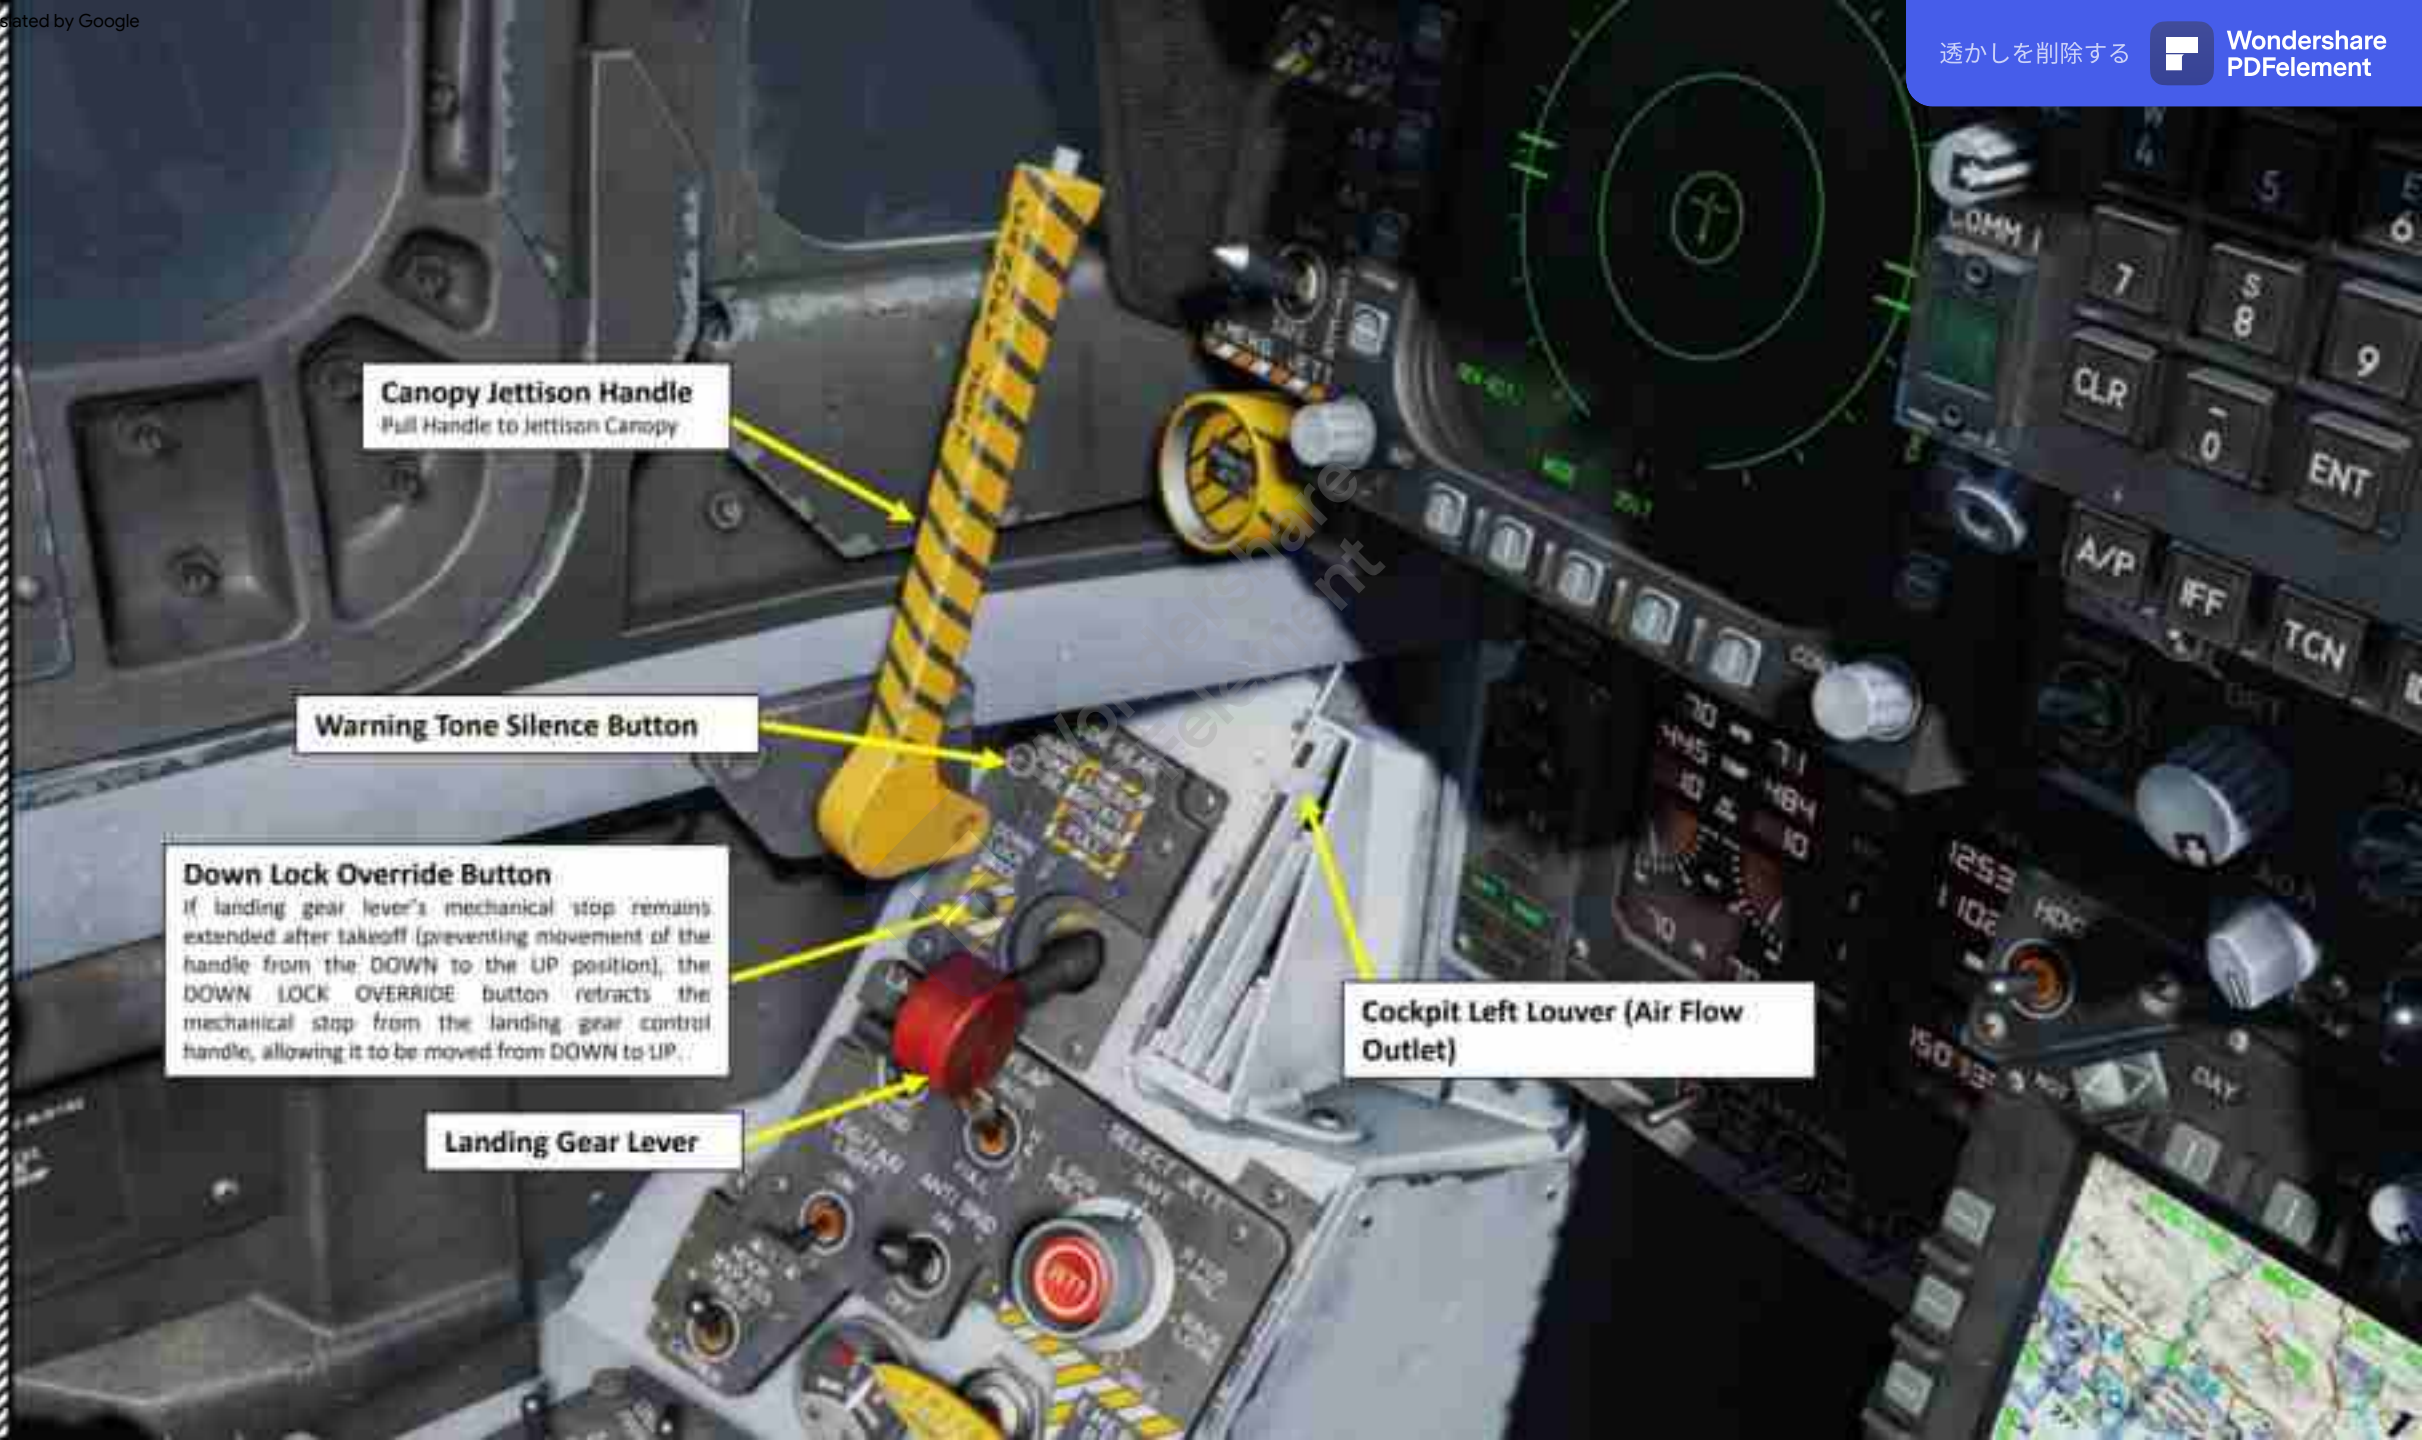

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

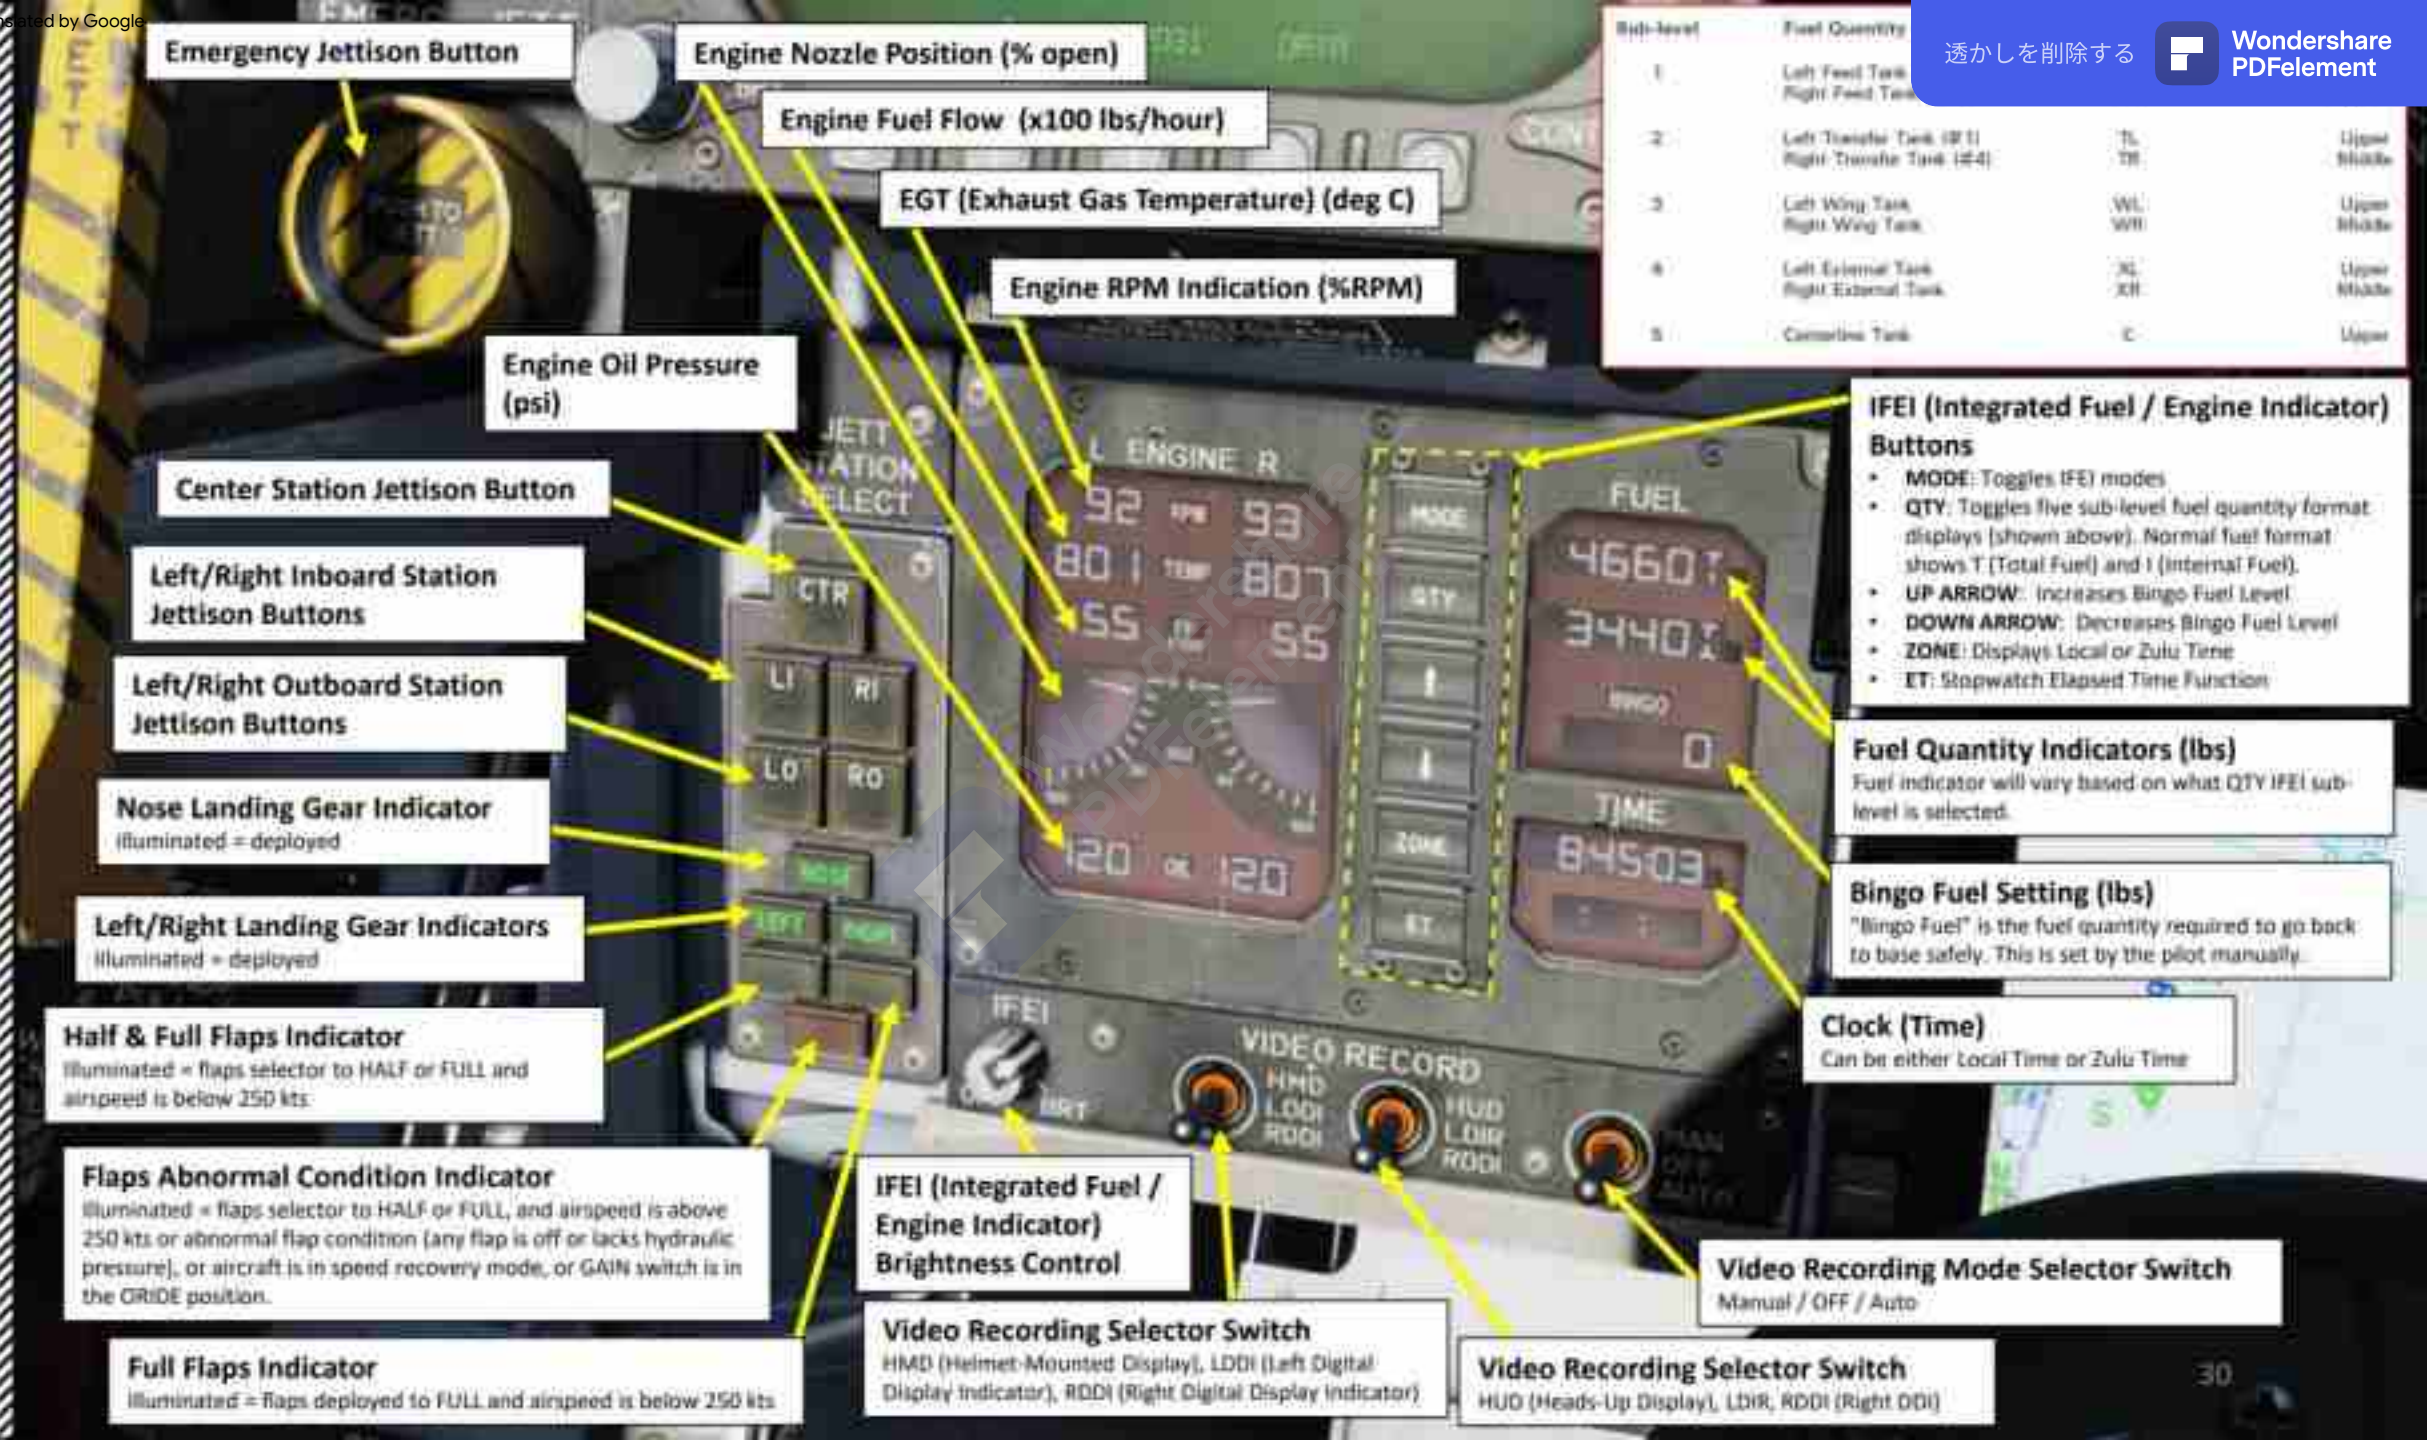

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

Left Warning/Caution Advisory Lights

GO: Successful BIT (Built-In Test) of ALQ-165 (ASPJ, Airborne Self Protection Jammer). Remains illuminated until BIT mode is deselected.	NO GO: Unsuccessful BIT (Built-In Test) of ALQ-165 (ASPJ, Airborne Self Protection Jammer). Remains illuminated until BIT mode is deselected. ALQ-126 jammer is inoperable.
L BLEED: Left engine bleed air valve is automatically closed due to the Fire & Bleed Air Test switch or bleed air leak or fire has been detected in left engine bleed air ducting.	R BLEED: Right engine bleed air valve is automatically closed due to the Fire & Bleed Air Test switch or bleed air leak or fire has been detected in left engine bleed air ducting.
SPD BRK: Speed brake is not fully retracted	STBY: ALQ-165 (ASPJ) is set to STBY (Standby) on the ECM (Electronic Countermeasure) panel.
L BAR: Launch bar malfunction; nose gear cannot retract. Launch bar can only be extended with weight on wheels.	REC: Indicates aircraft is being illuminated by a threat's radar.
L BAR: Launch bar extended with weight on wheels.	XMIT: Lit when ECM Jammer is transmitting.
	ASPJ OH: ALQ-165 (ASPJ, Airborne Self Protection Jammer) is Overheating

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

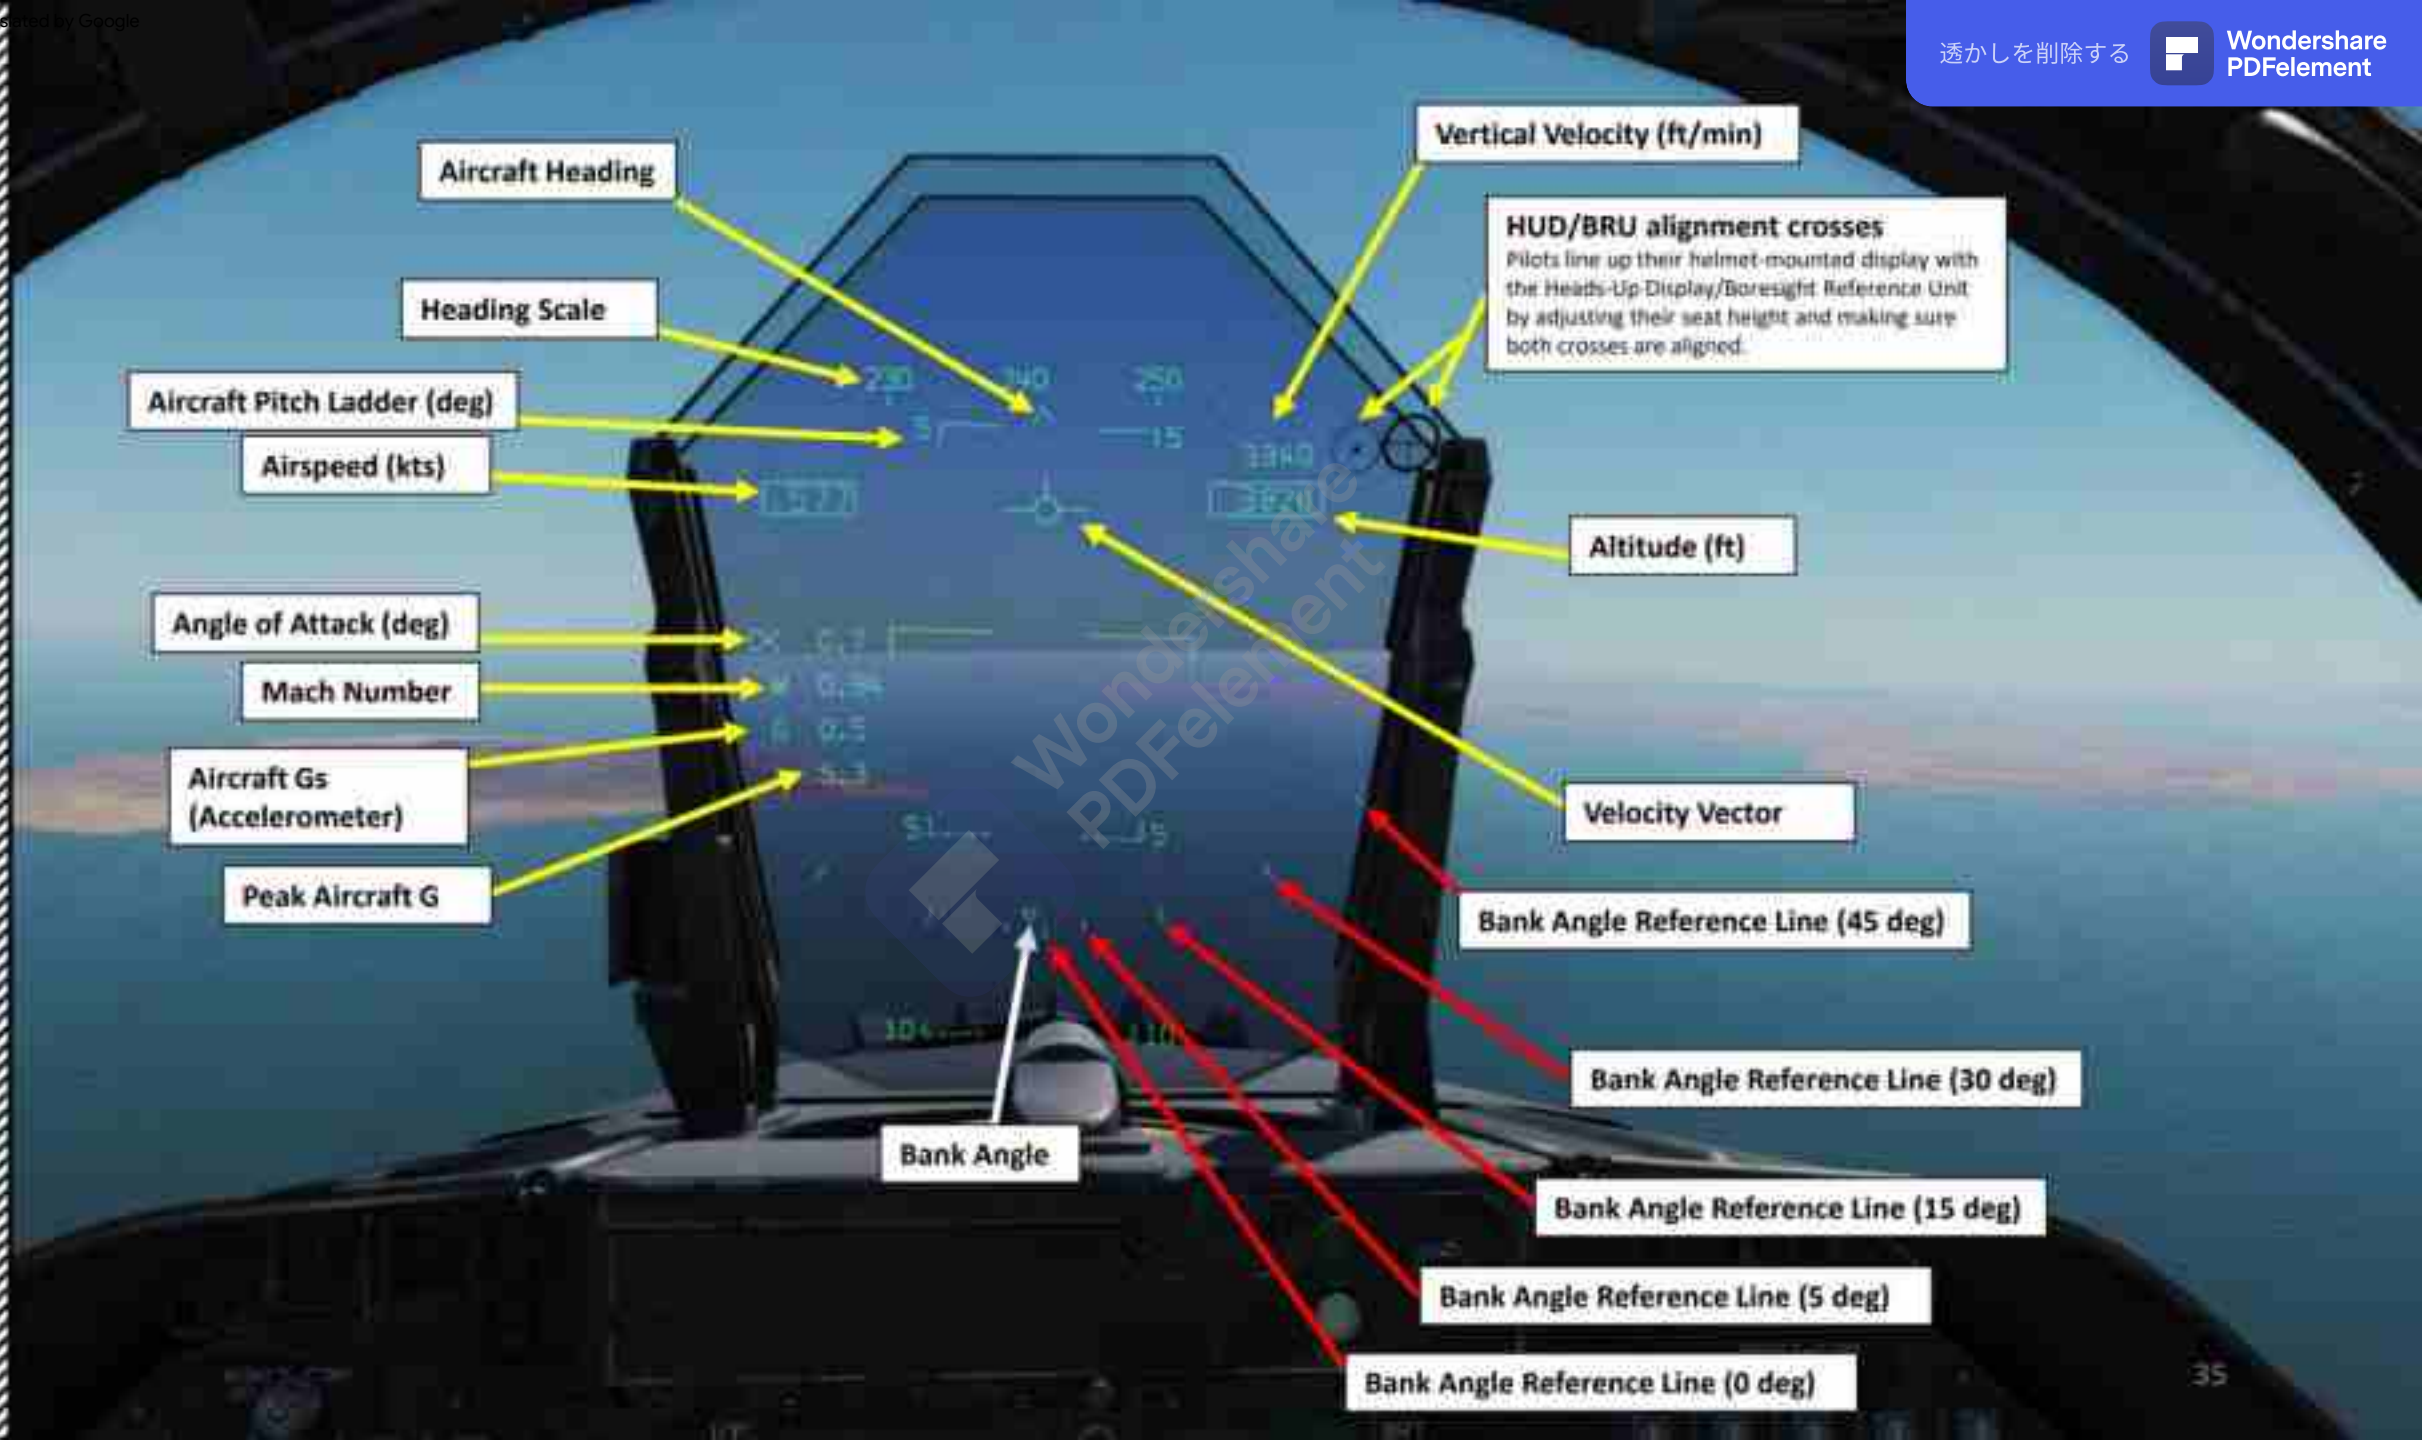

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

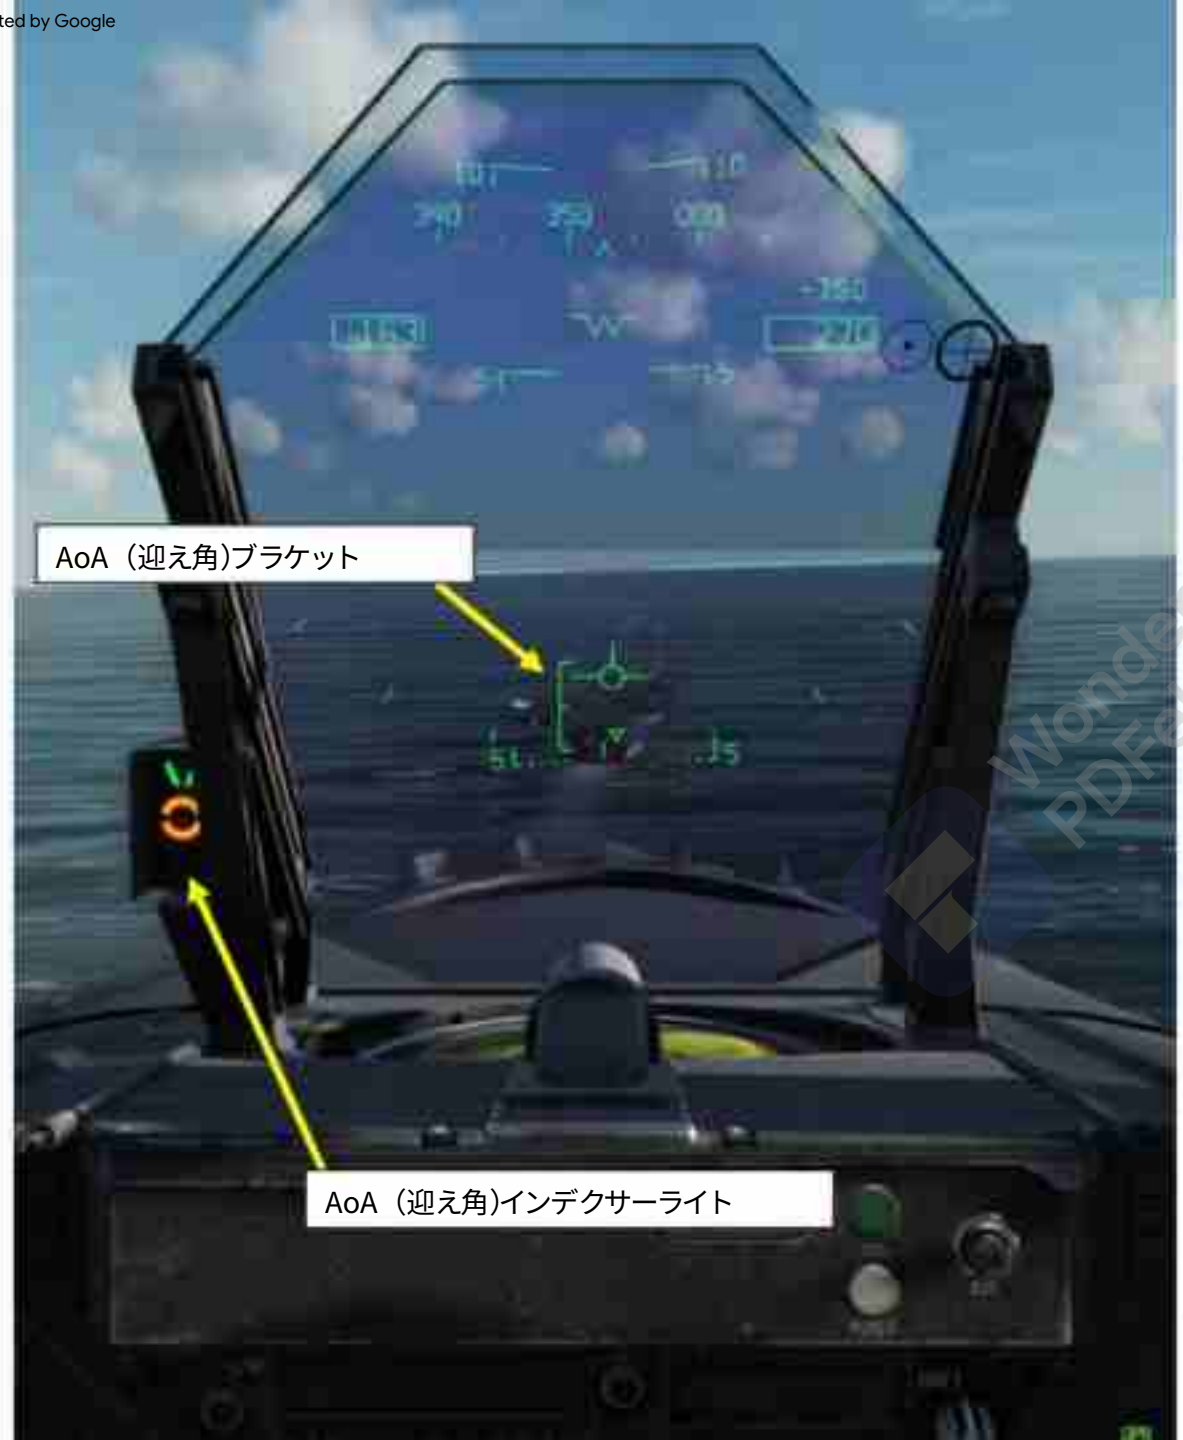

SYMBOL	AIRSPEED	AOA
	Slow	9.3° to 90.00°
	Slightly slow	8.8° to 9.3°
	On speed	7.4° to 8.8°
	Slightly fast	6.9° to 7.4°
	Fast	0° to 6.9°

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Right Warning/Caution Advisory Lights

RCDR ON: Flight Recorder is ON	DISP: Countermeasure dispense program is active
AI: Airborne Intercept (AI) Radar locked to aircraft	SAM: Surface-to-Air Missile tracking radar locked to aircraft. Light is solid when radar is tracking and flashing when guiding a missile.
CW: Aircraft illuminated by Continuous Wave (CW) radar	AAA: Anti-Aircraft Artillery (AAA) fire control radar is locked to aircraft. Steady light for all radar directed AAA except ZSU-23-4, in which the light will flash at 3 Hz.

Machine Translated by Google

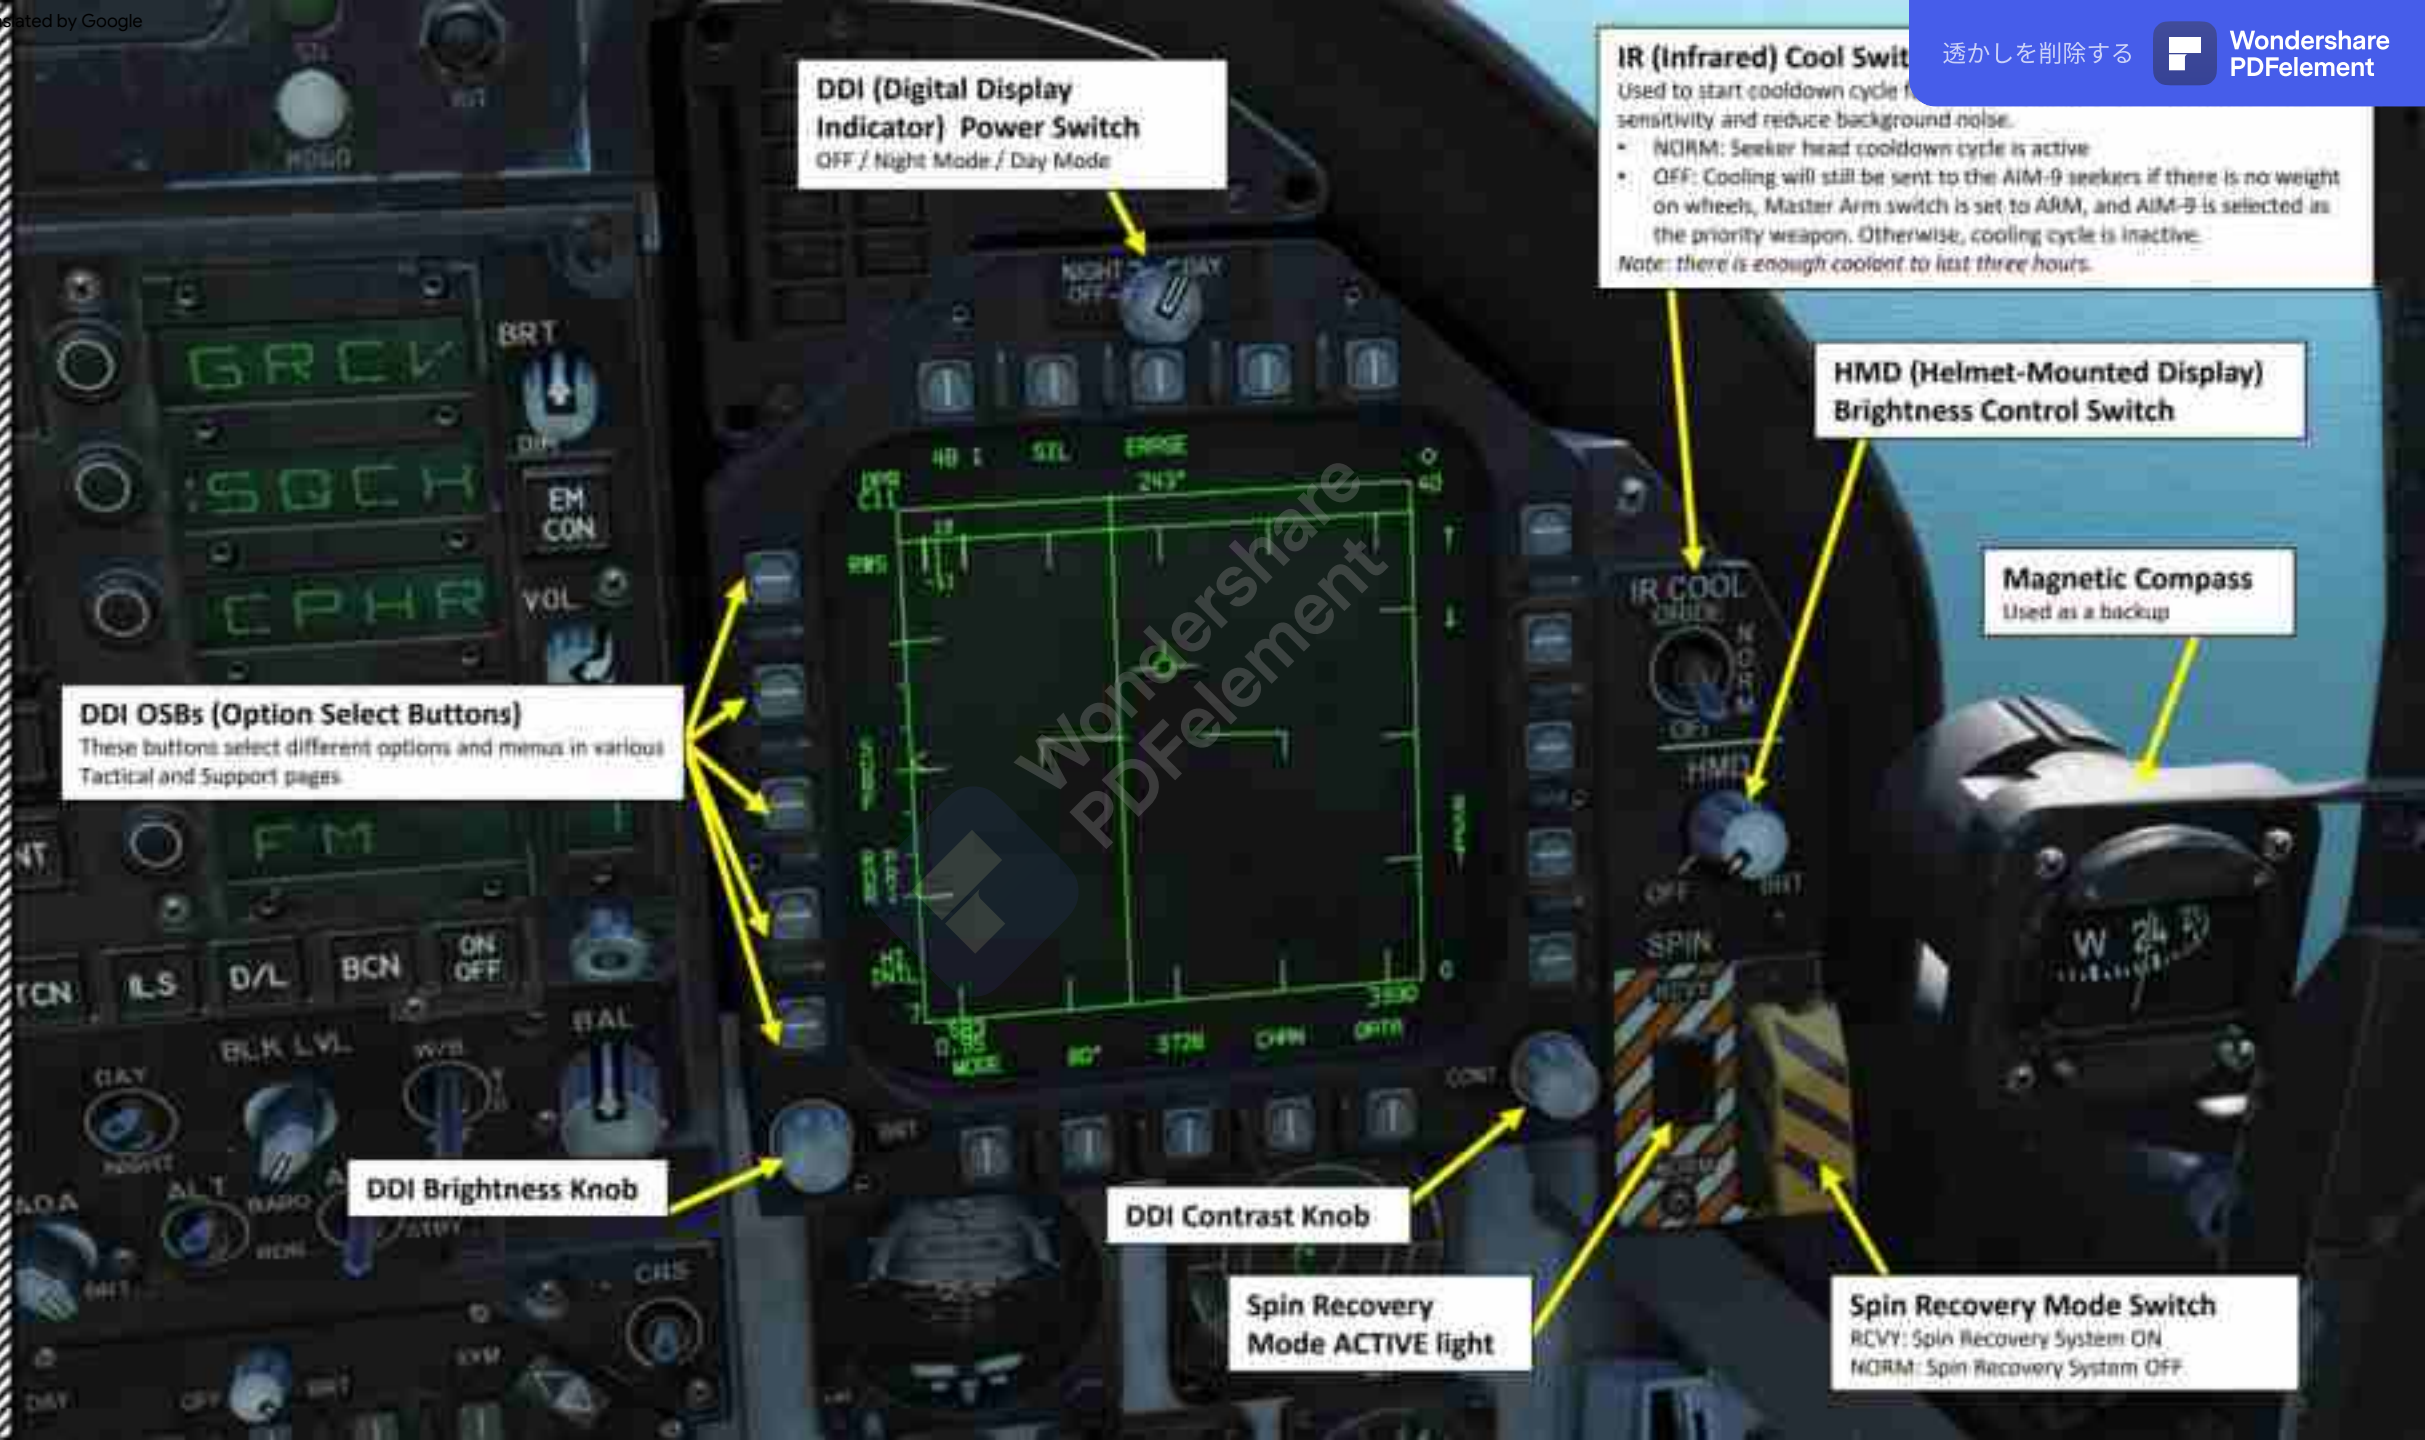

DDI (Digital Display Indicator) Power Switch
OFF / Night Mode / Day Mode

IR (Infrared) Cool Swit
Used to start cooldown cycle f
sensitivity and reduce background noise.
- NORM: Seeker head cooldown cycle is active
- OFF: Cooling will still be sent to the AIM-9 seekers if there is no weight on wheels, Master Arm switch is set to ARM, and AIM-9 is selected as the priority weapon. Otherwise, cooling cycle is inactive.

Note: there is enough coolant to last three hours.

HMD (Helmet-Mounted Display) Brightness Control Switch

Magnetic Compass
Used as a backup

DDI OSBs (Option Select Buttons)
These buttons select different options and menus in various Tactical and Support pages

DDI Brightness Knob

DDI Contrast Knob

Spin Recovery Mode ACTIVE light

Spin Recovery Mode Switch
RCVY: Spin Recovery System ON
NORM: Spin Recovery System OFF

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

Machine Translated by Google

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

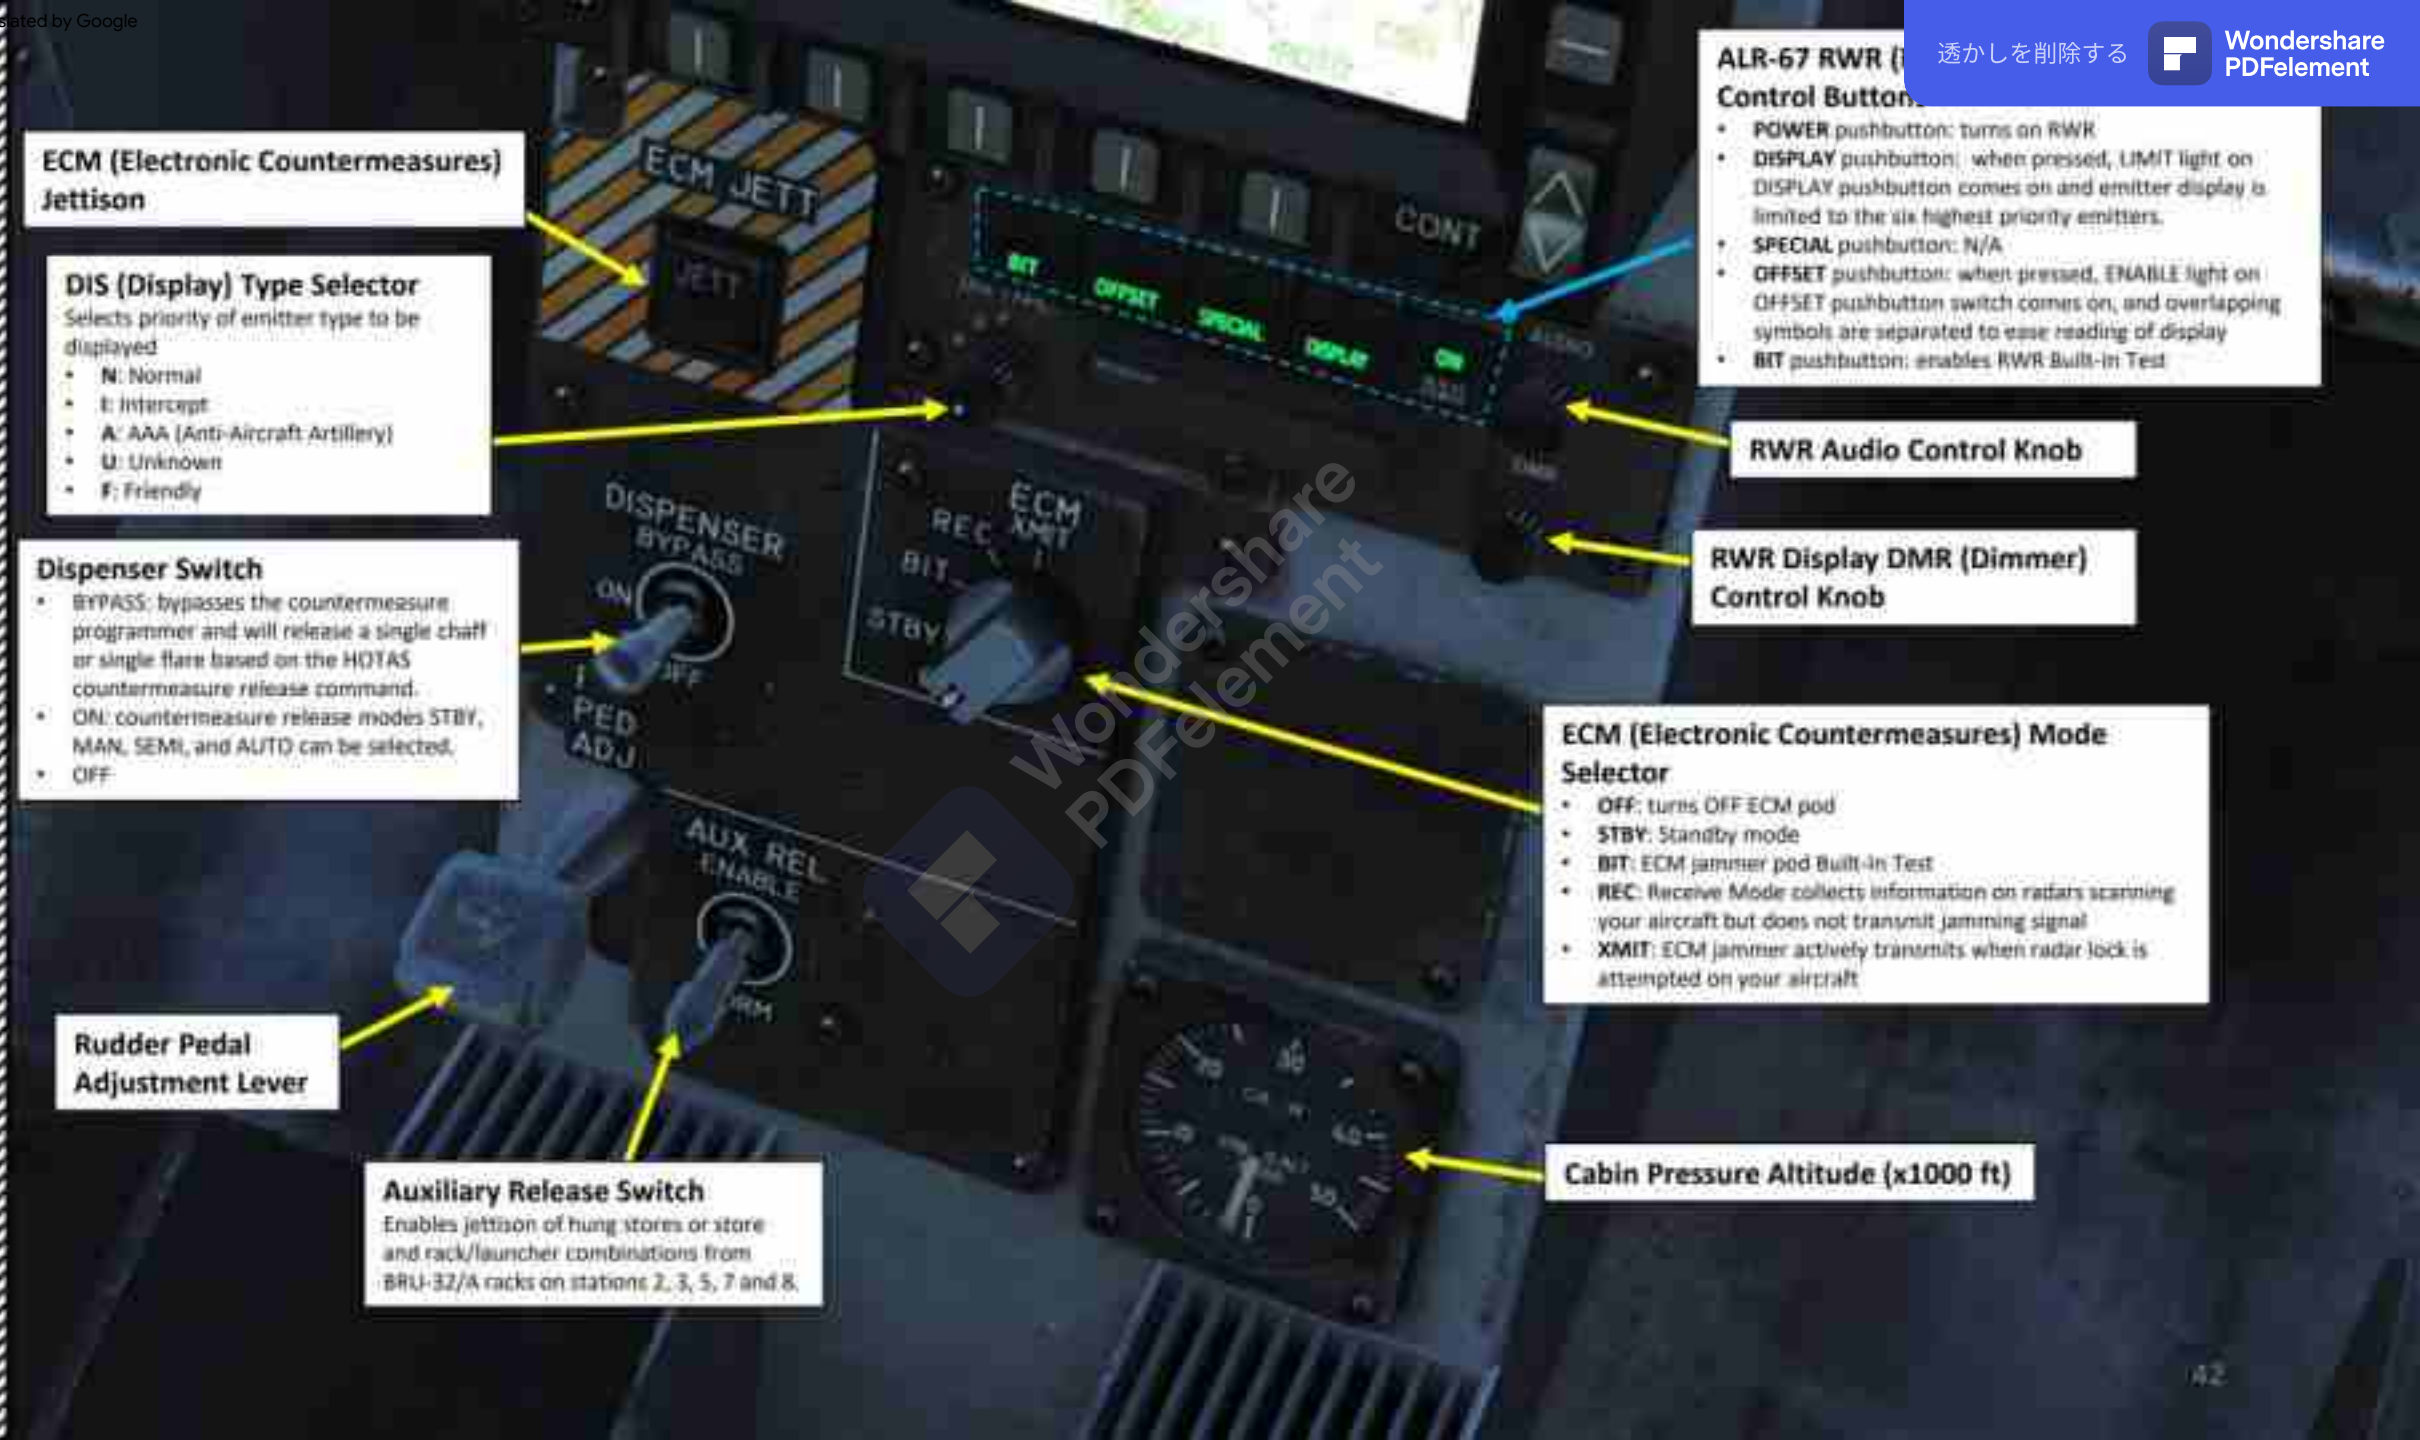

ECM (Electronic Countermeasures) Jettison

DIS (Display) Type Selector
Selects priority of emitter type to be displayed
- **N**: Normal
- **I**: Intercept
- **A**: AAA (Anti-Aircraft Artillery)
- **U**: Unknown
- **F**: Friendly

Dispenser Switch
- BYPASS: bypasses the countermeasure programmer and will release a single chaff or single flare based on the HOTAS countermeasure release command.
- ON: countermeasure release modes STBY, MAN, SEMI, and AUTO can be selected.
- OFF

Rudder Pedal Adjustment Lever

Auxiliary Release Switch
Enables jettison of hung stores or store and rack/launcher combinations from BRU-32/A racks on stations 2, 3, 5, 7 and 8.

ALR-67 RWR (I… Control Button…
- **POWER** pushbutton: turns on RWR
- **DISPLAY** pushbutton: when pressed, LIMIT light on DISPLAY pushbutton comes on and emitter display is limited to the six highest priority emitters.
- **SPECIAL** pushbutton: N/A
- **OFFSET** pushbutton: when pressed, ENABLE light on OFFSET pushbutton switch comes on, and overlapping symbols are separated to ease reading of display
- **BIT** pushbutton: enables RWR Built-in Test

RWR Audio Control Knob

RWR Display DMR (Dimmer) Control Knob

ECM (Electronic Countermeasures) Mode Selector
- **OFF**: turns OFF ECM pod
- **STBY**: Standby mode
- **BIT**: ECM jammer pod Built-in Test
- **REC**: Receive Mode collects information on radars scanning your aircraft but does not transmit jamming signal
- **XMIT**: ECM jammer actively transmits when radar lock is attempted on your aircraft

Cabin Pressure Altitude (x1000 ft)

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

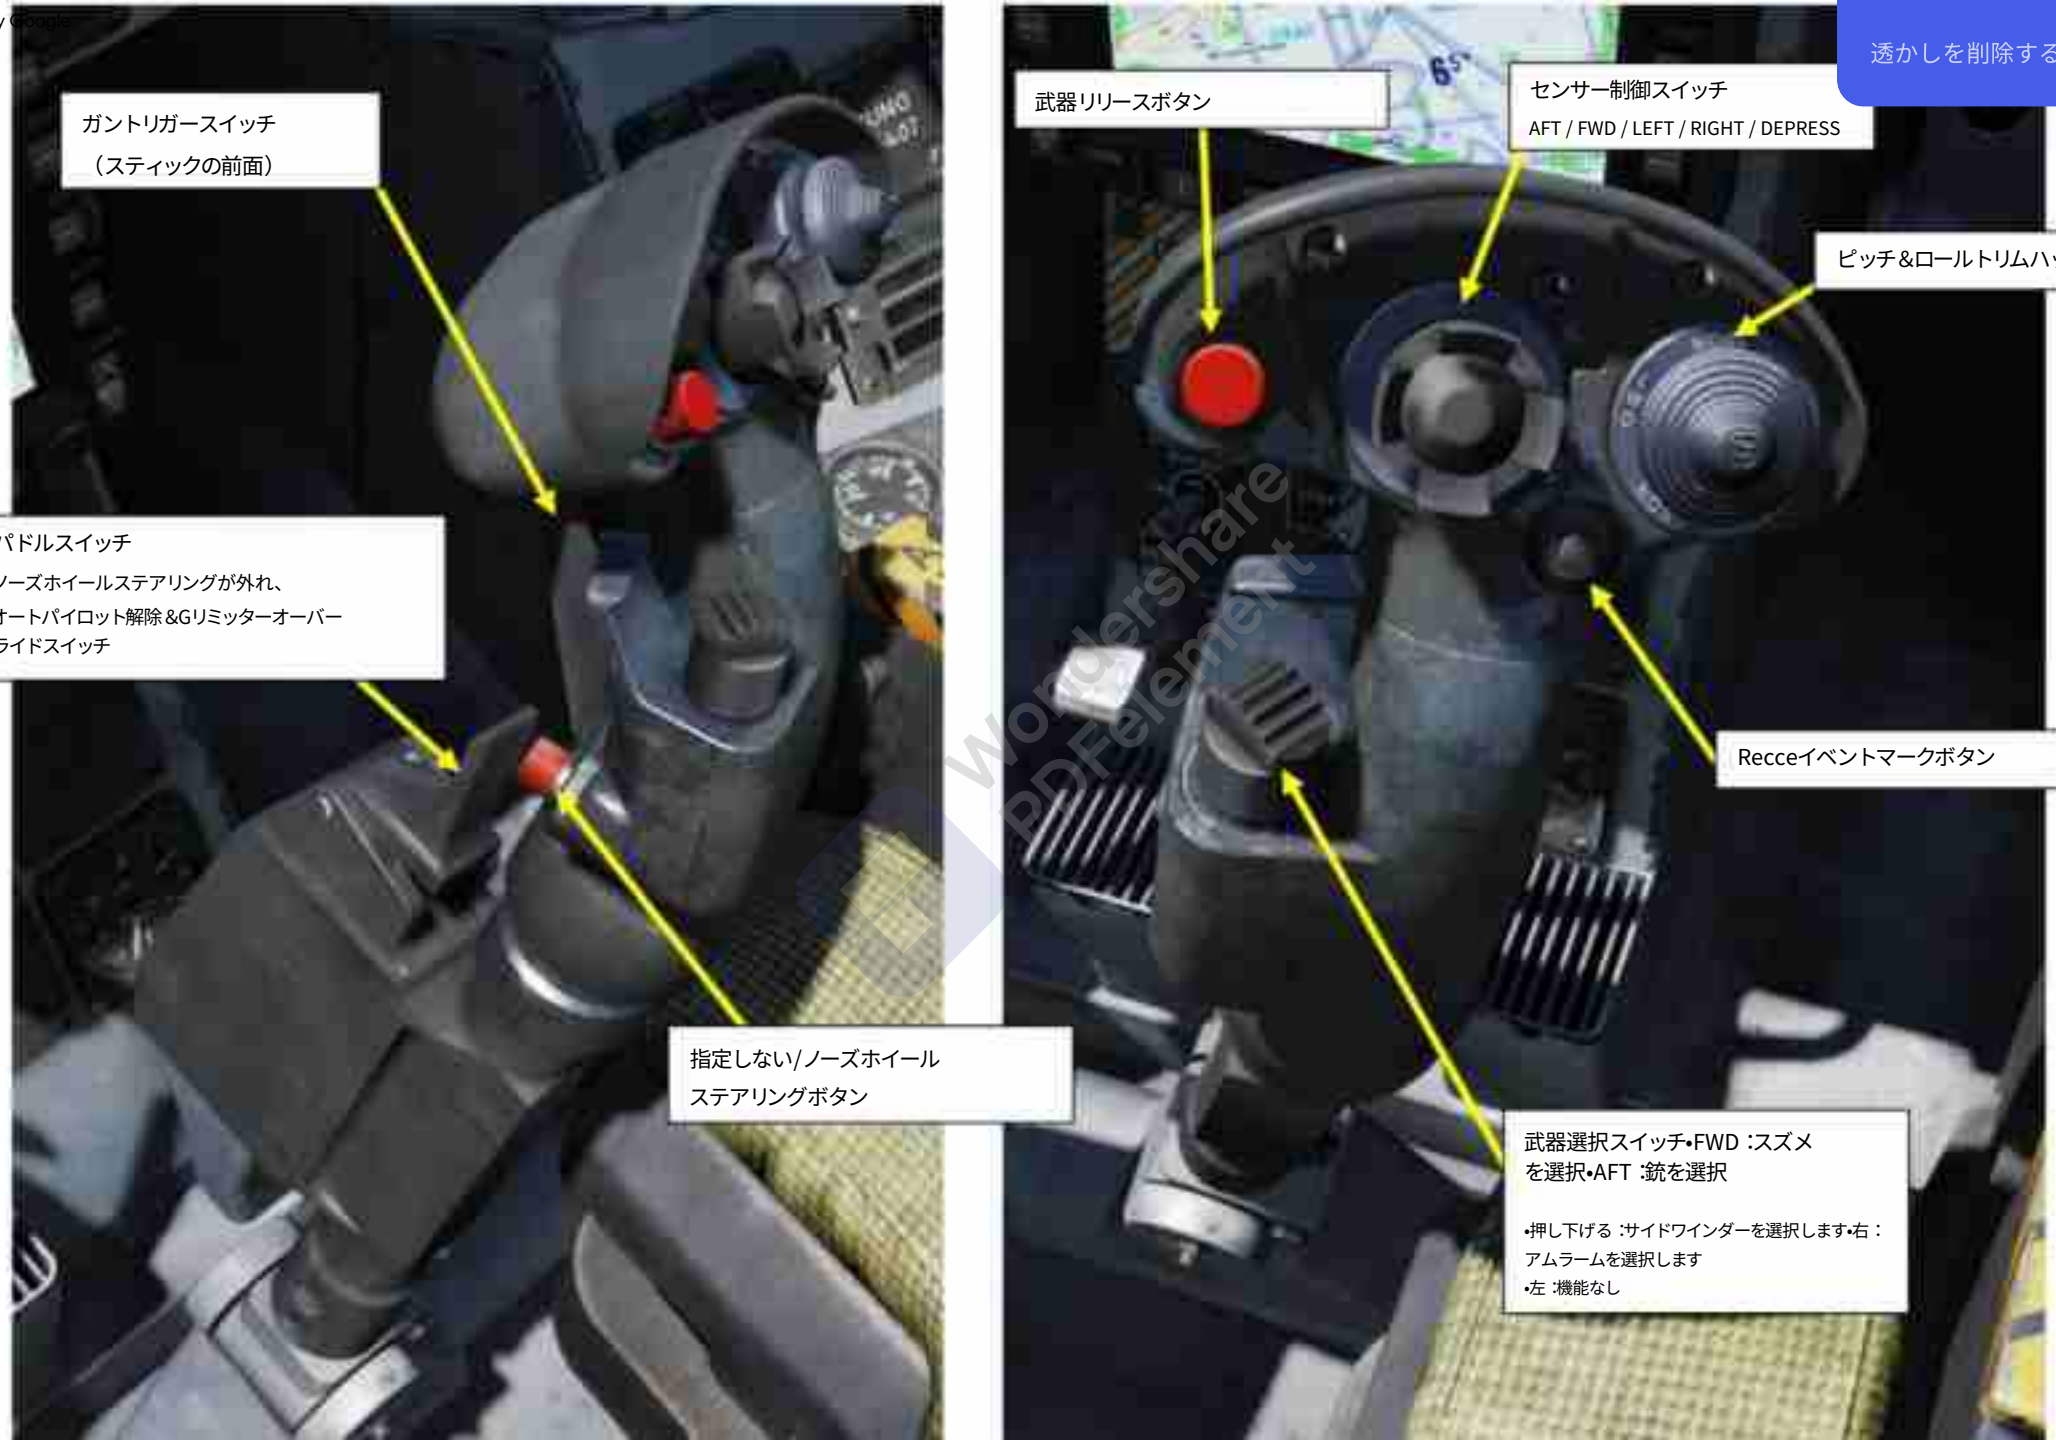

Machine Translated by Google

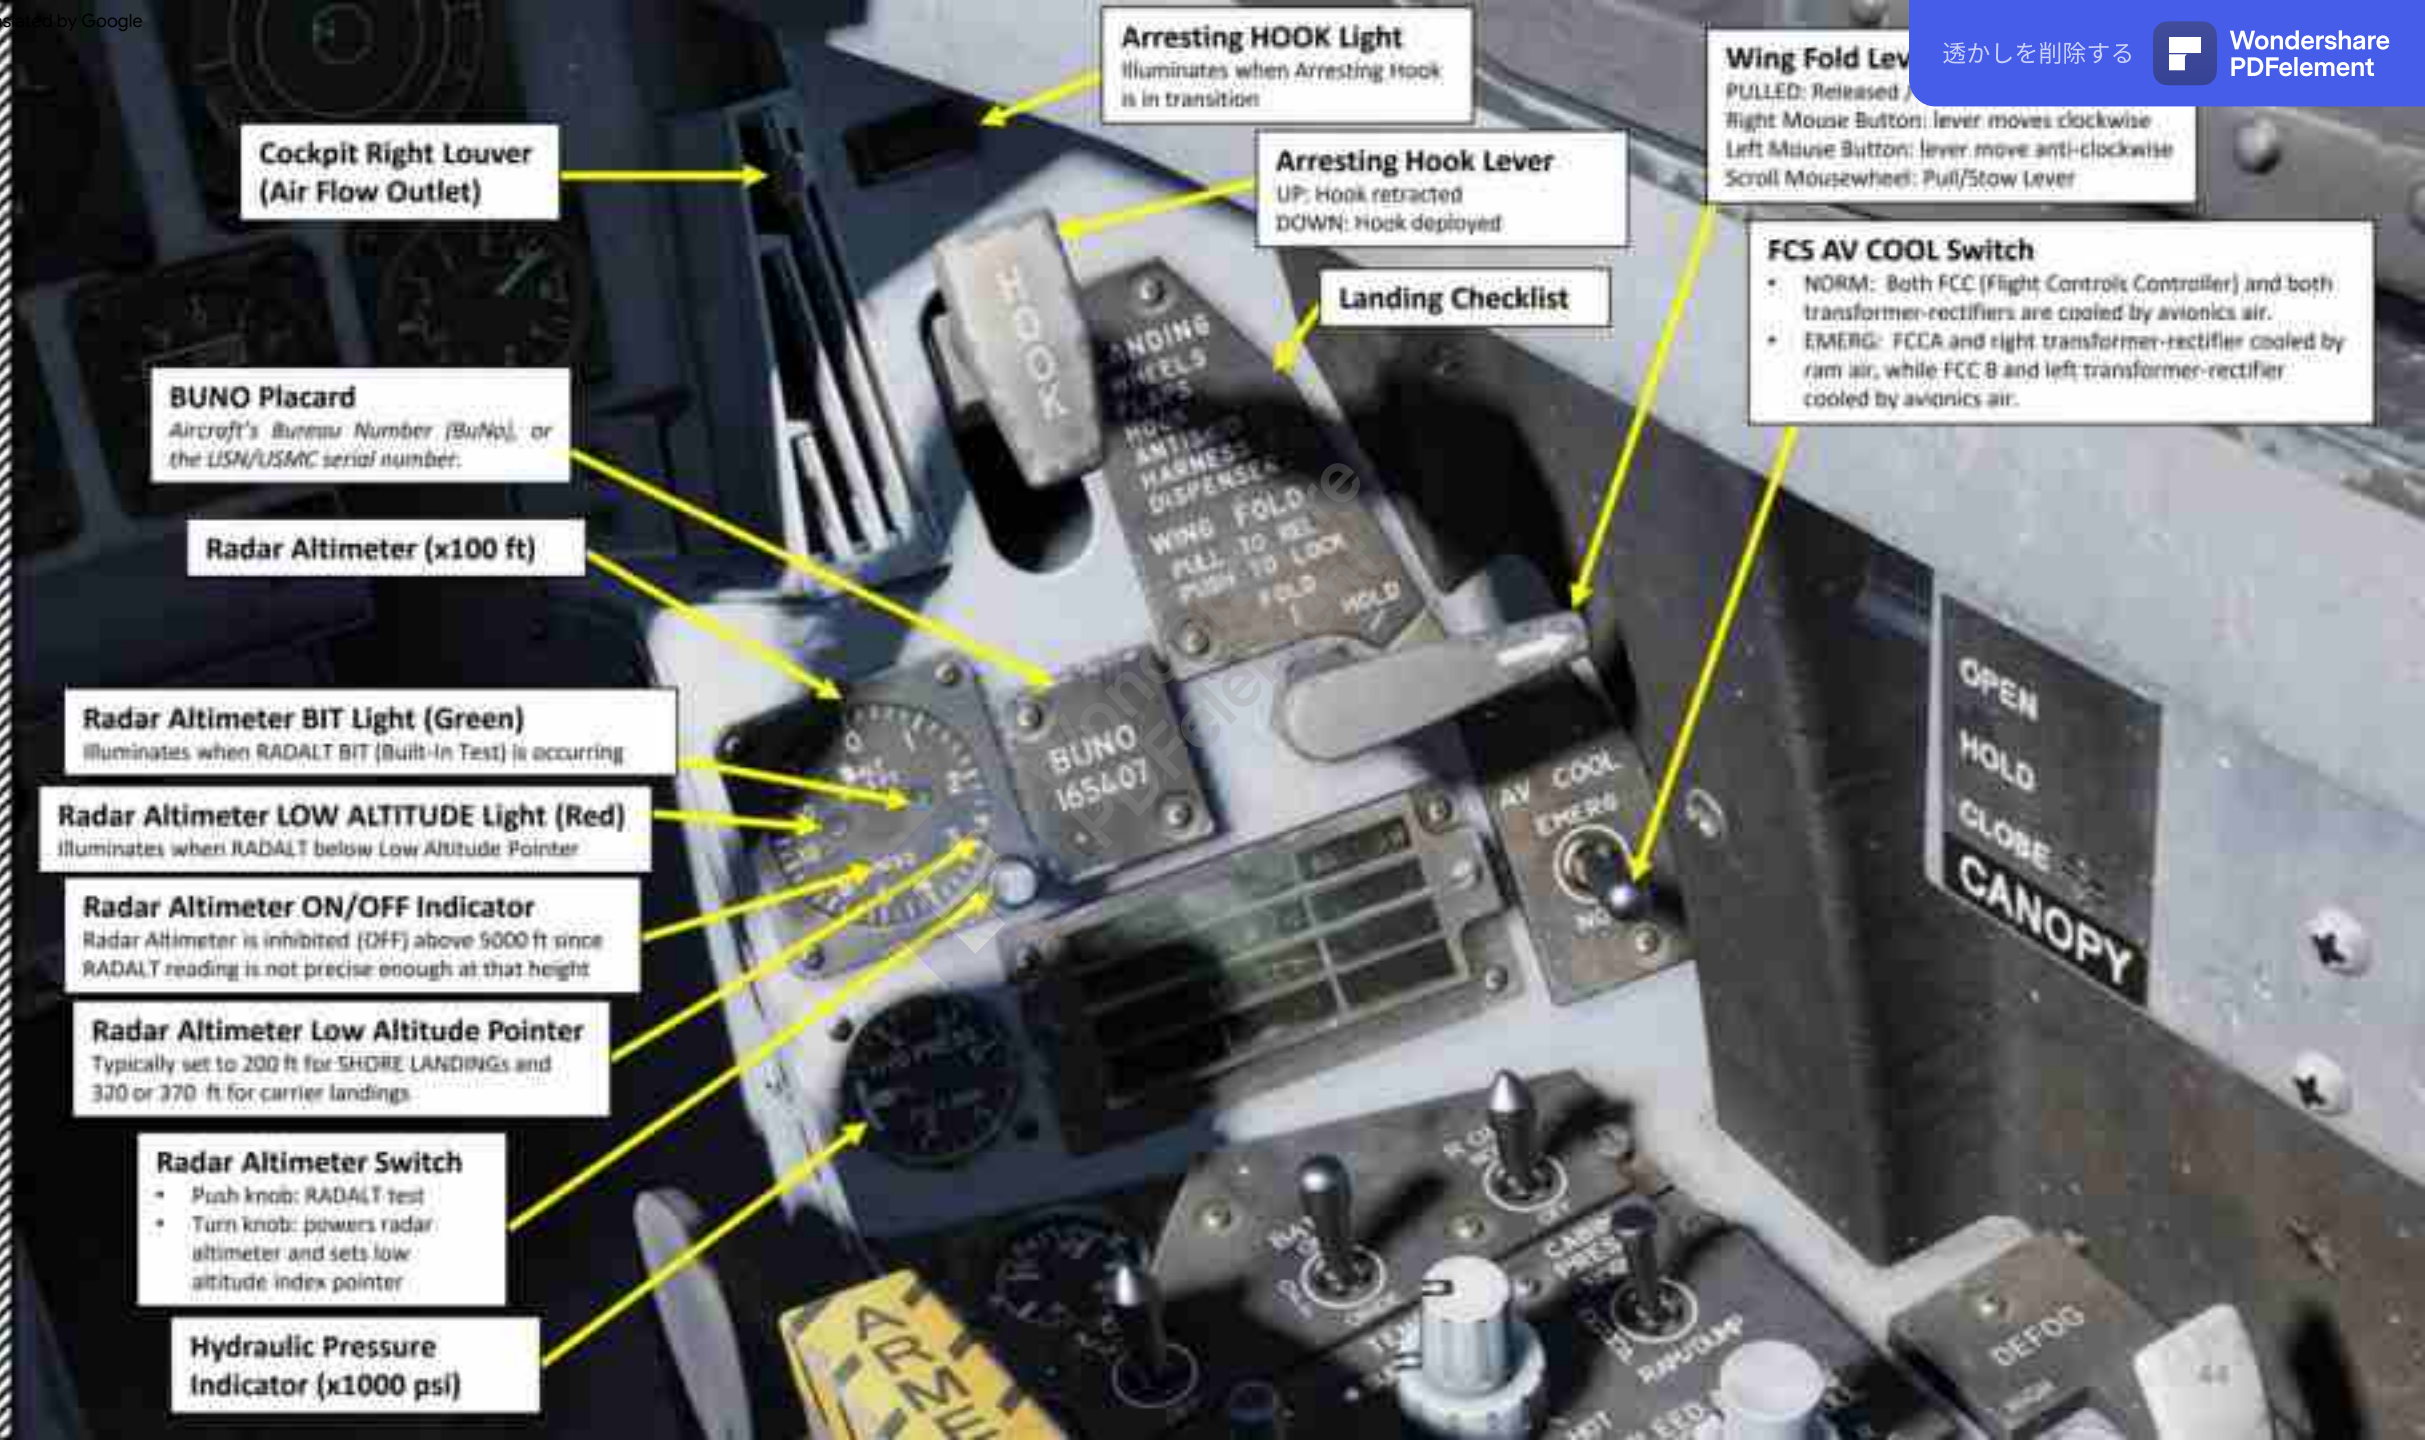

Arresting HOOK Light
Illuminates when Arresting Hook is in transition

Arresting Hook Lever
UP: Hook retracted
DOWN: Hook deployed

Landing Checklist

Wing Fold Lev
PULLED: Released /
Right Mouse Button: lever moves clockwise
Left Mouse Button: lever move anti-clockwise
Scroll Mousewheel: Pull/Stow Lever

FCS AV COOL Switch
- NORM: Both FCC (Flight Controls Controller) and both transformer-rectifiers are cooled by avionics air.
- EMERG: FCCA and right transformer-rectifier cooled by ram air, while FCC B and left transformer-rectifier cooled by avionics air.

Cockpit Right Louver (Air Flow Outlet)

BUNO Placard
Aircraft's Bureau Number (BuNo), or the USN/USMC serial number.

Radar Altimeter (x100 ft)

Radar Altimeter BIT Light (Green)
Illuminates when RADALT BIT (Built-In Test) is occurring

Radar Altimeter LOW ALTITUDE Light (Red)
Illuminates when RADALT below Low Altitude Pointer

Radar Altimeter ON/OFF Indicator
Radar Altimeter is inhibited (OFF) above 5000 ft since RADALT reading is not precise enough at that height

Radar Altimeter Low Altitude Pointer
Typically set to 200 ft for SHORE LANDINGs and 320 or 370 ft for carrier landings

Radar Altimeter Switch
- Push knob: RADALT test
- Turn knob: powers radar altimeter and sets low altitude index pointer

Hydraulic Pressure Indicator (x1000 psi)

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

翼（折りたたまれた）
航空母艦では、格納庫の甲板のスペースを節約するために折り畳み翼が使用されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Right Warning/Caution Advisory Lights

CK SEAT: Ejection seat needs to be checked since it has not been armed	**APU ACC:** APU accumulator pressure necessary for engine starting is insufficient	**BATT SW:** Battery switch is set to ON
FCS HOT: Flight control computer and transformer/rectifier are undercooled due to insufficient avionics cooling in right hand equipment bay.	**GEN TIE:** GEN TIE switch set to RESET	
FUEL LO: Fuel quantity remaining is below 800 lbs in either of two feed tanks	**FCES:** A function has been lost in one or more axis of the Flight Control Electronics Systems. Loss of one of the eleven flight control functions.	
L GEN: Left generator outputs has failed or is turned off	**R GEN:** Right generator outputs has failed or is turned off	

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

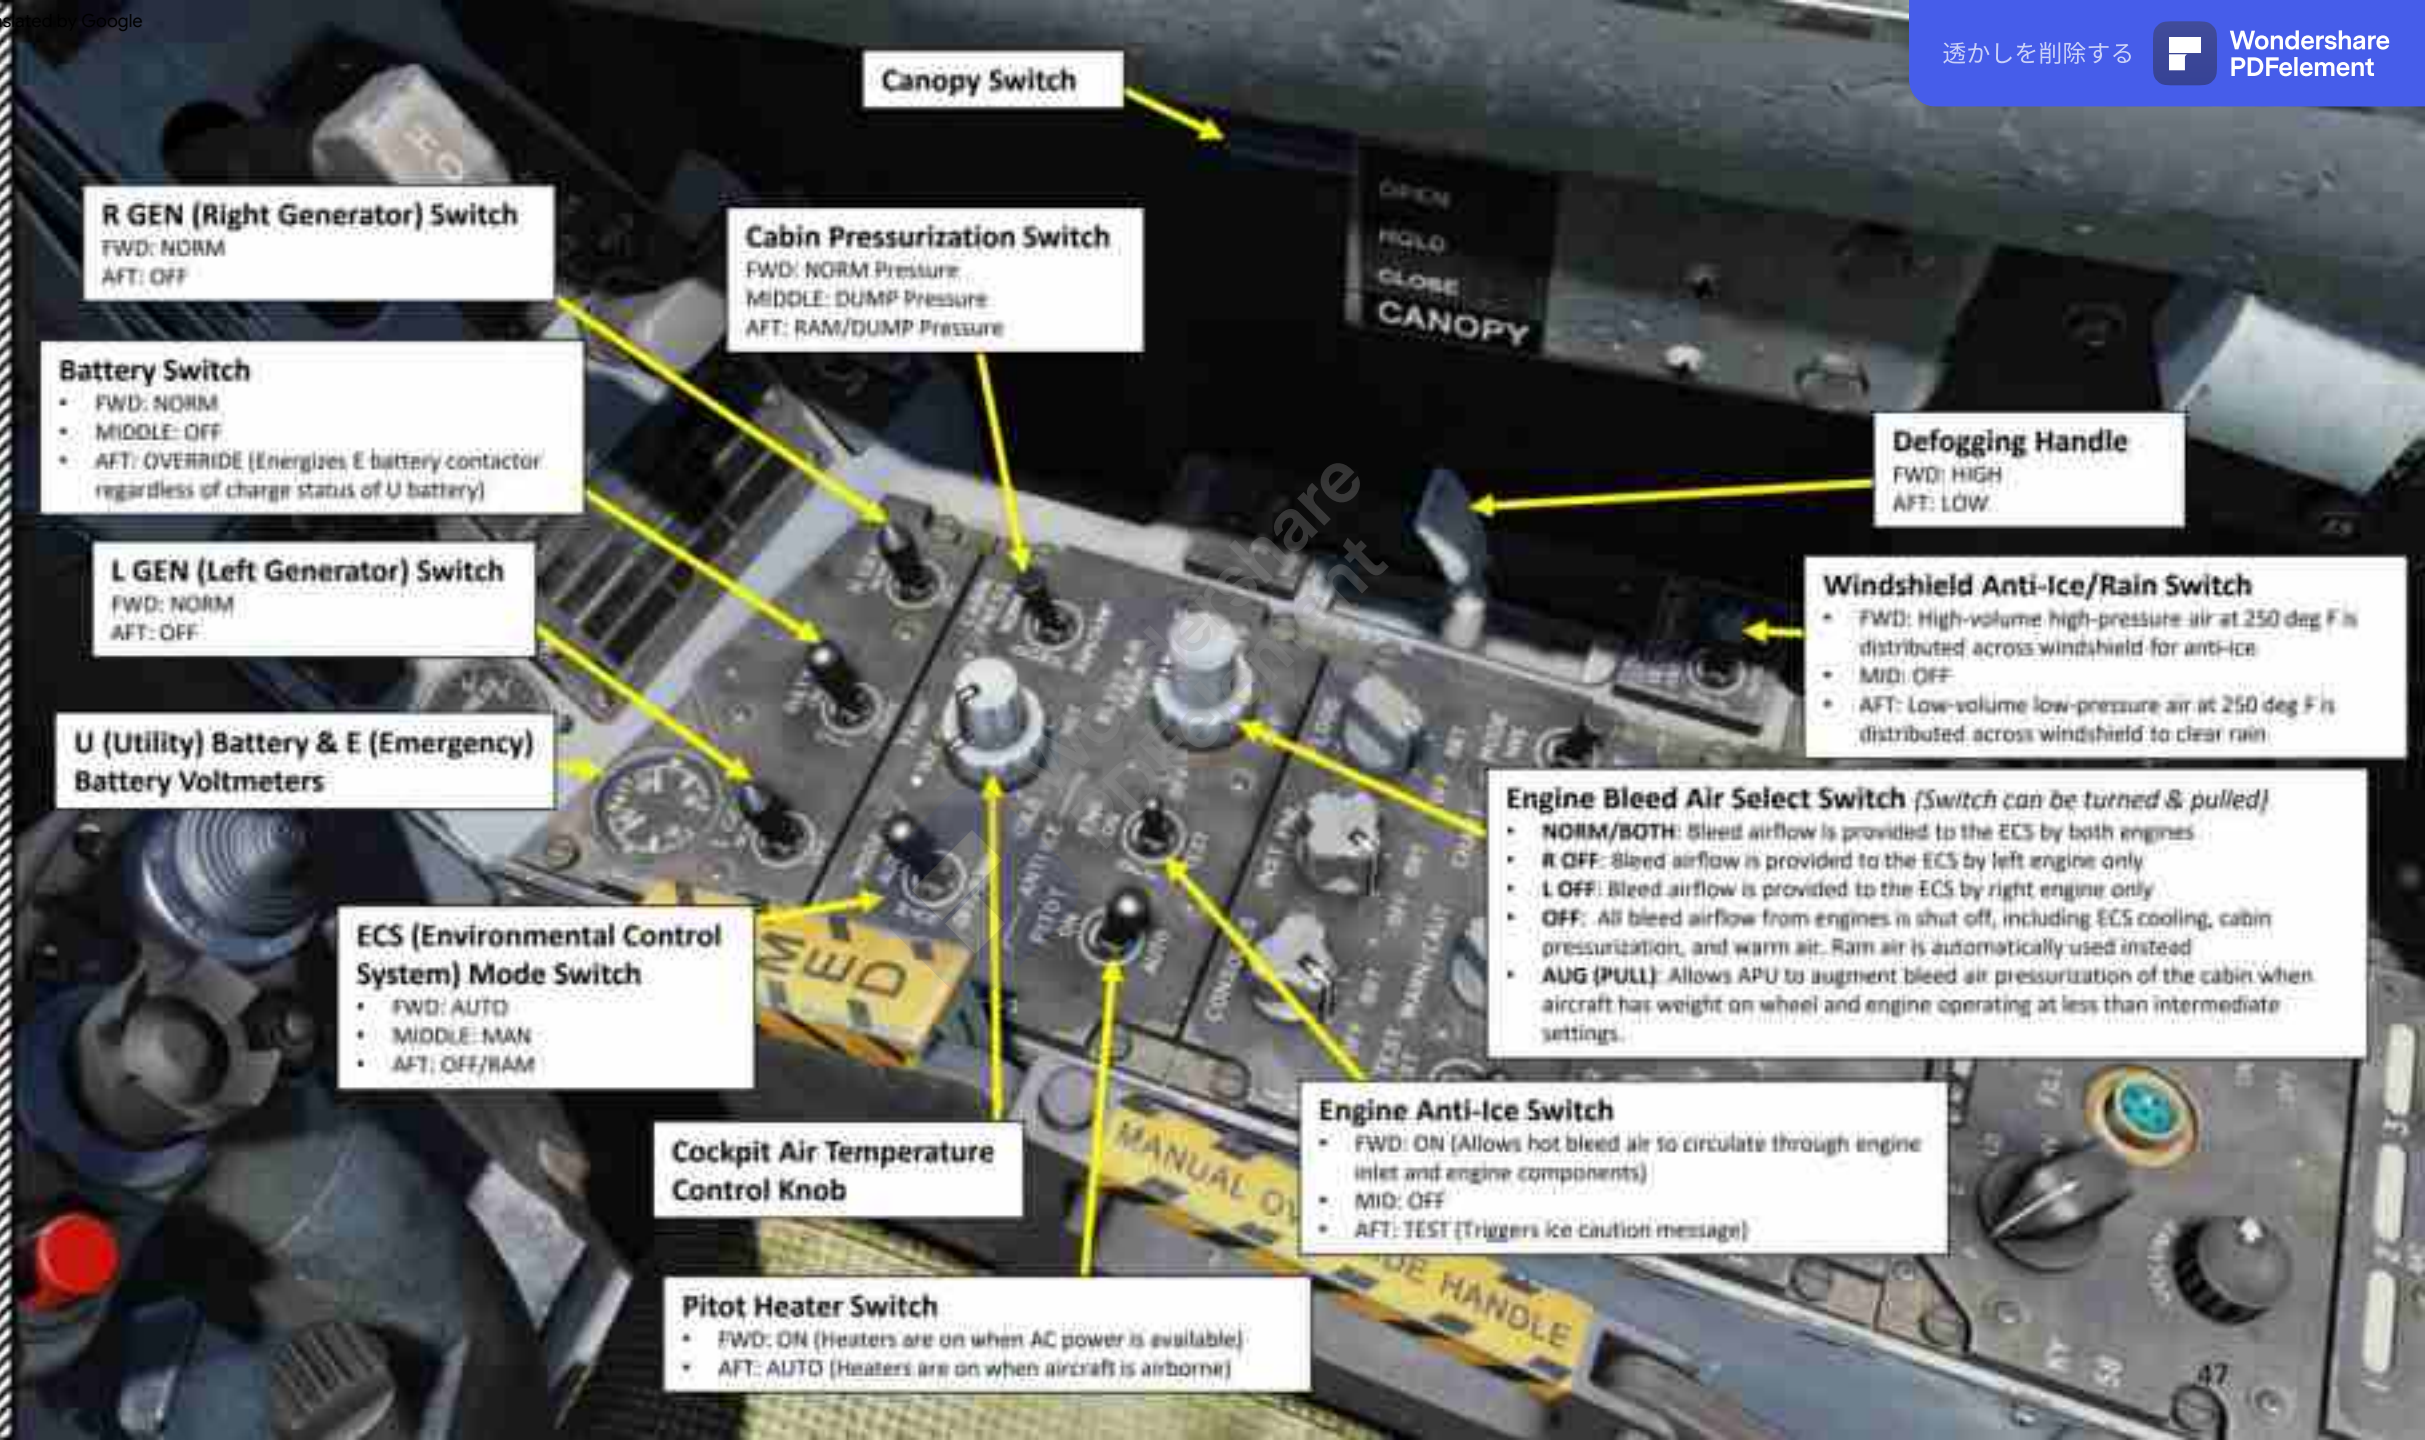

Machine Translated by Google

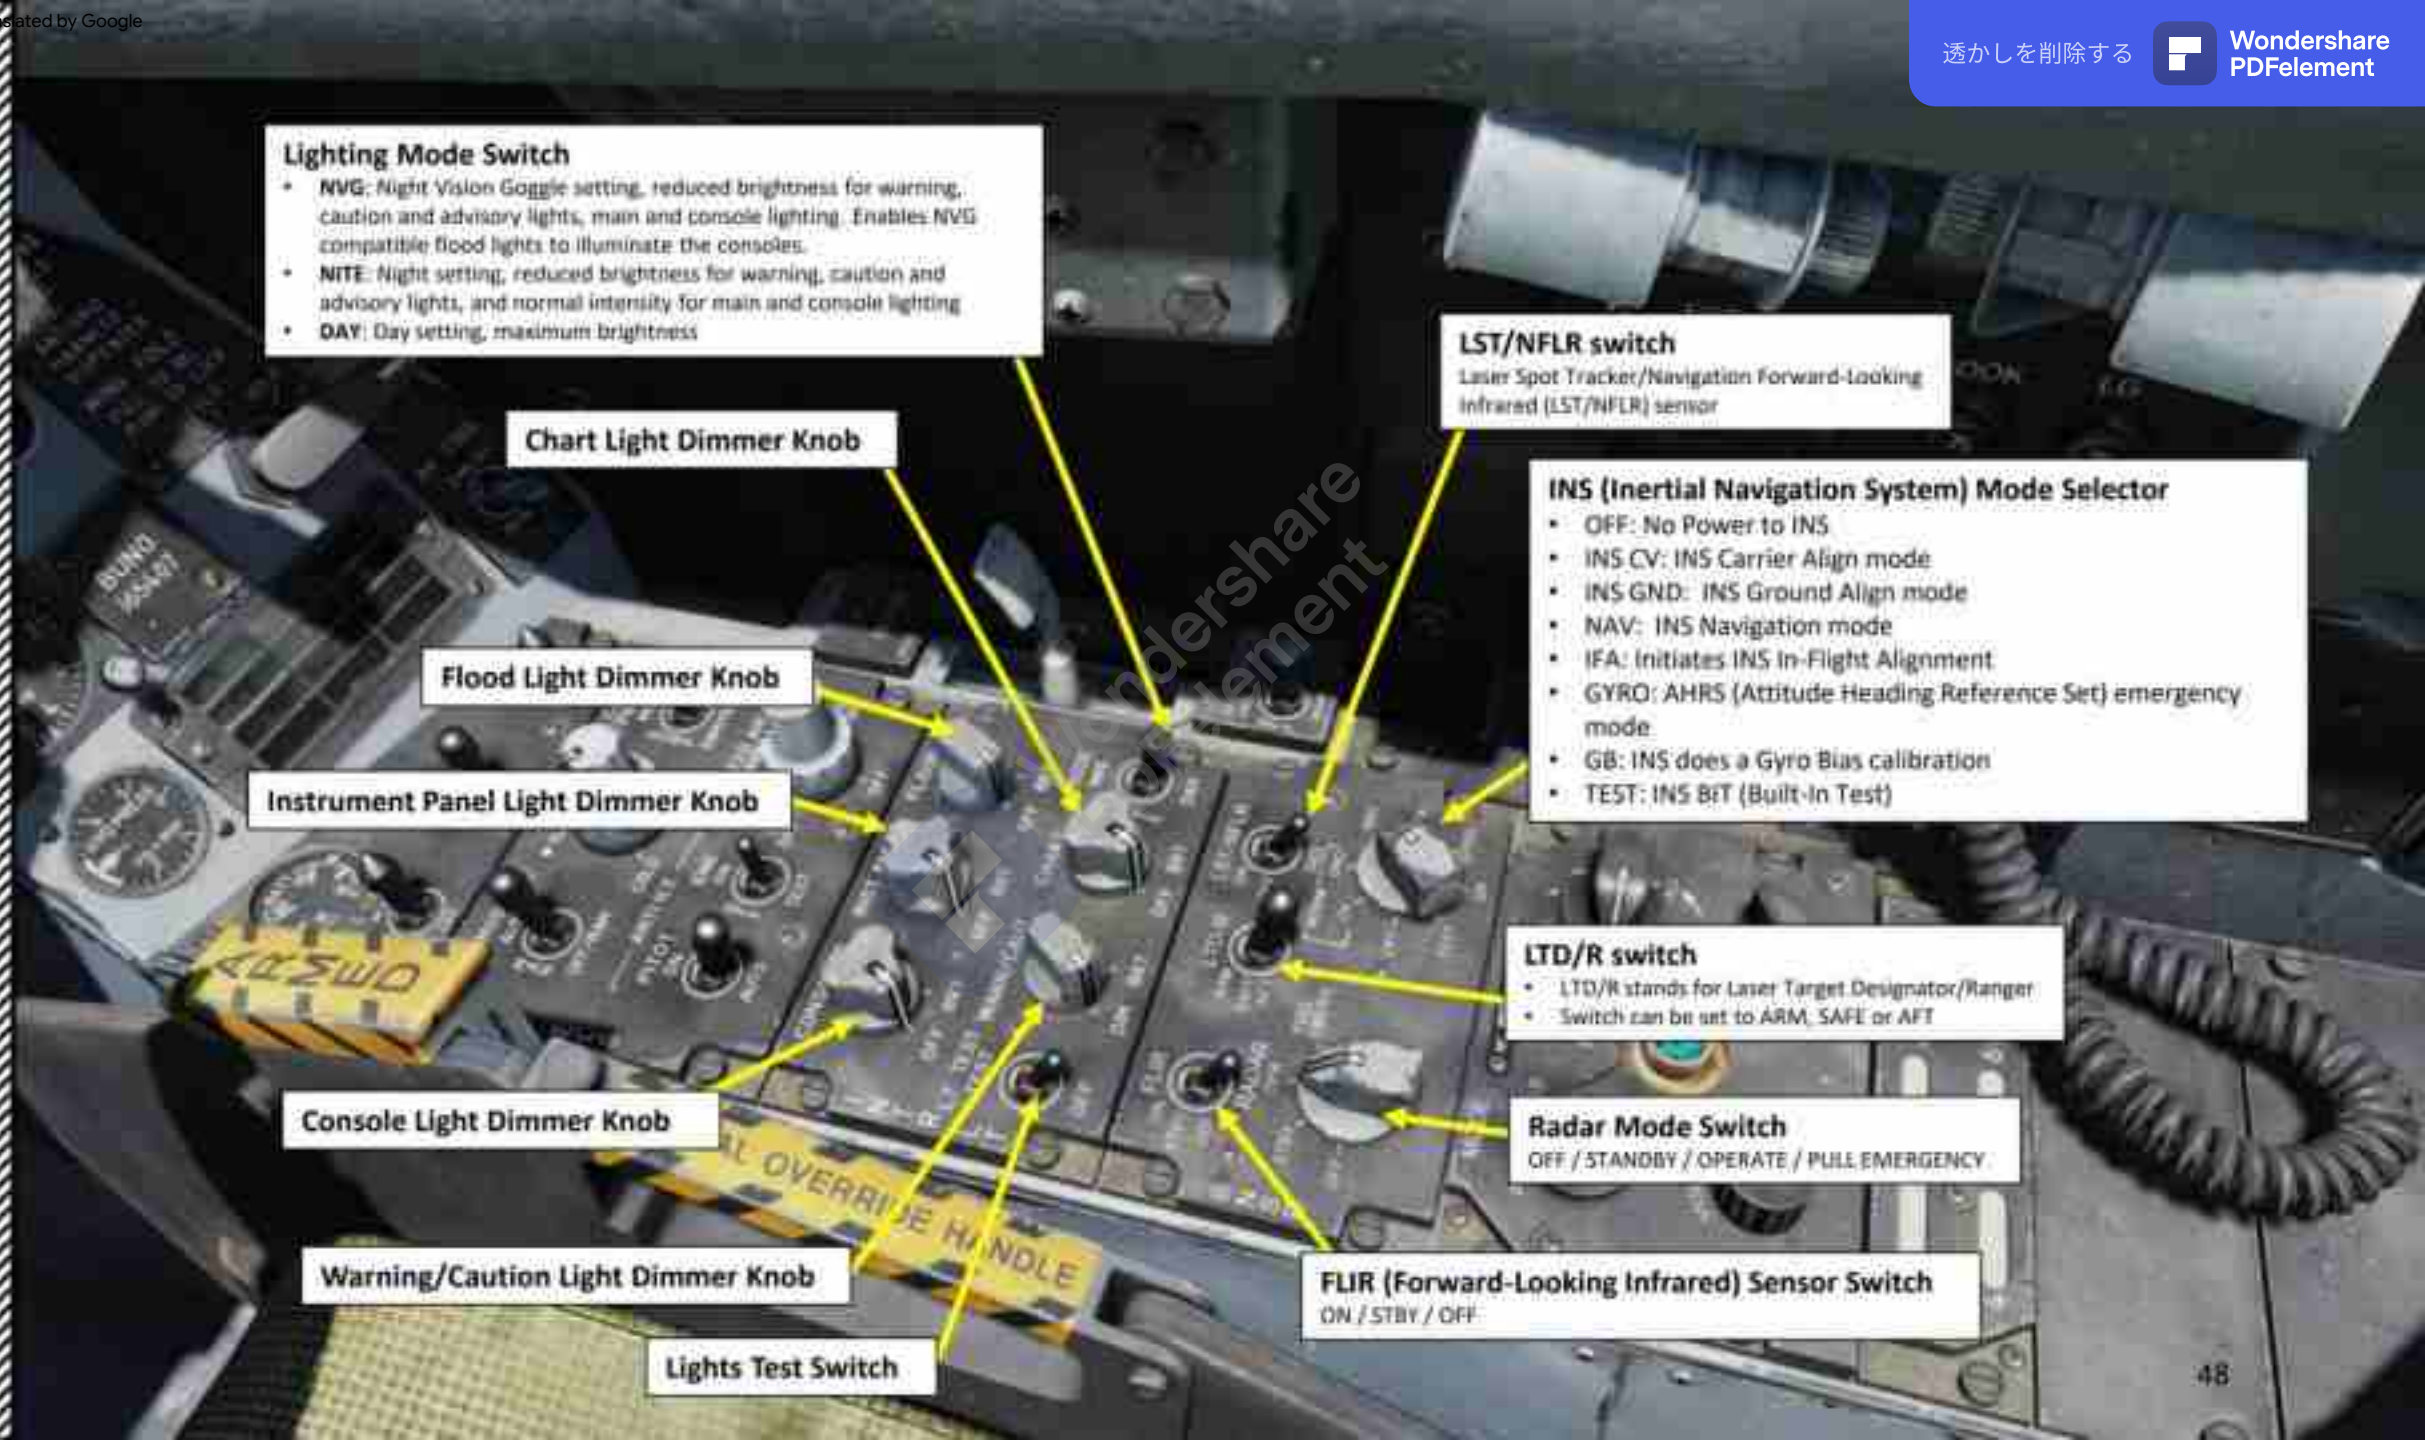

Lighting Mode Switch
- **NVG**: Night Vision Goggle setting, reduced brightness for warning, caution and advisory lights, main and console lighting. Enables NVG compatible flood lights to illuminate the consoles.
- **NITE**: Night setting, reduced brightness for warning, caution and advisory lights, and normal intensity for main and console lighting
- **DAY**: Day setting, maximum brightness

Chart Light Dimmer Knob

Flood Light Dimmer Knob

Instrument Panel Light Dimmer Knob

Console Light Dimmer Knob

Warning/Caution Light Dimmer Knob

Lights Test Switch

LST/NFLR switch
Laser Spot Tracker/Navigation Forward-Looking Infrared (LST/NFLR) sensor

INS (Inertial Navigation System) Mode Selector
- OFF: No Power to INS
- INS CV: INS Carrier Align mode
- INS GND: INS Ground Align mode
- NAV: INS Navigation mode
- IFA: Initiates INS In-Flight Alignment
- GYRO: AHRS (Attitude Heading Reference Set) emergency mode
- GB: INS does a Gyro Bias calibration
- TEST: INS BIT (Built-In Test)

LTD/R switch
- LTD/R stands for Laser Target Designator/Ranger
- Switch can be set to ARM, SAFE or AFT

Radar Mode Switch
OFF / STANDBY / OPERATE / PULL EMERGENCY

FLIR (Forward-Looking Infrared) Sensor Switch
ON / STBY / OFF

Machine Translated by Google

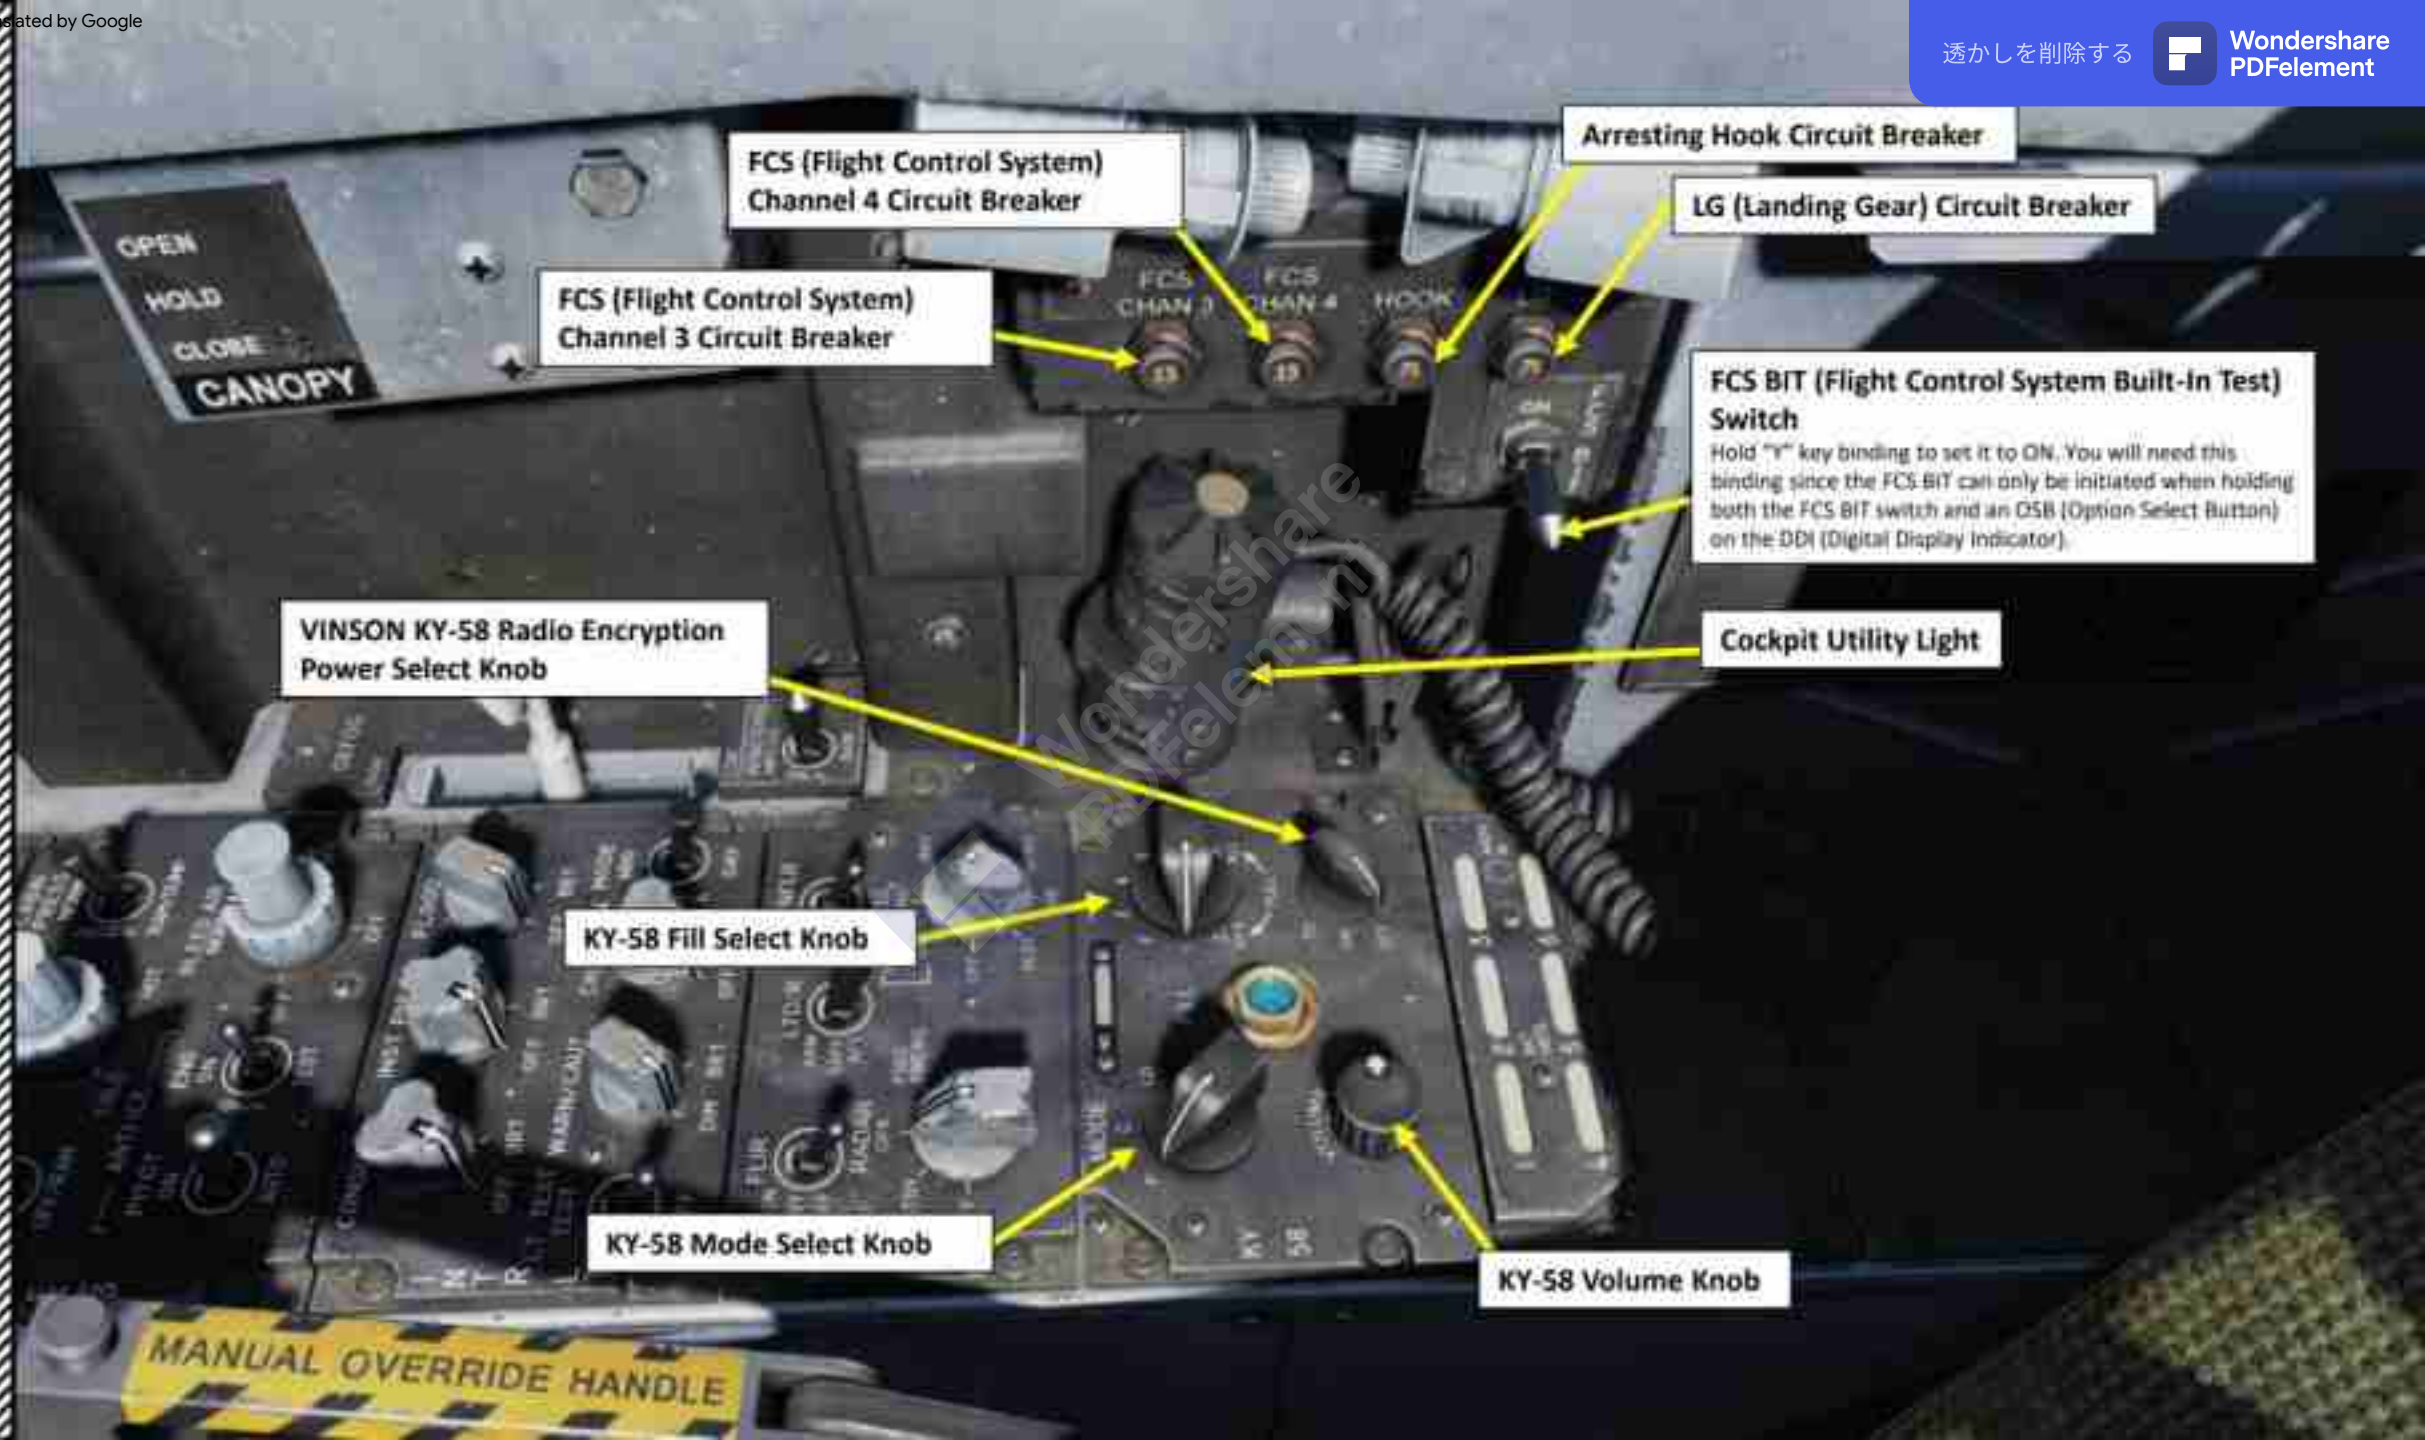

FCS (Flight Control System) Channel 4 Circuit Breaker

Arresting Hook Circuit Breaker

LG (Landing Gear) Circuit Breaker

FCS (Flight Control System) Channel 3 Circuit Breaker

FCS BIT (Flight Control System Built-In Test) Switch

Hold "Y" key binding to set it to ON. You will need this binding since the FCS BIT can only be initiated when holding both the FCS BIT switch and an OSB (Option Select Button) on the DDI (Digital Display Indicator).

VINSON KY-58 Radio Encryption Power Select Knob

Cockpit Utility Light

KY-58 Fill Select Knob

KY-58 Mode Select Knob

KY-58 Volume Knob

Wondershare PDFelement

透かしを削除する

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

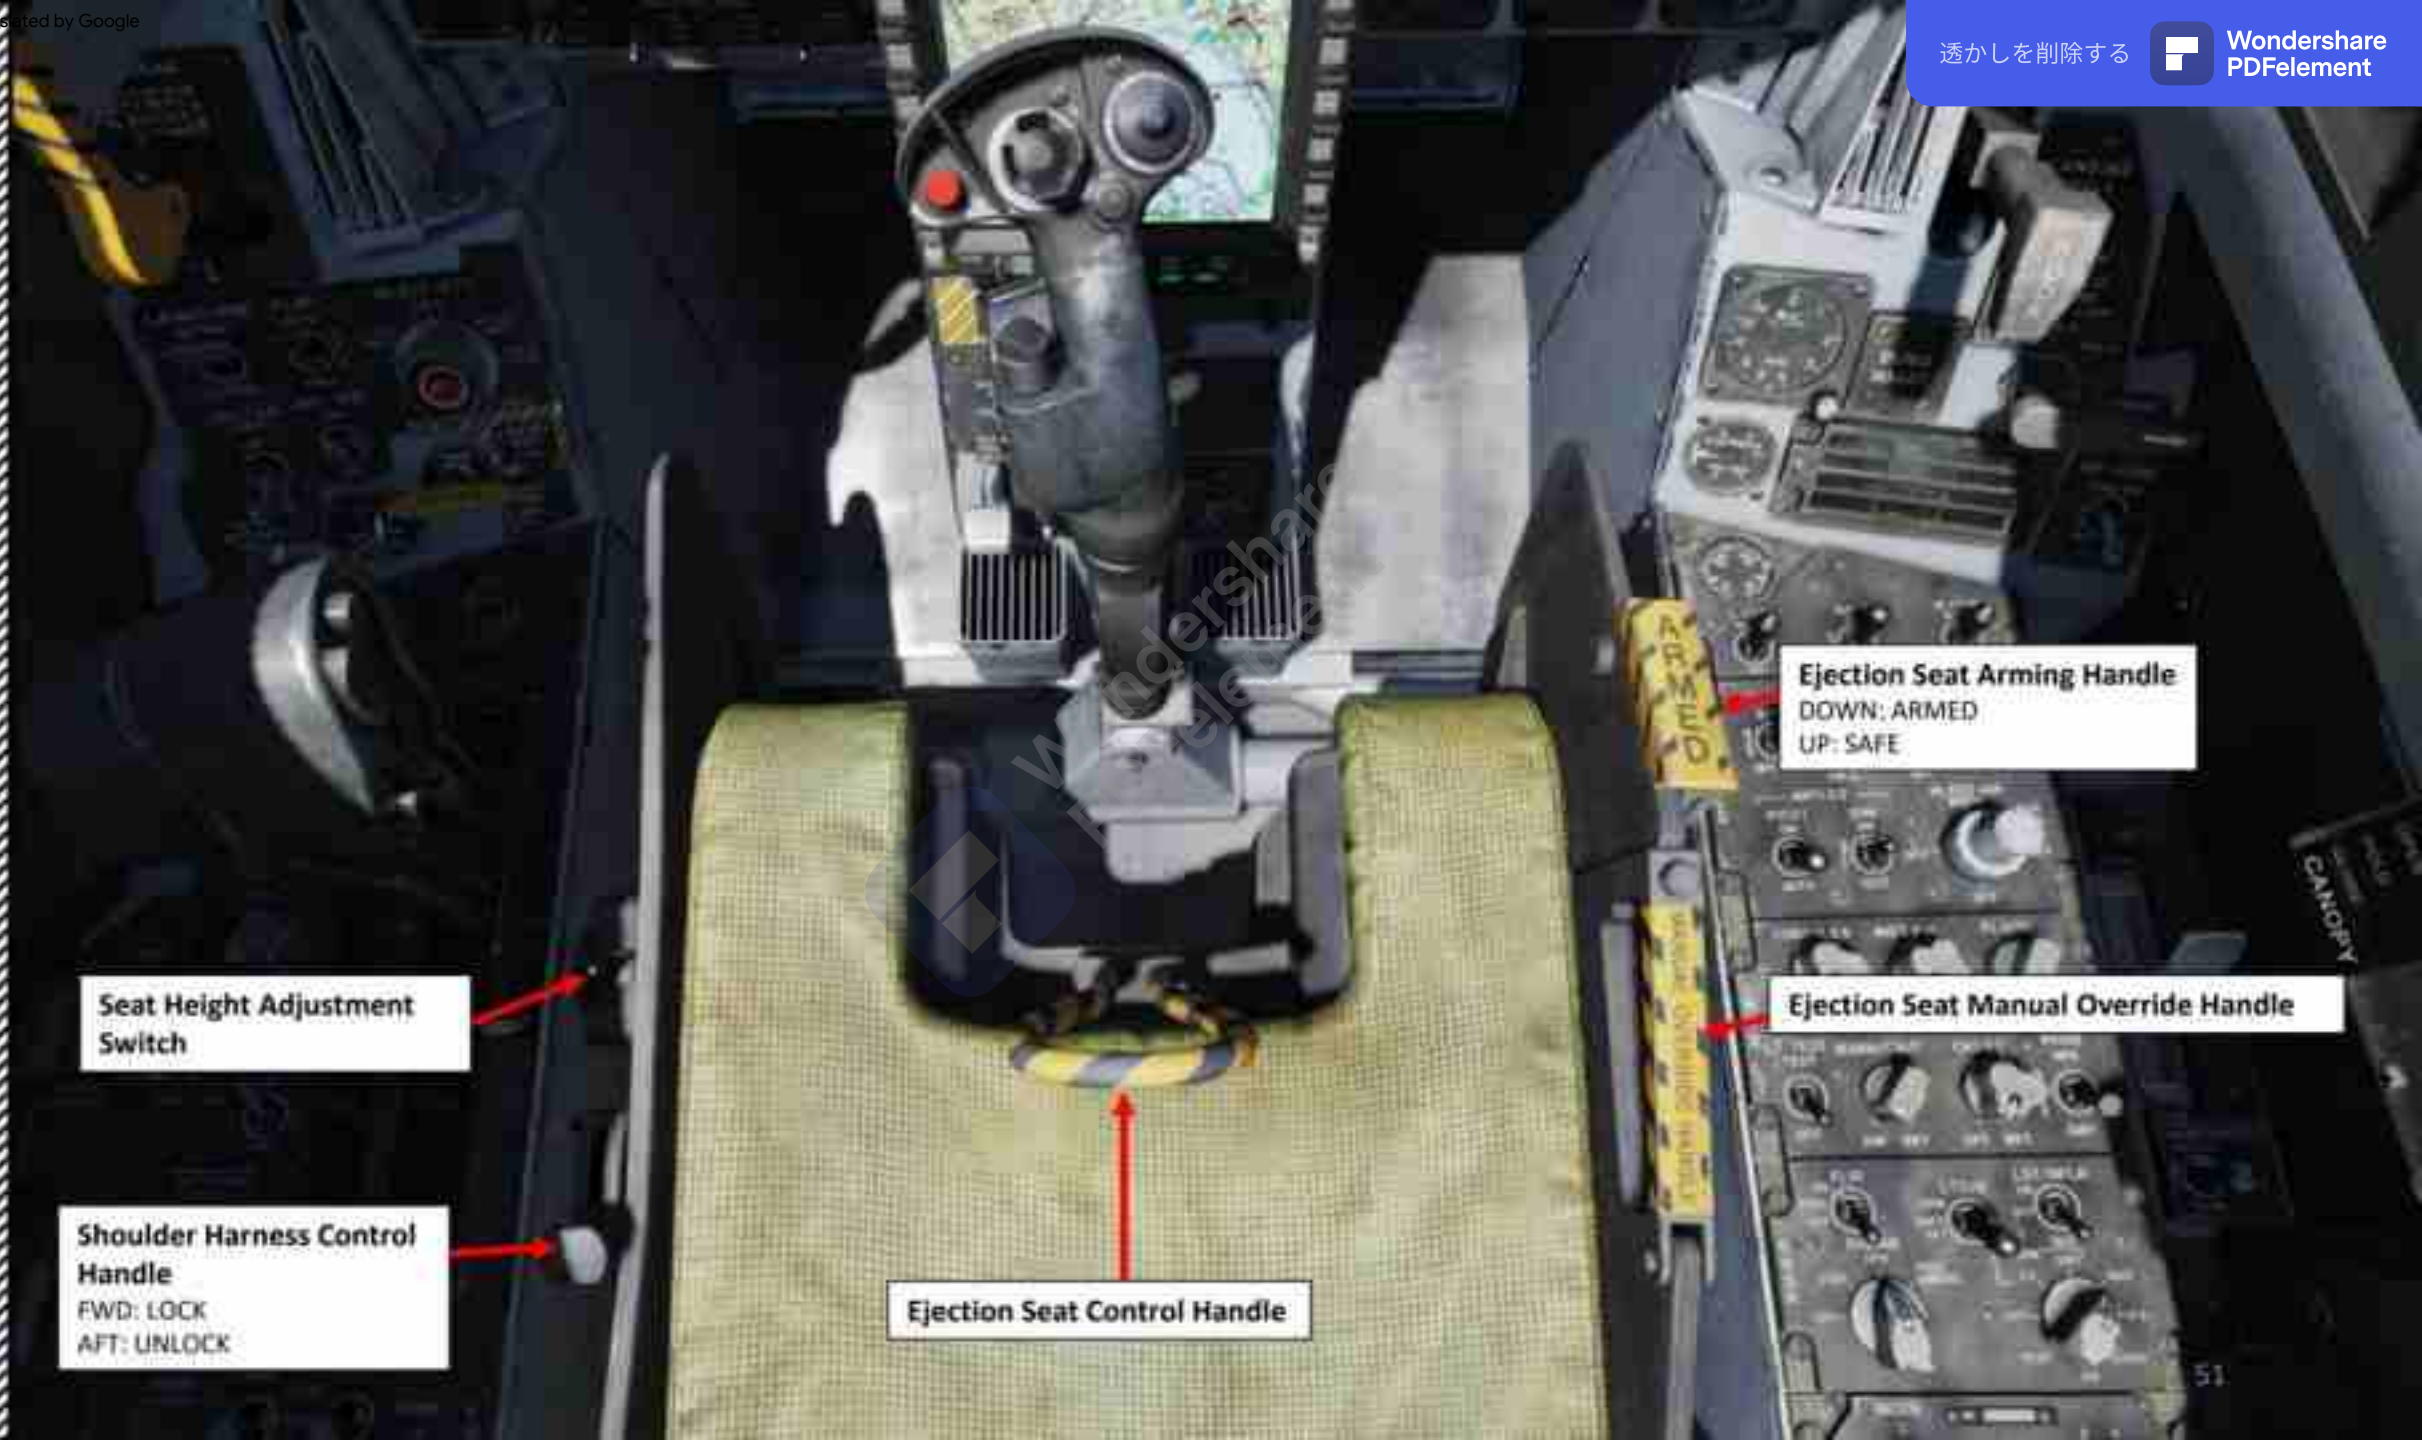

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

戦術メニュー

サポートメニュー

DDIページとAMPCDページは、 TACTICALメニューとSUPPORTメニューの2つのメインページに分けることができます。
これらの各ページには、OSB（オプション選択ボタン）で選択できる独自のサブメニューが含まれています。

DDIの下部にある増分時間の横にあるOSBをクリックすると、TACTICALメインページとSUPPORTメインページを切り替えることができます。 OSBを押すと、ボックス化されたTACメニューが表示されます。 OSBをもう一度押すと、ボックス化されたSUPTメニューが表示されます。

Wondershare PDFelement

- STORESサブメニュー
  航空機に搭載されている店舗と設備を紹介します
- RDRATTKサブメニュー
  レーダー表示ページ
- TGTデータサブメニュー
  ターゲットデータページ
- HUDサブメニュー
  ヘッドアップディスプレイリピーターページ
- AZ / ELサブメニュー（N / A）
  方位角/立面図ページ
- FLIRサブメニュー
  照準ポッドフィードページ
- EWサブメニュー
  早期警告ページ（レーダーを含む）
  警告受信機ディスプレイ）
- SAサブメニュー
  状況認識ページ

- HSIサブメニュー
  水平位置指示装置
- ADIサブメニュー
  EADI（電子姿勢表示インジケーター）ページ
- 燃料サブメニュー
  燃料ページ
- FPASサブメニュー
  飛行性能アドバイザリーシステム
- UFC BUサブメニュー（N / A）
  Up-FrontControllerバックアップページ
- MIDSサブメニュー
  多機能情報伝達システムのページ
- ENGサブメニュー
  エンジンデータページ
- CHKLSTサブメニュー
  チェックリストページ
- FCSサブメニュー
  飛行制御システムページ
- MUMIサブメニュー（N / A）
  メモリユニットミッション初期化ページ
- BITサブメニュー
  組み込みテストページ

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

STORESサブメニュー

戦術メニュー

RDRATTKサブメニュー

HUDサブメニュー

EWサブメニュー

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

AZ/ELサブメニュー

戦術メニュー

FLIRサブメニュー

TGTDATAサブメニュー

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

HSIサブメニュー

SUPPOR T MENU

燃料サブメニュー

ADIサブメニュー

FCSサブメニュー

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

FPASサブメニュー

フライトパフォーマンスアドバイザリーシステム（FPAS)ページ。 FPASは、現在の運用条件に基づいて、飛行中の最大燃料効率に対応する高度と対気速度をパイロットにアドバイスします。 FPASによって提供される範囲と対気速度のデータは、SUPTメニューのFPASDDIページに表示されます。

MIDSサブメニュー多

機能情報伝達システム（MIDS)は、 Link -16DatalinkSystemの通信コンポーネントのNATO名です。 MIDSは、高度なコマンド、制御、通信、コンピューティング、インテリジェンス（C4I)システムであり、データと音声の両方を含むほぼリアルタイムの戦術情報を空中、地上、と海の要素。 MIDSは、監視、識別、航空管**制**、兵器**の交戦調**スすべての指示などの主要な劇場機能をサポートすることを目的としています。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

MUMIサブメニュー

UFCBUサブメニュー

Machine Translated by Google

DDI、MPCD、UFC、およびHUDの操作については、Backy51がそのための優れたガイドを作成しました。便利なリソースです。

フォーラムリン

ク： https ：//forums.eagle.ru/showthread.php ?t = 212389

簡略化されたAircrewチェックリストリンク：

https ：//www.digitalcombatsimulator.com/en/files/3300819/

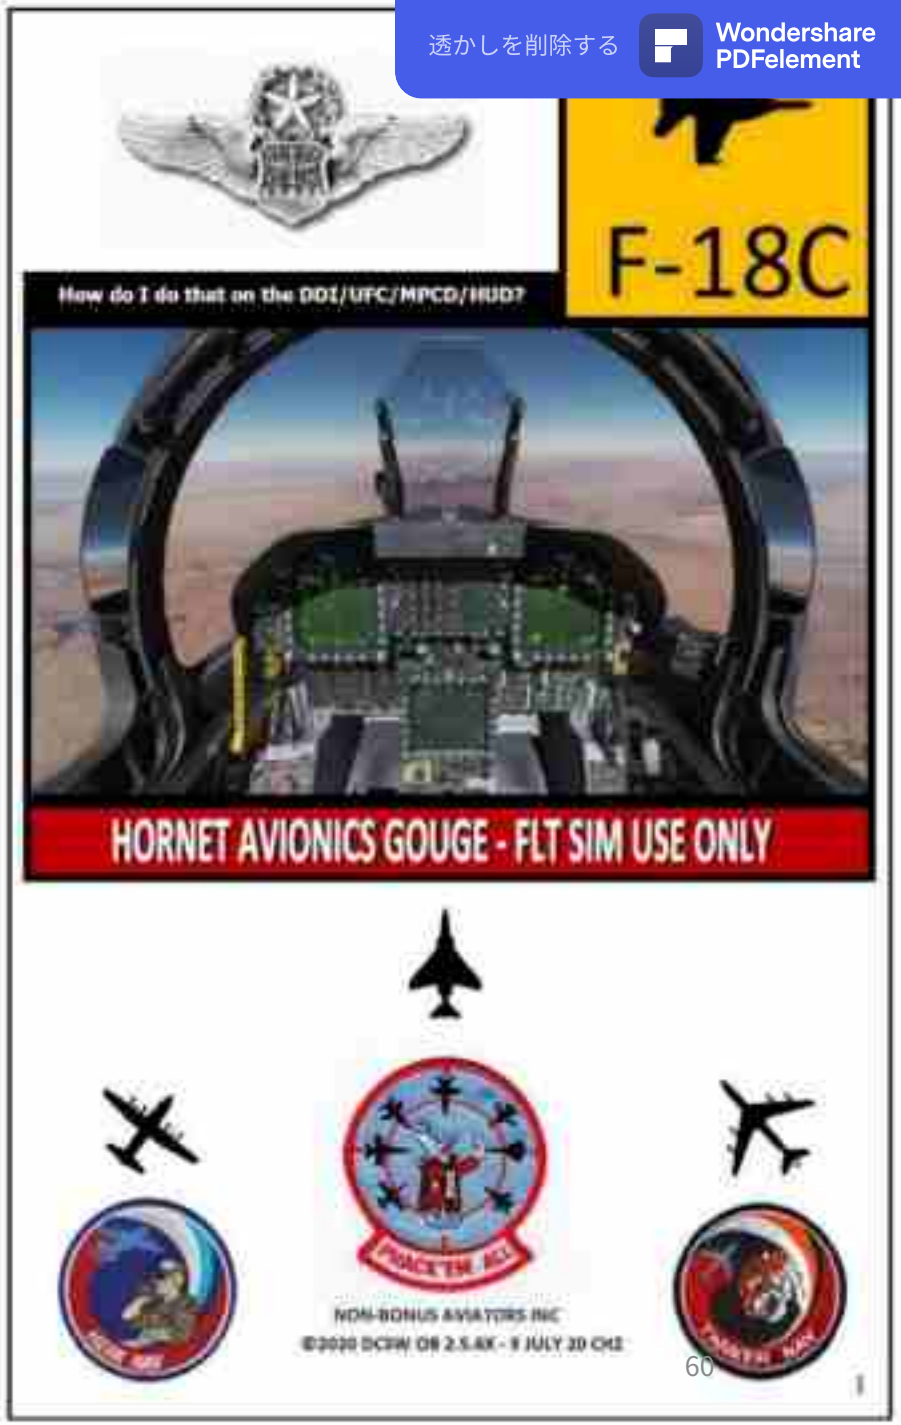

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

PART 3 – COCKPIT & EQUIPMENT

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

PART 3 – COCKPIT & EQUIPMENT

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

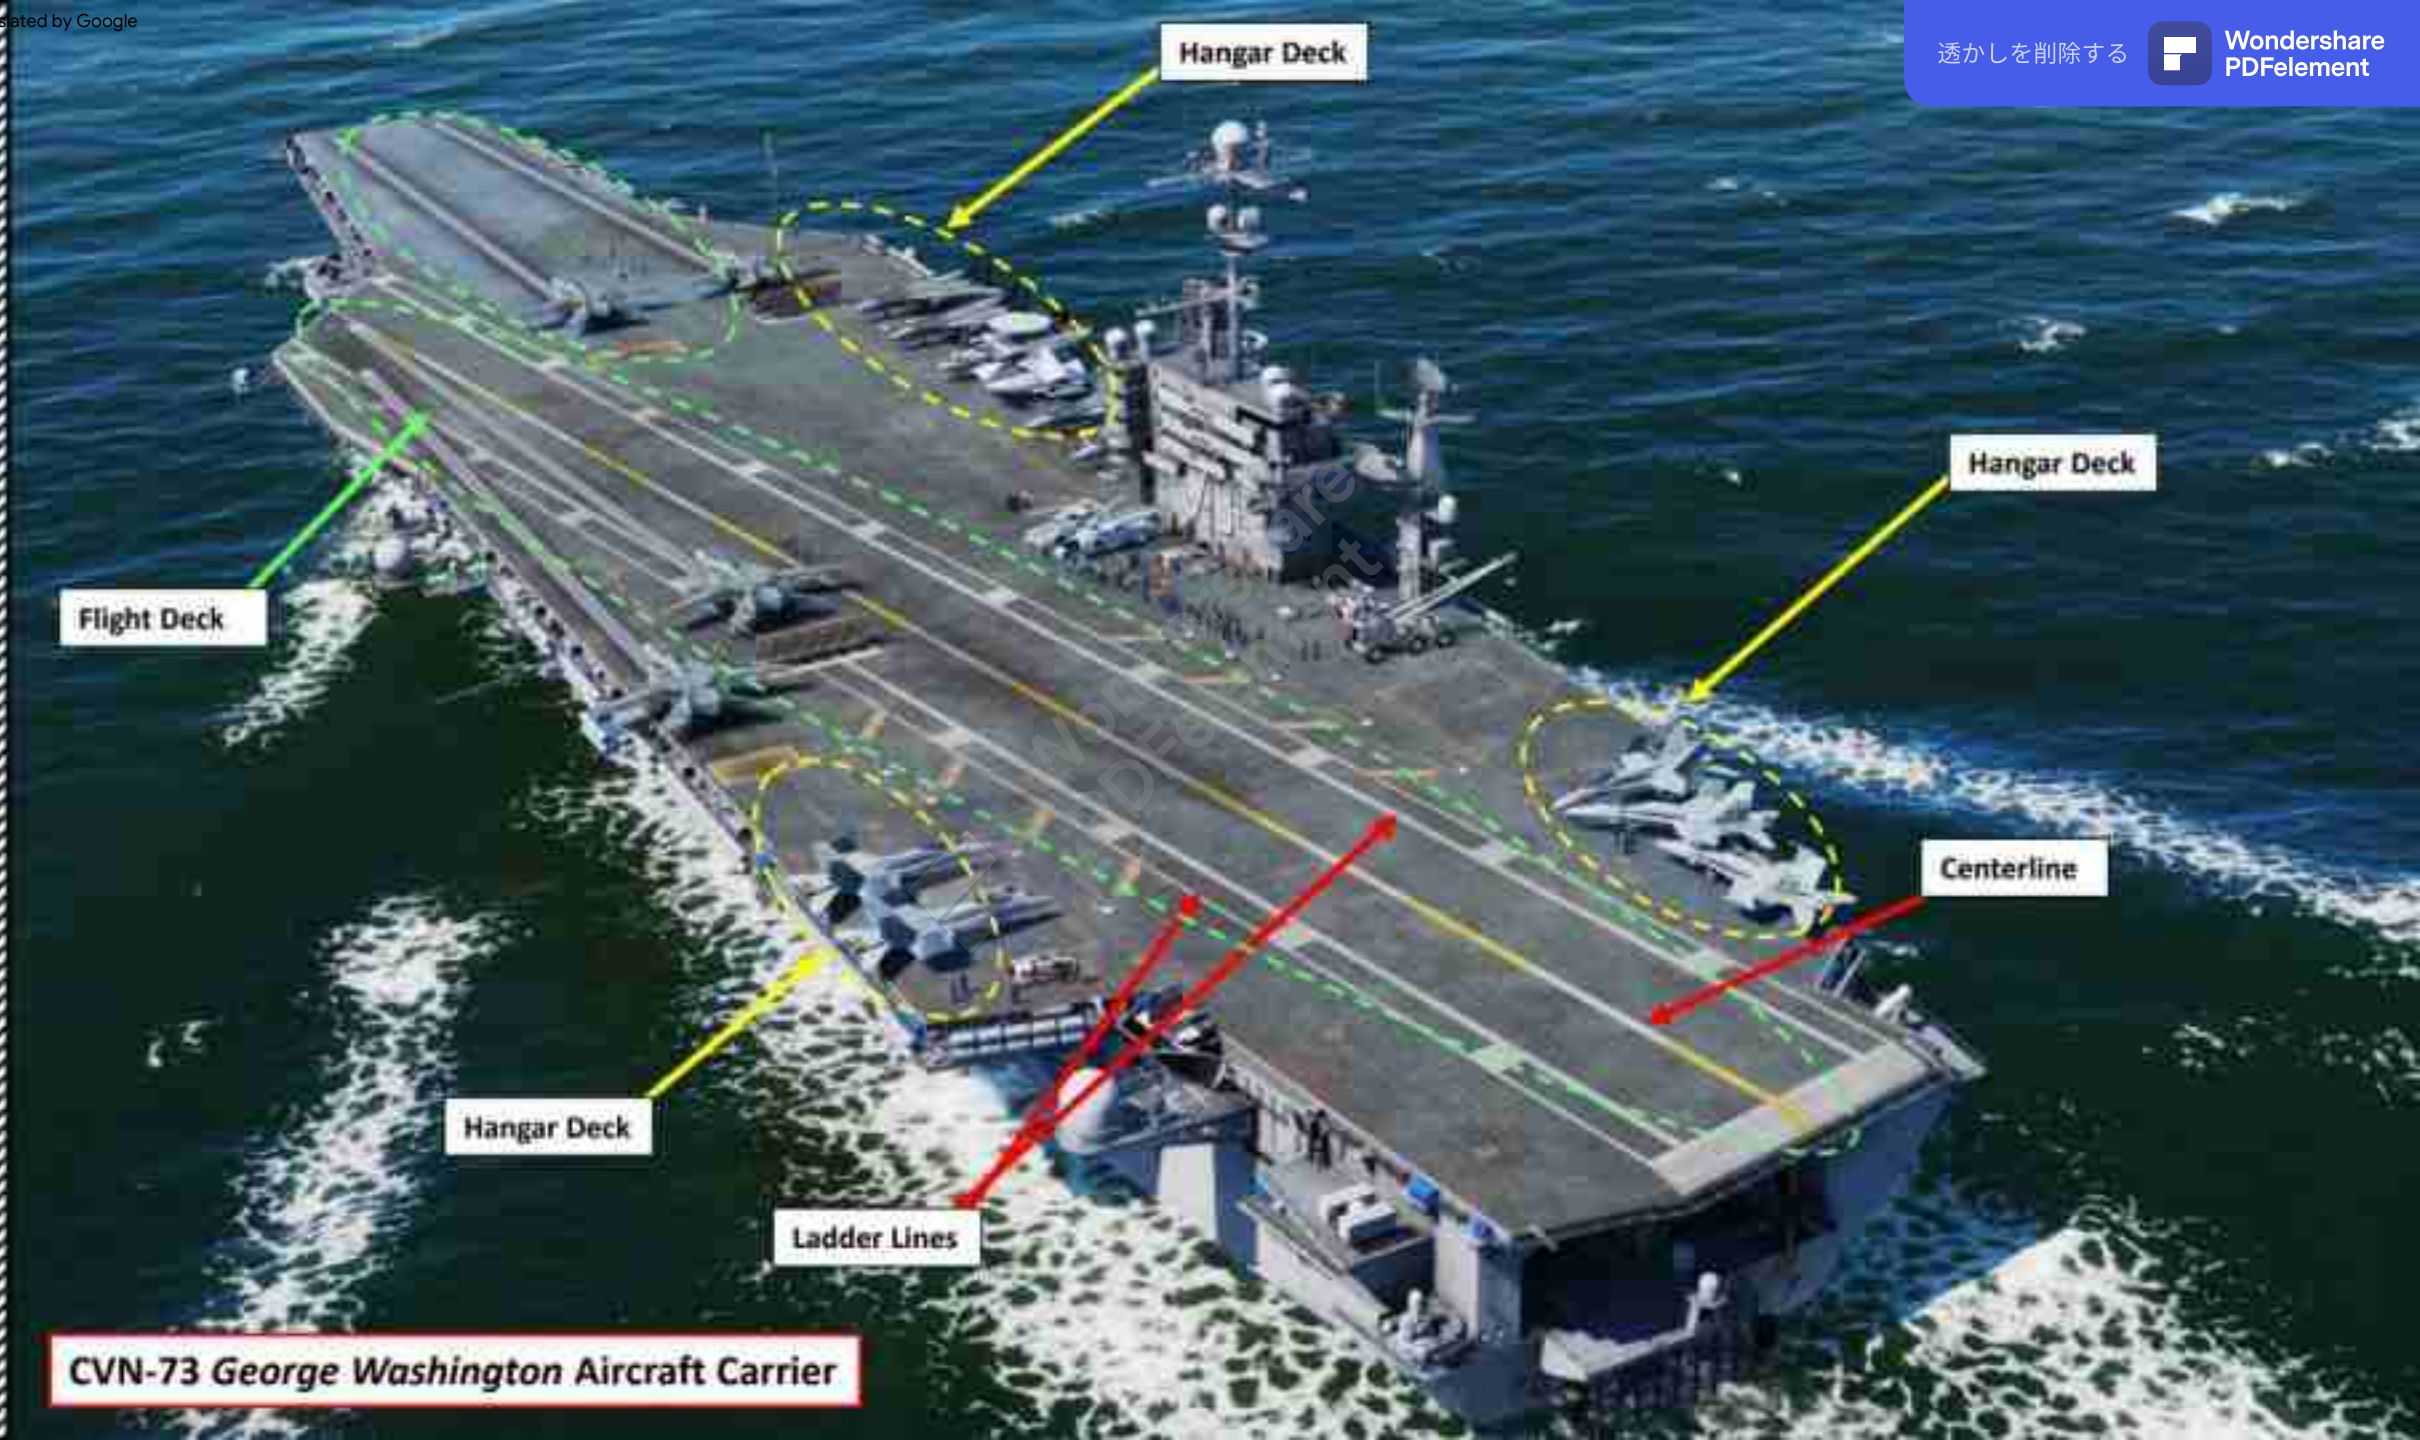

CVN-73 *George Washington* Aircraft Carrier

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

Arresting Wires

These wires are used to help the aircraft brake when landing on the carrier. The aircraft hook catches one of these wires and brings the aircraft to a full stop. When landing, you have to aim for the third wire. The first wire landing is a short landing, while a fourth wire landing is a long one.

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

IFLOLS (Improved Fresnel Lens Optical Landing System)

Also called as "the ball" or "meatball", the IFLOLS is used as visual aid to land on the carrier.

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

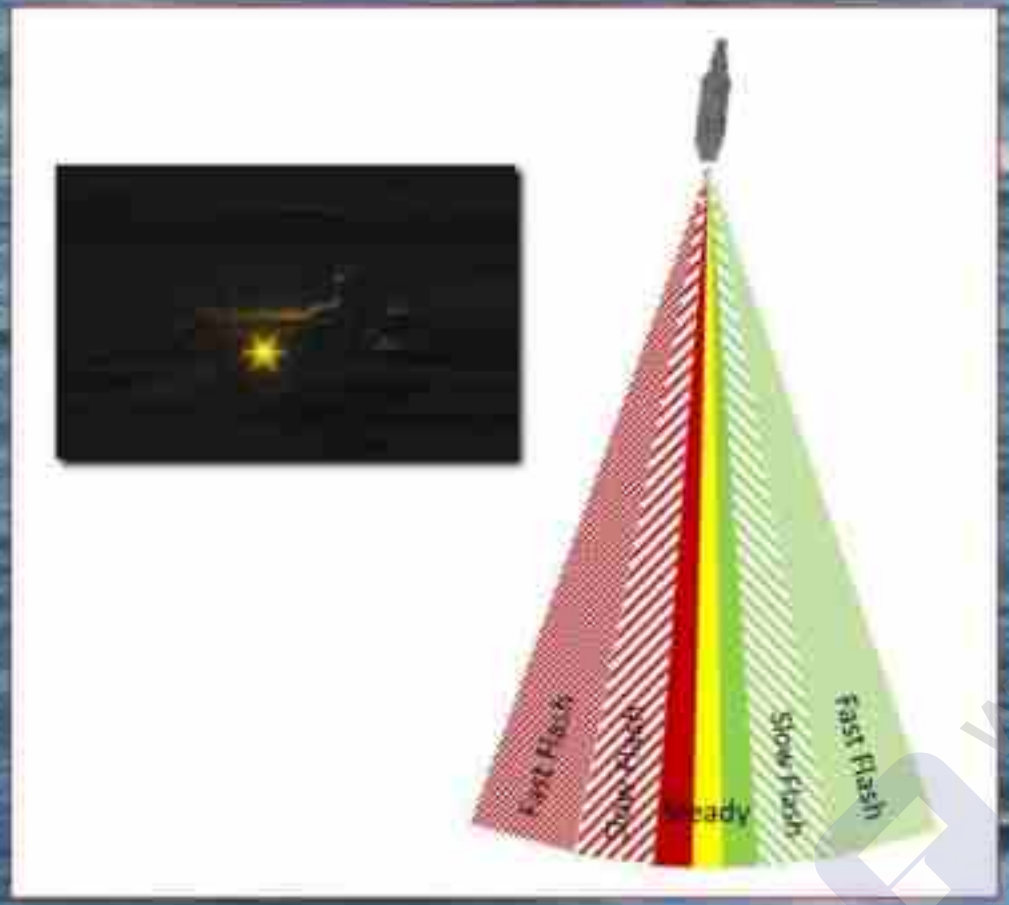

LRLLS (Long Range Laser Lineup System)
Used for Case III recoveries to provide a visual cue to see the lateral deviation from the centerline.

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

PART 3 – COCKPIT & EQUIPMENT

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

Yellow Shirts

These include the **Plane Directors** who will guide you around the deck and into position for launch. All taxi guidance comes from these personnel.

Other yellow shirts include Flight Deck Officers, Arresting Gear Officers, Catapult Officers (Shooters), Catapult Spotters and Aircraft Handling Officers.

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

Green Shirts

You will encounter these personnel during launch as Catapult and Arresting Gear crews position the holdback bar and ensure proper attachment to the catapult shuttle. Maintenance personnel of various specialties may also be on hand to troubleshoot last minute problems with the aircraft.

Other green shirts include Helicopter Landing Signal Enlisted (LSE), Cargo-handling personnel, Ground support equipment troubleshooters, Hook runners and Photographers mates.

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

White Shirts

You will encounter these personnel during launch as **Final Checkers** give your aircraft a last-minute look for problems.
The Landing Signal Officers (LSO) are also white shirts.
Other white shirts include Safety personnel, Medical personnel, Quality Assurance personnel and Air Transfer Officers (ATO).

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

Red Shirts

These are the **Aviation Ordnancemen** who build, test, transport, and load **weapons** on the aircraft. They also test and maintain the aircraft gun systems, as well as avionics and release equipment used to employ weapons in the air.
Crash and salvage crews and Explosive Ordnance Disposal (EOD) personnel are also red shirts.

Brown Shirts

These include Plane Captains and Line Petty Officers. **Aircraft general maintenance and servicing** is performed by these personnel. They are responsible for the safe operation of the aircraft in flight and are often referred to as 'owning' the aircraft.

Blue Shirts

These personnel **position aircraft** on the deck when they are not being taxied by the pilot. They include Aircraft handlers (pushers, chockers, chainers, etc.), Tractor Drivers, Messengers and Phone Talkers and Elevator Operators.

Purple Shirts

These are the **Fueling** personnel who are responsible for safely refueling aircraft and equipment on deck. This is an important job due to the extreme risk fire poses to a crowded flight deck.

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

PART 4 – START-UP PROCEDURE

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

プレスタートアップ

1.射出座席レバーをセット–ダウン＆アームド
セットハーネスレバー-FWD

2.パーキングブレーキレバー–作動3.マスターARM
スイッチ–安全4.バッテリースイッチ–オン（右クリ
ック）

注：これにより、エンジンイグナイター、キャノピー、およびIFEI（統合燃料/エンジンインジケーター）パネルに電力が供給されます。

5.油圧ブレーキ圧力計が少なくとも3000psiを表示することを確認します

6.（オプション） Fire＆Bleed Air Testスイッチを右クリックして「ChannelA （Forward）」の位置に押したままにして検出ループを開始します。

•スイッチを離す前に、聴覚警告シーケンスが終了するのを待ちます。リリースすると、スイッチが中央の位置に戻ります。「エンジン火災左、エンジン火災左、エンジン火災右、エンジン火災右、APU火災、APU火災、抽気左、抽気左、抽気右、抽気右！」と聞こえるはずです。

¨ 左右のエンジン抽気スイッチは、テスト中およびテスト後に自動的に閉じられます。後で再度開く必要があります。

7.（オプション）バッテリースイッチをオフ（左クリック）に切り替えてから、オンに戻し（右クリック）、テストオーディオテープを巻き戻します。または、テープが巻き戻されるまで10秒待つこともできます。

8.（オプション） Fire＆Bleed Air Testスイッチを左クリックして「 ChannelB（Aft）」の位置に押したままにして検出ループBを開始します。聴覚警告シーケンスが終了するのを待ってからスイッチを放します。スイッチは中央の位置に戻ります。

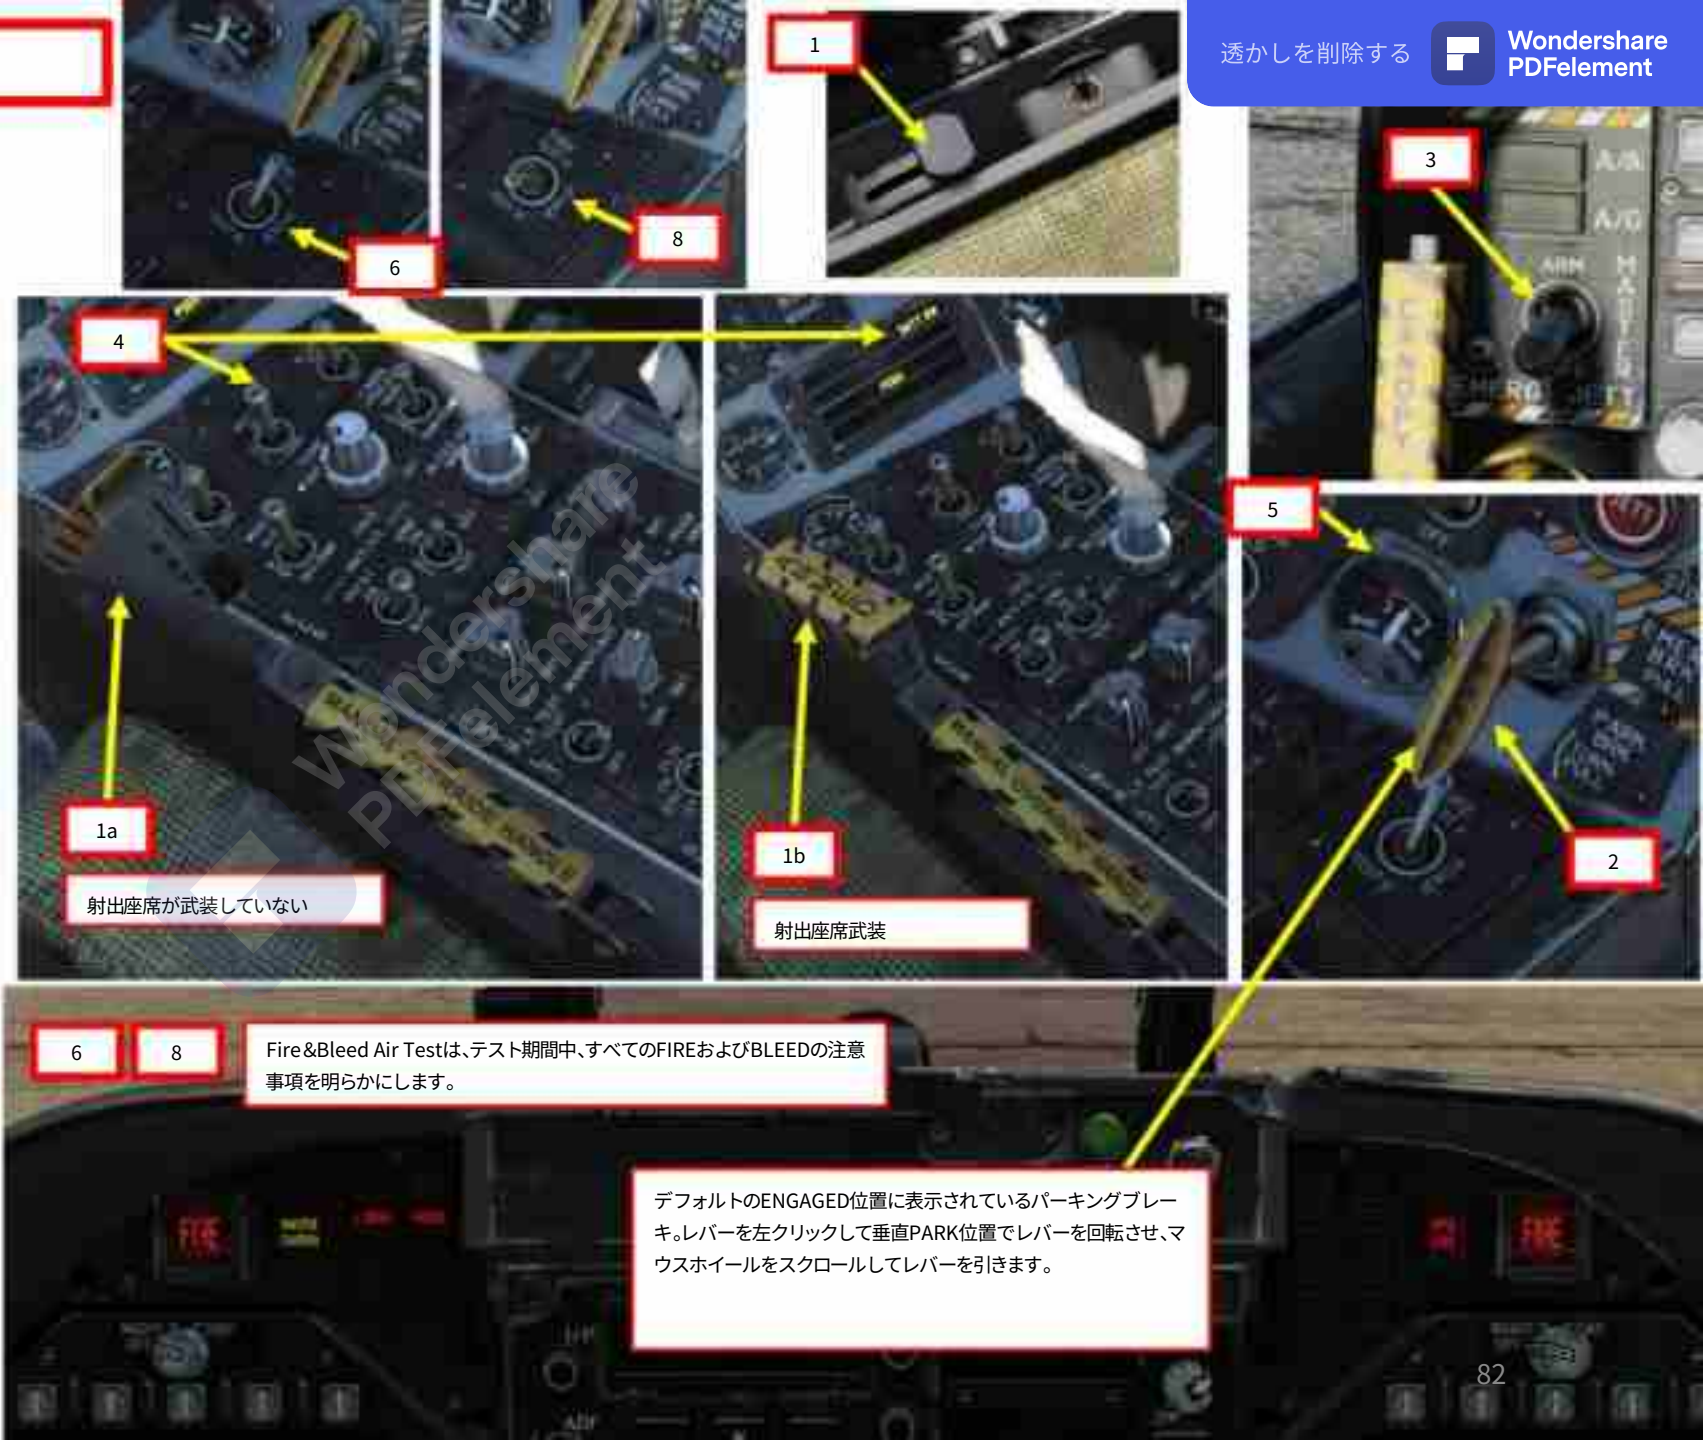

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

9.スタンバイ注意パネルにAPUACC（補助動力装置アキュムレータ)の警告が表示されていないことを確認します。

10. APUスイッチを左クリックしてON （FWD)に設定し、APU（補助動力装置)を起動します。

11.APUACCの注意がスタンバイに表示されていることを確認します
注意パネルとAPUがスプーリングを開始すること。実生活では、プレーンキャプテン（PC)がこの確認を提供しますが、DCSではAPUスプーリングサウンドを聞くことができます。

12. APUの緑色のライトが点灯すると、APUが実行されます。 APUは、F404エンジンの空気圧ATS（エアタービンスターター)に空気圧を供給します。

13.エンジンクランクスイッチ– Rを設定して、最初に右エンジンを始動します（右)右クリックを使用します。
注 :ブレーキに使用できる油圧のほとんどを提供するため、適切なエンジンを始動することをお勧めします。

14.右エンジンのクランキングはAMAD（機体)として始まります
APUのスターターに空気圧で接続されているMountedAccessoryDrive)は、ATSからエンジンに動力を伝達します。エンジン回転数は約に上昇します。 25%RPM。

15.右エンジンのRPMが25 %に達したら、 RSHIFT + HOMEを押して右スロットルをOFF戻り止めからIDLE戻り止めに移動し、燃料バルブを開いて燃料を導入します。イグナイターが作動し、エンジンのライトオフをトリガーします。

16. EGT （排気ガス温度)がを超えていないことを確認します
エンジンが安定するまで750 °C。

17.右エンジンRPMが約60～65% RPMで安定するのを待ちます。
R GENの注意が消えていることを確認して、正しい発電機が稼働していることを確認します。

18.エンジン始動中、 GPWS （対地接近警報装置）
システム)および飛行制御音声アラートシステムはBITを実行します（組み込みテスト）。心配しないでください、それは正常です。 「左に転がして、左に転がして !飛行制御、飛行制御！」と「ディードル deedle」の音。

19.MASTERCAUTION押しボタンを押してリセットします。

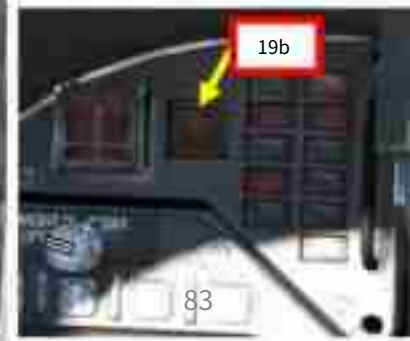

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

20.各DDIノブをDAY （右クリック)に設定して、左右のDDI （デジタルディスプレイインジケーター)に電力を供給します。
21. [明るさ]ノブを右に設定してAMPCD （Advance Multi-Purpose Color Display)をオンにします。22。HUDの明るさコントロールレバーを右に回して、ヘッドアップディスプレイに電力を供給します。
23. BLKLVLノブを右に回します24.ALTスイッチを
RDRに設定して、レーダー高度計を高度基準として使用します25.ATTスイッチをAUTOに設定します

26.ブリードエアスイッチを右クリックして、時計回りに360度回転させてNORMALからNORMALに戻し、エンジンブリードエアバルブを再度開きます。君は
エンジン抽気バルブが開くと、ECS （環境制御システム)が作動するのが聞こえるはずです。
27. CANOPYスイッチを左クリックしてCLOSEに押し続けると、キャノピーが閉じます。

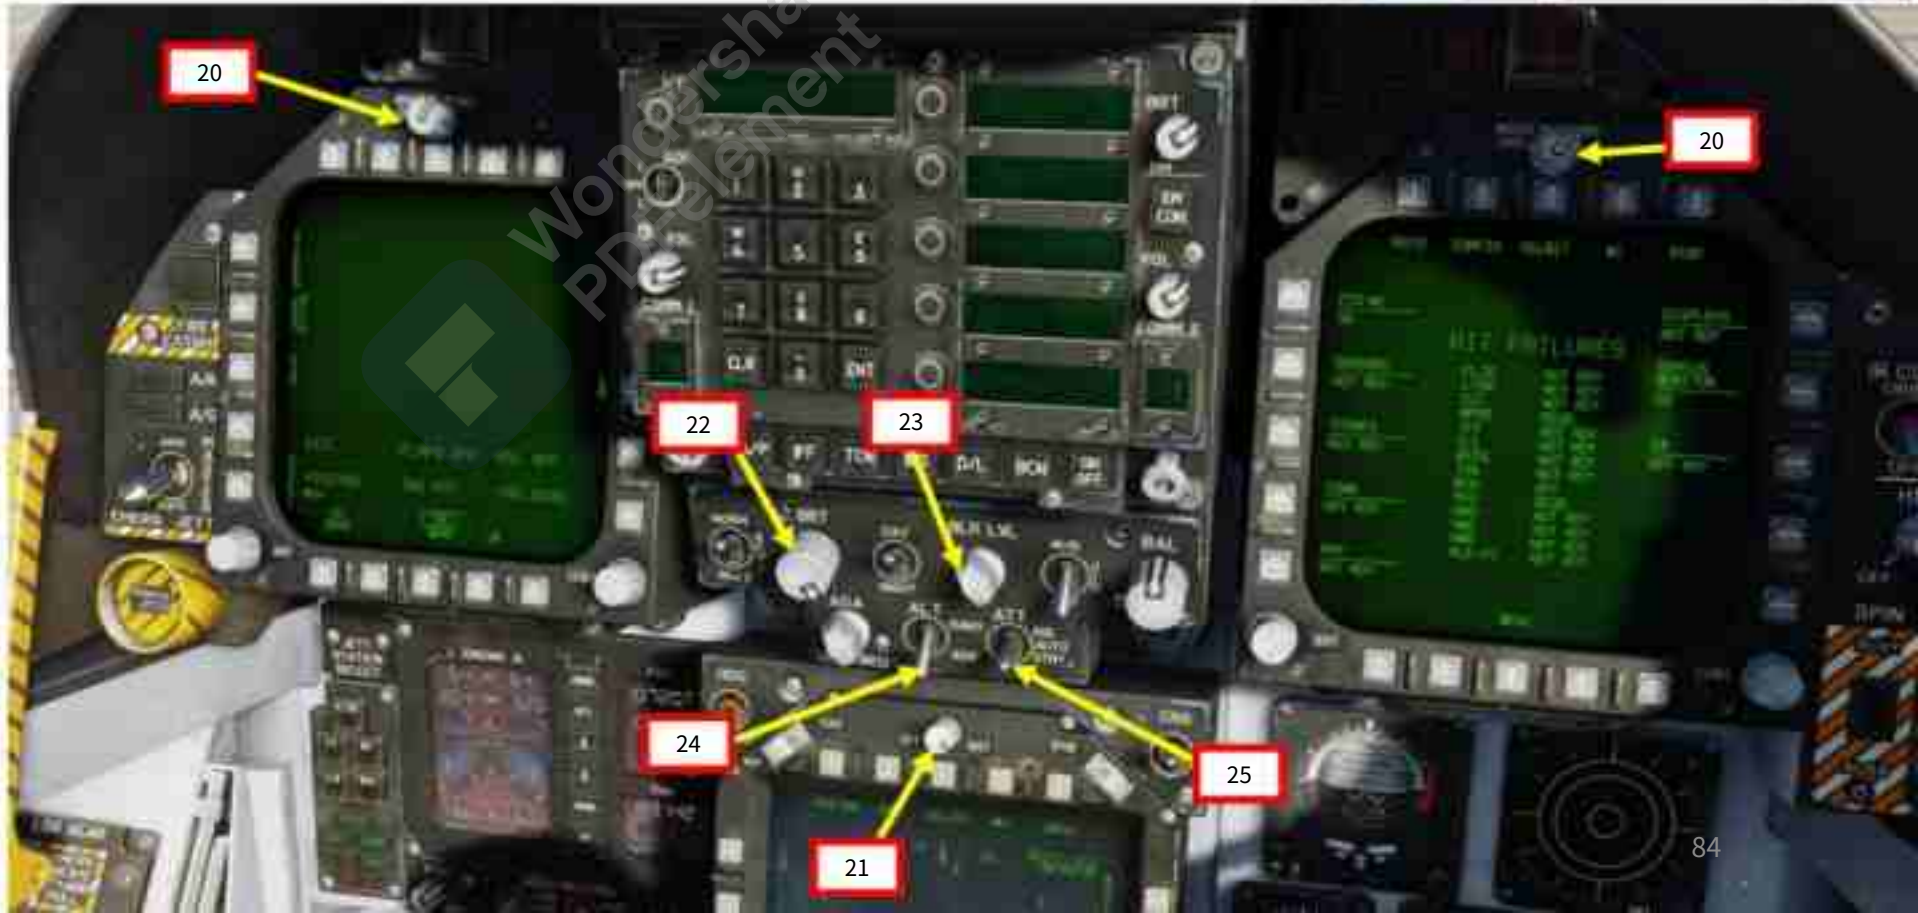

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

28. INS （慣性航法システム)の調整を開始します。

INS GROUND ALIGNMENT PROCEDURE通常の位置合わせ（約8分かかります)または保存された見出しの位置合わせ（約90秒かかります)のいずれかを使用できます。これにより、位置合わせが速くなります。 a)地上にある場合は、 INSセレクタスイッチをGND （地上)に設定して、INS調整フェーズを開始します。 b)保存された見出しを使用する場合は、HSI（水平位置指示装置)ページで、 STD HDGの横にあるDDIボタンを押すと、保存された見出しの位置合わせが続行され、約1時間続きます。 90秒。それ以外の場合、通常の位置合わせが続行され、8分間続きます。 c）アライメントの開始には数秒かかります。 AMPCDでINS（慣性航法システム)の地上調整の進行状況を監視できます。 GRND QUALタイマーは、残り時間を秒単位で表示します。

d)GRND QUALの横に[OK]が表示されると、INSの位置合わせが完了します。 e)GPSが利用可能な場合は、 INSセレクターをIFA（In-Flight Alignment)に設定します（1986年以降に設定されたミッションにはそれが必要です）。 POS / AINSモード（位置/アシストINS)はHSI （水平位置指示装置)に表示されます。つまり、GPSはINSと組み合わせて使用され、航空機の位置を提供します。

f) GPSが利用できない場合（1986年より前にミッションが設定されている場合）、代わりにINSセレクターをNAVに設定します。

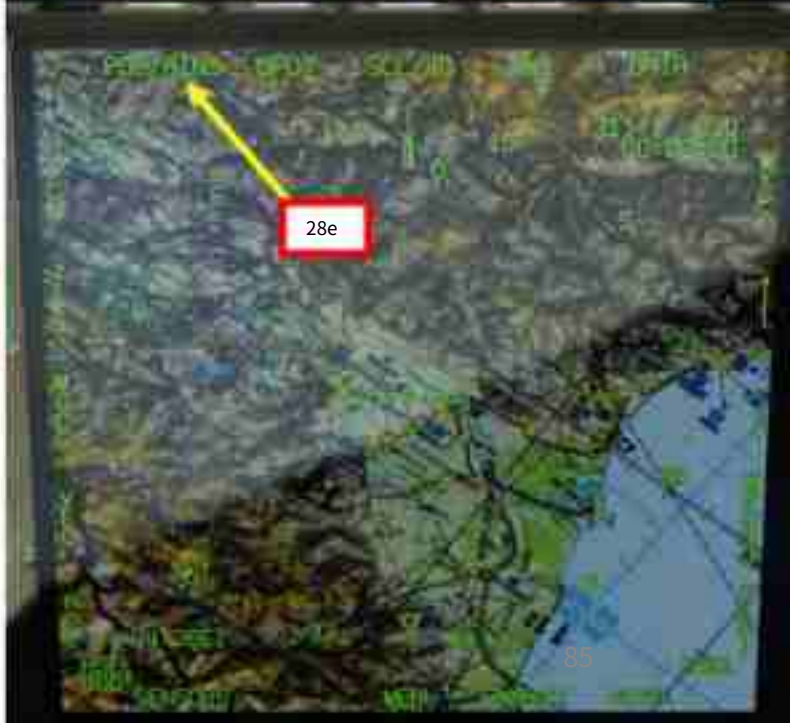

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

28. INS （慣性航法システム)の調整を開始します。

INSキャリア（海)の調整手順

通常の配置（約8分かかります)または保存された見出しの配置（約90秒かかります)のいずれかを使用できます。これにより、配置が速くなります。 a)航空母艦の場合は、 INSセレクタースイッチをCV （空母)に設定して、INS調整フェーズを開始します。 CVモードでは、アライメントは、SINS（Ship Inertial Navigation System)ケーブルまたはすでに設定されているデータリンク無線周波数を介して、キャリアから直接位置データを取得します。

b)保存された見出しを使用する場合は、HSI（水平位置指示装置)ページで、 STD HDGの横にあるDDボタンを押すと、保存された見出しの位置合わせが続行され、約1時間続きます。 90秒。それ以外の場合、通常の位置合わせが続行され、8分間続きます。

c)アライメントの開始には数秒かかります。 INS（慣性航法装置)を監視できます
AMPCDでのグラウンドアライメントの進行状況。 GRND QUALタイマーは、残り時間を秒単位で表示します。

d)GRND QUALの横に[OK]が表示されると、INSの位置合わせが完了します。 e)GPSが利用
可能な場合は、 INSセレクターをIFA（In-Flight Alignment)に設定します（1986年以降に設定されたミッションにはそれが必要です）。 POS / AINSモード（位置/アシストINS)はHSI（水平位置指示装置)に表示されます。つまり、GPSはINSと組み合わせて使用され、航空機の位置を提供します。

f) GPSが利用できない場合（1986年より前にミッションが設定されている場合）、代わりにINSセレクターをNAVに設定します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

29.エンジン2 （HYD 2A、HYD 2B、R GENなど）に注意がないことを確認します。

30.左側のDDI（デジタルディスプレイインジケーター）をFCS（フライトコントロールシステム）ページに設定します

a） TAC（戦術）メニューの下のOSB（オプション選択ボタン）を押して選択します
SUPT（サポート）メニューb）
FCSの横にあるOSBを押します

31.マスター注意プッシュボタンを2回押して、注意とアドバイザリを一緒に再スタックします。これで、FCSページがより見やすくなります。

32. FCSページの「X」は、FCSシステムエラーを示します。私たちの場合、エラーはおそらく、航空機が長時間駐車されているために発生した翼の垂れ下がりが原因です。

33. FCS RESETボタンを押して、FCS障害をリセットします。 「X」が消えるはずです。

34.右側のDDIに、BIT FAILURES（Built-In Test）ページが表示されます。 STOPの横にあるOSBを押して、表示の点滅を停止します。

積み重ねられていない注意と勧告

注意と勧告が再スタックされました

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

35. LIGHTS TESTスイッチを押したままにして、ライトをテストします。注意してください
正しく点灯し、スイッチを離します。

36.エンジンクランクスイッチ– L （LEFT)を設定して、最初に左エンジンを始動します。
左クリックを使用します。

37.左エンジンのクランキングはAMAD（機体)として始まります
APUのスターターに空気圧で接続されているMountedAccessoryDrive)は、ATSからエンジンに動力を伝達します。エンジン回転数は約に上昇します。 25%RPM。

38.左エンジンのRPMが25 %に達したら、 RALT+HOMEを押して
左スロットルをOFF戻り止めからIDLE戻り止めに動かして、燃料バルブを開き、燃料を導入します。イグナイターが作動し、エンジンのライトオフをトリガーします。

39. EGT （排気ガス温度)がを超えていないことを確認します
エンジンが安定するまで750 °C。

40.左エンジンのRPMが約60〜65% RPMで安定するのを待ちます。
L GEN警告が消えていることを確認して、左側の発電機が稼働していることを確認します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

41.エンジン1 （HYD 1A、HYD 1B、L GENなど）に注意がないことを確認します。

42. 2回目のエンジン始動後、APU（補助動力装置）は自動的にシャットダウンします
両方のエンジンがIDLEに安定してから約1分。

43. OBOGS （オンボード酸素発生システム）スイッチをオンに設定します–オン44.飛行
場で操作する場合はHOOK BYPASSスイッチをFIELDに設定し、飛行場で操作する場合はCARRIERに設定します。
空母。

45.FLAPSレバーをHALFに設定しま

す46.地上飛行場で操作する場合はANTI-SKIDスイッチをオンに設定します
キャリアで操作する場合は、 ANTI-SKIDスイッチをオフに設定します

47.RADARスイッチをOPERATEに設定します。地上では、レーダーの操作は自動的に禁止されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

48.FCSBITテストを実行します

a)BIT FAILURESページで、 FCSの横にあるOSBをクリックします-

飛行制御システムに入るMC-ミッション

コンピューター組み込みテストページ

b)MC1およびMC2のステータスはGOである必要があります。 FCSAとFCSB

ステータスはPBITGOである必要があります。これは、FCSビットテストを意味します

実行する必要があります。 c） 「Y」

キーバインディングを押したままにして、 FCSビットを保持します

オン（UP)位置に切り替えます。

d)FCS BITスイッチを押したまま（Y）、 「FCS」の横にあるOSBを押してFCSBITテストを開始します。 FCSAおよびFCSBのステータスは、テスト期間中「テスト中」になります。

49.飛行制御装置は、テスト期間中移動します。 FCSAとFCSBのステータスがGOになると、テストが完了します。

飛行制御面はFCSビットテスト中に自動的に移動します

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

50.必要に応じて、AMPCDゲイン、コントラスト、シンボルの明るさを調整します。これにより、読みやすさが大幅に向上します。夜間の操作では、移動するマップの明るさが暗い場所で簡単に目がくらむ可能性があるため、AMPCDモードをNGTに設定することをお勧めします。

51.コックピットにZULU時間を設定します。 AMPCDで、 OSBを押します TIMEUFCの隣。

52.次に、UFC（Up -Front Controller)に移動し、 OSBを押します。 ZTODの横にあり、航空機の車輪が地面から離れたら、ヘッドアップディスプレイにZULU時間を表示します。

53. T / O TRIMボタンを押して、航空機のトリムを離陸に設定します 構成。

54. PITOT HEATスイッチ– AUTOを設定します（アイシングの場合にのみONを使用します） AUTOは離陸時に利用可能な電力を最大化するために地上のピトー管を禁止するため、地上の状態）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

翼のロックが解除されました

55.左側のDDIにHUDリピーターを設定しますa)MENUの横にあるOSBを押してTACページに入りますb)HUDの横にあるOSBを押します56.右側のDDIにFCSページを設定しますa)MENUの横にあるOSBを2回押してFCSページb)FCSの横にあるOSBを押します

57.地上にいる場合は、WINGS FOLDレバーがSPREAD位置にあることを確認します（空母から始めると折りたたまれている可能性があります）。翼が折りたたまれている場合は、レバーを右クリックしてSPREADに設定し、翼が完全に展開するのを待って、翼が正しく展開されていることを視覚的に確認します。次に、マウスホイールをスクロールして、WING FOLDレバーをIN（PUSHED）に押します。翼を広げてロックすると、HUDリピーターでWINGUNLKの注意が消えるはずです。航空母艦の場合は、翼を折りたたんでください。

折りたたまれた翼

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

58.地上飛行場（海岸)から離陸する場合、または空母から80フィート離陸する場合は、レーダー高度計の警告インデックスを200フィートに設定します。

59.アンケージスタンバイ姿勢指示器。赤旗は削除する必要があります。

60.ミッションプロファイルに基づいて、上矢印ボタンまたは下矢印ボタンを使用して、ビンゴ燃料（基地に戻るために必要な最小燃料)を設定します。

IFEIパネル。通常、私は8000ポンドを設定します。

61. ALR-67 PWRボタンを押して、レーダー警告受信機（RWR)に電力を供給します。

62.ECMセレクターをSTBYに設定します。

63. DISPENSERスイッチをオン（中央)に設定します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

64. IFFボタンを押してからUFCのONボタンを数秒間押し続けて、IFF（敵味方識別装置）システムの電源を入れます。 «ON»が表示されている場合、IFFは正しく電源投入されています。モード4Aが選択されていることを確認します（«：»は選択されていないことを意味します）。4Aが選択されていない場合は、«4 A»の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。

65. D /Lボタンを最初に押してLink-4データリンクオプションを表示し、次にD /Lボタンをもう一度押してLink-16データリンクオプションを表示して、Link-16データリンクシステムの電源を入れます。次に、UFCのONボタンを数秒間押し続けます。 «ON»が表示されている場合、Link-16Datalinkシステムの電源は正しくオンになっています。

66. UFCで、スクラッチパッドに入力してリンク16の目的のデータリンク頻度を設定します。デフォルトでは127が使用されますが、そのまま«ENT»を押すことにしておくことができます。

67.必要に応じて、オーディオパネルのすべてのボリュームノブを調整します。 MIDSAおよびMIDSBの音量つまみが上がっていることを特に注意して確認してください（多機能情報伝達システム）。

68. MIDS SUPTページで、データリンク情報が正しいことを確認します（ネットワーク、AIC、F / F、音声周波数）。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

69. JHMCS（Joint Helmet-Mounted Cueing System）ヘルメットまたは
必要に応じてNVG（ナイトビジョンゴーグル）。 a)「\」
（通信メニューが開きます）を押します。b)「F8」を押して「地上クルー」を選択します。c） 「F8」を押して「ヘルメットに取り付けられたデバイスを変更します」。 d)JHMCSの場合は「F1」を、NVGの場合は「F2」を押します。

70.必要に応じてシートの高さを調整します。

•注：手順71から76は、JHMCS（ジョイントヘルメット-
マウントされたキューシステム）。

71. [JHMCS] HMD輝度ノブをBRT（Bright）に回します。
72. [JHMCS] HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）BIT（組み込みテスト）を実行します。 a)SUPT（サポート）ページに移動します。 b)BIT（組み込みテスト）の横にあるOSBを押します。 c）DISPLAYS（NOT RDY）の横にあるOSBを押します。 d)HMDの横にあるOSBを押して、ヘルメットマウントディスプレイ組み込みテストを開始します。

「PBITGO」は、テストを実行する準備ができていることを示します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

73.[JHMCS] HMDテストが終了するまで待ちます。 a)INTEST
表示が最初にヘルメットで点滅します。
b)ヘルメットディスプレイでシンボルサイクルをテストしている間、BITページに「HMDINTEST」と表示されます。
c)テストシンボルが同じ画像を表示し始めると、テストは完了したと見なすことができます。

74. [JHMCS]横にあるOSBを押して、HMDテストを停止します"止まる"。 BITページに「HMDGO」と表示されます。

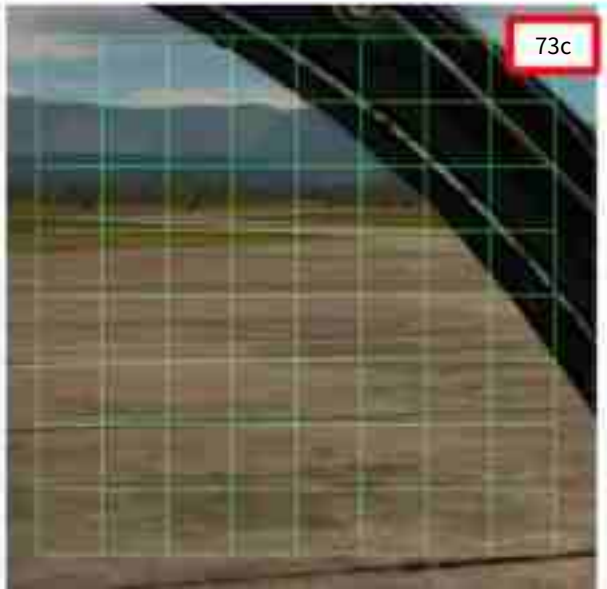

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

75.[JHMCS]粗いヘルメットディスプレイの位置合わせを実行します。

a)SUPT（サポート）ページに移動します。 b）
HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）の横にあるOSBを押します。 c）
ALIGNの横にあるOSBを押して、JHMCSアライメントを開始します。 d）
「READY」の表示がヘルメットの十字架に表示されます。 e)ヘッドアップディスプレイ（HUD）の位置合わせ基準クロス上でヘルメットクロスを移動します。 f)ヘルメットクロスとHUDクロスがほぼ揃ったら、を押して

ケージ/ケージ解除ボタン（「C」バインディング）を2秒以上押し続けます。両方の十字を揃えたまま5秒。

g)位置合わせプロセスが行われている間、「位置合わせ」表示が表示されます。

h)位置合わせが完了すると、「ALIGNOK」の表示が表示されます。その後、ケージ/ケージ解除ボタンを放すことができます。

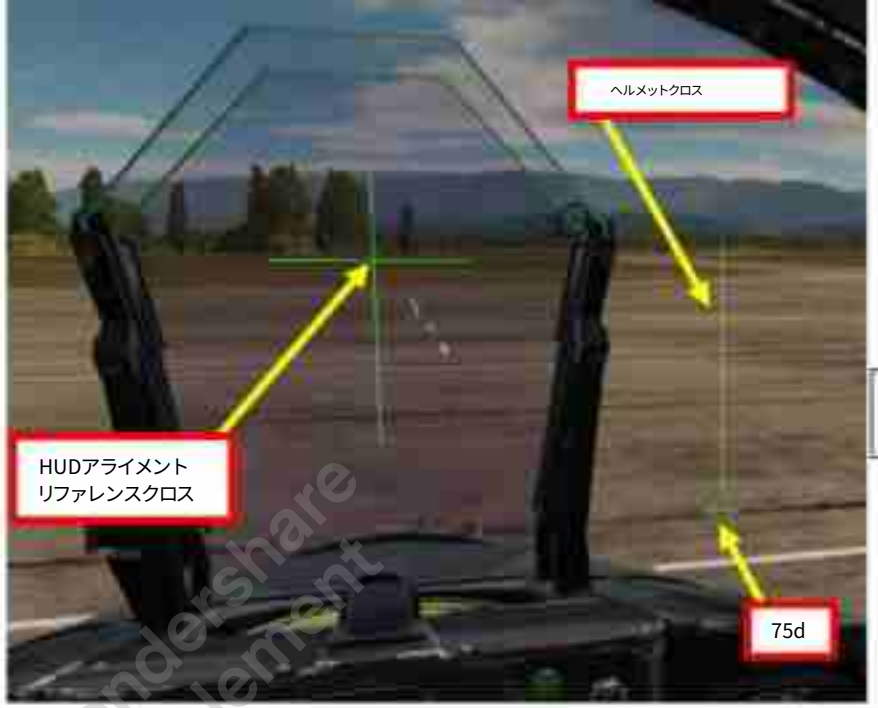

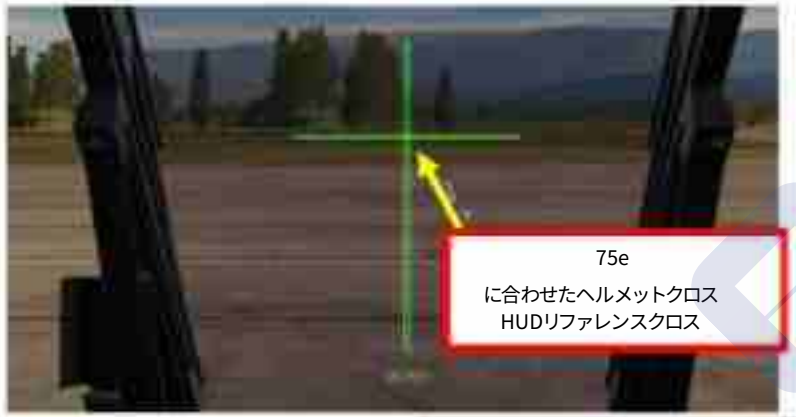

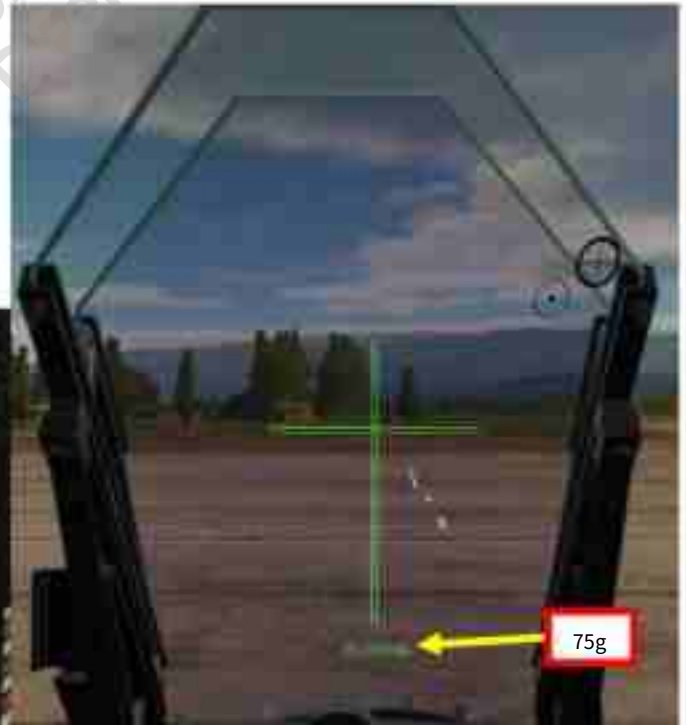

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

76. [JHMCS]必要に応じて、ファインヘルメットディスプレイを実行します

配置。 a)粗い

位置合わせは完全ではなく、微調整（FA)が必要な場合があります。 b）

「FADX / DY」の表示は、横軸と縦軸の調整が必要であることを意味します。 c)TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を使用する

AFT / FWD / LEFT / RIGHTコントロールを使用して、上部の小さな十字をHUD参照十字に揃えます。

d)ケージ/ケージ解除ボタンを押してロールを選択します

微調整（FAロール）。

e)TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を使用する

下の小さな十字をHUD参照の垂直線に揃えるためのLEFT/RIGHTコントロール

クロス 。

f)細かい位置合わせで十分な場合は、ALIGNの横にあるOSBを押して箱を開けます。これにより、配置が保存されます。

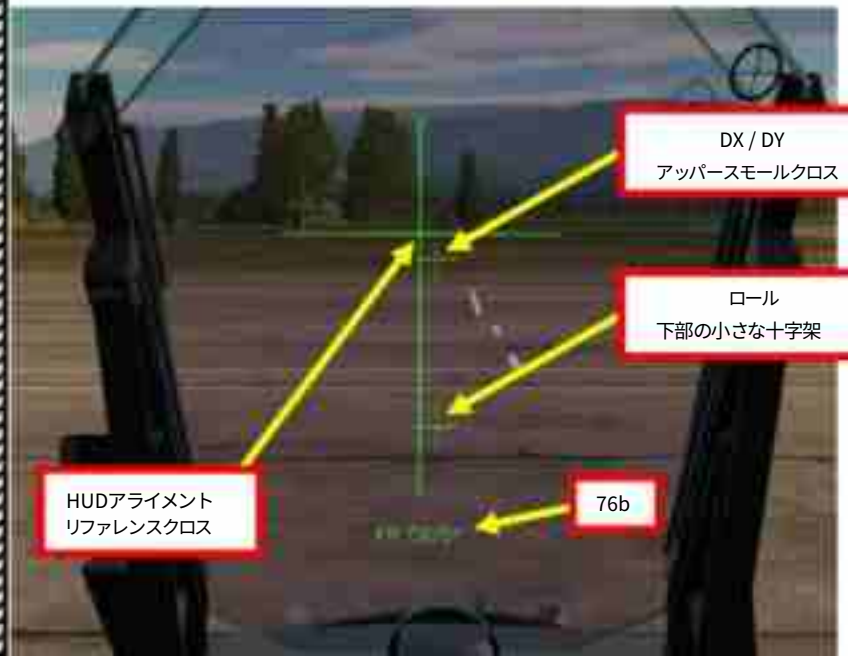

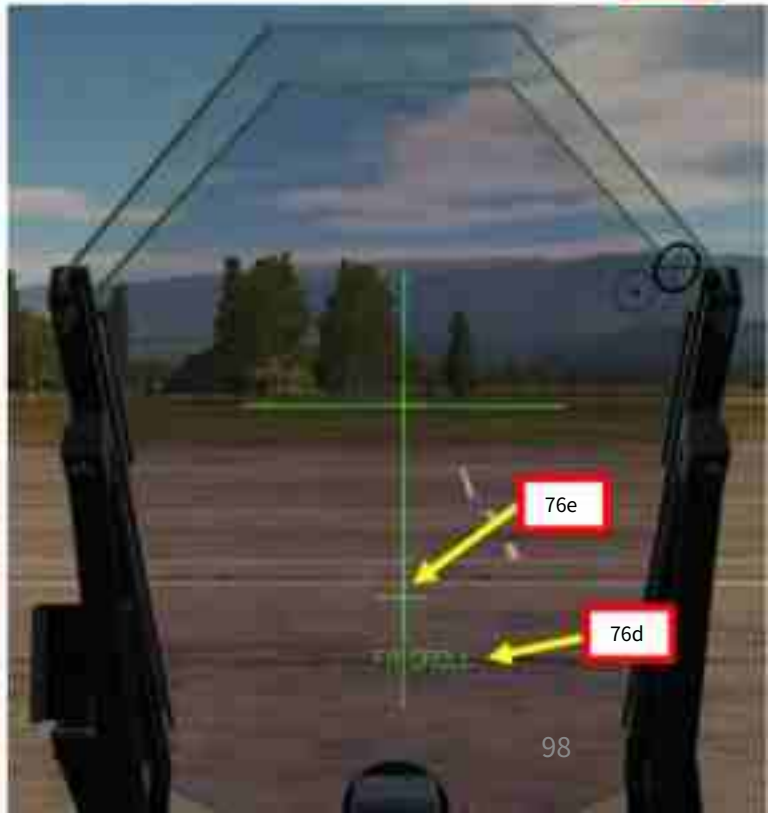

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

77.STROBEスイッチをオンに設定します

78.POSITIONLIGHTSスイッチをBRTに設定します

79. FORMATIONLIGHTSをBRT80に設定します。必要に応

じて、スロットルエクステリアライトスイッチ（「L」）を使用してライトをオンにします。

81. LANDING / TAXIライトスイッチの設定–オン（上）

82.パーキングブレーキレバーを左クリックして解除します（PUSHED = DISENGAGED）。

パーキングブレーキがかかっている（アウト/プル）

パーキングブレーキ解除（イン/プッシュ）

エクステリアライトスイッチ 80

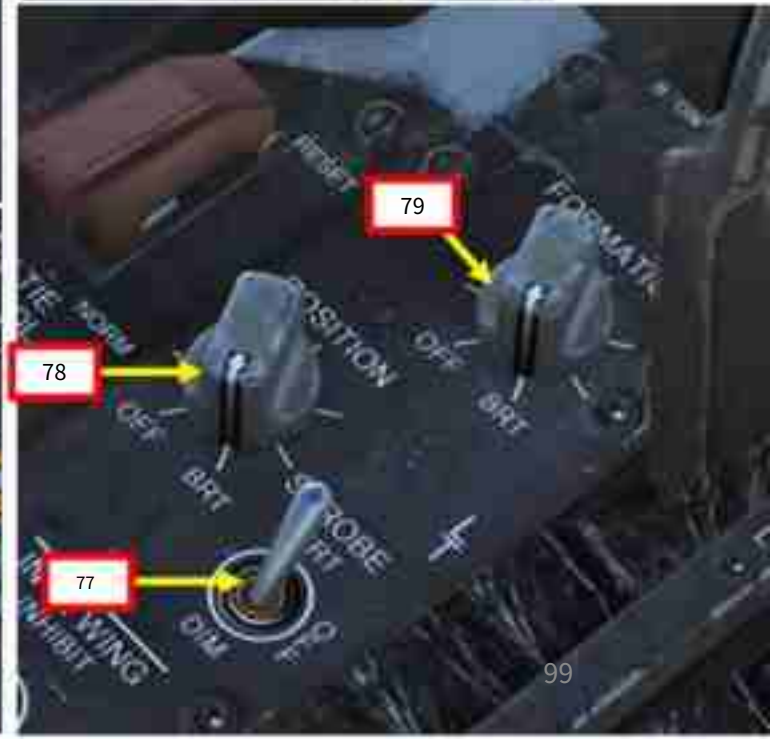

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

83.取り付けられている場合はチョックを取り外します（これは通常、空母で操作する場合に当てはまります）

a)地上要員と通信するためにキャノピーが開いていることを確認してください

b)「\」（通信メニューのバインド）を押して、地上要員に連絡します

c) 「F8」を押して「GroundCrew」を選択します

d) 「F4」を押して「ホイールチョック」を選択します

e) 「F2」を押して「ホイールチョックを取り外します」。

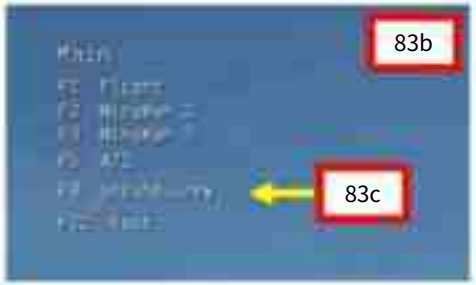

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

起動手順

84.追加の手順を準備します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

SHORE TAKEOFF

Wondershare PDFelement

透かしを削除する

Machine Translated by Google

ショアテイクオフ

1.アンチスキッドスイッチがオン（上位置)に設定され､フラップが半分（中位置)になっている
こと､チョックが取り外されていること､ランチバーが撤回されていること､パーキングブレ
ーキが解除されていることを確認します｡2｡スロットルを上げてタキシングを開始します。
3｡航空機が操縦されます｡ラダーペダルで制御される前輪ステアリング（NWS)を使用します。
•デフォルトのNWSLOWGAINモードでは、 + /-16度が許可され、

HUDにNWSとして表示されます。
• NWSHIGHGAINモードでは、 + /-75度のステアリングが可能です｡これは、
空母や狭いスペースで役立ちます。 HOTASの«Undesignate/
Nosewheel Steer Switch»（キーバインディング：«S»)ボタンを押し
続けると､アクティブにできます｡このステアリングモードは､HUDに
NWSHIとして表示されます。

ノーズホイールステアリングLOWGAINモード
（NWS）

ノーズホイールステアリングHIGHGAINモード
（NWS HI）

パドルスイッチ
（ノーズホイールステアリングの解除､オートパイロットの
解除､Gリミッターオーバーライドスイッチ）

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

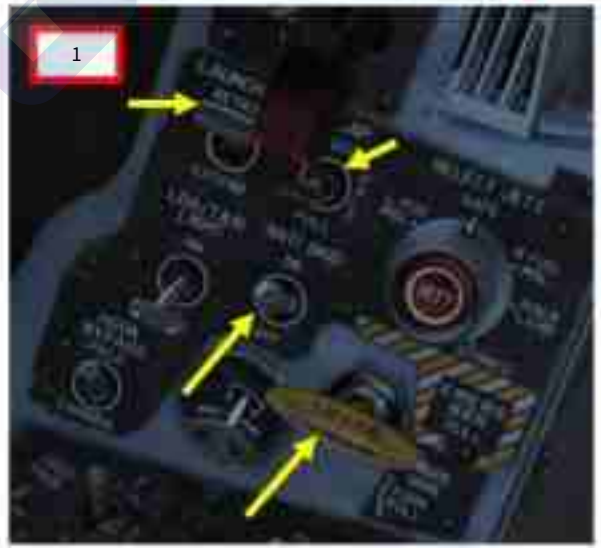

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

ショアテイクオフ

4.滑走路に並んだら、最大80%RPMまでスロットル　ブレーキを握り、
　　します。5。ブレーキを解除し、スロットルを完
全に前方に設定して、アフターバーナーを作動させます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ショアテイクオフ

6.約に達したとき。 150 kts、スティックを押したままにして、
航空機のピッチを7度AoA 7に設定します。前向きに上昇したら、着陸装置を上げます。
240ktsに達する前に
8.フラップレバーの設定–自
動9.高度が3000フィートに達したら、ALTITUDEスイッチをBAROに設定して、HUDの基準として気圧高度を使用します。

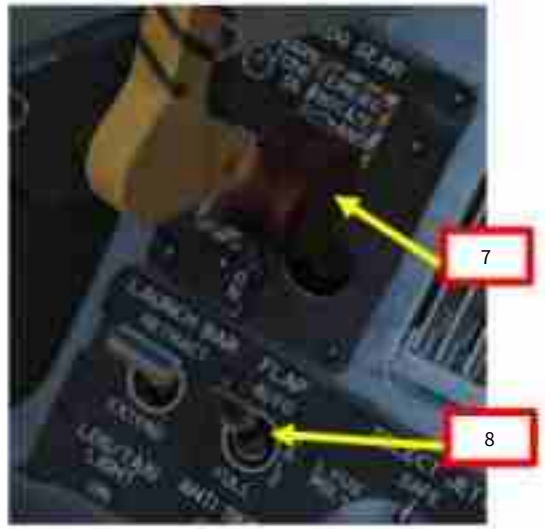

150 kts対気速度、スティックを7度AoA（迎え角）に戻します

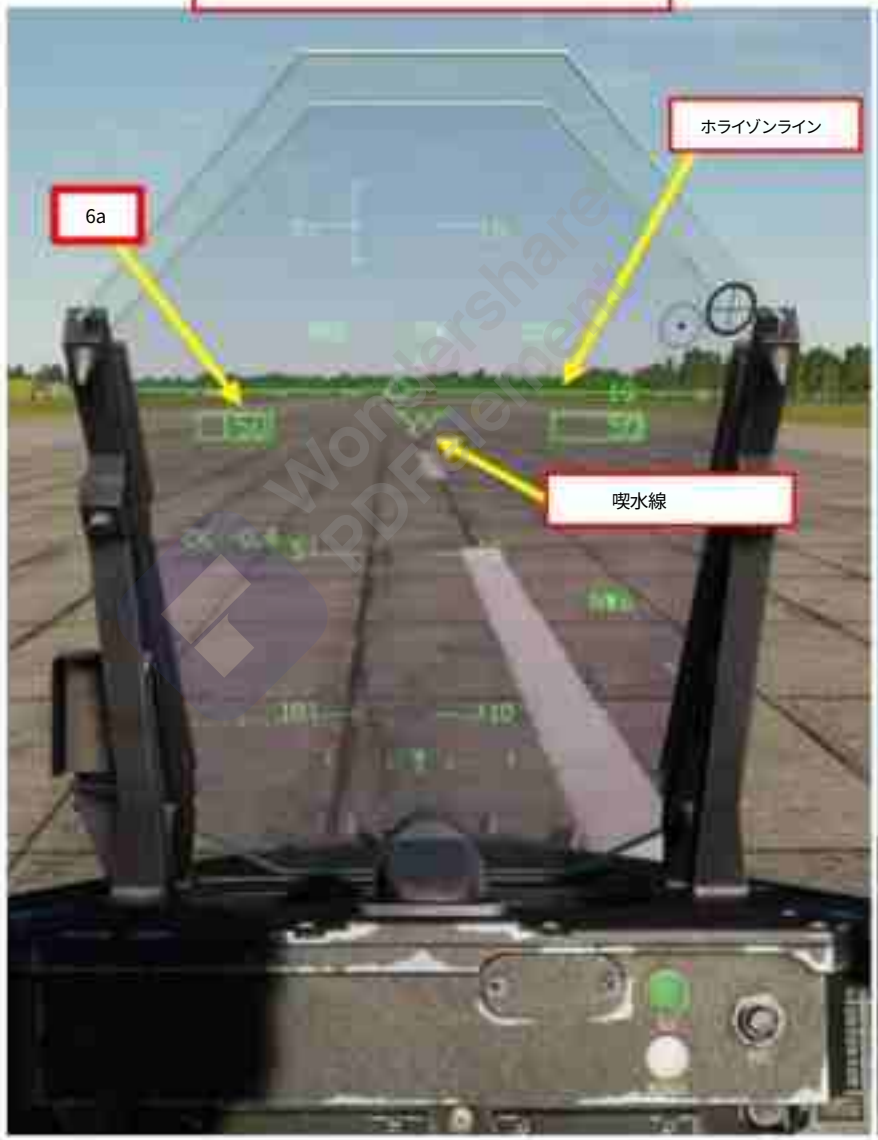

HUDの送水管が地平線より上になるまでAoAを維持します

Machine Translated by Google

SHORE TAKEOFF

F/A-18C HORNET

PART 5 – TAKEOFF

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

CARRIER TAKEOFF

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.INSセレクタースイッチをCVに切り替えてINSアライメントが行われたことを確認します。 CVモードでは、アライメントはSINS（Ship Inertial Navigation)を介してキャリアから直接位置データを取得します
システム)ケーブルまたはデータリンク無線周波数。位置合わせが完了したら、GPSが使用可能な場合（任意のミッション）、INSセレクタースイッチがIFA（飛行中の位置合わせ)に戻されていることを確認することを忘れないでください。
1986年以降に設定する必要があります)またはGPSが利用できない場合はNAVで設定します。

Machine Translated by Google

キャリア離陸

2.取り付けられている場合はチョックを取り外します（これは通常、空母で操作する場合に当てはまります）
a)キャノピーが開いて地上クルーと通信していることを確認しますb)「\」（通信メニューのバインド）を押して地上クルーに連絡しますc)チョックを押して地上クルーを選択しますを取り外します」。

」

3.キャリア環境では、デッキでの移動を容易にし、障害物や他の航空機との衝突のリスクを最小限に抑えるために、翼を折りたたんでタクシーに乗ることを強くお勧めします。

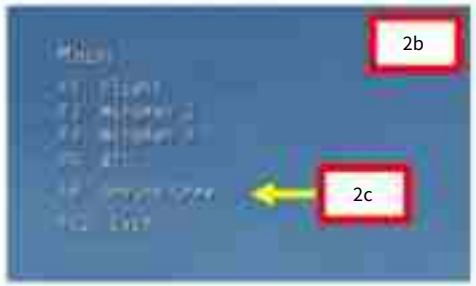

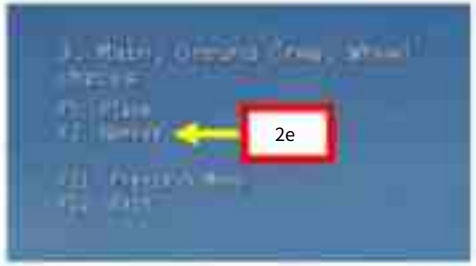

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

4.アンチスキッドスイッチをオフ（下の位置)に設定します
5.起動バーをRETRACTに設定します
6.フックバイパスをキャリアに設定します
7.パーキングブレーキを解除します（ハンドルIN）
8.スロットルを上げて、タキシングを開始します

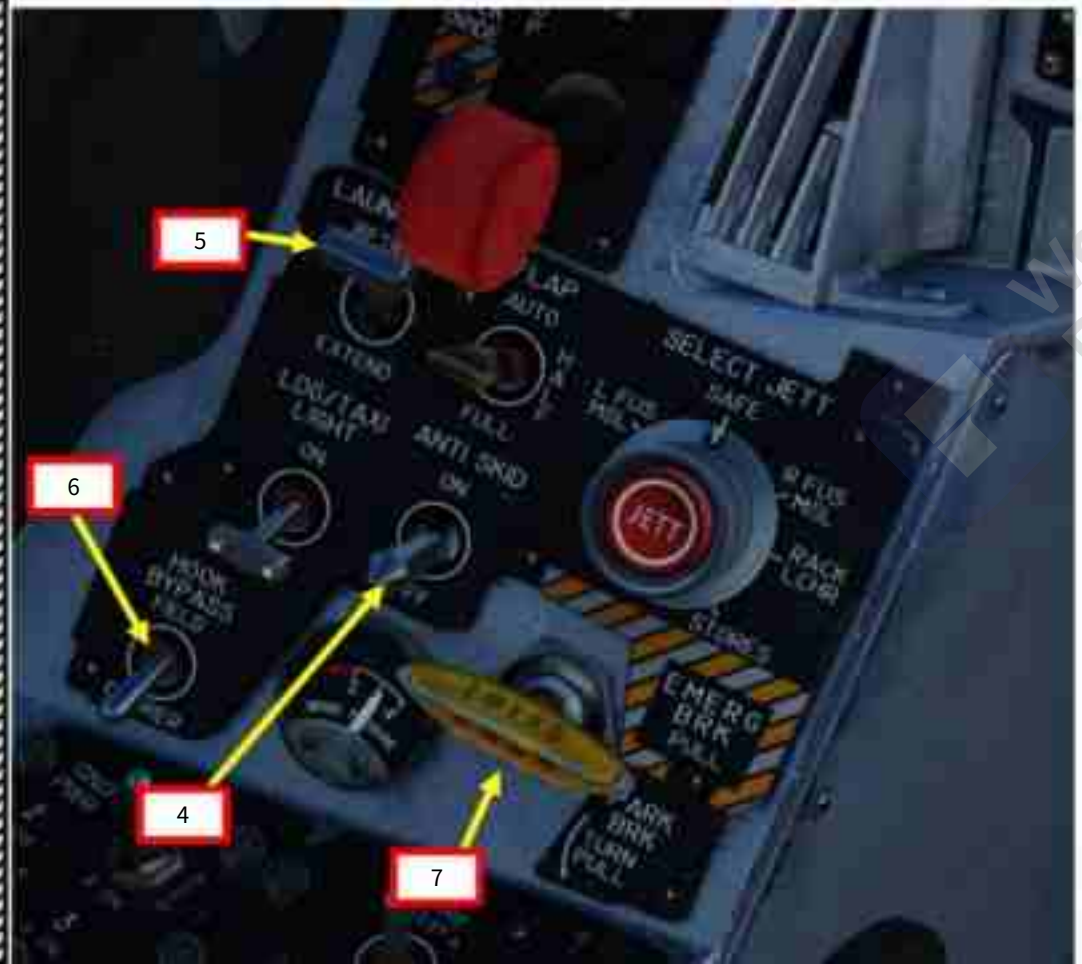

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

9.航空機は、ラダーペダルで制御される前輪操舵（NWS)を使用して操舵されます。 •デフォルトのNWSLOWGAINモードでは、 + /-16度が許可され、HUDにNWSとして表示されます。 • NWSHIGHGAINモードでは、 +/- 75度のステアリングが可能です。これは、空母や狭いスペースで役立ちます。 HOTASの«Undesignate/Nosewheel Steer Switch»（キーバインディング：«S»)ボタンを押し続けると、アクティブにできます。このステアリングモードは、HUDにNWSHIとして表示されます。 •注 :Launch Barが展開されている場合、NWSは解除されます

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

ノーズホイールステアリングLOWGAINモード
（NWS）

ノーズホイールステアリングHIGHGAINモード
（NWS HI）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

10.最初にカタパルトへの道が明確であることを確認します。 Catapult 3に並んでいるときに、誰かが誤ってあなたに着陸することを望まないでしょう。

11.カタパルトの真後ろからタクシーで近づきます。航空機が占有している場合
カタパルト、JBD（ジェットブラストデフレクター）の後ろで待ちます。

12.カタパルトにタクシーディレクター（黄色いシャツ）がいない場合は、
打ち上げをリクエストするための「GroundCrew」
メニュー。 a）「\」（通信メニュー）と「F8」を押して地上要員を選択しますb）「F8」を押して「起動要求」を選択します

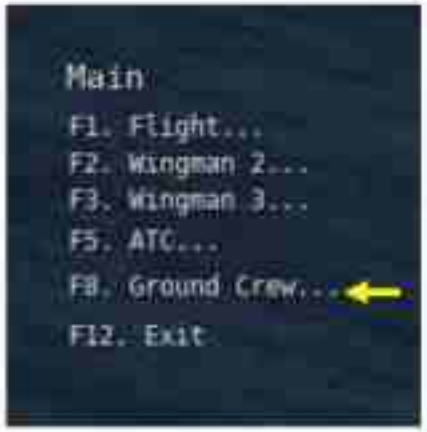

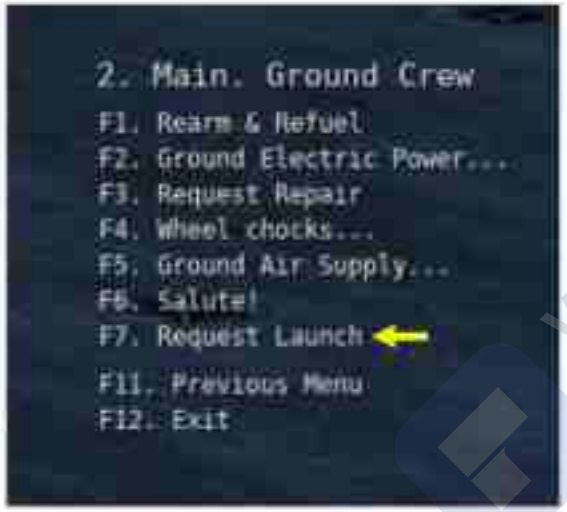

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

13.準備ができたら、格納されたJBD（ジェットブラストデフレクター）を進め、
タクシーディレクターの手の信号に従って、航空機を
カタパルトトラック。

14.タクシーディレクターが拳を閉じたら、機体をそっと止めます。
ホイールブレーキ。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

15.タクシーディレクターが腕を伸ばすと、彼はあなたに展開するように指示します
（翼を広げて。
16.翼を広げるには：
a)WING FOLDレバーを右クリックし、SPREADに設定します
b)翼が適切に展開するのを待ちます
c)HUDリピーターに、WINGUNLKが表示されます。これは、翼が広がっているがロックされていないことを意味します。
d)WING FOLDレバーを前方に押して（マウスホイールをスクロール）、ロックします
翼のアクチュエータ。
e)WING UNLKの注意が消えたことを確認し、準備が整っていることを確認します。

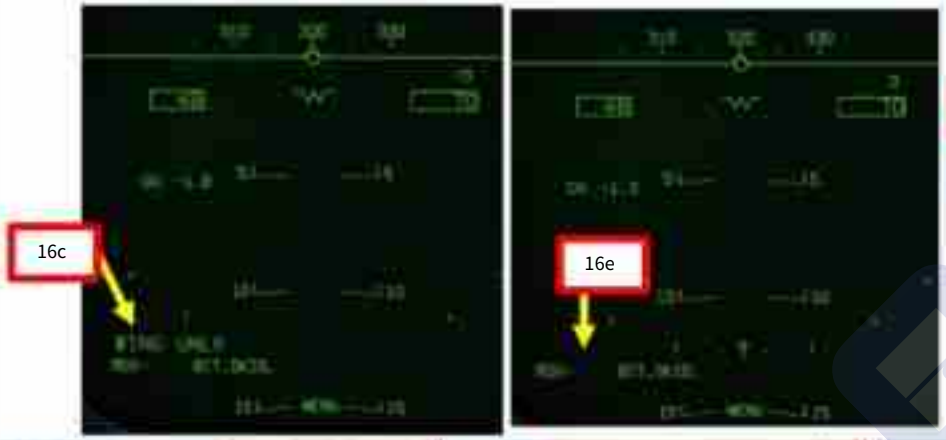

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

17.フラップスイッチをHALF（MIDDLE位置)に設定します
18.このすべてが進行している間､運航乗務員は航空機の後ろでジェットブラストデフレクター（JBD)を上げます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

19.タクシーディレクターが腕を広げると、発射バーを伸ばすように指示します。

20.起動バースイッチをEXTEND（DOWN）に設定して、起動バーを拡張します。発射バーが展開されると、NosewheelSteeringは自動的に切断されます。

21.カタパルトの乗組員（緑のシャツ）は、蒸気カタパルトが発射されるまで航空機を所定の位置に維持するために使用されるホールドバックバーを設置します。

Extend Launch Bar

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

22.タクシーディレクターが腕を前後に動かすと、スロットルを上げて前方に移動し、発射バーをカタパルトシャトルに引っ掛けるように指示します。かなりの電力が必要になる場合があります。 •注：スーパーキャリアを所有していない場合は、「U」（「カタパルトフックアップ」バインディング）を押して、発射バーをカタパルトシャトルにフックします。

23.カタパルトの乗組員（緑色のシャツ）は、カタパルトシャトルを監視し、接続されたときにタクシーディレクターに通知します。

24.発射バーがシャトルの上に落ちると、ホールドバックがカタパルトバッファーにかみ合うため、航空機は停止します。電力をアイドル状態に下げます。

Taxi Forward

Stop

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

25.カタパルトの乗組員は、航空機の発射バーがカタパルトシャトルに引っ掛かっていること、およびホールドバックバーが正しく取り付けられていることを確認します。
26.チェックが完了すると、「バブル」とも呼ばれるICCS（統合カタパルトコントロールステーション）にいる乗組員が緊張をかけます
カタパルトに。カタパルトレールから蒸気が発生しているのがわかります。

「TheBubble」とも呼ばれる統合カタパルト
コントロールステーション（ICCS）。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

27.タクシーディレクターが腕を組むと、カタパルトシャトルに着座するために発射バーを上げるように指示します。
28. Launch BarスイッチをRETRACT（UP)に設定して、LaunchBarを上げます。油圧により、バーがシャトルを固定するように設定され、シャトルが機械的に所定の位置に保持します。スプリングは、航空機がシャトルを離れてデッキの端から離れるとすぐにバーを反転させることができます。

Raise Launch Bar

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

29.ファイナルチェッカー（白いシャツ)は、土壇場で問題がないか航空機を検査します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

30.キャリアから操作する場合、起動手順で以前に設定した離陸トリムボタンが調整されます
約12度のスタビライザーは機首を上げますが、これはカタパルトの離陸には最適ではありません。で離陸トリムを調整します
右に示す表に従って、 HOTASのスタビライザートリム。例として、47222ポンドの重量の場合、
テイルロンを17度の機首上げに設定します。

- 注1 :SUPT（サポート）FCS（飛行制御システム）ページでテイルロン角度を確認できます
- 注2 :SUPT（サポート）CHKLST（チェックリスト）ページで体重を確認できます
- 注3 :ホーネットの最大離陸重量は51,900ポンドです

カタパルト縦ト

ウェイトボード	ノーズアップトリム
44000ポンド以下	16度
45000～48000ポンド	17度
49000ポンド以上	19度

注 :総重量が43000ポンド以上で打ち上げられる航空機は
10ノット以下の超過エンドスピードを期待するようにアドバイスされた場合は、3度ノーズアップでトリムします。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

31.スピードブレーキが引き込まれていることを確認します（IN）。

32.制御ワイプアウトを実行して、飛行制御を確認します。•完全に前方に固定します。

•スティックフルアフト•スティックフルレフト•スティックフルライト•ラダーフルレフト•ラダーフルライト

33.シューターが«エンジンランアップ»ハンドシグナルを発したら、最大パワーまでスロットルを上げ、アフターバーナーを作動させます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

34.完全に前方にスロットルを上げてアフターバーナーを作動させ、フライトスティックを放します。
アレスタフックまたは発射バーが下がっている場合、アフターバーナーロックアウトシステムが不注意によるアフターバーナーの選択を防ぐのに役立つことに注意してください。その場合、アフターバーナーを作動させる方法は、フィンガーリフトを上げて（0と9を押す）、MAXまでスロットルするか、スロットルをMAXに移動する前に、約32ポンド（シミュレーションなし）の力を加えることです。
フィンガーリフトを上げないと、スロットルはMAXではなくMILで停止します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

35.エンジン計器をチェックし、注意灯と警告灯を監視します。

36.「LCTRL+LSHIFT + S」を押して、シューターに敬意を表します。
または、地面からこれを行うこともできます
クルーメニュー。
a)「\」を押します （通信メニュー）および「F8地上クルーを選」 に
択b)「敬礼」を選択します。 「F9」を押す」

37.すべてのファイナルチェッカーとクルーは、最後の簡単なチェックを行い、その後
親指を立てる。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

38.カタパルトオフィサー（シューター)は､前後を見て
最終チェックを行い､デッキに触れます。

39.シューターは腕を伸ばし､カタパルトを発射する合図
を出します。
40.航空機は加速し､約2秒で終了速度に達します。

41. FCS（飛行制御システム)は､飛行制御面を最適な
上昇姿勢に自動的に設定します｡取り戻す

42.フライトスティックを確実に上昇制御 、
できるようになったら。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

43. 240 ktsに達する前に着陸装置を上げます44.フラップレバーを設定します– AUTO 45.離陸後、左20度でBRC（ベース
回復コース）。 500フィートと300ktを維持します。
46.キャリアから約7nm離れた後、500フィート以上登ることができます。
47. HUDの基準として気圧高度を使用するには、高度が3000フィートに達したらALTITUDEスイッチをBAROに設定します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

CARRIER TAKEOFF

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア離陸

ケースI出発

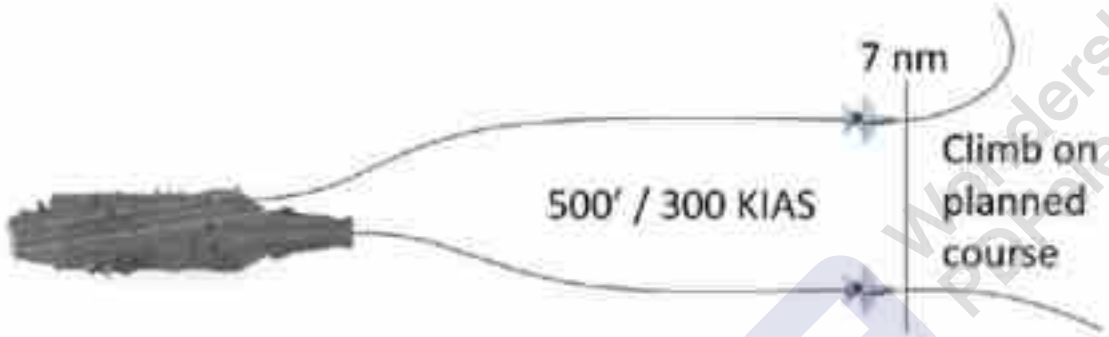

ケースII出発

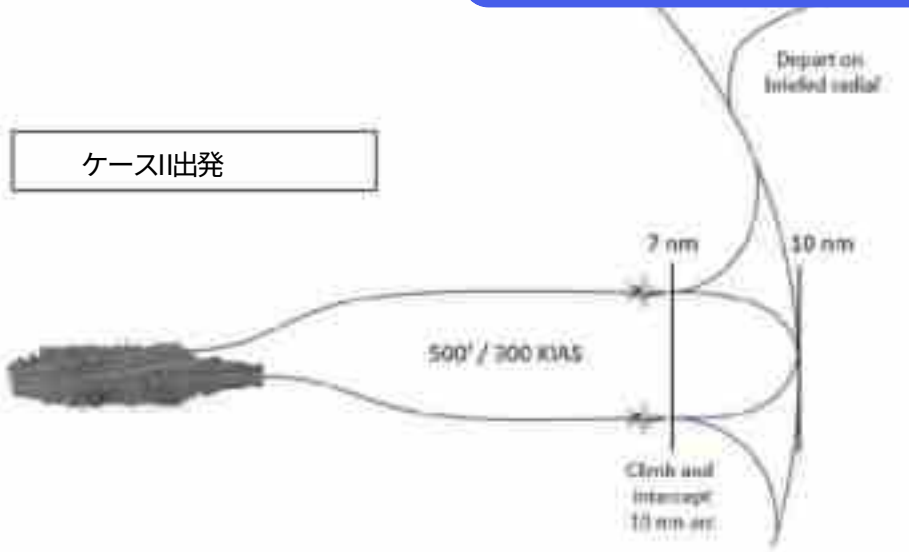

ケースIII出発

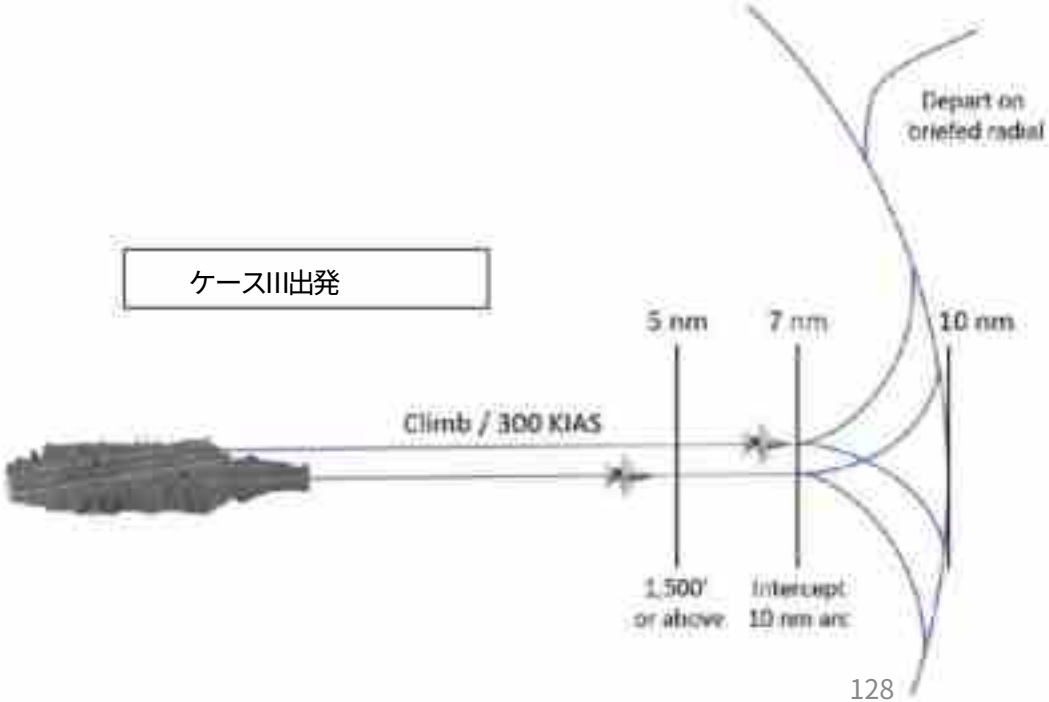

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ショアランディング
VFR

1.アンチスキッドスイッチをオン（UP位置)に設定し､着陸灯をオンにします｡2.
ALTITUDEスイッチをRDRに設定して､レーダー高度計を基準として使用します｡
HUD｡

3.風上レグに約で入ります｡高度約1000フィートで350kts

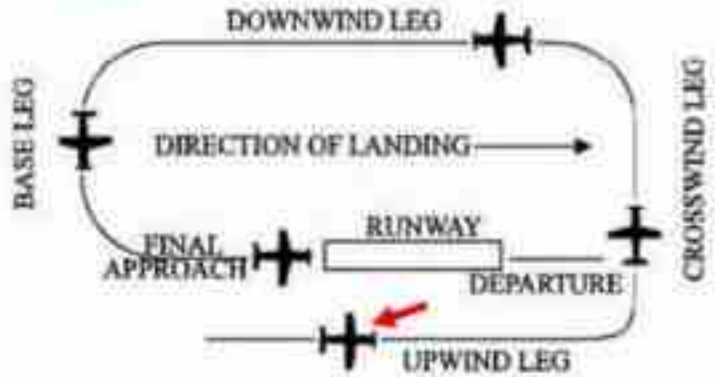

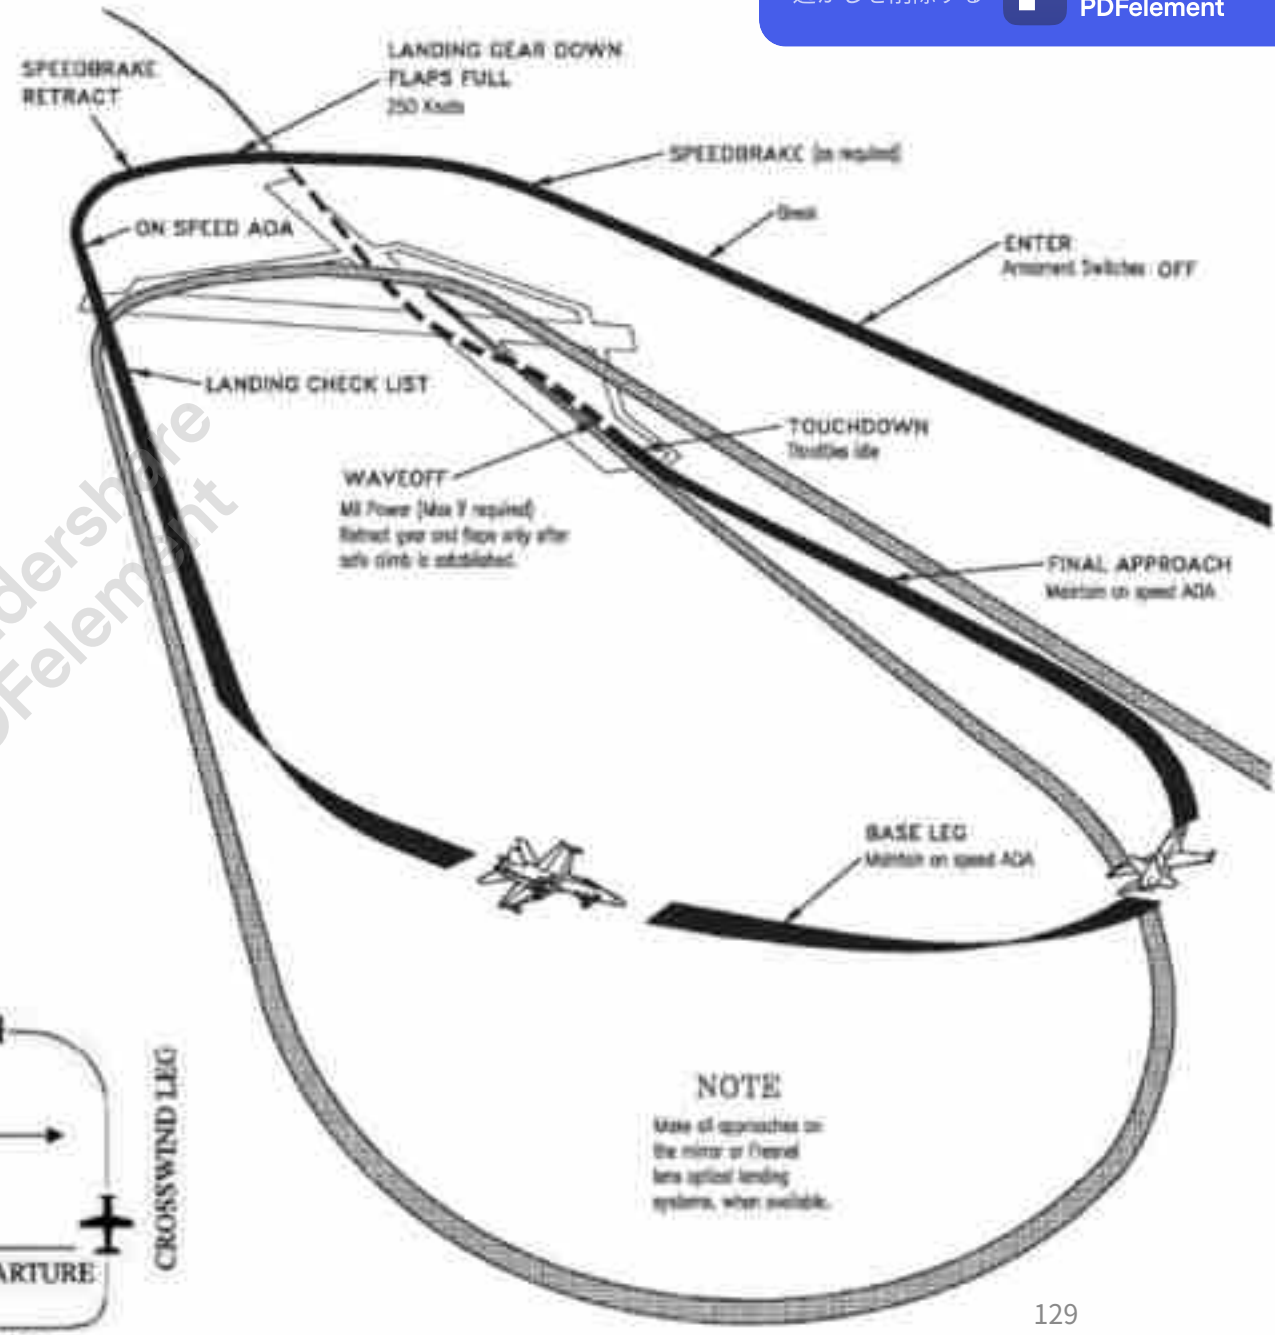

Machine Translated by Google

SHORE LANDING
VFR

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

ショアランディング
VFR

4.風上レッグから横風レッグに左折するときは、速度ベクトルをオンにしたまま、対気速度の1%であるGの数を引いてみてください（つまり、350ノットで行く場合は3.5 G回転）。地平線。これにより、風下の脚が約1に揃うはずです。

◦滑走路から2nm離れています。

5. 250 ktsまで減速し、600フィートで飛行します。6 。着陸
装置レバーを下に設定します。7。フラップレバーをフル（下）
に設定します。

8.風下の区間に入るとき、エレベータートリムとスロットル入力を使用してHUDの「E」ブラケットの中央に速度ベクトルを設定することにより、ONSPEEDAOAまで減速します。 AoA（迎え角）が8の場合、対気速度は約140～150ktsに達するはずです。約1度速度ベクトルを地平線上に維持することにより、600フィートの高度を維持するようにしてください。 AoAインデクサーは、正しい迎え角があるかどうかについても参考になります。

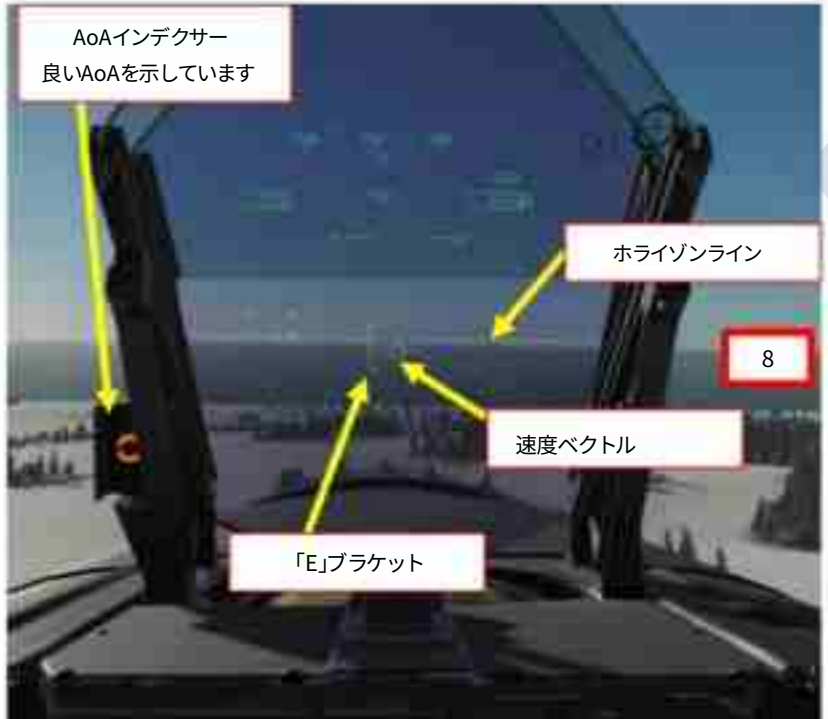

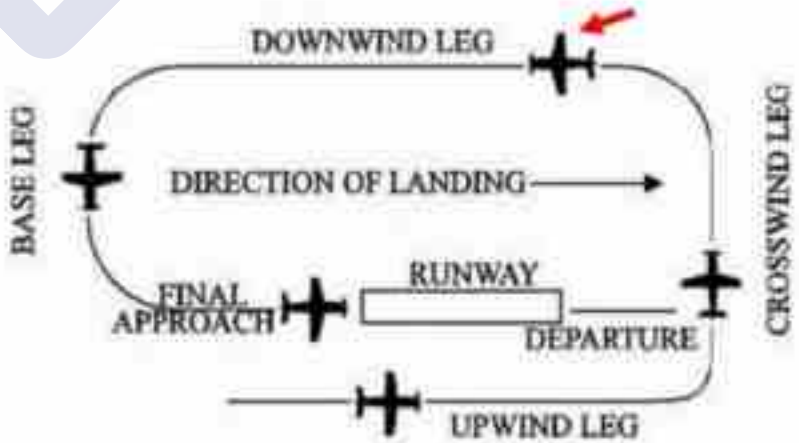

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

ショアランディング
VFR

9.ベースレッグに向けるときは、速度ベクトルとEブラケットをすぐ下に維持しながら30度のバンクを開始します。
地平線。 600フィートの高度を維持するには、スロットルを常に調整する必要があります。
10.滑走路に沿って並んだら、滑走路に速度ベクトルを設定し、そこに保持します。速度ベクトルを上に向けてください
フライトスティックで滑走路を走り、スロットルで滑走路と迎え角を制御します。それは飛行と呼ばれています
「スピードのためのピッチ、高度のためのパワー」。
11.速度をチェックしないでください。AoAと速度ベクトルが適切であれば、速度は向上します。
12. AoAインデクサーが、速度がオン（オレンジ色のドーナツ）であり、速度ベクトルが滑走路にあることを示したら、そのままにします。
滑走路に着陸します。それは地面への制御された衝突のように感じるでしょう。それは正常です。

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

Machine Translated by Google

SHORE LANDING
VFR

F/A-18C HORNET

PART 6 – LANDING

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア着陸
ケースIの回復

「ケース1の回復」とは、実行する着陸の種類を限定するための単なる空想用語です。

ケースI：フライトが日中の出発/回復中に計器気象状態に遭遇しないと予想され、キャリアの周囲の天井と視程が3000フィートおよび5nm以上である場合に発生します。

ケースII：フライトが日中の出発/回復中に計器気象状態に遭遇する可能性があり、キャリア制御ゾーンの天井と視程が1000フィート5nm以上である場合に発生します。

ケースIII：航空会社の周囲の天井または視程が1000フィートおよび5 nm未満であるために、フライトが出発/回復中に計器状態に遭遇すると予想される場合、または夜間の出発/回復の場合に発生します。

キャリアに着陸する手順は、実際には、SHORELANDINGチュートリアルに示されている手順と非常によく似ています。唯一の変化は、滑走路が動いていて、上下にピッチングする可能性があり、はるかに小さいことです。キャリアの着陸を試みる前に、私が見ることをお勧めするいくつかのビデオがあります：

•マット•ワグナーによる空母着陸チュートリアル：
https://www.youtube.com/watch?v=TuigBLhtAH8 •
Jabbersによる空母着陸チュートリアル： https ：//youtu.be/lm-M3VUy-_I • F/A-18パイロットAEWによる空母着陸の議論：
https： //www.youtube.com/channel/UCNvV27UZkI8W-jvMA-iGqyQ
• F/A-18パイロットLexTalionisによる空母運用指導：
https://youtu.be/bLOZJ0tpzRs •
Redkiteによるキャリアオペレーション：
https://www.youtube.com/watch?v=LMJ1Y57qtjI

注 ：キャリアの着陸に許容される最大重量は33,000ポンドです。重すぎる場合は、飛び回って燃料を燃やすか、燃料を投棄するか、兵器を投棄することができます。現在の体重は、サポートCHKLSTページからアクセスできます。

Machine Translated by Google

キャリア着陸
ケースIの回復

1.キャリアに連絡して、ライトをオンにします

a。 COMM 1ノブを左クリックして引き、COMM1ラジオを選択します。 COMM 1無線チャネルセレクタのマウスホイールをM（手動）モードにスクロールしますc。 AMまたはFMの横にあるOSBを押して、FM周波数を選択します（「:FM」は次の場合に表示されます）選択済み）

d。 UFCのCLRを押して、現在の周波数をクリアしますe。 UFCで「127500」と入力して、キャリア無線周波数127.5を設定します。 COMMスイッチ–スロットルのCOMM 1を押して、キャリアに接続します（RALT + \)h。 F 5 – AT 5メニューに移動し、次にCVN -74メニューに移動し、次にF 1 –インバウンドメニューに移動します。私。これで、キャリアが点灯しました。

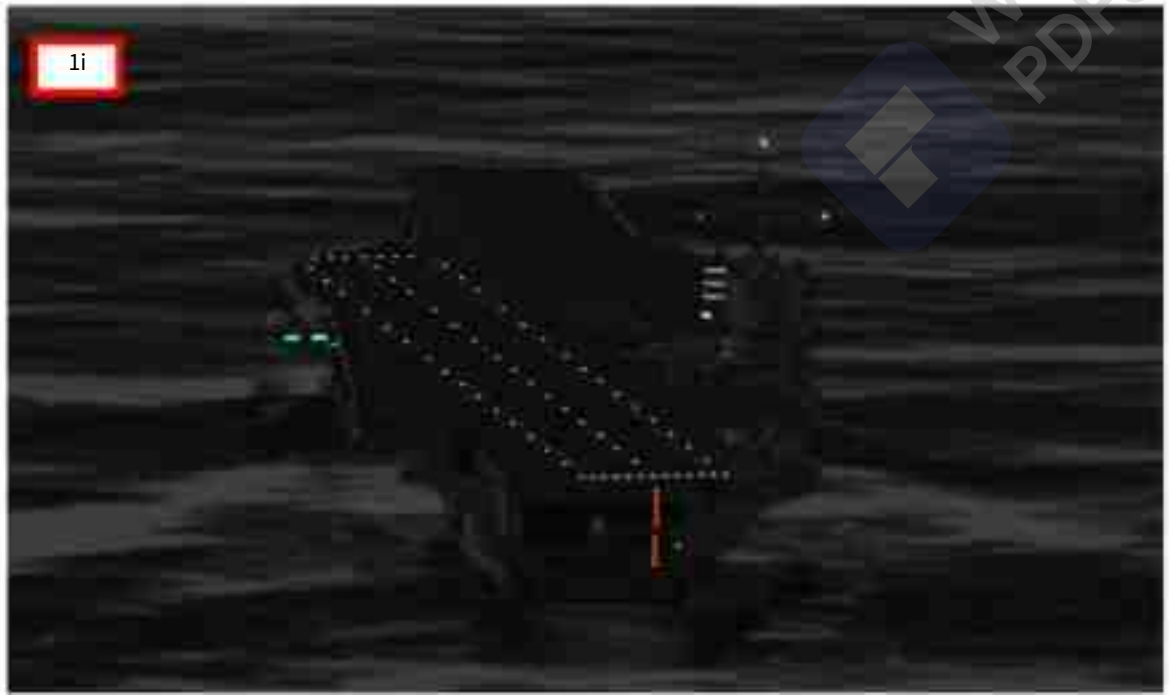

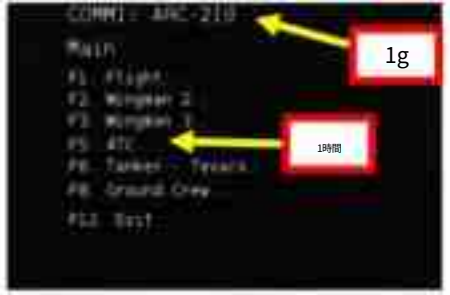

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア着陸
ケースIの回復

2.アンチスキッドスイッチをオフ（下の位置）に設定し、フックレバーを下に、フックバイパススイッチをキャリアに、着陸灯をオンに設定します。3. ALTITUDEスイッチをRDRに設定して、レーダー高度計をHUDの基準として使用し、レーダー高度計を設定します。 370フィートまたは320へのインデックス（お好みで）。 370フィートを使用して、ボールを呼び出す必要があることを通知します。または、キャリアから3/4 nmのときに適切な高度を確保するには、320フィートを使用します。

4.風上レグに約で入ります。 350ktsおよび800フィートの高度

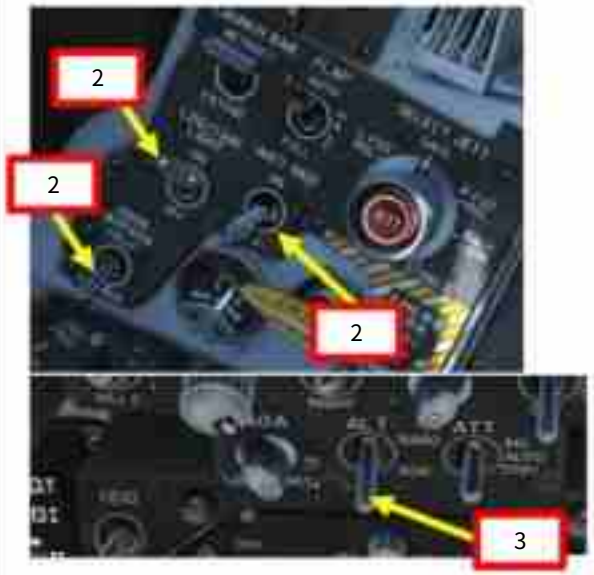

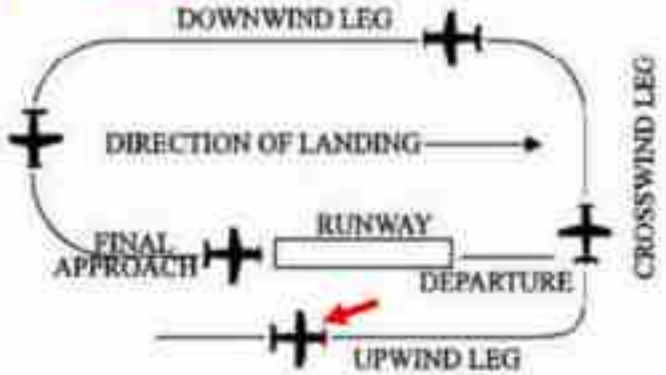

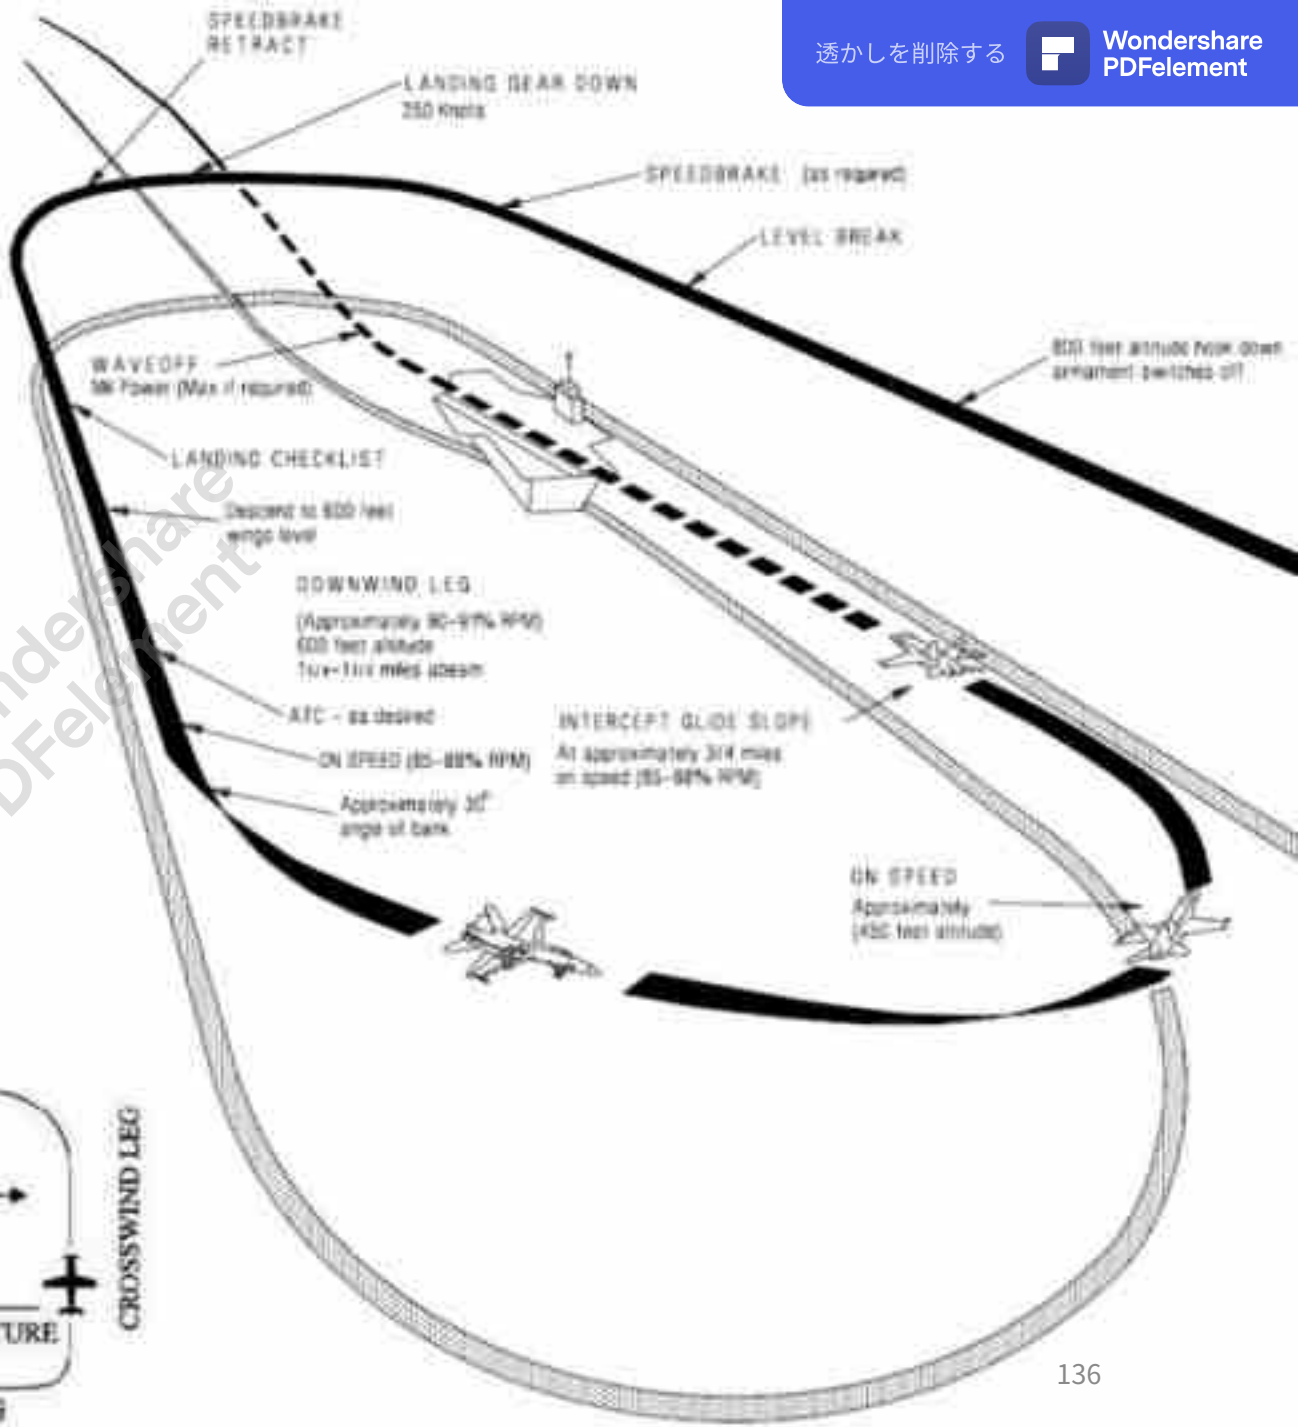

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

CARRIER LANDING
CASE I RECOVERY

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

キャリア着陸
ケースIの回復

5.風上レッグから横風レッグに左に曲がるときは、水平線上で速度ベクトルを維持しながら、対気速度の1%であるGの数を引いてみてください（つまり、350ktsで行く場合は3.5Gターン）。これにより、滑走路から約1.2nm離れた風下の脚が揃うはずです。

6.600フィートでフライ時に250ktsまで減速します。7。着陸装置レバーを下に設定します。8。フラップレバーをフル（下）に設定します。

9.風下の区間に入るときは、エレベータートリム（非常に重要）とスロットル入力を使用して、HUDの「E」ブラケットの中央に速度ベクトルを設定して、ONSPEEDAOAまで減速します。私はそれを十分に強調することはできません：あなたが適切にトリミングされていることを確認してください。 AoA（迎え角）の対気速度は約140〜150 ktsで、約8.1度に達するはずです。 8度にトリミングしないと、AoAがオフになり、着陸までフライバイワイヤーシステムと戦うことになります。速度ベクトルを地平線上に維持することにより、600フィートの高度を維持するようにしてください。
AoAインデクサーは、正しい迎え角があるかどうかについても参考になります。

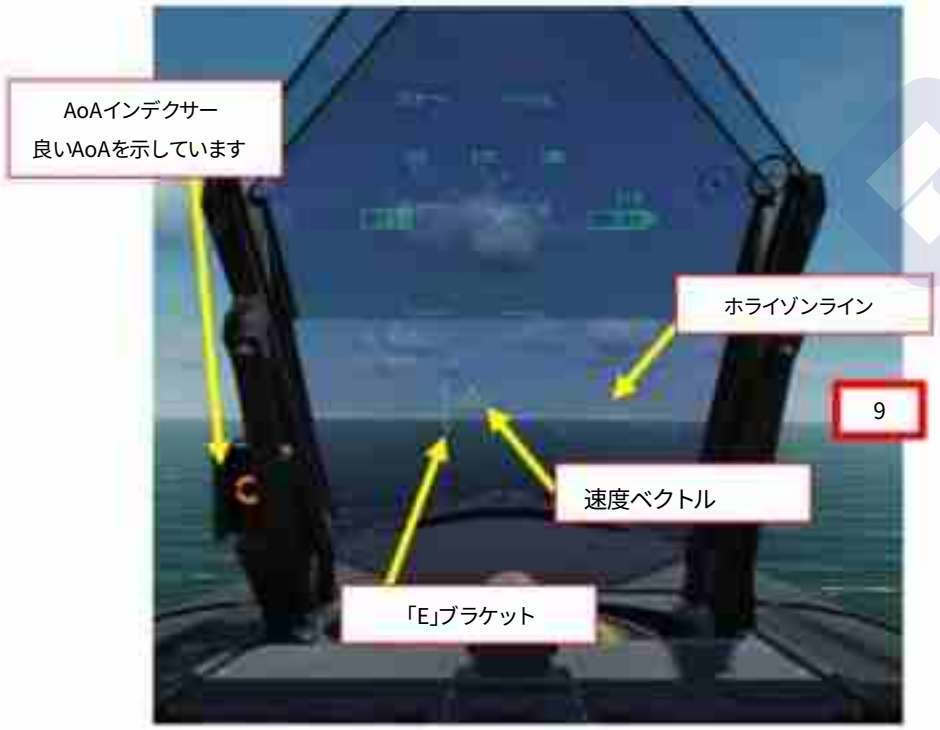

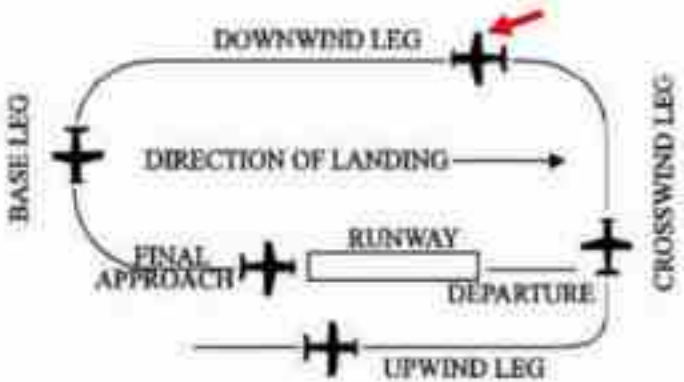

Machine Translated by Google

キャリア着陸
ケースIの回復

風下の脚で船を横切って飛んだら、翼が船のラウンドダウンに出会ったときにアプローチターンを開始します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア着陸
ケースIの回復

10.ベースレッグに向けるときは、速度ベクトルとEブラケットを地平線のすぐ下に維持しながら、30度のバンクを開始します。 600フィートの高度を維持するには、次のことが必要になります。
スロットルを常に調整してください。対気速度を忘れてください。高度とバンク角の維持に集中してください。
11.船と並ぶと、「溝」（ショートファイナル）に入ります。
12.翼が水平になったら、通常は「ボールを呼ぶ」でしょう。例：「403、ホーネットボール、3.0」。 （ホーネットのサイド番号、航空機の種類、「ボール」、燃料の状態/数千ポンドの残り）。
LSO（Landing Signal Officer）は、「Roger Ball」で応答し、適切に着陸するための修正を行います。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア着陸
ケースIの回復

13.溝に入るとき（最終）、ターンを正しく設定した場合、速度ベクトルは船の股に合わせる必要があります。これは「デッキの発見」と呼ばれ、土地への参照として使用しないでください。代わりにミートボール、Eブラケット、AoAインデクサーをリファレンスとして使用し（次のページを参照）、スロットルでグライドスロープと迎え角を制御します。それは「スピードのためのピッチ、高度のためのパワー」と呼ばれています。

14.速度をチェックしないでください。AoAが良好であれば、速度は向上します。

15. AoAインデクサーが、速度がオン（オレンジ色のドーナツ）であり、速度ベクトルが滑走路にあることを示したら、キャリアにタッチダウンします。フレアしないでください。これまで。デッキへの制御されたクラッシュのように感じます。それは正常です。

ブレーキも使用しないでください。

SYMBOL	AIRSPEED	AOA
	Slow	9.3° to 90.00°
	Slightly slow	8.8° to 9.3°
	On speed	7.4° to 8.8°
	Slightly fast	6.9° to 7.4°
	Fast	0° to 6.9°

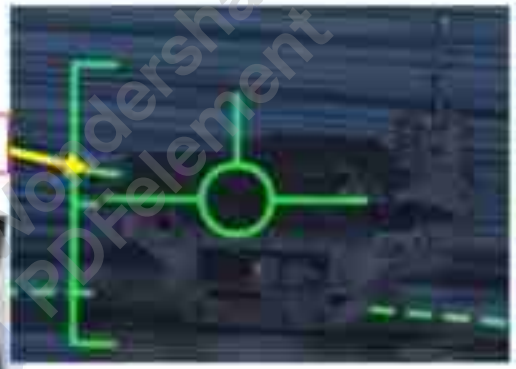

ミートボール

Machine Translated by Google

キャリア着陸
ケースIの回復

しかし、正確には「ボール」（または「ミートボール」）とは何ですか？実際、それはIFLOLSです
（改良されたフレネルレンズ光学着陸システム）、これは少し似ています
PAPIライトですが、空母用です。あなたが見るライトの色は
ライトとの角度に応じて、グライドを教えてくれます
スロープ、つまり「電力を追加または削減する必要がある場合」。 The
最も重要なライトは、垂直センターライトです。

- 下部の赤いライト（「アトミックサンライズ」）が表示されている場合は、船の後ろにぶつかろうとしています。スロットルを上げて回りましょう！
- 中央にオレンジ色のライトが表示されている場合は、ボールの上にいるので、ワイヤーをキャッチする必要があります。
- ボールが高い場合、これはパワーをわずかに減らす必要があることを意味します。
- ボールが低い場合は、パワーを追加する必要があります

•大規模な電力補正を行うことを避け、できるだけ整列したままにします
可能。
•全体として、AoAに目を凝らしてください
インデクサーと「ボール」。何をすべきかを教えてくれます。

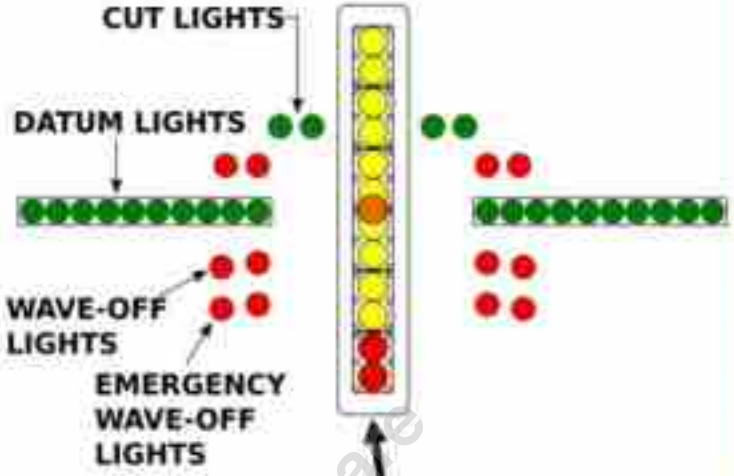

垂直スケール：これは、着陸全体を通して監視する必要があるものです。

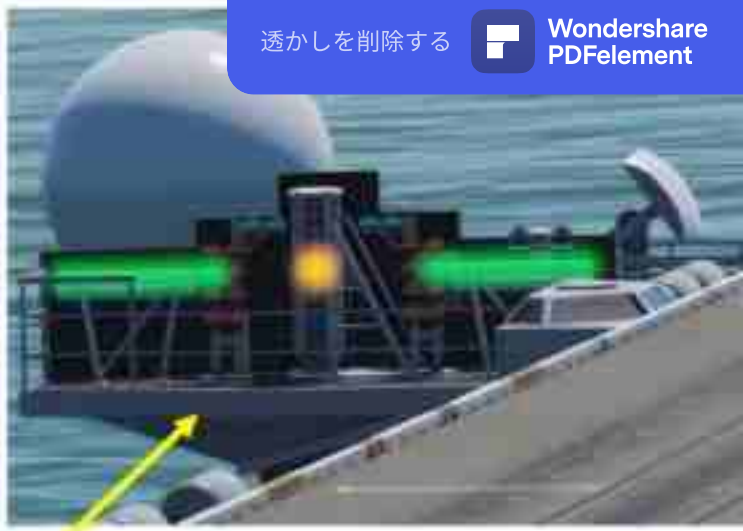

IFLOLS（改良されたフレネルレンズ光学着陸装置）
「ボール」または「ミートボール」とも呼ばれるIFLOLSは、キャリアに着陸するための視覚補助として使用されます。

AoAインデクサー：IFLOSと同様の機能を提供します。

その写真は、AoAインデクサーが私に速すぎると言っており、ミートボールが私に低すぎると言っていることを示しています。しかし、私がラインナップから離れすぎていることはわかりません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

F/A-18C HORNET

PART 6 – LANDING

CARRIER LANDING
CASE I RECOVERY

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア着陸
ケースIの回復

16.3番目のアレスタワイヤーを狙う必要があります。 1番目と2番目のワイヤーは短い着陸を示し、4番目のワイヤーは長い着陸を示します。

17.デッキに触れたら、MILパワーまでスロットルします（アフターバーナーの戻り止めの直前）。これにより、フックがアレスタワイヤーを見逃した場合に、十分なパワーを確保できます（これが
私たちは「ボルター」と呼びます）またはあなたがワイヤーを捕まえてそれがバチンと鳴ります。

18.航空機が完全に停止したら、スロットルを下げ、アレスティングフックを上げ、フラップを上げ、翼を折りたたんで、最寄りの駐車場までタクシーで行きます。 WING FOLDレバーを最初に引く必要があります（スクロール
マウスホイール）、次に左に回転してFOLD（左クリック）します。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア着陸
ケースIの回復

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャリア着陸

LSO（信号係）

マルチプレイヤーで「LSO」（信号係)としてロールプレイすることもできます。 「LALT+F9」を押すと、LSOカメラを選択できます。 LCTRL + [Numpad*]またはLCTRL+[Numpad /]を使用して、カメラを移動およびズームインまたはズームアウトできます。

「ラインナップのために右に来て、左に来て、あなたは高い、（追加)パワー」のような修正コマンドを彼に与えることによって、パイロットが着陸のために適切に整列するのを助けることができます。パイロットが着陸したら、着陸方法に基づいて「評価」を与えることもできます。

滑らかなオーバーレイを提供するVFA-113スティンガーによるクールなLSOmodがあります：
LSO Modリンク： www.VFA-113.com LSO Modビデオ： https ：//www.youtube.com/watch ?v = vDG1_v1CJVI

Machine Translated by Google

キャリア着陸

LSOコミュニケーションとグレーディング

VFA-113スティンガーは、LSOとキャリア着陸の等級付けに関する短いコースを持っています
LSOトレーニングコースのリンク：https ：//youtu.be/BbMw4PcvMyY

透かしを削除する Wondershare PDFelement

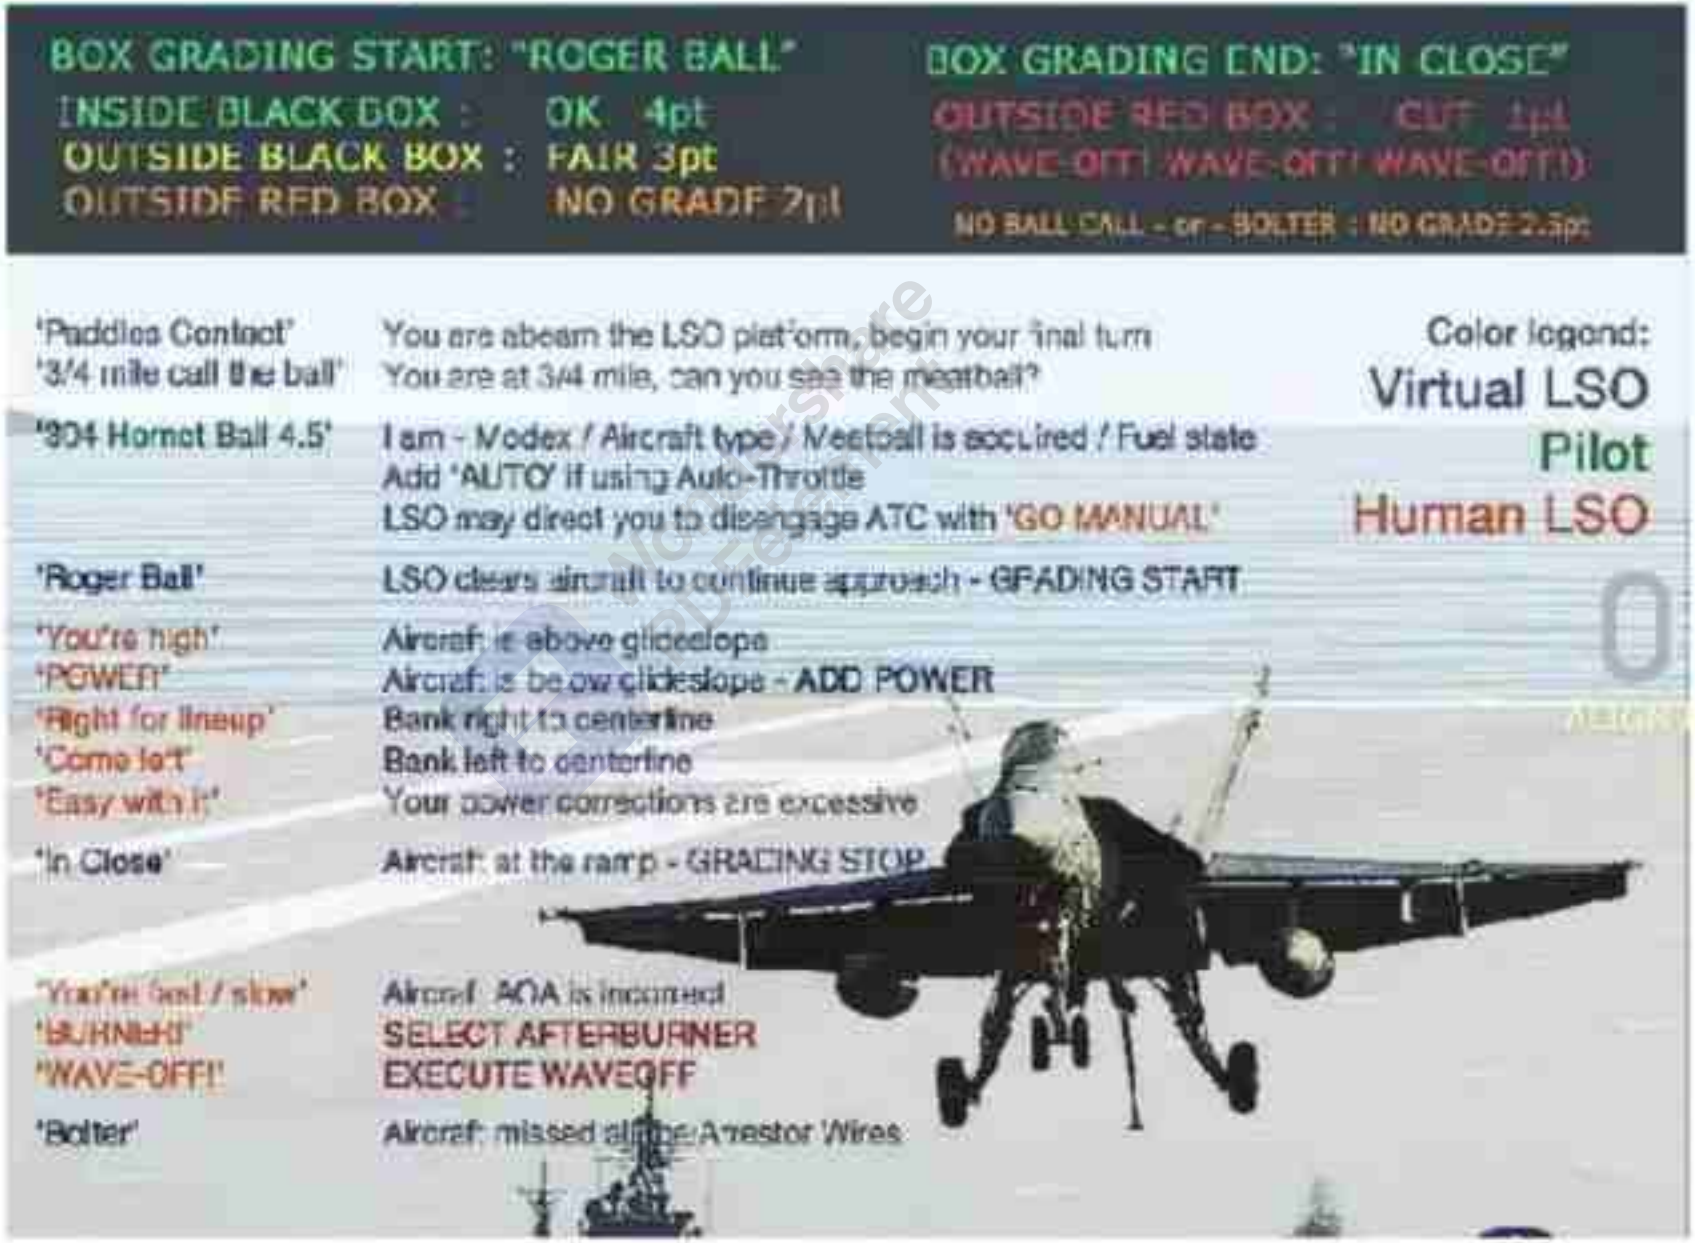

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

一般的な着陸のヒント
速度ベクトルのケージ

横風が強い状況では、ヘッドアップディスプレイの速度ベクトルがHUDの可視領域から離れてドリフトします。速度ベクトルは、航空機が航空機の実際の飛行経路に沿って飛行しているポイントを表します。速度ベクトルを「ケージ」に入れることができます（その横方向の成分はHUDの中心に残ります）。これにより、正確な垂直方向のベクトル成分を取得できます。これは、高度を維持したり、迎え角を視覚化するのに最適です。

HUDをケージまたはアンケージするには：

a)NAVマスターモードになっていることを確認します（A/AおよびA/Gマスターモードボタンは両方ともオフです）b)のケージ/ケージ解除ボタンを押します。

アンケージモードとケージモードを切り替えるスロットル（「C」バインディング）

Machine Translated by Google

一般的な着陸のヒント
HUDデクラッター機能

ホーネットのヘッドアップディスプレイには多くの情報が含まれていますが、
特定の着陸段階では、情報量が
HUDを乱雑にし、読みにくくします。
必要。ありがたいことに、HUD SymbologyRejectSwitchでは
余分な情報を拒否（整理）して、あなたを離れる
本当に必要なものだけで。

HUDSymbologyRejectスイッチをREJ2に設定すると非常に便利です
ローカライザーを注意深く追跡する必要があるケースIIIの操作
HUDのスロープバーを滑らせます。

HUDシンボル拒否スイッチ

•REJ1は、航空機のマッハ数、航空機のG、バンク角とポインター、対気速度ボックス、高度ボックス、
ピーク正のG、および必要な対地速度キューをHUDから削除します。

•REJ2は、すべてのREJ 1シンボルと見出しスケール、現在の見出しを削除します
表示、コマンド見出しマーカー、NAV / TACAN範囲、およびET/CDタイマー。

HUDシンボル体系– NORM

HUDシンボル体系– REJ 1

HUDシンボル体系– REJ 2

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ゼネラルエレクトリックF404-GE-402エンジン

レガシー「チャーリー」ホーネットは、2つのゼネラルエレクトリックF404-GE-402アフターバーニングターボファンエンジンを搭載しており、アフターバーナーで11,000 lbf（49 kN）の推力、17,750 lbf（79.0 kN）の推力を提供できます。

GEは、F-15イーグルのエンジンのプラットアンドホイットニーとの競争に敗れ、ライトウェイトファイター（LWF）の競争にプラットアンドホイットニーF100を搭載したYF-16に敗れた直後に、F/A-18ホーネット用のF404を開発しました。 F / A-18の場合、GEはノースロップYF-17用に開発したYJ101エンジンに基づいてF404をベースにし、バイパス比を.20から.34に拡大して、より高い燃費を実現しました。エンジンは、性能よりも信頼性を優先して設計されました。エンジンの設計では、コストが主な目標でした。

GEはまた、「スロットルプロファイル」を分析し、パイロットが以前に予想していたよりもはるかに頻繁にスロットル設定を変更していることを発見しました。エンジンに過度のストレスをかけます。 GEはまた、F404を使用して、コンプレッサーの失速やその他のエンジンの故障を回避し、制御入力に迅速に対応する設計を模索しました。プロペラ機からジェット機に改造するパイロットの一般的な不満は、初期のターボジェット機が推力入力の変化に反応しなかったことでした。 F404は、コンプレッサーに入る前に空気の流れをスムーズにするように設計されたファンにより、高い迎え角でもコンプレッサーの失速に対して高い耐性を備えています。飛行時間1,000時間あたり2回未満の来店で、飛行中のイベントの間隔は平均6,500時間です。また、4秒でアイドル状態からフルアフターバーナーにスプールする、制御入力に対する高い応答性を示します。エンジンには、重大な誤動作を監視し、部品の寿命を追跡する飛行中のエンジン状態監視システム（IECMS）が含まれています。

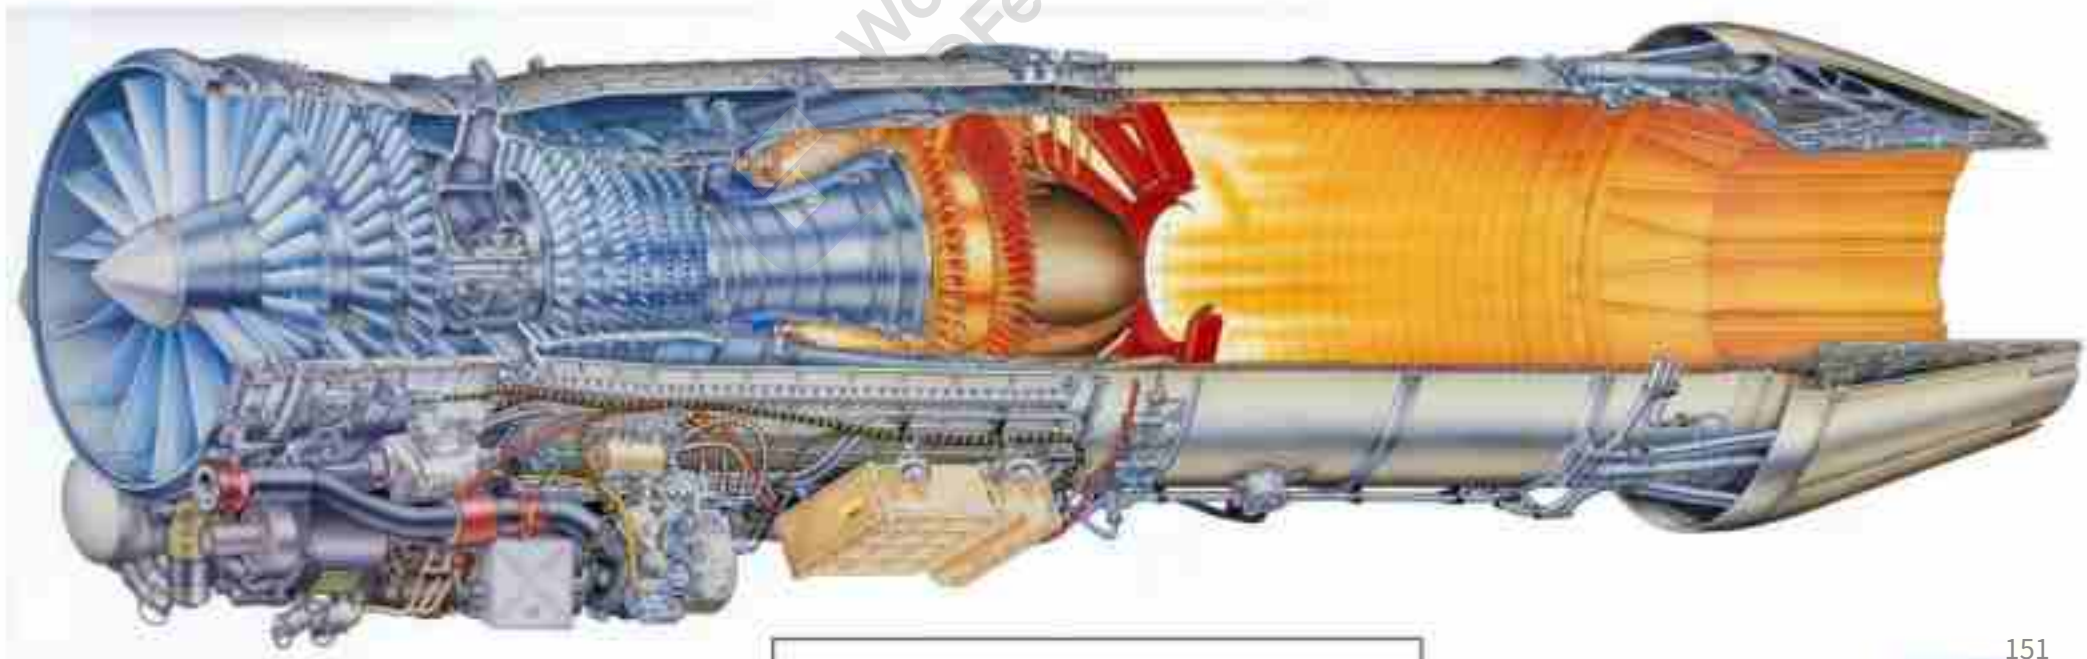

ボルボによるF404のRM12バリアント

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ゼネラルエレクトリックF404-GE-402エンジン

エンジンの応答が最新の基準で「クイック」と認定されている場合でも、エンジンのスプール時間には無視できないラグタイムがあることに注意してください。これは、降下とグライドスロープを制御するためにスロットル入力が重要なキャリアに着陸するときに明らかになります。

ホーネットのもう1つの特徴は、再熱器（アフターバーナー）はノズル角度とアフターバーナーの音でのみ監視できることです。燃料流量表示は、タービンの下流（つまり後）のジェットパイプからアフターバーナーセクションに噴射される追加の燃料流量を示しません。エンジンパラメータは、DDI ENGサポートページおよびIFEI（統合燃料/エンジンインジケータ）パネルで監視できます。

さらに、ATC（自動スロットル制御）システムは、FLIGHT IDLEからMILITARYパワーの範囲でエンジン推力を調整することにより、迎え角（アプローチモード）または対気速度（クルーズモード）を自動的に維持する2モードオートスロットルシステムです。このガイドの「自動操縦」セクションでATCに戻ります。

ENGDDIサポートページ

IFEI（統合燃料/エンジンインジケーター）

Machine Translated by Google

エンジン制御

フィンガーリフトは、エンジンが始動したときにスロットルが誤ってIDLEからOFFになるのを防ぐストッパーとして機能します。
エンジンを停止するには、を押してフィンガーリフトを上げます
'0' 右スロットルと '9' 左スロットル用。

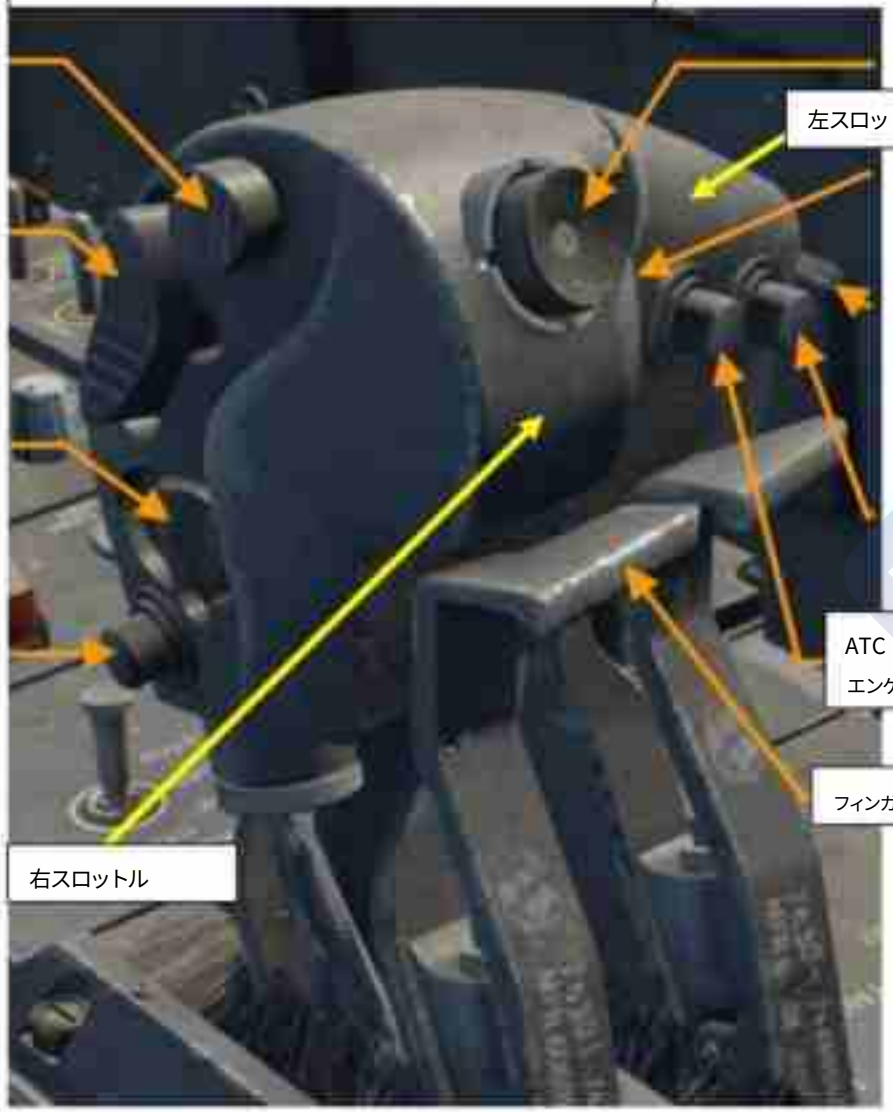

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

エンジンの適応症

エンジンRPM表示（%RPM）

EGT（排気ガス温度）（°C）

エンジンの燃料流量（x100ポンド/時間）

エンジンノズル位置（%オープン）

エンジンオイル圧力（psi）

IFEI（統合燃料/エンジンインジケーター）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

エンジンの適応症

左EPE（拡張パフォーマンスエンジン）

右EPE（拡張パフォーマンスエンジン）

エンジン入口の温度（°C）

エンジンN1（ファン)RPM表示（%RPM）

エンジンN2（コンプレッサー)RPM表示（%RPM）

EGT（排気ガス温度）（°C）

エンジンの燃料流量（ポンド/時間）

エンジンノズル位置（%オープン）

エンジンオイル圧力（psi）

エンジン振動表示

燃料温度（°C）

EPR（エンジン圧力比）

CDP（コンプレッサー吐出圧力）（psi）

TDP（タービン吐出圧力）（psi）

ENGDDIサポートページ

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

エンジンリライト手順

飛行中にエンジンの1つがフレームアウトした場合は、クロスブリードスタートを使用してエンジンを再始動できます。ブリードエアは、（とりわけ）エンジン始動に使用される圧縮空気であり、通常、APU（補助動力装置）によって始動するために提供されます。クロスブリードとは、実行中の1つのエンジンから供給される空気が他のエンジンを始動することを意味します。

1.フレームアウトされたエンジンスロットルをIDLE以上に設定します。
2.航空機の対気速度を350ノット以上に調整します。高い対気速度を維持すると、風車（エンジンのコンプレッサーブレードを駆動する空気の流れ）がエンジンのRPMを12%から45%の間に維持できるようになります。
エンジン始動を容易にします。 RPMが0%に低下した後に行われる風車の再起動の試行では、点火用に12%RPMを取得するために最大450ノットが必要になる場合があります。
3.25000フィート未満で飛行していることを確認します。
4. ENG CRANKスイッチを設定して、フレームアウトエンジンを始動します。5。
エンジンのクロスブリード始動に失敗した場合は、最後の代替手段として、APUを抽気源としてエンジンを再始動します。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

火災検知および抑制システム

Hornetの火災検知および抑制システムは非常に簡単です。

•火災が検出されると、影響を受けるエンジン（またはAPU)の火災警告灯が点灯します。
•FIRE警告灯もプッシュライトです。 FIREプッシュライトを押すと、フィードタンクの対応するエンジンフィードシャットオフバルブが閉じ、クロスフィードバルブが閉じ、システムが対応するエンジン火災またはAPU消火器システムを作動させます。
•燃料遮断弁が閉じているときは、消火器の排出押しボタンを押します。これにより、化学薬品が排出されます
火を消します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

燃料システムの概要

ポンド単位の燃料量

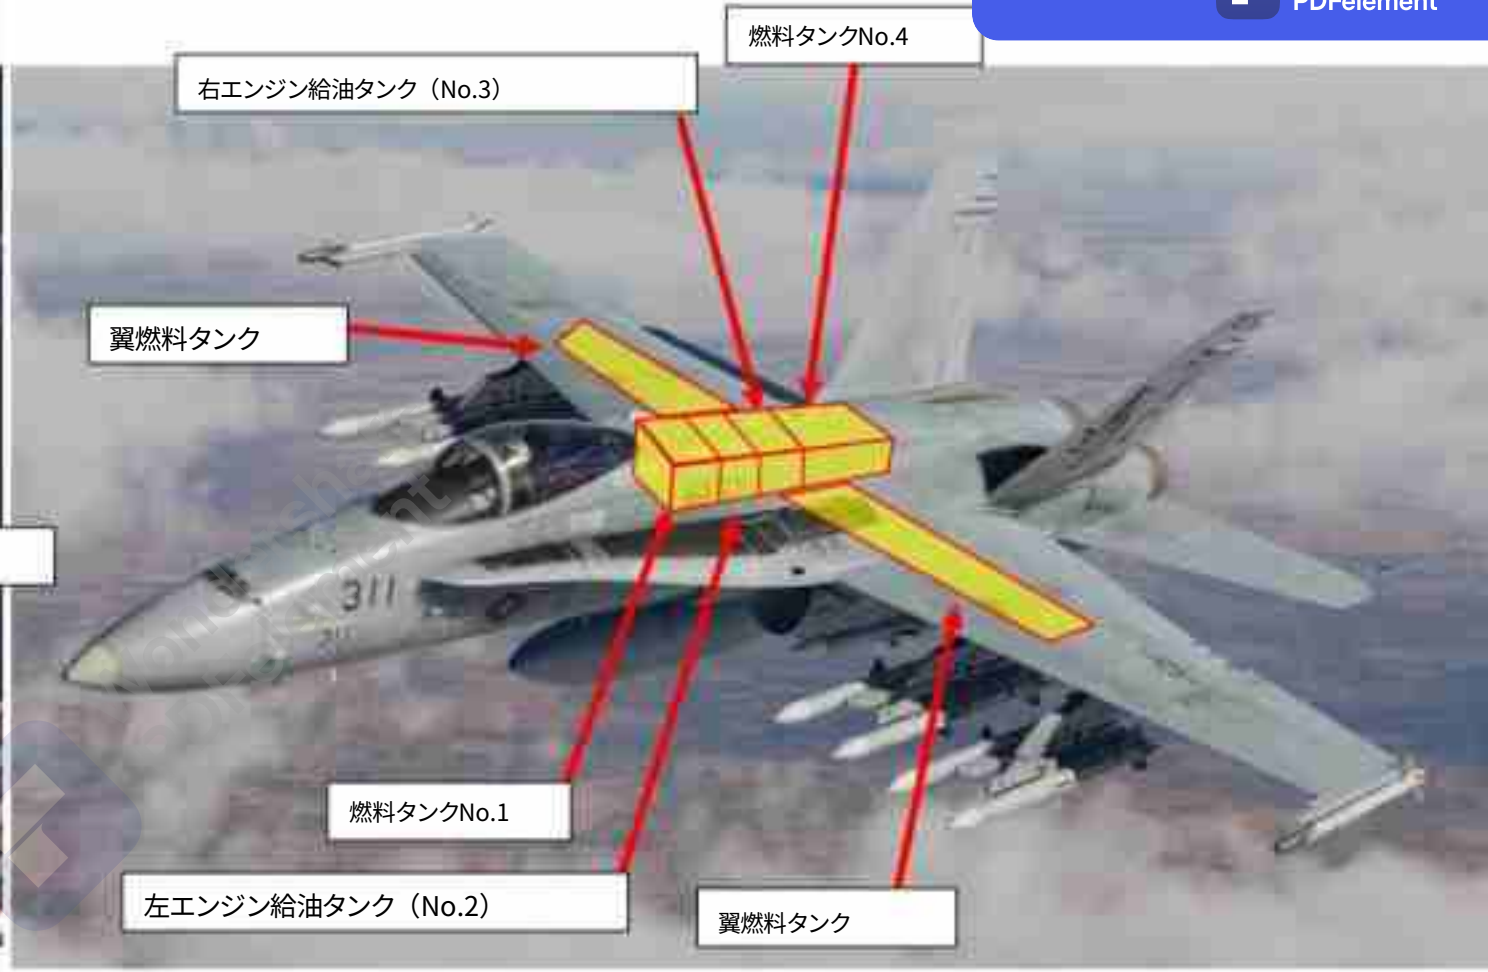

燃料タンクの説明	
TK 1	胴体燃料タンク（No.1）
L / R FD	左/右胴体エンジンフィードタンク（No. 2&3）
TK 4	胴体燃料タンク（No.4）
L / R WG	左/右翼（ウェット)燃料タンク
L / R EXT	左/右外部燃料タンク
CL	センターライン外部燃料タンク

Machine Translated by Google

FUEL SYSTEM OVERVIEW

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

燃料システムの概要

透かしを削除する Wondershare PDFelement

給油プローブ制御スイッチ
延長/撤回/緊急延長

内部翼燃料タンク制御スイッチ
•NORM :通常•禁止 :内
部翼タンクへの燃料補給を防ぎ、重力以外の内部翼タンクからの燃料の移動を防ぎ、再循環燃料をエンジン供給タンクに迂回させます。

外部翼燃料タンク制御スイッチ•オーバーライド :給油中にすべての翼外部タンクの加圧と燃料移送を提供します。外部タンクからの燃料移送は、エンジンからの抽気でタンクを加圧することによって行われます。この圧力は、燃料を航空機の燃料システムに押し込みます。燃料プローブが伸びているときのホイール上の重量では、外部タンクは加圧されていないため、タンクからの燃料の移送は不可能です。外部タンクの加圧を可能にするための重量状態の間、および燃料移送中に可能になります。 •NORM :通常は選択した翼外部燃料補給を許可システムから遮断します。

燃料移送と給油を無効にする。

外部センター燃料タンク制御スイッチ

•オーバーライド :給油中に、取り付けられているすべての外部タンクの加圧と燃料移送を提供します。外部タンクからの燃料移送は、エンジンからの抽気でタンクを加圧することによって行われます。この圧力は、燃料を航空機の燃料システムに押し込みます。

ホイールに重量がかかっている場合、または燃料プローブが伸びている場合、外部タンクは加圧されていないため、タンクからの燃料の移送はできません。オーバーライドにより、外部センター燃料タンクからの燃料の移送が可能になります。したがって、外部タンクからの燃料移送は、重量時のホイール状態、および空中給油時に有効になります。 •NORM :通常は選択した外部の給油を許可します•STOP :中央の燃料タンクを燃料システムから遮断し、燃料の移送と給油を無効にします。

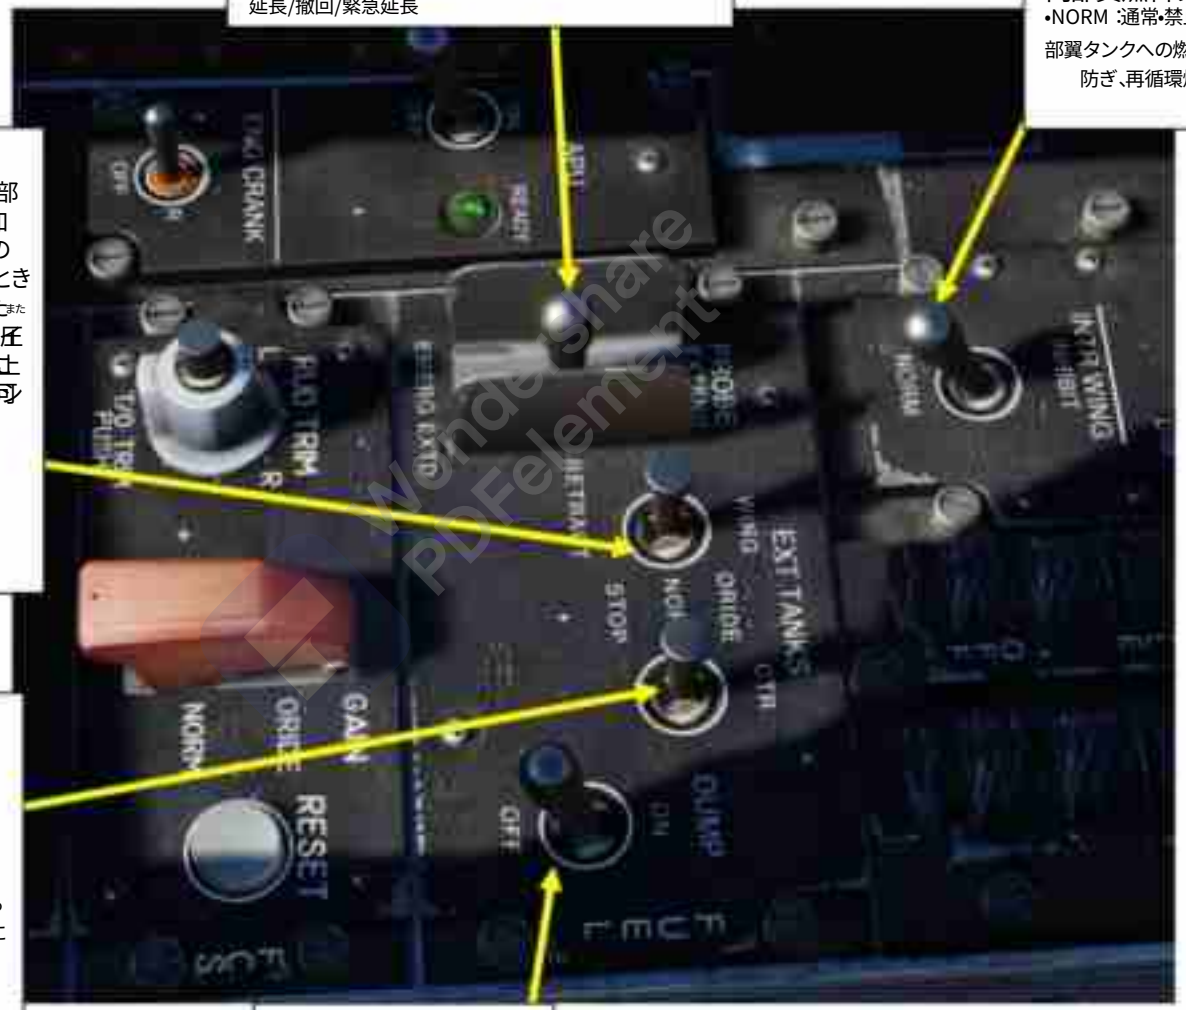

燃料投棄スイッチ

Machine Translated by Google

燃料システムの概要

IFEI（統合燃料/エンジンインジケーター)ボタン• MODE： IFEIモードを切り替えます• QTY： 5つのサブレベルの燃料量フォーマット表示を切り替えます。通常の燃料フォーマットは、T（総燃料)とI（内部)を示します燃料）。

•上矢印 :ビンゴ燃料レベルを上げる•下矢印 :ビンゴ燃料レベルを下げる•ゾーン :現地時間またはズールー時間を表示する• ET :ストップウォッチ経過時間機能

燃料量インジケーター（ポンド）
燃料計は、選択されている数量IFEIサブレベルによって異なります。

ビンゴ燃料設定（ポンド）
「ビンゴ燃料」は、安全に基地に戻るために必要な燃料量です。これはパイロットが手動で設定します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

燃料システムの概要

QTYボタンを押すと、5つのサブレベルの燃料量フォーマットの表示が切り替わります（上に表示）。通常の燃料フォーマットは、T（総燃料）とI（内部燃料）を示します。

Sub-level	Fuel Quantity Indicated	Leg	
1	Left Feed Tank (#2) Right Feed Tank (#3)	FL FR	Upper Middle
2	Left Transfer Tank (#1) Right Transfer Tank (#4)	TL TR	Upper Middle
3	Left Wing Tank Right Wing Tank	WL WR	Upper Middle
4	Left External Tank Right External Tank	XL XR	Upper Middle
5	Centerline Tank	C	Upper

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

ビンゴ燃料

ビンゴ燃料は、一度到達するとすぐにホームプレート（ホームベース）に戻るトリガーとなる燃料の量です。それは考慮に入れます
フライトのリターンレッグを飛行するために必要な燃料、ブリーフィングアプローチを飛行するために必要な燃料、代替に行くための燃料（
必要）および緊急時以外に使用することを想定していない非常用燃料。

- 「ビンゴ燃料」は、IFEIパネルのビンゴ燃料設定増減ボタンを使用して設定できます。
- 燃料の状態がビンゴの燃料制限を下回ると、聴覚的な合図「ビンゴ」が聞こえ、DDIページにビンゴの表示が表示されます。
  現れる。マスター注意も点灯します。
- 2つの給油タンクのいずれかで残りの燃料量が800ポンドを下回ると、聴覚キュー「FuelLow」が聞こえ、
  DDIページにFUELLOの表示が表示されます。マスター注意も点灯します。

SUPTFUELページ

各タンクの右側には、タンクの燃料容量に対する利用可能な燃料の比率を示す移動キャレットが表示されます。

ビンゴ燃料設定の増減
ボタン

ビンゴ燃料設定（ポンド）
「ビンゴ燃料」は、安全に基地に戻るために必要な燃料量です。これはパイロットが手動で設定します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

燃料投棄

燃料投棄は、航空機が空母の着陸重量要件に対して重すぎる場合に使用されます。燃料投棄スイッチをオンに設定すると、スイッチがこの位置に電気的にラッチされ、航空機が燃料を投棄して重量を減らすことができます。

ダンプバルブが開いていると、エジェクタまたはポンプが各垂直尾翼のダンプ出口から燃料を押し出します。

燃料投棄は、次の状態になるまで
続きます。•燃料投棄スイッチがオフに設定
されているか、 •BINGO燃料警告表示が点灯します（燃料投棄は自動的に終了します） •内部燃料の総量に関係なく、いずれかのエンジンフィードタンクの燃料がFUELLOレベルを下回ります

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

性能仕様

一般的な特性

•乗組員 :1

•長さ :56 ft 1 in（17.1 m)•翼幅 :40 ft
4 in（12.3 m）、翼端にAIM-9サイドワインダーLAU-7ランチャー
•幅 :翼を折りたたんだ状態で32 ft 7 in（9.94 m）
•高さ :15 ft 5 in（4.7 m）
•翼面積 :410 sq ft（38 m2)•アスペクト比：
4•翼型：

•ルート :NACA 65A005 mod、•ヒント：
NACA65A003.5mod。 •空の重量：
23,000ポンド（10,433 kg)•総重量 :36,970ポンド
（16,769 kg） •最大離陸重量 :51,900ポンド（23,541
kg） •燃料容量 :内部で10,860ポンド（4,930 kg)•発電所：
2×General Electric F404 -GE-402アフターバーニングターボファンエン
ジン、11,000 lbf（49 kN)スラスト、各ドライ、
アフターバーナー付き17,750lbf（79.0 kN）

パフォーマンス•最高速

度 :1,034 kn（1,190 mph、1,915 km / h）、40,000フィート（12,000 m） •最高速度 :マッハ1.8 •巡航速度：
570 kn（660 mph、1,060 km / h)•範囲 :1,089 nmi（ 1,253 mi、2,017 km)•戦闘範囲 :400 nmi（460 mi、
740 km)空中ミッション•フェリー範囲 :1,800 nmi（2,100 mi、3,300 km)•サービス天井 :50,000フィート
（15,000 m)•上昇速度 :50,000 ft / min（250 m / s)•翼の負荷 :93 lb / sq ft（450 kg / m2)•推力/重量 :0.96
（50％の内部燃料で負荷された重量で1.13）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

FPAS（フライトパフォーマンスアドバイザリーシステム）

ホーネットを飛ばすには、燃料に関して慎重な計画が必要です。あなたが運んでいる兵器によって生成される抗力は、給油オプションが制限されている場合、ホーネットの範囲がかなり制限されていることを意味します。

ただし、可能な限り燃料効率の高い飛行を支援するために使用できる便利なツール、Flight Performance Advisory（FPAS）システムがあります。 FPASは、現在の運用条件に基づいて、飛行中の最大燃料効率に対応する高度と対気速度をパイロットにアドバイスします。 FPASによって提供される範囲と対気速度のデータは、SUPTメニューのFPASDDIページに表示されます。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

FPAS（フライトパフォーマンスアドバイザリーシステム）

このページは、5つのデータ領域と2つの選択オプションに分かれています。

データ領域：

•現在の範囲：

•最初のライン：わずか2,000ポンドまでの航空機の現在の範囲。燃料の量は、現在の高度とマッハに基づいたままです。 •セカンドライン：現在の範囲を拡張するために飛行するのに最適なマッハ
高度
•3行目：航空機が現在の高度で最適なマッハで飛行した場合の計算範囲。 •現在の耐久性：

•最初の行：時間（時間）：分航空機が現在のマッハと高度で飛行できる時間。

•セカンドライン：現在の高度での飛行耐久時間を最大化するために飛行するのに最適なマッハ。 •3番目のライン：航空機が現在の高度で最高のマッハで飛行している場合の軽い耐久時間。

•最適範囲：

•最大範囲を達成するために飛行する高度とマッハ
2,000または0ポンドまで。残りの燃料
の。 •最適な耐久性：

•最大飛行を達成するために飛行する高度とマッハ
時間単位の耐久時間：分から2,000または0ポンド。残りの燃料の。 • TACANおよびウェイポイントナビゲーション：

•到達までの時間、残りの燃料（ポンド）、および選択したTACANステーションまたはウェイポイントの海里あたりの燃料燃焼率（ポンド）。

Machine Translated by Google

FPAS（フライトパフォーマンスアドバイザリーシステム）

注 :NAV TOフィールドにデータを表示するには、有効なWYPT （ウェイポイント）またはTCN（TACAN）が選択されている（ボックス化されている）ことを確認してください。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

FPAS（フライトパフォーマンスアドバイザリーシステム）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

オプション：

•最適な上昇対気速度の選択：•

横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押してCLIMBオプションをボックス化すると､HUDの対気速度ボックスの上に最適な上昇対気速度が表示されます。

•家庭用燃料の選択：

•HOME矢印の横にあるOSBの上下矢印を使用して､任意のウェイポイントをHOMEの場所として指定できます｡通常､これを着陸ウェイポイントとして設定することをお勧めします。 2,000ポンドと計算された場合｡その場所に到着すると燃料の量が残り､マスター注意がアクティブになり､ホーム燃料の注意がDDIに表示されます

Machine Translated by Google

PART 9 – RADAR & SENSORS

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

セクション構造

- 1-センサー
  - 1.1 –センサーの概要
  - 1.2 –マスターモード
  - 1.3 –センサーディスプレイの選択1.4 –センサー制御の設定
  -

- 2-AN /APG-73レーダー
  - 2 。1 –空対空モード
    - 2 。1 。1 –レーダーディスプレイ1
      - 2 。 。1 。1 –RDRATTKフォーマット
      - 2 。1 。1 。2 – AZ/ELフォーマット
    - 2 。1 。2 –メインモード
    - 2 。1 。 3 – RWS（捜索中追尾)モード4 – TWS（捜索中追尾)モード。 5 – VS
    - 2 。1 。（速度検索)モード。 6 –レーダースポットライトオプション7 – ACM（空
    - 2 。1 中戦闘機動)モード1 –ACMモードの概要2– BST（ボアサイト）
    - 2 。1
    - 2 。1 。
      - 2 。1 。7 。
      - 2 。1 。7 。
      - 2 。1 。7 。 3 – VACQ（垂直取得）
      - 2 。1 。7 。4 – WACQ（ワイドアクイジション）
      - 2 。1 。7 。 5 – GACQ（ガン獲得）
    - 2 。1 。 8 –レーダーロックオンの取得2
      - 。1。 8. 1 – STT（シングルターゲットトラック）
      - 2 。1。 8. 2 – AACQ（自動取得）
      - 2 。1 。 8. 3-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム)ロック2 –空対地モード
  - 2 。
    - 2 。2 。1 –空対地レーダー動作モード2 – MAP（地上マッピング)モード。 3 – EXP（拡
    - 2 。2 。張)モード2
    - 2 。2
      - 。2. 3。 1 – EXP 1（セクターマップ）
      - 2 。2. 3。 2 – EXP 2（パッチマップ）
      - 2 。2 。 3。 3 – EXP 3（合成開口レーダー/ SARマップ)2。 3。
      - 2 。 4 –EXPモードでの指定4– GMT（地上移動ターゲット)モー
    - 2 。2 。ド。 5 – TA（地形回避)モード。 3 –空対海モード2 1 –SEAモード2。 3。
    - 2 。2
  -
    -
  - 2 。4 –レーダーリンゴと用語

- 3-AN / AAQ -28（V)LITENINGII照準ポッド
  - 3。 1 –はじめに3。
  - 2 –3を表示します。 3
  - –コントロール3。
  - 4 –起動とレーザー発振の手順3。 5 –ポインティング方法3.5.1
  - –概要3.5.2 – VVSLV（速度ベクトルスレーブ）
    -
    -
    - 3.5.3 –除雪車3.5.4 –ウェイポイン
    - トスレーブ3.5.5 –ポイント&エリアトラック
    - 3.5.6 –照準ポッドオフセット3。 6 –レーザースポッ
    - トトラッカー（LST)モード3。
  -
  - 7 –レーザーマーキング3。 8 –空
  - 対空操作3。 8.
    - 1 –操作モード3。 8.
    - 2 –ポイントトラック3。 8. 3
    - –空対空レーダースレーブ3。 9 –照準ポッドのヒント
  -

- 4-AN/ASQ-228ATFLIR照準ポッド
  - 4 。1 –はじめに
  - 4 。2 –4を表示します。 3
  - –コントロール•4
    。4 –起動とレーザー発振の手順4。 5 –ポインティング方法4.5.1
  - –概要4.5.2 – VVSLV（速度ベクトルスレーブ）
    -
    -
    - 4.5.3 –除雪車4.5.4 –ウェイポイン
    - トスレーブ4.5.5 –シーントラックと自動トラ
    - ック4.5.6 –照準ポッドオフセット•4。 6 –レーザースポットトラッ
    - カー（LST)モード4
  - 。7 –空対空操作
    - 4 。7 。1 –操作モード
    - 4 。7 。2 –自動追跡
    - 4 。7 。 3 –空対空レーダースレーブ（L + Sスレーブ）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

セクション構造

- 5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
  - 5。1 –はじめに
  - 5。2 –JHMCSのパワーアップと調整
  - 5。 3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル5。 3。
    - 1 –HMDシンボル体系5。 3。
    - 2 –HMDセットアップ
  - 5。4 –JHMCSコントロール
  - 5。 5 –JHMCS関数
    - 5.5.1 –地上ターゲットの指定5.5.2 –空中ターゲット
    - レーダーロック5.5.3 –AIM-9Xアップルックキューイ
    - ング
  - 5。 6 – HUD（ヘッドアップディスプレイ）の指定に関する考慮事項

- 6-AGM -65F / Gマーベリック空対地ミサイル（IR -MAVF） 6。
  - 1 –6を表示しま
  - す2 –コントロール

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

1.1-センサーの紹介

F / A -18 Cホーネットは、兵器とセンサーに関しては、定義上、最も用途の広い航空機の1つです。早期アクセスが進むにつれてセンサーが徐々に登場するため、Eagle Dynamicsからの更新が来ると、このセクションが具体化されます。 Hornetが外の世界を「見る」方法の概要は次のとおりです。

- AN/APG -73レーダー：パルスドップラー、BVR（視界外射程）モードとACM（空中戦闘機動）モードの両方でのルックダウン/シュートダウンレーダー。
  - 現在実装されているモードは、RWS（検索中の範囲）、STT（単一ターゲット）です。
    トラック）およびACM（空中戦闘機動）。

- AN/AAQ -28（V）LITENING II照準ポッド（TGP）：精密な攻撃機能を提供するために開発された照準システム。ターゲットの指定は、ポッド自体で作成できるレーザー指示装置/距離計または赤外線レーザーマーカーを使用して行われます。また、FLIR（Forward -Looking Infrared）熱画像を表示することもできます。

- AGM-65F/ Gマーベリックシーカーヘッドフィード：マーベリック空対地ミサイルには、ビデオ機能を備え、補助センサーとして使用できるシーカーヘッドがあります。

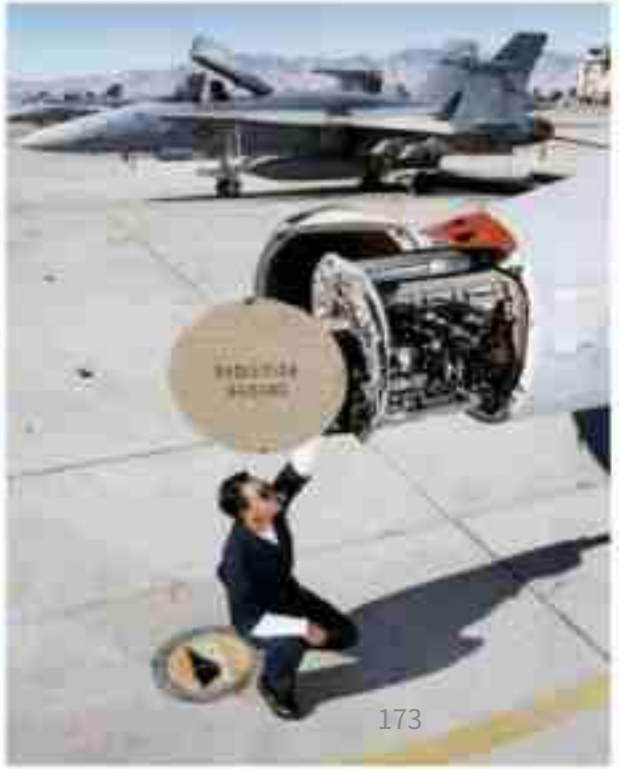

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

1.1-センサーの紹介

このセクションでは、さまざまなセンサーを紹介します。 «what»が表示されますが、特定の目的でセンサーを使用し始めると、センサーの使用と適用がより理にかなっているため、«how»については武器のセクションで後ほど説明します。センサーはHUD（ヘッドアップディスプレイ）やさまざまなディスプレイから監視できますが、HOTASスティックとスロットルから操作できることを覚えておいてください。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

1.1-センサーの紹介

ヘッドアップディスプレイ（HUD）

左DDI（デジタルディスプレイインジケーター）

AMPCD（アドバンストマルチ
目的カラーディスプレイ）

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

右DDI（デジタルディスプレイインジケーター）

RDR ATTK（レーダー)TACページ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.2-マスターモード

左側のDDIの左側にある2つのボタンを介して制御される、F / A-18のアビオニクスシステムは、常に3つのマスターモード（ナビゲーション（NAV）、空対空（A / G）、または空対空（空対空））のいずれかで動作します。 A / A）。これらのマスターモードは、これら3つの目的のいずれかのためにアビオニクスを構成します。

マスターモードは、A/AおよびA/Gマスターモードをそれぞれコマンドする2つの前述のA/AおよびA/Gボタンを介して変更されます。 A / Aは、武器選択スイッチを介して空対空武器を選択するときにも入力されます。 A/AもA/Gも選択されていない場合、NAVマスターモードに入ります。両方のボタンには、A/AまたはA/Gマスターモードのいずれかを示すライトがあります。したがって、NAVは両方のライトがオフになっていることで示されます。

•ナビゲーション（NAV）： NAVは、HUDでの武器関連のシンボルを許可しませんが、空対地兵器の選択とプログラミングは許可します。 NAVでは、武器のリリースは禁止されています。
NAVは、HUDに垂直速度とバンク角の表示を表示し、速度ベクトルをケージまたはケージなしにすることができる唯一のマスターモードです。

•空対地（A / G）： A / Gは、空対地兵器の解放を可能にします。これは、HUDで選択された空対地兵器の適切な記号を示しています。速度ベクトルは常に
A/Gでケージを外します。 A / Gを入力すると、左側のDDIにSTORES形式が自動的に表示され、右側に空対地レーダーモードのRDRATTKが表示されます。

•空対空（A / A）： A / Aは、空対空兵器の選択と解放を可能にし、現在の空対空兵器に関連するHUDシンボルを示します。速度ベクトルは常にA/Aでケージに入れられます。
A / Aを入力すると、左側のDDIにSTORES形式が自動的に表示され、右側に空対空レーダーモードのRDRATTKが表示されます。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

1.2-マスターモード

A / A（空対空)マスターモード

A / Aは、空対空兵器の選択と解放を可能にし、現在の空対空兵器に関連するHUDシンボルを示します。速度ベクトルは常にA/Aでケージに入れられます。 A / Aが入力されると、STORES形式が左側のDDIに自動的に表示され、RDRATTKが空対空レーダーに表示されます。

モードは右側にあります。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

1.2-マスターモード

A / G（空対地)マスターモード

A / Gは、空対地兵器の放出を可能にします。
これは、HUDで選択された空対地兵器の適切な記号を示しています。速度ベクトルは常にA/Gでケージから外されます。 A / Gを入力すると、左側のDDIにSTORES形式が自動的に表示され、右側に空対地レーダーモードのRDRATTKが表示されます。

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

Machine Translated by Google

1.2-マスターモード

NAV（ナビゲーション)マスターモード

NAVは､HUDでの武器関連のシンボル体系を許可しませんが､空対地の選択とプログラミングは許可します。NAVでは､武器の解放は禁止されています。武器。は､HUDに垂直速度とバンク角の表示を表示しNAV速度ベクトルをケージまたはケージなしのいずれかにできる唯一のマスターモードです。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

1.3-センサーディスプレイの選択

A-10C Warthogに精通している人にとって、センサー制御スイッチはSOI（Sensor of Interest)の設定に似ています。 • A/G（Air-to-Ground)モードでは、スイッチがディスプレイ上のプライマリセンサーを選択します。 • A/A（空対空)モードでは、取得タイプを選択します。

特定のディスプレイを選択すると、TDCカーソルを使用でき、DDIの右上隅に表示される小さなひし形でセンサーがアクティブであることがわかります。

センサー制御スイッチ（A / Gモード） •AFT：AMPCDディスプレイで制御されるセンサー •FWD ：HUDで制御されるセンサー•LEFT ：左DDIで制御されるセンサー•RIGHT ：右DDIで制御されるセンサー

センサーコントロールスイッチ（A / Aモード）
•AFT ：VACQモード
•FWD ：ボアサイトモード•左：WACQモード•右 ：AACQモード

A / A（空対空)マスターモードボタン

A / G（空対地)マスターモードボタン

HUD選択ドット

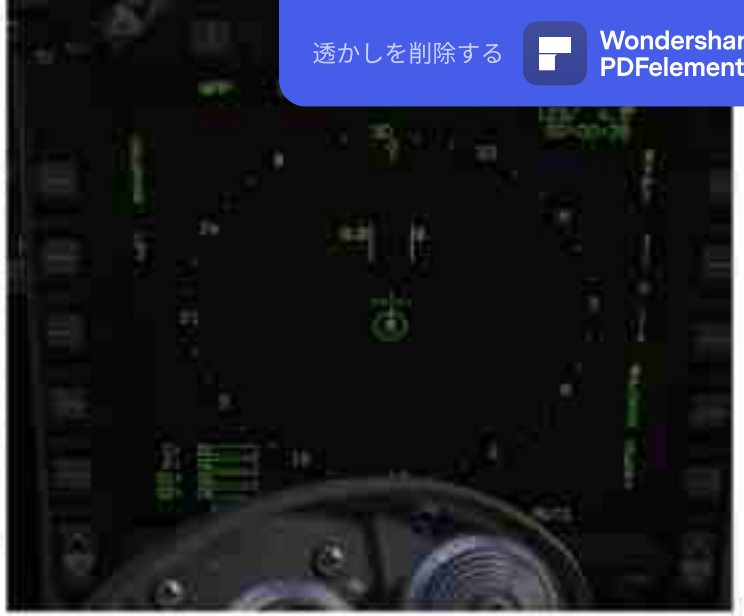

DDIが選択したダイヤモンド

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

1.4-センサー制御の設定

トリマープッシュ
トリマー右翼
トリマープル
トリマーレフトウィングダウン

TDC-押し下げる
ケージ/アンケージボタン

武器のリリース

ガントリガー :2番目
戻り止め

センサー制御スイッチFWD
センサー制御スイッチ右
センサー制御スイッチAFTセンサ
ー制御Sw。左センサー制御Sw。押
す

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

オートパイロット/ノーズホイール
ステアリング解除（パドル）

COMMスイッチ :COMM 1

COMMスイッチ :COMM 2

スピードブレーキリトラクト

スピードブレーキエクステンド

ATCエンゲージ/ディスエンゲージ
スロットルフィンガーリフト（両方）

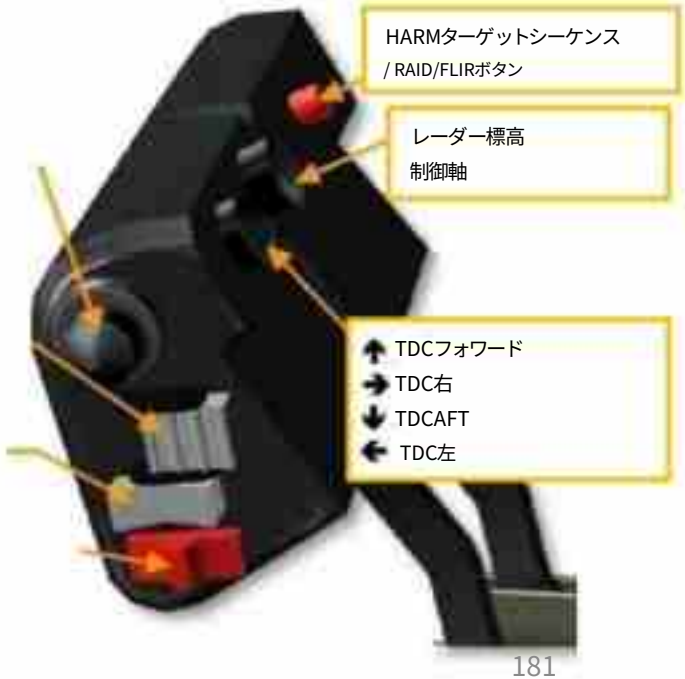

HARMターゲットシーケンス
/ RAID/FLIRボタン

レーダー標高
制御軸

TDCフォワード
TDC右
TDCAFT
TDC左

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

1.5-HOTAS

HOTAS（ハンズオンスロットル-および-スティック)機能の概要は次のとおりです。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

ディスペンススイッチ
後方–オフ–前方

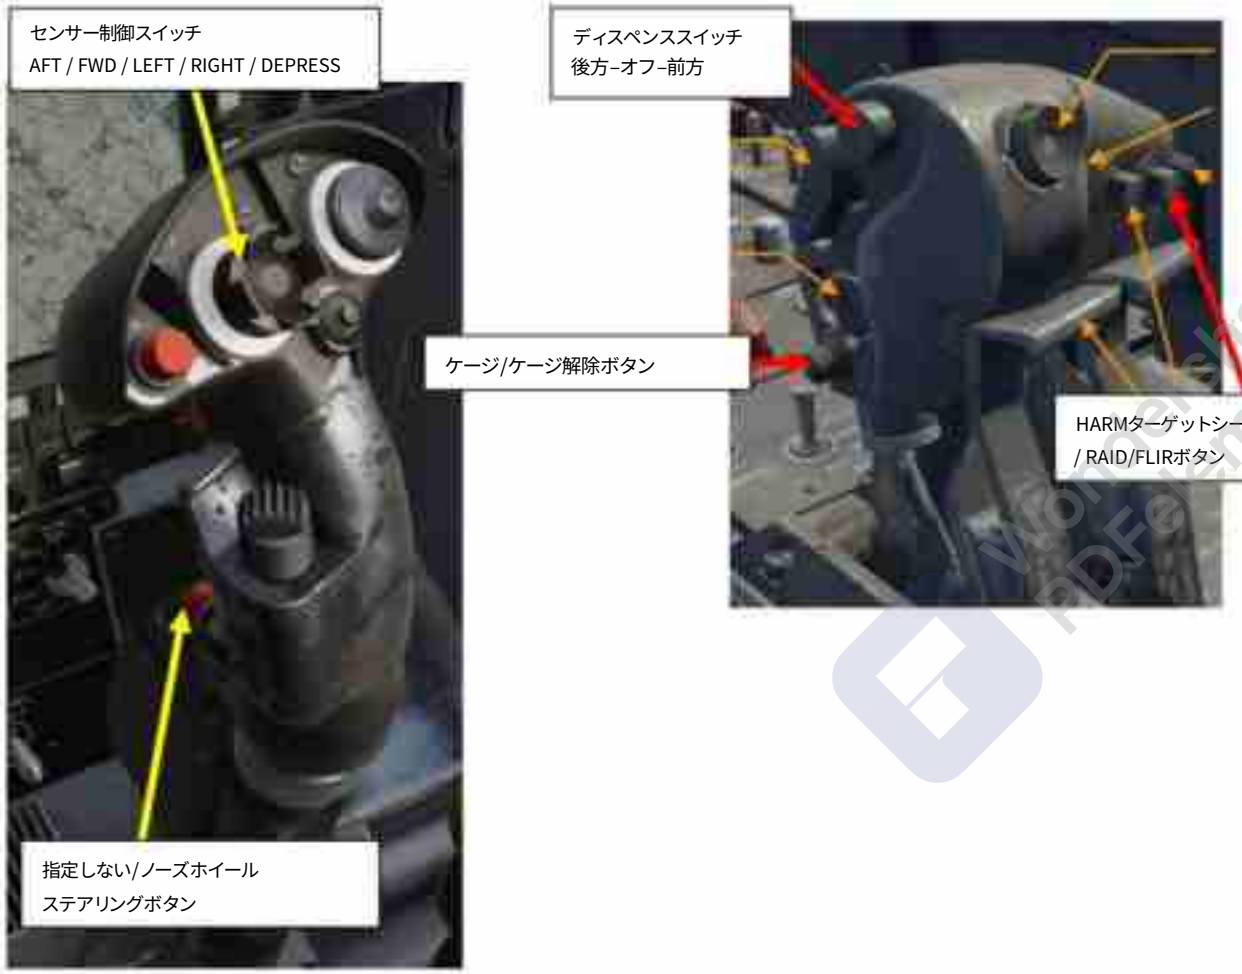

ケージ/ケージ解除ボタン

HARMターゲットシーケンス
/ RAID/FLIRボタン

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

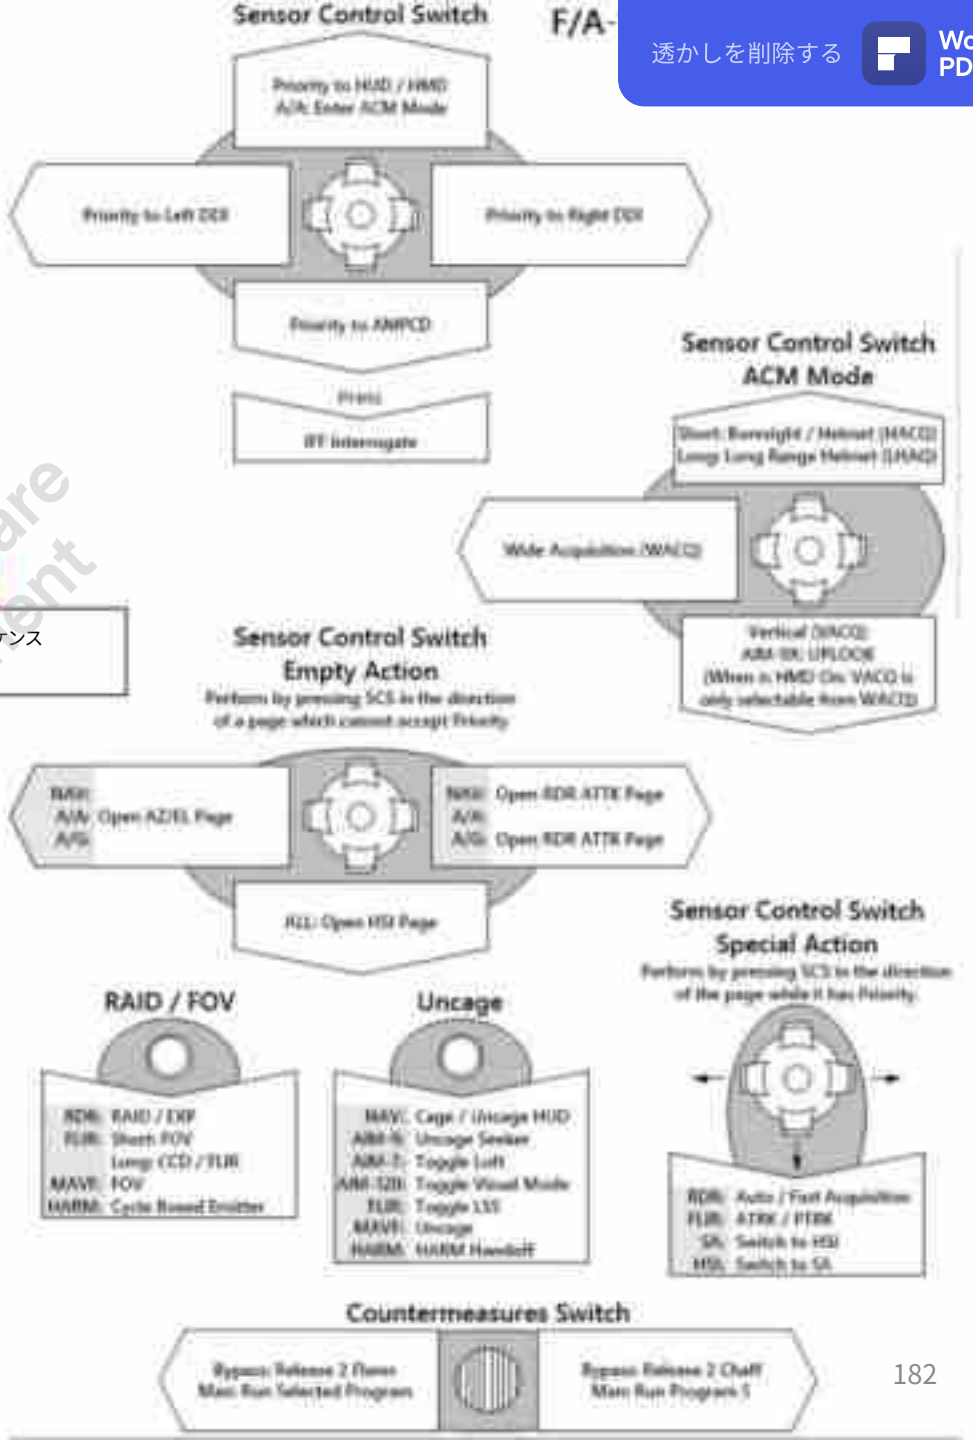

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.1 –レーダーディスプレイ：RDRATTKフォーマット

空対空レーダーは、目の前にあるものを上から見下ろしたBスコープ表現を使用します。

•TDCを使用して、レーダーを回転させ、ターゲットをロックできます。
またはスロットルデジグネーターコントローラー。
•レーダーデータは、RDR ATTK TACページとHUD（ヘッドアップディスプレイ）に表示できます。 •センサーコントロールスイッチは、選択するディスプレイ（左DDI、右DDI、下のAMPCDまたはHUD）または使用するレーダーモードを設定するために使用されます。

Bスコープ（
表現

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.1 –レーダーディスプレイ：RDRATTKフォーマット

ホーネットのレーダーは、160海里の航続距離、140度の水平弧、およびカスタマイズ可能な可変垂直弧を持っています。レーダースキャンパターン（バー）を制御できます。これにより、スキャン領域が狭くなったり広くなったりします。

TDCの横の数字は、ターゲット指定子の距離でのレーダービームの上部と下部の高度（数千フィート）に対応します。ターゲット指示装置を近づけたり遠ざけたりすると、数値が変化します。実用的なアプリケーションは、レーダーがこれらの高度より上または下のターゲットを検出しないことです。そのため、完全な検索を行うには、レーダーアンテナを上下に回転させる必要があります。

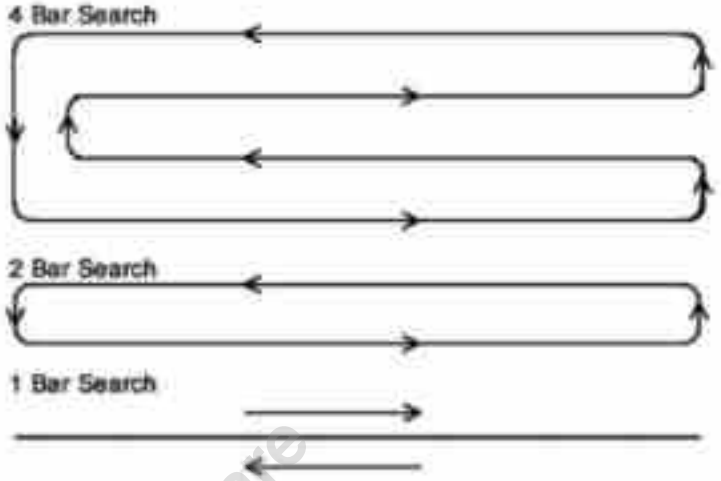

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）取得カーソル
上部の数値：レーダーでカバーされる上部の高度（9000フィート）
低い数値：レーダーでカバーされる低い高度（-6000フィート）

注：範囲は縮尺どおりではありません

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.1 –レーダーディスプレイ：RDRATTKフォーマット

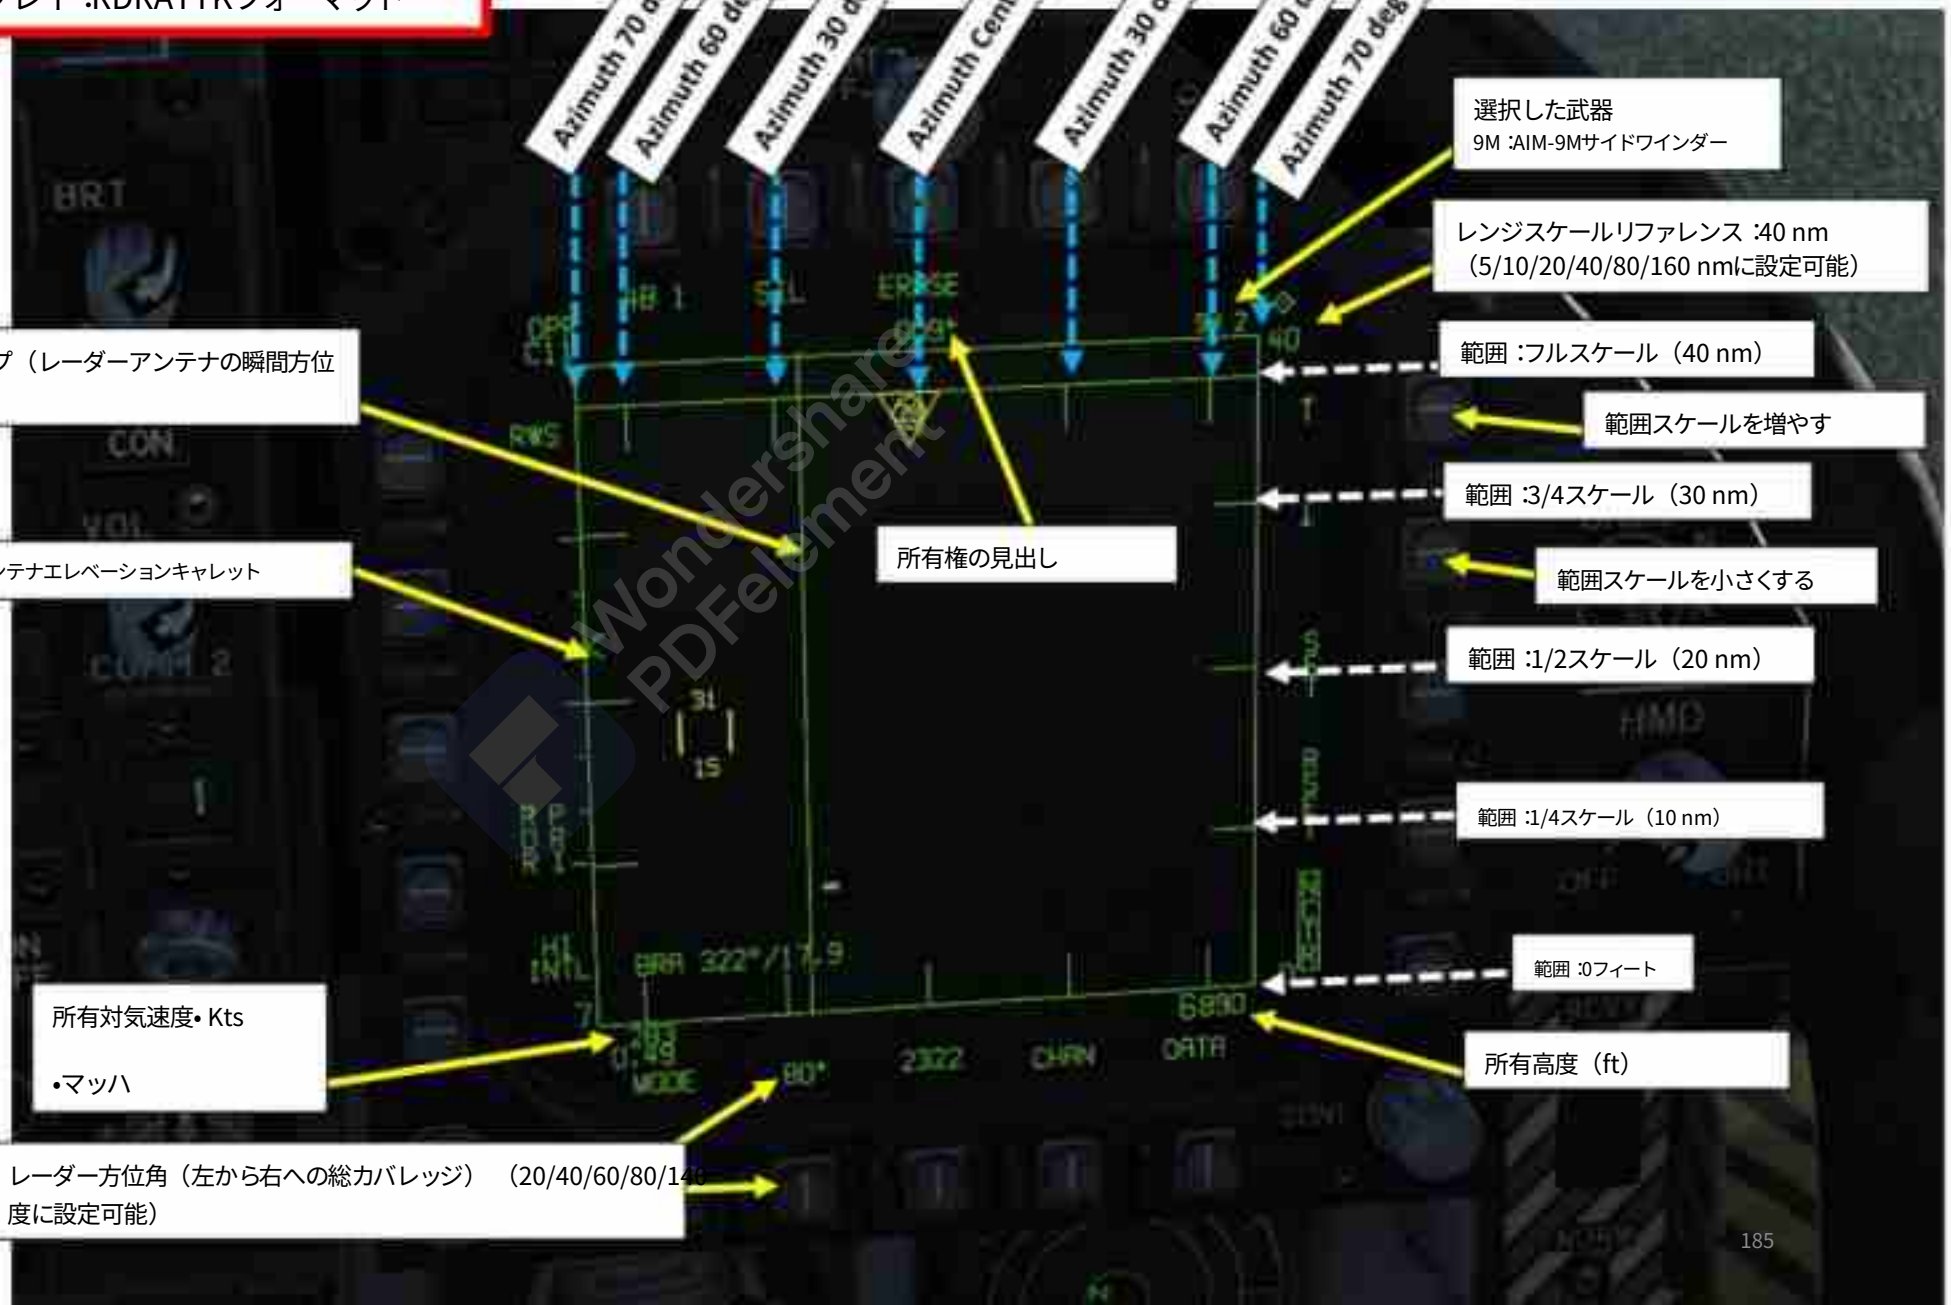

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.1 –レーダーディスプレイ：RDRATTKフォーマット

レーダー連絡先
方位角と範囲スケールに基づいて、接触は私たちの前で45 nm、右に10度であると推測できます。

ACQ（Acquisition）Point Cue HAFU
（敵対的、曖昧、友好的、不明）のシンボルが表示されていない場合、最優先のトラック（レーダー接触）がどこにあるかを示します。 ACQポイントキューは、AACQ（自動取得）ロックをコマンドした場合にSTT（シングルターゲットトラック）ロックに取得されるものです。 L&S（Launch&Steering）プライマリターゲットがすでに存在する場合、ACQポイントキューは表示されません。

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）取得カーソル
上部の数値：レーダーでカバーされる上部の高度（17000フィート）
低い数値：レーダーでカバーされる低い高度（2000フィート）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.1 –レーダーディスプレイ：RDRATTKフォーマット

サイレント（SIL)モード：レーダーは動作を停止し、スタンバイモードになります。

消去：レーダーディスプレイ上のすべてのターゲット履歴が削除されます。

TDC制御表示ダイヤモンド
BVR（視界外射程)モードでTDC制御用
形の記号がディスプレイの右上隅に表示されます。 TDC制御用のレーダーの選択は、センサー制御スイッチを右に動かすことによって行われます。レーダーは通常、右側のDDIに配置されていることに注意してください。レーダーが左側のDDIに配置されている場合、左側のDDIでTDCを移動するには、センサー制御スイッチを左側に設定する必要があります。

エレベーションバースキャン
1、2、4、6バーの高速スキャンを循環します。

動作モード（OPR / STBY）

レーダーの無線周波数チャネル

レーダーモードが選択されました
（RWS / TWS / STT / ACM）

PRF（パルス繰り返し周波数）
ミディアム/ハイ/インターリーブ

レーダー感度インジケーター（高数値、高感度）

レーダーモードセレクター
RWS：検索中の範囲
TWS：捜索中追尾

CHAN：レーダーが送信する無線周波数チャネル。

レーダーRWSデータサブメニュー

リセット：レーダー設定はデフォルト設定に戻ります。

NCTR：非協力的なターゲット認識

レーダーRWSデータサブメニュー

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.1 –レーダーディスプレイ：RDRATTKフォーマット

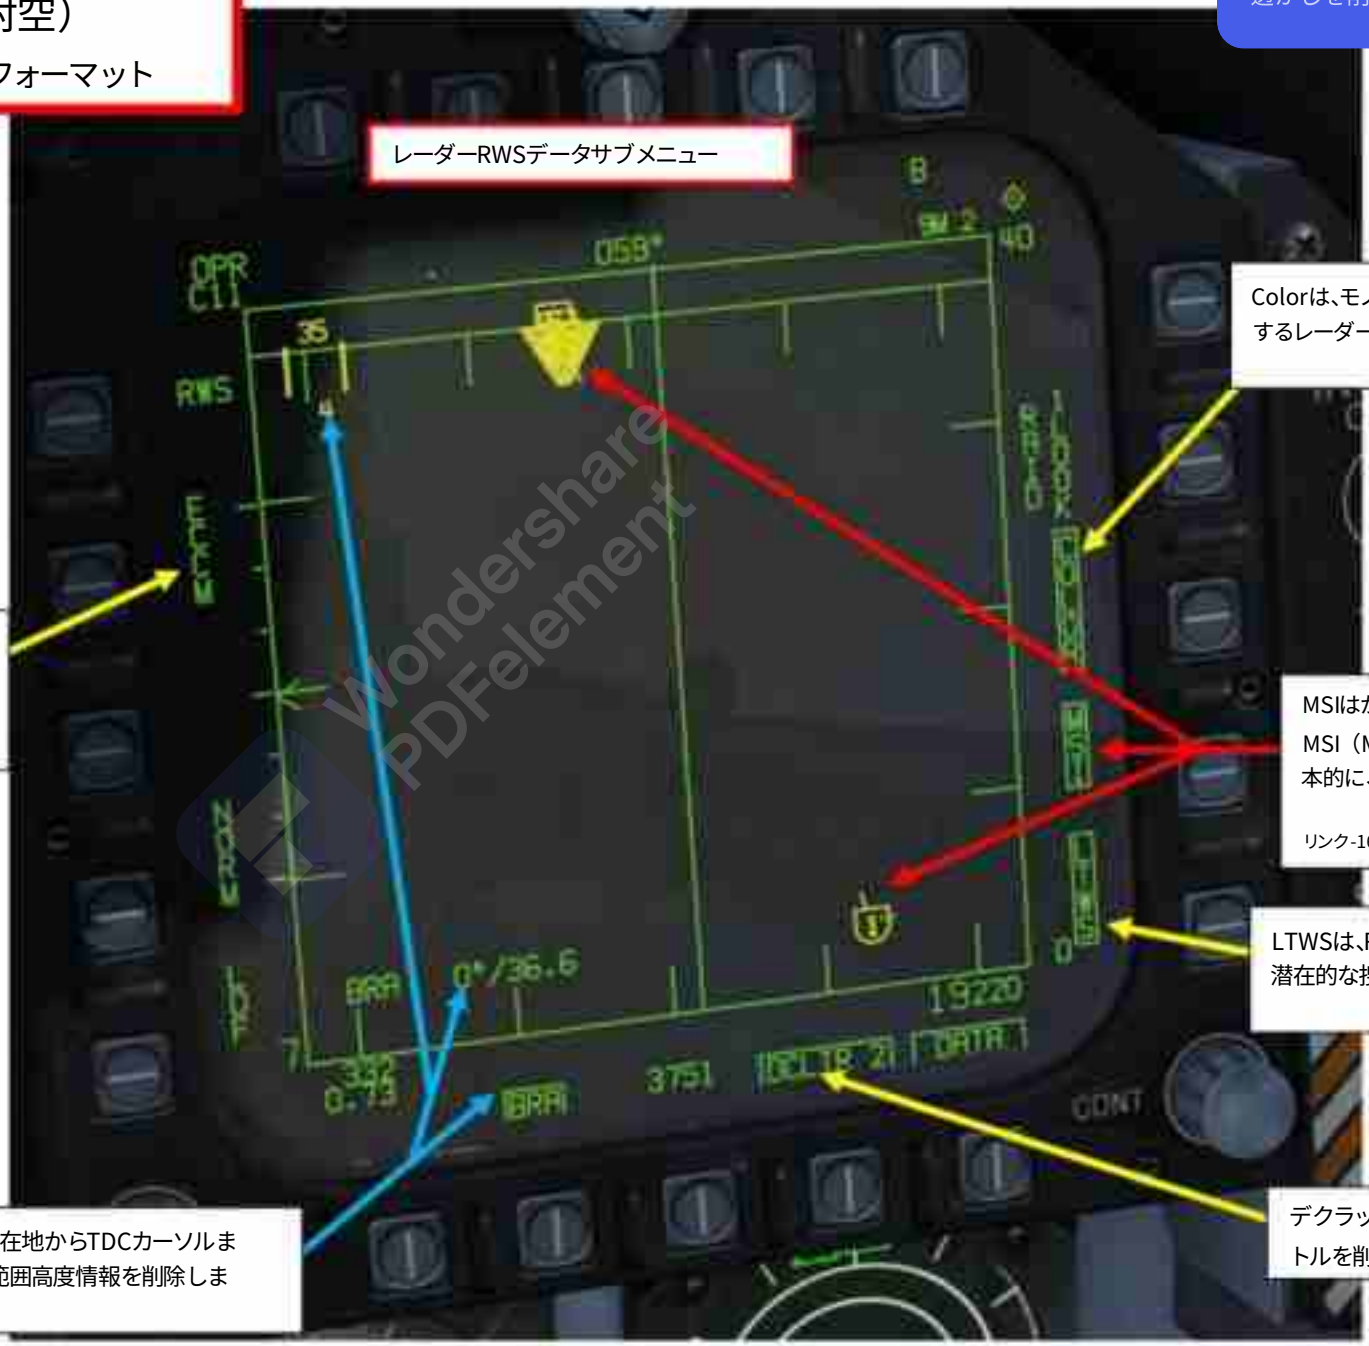

レーダーRWSデータサブメニュー

Colorは、モノクロまたは3色の限定使用で表示するレーダーディスプレイを選択します

ECCMは、電子カウンター-対抗手段を有効または無効にします。有効にすると、敵対する航空機の妨害効果はそれほど顕著ではなくなりますが、レーダーの感度は低下します。

MSIはから情報を削除します
MSI（Multi-Sensor Integration)は、基本的に、

リンク-16データリンク

LTWSは、RWS（範囲検索中)モードでの潜在的な捜索中追尾機能を提供します。

BRAは、現在地からTDCカーソルまでの方位範囲高度情報を削除します。

デクラッターは地平線と速度ベクトルを削除します

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

A –はじめに

Azimuth-Over-Elevation（AZ / EL)形式のページには、レーダーやその他のセンサーによって検出されたターゲットの前向きなビューが表示されます。ようではない
トップダウンBスコープである通常の攻撃レーダー（RDR ATTK)形式
ディスプレイ、AZ / ELフォーマットはボアサイトディスプレイで、「ビューアウト」を表示します。
鼻。" AZ / ELページはHAFU（敵対的、曖昧、友好的、
不明)マルチセンサー統合（MSI)プラットフォームからのシンボル
レーダーまたはFLIR（照準ポッド)のいずれかによって検出されたリターン。

重要な注意： Az / El形式は、A/Aマスターモードでのみ使用できます。

関連するコントロールは、RDRATTKのページに似ています。

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

B –機能の内訳

AZ / ELには、次の3つの主要な機能カテゴリが組み込まれています。

1.レーダー：

•AZ / EL形式は、RDR ATTK表示と同様の方位角/立面図を表示しますが、垂直面に表示されます。

¨ パイロットは、アンテナ仰角ホイールと攻撃形式の仰角キャレットを使用するよりも直感的な代替手段として、カーソルを介して方位角と仰角の両方でスキャンを中央に配置することができます。

•レーダーは、Az / Elからシングルターゲットトラック（STT)に命令することもできます（方法論はRDR ATTKディスプレイとほとんど同じです）。
さらに、L &S / DT 2トラックファイルの指定は、カーソルまたは指定解除ボタンを使用して使用できます。

2. IFF（敵味方識別装置)質問者：

•手動IFF機能は、RDR ATTKページの機能と似ていますが、AZ / ELページでは、特定の範囲と方位角に対して自動識別（AUTO IFF)を実行できます。 AUTO IFFについては、パート12 –データリンクとIFFのセクションで詳しく説明します。

3. FLIR（前方監視赤外線)照準ポッドセンサーモード：•FLIRサブレベルを使用すると、照準ポッドをレーダーロックされたターゲットにスレーブし、FLIRディスプレイに切り替えることができます。これは、信頼できるIFFを取得できない場合に、ターゲットの視覚的な識別をすばやく実行する場合に役立ちます。

AZ/ELフォーマット
RDR/IFFサブレベル

AZ/ELフォーマット
FLIRサブレベル

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

C –レーダー/IFFサブレベル

CIT問い合わせタイプ：複合質問機/トランスポンダー（CIT)によって開始される自動問い合わせのタイプを変更します。オプションは、ALL（すべてのIFFモード）、SNGL（選択されたIFFモード）、およびCC（正しいコード、SNGLと同様ですが、特定のSIFコードが必要です)です。

航空機の見出し

スキャン中心位置データ：スキャン中心点の方位角（右または左度)および仰角（下または上度）

FOV（視野)キューの切り替え：レーダーとFLIRFOVキューのオンとオフを切り替えます

センサーステータス：
- レーダーの場合：OFF、STBY（スタンバイ）、OPER（動作中）、INT（問い合わせ）、SIL（サイレント）、DEGD（BITまたはMUX障害）、EMCON（放射制御のためにレーダー送信が一時停止）、またはTEST（セルフテスト）。
- FLIRの場合：OFF、STBY、OPER、DEGD、またはTEST。

IDオプション： HAFUデータブロックに表示されるデータのタイプを決定します。FULL（レーダーおよびMSIデータ）、RDR（レーダーデータのみ）、およびボックス化解除（データブロック非表示)を切り替えます。

選択したセンサーとモード：レーダーとアクティブセンサーとしてのFLIRを切り替えます。その下にはセンサーサブがあります
モード（RDRの場合はRWS、TWS、またはVS…FLIRの場合はPNTまたはTRACK）。

方位角のみの連絡先：標高データのない連絡先は、ここの「ダグアウト」に表示されます。

ストアの表示：押すと、STORESページを表示します。

ターゲットデータ： L&Sプライマリターゲット、または現在カーソルの下にあるトラックのデータ。閉鎖速度（VC （ノット））、ターゲットまでの範囲（nm）、およびターゲットの方位が含まれます。

レーダー視野（FOV）
このFOVボックスは、RDRATTKページのレーダーコントロールでのみ方位角と高度を変更できます。

L&S問い合わせ：ボックス化されると、L&Sで継続的なポイント付きCIT問い合わせを自動的に実行します（起動とステアリング）
プライマリターゲット（L&Sが指定されている場合）。

HAFU（敵対的、曖昧、友好的、不明)記号

自動問い合わせ：ボックス化されている場合、10秒ごとにボアサイトを中心とした選択された方位角でスキャン問い合わせを自動的に実行します。

IFF（敵味方識別装置)デクラッター：ボックス化されると、新しいCITトラックの表示が抑制され、既存のトラックが期限切れになります。

拡張モード： AZ/EL拡張モードに入ります。

RSET：リセットは拡張モードを終了し、MSIトラックファイルの優先順位を再設定します

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

C –レーダー/IFFサブレベル

センサーステータス：INT（問い合わせ）モード

標高スケール制限： ELSCALEプッシュボタンを使用して選択可能な正と負の標高制限を示します。
正の制限は右上に表示されます;右下の負の制限。

標高スケールの切り替え：スキャンボリューム間のサイクル：±70°×±15° 、±70°×±30° 、または±70°×±70° 。

方位角スケール

CIT範囲：手動（自動ではない）CIT問い合わせの最大範囲を示します。この範囲を超える返品は表示されません。上下の矢印は40と100NMを変更します
範囲。オプションは5です 、10 、20 、 、80 、 。

CIT FOV（視野）： CIT（質問機/トランスポンダーの組み合わせ）によって行われる手動および自動の問い合わせの方位角範囲を示します。

CIT方位角：手動および自動CIT（質問機/トランスポンダーの組み合わせ）質問の水平範囲を変更します。
20の間のサイクル 、40 、80 、および140 。

標高スケール制限： ELSCALEプッシュボタンを使用して選択可能な正と負の標高制限を示します。
正の制限は右上に表示されます;右下の負の192制限。

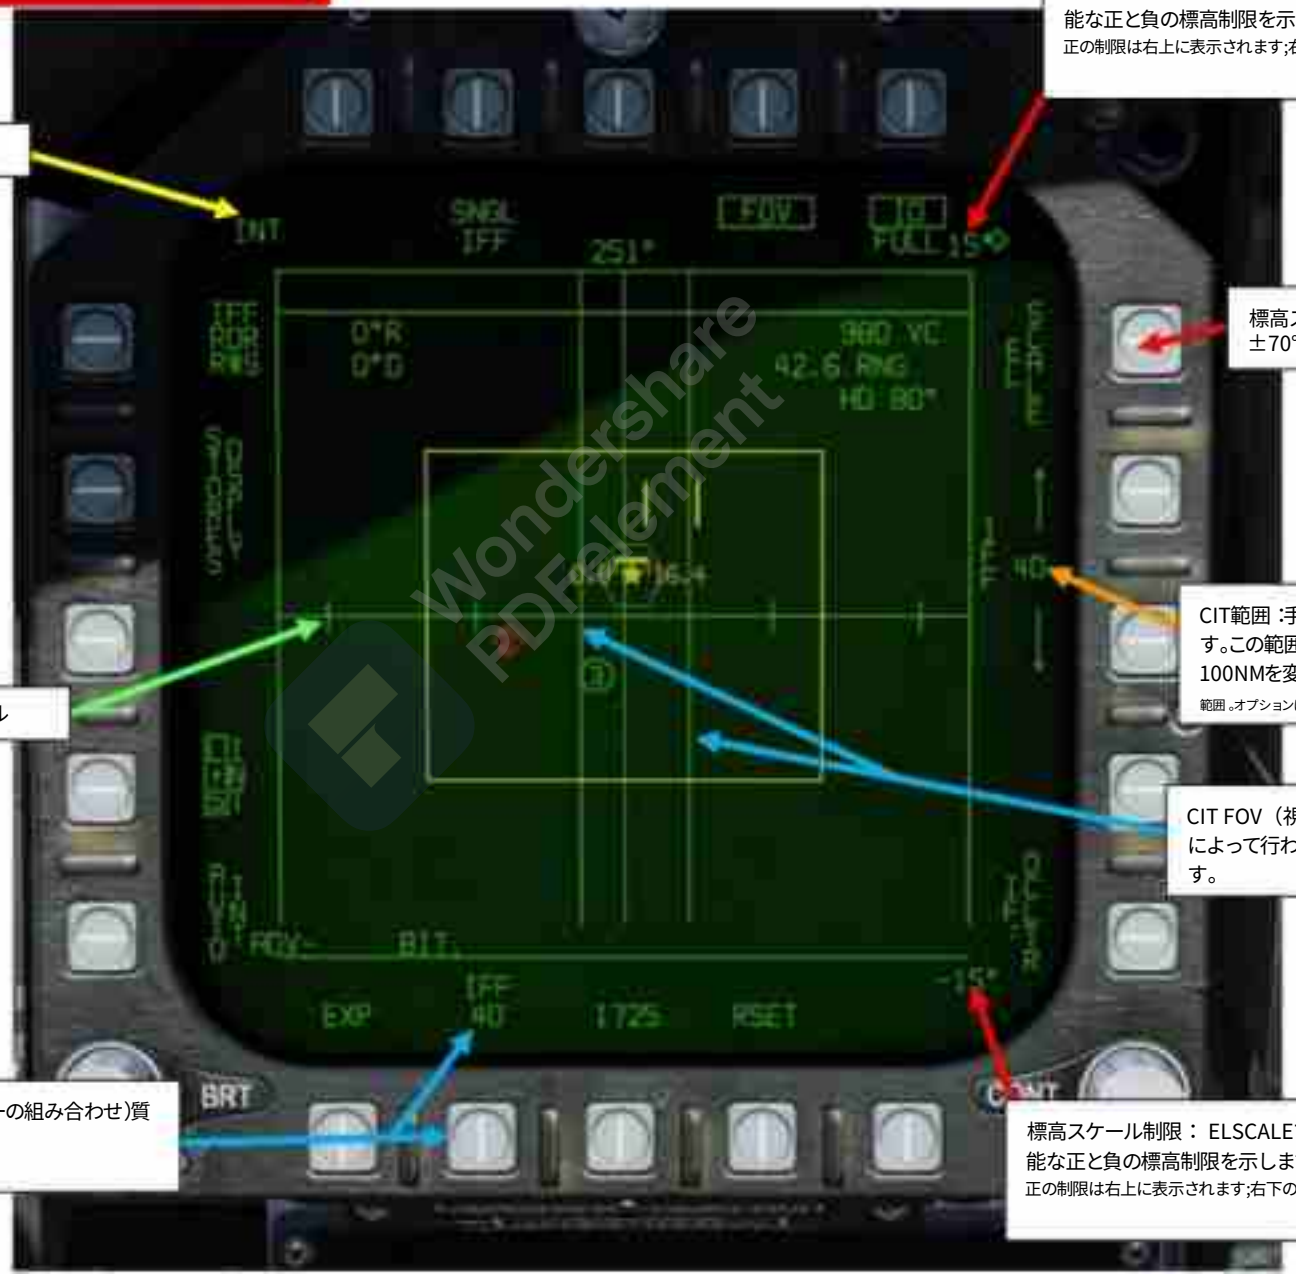

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

C –レーダー/IFFサブレベル

TDC制御表示ダイヤモンド
TDC制御にAZ/ELディスプレイを選択すると、この
ます。 TDC制御用のAZ/ELの選択は、センサー制御
（AZ / ELページが左側のDDIに表示されている場合）。 AZ / ELが右側のDDIに配置されている場合、
右側のDDIでTDCを移動するには、センサー制御スイッチを左側に設定する必要があります。

監視データ：
このデータを取得するには、TDC（スロットル指定キャレット）を
希望するターゲット。これを行うには、センサーコントロールスイッチを押します。
方向

このデータブロックには、各センサーの情報が表示されます。
の下でマルチセンサー統合ターゲットにデータを提供する
カーソル。この例では：

- 最初の行は、フレンドリーなHAFUのシンボルと航空機の種類を示しています。
  Link-16データリンクによって提供されるF/A-18。
- 2行目は、Link-16パイロットID（ED11 for
  「ENFIELD1-1」）。
- 3行目には、PPLIの存在を示す「P」が表示されます。
  （正確な参加者の場所と識別）このためのトラック
  ターゲット、および「4」は友好的なIFF（敵味方識別装置）を示します
  モード4応答。

指定されたターゲット
（TDCオーバーシンボル）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ :AZ/ELフォーマット

RDRATTKページとAZ/ELページは互いに補完し合っています。RDRATTKはトップダウンビュー
す。したがって、3D空間内の連絡先の場所のイメージを得ることができます。 AZ / ELレーダーの視野は、RDRATTKページのレーダーコントロールでのみ変更できることに注意してください。

C –レーダー/IFFサブレベル

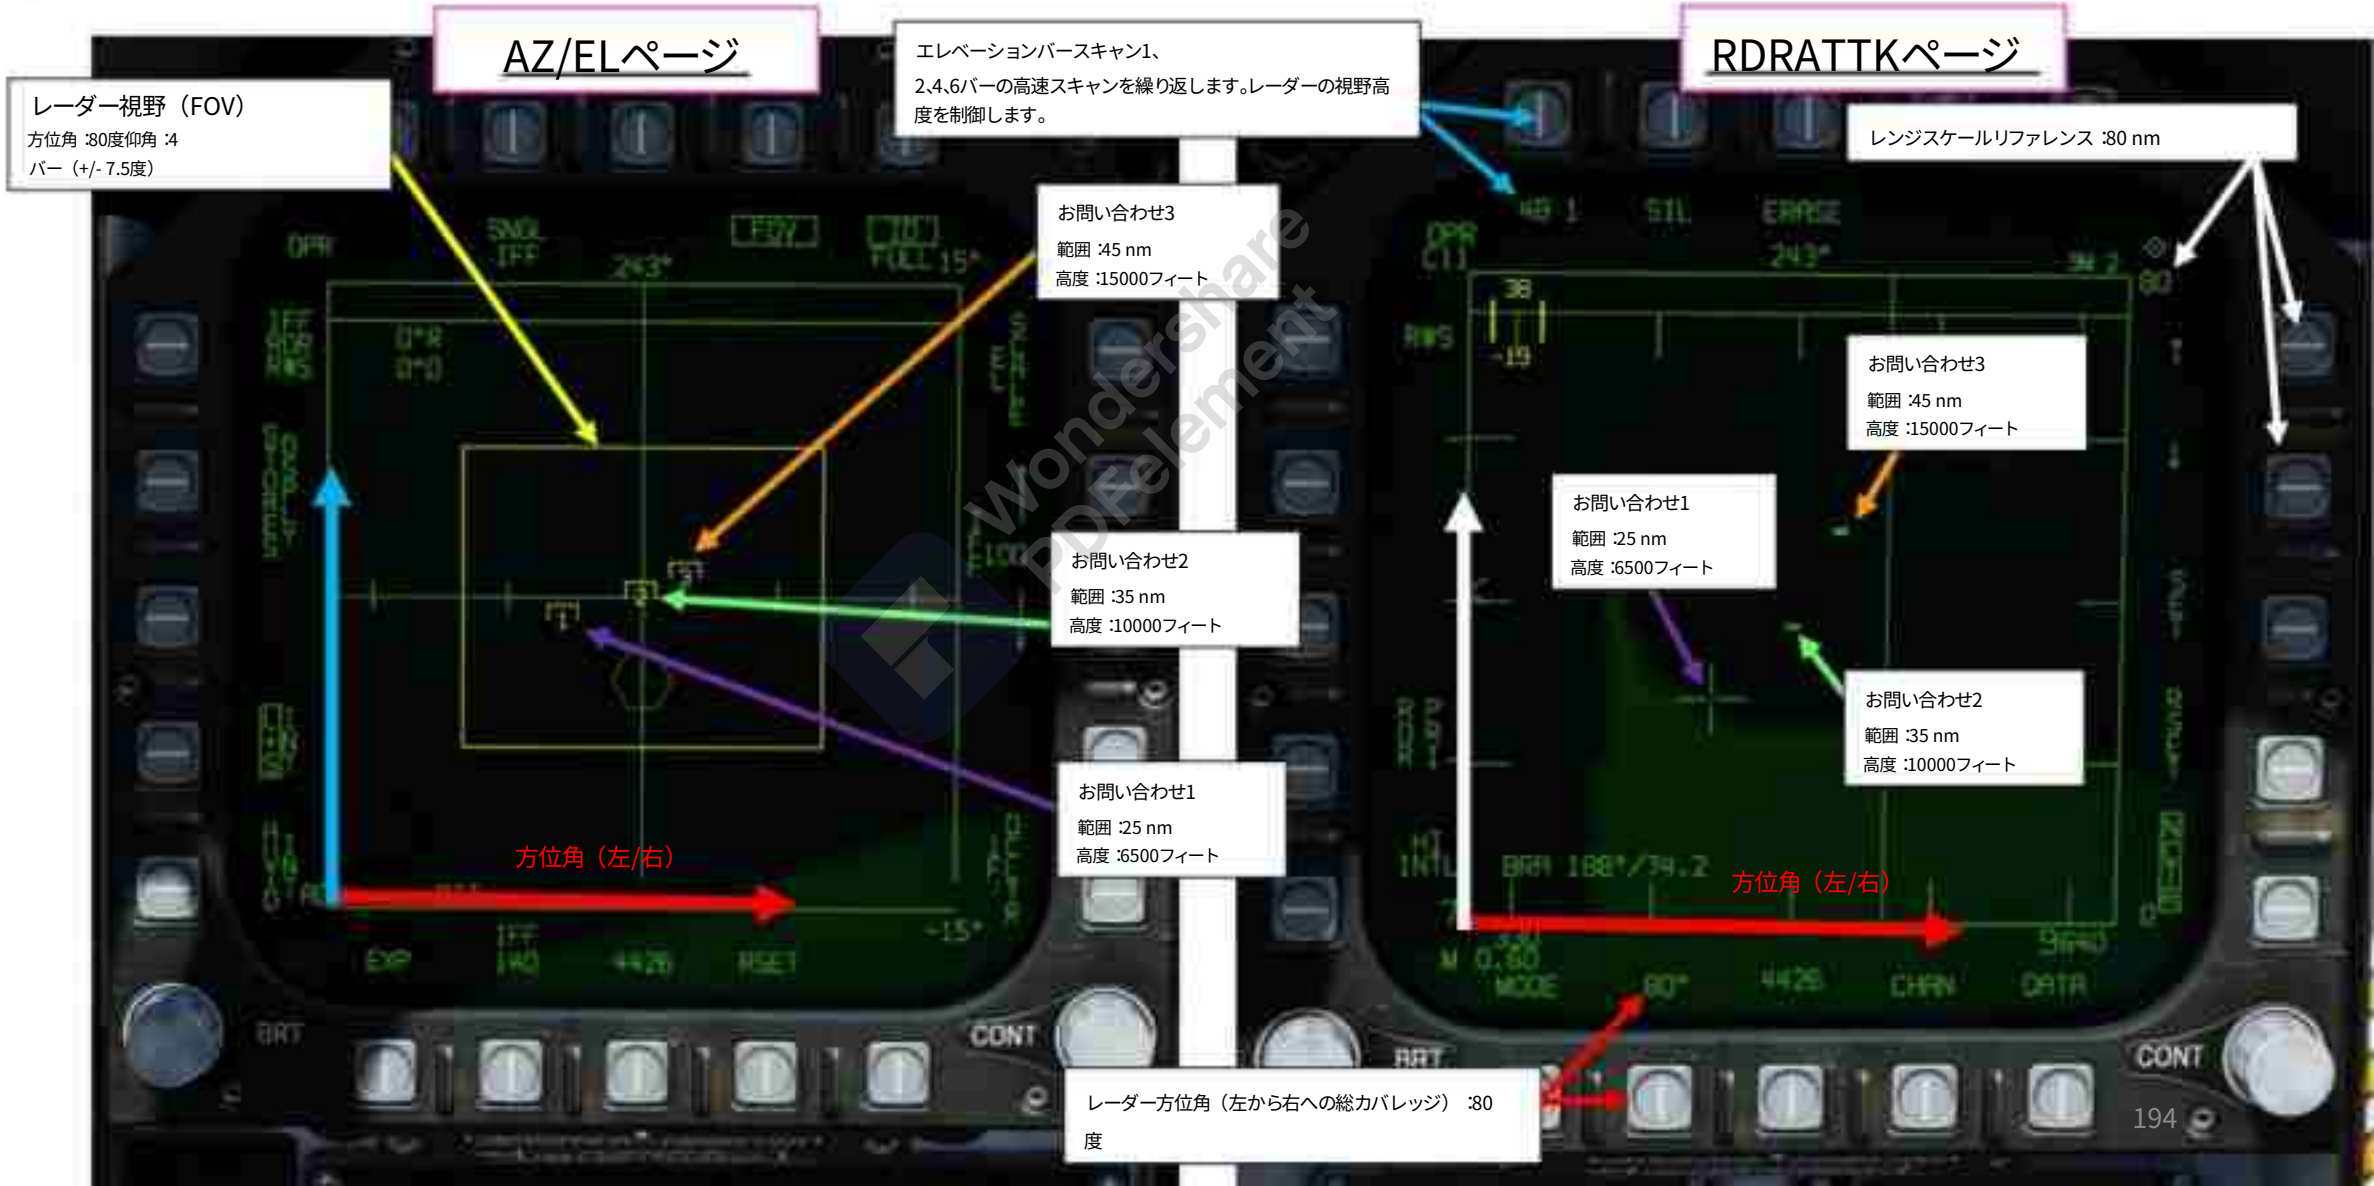

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

C –レーダー/IFFサブレベル

レーダースキャンセンターポイントの変更

センサーコントロールスイッチLEFT/RIGHTは、どのディスプレイを選択するか（左DDI、右DDI）を設定するために使用されます。 AZ/ELページを選択するために使用します。選択ダイヤモンドは、ページが選択されていることを示します。

カーソルがHAFUシンボルの上にないときにTDC（スロットル指定コントローラー）を押し続けると、カーソルがポインティングクロスに変わり、TDCを使用して回転させることができます。

ポインティングクロスの左側には、攻撃フォーマットで選択された範囲の半分でのレーダースキャンボリュームの最小高度と最大高度（千単位）があります。たとえば、レーダー範囲が現在40 NMの場合、ポインティングクロスの横に表示される高度は、 20 NMでのレーダースキャンボリュームの最小高度と最大高度を表します。アクティブなレーダーモードがVS（速度検索）の場合、表示される高度は次のとおりです。 40NMの固定範囲で

FLIR（照準ポッド）が選択されたセンサーである場合、ポインティングクロスに隣接して1つの高度のみが表示され、攻撃形式で選択された範囲の半分でのFLIR視線に沿った高度を表します。

TDC Depressを離すと、レーダースキャンボリュームがポインティングクロスの位置に再配置され、ポインティングクロスがカーソルに戻ります。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

C –レーダー/IFFサブレベル

拡張モード

拡張（EXP)AZ / ELフォーマットオプションは「ズームイン」機能と見なすことができ、L&S（Launch& Steering)プライマリターゲットが存在するときはいつでも選択できます。 EXP形式は、L&Sターゲットを中心として、方位角が20度（+/- 10度）、仰角が10度（+/- 5度)の固定ボリュームを表します。 L&Sターゲットはディスプレイの中央に配置され、他のトラックファイルはL&Sターゲットに対してスケーリングされます。

EXPの場合：•視野

オプションと関連するキューが削除されます•スキャンセンタリング機能が禁止されます•旋回機能が禁止されます。

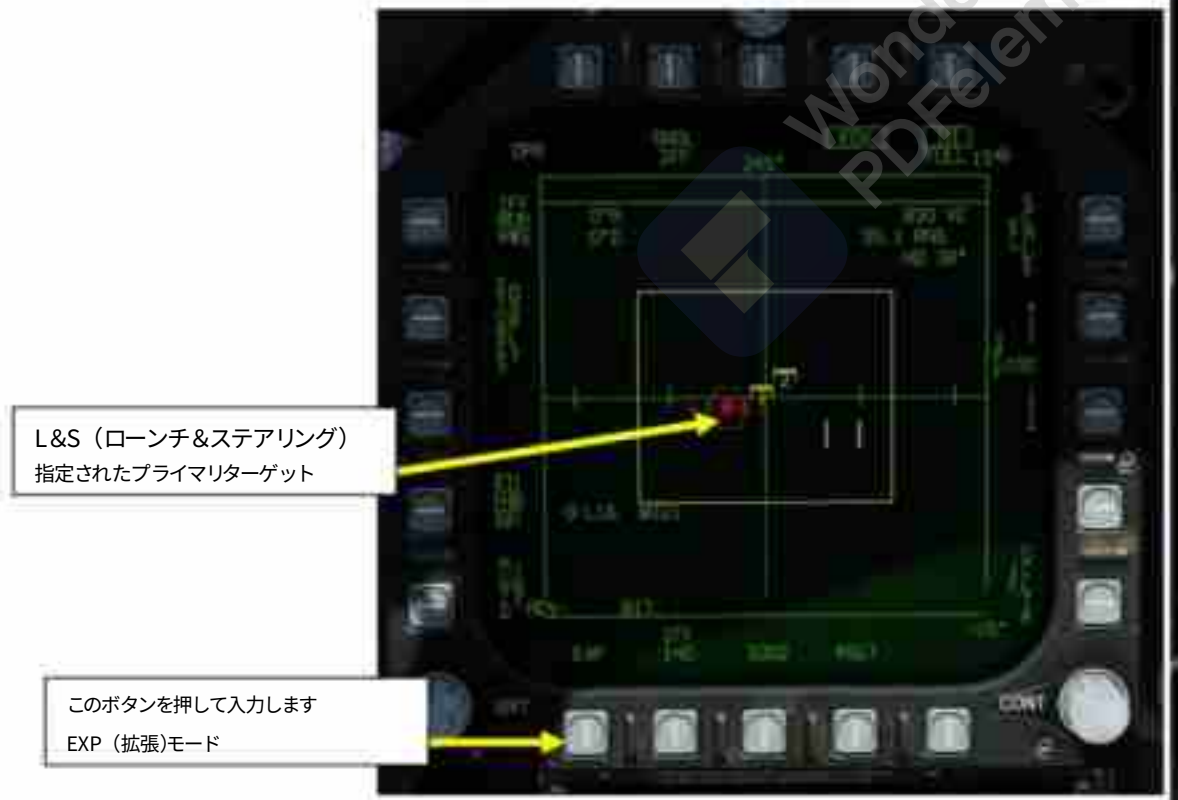

EXP（拡張)モード

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

D –FLIRセンサーモードサブレベル

FLIRサブレベルを使用すると、照準ポッドをレーダーでロックされたターゲットにスレーブし、FLIRディスプレイに切り替えることができます。ターゲティングを確認してください
ポッドに電力が供給され、マスターモードが空対空に設定されます。

センサーステータス：
- レーダーの場合：OFF、STBY（スタンバイ）、OPER（動作中）、INT（問い合わせ）、SIL（サイレント）、DEGD（BITまたはMUX障害）、EMCON（レーダー送信は排出ガス規制のために一時停止）、またはTEST（セルフテスト）。
- FLIRの場合：OFF、STBY、OPER、DEGD、またはTEST。

選択したセンサーとモード：レーダーと
アクティブセンサーとしてのFLIR。その下にはセンサーサブがあります
モード（RDRの場合はRWS、TWS、またはVS…FLIRの場合はPNTまたはTRACK）。

FLIR DSPLY：
FLIR（照準ポッド）フィードを表示します

A / A（空対空）
マスターモードボタン

FLIRの視線

VVSLV / RRSLVセレクター：
- VVSLVにより、照準ポッドの見通しが速度ベクトルに従属
- RRSLV：照準ポッドの見通し内を可能にします レーダーに奴隷

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

D –FLIRセンサーモードサブレベル

AZ /ELFLIRサブページで照準ポッドを使用する方法の例を次に示します。

1. FLIRに電力が供給され、A/Aマスターモードが選択されていることを確認します。2。任意
のDDIでAZ/ELページを設定し（左側を選択します）、センサー制御スイッチを左に押して左側のDDIを選択します。選択ダイ
ヤモンドが表示されている必要があります。
3. TDC（スロットル指定コントローラー)を押したままにして、AZ/ELページのHAFUシンボル上でTDCを回転させます。

4. TDCがリリースされると、HAFUシンボルがL＆S（Launch&Steering)になります。
ターゲットによって指定されたプライマリターゲット。
5.「IFFRDR」の横にあるOSBを押して、FLIRサブページを選択します。

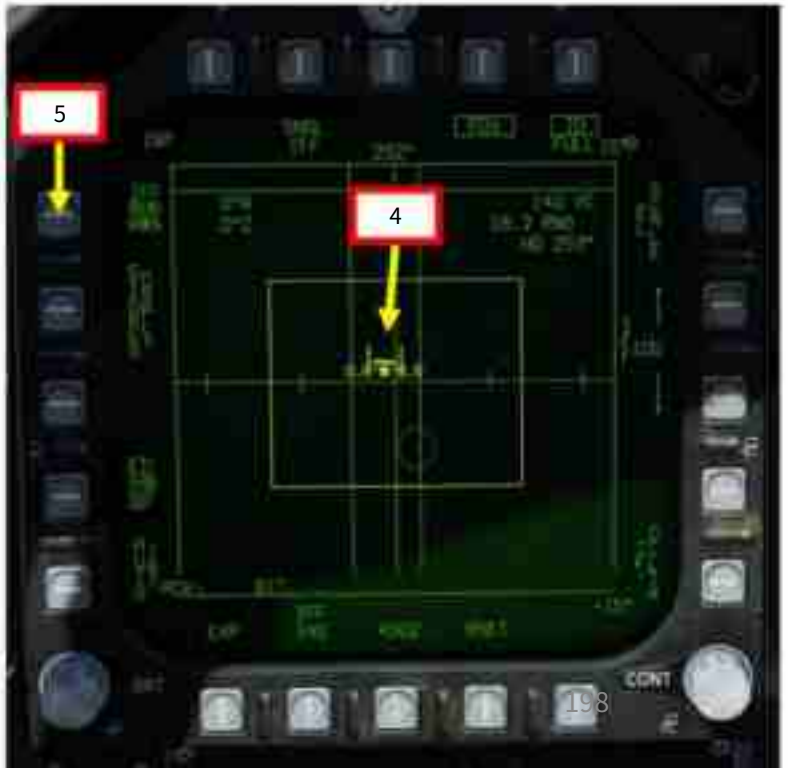

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）

2.1.1.2 –レーダーディスプレイ：AZ/ELフォーマット

D –FLIRセンサーモードサブレベル

6.この特定の状況では、FLIRの視線は現在
レーダーがロックされているターゲット。
7. RRSLVの横にあるOSBを押して、照準ポッドをレーダーロックされたターゲットにスレーブします。
視線記号はL＆Sの上を通過する必要があります。
8. FLIR DSPLYを押してFLIRフィードにアクセスします。これにより、ターゲットが表示されます。
照準ポッドのセンサー。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.2 –メインモード

レーダーには次の主なモードがあります： BVR （視界外射程、長距離交戦に使用）、 ACM （空中戦闘機動、近距離交戦に使用）、AACQ（自動取得）、STT（単一ターゲットトラック）。

BVR検索サブモードには次のものがあります。

- RWS （検索中の範囲） :RWSレーダーモードでは、大量の連絡先を検出できます。これは、空対空または空対空ミサイルが優先される場合のデフォルトの検索モードです。 RWSモードは、全方位（ノーズオン、テールオン）およびすべての高度（ルックアップ、ルックダウン）のターゲット検出を提供します。ディスプレイには、縦軸に範囲、横軸に方位角が表示されます。 RWSモードでは、RADARは最大10個のトラックファイルを維持できます。

- LTWS （潜在的な捜索中追尾） :LTWSは、RWSモードでの捜索中追尾（TWS）機能を提供します。 LTWSを有効にした状態で、ターゲットシンボルの上にTDCを配置すると、Launch and Steer（L&S）トラックシンボルが表示されます。ただし、「シュート」キューは表示されません。 LTWSターゲットでは、マッハでの対気速度が左側に表示され、高度が数千フィートで右側に表示されます。さらに、その範囲と閉鎖情報は、右側の戦術境界に沿って表示されます。

- TWS （捜索中追尾） :TWSは、他の航空機を検索しながら、複数の航空機の実際の追跡を維持します。レーダーは、取得したターゲットの追跡にすべての電力を向けるストレートトラッキングモードとは異なり、電力の一部を1つまたは複数のターゲットの追跡に割り当て、その電力の一部をスキャンに割り当てます。 TWSモードでは、レーダーは追加のターゲットを取得する可能性があるだけでなく、空域の全体像を提供し、より良い状況認識を維持するのに役立ちます。レーダーはターゲット間で計算時間を共有しているため、精度は単一ターゲットトラック（STT）モードの操作よりも精度が低くなります。 TWSモードでは、トラックファイルを高い更新レートで維持できます。これを実現するために、TWSはスキャンボリューム（バー/方位角）を人為的に制限し、自動スキャンセンタリングを提供します。また、検索を続けながら、AIM-120AMRAAMミサイルの発射後のデータリンクを提供するのにも最適です。

- VS （速度検索） :まだ実装されていません。高PRF（パルス繰り返し周波数）パルスドップラー波形は、主に鼻の側面のターゲットに対する長距離検出に使用され、速度と方位情報を提供しますが、範囲情報は提供しません。速度検索はテールオンターゲットに対して機能しますが、ドップラーリターンは弱く、その結果、最大検出範囲もはるかに狭くなります。ターゲットがビーム内にある場合（戦闘機に対して垂直に飛行している場合）、クロージャー（ドップラー）は地上リターンと同じであり、ターゲットリターンはほぼゼロです。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.2 –メインモード

レーダーには次の主なモードがあります： BVR （視界外射程、長距離交戦に使用）、 ACM （空中戦闘機動、近距離交戦に使用）、AACQ（自動取得）、STT（単一ターゲットトラック）。

ACMサブモードには次のものがあります。

- GACQ （ガンアクイジション） ：エアツーエアガンが選択されている場合に自動的に有効になります
- BST （Boresight） ：10nmまでのターゲットを検索します
- VACQ （垂直取得） ：垂直自動取得検索パターンは-13度から+46度までカバーし、5nmまでのターゲットを検索します
- WACQ （ワイドアクイジション） ：ケージを外したときにTDCコントローラーを使用してスルーできる空間安定化モードで、10nmまでのターゲットを検索します

JHMCS（Joint Helmet-Mounted Cueing System)がアクティブな場合：

- HACQ （ヘルメット取得） ：センサー制御スイッチが800ミリ秒（0.8秒)未満保持されている場合、このモードでは、ヘルメットレチクルから10nm以内のターゲットをロックできます。

- LHACQ （長距離ヘルメット取得） ：センサー制御スイッチを800ミリ秒（0.8秒)以上押し続けると、このモードでヘルメットレチクルから40nm以内のターゲットをロックできます。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.2 –メインモード

レーダーには次の主なモードがあります： BVR （視界外射程、長距離交戦に使用）、 ACM （空中戦闘機動、近距離交戦に使用）、AACQ（自動取得）、STT（単一ターゲットトラック）。

AACQ：

AACQ （自動取得） ：AACQは、単一のターゲットトラックにトラック/連絡先を取得する高速な方法として機能します。これは、TDCがRDR ATTK形式に割り当てられ、A / Aマスターモードが有効で、レーダーがACMモードでないときに、センサー制御スイッチを右に押すことで入力されます。 「AACQ」は、RDRATTKページとHUDに表示されます。 TDCカーソルが連絡先/トラック上にない場合、AACQは現在検出されている最も近い連絡先/トラックをSTTに配置します。 TDCカーソルが連絡先/トラック上にある場合、STTに配置されます。

STT

STT （シングルターゲットトラック） ：STTモードは、レーダーが単一のターゲットを継続的にスキャンする従来のレーダー「ロック」であり、非常に高い更新レートが得られます。これは、空対空兵器にガイダンスを提供する主要な方法になります。 STTは、ターゲットのトラックファイルを維持し、まだL &Sになっていない場合は、自動的にL &Sとして指定します。レーダーはこのトラックファイルに従属します。そのため、手動アンテナ仰角制御は禁止され、Bスイープはトラックファイルに従います。 STTに配置されたトラックファイルのみが表示され、すべてのオンボードトラックファイルが削除されます。 STTでは、RDR ATTK形式は、横軸に沿った方位角と縦軸に沿った範囲で表されます。

単一のターゲットトラックは、次の方法で取
得されます。•カーソルがLaunch&Steeringトラックファイル上にあるとき、またはトラックファイルが表示されないモード（LTWSなしのRWSなど）で生の連絡先上にあるときにTDCを押す•自動取得を使用する•Airを使用する戦闘機動
モード

[指定解除]ボタンを押すと、STTが終了します。レーダーは最後に入力された検索モードに戻ります。

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.3 –RWSモード

RWS（Range While Search)は、空対空または空対空ミサイルが優先される場合のデフォルトの検索モードです。

長距離の場合： BVRモ

ードはRWS （範囲検索中)とも呼ばれます。アンテナは指定された検索パターンに従い、広いスキャープで検出されたすべてのトラックを通知します。次に、特定のトラックを選択してロックできます。

BVRモードでは、センサー制御スイッチには次の機能があります。•FWD :Boresightを使用してACM（空中戦闘機動)モードに切り替えます。
デフォルトで選択
•AFT :中央のAMPCDにTDCを割り当てます
•LEFT :左のDDIにTDCを割り当てます•右 :右のDDIにTDCを割り当てます

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

BVR（RWS)モード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.3 – RWSモード :LTWSオプション

Latent Track While Scan（LTWS)はRWSオプション（RDR ATTKページのDATAサブメニューに移動する必要があります)であり、生の連絡先をHAFU（敵対的、あいまい、友好的、不明)記号とトラックファイルとして表示できます。その他の情報;マルチセンサー統合（MSI)機能を使用すると、オフボードのトラックファイル情報をLTWSに表示することもできます。
また、Launch&Steering（L&S)およびSecondary Designated Target（DT2)トラックファイルの指定も可能です。 TDCの「押し下げ」および「スルー」コマンドを使用して、最大3つのターゲットを指定できます。

オンボード専用トラックは、TDCカーソルが関連する未加工のコンタクトブリック（別名「ターゲットアンダーカーソル」または「TUC」)上にあるか、L&SまたはDT2として指定されていない限り表示されません。このような場合、レンガはトラックを表すHAFUシンボルに置き換えられます。複数の生のレーダー接点が単一の航空機、したがって1つのトラックファイルに関連付けられる可能性があるため、HAFUが複数のブリックを置き換える可能性があることに注意してください。

オフボードのみのトラックとオンボードとオフボードの両方のトラックは常にHAFUとして表示され、対応する生の連絡先は表示されません。オフボードトラックファイル情報を表示するには、MSIを有効にする必要があることに注意してください。データリンクのセクションで、HAFUのシンボル体系についてさらに詳しく説明します。

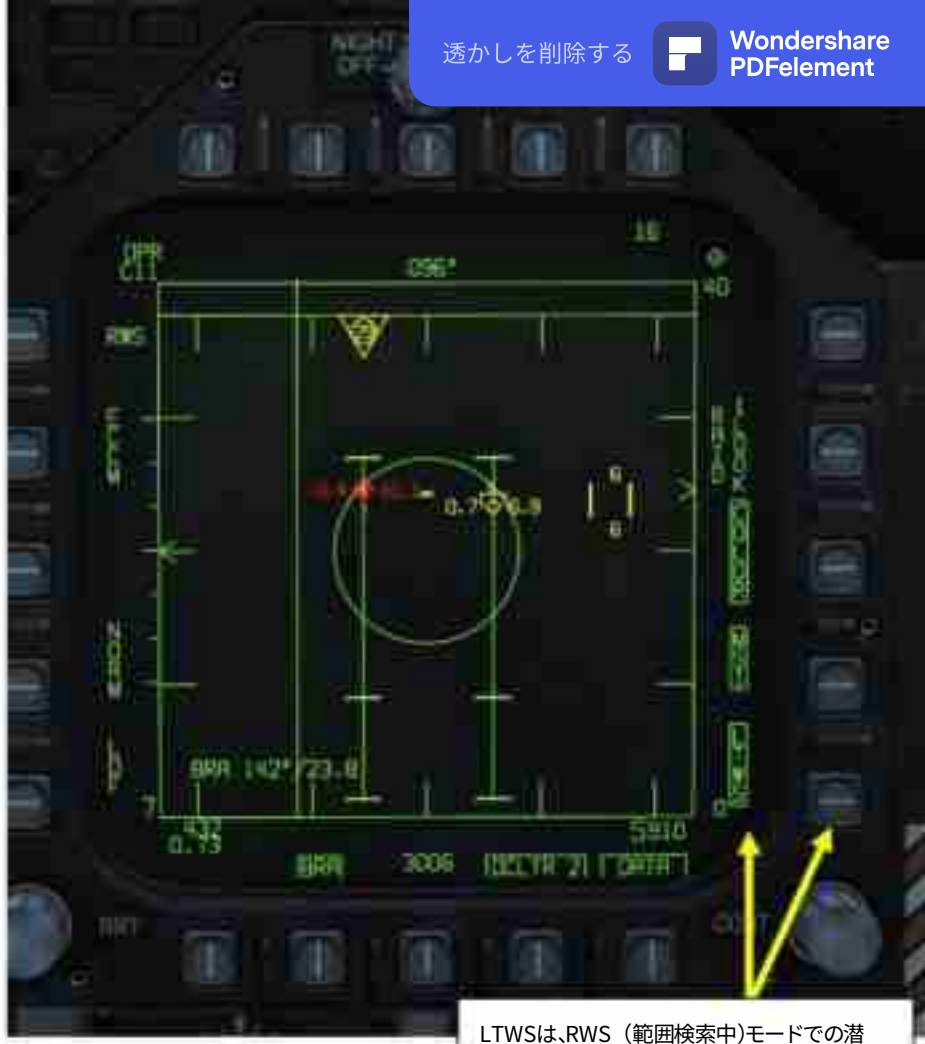

LTWSは、RWS（範囲検索中)モードでの潜在的な捜索中追尾機能を提供します。

LTWSのHAFUシンボルは、カーソルの下にあるか、L&SまたはDT2として指定されている場合は常に、左側にトラックのマッハ数、右側に数千フィートの高度を示します。トラックファイルの水平方向の速度を示す線も出てきます（これはすべてに適用されます）。

TUCが実行されると、 IFF問い合わせが自動的に送信されます。 LTWSのトラックには、LaunchAcceptableRegion情報も表示されます。ただし、武器はRWSから発射および誘導することはできません。

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.3 – RWSモード :LTWSオプション

LTWSのレーダー接点にTDCを合わせると、2つの指定があります。Launch&Steeringターゲット（L&S）とSecondary Designated Target（DT2）です。これらは、パイロットによって割り当てられた基本的に「プライマリ」および「セカンダリ」ターゲットです（L&SなしでDT2は存在できません）。 L&Sは、空対空兵器の配送にも関連しています。発射情報が表示され、レーダーモードと武器によっては、武器がL&Sに誘導される場合があります。 L&SとDT2には、HUDに重ねられたターゲット指定子（TD）があり、それらの位置をより適切に視覚化できます。星（L&S）とひし形（DT2）は、トラックファイルのHAFUシンボルの中央に配置されます。

L&S （ローンチ&ステアリング/プライマリターゲット）

DT2 （二次指定ターゲット）

HAFUシンボル

レーダー連絡先「ブリック」

TDC

RWSモード

L&S
がマッハ0.4、10100フィート、敵対的に飛行

DT2 （二次指定ターゲット）
マッハ0.7、6900フィート、不明で飛行

LTWSモード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

前書き

TWS（Track While Scan)モードは、RWSモードとSTT（Single Target Track)モードに固有の情報を組み合わせたものです。
一般に、TWSディスプレイはRWSディスプレイと非常によく似ています。 TWSモードでは、トラックファイルを高い更新レートで維持できます。これを実現するために、TWSはスキャンボリューム（バー/方位角)を人為的に制限し、自動スキャンセンタリングを提供します。また、検索を続けながら、AIM-120AMRAAMミサイルの発射後のデータリンクを提供するのにも最適です。

AIM-120と組み合わせると、TWSは複数のターゲットをすばやくエンゲージする強力な機能を提供します。
それにもかかわらず、ターゲット追跡の信頼性はSTTよりも低くなります。ただし、STTとは異なり、AMRAAMを使用したTWSの発射では、敵の航空機にレーダーロックと発射の表示は提供されません。そのため、敵のパイロットが最初に受ける可能性のある警告は、AIM-120ミサイルのアクティブなレーダーシーカーがターゲットの近くでアクティブになったときです。

TWSにはいくつかの制限があります。レーダーは連絡先ごとにトラックファイルを作成しようとしますが、スキャンボリュームが大きい場合、スキャン間にかなりの更新時間があります。各スキャン中に、レーダーは次のスキャンのために連絡先の位置を予測しようとします。ただし、ターゲットが回避的で高Gの操作を行い、軌道と速度をすばやく変更すると、レーダーは誤ったトラックファイル予測を行ってトラックを失う可能性があります。
このような防御戦術を使用すると、ハンターはすぐに狩りになります。

TWSモードはより複雑な（しかし強力な！)レーダーモードの1つであるため、このセクションは次のサブセクションに分かれています。

- A：情報表示
- B：シンボル体系
- C：TWSスキャン
- D：TWS指定
- E：スキャンセンタリング方法
- F：TWSサブモード（SCAN RAID&EXP）

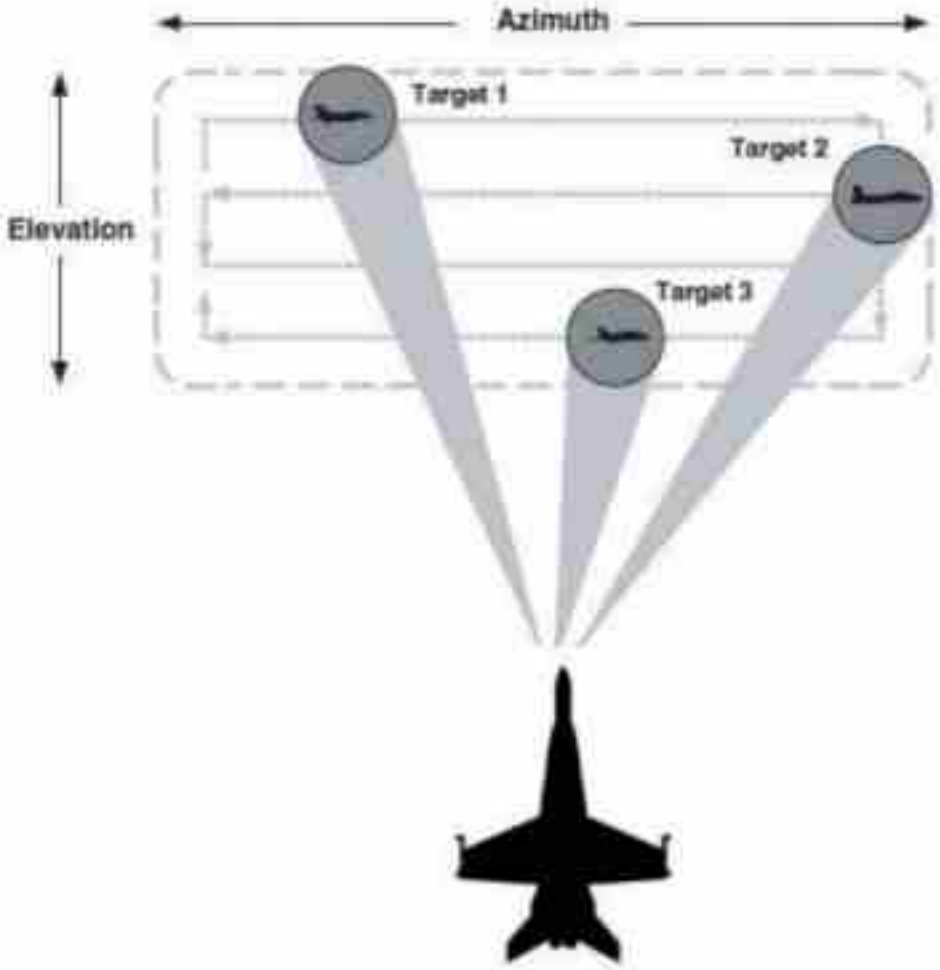

EagleDynamicsプロデューサーのMattWagnerによるTWSチュートリアルhttps://youtu.be/dQDH2gLYsGg

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

A –情報表示

TWSでは、連絡先は自動的にHAFU（敵対的、あいまい、
フレンドリー、不明）トラックファイルシンボルが上位8位にランクされているか、
Launch&Steering（L&S）プライマリターゲットおよびセカンダリ指定ターゲット
（DT2）。

ただし、オンボードの最大数よりもヒット数が多い場合
トラックファイル（10）、TWSは長方形のレンガの形で生のヒットを表示します。これらは
ブリック（「ヒット」）は、HITSオプションが有効（ボックス化）の場合にのみ表示されます。

L&SおよびDT2のLaunch Acceptable Region（LAR）表示が表示されます。
カーソルの下にあるトラックファイル。

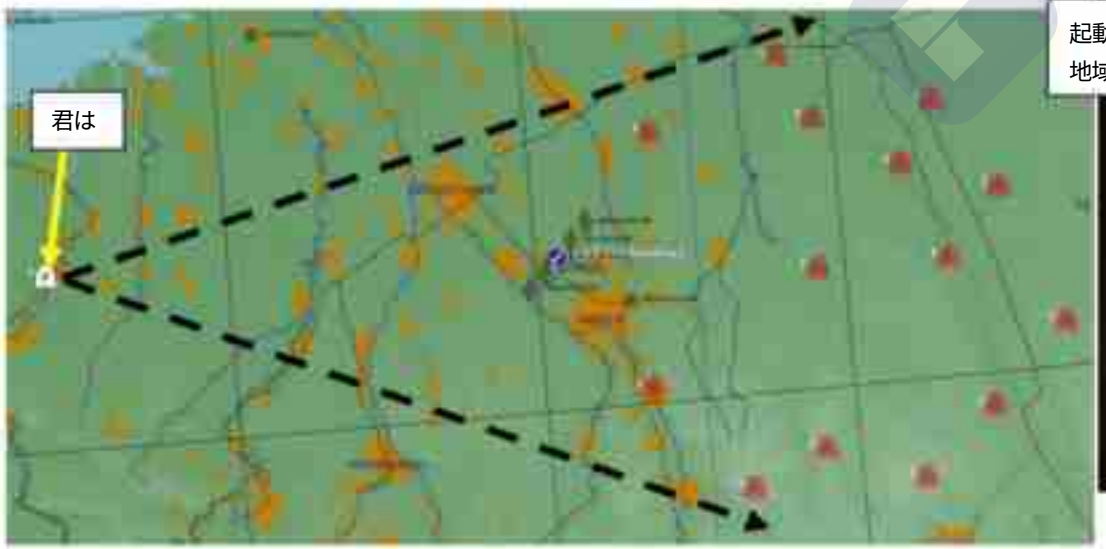

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

B –シンボロジー

トラックファイル：トラックファイルはHAFUシンボルとして表示されます。カーソルを合わせるか、L&SまたはDT2として指定すると、右側に数千フィート単位の高度、左側にマッハ数が表示されます。 HAFUは、ほとんどの場合TWSに表示されます。特に、次の場合に表示されます。これは上位8位のトラックファイルの1つです。

-
- オフボード専用のトラックファイルです。
- L&SまたはDT2として指定されています。 L&Sは常にTWSに存在します。

未加工のブリック/ヒット：オンボードトラックファイルの最大数（10）を超えるヒットがある場合、TWSは未加工のヒットを長方形のブリックの形式で表示します。これらのブリック（「ヒット」）は、HITSオプションが有効（ボックス化）になっている場合にのみ表示されます。

Launch&Steering（L&S）プライマリターゲット：武器が誘導されるプライマリトラックファイル

二次指定ターゲット（DT 2）：武器が誘導される二次トラックファイル

DT2 （二次指定ターゲット）

マッハ0.5、6500フィート、不明で飛行

L&S （ローンチ＆ステアリング、プライマリターゲット）

マッハ0.5、6500フィート、不明で飛行

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

C –TWSスキャン

TWS検索モードは、レーダーをスキャンボリュームに人為的に制限します（つまり、バー/方位角の設定）AMRAAMガイダンスに適切であり、一般に比較的最新の状態を維持するのに適切であると見なされますトラックファイル。この制限は、バー設定または方位角設定が変更されるたびに適用されます。いつはより高い設定に設定され、必要に応じてもう一方は自動的に減少します。

- たとえば、60°の方位角が選択され、バーの設定が4Bまたは6Bの場合、次のように縮小されます。
  2B。または、方位角が60°のときに4Bバーを選択すると、方位角は次のようになります。
  40°に減少しました。

- TWSが別のモードから入力され、スキャンボリュームを自動的にに減らす必要がある場合
  制限に準拠すると、バーの設定が維持され（以下で説明するように、1Bの場合を除く）、
  方位角は必要に応じて減少します。
- TWSでは、120°のスキャン方位角や1バーの設定は許可されていません。 TWSは自動的に
  120°/1BでRWS/VSから入力した場合は、80°/2Bに変更します。

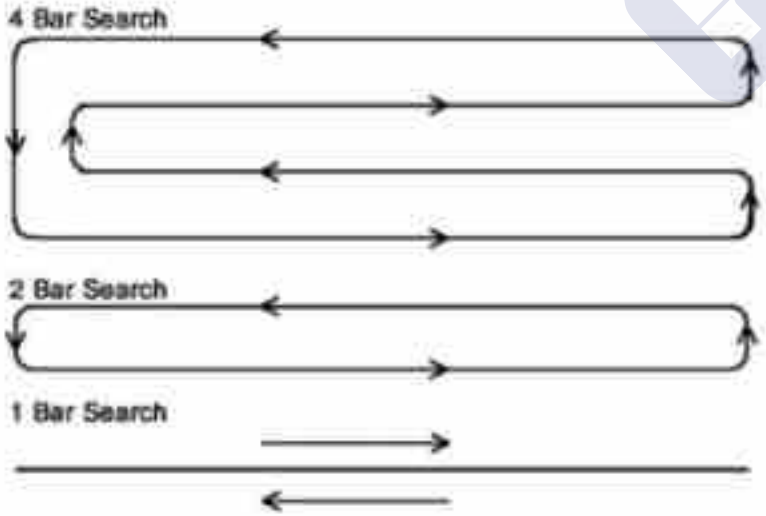

最大バー	最大方位角（度）
2	80
4	40
6	20

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

D –TWSの指定

•TWSモードは、レーダーモードセレクターの横にあるOSBで選択できます。

•プライマリターゲット（L&S、Launch&Steering)を指定するには、レーダー画面の方向にセンサーコントロールスイッチを押します。
（右)TDC（スロットル指定コントローラー)を現在のレーダー画面にスレーブします（ひし形が表示されているはずです）。それで、
TDCコントロールを使用して目的のトラックファイルでTDCをスルーし、 TDCDEPRESSコントロールを使用してターゲットを指定します
（" 入力 "）。これはレーダーロックではないことに注意してください。

•スティックの「指定解除」ボタンを繰り返し押すことで、任意のトラックファイルにL&Sを設定できます。これは循環します
利用可能な10のトラックファイルの間。

•セカンダリターゲットを指定するには、プライマリターゲットを指定したら、L&Sに対して同じ手順を繰り返します。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

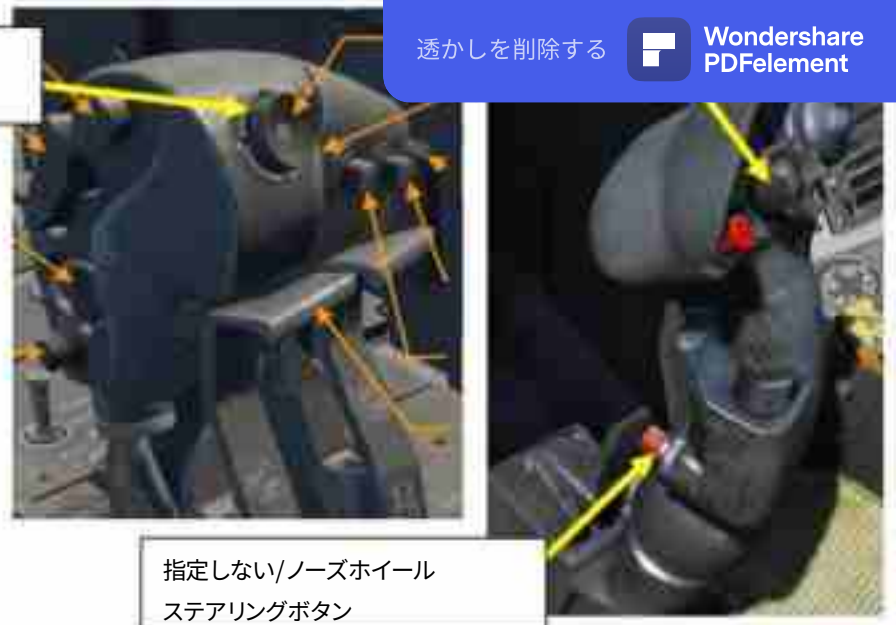

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

D –TWSの指定

•スティックの「指定解除」ボタンを押すと、L&SとDT2を入れ替えることができます。
•L&SはHUDに正方形として表示されます。 DT2は「X」として表示されます。
•TDCを押すと、適切なレーダー「STT」（シングルターゲットトラック）ロックに移行できます。
TDCがL&Sトラックファイル上にあるときに、もう一度コントロールを押します（«ENTER»）。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

押す前に
「指定解除」ボタン

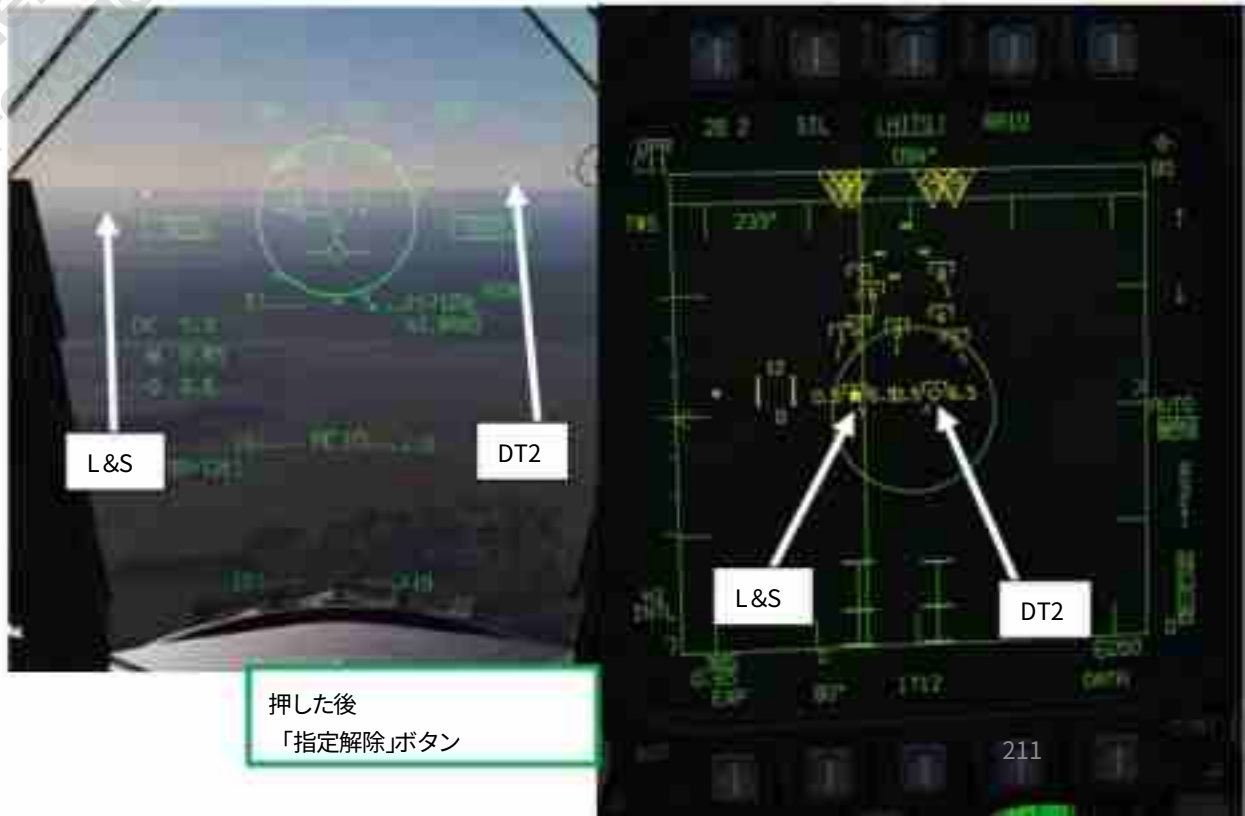

押した後
「指定解除」ボタン

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

E –スキャンセンタリング方法

仰角と方位角の両方に関して、スキャンボリューム内にトラックファイルを保持するために、スキャンセンタリングの複数の方法が利用可能です。 AUTO / MANは、攻撃レーダーのオプションで切り替えることができます
フォーマット、BIASは、TDCを回転させ、戦術領域の空の領域でTDCDEPRESSを使用して入力されます。

• MAN ：手動スキャンセンタリングにより、スキャンセンターを手動で設定できます。方位角は、TDCカーソルの現在位置の中心になります。アンテナの高さは手動でも可能です
操作された。 MANセンタリングでは、TDCを空白スペース上に押し下げて、目的の方位角を設定する必要があります（スキャンセンターはTDCに追従しません）。

•自動 ：自動スキャンセンタリングモードは、方位角スキャンをLaunch&Steering（L&S）トラックファイルにセンタリングします。 L&Sが変更されるか、現在のL&Sが移動すると、方位角の中心が移動して維持されます
中央にあります。アンテナの仰角は、L&Sの高度を中心にしています。 L&Sが紛失/指定されていない場合、MANが自動的に入力されます。

•バイアス： TDCを戦術領域の空の領域で押し下げて、バイアススキャンセンタリングモードに入ることができます。 BIASセンタリングは、AUTOからのみ入力できます（MANでは入力できません）。これにより、手動で行うことができます
アンテナの仰角を制御し、TDCが押し下げられたポイントに方位角を集中させます。空白スペースでTDCを押すと、自動スキャンの中心を目的の方位角にシフトするように要求されます。自動スキャンセンターは、スキャンボリューム内の優先ターゲット（L&S / DT2)を
維持しながら、要求されたスキャンセンターに向けて可能な限りシフトされます。

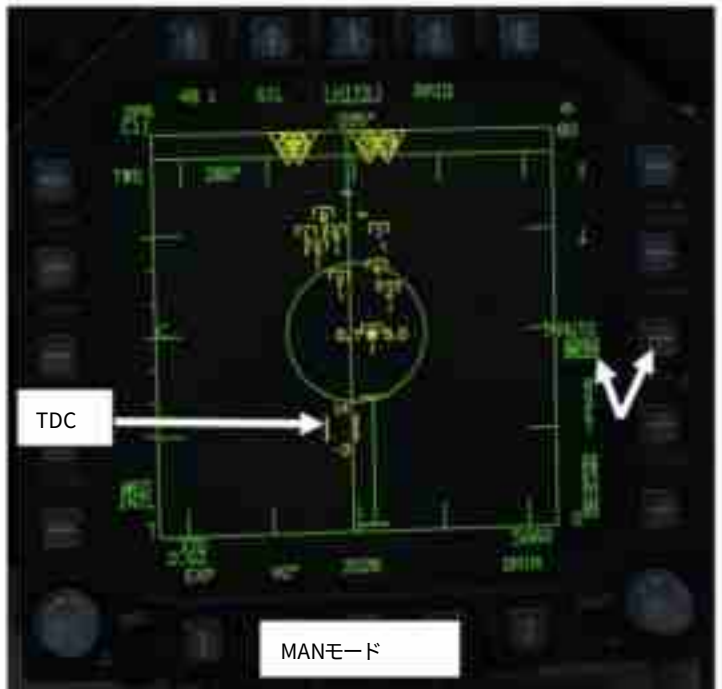

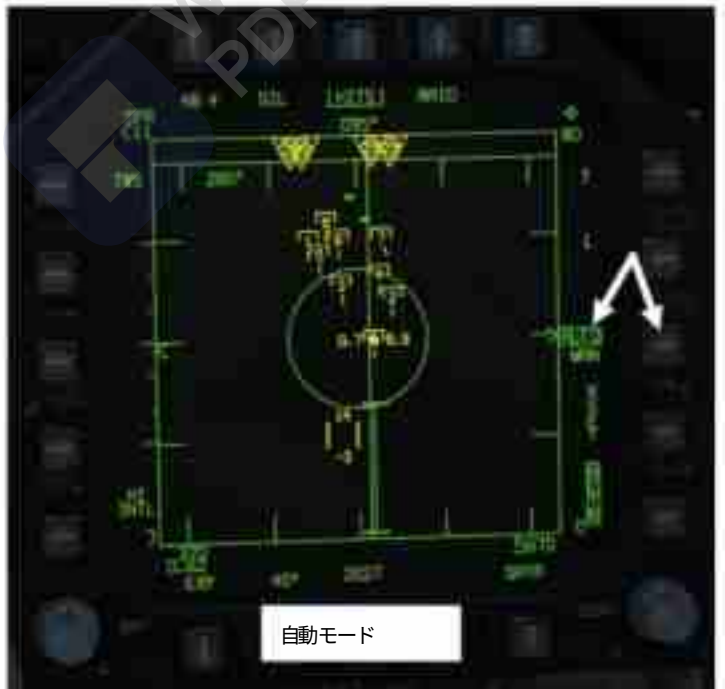

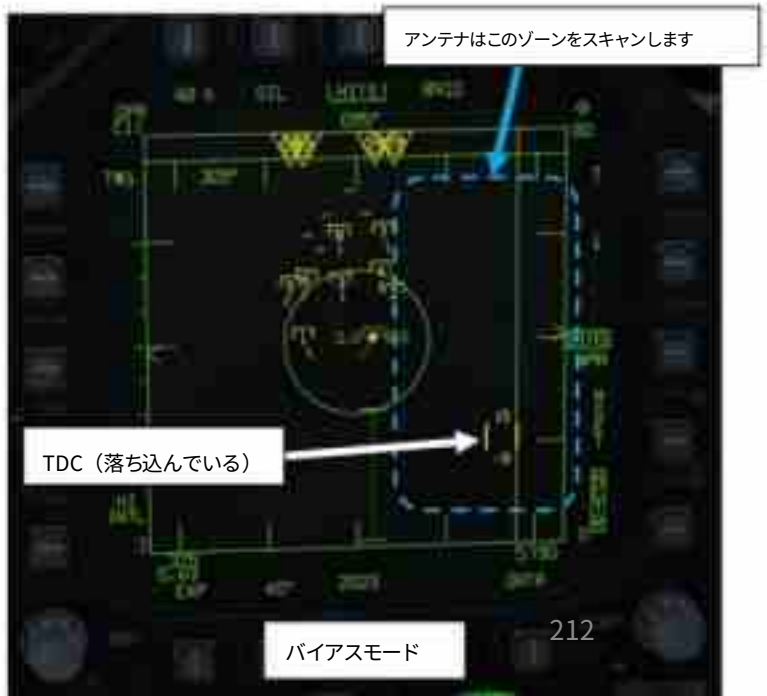

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

F – TWSサブモード ：スキャンRAID

SCAN RAIDは、RAID評価モードです。 • L&S
（Launch&Steering Primary Target)が存在する場合、RAIDオプションまたはスロットルのRAIDボタンを選択します
L&Sトラックファイルで SCANRAIDに出入りします。 •RSET
オプションまたはUndesignateボタンが押された場合、またはL&Sがドロップされた場合も、SCANRAIDは終了します。

SCAN RAIDでは、レーダーはL&Sを中心とした特別な22°方位角3バースキャンを実行します。レーダーは、いわゆる「RAID評価」を実行して、単一のターゲットであると「考えた」ものから複数のターゲットを検出しようとします。この「ドップラーグループ化」効果は、ターゲットが非常に近接していて、同じ閉鎖率を持っている場合に発生する可能性があります。 SCAN RAIDは、これに対抗することを目的としています。

SCAN RAIDディスプレイは、L&Sを中心に22° x10nmです。 SCAN RAIDはレーダーの動作を完全に変更し、TWSとは見なされないため、検索に戻る（RTS)オプションが表示されます。フォーマットの中央に「SCANRAID」と表示されています。

さらに、B-スイープは、L&Sが存在する通常の140°スケール（22°SCAN RAIDスケールではない)に対して方位角でフリーズします。

トラックファイルの制限を超えると、生のヒットは常にSCANRAIDに表示されます。ディスプレイ外のトラックファイル/ヒットは、戦術領域の境界に沿ったL&Sに関連して表示されます。フォーマットのバー、方位角、EXP、範囲スケール、スキャンセンタリング、およびHITSオプションは使用できません。

AIM-120の起動はSCANRAIDでサポートできます。他の非STT打ち上げと同様に、AIM-7ショットは、L&Sをシングルターゲットトラックに自動的に取得します。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.4 –TWSモード

F – TWSサブモード :EXP（拡張モード）

TWS拡張モード（EXP)は、L&Sトラックファイルを中心とした戦術領域の拡大ビューを提供します。スキャンは変更されません。

• L&Sが存在する限り、EXPオプションを選択してEXPを入力します。 EXPの使用中にL&Sが変更されると、新しいL&Sを中心に変更されます。 • EXPは、EXPを再度選択するか、RSETオプションを使用するか、L&Sが削除された場合に終了します。

EXPビューは、L&Sを中心とした10 nmx20°です。手動の範囲スケール調整は使用できません。フォーマットの右上と右下にある最大/最小範囲スケール値は、 EXPで表示される実際の範囲を示します。 Bスイープは、EXPの通常の140°ビューに「スケーリング」されたままです。 EXPビューの外側のトラックファイルは、戦術領域の境界に沿ったL&Sに関連して表示されます。

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）
2.1.5 – VS（速度検索)モード

まだ利用できません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.6 –レーダースポットライトオプション

スポットライト（SPOT)は、レーダーの方位角をに制限する空対空レーダーサブモードです。
TDCの下の特定の領域（TDCカーソルを中心とした22度のワイドスキャン）。スポット
モードは非常に高い更新レートを提供し、厳密に区別するために使用されます
間隔を空けたターゲットとグループ内の目的のターゲットを取得します。

スポットライトモードは、空の状態でTDCを押すことにより、RWSまたはTWSから開始できます。
0.8秒より長いスペースとそれを解放します。 SPOTサブモードはどの場所からでもアクティブにできます
STTおよびSTTRAIDを除く空対空レーダーモード（RWSまたはTWS）。

スキャン方位角中心は、旋回されていない間、スペースが安定しています。横方向の所有権
操作により、スキャンの中心とカーソルがディスプレイ内で再配置され、維持されます
地球に対する元の方位角の中心。カーソルは戦術領域に限定されます
シンボル内にXを表示するように変更されました（HAFUが下にある場合は表示されません
カーソル）。

SPOTサブモードに入るには：

1.スポットライトを当てたい領域にTDCを配置します
2.TDCを1秒以上押し続けます。
3.レーダー方位角インジケーターがTDCの位置に移動し、中央にスキャンを開始します
カーソル上にあり、方位角22°に制限されています。
4.スキャン領域は、TDCを押したまま左に動かすか、またはTDCを押し続けることで回転させることができます。
右。
5. Spotlightを終了するには、TDCを押して放します。または、[指定解除]を押すか、TDC優先度を別のディスプレイに
割り当てます。

注 :SPOTサブモードはAACQモードでも使用できます。 SPOTサブモードがAACQモードからアクティブ化される
と、レーダーはSPOTがアクティブなときに最初に検出されたターゲットをSTTしようとします。

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.1 –概要

レーダーの空中戦闘機動（ACM）モードは、ターゲットを視覚的に取得することにより、ターゲットを近距離のシングルターゲットトラック（STT）に配置するように設計された検索モードです。

ACMモードに入るには、次の方
法があります。•A / Aマスターモードが有効になっているときにセンサー制御スイッチを前方に押す、または•
武器選択スイッチを後方から空対空ガンを選択する

ACMモードでは、センサー制御スイッチが「ACM状態」になります。ボックス化された「ACM」表示と検索に戻るオプション（RTS）が、RDRATTKページに表示されます。 TDC（スロットル指定コントローラー）は、RDRATTKページに自動的に割り当てられます。 HACQ、LHAQ、およびWACQモードの場合、上記のモードはHUDに示されます。

ACMモードは、次の方法で終
了します。•スティックの[指定解除]ボタンを押す、または•RDR
ATTK形式のRTS（検索に戻る）オプションを使用する

レーダーは最後に入力された検索モードに戻ります。ただし、A / Aガンが選択されている場合は、代わりにレーダーがガン取得ACMモードに戻ります。レーダーがSTTの場合、ACMに入るとSTTが終了し、STTを出るとSTTおよびACMモードが終了します。 STTを取得しても、ACMモードは有効なままです。

近距離の場合：

ACM （空中戦闘機動）モードには4つのサブモードがあり、すべて近接戦闘に使用されます。• GACQ （銃の取得） :空対空銃が選択されている場合は自動的に有効になります• BST （ボアサイト） :10までのターゲットを検索しますnm• VACQ （垂直取得） :垂直自動取得検索パターンは-13度から+46度までカバーし、5 nmまでのターゲットを検索します• WACQ （ワイド取得） :TDCを使用して旋回できる空間安定化モード

ケージがない場合、コントローラーは10nmまでのターゲットを検索します

ACMモードでは、センサー制御スイッチには次の機能があります。•FWD :Boresight ACMモードを選択します•AFT :垂直収集ACMモードを選択します•LEFT :ワイド収集ACMモードを選択します

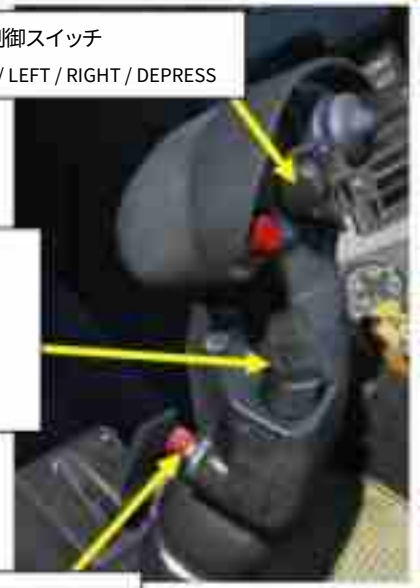

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.2– BST（ボアサイト）

ボアサイト（BST)は、航空機の機首をターゲットに向けることができるときはいつでも使用できる、機首の非常に小さな円形スキャンです。中程度のPRF、喫水線の上下±1.7°、方位角3.3°でスキャンし、ピッチとロールの両方に従属します。航空機のボアサイトと一致するHUD上の小さな破線の円は、ボアサイト取得スキャンを示します。範囲は10nmです。

BSTは、次の方法で入力
します。1. A /Aマスターモードの設定
2.HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)がオフになっていることの確認
3.センサー制御スイッチを前方に押す（ACMモードに入り、デフォルトでBSTを選択します）
4.レーダーは自動的に最も近いターゲットをロックしようとします

ACMモードを終了するには、指定解除ボタンを押します。

センサー制御
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

A/Aマスターモード

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）
明るさ制御スイッチ

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.3– VACQ（垂直取得）

VACQ（垂直取得）モードは非常に狭くて背の高いスキャンパターンであり、順番にターゲットを取得するのに理想的です。垂直取得は、約6°の方位角、-13°および+ 46°の高度、およびピッチとロールの両方に従属する航空機の喫水線からの中程度のPRFのスキャンを命令します。 HUD上の破線の長方形は、スキャン領域を示します。 VACQの範囲は5nmです。

VACQは、次の方法で入力し
ます。1. A /Aマスターモードの設定
2.HMD （ヘルメットマウントディスプレイ）がオフになっていることの確認
3.センサー制御スイッチを前方に押してACMモードに入ります（デフォルトではBSTを選択します）
4.センサー制御スイッチを後方に押してACMモードをBSTからVACQに移行します。5。レーダーは自動的に最も近いターゲットをロックしようとします。

ACMモードを終了するには、指定解除ボタンを押します。

センサー制御
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

ACMモード（VACQ）

A/Aマスターモード

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）
明るさ制御スイッチ

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.4 – WACQ（ワイドアクイジション）

WACQ（Wide Acquisition)は、10nmの範囲で広い長方形のスキャンを提供します。スロットルの「TDCDepress」で切り替えられる2つのモードがあります。

•ケージドWACQサブモード ：ケージドWACQは、中程度のPRFで、喫水線に対して+6°および-9°の60°方位角スキャンを実行します。ケージワイド
取得はピッチで航空機に従属しますが、ロールで地平線で安定します。長方形のスキャンの表現がHUDの右下隅に配置され、ロールの安定化が視覚化されます。

•ケージなしWACQサブモード ：ケージなしWACQモードに入るには、ケージ付きWACQモードでTDCを押します。ケージドWACQと同様に、
範囲制限は10マイルですが、スキャンセンターは、方位角の航空機および仰角とロールの地平線に関して安定しています。
TDCでスルーできます。ケージされていないWACQグリッドがHUDの右下にあり、スキャンセンターの視覚的なフィードバックを提供します。

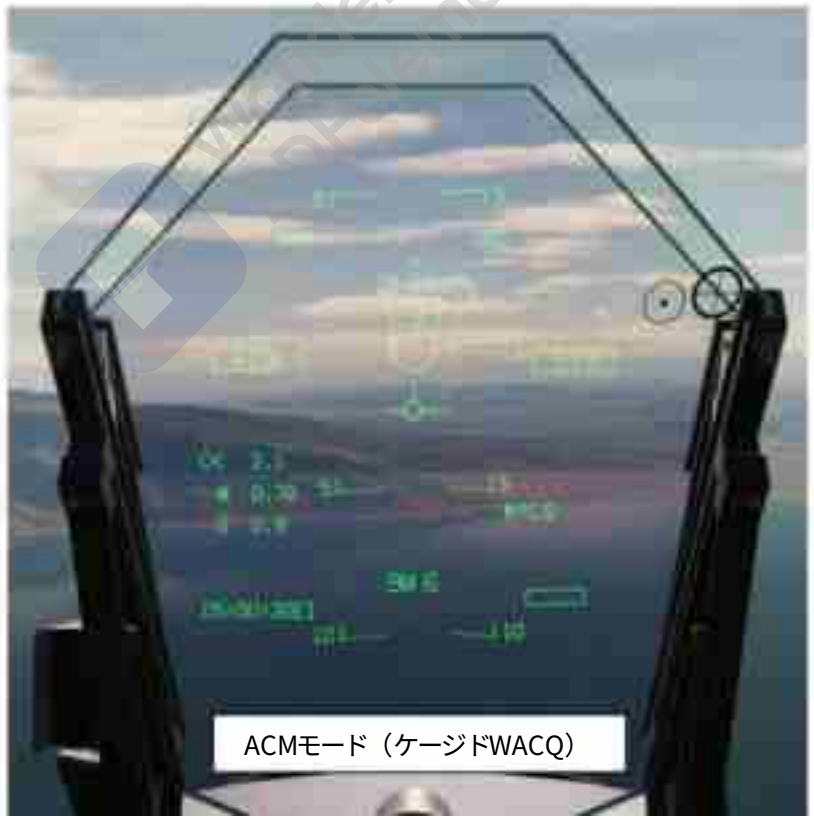

ACMモード（ケージドWACQ）

ACMモード（ケージなしWACQ）

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.4– WACQ（ワイドアクイジション）

A-ケージドWACQは次のように入力されます。

1. A /Aマスターモードの設定2.HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）がオフになっていることを確認します3.センサーコントロールスイッチを前方に押してACMモードに入ります（デフォルトでBSTを選択します）
4.センサーコントロールスイッチを左に押すと、ACMモードがBSTからWACQに移行します。5 。レーダーは自動的に最も近いターゲットをロックしようとします。

ACMモードを終了するには、指定解除ボタンを押します。

センサー制
AFT / FWD /

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

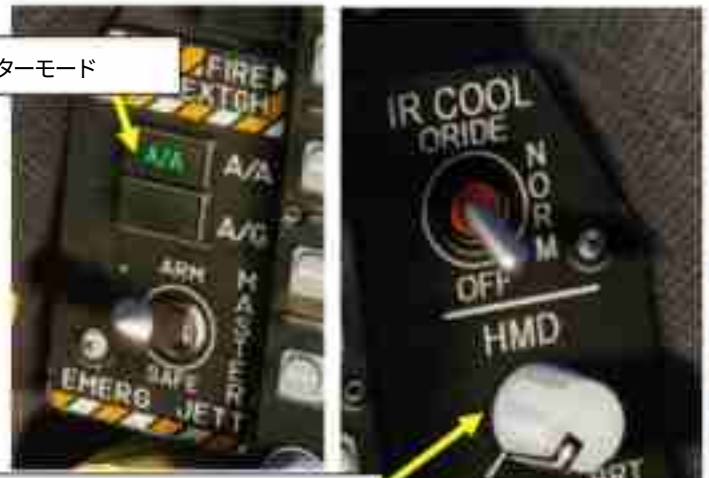

A/Aマスターモード

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）
明るさ制御スイッチ

ACMモード（ケージドWACQ）

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.4 – WACQ（ワイドアクイジション）

B-ケージに入れられていないWACQは、ケージに入れられたWACQモードから入ります。

1.ケージドWACQモードがアクティブになっていることを確認します（前のページを参照）
2. TDC DEPRESSを使用して、WACQサブモード（ケージドWACQモードとケージドなしWACQモード）を切り替えます。
3. TDC LEFT / RIGHT / DOWN / UPコントロールを使用して、スキャンセンターを回転させます。
4.ケージに入れられていないWACQグリッドは、スキャンセンターの視覚的なフィードバックを提供します。
5.レーダーは、近くの最も近いターゲットを自動的にロックしようとします
10nm以下の距離にあるスキャンの中心。

ACMモードを終了するには、指定解除ボタンを押します。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

センサー制
AFT / FWD /

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

ACMモード（ケージドWACQ）

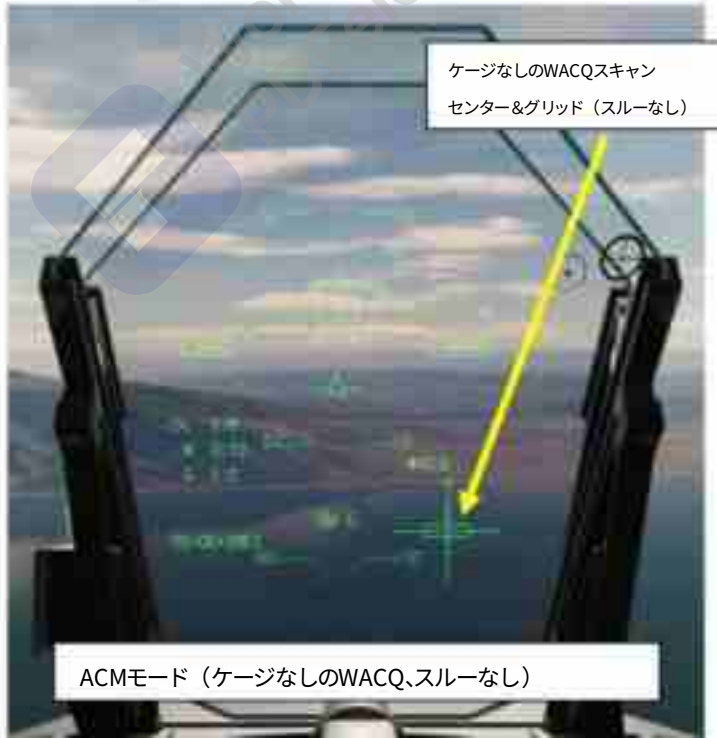

ケージなしのWACQスキャン
センター&グリッド（スルーなし）

ACMモード（ケージなしのWACQ、スルーなし）

ケージなしのWACQスキャン
センター（スルー）

ACMモード（ケージなしWACQ、スルー）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.7 –ACMモード
2.1.7.5– GACQ（ガン取得）

GACQ（Gun Acquisition)は、銃の使用中にHUDの視野内でターゲットを取得することを目的とした特別なACMモードです。 GACQは、中程度のPRFと20°の方位角で航空機の喫水線から+ 6°と-14°のスキャンを実行し、ピッチとロールに従属します。破線の円は、上のスキャン形状を表します

HUD。

•注1 :他のACMモードとは異なり、GACQはガンにのみ使用できます。 •注2 :GACQは、5マイルまでのターゲットを検索します。 •注3 :銃が選択されている場合、レーダーは常にACMまたはSTTのいずれかにあるため、GACQから検索に戻るように命令することはできません。

GACQは、次の方法で入力し
ます。1. A /Aマスターモードの設定
2.HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)がオフになっていることの確認
3.武器制御スイッチを後方に押して空対空を選択します。
銃を撃ち、GACQACMモードに入ります。
•注 :他のACMモードまたはSTTがコマンドされていないことを確認してください。
4.レーダーは自動的に最も近いものをロックしようとします
目標

GACQモードを終了するには、
次の手順に従います。 •武器選択スイッチを使用して別の武器を選択します。または
•A/Aマスターモードのオフとオンを切り替えます。

A/Aマスターモード

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）
明るさ制御スイッチ

武器選択スイッチ•FWD :スズメを選択•AFT :銃を選択

•押し下げる :サイドワインダーを選択します
•右 :Amraamを選択します
•左 :機能なし

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

ACMモード（GACQ）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.8 –レーダーロックオンの取得

2.1.8.1 – STT（シングルターゲットトラック）

STT （Single Target Track)は、レーダーロックを呼び出すための優れた方法です。ターゲットをロックする標準的な方法は次のとおりです。

1. A/Aマスターモードを押します
2. センサー制御スイッチをレーダー画面の方向（この場合は右)に押して、TDC（スロットル)をスレーブにします。
   指定コントローラー)を現在のレーダー画面に表示します（ひし形が表示されている必要があります）。
3. TDCコントロールを使用して、指定する目的の場所でTDCを回転させます。
4. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»)を使用してターゲットを指定します。
   a)RWS（Range While Search)を使用している場合、1回のTDCDEPRESSでターゲットがSTTモードにロックされます。
   b)LTWS（Latent Track While Scan)オプションがボックス化/選択されている場合、最初のTDCDEPRESSはターゲットを
   L&S（Launch&Steering)プライマリターゲットトラックファイル（ソフトロック）、ただしロックするには2番目のTDCDEPRESSが必要
   STTモードにターゲットを設定します。
   c)TWS（Track While Scan)を使用している場合、最初のTDC DEPRESSはターゲットをL&S（Launch&Steering)として指定します。
   プライマリターゲットトラックファイル（ソフトロック）。ただし、ターゲットをSTTモードにロックするには、2番目のTDCDEPRESSが必要です。
5. Undesignateボタンを押すと、 STTが終了します。レーダーは最後に入力された検索モードに戻ります。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.8 –レーダーロック取得2.1.8.1 –
STT（シングルターゲットトラック）

ターゲットのHAFU（Hostile Ambiguous Friendly Unknown)シンボル。左側にマッハ数、右側に数千フィートの高度があります。さらに表示されるのは、アスペクトステムに垂直な加速度ベクトルで、以前とは異なる方向で観測された加速度を示します。これはSTTの場合にのみ表示されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.1.8 –レーダーロックオンの取得

2.1.8.1 – STT（シングルターゲットトラック）

RAID STT :RAIDSAMモード

シングルターゲットトラック（STT)ロックがあり、スロットル状況認識モード（RAID SAM)のRAIDボタンを押した場合。、攻撃レーダーはRAIDに入ります
•コマンドを実行すると、攻撃レーダーディスプレイの下部にRAIDキューが表示されます。 •RAIDSAMの場合、レーダーは
スキャン機能とSTT追跡機能の間でインターリーブします。これは2小節、20-として表示されます

度スキャンし、STTターゲットを中心にしています。
•SCANRAIDとは異なり、ターゲットの周囲は5 x 5 nmの検索領域のみであり、生のヒットのみが高度を右に数千フィートで表示されます。これらのヒットの更新レートは
STTよりも低く、3.5秒ごとに繰り返されます。 •近接する複数のターゲットが検出されたが、レーダーがそれらを分解できない場合、「M」記号が表示されます

生のヒットの代わりに。

RAID SAMは、RAIDスイッチをもう一度押すか、指定解除ボタンを押すか、L&Sをドロップすることで終了できます。

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）
2.1.8 –レーダーロック取得2.1.8.2
– AACQ（自動取得）

AACQ （自動取得）モードは、BVR（視界外射程）モードからシングルターゲットトラックにトラック/連絡先を取得する高速な方法として機能します。

次のすべての条件が満たされたときにセンサー制御スイッチを右に押すと、 AACQに入ります。•TDC（スロットル指定コントローラー）がRDRATTK形式に割り当てられている•A/Aマスターモードが有効になっている•レーダーがACMにない（空中戦闘機動）モード。

AACQがコマンドされたときにTDCがターゲットシンボルを超えている場合、TDCはRADARにそのターゲットにロックオンするように指示します。取得シンボルの下にターゲットシンボルがない状態でAACQが押されると、RADARは選択されたRADARスキャンボリューム内で最も近いターゲットにロックオンしようとします。

AACQは、センサー制御スイッチAFTを使用するか、A/Aマスターモードのオフとオンを切り替えることで終了します。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.1-AN / APG -73レーダー（空対空）
2.1.8 –レーダーロックの取得2.1.8.3 –
JHMCS（ジョイントヘルメット-キューイングシステム)ロック

JHMCS（Joint Helmet Cueing System)を使用してレーダーロックを実行できます。これは、ACM（Air Combat Maneuvering)近距離レーダーモードと同様に機能しますが、代わりに（方位角と仰角の制限内で)頭がどこを見ているかを追跡します。

センサーコントロールスイッチを前方に押す時間に応じて、HACQ（ヘルメット取得)モードまたはLHACQ（長距離ヘルメット取得)モードのいずれかを使用できます。 •HACQの範囲は10nmです。•LHAQは、範囲が40 nmであることを除いて、HACQと同じように機能します。

ターゲットをロックする標準的な方法は次のとおりです。

1. A /Aマスターモードを押します。2。
HMD輝度制御スイッチをBRTに切り替えます。3。HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)オーバーレイがヘルメットの上に表示されます（ヘルメットを見ている場合を除く）。
ヘッドアップディスプレイ）。 •HMDがHUDを監視しているときは、BoresightAcquisitionと同じようにスキャンします。 •HMDが他の場所に向けられている場合、スキャン形状は維持されますが、HMDセンターに従属します。 •レーダースキャンの制限に達すると、破線の円は制限を超えて移動せず、次の場合に点滅します。
HMDはそれができるよりも遠くに移動します。

JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）
明るさ制御スイッチ

A/Aマスターモード

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1-AN / APG-73レーダー（空対空）

2.1.8 –レーダーロックオンの取得

2.1.8.3 – JHMCS（ジョイントヘルメットキューイングシステム)ロック

4.センサー制御スイッチを前方に押して、目的の取得モードに入ります

- 0.8秒以上保持すると、LHACQ（長距離ヘルメット取得)モードが選択されます。このモードでは、ヘルメットレチクルから40nm以内にターゲットが自動的にロックされます。
- 0.8秒未満保持すると、HACQ（ヘルメット取得)モードが選択されます。このモードでは、ヘルメットレチクルから10nm以内にターゲットが自動的にロックされます。

5.ターゲットがターゲットレチクルに到達し、取得範囲内にある場合、STT（シングルターゲットトラック)ロックが自動的に実行されます。

ACMモードを終了するには、指定解除ボタンを押します。

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

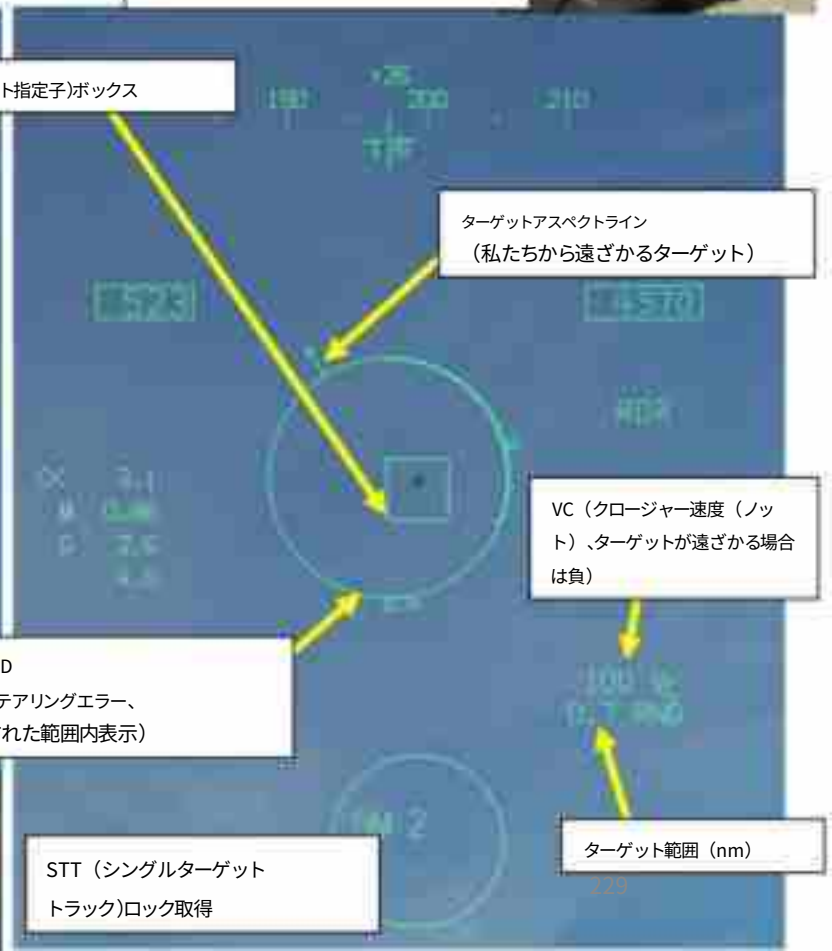

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.1 –空対地の動作モード

空対地レーダーはいくつかの動作モードを備えており、それぞれがターゲットの検出と追跡からナビゲーションと測距に至るまでの特定のタスク用に設計されています。これらのモードは照準ポッドほど正確ではありませんが、範囲がはるかに長く、ビューを覆い隠す雲の層を通して見ることができます。これらの機能の使用は、完全にあなたとあなたが飛行している任務の種類…そしてあなたが利用できる兵器の種類（JDAMやJSOWなど）次第です。

使用可能なさまざまなモードの概要は次のとおりです。

•地上マッピング（MAP）

- DBS（Doppler-Beam-Sharpened）拡張サブモードのマッピング
  - EXP1（セクターマップ）
  - EXP2（パッチマップ）
  - EXP3（合成開口レーダー/ SARマップ）

•地上移動ターゲット（GMT）

•地形回避（TA）モード

•海面検索（SEA）モード

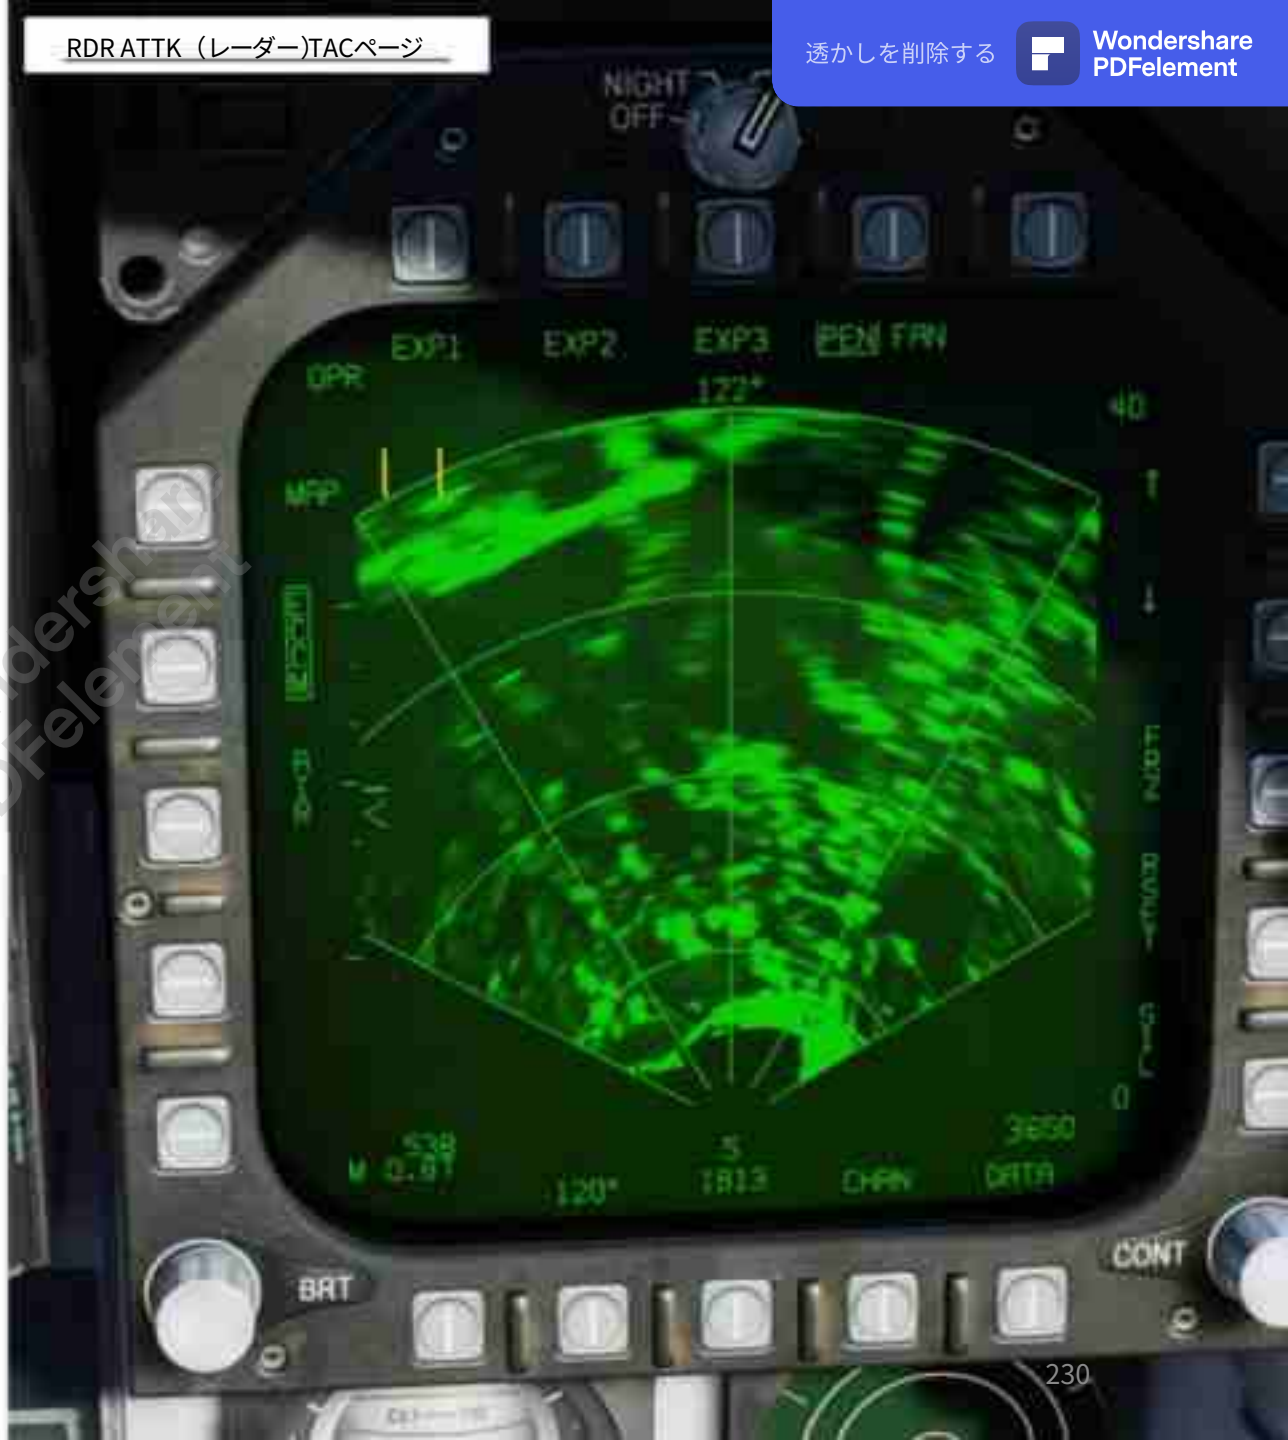

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

画面

レーダー地上マッピングモードは、特定のウェイポイントまたはターゲットに移動する必要がある場合に非常に便利です。リアルビームグラウンドマッピング（RBGM）を使用すると、レーダーから見た地形、生のグラウンド、および固定ターゲットのリターンを視覚化できます。表示形式は、範囲対方位角の計画-位置-インジケーター（PPI）であり、民間航空機の気象レーダー表示に似た形式です。このモードは、カバレッジが最大であるため、解像度が最も低くなります。

RDR ATTK TACページに空対地レーダーをオーバーレイするには、A/Gマスターモードを選択する必要があることに注意してください。

A / G（空対地）
マスターモードが選択されました

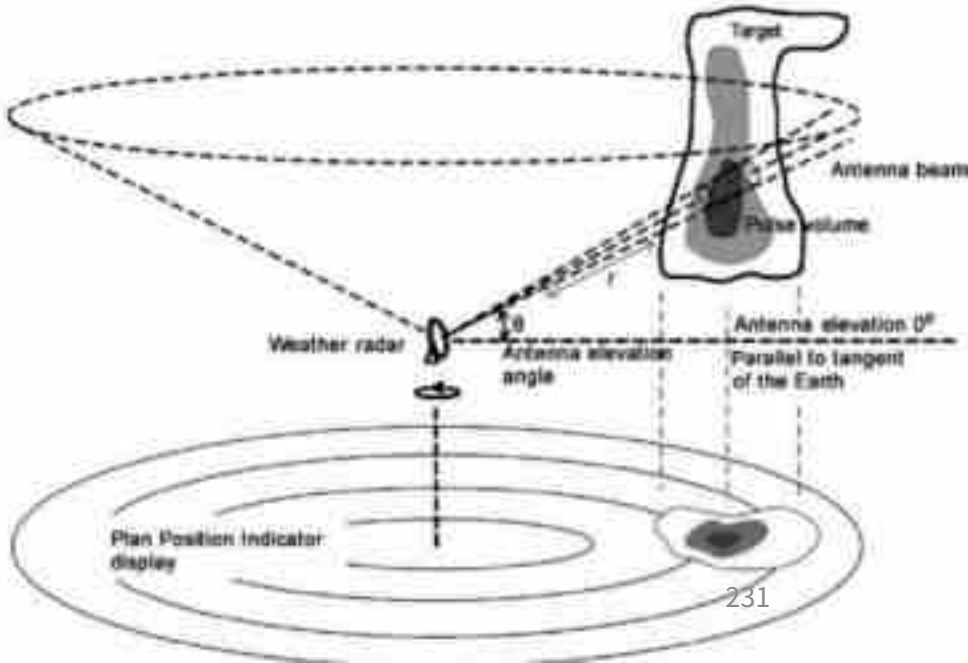

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

画面

レーダーリターンを提供しない領域は黒（水など）です。明るい/白の領域は通常、人工の構造物（建物、送電線、道路など）または山です。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

画面

MAPディスプレイの黒い領域の一部は、レーダーが背後から見ることができない丘や山の背後の影の領域である

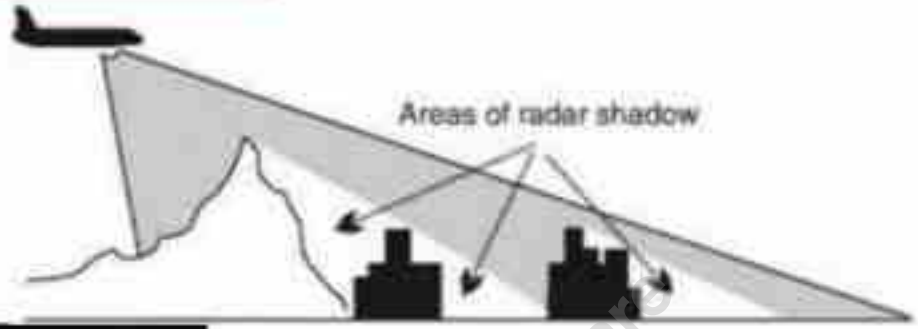

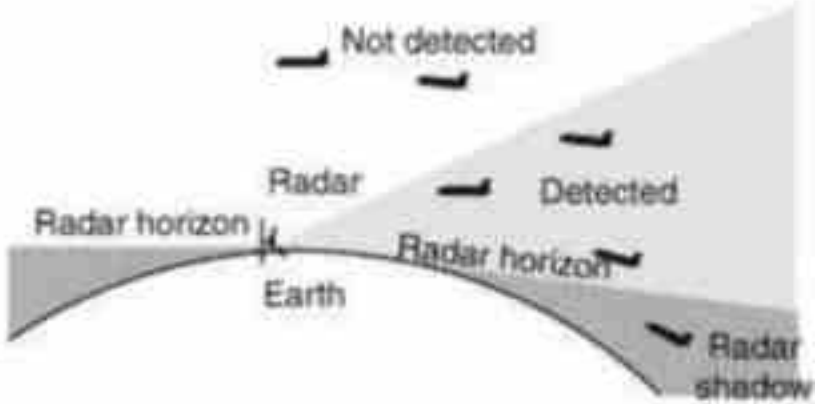

レーダーシャドウ（丘の後ろ）

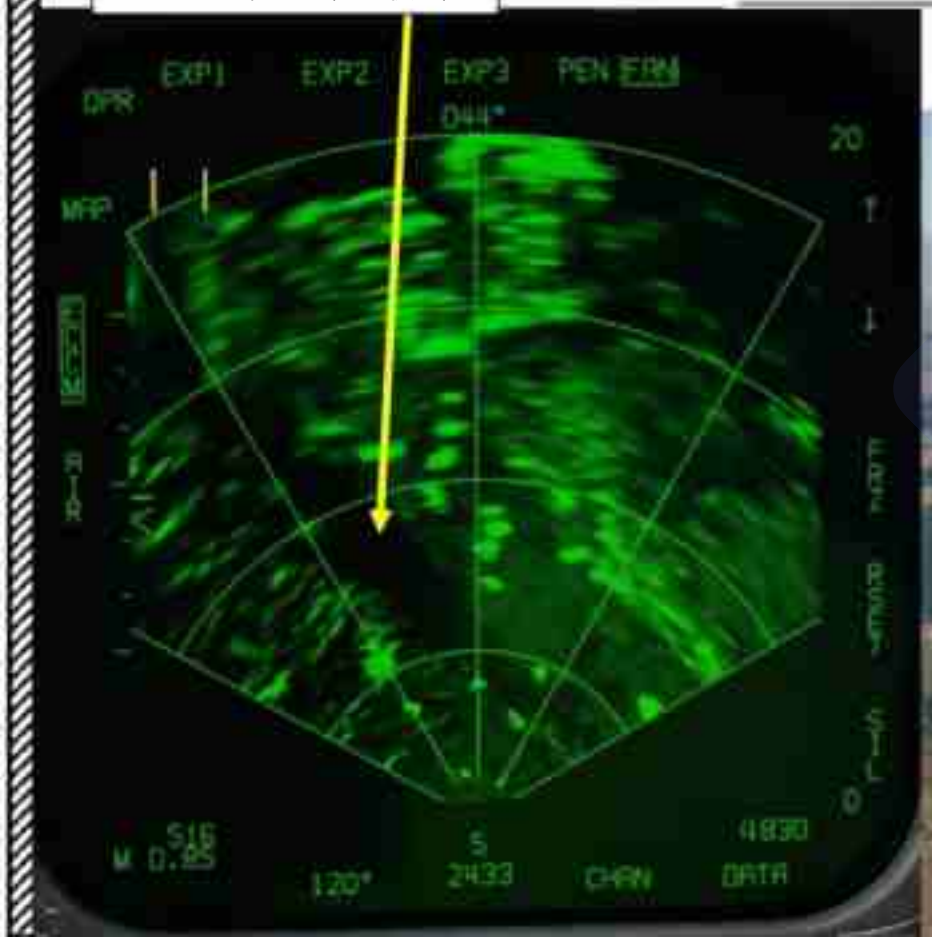

レーダーシャドウ（丘の後ろ）

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

ペン（鉛筆）VSファンレーダービーム

«ペン»（鉛筆）または«ファン»レーダービームタイプのいずれかを選択できます。

•PEN（ペン）ビームモードは、地面のより小さな領域をスキャンします。 •FANビームモードでは、より広い/より速いスキャンが得られますが、画像の鮮明度は低くなります。ビームは方位角が狭く、仰角が広い。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

コントロール（マップページ）

レーダーの範囲と方位角は、OSB（オプション選択ボタン）を使用して変更できます。覚えておいてください
スキャンする領域が大きいほど、リフレッシュレートとスキャンサイクルが遅くなります。

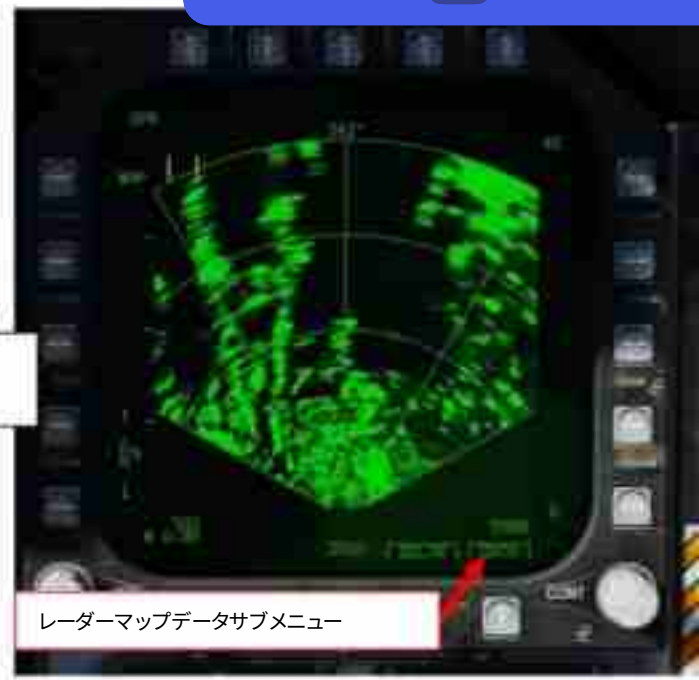

EXP1、EXP2、およびEXP3サブモードセレクター

レーダービーム幅/タイプ
ビーム幅を切り替えます
ナロー（PENCIL）とワイド（FAN）。ファン
より広く/より速いスキャンになります
しかし、あまり定義されていない画像。

レンジスケールリファレンス：40 nm
（5/10/20/40/80/160 nmに設定できます）

TDC（スロットルデジグネーター
コントローラ）取得カーソル

選択された地上マッピングモード

ECCM（実装されていません）

AIRはレーダーページを空対空モー
ドに戻します

レーダーアンテナの高さ

角度オフトラック表示
所有地の地上軌道と方位角スキャンセンターの間の角度

レーダー方位角（総カバレッジ）
（20/45/90/120度に設定可能）

レーダーマップデータサブメニュー

範囲スケールを増やす

範囲スケールを小さくする

フリーズ：レーダー画像が「フリーズ」している

リセット：レーダー設定はデフォル
ト設定に戻ります。

サイレント（SIL）モード：レーダーが動作を停止し、FRZオ
プションが選択されます。

レーダーマップデータサブメニュー

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

コントロール（データページ）

その他のオプションについては、MAPDATAサブメニューにアクセスできます。アクセスするときに、DCLTR（デクラッター）オプションを切り替えることができます。これにより、水平線と速度ベクトルが削除されます（オプションは次のようにオンになります）。デフォルト）。ゲインコントロールボタン（1は低ゲイン、9は高ゲイン）は、画面に表示されるレーダーリターンを微調整するのにも非常に役立ちます。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

マップモードの選択方法

1.レーダー電源スイッチがOPR（操作）に設定されていることを確認します。
2. A / Gマスターモードボタンを押すと、右側のDDI（デジタルディスプレイインジケーター）がレーダーA-GMAPページに設定されます。
3.または、RDR ATTK（レーダー）TACページを選択し、SURF（空対地）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押すこともできます。その後、レーダーページは空対空から空対空に切り替わります。この方法も機能しますが、A/Gマスターモードボタンを押すよりも時間がかかります。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）

2.2.2 – MAP（グラウンドマッピング）モード

A/Gマップモードから指定/指定解除する方法

1. AG MAPモードを選択したら、センサー制御スイッチをレーダー画面（右）の方向に押してスレーブにします
   TDC（スロットル指定コントローラー）を現在のレーダー画面に接続します（ひし形が表示されている必要があります）。
2. TDCコントロールを使用して、指定する目的の場所でTDCを回転させます。
3. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»）を使用してターゲットを指定します。
4. 空対地レーダーは、指定したポイントがよく見えるように範囲を自動的に調整します。
5. レーダーページで、十字が指定されたポイントをマークします。 HUDでは、ひし形が指定されたポイントをマークします。
   このポイントは、必要に応じて他のセンサー（照準ポッドなど）で使用/スレーブ化できます。
6. 注 ：EXP1、EXP2、またはEXP3拡張モードのいずれかを使用してズームインできます。
7. スティックの«指定解除»ボタンを押すと、指定ポイントが削除されます。

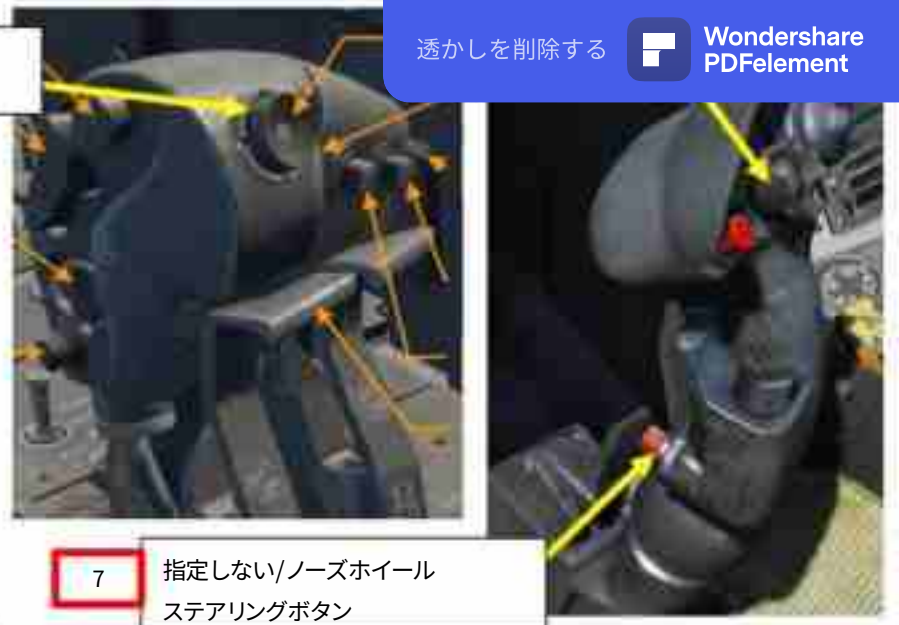

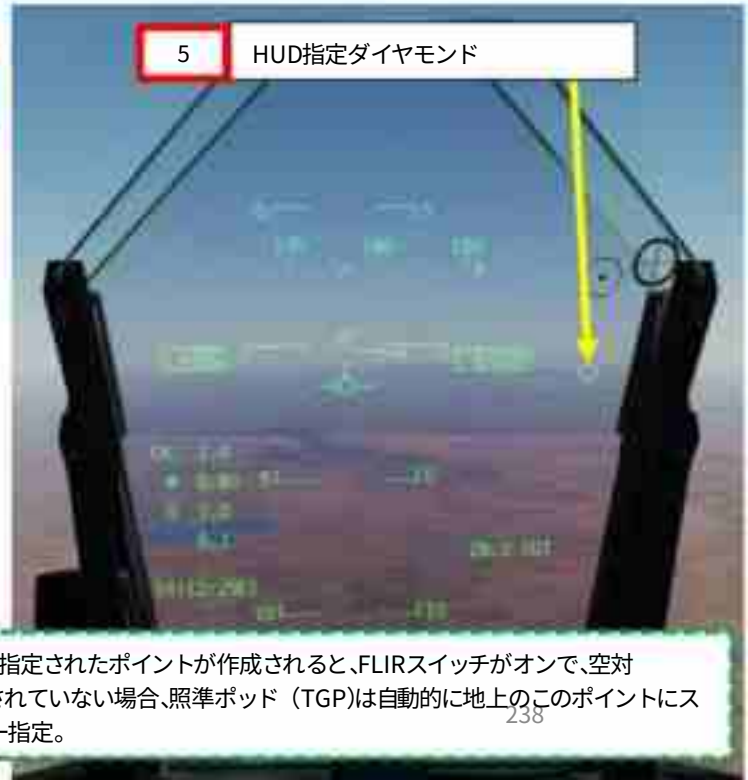

注 ：空対地レーダーで指定されたポイントが作成されると、FLIRスイッチがオンで、空対地の前にTGPが収納されていない場合、照準ポッド（TGP）は自動的に地上のこのポイントにスレーブします。レーダー指定。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.1
– EXP1（セクターマップ）

EXPモードの紹介

空対地マッピング（MAP)モードが選択されている場合、«拡張»サブモードを選択できます。これは、武器配信のターゲットポイントを指定するために使用できる«ズーム»機能と見なすことができます。これらのモードは、«ドップラー-ビーム-シャープニング»と呼ばれます。
（DBS)モードは、個々の構造物や車両に至るまで詳細を識別してターゲットにするために使用される高解像度のマッピングモードであるためです。

A-G MAPページまたは現在選択されている拡張モードから、3つの拡張サブモードのいずれかにアクセスできます。

• EXP1 ：セクターマップ
•EXP1は、最低解像度の拡張モードです。 EXP 1形式には、MAPモードで説明したものとほとんど同じオプションと記号が含まれています。 •範囲 ：40 nm•フォーマットの戦術領域内に指定が存在しない限り、地上安定化モードではありません。安定化されていないということは、拡張領域が常に所有権から一定の距離にあり、カバレッジ領域が航空機で「除雪車」であることを意味します。 •EXP1の方位角は45に固定されています

• EXP2 ：パッチマップ
•EXP2は、EXP 1から次に高い解像度モードです。•範囲 ：40 nm•指定されたターゲットが存在するかどうかに関係なく、地上安定化モードです。レーダーは、航空機の動きに関係なく、観測されている領域がレーダーのジンバル制限である70を超えない限り、同じ地理的領域に焦点を合わせ続けます。• EXP 3 ：合成開口レーダー（SAR)マップ•EXP3が最も高い解像度拡張モードが利用可能です。 •範囲 ：30 nm•指定されたターゲットが存在するかどうかに関係なく、地上安定化モードです。約12nmの固定範囲の周囲カバレッジを備えているため、範囲に関係なく一定の面積と解像度が得られます。

2×

1.

グラウンドMAPモード

EXP1サブモード

EXP2サブモード

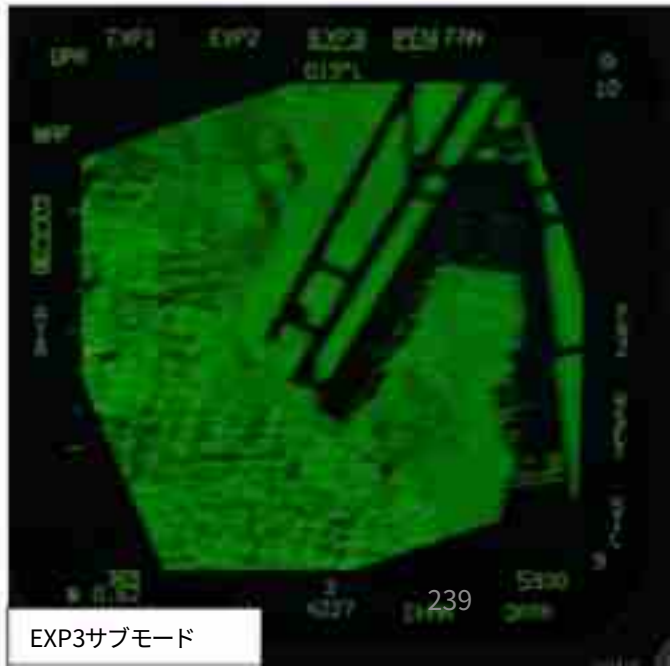
EXP3サブモード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.1
– EXP1（セクターマップ）

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

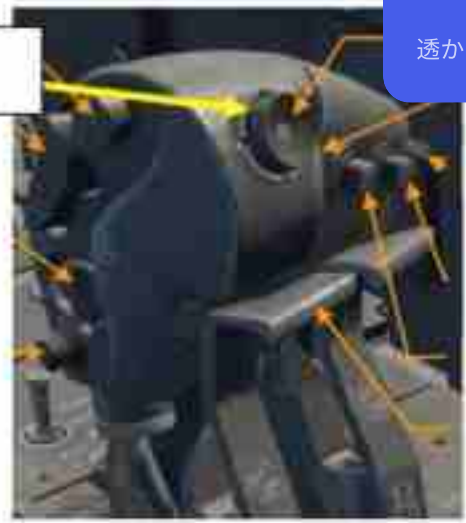

EXP1モードの選択方法

1.空対地マッピング（MAP)モードが選択されていることを確認します（セクション2を参照してください。2 。センサー制御スイッチをレーダー画面 。2 。2）。

（右)の方向に押して、TDC（スロットル指定)をスレーブにします。

コントローラ)を現在のレーダー画面に（ひし形が表示されている必要があります）。

3. EXP 1の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押します。4。TDC DEPRESSコント 。

ロール（«ENTER»)を押し続けます。

5.TDCDEPRESSが保持されている間 、セクターマップとして設定する目的の領域で台形の囲いを回転させました（ズーム）

TDCコントロールを使用します。

6. TDC DEPRESSコントロールを放して、EXP1モードに入ります。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張）モード2.2.3.1
– EXP1（セクターマップ）

EXP1モードの選択方法

7.空対地レーダーは、その範囲を自動的に調整して、拡張したばかりの領域をよりよく表示できるようにします。
8.セクション2で説明されている方法を使用してターゲットを指定できます。9。スティックの«指定解　・　4（EXPモードでの指定）。2. 3。
除»ボタンを押すと、EXP1モードが終了します。

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

ベイルート•ラフィク•ハリリ
空港

FASTオプション
ボックス化FASTスキャンオプションを使用すると、レーダーのスキャン速度が2倍になり、スキャン品質が約半分に低下します。

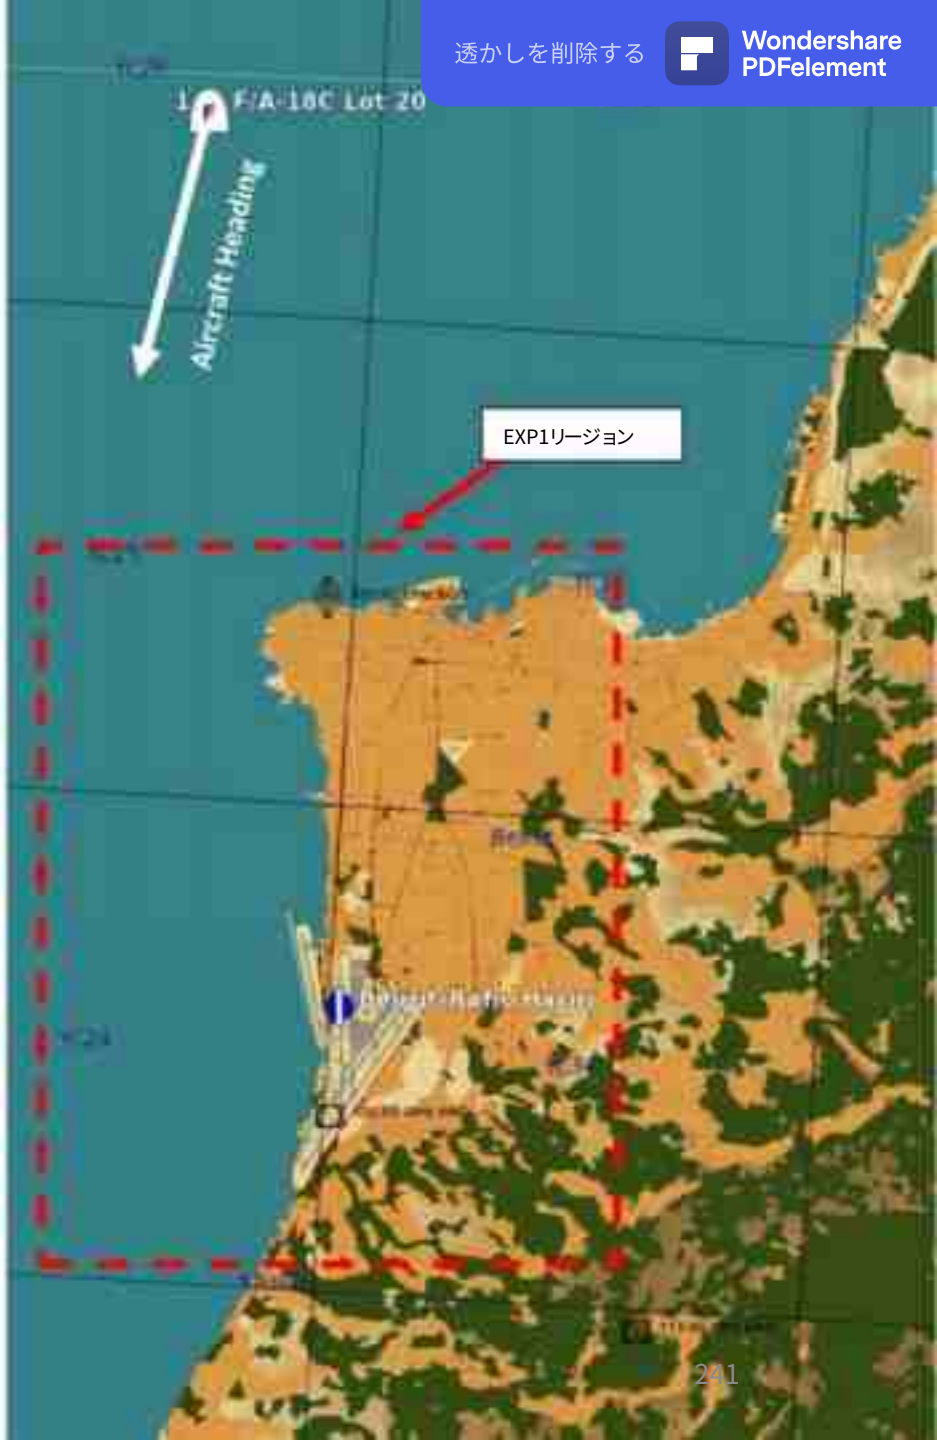

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.1
– EXP1（セクターマップ）

「ドップラーシフト」効果

ドップラー効果は、おそらく高校時代に聞いた退屈な現象で、当時は気にしませんでした。
基本的に、ドップラー効果は、エアショーでの飛行機のフライバイを聞くのがとても素晴らしい理由です：移動するオブジェクト（飛行機のような）が観測者（あなた)によって受信される波（音波のような)を放出し、この波の周波数（音のピッチなど)は、航空機が近づいたり遠ざかったりすると変化します。

受信周波数は、アプローチ中は（放出周波数と比較して)高く、通過した瞬間は同じであり、不況時には低くなります。この周波数の変化は、波源が観測者に対して移動している方向にも依存します。これは、光源が観測者に直接近づいたり遠ざかったりするときに最大になり、移動方向と波の方向の間の角度が大きくなるにつれて減少します。光源が観測者に対して直角に移動するときは、シフトはありません。

これでどこに行くの？レーダーはレーダー波を放射および受信するため、ドップラー効果の影響を受けます。これは、ドップラービームシャープモードに影響します。どのように？ちょっと待って、私はそこに着きます。

ドップラー効果

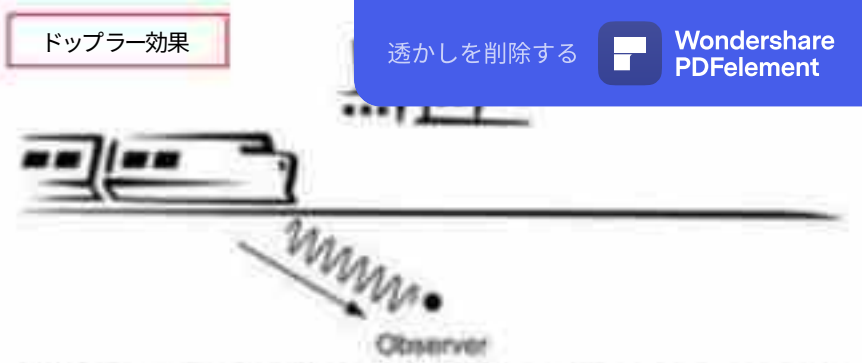

(a) Train moving towards the observer (more cycles in a given time therefore the observer perceives a higher pitch)

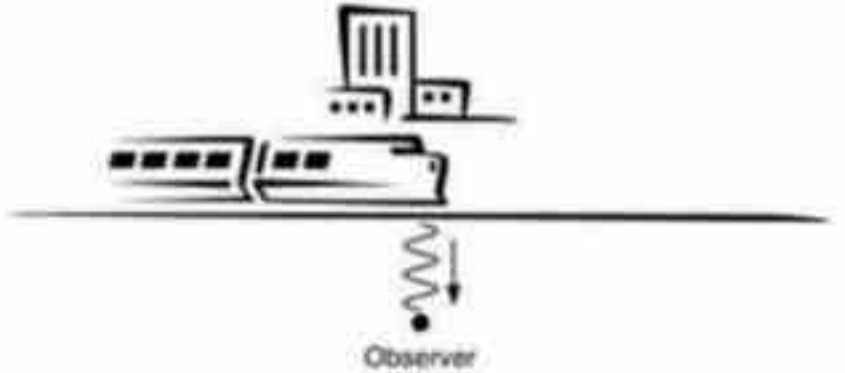

(b) Train nearest to the observer (observer perceives the exact pitch)

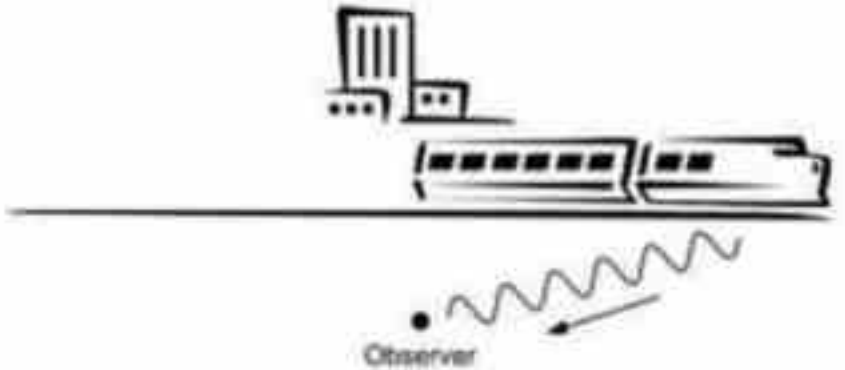

(c) Train moving away from the observer (less cycles in a given time therefore the observer perceives a lower pitch)

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.1
– EXP1（セクターマップ）

「ドップラーシフト」効果

航空機の地上軌道を直接横切るドップラービームシャープン（DBS)マップは、これらの領域内でのドップラー周波数の大きなシフトのために、マッピングがますます困難になっています。これは、特定の領域が適切に計算されず、航空機に関連する特定の領域にこれらの黒い領域が作成されることを意味します。エリアを最大限にカバーするには、直接ではなく、45度の角度で飛行することをお勧めします。

このビデオでは、音の高さの周波数による周波数シフトを紹介しています： https ://youtu.be/-P5J7XEwZIs

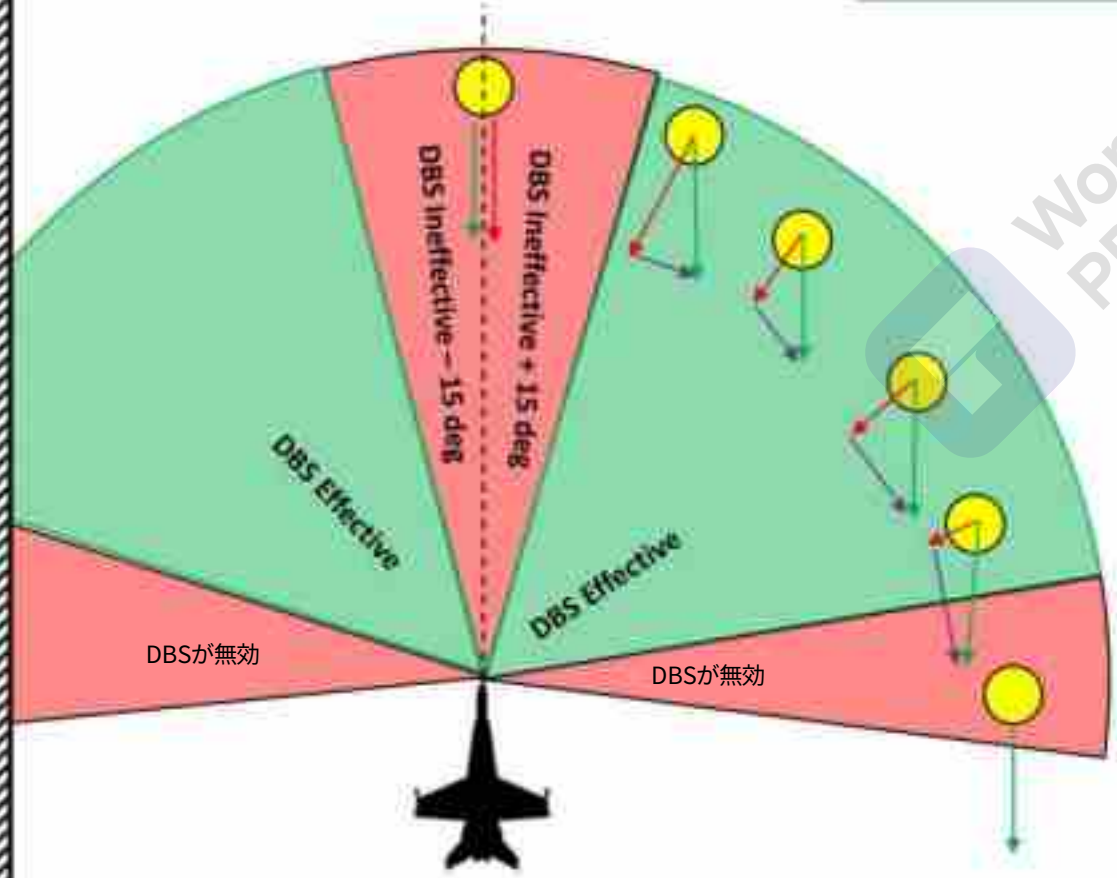

角度オフトラック表示
所有地の地上軌道と方位角スキャンセンターの間の角度

DBS無効地域（黒）

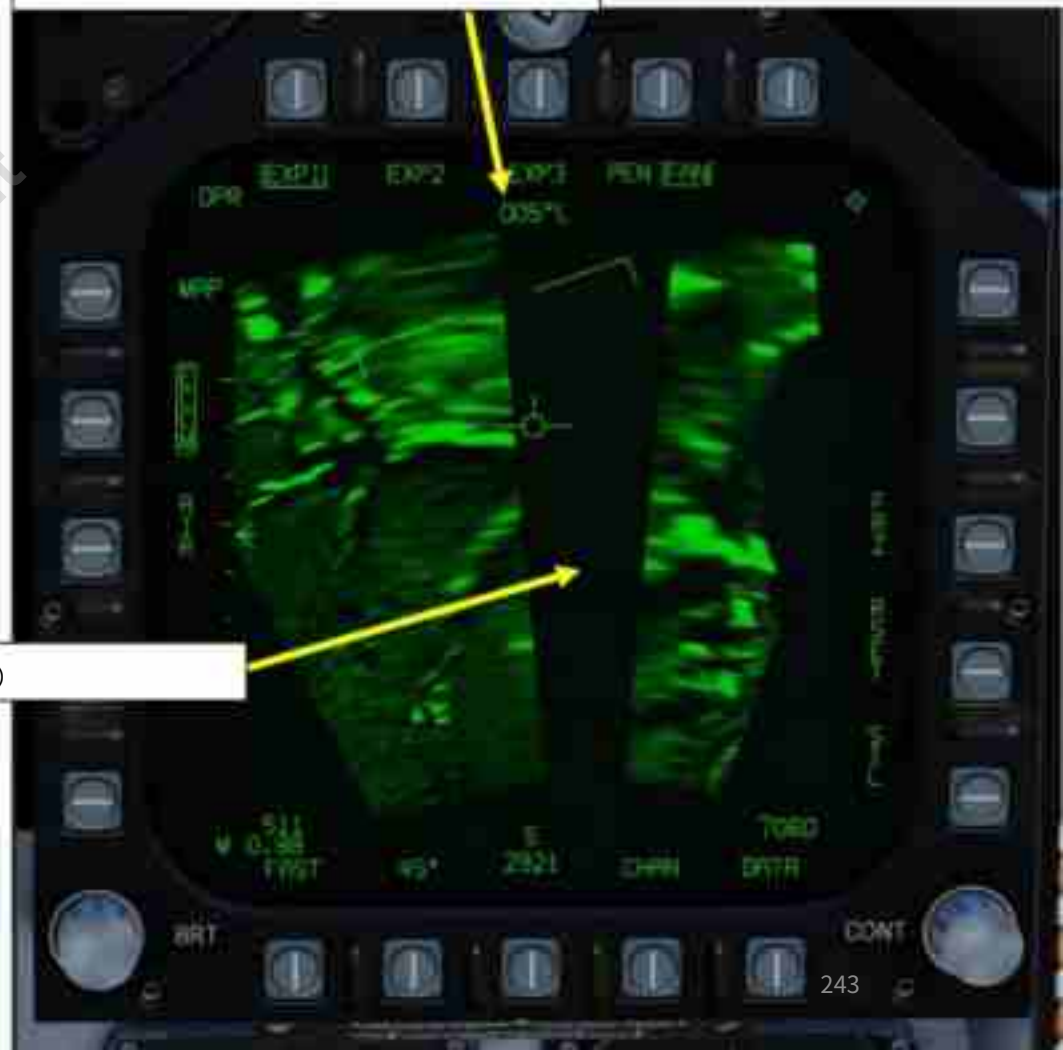

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.2
– EXP2（パッチマップ）

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

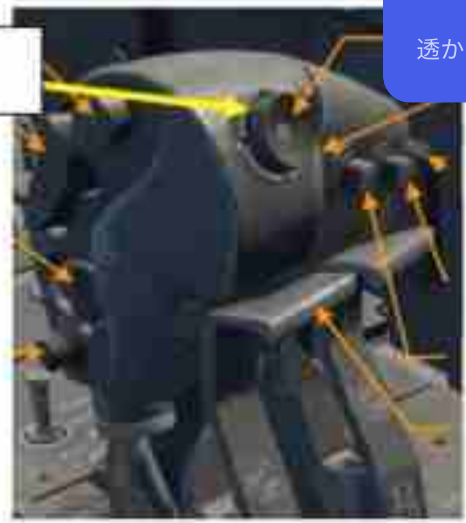

EXP2モードの選択方法

1.空対地マッピング（MAP)モードまたはEXP 1モードが選択されていることを確認します（前のセクションを参照）。

2.センサー制御スイッチをレーダー画面（右)の方向に押して、TDC（スロットル指定)をスレーブにします。

コントローラ)を現在のレーダー画面に（ひし形が表示されている必要があります）。

3. EXP 2の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押します。4。TDC DEPRESSコント・

ロール（«ENTER»)を押し続けます。

5.TDCDEPRESSが保持されている間 、パッチマップとして設定したい領域で台形の囲いを回転させました（ズーム）

TDCコントロールを使用します。

6. TDC DEPRESSコントロールを放して、EXP2モードに入ります。

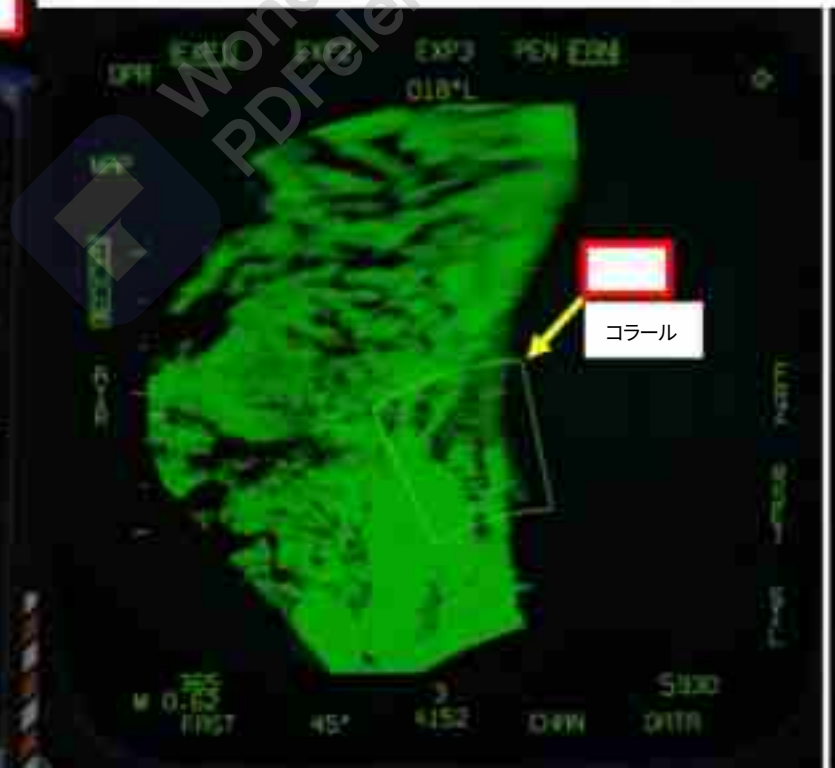

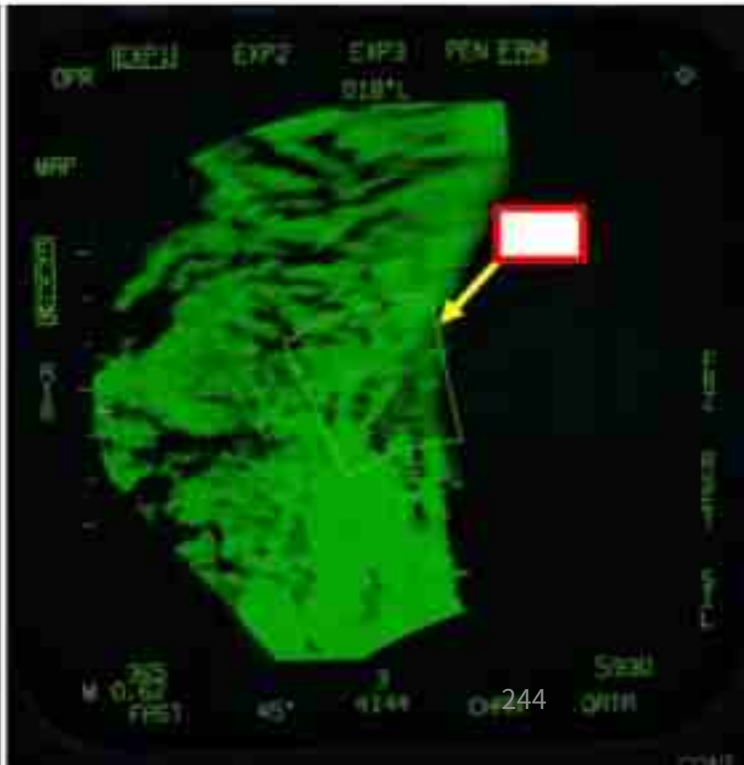

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.2
– EXP2（パッチマップ）

EXP2モードの選択方法

7.空対地レーダーは､その範囲を自動的に調整して、
展開したばかりの領域のより良いビュー。
8.セクション2で説明した方法を使用してターゲットを指定できます。 3。
2. 4（EXPモードでの指定）。
9.スティックの«指定解除»ボタンを押すと､EXP2モードが終了します。

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

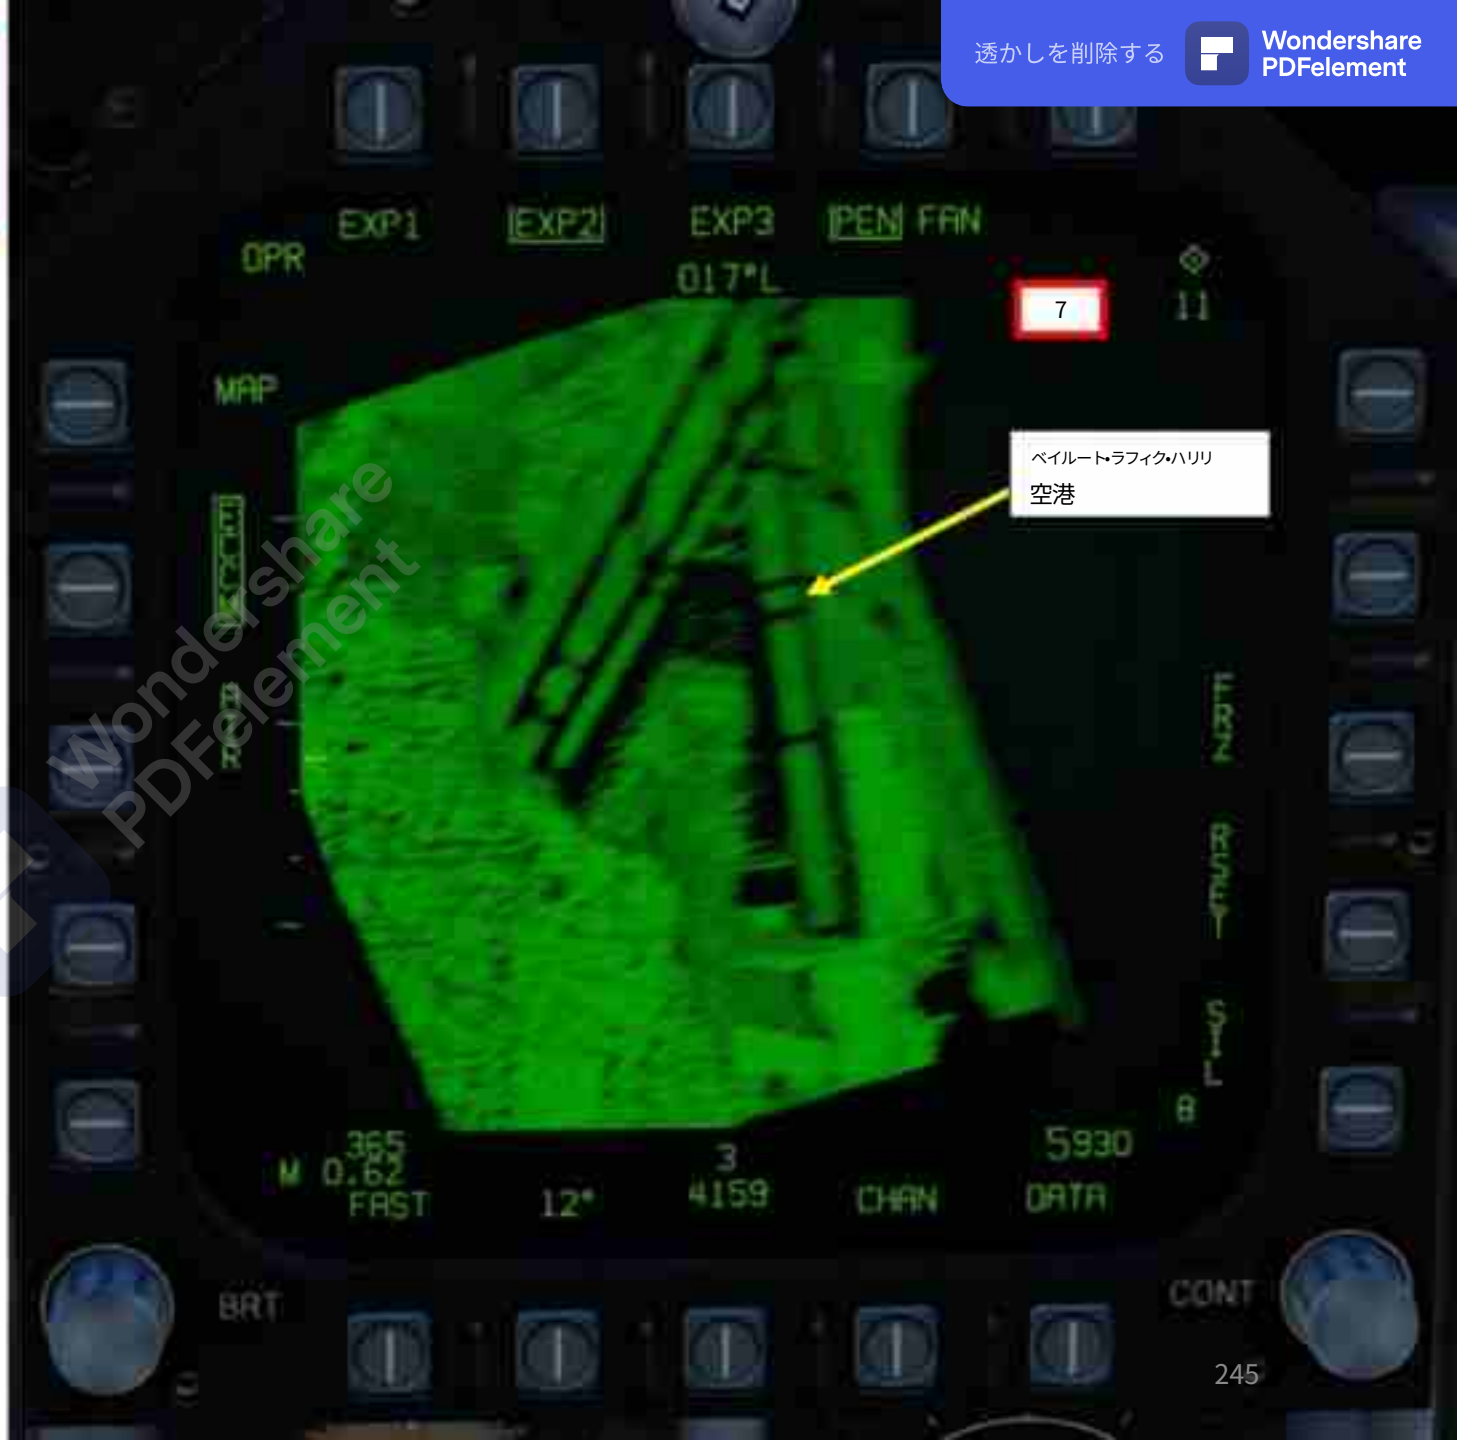

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.3
– EXP3（SARマップ）

4
56

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

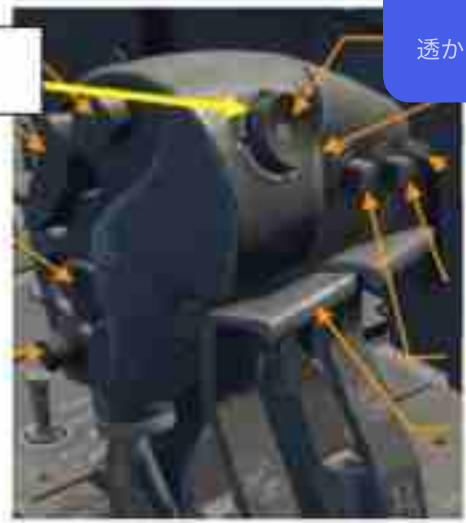

EXP3モードの選択方法

1.空対地マッピング（MAP)モードまたはEXP 1/2モードが選択されていることを確認します（前のセクションを参照）。
2.センサー制御スイッチをレーダー画面（右)の方向に押して、TDC（スロットル指定)をスレーブにします。
コントローラ)を現在のレーダー画面に（ひし形が表示されている必要があります）。
3. EXP 3の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押します。
4. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»)を押し続けます。
5. TDC DEPRESSが保持されている間、TDCコント、合成開口として設定する目的の領域で台形の囲いを回転させました
ロールを使用してレーダー（SAR)マップ（ズーム)を行います。
6. TDC DEPRESSコントロールを放して、EXP3モードに入ります。

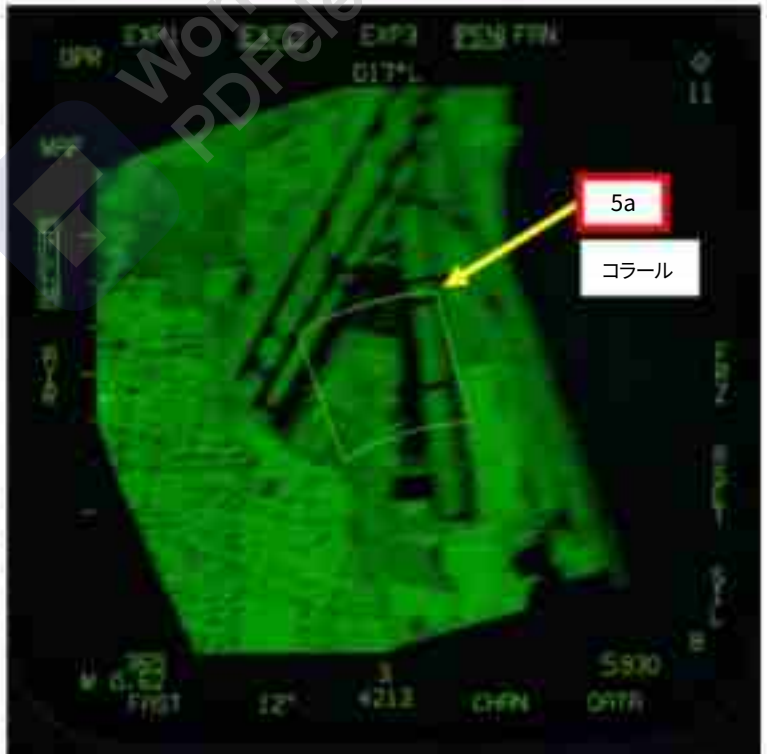

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.3
– EXP3（SARマップ）

EXP3モードの選択方法

7.空対地レーダーは、その範囲を自動的に調整して、
展開したばかりの領域のより良いビュー。
8.セクション2で説明した方法を使用してターゲットを指定できます。 3。
2。 4（EXPモードでの指定）。
9.スティックの«指定解除»ボタンを押すと、EXP3モードが終了します。

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

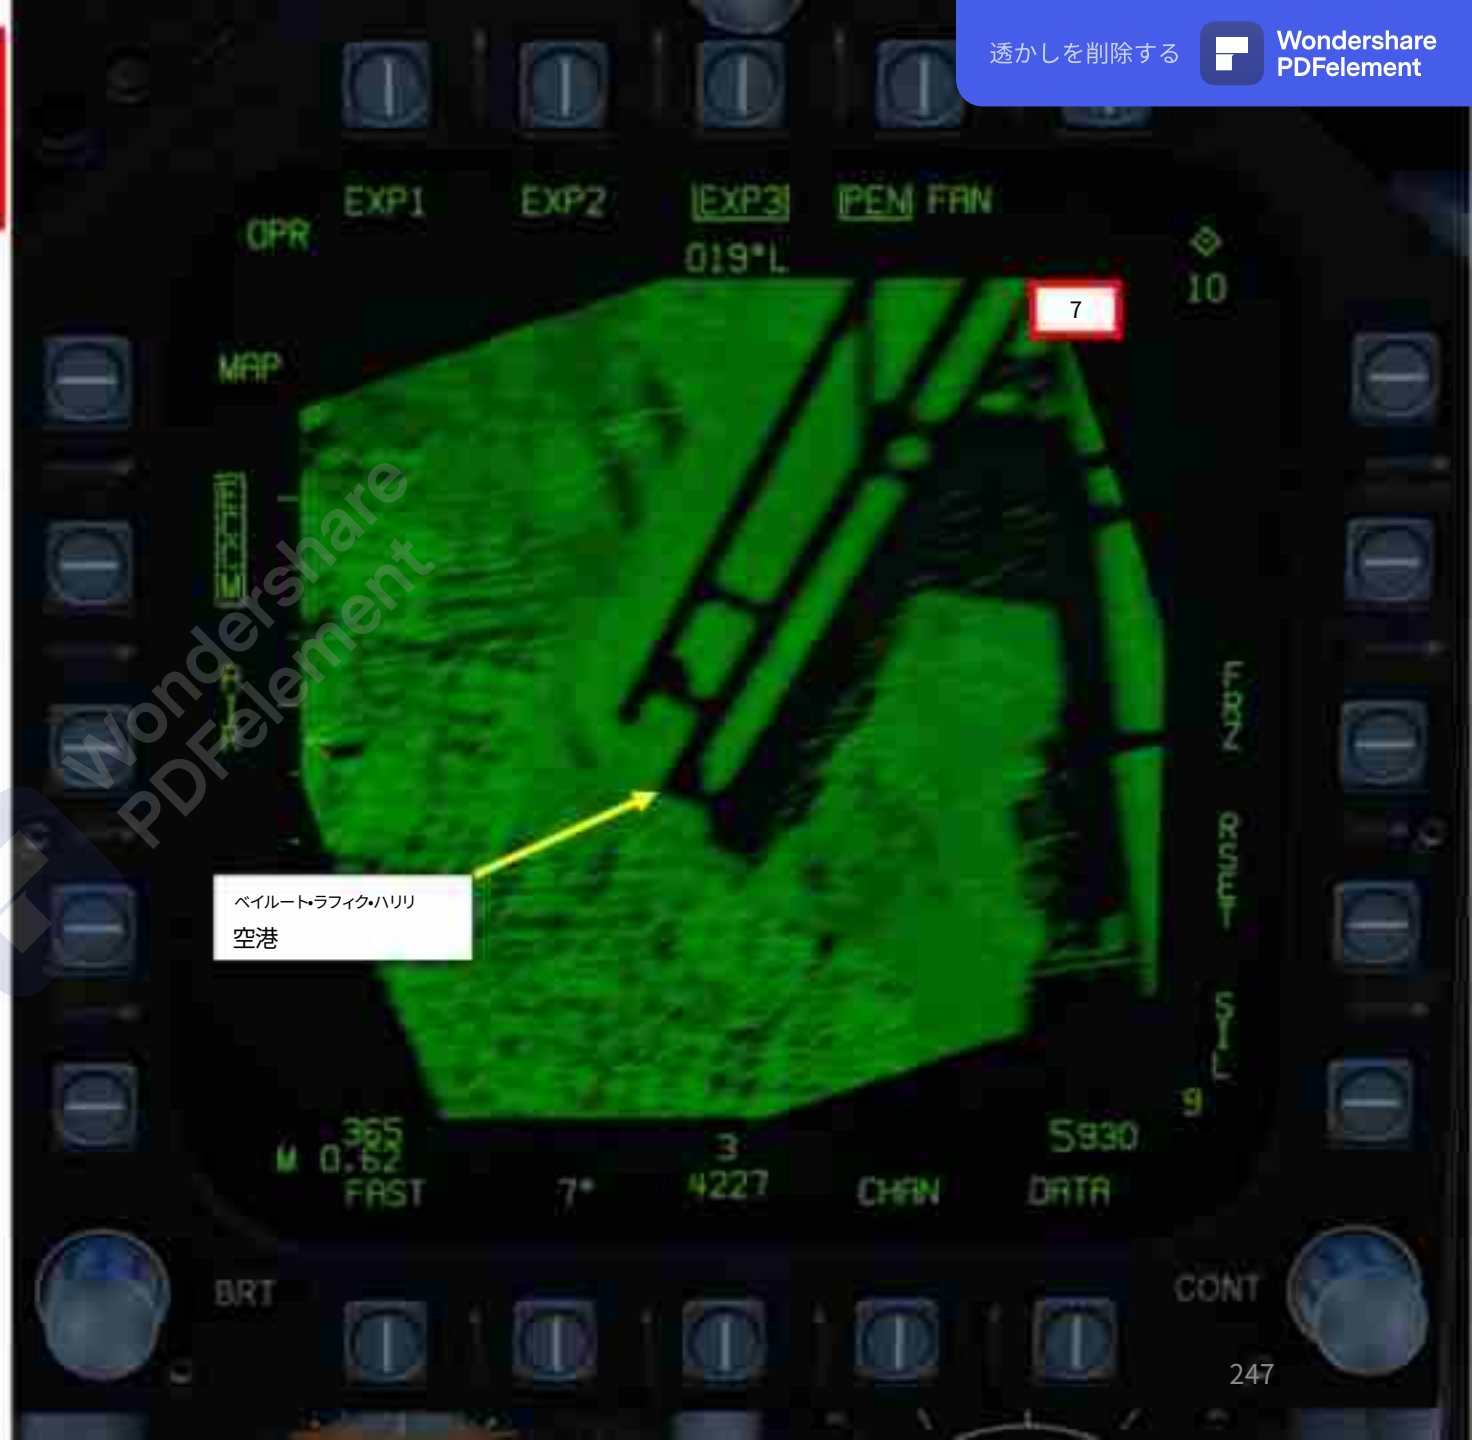

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.4
–EXPモードでの指定

3
45
TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

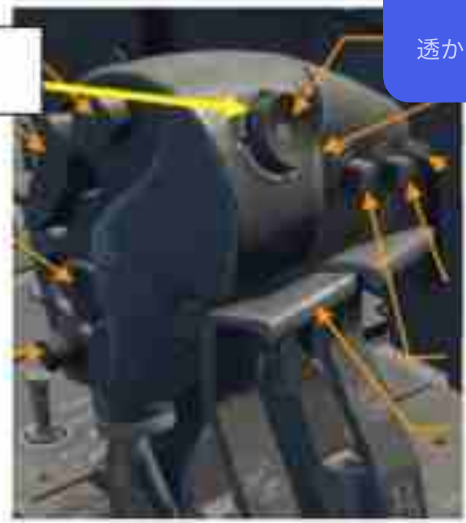

A /GEXPモードから指定/指定解除する方法

1.センサー制御スイッチをレーダー画面（右)の方向に押して､TDC（スロットル指定)をスレーブにします。
コントローラ)を現在のレーダー画面に（ひし形が表示されている必要があります）。

2. EXPモードの1つが選択されていることを確認します（前のセクションを参照）。 最高の精度を得るにはEXP3モードをお勧めしますが、
他のEXPモードで動作します。

3. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»)を押し続けます。

4.TDCDEPRESSを押したまま 、TDCコントロールを使用して､指定する目的の場所でTDCカーソルを回転させます。

5.TDCDEPRESSコントロールを離してターゲットを指定します。

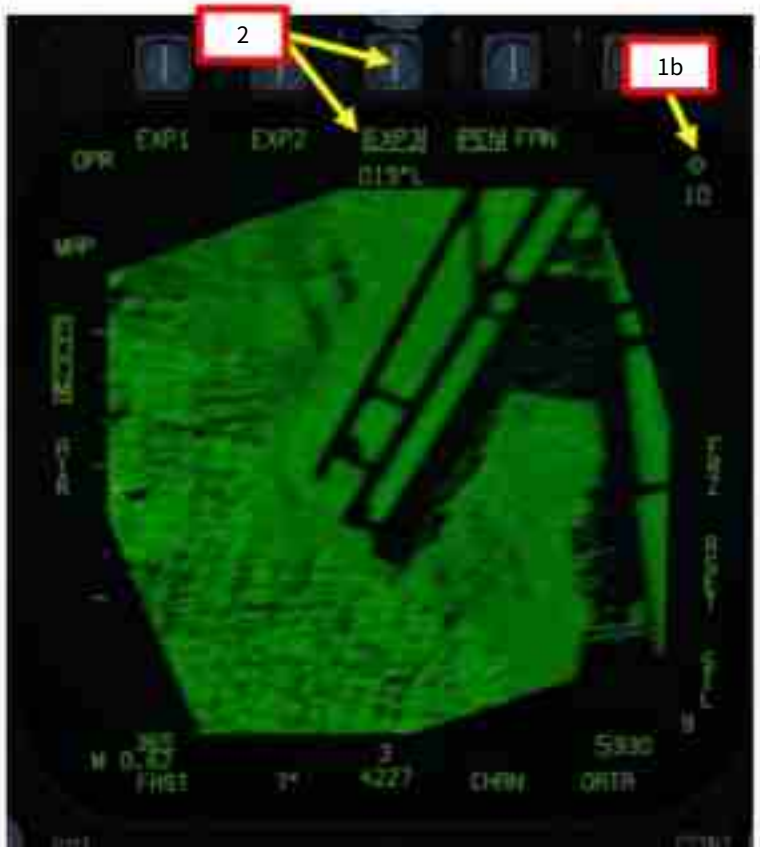

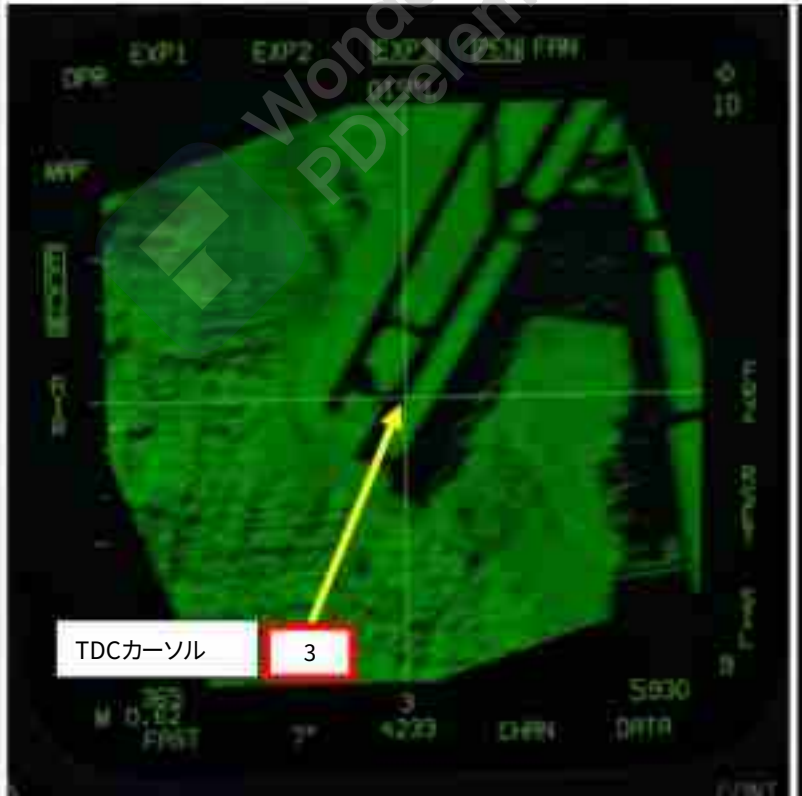

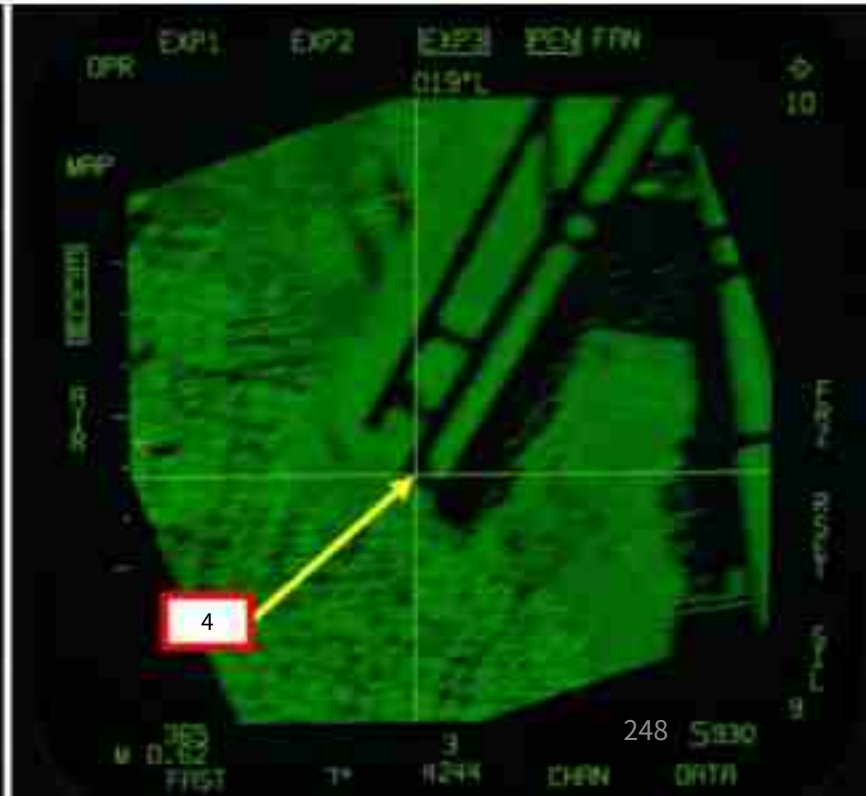

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.3 – EXP（拡張)モード2.2.3.4
–EXPモードでの指定

A /GEXPモードから指定/指定解除する方法

6.空対地レーダーは、その範囲を自動的に調整して、ちょうどあなたがちょうどポイントのより良いビューを提供します
専用 。
7.レーダーページで、十字が指定されたポイントをマークします。 HUDでは、ダイヤモンドが指定されたマークを付けます
点 。このポイントは、必要に応じて他のセンサー（照準ポッドなど)で使用/スレーブ化できます。
8.スティックの«指定解除»ボタンを押すと、指定ポイントが削除されます。

注 :空対地レーダーで指定されたポイントが作成されると、FLIRスイッチがオンで、空対
地の前にTGPが収納されていない場合、照準ポッド（TGP)は自動的に地上のこのポイントに
スレーブします。レーダー指定。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.4 – GMT（地上移動ターゲット）モード

画面

地上移動ターゲット（GMT）レーダーモードは、によって検出された移動ターゲットをスキャンして強調表示します。
彼らのドップラーシフト。検出されたターゲットはブリックとして表示されます。ディスプレイの影付きの領域は
アンテナ方位角カバレッジ。

空対地にするためには、A/Gマスターモードを選択する必要があることに注意してください。
RDRATTKTACページのレーダーオーバーレイ。デフォルトの空対地レーダーモードはMAP（地上）です。
マッピング）;レーダーモードは、横にあるオプション選択ボタンを押してGMTに切り替える必要があります
地図。

1

A / G（空対地）
マスターモードが選択されました

2

GMT（地上移動ターゲット）レーダーモードが選択されました

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.4 – GMT（地上移動ターゲット）モード

コントロール（GMTページ）

レーダーの範囲と方位角は、OSB（オプション選択ボタン）を使用して変更できます。保つ
スキャンする領域が大きいほど、リフレッシュレートとスキャンが遅くなることに注意してください
サイクル。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.4 – GMT（地上移動ターゲット）モード

インターリーブオプション

GMT（地上移動ターゲット）およびMAP（地上マッピング）レーダーモードは、次の方法でインターリーブできます。
INTLオプション選択ボタンを押します。モードはGMT/MAPに変わり、レーダーは
MAPモードとGMTモードを交互に切り替えます。移動するターゲットはマップ上にオーバーレイされます。

インターリーブオプション
INTLオプションが選択されている場合、レーダーは
MAPモードとGMTモードで交互にスキャンします

インターリーブスキャン–GMT表示　インターリーブスキャン–MAP表示　インターリーブスキャン–GMT表示

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.4 – GMT（地上移動ターゲット）モード

移動するターゲットを追跡する方法

1.レーダー電源スイッチがOPR（操作）に設定されていることを確認します。
2. A / Gマスターモードボタンを押すと、レーダーに適切なDDI（デジタルディスプレイインジケーター）が設定されます
AGMAPページ。
3. MAPの横にあるOSBを押して、AGMAPモードをAGGMTモードに切り替えます。
4.センサー制御スイッチをレーダー画面（右）の方向に押して、TDC（スロットル指定コントローラー）を現在のレーダー画面にスレーブします（ひし形が表示されているはずです）。
5. TDCコントロールを使用して、追跡する目的のターゲット（レンガ）上でTDCカーソルを回転させます。
6.センサー制御スイッチをDDI（右）の方向に押して、ターゲットの取得をコマンドします。センサー制御スイッチを離すと、ターゲット追跡が指令されます。レーダーモードが地上移動ターゲットトラック（GMTT）に変わり、追加のターゲット情報が表示されます。

•注 :GMTTは約10海里まで有効です。

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG-73レーダー（空対地）
2.2.4 – GMT（地上移動ターゲット）モード

移動するターゲットを追跡する方法

7. GMTTが有効になり、ターゲットが追跡されたら、次のようにします。

a)レーダーページに、動きベクトル、目標速度、方位のあるレンガが表示されます。

b)HUDで、ひし形が追跡対象をマークします。

c)このポイントは、必要に応じて他のセンサー（照準ポッドなど）で使用/スレーブ化できます。

8.スティックの«指定解除»ボタンを押すと、レーダーがGMTモードに戻り、追跡が終了します。
モード。

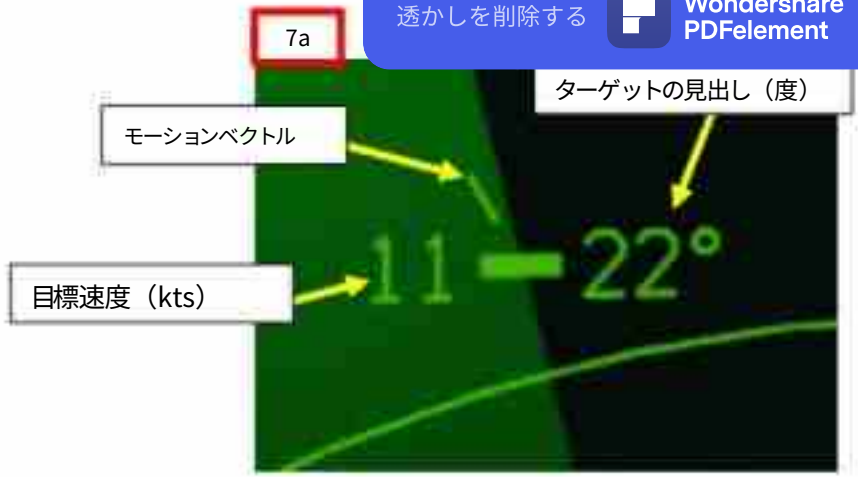

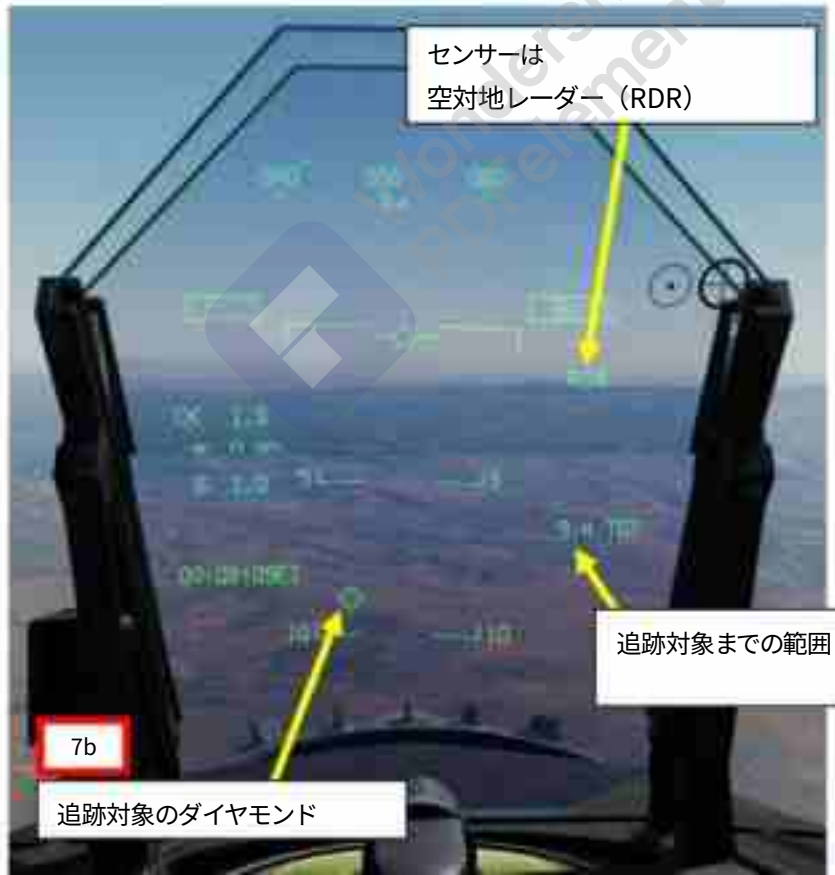

Machine Translated by Google

2.2-AN / APG -73レーダー（空対地）
2.2.5 – TA（地形回避)モード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.3-AN / APG-73レーダー（AIR-TO-SEA）
2.3.1 –SEAモード

画面

海レーダーモードは、移動中の海軍ターゲット（船）をスキャンして強調表示します。
ドップラーシフト。検出されたターゲットはブリックとして表示されます。ディスプレイの影付きの領域は
アンテナ方位角カバレッジ。 SEAモードは、低地の船や小さな島を検出するのに適しています
海の状態。フィルタリングが適用され、スキャンレートが低下し、ターゲット統合時間が次のように延長されます。
海面によって引き起こされる散乱を補正します。

空対地にするためには、A/Gマスターモードを選択する必要があることに注意してください。
RDRATTKTACページのレーダーオーバーレイ。デフォルトの空対地レーダーモードはMAP（地上）です。
マッピング）;レーダーモードは、横にあるオプション選択ボタンを押してSEAに切り替える必要があります
地図。

1

A / G（空対地）
マスターモードが選択されました

2

SEAレーダーモードが選択されました

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.3-AN / APG-73レーダー（AIR-TO-SEA）
2.3.1 –SEAモード

コントロール（海のページ）

レーダーの範囲と方位角は、OSB（オプション選択ボタン）を使用して変更できます。保つ
スキャンする領域が大きいほど、リフレッシュレートとスキャンが遅くなることに注意してください
サイクル。

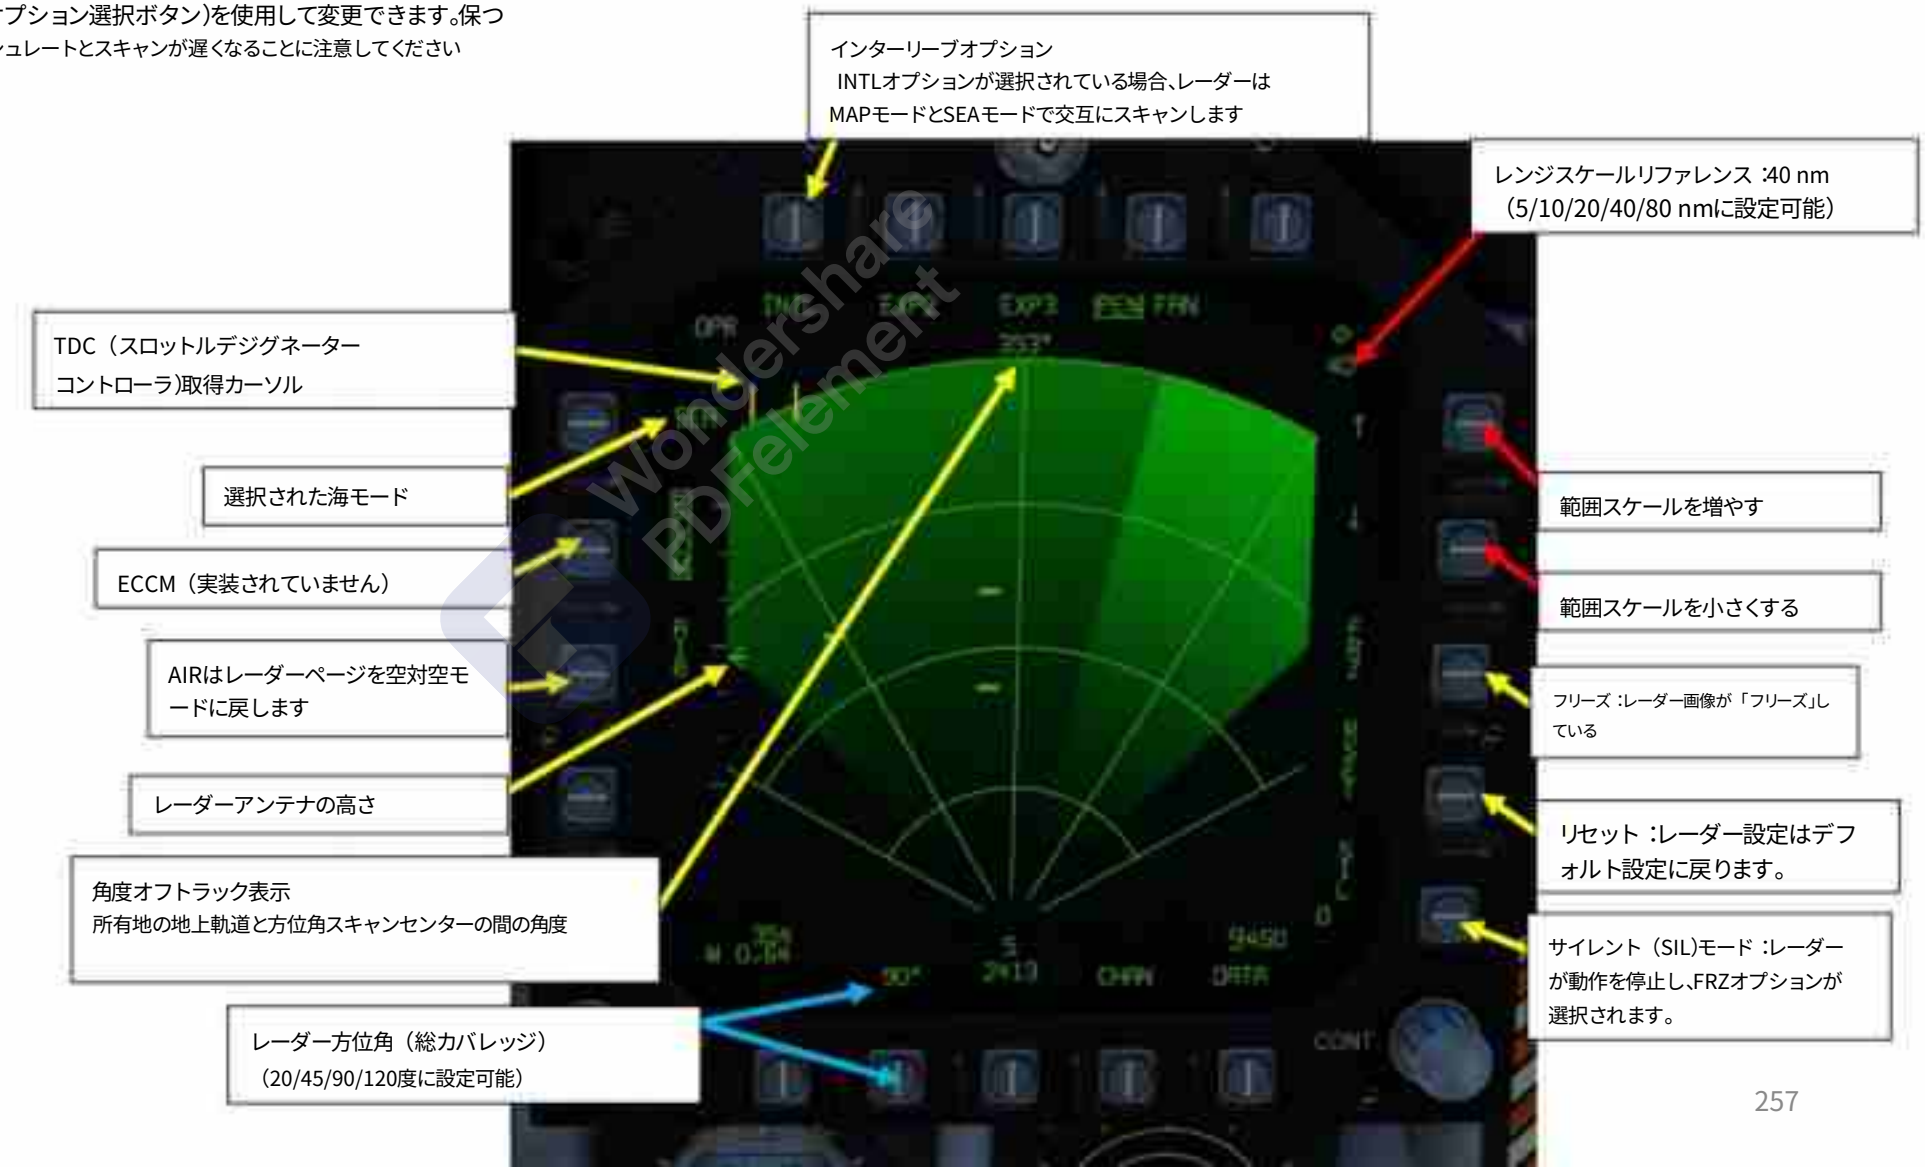

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.3-AN / APG-73レーダー（AIR-TO-SEA）
2.3.1 –SEAモード

インターリーブオプション

INTLオプション選択ボタンを押すと、SEAおよびMAP（地上マッピング）レーダーモードをインターリーブできます。モードはGMT/MAPに変わります。
レーダーはMAPモードとSEAモードを交互に切り替えます。移動するターゲットはマップ上にオーバーレイされます。

SEA / MAPインターリーブモードでは、160 nmの範囲をマッピングに使用できますが、海上ターゲットは80海里までしか表示されません。

インターリーブオプション
INTLオプションが選択されている場合、レーダーは
MAPモードとSEAモードで交互にスキャンします

インターリーブスキャン–SEA表示

インターリーブスキャン–MAP表示

インターリーブスキャン–SEA表示

Machine Translated by Google

2.3-AN / APG-73レーダー（AIR-TO-SEA）
2.3.1 –SEAモード

移動するターゲットを追跡する方法

1.レーダー電源スイッチがOPR（操作)に設定されていることを確認します。
2. A / Gマスターモードボタンを押すと、レーダーに適切なDDI（デジタルディスプレイインジケーター)が設定されます
AGMAPページ。
3. MAPの横にあるOSBを押して、AGMAPモードをAGSEAモードに切り替えます。
4.センサー制御スイッチをレーダー画面（右)の方向に押して、TDC（スロットル指定コントローラー)を現在のレーダー画面にスレーブします（ひし形が表示されているはずです）。
5. TDCコントロールを使用して、追跡する目的のターゲット（レンガ)上でTDCカーソルを回転させます。
6.センサー制御スイッチをDDI（右)の方向に押して、ターゲットの取得をコマンドします。センサー制御スイッチを離すと、ターゲット
追跡が指令されます。レーダーモードが追跡モードに変わり、追加のターゲット情報が表示されます。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.3-AN / APG-73レーダー（AIR-TO-SEA）
2.3.1 –SEAモード

移動するターゲットを追跡する方法

7.ターゲットが追跡されたら：

a)レーダーページに、動きベクトル、目標速度、方位のあるレンガが表示されます。

b)HUDで、ひし形が追跡対象をマークします。

c)このポイントは、必要に応じて他のセンサー（照準ポッドなど）で使用/スレーブ化できます。

8.スティックの«指定解除»ボタンを押すと、レーダーがSEAモードに戻り、追跡が終了します。
モード。

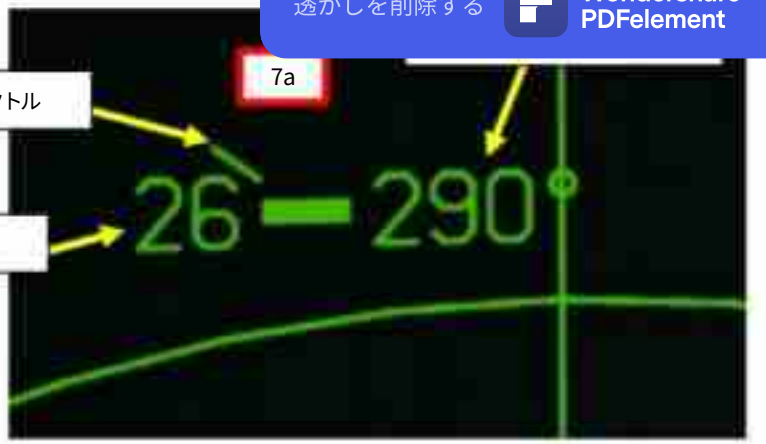

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.4-レーダー用語と用語

•BANDIT :識別された敵の航空機•BOGEY :識別さ
れていない航空機•スパイク :空対空レーダーがロ
ックされています•バディスパイク :友好的なレーダーが
ロックされています•ネイル :レーダー波を放射しますがレーダー
がないRWR接点ロックオン•FOX1 :セミアクティブレーダーミサイル（27R / ER + AIM-7） •FOX 2 :熱探知赤外線ミ
サイル（27T / ET + AIM-9 + R -73/60)•FOX 3 :アクティブレーダーミサイル、つまりミサイルが特定の距離まで航空機
のレーダーまで追跡することを意味します

距離が経過すると、内部レーダーが作動します（ピットブル）（AIM -120 / R -77)•ライフ
ル :AGM-65空対地ミサイル

•RAYGUN :レーダーでターゲットをロックするときは、「RAYGUN」と言って、チームメートが誰かをロックしていることを認識できる
ようにすることをお勧めします。連絡先を友人または敵として識別するためによく使用されます。
人が「BUDDYSPIKE！」と叫んだ場合、あなたは友だちをロックしている可能性が非常に高いです
コンタクト 。

•IFF：「彼は友好的ですか、それとも盗賊（敵)ですか？」という意味
です。 •PITBULL :オンボードレーダーを追跡に使用し始めるFOX 3（アクティブレーダー)ミサイル

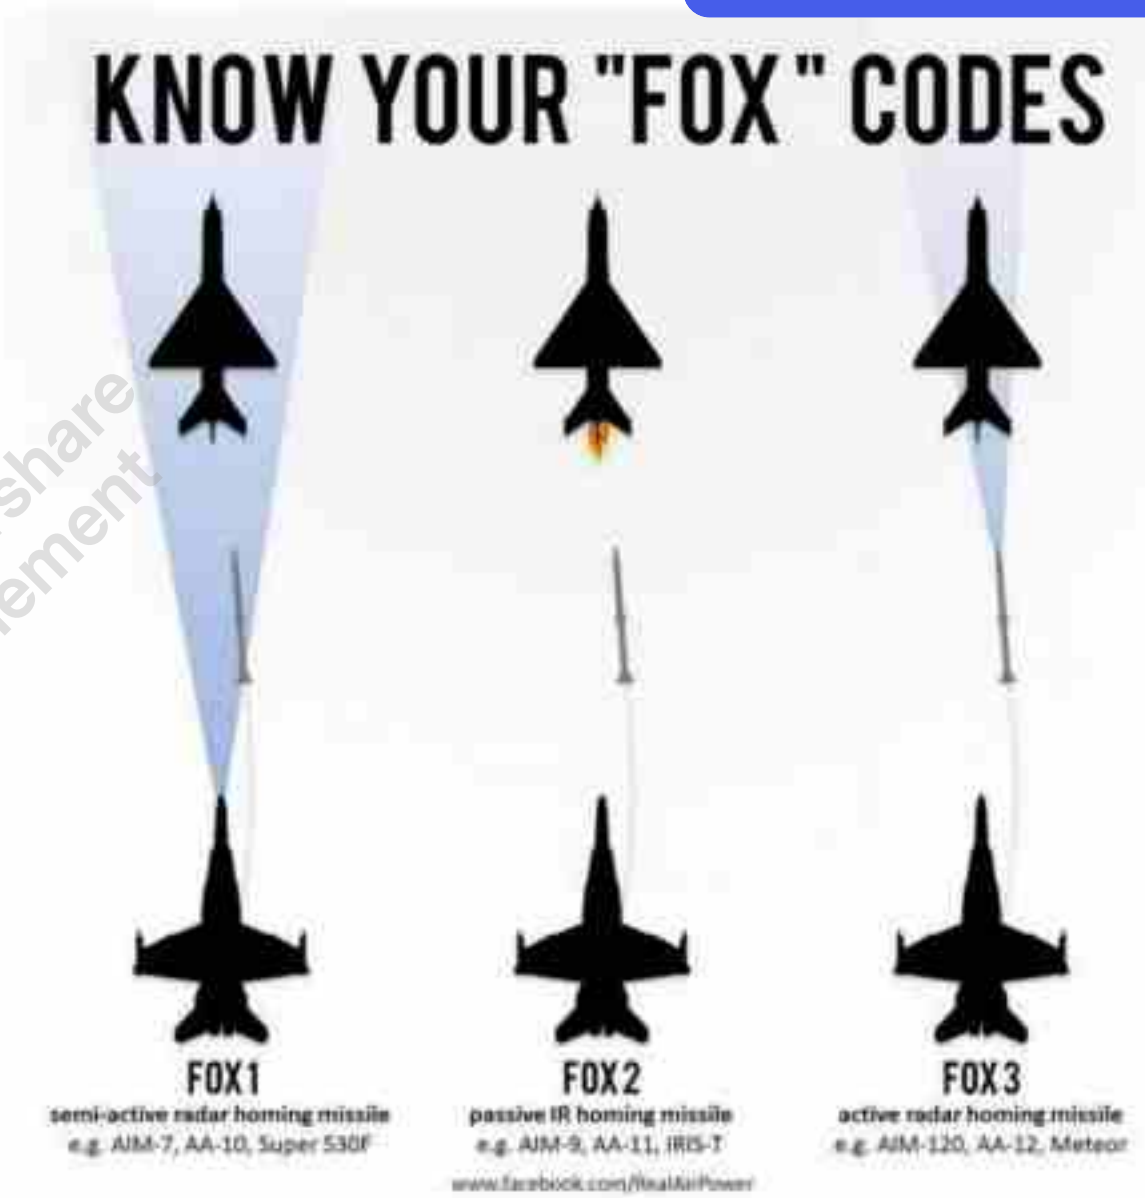

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V)LITENING II TGP
3.1 –はじめに

AN / AAQ-28（V)LITENINGシステムは、自己完結型のマルチセンサーターゲティングおよび監視システムです。ライトニングにより、搭乗員は、武器の配達や非伝統的な情報、監視、偵察任務のために、長距離でターゲットを検出、取得、自動追跡、および識別することができます。 LITENINGのFLIR、電荷結合装置（CCD）、レーザーイメージングセンサー、高度な画像処理、デジタルビデオ出力により、地上のターゲットの有用な画像が提供され、搭乗員はさまざまな戦場の条件下でターゲットを識別して操作できます。

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.2 –ディスプレイ

照準ポッドフィードは、どちらのDDI（デジタル
ディスプレイインジケーター)またはAMPCD（Advanced Multi-Purpose Color
画面）。照準ポッドフィードを表示するには、[TAC]ページを選択し、[
OSBの次の«FLIR»。のFLIRページに注意してください
AMPCDは白と黒で表示され、FLIRページは
DDIは黒と緑の色合いです。

照準ポッドの視線方向（航空機の機首から左/右の角度）

ノースアロー/グラウンドプレーン
•通常の線は、FLIRの向きに対するグランドプレーンを示します。

•矢印は北を指し、長さが次のように長くなります。
FLIRが地平線より下（または上)にある距離の関数。

コントローラーフォーカスダイヤモンド
（TDCはこのディスプレイでアクティブです）

指定ポイントデータ
•座標（北/南）
•座標（東/西）
•平均海面高度（ft）

TACページから、次のことができます。
照準ポッドにアクセスする
OSBを押してフィード
「FLIR」の横。

レーザーモード
L ARM :レーザー武装
•MARM :レーザーマーカー武装
•LTD/R :レーザーターゲット指示装置/レンジャー
•空白 :セーフ/オフ

照準ポッドレチクル

照準ポッドビュー
相対方向

照準ポッドビュー
標高（度）

指定する範囲
ターゲット（nm）

航空機対気速度（kts / マッハ）

ヤードスティック表示（メートル）
地面に対するレチクルラインの1つの距離は、メートル単位で提供されます。これにより、FLIRが現在探している場所のスケール感が得られます。

航空機の高度（ft）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.2 –ディスプレイ

視野
（ナロー/ワイド)設定

デイ/ナイトモードコントロールノブ

FRZ（フリーズ)機能
現在のFLIR画像をフリーズします

照準ポッドモード
•OPR :操作
•STBY :スタンバイ

レーザーマーカーモードセレクター
（レーザー兵器を誘導しません）

追跡モード
•ATRK :エリアトラック
•PTRK :ポイントトラック

TRIGオプション
選択（ボックス化)されている場合は、
第2段階のトリガーがレーザーを発射します。また
有効になっている間、ガンの選択を無効にします。

ズームコントロールを増やす

RTCL（レチクル)オプション
照準ポッドレチクルを表示します

ズームコントロールと
設定（1～9）

ALG（自動レベル＆
ゲイン)制御オプション

照準ポッドレーザーコード
ターゲティングで使用されるレーザーコード
ターゲットを指定するときのポッド。

ズームコントロールを下げる

AUTFモードセレクター
（オートフォーカス）

UFC（Up-Front Controller)ボタン
UFCからレーザーコードを変更できます。

レーザースポットトラッカーコード
（照準ポッドで検索/追跡されるレ
ーザーコード）

FLIR/CCDカメラモードセレクター
FLIR :将来を見据えた赤外線
CCD :電荷結合デバイス（TV）

グレースケールオプション
レベルとゲインを調整するためのグレースケー
ルカラーストリップを表示します。

DCLTR（デクラッター)ボタン
航空機の対気速度と高度の情報を
削除します。

FLIR WHT / BLK（ホワイト
ホット/ブラック-ホット)オプションボタン

コントラスト制御

明るさ制御

レーザースポットサーチ（LSS)モードセレクターボタン
照準ポッドは、JTACまたは他の誰かの照準ポッドレーザー（バディレーザ
ー)のレーザーコードを検索します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)LITENING II TGP 3.2 –ディスプレイ

バンク&迎え角（AOA)インジケーター•現在のバンク角度を円形の目盛りの形式で示し、半円は現在のバンクの姿勢を示します。 •迎え角は、中央の速度ベクトルで示されます。 AOAが7を超えると、AOAが増加するにつれて角度が増加します。三角形が表示され、

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)LITENING II TGP 3.2 –ディスプレイ

FLIRディスプレイの照準ポッドビューの相対方向記号は、航空機との関係でポッドがどこを指しているかを知るのに役立ちます。このビューの方向は、トップダウンビューで表されます。

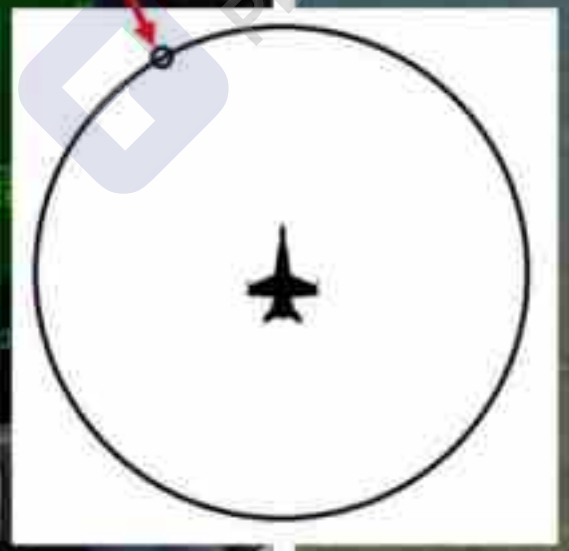

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)LITENING II TGP

3.2 –ディスプレイ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)LITENING II TGP
3.3 –コントロール

照準ポッドを使用する際のいくつかの便利なHOTAS機能：

•センサー制御スイッチの方向： TDC（スロットル指定コントローラー)で照準ポッドビューを回転させるために使用するディスプレイを選択します。 Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。

•選択したディスプレイに向けて保持されたセンサー制御スイッチ :ポイントトラック（PTRK、高コントラスト車両などのオブジェクトを追跡)とエリアトラック（ATRK)を切り替えます。

•レーダー仰角制御 :ズームを制御します（DDI / AMPCD FLIRページから直接制御することもできます）

• RAID/FLIR視野選択ボタンショートホールド :切り替えます
広い/狭い視野

• RAID/FLIR視野選択ボタン長押し： TVを切り替えます
（CCD、電荷結合デバイス)およびFLIR（赤外線)モード

•スロットルデジグネーターコントローラー（TDC)上/下/左/右：
ポッドレチクルをターゲットにしたスルー

•スロットルデジグネーターコントローラー（TDC)が押されている :照準ポッドの十字線の下のポイントをターゲットとして指定します（武器で使用）

•ノーズホイールステアリングボタン :ターゲットの指定を解除し、VVSLVと除雪車のポインティングモードを切り替えることができます

•ケージ/ケージ解除ボタン： LST（レーザースポットトラック)を切り替えます
手術

•ガントリガー（第2ステージ）： FLIRページでTRIGモードがボックス化されている場合、レーザーを発射します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.3 –コントロール

照準ポッドページ
OSB（オプション選択ボタン)を使用して、さまざまなオプションまたは設定を選択できます

LST/NFLRスイッチ
レーザースポットトラッカー/ナビゲーションの将来を見据えた赤外線（LST / NFLR)センサー

LTD/Rスイッチ
•LTD/Rは、Laser Target Designator / Rangerの略です。•スイッチは、ARM、SAFE、またはAFTに設定できます。

FLIR（前方監視赤外線)センサースイッチ
オン/スタンバイ/オフ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)ライトニングII
TGP 3.4 –起動およびレーザー処理手順

1. A/Gマスターモードを押します。これにより、レーザー指示装置を武装させることができます。
2.照準ポッドの電源を入れるには、FLIRセンサースイッチをSTBY（右クリック)に設定します。
3. DDIまたはAMPCDのいずれかのTACページで、 「FLIR」（前方監視赤外線)の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押して、照準ポッドフィードページを選択します。

4.ウォームアッププロセスを監視します。照準ポッドのウォームアッププロセスには時間がかかります
約2分。

5.照準ポッドを使用する準備ができると、ポッドのステータスがからに切り替わります。
~~RDY~~ – STBY（スタンバイ)にタイムアウトしません。

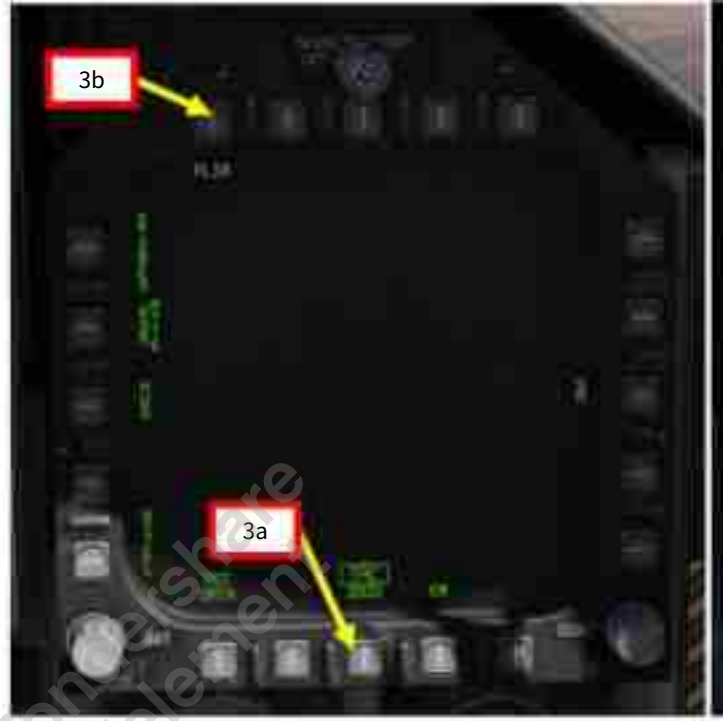

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)ライトニングII
TGP 3.4 –起動およびレーザー処理手順

6. FLIRセンサースイッチをオンに設定します（右クリック）。照準ポッドモードがSTBYからOPR（操作)に切り替わることを確認します。
7.センサー制御スイッチを選択したDDIの方向に押します（例として、右のDDIの場合は右）。 Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)フォーカス
ひし形（TDCはこのディスプレイでアクティブです）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)ライトニングII
TGP 3.4 –起動およびレーザー処理手順

8. Undesignateボタンをすばやく2回押して、VVSLV（Velocity Vector Slaved)モードを選択します。これにより、カメラの収納が解除され、照準ポッドが速度ベクトルにスレーブされます。 •または、VVSLVの横にあるOSBを押すこともできます（選択するとボックスで表示されます）。

9. [指定解除]ボタンをもう一度すばやく2回押して、除雪機モードを選択します。除雪機モードに最初に入るとき、°左/右および-8FLIRは0°下に設定されます。 •または、Snowplowモードを使用中にSnowplowの横にあるOSBを押すと、Snowplowの選択を解除します。

10. DDI（デジタルディスプレイインジケーター)のコントラストと明るさを次のように調整します必要

11. LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー)スイッチをARMに設定します。これはレーザーを武装させます。 FLIRページにLARM表示が表示されていることを確認してください。

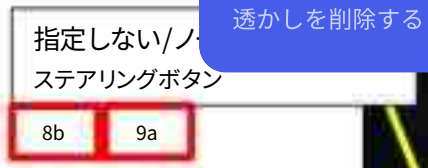

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.4 –起動とレーザー発振の手順

12. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドのレチクルを目的の位置に回転させます
目標。
13.適切なズームレベル、視野（NARROW / WIDE）、およびカメラモード（CCD / TVまたはFLIR)を使用して、ターゲットを識別します。
14.センサーコントロールスイッチを選択したディスプレイに向けて（右側のDDIが選択されている場合は右側)押して、ポイントトラックを切り替えます
（PTRK、高コントラストの車両のような移動物体を追跡します)およびArea Track（ATRK、静的ターゲットに使用されます）。
15.「UFC」の横にあるOSBを押して、Up-FrontControllerに照準ポッドレーザーコードを設定します。
16.「LTDC」（レーザーターゲット指示装置コード)の横にあるボタンを押します。 「：」は、それが選択されていることを示します。次に、キーパッドに目的のレーザーコードを
入力し、「ENT」を押します。デフォルトのレーザーコード1688を選択します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP

3.4 –起動とレーザー発振の手順

17.レーザーを手動で使用する場合は、「TRIG」の横にあるOSBを押します。選択すると表示がボックスで表示されます。これは、ガンのトリガーを意味します。
プレスはレーザーを発射します。この手順は、「バディレーザー」（他の人が使用するために自分のレーザーを使用する）の場合に必要です。

- TRIGが箱から出されたままの場合、レーザーは自動モードになっています。レーザーは、レーザー誘導兵器の数秒前に自動的に発射されます
  目標に到達します。

18. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)ボタンを押して、レーザーをターゲットポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器が奴隷になります
レーザーが発射されている場所に。

19.これで、リリース手順に従ってレーザー誘導兵器を発射できます。

20. TRIGオプションが選択されている（ボックス化されている)場合は、ガントリガーを押し続けてレーザーを発射します。レーザーが発射されると、レーザーモードはLARMからLTD/Rに切り替わります。もしも
TRIGオプションが選択されていない場合（ボックス化されていない、自動レーザー）、兵器がターゲットに到達する数秒前にレーザーが自動的に発射されます。

21.必要に応じて、ガントリガーをもう一度押して、レーザーの発射を停止します。指定解除/ノーズホイールステアリングボタンを使用して指定解除できます
ターゲット。

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)LITENING II TGP

3.4 –起動とレーザー発振の手順

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP

3.5 –ポインティング方法

3.5.1-概要

照準ポッドでターゲットを指す方法はいくつかあります。

•速度ベクトルスレーブモードでは、FLIRが速度ベクトルの視線にスレーブされます。

•除雪機モードは、ターゲット指定が存在しない場合のデフォルトモードです。

•安定化ポインティングモードは、ターゲットがSnowplowから指定されたとき、またはAutoから循環されたときに開始されます。
トラックまたはポイントトラック

•ウェイポイントスレーブ（TGPは選択したナビゲーションウェイポイントにスナップします)は、水平状況を使用して利用できます
インジケータページ（関連セクションを参照）。

•エリアトラックは、特定のエリアを追跡するために使用されます。これは、固定ターゲットの建物に最適です。エリアトラック
他のポインティング方法から設定できます。

•ポイントトラックは、特定の移動ポイントを追跡するために使用されます。これは、ターゲットを移動する場合に最適です。ポイントトラック
他のポインティング方法から設定できます。

照準ポッドは
パワーアップ

1. HSI（水平位置指示装置)で選択されたWYPT OSB（オプション選択ボタン）
2.目的のウェイポイントが選択されている
3. WPDSG（Waypoint Designate)OSBが選択されました

ウェイポイントに奴隷

FLIRページまたは指定解除ボタンから選択されたVVSLVOSBが1秒以内に2回押された

VVSLV（速度
ベクタースレーブ）

既存のターゲット指定がないか、FLIRページからVVSLVの選択を解除します

除雪車モード

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.2-VVSLV（速度ベクトルスレーブ）

速度ベクトルスレーブモードでは、FLIRが速度ベクトルの視線にスレーブされます。 •VelocityVectorSlavedモードを選択するには： 1。FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。

2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。

3.次のいずれかの方法でVVSLVを選択します。

a)FLIRページでVVSLVプッシュボタンを選択する、または; b)1秒以内に
[指定解除]ボタンを2回押します。

4. RTCL（ボックス)の横にあるOSBを押して、照準ポッドのレチクルを表示します。5.ターゲットを指定するには、航空機を操縦してターゲットに速度ベクトルを設定し、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。 FLIRページの指定されたポイントにひし形が表示されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP

3.5 –ポインティング方法

3.5.2-VVSLV（速度ベクトルスレーブ）

ターゲットが指定されると、照準ポッドは速度ベクトルの代わりに指定されたポイントを追跡します。ヘッドアップディスプレイに指定のひし形が表示されます。

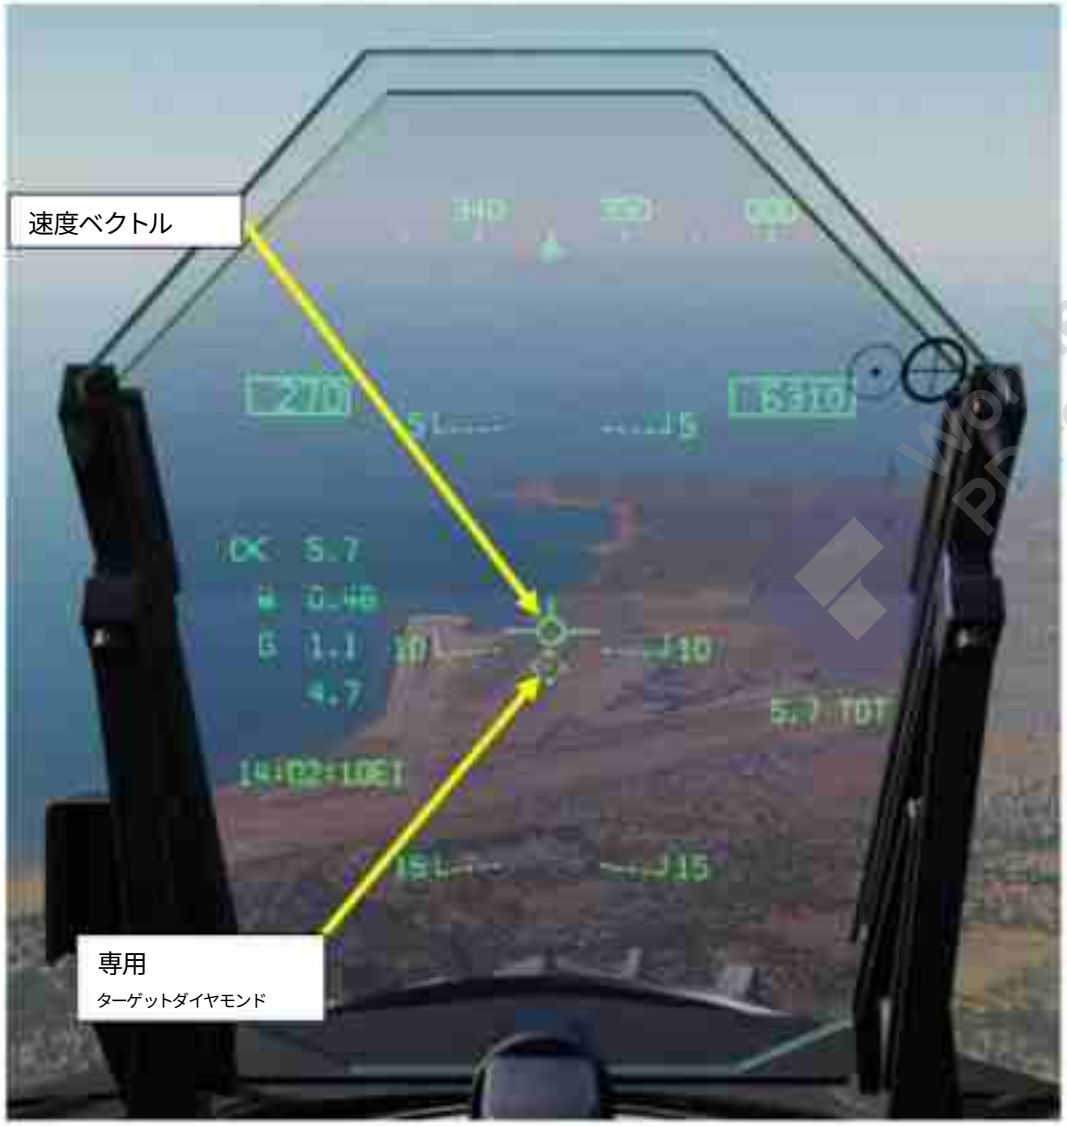

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP

3.5 –ポインティング方法

3.5.3-除雪車

除雪機モードは、ターゲット指定が存在しない場合のデフォルトモードです。ただし、照準ポッドの電源を最初にオンにしたとき、VVSLVモードは次のことを行う必要があります。
最初に選択してから、Snowplowに切り替えることができます。除雪車モードは、それが指しているものに安定せず、それを回転させると、
ポッドに対するFLIR（前方監視赤外線)の絶対位置。

•照準ポッドを殺すには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
4. [指定解除]ボタンを2回押して、[選択解除] VVSLVを選択し、除雪機モードに切り替えます。
5. 除雪車が最初に入るとき、FLIRは0°左/右および-8°下に設定されます。
6. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます
7. 除雪機モードからターゲットを指定するには、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」)を使用します。上の指定点にひし形が表示されます
   FLIRページとヘッドアップディスプレイにも表示されます。

安定化ポインティングモードは、ターゲットがSnowplowから指定された場合（FLIR自体以外のソースからのものを含む）、またはAutoから循環された場合に開始されます。
センサーコントロールスイッチを介してトラックまたはポイントトラック。このモードでは、FLIRを自由に回転させることができ、指定されたターゲットは常に更新されます。
現在位置。旋回していないときは、FLIRは地面のどの位置を向いていても安定します。

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP

3.5 –ポインティング方法

3.5.4-ウェイポイントスレーブ

照準ポッドをナビゲーションデータベースの既存のウェイポイントにスレーブすることができます。方法は次のとおりです。

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. HSI（Horizontal Situation Indicator)ページで、上矢印または下矢印の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を使用して、目的のウェイポイントを選択します。
4. WYPTの横にあるOSBを押します（ボックス化=選択済み）
5. WPSDGの横にあるOSBを押して、ウェイポイントをターゲットポイントとして指定します（ボックス化=選択済み）
6. ターゲットポイントは、選択したウェイポイントに自動的に回転します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.4-ウェイポイントスレーブ

7. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、次の場合に照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。
調整が必要です。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.5-ポイント&エリアトラック

エリアトラックは、センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットの方向に押すことで入力されます
ページ。 FLIRはターゲットの場所にスレーブされます。エリアトラックを選択するには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
4. [指定解除]ボタンを2回押して、[選択解除] VVSLVを選択し、除雪機モードに切り替えます。
5. FLIRフォーマットページの方向にセンサーコントロールスイッチを押して、切り替えます
   エリアトラックとポイントトラック。
6. エリアトラックでは、FLIRはターゲットの場所にスレーブされ、スルーすることはできません。
7. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用して、ターゲットを指定します。
8. 指定解除ボタンを1回押すと、除雪機モードに戻ります。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.5-ポイント&エリアトラック

センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページの方向に押すと、ポイントトラックに入ります。
FLIRは、移動するオブジェクトを含むオブジェクトを追跡します。ポイントトラックを選択するには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
4. [指定解除]ボタンを2回押して、[選択解除] VVSLVを選択し、除雪機モードに切り替えます。
5. FLIRフォーマットページの方向にセンサーコントロールスイッチを押して、エリアを切り替えます
   トラックとポイントトラック。
6. ポイントトラックでは、FLIRは移動するターゲットにスレーブされ、スルーすることはできません。
7. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用して、ターゲットを指定します。
8. 指定解除ボタンを1回押すと、除雪機モードに戻ります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.6-照準ポッドオフセット

例1

照準ポッドがポイントトラックまたはエリアトラックに設定されている場合、照準ポッドを直接回転させることはできません。
調整が必要な場合、これはあまり実用的ではありません。幸い、照準ポッドオフセット機能を使用すると、オフセット/調整を作成し、最初に作成したエリア/ポイントトラックを維持しながらそれを指定できます。

1.この最初の例では、エリアトラック（ATRK)から始めます。照準ポッドは参照領域を追跡します。

2. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」)を使用して、OFFSET機能をアクティブにします。 「+」クロス（オフセットカーソル）
レチクルの中央に表示されます。

3. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、オフセットを回転させます
目的のターゲットにカーソルを合わせます。

4. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」)を使用して、オフセットカーソルの位置を新しいターゲット指定ポイント（TGT)として指定します。これは、レーザー誘導爆弾の実行に非常に役立ちます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.5 –ポインティング方法
3.5.6-照準ポッドオフセット

例2

ポイントトラックに付属している便利なオフセット機能は、照準ポッドをオフセットカーソルの位置に「リセット」することもできることです。これにより、除雪機モードに戻ってターゲットを再取得する必要がなくなり、その過程で貴重な時間と状況認識を無駄にすることができます。

1.この2番目の例では、ポイントトラック（PTRK)から開始します。照準ポッドは参照オブジェクトを追跡します。

2. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」)を使用して、OFFSET機能をアクティブにします。 「+」クロス（オフセットカーソル）
レチクルの中央に表示されます。

3. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、オフセットを回転させます
目的のターゲットにカーソルを合わせます。

4. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」)をもう一度使用して、オフセットの位置を指定します
新しいターゲット指定ポイント（TGT)としてのカーソル。

5.センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページの方向に押して、照準ポッドをオフセットカーソルの位置に移動します。

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)LITENING II TGP 3.6 –レーザースポットトラッカー（LST)モード

LST/NFLRスイッチ
レーザースポットトラッカー/ナビゲーションフォワード-Looking 赤外線（LST / NFLR)センサー

照準ポッドは､他の誰かからのレーザーを見つけて追跡することもできます（友好的なホーネットが自分のターゲットをレーザーで照らしている､またはJTAC､統合戦術航空管制官､空爆を呼びます）。別のレーザーを追跡するには： 1。フレンドリが使用するレーザーコードを調べます（この場合､フレンドリーJTACはコード1688を使用します）。友好的な資産がレーザーを使用していることを確認してください

追跡を試みる前にターゲットを設定します。

2.照準ポッドの電源を入れ､前の電源投入手順に従ってA/Gマスターモードを設定します。

3. LST / NFLR（レーザースポットトラッカー)スイッチをオンに設定します。

4.「UFC」の横にあるOSBを押して､Up-Front ControllerにLSS（レーザースポット検索)コードを設定します。

5.「LSTC」（レーザースポットトラックコード)の横にあるボタンを押します。 A 「」: 選択されていることを示します。次に､キーパッドに目的のレーザーコードを入力し､「ENT」を押します。

。 JTACで使用されるデフォルトのコードである1688を選択します。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)LITENING II TGP 3.6
–レーザースポットトラッカー（LST)モード

6.照準ポッドを除雪機モードに設定してから、センサーコントロールスイッチ（フォーカスダイアモンドを設定)とJTACロケーションの近くにあるTDCコントロールを使用して照準ポッドを回転させます。 照準ポッドがレーザーから離れすぎている場合、レーザーを見つけることができません。

7. FLIRフォーマットの「LST」（レーザースポットトラック)の横にあるOSBを押します。 または、ケージ/ケージ解除ボタンを使用することもできます。 LSTを選択すると、表示がボックスで表示されます。

8.照準ポッドがレーザーを検索している間、FLIR画像フィードは空白で、FLIR形式の上部とHUDで「LST」が点滅します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.6 –レーザースポットトラッカー（LST)モード

9.照準ポッドが友好的なレーザーを見つけたとき、FLIRフォーマットは表示されます
そのレーザーを中心としたビデオフィードと「LST」表示は
個体。 JTACレーザーを積極的に追跡します。

10. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を使用してボタンを押し、
レーザーをターゲットポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器がレーザー
が発射されている場所に奴隷化されます。

11.リリースごとにレーザー誘導兵器を発射できるようになりました
手順。

12.必要に応じて、LSTの横にあるOSBを押して、レーザーの追跡を停止します。
または、[ケージ/ケージ解除]ボタンを使用することもできます。

13.指定解除/ノーズホイールステアリングボタンを押すと、指定解除されます
ターゲット。

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

ケージ/ケージ解除ボタン

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)LITENING II TGP
3.7 –レーザーマーキング

照準ポッドは、暗視ゴーグル（NVGを切り替えるにはRSHIFT + H)でのみ見ることができる赤外線レーザーであるレーザーマーカー（レーザーマーカーは空対地兵器では追跡できません)を使用することもできます。これは主に、ターゲットが存在する他の航空機への視覚的な参照を提供するために使用されます。

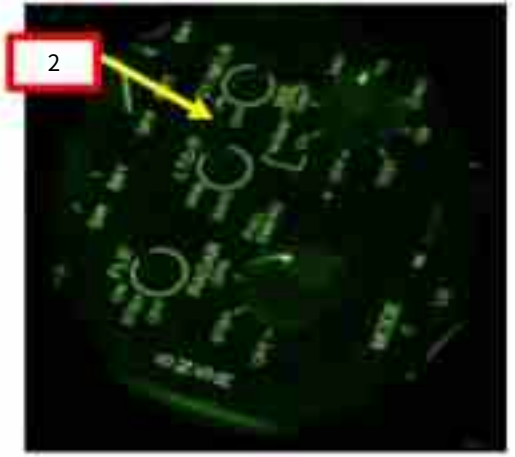

1.照準ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従ってA/Gマスターモードを設定します。

2. LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー)スイッチをに設定します。

が表示されていることを確認してください。LIRページにLARMARMの表示

3.選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します（例として、右のDDIの場合は右）。

Select Focus Diamondは、どのディスプレイが選択されているかを示します。

4.指定解除ボタンを2回押して、VVSLVを選択します

モード。

5. Undesignateボタンを2回押して、Unselect VVSLVを選択し、Snowplowモードに切り替えます。

6. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を使用します

照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させるための後方/前方/左/右コントロール

7. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」)を使用して指定します

目標

8.「TRIG」の横にあるOSBを押します。選択すると表示がボックスで表示されます。これは、ガンのトリガーを押すとレーザーが発射されることを意味します。

9.「MARK」の横にあるOSBを押して、レーザーを「M Arm」（マーカーアーム)モードに設定します。選択すると、「マーク」の表示がボックスで表示されます。

10.ガントリガーを押したままにして、レーザーを発射します。レーザーが発射されると、レーザーモードはMARMからMARKに切り替わります

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)LITENING II TGP
3.7 –レーザーマーキング

11.赤外線レーザーは、暗視ゴーグルで見ることができます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)ライトニングII
TGP 3.8 –空対空操作
3.8.1-動作モード

照準ポッドは、レーダーと組み合わせて空対空モードで使用することもできます。これは、空中ターゲットの視覚的な識別を実行するのに非常に役立ちます。空対空モードを使用するには、LITENINGTGPでA/Aマスターモードがアクティブになっている必要があります。ポッドの4つの主要なA-A操作モードは次のとおりです。

•除雪車： FLIRは自由に旋回し、航空機自体に安定します。

•速度ベクトルのスレーブ：FLIRは、速度ベクトルの視線にスレーブされます。これは、レーダースレーブモードまたはポイントトラックモードでない場合、A /AFLIR形式のVVSLVオプションを介してアクセスされます。

•レーダースレーブ： FLIRは、レーダーのL＆Sトラックファイルへの外挿された視線にスレーブされます。これは A /AFLIR形式のRRSLVオプションを介してアクセスします。

•ポイントトラック： FLIR自体がターゲットを追跡しています。ポイントトラックは、TDCがすでに割り当てられているFLIR形式の方向にセンサー制御スイッチを「バンピング」することによってアクセスされ、レチクル内で認識されたターゲットを取得しようとします。ポイントトラックは、成功したトラックが取得された場合にのみ入力されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP 3.8 –空対空操作

3.8.2-ポイントトラック

照準ポッドでターゲットを追跡するには：

1.照準ポッドの電源が入っていることを確認します。
2。A /Aマスターモードボタンを押します。 RDR ATTK（レーダー)ページが右側のDDIに表示され、FLIRページが左側のDDIに表示されます。
3. FLIRページ（左)でセンサー制御スイッチをDDIの方向に押して、FLIRを選択します。
4. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
5. FLIRページでVVSLV押ボタンを選択して、VVSLVを選択します。 FLIRは、速度ベクトルの視線に従属します。
6. RTCL（ボックス)の横にあるOSBを押して、照準ポッドのレチクルを表示します。7.
航空機を飛行させて、速度ベクトルを航空機の近くに配置します。
8. FLIRページの適切なオプション選択ボタンを使用して、ズームして目的のFLIR / CCD（TV)設定を選択できます。
9.センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページ（左)の方向に押す/バンプして、ターゲットをポイントトラックしようとします。
10.ポイントトラックを取得すると、HUDに指定ボックスが表示され、照準ポッドがターゲットを追跡します。
11.ターゲットを「ダンプ」する場合は、FLIRページ（左)でセンサー制御スイッチをDDIの方向に押します。

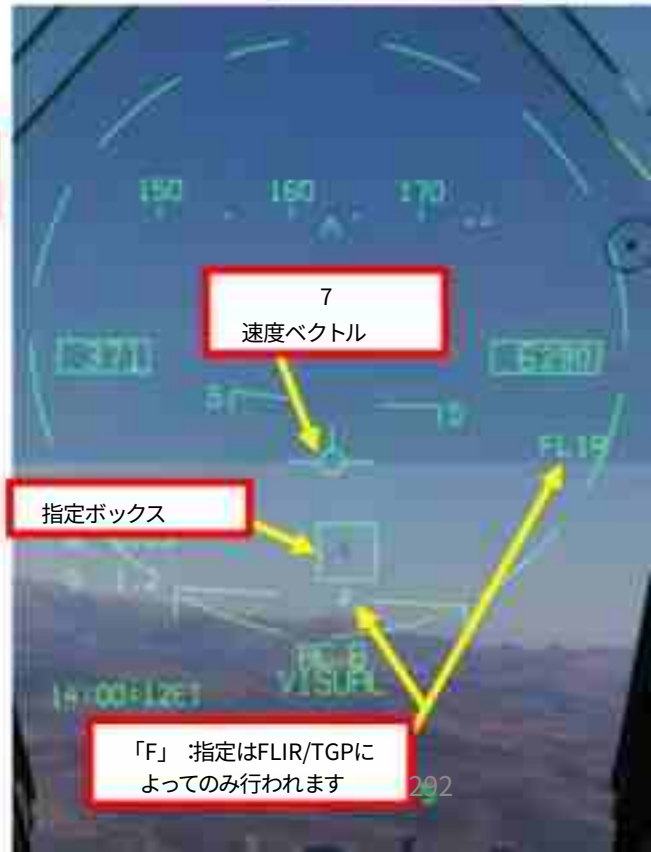

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP 3.8 –空対空操作

3.8.2-ポイントトラック

FLIRポッドで指定されたターゲットにレーダーをスレーブすることもできます。

12.レーダーに電力が供給されていることを確認しま
す。13。ポイントトラックが取得されていることを確認し
ます。14。FLIRページで、SLAVEの横にあるOSBを押して、レーダーを照準ポッドのポイントトラックにスレーブします。
15.レーダーとTGPの両方がターゲットを追跡します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ -28（V)ライトニングII
TGP 3.8 –空対空操作
3.8.3-空対空レーダースレーブ

レーダーを照準ポッドにスレーブすることはできますが、その逆も可能です。照準ポッドを視覚的に識別するために、レーダーでロックされたターゲットにスレーブする方法は次のとおりです。

1.照準ポッドとレーダーの電源が入っていることを確認します。2。A/Aマスターモードボタンを押します。 RDR ATTK（レーダー)ページが表示されます
　右側のDDIとFLIRページが左側のDDIに表示されます
3.レーダーページ（右)でDDIの方向にセンサー制御スイッチを押して、RDRATTKページを選択します。

4. Select Focus Diamondは、どのディスプレイが選択されているかを示します。
5.TDCSlewおよびTDCDEPRESSコントロールを使用してレーダーロックを取得します。
6. RRSLV（レーダースレーブ)の横にあるOSBを押して、照準ポッドのスレーブをスレーブにします。
　レーダーロック（L&Sトラックファイル）。

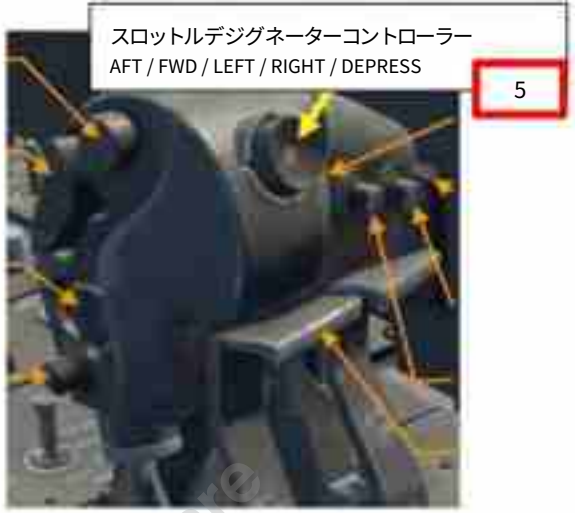

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP
3.8 –空対空操作
3.8.3-空対空レーダースレーブ

7. FLIRページ（左)でセンサー制御スイッチをDDIの方向に押して、FLIRを選択します。
8. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
9. FLIRページの適切なオプション選択ボタンを使用して、ズームして目的のFLIR / CCD（TV)設定を選択できます。
10.センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページ（左)の方向に押す/バンプして、ターゲットをポイントトラックしようとします。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP

3.9 –照準ポッドのヒント

照準ポッドがどこを見ているかを視覚的に確認するには、SA（状況認識)ページを参照してください。小さな正方形は
トップダウンビューでのTGPレチクルの位置。 TDC押しボタンを使用して、照準ポッドレチクルを指定することもできます。
ヘッドアップディスプレイにひし形で表示されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3-AN / AAQ-28（V)ライトニングII TGP

3.9 –照準ポッドのヒント

爆撃CCIPモードの場合､照準ポッドはCCIP爆撃レチクルのピッパーに従属します。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.1 –はじめに

AN / ASQ-228 ATFLIR（AT-FLIR、またはAdvanced Targeting Forward Looking Infrared）照準ポッドは、レーザー指定、測距、および検索機能を備えた旋回可能な電気光学ポッドです。ビデオと赤外線の両方のイメージング、および移動ターゲットの追跡が可能です。 ATFLIRは、空対空と空対空の両方の役割で効果的です。 ATFLIRは、左頬のハードポイントにのみ取り付けることができます。 DCS内では、ATFLIRのコントロールと機能のほとんどは非常に似ていますが、記号、ズームレベル、視野が異なります。

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.2 –ディスプレイ

照準ポッドフィードは、どちらのDDI（デジタル
ディスプレイインジケーター）またはAMPCD（Advanced Multi-Purpose Color
画面）。照準ポッドフィードを表示するには、[TAC]ページを選択し、[
OSBの次の«FLIR»。のFLIRページに注意してください
AMPCDは白と黒で表示され、FLIRページは
DDIは黒と緑の色合いです。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.2 –ディスプレイ

視野（FOV)設定•MFOV :中
•WFOV :ワイド
•NAR :狭い

デイ/ナイトモード
コントロールノブ

FLIR/TVカメラモードセレクター
•FLIR :前向き赤外線
•TVカメラ

照準ポッドモード
•OPR :操作
•STBY :スタンバイ

RTCL（レチクル)オプション
照準ポッドレチクルを表示します

MVTGT（移動地目標指示器）
移動するターゲットを追跡すると、「MVTGT」が表示されます。
移動するターゲットを追跡していない場合、このフィールドは空白になります。

ズームコントロールを増やす
（ワイドおよびミディアムFOVでのみ機能します）

TRIGオプション
選択（ボックス化)されている場合は、
第2段階のトリガーがレーザーを発射します。また
有効になっている間、ガンの選択を無効にします。

ズーム制御と設定（1から2）
ワイドおよびミディアムFOVでのみ機能します

レーザースポットトラッカーコード（照準ポッドで検索/追跡されるレーザーコード）

ズームコントロールを下げる
（ワイドおよびミディアムFOVでのみ機能します）

照準ポッドレーザーコード
ターゲティングで使用されるレーザーコード
ターゲットを指定するときのポッド。

照準ポッドフォーカス
（FOCS)設定セレクター

UFC（Up-Front Controller)ボタン
UFCからレーザーコードを変更できます。

追跡モード
•シーン（エリアトラック）
•AUTO（ポイントトラック）
•INR（慣性、照準ポッドがスルーされています）
•INRSCENE/ INR AUTO（SCENEまたはAUTOトラッキングモードのときに
照準ポッドが回転している）

M警告注意（表示されていません）
•照準ポッドマスキングを示します

グレースケールオプション
レベルとゲインを調整するためのグレースケールカラーストリップを表示します。

L :手動レベル制御設定
G :手動ゲイン制御設定
ALG（自動レベルとゲイン)制御オプションが選択されていない（ボックス化されていない)場合にのみ表示されます

DCLTR（デクラッター)ボタン
航空機の対気速度と高度の情報を
削除します。

明るさ制御

コントラスト制御

FLIR WHT / BLK（ホワイト
ホット/ブラック-ホット)オプションボタン

ALG（自動レベル＆
ゲイン)制御オプション

レーザースポットサーチ（LSS)モードセレクターボタン
照準ポッドは、JTACまたは他の誰かの照準ポッドレーザー（バディレーザー)のレーザーコードを検索します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.2 –ディスプレイ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.2 –ディスプレイ

FLIRディスプレイの照準ポッドビューの相対方向記号は、航空機との関係でポッドがどこを指しているかを知るのに役立ちます。このビューの方向は、トップダウンビューで表されます。

照準ポッドはここを探しています

状況認識キュー（ターゲティングポッドビューの相対方向）

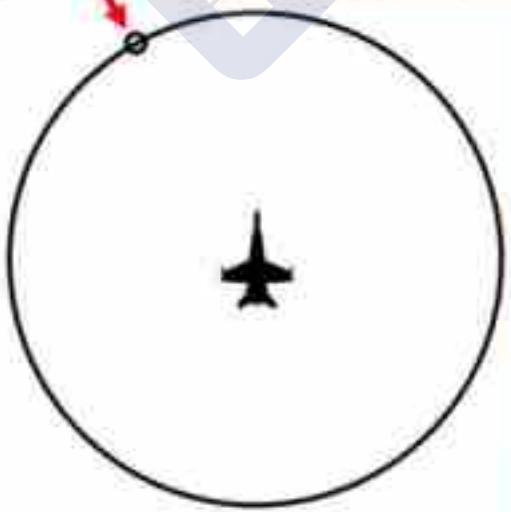

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.2 –ディスプレイ

FLIRページから、SETUPの横にあるボタンを押すとSETUPメニューにアクセスできます。

座標オプション座標データ
ブロックの表示オプション（ALL（緯度/経度、標高、およびMGRS））、L / L（緯度/経度および標高）、GRID（標高およびMGRS）、およびOFFの間を循環します。

アイセーフレーザーオプションボクシングこのオプションは、LTD/Rレーザーパワーをトレーニングに適したアイセーフレベルに設定します。
実装されていません。

転送調整モードボックス化されている場合、プライマリ転送調整モード（航空機の位置と速度を転送）が使用されます。

箱から出されると、復帰転送アライメントモード（航空機の位置のみを転送）が使用されます。
実装されていません。

アライメントオプションの再初期化
転送アライメントを再開します
処理する。
実装されていません。

ビデオオプションの調整

グレースケール静的なグレースケール画像。レベルとゲインを手動で設定するときに使用できます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP

4.2 –ディスプレイ

AMPCDTVモード

AMPCD FLIR（IR)モード–ブラックホット

AMPCD FLIR（IR)モード–ホワイトホット

DDITVモード

DDI FLIR（IR)モード–ブラックホット

DDI FLIR（IR)モード–ホワイトホット

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.3 –コントロール

照準ポッドを使用する際のいくつかの便利なHOTAS機能：

•センサー制御スイッチの方向： TDC（スロットル指定コントローラー)で照準ポッドビューを回転させるために使用するディスプレイを選択します。 Select Focus Diamondは、どのディスプレイが選択されているかを示します。

•選択したディスプレイに向かって保持されているセンサー制御スイッチ：AUTOトラック（高コントラストの車両などのオブジェクトを追跡)とSCENEトラック（静的ターゲットに使用)を切り替えます。

•レーダー高度制御：視野とズームレベルの両方を循環させます（DDI / AMPCD FLIRページから直接制御することもできます）

• RAID/FLIR視野選択ボタンショートホールド：切り替えます
広視野/狭視野/中視野

• RAID/FLIR視野選択ボタン長押し：TVモードとFLIR（IR、赤外線)モードを切り替えます

•スロットルデジグネーターコントローラー（TDC)上/下/左/右：
ポッドレチクルをターゲットにしたスルー

•スロットルデジグネーターコントローラー（TDC)が押されている：照準ポッドがVVSLVまたは除雪機モードのいずれかである場合、照準ポッドの十字線の下のポイントをターゲットとして指定します。

•ノーズホイールステアリングボタン：ターゲットの指定を解除し、VVSLVと除雪車のポインティングモードを切り替えることができます

•ガントリガー（第2段階）：FLIRページでTRIGモードがボックス化されている場合、レーザーを発射します。

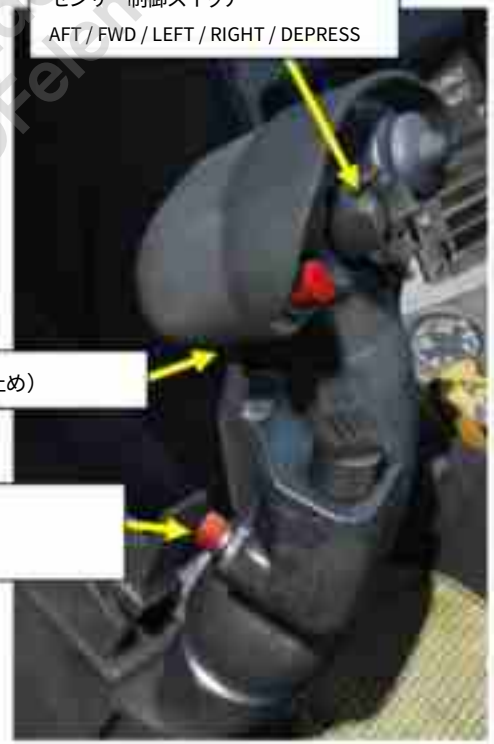

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.3 –コントロール

照準ポッドページ
OSB（オプション選択ボタン)を使用して、さまざまなオプションまたは設定を選択できます

LST/NFLRスイッチ
レーザースポットトラッカー/ナビゲーションの将来を見据えた赤外線（LST / NFLR)センサー

LTD/Rスイッチ
•LTD/Rは、Laser Target Designator / Rangerの略です。•スイッチは、ARM、SAFE、またはAFTに設定できます。

FLIR（前方監視赤外線)センサースイッチ
オン/スタンバイ/オフ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.3 –コントロール

使用可能なズームレベルは、選択したFOV（視野）設定によって異なることに注意してください。

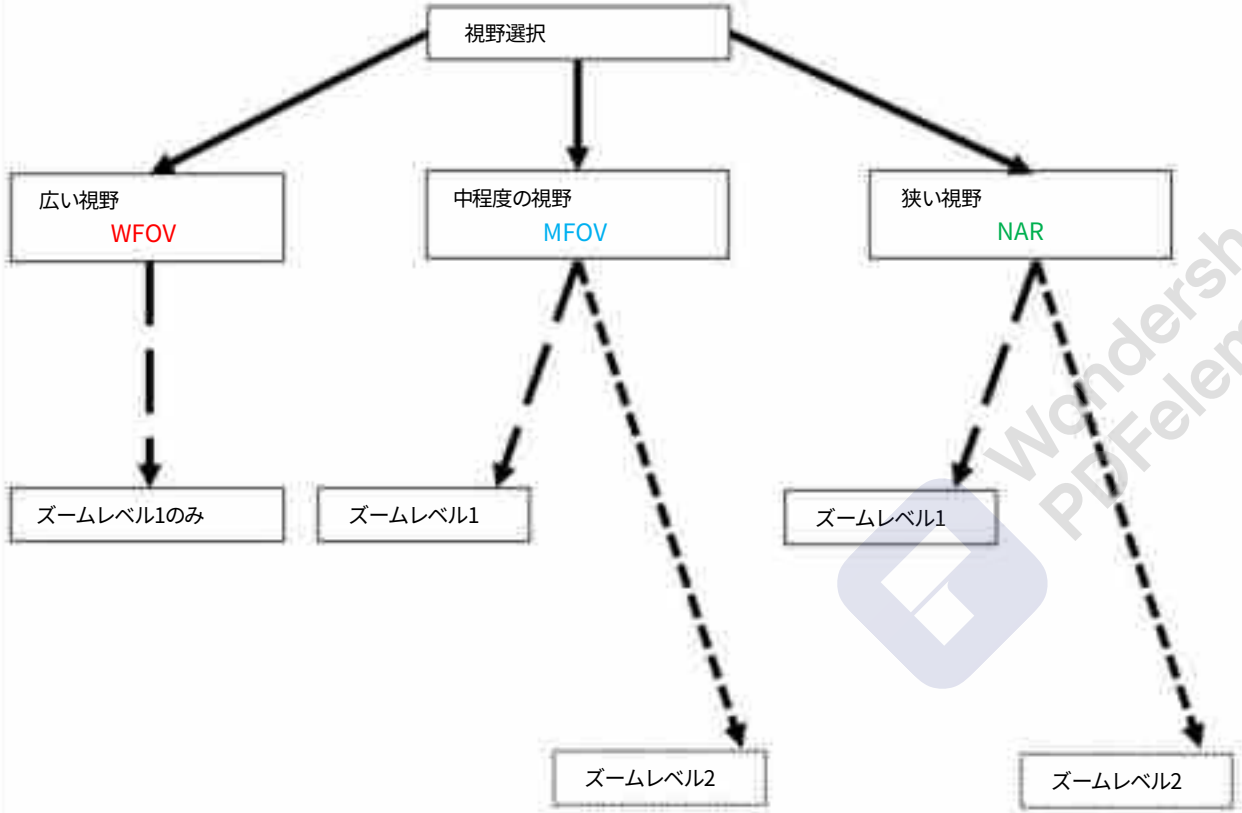

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー発振の手順

1. A/Gマスターモードを押します。これにより、レーザー指示装置を武装させることができます。
2. 照準ポッドの電源を入れるには、FLIRセンサースイッチをSTBY（右）に設定します。
   クリック）。
3. DDIまたはAMPCDのいずれかのTACページで、「FLIR」（前方監視赤外線）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、照準ポッドフィードページを選択します。

4. ウォームアッププロセスを監視します。照準ポッドのウォームアッププロセスには時間がかかります
   約2分。
5. 照準ポッドを使用する準備ができると、ポッドのステータスがからに切り替わります。
   ~~RDY~~ STBY（スタンバイ）にタイムアウトしません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー発振の手順

6. FLIRセンサースイッチをオンに設定します（右クリック）。照準ポッドモードがSTBYからOPR（操作)に切り替わることを確認します。

7.センサー制御スイッチを選択したDDIの方向に押します（例として、右のDDIの場合は右）。 Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)フォーカス
ひし形（TDCはこのディスプレイでアクティブです）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー発振の手順

8. Undesignateボタンをすばやく2回押して、VVSLV（Velocity Vector Slaved）モードを選択します。これにより、カメラの収納が解除され、照準ポッドが速度ベクトルにスレーブされます。 •または、VVSLVの横にあるOSBを押すこともできます（選択するとボックスで表示されます）。

9. [指定解除]ボタンをもう一度すばやく2回押して、除雪機モードを選択します。除雪機モードに最初に入るとき、°左/右および-8FLIRは0°下に設定されます。 •または、Snowplowモードを使用するには、VVSLVの横にあるOSBを押します。Snowplowモードを解除するには、Snowplowの横にあるOSBを押します。

10. DDI（デジタルディスプレイインジケーター）のコントラストと明るさを次のように調整します必要

11. LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー）スイッチをARMに設定します。これはレーザーを武装させます。 FLIRページにLARM表示が表示されていることを確認してください。

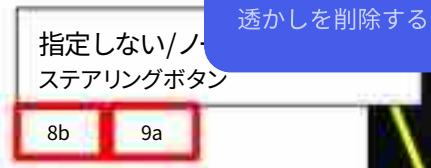

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー発振の手順

12. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲットに向けます。
13.適切なズームレベル、視野（NARROW / WIDE / MEDIUM）、およびカメラモード（TVまたはFLIR)を使用して、ターゲットを識別します。
14.センサーコントロールスイッチを選択したディスプレイに向かって（右のDDIが選択されている場合は右)押して、自動追跡（ポイントトラックと同様、高コントラストの車両などの移動物体を追跡)とシーントラック（エリアトラックと同様、静的ターゲットに使用されます）。

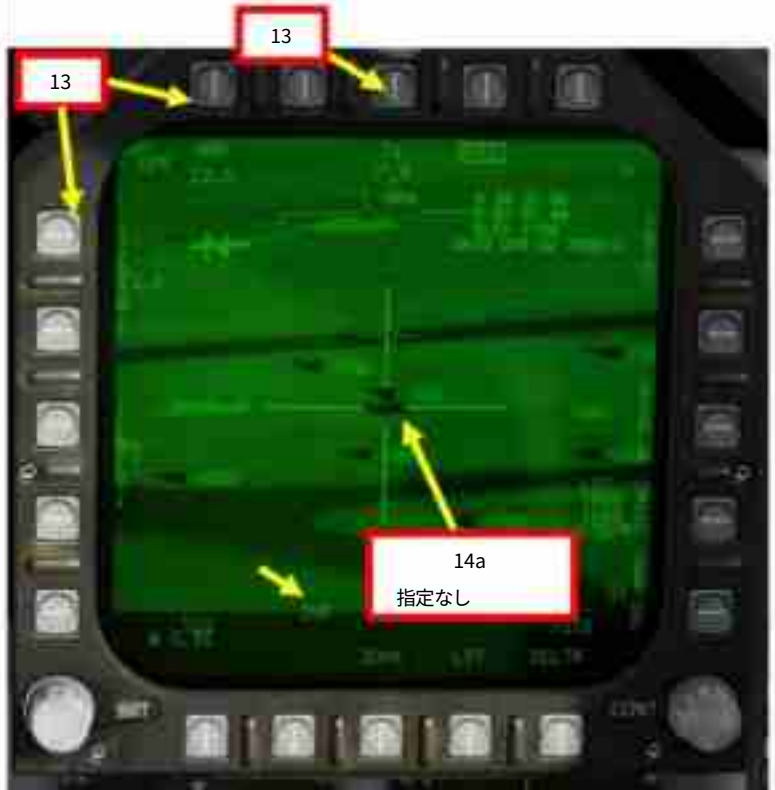

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー発振の手順

15. 「UFC」の横にあるOSBを押して、Up-FrontControllerに照準ポッドレーザーコードを設定します。
16. 「LTDC」（レーザーターゲット指示装置コード）の横にあるボタンを押します。 A
    選択されていることを示します。次に、キーパッドに目的のレーザーコードを入力し、「ENT」を押します。 。 1687のレーザーコードを選択します。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.4 –起動とレーザー発振の手順

17.レーザーを手動で使用する場合は、「TRIG」の横にあるOSBを押します。選択すると表示がボックスで表示されます。これは、ガンのトリガーを意味します。
プレスはレーザーを発射します。この手順は、「バディレーザー」（他の人が使用するために自分のレーザーを使用する）の場合に必要です。

¨ TRIGが箱から出されたままの場合、レーザーは自動モードになっています。レーザーは、レーザー誘導兵器がターゲットに到達する数秒前に自動的に発射されます。

18.シーントラックまたはオートトラックのいずれかを実行すると、ターゲットポイントが自動的に指定されます。空対地兵器は、照準ポッドが追跡しているもの、そして偶然にもレーザーが発射されている場所に従属します。

19.これで、リリース手順に従ってレーザー誘導兵器を発射できます。

20. TRIGオプションが選択されている（ボックス化されている）場合は、ガントリガーを押し続けてレーザーを発射します。レーザーが発射されると、レーザーモードはLARMからLTD/Rに切り替わります。 TRIGオプションが選択されていない場合（ボックス化されていない、自動レーザー）、兵器がターゲットに到達する数秒前にレーザーが自動的に発射されます。

21.必要に応じて、ガントリガーをもう一度押して、レーザーの発射を停止します。指定解除/ノーズホイールステアリングボタンを使用して指定解除できます
ターゲット。

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.4 –起動とレーザー発振の手順

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.5 –ポインティング方法

4.5.1-概要

照準ポッドでターゲットを指す方法はいくつかあります。

• VelocityVectorSlavedモードでは、FLIRが速度の視線にスレーブされます。
ベクター。

•除雪機モードは、ターゲット指定が存在しない場合のデフォルトモードです。

• SnowplowまたはSnowplowからターゲットが指定されると、安定化ポインティングモードになります。
オートトラックまたはポイントトラックから循環します

•ウェイポイントスレーブ（TGPは選択したナビゲーションウェイポイントにスナップします)は、
水平位置指示装置ページ（関連セクションを参照）。

•シーントラックは、特定のエリアを追跡するために使用されます（のエリアトラックと同様）
ライトニングII）。これは、固定ターゲットの建物に最適です。シーントラックを設定できます
他のポインティング方法から。

•自動追跡は、特定の移動ポイントを追跡するために使用されます（のポイント追跡と同様）
ライトニングII）。これは、ターゲットを移動する場合に最適です。オートトラックはどこからでも設定できます
他のポインティング方法。

• INR（慣性）/安定化ポイントモードは、照準ポッドが回転している間アクティブです。航空機からの
慣性速度データを使用して、航空機に対するポッドの向きを維持します。

FLIRレチクル（広視野、中視野、狭視野）

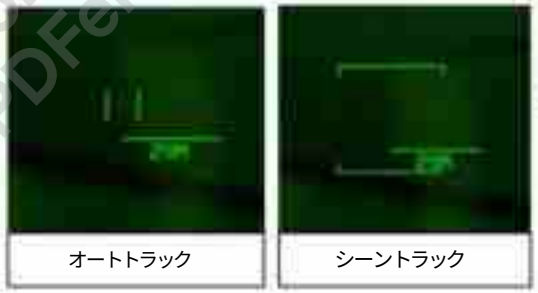

照準ポッドは
パワーアップ

ウェイポイントに奴隷

1. HSI（水平位置指示装置)で選択されたWYPT OSB
（オプション選択ボタン）
2.目的のウェイポイントが選択されている
3. WPDSG（Waypoint Designate)OSBが選択されました

FLIRページまたは指定解除ボタンから選
択されたVVSLVOSBが1秒以内に2回押された

VVSLV（速度
ベクタースレーブ）

既存のターゲット指定がないか、FLIRペ
ージからVVSLVの選択を解除します

除雪車モード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 –ポインティング方法
4.5.2-VVSLV（速度ベクトルスレーブ）

速度ベクトルスレーブモードでは、FLIRが速度ベクトルの視線にスレーブされます。 •VelocityVectorSlavedモードを選択するには： 1。FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。

2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。

3.次のいずれかの方法でVVSLVを選択します。

a)FLIRページでVVSLVプッシュボタンを選択する、または; b)1秒以内に
[指定解除]ボタンを2回押します。

4. RTCL（ボックス）の横にあるOSBを押して、照準ポッドのレチクルを表示します。5.ターゲットを指定するには、航空機を操縦してターゲットに速度ベクトルを設定し、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。 FLIRページの指定されたポイントにひし形が表示されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.5 –ポインティング方法

4.5.2-VVSLV（速度ベクトルスレーブ）

ターゲットが指定されると、照準ポッドは速度ベクトルの代わりに指定されたポイントを追跡します。ヘッドアップディスプレイに指定のひし形が表示されます。

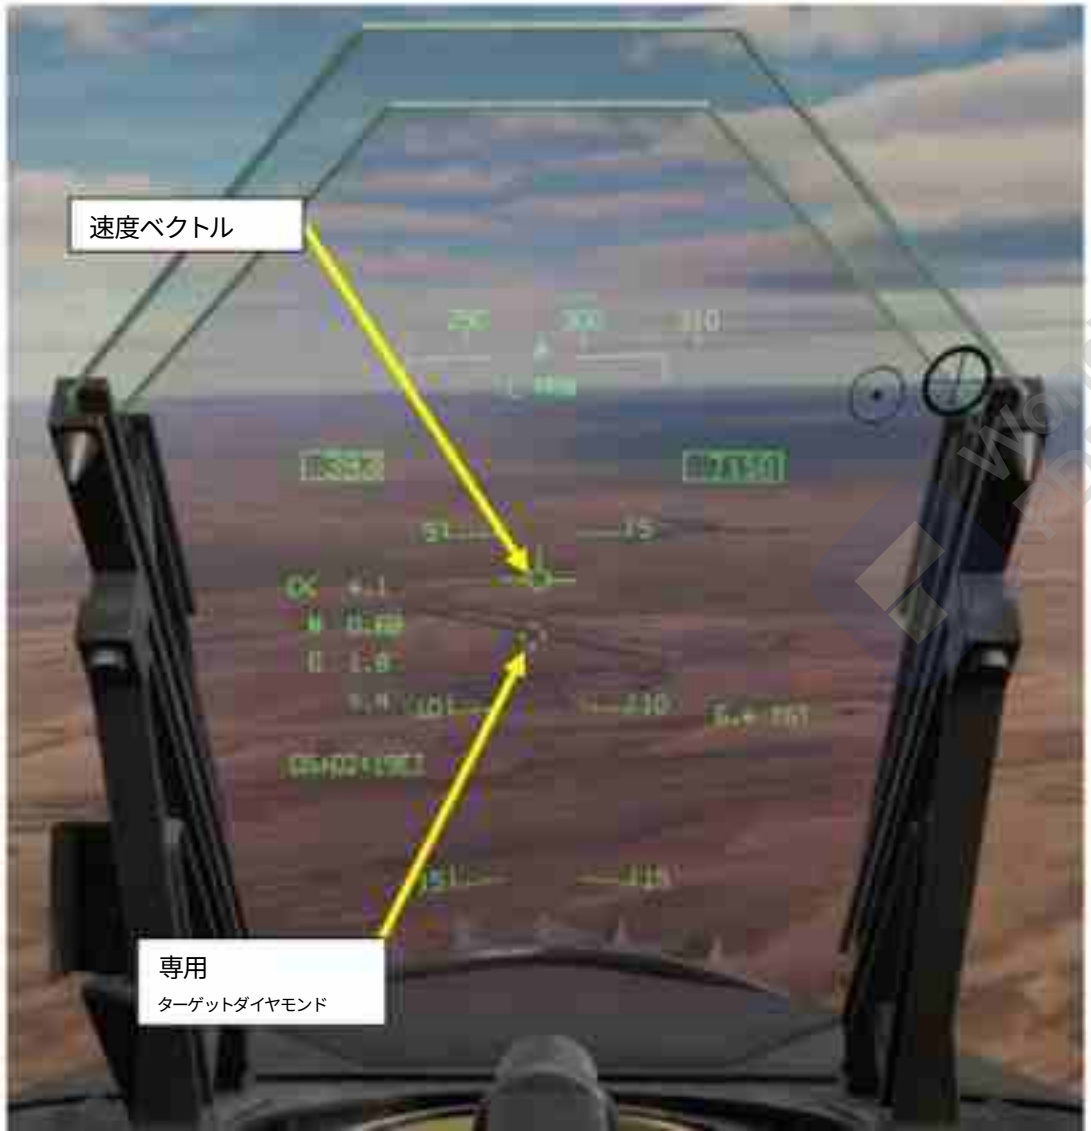

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.5 –ポインティング方法

4.5.3-除雪車

除雪機モードは、ターゲット指定が存在しない場合のデフォルトモードです。ただし、照準ポッドの電源を最初にオンにしたとき、VVSLVモードは次のことを行う必要があります。
最初に選択してから、Snowplowに切り替えることができます。除雪車モードは、それが指しているものに安定せず、それを回転させると、
ポッドに対するFLIR（前方監視赤外線）の絶対位置。

•照準ポッドを殺すには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
4. [指定解除]ボタンを2回押して、[選択解除] VVSLVを選択し、除雪機モードに切り替えます。
5. 除雪車が最初に入るとき、FLIRは0°左/右および-8°下に設定されます。
6. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます
7. 除雪機モードからターゲットを指定するには、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。上の指定点にひし形が表示されます
   FLIRページとヘッドアップディスプレイにも表示されます。

安定化ポインティングモードは、ターゲットがSnowplowから指定された場合（FLIR自体以外のソースからのものを含む）、またはAutoから循環された場合に開始されます。
センサーコントロールスイッチを介したトラックまたはシーントラック。このモードでは、FLIRを自由に回転させることができ、指定されたターゲットは常に更新されます。
現在位置。旋回していないときは、FLIRは地面のどの位置を向いていても安定します。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP 4.5 –ポインティング方法

4.5.4-ウェイポイントスレーブ

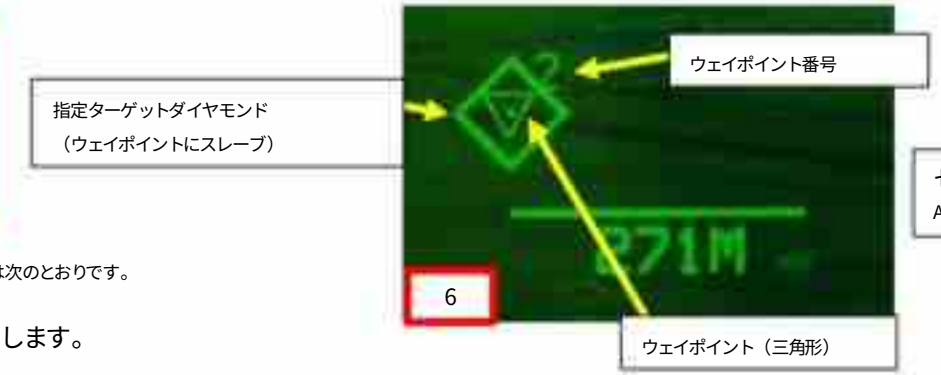

照準ポッドをナビゲーションデータベースの既存のウェイポイントにスレーブすることができます。方法は次のとおりです。

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. HSI（Horizontal Situation Indicator）ページで、上矢印または下矢印の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を使用して、目的のウェイポイントを選択します。
4. WYPTの横にあるOSBを押します（ボックス化=選択済み）
5. WPSDGの横にあるOSBを押して、ウェイポイントをターゲットポイントとして指定します（ボックス化=選択済み）
6. ターゲットポイントは、選択したウェイポイントに自動的に回転します。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 –ポインティング方法
4.5.4-ウェイポイントスレーブ

7. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドのレチクルを回転させます
調整が必要な場合は、目的のターゲットを超えます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 –ポインティング方法
4.5.5 –シーントラックと自動トラック

センサーコントロールスイッチをの方向に押すと、シーントラック（エリアトラックと同様)に入ります。
FLIR形式のページ。 FLIRは、ターゲットの静的な場所にスレーブされます。シーントラックを選択するには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
4. [指定解除]ボタンを2回押して、[選択解除] VVSLVを選択し、除雪機モードに切り替えます。
5. FLIRフォーマットページの方向にセンサーコントロールスイッチを押して、シーントラックを切り替えます
   および自動追跡。
6. シーントラックでは、FLIRは「シーン」（エリア)の場所にスレーブされます。しかし、それはシーントラックレチクルです
   TDC AFT / FWD / LEFT / RIGHTコントロールで引き続き旋回できます（旋回時のINRシーン）。
7. ターゲットは、シーントラックモードの照準ポッドによって自動的に指定されます。
8. 指定解除ボタンを1回押すと、除雪機モードに戻ります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 –ポインティング方法
4.5.5 –シーントラックと自動トラック

オートトラック（ポイントトラックと同様)は、センサーコントロールスイッチを次の方向に押すと入力されます。
FLIR形式のページ。 FLIRは、移動するオブジェクトを含むオブジェクトを追跡します。自動追跡を選択するには：

1. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
2. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
3. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
4. [指定解除]ボタンを2回押して、[選択解除] VVSLVを選択し、除雪機モードに切り替えます。
5. FLIRフォーマットページの方向にセンサーコントロールスイッチを押して、シーンを切り替えます
   追跡と自動追跡。
6. 自動追跡では、FLIRは移動するターゲットにスレーブされ、スルーすることはできません。
7. ターゲットは、自動追跡モードの照準ポッドによって自動的に指定されます。
8. 指定解除ボタンを1回押すと、除雪機モードに戻ります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.5 –ポインティング方法

4.5.6-照準ポッドオフセット

自動追跡に付属する便利なオフセット機能は、照準ポッドをに「リセット」できることです。
オフセットカーソル位置。これにより、除雪車モードに戻って再取得する必要がなくなります。
ターゲットは、その過程で貴重な時間と状況認識を浪費します。

1.この例では、自動トラックから開始します。照準ポッドは参照を追跡します
物体。
2. TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用して、OFFSET機能をアクティブにします。 「+」クロス（オフセットカーソル）
レチクルの中央に表示されます。
3. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、オフセットを回転させます
目的のターゲットにカーソルを合わせます。
4.センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページの方向に押して、ターゲティングを移動します
オフセットカーソルの位置にポッドします。

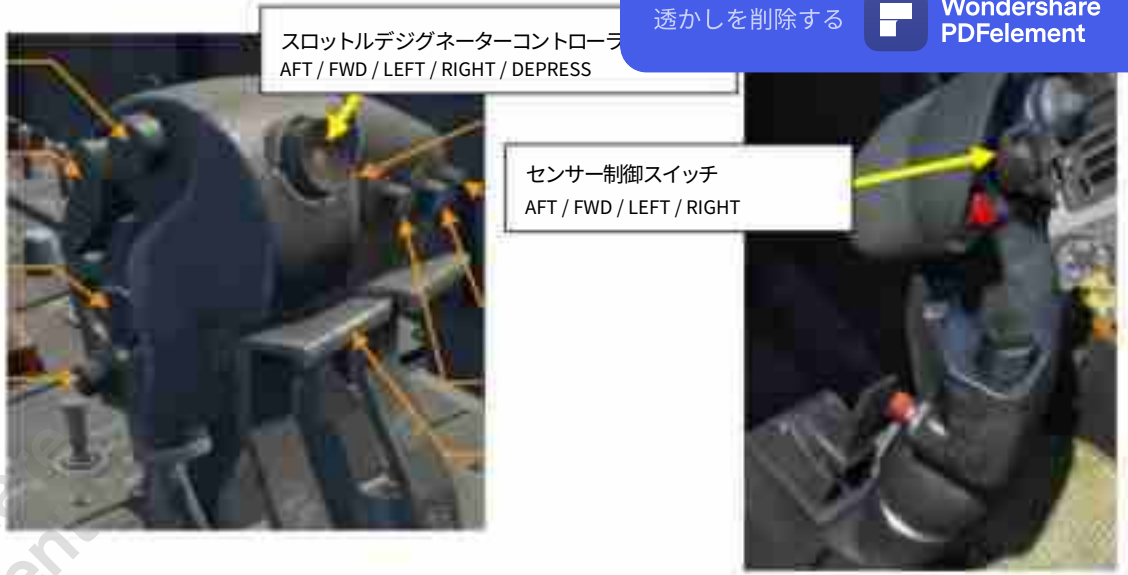

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP

4.6 –レーザースポットトラッカー（LST)モード

LST/NFLRスイッチ
レーザースポットトラッカー/ナビゲーションフォワード-Looking
赤外線（LST / NFLR)センサー

照準ポッドは､他の誰かからのレーザーを見つけて追跡することもできます（友好的なホーネットが自分のターゲットをレーザーで照らしている､またはJTAC､統合戦術航空管制官､空爆を呼びます）｡別のレーザーを追跡するには： 1｡フレンドリが使用するレーザーコードを調べます（この場合､フレンドリーJTACはコード1688を使用します）｡友好的な資産がレーザーを使用していることを確認してください

追跡を試みる前にターゲットを設定します。

2.照準ポッドの電源を入れ､前の電源投入手順に従ってA/Gマスターモードを設定します。

3. LST / NFLR（レーザースポットトラッカー)スイッチをオンに設定します。

4.「UFC」の横にあるOSBを押して､Up-Front ControllerにLSS（レーザースポット検索)コードを設定します。

5.「LSTC」（レーザースポットトラックコード)の横にあるボタンを押します。 A 「「↓」: 選択されていることを示します｡次に､キーパッドに目的のレーザーコードを入力し､「ENT」を押します。

。 JTACで使用されるデフォルトのコードである1688を選択します。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP

4.6 –レーザースポットトラッカー（LST)モード

6.照準ポッドを除雪機モードに設定してから、センサーコントロールスイッチ（フォーカスダイアモンドを設定)とJTACロケーションの近くにあるTDCコントロールを使用して照準ポッドを回転させます。 照準ポッドがレーザーから離れすぎている場合、レーザーを見つけることができません。

7. FLIRフォーマットの「LST」（レーザースポットトラック)の横にあるOSBを押します。 LSTを選択すると、表示がボックスで表示されます。

8.照準ポッドがレーザーを検索している間、FLIR画像フィードは空白で、FLIR形式の上部とHUDで「LST」が点滅します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP

4.6 –レーザースポットトラッカー（LST)モード

9.照準ポッドが友好的なレーザーを見つけたとき、FLIRフォーマットは表示されます
そのレーザーを中心としたビデオフィードと「LST」表示は
個体。 JTACレーザーを積極的に追跡します。

10. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を使用してボタンを押し、
レーザーをターゲットポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器がレーザー
が発射されている場所に奴隷化されます。

11.リリースごとにレーザー誘導兵器を発射できるようになりました
手順。

12.必要に応じて、LSTの横にあるOSBを押して、レーザーの追跡を停止します。

13.指定解除/ノーズホイールステアリングボタンを押すと、指定解除されます
ターゲット。

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP
4.7 –空対空操作
4.7.1-動作モード

照準ポッドは、レーダーと組み合わせて空対空モードで使用することもできます。これは、空中ターゲットの視覚的な識別を実行するのに非常に役立ちます。空対空モードを使用するには、ATFLIRTGPでA/Aマスターモードがアクティブになっている必要があります。ポッドの4つの主要なA-A操作モードは次のとおりです。

•ボアサイト（BST）： FLIRの視線はボアサイトに従属します。

•慣性（INR)ポイント： FLIRは、地球に対して固定された方位角と仰角にポイントされます。

フォールバックモードは、az / elスキャンセンタリングクロスが使用されている場合、または別のモードが選択解除されている場合に開始されます。

• L+Sスレーブ（レーダースレーブ）： FLIRは、レーダーのL＆Sトラックファイルへの外挿された視線にスレーブされます。これには、A /AFLIR形式のL+SSLAVEオプションを介してアクセスします。

•自動追跡： FLIR自体がターゲットを追跡しています。自動追跡は、TDCがすでに割り当てられているFLIR形式の方向にセンサー制御スイッチを「バンピング」することによってアクセスされ、レチクル内で認識されたターゲットを取得しようとします。自動トラックは、成功したトラックが取得された場合にのみ入力されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP 4.7 –空対空操作

4.7.2-自動追跡

照準ポッドでターゲットを追跡するには：

1.照準ポッドの電源が入っていることを確認します。2。A /A マスターモードボタンを押します。 RDR ATTK（レーダー）ページが右側のDDIに表示され、FLIRページが左側のDDIに表示されます。3。FLIRページ（左）でDDIの方向にセンサー制御スイッチを押してFLIRを選択します。

4.セレクトフォーカスダイアモンドは何を示します 表示が選択されています。

5. FLIRページでBSTプッシュボタンを選択して、BST（ボアサイト）モードを選択します。 FLIRはボアサイトの視線に従属します。

6. RTCL（ボックス化）の横にあるOSBを押して、照準ポッドのレチクルを表示します

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ -228 ATFLIR TGP 4.7 –空対空操作

4.7.2-自動追跡

7. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)AFT / FWD / LEFT / AFTコントロールを使用して、ターゲット上の照準ポッドを回転させます。照準ポッドを回転させると、ボアサイトモードが自動的に解除されます。
8. FLIRページの適切なオプション選択ボタンを使用して、ズームして目的のFLIR/TV設定を選択できます。
9. センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページ（左)の方向に押す/バンプして、ターゲットの自動追跡を試みます。
10. オートトラックを取得すると、HUDと照準ポッドはターゲットを追跡します。
11. ターゲットを「ダンプ」する場合は、FLIRページ（左)でセンサー制御スイッチをDDIの方向に押します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.7 –空対空操作
4.7.3-空対空レーダースレーブ（L + Sスレーブ）

照準ポッドをレーダーでロックされたターゲット（Launch&Steering、Primary Target)にスレーブすることができます。
照準ポッドをレーダーでロックされたターゲットにスレーブして、視覚的に識別する方法は次のとおりです。

1.照準ポッドとレーダーの電源が入っていることを確認します。2。A/Aマス
ターモードボタンを押します。 RDR ATTK（レーダー)ページが右側のDDIに表示され、FLIRページが左側のDDIに表示さ
れます。
3. DDIの方向にセンサー制御スイッチを押して、RDRATTKページを選択します
レーダーページ（右）。
4. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
5.TDCSlewおよびTDCDEPRESSコントロールを使用してレーダーロックを取得します。
6. L + S SLAVE（プライマリターゲットレーダースレーブの起動とステアリング)の横にあるOSBを押して、ターゲットポッ
ドをレーダーロック（L&Sトラックファイル)にスレーブします。

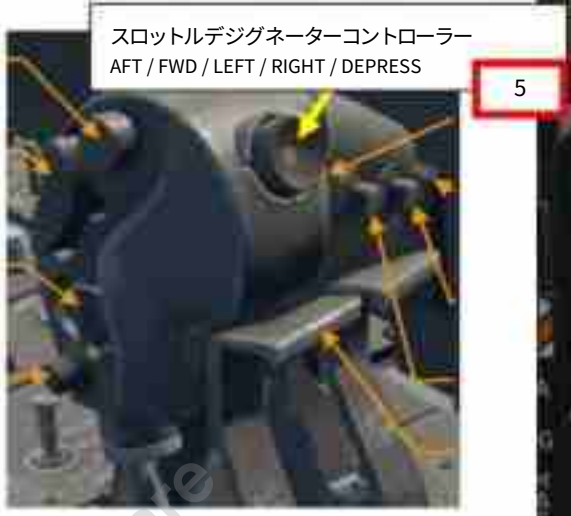

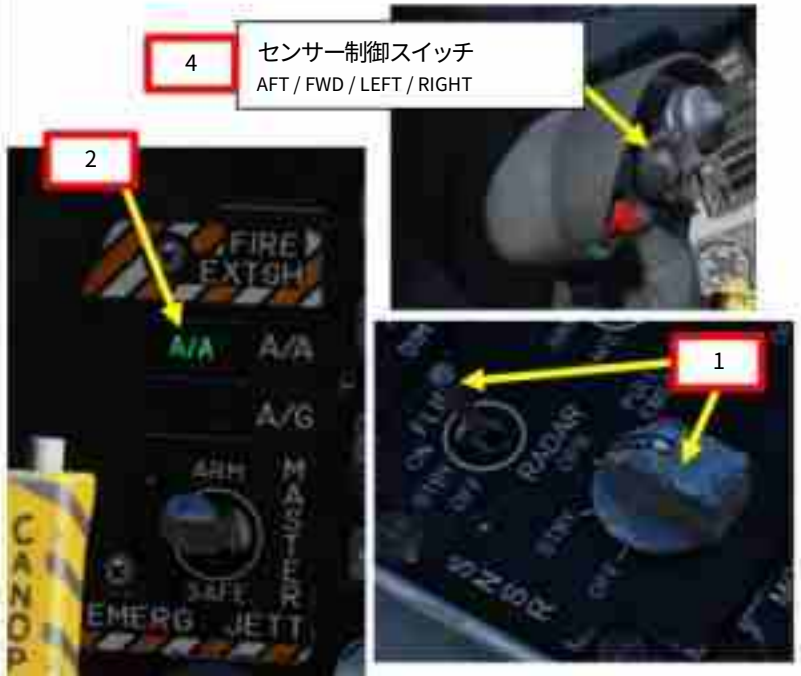

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

4-AN / ASQ-228 ATFLIR TGP
4.7 –空対空操作
4.7.3-空対空レーダースレーブ（L + Sスレーブ）

7. FLIRページ（左)でセンサー制御スイッチをDDIの方向に押して、FLIRを選択します。
8. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
9. FLIRページの適切なオプション選択ボタンを使用して、ズームして目的のFLIR/TV設定を選択できます。
10.センサーコントロールスイッチをFLIRフォーマットページ（左)の方向に押す/バンプして、ターゲットの自動追跡を試みます。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

5 - JHMCS (JOINT HELMET-MOUNTED CUEING SYSTEM)

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.1 –はじめに

ノート：
ナイトビジョンゴーグルとJHMCSは、相互に排他的なヘルメッ
だけです。グラウンドクルーのリクエストで装備するものを選択できます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

JHMCS（Joint Helmet-Mounted Cueing System）を使用すると、パイロットはユーザーの視線にセンサーを命令し、ヘルメットマウントディスプレイ（HMD）を介して状況認識を提供できます。 JHMCSを使用すると、パイロットは常にヘッドアップディスプレイとデータリンクシンボルを自分の視野に投影できます。また、センサーと武器をヘルメットの視線に合わせることができます。

ホーネットでは、JHMCSは、80度のオフボアサイトショットを可能にするTVC（推力偏向制御）を備えたAIM-9のアップグレードバージョンであるAIM-9Xのようなミサイルを使用するのに非常に便利です。

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.2 –JHMCSのパワーアップと調整

1. JHMCS（Joint Helmet-Mounted Cueing System)ヘルメットを装備するには、地上要員に連絡する必要があります。 a)「\」（通信メニューのバインド)を押して地上クルーに連絡し、F8を押して「取り外し」を選択します。 b)「F8」を押して「取り外し」を選択します。 c)「F8」を押して「取り外し」を選択します。 d)JHMCSの場合は「F1」を、NVGの場合は「F2」を押します。

2. HMD輝度ノブをBRT（Bright)に回します。
3. HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)BIT（組み込みテスト)を実行します。 a)SUPT（サポート)ページに移動します。 b)BIT（組み込みテスト)の横にあるOSBを押します。 c)DISPLAYS（NOT RDY)の横にあるOSBを押します。 d)HMDの横にあるOSBを押して、ヘルメットマウント「PBITGO」を開始します。これは、テストディスプレイ組み込みテストを示しています。実行する準備ができています。

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）
明るさ制御スイッチ

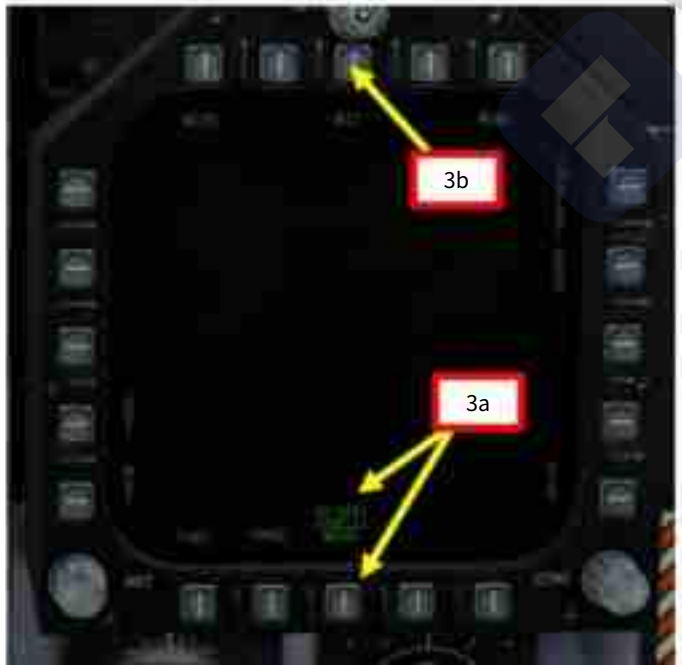

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.2 –JHMCSのパワーアップと調整

4.HMDテストが終了するまで待ちます。

a)INTEST表示が最初にヘルメットで点滅します。

b)ヘルメットディスプレイでシンボルサイクルをテストしている間、BITページに「HMDINTEST」と表示されます。

c)テストシンボルが同じ画像を表示し始めると、テストは完了したと見なすことができます。

5.「STOP」の横にあるOSBを押して、HMDテストを停止します。 BITページに「HMDGO」と表示されます。

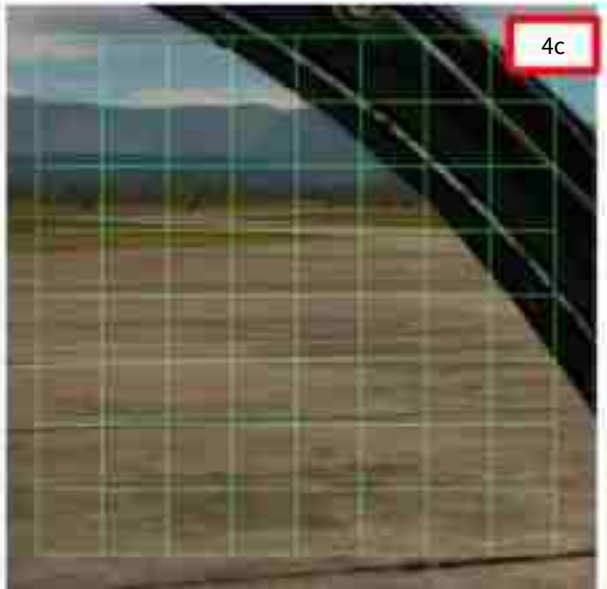

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.2 –JHMCSのパワーアップと調整

6.粗いヘルメットディスプレイの位置合わせを実行します。 a)SUPT
（サポート）ページに移動します。 b)HMD（ヘルメット
マウントディスプレイ）の横にあるOSBを押します。 c)ALIGNの横にあるOSBを押
して、JHMCSアライメントを開始します。 d）「READY」の表示がヘルメットの十字
架に表示されます。 e)ヘッドアップディスプレイ（HUD）の位置合わせ基準クロス上でヘル
メットクロスを移動します。 f)ヘルメットクロスとHUDクロスがほぼ揃ったら、ケージ/ケージ解除ボタン（「C」バイン
ディング）を2秒以上押し続けます。両方の十字を揃えたまま5秒。 g)位置合わせプロセスが行われている間、「位
置合わせ」の表示は次のようになります。

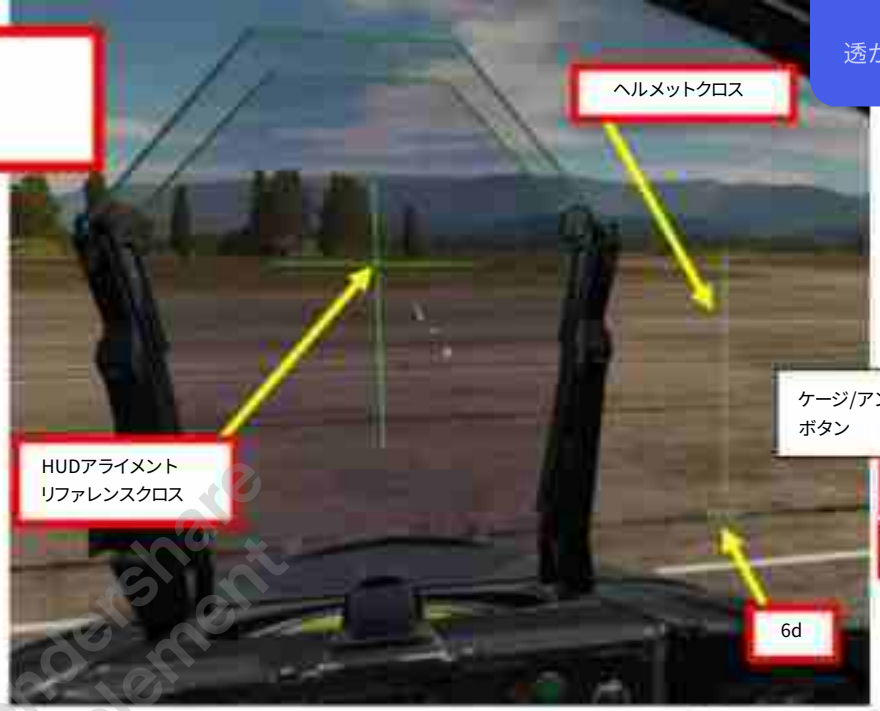

見える 。
h)位置合わせが完了すると、「ALIGNOK」の表示が表示されます。君は
その後、ケージ/ケージ解除ボタンを放すことができます。

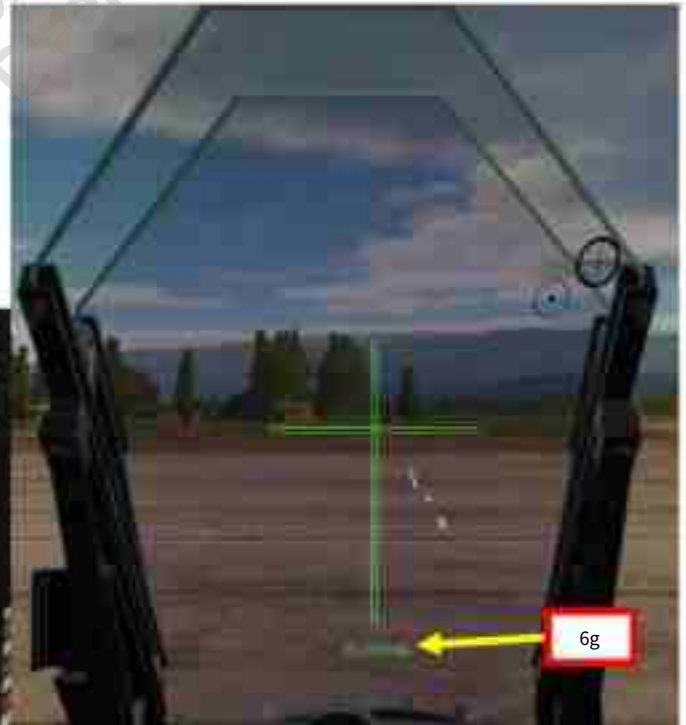

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.2 –JHMCSのパワーアップと調整

7.必要に応じて、Fine HelmetDisplayAlignmentを実行します。

a)粗い位置合わせは完全ではなく、微調整（FA)が必要な場合があります。 b)「FADX / DY」の表示は、横軸と縦軸の調整が必要であることを意味します。 c)TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を使用する

AFT / FWD / LEFT / RIGHTコントロールを使用して、上部の小さな十字をHUD参照十字に揃えます。

d)ケージ/ケージ解除ボタンを押してロールを選択します

微調整（FAロール）。

e)TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を使用する

LEFT / RIGHTコントロールは、下の小さな十字をHUD参照十字の垂直線に揃えます。 f)細かい位置合わせで十分な場合は、ALIGNの横にあるOSBを押して箱を開けます。これにより、配置が保存されます。

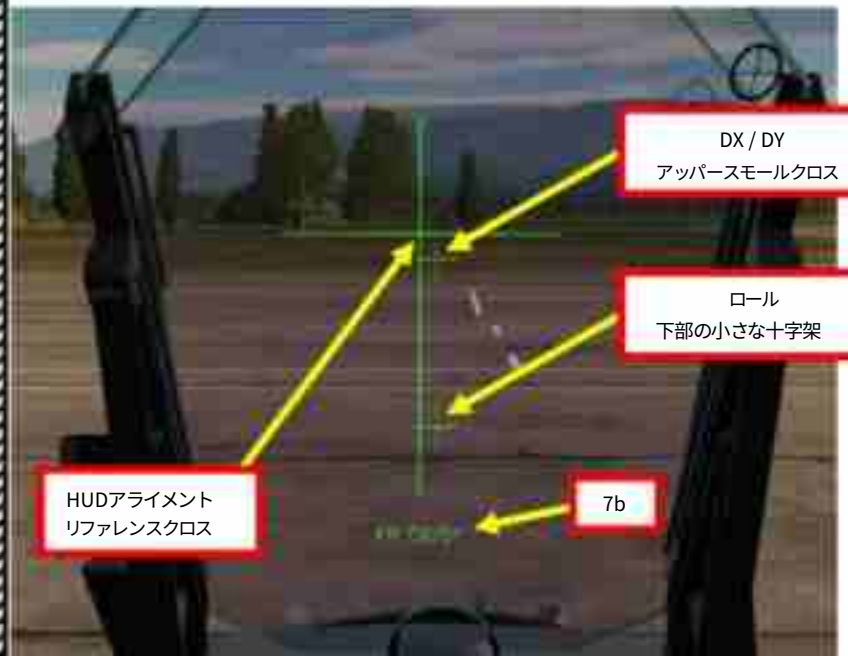

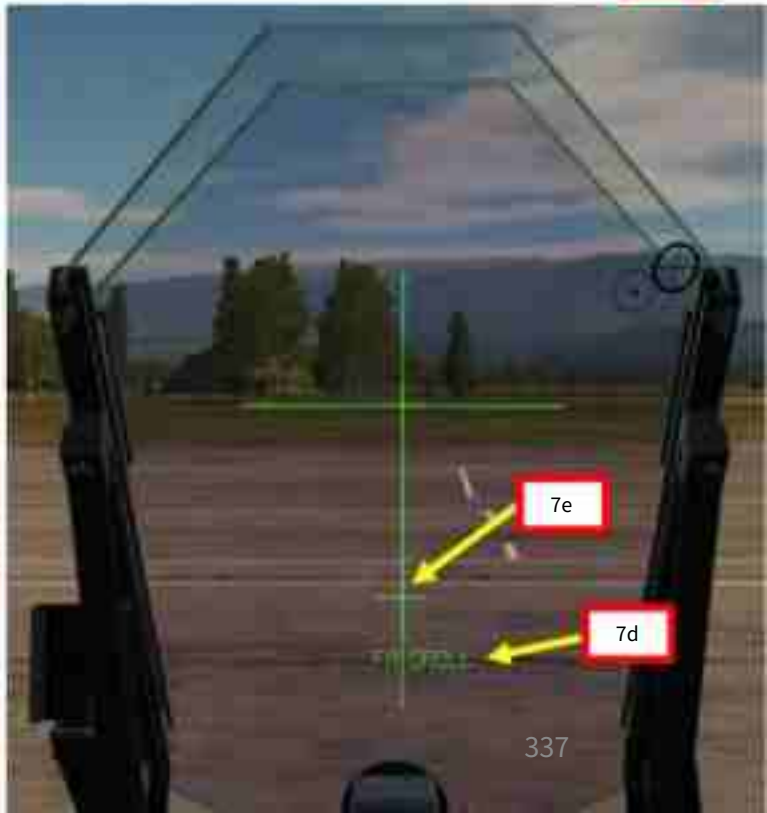

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.2 –JHMCSのパワーアップと調整

8. JHMCSのデフォルト設定では、HMDオーバーレイはヘッドアップディスプレイから目を離したときにのみ表示されます。

9.センサー制御スイッチFWDを押して、TDC（スロットル指定コントローラー）の優先度をHUD（ヘッドアップディスプレイ）とHMD（ヘルメットマウントディスプレイ）の間で切り替えます。TDC優先度は、照準レチクルがヘルメットに表示されたときにヘルメットに割り当てられます。 HUDのTVVの中央のドットは、優先度がHUDに割り当てられていることを意味します。

10.空対空ミサイルでJHMCSを使用するためのA/Aマスターモード、またはヘルメットで地上ターゲットを指定するためのA/Gマスターモードのいずれかを選択します。

11.ヘルメットに取り付けられたディスプレイを手動で「ブランク」（遮蔽）するには、スティックのRecce Event Markerボタンを押します（「R」バインディング）。
有効にすると、すべてのHMDシンボルが非表示になります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系

5.3.1 –HMDシンボル体系

A-基本的なシンボル体系

基本的な記号は主に航空機の飛行を指します
パラメーター。このシンボルは、ヘルメットにオーバーレイされたヘッドアップディスプレイリピーターに似ています。

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系

5.3.1 –HMDシンボル体系

B-レーダー警告受信機（RWR)の記号

HUDと同様に、HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)は、RWR（レーダー警告受信機)によって検出されたレーダーエミッターを表示します。 HMDに表示されているRWR接点の方向は、航空機自体ではなく、ヘルメットの視線に関連していることに注意してください。 HUD（ヘッドアップディスプレイ)に表示されているRWR接点は、航空機との関係にあります。

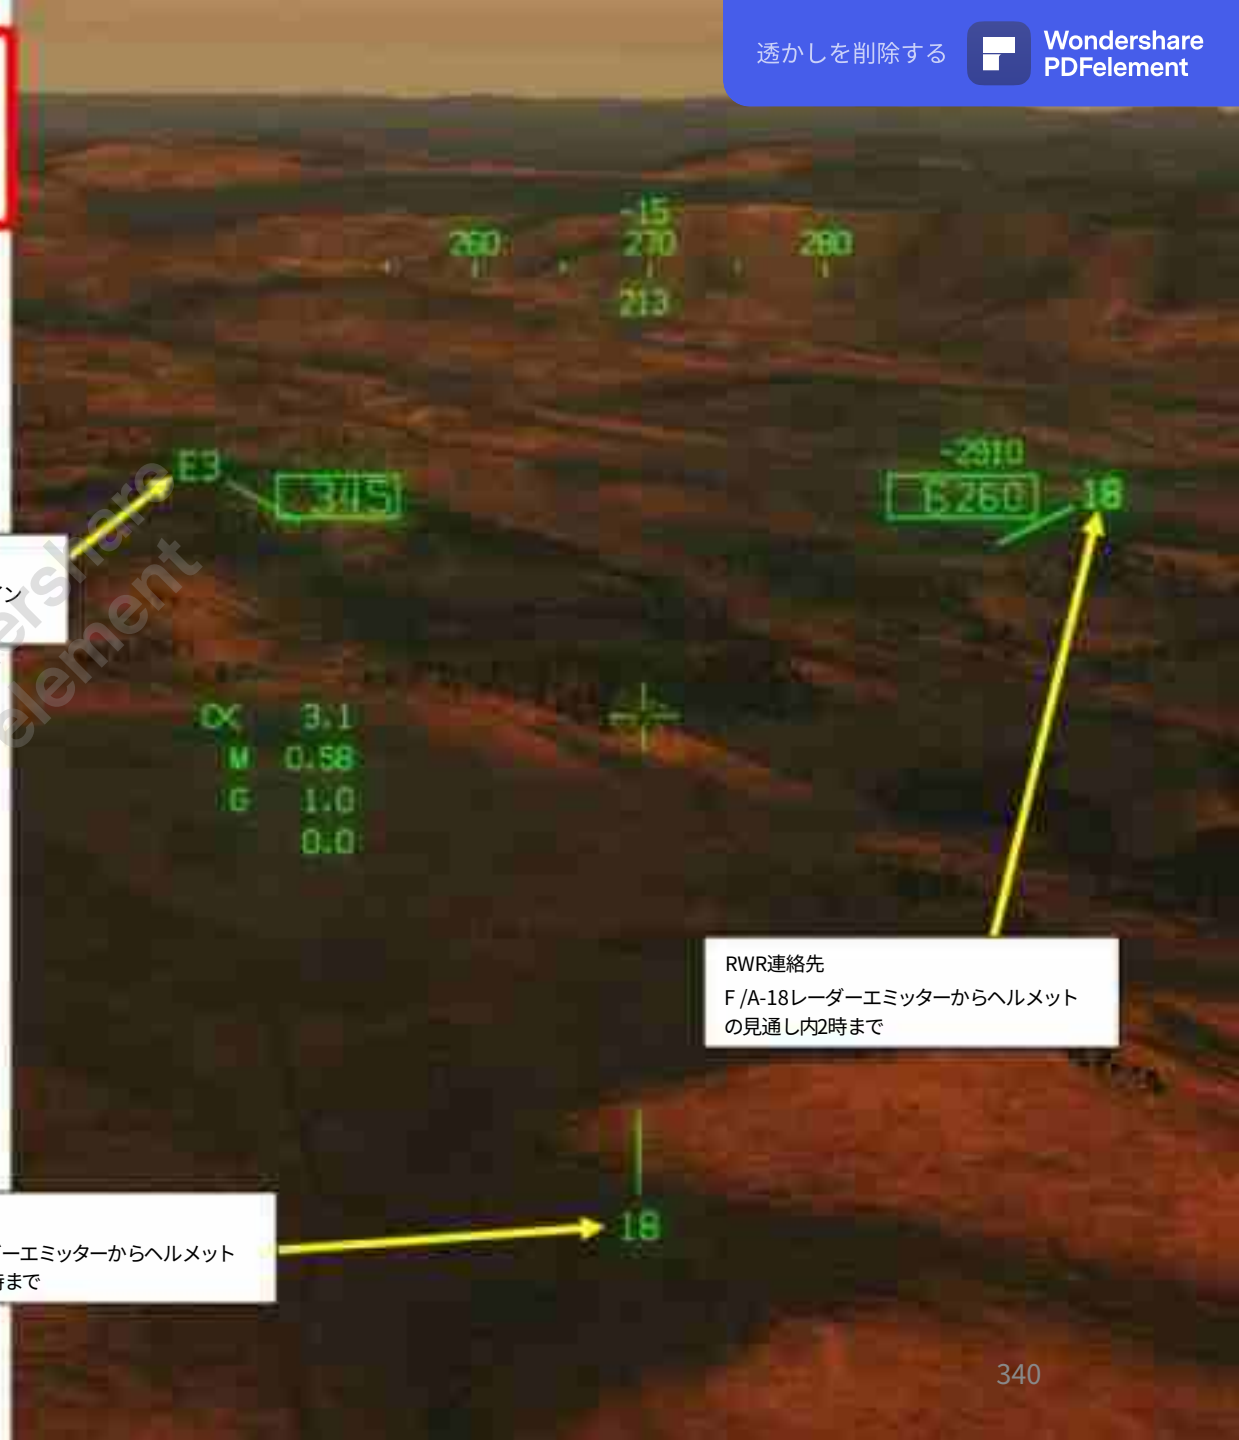

RWR連絡先
E3AWACSレーダーエミッターをヘルメットラインに-見通し内の10時

RWR連絡先
F /A-18レーダーエミッターからヘルメットの見通し内2時まで

RWR連絡先
F /A-18レーダーエミッターからヘルメットの見通し内6時まで

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

C-データリンクシンボル

HMDは、定義された範囲内で、空対空L&S（Launch&Steering Target）またはDT2（Secondary Designated Target）以外の最大7つのデータリンクトラックファイルの指定子を重ね合わせます。 L&S / DT2として指定されたトラックファイルには、常にボックス/ひし形またはX記号が表示されます。

データリンクの連絡先は、ヘルメットマウントディスプレイ（HMD）に、ID（ID）と海里単位の範囲で表示されます。

Link16ネットワー
クおよび自分と同じフライト/グループのフライトメンバー航空機。 •上：「C」はフライト
メンバー識別子「C」（フライトの3番目のメンバー）を表します•下 :範囲（nm ）

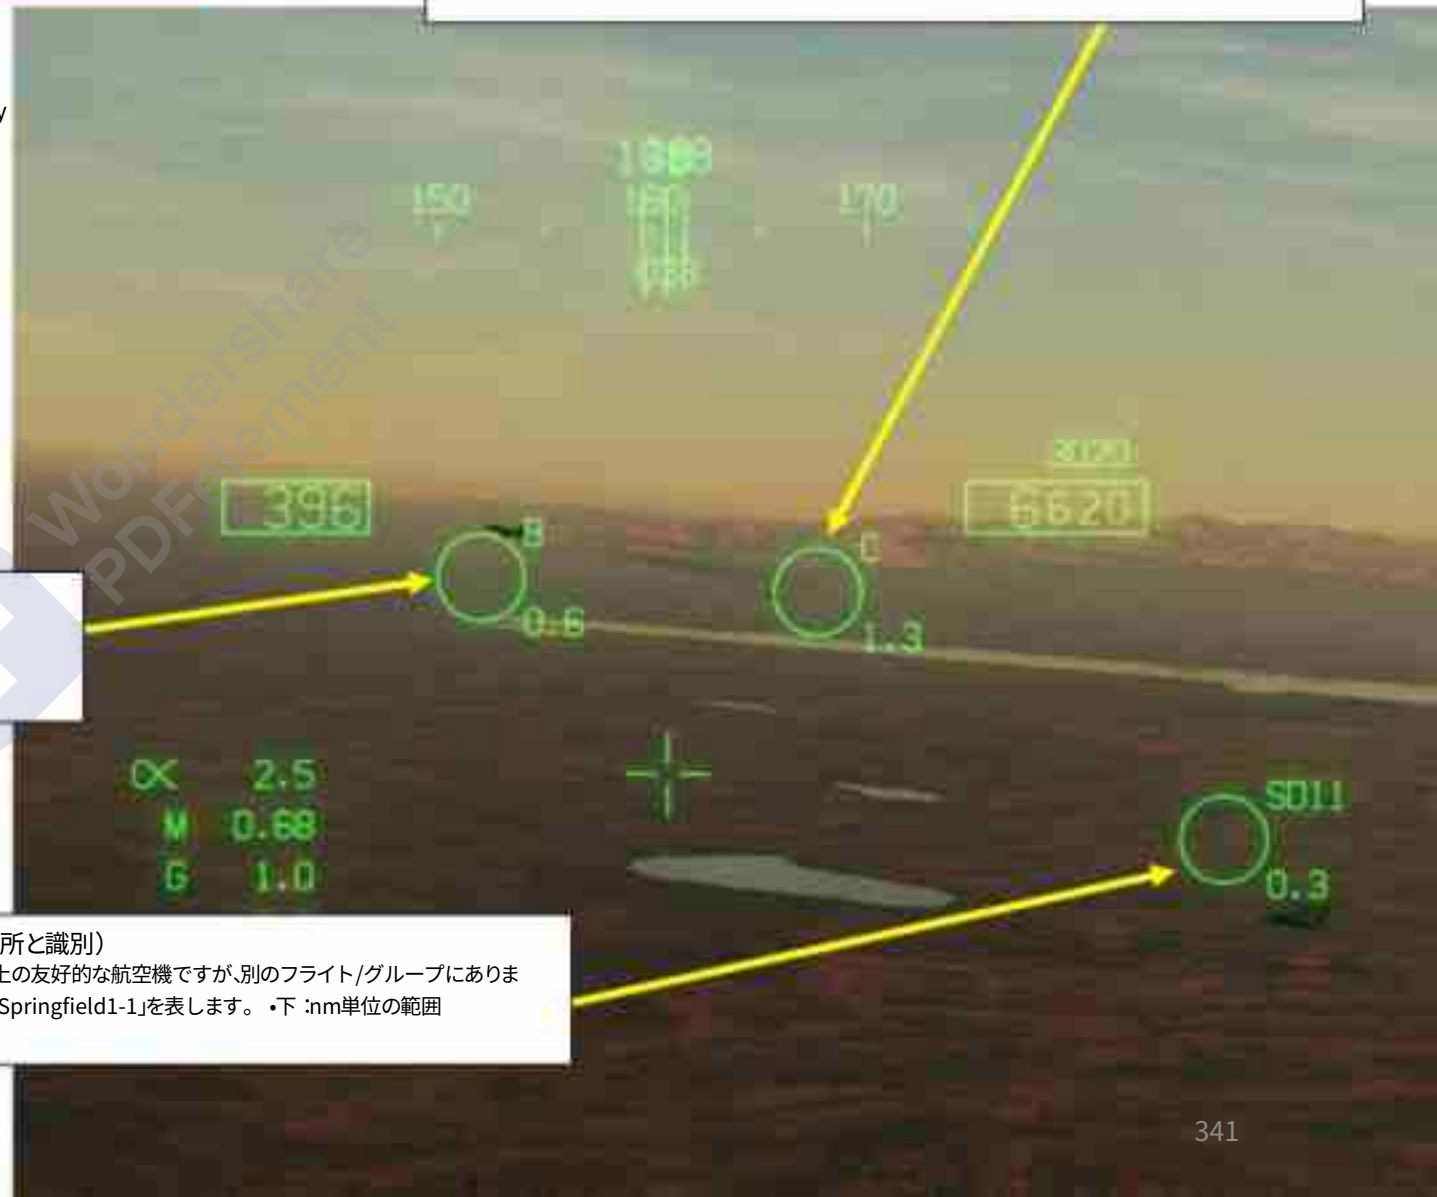

Link16ネットワー
クおよび自分と同じフライト/グループのフライトメンバー航空機。 •上：「B」はフライト
メンバー識別子「B」（フライトの2番目のメンバー）を表します•下 :範囲（nm ）

Air PPLI（正確な参加者の場所と識別）
LINK16データリンクネットワーク上の友好的な航空機ですが、別のフライト/グループにあります。 •上：「SD11」はフライトID「Springfield1-1」を表します。 •下 :nm単位の範囲

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

C-データリンクシンボル

ヘルメットマウントディスプレイの各データリンク記号の意味の詳細については、「F / A-18C HORNET LINK 16 SA PAGE SYMBOLOGY &HAFU」の表を参照してください。

オンボード不明なトラックファイル不
明な連絡先が自分で発見•下 :範囲（nm）（17.2）

オフボード敵対航空トラックファイル敵
対ミラージュは友好的なF/F（戦闘機）ドナーから来ています•上：「M2000」は航空機タイプ（ミラージュ2000）を表します•下 :範囲（nm）（26.2）

フレンドリーなF/Fトラック
フレンドリーF/A-18は、フレンドリーF / F（Fighter-to-Fighter）ドナーから提供されます•上：「FA18」は航空機タイプ（F / A-18Cホーネット）を表します•下 :範囲（nm ）

オフボードグラウンドトラックファイル
指定された敵対的な地上目標は、TXDSG（送信-指定）機能を介して友好的なF / F（戦闘機から戦闘機）ドナーから来ます•下 :範囲（nm）（4,6）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

C-データリンクシンボル

アスタリスクは、SA （状況認識)ページでトラックファイルが自分でTUC（カーソル下のターゲット)されているかどうかを示します。

オフボード敵対的航空トラックファイル
敵対的なMiG-21は、友好的なF / F（Fighter-to-Fighter)ドナーから来ています•上：「MG21」は航空機タイプ（MiG -21)を表します•下 :範囲（nm）(12,2)

¨ * :アスタリスクは、トラックファイルがSA（状況認識ページ)からTUC（カーソル下のターゲット)されていることを意味します。

カーソル下のSAページトラックファイル

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

D-空対空ミサイル

空対空モード（A / Aマスターモードボタンが押されている)でレーダーを使用すると、次の記号が表示されます。

STT（シングルターゲットトラック)ロックが取得されていません

ヘルメットレチクル/DAC（ダイナミックエイミングクロス）

空対空マスターモードの場合、DACは、HMDの視野角に基づいて、HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)の3つの場所のいずれかに配置できます。

- HMDの視線が安定した地平線上または下にある場合、DACはHMDを中心に。
- HMDの視線が安定した地平線から0～30度上にある場合、DACはHMDの対気速度と高度のインジケーターの中央に配置されます。
- HMDの視線が安定した地平線から30度を超える場合、照準クロスは、HMDのヘディングテープの中央に配置されます。

ヘルメットレーダー取得モード
HACQが選択されました

A / A（空対空)マスターモードが選択されました

STT（シングルターゲットトラック)ロックを取得

TD（ターゲット指定子)ボックス

ターゲットアスペクトライン
（私たちから遠ざかるターゲット）

VC（クロージャー速度（ノット）、ターゲットが遠ざかる場合は負）

ASE / NIRD
（許容ステアリングエラー、
正規化された範囲内表示）

ターゲット範囲（nm）

選択した武器

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

D-空対空記号体系

L&S（Launch&Steering Target)またはDT 2（Secondary Designated Target)は、常に定義された範囲内でHMDに表示されます。

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系
5.3.1 –HMDシンボル体系

E-空対地のシンボル体系

空対地マスターモード（A / Gマスターモードボタンを押した状態)を使用する場合､次の記号は次のとおりです。
見える｡空対地JHMCSモードに入るには：

1.JHMCSに電力が供給されていることを確認します
2. A/Gマスターモードボタンを押します
3.センサー制御スイッチFWDを押して､TDC（スロットル指定コントローラー)の優先度を切り替えます。
HUD（ヘッドアップディスプレイ)とHMD（ヘルメットマウントディスプレイ）。 TDC優先度はに割り当てられます
照準レチクルがヘルメットに表示されたときのヘルメット。
4.指定はTDCコントロールを使用して実行できます（サブセクション5.5.1 –地上ターゲットの指定を参照）。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

A / G（空対地）
マスターモードが選択されました

A/GのJHMCS-ターゲットが指定されていません

HMDの狙い
レチクル

A/GのJHMCS-ターゲット指定

クロスを目指して
指定ダイヤモンド
ソリッドダイヤモンド=回転不可
セグメント化されたダイヤモンド=回転可能
指定されたターゲットまでの
距離（nm）

A/GのJHMCS-ターゲット指定
（HMDからのオフビュー）

ヘルメットの方位と指定されたターゲットとの
間の偏差（度）
指定対象への方向性
点滅する指定ダイヤモンド
（ターゲットはHMDからのオフビューです）
クロスを目指して
指定対象

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系5.3.2 – HMDセットアップ

A-HMDフォーマットページ

JHMCSの電源がオンになっている場合（HMD電源ノブがBRTに設定されている場合）、SUPT （サポート）ページのHMDフォーマットサブメニューにアクセスできます。これにより、必要に応じてヘルメットマウントディスプレイオプションを設定できます。

HMD輝度（BRT）セレクター
HMDの明るさのオプションを切り替えます•日：完全な明るさ•夜 ：半分の明るさ•自動 ：最高の視認性のための明るさの自動調整

HMD拒否オプションセレクター
HMDデクラッタプロファイルを切り替えます• NORM ：通常のプロファイル• REJ1 ：1つのプロファイルを拒否します• REJ2 ：2つのプロファイルを拒否します

HMD自動ブランキングセレクターボックス化すると、自動ブランキングが有効になります。箱から出されると、自動ブランキングは無効になります。 • 「ブランキング」とは、表示の重複を避けるために、プレーヤーがヘッドアップディスプレイを見ているときに、HMDシンボルが削除されることを意味します。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系

5.3.2 –HMDセットアップ

B-HMD手動ブランキングと自動ブランキング

「ブランキング」とは、プレーヤーがヘッドアップディスプレイ（HUD)を見ているときに、HMDシンボルが遮られたり削除されたりするときに使用される用語です。自動ブランキングは回避するのに役立ちます
重複した適応症。 BLNKがボックス化されている場合、自動ブランキングが有効になります。 BLNKがボックス化されていない場合、自動ブランキングは無効になり、HUDを見るとHMDシンボルが表示されます。

自動ブランキング
（HMDはHUDに含まれています）

手動ブランキング（HMD
HUDに含まれていません）

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系

5.3.2 –HMDセットアップ

C-HMD拒否モード

HMDリジェクトオプションセレクターを押すと、 HMDデクラッタープロファイル（リジェクトモード)が切り替わります。

- NORM :すべてのHUDディスプレイに通常の量のシンボルが提供されます
- REJ1 :航空機のマッハ数、航空機のG、バンク角とポインター、対気速度ボックス、高度ボックス、ピーク正のG、および必要な対地速度キューをHUDから削除します。
- REJ2 :すべてのREJ1シンボルに加えて、方位スケール、現在の方位表示（キャレット/ T）、コマンド方位マーカー、NAV / TACAN範囲、およびET/CDタイマーを削除します。

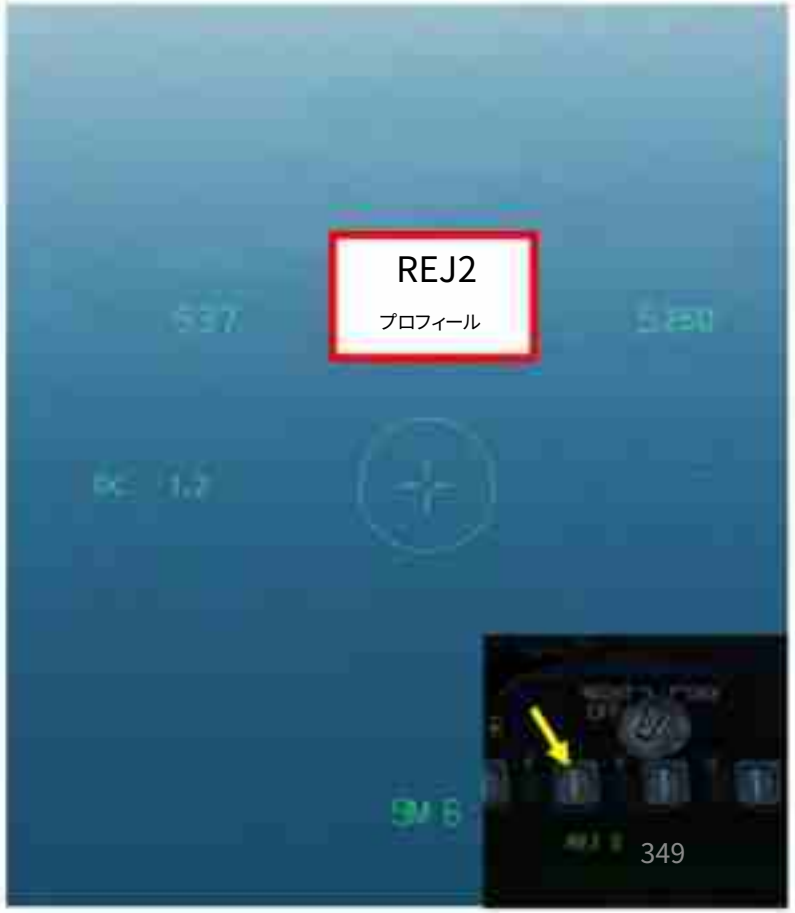

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系5.3.2 – HMDセットアップ

D-HMD拒否設定

HMDに表示されるものと表示されないものを手動で変更するには、次の手順に従います。1.HMDSUPT サブメニューにアクセスします。2。REJECTセットアップサブメニューにアクセスします。

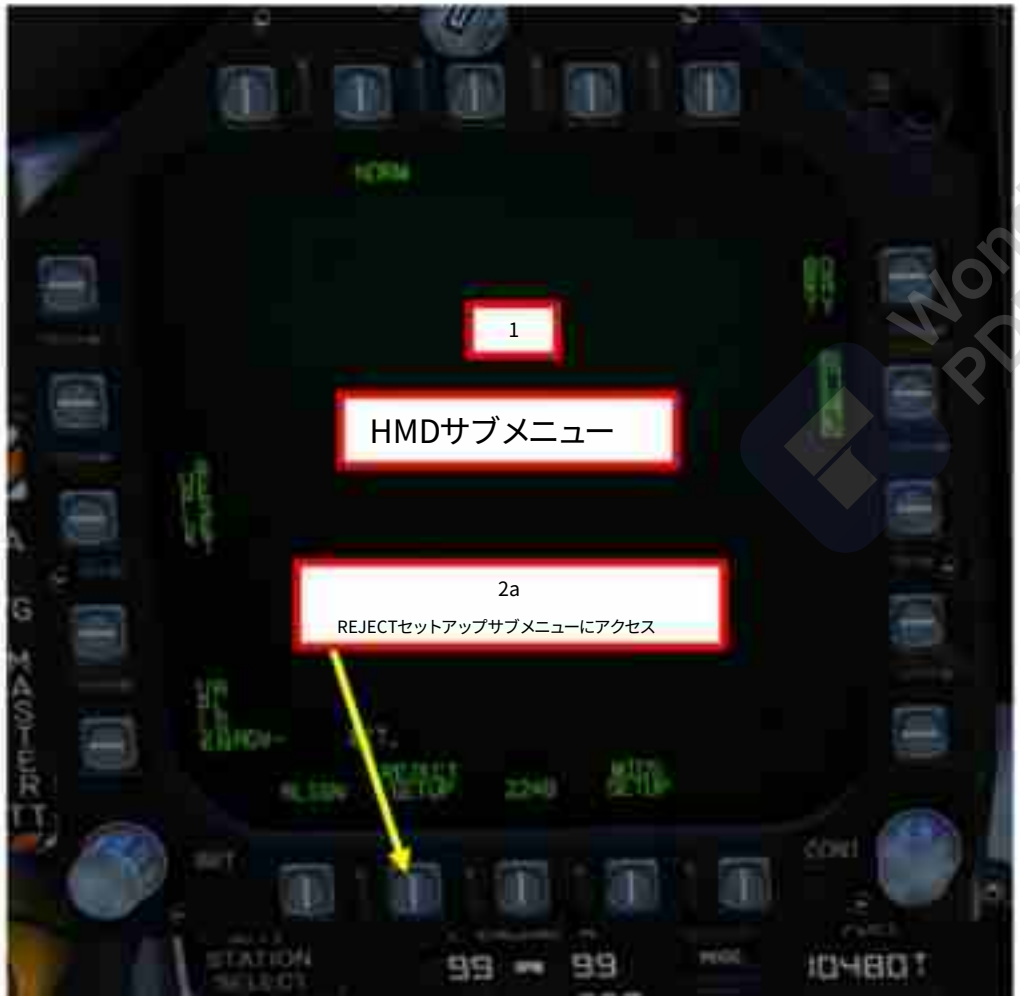

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)シンボル体系

5.3.2 –HMDセットアップ

D-HMD拒否設定

3.垂直矢印と水平ハローの横にあるOSB（オプション選択ボタン)を使用して、上の選択ボックスを移動します。
変更するパラメータ。 MACHパラメータを選択します。

4.目的のパラメータを選択したら、目的のオクルージョン/リジェクトレベル設定の横にあるOSBを押します。

- ON :パラメータは常にNORM、REJ1、またはREJ2拒否モードで表示されます。
- レベル1 :パラメーターはREJ1およびREJ2HMD拒否モードでのみ表示されます。 NORMではパラメータが隠されています。
- レベル2 :パラメーターはREJ2HMD拒否モードでのみ表示されます。 NORMとREJ1ではパラメータが隠されています。

5.必要に応じて、MIDS（多機能情報配信システム)シンボルオクルージョン範囲を適切と思われるように設定します。我々は使用するだろう
垂直矢印の横にあるOSBは、50 nmのカットオフ（閉塞)範囲を設定します。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系5.3.2 – HMDセットアップ

D-HMD拒否設定

これは、拒否したり、ヘルメットマウントディスプレイ（HMD）に表示したりできるすべてのパラメーターのリストです。

HMD情報/シンボル–サブレベルを拒否	
高度 :航空機の高度（ft）	ウィンドウ1 :DCSに機能がない
AIRSPEED :航空機の対気速度（kts）	ウィンドウ2 :DCSに機能がない
BARO / RADALT :気圧/レーダー高度（ft）	ウィンドウ3 :DCSに機能がない
BARO PRES :気圧	ウィンドウ4 :DCSに機能がない
VSI :垂直速度インジケーター（フィート/分）	ウィンドウ5 :DCSに機能がない
アルファ :迎え角	ウィンドウ6 :DCSに機能がない
NIRD CIRCLE :正規化された範囲内表示円	Windows 7 :DCSに機能がありません
MSL FOR :ミサイルが選択されました	Windows 8 :DCSに機能がありません
SP / AMR FOV :スズメ/AMRAAMミサイルの視野	ウィンドウ9 :DCSに機能がない
EW :早期警告（レーダー警告受信機）の記号	WINDOW 10 :DCSに機能がありません
HMD HEADING :ヘルメットマウントディスプレイの見出し	ALT ASPD BOX :高度と対気速度の表示に関するボックス
HMD ELEV :ヘルメットマウントディスプレイの高さ	CLIMB ASPD :上昇対気速度（フィート/分）
A / C機首方位 :航空機機首方位	MACH :マッハ数
タイムウィンドウ :タイムオン-ターゲットウィンドウ	G :現在の加速度（g）
FLIR FOV :照準ポッドの視野	MAX G :記録された最大加速度（g）
メンバー :フライトメンバー	DONORS :Fighter-to-Fighter（F / F）データリンクネットグループに貢献するトラックファイル
最も近いFRND :最も親しみやすいデータリンクメンバー	その他 :F/FまたはSURVデータリンクドナーによって提供されたトラックファイル
TUC'D TRACK :TUC（カーソル下のターゲット）トラックシンボル	MIDS INFO :多機能情報配信システム情報

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系5.3.2 – HMDセットアップ

E-HMD MIDS（多機能情報配信システム）優先順位設定

HMDは、定義された範囲内で、A / A L&SまたはDT2以外の最大7つのデータリンクトラックファイルの指定子を重ね合わせます。 7トラックの制限は、航空機（所有権）からの範囲で並べ替えられます。各カテゴリの優先度と表示される所有権からの最大距離は、HMD形式のMIDS SETUPサブメニューで定義できます。ここでは、下の位置が最も優先され、上の位置が最も低くなります。

各トラックファイルカテゴリには、最大数の割り当てがあります。•MEMBERSは、最大3つのシンボルを表示できます。 •CLOSESTFRIENDLYおよびTUC'DTRACKは、それぞれ最大1つのシンボルを表示できます。 •DONORSは最大7つのシンボルを表示できます。 •グループがリストの一番下に配置されている場合、OTHERSは最大7つのシンボルを表示できます。 OTHERSグループがリストの上位に移動するたびに、1つのシンボルを表示する機能が失われます。 OTHERSグループがリストの一番上にある場合、最大3つのシンボルしか表示できません。これにより、7つのシンボルすべてがOTHERSグループによって占有されるのを防ぎます。

MIDSJHMCS優先トラックファイルタイプ

•最も近いフレンドリ ：フレンドリーとして分類され、オフボードデータリンク要素を持つL&S（A / AまたはNAVマスターモードの場合）またはA / G指定（A / Gマスターモードの場合）に最も近いトラックファイル。 L&S（A / AおよびNAV）またはA / G指定（A / G）がない場合、最も近いフレンドリは表示されません。最も近いフレンドリは、所有権から表示までの定義された最大範囲内にある必要があることに注意してください。

•メンバー ：PPLI（正確な参加者の場所と識別）所有権のフライトメンバー。

• TUC'dTrack ：SA形式（通常のカーソルまたはSTEPボックス）のカーソル下のトラックファイル（TUC）。この表示は、AZ / EL（方位角/仰角）またはRDR ATTK（レーダー攻撃）形式のカーソルの影響を受けません。また、HMDフォーマットで設定された所有制限からの範囲も無視します。

•ドナー ：Fighter-to-Fighter（F / F）ネットグループに貢献するトラックファイル。

•その他 ：F / F（Fighter-to-Fighter）またはSURV（Surveillance）ドナーによって提供されたトラックファイル。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系5.3.2 – HMDセットアップ

E-HMD MIDS（多機能情報配信システム）優先順位設定

ヘルメットマウントディスプレイに表示されるデータリンクトラックファイルの優先順位を手動で変更するには、次の手順に従います。1.HMDSUPTサブメニューにアクセスします。2。MIDSセットアップサブメニューにアクセスします。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系5.3.2 – HMDセットアップ

E-HMD MIDS（多機能情報配信システム）優先順位設定

3. SEL（選択）機能がボックス化されていないことを確認してから、垂直矢印の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を使用して、
の優先度を変更するデータリンクトラックファイルタイプ。 DONORSパラメータを選択します。
4.必要なパラメータを選択したら、SELの横にあるOSBを押してパラメータを選択します。 SELはボックス化されるはずです。
5.垂直矢印の横にあるOSBを使用して、選択したデータリンクトラックファイルタイプを優先度スケール全体に移動します（「1」が最高、「1」、つまり、DONORSデータリンクトラック
「5」 最も低い）。 DONORSの優先度をから変更します 「4」 に ファイルは常に
7つを超えるデータリンクトラックファイルがある場合、他のトラックファイルタイプと比較して優先的に表示されます。
6.選択したパラメータが目的の優先度になったら、SELの横にあるOSBを押して、パラメータの選択を解除します。 SELはボックス化されていないはずです。

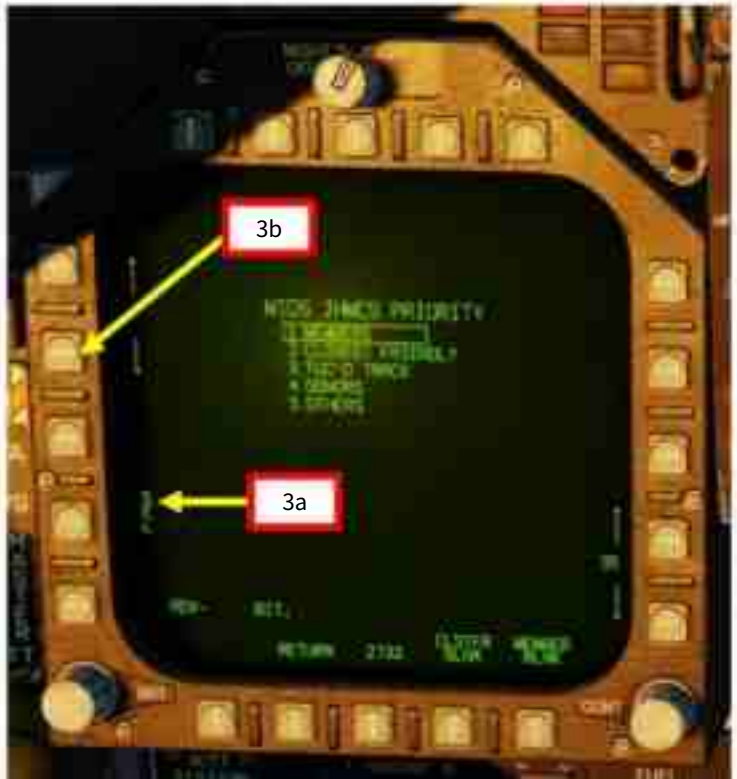

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

5.3 – HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）シンボル体系5.3.2 – HMDセットアップ

E-HMD MIDS（多機能情報配信システム）優先順位設定

7.必要に応じて、MIDS（多機能情報配信システム）シンボルオクルージョン範囲を適切と思われるように設定します。垂直矢印の横にあるOSBを使用して、 45 nm、8のカットオフ（オクルージョン）範囲を設定します。CLSTFRBLNK（最も近いフレンドリーなトラックファイルブランク）機能を選択（ボックス化）すると、最も近いフレンドリーなデータリンクトラックファイルをオクルードできます。必要に応じて。

9. MEMBER BLNK（フライトメンバートラックファイルブランク）機能を選択（ボックス化）すると、必要に応じてフライトメンバーデータリンクトラックファイルを隠すことができます。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.4 –JHMCSコントロール

• HMD輝度制御ノブ： BRTに設定すると、JHMCSシステムの電源がオンになります。

• A/A &A / Gマスターモードボタン： JHMCSベースのシンボルと機能を制御します
空対空マスターモードか空対地マスターモードかについて。

•イベントマーカーの「Recce」ボタン： JHMCSのHMDブランキング（オクルージョン）を手動で切り替えます
押された場合の記号。

•センサー制御スイッチ：
• A/Aマスターモードの場合：
•SwitchFWDSHORTはJHMCSLHACQ（長距離ヘルメット取得）を選択します
ヘルメットレチクルから40nm以内のターゲットをロックするモード。
•SwitchFWDLONGは、JHMCS HACQ（ヘルメット取得）モードを選択します。
ヘルメットレチクルから10nm以内のターゲットをロックします
• A/Gマスターモードの場合：スイッチFWDは、HUDで制御されるセンサーを切り替えます（ヘッズアップ
ディスプレイ）またはHMD（ヘルメットマウントディスプレイ）。

• TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）：
•LEFT/RIGHT / UP / DOWN：スルー指定のひし形。
•DEPRESS：ターゲットを指定します。

•指定解除/ノーズホイールステアリングボタン：指定されたターゲットの指定を解除します。

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

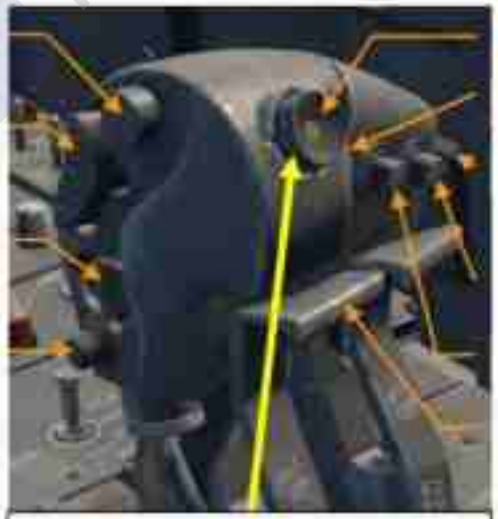

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）
（左/右/上/下/押し下げる）

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）
明るさ制御スイッチ

A / A（空対空）マスター
選択されたモード

A / G（空対地）
マスターモードが選択されました

イベントマーカー「Recce」
ボタン（「R」バインディング）

センサーコントロールスイッチ（A / Gモード）
•FWD：HUDまたはHMDで制御されるトグルセンサー

センサーコントロールスイッチ（A / Aモード）
•FWD（800ミリ秒以上保持）：JHMCS LHACQ（長距離）を選択します
ヘルメット取得）モード。ヘルメットレチクルから40nm以内のターゲットをロックします。
•FWD（800ミリ秒未満保持）：JHMCS HACQ（ヘルメット）を選択します
取得）モード。ヘルメットレチクルから10nm以内にターゲットをロックします。

Machine Translated by Google

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

5.5 –JHMCS関数

5.5.1 –地上ターゲットの指定

JHMCSを使用して地上ターゲットを指定するには：

1. HMD BrightnessノブをBRT（Bright)に設定して、JHMCSの電源を入れます。
2. A / Gマスターモードボタンを押します。3。センサ
ーコントロールスイッチFWDを押して、TDC（スロットル指定コントローラー)の優先度をHUD（ヘッドアップディスプレイ)とHMD（ヘルメットマウントディスプレイ)の間で切り替えます。 TDC優先度は、照準レチクルがヘルメットに表示されたときにヘルメットに割り当てられます。 HUDのTVVの中央のドットは、優先度がHUDに割り当てられていることを意味します。
4.指定するターゲットにヘルメットの照準レチクルを移動します。
5. TDC Depress（«Enter»)を押して、ターゲットを指定します。指定ダイヤモンドは
照準クロスがヘルメットを追い続けている間、ターゲットの上に表示されます。
6. TDCを左/右/上/下に使用して、指定のひし形を回転/移動できます。
コントロール。
7.ターゲットの指定を解除するには、スティックの[指定解除]ボタンを押します。

TVV（Total Velocity Vector)のセンタードットは、TDC（スロットルデジグネーター)を意味します
コントローラ)がHUDに割り当てられている

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）
（左/右/上/下/押し下げる）

5a 6

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

5.5 –JHMCS関数

5.5.2 –エアターゲットレーダーロック

JHMCSを使用して、レーダーHACQ（ヘルメット取得）モードとLHACQ（長距離ヘルメット取得）モードでターゲットをレーダーロックすることができます（チュートリアルパート9セクション2.1.7.3 –を参照）。
JHMCSロック）、ヘルメットを使用して、HOBS（高オフボアサイト）ミサイルショットでAIM-9Xサイドワインダーを発射することもできます（チュートリアルパート10セクション3.3 – AIM-9Xサイドワインダー（JHMCS）を参照）。
必要に応じて、関連するチュートリアルセクションを参照してください。

STT（シングルターゲットトラック）ロックが取得されていません

STT（シングルターゲットトラック）ロックを取得

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）

5.5 –JHMCS関数

5.5.3 –AIM-9Xアップルックキューイング

JHMCSを使用すると、AIM-9Xシーカーをアップルックレチクルに従属させる「アップルックキューイング」を使用できます（ズームアウトすると表示されます）。 DCSでは、アップルックキューは次のように使用できます。1。マスターモードをA /Aに設定します。2。AIM-9Xサイドワインダーミサイルを選択します（武器選択スイッチDOWN）。

3.センサーコントロールスイッチFWDを押して、TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の優先度をヘルメットディスプレイに設定します。4。センサーコントロールスイッチAFTを押して、アップルックキューに入ります。
5. AIM-9Xのケージを外し（スロットルのケージ/ケージ解除ボタン）、ターゲットにアップルックレチクルを配置します。これにより、レーダーの制限を超えてAIM-9Xミサイルを発射できます。
注：この機能はまだ完全には実装されていません。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-JHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）
5.6 – HUD（ヘッドアップディスプレイ）の指定に関する考慮事項

センサー制御スイッチFWDを押すと、HUD間でTDC（スロットル指定コントローラー）の優先順位が切り替わります。
（ヘッドアップディスプレイ）およびHMD（ヘルメットマウントディスプレイ）。照準レチクル時にヘルメットにTDC優先度が割り当てられます
ヘルメットに表示されます。 HUDのTVVの中央のドットは、優先度がHUDに割り当てられていることを意味します。

重要な違いは、センサー制御スイッチがFWDで押され、JHMCSに電力が供給されている場合、TDCは
優先システムは、ヘルメットマウントディスプレイを対象のセンサーとして自動的に設定します…HMDの視線を除いて
はヘッドアップディスプレイの上にあります。これは、HUDが自動的に対象のセンサーになることを意味します。

AFT / FWD / LEFT / RIGHT

TVV（Total Velocity Vector）のセンタードットは、TDC（スロットルデジグネーター）を意味します
コントローラ）がHUDに割り当てられている

HUD上のHMD視線

HMD照準レチクル
TDC（スロットルデジグネーター
制御）はHMDに割り当てられます

HUDを超えていないHMDの視線

Machine Translated by Google

6-AGM -65F / G MAVERICK（IR -MAVF）

6.1 –ディスプレイ

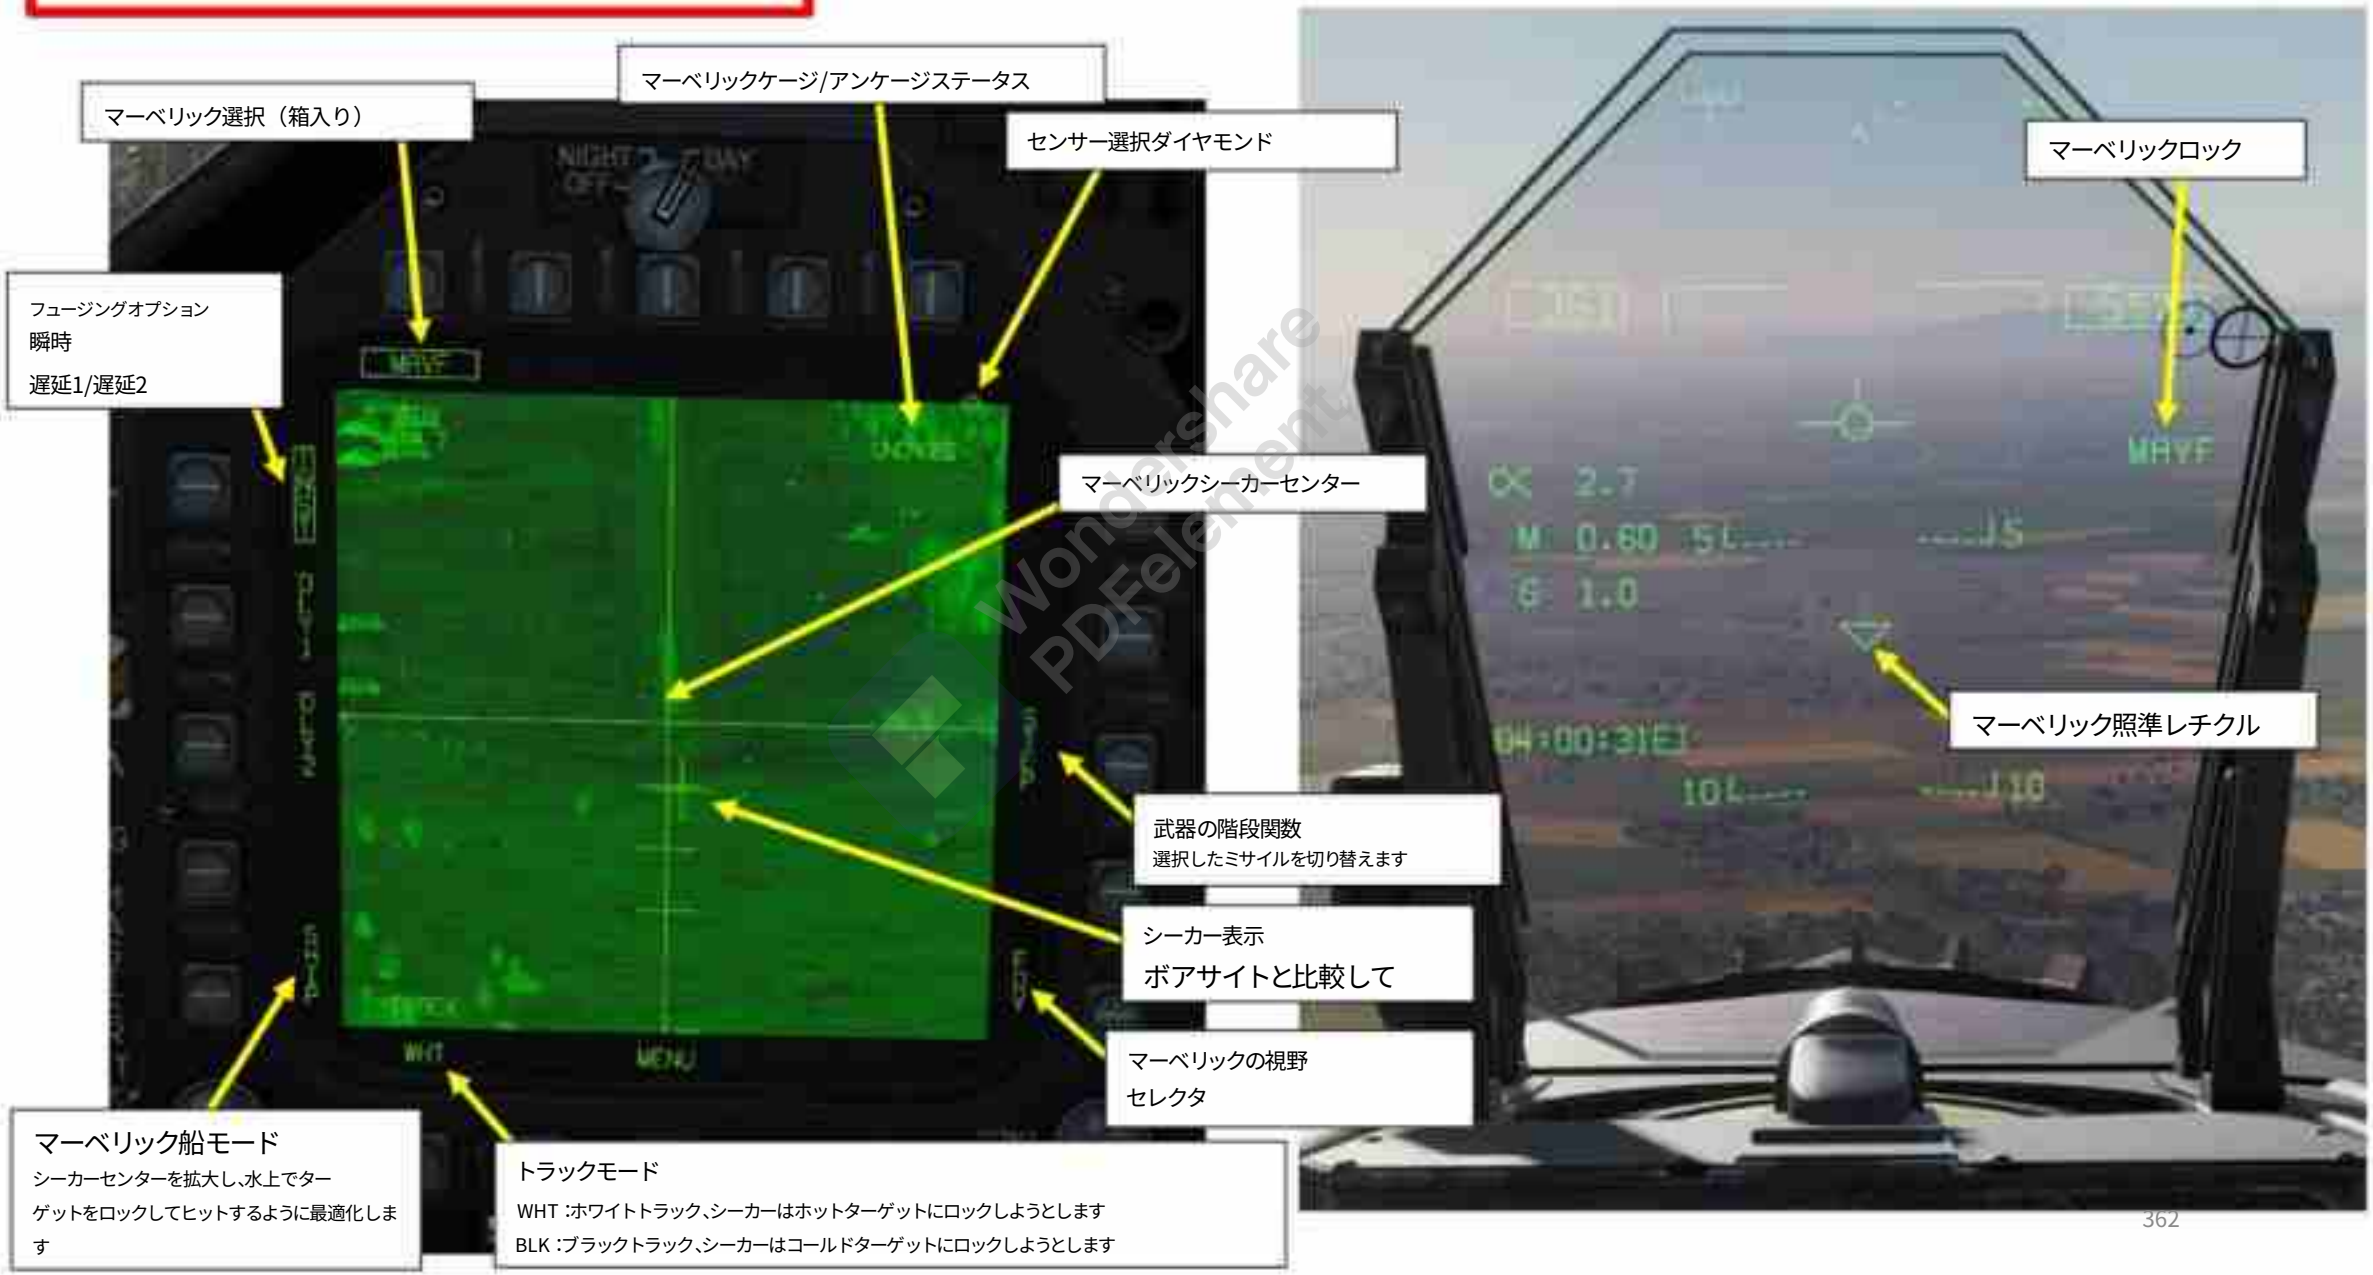

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

6-AGM-65F / G MAVERICK（IR-MAVF）
6.2 –コントロール

IR-Seeker Maverickを操作するには、最初にクールダウンを許可する必要があります（武器セクションに表示されます）
SMS（店舗管理システム）ページで選択し、マスターアームをオンに設定し、A/Gを押します。
マスターモード。次に、TACページに戻ってマーベリックシーカーのヘッドフィードを選択し、
IMAVDSPLYを選択します。次に、センサー制御スイッチを使用してMaverick Feed DDIに接続し、Maverickのケージを解除します。
マーベリックをターゲットに向けて旋回させている間、TDC押し下げボタンを押し続けます。 TDCDepressをリリースすると
ボタンを押すと、ミサイルはターゲットをロックしようとします。

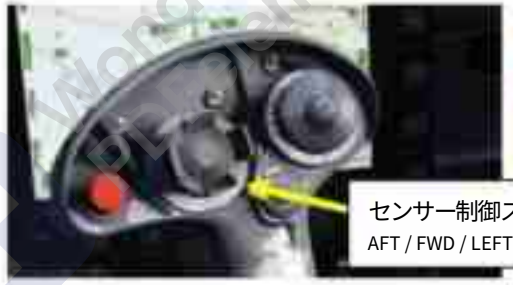

Machine Translated by Google

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

セクション構造

- 1-はじめに
  - 1.1 –武器の紹介1.2 –兵器マトリックス
  - 1.3 –私の武器制御のセットアップ1.4 – SMS（店舗管理システム)ページ1.5 –爆弾の配達モード
- 2–空対地兵器
  - 2.1 –無誘導爆弾
    - 2.1.1 – MK-82（CCIP）
    - 2.1.2 – MK-82（CCRP / AUTO）
  - 2.2 – MK -20ロックアイクラスター爆弾（CCIP)2。 3 –ロケット
  - 2
  - 4 – M61 A 2ガン（空対地） 2。 5 –GPS誘導兵器1– GBU -38 JDAM（事前計画）
    - 2. 5。
    - 2. 5。 2 – GBU -38 JDAM（TOO +照準ポッド)2。 5。 3 – AGM -154 A JSOW（TOO + Waypoint Designate)2。 6 – GBU -12 Paveway II（レーザー誘導）
  - 2.7 – AGM -65F / Gマーベリック（IR -MAVF)7
    - 2。 1 – AGM -65FミサイルIRシーカーのみ2– AGM -65 F
    - 2.7 ミサイルスレーブ（照準ポッド）
    - 2.7 。 3 – AGM -65 Fミサイルスレーブ（GMTレーダー） 2。 8 – AGM-65 F-マーベリック（レーザー誘導MAV)2。 9 – AGM -88CHARM対レーダーミサイル2。 9。
      - 1 – AGM -88 C HARM（TOO)2。 9。
      - 2 – AGM -88 C HARM（SP)2。 9。
      - 3 – AGM -88 C HARM（PB）
  - 2.10 – AGM-84Dハープーン対艦ミサイル2.10。
    - 1 – AGM -84 Dハープーン（BOL） 2.10。
    - 2 – AGM -84 Dハープーン（R / BL）
    - 2.10。 3 – AGM -84 Dハープーン（SEAレーダー）
- 2–空対地兵器
  - 2 .11 – AGM -84ESLAM巡航ミサイル2.11。
    - 1 – AGM -84ESLAMはじめに2.11。
    - 2 –武器のセットアップ
    - 2.11。 3 –ターゲット指定2.11。 3。
      - 1 –TOO/ウェイポイント
      - 2.11。 3。2 –TOO/照準ポッド2.11。 3。 3 –TOO/空対地レーダー2.11。 3。
      - 4 –事前に計画された
    - 2.11。 4 –武器の発射と制御2.12 – AGM -84 HSLAM-ER巡航ミサイル2.12。
      - 1 – AGM -84 HSLAM-ERはじめに2.12。
      - 2 –武器のセットアップ
      - 2.12。 3 –ターゲット指定2.12。 3。
        - 1 –TOO/ウェイポイント2.12。
      - 4 –武器の発射と制御2.13 – AGM -62 WalleyeIITV-誘導滑空爆弾2.13。
        - 1 – AGM -62 Walleye II（データリンクポッドなし)2.13。
        - 2 – AGM -62 Walleye II（データリンクポッド付き）
- 3–空対空兵器
  - 3。1 – M61A2ガン
    - 3。1。1 – M61 A 2ガン（じょうご/レーダー追跡なし）
    - 3。1。2 – M61 A 2ガン（レーダー追跡）
  - 2 –目的-9Mサイドワインダー3。
    - 3。2。1 – AIM-9 M（レーダーなし）
    - 3。2。2 – AIM-9 M（レーダー）
  - 3。 3 – AIM-9 Xサイドワインダー（JHMCS）
  - 3。4 – AIM-7 Mスパロー（レーダー）
  - 3。 5 – AIM -120 B AMRAAM（レーダー）
- 4–選択兵器ジェティソン
- 5–ビデオチュートリアル

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

爆弾

武器の種類		武器	タイプ
MK -82	500ポンドの低抗力無誘導爆弾 必要なヒューズ :MFUZ NOSE EFUZ INST	CBU -99	500ポンドの対戦車クラスター爆弾 必要なヒューズ :MFUZ VT HT機能 :HOB（バーストの高さ)を設定-1500
MK -82SE （スネークアイ）	500ポンドの無誘導低抗力遅延爆弾 必要なヒューズ :MFUZ NOSE EFUZ INST	MK-20ロックアイ無誘導クラスター爆弾	必要なヒューズ :MFUZ VT HT機能 :HOB（バーストの高さ)を設定-1500
MK -83	1000ポンドの低抗力無誘導爆弾 必要なヒューズ :MFUZ NOSE EFUZ INST	BDU -33	25ポンドのガイドなしトレーニング爆弾 必要なヒューズ :MFUZ NOSE EFUZ INST
MK -84	2000ポンドの低抗力無誘導爆弾 必要なヒューズ :MFUZ NOSE EFUZ INST	AGM -154A / C JSOW	全地球測位システム（GPS)ガイド付きジョイントスタンドオフ 武器（JSOW)滑空爆弾 必要なヒューズ :EFUZ INST HT機能（AGM -154A） :HOB（バーストの高さ)を設定します
GBU -10/12/16 ペイブウェイII	2000/500/1000ポンドのレーザー誘導爆弾 必要なヒューズ :MFUZオフ EFUZINSTまたはDLY1	GBU -38（J -82） JDAM	全地球測位システム（GPS)ガイド付きジョイントダイレクト 攻撃弾薬（JDAM)爆弾
AGM -62 ER / DL スケトウダラII	2000ポンドのテレビ-誘導爆弾。 ER/DLは 「ExtendedRange/Datalink」の略です。		

SMS Designations	
Type	SMS Designation
GBU-38	J-82
GBU-32	J-83
GBU-31	J-84
GBU-31(V)	J-109
AGM-154A	JSA
AGM-154C	JSC

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ガンポッド	
武器の種類	
M61A2 バルカン	6砲身20mmガトリング式回転式 キャノン砲（578発）

空対空ミサイル	
武器	タイプ
AIM-9L / M/Pサイドワインダー赤外線誘導空対空ミサイル	
AIM-7F/Mスズメ	セミアクティブレーダー誘導空対空ミサイル
AIM-120 AMRAAM	高度な中距離空中距離 空対空ミサイル（AMRAAM）、空対空ミサイルをホーミングするアクティブレーダー

ロケット	
武器の種類	
ZUNI MK-71 130 mm（5インチ)無誘導ロケット弾	
2.75インチ	2.75インチロケット、一般に使用 目的

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

空対地ミサイル	
武器	タイプ
AGM-65F / Gマーベリック–IRシーカー（MAVF）	空対地ミサイルは、イメージング赤外線システム（MAVF)によって誘導され、夜間や悪天候時に使用されます。
AGM-65Eマーベリック–レーザー誘導（MAV）	強化された設置およびより重い設置用に最適化されたレーザー指示装置誘導システム（MAV)によって誘導される空対地ミサイル 貫通爆風破砕弾頭
AGM-88Cハーム	空対地高速高速放射防止ミサイル（HARM)ミサイル。対レーダー誘導はレーダーからの電波放射に焦点を合わせ、地対空ミサイル（SAM)サイトを攻撃できるようにします。
AGM-84Dハープーン	全天候型の対艦ミサイルシステム。
AGM-84E SLAM	精密誘導空中発射巡航ミサイルを打ち負かしてください。スタンドオフ艦対地ミサイル
AGM-84H / K SLAM-ER	精密誘導空中発射巡航ミサイルを打ち負かしてください。スタンドオフ艦対地ミサイル-拡張応答

Machine Translated by Google

1.2 - ARMAMENT MATRIX BY TWISTED-BISCUIT

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ver. 1.2.1
11 July 2018

F/A-18C Hornet | Stations

AIM-9 ONLY	LAU-115	LAU-115	AIM-7 ONLY	BRU-33	AIM-7 ONLY	LAU-115	AIM-9 ONLY
	BRU-33	BRU-33	LAU-115		LAU-115	BRU-33	
	BRU-41A	BRU-41A	LAU-115C		LAU-115C	BRU-41A	

Common Terms	
Cluster	A bomb which releases numerous or smaller explosives at a given height or time.
Fuse	Determines the detonation condition of the warhead; impact or electronic fuse on the body / tail.
Ungulated	Once the ordnance is released, it receives no further direction from the pilot.
Fin-Retarding	Deploys a set of fins to slow the ordnance in order to allow the aircraft escape the explosion.
Free-Fall	Does not guide itself to a target.
Semi-Active Radar	Missile relies on the aircraft on board radar to keep track of the target.
IR	Infra-red tracking. When launched, the missile locks onto a heat signature and attempts to follow it.

F/A-18C Hornet | Armament Matrix

STATION	NAME	NATO	PURPOSE	TARGETS	KNAG DISTANCE	WEIGHT	LENGTH	RANGE	SPEED	SUB-MUNITIONS	EMPLOYMENT	SUB-MUNITIONS DISPENSER	FUSE	STORES SETTINGS	NOTE	NOTE
BOMBS																
BRU-33	Mk20 Rockeye	CBU-100	Air-to-Ground Multipurpose Cluster Munition	Armoured vehicles, Personnel, Fortifications	Unknown	230kg / 490lbs	2.34m	N/A	N/A	247 x Mk 118 Bomblets	Ungulated, Free-Fall	MK7	MK221 Mod 1 Timed Fuse OR FMU-140 Radio Proximity Fuse	SW5 Page > MFL[2 > 17 > HOB (Height of Burst) Toggle to desired height	Aimed identical to CBU-89 except for the dispenser and fuze.	Aiming corrected as of DCS 2.5.2.19107 Update 6
BRU-33	CBU-97		Air-to-Ground Multipurpose Cluster Munition	Armoured Vehicle	Unknown	220kg / 490lbs	2.34m	N/A	N/A	247 x Mk118 Bomblets	Ungulated, Free-Fall	SUU-73	FMU-140 Radio Proximity Fuse (Version Dependant)	SW3 Page > MFL[2 > 17 > HOB (Height of Burst) Toggle to desired height	Almost identical to MK20 Rockeye except for the dispenser and fuze.	Aiming corrected as of DCS 2.5.2.19107 Update 6
BRU-33	Mk 82		Low-Drag General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	82m Across, 30m Long (Approx.)	227kg / 500lbs	2.21m	N/A	N/A	N/A	Ungulated, Free-Fall	N/A	Nose Only	SW5 Page > MFL[2 > 1 Nose	Nose fuse only in current version	
BRU-33	Mk 82 Snakeye		Fin-Retarding General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	82m Across, 30m Long (2,400m2) Approx.	230kg / 500lbs	2.21m	N/A	N/A	N/A	Ungulated, Fin-Retarded	N/A	Nose Only	SW5 Page > DNAG > RET to toggle fin retardin.	No longer released with internal autonomically deployed as of DCS 2.5.2.19107 Update 6	
BRU-33	Mk 83		Low-Drag General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	150m Across Approx.	417kg / 1000lbs	3.21m	N/A	N/A	N/A	Ungulated, Free-Fall	N/A	Nose Only	SW5 Page > MFL[2 > Nose	Nose fuse only in current version	
BRU-33	Mk 84		Low-Drag General Purpose Iron Bomb	Armoured Targets	360m Across Approx.	944kg / 2000lbs	3.94m	N/A	N/A	N/A	Ungulated, Free-Fall	N/A	Nose Only	SW5 Page > MFL[2 > Nose	Nose fuse only in current version	
BRU-41A	BDU-33		Training "Dumb Bomb"	N/A	Dispersed at time of a shotgun blast	11kg / 24lbs		N/A	N/A	Projectiles	Ungulated, Free-Fall	N/A	Nose Only		Designed to simulate MK82	
ROCKETS																
BRU-33 [LAU-10]	ZUNI MK71		Ungulated Rocket	Anti-Tank / Anti-Personnel		56.3kg / 124lbs	2.92m	4 km	2120 km/h	N/A	Ungulated, Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose			
BRU-32 [LAU-61]	MK151 HE	Hydra 70	Ungulated Rocket	Anti-Material / Anti-Personnel	10m over-be lethal to soft targets up to 20m	4.2kg / 11.6lbs	1.38m	4.2 km	4300 km/h	N/A	Ungulated, Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose			
BRU-32 [LAU-68]	M151HE	Hydra 70	Ungulated Rocket	Anti-Material / Anti-Personnel	10m over-be lethal to soft targets up to 20m	4.2kg / 11.6lbs	1.38m	8.8 km	4300 km/h	N/A	Ungulated, MK66 Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose	SW2 > STR > MK66 to set rocket motor.		
BRU-33 [LAU-68]	MK151	Hydra 70	Ungulated Rocket	Anti-Tank / Anti-Personnel	10m over-be lethal to soft targets up to 20m	4.2kg / 11.6lbs	1.38m	8.8 km	4300 km/h	N/A	Ungulated, MK66 Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose	SW2 > STR > MK66 to set rocket motor.		
MISSILES																
Wing	AIM-9L	Sidewinder	All-Take-and-Forget, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Heli	Unknown	85.3kg / 188.0 lbs	2.87m	11 km	2.5 mach	N/A	IR Guided, MK36 Solid-Fuel Rocket Motor	N/A	Laser Proximity Fuse		Late advanced loaded from AIM-9M	
Wing	AIM-9M	Sidewinder	All-Take-and-Forget, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Heli	Unknown	85.3kg / 188.0 lbs	2.87m	18 km	2.5 mach	N/A	IR Guided, Reduced Smoke Solid-Fuel Rocket Motor	N/A	Laser Proximity Fuse		IR Counter-Measures	
Wing	CAT-9M	Sidewinder	All-Take-and-Forget, Air-to-Air Missile	Training	Unknown	85.3kg / 188.0 lbs	2.87m	11 km	2.5 mach	N/A	IR Guided, Reduced Smoke Solid-Fuel Rocket Motor	N/A	N/A			
1 AU-115	AIM-7M	Sparrow	Radar Guided, Medium Range, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Heli	Unknown	230kg / 507lbs	3.66m	44 km	4.5 mach	N/A	Semi-Active Radar Guided, Hercules MK58 Dual Thrust Solid Fuel Motor	N/A	Active Radar Proximity Fuse	Select AIM7 automatically upgrade you to AIM-7 Missile > SW5 > MFL[1 (when having Heat)	Blind Frag Warhead	
LAU-115	AIM-7F	Sparrow	Radar Guided, Medium Range, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Heli	Unknown	230kg / 507lbs	3.66m	44 km	2.5 mach	N/A	Semi-Active Radar Guided, Hercules MK58 Dual Thrust Solid Fuel Motor	N/A	Active Radar Proximity Fuse		Continuous Rod Warhead	Continuous Rod Warhead is designed to explode in a radial fashion to shred a target in two.

Machine Translated by Google

1.3-私の武器制御の設定

注：これは航空機ごとの設定です。武器選択機能の独自のコントロールマッピングを自由にカスタマイズしてください。

Forward: AIM-7 Sparrow (no function for this Early Access version)
Press Down: AIM-9 Sidewinder
Aft: M61A2 20mm Gun
Right: AIM-120 AMRAAM
Left: No Function

トリマープッシュ
トリマー右翼
トリマープル
トリマーレフトウィングダウン

- Sidewinderを選択します
- Amraamを選択
- スズメを選択
- ガンを選択

武器のリリース

ガントリガー：2番目
戻り止め

- センサー制御スイッチFWD
- センサー制御スイッチ右
- センサー制御スイッチ後部
- センサー制御スイッチ左
- P センサー制御スイッチ押す

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

オートパイロット/ノーズホイール
ステアリング解除（パドル）

- TDC-押し下げる
- ケージ/アンケージボタン

COMMスイッチ：COMM 1

COMMスイッチ：COMM 2

スピードブレーキリトラクト

スピードブレーキエクステンド

ATCエンゲージ/ディスエンゲージ
スロットルフィンガーリフト（両方）

HARMターゲットシーケンス
/ RAID/FLIRボタン

レーダー標高
制御軸

- TDCフォワード
- TDC右
- TDCAFT
- TDC左

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

1.4-SMSページ（店舗管理システム）

SMS（Stores Management System)ページには、TAC（Tactical)メニューのMENUOSBSTORESサブメニューをクリッ 、次に、クしてアクセスできます。

このページは、A -10CのDSMS（Digital Stores Management Systems)ページのように機能し、兵器を選択して、銃の発射速度、爆弾の配達モード、高度な空対空ミサイルモードなどの便利なオプションをプログラムできます。

ウィングフォームディスプレイには、航空機の兵器ステーションに搭載されているすべての店舗の数、種類、ステータスが表示されます。武器ラックはひし形の記号で示され、下の数字はラックまたはステーションに搭載されている武器の数を示しています。武器の数の下に、RDY（準備完了、STBY（スタンバイ）、SEL（選択済み）、LKD（ロック）、ULK（ロック解除)などの武器のステータスを示すさまざまな表示が表示されます。残りのガンラウンドは上部に表示されます。翼形の（578は全負荷、XXXは空の場合）。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.5-爆弾配送モードCCIP&CCRP（AUTO）

爆弾を届けるには、CCRPモードとCCIPモードの2つの方法があります。

CCIPモードは、従来の急降下爆撃アプローチです。ターゲットに飛び込むと、レチクルが爆弾の衝突場所を教えてくれます。

ただし、急降下爆撃は危険なビジネスです。特に、対空防御がターゲットを囲んでいる場合はなおさらです。低くなるほど、脆弱になります。これが、CCRPリリースモードが発明された理由です。

CCRPモードでは、急降下せずにまっすぐ水平に飛ぶことができます。 HUDは、レーダーで指定したターゲットの爆弾をいつ解放するかを通知します。爆弾を放出するのははるかに安全な方法ですが、すでにお察しのとおり、精度は低くなります。CCRPモードはAUTOモードとも呼ばれます。

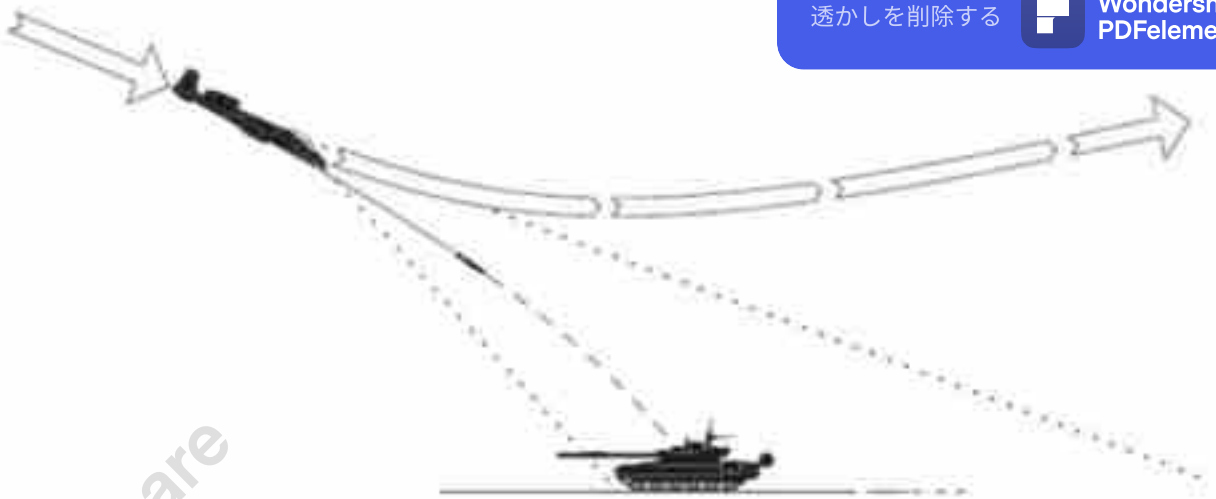

CCIP :継続的に計算されたインパクトポイント

CCRP :継続的に計算されるリリースポイント

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.1.1-無誘導爆弾（MK -82）
CCIPリリースモード

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3.
SMS（店舗管理システム）ページに移動します。4。目的の爆
弾をクリックして選択します（82B）
5.プリセットプログラムを選択して、武器配信プログラムを作成します。
PROGの横にあるOSBでプログラムを切り替えます。 PROG1を使用
します 。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.1.1-無誘導爆弾（MK -82）
CCIPリリースモード

6. [モード]の横にある[OSB]をクリックしてから、[OSB]をクリックして
CCIPモードを選択します
7. MFUZ（Mechanical Fuze)の横にあるOSBをクリックしてから、
NOSEの横にあるOSBを押します。
8. EFUZ（Electronic Fuze)の横にあるOSBをクリックし、必要に応じてDLY 1
の横にあるOSBを押して、必要に応じてINSTに設定します。 、

9. DRAGの横にあるOSBをクリックしてから、爆弾の種類に応じてFF（自由落
下低抗力爆弾)またはRET （遅延信管)の横にあるOSBを押します。

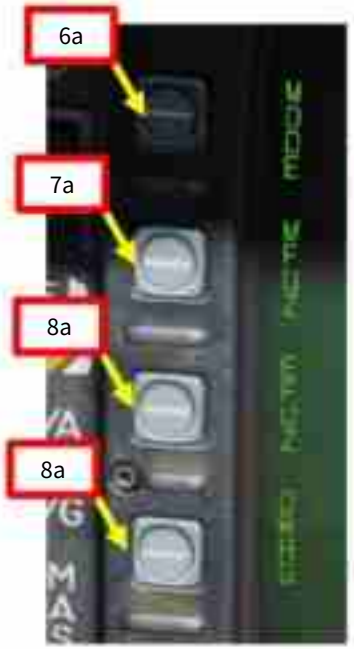

MFUZ (Mechanical Fuze)
- OFF
- NOSE (Nose Fuze Only)
- TAIL (Tail Fuze Only)
- NT (Nose and Tail)

EFUZ (Electronic Fuze)
- OFF
- VT (Variable Time or Proximity)
- INST (Instantaneous)
- DLY1 (Delay 1)
- DLY2 (Delay 2)

DRAG
- FF (Free Fall)
- RET (Retarded)

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.1.1-無誘導爆弾（MK -82）
CCIPリリースモード

10.«UFC»の横にあるOSBをクリックしてアクティブにします
STORESページのUFCキーパッド11.QTYの横にある
OSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«2»と入力し、«ENT»（«：»はオプションが選択されていることを意味します）を押します。リ

12. MULTの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、 UFCキーパッドで«1»と入力し、«ENT»を押して1時の爆弾を武器ステーションに設定します。

13. INTの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«500»と入力し、«ENT»を押して500フィートの爆弾衝撃間隔を設定します。

Quantity (QTY). Number of bombs to release, ranging from 1 to 30. When more than one bomb is selected, you must hold the Weapon Release Button down until all bombs in the salvo are released.
Multiples (MULT). Number of bombs to be released simultaneously from the weapon stations in each salvo
Interval (INT). The ground impact spacing in feet when in AUTO, FD, and CCIP modes, but milliseconds when on MAN mode.

Machine Translated by Google

2.1.1-無誘導爆弾（MK -82）
CCIPリリースモード

14.ターゲットで30～45度のダイビングを開始します。15。ターゲットをDIL（Displayed Impact Line）（爆弾フォールラインとも呼ばれます）に垂直に合わせます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1.1-無誘導爆弾（MK -82）
CCIPリリースモード

16.爆撃ソリューションが計算されると、CCIPクロスが表示されます。

17.航空機を操縦して、DILを垂直に保ち、CCIPをターゲット上で交差させます。

18. CCIPクロスがターゲットに到達したら、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押し続けます。
プログラムされたすべての爆弾が解放されるまでボタンを押し続けます。

19.速度ベクトルがPULLに到達する前に引き上げます
アップキュー。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1.2-無誘導爆弾（MK -82）
CCRP（自動)リリースモード

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3.
SMS（店舗管理システム)ページに移動します。4。目的の爆
弾をクリックして選択します（82B）
5.プリセットプログラムを選択して、武器配信プログラムを作成します。
PROGの横にあるOSBでプログラムを切り替えます。 PROG2を使用
します 。

Machine Translated by Google

2.1.2-無誘導爆弾（MK -82）
CCRP（自動)リリースモード

6. [モード]の横にある[OSB]をクリックしてから、[OSB]をクリックして
自動モードを選択します
7. MFUZ（Mechanical Fuze)の横にあるOSBをクリックしてから、
NOSEの横にあるOSBを押します。
8. EFUZ（Electronic Fuze)の横にあるOSBをクリックし、必要に応じてDLY 1
の横にあるOSBを押して、必要に応じてINSTに設定します。 、

9. DRAGの横にあるOSBをクリックしてから、爆弾の種類に応じてFF（自由落
下低抗力爆弾)またはRET （遅延信管)の横にあるOSBを押します。

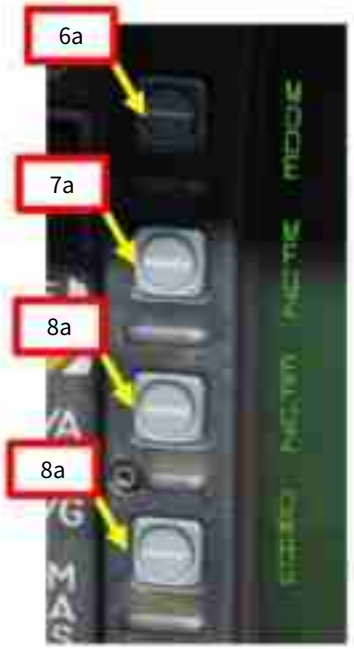

MFUZ (Mechanical Fuze)
- OFF
- NOSE (Nose Fuze Only)
- TAIL (Tail Fuze Only)
- NT (Nose and Tail)

EFUZ (Electronic Fuze)
- OFF
- VT (Variable Time or Proximity)
- INST (Instantaneous)
- DLY1 (Delay 1)
- DLY2 (Delay 2)

DRAG
- FF (Free Fall)
- RET (Retarded)

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.1.2-無誘導爆弾（MK -82）
CCRP（自動)リリースモード

10.«UFC»の横にあるOSBをクリックしてアクティブにします
STORESページのUFCキーパッド11.QTYの横にある
OSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«2»と入力し、«ENT»（«：»はオプションが選択されていることを意味します）を押します。リ

12. MULTの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、 UFCキーパッドで«1»と入力し、«ENT»を押して1時の爆弾を武器に設定します。

13. INTの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«500»と入力し、«ENT»を押して500フィートの爆弾衝撃間隔を設定します。

Quantity (QTY). Number of bombs to release, ranging from 1 to 30. When more than one bomb is selected, you must hold the Weapon Release Button down until all bombs in the salvo are released.
Multiples (MULT). Number of bombs to be released simultaneously from the weapon stations in each salvo
Interval (INT). The ground impact spacing in feet when in AUTO, FD, and CCIP modes, but milliseconds when on MAN mode.

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1.2-無誘導爆弾（MK-82）
CCRP（自動)リリースモード

14. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)をHUDにスレーブするには､センサーコントロールスイッチFWDを押します。

15.«ボールとチェーン»が表示されます。 CCRPの参照ポイントを作成するには､TDCを使用して空間内の特定のポイントを指定する必要があります。

16.ターゲットに25度のダイビングを入力し、
ターゲット上の速度ベクトル。
17.速度ベクトルがターゲットに到達したら､TDCを押して（«Enter»）、CCRP基準点を指定します。

Machine Translated by Google

2.1.2-無誘導爆弾（MK-82）
CCRP（自動)リリースモード

18. TDCでTD（ターゲット指定子)を殺しました
CCRP基準点を適切に調整するためのコントロール。
19.レベルを飛ばし、速度ベクトルを次の位置に合わせます
ASL（Azimuth Steering Line)およびプルアップキューの上。

20.リリースキューが表示されたら、武器リリースを押し続けます
パス内のすべての爆弾までボタン（«RALT + SPACE»）
リリースされました。
21.速度ベクトルがプルアップに達する前にプルアップする
合図。

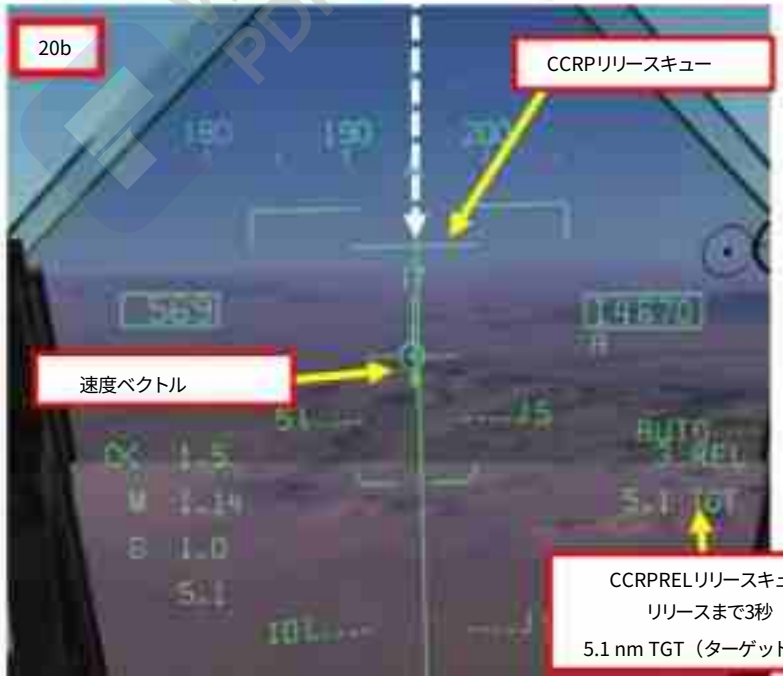

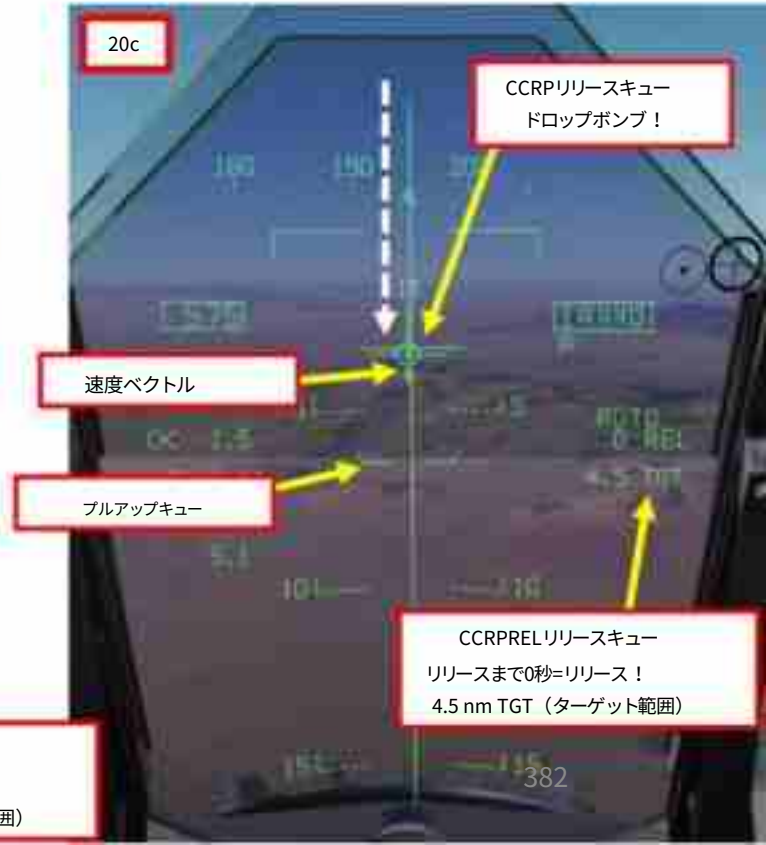

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.1.2-無誘導爆弾（MK -82）
CCRP（自動)リリースモード

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.2 –MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIPリリースモード

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3.
SMS（店舗管理システム）ページに移動します。4。目的のMK
-20ロックアイステーションをクリックして選択します（RE）
5.プリセットプログラムを選択して、武器配信プログラムを作成します。
PROGの横にあるOSBでプログラムを切り替えます。 PROG1を使用します

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.2 –MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIPリリースモード

6. MODEの横にあるOSBをクリックし、次にOSBをクリックしてCCIPモードを選択します。7。MFUZ（Mechanical Fuze)の横にあるOSBをクリックし、次にVT（Variable Time or Proximity)の横にあるOSBを押します。

これにより、HOB（バーストの高さ)設定を行うことができます。

8.«HT»（バーストの高さ)オプションは次のようになります利用可能 。

9. HTの横にあるOSBを繰り返し押して、使用可能なバーストの高さ設定を切り替えます。

1500フィートの使用をお勧めします。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.2 –MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIPリリースモード

10.«UFC»の横にあるOSBをクリックして、
STORESページのUFCキーパッド11.QTYの
横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«2»と入力し、«ENT»（«：»はオプションが選択されていることを意味します）を押して設定しま

12. MULTの横にあるOSBをクリックし（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«1»と入力し、«ENT»を押して、解放するラックに設置された爆弾を武器ステーションから解放するように設定します。 INTの横にあるOSB（«：»はオプションが選択されていることを意味します）、UFCキーパッドで«500»と入力し、«ENT»を押して500フィートの爆弾の衝撃間隔を設定します。

Quantity (QTY). Number of bombs to release, ranging from 1 to 30. When more than one bomb is selected, you must hold the Weapon Release Button down until all bombs in the salvo are released.
Multiples (MULT). Number of bombs to be released simultaneously from the weapon stations in each salvo
Interval (INT). The ground impact spacing in feet when in AUTO, FD, and CCIP modes, but milliseconds when on MAN mode.

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.2 –MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIPリリースモード

14.ターゲットで30～45度のダイビングを開始します。15。ターゲットをDIL（Displayed Impact Line）（爆弾フォールラインとも呼ばれます）に垂直に合わせます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.2 –MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIPリリースモード

16.爆撃ソリューションが計算されると、CCIPクロスが表示されます。

17.航空機を操縦して、DILを垂直に保ち、CCIPをターゲット上で交差させます。

18. CCIPクロスがターゲットに到達したら、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押し続けます。プログラムされたすべてのクラスター爆弾が解放されるまでボタンを押し続けます。

19.速度ベクトルがPULLUPキューに到達する前にプルアップします。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.2 –MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾
CCIPリリースモード

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.3-ロケット

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3. SMS（店
舗管理システム)ページに移動します。4。目的のロケットポッドを選択しま
す。 «68R»はLAU-68ロケットランチャーポッドの略です。
この場合、テキストは選択時にボックス化する必要があります。
5.希望の発射モードオプションを選択します（シングルの場合はSGL、サルボの場合はSAL）
6.希望のロケットモーター（MTR)タイプ（M 4またはM66)を設定します
7.ロケットモードをCCIPに設定します（テキストはボックスで囲む必要があります）

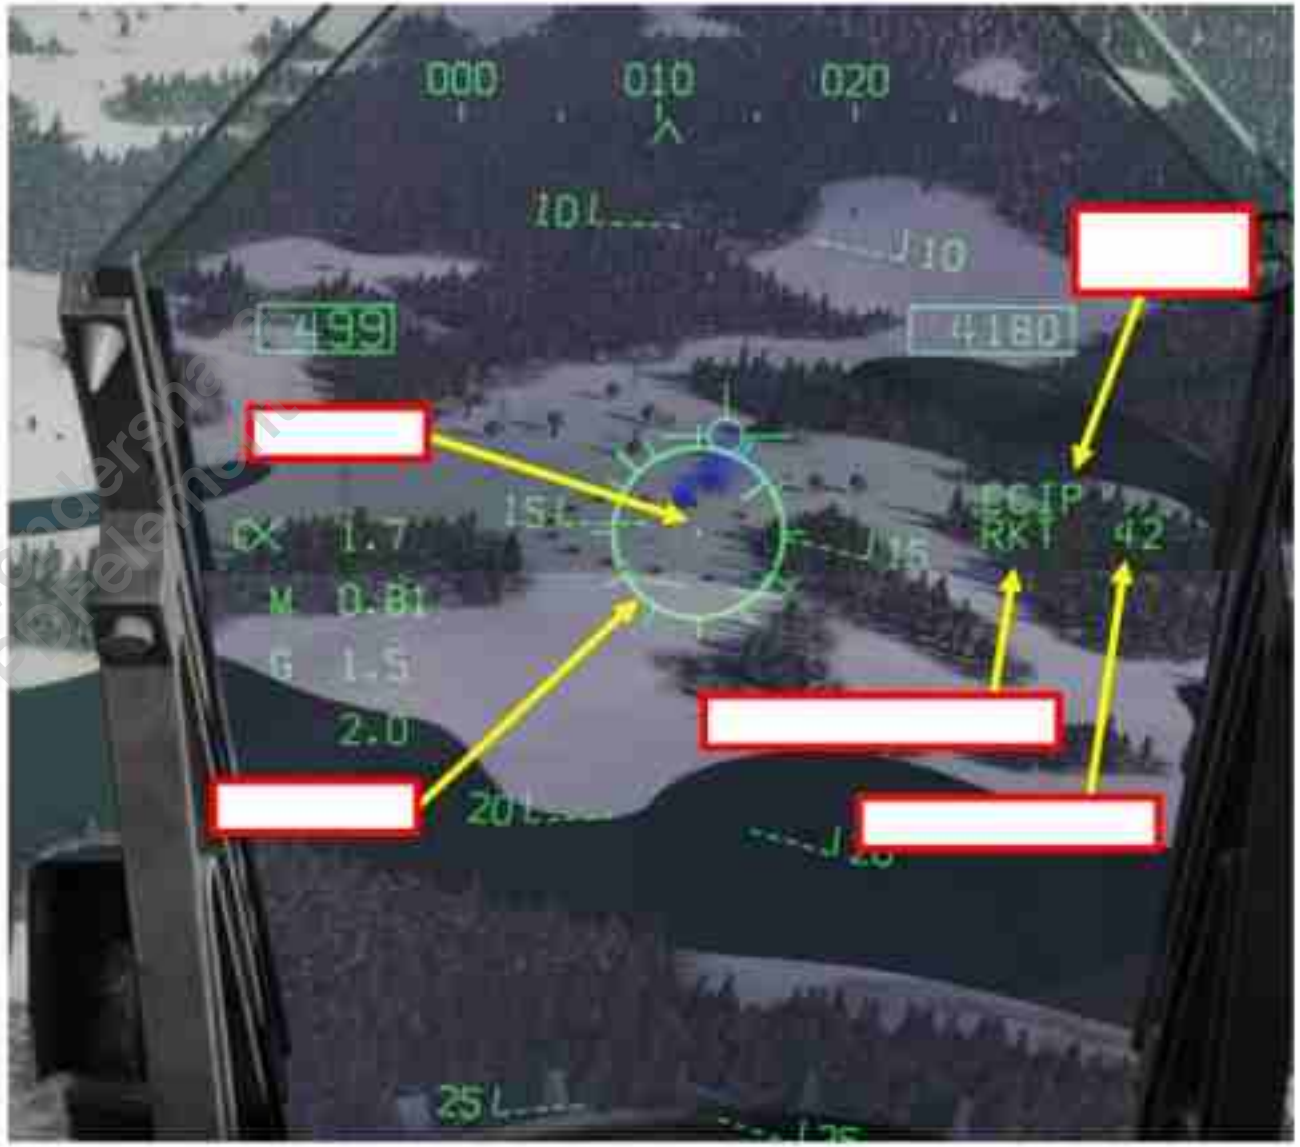

Machine Translated by Google

2.3-ロケット

8.銃のレチクルの中心をターゲットに設定し、«IN RNG»（In
範囲)表示するキュー。
9.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押してロケットを発射します。10。実行が完了し、Breakaway Xが表示されたら、攻撃を中断し、ターゲットから手を振ってください。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.4-M61A2ガン（空対地）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3. SMS
（店舗管理システム)ページに移動します4. GUNを選択します（テキスト
トはボックスで囲まれている必要があります）
5.ガンラウンドオプション（MK-50またはPGU-28)を選択します
ラウンド）
6.発射速度オプションを設定します（HI = 6000発/分、LO = 4000発/分）

7.ガンモードをCCIPに設定します（テキストはボックスで囲む必要があります）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.4-M61A2ガン（空対地）

8.銃のレチクルの中心をターゲットに設定し、«IN RNG»（In
範囲)表示するキュー。
9.銃の引き金を引く（«スペースバー»）
10.実行が完了し、Breakaway Xが表示されたら、攻撃を中断し、ターゲットから手を振ってください。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.5 – GPS-GUIDED ORDNANCE

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

前書き

F / A -18 Cは、全地球測位システム（GPS）誘導のジョイントダイレクトアタック弾薬（JDAM）爆弾とジョイントスタンドオフウェポン（JSOW）滑空爆弾を使用できます。
JDAMは、GPSと慣性航法システム（INS）を備えた改良型の汎用爆弾であり、誘導と飛行制御を行います。
JSOWにも同じガイダンスがあり、揚力と操縦飛行制御を提供する翼を備えた爆弾です。そのため、JDAMよりもはるかに長い範囲があります。 JDAM / JSOWには、（最適なINSアライメントで）約16フィート（5m）の許容誤差があります。個々の爆弾を個別にプログラミングすることで、マルチターゲット攻撃を同時に行うことができます。

基本的に、JDAMを使用する方法は、最初にミッションブリーフィングまたはF10マップを使用してターゲット座標を取得し、事前計画モード（座標を手動で入力する必要があります）またはTOOモード（ターゲットを入力する必要があります）のいずれかで武器に入力することです。機会として、武器は既存のA / G（空対地）指定を使用します。これは、A -10 CのSPI（センサーポイントオブインタレスト）に相当するホーネット（またはハリアー）です。A/を作成できます。 WPDSG（Waypoint Designate）ボタンまたはHUDを介したG指定ですが、照準ポッドまたはA/Gレーダーで指定することもできます。

JDAMチュートリアルでは、事前計画モードを使用しますが、JSOWチュートリアルでは、TOOモードを使用します。セットアップが完了し、武器の位置合わせが実行されると、手動モードでそれらを解放できるようになります。

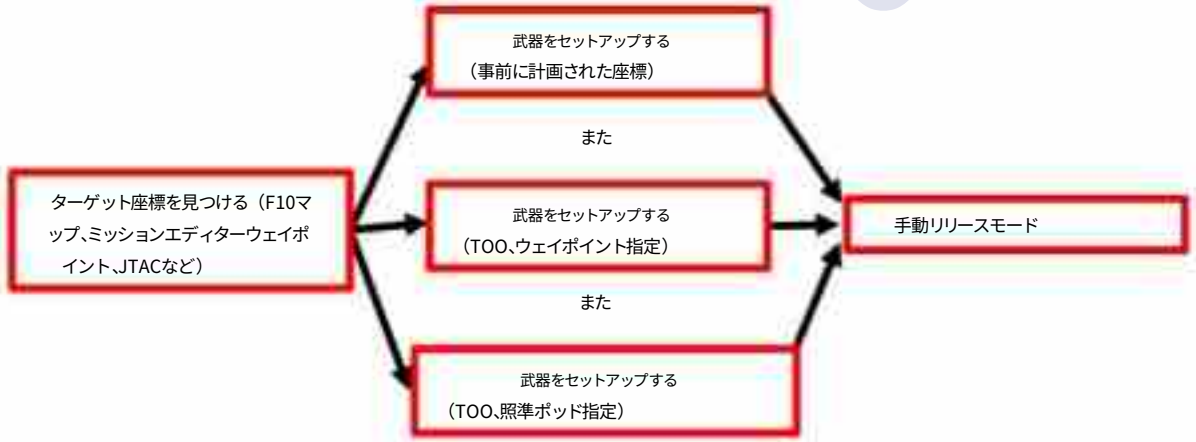

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

座標の検索1.度分秒で
ターゲットの座標を検索します :10進数-

秒。ターゲットの高度を忘れないでください。

注 :各JDAMステーションは、ステーションごとに5つの個別の事前計画ポイント（PP1からPP5)を持つことができます。これは、4つのJDAMに対して20の可能なターゲットを意味します。簡単にするために、以下を使用します。

•ステーション2のPP1•ステーション3のPP1
•ステーション8のPP1•ステーション7のPP1

事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal -Seconds）

ターゲットポイント	の緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N	56 57 49.29 E	5745
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N	56 57 45.54 E	5745
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N	56 57 47.61 E	5745
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N	56 57 43.93 E	5745

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器をセットアップする

2.地上にいる間に、SMS（店舗管理システム）ページに移動します。3。目的のJDAM爆弾をクリックして選択します（J -82）。

4.選択したら 、JDAMの調整には約3分かかります。 10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。

調整が完了すると、JDAMページからTIMINGインジケーターが消えます。

Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器をセットアップする

5. PP（Pre-Planned)リリースモードを選択します。6。
Electronic Fuze to INST（Instantaneous)を選択します。
7.を押して、JDAM表示ページに移動します。
JDAM DSPLY OSB
8.手動リリースタイプを選択します。9。これ
に使用するJDAM数量を選択します。
ミッショ
ン。 a)QTYの横にあるOSBを押します。
b)ミッションに使用するステーションを選択します（すべてを
選択することをお勧めします）。
選択したステーションはボックス化されます。
c)RTN（リターン)の横にあるOSBを押します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器をセットアップする

10. MSN（ミッション)ページに入ります。取り消し線の付いたPPポイントは、有効な座標がまだ入力されていないことを意味します。

11.ターゲット1の座標を入力するためにPP1が選択されていることを確認します。12。TGTUFCを選択します。

13. UFCで、ELEV（標高)を選択します

14. FEETを選択し（選択すると«：»が表示されます）、スクラッチパッド（5745)でターゲット1の高度を入力し、ENT（Enter)ボタンを押します。

15. TGT UFCボタンを押して、メインUFCメニューに戻ります。2回。

事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal -Seconds）

ターゲットポイントの緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N 56 57 49.29 E 5745	
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N 56 57 45.54 E 5745	
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N 56 57 47.61 E 5745	
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N 56 57 43.93 E 5745	

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器をセットアップする

16. UFCで、[POSN（位置）]を選択します。«：»を選択すると表示されます。
17.ターゲット1（PP1） 30°17'15.33''北56°57'49.29''東
の座標を追加します。18。UFCで、LAT（緯度）を選択しま
す。 «：»を選択すると表示されます。
19.«2»（N）を押して北座標を選択し、«301715»と入力してから«ENT»を押して度分秒を入力します。

20. UFC画面がリセットされるのを待ってから、«33»と入力し、次に«ENT»と入力して入力します
残りの10進数-秒。
21. UFCで、LON（経度）を選択します。 «：»を選択すると表示されます。
22. UFCで、«6»（E）を押して東座標を選択し、«565749»と入力してから«ENT»を押して度分秒を入力
します。
23. UFC画面がリセットされるのを待ってから、«29»と入力し、次に«ENT»と入力して入力します
残りの10進数-秒。
24. TGT UFCボタンを2回押して、メインUFCメニューに戻ります。

事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal -Seconds）

ターゲットポイントの緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N 56 57 49.29 E 5745	
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N 56 57 45.54 E 5745	
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N 56 57 47.61 E 5745	
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N 56 57 43.93 E 5745	

Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器をセットアップする

•JDAMの端末パラメータはまだ機能していないことに注意してください。終端パラメータを使用すると、JDAMの攻撃方位（HDG）、衝撃角度（ANG）、および終端速度（VEL)をプログラムできます。 •端末パラメータは、TGT UFC OSBを押してから、UFCでTERMを選択することでプログラムできます。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器をセットアップする

25. PP 1に経度、緯度、標高の座標を入力すると、PP 1アイコンがボックス化され、表示されなくなります。

、

取り消し線が引かれています。

26. STEPを押して、次のステーション（STATION 3)を選択します。

27.ステーション3PP1およびステーション7PP1に対してプロセス（ステップ11から24)を繰り返します。 、

ステーション8PP1 、 。

事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal -Seconds）

ターゲットポイント	の緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N	56 57 49.29 E	5745
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N	56 57 45.54 E	5745
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N	56 57 47.61 E	5745
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N	56 57 43.93 E	5745

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器を発射する

28.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

29.マスターモード– A / G 30.

SMS（Stores Management System)ページで、J -82が選択されていることを確認します31.右側の

DDIでHSIを設定し、左側のDDIでJDAM表示ページを設定します（SMSページからを押します。 JDAM DSPLY OSBを選択し、MSN（ミッション)ページを選択します）

32.手動リリースPPリリースモードが選択されていること、および目的のステーションとPPが選択されていることを確認します

選択されました。

33.航空機をターゲットに向けます（HUDのひし形で示されます）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器を発射する

Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器を発射する

34.許容可能なリリースゾーン（HSIで識別された最小リリース制限と最大リリース制限の間)内にいる場合､HUDは「TMR」(起動許容領域に到達する時間)の表示から「INRNG」(範囲内)に切り替わります。 。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU-38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器を発射する

35. IZLAR（In Zone Launch Acceptable Region)内に入ると、最小範囲と最大範囲の円が消え、IZLARのみが残ります。 IN ZONEキューは、HUDとJDAM表示ページに表示されます。 JDAMの予想飛行時間もJDAM表示ページに表示されます。

36.これで、JDAMを起動できます。

Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

武器を発射する

37.選択したすべてのJDAMが起動するまで、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押し続けます。
GPSを介して、事前に計画された指定ポイントに自動的に誘導します。

選択したすべてのJDAMは

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.5.1 – GBU -38 JDAM

事前に計画された+手動モード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.2 – GBU -38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

照準ポッドの優れた機能は、レーザーがなくても照準ポッドでターゲットを指定できることです。レーザーはレーザー誘導兵器に使用されるため、GPS誘導ユニットは有効な座標のみを必要とします。これらの座標は、JDAM / JSOWがTOO（Target of Opportunity）モードのときに、照準ポッドでターゲットを指定することで取得できます。その後、座標が記憶され、選択したJDAM/JSOWに自動的に転送されます。

照準ポッドでターゲットを見つけ、TDCで指定する → 指定された照準ポッドからポイント、座標を取得 → 武器のセットアップ-あまりにも（TOO、照準ポッドの指定ポイントを使用） → 手動リリースモード

Machine Translated by Google

2.5.2 – GBU -38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

1.地上にいる間、SMS（ストア）にアクセスします
管理システム）ページ
2.目的のJDAMまたはJSOWをクリックして選択します（J -82 JDAMを使用します）
3.選択したJDAMには、約3分かかります。
配置。 10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。調整が完了すると、JDAMページからTIMINGインジケーターが消えます。

4. TOO（Target-of -Opportunity）リリースモードを選択します。5。
Electronic Fuze to INST（Instantaneous）を選択します。
6. JDAM DSPLY OSBを押して、JDAM表示ページに移動します。

7.手動リリースタイプを選択します。8。これ
に使用するJDAM数量を選択します。
ミッショ
ン。 a)QTYの横にあるOSBを押します。
b)ミッションに使用するステーションを選択します（1つだけ選択することをお勧めします）。
選択したステーションはボックス化されます。
c)RTN（リターン）の横にあるOSBを押します。 d)数
量が1以上に設定されている場合、STEP機能を使用して必要なものを選択できます
武器ステーション。 e）
TOOモードを再度選択する必要がある場合があります。
9. MSN（ミッション）ページに入ります。
10. TOO 1を選択して、ターゲット1のパラメーターを設定します。このターゲットの座標を取得するには、ターゲットポッドでターゲット1を指定する必要があります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.5.2 – GBU -38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

11. A/Gマスターモードを設定します。

12.照準ポッドの電源を入れるには、FLIRセンサースイッチをSTBYに設定します（右クリック）。

13. DDIまたはAMPCDのいずれかのTACページで、「FLIR」（前方監視赤外線）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、照準ポッドフィードページを選択します。ウォームアッププロセスを監視します。 •照準ポッドのウォームアッププロセスには約2分かかります。 •照準ポッドを使用する準備ができると、ポッドのステータスがRDY – NOT TIMED OUTからSTBY（スタンバイ）に切り替わります。

14. FLIRセンサースイッチをオンに設定します（右クリック）。ターゲティングを確認するポッドモードがSTBYからOPR（操作）に切り替わります。

15.センサー制御スイッチを選択したDDIの方向に押します（例として、右のDDIの場合は右）。Select Focus Diamondは、どのディスプレイが選択されているかを示します。

16. Undesignateボタンをすばやく2回押して、VVSLV （Velocity Vector Slaved）モードを選択します。これにより、カメラの収納が解除され、照準ポッドが速度ベクトルにスレーブされます。

17. [指定解除]ボタンをもう一度すばやく2回押して、除雪機モードを選択します。除雪機モードに最初に入ると、FLIRは0に設定されます
°左/右および-8°下。

18. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。

19.適切なズームレベル、視野（NARROW / WIDE）、およびカメラモード（CCD / TVまたはFLIR）を使用して、ターゲットを識別します。

20.センサーコントロールスイッチを選択したディスプレイに向かって（右のDDIが選択されている場合は右）押して、ポイントトラック（PTRK、高コントラスト車両などの移動物体を追跡）とエリアトラック（ATRK、静的ターゲットに使用）を切り替えます。 。

21. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）押しボタンを使用して、ターゲットポイントを指定します。これにより、選択した空対地兵器がターゲットポイントにスレーブされ、ターゲットとその座標までの範囲が表示されます。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.2 – GBU-38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

22. TDC DEPRESSコントロールでターゲットを指定すると、JDAMがTOOモードになっているため、ターゲットの座標が自動的に設定されます。
23. JDAM MSN（ミッション）ページで、TDC押し下げボタンを押すと座標が正しく更新されたことを確認します。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.2 – GBU-38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

注 :TOOモードでは、一度に1つのJDAMまたはJSOWの座標しか保存できないことに注意してください。 TOOモードからPPモードに座標を転送することはできません。これにより、一度に複数のターゲットを攻撃する場合、TOOの使用が少し面倒になります。

一度に複数のターゲットを攻撃したい場合は、PPモードで事前にすべての座標を設定する必要があります（このタイプの実際のミッションではすでに事前に計画されています）...またはターゲットでターゲットを指定する必要がありますTOOのポッド、JDAMを解放し、TOOの照準ポッドで別のターゲットを取得してから、別のJDAMを起動します。

Machine Translated by Google

2.5.2 – GBU -38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

24.選択したJDAMにターゲット座標があり、TOOモードになったら、攻撃の実行を開始できます。

25.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

26.マスターモードがA/G（空対地)になっていることを確認します

27. SMS（店舗管理システム)ページで、J -82が選択され、RDY（準備完了)が選択されていることを確認します。

28.下部のAMPCDにHSIを設定し（移動マップを削除することをお勧めします）、右側のDDIに照準ポッドフィードを設定し、左側のDDIにJDAM表示ページを設定します（SMSページからJDAMDSPLYOSBを押します29.確認します。手動リリースTOOリリースモードが選択され、目的のステーションとTOOが選択されていること。

30.航空機をターゲットに向けます（HUD）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.2 – GBU -38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

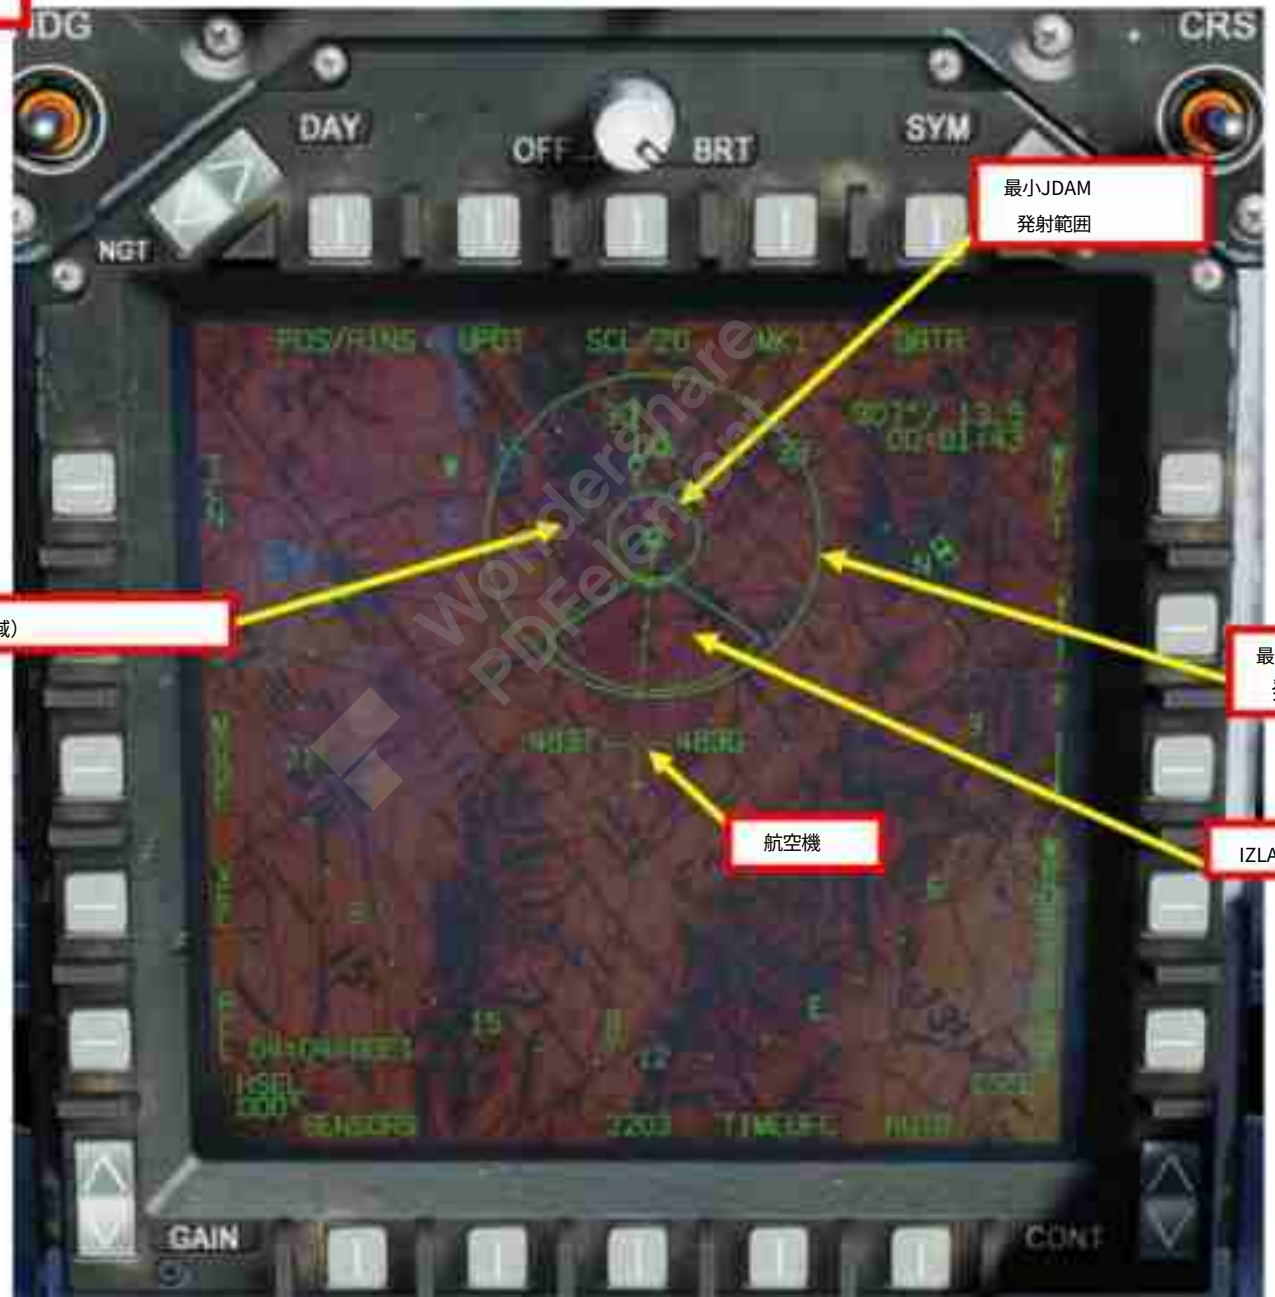

Machine Translated by Google

2.5.2 – GBU -38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

31.許容可能なリリースゾーン（ HSIで識別された最小リリース制限と最大リリース制限の間）内にいる場合、HUDは「TMR」（起動許容領域に到達する時間)の表示から「INRNG」（範囲内)に切り替わります。 。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.2 – GBU-38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

32. IZLAR（In Zone Launch Acceptable Region)内に入ると、最小値と
最大範囲の円が消え、IZLARのみが残ります。インゾーンキューは
HUDおよびJDAM表示ページに表示されます。 JDAMの予想飛行時間も
JDAM表示ページに表示されます。
33.これで、JDAMを起動できます。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.2 – GBU -38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

34.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押したままにして、JDAMをリリースします。選択したJDAMが自動的にガイドします
指定されたターゲットへのGPS経由でそれ自体。

Machine Translated by Google

2.5.2 – GBU -38 JDAM

照準ポッド+あまりにも

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW

前書き

F / A -18 Cは、全地球測位システム（GPS）誘導のジョイントダイレクトアタック弾薬（JDAM）爆弾とジョイントスタンドオフウェポン（JSOW）滑空爆弾を使用できます。 JDAMは、GPSと慣性航法システム（INS）を備えた改良型の汎用爆弾であり、誘導と飛行制御を行います。 JSOWにも同じガイダンスがあり、揚力と操縦飛行制御を提供する翼を備えた爆弾です。そのため、JDAMよりもはるかに長い範囲があります。 JDAM / JSOWには、（最適なINSアライメントで）約16フィート（5m）の許容誤差があります。個々の爆弾を個別にプログラミングすることで、マルチターゲット攻撃を同時に行うことができます。

基本的に、JSOWを使用する方法は、最初にミッションブリーフィングまたはF10マップを使用してターゲット座標を取得し、事前計画モード（座標を手動で入力する必要があります）またはTOOモード（ターゲットを入力する必要があります）のいずれかで武器に入力することです。機会として、武器は既存のA / G（空対地）指定を使用します。これは、A -10 CのSPI（センサーポイントオブインタレスト）に相当するホーネット（またはハリアー）です。A/を作成できます。 WPDSG（Waypoint Designate）ボタンまたはHUDを介したG指定ですが、照準ポッドまたはA/Gレーダーで指定することもできます。

JSOWチュートリアルでは、TOOモードを使用し、JDAMチュートリアルでは、事前計画モードを使用します。
セットアップが完了し、武器の位置合わせが実行されると、手動モードでそれらを解放できるようになります。

AGM -154 Aの弾頭は、 145個のBLU -97 / B複合効果爆弾（CEB）サブ軍需品で構成されています。これらの爆弾は、装甲を打ち負かす能力のための成形爆薬、物質破壊のための断片化ケース、および焼夷効果のためのジルコニウムリングを備えています。

AGM -154 C AGM 、一方、自律誘導を備えたイメージング赤外線（IIR）ターミナルシーカーを使用します。
-154 Cは、強化されたターゲットを攻撃するように設計されたBROACH弾頭を搭載しています。

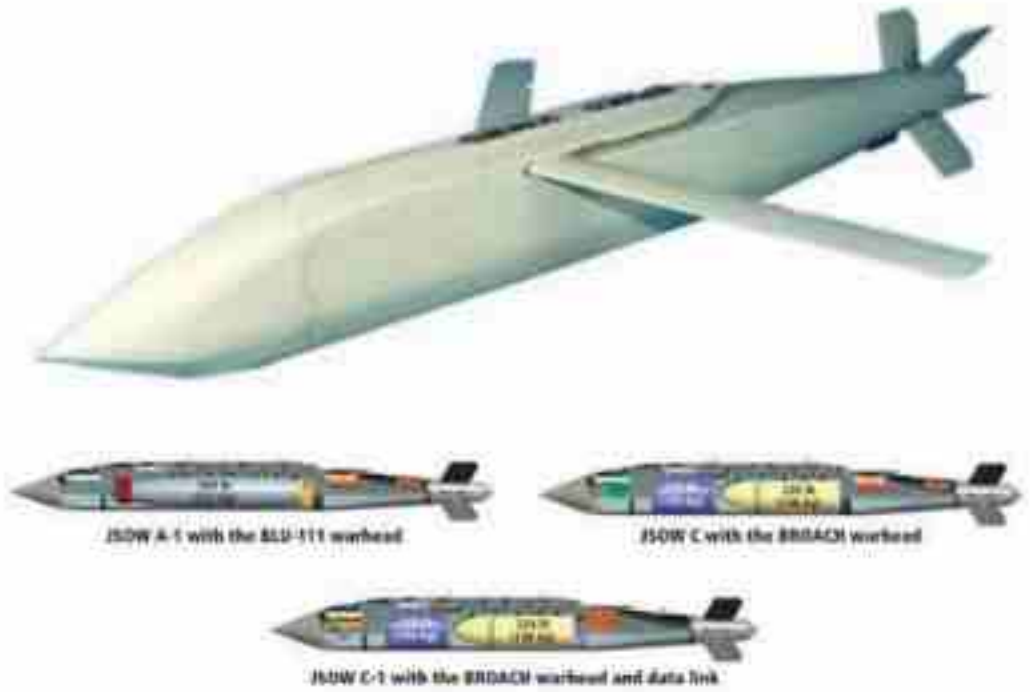

Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

ウェイポイント座標を確認する

1.通常、JSOWストライクはTOO（Target of Opportunity)を使用して、ミッションエディターで既に定義されているウェイポイントを使用します。
ただし、座標が経度、緯度、標高の観点から意味がある場合は、常にF10マップとクロスチェックし、必要に応じて変更する必要があります。

a)SUPT HSIページを開き、 「DATA」サブメニューを押して開きます。 b)既存のウェイポイントを循環し、それらを確認します
座標と標高。

c)PRECISEの横にあるOSBをクリックすると、各ウェイポイントをPRECISE座標に変換できます。
既存の座標に2桁を追加します。

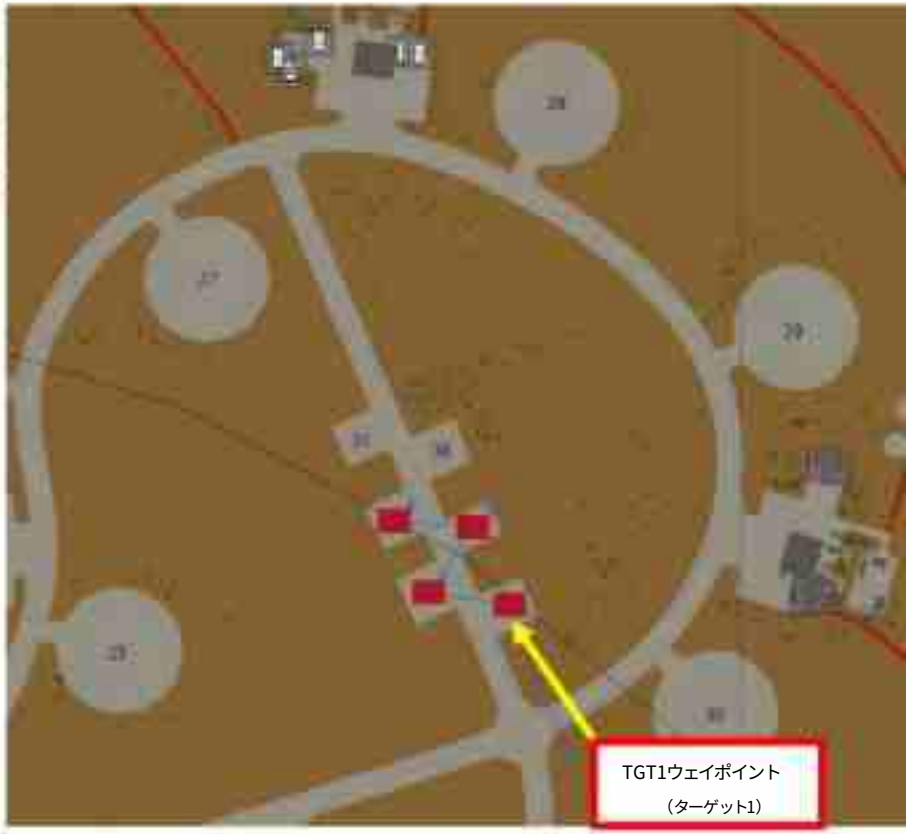

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW

WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器をセットアップする

2. A/Gマスターモードを設定します。

3.地上にいる間に、SMS（店舗管理システム）ページに移動します。4。目的のJSOWをクリックして選択します（AGM -154Aの場合はJSA、AGM -154Cの場合はJSC）

5.選択したら 、JSOWは、調整に約3分かかります。 10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。

調整が完了すると、JSOWページからTIMINGインジケーターが消えます。

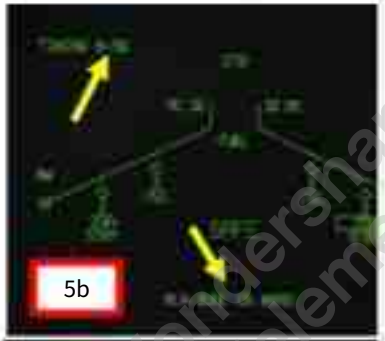

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.3 – AGM -154A JSOW

WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器をセットアップする

6. TOO（臨機目標)リリースモードを選択します。7。Electronic Fuze to INST（Instantaneous)を選択します。

8. JSOW DSPLY OSBを押して、JSOW表示ページに移動します。9。手動リリースタイプを選択します。10。このミッションに使用するJSOW数量を選択します。

この例では、ターゲット1に2つのJSOWをドロップします。a)QTYの横にあるOSBを押します。b)ミッションに使用するステーションを選択します。選択したステーションはボックス化されます。

c)RTN（リターン)の横にあるOSBを押します。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.3 – AGM-154A JSOW

WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器をセットアップする

11. MSN（ミッション)ページに入ります。
12. TOO1を選択して、ターゲット1のパラメーターを設定します。13。TOO UFCを選択します。14。UFCで、HT（高さ）を選択します。 «：»を選択すると表示されます。次に、JSOWクラスター爆弾が爆発するターゲットからの高さをフィート単位で入力します。例として、スクラッチパッドに100と入力し、ENT（Enter)ボタンを押します。

    HTが大きいほど、爆風の半径は大きくなります。
    注：この手順は、AGM-154A（クラスター爆弾)にのみ必要です。 AGM154Cの場合、HT設定はありません。
15. TOO UFCボタンを押して、メインUFCメニューに戻ります。二回。

TOOに使用されるウェイポイント	
使用されるターゲットポイントウェイポイント	
TGT1	ウェイポイントWP1

ノート：
MSNの事前計画モードでバースト高さ（HT)にアクセスするには、TGT UFCを押してから、TERM（ターミナルアタックステージ)を押して、HTを選択する必要があります。 TOOモードに対して1ステップ余分に。

Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW

WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器をセットアップする

16.現在の構成は、それぞれ2つのJSOW-Asを備えた2つのステーションです。ラックの2番目のJSOWのリリースは同じです
したがって 、

パラメータを設定するだけで、次のリリースパラメータを設定できます。
ステーション2 、他の2つのJSOW-Asがインストールされている場所。

17. STEPを押して、次のステーション（STATION 2)を選択します。

18.ステーション2TOO1に対してプロセス（ステップ12から15)を繰り返します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器を発射する

19.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
20.マスターモードがA/Gに設定されていることを
確認します21.SMS（Stores Management System)ページで、JSAが選択されていることを確認します
22.右側のDDIでHSIを設定し、左側のDDIでJSOW表示ページを設定します（SMSページからJSOW DSPLY OSBを押してから、MSN（ミッション)ページを選択します）
23.手動リリースTOOリリースモードが選択されていること、および目的のステーションとTOOが選択されていることを確認します
選択されました。
24. HSIで、矢印の横にあるOSBを使用してウェイポイント1を選択します。
25.ウェイポイント1を選択したら、WPSDG（ウェイポイント指定)の横にあるOSBを押して指定します
TGT 1としてのウェイポイント1（ターゲットポイント1）。 HSIでは、«WYPT»が«TGT»に切り替わります。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器を発射する

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器を発射する

26.航空機をターゲットに向けます（HUDのひし形で示されます）

LAR（起動許容領域）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器を発射する

27.許容可能なリリースゾーン（HSIで識別された最小リリース制限と最大リリース制限の間)内にいる場合､HUDは「TMR」(許容可能なリリースゾーンに到達する時間)の表示から「INRNG」(範囲内)に切り替わります。 。これで､武器を解放できます。

28.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押したままにして､最初の武器をドロップします JSOW。

武器リリースボタン

28

範囲内キュー

範囲内キュー

JSA TOO

JSOW -A選択済み､TOOモード

ターゲットまでの距離（nm）

ターゲット指定

ダイヤモンド

LAR（起動許容領域）

最小JSOW

発射範囲

航空機

最大JSOW

発射範囲

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5.3 – AGM -154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

武器を発射する

29.JSOWがリリースされたら 、システムは次に利用可能なJSOWにステップします。ただし、次のJSOWは引き続きWaypoint1にスレーブされることに注意してください。ウェイポイント2をターゲットポイントとして指定する必要があります。

30. HSIで、矢印の横にあるOSBを使用してWaypoint2を選択します。

31. Waypoint 2を選択したら、WPSDG（Waypoint Designate）の横にあるOSBを押して、Waypoint2をTGT2（Target Point 2）として指定します。 HSIでは、«WYPT»が«TGT»に切り替わります。

32. TOOとステーションが計画どおりに一致していることを確認し、準備ができたら武器を放します。

33.残りの爆弾について繰り返します。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.5.3 – AGM -154A JSOW
WAYPOINT DESIGNATE + TOO

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.6 – GBU-12 Paveway II (Laser-Guided Mode)

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 –GBU-12ペイブウェイII（レーザーガイドモード）

GBU-12 Paveway IIは、Mk-82無誘導の汎用爆弾のレーザー誘導バージョンです。 GBU-12は、GBU-10と同じ原則を使用してガイドしますが、唯一の違いは、LGBが基づいている爆弾です。各レーザー誘導爆弾のシーカーヘッドは、特定のレーザーパルスレート周波数（PRF)コードのみを追跡するように設定されています。これらのコードは、爆弾コードのSMSページと照準ポッドレーザーコードのFLIRページを選択しながら、UFC（Up-Front Controller)パネルから手動で設定できます。

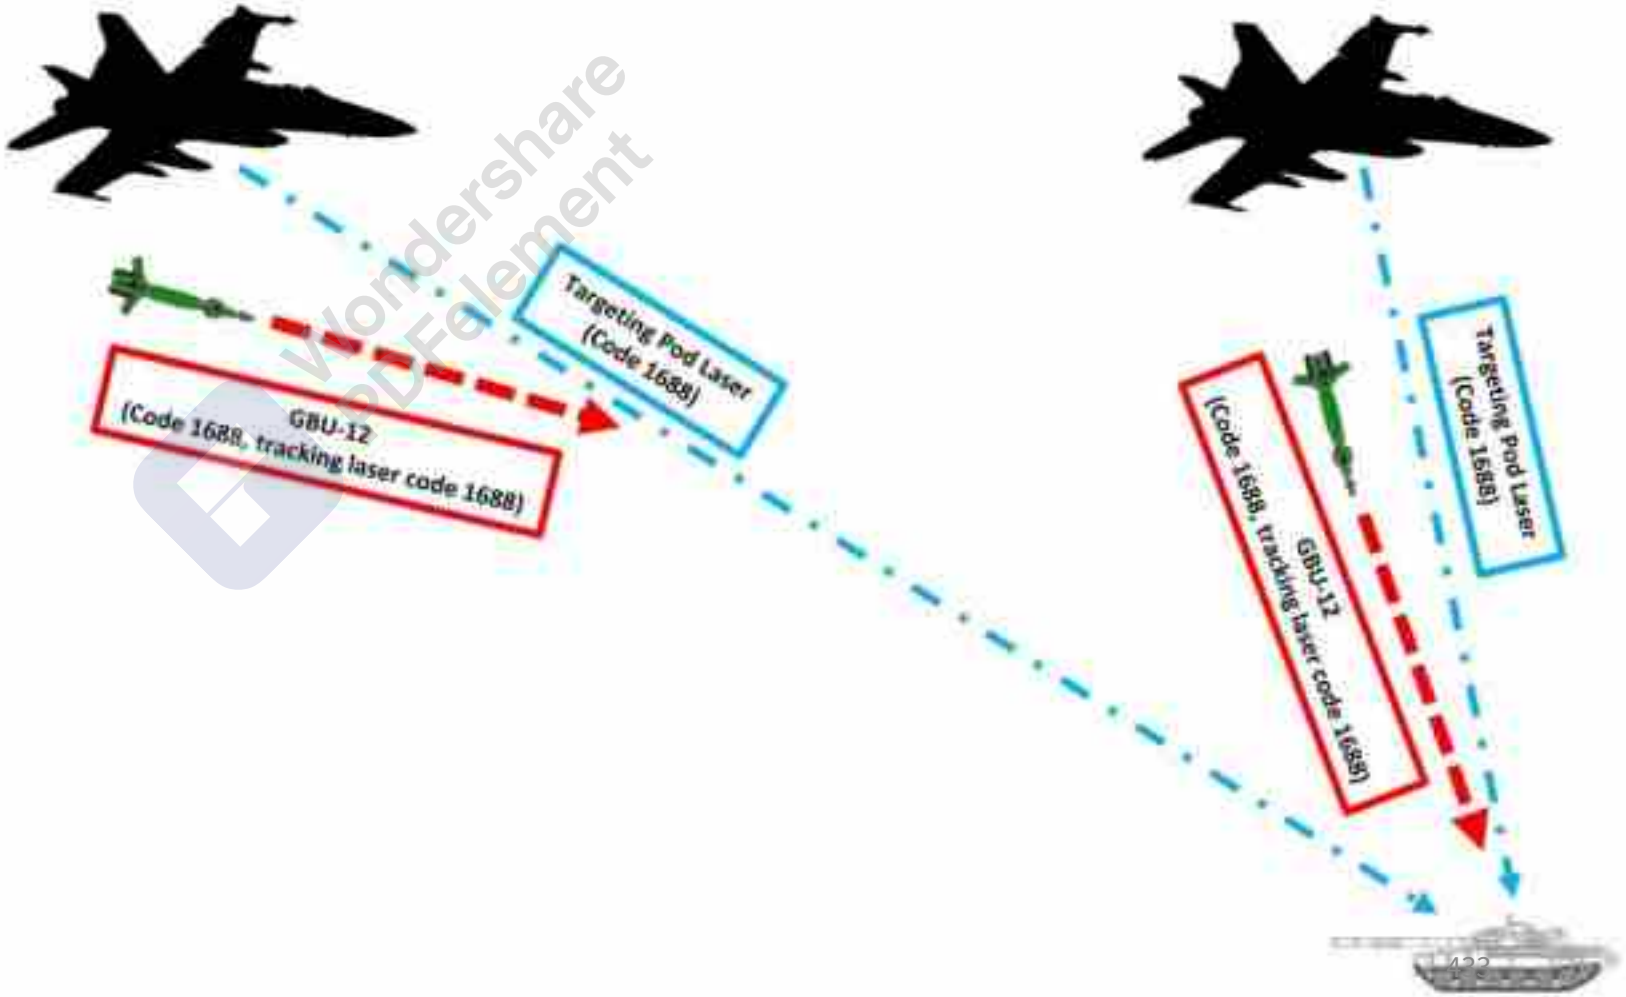

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 – GBU -12 Paveway II
（レーザー誘導モード）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3. SMS
（店舗管理システム）ページに移動します。4。目的の爆弾をクリック
して選択します（82LG、レーザー誘導）
5.プリセットプログラムを選択して変更することにより、武器配信プログラムを作成し
ます。 PROGの横にあるOSBでプログラムを切り替えます。簡単にするために
PROG1を使用します。
6.リリースモードはCCIPまたはCCRPのいずれかに設定できます
（自動）。この場合、CCRP（AUTO）を選択します。
7. MFUZ（Mechanical Fuze）をOFFのままにします。
8. EFUZ（Electronic Fuze）の横にあるOSBをクリックしてから、を押します。
必要に応じて遅延のためにDLY1の横にあるOSBINST 、
（瞬時）。

Machine Translated by Google

2.6 – GBU -12 Paveway II
（レーザー誘導モード）

9.照準ポッドの電源を入れるには、FLIRセンサースイッチをSTBYに設定します（右クリック）。

10. DDIまたはAMPCDのいずれかのTACページから、「FLIR」（前方監視赤外線）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、照準ポッドフィードページを選択します。ウォームアッププロセスを監視します。 •照準ポッドのウォームアッププロセスには約2分かかります。 •照準ポッドを使用する準備ができると、ポッドのステータスがRDY – NOT TIMED OUTからSTBY（スタンバイ）に切り替わります。

11. FLIRセンサースイッチをオンに設定します（右クリック）。ターゲティングを確認するポッドモードがSTBYからOPR（操作）に切り替わります。

12.センサー制御スイッチを選択したDDIの方向に押します（例として、右のDDIの場合は右）。 Select Focus Diamondは、どのディスプレイが選択されているかを示します。

13. Undesignateボタンをすばやく2回押して、VVSLV（Velocity Vector Slaved）モードを選択します。これにより、カメラの収納が解除され、照準ポッドが速度ベクトルにスレーブされます。

14. [指定解除]ボタンをもう一度すばやく2回押して、除雪機モードを選択します。除雪機モードに最初に入ると、FLIRは°左/右になり、 -8は0°下に設定されます。

15. LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー）スイッチをARMに設定します。この意志レーザーを武装させます。 FLIRページにLARM表示が表示されていることを確認してください。 A / Gマスターモードが設定されていることを確認します。これにより、レーザー指示装置を準備できるようになります。

16. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。

17.適切なズームレベル、視野（NARROW / WIDE）、およびカメラモード（CCD / TVまたはFLIR）を使用して、ターゲットを識別します。

18.センサーコントロールスイッチを選択したディスプレイに向かって（右のDDIが選択されている場合は右）押して、ポイントトラック（PTRK、高コントラスト車両などの移動物体を追跡）とエリアトラック（ATRK、静的ターゲットに使用）を切り替えます。 。

19. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）ボタンを押して、レーザーをターゲットポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器がレーザーが発射されている場所にスレーブされ、ターゲットとその座標までの範囲が表示されます。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.6 – GBU -12 Paveway II
（レーザー誘導モード）

20.「UFC」の横にあるOSBを押して、Up-FrontControllerに照準ポッドレーザーコードを設定します。

21.「LTDC」の横にあるボタンを押します（レーザーターゲットはそれが選択されていることを示し指定コード）。 A ます。次に、
キーパッドに目的のレーザーコードを入力し、「ENT」を押します。
。デフォルトのレーザーコード1688を選択します。

22.照準ポッドにレーザーコードがあるので、追跡するレーザーコードをGBUに指示する必要があります。

23. SMS（Stores Management System）ページで、GBUを選択します
（82LG、選択するとボックスで囲まれます）。

24.「CODE」の横にあるOSBを押します。

25.「CODE」（誘導爆弾レーザー）の横にあるボタンを押します
コード）。Aはそれが選択されていることを示します。次に、キーパッドに目的のレーザーコードを入力し、「ENT」を押します。 。照準
ポッドのレーザーコード1688（ステップ21ですでに設定済み）を選択します。

26. 82LG表示には、起動に必要なすべての情報が含まれているため、「RDY」と表示され、特定のコードでレーザーを追跡して、ターゲットに戻ります。

27.レーザーを手動で使用する場合は、「TRIG」の横にあるOSBを押します。選択すると表示がボックスで表示されます。これは、ガンのトリガーを押すとレーザーが発射されることを意味します。この手順は、「バディレーザー」（他の人が使用するために自分のレーザーを使用する）の場合に必要です。 この場合、TRIGオプションをオフ/ボックス解除します。

- TRIGが箱から出されたままの場合、レーザーは自動モードになっています。レーザーは、レーザー誘導兵器がターゲットに到達する数秒前に自動的に発射します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.6 – GBU -12 Paveway II
（レーザー誘導モード）

28.レベルを飛ばし、速度ベクトルをASL（Azimuth Steering Line)以上に合わせます。
プルアップキュー。
29.リリースキューが表示されたら、爆弾がリリースされるまで武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押し続けます。

30.他のGBUをドロップしたい場合は、毎回各爆弾のレーザーコードを再入力する必要があります。

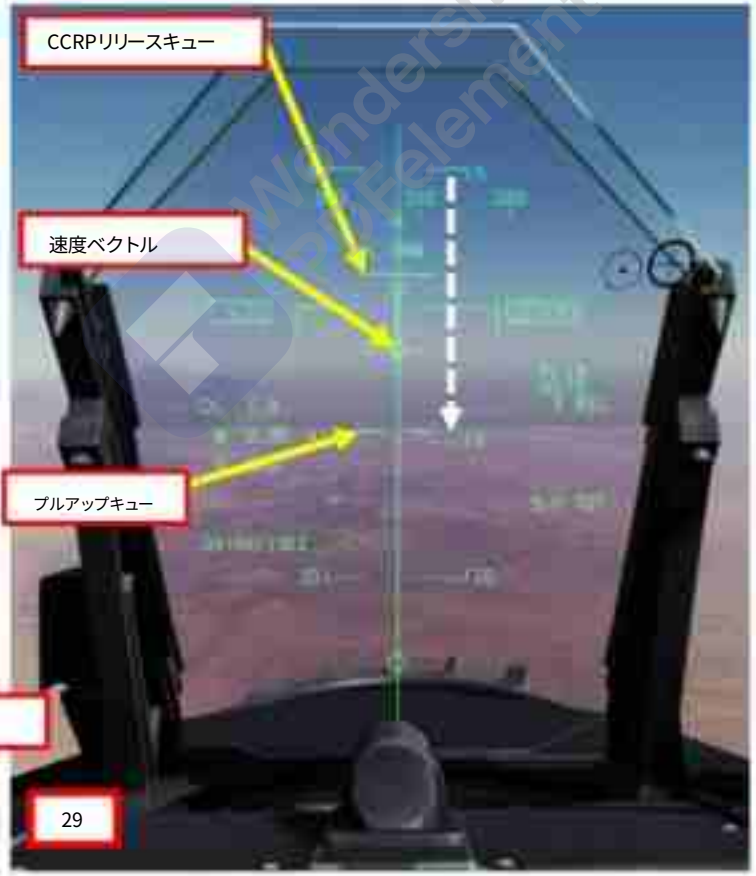

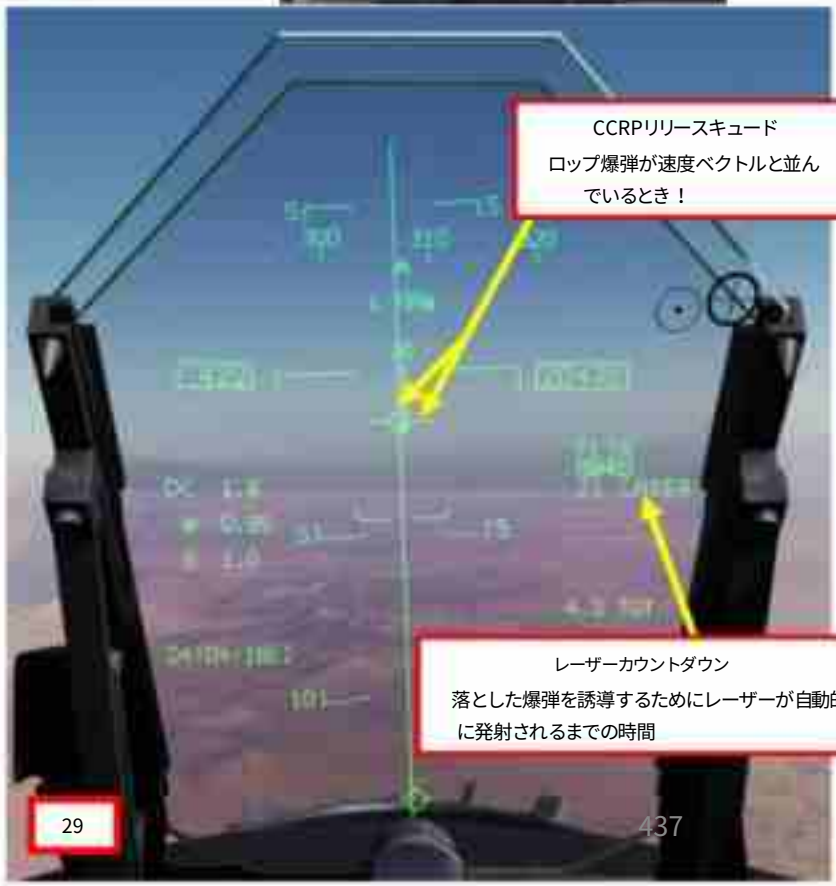

Machine Translated by Google

2.6 – GBU -12 Paveway II
（レーザー誘導モード）

31.爆弾が落下し、自動レーザーが選択されている場合（TRIGオプションがボックス化されていない/オフになっている場合）、GBUがターゲットに十分に近づくとレーザーが自動的に発射されます。

32.レーザーが発射されると、レーザーモードはLARMからLTD/Rに切り替わります。 TTI（Time-to-Impact)が表示されます。

33.爆弾は、ターゲットに到達するまで発射される限り、レーザーを追跡します。

34.ターゲットが破壊されると、LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー)は自動的にSAFEに戻ります。より多くのターゲットをリースしたい場合は、ARMに戻す必要があります。

35.ターゲットの指定を解除する場合は、スティックの指定解除/ノーズホイールステアリングボタンを使用します。

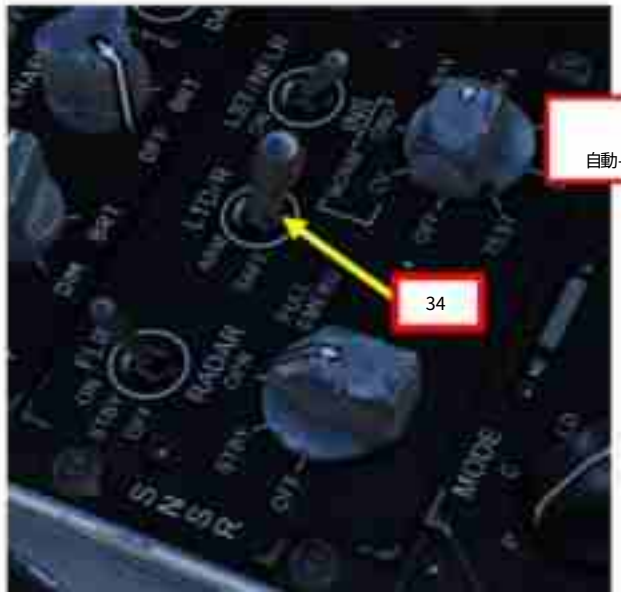

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.6 – GBU -12 Paveway II
（レーザー誘導モード）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.7.1 – AGM -65F / G MAVERICK
（IR -MAVF、IRミサイルシーカーのみ）

1. AGM -65 Fは、シーカーが適切に見えるように、内部に溜まった液体を放出してシーカーを冷却する必要があり、冷却されるまで操作できません。 STORES形式で最初に選択すると、冷却が開始されます。

動作ステータスまでカウントダウンするタイマーは、約3分かかるIMAVDSPLY形式で確認できます。注：クールダウンは、空中にいるときに開始する必要があります。ミサイルのクールダウンの開始は、Weight On Wheels（WoW）信号によって禁止されるため、ミサイルが選択されています。

2. SMS（店舗管理システム）ページに移動します。3。マスターモード– A / G 4. MAVFを選択します（テキストはボックスで囲まれている必要があります）

5.マーベリックのクールダウンプロセスが開始され、約3分かかります。取り消し線の付いた«MAVF»の横にあるOSBを押して、クールダウンの進行状況を監視します。これにより、マーベリックシーカーのヘッドフィードが表示されます。

6. Mavericksのクールダウンが完了すると、消えてMAVFフィードがライブになります。 タイマーは

7.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.7.1 – AGM-65F / G MAVERICK
（IR-MAVF、IRミサイルシーカーのみ）

8.前に示したように、 TACページに戻ってIMAV DSPLYを選択するか、STORESページに移動してMAVFを2回選択することにより、マーベリックシーカーヘッドフィードを選択できます。

9. FuzingをINST（Instantaneous）、DLY1（Delayed Fuze）、またはのいずれかに設定します。DLY2。

10.センサーコントロールスイッチをマーベリックフィードDDIに設定します（左側のDDIにMAVフィードが表示されているため、センサーコントロールスイッチは左側にあります）。左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。

11.必要に応じてFOV（視野）を調整します。

12.デフォルトでは、マーベリックはケージに入れられています。シーカーがケージに入れられると、常にそのボアサイトを前方に向けます。

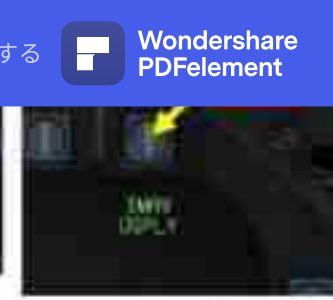

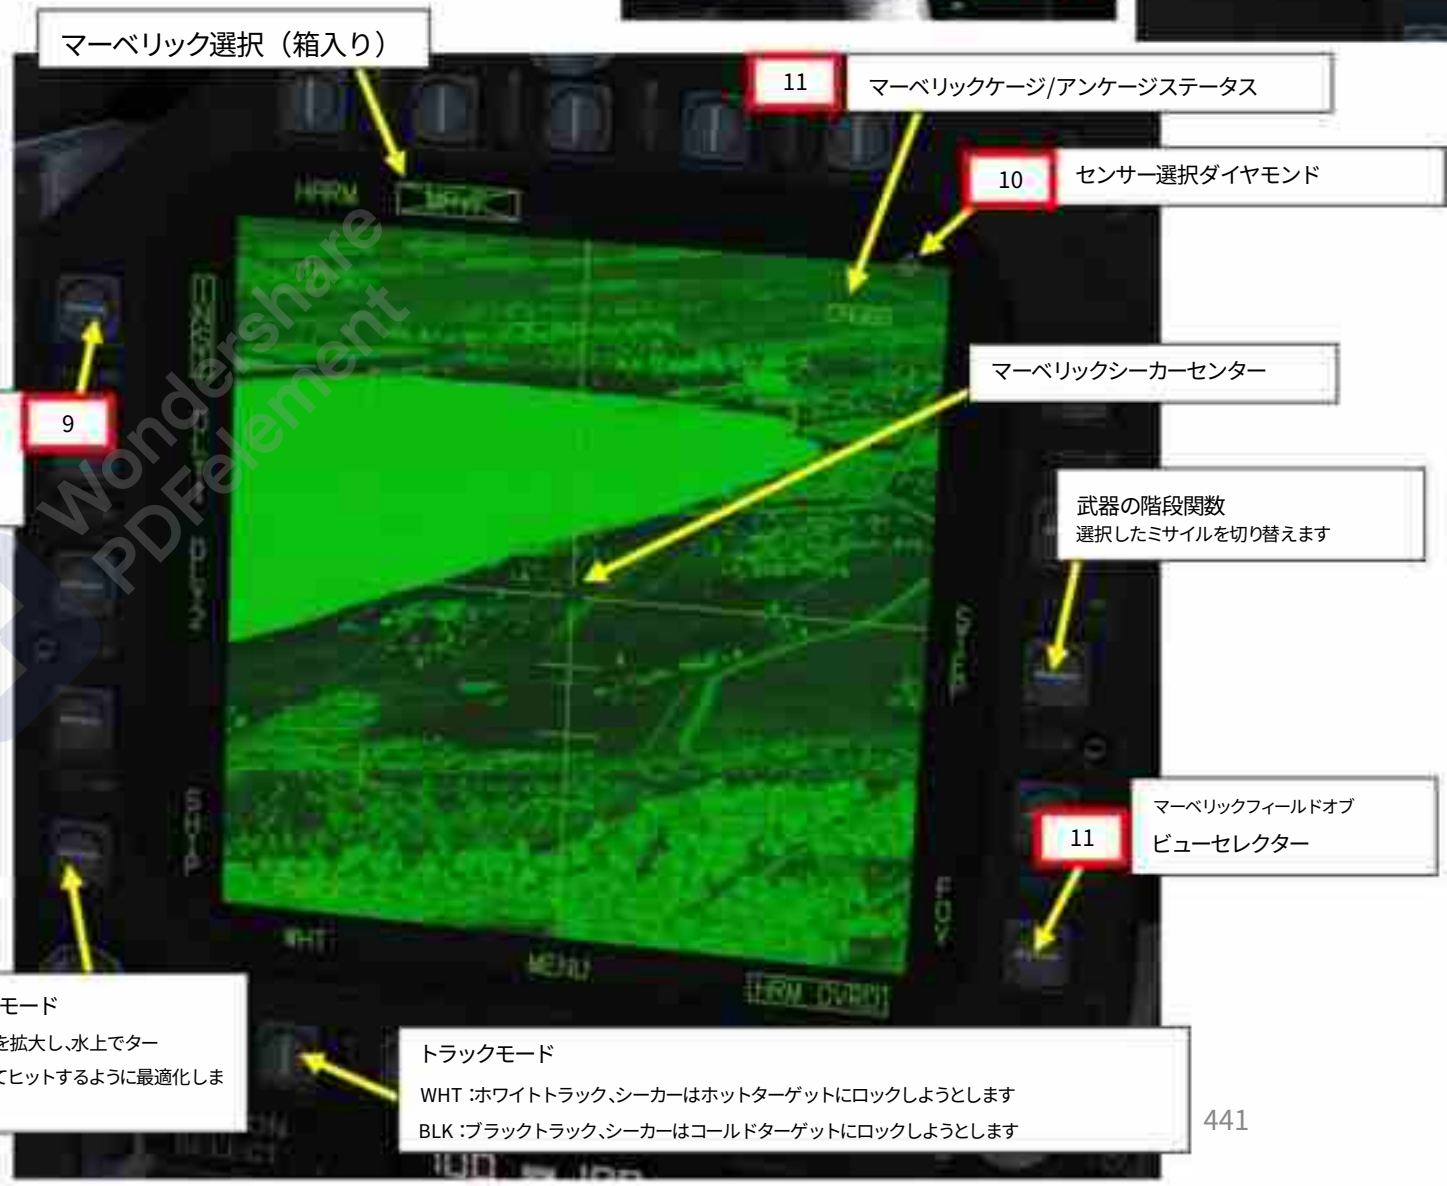

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.7.1 – AGM-65F / G MAVERICK
（IR-MAVF、IRミサイルシーカーのみ）

13.ケージ/ケージ解除ボタンを押して、マーベリックのケージを解除します。ケージを外すと、ミサイルはシーカー内の対照的なターゲットにロックしようとします
中心。

14.マーベリックをターゲットに向けて旋回させている間、TDC押し下げボタンを押したままにします。TDC押しボタンを離すと、ミサイルはターゲットをロックしようとします。異端者は7.5マイルの距離から良いロックを取得する可能性が最も高いです。

15. Maverickがロックを取得すると、MAVFの取り消し線の表示が消えます。ミサイルを発射するには、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押し続けます。

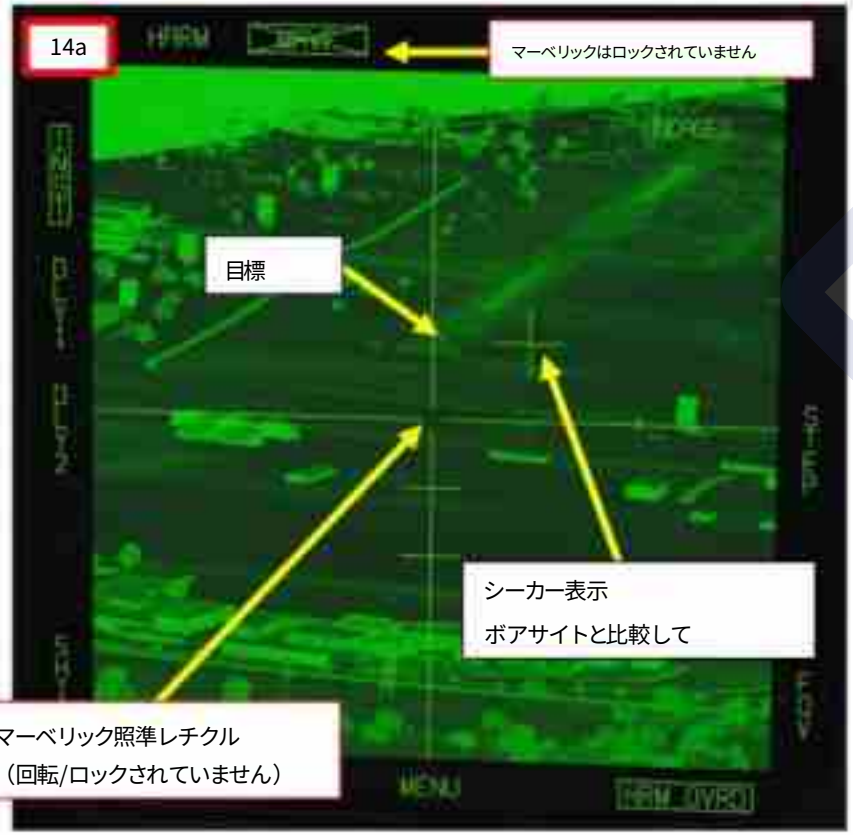

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.7.1 – AGM-65F / G MAVERICK
（IR-MAVF、IRミサイルシーカーのみ）

注： IRマーベリックスにはジンバル制限の警告があります。ジンバルの限界に達すると、ミサイルのシーカーは自分自身を
する必要があります。シーカーがジンバルの限界にあるときにアンケージしようとすると、警告が表示され、ミサイルは再び

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.7.2 – AGM-65F / G MAVERICK
（IR-MAVF、照準ポッドへのミサイルスレーブ）

1. A/Gマスターモードを押します。
2. FLIRセンサースイッチをオンに設定します（右クリック）。照準ポッドモードがSTBYからに切り替わるのを確認します
   OPR（操作）。
3. FLIRページを選択します。
4. 選択したFLIRDDIページ（右）の方向にセンサー制御スイッチを押します。
5. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
6. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
7. Undesignateボタンを2回押して、Unselect VVSLVを選択し、Snowplowモードに切り替えます。
8. 除雪車が最初に入るとき、FLIRは0°左/右および-8°下に設定されます。
9. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）のAft / Fwd / Left / Rightコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。10。Snowplowモードからターゲットを指定するには、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。

FLIRページとヘッドアップディスプレイの指定されたポイントにひし形が表示されます。

11.（オプション）必要に応じて、センサー制御スイッチをFLIR形式ページの方向に押して、エリアトラックとポイントトラックを切り替えます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.7.2 – AGM -65F / G MAVERICK
（IR -MAVF、照準ポッドへのミサイルスレーブ）

12. AGM -65 Fは、シーカーが適切に見えるように、内部に溜まった液体を放出してシーカーを冷却する必要があり、冷却されるまで操作できません。 STORES形式で最初に選択すると、冷却が開始されます。

動作ステータスまでカウントダウンするタイマーは、約3分かかるIMAVDSPLY形式で確認できます。注：クールダウンは空中にいるときに開始する必要があり、ミサイルの重量オンホイール（WoW)信号がミサイルのクールダウンの開始を禁止するため、ミサイルが選択されています。

13. SMS（店舗管理システム)ページに移動します。14。MAVFを選択します（テキストはボックスで囲んでください）。

15.マーベリックのクールダウンプロセスが開始され、約3分かかります。取り消し線の付いた«MAVF»の横にあるOSBを押して、クールダウンの進行状況を監視します。これにより、マーベリックシーカーのヘッドフィードが表示されます。

16. Maverickのクールダウンが完了すると、タイマーが消え、 MAVFフィードがライブになります。

17.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

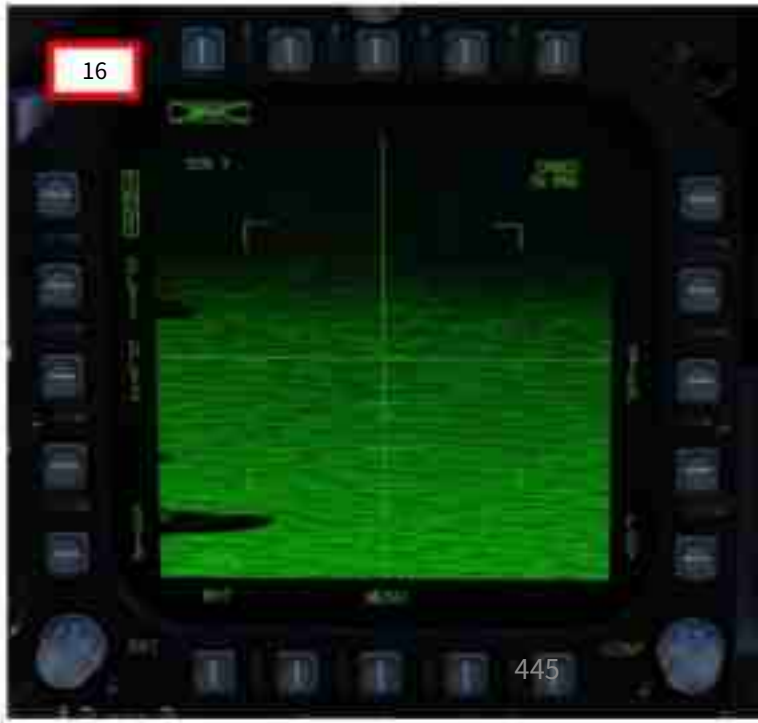

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.7.2 – AGM -65F / G MAVERICK
（IR -MAVF、照準ポッドへのミサイルスレーブ）

18.センサーコントロールスイッチをマーベリックフィードDDIに設定します（左側のDDIにMAVフィードが表示されているため、センサーコントロールスイッチは左側にあります）。左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。

19. FuzingをINST（瞬時）、DLY 1（遅延Fuze）、またはDLY 2のいずれかに設定します。20。必要に応じてFOV（視野)を調整します。

21.デフォルトでは、マーベリックはケージに入れられています。シーカーがケージに入れられると、常にそのボアサイトを前方に向けます。

18
センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

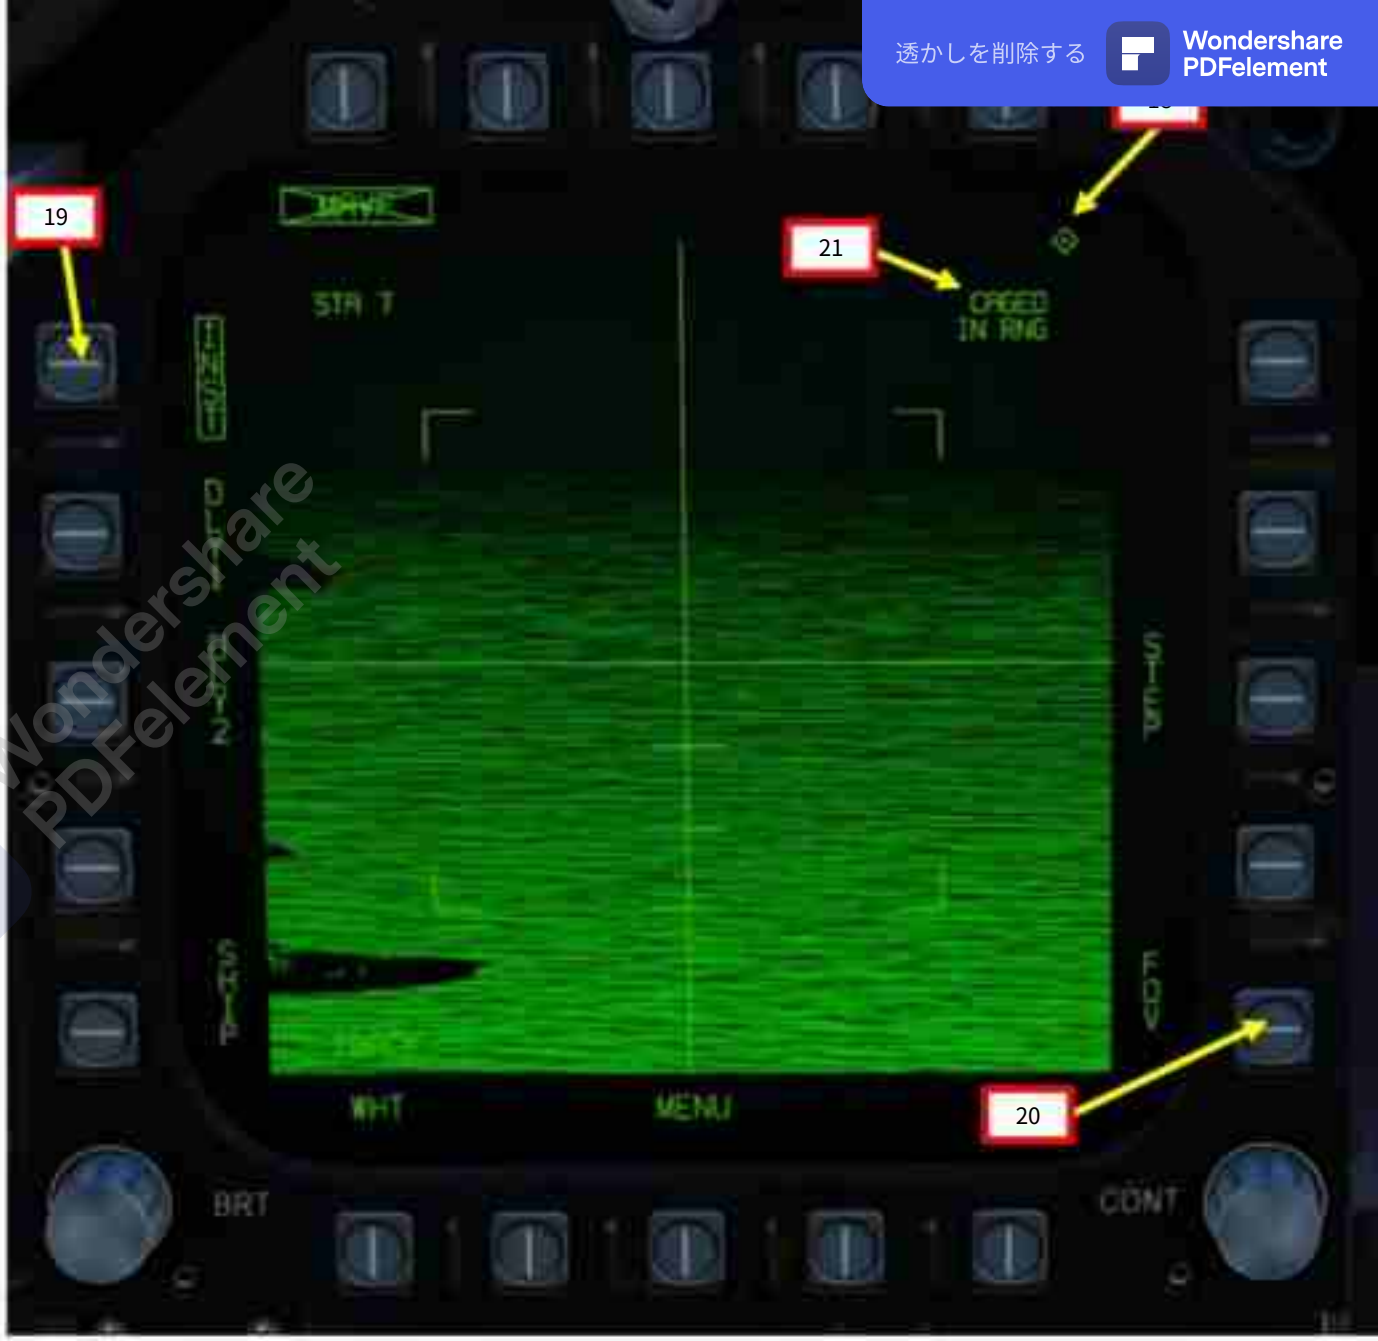

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.7.2 – AGM-65F / G MAVERICK
（IR-MAVF、照準ポッドへのミサイルスレーブ）

22.ケージ/ケージ解除ボタンを押して、マーベリックのケージを解除します。
23.マーベリックがケージから外され、A / G TGT（空対地ターゲット）が照準ポッドによって指定されている場合、
ミサイルは対照的なターゲットにロックしようとします
指定されたTGTエリア内。この手順はたくさんあります
ミサイル自体を殺そうとするよりも簡単です。
24.マーベリックは範囲内（7.5マイルの距離）から
INRNGキューがHUDに表示されているときのターゲットと
MAVFフィードページ。
25.マーベリックがロックを取得すると、MAVFが交差しました
アウト表示が消えます。

ケージ/ケージ解除ボタン
22

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.7.2 – AGM -65F / G MAVERICK
（IR -MAVF、照準ポッドへのミサイルスレーブ）

26.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押したまま
にしてミサイルを発射します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.7.3 – AGM -65F / G MAVERICK （IR -MAVF、レーダーGMTモードへのミサイルスレーブ）

1. AGM -65 Fは、シーカーが適切に見えるように、内部に溜まった液体を放出してシーカーを冷却する必要があり、冷却されるまで操作できません。 STORES形式で最初に選択すると、冷却が開始されます。

   動作ステータスまでカウントダウンするタイマーは、約3分かかるIMAVDSPLY形式で確認できます。注：クールダウンは空中にいるときに開始する必要があり、ミサイルの重量オンホイール（WoW）信号がミサイルのクールダウンの開始を禁止するため、ミサイルが選択されています。

2. SMS（店舗管理システム）ページに移動します。3。MAVFを選択します（テキストはボックスで囲んでください）。

4. マーベリックのクールダウンプロセスが開始され、約3分かかります。取り消し線の付いた«MAVF»の横にあるOSBを押して、クールダウンの進行状況を監視します。これにより、マーベリックシーカーのヘッドフィードが表示されます。

5. Maverickのクールダウンが完了すると、タイマーが消え、 MAVFフィードがライブになります。

6. マスターアームスイッチ– ARM（UP）

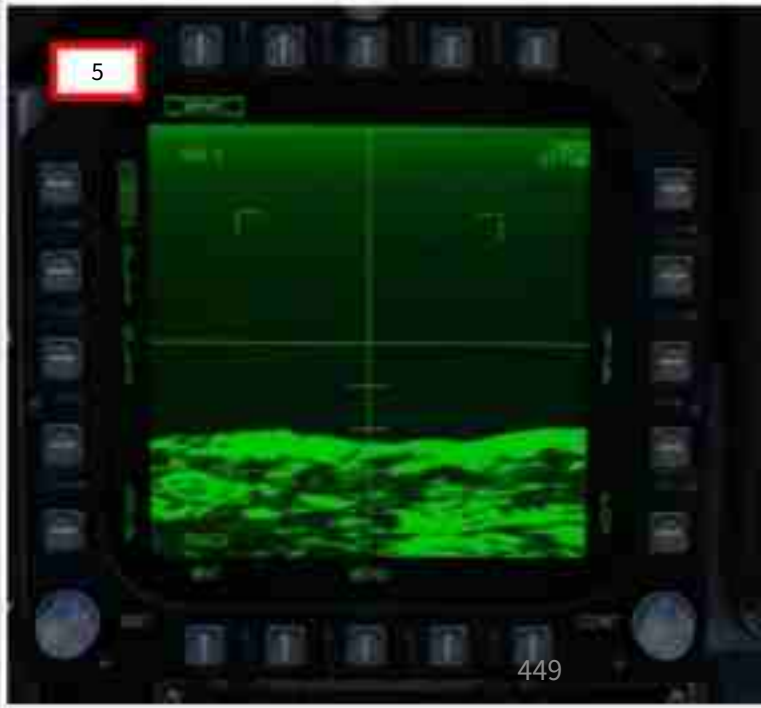

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.7.3 – AGM-65F / G MAVERICK （IR-MAVF、レーダーGMTモードへのミサイルスレーブ）

7.レーダー電源スイッチがOPR（操作)に設定されていることを確認します。
8. A / Gマスターモードボタンを押すと、レーダーAGに適切なDDI（デジタルディスプレイインジケーター)が設定されます。
MAPページ。
9. MAPの横にあるOSBを押して、AGMAPモードをAGGMTモードに切り替えます。
10.センサー制御スイッチをレーダー画面（右)の方向に押して、TDC（スロットル)をスレーブにします。
指定コントローラー)を現在のレーダー画面に表示します（ひし形が表示されている必要があります）。
11. TDCコントロールを使用して、追跡する目的のターゲット（レンガ)上でTDCカーソルを回転させます。
12.センサー制御スイッチをDDI（右)の方向に押して、ターゲットの取得をコマンドします。センサー制御スイッチを離すと、ターゲット追跡が指令されます。レーダーモードが地上移動ターゲットトラック（GMTT)に変わり、追加のターゲット情報が表示されます。

•注 :GMTTは約10海里まで有効です。

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.7.3 – AGM-65F / G MAVERICK （IR-MAVF、レーダーGMTモードへのミサイルスレーブ）

13. GMTTが有効になり、ターゲットが追跡されると、次のようになります。

a)レーダーページに、動きベクトル、目標速度、方位のあるレンガが表示されます。
b)HUDで、ひし形が追跡対象をマークします。
c)このポイントは、必要に応じて他のセンサー（照準ポッドなど）で使用/スレーブ化できます。

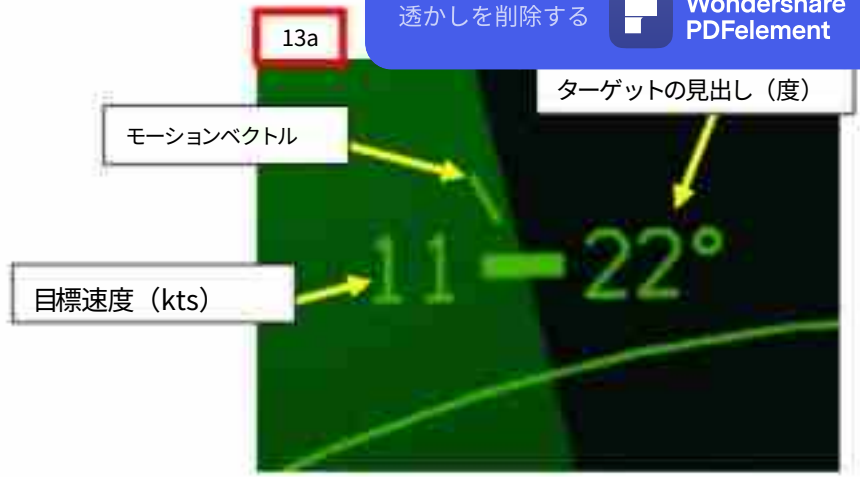

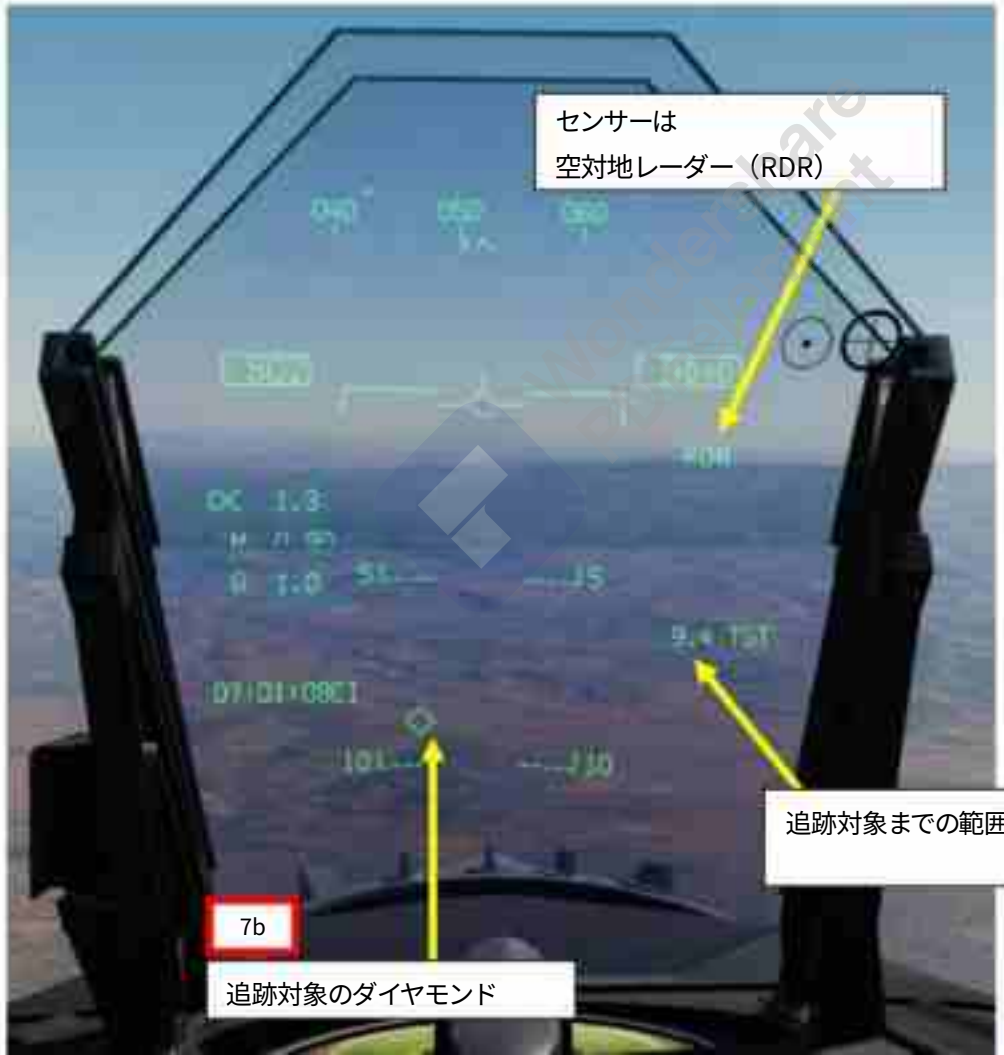

Machine Translated by Google

2.7.3 – AGM -65F / G MAVERICK （IR -MAVF、レーダーGMTモードへのミサイルスレーブ）

14.センサーコントロールスイッチをマーベリックフィードDDIに設定します（左側のDDIにMAVフィードが表示されているため、センサーコントロールスイッチは左側にあります）。左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。

15. FuzingをINST（瞬時）、DLY 1（遅延Fuze）、またはDLY 2のいずれかに設定します。16。必要に応じてFOV（視野）を調整します。

17.デフォルトでは、マーベリックはケージに入れられています。シーカーがケージに入れられると、常にそのボアサイトを前方に向けます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.7.3 – AGM-65F / G MAVERICK （IR-MAVF、レーダーGMTモードへのミサイルスレーブ）

18.ケージ/ケージ解除ボタンを押して、マーベリックのケージを解除します。

19.マーベリックがケージから外され、A / G TGT（空対地ターゲット）がレーダーの地上移動ターゲットモードによって指定/追跡されると、ミサイルは指定されたTGTエリア内の対照的なターゲットにロックしようとします。この手順は、ミサイル自体を殺そうとするよりもはるかに簡単です。

20. HUDおよびMAVFフィードページにINRNGキューが表示されている場合、マーベリックはターゲットから範囲内（7.5マイルの距離）にあります。

21.マーベリックがロックを取得すると、MAVFが交差しましたアウト表示が消えます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.7.3 – AGM -65F / G MAVERICK （IR -MAVF、レーダーGMTモードへのミサイルスレーブ）

22.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押したままにしてミサイルを発射します。

23.注：スティックの«指定解除»ボタンを押して、レーダーをGMTモードに戻し、追跡モードを終了します。

23 指定しない/ノーズホイール ステアリングボタン

武器リリースボタン 22

追跡対象

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.8 – AGM-65E MAVERICK
（レーザー誘導MAV）

1.マスターモード– A / G（スイッチは車輪が地面から離れている場合にのみアクティブにできます）
2.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
3. SMS（Stores Management System)ページに移動します。4。MAV
の横にあるOSBを押して、MAV（テキストはボックスで囲まれている必要があります)を選択します。もう一度押すと、MAV DSPLY（マーベリックディスプレイ)ページに入ります。
5. Laser Maverickは、約30秒かかるセルフテストを開始します。取り消し線の横にあるOSBを押すと、MAVDSPLYページでクールダウンの進行状況を監視できます。
SMS（店舗管理システム)ページの«MAV»。 •注 :マーベリック
のクールダウンが完了すると、タイマーは消えます。
6. INST（Instantaneous)Fuzingを選択します。

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

Machine Translated by Google

2.8 – AGM -65E MAVERICK
（レーザー誘導MAV）

7. MAV DSPLYページで、UFC（Up -Front Controller）の横にあるOSBを押します。これにより、すべてのLaser -Maverickステーション（選択するとボックス化されます）が選択され、それらのレーザーコードを一度に編集できるようになります。

   特定のマーベリックのレーザーコードを編集する場合は、UFCをもう一度押してステーションを切り替えます。

8. 「CODE」（レーザーガイド付きマーベリックレーザーコード）の横にあるボタンを押します。選択されていることを示す目的の次に、ターゲットポッドを入力し、「ENT」を押します。

   。この場合、レーザーコード1456を選択します、これは、後の手順で照準ポッドにも設定します。

   注：他の人のレーザーを追跡している場合は、レーザーコードをその人の照準ポッドで使用されているものに設定する必要があることに注意してください。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.8 – AGM -65E MAVERICK
（レーザー誘導MAV）

9.照準ポッドの電源を入れるには、FLIRセンサースイッチをSTBY （右クリック）に設定します。

10. DDIまたはAMPCDのいずれかのTACページから、「FLIR」（前方監視赤外線）の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、照準ポッドフィードページを選択します。ウォームアッププロセスを監視します。 •照準ポッドのウォームアッププロセスには約2分かかります。 •照準ポッドを使用する準備ができると、ポッドのステータスがRDY – NOT TIMED OUTからSTBY（スタンバイ）に切り替わります。

11. FLIRセンサースイッチをオンに設定します（右クリック）。照準ポッドモードがSTBYからOPR（操作）に切り替わることを確認します。

12.センサー制御スイッチを選択したDDIの方向に押します（例として、右のDDIの場合は右）。 Select Focus Diamondは、どのディスプレイが選択されているかを示します。

13. Undesignateボタンをすばやく2回押して、VVSLV（Velocity Vector Slaved）モードを選択します。これにより、カメラの収納が解除され、照準ポッドが速度ベクトルにスレーブされます。

14. [指定解除]ボタンをもう一度すばやく2回押して、除雪機モードを選択します。除雪機モードに最初に入るとき、FLIR°左/右および-8は0°下に設定されます。

15. LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー）スイッチをARMに設定します。これレーザーを武装させます。 FLIRページにLARM表示が表示されていることを確認してください。 A / Gマスターモードが設定されていることを確認します。これにより、レーザー指示装置を準備できるようになります。

16. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させます。

17.適切なズームレベル、視野（NARROW / WIDE）、およびカメラモード（CCD / TVまたはFLIR）を使用して、ターゲットを識別します。

18.センサーコントロールスイッチを選択したディスプレイに向かって（右のDDIが選択されている場合は右）押して、ポイントトラック（PTRK、高コントラスト車両などの移動物体を追跡）とエリアトラック（ATRK、静的ターゲットに使用）を切り替えます。 。

19. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）ボタンを押して、レーザーをターゲットポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器がレーザーが発射されている場所にスレーブされ、ターゲットとその座標までの範囲が表示されます。

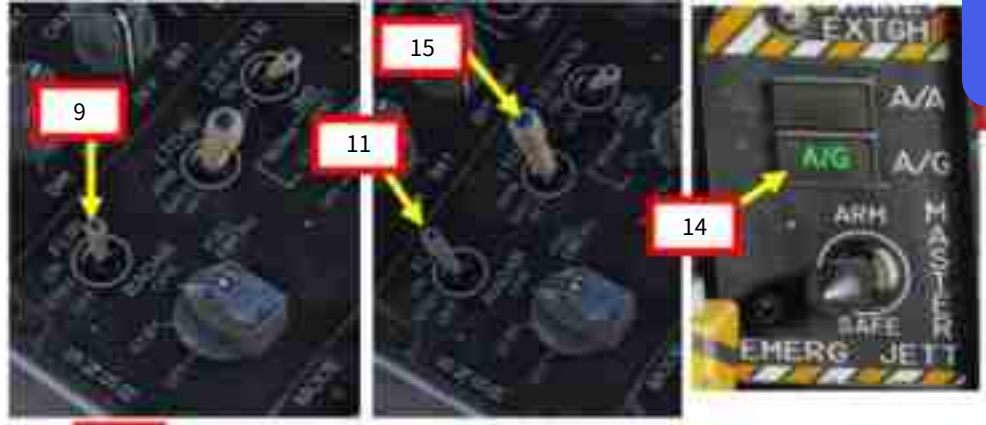

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.8 – AGM-65E MAVERICK
（レーザー誘導MAV）

20.「UFC」の横にあるOSBを押して、Up-FrontControllerに照準ポッドレーザーコードを設定します。

21.「LTDC」（レーザーターゲット指示装置コード）の横にあるボタンを押します。 「：」は、それが選択されていることを示します。次に、キーパッドに目的のレーザーコードを入力し、「ENT」を押します。レーザーコード1456を選択します。
これは、前にステップ8でレーザーマーベリックス自体に設定しました。

22.照準ポッドにレーザーコードがあり、レーザー誘導マーベリックによって追跡されたレーザーコードと一致するようになったので、ミサイルのケージを外してレーザーを追跡できるようになりました。

23. FLIRページで、ボックス化されていない（選択されていない）「TRIG」の横のOSBを確認します。これは、AGM-65Eマーベリックが発射されると、照準ポッドが自動的にレーザー発振（自動レーザー発振）することを意味します。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.8 – AGM -65E MAVERICK
（レーザー誘導MAV）

24.対象のセンサーが照準ポッドですが（センサーフォーカスのひし形はFLIRページにあります）、マーベリックは残ります
檻に入れられ、先見の明があります。

25.取り消し線の付いたMAVは、マーベリックがまだレーザーを追跡していないことを示しています。これは、照準ポッドがまだレーザーの発射を開始していないため、正常です。

26. TTMRは、航空機がマーベリックを発射できる範囲内に入るまでの時間を秒単位で示します。

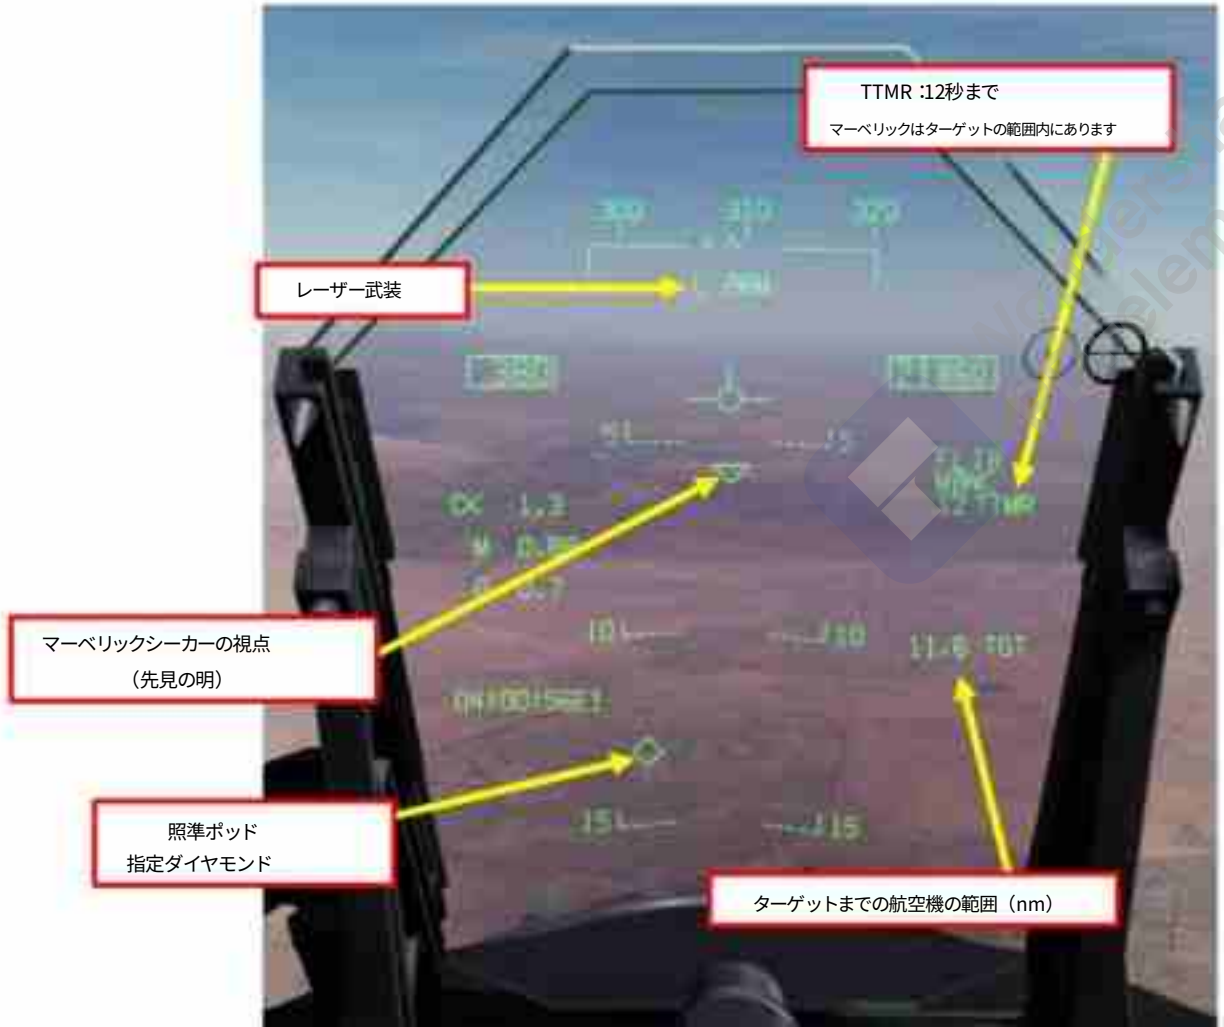

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.8 – AGM-65E MAVERICK
（レーザー誘導MAV）

27. STEPの横にあるOSBを使用して、目的のマーベリックステーションを選択します。ステーション8を選択します。

28.センサーコントロールスイッチをマーベリックディスプレイページのDDIに設定します（MAVを表示したのでセンサーコントロールスイッチは左）
左側のDDIでDSPLYフィード）。フォーカスダイヤモンドが表示され、左側のDDIが選択されていることを示します。

29.ケージ/ケージ解除ボタンを押して、マーベリックのケージを解除します。

30.ケージを外すと、ミサイルはパターンで前方をスキャンして、前に入力したコードで最も近いレーザーを検索します
（1456）次に、可能であれば、照準ポッドによって指定されたターゲットに自分自身をスレーブします。

注 :何らかの理由でミサイルがケージに戻された場合は、ケージ/ケージ解除ボタンを押して、マーベリックのケージをもう一度解除します。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

28

29

ケージ/ケージ解除ボタン

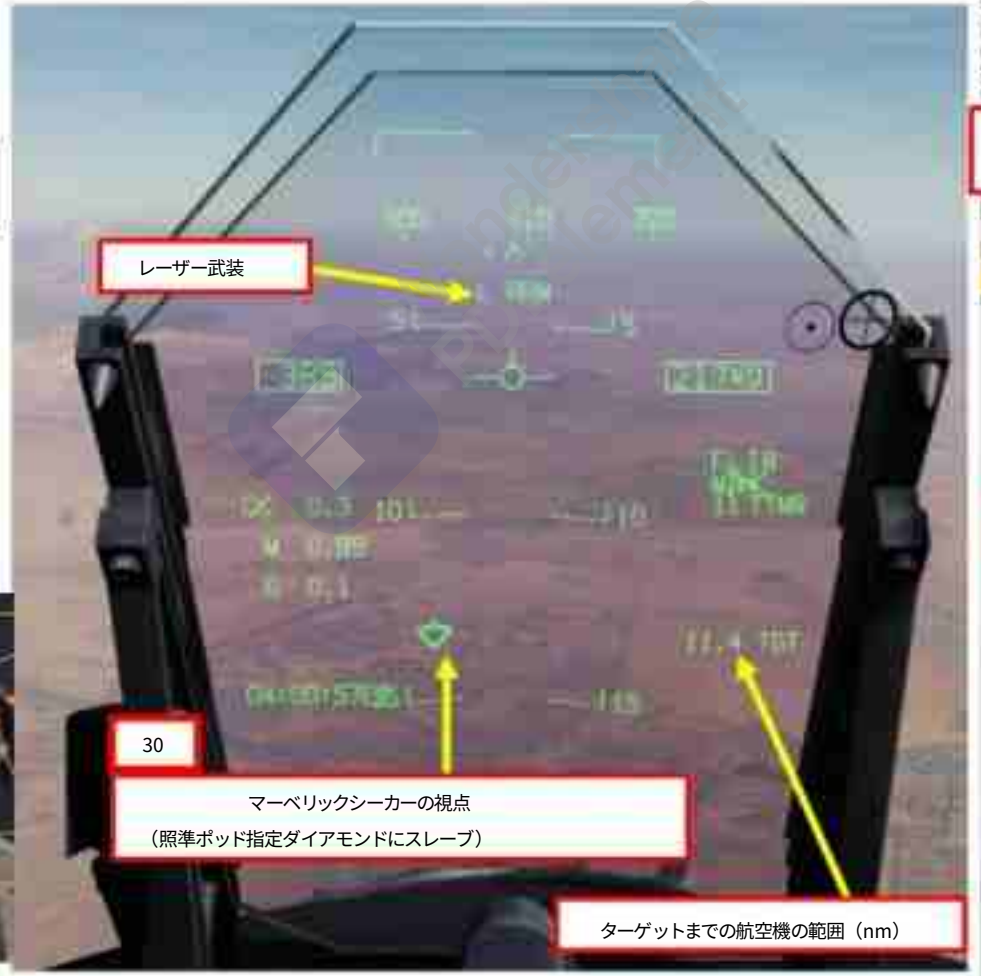

レーザー武装

30

マーベリックシーカーの視点
（照準ポッド指定ダイアモンドにスレーブ）

ターゲットまでの航空機の範囲（nm）

27

X（マーベリック）が移動してレーザーを検索します

レーザー武装

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.8 – AGM-65E MAVERICK
（レーザー誘導MAV）

31.射撃範囲内に入ると（IN RNGキューがHUDに表示されます）、武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押したままにしてミサイルを発射します。

32.ミサイルが発射されると、照準ポッドはマーベリックを誘導するために指定ポイントで自動的にレーザーを発射します。

33.レーザーが発射されると、レーザーモードはLARMからLTD/Rに切り替わります。
34.ミサイルは、衝突するまでレーザーを追跡します。
35.ターゲットが破壊されると、LTD / R（レーザーターゲット指示装置/レンジャー)は自動的にSAFEに戻ります。 ARMに戻す必要があります
より多くのターゲットをリースしたい場合。
36.ターゲットの指定を解除する場合は、スティックの指定解除/ノーズホイールステアリングボタンを使用します。

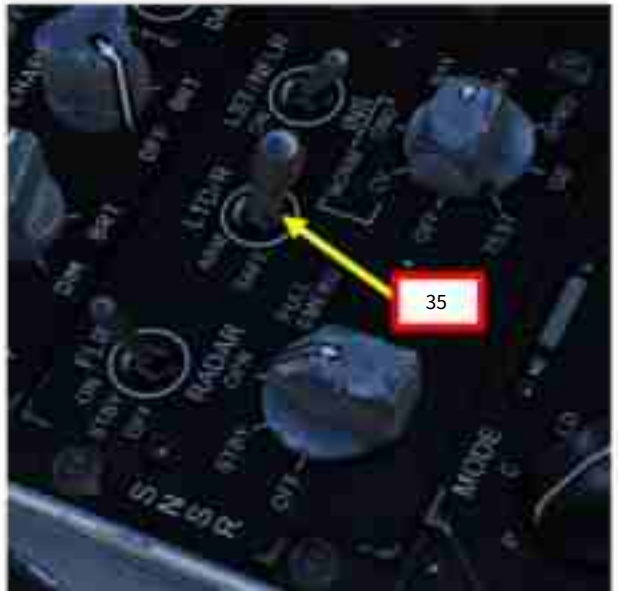

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.8 – AGM -65E MAVERICK
（レーザー誘導MAV）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.8 – AGM-65E MAVERICK
（レーザー誘導MAV）

他の人が指定したレーザーに関する注意

- 別の航空機またはJTACによってターゲットレーザーを追跡している場合、ミサイルのアンケージングは近くのレーザーを検索します。
- レーザーが検出されると、MAVの取り消し線の表示が消え、RDYの表示に置き換えられます。 HUDには、MAV LKD（Maverick Locked on Laser）も表示されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.9 –AGM-88Cハーム

前書き

敵防空網制（SEAD､米国では「ワイルドウィーゼル」および（当初は）「アイアンハンド」作戦としても知られています)は､地対空ミサイルだけでなく､敵の地上ベースの防空を抑制するための軍事行動です。 （SAM)と対空砲（AAA)だけでなく､早期警戒レーダーやコマンド､制御､通信（C3)機能などの相互に関連するシステムもあり､他のターゲットを空爆によって破壊するようにマークします｡抑制は､システムを物理的に破壊するか､電子戦によってシステムを破壊して欺くことの両方によって達成できます。

AGM-88 HARM （高速対レーダーミサイル)は､空対地レーダーシステムからの電子送信を利用するように設計された戦術的な空対地対レーダーミサイルです。 AGM-88は､最小限の搭乗員入力でレーダーアンテナまたは送信機を検出､攻撃､破壊できます｡敵のレーダー放射に対応する比例誘導システムは､ミサイルの機首に固定アンテナとシーカーヘッドを備えています。

TLDRバージョン？ HARMは､主にレーダーエミッターを使用しています。 HARMを使用する最良の方法は､HARM Displayページ､HUD､およびEW（Early Warning)ページをRWR（Radar Warning Receiver)と一緒に使用して､どのレーダーエミッターがアクティブに追跡しているか､どのレーダーエミッターがあなたをロックしているかを検出することです｡各エミッターがもたらす脅威のレベルと､どれをターゲットにするか。

これは､第16回AGR飛行訓練学校による興味深いDCS中心のSEADリファレンスガイドです： https ：//drive.google.com/file/d/1jUbi9-2YJiKO3E2ZuHijFf231_cnsIw8/view

危害

3つの主要なHARMモードがあります :SP（自己保護）､TOO（臨機目標）､およびPB（事前説明）。 • SPモードでは､レーダー警告受信機（RWR)を使用して､HARMのエミッターを表示および選択します。

検索してエンゲージする

• TOOは､HARMシーカー自体を使用して､エミッターを表示およびエンゲージします｡最大15個のエミッターが可能表示されます。

• PBを使用すると､発射前にロックを取得しなくても､最大範囲から事前設定されたウェイポイントまで発射できます。

HARM表示ページ

ヘッドアップディスプレイ

EWページ

SA6SAMサイト

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.9 –AGM-88Cハーム

前書き

高高度での飛行は、HARMの射程を大幅に拡大します。しかし、あなたが高いほど、
敵のレーダーで見つけやすくなります。 SEAD操作を行うことを覚えておいてください
これは、複数のレーダーステーションによってロックされ、SAMサイトがミサイルを発射できることを意味します
あなたまたはあなた自身のHARMミサイルで。これはあなたの対抗策プログラムがしなければならないことを意味します
常に準備ができていて、発砲したらターゲットから離れなければならないことがよくあります
あなたの武器。 SEADを実行するための優れた方法は、地形を使用してアプローチをマスクし、発射することです。
出口ルートを遮断する前の最後の1秒の武器。

DCS内のHARM範囲テーブル
（参照 :RedKiteチュートリアル）

範囲（nm)	高度（ft)	対気速度（kts IAS）
70	40000	380
50	30000	400
35	20000	400
25	10000	400
15	5000	550

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.9.1 – AGM -88C HARM

（TOO、臨機目標モード）

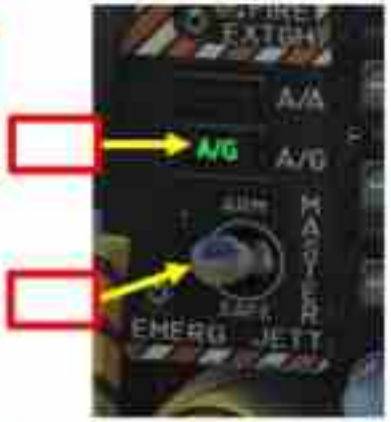

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

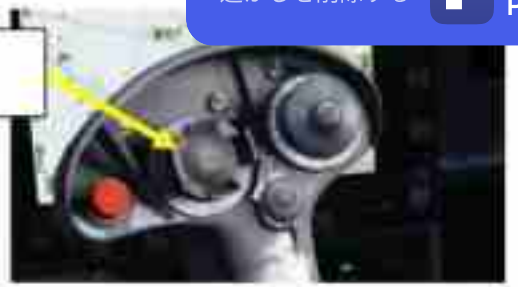

6a

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G3.右側のDDIでTACEW（早期警告)ページを設定し、左側のDDIでSMS（店舗管理システム)ページを設定します。4。SMS（店舗管理システム)ページで、をクリックします。 HARMの横にあるOSBで選択します。5。TOO（Target-of -Opportunity)モードを選択します。6。センサー制御スイッチをHARMページDDIに設定します（左側のDDIにHARMページが表示されたのでセンサー制御スイッチLEFT）。

左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.9.1 – AGM-88C HARM
（TOO、臨機目標モード）

有害表示に関する注意事項

フレンドリーなエミッターには、コードの前に「F」が付いています。エミッターの上の線は、エミッターがあなたをロックしてい
線は、海上エミッターを示すために使用されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

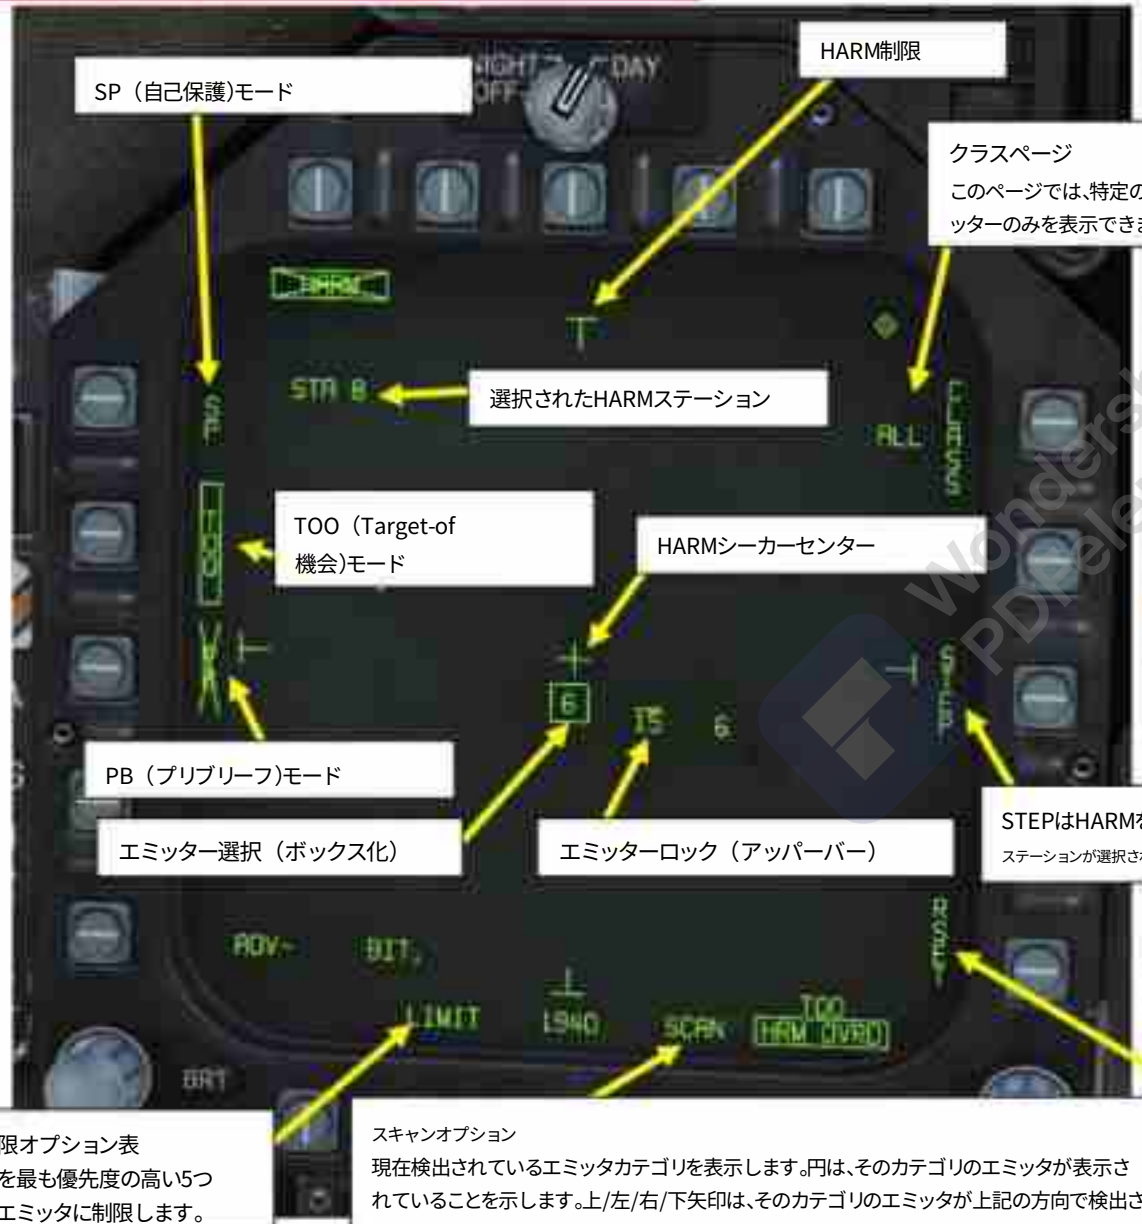

Machine Translated by Google

2.9.1 – AGM-88C HARM
（TOO、臨機目標モード）

7.HARMターゲットシーケンス/RAID/ FLIRボタンを押して、追跡するエミッターを選択します
（「I」バインディング）。利用可能な範囲情報はありません。
8.飛んで、ターゲットアイコンをシーカーヘッドのセンタークロスに合わせます。
注： HARMDisplayページはトップダウンビューではありません。それはHARMシーカーのPOV（視点）です
地面の安定化のない頭。 HARM DSPLY形式は、HARMシーカーのボアサイトビューを提供します。
9.ケージ/ケージ解除ボタンを押してHARMのケージを解除し、HANDOFF（H-OFF）モードに設定します。いつ
ケージに入れられていない場合、ミサイルはシーカーセンター内の選択されたターゲットにロックしようとします。危害
最大80nmの範囲があります。
10. HARMがロックを取得すると、HARMの取り消し線の表示が消えます。を保持します
ミサイルを発射するための武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.9.1 – AGM -88C HARM
（TOO、臨機目標モード）

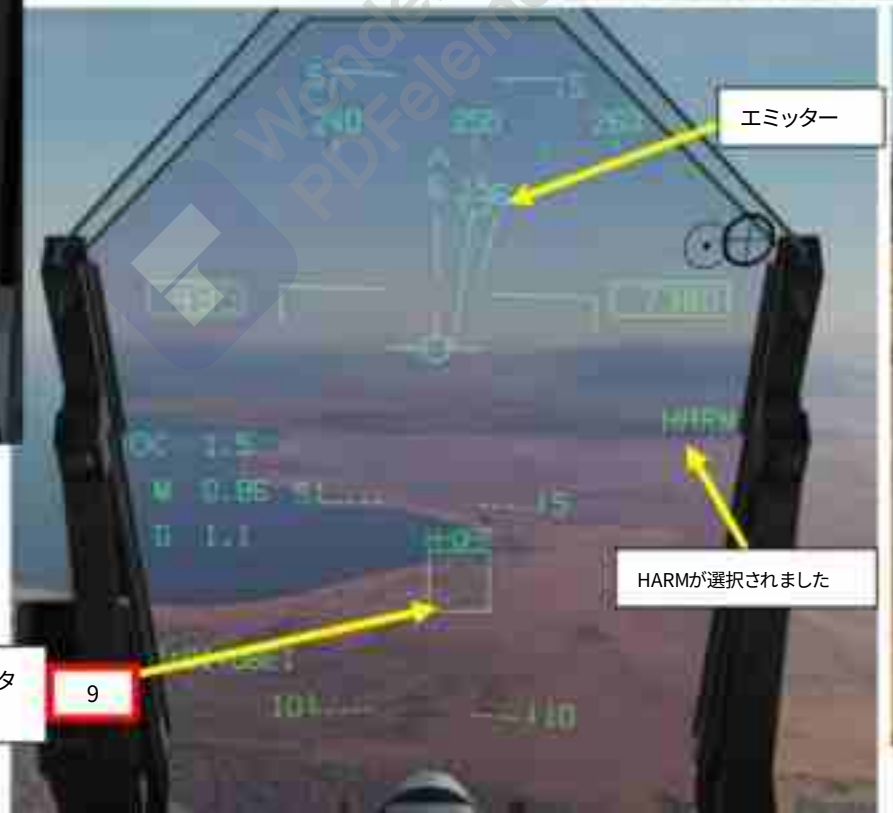

HANDOFF（H -OFF)モードのターゲット指定ボックス（選択されたエミッターの見通し内）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.9.2 – AGM -88C HARM
（SP、自己保護モード）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G3.右
側のDDIとSMSでTACEW（早期警告)ページを設定します
（店舗管理システム)左側のDDIのページ
4. SMS（Stores Management System)ページで、横にあるOSBをクリックします。
HARMで選択5.SP （自
己保護)モードを選択6. HUD、RWR、またはEW
ページを参照し、HARMターゲットシーケンス/ RAID / FLIRボタン（「I」バインディング)を押し
て、追跡するエミッターを選択します。利用可能な範囲情報はありません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.9.2 – AGM -88C HARM
（SP、自己保護モード）

武器リリースボタン7

エミッター

7.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押したままにしてミサイルを発射します。

注 :SPモードでは360が可能です 婚約 ;ただし、角度が大きくなると、回転するためにより多くの運動エネルギーが犠牲になります。 Self-Protectは、主に脅威への迅速な対応を目的として設計されているため、そのように名付けられています。これらの3つのRWRディスプレイでは、HARMおよびSPモードが選択されると、選択されたエミッターの周囲に正方形が配置されます。最も優先度の高いエミッタが自動的に選択されます。 HUDには最大6つのエミッターが表示されますが、HARMは常にすべてのエミッターを循環させることに注意してください。発射されると、HARMは選択されたエミッターをすでに取得しているか、HARMシーカーの視野外にある場合は起動後に取得します。

6

SA -15エミッター（ボックス化=選択済み）

HARMが選択されました

SA -15エミッター（ボックス化=選択済み）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.9.2 – AGM -88C HARM
（SP、自己保護モード）

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.9.2 – AGM -88C HARM （SP、自己保護モード）

プルバックサブモード

RWR（レーダー警告受信機）が重大な脅威（追跡レーダーロック、アクティブミサイルレーダーロック、またはセミアクティブレーダー照明のいずれか）を検出すると、セルフプロテクトプルバックモードが自動的にHARMを選択し、検出されたものに対して起動する準備をします。脅威。これは、現在別の種類の武器を使用していて、手動でHARMを選択する時間がない場合に非常に便利です。

この機能はデフォルトで禁止されていることに注意してください;プルバックモードは、STORESフォーマットページでHRMOVRDオプションのボックスを解除して有効にする必要があります。 HRM OVRDオプションがボックス化されていない場合、プルバックモードはマスターモード（A-AまたはA-G）に関係なくアクティブになります。

この例では、CASミッションを飛行していて、現在、マーベリックミサイルがすでに選択されている戦車を探しているシナリオを取り上げます。

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）。 HARMミサイルの電源が入っていることを確認してください。

2. SMS（Stores Management System）ページで、HRM OVRDの横にあるOSBをクリックして«ボックスを解除»し、プロセスでセルフプロテクトプルバックモードをアクティブにします。

HRM OVRDボックス化：
プルバックモードが非アクティブ

2a

2b

HRM OVRD箱なし：
プルバックモードアクティブ

Machine Translated by Google

2.9.2 – AGM -88C HARM
（SP、自己保護モード）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

プルバックサブモード

3. HRM OVRDが箱から出され、重大な脅威（追跡レーダーロック、アクティブミサイルレーダーロック、またはセミアクティブレーダー照明）がRWRによって検出されると、プルバックモードが自動的にアクティブになり、、「HARM」というテキストがHUDに表示されます。フォーマットを格納します。

4. Xなしで「HARM」が表示されている場合、武器リリースボタンを押すと、脅威に対してすぐにHARMが起動します。マスターモードを変更したり、HARMを選択したりする必要はありません。

注

•HARMには測距機能がなく、SPモードで別のセンサーと一緒に旋回しないため、提供されるターゲットへの射程はありません。 •HARMは、範囲を最大化するために30,000フィートAGL以上で最適に使用されます。 •ターゲットレーダーがオフになると、HARMはガイダンスを失い、

ターゲットにヒットしません。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.9.2 – AGM-88C HARM
（SP、自己保護モード）

プルバックサブモード

ノート：

•プルバックモードが禁止されている場合（HRM OVRDがボックスで囲まれている）、重大な脅威（追跡レーダーロック、アクティブミサイル）
レーダーロック（またはセミアクティブレーダー照明)がRWRによって検出されると、「PLBK」ラベルが表示されます。
武器リリースボタンを押してもHARMミサイルは発射されず、X-edoutの「HARM」ラベルが表示されます。
表示されます。

•ミサイルを発射する準備ができていない場合（電源が入っていない、MASTER ARMがオフになっているなど）、「HARM」ラベルはX-edされます。

シナリオ：プルバックモードが禁止され、重大な脅威が検出されました。
武器リリースボタンが押されていません。

シナリオ：プルバックモードが禁止されています。
武器リリースボタンが押されました：HARMは起動されません。

Machine Translated by Google

2.9.3 – AGM-88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

1 –プリブリーフモードの概要

HARM事前ブリーフィングモードは、エミッターに対して最適なHARMフライトプロファイルを提供します。
場所はすでにわかっています。これは、特にに対してHARMを使用する最も正確な方法です。
強力に防御されたエリア。

HARMの事前に説明されたセットアップには、ターゲットの指定（ウェイポイントの指定またはその他の指定)が必要です
センサー指定)およびエミッターの信号特性を識別するターゲットコード
HARMシーカーが検索します。これらのコードは、ターゲットコードテーブルにリストされています。

利用可能な2つのリリース（プルアップ)モードがあります。

• A/Cプルアップ :航空機はASL（Azimuth)に合わせてプルアップ操作を実行します
ステアリングライン）。 A / Cプルアップキューは、計算されたプルアップピッチでASLに沿って表示されます
角度。武器リリースボタンを押したまま、プルアップ操作を実行します
航空機によって、速度ベクトルが交差するとHARMが自動的に起動します
プルアップキュー。

• HARMプルアップ： HARMプルアップキュー（反対側のシェブロン)が表示され、
速度ベクトル。速度ベクトルの上に表示されている場合、航空機が外側にあることを示します
HARMプルアップ範囲の。それらが速度ベクトルと交差すると、HARMが起動される可能性があります
武器リリースボタンを使用すると、HARMがプルアップ操作を実行します。

注 :選択したリリースモードに関係なく、両方のリリースキューが常に表示されます。
範囲内キューは、HUDおよびPB形式で提供されます。 TOF（飛行時間)キューが提供されます
PB形式（発売前、発売後、差動TOF）。

Pre-BriefedHARM-ターゲッ		
EWR 1L13 S	101 SAM Rola	
EWR 55G6 S	102 SAM Hawk CWAR AN / MPQ-55 HK	206
SAM SA-10 S-300PS SR 5N66M CS	103AAAゲパルトA	207
SAM SA-10 S-300PS SR 64H6E BB	104AAAバルカンM163A	208
SAM SA-11 Buk SR 9S18M1 SD	107CV1143.5アドミラルクズネツォフSW	301
SAM SA-6 Kub STR 1S91 6	108 CV 1143.5アドミラルクズネツォフ（2017)SW 320	
CP 9S80M1 Sborka DE	109CG1164モスクワT2	303
SAM SA-10 S-300PS TR 30N6 10	110FFL1124.4グリシャHP	306
SAM SA-11 Buk LN 9A310M1 11	115 FF 1135M Rezky TP	309
SAM SA-8 Osa 9A33 8	117FSG1241.1MPモルニヤPS	312
SAM SA-13 Strela-10M3 9A35M3 13118 CGN	1144.2 Piotr Velikiy HN	313
SAM SA-15 Tor 9A331 15	119タイコンデロガ級AE	315
SAM SA-19 Tunguska 2S6 19	120FFG11540ネウストラシムTP	319
AAAZSU-23-4シルカA	121オリバーハザードペリークラス49	401
SAM SR P-19 S	122CVN-70カールヴィンソンSS	402
SAM SA-3 S-125 TR SNR 3	123 CVN-71セオドア•ルーズベルトSS	403
レイピアFSAブラインドファイアトラッカーRP	124CVN-72エイブラハムリンカーンSS	404
レイピアFSAランチャーRT	125CVN-73ジョージワシントンSS	405
SAM SA-2TRSNR-75ファンソング2	126 CVN-74ジョン•C•ステニスSS	406
HQ7自走式LN7	127LHA-1タラワ	407
HQ7自走式STRHQ	128タイプ071水陸両用輸送ドックPS408	
SAM Roland ADS RO	201タイプ052B駆逐艦MR	409
SAM Patriot STR AN / MPQ-53 P	202タイプ052C駆逐艦HN	410
SAMホークSRAN/ MPQ-50 HK	203タイプ054Aフリゲート MR	411
SAM Hawk TR AN / MPQ-46 HK	204	

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.9.3 – AGM -88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

2 –武器の準備

1.レーダーエミッターが期待されるポイントを指定します。これは、Waypoint Designate（WPDSG）またはその他の指定方法（たとえば、照準ポッドを使用）を使用して実行できます。

2.この場合、ウェイポイント2を予想されるターゲット位置として指定します。 HSI（Horizontal Situation Indicator）ページに移動し、セレクター矢印でウェイポイント2を選択します 、次に、WPDSGの横にあるOSBを押します。

Machine Translated by Google

2.9.3 – AGM -88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

2 –武器の準備

3.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

4.マスターモード– A / G 5. SMS（Stores

Management System)ページで、HARMの横にあるOSBをクリックして選択します。6。PB（プリブリーフ)モードを選択します。7。目的のプルアップモードを選択します。•A / C（航空機の引き上げ） :航空機はミサイルを引き上げて、選択した方向にロフトします

ターゲットポイント。

•HRM（HARMプルアップ） :選択したターゲットポイントに向かってミサイルロフト。

8.「はじめに」セクションにリストされているターゲットコードテーブルを使用してターゲットコードを決定します。私達

SAを攻撃することを期待します-8 、したがって、コードは«117»になります 。

9.UFCでターゲットコードを入力します。 «UFC»（Up -Front Controller)の横にあるOSBを押し、次にTGTの横にあるOSBを押し（選択すると«：»を表示）、スクラッチパッド

に«117»と入力し、ENTボタンを押してターゲットコードを入力します。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.9.3 – AGM-88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

3.A –武器リリース :A/Cロフトサブモード

これは、A / C（航空機）ロフト攻撃プロファイルの概要です。

ハームロフト

ターゲットのHARM検索
（コード117 = SA-8）

HARMが起動します

速度ベクトルを上に揃えてください
ASLと航空機のプルアップライン

範囲内の航空機 :引き上げる
武器リリースボタンを押して保留

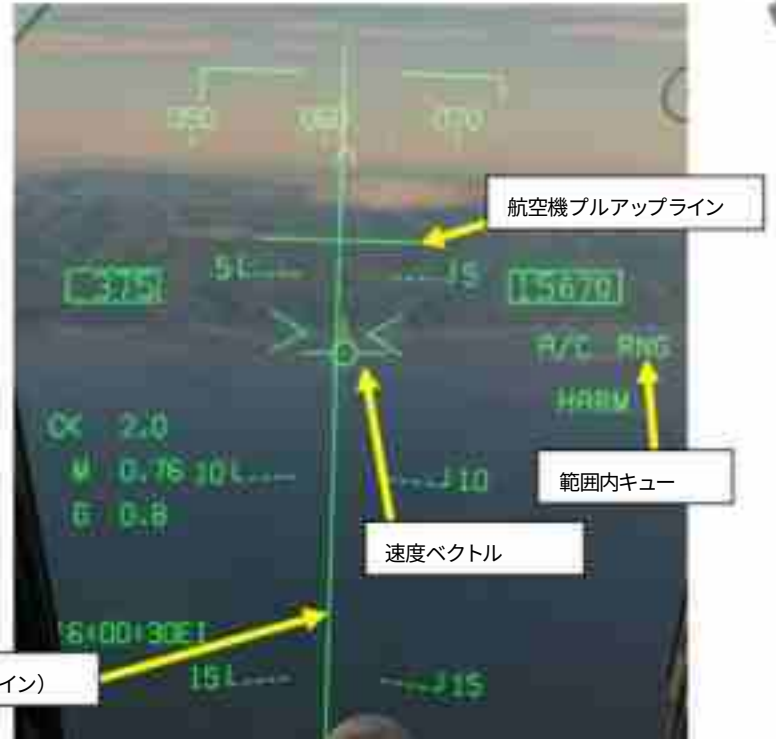

指定
点

SA-8
SAMサイト

Machine Translated by Google

2.9.3 – AGM -88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

A –武器リリース :A/Cロフトサブモード3。

10.航空機が指定地点までの射程内にある場合、«A /CRNG»キューが
HARMページとHUD。
11.航空機を操縦して、速度ベクトルをASL（Azimuth Steering Line)に合わせます。
12.HARMページでA/Cプルアップサブモードが選択されていることを確認してから、航空機の対気速度を最大化するためにフルパワーまでスロットルします（これによりHARM範囲が拡大します）
13.武器リリースボタンを押し続けます。ミサイルが発射されるまでボタンを押し続けます。
14.速度ベクトルが航空機のプルアップラインと垂直に揃うまでスティックを引き戻します。
15. HARMは、速度ベクトルと航空機のプルアップラインが交差すると自動的に起動します。

Machine Translated by Google

2.9.3 – AGM -88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

A –武器リリース :A/Cロフトサブモード3。

16.解雇されたら 、HARMは、指定されたポイントの近くで選択されたレーダーエミッターを検索します。
17.武器リリースボタンを放し、ターゲットから出ます。
18. EW（早期警告）ページを監視して、攻撃が成功したかどうかを確認します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.9.3 – AGM-88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

3.B –武器リリース :HRMロフトサブモード

これは、HRM（HARM)ロフト攻撃プロファイルの概要です。

Machine Translated by Google

2.9.3 – AGM -88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

B –武器のリリース :HRMロフトサブモード3。

10.航空機が指定地点までの射撃範囲内にある場合、«HRMRNG»キューがHARMページとHUDに表示されます。

11.航空機を操縦して、速度ベクトルをASL（Azimuth Steering Line)に合わせます。
12. HARMページでHRMプルアップサブモードが選択されていることを確認してから、航空機の対気速度を最大化するためにフルパワーまでスロットルします（これによりHARM範囲が拡大します）
13.航空機を操縦して、速度ベクトルをHARMプルアップキューシェブロンの中心に合わせます。
14.武器リリースボタンを押して、ミサイルを発射します。

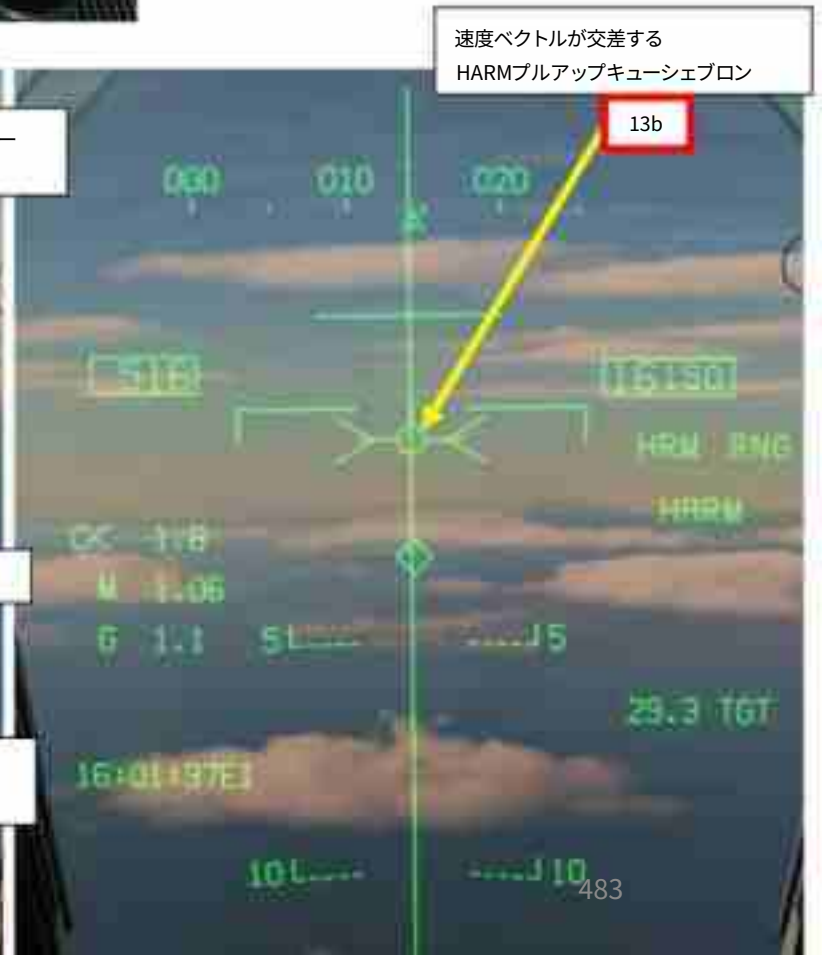

Machine Translated by Google

2.9.3 – AGM -88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

B –武器のリリース :HRMロフトサブモード3。

15.指定されたポイ 、HARMはロフトして、選択したレーダーエミッターを検索します
ントの近くで発射されたら。
16.ターゲットからの出口。
17. EW（早期警告）ページを監視して、攻撃が成功したかどうかを確認します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.9.3 – AGM -88C HARM
（PB、プリブリーフモード）

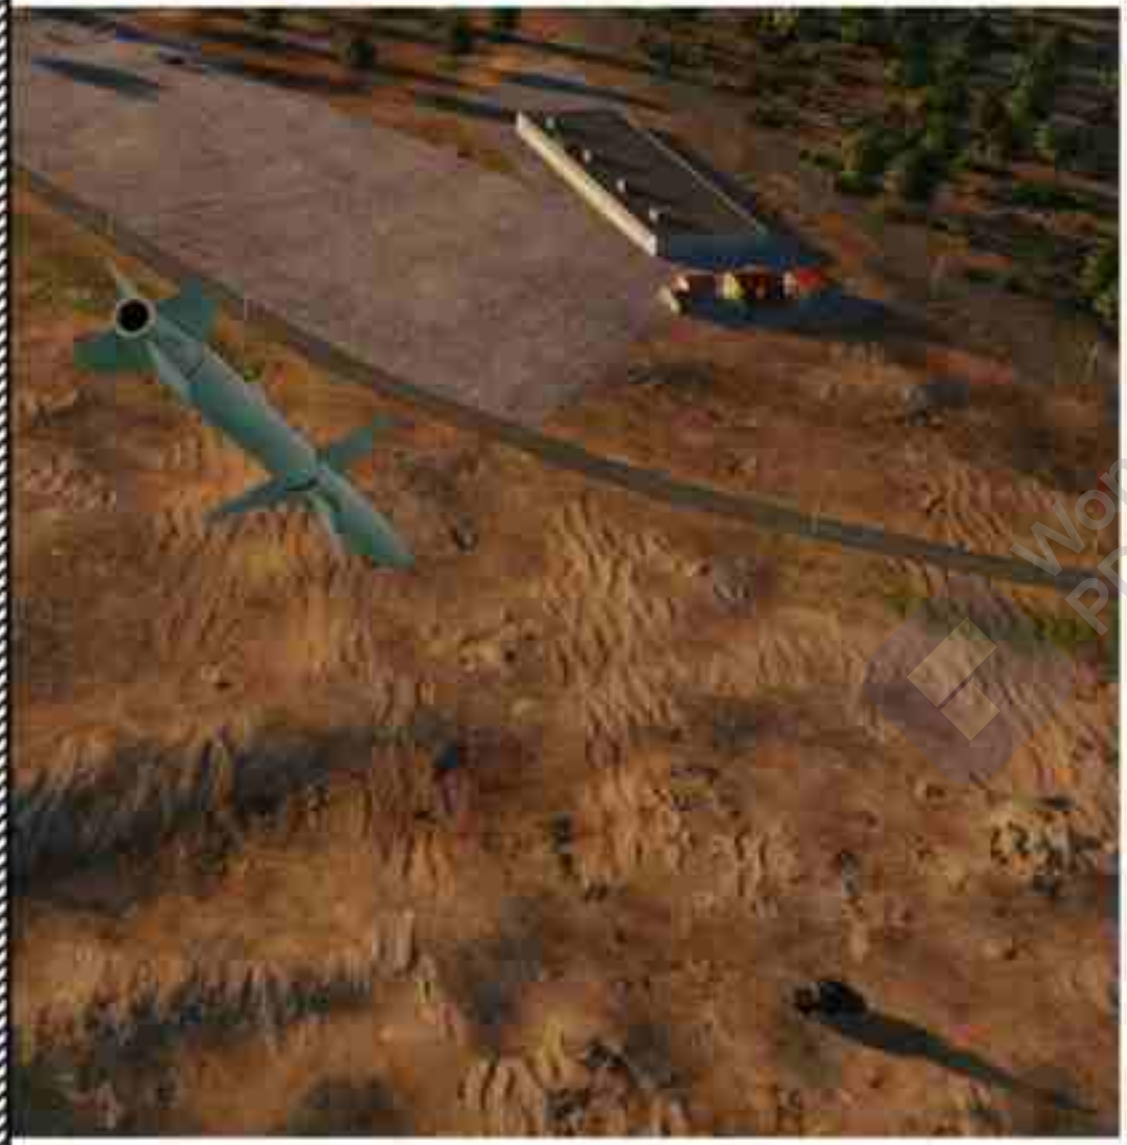

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.10.1 – AGM-84Dハープーン（BOL、ベアリングのみの起動モード）

ハープーンはプログラム可能な対艦ミサイルです。このチュートリアルでは、BOL（Bearing-Only Launch）モードを使用します。このモードでは、次のパラメーターを入力する必要があります。

•サーチポイント距離：発射から発射までの距離
ハープーンはターゲットの検索を開始します。有効な値は0～105nmです。

•自己破壊距離：ターゲットが見つからない場合に、ハープーンが発射後、自己破壊する前に移動する距離。

•ターゲットへの方位：航空機からの発射時にハープーンターンポイント（HPTP）が存在しない場合、またはHPTPが存在する場合、ハープーンがHPTPから移動する方位（度単位）。

•フライアウト（FLT）高度オプション：HIGH、MED、およびLOWを切り替えます。これは、飛行の進入/探索段階でミサイルが飛行する高度です。 LOWは5,000フィート、MEDは15,000フィート、HIGHは35,000フィートです。

•ターミナル（TERM）高度オプション：SKIMとPOPを切り替えます。これは、ミサイルが最終的にターゲットに影響を与えるために飛行の最終段階で飛行する高度です。 SKIMは、影響を与えるまで非常に低レベルのアプローチを実行します。

POPは、高Gの「ポップアップ」操作を実行して、ターゲットに上から影響を与えます。

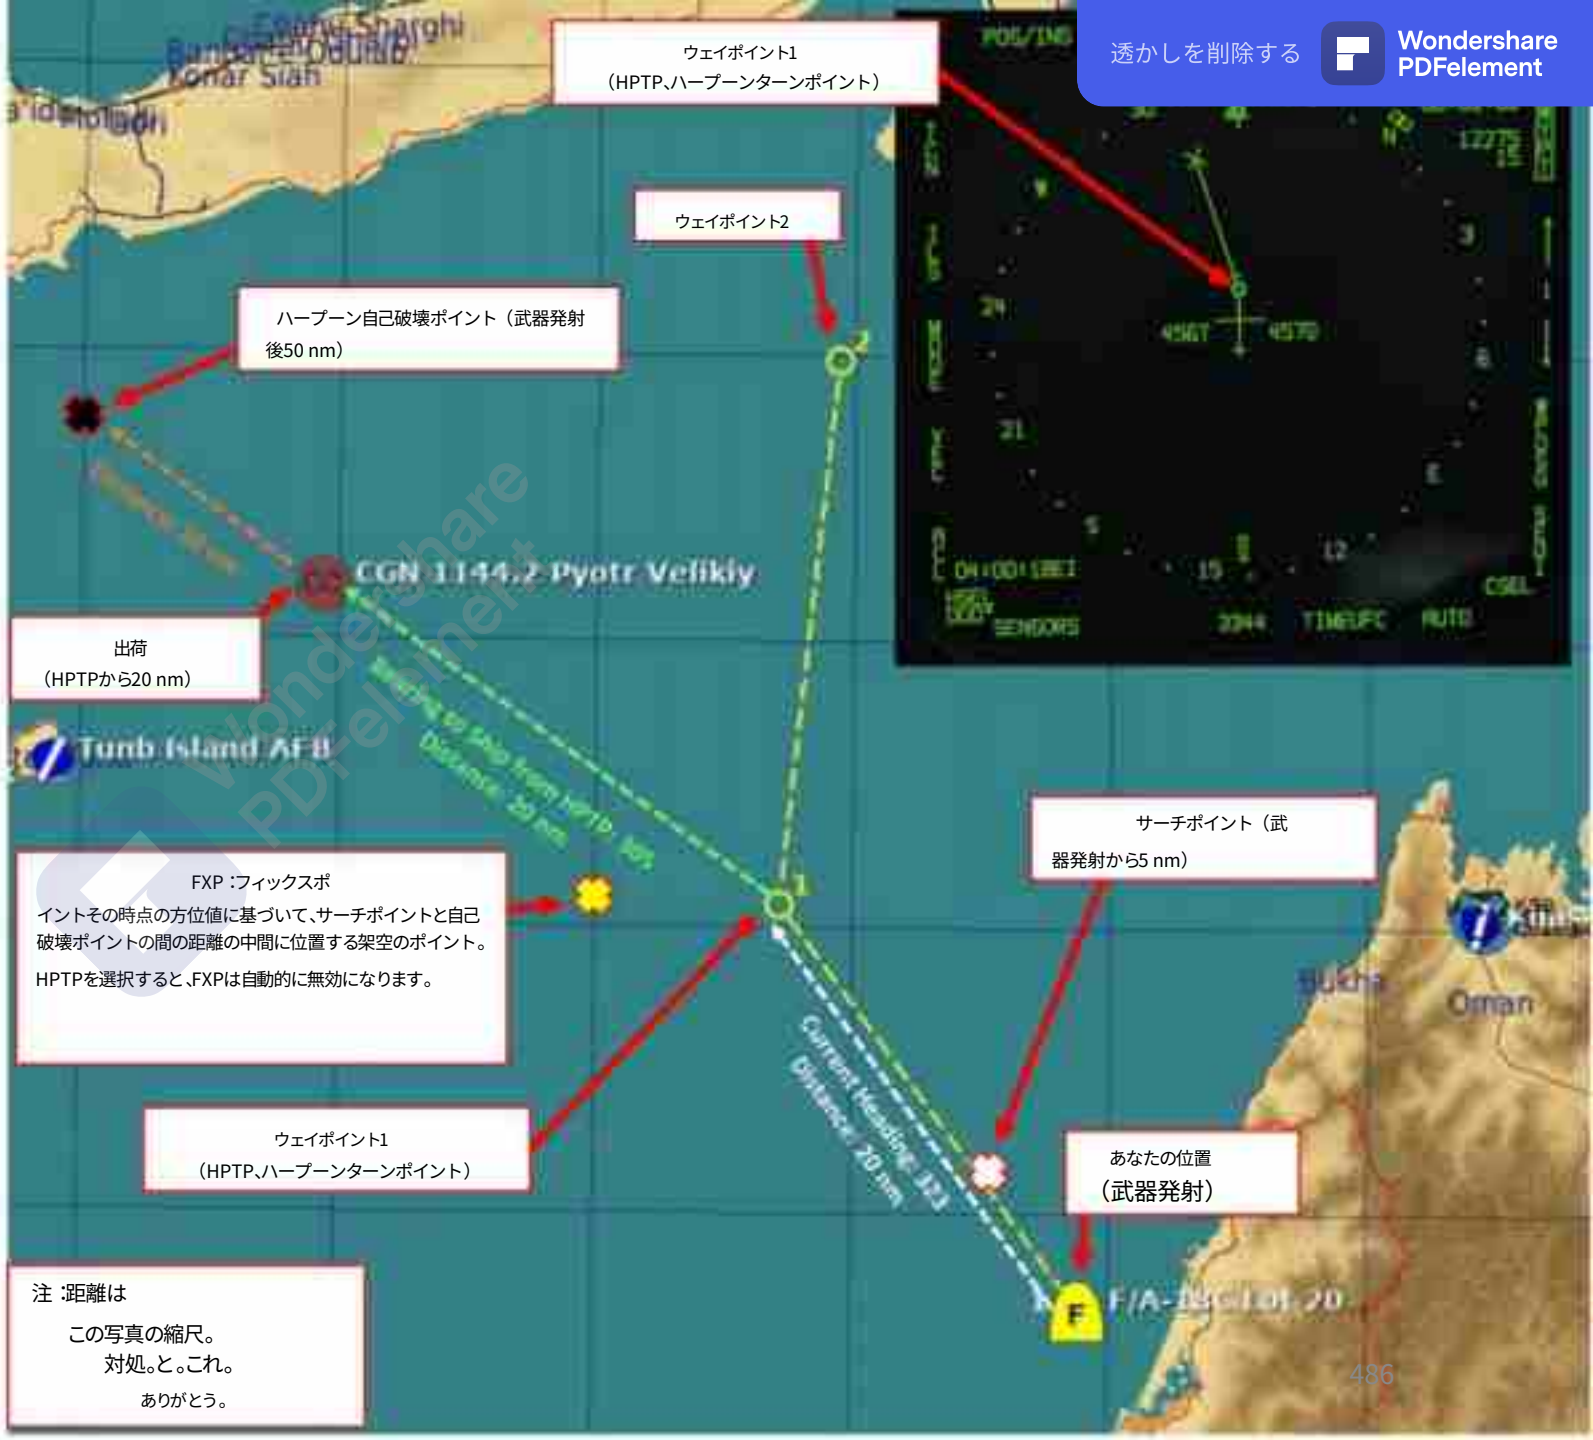

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.10.1 – AGM -84Dハープーン
（BOL、ベアリングのみの起動モード）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

2.マスターモード– A / G 3. SMS

（ストア）ページで、HPD（AGM -84 D Harpoon）の横にあるOSBを押します。

4. Harpoonは、約25秒かかる慣性アライメントを開始します。ジャイロを監視できます

SMS（店舗管理システム）ページの調整プロセス。 •注 ：ハープーンの調整が完了すると、タイマ

ーは消えます。

5.«UFC»（アップフロントコントローラー）の横にあるOSBを押して、ハープーンリリースパラメーターをプログラムします。6。UFCで、[SRCH]

（検索ポイント）の横にあるボタンを押します。 A 「」：選択されていることを示します。

次に、キーパッドで、発射からハープーンがターゲットの検索を開始するまでの希望の距離を入力します。その後、

「ENT」を押します。 この場合、5nmの検索ポイント距離を選択します

。

7. UFCで、「DSTR」（自己破壊距離）の横にあるボタンを押します。 選「」：それが

択された。次に、キーパッドに希望のミサイルの自己破壊距離を入力し、「ENT」を押します。

。この場合、50 nm 8の自己破壊距離を選択します。UFCで、「BRG」（ベアリング）の横にある 。

ボタンを押します。 A 「」：選択されていることを示します。次に、キーパッ

ドにハープーンが移動する希望の方位（度単位）を入力し、 「ENT」を押します。

。この場合、305のベアリングを選択します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.10.1 – AGM-84Dハープーン（BOL、ベアリングのみの起動モード）

9.「BOL」リリースモードが選択されていることを確認します（ターゲットが指定されている場合は、「MODE」の横にあるOSBでR / BLに切り替えることができます。これについては、R / BLチュートリアルで説明します）。

10.「FLT」（フライアウト高度）の横にあるOSBを押して、LOW、MED、HIGHを切り替えます。 LOWを選択します。

11.「TERM」（ターミナル高度）の横にあるOSBを押して、SKIM攻撃プロファイルとPOP攻撃プロファイルを切り替えます。 SKIMは非常に低レベルのアプローチを実行して影響を与えますが、POPは高Gの「ポップアップ」操作を実行して、ターゲットに上から影響を与えます。この場合、SKIMを選択します。

12. SUPTメニューから他のDDIにHSI（水平位置指示装置）を設定します。これにより、FXP（Fixpoint）またはHPTPを使用せずにハープーンプロファイルが表示されます（ハープーンターンポイント）。この基本的なプロファイルはミサイルを発射し、以前にプログラムされたベアリングにすぐに向きを変えます。

注：これらのプログラムはミサイル間で共有されないため、各ハープーンミサイルは個別にプログラムする必要があります。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.10.1 –AGM-84Dハープーン
（BOL、ベアリングのみの起動モード）

13. BOLモードで起動すると、ハープーンは航空機からセットベアリングの方向に直接移動します。

ハープーンターンポイント（HPTP）を選択してから、セットベアリングに接続するか、直接フィックスポイント（FXP）に接続します。

14.必要に応じてFixpointまたはHPTPを使用します。

i. フィックスポイントを使用する場合は、FXPの横にあるOSBを押します。これにより、距離の中間にある不動点が作成されます
その時の方位値に基づいて、探索点と破壊点の間。 FXPとの間のコース
次に、航空機は上記のFXPを中心に旋回します。

ii. ハープーンターンポイントを使用する場合は、HSIで目的のウェイポイントを選択し、HPTPの横にあるOSBを押します。これ
プロファイルにより、ミサイルはハープーンターンポイント（HPTP）に直接移動し、次にセットベアリングに移動します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.10.1 – AGM -84Dハープーン
（BOL、ベアリングのみの起動モード）

15. IN ZONE / IN RNG / TTMR / out of zone cueをチェックし、「INZONE」が表示されていることを確認します。
そうでない場合は、航空機を正しい方向に操縦します。
16.最低発射高度2500フィートおよび飛行レベルを超えていることを確認してください。
負のGの間にハープーンを発射すると、航空機がミサイルと衝突する可能性があります。
17.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにして、ハープーンを起動します。
18.発売後 、レーダー高度計の警告が一時的に発生する可能性があります。それは正常です
自由落下するミサイルは、レーダー高度計システムによって瞬間的に検出されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.10.1 – AGM -84Dハープーン
（BOL、ベアリングのみの起動モード）

19.ハープーンは、FLTオプション（LOW、5000フィート）に対応する高度で、航空機からセットベアリングの方向に直接移動し、ハープーンターンポイント（HPTP）に直接移動し、次にセットベアリング（305 ）、または直接フィックスポイント（FXP）に。定義された検索距離（HPTPに到達してから5 nm）で、ハープーンはターゲットの検索を開始します。

見つかった場合は、SKIMまたはPOPターミナルオプション（この場合はSKIM）に基づいてエンゲージします。 自己破壊ポイントに到達する前にターゲットが見つからない場合は、自己破壊します（起動後50 nm）。

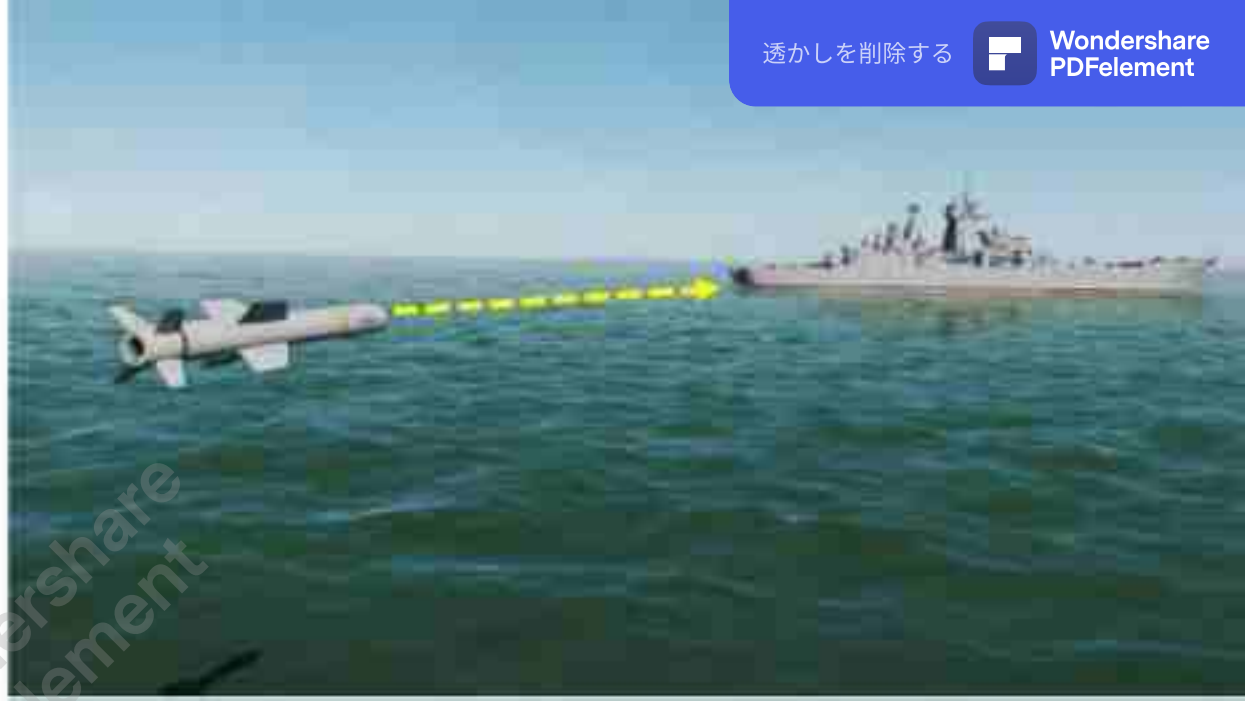

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.10.1 –AGM-84Dハープーン
（BOL、ベアリングのみの起動モード）

注1 ：ハープーンを発射するために航空機が適切に配置されていない場合、
IN ZONE / IN RNG / TTMR / out ofzonecueが通知します。

- IN ZONE ：ゾーン外の状態が存在しない場合にBOLで表示されます。
- IN RNG ：航空機が範囲内にあり、ゾーン外の状態が存在しない場合、RB/Lモードで表示されます。

•TTMR ：航空機がRB / Lの最大範囲に到達するまでの、秒単位の予測時間（最大99まで）。

- ゾーン外 ：航空機がこれらのゾーン外条件のいずれかを満たしている場合、BOLまたはRB /Lのいずれかに表示されるさまざまなキューの1つ：
  - SRCH / DSTR ：BOL検索ポイントと破棄ポイントの間の距離が小さすぎます。
  - •DSTRRNG ：BOL破壊範囲が最大値を超えています
    範囲。
  - INV TGT ：航空機からのR / BL TGT距離は無効と見なされます（> 172nm）。
  - ALT ：航空機の高度が絶対最小値よりも低い（通常、地上2,500
    フィート）。
  - 軸外 ：R / BL TGT、BOL検索領域、またはHPTPへの方位が> 90
    °

  •HPTPANG ：HPTPでの合計角度が大きすぎます。 •A/C HPTP ：航空機がHPTPに近すぎます。 •TGT/HPTP ：HPTPがR /BLTGTまたはBOL検索に近すぎます
  範囲。

注2 ：HSIの破線は、次のように軸から外れていることを示します。
良い。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.10.2 – AGM -84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング発射モード）

ハープーンはプログラム可能な対艦ミサイルです。 このチュートリアルでは、R / BL（Range＆Bearing Launch)モードを使用します。 Range and Bearing Launch（R / BL)は、Air-to-Ground Target（TGT)指定を使用して、距離と方位の両方の情報を銛に提供します。このモードは、ハープーンにTGTで爆発するように命令するのではなく、TGT指定の近くで適切なターゲットの検索を開始し、それを使用するように命令します。

R / BLでは、次のパラメータを入力する必要があります。

•フライアウト（FLT)高度オプション：HIGH、MED、およびLOWを切り替えます。
これは、飛行の進入/探索段階でミサイルが飛行する高度です。 LOWは5,000フィート、MEDは15,000フィート、HIGHは35,000フィートです。 •ターミナル（TERM)高度オプション：SKIMとPOPを切り替えます。これは、ミサイルが最終的にターゲットに影響を与えるために飛行の最終段階で飛行する高度です。 SKIMは、影響を与えるために非常に低レベルのアプローチを実行します。 POPは、高Gの「ポップアップ」操作を実行して、ターゲットに上から影響を与えます。

•検索領域（SEEK)オプション：SML（5 .4 nm）、MED（10.8 nm）およびLRG（16.2 nm)の検索領域距離をの間で切り替えます。これは、ミサイルが検索を開始するTGTポイントま

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.10.2 – AGM -84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング発射モード）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3. SMS
（ストア)ページで、HPD（AGM -84 D)の横にあるOSBを押します。
ハープーン）
4. Harpoonは、約25秒かかる慣性アライメントを開始します。 SMS（店舗管理システム)ページでジャイロ調整プロセスを監視できます。 •注 :ハープーンの調整が完了すると、タイマーは消えます。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.10.2 – AGM -84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング発射モード）

5.5。 ハープーンターンポイントを使用する場合は、HSIで目的のウェイポイントを選択し、HPTPの横にあるOSBを押します。

このプロファイルにより、ミサイルはハープーンターンポイント（HPTP)に直接移動し、次に指定TGTポイントに移動します（次の手順でセットアップ方法を説明します）。

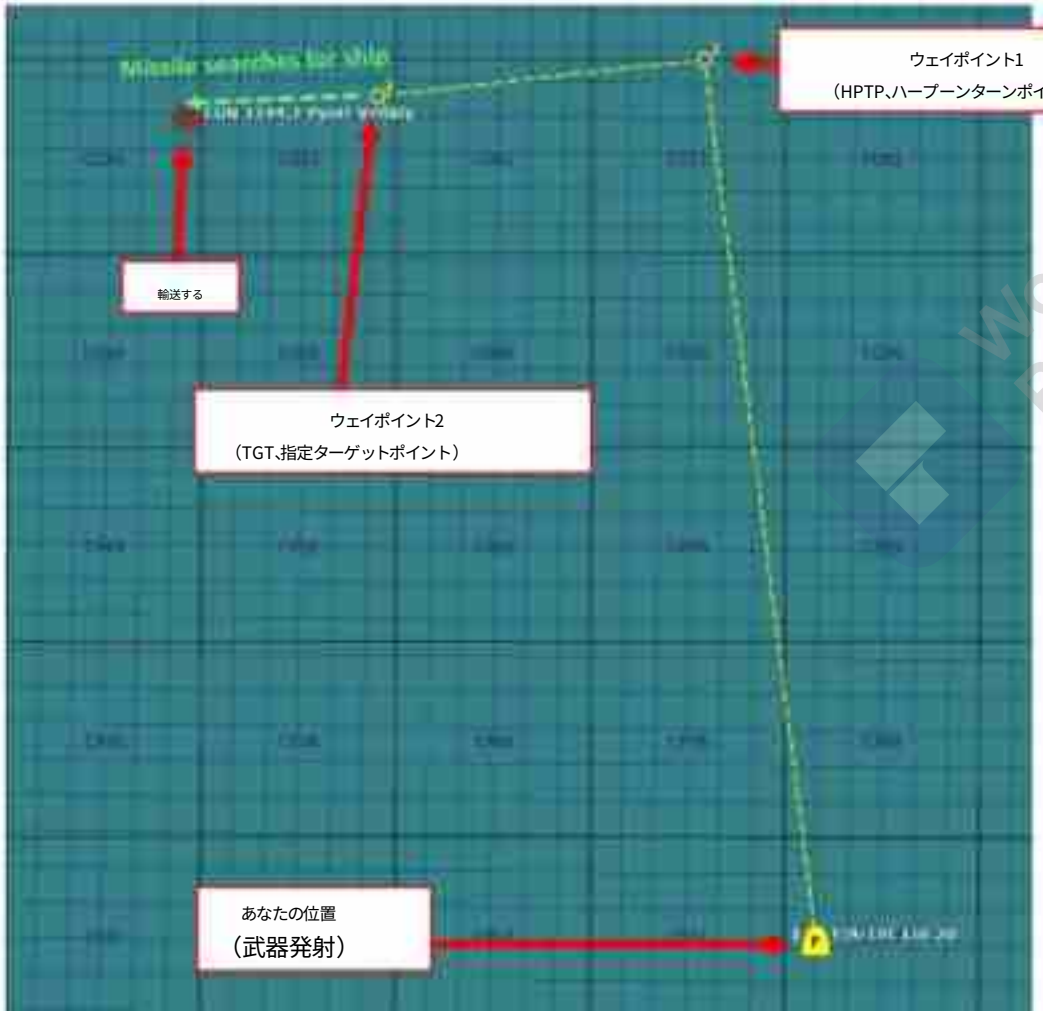

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.10.2 –AGM-84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング起動モード）

6. R/BLモードのみを選択できます。ターゲットは
専用。これは、ウェイポイントを実行することによって行うことができます
HSIまたは照準ポッドを使用して指定（WPDSG）アクション
TDC（スロットル）で船の位置を指定します
指定ボタン。 コントロール） 押し下げる

例として、ウェイポイント2をTGTポイントとして設定します。
OSBセレクターを備えたウェイポイント2、次にOSBを押します
WPDSG（ウェイポイント指定）。ウェイポイント2は
指定されたターゲットポイント。

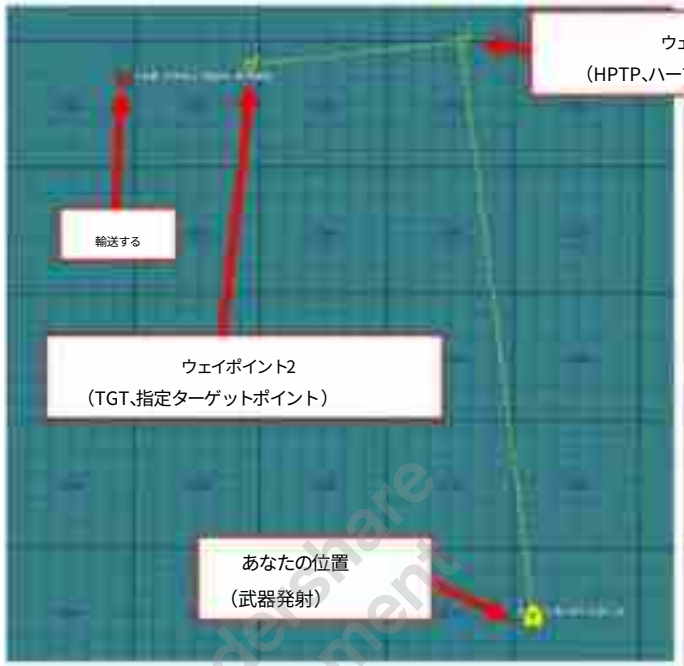

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.10.2 – AGM-84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング発射モード）

7. TGT（Air-to-Ground Target Point）が指定されると、R/BLモードを選択できるようになります。
8.ターゲットが適切に指定されている場合、「MODE」の横にあるOSBを押して「R / BL」リリースモードを選択すると、モードがBOLから切り替わります。
R/BLへ。
9.「FLT」（フライアウト高度）の横にあるOSBを押して、LOW、MED、HIGHを切り替えます。 LOWを選択します。
10.「TERM」（ターミナル高度）の横にあるOSBを押して、SKIM攻撃プロファイルとPOP攻撃プロファイルを切り替えます。 SKIMは非常に低レベルのアプローチを実行して影響を与えますが、POPは高Gの「ポップアップ」操作を実行してターゲットに上から影響を与えます。この場合、POPを選択します。

11.「SEEK」（検索領域）の横にあるOSBを押して、SML（5.4 nm）、MED（10.8 nm）、およびLRG（16.2 nm）の検索領域の距離の間にします。私たちの中で
場合は、MEDを選択します。

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

Machine Translated by Google

2.10.2 – AGM -84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング発射モード）

12. IN ZONE / IN RNG / TTMR / out of zone cueをチェックし、「INRNG」が表示されていることを確認します。
そうでない場合は、航空機を正しい方向に操縦します。
13.最低発射高度2500フィートおよび飛行レベルを超えていることを確認してください。
負のGの間にハープーンを発射すると、航空機がミサイルと衝突する可能性があります。
14.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにして、ハープーンを起動します。
15.発売後 、レーダー高度計の警告が一時的に発生する可能性があります。それは正常です
自由落下するミサイルは、レーダー高度計システムによって瞬間的に検出されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.10.2 – AGM -84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング発射モード）

16.ハープーンは、FLTオプション（LOW、5000フィート）に対応する高度で、航空機からセットベアリングの方向に直接移動し、ハープーンターンポイント（HPTP）に直接移動し、次に指定されたTGTポイントに直接移動します。 （ウェイポイント2）。その後、ミサイルはTGTの前に設定されたプログラム距離の検索を開始します。 ターゲットを見つけると、SKIM
またはPOPターミナルモードに基づいてターゲットを攻撃します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.10.2 –AGM-84Dハープーン
（R / BL、レンジ＆ベアリング起動モード）

注1 ：ハープーンを発射するために航空機が適切に配置されていない場合、
IN ZONE / IN RNG / TTMR / out ofzonecueが通知します。

- IN ZONE ：ゾーン外の状態が存在しない場合にBOLで表示されます。
- IN RNG ：航空機が範囲内にあり、ゾーン外の状態が存在しない場合、RB/Lモードで表示されます。

•TTMR ：航空機がRB / Lの最大範囲に到達するまでの、秒単位の予測時間（最大99まで）。

- ゾーン外 ：航空機がこれらのゾーン外条件のいずれかを満たしている場合、BOLまたはRB /Lのいずれかに表示されるさまざまなキューの1つ：
  - SRCH / DSTR ：BOL検索ポイントと破棄ポイントの間の距離が小さすぎます。
  - •DSTRRNG ：BOL破壊範囲が最大値を超えています
    範囲。
  - INV TGT ：航空機からのR / BL TGT距離は無効と見なされます（> 172nm）。
  - ALT ：航空機の高度が絶対最小値よりも低い（通常、地上2,500
    フィート）。
  - 軸外 ：R / BL TGT、BOL検索領域、またはHPTPへの方位が> 90
    °

  •HPTPANG ：HPTPでの合計角度が大きすぎます。 •A/C HPTP ：航空機がHPTPに近すぎます。 •TGT/HPTP ：HPTPがR /BLTGTまたはBOL検索に近すぎます
  範囲。

注2 ：HSIの破線は、次のように軸から外れていることを示します。
良い。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.10.3 – AGM -84Dハープーン（R / BL、SEAレーダーモード）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3. SMS
（ストア）ページで、HPD（AGM -84 D）の横にあるOSBを押します。
ハープーン）
4. Harpoonは、約25秒かかる慣性アライメントを開始します。 SMS（店舗管理システム）ページでジャイロ調整プロセスを監視できます。 •注 ：ハープーンの調整が完了すると、タイマーは消えます。

Machine Translated by Google

2.10.3 – AGM -84Dハープーン（R / BL、SEAレーダーモード）

5.レーダー電源スイッチがOPR（操作)に設定されていることを確認します。
6. A/Gマスターモードボタンが押されていることを確認します。適切なDDIを設定します
（デジタルディスプレイインジケーター)レーダーA-GMAPページへ。
7. MAPの横にあるOSBを押して、A-GMAPモードをA-GSEAモードに切り替えます。8。センサー制御スイッチを
レーダー画面（右)の方向に押して、TDC（スロットル指定コントローラー)を現在の位置にスレーブします。レーダー画面（ダイヤモンドが見えるはずです）。

9.を使用して追跡する目的のターゲット（レンガ)上でTDCカーソルを回転させます
TDCコントロール。
10.センサー制御スイッチをDDI（右)の方向に押して、ターゲットの取得をコマンドします。センサーコントロールスイッチを離すと、ターゲットトラッキングが指令されます。レーダーモードが追跡モードに変わり、追加のターゲット情報が表示されます。

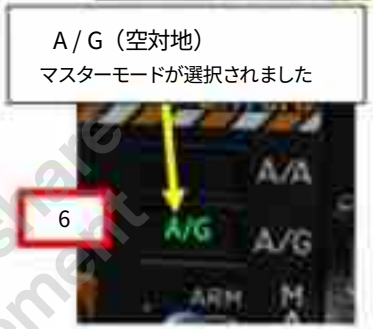

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.10.3 – AGM-84Dハープーン（R / BL、SEAレーダーモード）

11.ターゲットが追跡されたら：

a)レーダーページに、動きベクトル、目標速度、方位のあるレンガが表示されます。

b)HUDで、ひし形が追跡対象をマークします。 c)このポイントは、必要に応じて他のセンサー（照準ポッドなど）で使用/スレーブ化できます。

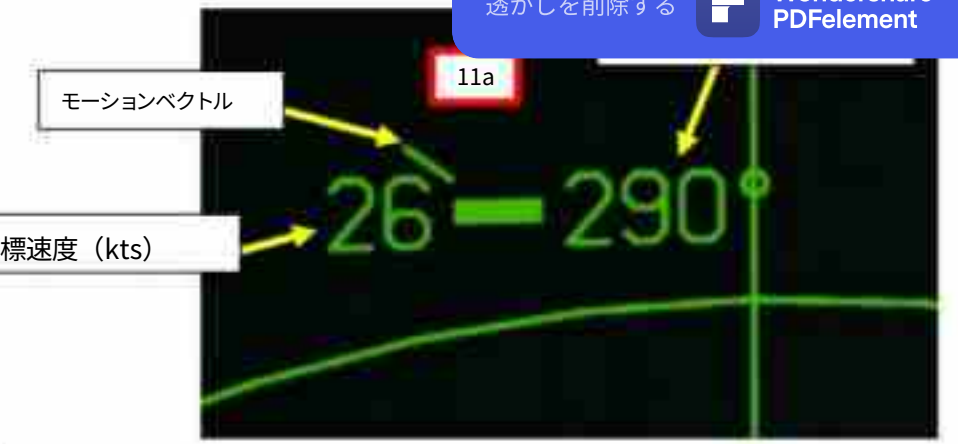

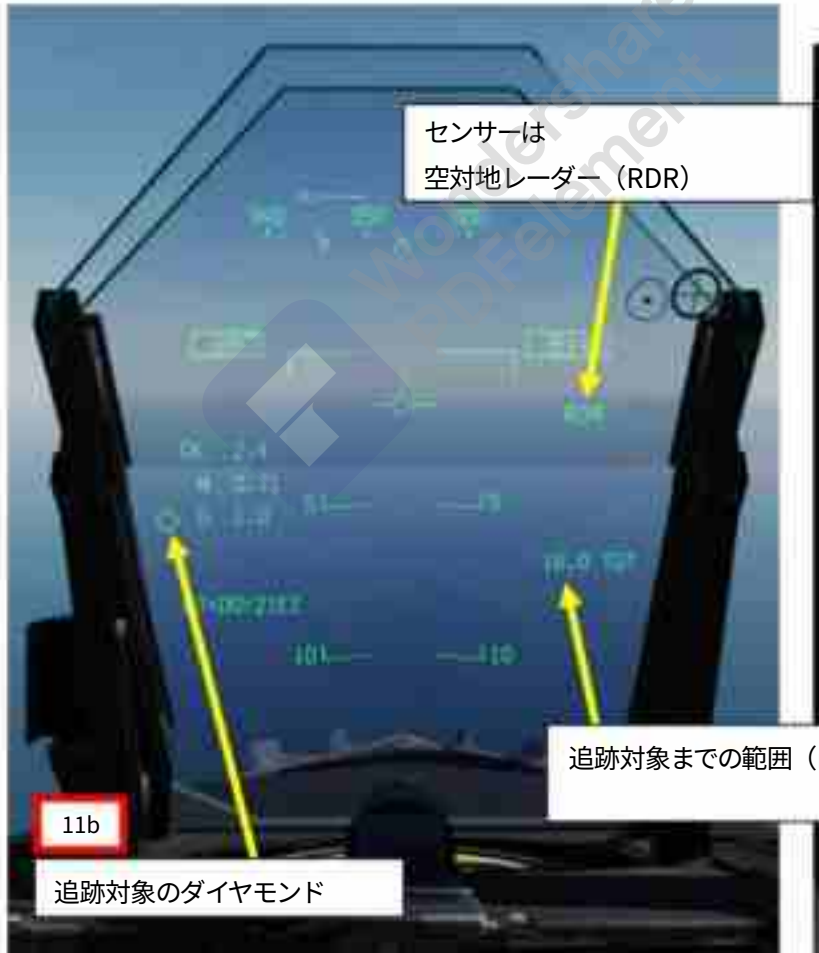

Machine Translated by Google

2.10.3 – AGM -84Dハープーン（R / BL、SEAレーダーモード）

12.レーダーによってターゲットが指定されると、R/BLモードを選択できるようになります。

13.ターゲットが適切に指定されている場合は、「MODE」の横にあるOSBを押して「R / BL」リリースモードを選択すると、モードがBOLからR/BLに切り替わります。

14.「FLT」（フライアウト高度）の横にあるOSBを押して、LOW、MED、HIGHを切り替えます。 LOWを選択します。

15.「TERM」（ターミナル高度）の横にあるOSBを押して、SKIM攻撃プロファイルとPOP攻撃プロファイルを切り替えます。 SKIMは非常に低レベルのアプローチを実行して影響を与えますが、POPは高Gの「ポップアップ」操作を実行してターゲットに上から影響を与えます。 この場合、SKIMを選択します。

16.「SEEK」（検索領域）の横にあるOSBを押して、SML（5 .4 nm）、MED（10.8 nm）、LRG（16.2 nm）の検索領域の距離の間まで移動します。 私たちの場合、MEDを選択します 。

17. HPTP（ハープーンターンポイント）が選択されていないことを確認します

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.10.3 – AGM -84Dハープーン（R / BL、SEAレーダーモード）

18. IN ZONE / IN RNG / TTMR / out of zone cueをチェックし、「INRNG」が表示されていることを確認します。
そうでない場合は、航空機を正しい方向に操縦します。
19.最低発射高度2500フィートおよび飛行レベルを超えていることを確認してください。
負のGの間にハープーンを発射すると、航空機がミサイルと衝突する可能性があります。
20.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにして、ハープーンを起動します。
21.発射されると、レー、レーダー高度計の警告が一時的に発生する可能性があります。それは正常です
ダー高度計システムによって瞬間的に検出される自由落下ミサイル。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.10.3 – AGM -84Dハープーン（R / BL、SEAレーダーモード）

22.銛は、FLTオプション（LOW、5000フィート）に対応する高度で、航空機から指定されたTGTポイントまで、空対海レーダーによって設定された方位の方向に直接移動します。その後、ミサイルはTGTの前に設定されたプログラム距離の検索を開始します。ターゲットを見つけると、SKIMまたはPOPターミナルモードに基づいてターゲットを攻撃します。

23.スティックの«指定解除»ボタンを押すと、レーダーがSEAモードに戻り、追跡モードが終了します。

23 指定しない/ノーズホイール ステアリングボタン

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.1 –はじめに

AGM-84E SLAM（スタンドオフランドアタックミサイル)は、亜音速の空中発射巡航ミサイルです。全天候、昼夜、精度を提供するように設計されました
静止した高価値のターゲットに対する攻撃能力。の新技術を除いて
全地球測位システム（GPS)を含むガイダンスとシーカーのセクション
受信機、ウォールアイ光学誘導システム、および新開発のミサイルデータリンク、すべて
ミサイルハードウェアの一部はハープーンミサイルから直接来ました。

SLAMは、2つの基本的な操作モードを提供します。陸上ストライキ用に事前に計画されたものと、海上ストライキ用の臨機目標です。後者のモードで使用されるSLAMは、選択的な攻撃を可能にします
標的船の最も脆弱な部分で、特に攻撃するときに役立ちます
タンカー。

基本的に、SLAMを使用する方法は、最初にいずれかからターゲット座標を取得することです。
ミッションブリーフィングまたはF10マップを使用して、事前計画モード（座標を手動で入力する必要があります)またはTOOモード（ターゲット
機会、武器は既存のA / G（空対地)指定を使用します。これは
A-10CのSPI（センサーポイントオブインタレスト)に相当するホーネット（またはハリアー）。

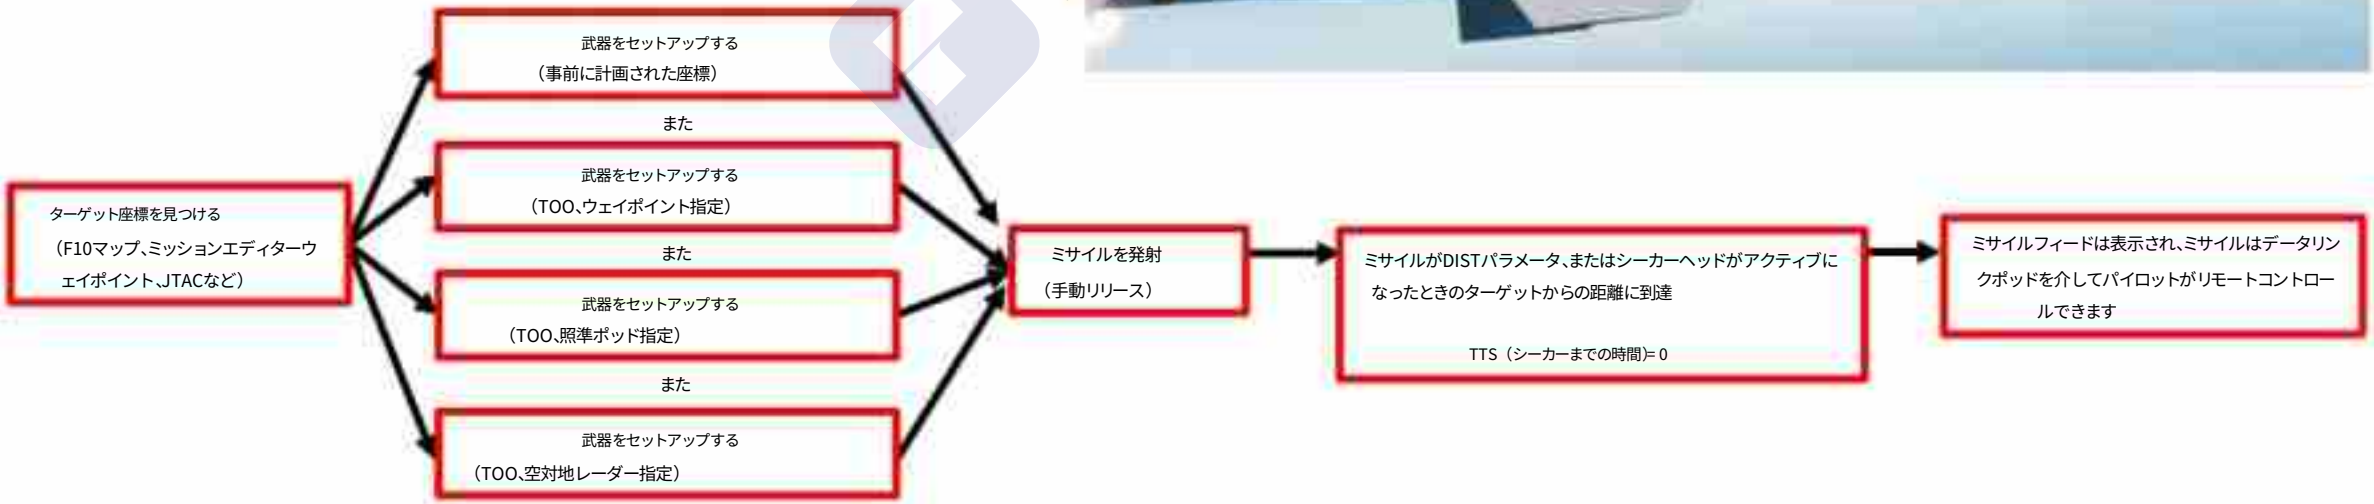

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.1 –はじめに

ホーネットから発射されたSLAM巡航ミサイルのプロファイルは次のとおりです。

1.ミサイルが航空機から発射されます
2.ミサイルが巡航高度に到達します（FLT､Fly-Out Profileプロパティで設定）
3.ミサイルは最終的に潜水に入り､低高度貫通段階に入ります
4.ミサイルがターゲットに十分に近づくと､ミサイルはターゲットの領域に直接操縦します。
ターミナルアタックステージに入る
5.ミサイルが距離パラメータ（DIST)に達すると､ミサイルのシーカーヘッドは次のようになります。
アクティブ｡パイロットは､TDC（スロットル指定)を使用して手動でミサイルを操縦できます。
コントロール）｡ミサイルとの通信は､データリンクポッドを介して行われます。

AGM-84ESLAMミサイル飛行プロファイル

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.1 –はじめに

ミサイルを制御するには、航空機（パイロットはTDC（スロットル指定制御）を介して問題をコマンドします）とミサイルの間の通信を維持するためにAWW-13データリンクポッドを装備する必要があります。

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.2 –武器のセットアップ

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3.
[SMS（ストア）]ページで、SLAMの横にあるOSBを押して、
AGM-84Eミサイル。
4. [SMS（ストア）]ページで、DL13の横にあるOSBをクリックして、
データリンクポッド。
5. STEP機能を使用して、目的のSLAMミサイルステーションを選択します。
6.選択したら 、SLAMの調整には約3分かかります。
7.アライメント10UNSTABLEから06MARGINALになり、最終的にTIMINGインジケーター
01良い。調整が完了したら、SMSページから消えます。 が

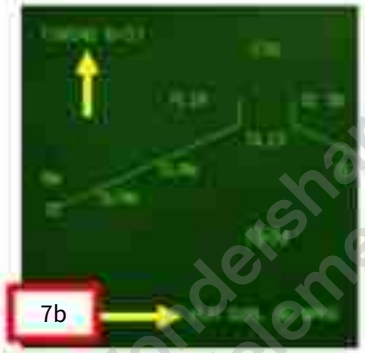

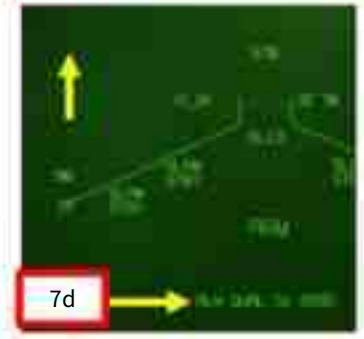

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.2 –武器のセットアップ

8. WEPの横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押します。これにより、どのSLAM ミサイルがDatalinkポッドと通信するかを選択できます。
9.左側のOSBを使用して、対応するSLAMステーションを選択します。 この場合、下部のSLAM（黄色)OSBをステーション8（ボックス)にスレーブする必要があります。

10. SLAMステーションとデータリンクポッド間の通信が確立されると、ボックス化されたDL13表示の下にSLAM表示が表示されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.2 –武器のセットアップ

11. FLT（Fly -Out Altitude)パラメーターの横にあるOSBを押して、HIGH （35、000 ft）、MED（15、000 ft）、およびLOW（5,000 ft)を切り替えます。 MED 12に設定します。EFUZ（Electronic Fuze)の横にあるOSBを押して、パラメーターをINST（Instantaneous)に切り替えます。

13. SLAM DSPLYの横にあるOSBを押して、SLAMDISPLAYページに入ります。

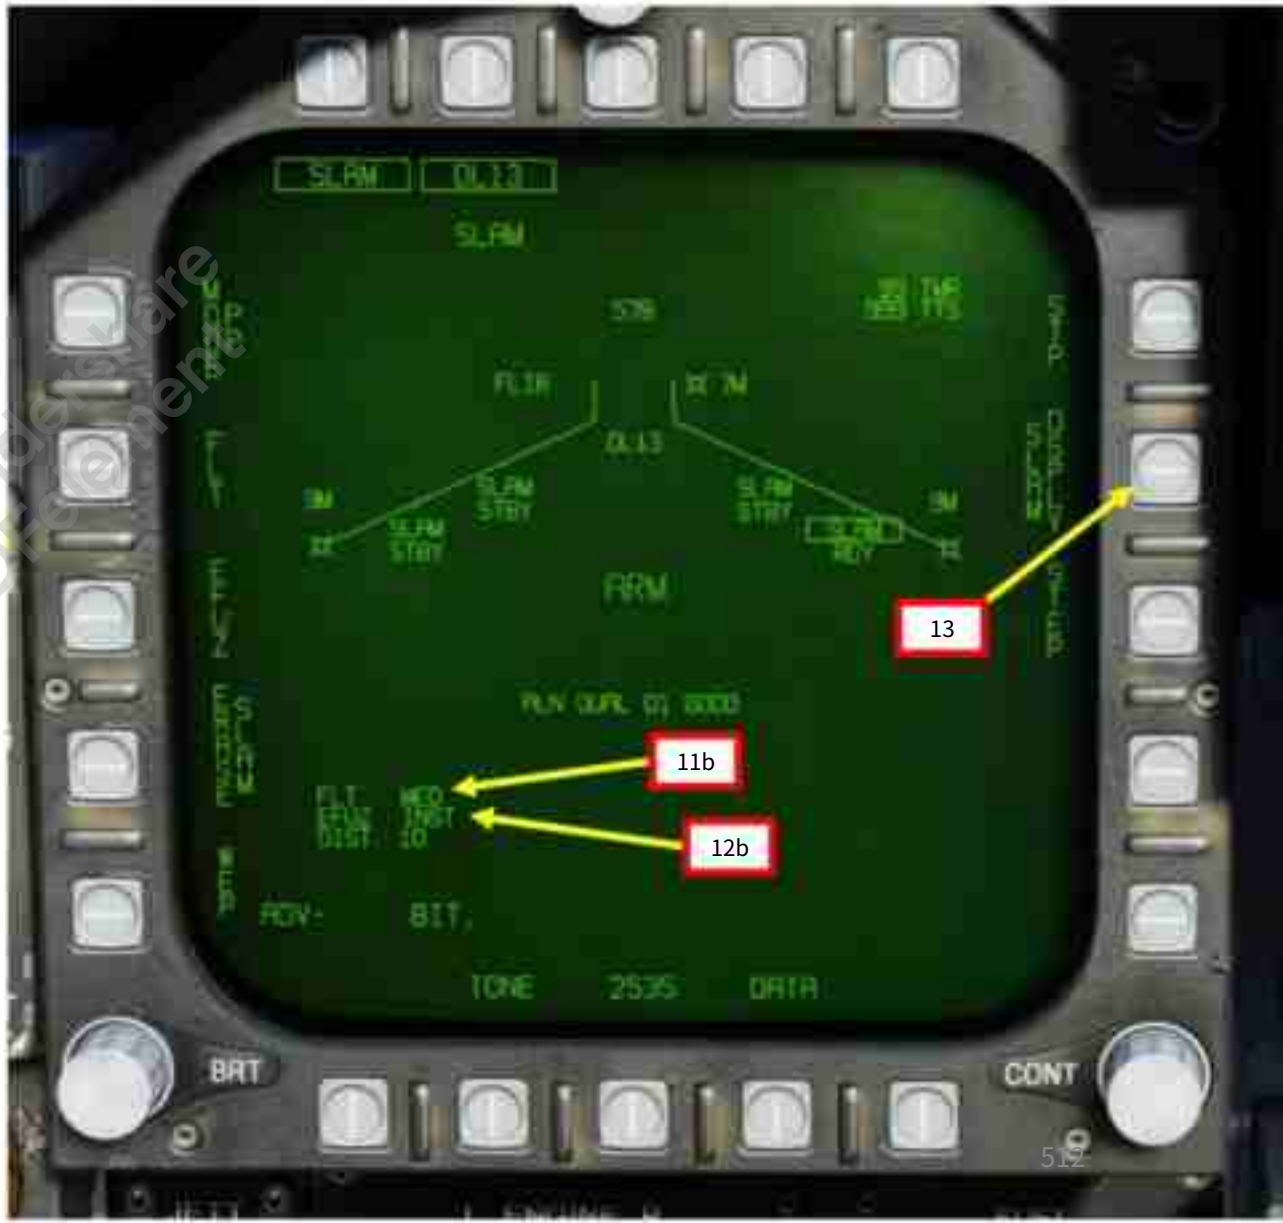

Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.2 –武器のセットアップ

14. SLAM DISPLAYページが表示されたら、REL TYPE（リリースタイプ）の横にあるOSBを押し、次にMANの横にあるOSBを押して手動リリースを選択します。
15. UFC（Up-Front Control）の横にあるOSBを押します。 UFCがボックス化されると、DISTパラメーター（シーカーヘッドがアクティブになったときのターゲットからの距離）をUFCパネルから変更できます。
16. DISTの横にあるOSBを押して、このフィールドを選択します。 「：」は、フィールドが選択されていることを示します。次に、UFCキーパッドで「15」と入力し、「ENT」ボタンを押して15nmのDISTパラメーターを設定します。
17. UFCの横にあるOSBを押して、機能の選択を解除（ボックス解除）します。

リリースタイプ・マニュアル・オートロフト・フライトディレクター（FD）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.1 –ターゲット指定– TOO / Waypoint

1. MODEの横にあるOSBを押して、TOO（Target -of -Opportunity）とPP（Pre-Planned）のターゲット指定モードを切り替えます。 これで
   場合は、TOOを選択します。
2. MSNの横にあるOSBを押して、[ミッションパラメータ]ページに入ります。
3. ミサイルステーションごとに最大2つの臨機目標を定義できます :TOO1とTOO2。 TOO1でターゲットを指定します。プレス
   TOO1の横にあるOSBで選択します。
4. ORP（オフセットリリースポイント）は、指定されたターゲットポイント（A / G TGT）です。今のところ、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
5. （オプション）方位（HDG）、迎え角（ANG）、速度（VEL）などのTERM（ターミナルアタック）パラメーターを設定する場合は、TOOUFCの横にあるOSBを押します。あなたはUFCを介してそ
   れらを入力することができます。ただし、ターミナル攻撃段階でミサイルをリモートで制御するため、これらのパラメーターは必須ではなく、空白のままにします。5.（オプション）ミサイルを要
   ありません。ターミナル中にリモートで
   攻撃段階。したがって 、O /SUFC機能を使用する必要はありません。

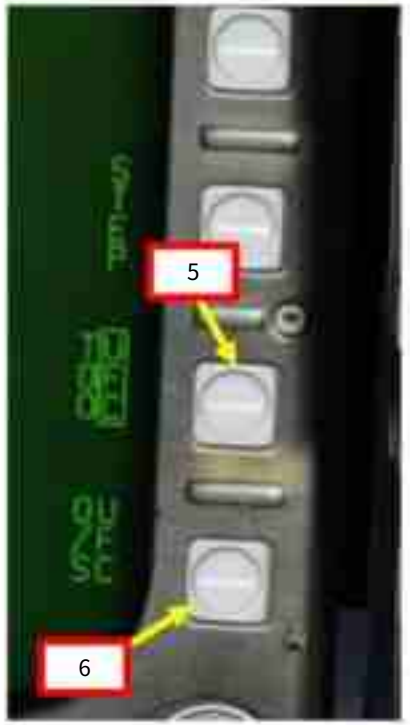

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.3.1 –ターゲット指定– TOO / Waypoint

7.この例では、Waypoint2がターゲットに直接設定されています。ウェイポイントの標高をF10マップと照合することをお勧めします。

8. HSI（Horizontal Situation Indicator）で、OSBを押してWYPTを選択します（選択するとボックスで表示されます）。その後、矢印の横にあるOSBを使用してWaypoint2を選択します。

9.ウェイポイント2を選択したら、WPSDG（ウェイポイント指定）の横にあるOSBを押して、ウェイポイント2をTGT1（ターゲットポイント1）として指定します。 HSIでは、«WYPT»が«TGT»に切り替わります。
最小および最大発射範囲の円がHSIに表示されます。

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.1 –ターゲット指定– TOO / Waypoint

10.指定されたウェイポイント（TGT 1)の座標と標高は、MSNページのORP（オフセットリリースポイント)に直接転送されます。

11.ターゲット指定ダイアモンド、ステアリングキューSLAM表示、TMR表示、TGT 航空機のターゲットまでの距離（nm）表示が有効なSLAM範囲内にある必要

HUD。

12. RETURNの横にあるOSBを押して、SMS（ストア)ページに戻ります。これで、準備がほぼ整いました。
ストライキを開始し、ミサイルを発射します。

13.セクション2.11に進んでください。 4 –武器の発射と制御。

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.2 –ターゲット指定–TOO/照準ポッド

1. MODEの横にあるOSBを押して、TOO（Target -of -Opportunity）とPP（Pre-Planned）のターゲット指定モードを切り替えます。これで
   場合は、TOOを選択します。
2. MSNの横にあるOSBを押して、[ミッションパラメータ]ページに入ります。
3. ミサイルステーションごとに最大2つの臨機目標を定義できます：TOO1とTOO2。 TOO1でターゲットを指定します。プレス
   TOO1の横にあるOSBで選択します。
4. ORP（オフセットリリースポイント）は、指定されたターゲットポイント（A / G TGT）です。今のところ、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
5. （オプション）方位（HDG）、迎え角（ANG）、速度（VEL）などのTERM（ターミナルアタック）パラメーターを設定する場合は、TOOUFCの横にあるOSBを押します。あなたはUFCを介してそ
   れらを入力することができます。ただし、ターミナル攻撃段階でミサイルをリモートで制御するため、これらのパラメーターは必須ではなく、空白のままにします。（オプション）ミサイルを割
   ありません。ターミナル中にリモートで
   、
   攻撃段階。したがって 、O /SUFC機能を使用する必要はありません。

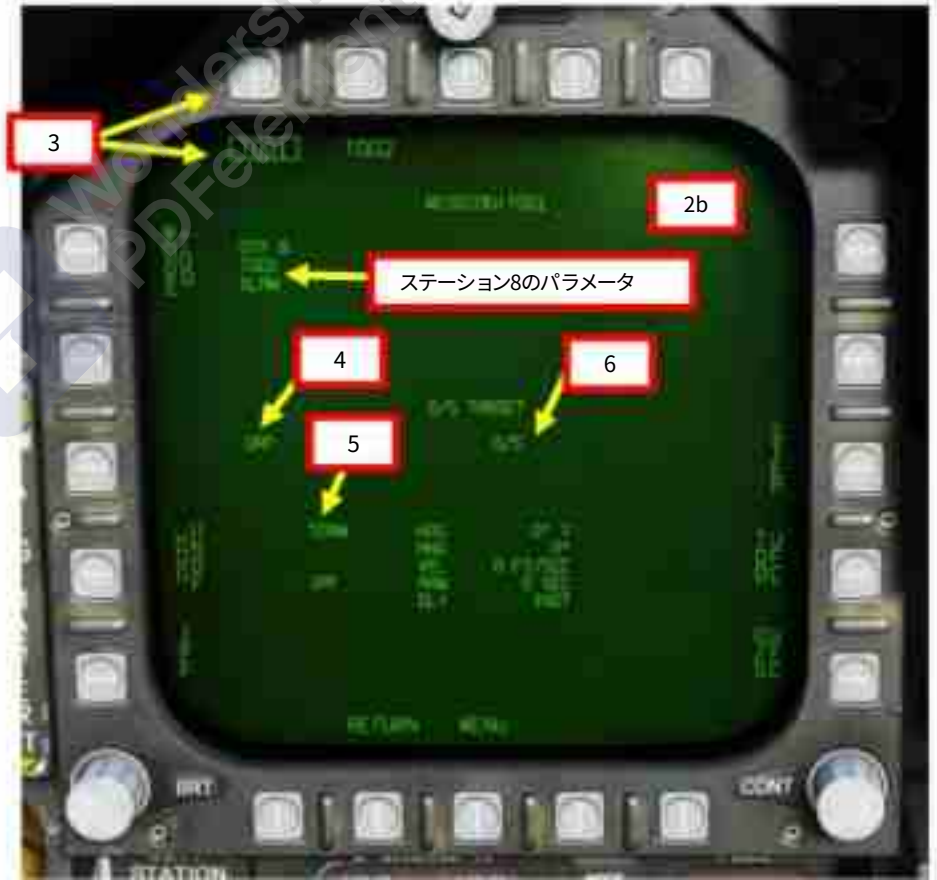

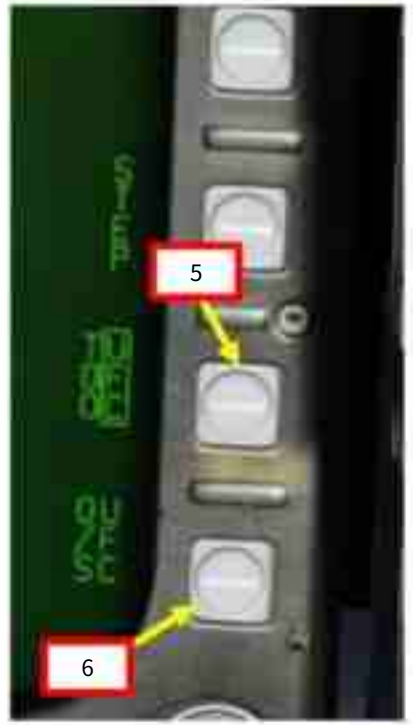

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.2 –ターゲット指定–TOO/照準ポッド

7. FLIRページを選択し、センサー制御スイッチをの方向に押します。
   照準ポッドにTDCをスレーブするためにDDIを選択しました。
8. Select Focus Diamondは、どのディスプレイが選択されているかを示します。
9. Undesignateボタンを2回押して、VVSLVモードを選択します。
10. Undesignateボタンを2回押して、Unselect VVSLVを選択し、Snowplowモードに切り替えます。

11.除雪車が最初に入力されたとき、FLIRは0°左/右および-8°下に設定されます。
12.必要に応じて、ズームレベル、TV / FLIRモード、および視野を設定します。
13. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、
   照準ポッドレチクルを目的のターゲット上で回転させました。
14.除雪機モードからターゲットを指定するには、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。
   FLIRページとヘッドアップディスプレイの指定されたポイントにひし形が表示されます。

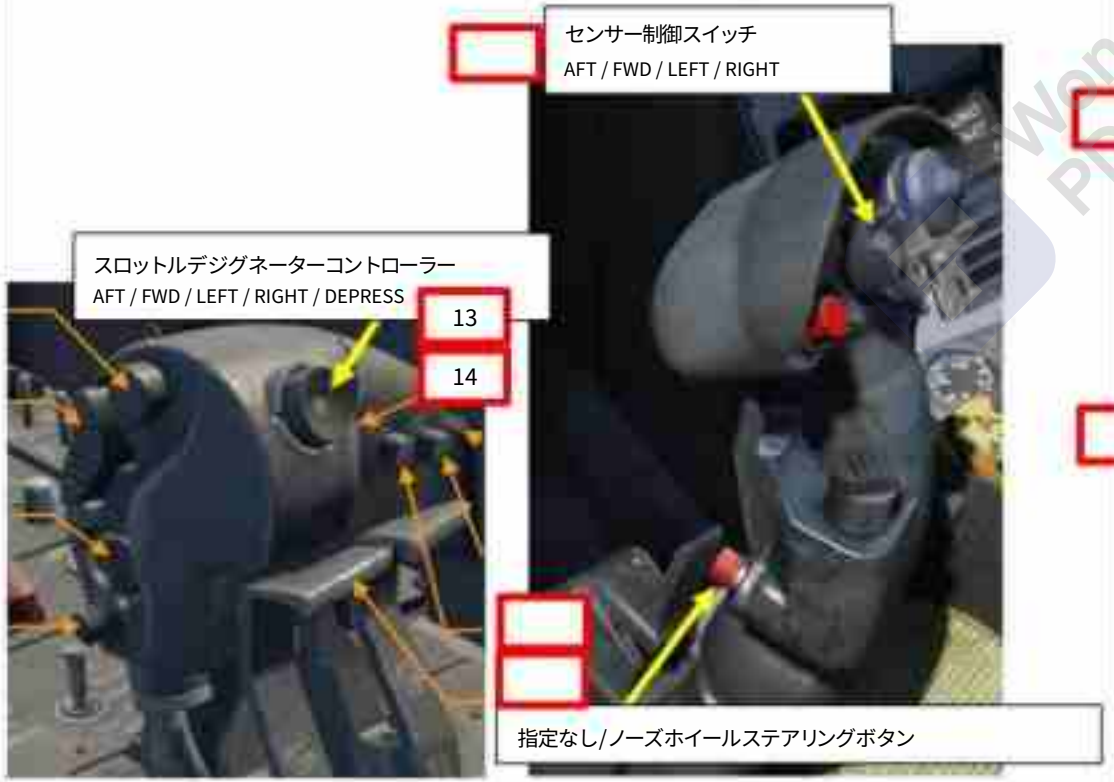

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.2 –ターゲット指定–TOO/照準ポッド

15.ターゲット指定ダイアモンド、ステアリングキューSLAM表示、TMR、なお必要な範囲表示で有効な武器の範囲が含まれます。 •注 :照準ポッドの有効範囲はSLAMミサイルの最大範囲よりもはるかに短いため、ターゲットを指定すると、TMR表示がすでにIN RNG（範囲内）に設定されている可能性があります。

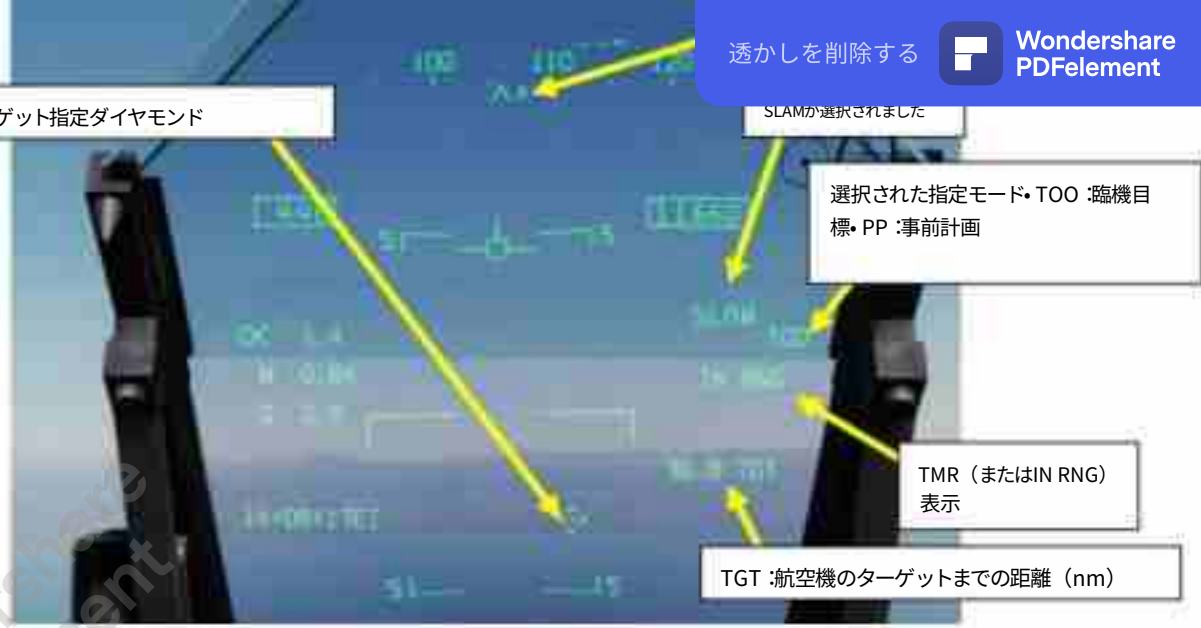

16.最小および最大発射範囲の円がHSIに表示されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.2 –ターゲット指定–TOO/照準ポッド

17.指定されたターゲットポイントの座標と標高は、MSNページのORP（オフセットリリースポイント）に直接転送されます。
18. RETURNの横にあるOSBを押して、SMS（ストア）ページに戻ります。これで、ストライキを開始してミサイルを発射する準備がほぼ整いました。
19.セクション2.11に進んでください。　4 –武器の発射と制御。

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.3 –ターゲット指定–TOO/空対地レーダー

1. MODEの横にあるOSBを押して、TOO（Target -of -Opportunity）とPP（Pre-Planned）のターゲット指定モードを切り替えます。これで
   場合は、TOOを選択します。
2. MSNの横にあるOSBを押して、[ミッションパラメータ]ページに入ります。
3. ミサイルステーションごとに最大2つの臨機目標を定義できます：TOO1とTOO2。 TOO1でターゲットを指定します。プレス
   TOO1の横にあるOSBで選択します。
4. ORP（オフセットリリースポイント）は、指定されたターゲットポイント（A / G TGT）です。今のところ、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
5. （オプション）方位（HDG）、迎え角（ANG）、速度（VEL）などのTERM（ターミナルアタック）パラメーターを設定する場合は、TOOUFCの横にあるOSBを押します。あなたはUFCを介してそ
   れらを入力することができます。ただし、ターミナル攻撃段階でミサイルをリモートで制御するため、これらのパラメーターは必須ではなく、空白のままにします。（オプション）ミサイルを要
   ありません。ターミナル中にリモートで
   、
   攻撃段階。したがって 、O /SUFC機能を使用する必要はありません。

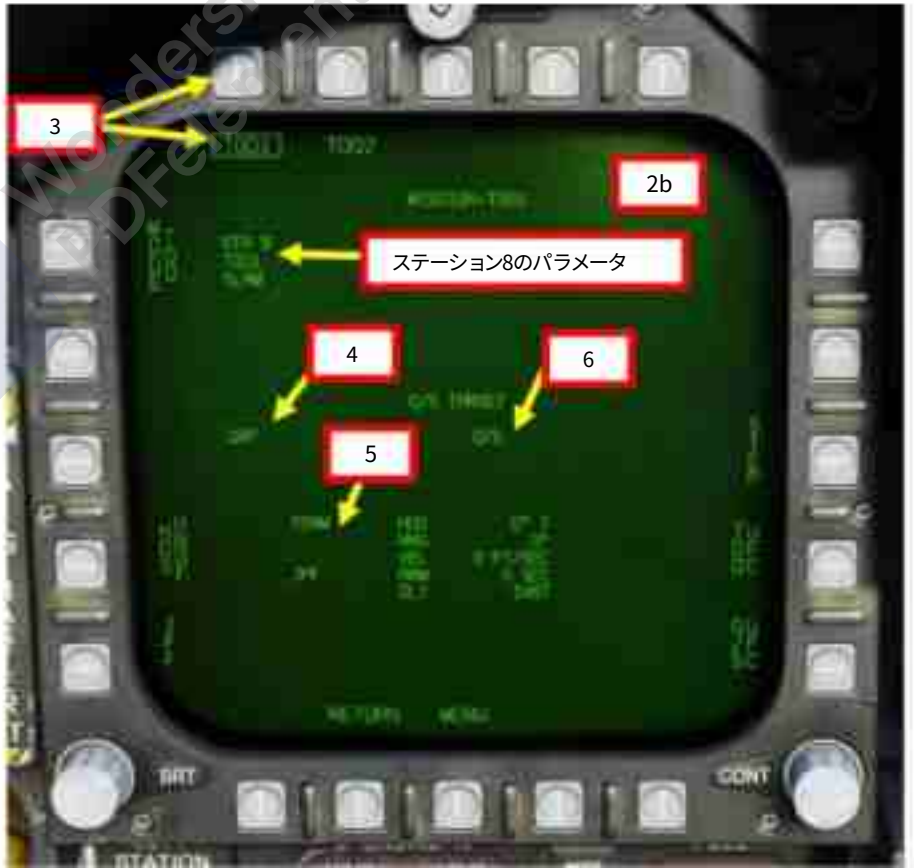

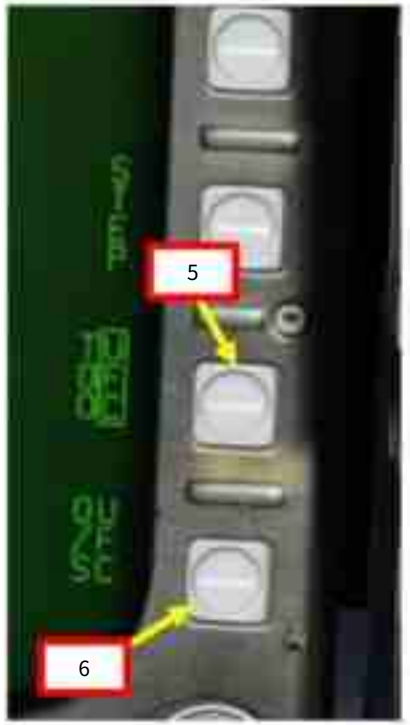

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.3 –ターゲット指定–TOO/空対地レーダー

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

10
11
12

7. RDR ATTKページを選択し（A / Gマスターモードが選択されているため、空対地レーダーページがすでに表示されているはずです） 、センサー制御スイッチを選択したDDI（右）の方向に押してスレーブTDC（スロットル）に移動します。指定コントローラー）空対地レーダーに。フォーカスダイヤモンドが見えるはずです。

8. MAP（Ground Mapping）モードから直接ターゲットを指定することもできますが、ターゲットを指定する前に、拡張モード（EXP）を使用して徐々に見やすくします。 MAPからEXP3に直接切り替えることもできますが、MAP→EXP1→EXP2→EXP3に切り替えると、作業がはるかに楽になります。 、

9.必要に応じてレーダー範囲を調整します。10。 、次に、EXP 1の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。

TDCDEPRESSコントロール（«ENTER»）を押し続けます。

11.TDCDEPRESSが保持されている間 、TDCコントロールを使用して、セクターマップ（ズーム）として設定する目的の領域で台形の囲いを回転させました。

12. TDC DEPRESSコントロールを放して、EXP1モードに入ります。

13.空対地レーダーは、その範囲を自動的に調整して、あなたがちょうどいる地域のより良いビューを提供します
展開されました。

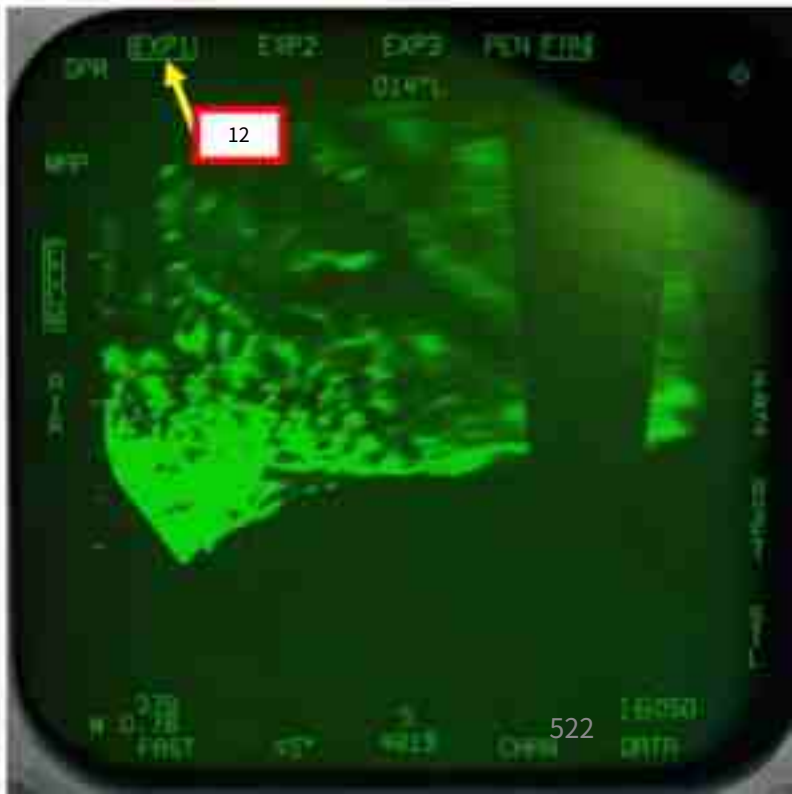

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.3.3 –ターゲット指定–TOO/空対地レーダー

14. EXP2の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押します。
15. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»)を押し続けます。
16. TDC DEPRESSを押したまま、TDCコントロールを使用して、パッチマップ（ズーム)として設定する目的の領域で台形の囲いを回転させます。
17. TDC DEPRESSコントロールを放して、EXP2モードに入ります。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

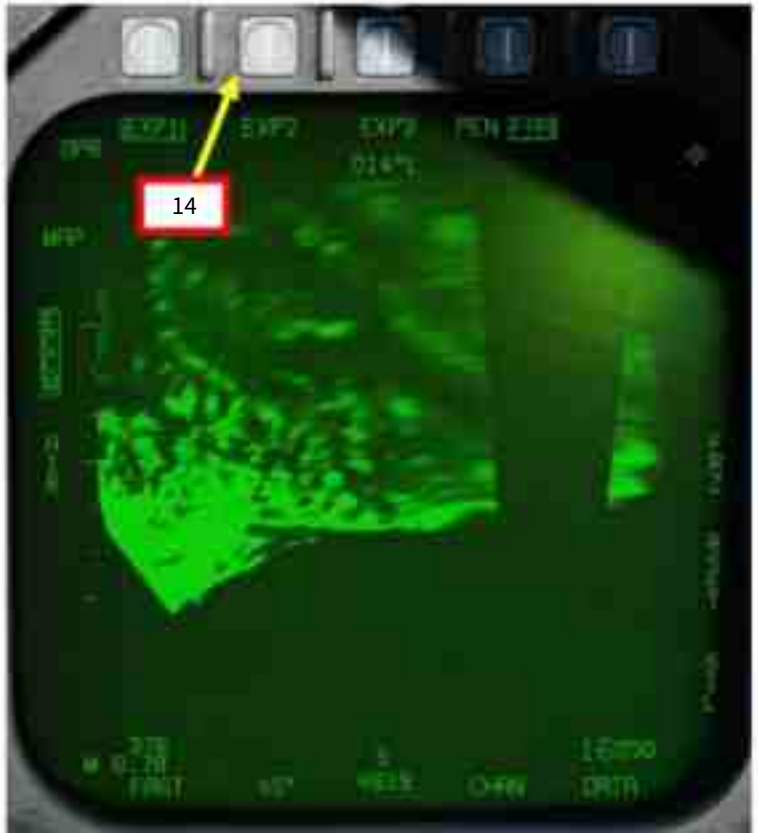

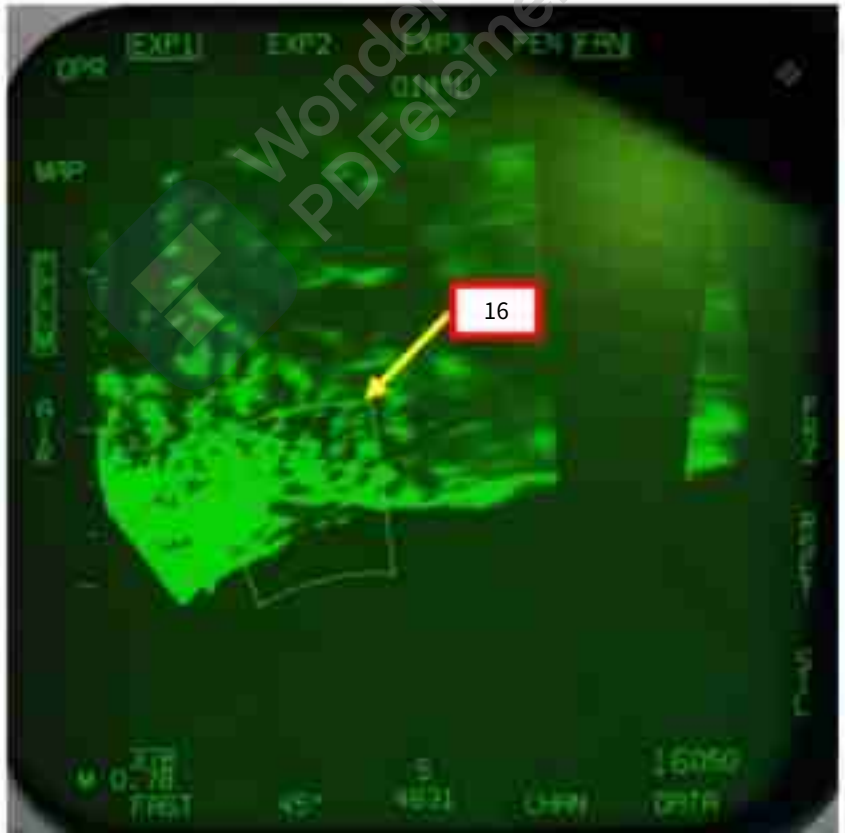

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.3.3 –ターゲット指定–TOO/空対地レーダー

18. EXP3の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押します。
19. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»)を押し続けます。
20. TDC DEPRESSを押したまま、合成開口レーダー（SAR)マップ（ズーム)として設定する目的の領域で台形の囲いを回転させます。
    TDCコントロール。
21. TDC DEPRESSコントロールを放して、EXP3モードに入ります。

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

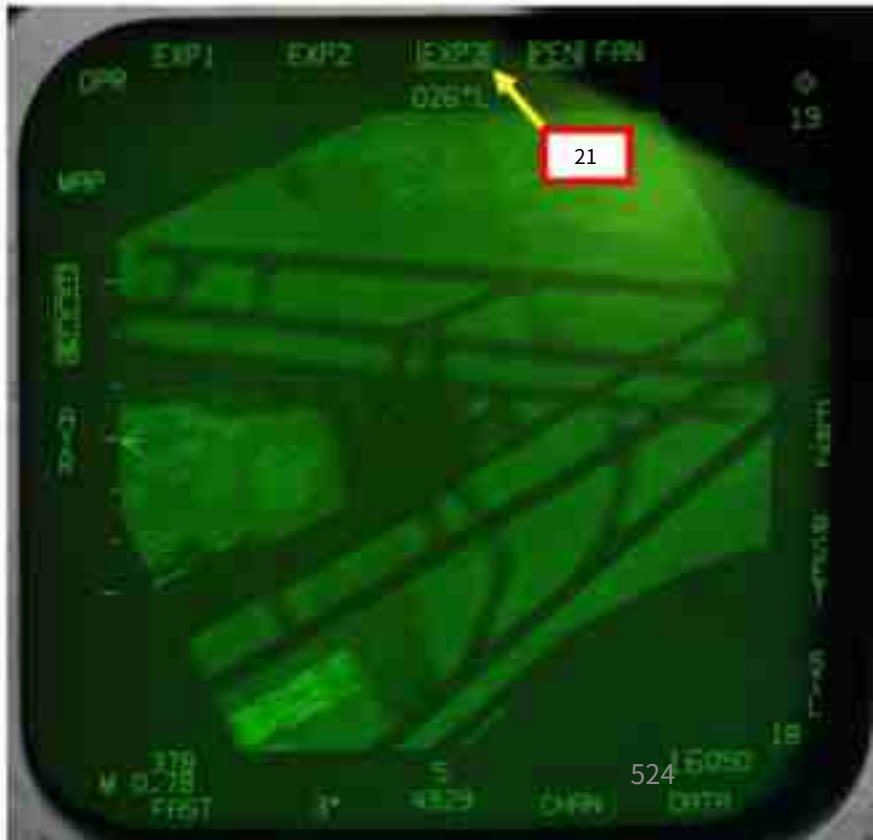

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.3.3 –ターゲット指定–TOO/空対地レーダー

22. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»)を押し続けます。
23. TDC DEPRESSを押しながら、TDCコントロールを使用して指定したい場所でTDCカーソルを回転させます。
24. TDC DEPRESSコントロールを放して、ターゲットを指定します。 RDRATTKディスプレイに指定クロスが表示されます。

•空対地レーダーによるターゲットの指定はあまり正確ではないことに注意してください。視界が許せば、FLIR（照準ポッド)ページを選択することをお勧めします。このページは、空対地レーダーの指定ポイント上で自動的に旋回します。そこから、いくつかの調整を実行できます（照準ポッドでターゲットを指定するには、セクション2.11.3.2を参照してください）。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.3.3 –ターゲット指定–TOO/空対地レーダー

25.ターゲット指定ダイアモンド、ステアリングキュー、ターゲットまでの範囲、SLAM表示、TMR
表示（有効なSLAM起動の範囲内にある必要がある時間）およびTOO表示は
HUDに表示されます。
•注 :空対地拡張モードの有効射程ははるかに短いため
（30-40 nm）SLAMミサイルの最大射程よりも、TMRが
ターゲットを指定すると、表示はすでにIN RNG（範囲内）に設定されています。

26.最小および最大発射範囲の円がHSI（水平状況）に表示されます
インジケーター）ページ。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.3 –ターゲット指定–TOO/空対地レーダー

27.指定されたターゲットポイントの座標と標高は、MSNページのORP（オフセットリリースポイント）に直接転送されます。
28. RETURNの横にあるOSBを押して、SMS（ストア）ページに戻ります。これで、ストライキを開始してミサイルを発射する準備がほぼ整いました。
29.セクション2.11に進んでください。　4 –武器の発射と制御。

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.4 –ターゲット指定–事前計画（PP）

1. MODEの横にあるOSBを押して、TOO（Target -of -Opportunity）とPP（Pre-Planned）のターゲット指定モードを切り替えます。 この場合、
PPを選択します 。

2. MSNの横にあるOSBを押して、[ミッションパラメータ]ページに入ります。

3.ミサイルステーションごとに最大5つの事前に計画されたターゲットを定義できます：PP1からPP5。 PP1でターゲットを指定します。必要に応じて、別のPP＃の横にあるOSBを押して選択します。

4. TGTは、事前に計画されたターゲットポイント（A / G TGT）です。今のところ5.（オプショ 、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
ン）方位（HDG）、迎え角（ANG）、速度（VEL）などのTERM（ターミナルアタック）パラメーターを設定する場合は、OSBを押します。
TGTUFCの横にある次に、UFCのTERMの横にあるOSBを押します。 UFCを介して端末パラメータを入力できるようになります。ただし、ターミナル攻撃段階でミサイルをリモートで制御しま 、
す。これらのパラメーターは必須ではなく、空白のままにします。6 。（オプション） TGTへのO / S（オフセット）パラメーターは必要ありません。ターミナル攻撃ステージ。 O /SUFC機能を使 、
用する必要はありません。
したがって 、

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.4 –ターゲット指定–事前計画（PP）

7.ミッションブリーフィングまたはF10マップからターゲットの座標と高度を取得できます。この情報は、Deg Min Sec .Decimal -Seconds形式で必要になります。これは、F10マップで«LALT+Y»を使用して切り替えることができます。

事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal -Seconds）

ターゲットポイントの緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA8 / PP1	33 49 17.83 N 35 29 37.64 E 39	

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.3.4 –ターゲット指定–事前計画（PP）

8.取り消し線の付いたPPポイントは、有効な座標がまだ入力されていないことを意味します。
9.ターゲット1の座標を入力するためにPP1が選択されていることを確認します。10。
TGTUFCを選択します。11。UFCで、ELEV（標高）を選択します。

12. FTを選択し（選択すると«：»が表示されます）、スクラッチパッド（39）でターゲット1の高度を入力します。
次に、ENT（Enter）ボタンを押します。
13. TGT UFCボタンを2回押して、メインUFCメニューに戻ります。

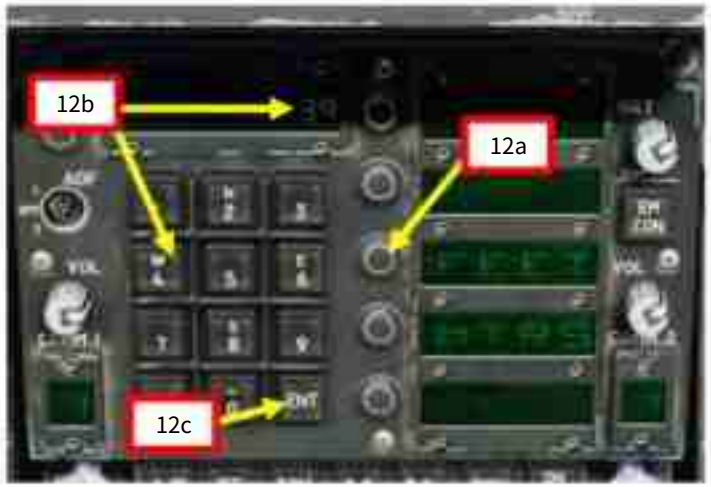

事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal-Seconds）

ターゲットポイントの緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA8 / PP1	33 49 17.83 N 35 29 37.64 E 39	

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM

2.11.3.4 –ターゲット指定–事前計画（PP）

14. UFCで、[POSN（位置）]を選択します。«：»を選択すると表示されます。
15.ターゲット1（PP1） 33°49'17.83''北35°29'37.64''東
16の座標を追加します。UFCで、LAT（緯度）を選択しま
す。 «：»を選択すると表示されます。
17.«2»（N）を押して北座標を選択し、«334917»と入力してから«ENT»を押して度分秒を入力します。
18. UFC画面がリセットされるのを待ってから、«83»と入力し、次に«ENT»と入力して残りの10進数-秒を入力します。
19. UFCで、LON（経度）を選択します。 «：»を選択すると表示されます。
20. UFCで、«6»（E）を押して東座標を選択し、«352937»と入力してから«ENT»を押して度分秒を入力します。
21. UFC画面がリセットされるのを待ってから、«64»と入力し、次に«ENT»と入力して残りの10進数-秒を入力します。
22. TGT UFCボタンを2回押して、メインUFCメニューに戻ります。

事前に計画されたポイント（Deg Min Sec.Decimal -Seconds）

ターゲットポイント	の緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA8 / PP1	33 49 17.83 N	35 29 37.64 E	39

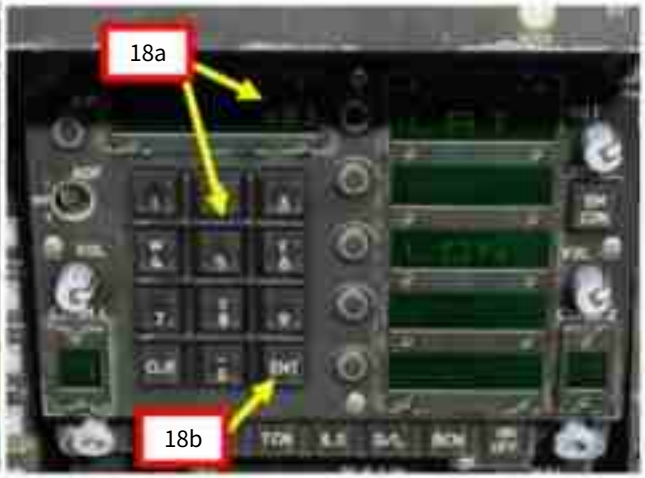

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.3.4 –ターゲット指定–事前計画（PP）

23. PP1に経度、緯度、標高の座標を入力すると、PP1アイコンがボックス化され、
長く消された。

24.指定されたターゲットポイントの座標と標高は、MSNのTGTに直接転送されます。
ページ。

25. RETURNの横にあるOSBを押して、SMS（ストア）ページに戻ります。これで、開始する準備がほぼ整いました。
ミサイルを発射して発射します。

事前に計画されたポイント（

ターゲットポイントの緯度	経度	標高（ft）
TGT1 STA8 / PP1	33 49 17.83 N 35 29 37.64 E 39	

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM

2.11.3.4 –ターゲット指定–事前計画（PP）

26. SLAM表示、TMR表示（有効なSLAM起動の範囲内にある必要がある時間）、およびPP表示がHUDに表示されます。

27.最小および最大発射範囲の円がHSI（水平位置指示装置）ページに表示されます。

28.セクション2.11.4–武器の発射と制御に進んでください。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

1. SMS（ストア)ページとHSI（水平位置指示装置)ページの両方が表示されていることを確認します。 左側のDDIにSMSを設定し、右側のDDIにHSIを設定することをお勧めします。2。選択したSLAMミサイルのステータスがRDY（準備完了）、マスターであることを確認します。

アームがオンで、正しいリリースプロファイルが設定されています。

3. TTSは、シーカーまでの時間（SLAMシーカーヘッドがアクティブになり、TDCおよびデータリンクポッドを介してパイロットが制御できるようになるまでの時間)を秒単位で示します。

4. TMRは、有効なSLAM起動の範囲内にあるために必要な時間を秒単位で示します。

5.指定されたターゲットに向かって航空機を飛ばします（上のひし形HUDまたはHSIの指定サークル）。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

6. IN RNG（範囲内)キューがヘッドアップディスプレイとSMS （ストア)ページに表示されたら、ミサイルを発射できます。ただし、ミサイル発射前にいくつかの検証を行います。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

7. SMS（ストア）ページで、SLAMの横にあるOSBを押してボックスを解除します。
8.«DL13»のみが箱入り 、画面がDatalinkSLAMシーカーヘッドビデオに切り替わります。
«TTS»（Time -To -Seeker»はまだ0に達していないため、フィードはまだ利用できないことに注意してください。これは、以前に設定したDISTパラメーター、（おすすゲットからシーカーヘッドがアクティブになるまでの距離）にまだ達していないことを意味し

9.センサーコントロールスイッチをSLAMDL13フィードDDIに設定します（左側のDDIにDL13フィードが表示されているため、センサーコントロールスイッチは左側にあります）。 左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。
10.ステーション8に搭載されているSLAMミサイルが現在選択されています。 Datalinkポッドチャネルがこの特定のステーションに対応していることを確認する必要があります。ステーション8に必要なチャネルがどれであるかを確認する必要例として、データリンクポッドがチャネル008に設定され、があります。 （として
ている場合、ステーション2のデータリンクポッドチャネルは002である必要があります）。
11. UFC（Up -Front Control）の横にあるOSBを押します。
12.CHNLの横にあるUFCボタンを押します。 «：»は、チャンネルを編集できることを示します。
13. UFCスクラッチパッドで«8»と入力し、ENTボタンを押してデータリンクポッドをチャンネル8（ステーション8）に設定します。これで、SLAMとデータリンクチャネルが一致するはずです。
14. UFCの横にあるOSBをもう一度押して、UFCメニューの選択を解除します。

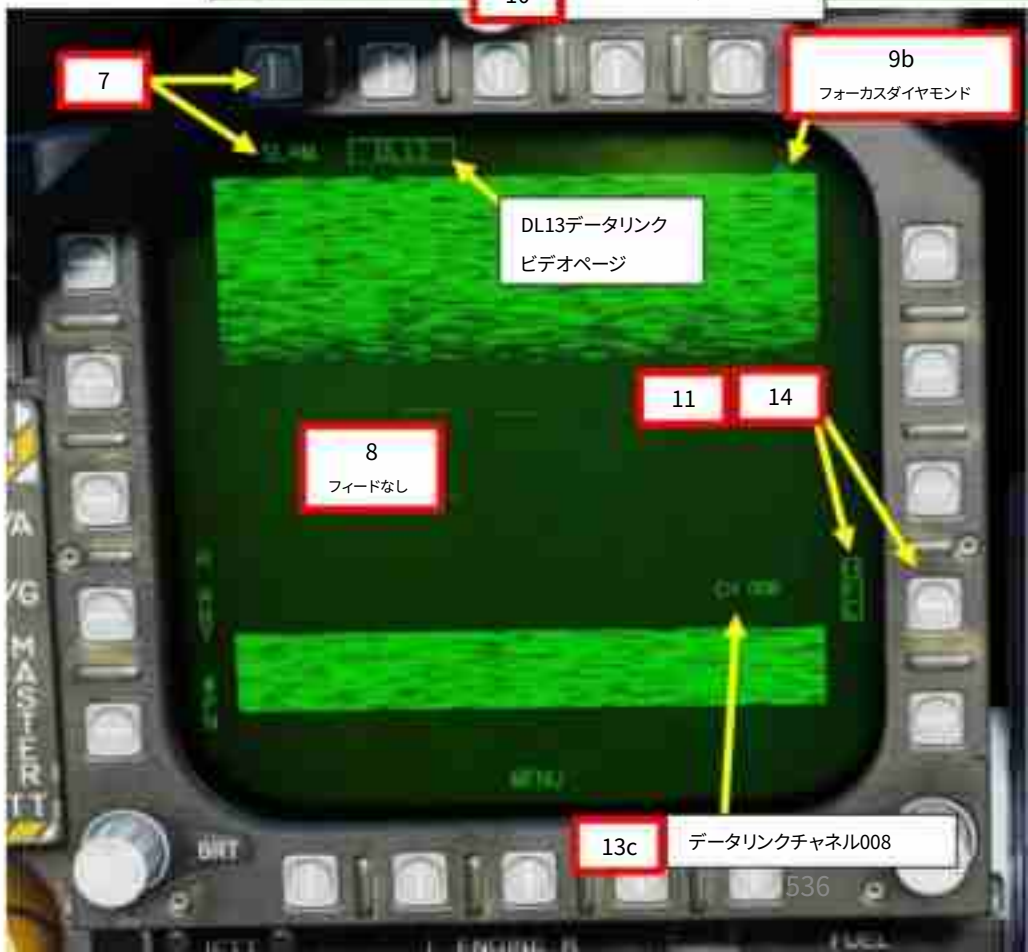

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.11 – AGM -84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

15.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押したまま
にして、SLAMミサイルを発射します。
16.SLAMが起動したら 、ミサイルは巡航高度（FLT
パラメータ)まで飛行します。
17.ミサイルは最終的に潜水に入り、移動します
低高度貫通ステージ18に入る。ミサイルがタ
ーゲットに十分に近づくと、ミサイルはターゲットのエリ
アに直接操縦し、ターミナルアタックステージに入り
ます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

19.ミサイルTTS（Time-to-Seeker)がゼロに達すると、これはミサイルが15 nmのDIST範囲パラメーター（ターゲットからの距離)に到達したことを意味します。データリンクフィードはクリアを表示します
写真とシーカーの頭は«Uncaged»になります。

20.この段階では、ミサイルがターミナルアタックステージに入る（前に指定したターゲットでのダイビングを開始する)まで、ミサイルを不必要に操縦したくない場合があります。

21. FOVの横にあるOSBを使用して、必要に応じて視野（FOV)を切り替えます。

22.原則として、ミサイルと同じ方向に飛ばないことをお勧めします。ミサイルから離れて飛行している場合（たとえば、ミサイルの軌道と反対方向に飛行するために180度回転した場合）、A ANT（後方アンテナ)オプションをオンにします（ボックス=オン）。これにより、データリンクアンテナが後方（ミサイルに面する)になり、ミサイルと航空機の間の通信が維持され、リモートコントロールが可能になります。この例ではターゲットから離れて飛んでいないので、AANTオプションをオフのままにします。

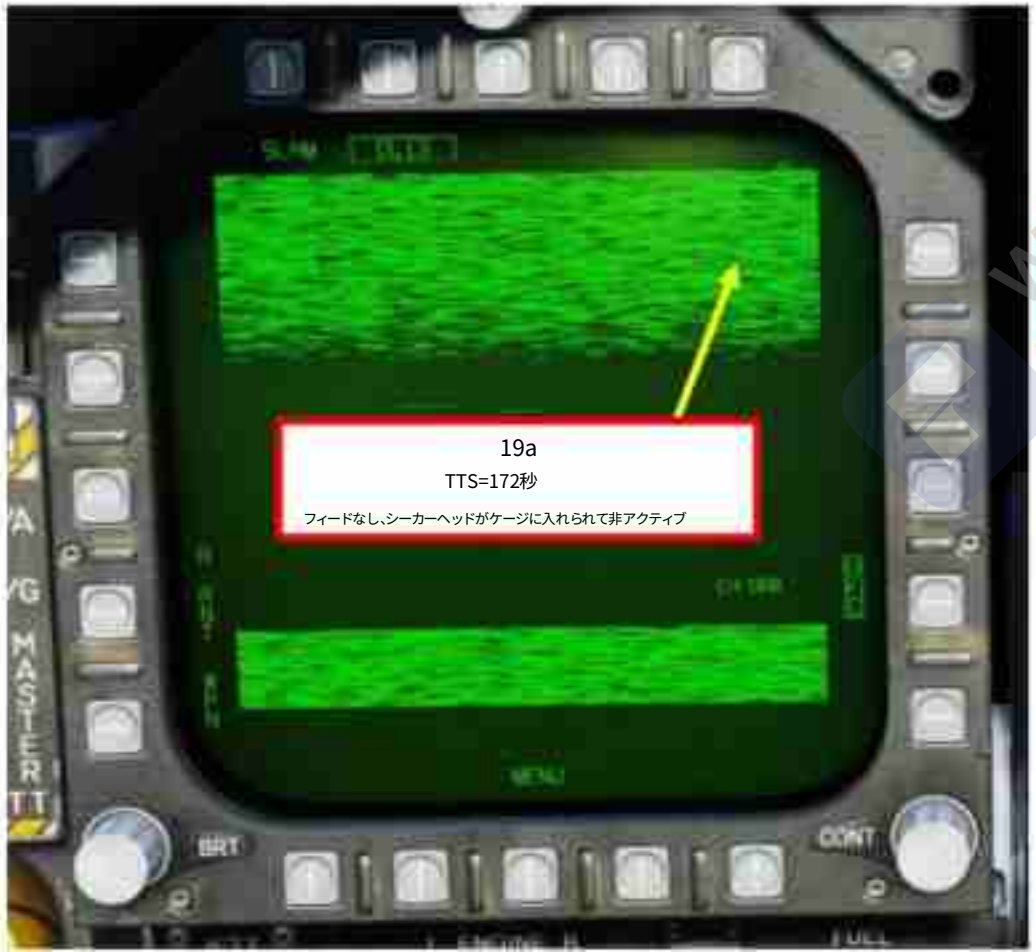

19b
TTS = 0
フィードはライブで、シーカーヘッドはケージなしでアクティブです

Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.4 –武器の発射と制御

24 スロットルデジグネーターコ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DE

23. SLAMがターミナルアタックを開始すると（ターゲット上でダイブ）、ミサイルをリモートで制御して、ターゲットを攻撃するための弾道を調整する必要があります。
24. SLAMの軌道を変更するには、TDC押しボタンを押しながら、TDC AFT / FWD / LEFT/RIGHTコントロールでTDCを回転させます。
25. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を使用して、ターゲット上でミサイル十字線を回転させます。
26.ミサイルの十字線がターゲットに並んだら、TDC押しボタンを放します。その後、ミサイルはレチクルの中心に衝突するまで飛行を続けます。
27.ミサイルがターゲットに衝突すると、TVフィードが失われます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.11 – AGM-84E SLAM
2.11.4 – Weapon Launch & Control

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.12 – AGM-84H SLAM-ER

2.12.1 –はじめに

AGM-84H SLAM-ER（スタンドオフランドアタックミサイル–拡張応答)は、亜音速の空中発射巡航ミサイルです。古いAGM-84Eに似ています

SLAMは機能しますが、150 nm（約)のはるかに広い範囲と使用能力
中間のステアポイントは、比較してはるかに有能になります。それは
静止した高価値のターゲットに対して、全天候型、昼夜、精密な攻撃機能を提供します。システムは、GPS/INSガイダンスを使用して既知の座標で起動できます
ファイアアンドフォーゲットモードの場合、または座標をガイドしてパイロットが手動で操縦できるようにする
機会のターゲットに赤外線シーカーとミサイル。 MITL（Man-In-The-Loop)も
移動するターゲットを攻撃できます。

SLAM-ERは、2つの基本的な操作モードを提供します。陸上ストライキ用に事前に計画されたものと、海上ストライキ用の臨機目標です。後者のモードで使用されるSLAM-ERは、選択的
標的船の最も脆弱な部分への攻撃、特に攻撃するときに役立ちます
タンカー。基本的に、SLAM-ERを使用する方法は、最初にターゲット座標を取得することです。
ミッションブリーフィングまたはF10マップを使用して、武器に入力します。
事前計画モード（座標は手動で入力する必要があります)またはTOOモードのいずれか
（臨機目標、武器は既存のA / G（空対地)指定を使用します。
A-10CのSPI（センサーポイントオブインタレスト)に相当するホーネット（またはハリアー)です。

このセクションでは、TOOWaypointDesignateメソッドのみを説明することに注意してください。
その他の指定方法については、AGM-84ESLAMチュートリアルを参照してください。

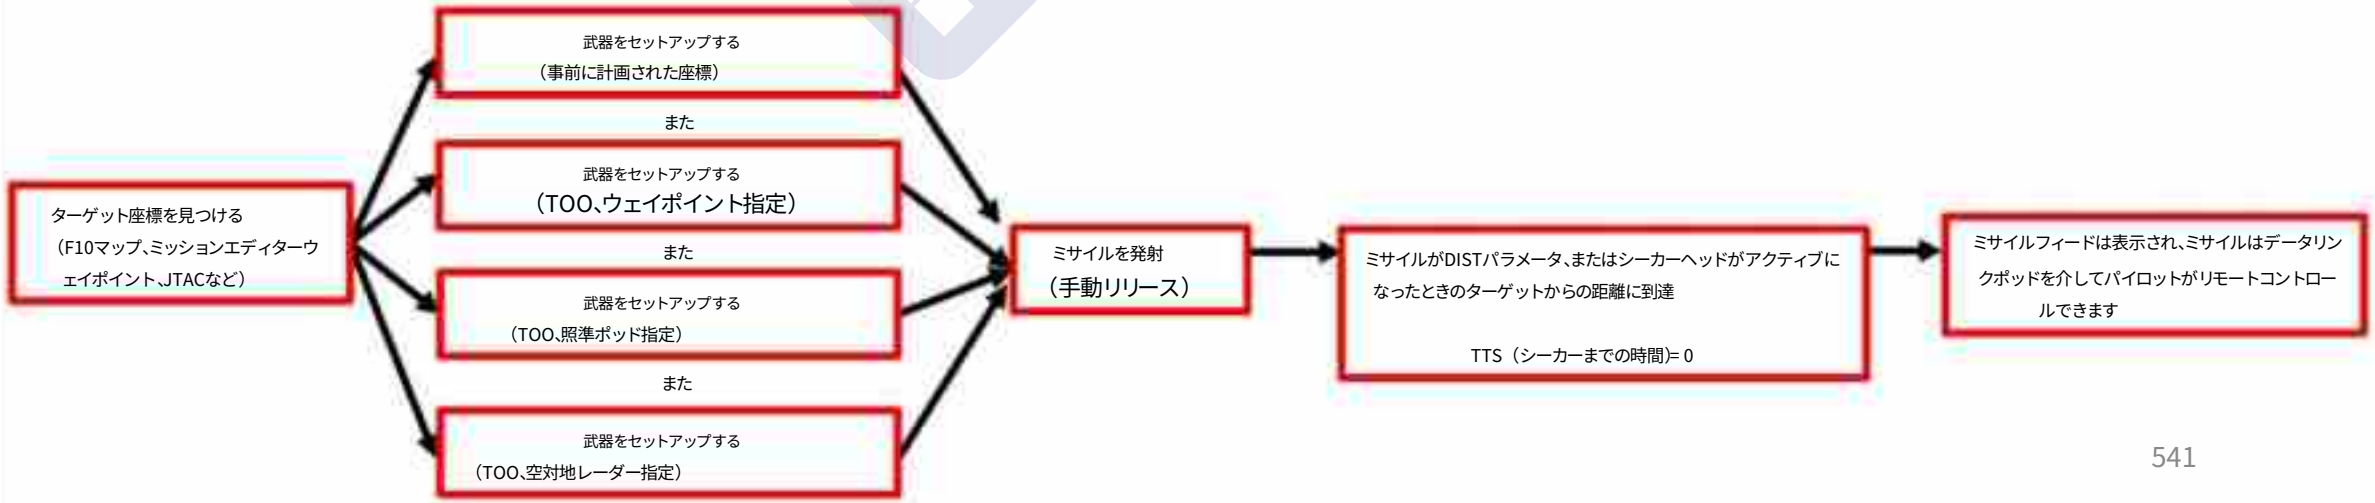

Machine Translated by Google

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.1 –はじめに

ホーネットから発射されたSLAM-ER巡航ミサイルのプロファイルは次のとおりです。

1.ミサイルが航空機から発射されます
2.ミサイルが巡航高度に到達します（FLT、Fly-Out Profileプロパティで設定）。 The
ミサイルは、ミサイルが従うようにプログラムされたステアポイントにも従います。
3.ミサイルは最終的に潜水に入り、低高度貫通段階に入ります
4.ミサイルがターゲットに十分に近づくと、ミサイルはターゲットの領域に直接操縦します。
ターミナルアタックステージに入る
5.ミサイルが距離パラメータ（DIST)に達すると、ミサイルのシーカーヘッドは次のようになります。
アクティブ。パイロットは、TDC（スロットル指定)を使用して手動でミサイルを操縦できます。
コントロール）。ミサイルとの通信は、データリンクポッドを介して行われます。

AGM-84HSLAM-ERミサイル飛行プロファイル

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.12 – AGM-84H SLAM-ER

2.12.1 –はじめに

ミサイルを制御するには、航空機間の通信を維持するためにAWW-13データリンクポッドを装備する必要があります（パイロットはTDCを介して問題をコマンドします）（スロットル指定制御）とミサイル。

Machine Translated by Google

2.12 – AGM -84H SLAM -ER

2.12.2 –武器のセットアップ

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

2.マスターモード– A / G 3. [SMS

（ストア）]ページで、SLMRの横にあるOSBを押して、AGM -84 HSLAM-ERミサイルの電源を入れます。

4. [SMS（ストア）]ページで、DL13の横にあるOSBをクリックしてオンにします データリンクポッド上。

5. STEP機能を使用して、目的のSLAM-ERミサイルステーションを選択します。

6.選択したら 、 SLAM-ERは約3分かかります 配置。

7.配置10UNSTABLEから06MARGINAL、そして最後に01GOODになります。調整が完了すると、SMSページからTIMINGインジケーターが消え、SMSページにRDYイ~~表示されますが~~

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.12 – AGM -84H SLAM -ER

2.12.2 –武器のセットアップ

8. WEPの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。これにより、どのSLAM-ERミサイルがDatalinkポッドと通信するかを選択できます。
9. 左側のOSBを使用して、対応するSLAM-ERステーションを選択します。この場合、下部のSLMR（黄色）OSBをステーション8（ボックス）にスレーブする必要があります。
10. SLAM -ERステーションとデータリンクポッド間の通信が確立されると、ボックス化されたDL13表示の下にSLMR表示が表示されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.12 – AGM -84H SLAM -ER

2.12.2 –武器のセットアップ

11. FLT（Fly -Out Altitude)パラメーターの横にあるOSBを押して、HIGH （35、000 ft）、MED（15、000 ft）、およびLOW（5,000 ft)を切り替えます。 MED 12に設定します。EFUZ（Electronic Fuze)の横にあるOSBを押して、パラメーターをINST（Instantaneous)に切り替えます。

13. SLMR DSPLYの横にあるOSBを押して、SLAM-ERDISPLAYページに入ります。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.12 – AGM-84H SLAM-ER

2.12.2 –武器のセットアップ

14. SLAM-ER DISPLAYページが表示されたら、REL TYPE（リリースタイプ）の横にあるOSBを押し、次にMANの横にあるOSBを押して手動リリースを選択します。
15. UFC（Up-Front Control）の横にあるOSBを押します。 UFCがボックス化されると、DISTパラメーター（シーカーヘッドがアクティブになったときのターゲットからの距離）をUFCパネルから変更できます。
16. DISTの横にあるOSBを押して、このフィールドを選択します。 「：」は、フィールドが選択されていることを示します。次に、UFCキーパッドで「15」と入力し、「ENT」ボタンを押して15nmのDISTパラメーターを設定します。
17. UFCの横にあるOSBを押して、機能の選択を解除（ボックス解除）します。

リリースタイプ・マニュアル・オートロフト・フライトディレクター（FD）

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.12 – AGM -84H SLAM -ER

2.12.3.1 –ターゲット指定– TOO / Waypoint

1. MODEの横にあるOSBを押して、TOO（Target -of -Opportunity）とPP（Pre-Planned）のターゲット指定モードを切り替えます。
   場合は、TOOを選択します。
2. MSNの横にあるOSBを押して、[ミッションパラメータ]ページに入ります。
3. ミサイルステーションごとに最大2つの臨機目標を定義できます：TOO1とTOO2。 TOO1でターゲットを指定します。プレス
   TOO1の横にあるOSBで選択します。
4. ORP（オフセットリリースポイント）は、指定されたターゲットポイント（A / G TGT）です。今のところ、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
5. （オプション）方位（HDG）、迎え角（ANG）、速度（VEL）などのTERM（ターミナルアタック）パラメーターを設定する場合は、TOOUFCの横にあるOSBを押します。あなたはUFCを介してそ
   れらを入力することができます。ただし、ターミナル攻撃段階でミサイルをリモートで制御するため、これらのパラメーターは必須ではなく、空白のままにします。（オプション）ミサイルを要
   ありません。ターミナル中にリモートで

これで

、

攻撃段階。したがって 、O /SUFC機能を使用する必要はありません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.12 – AGM-84H SLAM-ER

2.12.3.1 –ターゲット指定– TOO / Waypoint

7.この例では、Waypoint4がターゲットに直接設定されています。ウェイポイントの標高をF10マップと照合することをお勧めします。

8. HSI（Horizontal Situation Indicator）で、OSBを押してWYPTを選択します（選択するとボックスで表示されます）。その後、矢印の横にあるOSBを使用してWaypoint4を選択します。

9.ウェイポイント4を選択したら、WPSDG（ウェイポイント指定）の横にあるOSBを押して、ウェイポイント4をTGT1（ターゲットポイント1）として指定します。 HSIでは、«WYPT»が«TGT»に切り替わります。

最小および最大発射範囲の円がHSIに表示されます。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.12 – AGM-84H SLAM-ER

2.12.3.1 –ターゲット指定– TOO / Waypoint

10.指定されたウェイポイント（TGT1)の座標と標高は、MSNページのORP（オフセットリリースポイント)に直接転送されます。

11.ターゲット指定ダイアモンド、ステアリングキュー、ターゲットまでの範囲、SLAM-ER表示、TMR表示（有効なSLAM-ER起動の範囲内にある必要がある時間）、およびTOO表示がに表示されます。
HUD。

12. RETURNの横にあるOSBを押して、SMS（ストア)ページに戻ります。これで、準備がほぼ整いました。
ストライキを開始し、ミサイルを発射します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.12 – AGM-84H SLAM-ER

2.12.3.1 –ターゲット指定– TOO / Waypoint

13.ミサイルが飛ぶために最大5つの中間ステアポイントを選択できます
終えた。この場合、ウェイポイント1、ウェイポイント2、およびウェイポイント2を選択します。
ウェイポイント3。ウェイポイント4はターゲット上にあります。簡単にするために、すべて
ウェイポイント座標はすでにデータベースに保存されています。

14. STP（ステアポイント）の横にあるOSBを押します。 STPがボックス化されると、DIST
パラメータ（シーカーヘッドがアクティブになったときのターゲットからの距離）は
UFCパネルから変更できます。

Machine Translated by Google

2.12 – AGM -84H SLAM -ER

2.12.3.1 –ターゲット指定– TOO / Waypoint

15. STPオプションが選択（ボックス化）されると、UFC（Up-Front Control）はSTP 1（Intermediate Steerpoint #1）を表示します。 STP1の横にあるOSBを押します
16. WYPTの横にあるOSBを押してウェイポイントメニューに入り、UFCキーパッドの最初のステアポイントの参照として使用するウェイポイント番号（「1」）を入力してから、「ENT」を押します。
17. STP 1が設定されると、STP 2（中間ステアポイント#2）フィールドが表示されます。前の2つの手順を繰り返して、ウェイポイント#2をSTP 2に関連付け、ウェイポイント#3をSTP3に関連付けます。 STP2とSTP3が設定されている場合、STP 4フィールドは表示されますが、ウェイポイントは関連付けられていません。これは問題ありません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.4 –武器の発射と制御

1. SMS（ストア)ページとHSI（水平位置指示装置)ページの両方が表示されていることを確認します。左側のDDIにSMSを設定し、右側のDDIにHSIを設定することをお勧めします。
2. 選択したSLAM-ERミサイルのステータスがRDY（準備完了)であり、マスターアームがオンであり、正しいリリースプロファイルが設定されていることを確認します。
3. TTSは、シーカーまでの時間（SLAM-ERシーカーヘッドがアクティブになり、TDCおよびデータリンクポッドを介してパイロットが制御できるようになるまでの時間)を秒単位で示します。
4. TMRは、有効な範囲内にあるために必要な時間を示します
   SLAM-ER起動（最大範囲円）、秒単位。
5. 指定されたターゲットに向かって航空機を飛ばします（上のひし形
   HUDまたはHSIの指定サークル）。

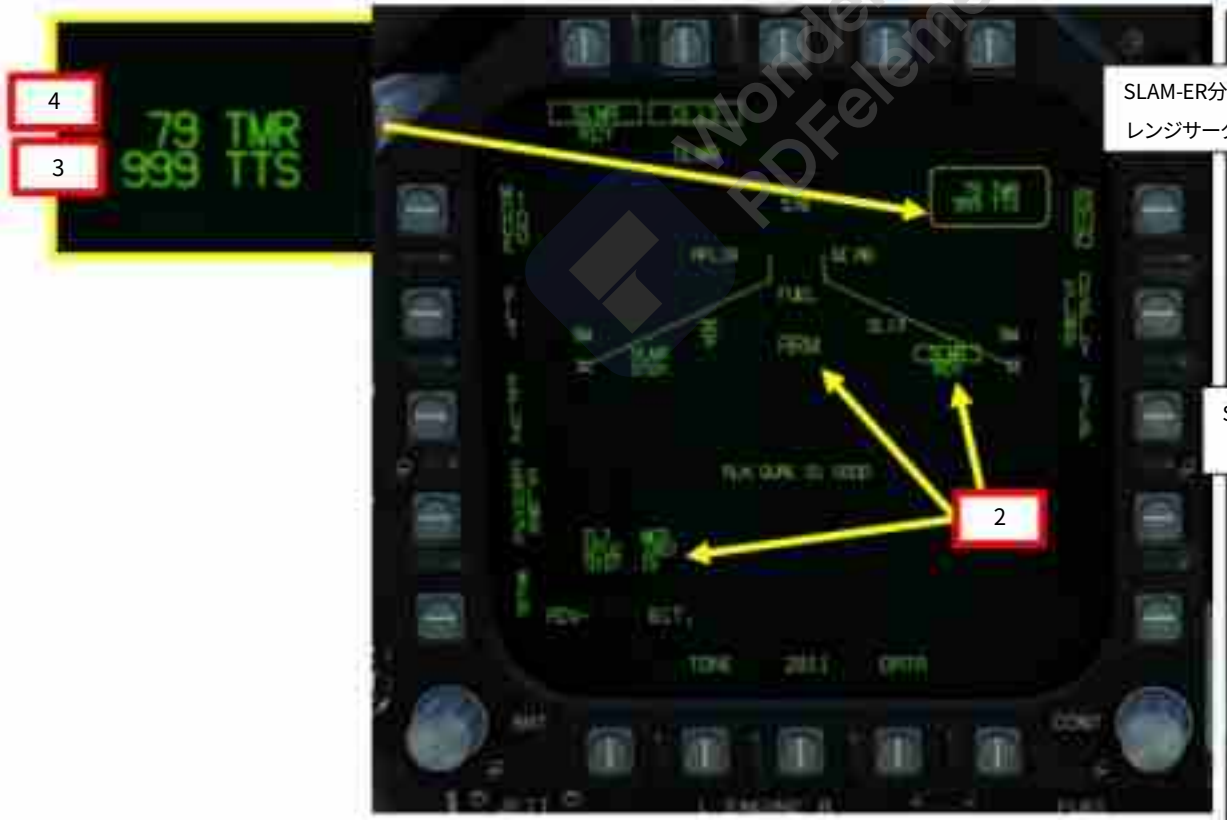

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.12 – AGM -84H SLAM -ER 2.12.4 –武器の発射と制御

6. IN RNG（範囲内)キューがヘッドアップディスプレイとSMS（ストア)ページに表示されたら、ミサイルを発射できます。ただし、ミサイル発射前にいくつかの検証を行います。

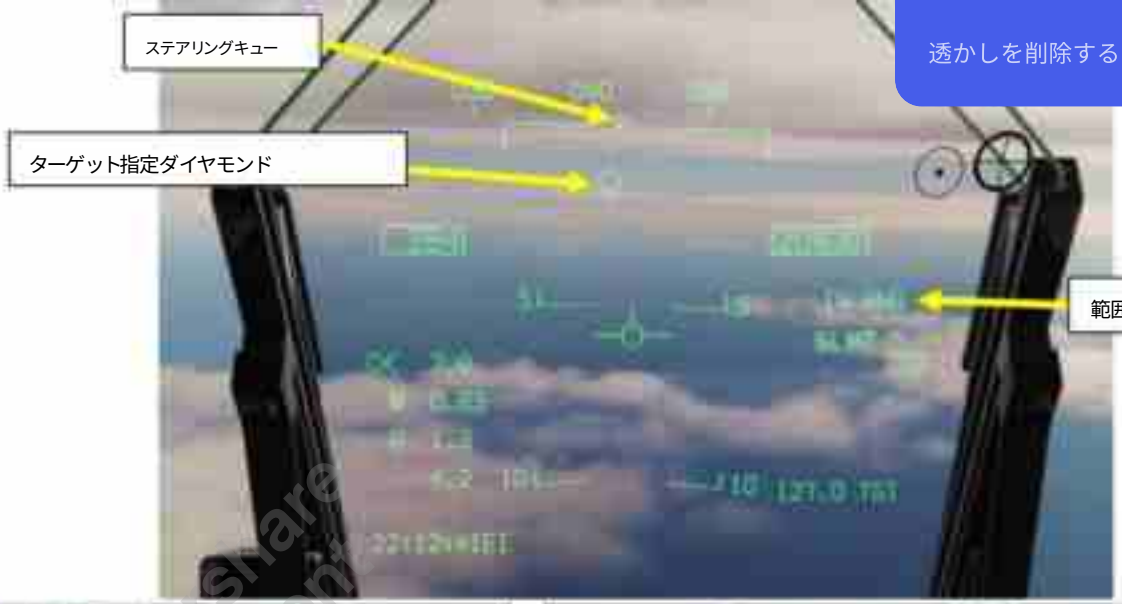

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.4 –武器の発射と制御

7. TACページから、DL13 DSPY（AWW-13データリンク表示)を選択します。
8.画面がDatalinkSLAM-ERシーカーヘッドビデオに切り替わります。 «TTS»（シーカーまでの時間»)がまだ0に達していないため、フィードはまだ利用できないことに注意してください。これは、以前に設定したDISTパラメーター（ターゲットからシーカーヘッドがアクティブになるまでの距離)にまだ達していないことを意味します。

9.センサーコントロールスイッチをSLAM-ERDL13フィードDDIに設定します（左側のDDIにDL13フィードを表示したため、センサーコントロールスイッチは左側にあります）。左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。

10.ステーション8に搭載されているSLAM-ERミサイルが現在選択されています。 Datalinkポッドチャネルがこの特定のステーションに対応していることを確認する必要があります。 Datalinkポッドがステーション8に必要なチャネルであるチャネル008に設定されていることを確認する必要があります。
（例として、ステーション2には002のデータリンクポッドチャネルが必要です）。
11.チャンネル番号の横にあるOSBを押します。
12.CHNLの横にあるUFCボタンを押します。 «：»は、チャンネルを編集できることを示します。
13. UFCスクラッチパッドで«8»と入力し、ENTボタンを押してデータリンクポッドをチャンネル8（ステーション8)に設定します。これで、SLAM-ERとデータリンクチャネルが一致するはずです。
14.チャンネル番号の横にあるOSBをもう一度押して、UFCメニューの選択を解除します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.12 – AGM -84H SLAM -ER 2.12.4 –武器の発射と制御

15.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»)を押したままにして、 SLAM-ER ミサイルを発射します。

16.SLAM-ERが起動したら 、ミサイルは巡航高度（FLTパラメーター)まで飛行し、以前にプログラムされた中間ステアポイントに従います。 •注：ミサイルの飛行時間は非常に長くなる可能性があるため、オートパイロットを使用して航空機を安全な姿勢に設定することをお勧めします。

15武器リリースボタン

データリンクポッドは、リモートステアリングコマンドをSLAM-ERに送信します

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.12 – AGM -84H SLAM -ER 2.12.4 –武器の発射と制御

17.ミサイルは最終的に潜水に入り、低高度貫通ステージに進みます。18.
ミサイルがターゲットに十分に近づくと、ターゲットのエリアに直接操縦し、ターミナルアタックステージに入ります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.4 –武器の発射と制御

19.ミサイルTTS（Time-to-Seeker)がゼロに達すると、これはミサイルが15 nmのDIST範囲パラメーター（ターゲットからの距離)に到達したことを意味します。データリンクフィードはクリアを表示します
写真とシーカーの頭は«Uncaged»になります。

20.この段階では、ミサイルがターミナルアタックステージに入る（前に指定したターゲットでのダイビングを開始する)まで、ミサイルを不必要に操縦したくない場合があります。

21. FOVの横にあるOSBを使用して、必要に応じて視野（FOV)を切り替えます。

22. BLK / WHTの横にあるOSBを使用して最高の視認性を得るには、BLK（黒)またはWHT（白)の記号を選択します。

23.原則として、ミサイルと同じ方向に飛ばないことをお勧めします。ミサイルから離れて飛行している場合（たとえば、ミサイルの軌道と反対方向に飛行するために180度回転した場合）、A ANT（後方アンテナ)オプションをオンにします（ボックス=オン）。これにより、データリンクアンテナが後方（ミサイルに面する)になり、ミサイルと航空機の間の通信が維持され、リモートコントロールが可能になります。この例ではターゲットから離れて飛んでいないので、AANTオプションをオフのままにします。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.12 – AGM -84H SLAM -ER 2.12.4 –武器の発射と制御

24. SLAM -ERがターミナルアタックを開始すると（ターゲット上でダイブ）、ミサイルをリモートで制御して、ターゲットを攻撃するための弾道を調整する必要があります。
25. SLAM -ERの軌道を変更するには、TDC押しボタンを押しながら、TDC AFT / FWD / LEFT/ RIGHTコントロールでTDCを回転させます。

26. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）を使用して、ターゲット上のXシンボルを回転させます。 Xが回転している間、フリーズした場合はビデオフィード。

27. X記号がターゲット上で回転したら、TDC押し下げボタンを放します。これにより、ミサイルはこの新しい指定されたポイントに向かって操縦し、ビデオフィードのフリーズを解除するように命令されます。
28. ミサイルは、レチクルの中心に衝突するまで飛行を続けます。必要に応じて、さらに調整してください。
29. ミサイルがターゲットに衝突すると、TVフィードが失われます。

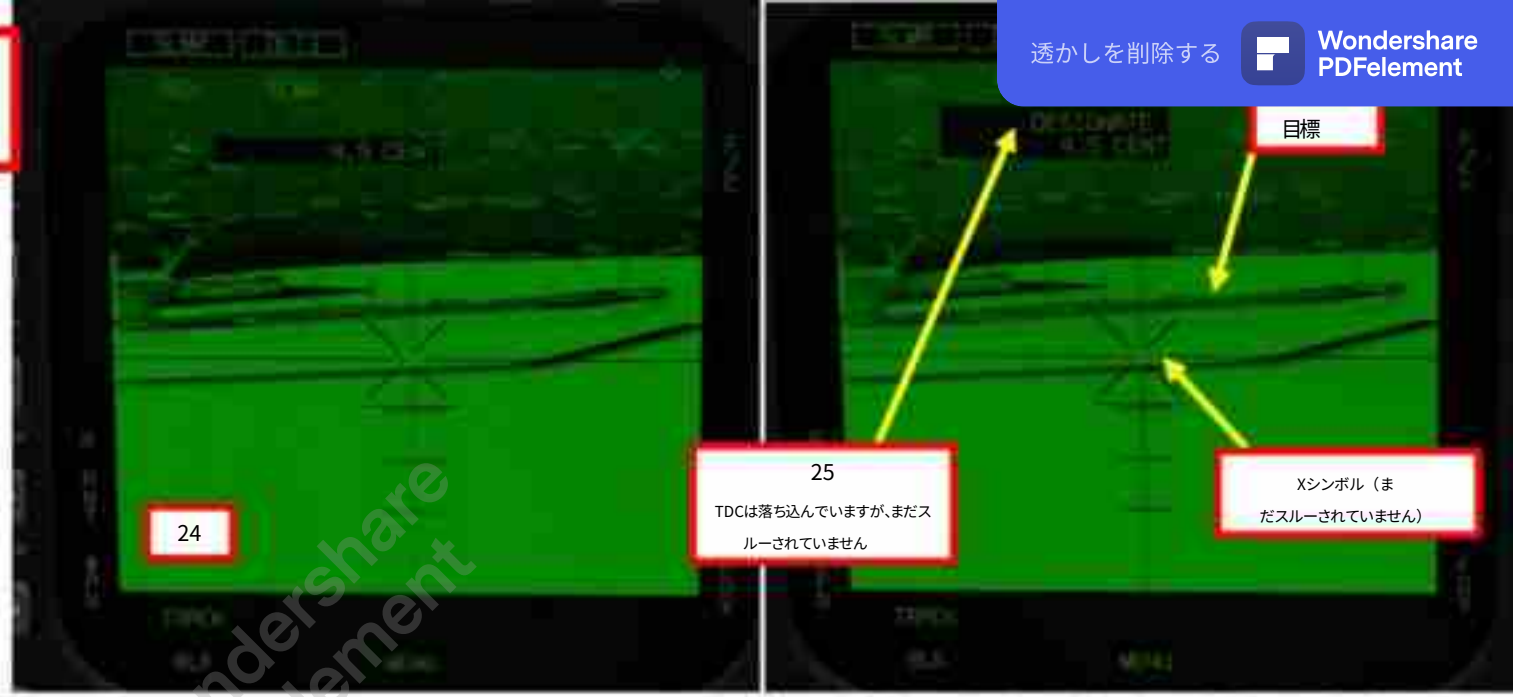

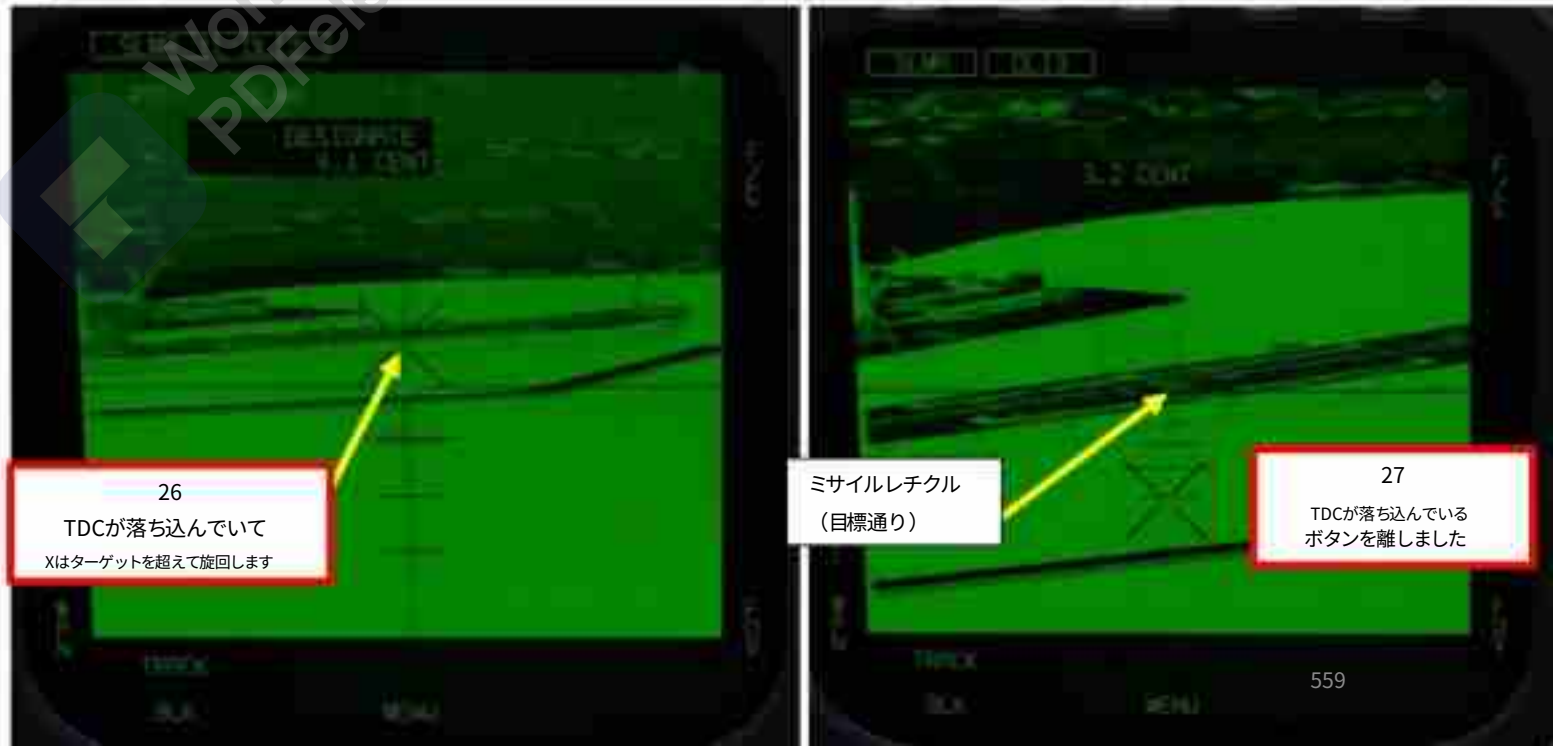

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.12 – AGM-84H SLAM-ER
2.12.4 – Weapon Launch & Control

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.13.1 – AGM -62 Walleye II （データリンクポッドなし）

注 :この手順は、データリンクポッドなしでWalleyeを使用する方法を示しています。ミサイルはAGM-65赤外線マーベリックのように「ファイアアンドフォーゲット」方式で動作します。

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3.
SMS（店舗管理システム）ページに移動します。4。WEDLの横にあるOSBをクリックして選択します。取り消し線の付いたWEDL表示は、武器の使用が禁止されていることを意味します。
5. WEDLの横にあるOSBをもう一度クリックして、WalleyeTVフィードを表示します。 DDIは緑色の画面を表示し、AMPCDは灰色の画面を表示します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.13.1 – AGM-62 Walleye II （データリンクポッドなし）

6. FuzingをINST（瞬時）またはDLY（遅延信管）のいずれかに設定します。
7.センサーコントロールスイッチをウォールアイフィードDDIに設定します（左側のDDIにWEDLフィードを表示したため、センサーコントロールスイッチは左側にあります）。左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。

8.デフォルトでは、ウォールアイはケージに入れられています。シーカーがケージに入れられているとき、それは常にそのボアサイトを前方に向けます。
9.ケージ/ケージ解除ボタンを押して、ウォールアイのケージを解除します。ケージを外すと、爆弾はシーカーセンター内の対照的なターゲットにロックしようとします。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.13.1 – AGM-62 Walleye II （データリンクポッドなし）

10.ウォールアイをターゲットに向けて回転させながら、TDC押し下げボタンを押したままにします。 TDC押しボタンを離すと、爆弾はターゲットをロックしようとします。スケトウダラは20nmの範囲から使用できますが、10マイル未満の距離から良好なロックを取得する可能性があります。

11.ウォールアイがロックを取得すると、次のようにな
ります。•WEの取り消し線の表示がHUDから消える•WEDLの取り消し線の表示が
ウォールアイフィードから消える。 •選択したステーションの横にRDYが表示されます。

12.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにして、ウォールアイを起動します。

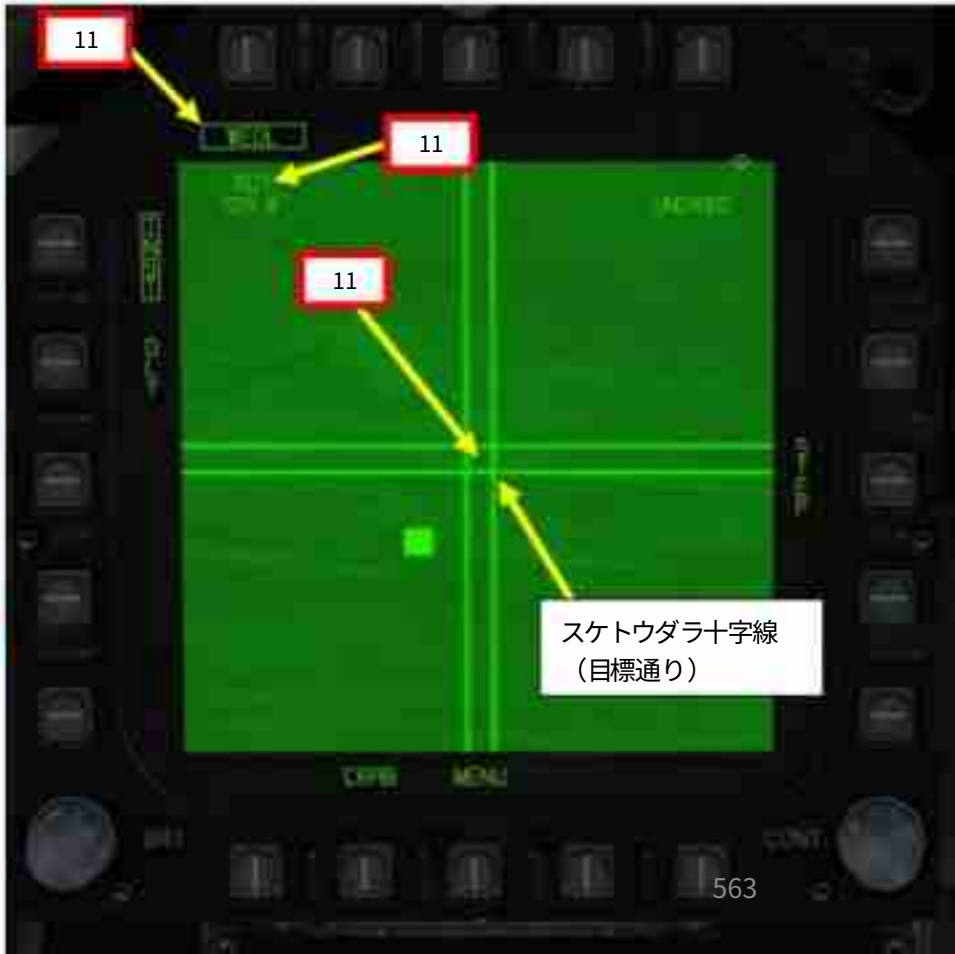

Machine Translated by Google

2.13.1 –AGM-62ウォールアイII

（データリンクポッドなし）

このプロペラは、ウォールアイの操縦翼面とデータリンクに電力を供給するジェネレーターとして機能します。

目標

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.13.2 –AGM-62ウォールアイII
（データリンクポッド付き）

この手順では、AWW-13データリンクポッドでWalleyeを使用する方法を示します。起動すると、ウォールアイはパイロットが手動でリモートコントロールできます。

注：ウォールアイは、ステーション2および8（BOMBSカテゴリ）にのみ取り付けることができます。

Machine Translated by Google

2.13.2 – AGM -62 Walleye II （データリンクポッド付き）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.マスターモード– A / G 3. SMS
（店舗管理システム）ページに移動します。4。WEDLの横にあるOSBを
クリックして選択します。取り消し線が引かれたWEDL表示
武器の使用が禁止されていることを意味します。
5. DL13の横にあるOSBをクリックして、データリンクポッドをオンにし、WalleyeTVフィードを表示します。 DDIは
緑色の画面を表示し、AMPCDは灰色の画面を表示します。

6. WPN（武器）の横にあるOSBをクリックします。これは、データリンクポッドにデータリンク対応の武器とペアリン
グされることを通知します。使用可能なデータリンク武器が、プッシュボタン1〜4のオプションとして一覧表
示されます。 Walleye（WEDL）がプッシュボタン5に表示されます。

7. WEDLの横にあるOSBをクリックして、ウォールアイとデータリンクポッドをペアリングします。
成功すると、WEDLはDL13の下に表示されます。
8.ステーション8が現在選択されています 、Datalinkポッドがチャネル002（ステーション2）に設定され
ている間。この不一致は、シーカーフィードの欠如によって見ることができます。ステーションとチャネルを一致
させる必要があります。
9. UFC（Up -Front Control）の横にあるOSBを押します。
10.CHNLの横にあるUFCボタンを押します。 «：»は、チャンネルを編集できることを示します。
11. UFCスクラッチパッドで«8»と入力し、ENTボタンを押してデータリンクポッドをチャンネル8（ステーション8）
に設定します。これで、ウォールアイとデータリンクチャネルが一致するはずです。

12. UFCの横にあるOSBをもう一度押して、UFCメニューの選択を解除します。

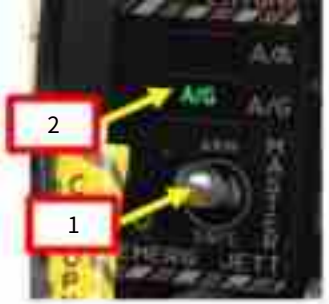

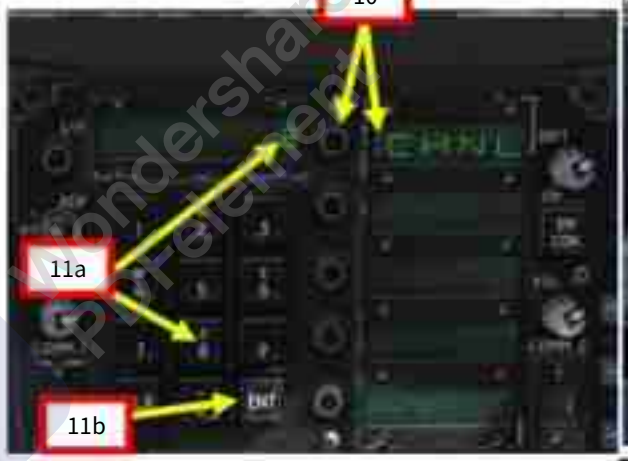

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.13.2 – AGM-62 Walleye II （データリンクポッド付き）

13. FuzingをINST（Instantaneous）またはDLY（Delayed Fuze）のいずれかに設定します。
14. センサーコントロールスイッチをウォールアイフィードDDIに設定します（下部のAMPCDにWEDLフィードを表示したため、センサーコントロールスイッチAFT）。中央のAMPCDが選択されていることを示すひし形が表示されます。

15. デフォルトでは、ウォールアイはケージに入れられています。シーカーがケージに入れられているとき、それは常にそのボアサイトを前方に向けます。
16. ケージ/ケージ解除ボタンを押して、ウォールアイのケージを解除します。ケージを外すと、爆弾はシーカーセンター内の対照的なターゲットにロックしようとします。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

MAP-ミサイル軸位置の正方形は、ミサイルボアサイトに対するシーカーヘッドの位置を示します。これにより、爆弾が航空機に搭載されているときに、シーカーが航空機のボアサイトに対してどこを見ているかを視覚化できます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.13.2 – AGM -62 Walleye II （データリンクポッド付き）

17.ウォールアイをターゲットに向けて回転させながら、TDC押し下げボタンを押したままにします。 TDC Depressボタンを離すと、爆弾はターゲットをロックしようとします。スケトウダラは20nmの範囲から使用できますが、10マイル未満の距離から良好なロックを取得する可能性があります。十分な対気速度と少なくとも20000フィートの高度を維持することをお勧めします。遠隔操作のスケトウダラが目標に到達する前に高度を簡単に使い果たしてしまう可能性がある場合。

18.注 :Datalinkポッドを使用する場合、Walleyeを起動するためにロックは必要ありませんが、ロックは必要です。あなたの人生を楽にし、修正を最小限に抑えるために、起動する前にロックをかけることをお勧めします。

19. Walleyeがロックを取得したら、次のことを確認します。•WEのクロスアウト表示がHUDから消えた•WEDLのクロスアウト表示がWalleyeフィードから消えた。 •選択したステーションの横にRDYが表示されます。

20.武器リリースボタン（«RALT + SPACE»）を押したままにして、ウォールアイを起動します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.13.2 –AGM-62ウォールアイII
（データリンクポッド付き）

21. Walleyeが起動すると、Datalinkポッドでミサイルを制御できます
リモートで。 DL13の下の«WEDL»表示は、ウォールアイが
起動し、フィードはWalleyeTVから直接送信されます。
22.ウォールアイの軌道を変更するには、TDC押しボタンを押したままにします
TDC AFT / FWD / LEFT/RIGHTコントロールを使用してTDCを回転させます。
23.ミサイルの十字線とMAPをターゲットに並べたままにしてください。

地図 -ミサイル軸位置の正方形は、
ミサイルに対するシーカーヘッドの位置
ボアサイト。これにより、場所の視覚化が可能になります
シーカーは、航空機のボアサイトに関連して見ているとき
爆弾は航空機にあります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2.13.2 – AGM -62 Walleye II （データリンクポッド付き）

24. MAPとウォールアイの十字線が重なると、MAPの正方形が消えます。これはミサイルがどこに向かっているのかを意味します
シーカーは探しています。
25.爆弾は重く、引きずり、エネルギーを非常に急速に失うので、爆弾を過度に制御することは避けてください。高度が不足する可能性があります
爆弾がターゲットに当たる前。
26.爆弾がターゲットに衝突すると、TVフィードが失われます。

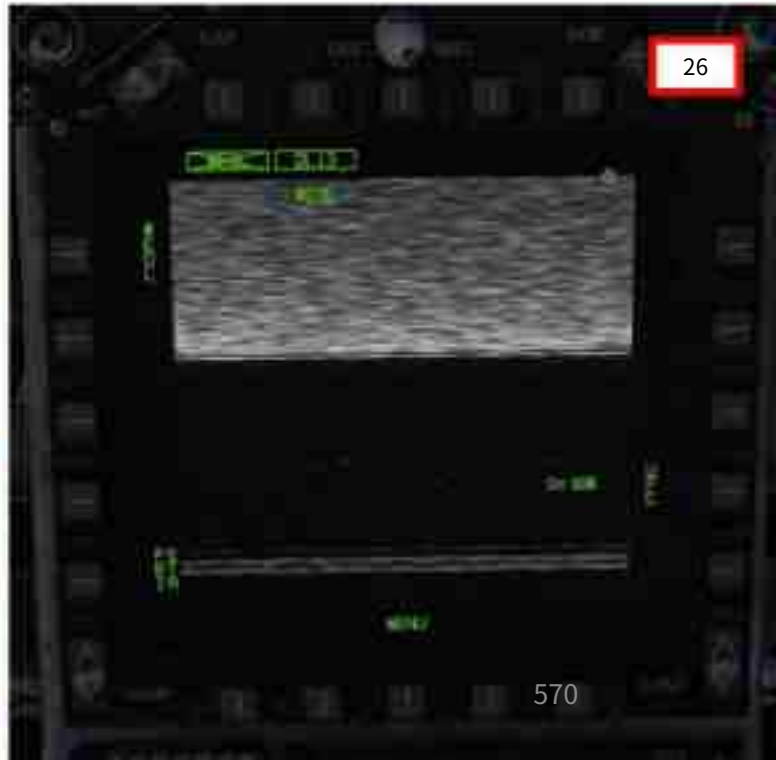

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.13.2 – AGM -62 Walleye II （データリンクポッド付き）

Redkiteは、ウォールアイに関する彼のビデオで貴重なヒントを提供しています：
https：// youtu .be / NsySaTNvprE

目標とする範囲と発射する時間をよりよく理解するために、目標エリアの近くにウェイポイントを設定して指定することをお勧めします。

Machine Translated by Google

3.1.1-M61A2ガン（空対空）
（じょうご/レーダー追跡なし）

1.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
2.レーダースイッチ–オフ3.
武器選択スイッチ– A / Aガン、または«LSHIFT+X»
4.マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます。5。SMS（店舗管理システム）ページに移動し、ガンラウンドオプション（MK-50またはPGU-28ラウンド）を選択します。
6.発射速度オプションを設定します（HI = 6000発/分、LO = 4000ラウンド/分）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3.1.1-M61A2ガン（空対空）
（じょうご/レーダー追跡なし）

7.飛んで、1000フィートのレンジキュードットまたは2000フィートのレンジキュードットをターゲットの上に配置します。 1000フィート（または2000フィート）のレンジキュードットが航空機に配置され、その翼幅がガンファネル内に収まると、範囲内になります。

8.銃の引き金を引く（«スペースバー»）

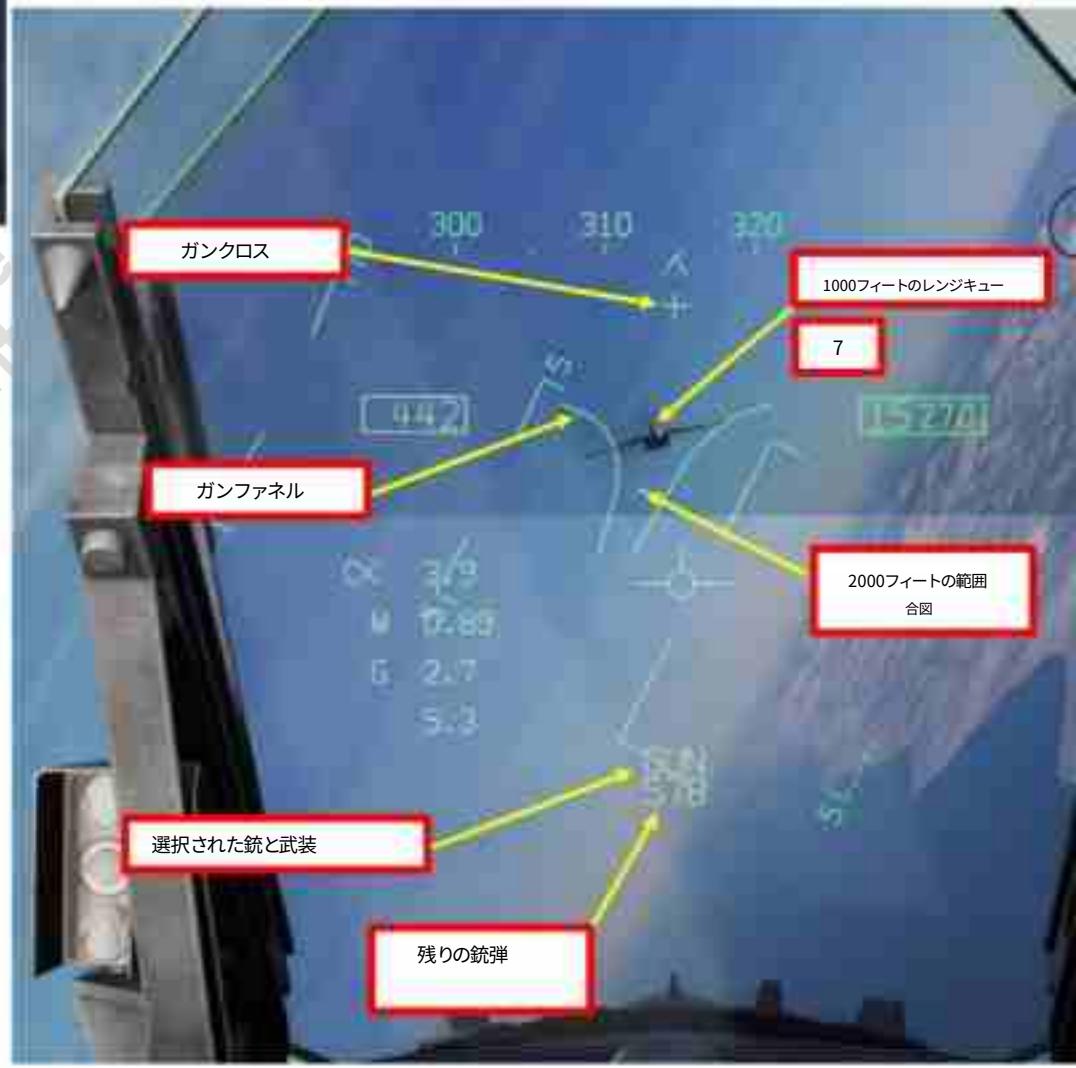

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3.1.2-M61A2ガン（空対空）（レーダー追跡）

1.レーダースイッチ-操作

2.マスターアームスイッチ– ARM（UP）

3.武器選択スイッチ– A / Aガン（AFT）、または«LSHIFT+X»

4.マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます。5。SMS（店舗管理システム）ページに移動し、ガンラウンドオプション（MK-50またはPGU-28ラウンド）を選択します。

6.発射速度オプションを設定します（HI = 6000発/分、LO = 4000ラウンド/分）

7. A / A GUNが選択され、レーダーが作動している場合、レーダーは自動的にACM（空中戦闘機動）GACQ（ガン自動取得）モードに切り替わります。

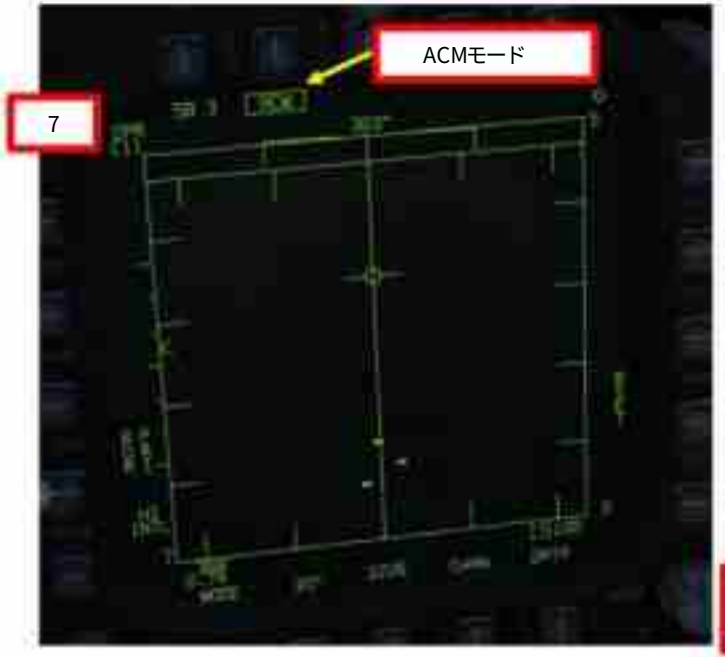

武器選択スイッチ•FWD ：スズメを選択
•AFT ：銃を選択

•押し下げる ：サイドワインダーを選択します•右：アムラームを選択します
•左 ：機能なし

Machine Translated by Google

3.1.2-M61A2ガン（空対空）（レーダー追跡）

8. HUDの破線の円内にターゲットを配置するために飛行し、5nm以下のときにレーダーにターゲットをロックします。ターゲットがこのスキャンゾーンを飛行しているとき、STT（シングルターゲットトラック）モードで自動的にロックされます

9.飛んで、ターゲット上の銃のレチクルの中央にドットを配置し、HUDにSHOOTキューが表示されたら、銃の引き金（«スペースバー»）を握ります。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.2.1-AIM -9Mサイドワインダー 空対空IRミサイル（レーダーなし）

1.IRCOOLスイッチをNORMに設定します。 AIM-9ノーズの赤外線シーカーは次のように冷却する必要があります
感度を上げ、バックグラウンドノイズを減らします。 3時間の十分なクーラントがあります。
2.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
3.レーダースイッチ–オフ
4.武器選択スイッチ– SIDEWINDER、または«LSHIFT+S»
5.マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます。6。ケージ/アンケージスイッチを押したままにして、サイドワインダーのケージを解除します（デフォルトでは«C»）。
ケージを外すと、Sidewinderは最も近いヒートシグネチャのロックを積極的に探しているはずです。サイドワインダーのケージを外すと、ミサイルシーカーが捜索しているときに低い唸り声が聞こえるはずです。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3.2.1-AIM -9Mサイドワインダー
空対空IRミサイル（レーダーなし）

7.ミサイルのシーカーがしっかりとしたロックを獲得したことを高音で確認するまで、ターゲットをサイドワインダーシーカーサークル内に配置するために飛行します。

8.銃の引き金（«スペースバー»)を握ってミサイルを発射します。

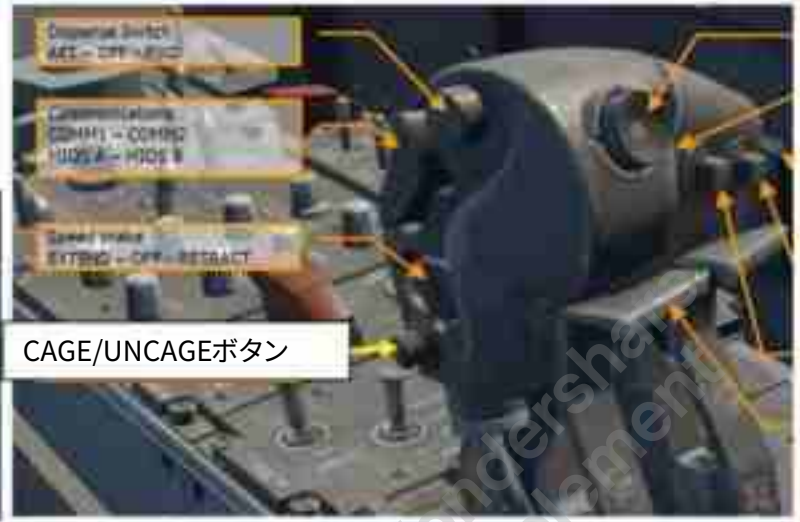

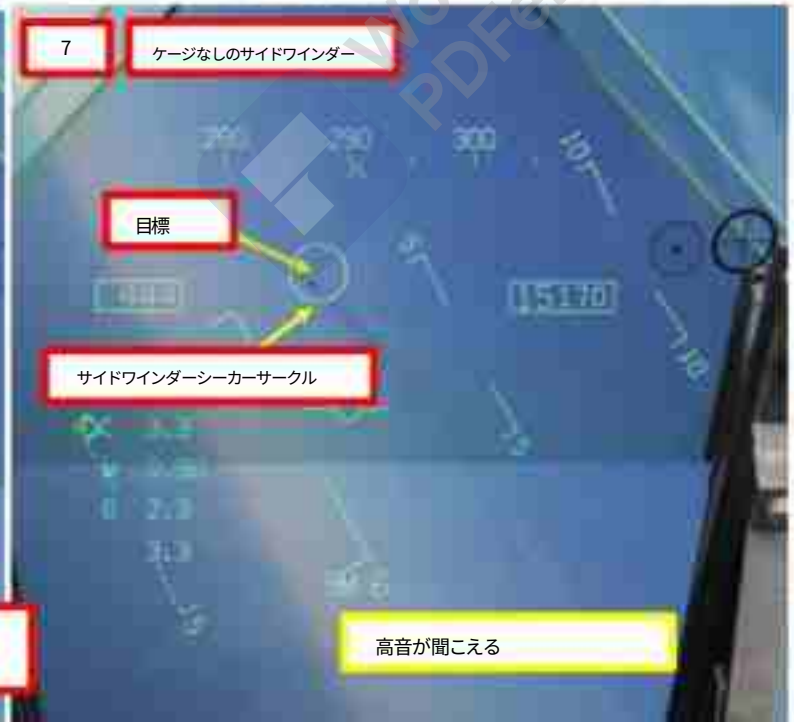

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.2.2-AIM -9Mサイドワインダ ー空対空ミサイル（レーダー）

1.IRCOOLスイッチをNORMに設定します。の赤外線シーカー AIM-9ノーズは、感度を上げ、バックグラウンドノイズを減らすために冷却する必要があります。 3時間の十分なクーラントがあります。

2.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
3.レーダースイッチ-操作
4.武器選択スイッチ– SIDEWINDER（DOWN）、または «LSHIFT+S»
5.マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます。6。SIDEWINDER が選択され、レーダーが動作しているときに、センサー制御スイッチFWDを押してACM（空中戦闘機動）レーダーモードを選択します。

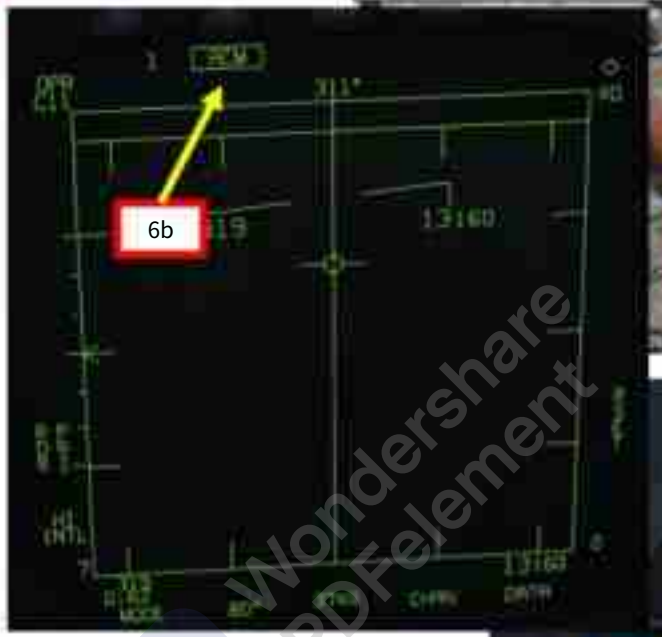

Machine Translated by Google

3.2.2-AIM-9Mサイドワインダー 空対空IRミサイル（レーダー）

7.センサー選択スイッチを再度使用してACMサブモードを選択します。 BSTサブモードを選択します。
a)BST（Boresight）、センサー選択FWD b）VACQ（垂直取得）、センサー選択AFT c)WACQ（ワイド取得）、センサー選択LEFT

8. HUDの破線の円内にターゲットを配置するために飛行し、5nm以下のときにレーダーにターゲットをロックします。ターゲットがこのスキャンゾーンを飛行しているとき、STT（シングルターゲットトラック）モードで自動的にロックされます。9。ケージ/ケージ解除スイッチ（デフォルトでは«C»）を押したままにして、サイドワインダーのケージを解除します。

10. ASE / NIRD内にステアリングドットを配置するために飛行します（許容ステアリングエラー/正規化された範囲内表示）
HUDのTD（ターゲット指定）ボックスにSHOOTキューが表示されたら、銃の引き金（«スペースバー»）を丸で囲んで握り、ミサイルを発射します。

注 :[指定解除]を押すと、ターゲットのロックを解除できます
ボタン（«S»）

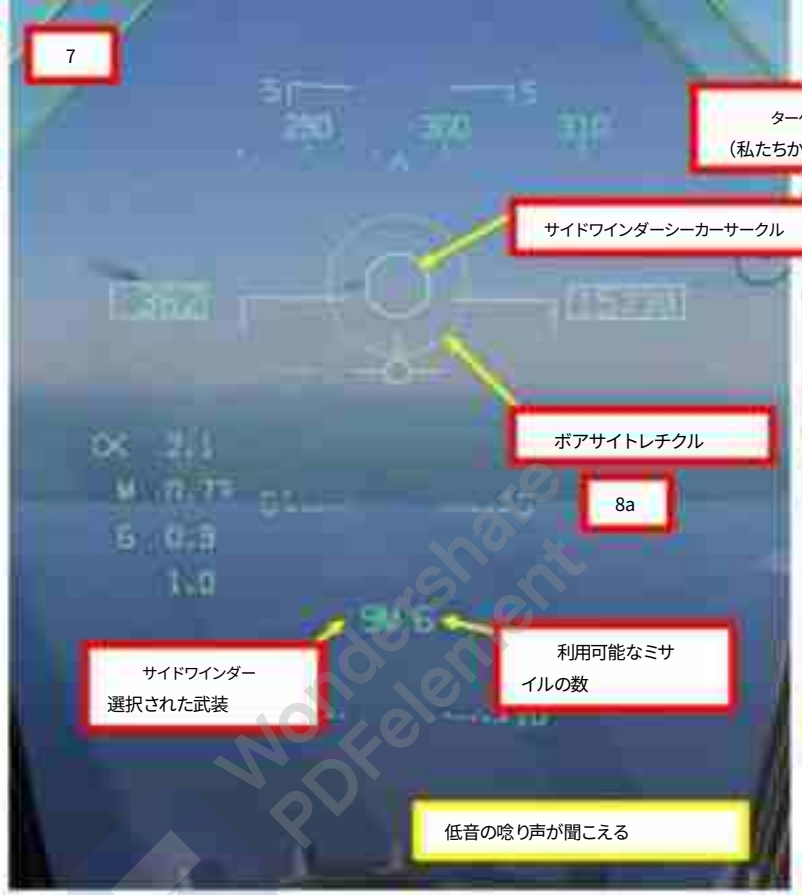

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.2.2-AIM -9Mサイドワインダ ー空対空ミサイル（レーダー）

ターゲットアスペ
上向き=ターゲットがあなたから遠ざかる（冷たい）
下向き=ターゲットがあなたに向かって移動します（ホット）

RAERO
ミサイルの最大空力範囲

RMIN
最小ミサイル発射範囲

目標範囲
最適なミサイル射撃範囲はRNE（No Escape)をわずかに下回っており、ミサイルの命中を保証しながら、可能な限り遠くから射撃することができます。

RMAX
ミサイルの最大発射範囲

RNE
ミサイル脱出範囲なし

10

Machine Translated by Google

3.3-AIM-9Xサイドワインダ
ー空対空IRミサイル（JHMCS）

HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）とJHMCS（ジョイントヘルメットマウントキューイングシステム）により、パイロットは常に自分の視野にヘッドアップディスプレイを投影できます。また、センサーと武器をヘルメットの視線に合わせることができます。ホーネットでは、JHMCSは、80度のオフボアサイトショットを可能にするTVC（推力偏向制御）を備えたAIM-9のアップグレードバージョンであるAIM-9Xのようなミサイルを使用するのに非常に便利です。

1.IRCOOLスイッチをNORMに設定します。感度を上げるには、AIM-9ノーズの赤外線シーカーを冷却する必要があります
バックグラウンドノイズを低減します。 3時間は十分なクーラントがあります。
2. HMDスイッチをBRT（完全右）に設定して、JHMCS（ジョイントヘルメットキューイングシステム）の電源を入れます。
3.マスターアームスイッチ– ARM（UP）
4.武器選択スイッチ– SIDEWINDER、または«LSHIFT+S»
5.マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます。6。頭/ヘルメットを動かし、DAC（ダイナミックエイミングキュー）とAIM-9Xシーカーサークルをに配置してみます。
直近の目標。

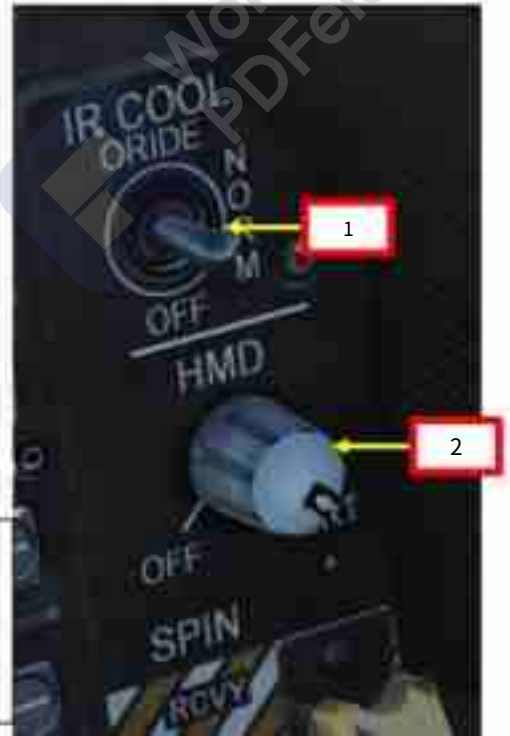

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3.3-AIM-9Xサイドワインダ ー空対空IRミサイル（JHMCS）

7. DAC（Dynamic Aiming Cue）とSidewinder Seeker Circleがターゲットに配置されている場合、
ケージ/アンケージスイッチを押したままにして、サイドワインダーのケージを解除します（デフォルトでは«C»）。一度
ケージを外すと、サイドワインダーは最も近いヒートシグネチャーのロックを積極的に探しているはずです。

8.サイドワインダーがケージから外され、ヒートシグネチャーがロックされると、シーカーサークルは
小さくなり、高音の音声はミサイルの探求者が持っていることを確認します
しっかりとしたロックを獲得しました。

9.銃の引き金（«スペースバー»）を握ってミサイルを発射します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3.3-AIM -9Xサイドワインダー空対空ミサイル（JHMCS）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3.3-AIM -9Xサイドワインダ ー空対空ミサイル（JHMCS）

AIM -9Xサウンド：

•静的：シーカーが検索しています。 •ダ
ブルビープ音：シーカーは、検索中にボアサイトから27.5°を超えて移動しました。 •ビープ音の繰り返し：シーカー
は赤外線コントラストを確認しますが、確実に追跡するには不十分です（つまり、シーカーがソースから離れすぎていま
す）。
•安定したトーン：シーカーは赤外線の対照的なターゲットを見ます。 •安定した高
音：シーカーはケージに入れられていません。 •安定した高音：シーカーはケージに
入れられておらず、ボアサイトから27.5°以上離れています。

WagsのAIM-9Xチュートリアル： https：// youtu .be / vLPkVOR 5JY 4

AIM-9 Xトーン： https：// youtu .be / QV 4GStRN 5UU

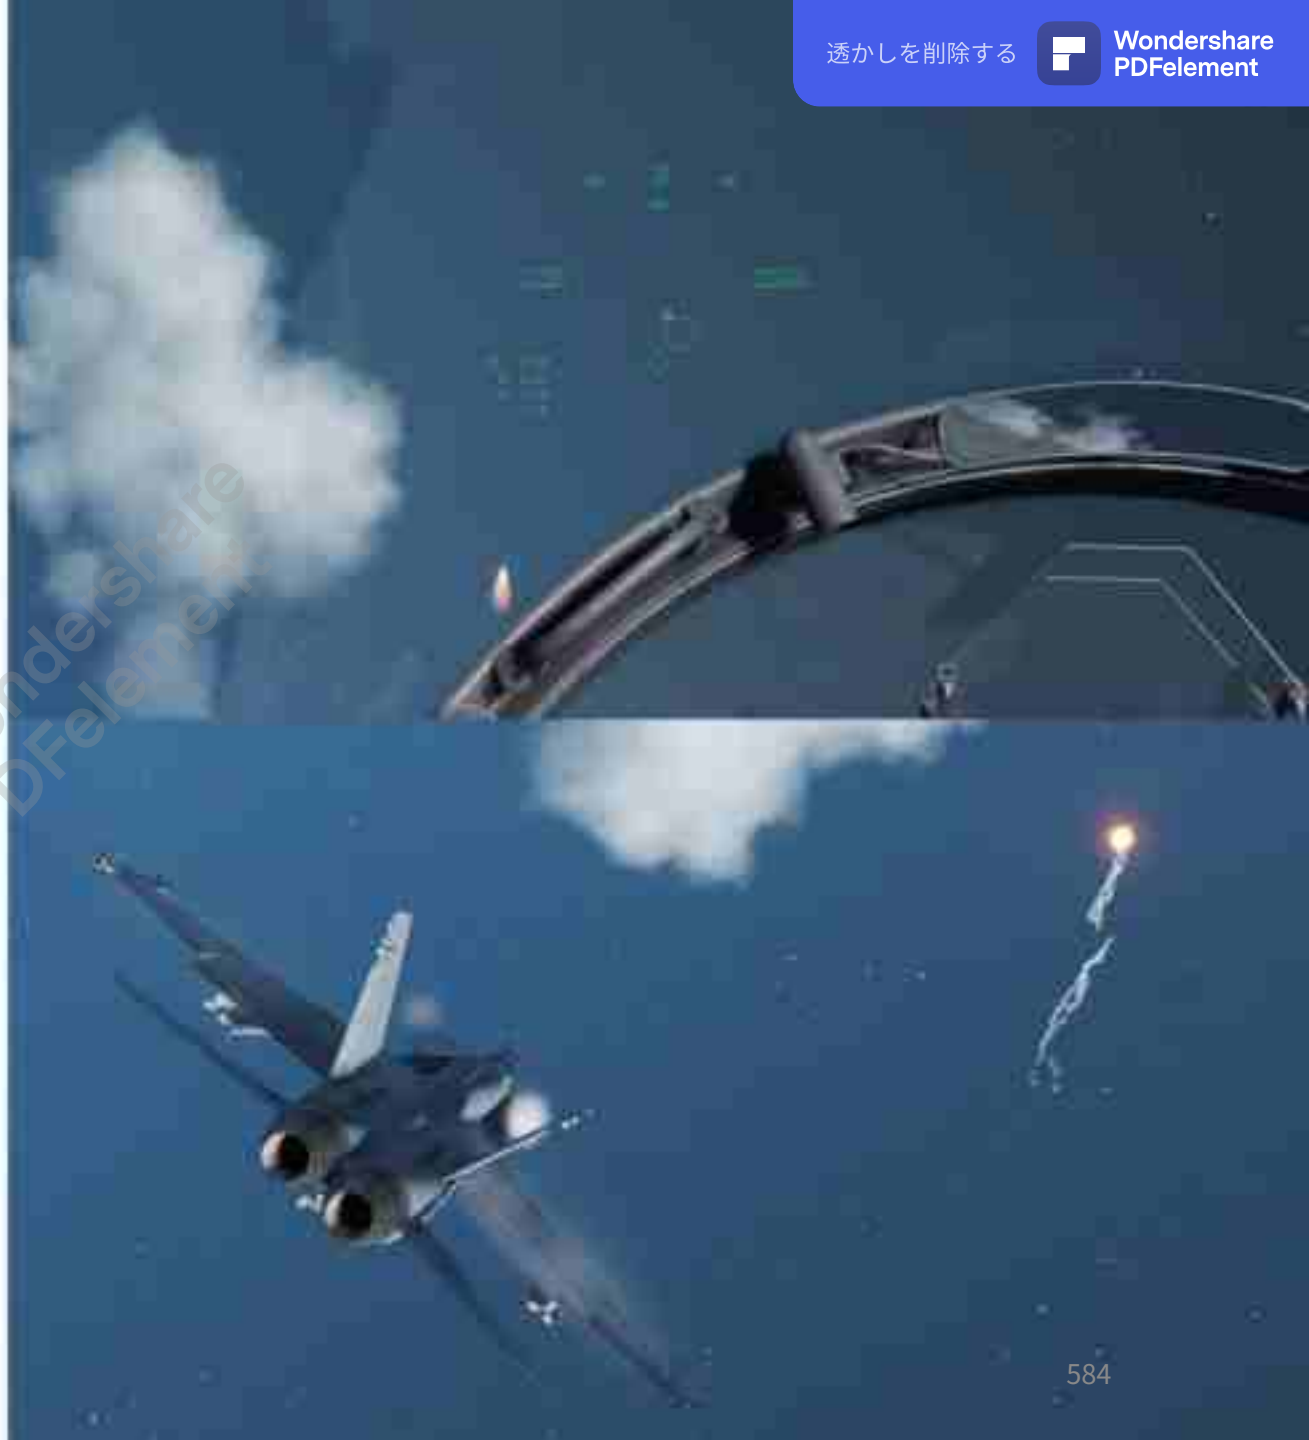

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3.4-AIM -7M SPARROW
AIR -TO -AIR SARH MISSILE （RADAR）

1.レーダースイッチ–操作

2. MENU OSBを押し、次にTACまたはSUPTページを選択し、次にどのメニューをどのDDIに表示するかを選択して、右側のDDIにRDR ATTKページを設定し、左側のDDI（デジタルディスプレイインジケーター)にSMSページを設定します。3 。マスターアームスイッチ– ARM（UP）

4.武器選択スイッチ– SPARROW、または«LSHIFT+W»

5.マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます。6。SMS（店舗管理システム)ページで、必要な設定を行います。
ターゲットサイズ（小/中/大）。

7. MODEの横にあるOSBを押して、ミサイルモードを選択します。 NORMは
通常の発射では、LOFTはミサイルの飛行をより高い弾道にして、密度の低い空気に直面させ、ターゲットに命中する際のエネルギーを増加させます。HELOは特にヘリコプターに使用されます。 この場合、NORM
を使用します。

8.異なるタイプのスズメがSMSページにロードされているスズメタイプがあ、 希望を選択
る場合。レーダーが作動している場合は、センサー選択スイッチを右に
9.SPARROWを選択した場合 、押してBVR / RWS（視界外射程/検索中の範囲)レーダーモードを選択し、TDC（スロットル指定コントローラー)をレーダー画面にスレーブします。

10.必要なレーダー範囲スケール（この場合は40 nm)を設定します
11.希望のレーダー方位角範囲を設定します（この場合は140度）
12.目的のレーダーバーモードを設定します（通常、4つまたは2つのバーが使用されます）

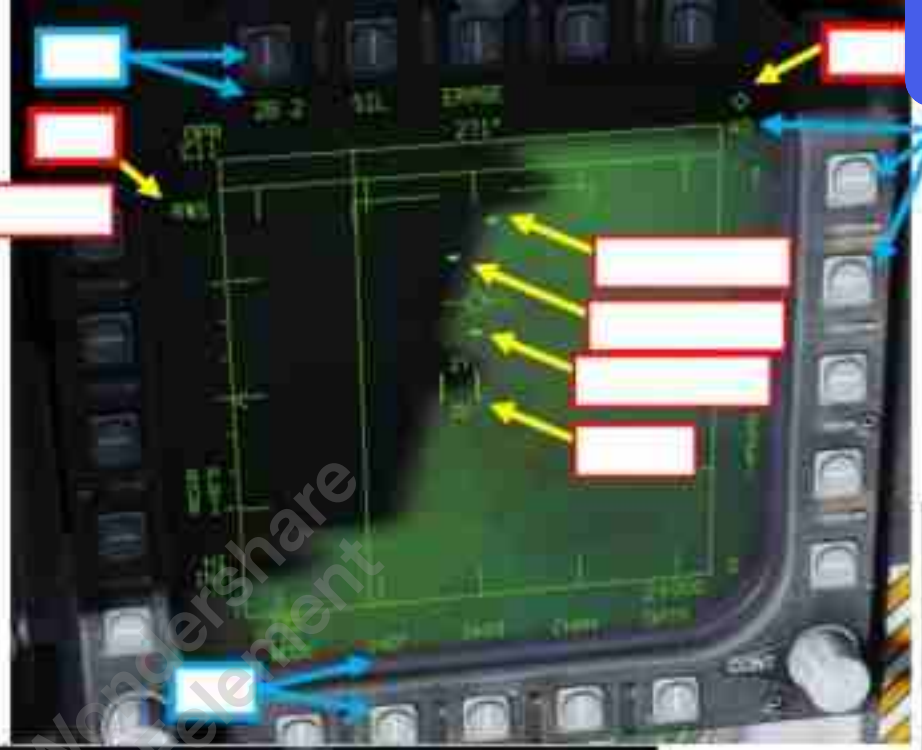

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

9a

武器選択スイッチ•FWD ：スズメを選択•AFT ：銃を選択

•押し下げる ：サイドワインダーを選択します
•右 ：Amraamを選択します
•左 ：機能なし

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3.4-AIM-7Mスパロー空対空ミサイル（レーダー）

13.アンテナの高さを制御して、レーダーが目的の領域をスキャンするようにします。

14. TDCコントロールを使用して、TDCをターゲット上に移動します。
15. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»）を使用してターゲットをロックします。
16.飛行して、ターゲットをHUDのASEサークルに配置し、レーダーにロックします。
ターゲットがこのスキャンゾーンを飛行しているとき、STT（シングルターゲットトラック）モードで自動的にロックされます。17.飛行してステアリングドットをASE / NIRD（許容ステアリングエラー/正規化された範囲内表示）の円内に配置し、絞ります。ミサイルを発射するためにHUDのTD（ターゲット指定）ボックス上にSHOOTキューが表示されたら、ガントリガー（«スペースバー»）。

•注1 :[指定解除]を押すと、ターゲットのロックを解除できます
ボタン
•注2 :AIM-9 Sidewinderチュートリアルに示されているように、ACM（Air Combat Maneuvering）レーダーモードを使用してターゲットをロックすることもできます。

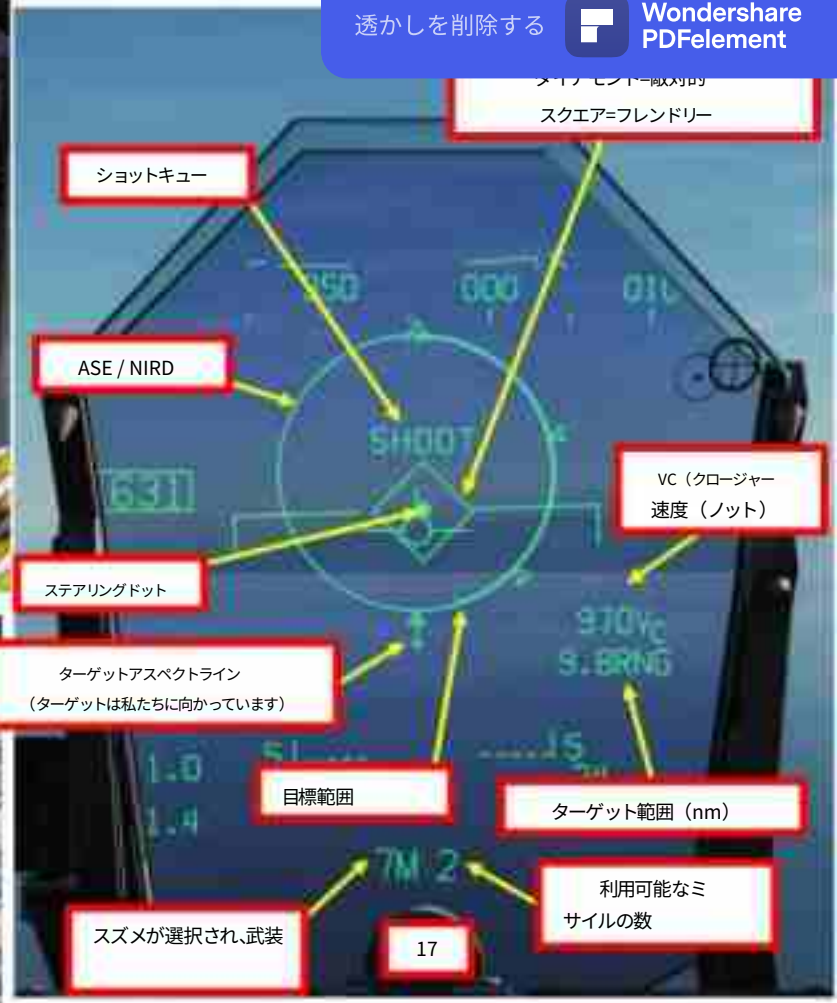

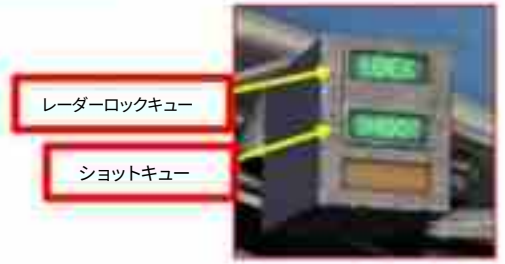

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.4-AIM-7Mスパロー空対空ミサイル（レーダー）

レーダーロックが取得され、空対空モードが選択され、スズメが選択されると、SMS（ストア）ページに有用な情報が表示されます。

RNG :ターゲットまでの範囲（メートル）

VC :閉鎖速度（kts）

V :目標速度（マッハ）

ALT（左） :航空機とターゲットの高度差

ASPCT（左） :あなたへのターゲット関係の船の側面（180 =あなたに向かって行く）

RMAX :ミサイルの最大発射範囲（nm）

ALT（右） :ターゲットの気圧高度

TAS :航空機の真対気速度（kts）

ASPCT（右） :速度ベクトルとターゲットの間の角度。
正の値=目標より上、負の値=目標より下。

ロールR/L :航空機のロール角（度）

TOF :ミサイルの目標飛行時間

RMIN :ミサイルの最小発射範囲（nm）

ミサイルビーム（fps）

RNE :ミサイル脱出範囲なし（nm）

Machine Translated by Google

3.4-AIM -7M SPARROW
AIR -TO -AIR SARH MISSILE （RADAR）

目標範囲
最適なミサイル射撃範囲はRNE（
Escape)をわずかに下回っており、
イルの命中を保証しながら、可能な限り
遠くから射撃することができます。

最小ミサイル
発射範囲

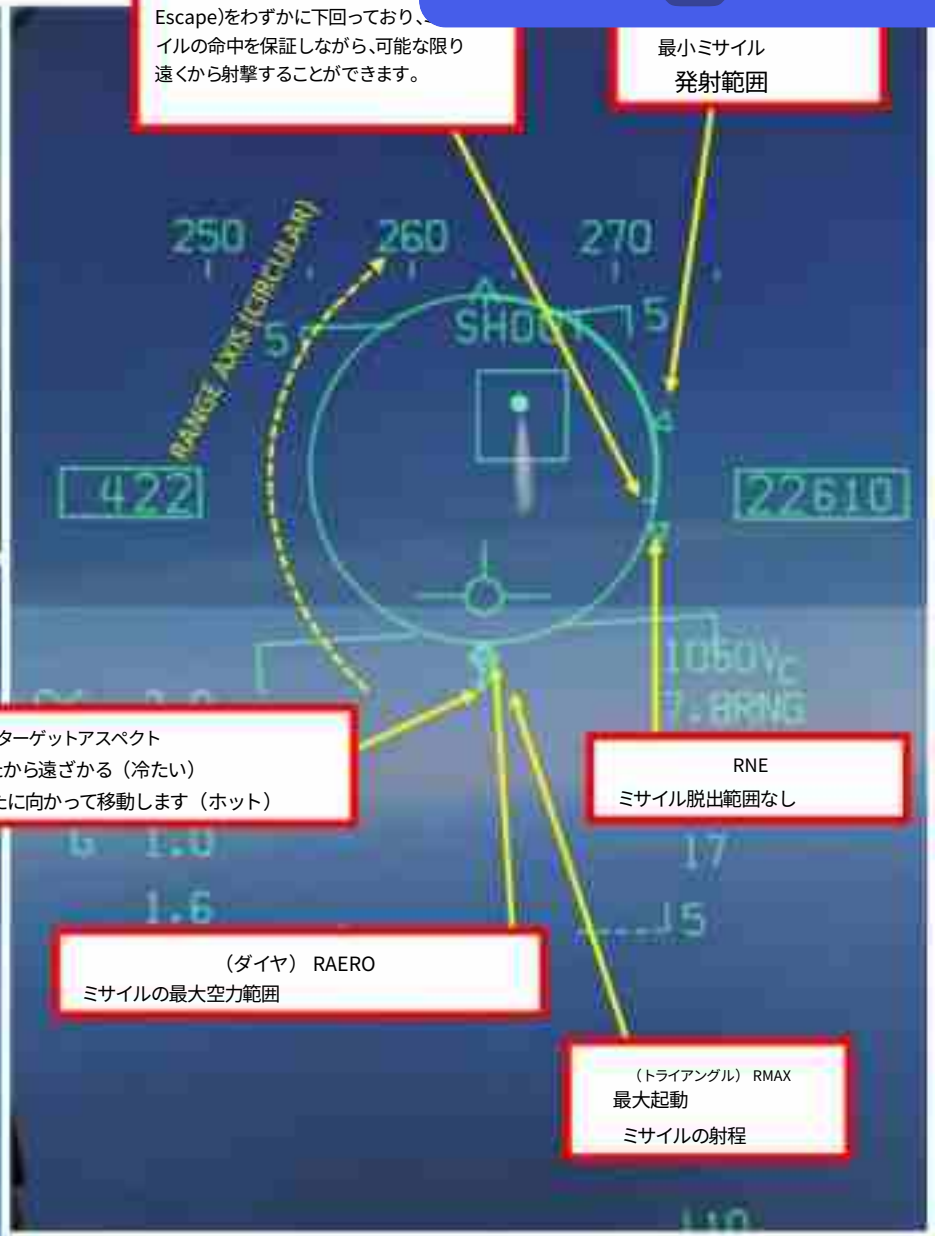

（矢印)ターゲットアスペクト
上向き=ターゲットがあなたから遠ざかる（冷たい）
下向き=ターゲットがあなたに向かって移動します（ホット）

RNE
ミサイル脱出範囲なし

（ダイヤ） RAERO
ミサイルの最大空力範囲

（トライアングル） RMAX
最大起動
ミサイルの射程

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3.5-AIM -120B AMRAAM

空対空アクティブレーダーホーミングミサイル

1.レーダースイッチ–操作

2. MENU OSBを押し、次にTACまたはSUPTページを選択し、次にどのメニューをどのDDIに表示するかを選択して、右側のDDIにRDR ATTKページを設定し、左側のDDI（デジタルディスプレイインジケーター）にSMSページを設定します。3 。マスターアームスイッチ– ARM（UP）

4.武器選択スイッチ–右/ AMRAAM、または«LSHIFT+D»

5.マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます。6。SMS（Stores Management System）ページで、期待値を設定します。

ターゲットサイズ（小/中/大）。

7. SMSページ（SMALL / MEDIUM / LARGE）で予想されるターゲットRCS（レーダー断面積）を設定します。

8.武器選択スイッチ–右/ AMRAAM、または«LSHIFT + D»を押して、さまざまなタイプ、希望を選択のAMRAAMSがロードされたAMRAAMステーションがある場合。«SEL»記号が選択したステーションの近くに表示されます。AIM -120Cは«AC»として表示されますが、AIM-120Bは«AB»として表示されます。

9.AMRAAMが選択されている場合、レーダーが作動している場合は、センサー選択スイッチを右に押してBVR / RWS（視界外射程/検索中の範囲）レーダーモードを選択し、TDC（スロットル指定コントローラー）をレーダー画面にスレーブします。

10.必要なレーダー範囲スケール（この場合は40 nm）を設定します

11.希望のレーダー方位角範囲を設定します（この場合は140度）

12.目的のレーダーバーモードを設定します（通常、4つまたは2つのバーが使用されます）

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT

9a

武器選択スイッチ•FWD ：スズメを選択•AFT ：銃を選択

•押し下げる ：サイドワインダーを選択します
•右 ：Amraamを選択します
•左 ：機能なし

4

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.5-AIM-120B AMRAAM

空対空アクティブレーダーホーミングミサイル

注 :AMRAAMが選択されていて、レーダーロックがまだない場合、大きな破線の円がHUDに表示されます。この円は、レーダーロックなしで起動された場合のシーカーの視野です。
マッドドッグローンチ。マッドドッグローンチは、ミサイルシーカーが10マイルまでの破線の円の領域内で検出した最初のターゲットを傍受するためにロックオンします。

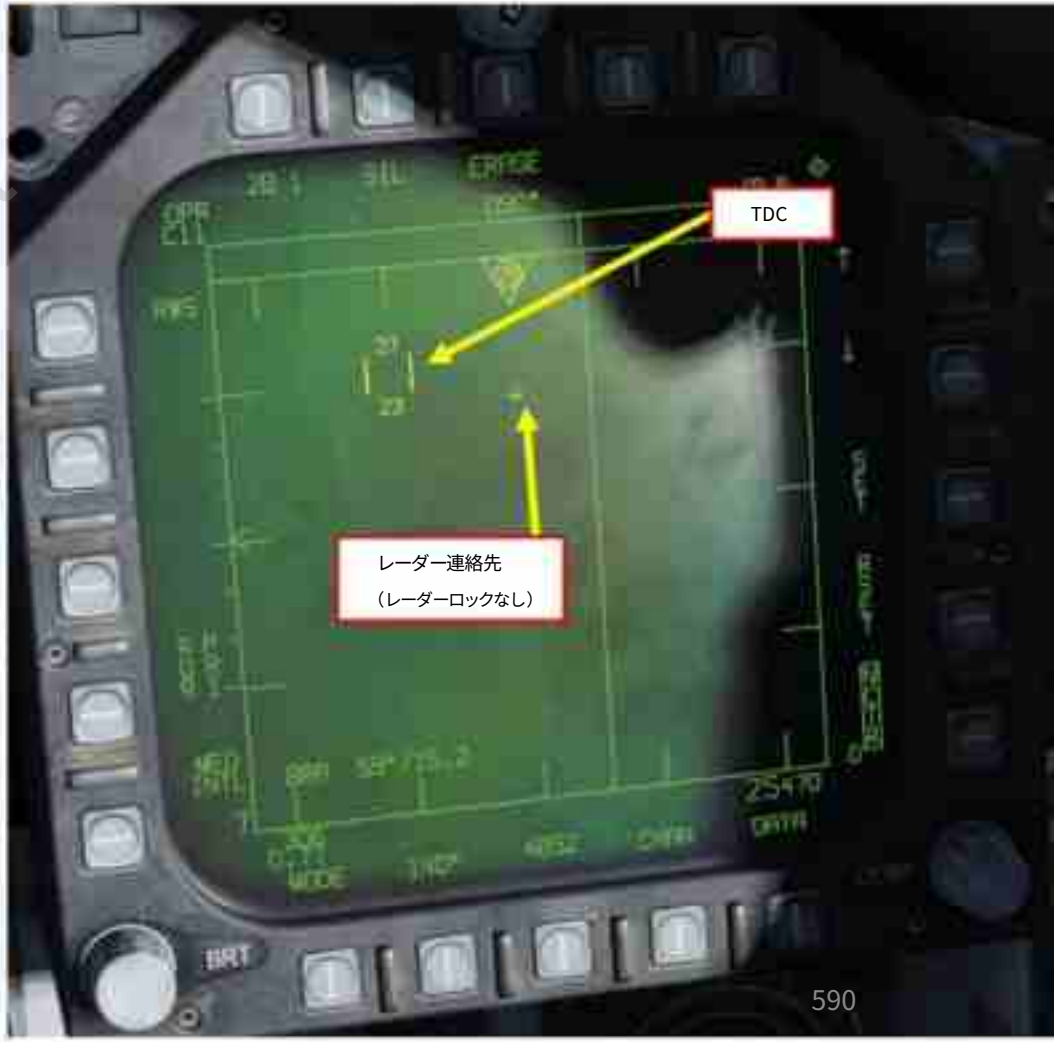

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.5-AIM-120B AMRAAM

空対空アクティブレーダーホーミングミサイル 13

13.アンテナの高さを制御して、レーダーが
希望のエリア。

14. TDCコントロールを使用して、TDCをターゲット上に移動します。

15. TDC DEPRESSコントロール（«ENTER»)を使用してターゲットをロックします。

16.飛行して、ターゲットをHUDのASEサークルに配置し、レーダーにロックします。
ターゲットがこのスキャンゾーンを飛行しているとき、それは自動的に
STT（シングルターゲットトラック)モードでロックオン

17. ASE / NIRD内にステアリングドットを配置するために飛行します（許容可能）
ステアリングエラー/正規化された範囲内表示)円を描き、絞る
SHOOTのキューが表示されたら、ガンのトリガー（«スペースバー»）
ミサイルを発射するためのHUDのTD（ターゲット指定)ボックス。

•注1 :指定解除ボタンを押すとターゲットのロックを解除できます

•注2 :ACM（空中戦闘機動)レーダーも使用できます
AIM-9 Sidewinderチュートリアルに示されているように、ターゲットをロックするモード。

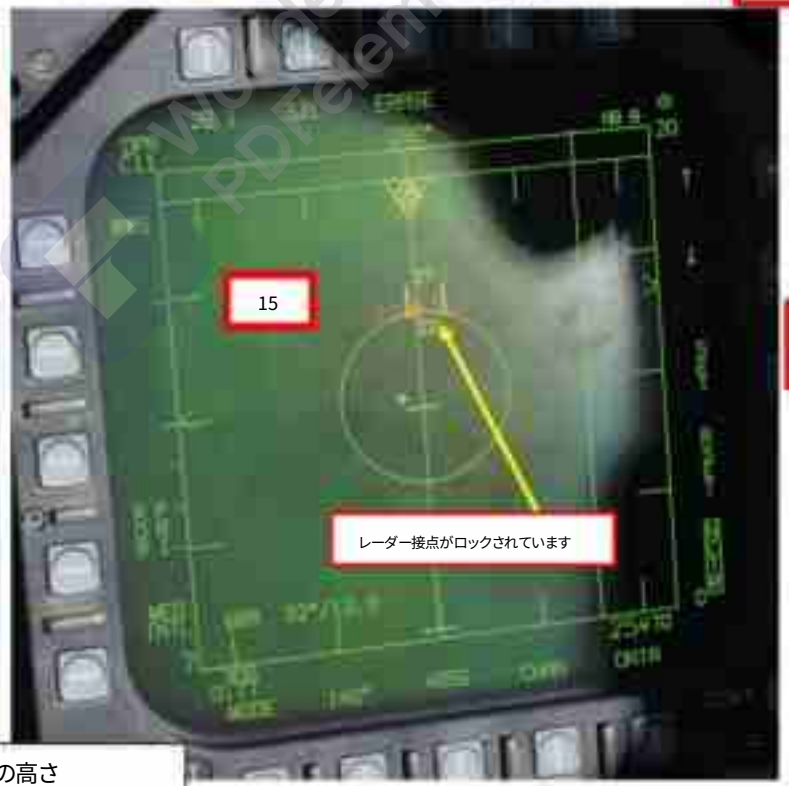

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.5-AIM-120B AMRAAM

空対空アクティブレーダーホーミングミサイル

レーダーロックが取得され、空対空モードが選択され、AMRAAMが選択されると、SMS（ストア）ページに有用な情報が表示されます。

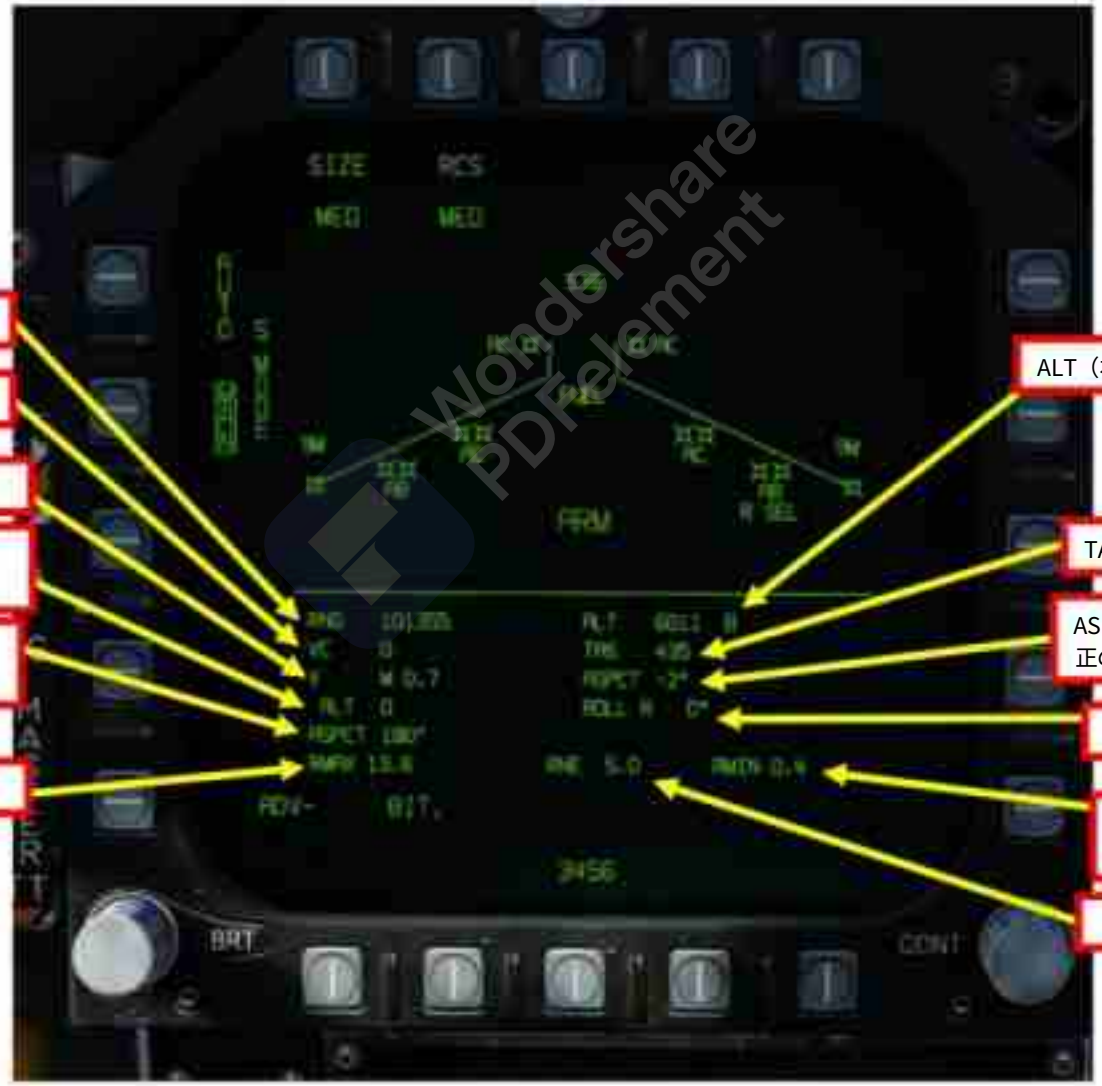

RNG :ターゲットまでの範囲（メートル）

VC :閉鎖速度（kts）

V :目標速度（マッハ）

ALT（左） :航空機とターゲットの高度差

ASPCT（左） :あなたへのターゲット関係の船の側面（180 =あなたに向かって行く）

RMAX :ミサイルの最大発射範囲（nm）

ALT（右） :ターゲットの気圧高度

TAS :航空機の真対気速度（kts）

ASPCT（右） :速度ベクトルとターゲットの間の角度。
正の値=目標より上、負の値=目標より下。

ロールR/L :航空機のロール角（度）

RMIN :ミサイルの最小発射範囲（nm）

RNE :ミサイル脱出範囲なし（nm）

Machine Translated by Google

3.5-AIM-120B AMRAAM

空対空アクティブレーダーホーミングミサイル

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ミサイルはまだ発射されていません

(矢印)ターゲットアスペクト
上向き=ターゲットがあなたから遠ざかる（冷たい）
下向き=ターゲットがあなたに向かって移動します（ホット）

RMIN
最小ミサイル
発射範囲

RNE
ミサイル脱出範囲なし

ターゲット範囲（nm）

（トライアングル） RMAX
最大起動
ミサイルの射程

目標範囲
最適なミサイル射撃範囲はRNE（No Escape)をわずかに下回っており、ミサイルの命中を保証しながら、可能な限り遠くから射撃することができます。

ACT :アクティブになるまでの時間（秒）
発射からミサイルまでの時間
アクティブになります。前に表示し、
ミサイルが行くまで発射中
アクティブ

ミサイルが発射されました、シーカーの範囲は10nm未満です

次のミサイルのACT（アクティブになるまでの時間)は発射されません

の視覚的表現
ミサイル

TTG :ミサイルの時間
ターゲット（秒）

ミサイルの確率
影響（1から18）

Machine Translated by Google

3.5-AIM-120B AMRAAM

空対空アクティブレーダーホーミングミサイル

注 :AMRAAMミサイルを最初に発射するとき、ミサイルは最初は自分のレーダーによって誘導されます。ただし、「アクティブレーダーホーミングミサイル」には、シーカーヘッド内に独自のレーダーもあります。瞬間ミサイルは「アクティブ」になります（つまり、航空機のレーダーを使用する代わりに、自分でターゲットのセルフホーミング/追跡を開始します）は「ピットブル」と呼ばれます。ミサイルが«ピットブル»になると、ミサイルは本当にファイアアンドフォーゲットになります。 NATOの簡潔な言葉「ピットブル」は、打ち上げ時に「フォックススリー」が呼び出されるのと同じように、他のパイロットに知らせるためにラジオで呼び出されます。

Machine Translated by Google

4-選択的兵器ジェティソン

1.マスターアームスイッチをオンに設定し

ます。2。SMS（店舗管理システム）ページのウィングフォームを参照して、どのパイロンに何がロードされているかを確認します。3.投棄する店舗を選択します（左内側、右内側、左外側、右外側、中央）。 LI、RI、LO、RO、CTRプッシュボタンの使用4. Selective Jettisonノブを希望のリリースモードに回します（RACK / LCHRを使用します）。

- LFUSMSLおよびRFUSMSLは、胴体に取り付けられたAIM-7またはAIM-120ミサイルを投棄するために使用されます。•RACK/LCHRは武器とその

  ランチャーラック

- •STORESは武器をドロップしますが、アタッチメントラックはドロップしません

5.赤いJETT（ジェティソン）ボタンを押し続けて、

投棄兵器。

6.セレクティブジェティソンノブをSAFEに戻します

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5 –ビデオチュートリアル

2 –空対地兵器1 –無誘導爆弾（MK -82 –

2。1。CCIP） https：// youtu .be / JrMDXwaSHzE 2 –無誘導爆

2。1。弾（MK -82 – CCRP / AUTO） https：// youtu .be / JrMDXwaSHzE 。 3 –ロケット2

https：// youtu .be / R 1BTgGYij 5 o

2。4 – M61 A 2ガン（空対地）

https：// youtu .be / R 1BTgGYij 5 o

1 – GBU -38 JDAM（事前計画)2。 5。

https：// youtu .be / UZ 4uoT 0sPK42 。

5。 2 – GBU -38 JDAM（TOO +照準ポッド） https：// youtu .be / HWdnLlyeEBs 2. 5。 3 – AGM -154 A JSOW（TOO） https：// youtu .be / pAmSGmjtk 。 6 GBU -12 Paveway II（レーザー誘導）

2 https：// youtu .be / urGAhuxmaEk 1 – AGM -65 F / G Maverick（IR-AGW65 https：// youtu .be / pKsxfX3yW2 8R-AGW65 EMAVERICK（レーザー誘導MAV)2 https：// youtu .be / uW

2。7。7EO1VlGdw2 。 9。

1 – AGM -88 C HARM（TOO）

https：// youtu .be / 2yS 4eKuVjVw 2 – AGM -88 C HARM（SP)2。 9。 https：// youtu .be / 8GCHARMklc

1 – AGM -84 Dハープーン（BOL)2.10。

https：// youtu .be / xoJLCxEzexk

2.10。2 – AGM -84 Dハープーン（RB / L）

https：// youtu .be / oDBPUkm 2NYY 2

.11 – AGM -84 E SLAM

https：// youtu .be / 3euT 1EKqz 2 c

2 .12 – AGM -84 H SLAM -ER

https：// youtu .be / MPBM 8XHFWW 8 2

.13 – AGM -62 Walleye II

https：// youtu .be / NsySaTNvprE

3 –空対空兵器

3。1。1 – M61 A 2ガン（じょうご/レーダー追跡なし） https：// youtu .be / jPe 4k_Zo 0MM

3。1。2 – M61 A 2ガン（レーダー追跡）

https：// youtu .be / jPe 4k_Zo 0MM 1

3。2。– AIM-9 M（レーダーなし） https：// youtu .be / em 9Kr31nPJE 2 – AIM-9 M

3。2。（レーダー） https：// youtu .be / em 9Kr31nPJE 3。 3 – AIM-9 X（JHMCS）

https：// youtu .be / ceUtluGFFLM 3。

4 – AIM-7 M（レーダー）

https：// youtu .be / 3SKP 0uFdI 2M3 。 5 – AIM -120 B（レーダー） https：// youtu .be / MJOQfylt 6nE

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

前書き

対策は非常に簡単に使用できます。フレア、チャフ、ECM（Electronic Countermeasure）ジャマーの3つの対策タイプを自由に使用できます。何が何に対して、どのように使用されるかを一緒に探求します。

ミサイルは通常、レーダー署名（レーダー波が送信され、それらを反射します。これは「レーダー署名」と呼ばれます）と熱署名（エンジンの排気など）の2つを使用して追跡できます。
対抗措置は、対抗することを意図した種類の武器に対してのみ有効です。熱を求めるミサイルは、レーダーの署名ではなく熱を追跡するため、電子的な対抗手段を配備してもかまいません。これが、適切に対抗するために何があなたを攻撃しているのかを知ることが重要である理由です。これがRWR （レーダー警告受信機）の目的です。何が発砲しているのかを把握し、それに対抗するための適切な措置を講じることができます。

フレアは、熱（赤外線またはIR）シグネチャを追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成された熱特性を利用する代わりに、フレアなどのより高温の熱源を利用します。

もみ殻は「受動的な」妨害の一形態です。パッシブ（反射）妨害とは、欺瞞的な物体またはデバイスがレーダー波を反射することです。籾殻は、反射コーティングが施された金属箔の小片の束であり、レーダーが航空機自体をしっかりとロックするのを防ぐレーダー署名のクラスターを作成します。

AN / ALQ-165空中自己保護妨害装置（ASPJ）は、搭載された電子対抗手段（ECM）システムです。これは「継続的な」妨害の一種であり、「アクティブ」または「送信」妨害とも呼ばれます。
このデバイスは、独自の同期レーダー波を敵のレーダー受信機に送信して、誤ったレーダー波の戻りをシミュレートします。
簡単に言えば、アクティブジャミングはホワイトノイズでレーダーを溺れさせようとします。

これらの3つの対抗策を使用するために、「対抗策プログラム」を使用できます。これは、特定の間隔で多数のサイクルに対して多数のフレア/チャフを展開するルーチンです。

Machine Translated by Google

対抗策制御の設定

ディスペンススイッチ（AFT）
（RHSの灰色のボタン）

ディスペンススイッチ
後方–オフ–前方

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

AN / ALR -67 RWR
（レーダー警告受信機）

RWR（レーダー警告受信機)は、レーダーによって検索またはロックされているかどうかを通知します。 AMPCDの下にあるRWRONボタンを押して、いずれかのDDIにEW（早期警告)ページを設定するだけで、航空機のトップダウンビューが表示されます。

アナンシエータの脅威ライトは、どのタイプの脅威があなたをロックしているのかを教えてくれます。 CWは連続波放射用、AIは空中迎撃用、SAMは地対空ミサイル用、AAAは対空砲レーダー用です。

DISPは、ALE -47対抗策ディスペンサーシステムが検出された脅威に対応できるプログラムを備えており、開始の同意を待っている場合に使用します。 さらに、DISPENSEキューがHUDに表示されます。

EW（早期警告)ページと方位角ディスプレイは、レーダーエミッターの方位を特定しますが、範囲は特定しません。
代わりに、RWR円の中心からの間隔は、脅威の致死性を示します。内側のバンド（クリティカル)は通常、飛行中のミサイルです。中央の帯域（致命的)は、レーダーが積極的にあなたを追跡するためのものです。外側のバンドは、あなたを積極的に追跡するのではなく、あなたを探しているレーダーであるため、非致死性として分類されます。

表示が点灯している場合は、レーダーエミッターがしっかりとロックされていることを意味します。トーンは、何が起こっているかも示します（新しい接触、レーダーロック警告、ミサイル発射など）。トーン周波数が速いほど、危険性は高くなります。

アナンシエータ
脅威ライト

RWREWページ

RWR方位角ディスプレイ

Machine Translated by Google

AN / ALR -67 RWR
（レーダー警告受信機）

あまりにも多くの連絡先が重なり始めた場合は、「オフセット」機能を使用して、敵の連絡先を分散させることができます。これは、特定のレーダーエミッターを選択するためにHARMを使用する場合に非常に役立ちます。 OFFSET機能を使用すると、エミッターの方向情報がなくなるため、OFFSETモードをOFFに設定する必要があることに注意してください。

注 :RWRトーンの（非常に大きな)音量はオーディオで制御できます
パネル。

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

Machine Translated by Google

AN / ALR -67 RWR
（レーダー警告受信機）

エリアキャラクター	意味
	わからない
	オフセット表示

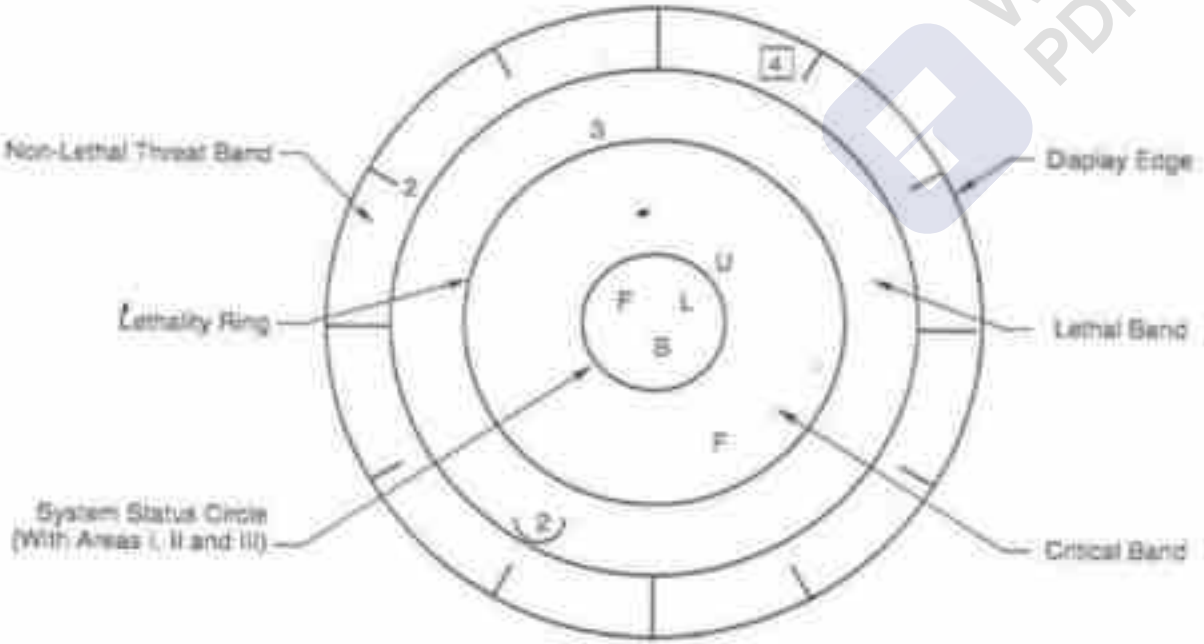

The status circle is in the center of the azimuth indicator and displays ALR-67(V) system status. The status circle is divided into three areas of display:

Upper left quadrant of circle (area I)
Upper right quadrant of circle (area II)
Bottom half of circle (area III)

- Area I displays the priority setting of the EW Mode as set on the EW page (N, I, A, U or F).
- Area II is either blank when ALR-67(V) system is operating in the full display mode, or displays the character L when operating in the display limit mode.
- Area III displays current ALR-67(V) Built-In Test (BIT) status. Area III is blank when there are no ALR-67(V) system failures. The character B is displayed when a failure is detected. The character T is displayed when a thermal overload has been detected in Countermeasures Computer or RADAR Receiver.

Machine Translated by Google

AN / ALR -67 RWR
（レーダー警告受信機）

注： 「U」記号は「不明」の略で、船に起因する場合があります。

EWR	Name
1	1125 TR 1N9
6	Kub STR 9S91
8	Osa 9A33
10	RLS 5H63C
10	S300PS TR 5D86
11	BUK LL
11	Buk LN 9A310M1
11	F-111
12	RLS 9C32 1
12	S300V 9A82
12	S300V 9A83
13	C-130
13	Strela-9A35M3
14	F-14
15	F-15
15	Tor 9A331
16	F-16
17	C-17
18	FA-18
22	Tu-22M3
25	MiG-25
24	Su-24
25	MiG-25P
29	MiG-29
29	Su-27
29	Su-33
30	Su-30
31	MiG-31
34	Su-34
39	Su-39
40	Spruance
48	Vinson
49	Perry
50	A-50
52	B-52
76	IL-76
78	IL-78
95	Tu-95
A	Gepard
A	Vulcan M163
A	ZSU 23 4 Shilka
AE	Ticonderoga
AN	AN-26B
AN	AN-30M

EWR	Name
AV	AV-8B
B1	B-1
BB	S300PS SR 64H6E
BD	RLD 9C15M7
BJ	Tu-160
CD	Bobruisk
CD	Bora
CS	S300PS SR 5N66M
DE	Dog Ear
DT	Osa
E2	E-2C
E3	E-3
E6	EA-6B
F2	F-2
F4	F-4E
F5	F-5E
GR	Roland rdr
HA	Hawk SR ANMPQ 50
HK	Hawk TR ANMPQ 46
HN	Grizzly
HN	Orel
HN	Skory
HP	Albatros
HS	RLD 9C19M2
KC	KC-10
KC	KC-135
M2	Mirage
PP	Veter
PS	Molniya
PT	Patriot STR ANMPQ 53
RO	Roland ADS
S	EWR 1L13
S	EWR 55G6
S	1125 SR P 19
S3	S-3
S6	Tunguska 2S6
SC	Ametyst
SD	Buk SR 9S18M1
SW	Kuznecow
T2	Moscow
TP	Neutrash
TP	Resky
TS	Azov
Tu	Tu-142

.408-X～RAYによって作成されたリスト

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

AN / ALR -67 RWR
HUD&JHMCSディスプレイ

RWR（レーダー警告受信機)は、ヘッドアップディスプレイにも表示できます。

RWRシンボルは、JHMCS（Joint Helmet-Mounted Cueing System)にも表示されます。

HUDRWRシンボル

JHMCSRWRシンボル

EWページのHUDオプションには、
ヘッドアップディスプレイのRWRエミッター

- Non-critical/lethal steams are solid and short
- Critical threat stems are solid and long
- Lethal threat stems are dashed and long

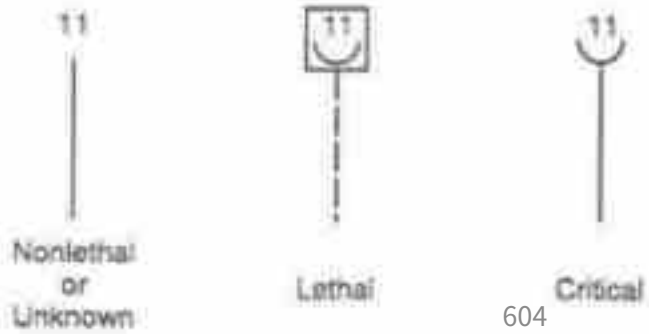

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

AN / ALR -67 RWR
アナンシエータ脅威ライト

透かしを削除する Wondershare PDFelement

アナンシエータ脅威ライト

	DISP :対策ディスペンスプログラムがアクティブです
AI :空中インターセプト（AI） 航空機にロックされたレーダー	SAM :航空機にロックされた地対空ミサイル追跡レーダー。レーダーが追跡しているときはライトが点灯し、ミサイルを誘導しているときは点滅します。
CW :航空機に照らされた 連続波（CW）レーダー	AAA :対空砲（AAA）火器管制レーダーは航空機にロックされています。 ライトが3Hzで点滅するZSU-23-4を除く、すべてのレーダー指向AAAの定常光。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

対抗策-チャフとフレア

AN / ALE -47 ACMDS（空中対抗手段ディスペンサーシステム）

対策プログラムと使用法のチュートリアル

1.マスターアームスイッチをオンに設定し
ます2.TACメニューでEW（早期警告)ページを選択します3.ディスペンサー
スイッチをオンに設定します（中）
4.航空機が空中にあると、ALE-47ステータスは一連の組み込みテストを実行します。
SF TEST（Self-Test）、PBIT GO、STBYの順に進みます。
5. ALE -47ステータスがSTBYに設定されたら、ALE-47の上にあるOSBをクリックして選択します。
対策ディスペンサー。 ALE-47は緑色で囲まれます。
6. MODEの横にあるOSBをクリックして、目的のディスペンサーモードを選択します（MAN 1（手動）、
S / A（半自動）、AUTO、STBY）。 MAN1を選択します

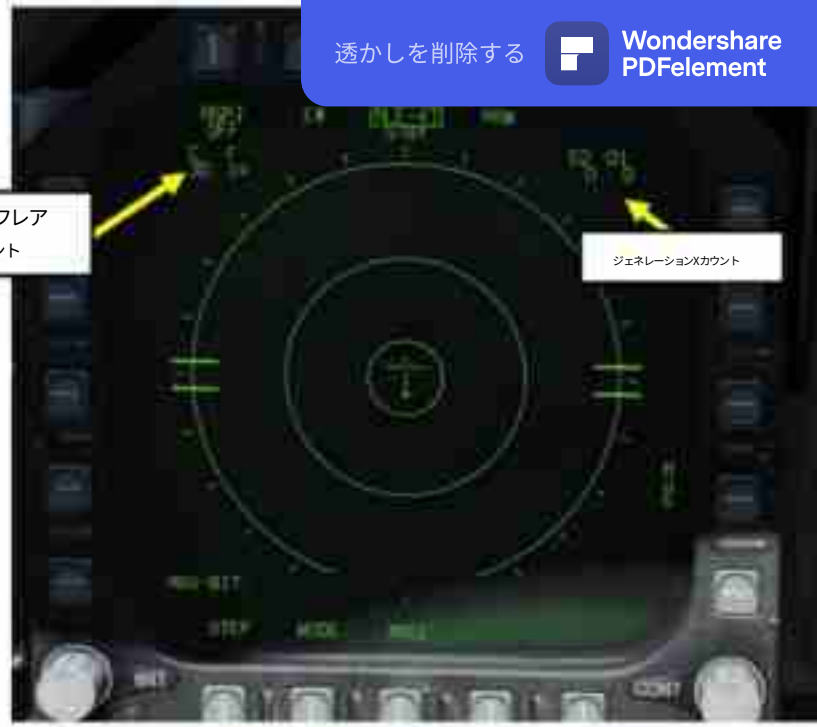

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

対抗策-チャフとフレア

AN / ALE -47 ACMDS（空中対抗手段ディスペンサーシステム）

対策プログラムと使用法のチュートリアル

7.対策プログラムを作成するには： a)ARMの横に
あるOSBを押しますb)CHAFの横にある
OSBを押してChaffを構成し、
OSBをインクリメント/デクリメントして、必要な数を設定します
c)FLARの横にあるOSBを押してフレアを構成し、
OSBをインクリメント/デクリメントして、必要な数を設定します
d)RPTの横にあるOSBを押して繰り返し回数を設定し、次にOSBのインクリメント/デクリメントを使用して目的の回数を設定します。e)INTの横にあるOSBを押して間隔時間（秒）を設定し、次に

OSBをインクリメント/デクリメントして、必要な数を設定します
f)SAVEの横にあるOSBを押して、対策プログラム1を保存します。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

対抗策-チャフとフレア

AN / ALE-47 ACMDS（空中対抗手段ディスペンサーシステム）

DISPライト :対策ディスペンスプログラ
（セミアクティブまたは自動)がアクティブです

対策プログラムと使用法のチュートリアル

8.プログラム1を使用して対抗策をディスペンスするには、ディスペンススイッチ–を押します。
AFTボタン（キーバインディング :D）。
注 :ディスペンススイッチ–FWDボタンはデフォルトでプログラム5を使用します。 STEP OSBをクリックすると、AFTまたはFWDディスペンスで使用されるプログラムを変更できます。

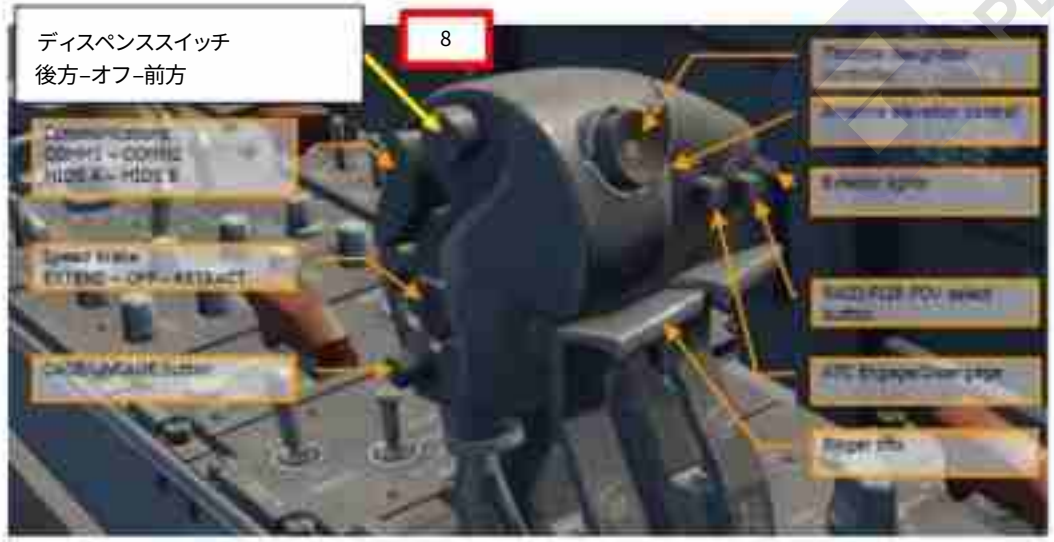

対策モード

• MAN :保存および編集できる手動プログラム。あなたはプログラムが何であるかを選択します。 •自動： ALE-47は、対抗策をいつ展開するか、何を使用するかを選択します。非常に無駄なモードですが、パイロットの作業負荷が軽減されます。 • S/A :半自動。 ALE-47は、現在の脅威に対応するための最適な対策プログラムを選択しますが、対策がいつ行われるかを制御できます。

ディスペン
ス。 • STBY :スタンバイモード

Machine Translated by Google

対抗策-チャフとフレア

AN / ALE -47 ACMDS（空中対抗手段ディスペンサーシステム）

対抗策ディスペンサー

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

AN / ALQ-165 ASPJ
（空中自己保護妨害装置）

ALQ-165空中自己保護妨害装置（ASPJ)は、搭載された電子対抗手段（ECM)システムです。
ALQ-165は、脅威パルス射撃統制および誘導レーダーを検出および欺き、4つの動作モードを備えています。
スタンバイ、受信、送信、および組み込みテスト。このECMシステムは、シミュレートされたものを検出、処理、および送信します
レーダー信号を受信したときの欺瞞のターゲットエコー。シミュレートされたエコーは敵によって認識されます
真のターゲットとしてのレーダーが返されます。次に、追跡レーダーは偽のターゲットを追跡し、真のターゲットからロックを解除します。
脅威レーダー表示は、インジケーターライトとレーダー警告受信機の両方として表示されます。

ECM（電子対策）
モードアクティブ

GO： ALQ-165（ASPJ、空中自己保護妨害装置)の成功したBIT（組み込みテスト）。
BITモードの選択が解除されるまで点灯したままになります。

NO GO： ALQ-165（ASPJ、空中自己保護妨害装置)の失敗したBIT（組み込みテスト）。 BITモードの選択が解除されるまで点灯したままになります。 ALQ-126ジャマーは動作しません。

STBY： ECM（電子対策)パネルでALQ-165（ASPJ)がSTBY（スタンバイ)に設定されています。

REC :航空機が脅威のレーダーによって照らされていることを示します。

XMIT： ECMジャマーが送信しているときに点灯します。

ASPJ OH： ALQ-165（ASPJ、空中自己保護妨害装置)は
過熱

ECM（電子対策)モードセレクター
- OFF： ECMポッドをオフにします
- STBY :スタンバイモード
- ビット： ECMジャマーポッド組み込みテスト
- REC :受信モードはレーダーに関する情報を収集します
  航空機をスキャンしますが、妨害信号を送信しません
- XMIT :レーダーロック時にECM妨害装置がアクティブに送信します
  あなたの航空機で試みられます

アナンシエータ
脅威ライト

RCDRオン :フライトレコーダーがオンです	DISP :対策ディスペンスプログラムがアクティブです
AI :航空機にロックされた空中迎撃（AI)レーダー	SAM :航空機にロックされた地対空ミサイル追跡レーダー。レーダーが追跡しているときはライトが点灯し、ミサイルを誘導しているときは点滅します。
CW :航空機に照らされた連続波（CW)レーダー	AAA :対空砲（AAA)火器管制レーダーは航空機にロックされています。ライトが3Hzで点滅するZSU-23-4を除く、すべてのレーダー指向AAAの定常光。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

AN / ALQ -165 ASPJ
（空中自己保護妨害装置）

REC（RECEIVE)モード

ECMモードがREC（受信)に設定されている場合、妨害装置は「パッシブ」モードになります。つまり、着信信号は検出されますが、妨害信号はアクティブに送信されません。これはスタンバイモードに似ていますが、航空機をスキャンするレーダー信号に関する情報を収集します。

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

Machine Translated by Google

AN / ALQ -165 ASPJ
（空中自己保護妨害装置）

X -MIT（送信）モード

ECMモードがX-MIT（送信）に設定されている場合、妨害装置は「アクティブ」モードになります。レーダーロックが試行されると、妨害信号が自動的に送信されます。

ASPJが妨害しているときは、レーダーが自動的にオフになることに注意してください（妨害者によって作成された干渉のため）。妨害装置は敵のレーダーエミッターを溺死させようとし、360度の領域をカバーします。

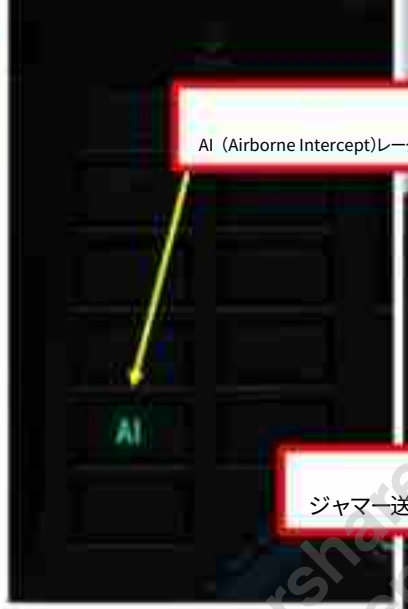

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

AN / ALQ-165 ASPJ
（空中自己保護妨害装置）

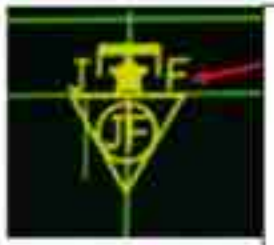

AOTは、アスペクトポインタのない通常のHAFUシン
の文字「J」は、妨害が検出されたことを示します。右
ることを示します。 L&Sトラックファイルが角度のみの
「RDRAOT」キューが攻撃フォーマットの中央に表示されます。 HUDには、ターゲット指定ボックス
と、該当する場合は、許容ステアリングエラー（ASE）とステアリングドットが引き続き表示されます。た
だし、正規化された範囲内表示（NIRD）キューはありません。 AOTは、所有権の範囲がないと本質的に
Datalinkトラックファイルに関連付けることができないため、レーダーのみのトラックファイルです。そ
のため、AOTはデータリンクコントリビューターとして送信されません。

ジャマーによる「燃焼」

DCSでは、アクティブに妨害されているときに、妨害接点をレーダーロックしようとすると、範囲が無効になります（「99.9RNG」と表示されます）。 RDRATTKまたはAZ/ELレーダーページでは、範囲が無効であると判断されたレーダーヒットがAOT（角度のみのトラックファイル）として宣言されます。 AOTは、AOTゾーンまたは「ダグアウト」領域に表示されます。

ジャミングは長距離で効果的です。ただし、航空機が妨害源に近づくと、航空機のレーダー出力は最終的に妨害を「焼き尽くす」のに十分になり、範囲を含む正確な目標位置を提供します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

データリンクとIFFの紹介

透かしを削除する Wondershare PDFelement

統合された現代の戦争の最大の課題の1つは、連絡先の特定です。友好的な戦闘機、地上レーダーステーション、AWACS（E-3セントリーやE-2ホークアイなどの空中警戒管制システム）などのさまざまな情報提供者として、船はIFF（敵味方識別装置）との未知の連絡先を調査します。システムでは、この情報を特定のネットワーク内のすべての人に中継する必要があります。これがDatalinkの出番です。 Link 16 Datalinkを使用すると、軍用機だけでなく、船や地上部隊もほぼリアルタイムで戦術的な状況を交換できます。リンク16は、テキストメッセージ、画像データの交換もサポートし、2つのデジタル音声チャネル（2.4 kbit/sおよび/または16kbit/ sの任意の組み合わせ）を提供します。

多機能情報伝達システム（MIDS）は、Link-16の通信コンポーネントのNATO名です。 MIDは、高度なコマンド、制御、通信、コンピューティング、インテリジェンス（C4I）システムであり、データと音声の両方を含むほぼリアルタイムの戦術情報を空中、地上、と海の要素。 MIDSは、すべてのサービスの監視、識別、航空管制、兵器交戦の調整、指示などの主要な劇場機能をサポートすることを目的としています。

Machine Translated by Google

典型的なIFFの設定

良好な状況認識と情報へのアクセスの容易さを優先する一般的な設定は次のとおりです。•DDIのいずれかのEW（早期警告）ページ•DDIのいずれかのRDR ATTK（レーダー攻撃）ページ•DDIまたはいずれかのSA（状況認識）ページAMPCDで•HUDで繰り返されるRWR（レーダー警告受信機）出力IFFシステムの操作は、TDC（スロットル指定コントローラー）とセンサー制御スイッチを使用して行われます。

HUD（ヘッドアップディスプレイ）
RWR出力とレーダーロックを表示します

RDRATTKページ
ターゲットを見つけて問い合わせるために使用されます

EW（早期警告）ページレーダーエミッターと情報提供者（つまりAWACS）を認識するために使用されます

センサーコントロールスイッチ
AFT/FWD / LEFT / RIGHT /
DEPRESSTDCを使用するときに使用するディスプレイを選択できます。

問い合わせるには、センサー制御スイッチDEPRESSを1秒未満使用してから、センサー制御スイッチRIGHTを使用します。

RWR（レーダー警告受信機）
レーダーエミッターの認識に使用

SA（状況認識）ページ
HAFU（敵対的、曖昧、友好的、
&不明）シンボル

TDC
左/右/上/下/押す
ターゲットをレーダーロックできます

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

センサー統合ビュー

F/A-18のセンサーは見事に統合されています。
これがあなたが見つけることができるすべての情報の例です
HUD、EWページ、SAページ、RDRを参照してください
ATTKページ。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

SA（状況認識)ページ

状況認識（SA)形式
エリアのトップダウンビューを提供します
飛行機の周り。トラックファイルを表示します
可能な限り最高のすべてのソースから
空中脅威の状況認識
と同盟国。 SA形式のすべてのトラックファイル
敵対的､あいまい､
フレンドリー､または不明（HAFU)のシンボル。

SAフォーマットはさらに
オフボードトラックファイルソースを選択的に
トラックを表示するすべてのフォーマットでフィルタリング
手動で行う機能を提供します
のHAFU識別を分類します
トラックファイル。

このページには､いくつかの記号と
一部の機能へのアクセスを提供します
HSIフォーマットに見られるものと同じです。
これは非ウェイポイントステアリングを除外します
オプションと手がかり､ノースアップディスプレイ
オプション､および航空機の見出しライン。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

SA（状況認識)ページ

フライトメンバーのシンボルは､A､B､C､またはDの文字との友好的な連絡先とは異なります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

SA（状況認識)ページ

脅威ゾーンリングは､防空の有効射程についてのアイデアを得るのに役立ちます。

SAM（地対空ミサイル)サイトシンボル
（SA -11）

SAM（地対空ミサイル)サイト脅威ゾーン•このリングは、
ミッションエディターを介してDTC（データ転送カートリッジ)によって設定されます。これはSAMレーダー範囲の指標であり､可能であればこの領域は避ける必要があります。

¨ SAMサイトが破壊された場合､脅威リングは表示されたままになります。SAMサイト自体で動的に更新されるのではなく､敵軍の配備に関する現在利用可能なインテリジェンスに従って､ミッションの前に設定された視覚的なマーカーにすぎません。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

SA（状況認識)ページ

機能

デクラッター機能

REJ1 :コンパスローズ、グラウンドトラックダイヤモンド、SAMレンジリングを取り外します。

REJ2： REJ1アイテムとウェイポイント/TGTデータブロックを削除します。

MREJ1 :すべてのSAM表示を非表示にします。

MREJ2 :まだ実装されていません。

• MAP :移動マップを切り替えます•

DCLTR： De-Clutters SAページ•

DCNTR： De-Centers SAページ•

STEP： "STEP"機能は、TDCカーソルを常にトラックファイルを中心とする長方形のボックスに置き換えます。選択したトラックファイルの周囲には、左側のマッハ数と数千フィートの高度があります。オプションは、ランクに基づいてすべてのトラックファイルを介してSTEPボックスを「ステップ」します。 TDCカーソルがトラックファイル上にある場合、STEPボックスは最初にそのトラックに移動します。それ以外の場合は、L&Sトラックファイル、または存在しない場合は最高ランクのトラックに移動します。 TDCを移動すると、カーソルが戻り、 STEPボックスの最後の場所に表示されます。

• PLID： TDCカーソルがトラックファイル上にあるか、STEPボックスが存在する場合は常に、パイロット識別オプションが表示されます。これにより、PPLI（正確な参加者の場所と識別）ドナーからのものではないトラックファイルの手動の敵対的、友好的、または不明なステータス指定が可能になります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

SA（状況認識)ページ

機能

• EXP :拡張モード（EXP)は、5nmの範囲スケールでトラックファイルに関するSA形式を拡張します。所有航空機インジケーターは、それを基準にして再配置されます。現在の航空機の機首方位は、SAフォーマットの方向付けのソースのままです。カーソルまたはSTEPボックスがトラックファイル上にない場合、EXPはL&Sトラック上で展開されます。前者のいずれかが発生した場合は、カーソルを合わせた/STEPボックスのトラックファイルで展開されます。カーソルまたはSTEPボックスがトラック上になく、L&Sが存在しない場合、EXPオプションは削除されます。 EXPモードがアクティブである限り、EXPはボックス化されます。もう一度押すとEXPモードが終了します。

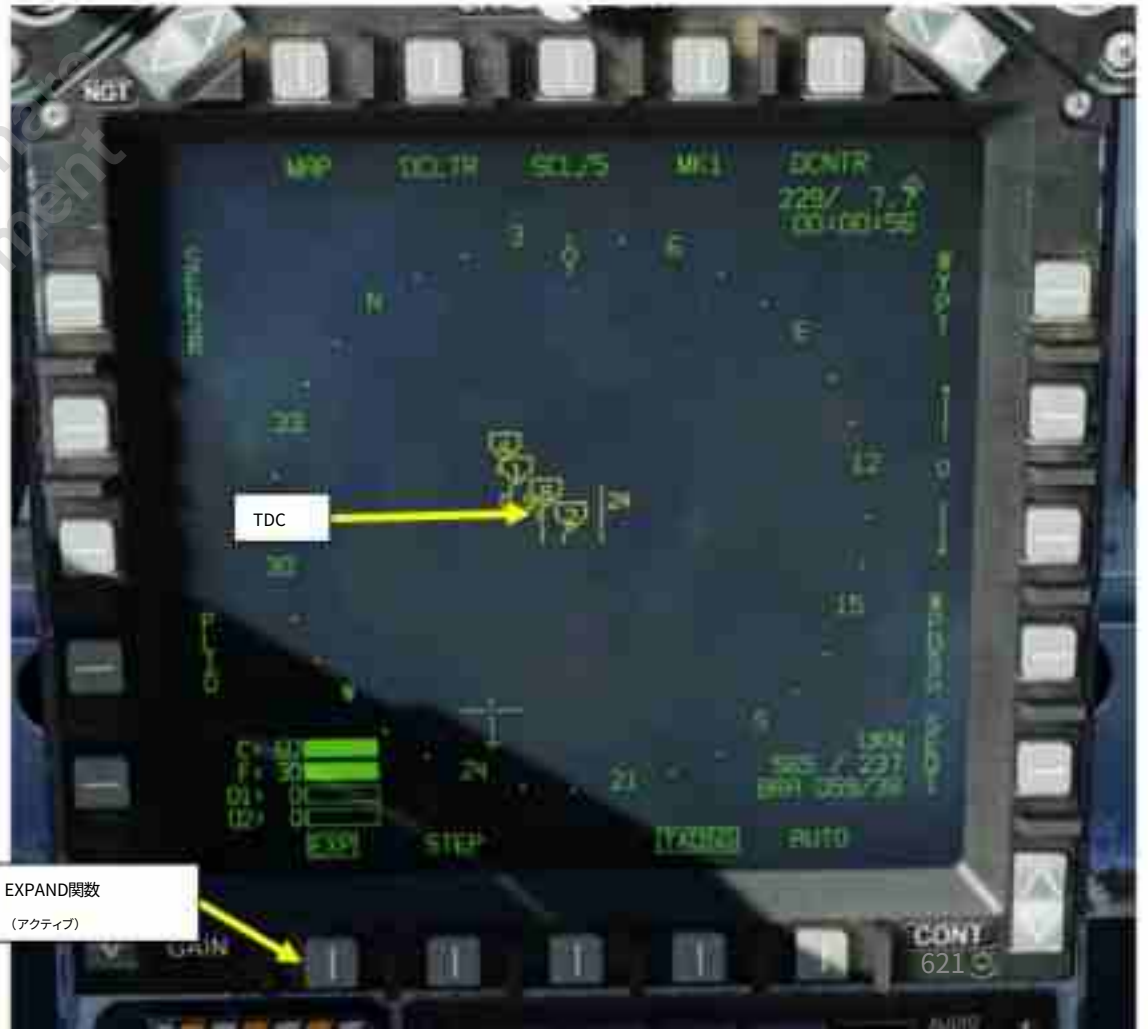

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

SA（状況認識)ページ

機能

• TXDSG :送信指定オプションは、ボックス化されている場合、同じLink-16データリンクネットワーク上のフライトメンバー/友好的なドナー航空機とそれらの空対空または空対地L &S指定の間の線を表示します。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

SA（状況認識)ページ

センサーサブページ

SENSR（センサー)SAサブページは、航空機全体の表示に寄与するセンサーを制御します。 SAを選択すると、メインフォーマットに戻ります。

センサーサブページ

• LINK4： LINK -4データリンクから表示されるトラックファイル情報を切り替えます• FLTR :まだ実装されていません• HARM :まだ実装されていません• IFF :まだ実装されていません
• RWR :4つの最も優先度の高い空対空RWRベアリングの表示を切り替えます。エミッター識別子を持つ三角形として黄色で示されています。これは、SA形式自体と、MSIが有効になっているRDRATTKにも影響します。これは常に敵対的で未知のものを表示しますが、FRIEND設定に基づいて友好的な方位も表示します。 UnboxedはRWRベアリングを表示せず、「ALL」はすべてを表示し、「CRIT LETH」はクリティカルおよび致命的なベアリングのみを表示し、「CRIT」はクリティカルベアリングのみを表示します。 • FRIEND： SAおよびRDRATTK形式の空対空RWRベアリングの表示を切り替えます。 「OFF」は何も表示しません。 「NOID」は、フレンドリーなRWRベアリングを示していますが、三角形にエミッタタイプがありません。

「RWRID」は、トライアングルタイプとエミッタータイプの両方を備えたフレンドリーなRWRベアリングを示しています。優先度4のエミッターのみが表示されるため、オプションが有効になっていても、フレンドリエミッターが常に表示されるとは限らないことに注意してください。

• UNK :不明なHAFUトラックファイルの表示を切り替えます。
• OCS1 / OCS 2 :まだ実装されていません• F / F :ファイターファイター（F / F)ドナーから表示されるトラックファイル情報を切り替えます。 • PPLI :正確な参加者の場所と識別（PPLI)ドナーから表示されるトラックファイル情報を切り替えます。

• SURV :監視（SURV)ドナーから表示されるトラックファイル情報を切り替えます。

Machine Translated by Google

HAFU SYMBOLOGY

敵対的、曖昧、友好的、または不明（HAFU)は、
トラックファイルを表すF/A-18;具体的には、友好的または敵対的としてのステータスを示すため。これ
通常、ソフトウェア全体でトラックファイルが表示されるものです。

HAFUのシンボルは次の4つです。

- 三角形 :敵対的（色付きの場合は赤）
- 太いステープル :あいまい（色付きの場合は黄色）
- 半円 :友好的（色付きの場合は緑）
- 細いステープル :不明（色付きの場合は黄色）

敵対的なHAFUは、次の場合に割り当てられます。
負のIFF応答が返され、

- NCTRプリントは、敵対的な連立にある航空機タイプで返送されます。

また

- データリンクを介したSURV（AWACSのような監視)ソースもそれをマークします
  敵対的;また
- データリンクを介したAF/F（別のF / A-18のような戦闘機間)ソースも、敵対的であることを示し
  ています。

航空機とドナーの識別が矛盾する場合（友好的および敵対的）、あいまいなHAFUが割り当てられます。

IFFの問い合わせが友好的であると返されるか、トラック自体が正確な参加者の位置と識別（PPLI)システム
によって提供されるときはいつでも、友好的なHAFUが割り当てられます。

不明なHAFUは、上記の要件のいずれかを満たして更新されるまで、デフォルトで割り当てられます。

HAFUシンボルには、重要度を示す番号が割り当てられています（1は
最も重要）。

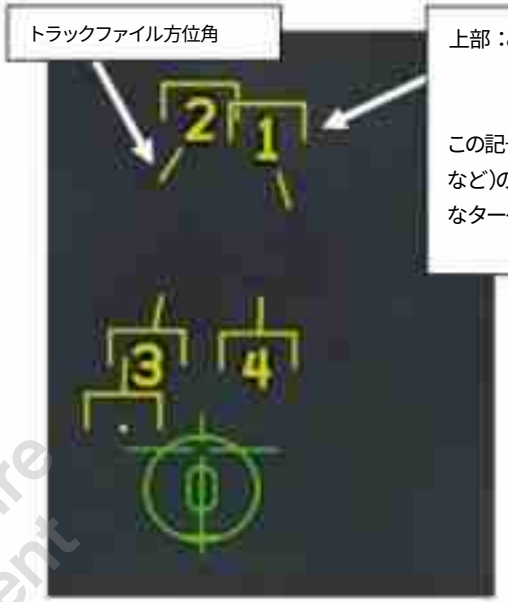

上部 :これはあな

この記号は、自分自身または他の情報提供者（AWACS
など)のいずれからも問い合わせを受けていない不明
なターゲットを示しています。

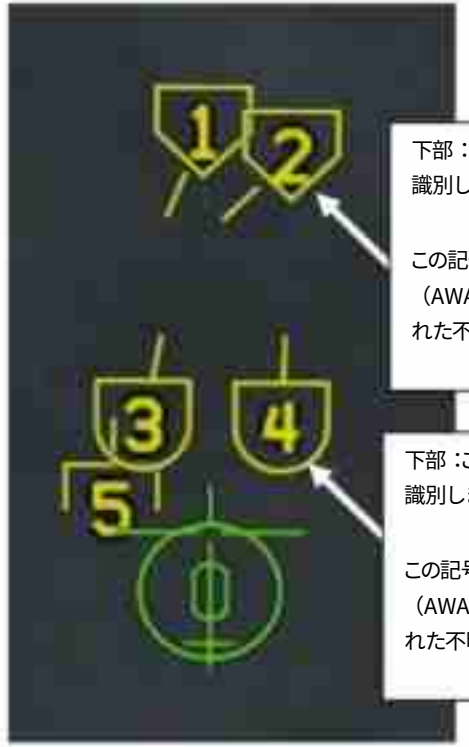

下部 :これは情報提供者が何であるかです
識別しました。

この記号は、まだ調査していないが、別の情報提供者
（AWACS)によって調査され、敵対的であることが確認さ
れた不明なターゲットを示しています。

下部 :これは情報提供者が何であるかです
識別しました。

この記号は、まだ調査していないが、別の情報提供者
（AWACS)によって調査され、友好的であることが確認さ
れた不明なターゲットを示しています。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

HAFU SYMBOLOGY

F / A-18C HORNET LINK 16 SA PAGE SYMBOLOGY &HAFU

正確な参加者の位置と識別（PPLI)システムは、PPLIドナー自体に関するデータリンク位置情報で他の航空機にブロードキャストします。側面のドットは、それが友好的な戦闘機間の情報提供者であることを意味します。

C2 HAFUは、友好的な情報提供者である指揮統制航空機（AWACS、E3Aセントリー、E2Cホークアイなど)を表します。

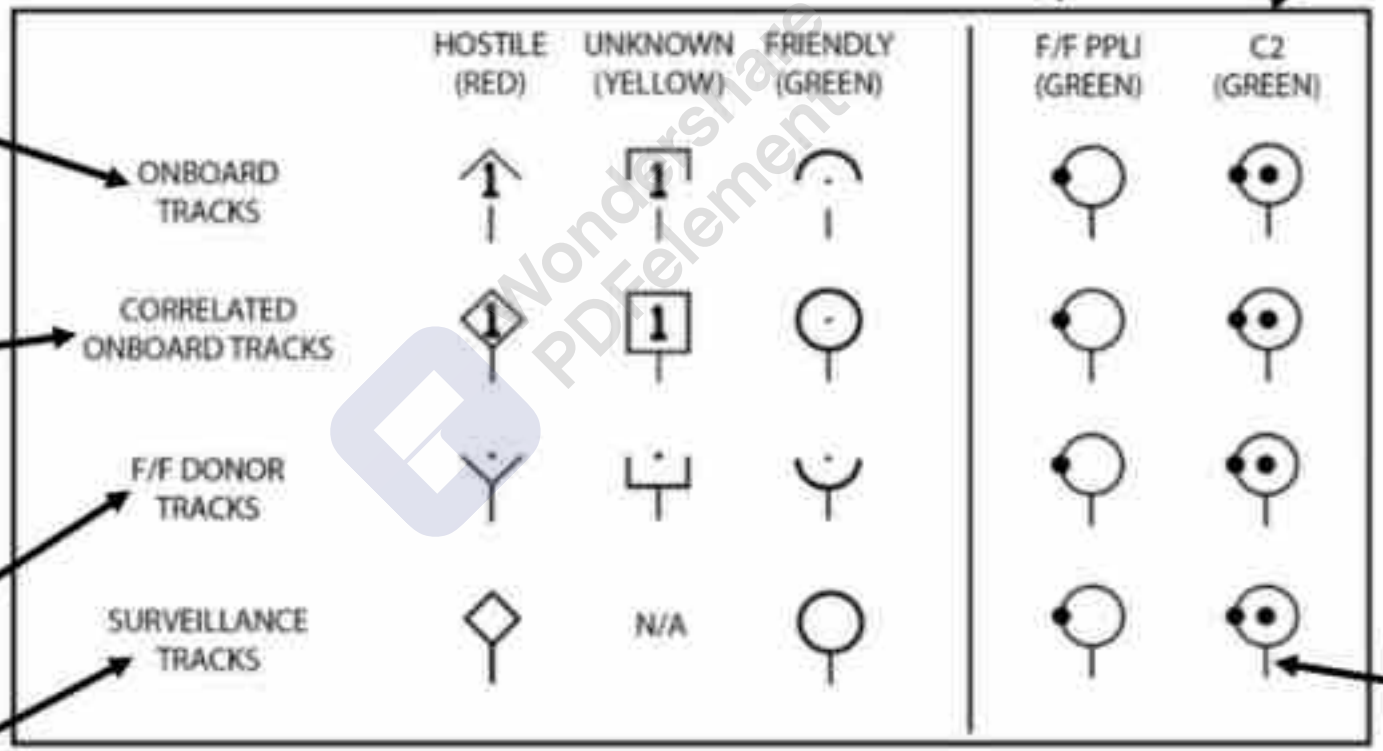

このトラック（オンボードトラックファイル）を取得しましたが、他の情報提供者から情報が提供されていません。

あなたはこのトラックを取得し、別の情報提供者からもそれに関する情報（オフボードトラックファイル)が提供されました。これは、この情報がオンボード（あなた)とオフボードの情報ソースの間で相関/一貫していることを意味します。

この情報は、同じデータリンクネットワーク上の友好的な戦闘機ドナー（F / F :Fighter to-Fighter)からのものですが、このトラックを自分で取得したことはありません。これはオフボードのトラックファイルです。

この情報は、同じデータリンクネットワーク上の監視ドナー（AWACSや船など)から取得されます。
これはオフボードのトラックファイルです。

このベクトル線は、トラックファイル/連絡先の方向を表します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

マニュアルIFFチュートリアル– NCTR

透かしを削除する Wondershare PDFelement

レーダーの連絡先を特定する場合は、IFF（敵味方識別装置）およびデータリンクシステムをオンにする必要があります。覚えて：

• NCTR：非協力的なターゲット認識はRDR ATTK（レーダー攻撃）ページから行われます。モード4トランスポンダの動作は、連絡先に問い合わせるときに実行されます。

1. IFFボタンを押してからUFCのONボタンを数秒間押し続けて、IFF（敵味方識別装置）システムの電源を入れます。 «XP»が表示されている場合、IFFは正しく電源投入されています。モード4が選択されていることを確認します（«：»が«4»の横に表示されているはずです）。そうでない場合は、その横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
2. 最初にD/Lボタンを押してLink-4データリンクオプションを表示し、次にD /Lボタンをもう一度押してLink-16データリンクオプションを表示して、Link-16データリンクシステムの電源を入れます。次に、UFCのONボタンを数秒間押し続けます。 «ON»が表示されている場合、Link-16データリンクシステムの電源は正しくオンになっています。
3. UFCで、スクラッチパッドに入力して«ENT»を押して、目的のデータリンク頻度を設定します。デフォルトでは127が使用されますが、そのままにしておくことができます。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

マニュアルIFFチュートリアル– NCTR

4.レーダー電源スイッチがOPRに設定されていることを確認します。
5.センサー制御スイッチをRDRATTKDDIに設定します
（私たちが現れてからすぐにセンサーコントロールスイッチ
右側のDDIのRDRATTK）。ダイヤモンドは
正しいDDIが選択されていることを示しているように見えます。
6. NCTR（Non-Cooperative)の横にあるOSBを押します
ターゲット認識)アクティブ化（ボックス化）
7. TDCを使用して、TDCをターゲット上に移動します
コントロール。
8.センサー制御を使用してターゲットに問い合わせます
DEPRESSコントロールを1秒未満切り替えます。
次にセンサーコントロールスイッチRIGHT。
•注：ターゲットをレーダーロックすることができます
TDCDEPRESSを押します。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

TDC
左/右/上/下/押す

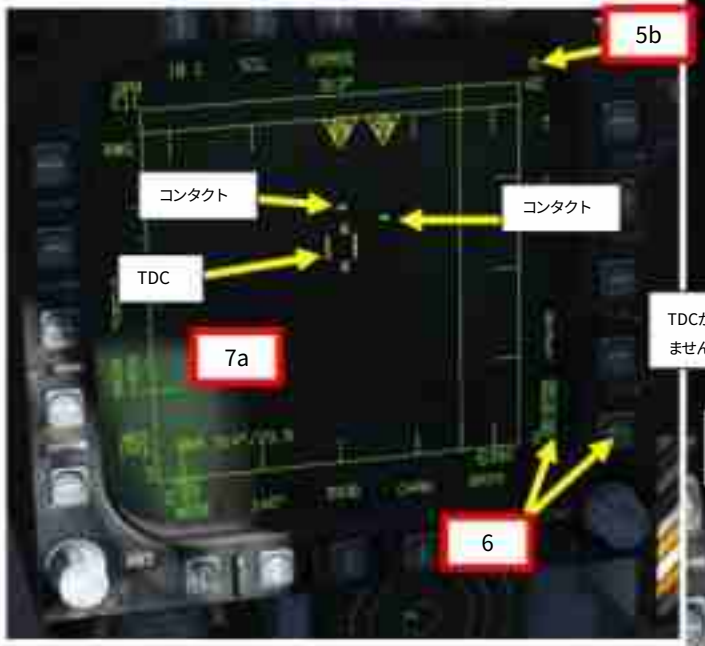

TDCが接触しすぎていますが、TDCはまだ落ち込んでいません。接触は6500フィートのマッハ0.7で飛ぶ

あなたからのTDCの方位（314)と範囲（27.1 nm）

TDCが接触しすぎ、TDCが落ち込んで、接触が尋問されましたが、まだ不明です。

尋問後にターゲットをレーダーロックすると、閉鎖などの追加情報が得られます

速度（Vc）（ktsおよび範囲（nm））。

TDボックス：連絡先は尋問されましたが、まだ不明です（スクエア）。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

マニュアルIFFチュートリアル– NCTR

9. NCTRモードでは、25nmより遠いターゲットは不明のままになる場合があります
   またはあいまいです。適切な身分証明書を取得するには、
   25nm。
10. 数秒後、トラックファイルはHOSTILE、FRIENDLYのいずれかに変わります。
    またはAMBIGUOUSHAFUシンボル。 HAFUの伝説をご覧ください。
11. センサー制御スイッチをSAページ（センサー制御）に設定できます
    下部AMPCDにSAページが表示されたので、スイッチを切ります）。 A
    ひし形が表示され、AMPCDが選択されていることが示されます。その後、あなたは移動することができます
    連絡先を介してTDCを取得し、そこから追加情報を取得します。

尋問され、敵対的であることが確認された連絡先

正方
自分

半円のある正方形 :レーダーがロックされています
ターゲット、自分自身と別のLink-16データリ
ンクによって友好的であると識別された
ドナー

ダイヤモンド :レーダーロックターゲット、
自分だけで敵対的であると特定された

キャレット付きダイヤモンド :レーダーロック
ターゲット、自分自身と別のLink-16データ
リンクによって敵対的であると識別された
ドナー

ブルズアイのTDCの方位（224）と範囲
（18.6 nm）

TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）
0.8 :TDCによって選択された接触のマッハ速度
6 :TDCによって選択された接触高度（x1000フィート）

選択されたAMPCDセンサー

方位と範囲
選択されたウェイポイント
（ウェイポイント1）

ウェイポイント2
（ブルズアイ– A / A）

（ウェイポイント1
（選択済み）

敵対的な接触

TDCターゲット情報
- •UKN :NCTR識別（不明な航空機
  タイプ）
- •544/131 :目標対地速度と機首方位
- •BRA311/5 :あなたからの方位、範囲、高度。ターゲットは311、
  5nmアウトにあります
- •BE225/18 :ターゲットの方位とブルズアイからの範囲。ターゲ
  ットはブルズアイの225、18にあります
  nmアウト

あなたの位置

SAページ

TDボックス :尋問され確認された敵対者（ダ
イアモンド）に連絡してください。

Machine Translated by Google

手動IFFチュートリアル–例

注 :フレンドリターゲット上でTDCをホバーすると、TDCターゲット情報はわずかに異なります。メモを見る赤と緑で。

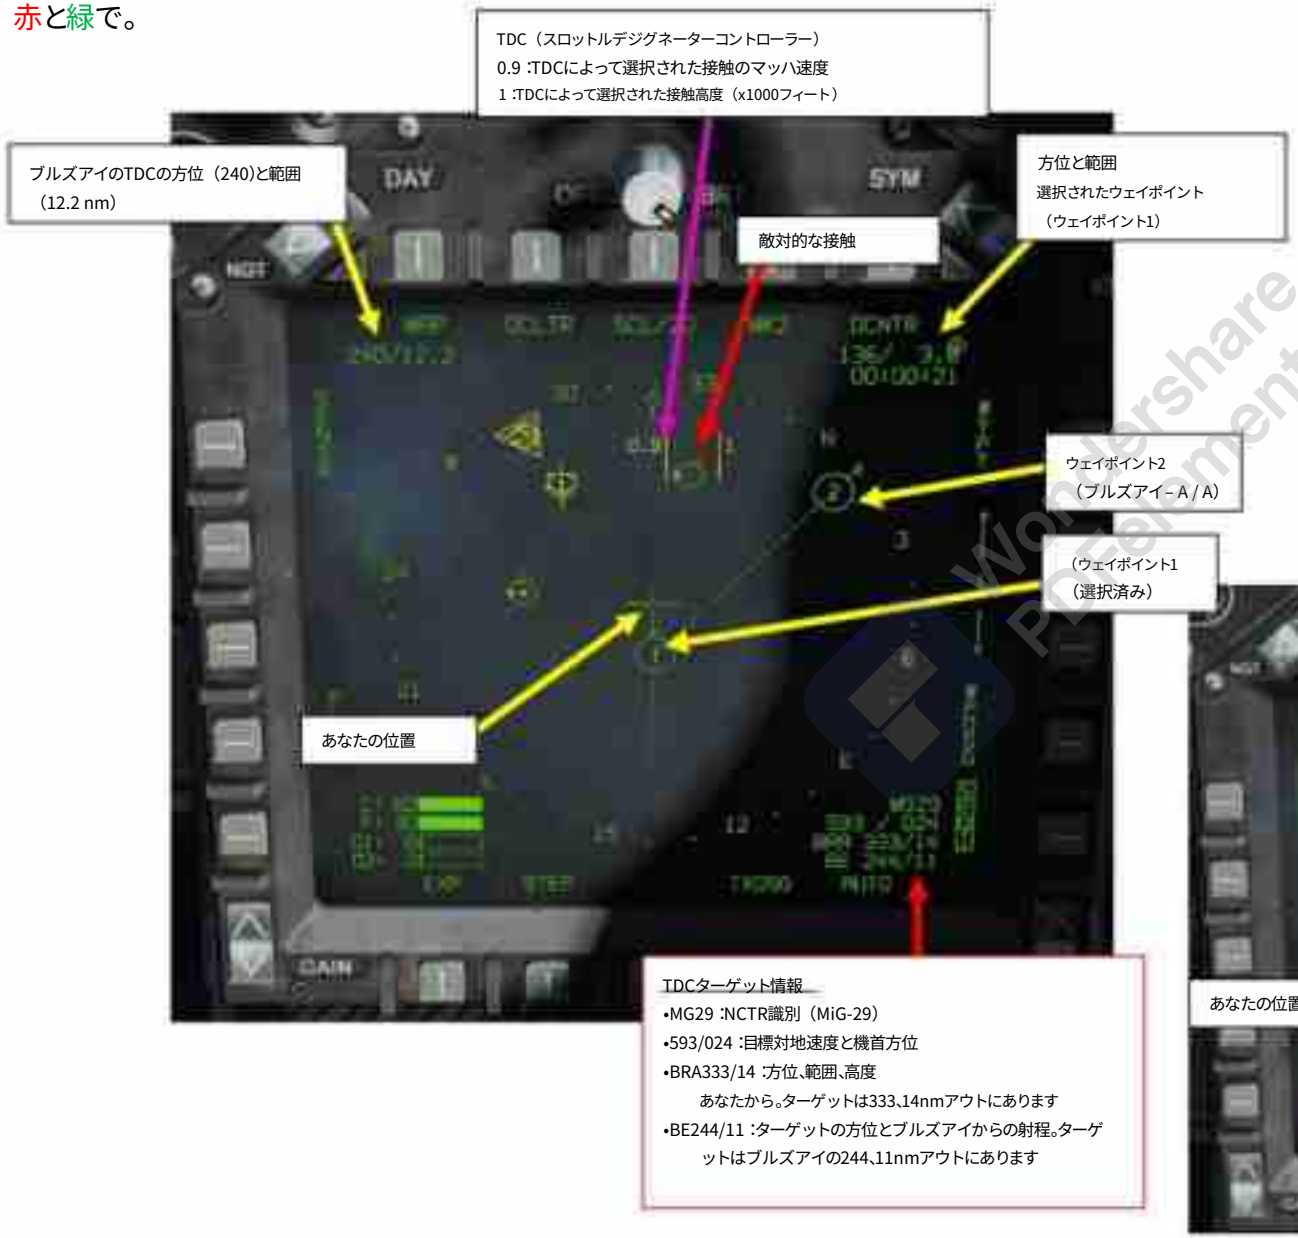

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

AZ/ELページからのIFF

AZ/ELページから手動のIFF問い合わせを実行できます。手順は、RDRATTKページで使用される手順と非常によく似ています。

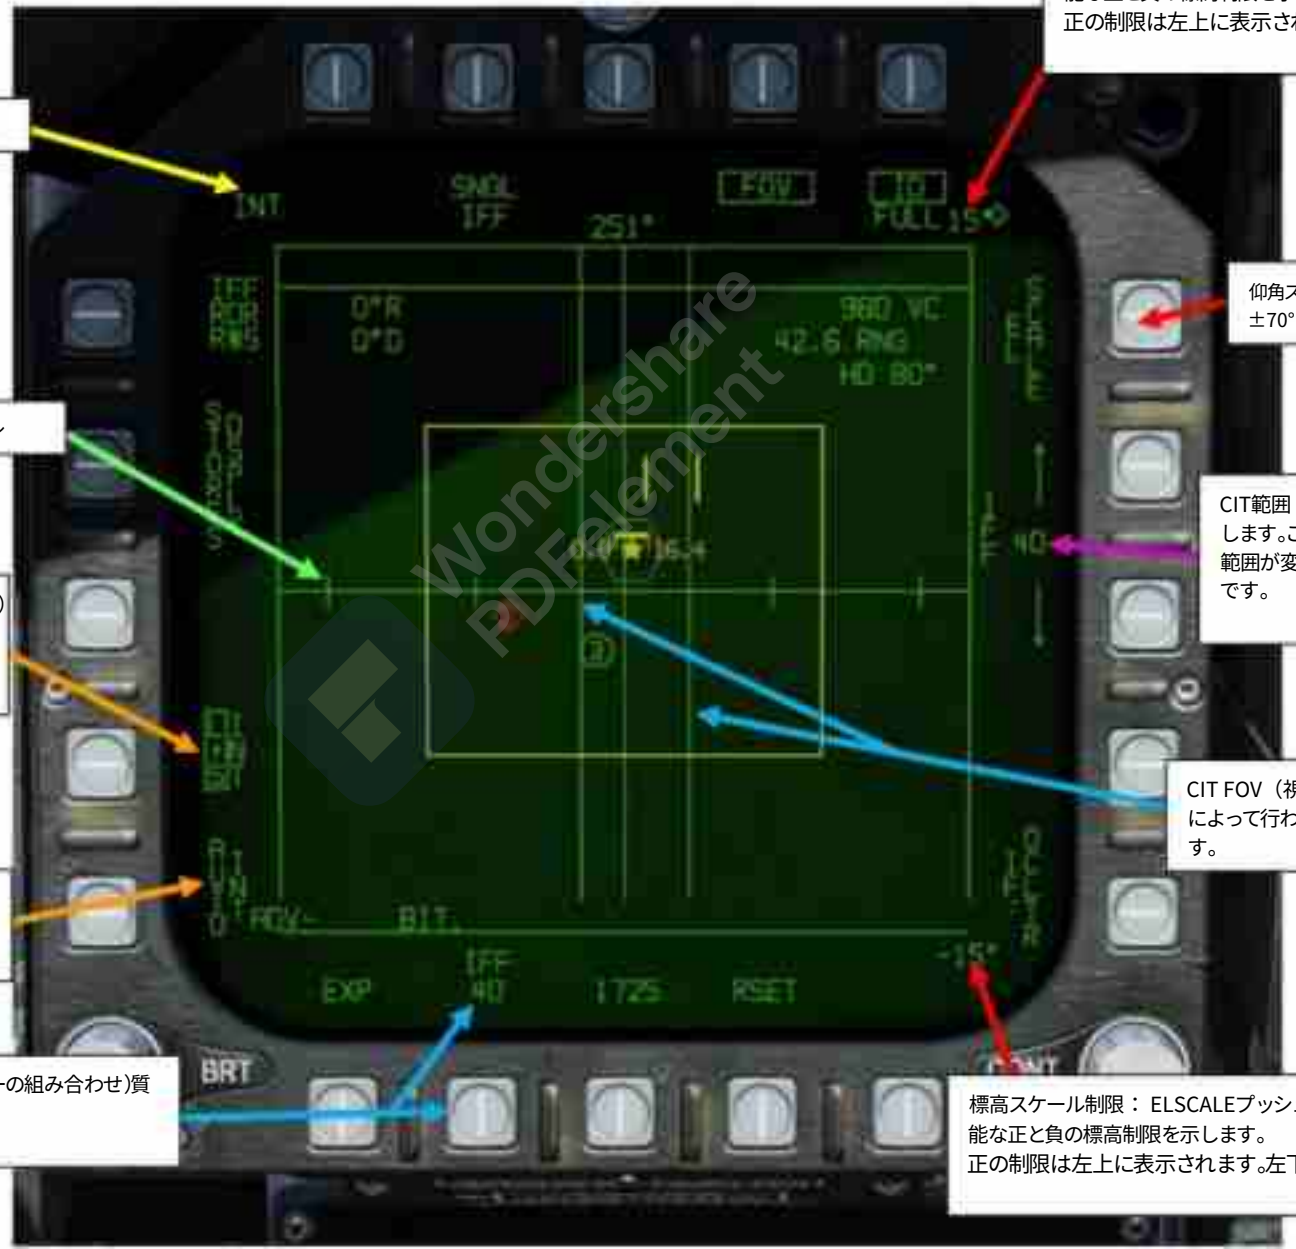

センサーステータス :INT（問い合わせ)モード

標高スケール制限： ELSCALEプッシュボタンを使用して選択可能な正と負の標高制限を示します。
正の制限は左上に表示されます。左下の負の制限。

仰角スケールの切り替え :スキャンボリューム間のサイクル：±70°×±15°、±70°×±30°、または±70°×±70°。

方位角スケール

CIT範囲 :手動（自動ではない)CIT問い合わせの最大範囲を示します。この範囲を超える返品は表示されません。上下の矢印で範囲が変わります。オプションは、5、10、20、40、80、および100NMです。

L&S問い合わせ :ボックス化されると、L&S（Launch&Steering）プライマリターゲット（L&Sが指定されている場合)に対して継続的なポイント付きCIT問い合わせを自動的に実行します。

CIT FOV（視野）： CIT（質問機/トランスポンダーの組み合わせ）によって行われた手動および自動の問い合わせの方位角範囲を示します。

自動問い合わせ :ボックス化されている場合、10秒ごとにボアサイトを中心とした選択された方位角でスキャン問い合わせを自動的に実行します。

CIT方位角 :手動および自動CIT（質問機/トランスポンダーの組み合わせ)質問の水平範囲を変更します。
20°、40°、80°、および140°の間を循環します。

標高スケール制限： ELSCALEプッシュボタンを使用して選択可能な正と負の標高制限を示します。
正の制限は左上に表示されます。左下の負の制限。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

AZ/ELページからのIFF

IFF問い合わせモードは、「L+SINT」オプションと「AUTOINT」オプションの組み合わせによって異なります。以下の表を参照してください。

IFFスキャンテーブル

	「AUTOINT」 箱から出された	「AUTOINT」 箱入り
"L + S INT 」 箱から出された	自動問い合わせは実行されません	10秒ごとに選択された方位角を使用したボアサイトに関する自動スキャン問い合わせ
「L+SINTボ」 ックス化	L&S（Launch&Steering)について22度の指摘された尋問 プライマリターゲット)10秒ごと	•L&Sが指定されていない場合 :10秒ごとに、選択された方位角wを使用したボアサイトに関する自動スキャン問い合わせ •L&Sが指定されている場合 :指摘 指定された場合のL&Sに関する22度の尋問

L&S問い合わせ :ボックス化されると、L&S（起動およびステアリング)プライマリターゲット（L&Sが指定されている場合)に対して継続的なポイント付きCIT問い合わせを自動的に実行します。

自動問い合わせ :ボックス化されている場合、10秒ごとにボアサイトを中心とした選択された方位角でスキャン問い合わせを自動的に実行します。

Machine Translated by Google

マニュアルIFF（AZ / EL）

AZ/ELページから手動でIFF問い合わせを実行する方法の簡単な例を次に示します。

1. MANUAL IFF – NCTRの例で前述したように、IFF（敵味方識別装置または敵味方識別装置）およびデータリンクシステムの電源を入れます。
2. レーダー電源スイッチがOPRに設定され、マスターモードがA/Aに設定されていることを確認します。
3. センサー制御スイッチをAZ/EL DDIに設定します（左側のDDIにAZ / ELページが表示されたため、センサー制御スイッチは左側）。
   左のDDIが選択されていることを示すひし形が表示されます。
4. AZ /ELサブページをIFFRDRに設定します。5。L&S INT（Launch&Steering Interrogation）アクティブ化（ボックス化）の横にあるOSBを押します。
6. TDCコントロールを使用して、TDCをターゲット上に移動します。
7. センサーコントロールスイッチのDEPRESSコントロールを1秒未満使用してから、センサーコントロールスイッチを右に使用して、ターゲットに問い合わせます。

センサー制御スイッチ
AFT / FWD / LEFT / RIGHT / DEPRESS

TDC
左/右/上/下/押す

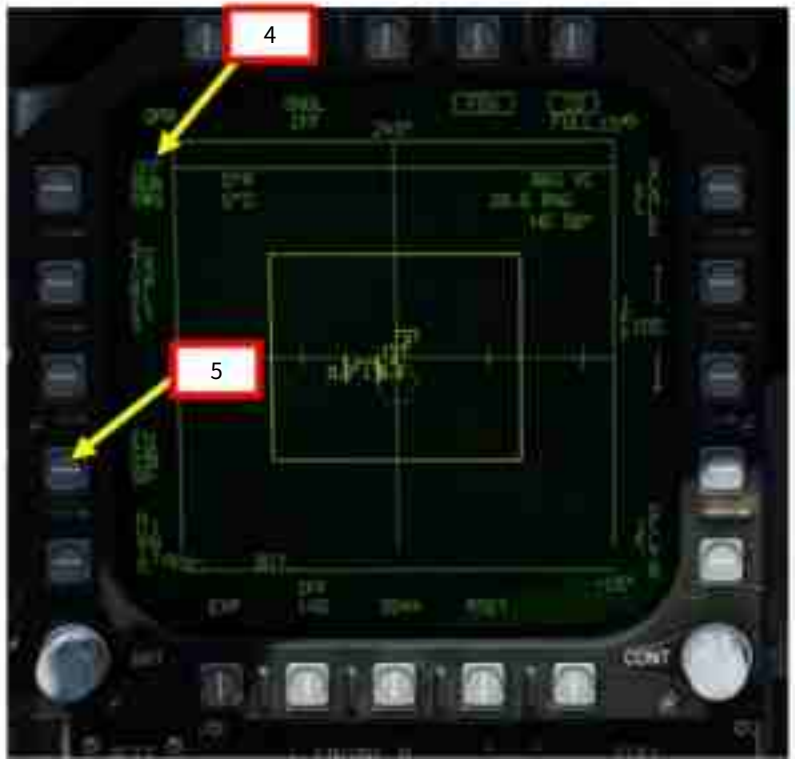

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

自動IFFチュートリアル（AZ / EL）

自動IFF問い合わせを実行することもできます。これにより、ワークロードが大幅に削減されます。

1. MANUAL IFFで前述したように、IFF（敵味方識別装置）およびデータリンクシステムの電源を入れます
   例。
2. AZ/ELサブページをIFFRDRに設定します。
3. 目的のIFFスキャン方位角（度単位）を選択します。
4. 目的のIFF問い合わせ範囲（nm単位）を選択します。
5. L + S INT（Launch&Steering Interrogation）オプションがボックス化されていない（選択解除されている）ことを確認します。
6. AUTO INT（自動問い合わせ）オプションを選択します。選択すると、ボックスで囲まれます。
7. IFFシステムは、選択された方位角を中心にスキャン問い合わせを自動的に実行します。
   10秒ごとにボアサイト。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

PLID（パイロット識別）

パイロット識別（PLID)は、非PPLI（正確な参加者の場所と識別)のHAFU（識別)の上半分を手動で設定する場合に使用できる状況認識（SA)ページの優れた機能です。ドナーはSAページで連絡します。 HAFUの上半分は、手動で友好的、敵対的、または不明に設定できます。

1. SAページを開きま
す。2。センサー制御スイッチをSAページに設定します（下部AMPCDにSAページが表示されたため、センサー制御スイッチを下げます）。 AMPCDが選択されていることを示すひし形が表示されます。
3. TDCを連絡先の上に移動し、そこから追加情報を取得します。
4. PLID 5の横にあるOSBを押します。
設定するHAFUタイプを選択します（つまり、HOS for HOSTILE）。
6.HAFUシンボルはそれに応じて変化します。

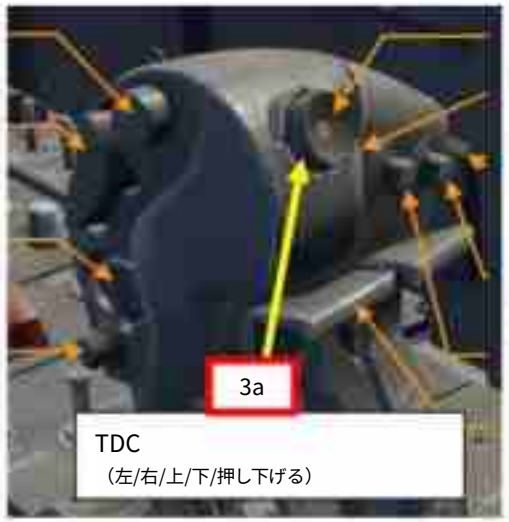

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

A / A WAYPOINTS&BULLSEYE

透かしを削除する Wondershare PDFelement

「ブルズアイ」は、自分自身、友好的な連絡先、敵の連絡先を見つけるための参照として使用される、空間内の架空のポイントです。ブルズアイがどこにあるかを知っていて、敵が知らない場合、それはあなたに敵がどこから見るべきかを知らずに位置を伝える方法。あなたのウィングマンとAWACSは、ラジオで「ブルズ」または「ブルズアイ」を指すことがよくあります。ブルズアイコール、あなたの立場を伝え、次の形式で行われます：

- ブルズアイからのベアリング
- ブルズアイからの範囲
- 高度

JediLinksによるブルズアイの説明： https ：//youtu.be/vgcXcfeGb2M

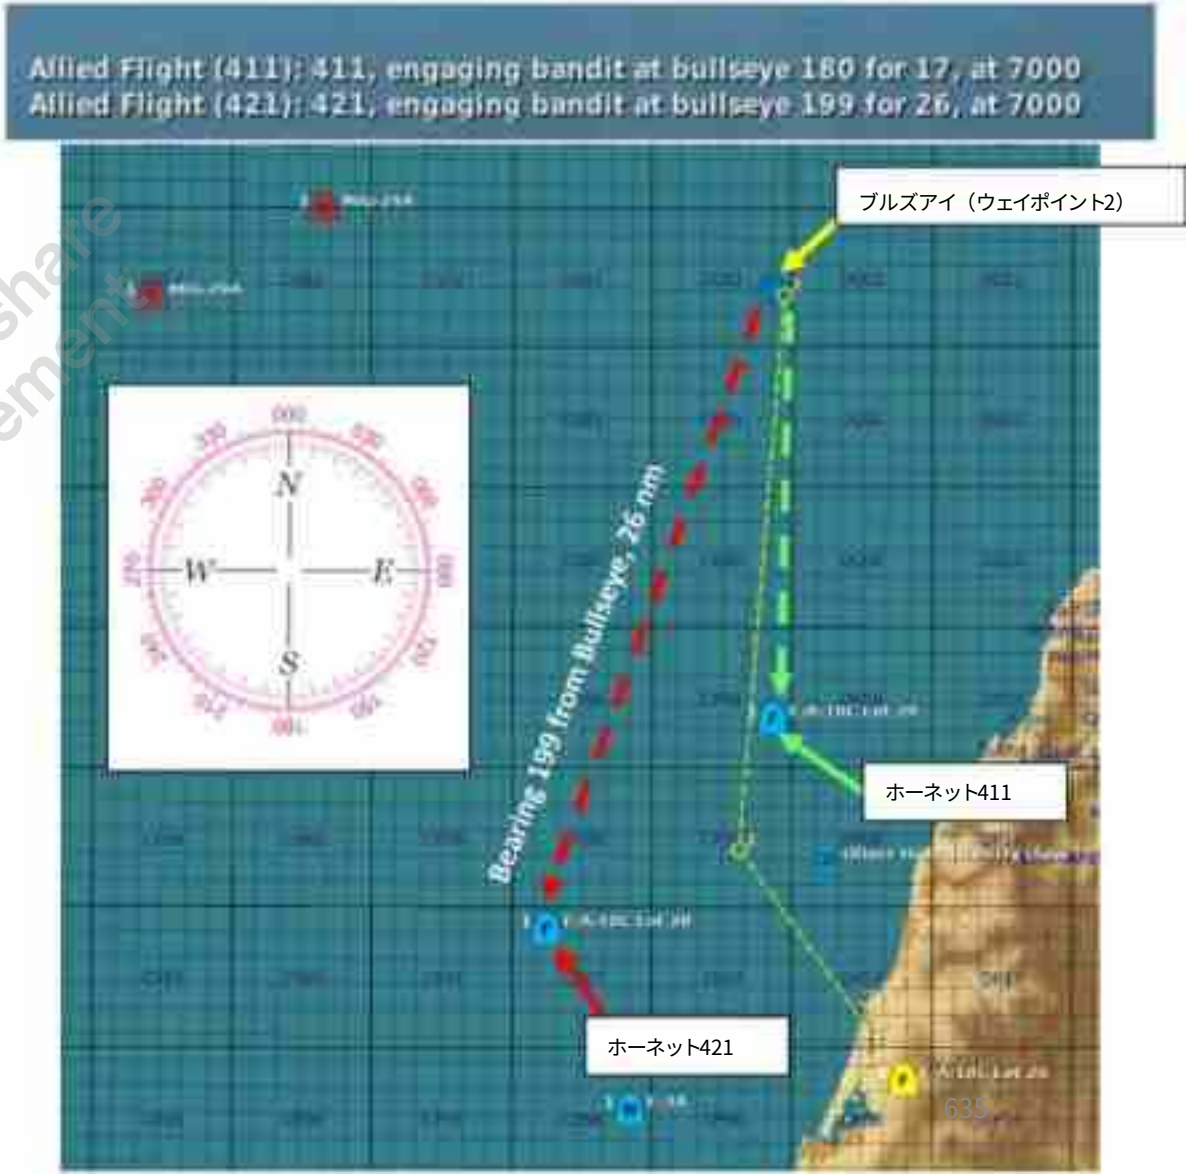

Machine Translated by Google

A / A WAYPOINTS &BULLSEYE

ブルズアイをSAページの参照として使用するトラックファイル情報を取得するには、既存のウェイポイントを選択し、それを「A / A」(空対空)ウェイポイントとして指定する必要があります。

1.HSIページを開きます。2。
DATAサブメニューを選択します。

3.ウェイポイント2をブルズアイとして設定する場合は、WYPT矢印を使用してウェイポイント2を選択します。

4.「A/AWP」の横にあるOSBを押して、ウェイポイント2を設定します
A/Aブルズアイウェイポイントとして。

5. SAページにブルズアイ（北を指す矢印の付いた円)が表示され、TDCターゲット情報に「BE」セクションが表示されます。

TDCターゲット情報
•BE276/17 :ターゲットベアリングと範囲
ブルズアイ。ターゲットはブルズアイの276、17nmアウトにあります

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

ARC-210ラジオ-イントロ

ARC -210ラジオは、30MHzから

399 .975 MHz 。

Hornetには、COMM1とCOMM2の2つの無線機がインストールされています。それらは独立しており、それぞれに20のプリセットチャネルがあります。プリセット周波数はミッションエディタで設定します。

Up-Front Control（UFC)を介して無線を制御できます。

UFC :アップフロントコントロール

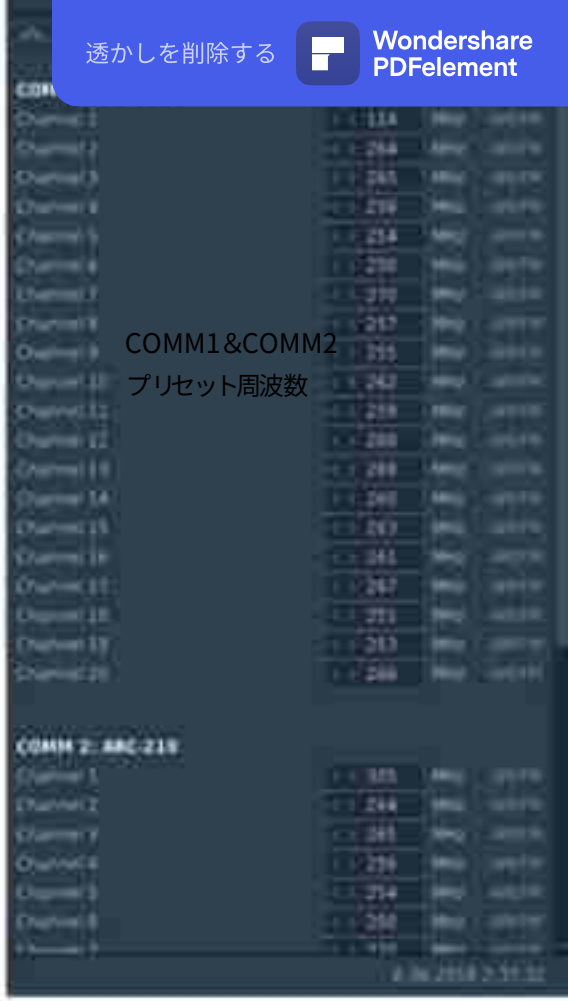

COMM1&COMM2
プリセット周波数

COMMSスイッチ
UP =COMM1を選択します
DOWN =COMM2を選択します

ARC-210(RT-1556 and DCS)

Frequency Band (MHz)	Modulation	Guard Channel (MHz)
30 to 87.995	FM	
*108 to 135.995	AM	121.5
136 to 155.995	AM/FM	
156 to 173.995	FM	
225 to 399.975	AM/FM	243.0 (AM)

*Cannot transmit on 108 thru 117.995 MHz

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

ARC-210ラジオ-UFC

UFC :アップフロントコントロール

ラジオをオンにするには、COMM1とCOMM2のVOLノブを回します。

プリセット周波数を変更するには、COMM1またはCOMM2チャンネルセレクターノブを回します。

無線オプションを設定するには、OSB（オプション選択ボタン）を押して、各オプションのパラメーターを切り替えます。

COMM1またはCOMM2のいずれかに送信するには、「COMM AFT :SelectCOMM2」および「COMMFWD :SelectCOMM1」バインディングを使用します。

オプション選択ボタン（OSB)1
GRCV :ガードレシーブ

オプション選択ボタン（OSB)2スケルチを切り替えます。 「：」は、スケルチがアクティブであることを意味します。

オプション選択ボタン（OSB)3暗号モードを切り替えます :PLN（プレーン）、CIPH（暗号）、およびDLY（遅延）。シミュレートされていません。

オプション選択ボタン（OSB)4AMまたはFM周波数帯域を選択します。 「 :AM」はAM周波数が選択されていることを意味し、「 :FM」はFM周波数が選択されていることを意味します。このオプションは、前のページに示したように、選択した周波数がFM/AM帯域内にある場合にのみ表示されます。

オプション選択ボタン（OSB)5
メニューボタン

COMM1プリセットチャンネルが選択されました
• M :手動• 1〜20：
プリセットチャネル• G :ガード（243.000）
• C :シングルチャネル地上および空中無線システム（SINCGARS)のキューチャネル

• S :海事（海）

COMM2プリセットチャンネルが選択されました• M :手動
• 1〜20 :プリセットチャネル• G :ガード（243.000） • C :シングルチャネル地上および空中無線システム（SINCGARS)のキューチャネル

• S :海事（海）

Machine Translated by Google

ARC-210RADIO-チュートリアル

既存のプリセット周波数に手動で無線周波数を設定するには：

1. COMM 1ノブを左クリックして引いて、COMM1Radioを選択します。
2. COMM1ラジオでマウスホイールをスクロールしますM（手動）モードへのチャンネルセレクター
3. AMまたはFMの横にあるOSBを押して、目的の周波数帯域を選択します（FMを選択した場合、選択すると「:FM」記号が表示されます）

4. UFCでCLRを押して、現在の周波数をクリアします。5. UFCで「127500」と入力して、キャリア無線周波数127を設定します。 5MHz

6. UFCでENTを押して、これを入力します周波数 。
7. COMMスイッチを押します–COMM1をオンにします送信するスロットル。

7

COMMSスイッチ
UP =COMM1を選択します
DOWN =COMM2を選択します

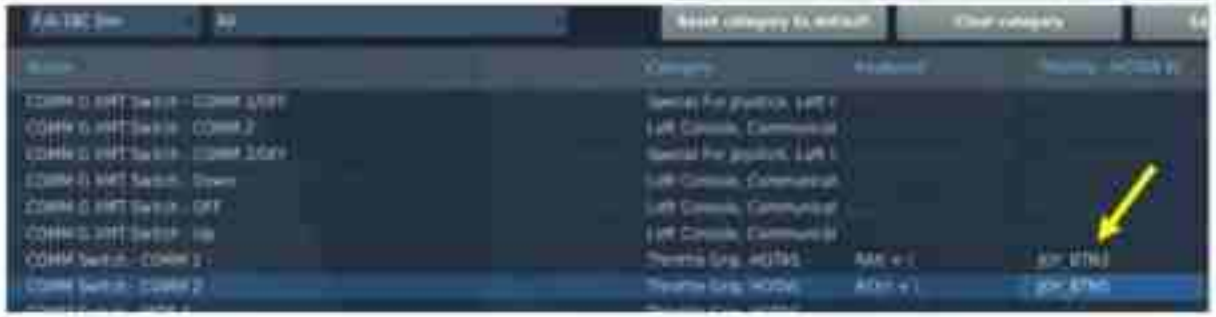

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

FCS :飛行制御システム

透かしを削除する Wondershare PDFelement

主な飛行制御装置は、エルロン、ツインラダー、ディファレンシャル/コレクティブリーディングエッジフラップ、ディファレンシャル/コレクティブトレーリングエッジフラップ、ディファレンシャル/コレクティブスタビライザーです。コントロールサーフェスを配置します。スティックとラダーの感触は、スプリングカートリッジによって提供されます。スティックペダルとラダーペダルへの空力フィードバックはありませんが、飛行条件の関数としての操縦翼面のたわみとパイロット入力の飛行制御コンピュータースケジューリングによって効果がシミュレートされます。

通常、油圧アクチュエータへの入力は、2台の飛行制御コンピュータ（FCCAおよびFCCB)によって、完全な典拠制御増強システム（CAS)を介して提供されます。直接電気リンク（DEL)がCASを自動的にバックアップします。 DELは通常デジタルシステムですが、バックアップエルロンとラダー制御用のアナログモードがあります。デジタルDELに障害が発生した場合、メカニカルリンク（MECH)は、スティックからスタビライザーアクチュエータへの直接のメカニカル入力を介してロールとピッチの制御を自動的に提供します。 MECHは、飛行制御コンピューターとスタビライザーアクチュエータサーボバルブの両方をバイパスします。

ジョイスティックのパイロット入力

フライトコンピューター

操縦法則は、操縦翼面を動かすためにどのように動かさなければならないかを決定します

ジョイスティックのパイロット入力によって指示された動きを再現します

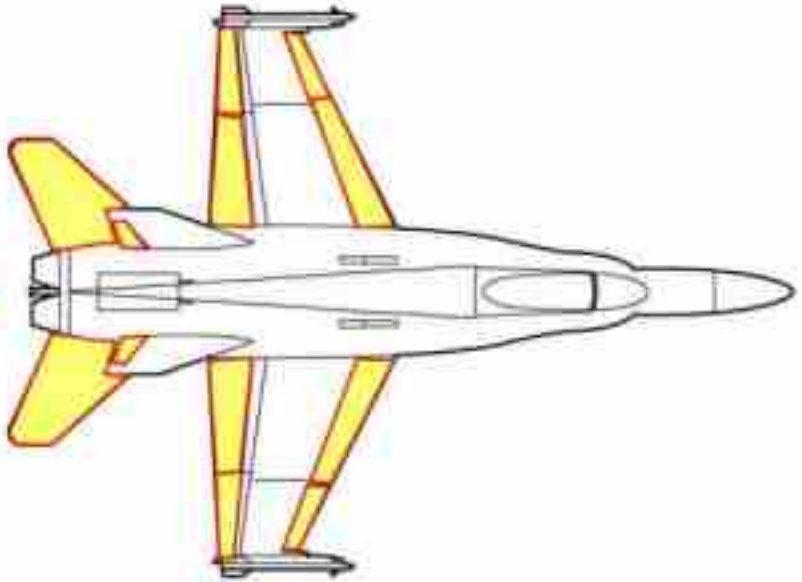

操縦翼面のアクチュエータに送信される電気信号

Machine Translated by Google

FCS :飛行制御システム

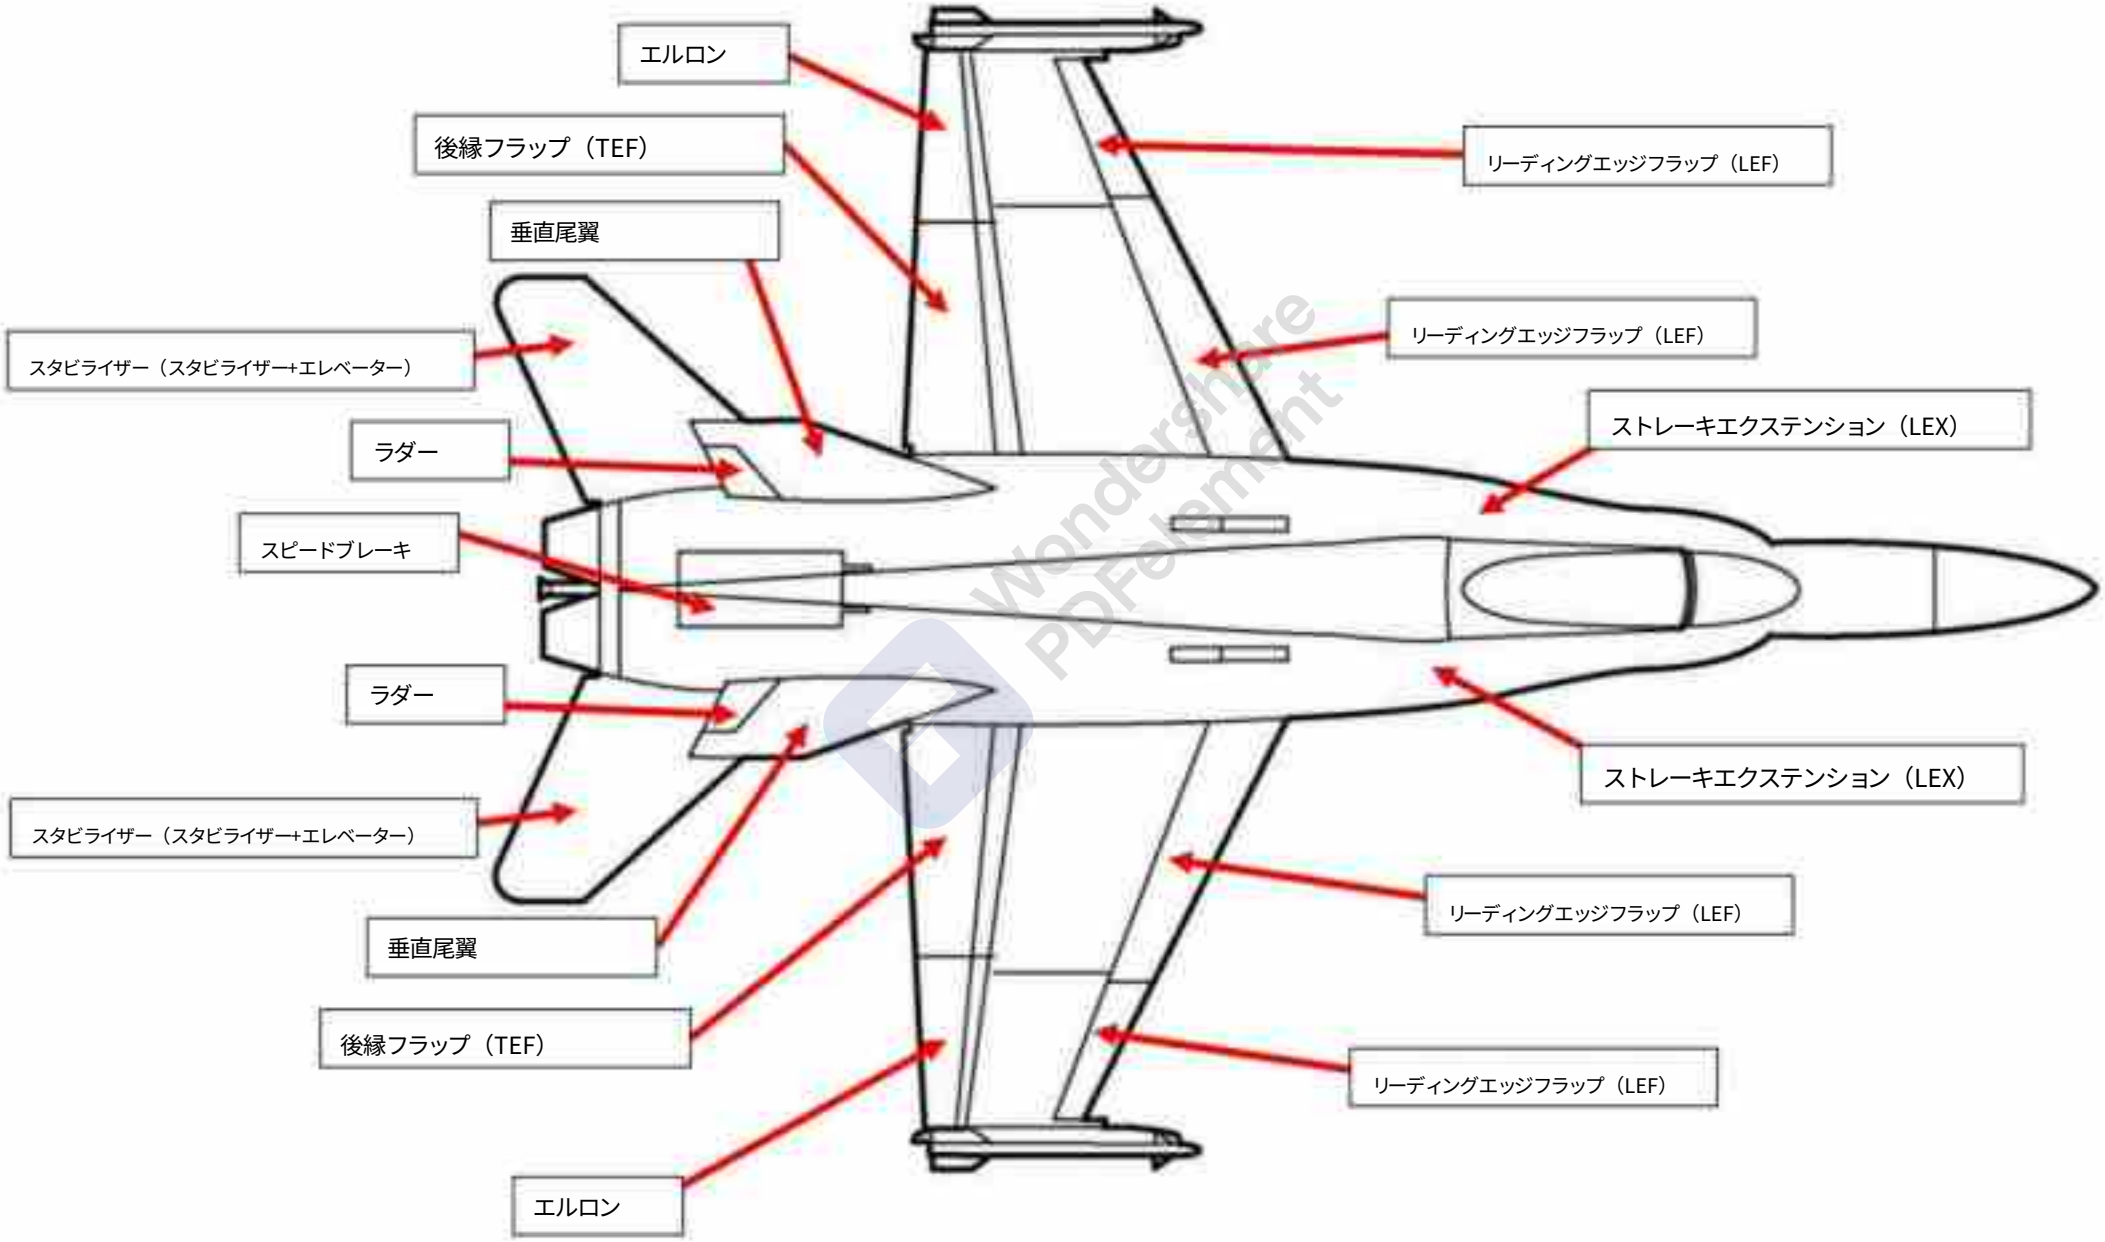

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

FCS :飛行制御システム

透かしを削除する Wondershare PDFelement

飛行制御のたわみは、DDI FCS（飛行制御システム）ページで監視できます。このページは4つのFCSチャネルすべてを監視し、「X」はサブシステムチャネルの障害、または航空機がしばらく地上に着陸した後に操縦翼面が垂れ下がった場合を意味します。その場合、FCSRESETボタンはこれらの障害をリセットします。

FCSページ

ゲインスイッチ
NORMは、通常のフラップスケジューリングを設定します。 OVERRIDEを使用すると、パイロットは、飛行制御コンピューターへの速度、高度、およびAOA入力の固定値を選択できるため、FLAPスイッチの位置に応じて前縁と後縁のフラップ位置を固定できます。

FCS（飛行制御システム）
リセットスイッチ

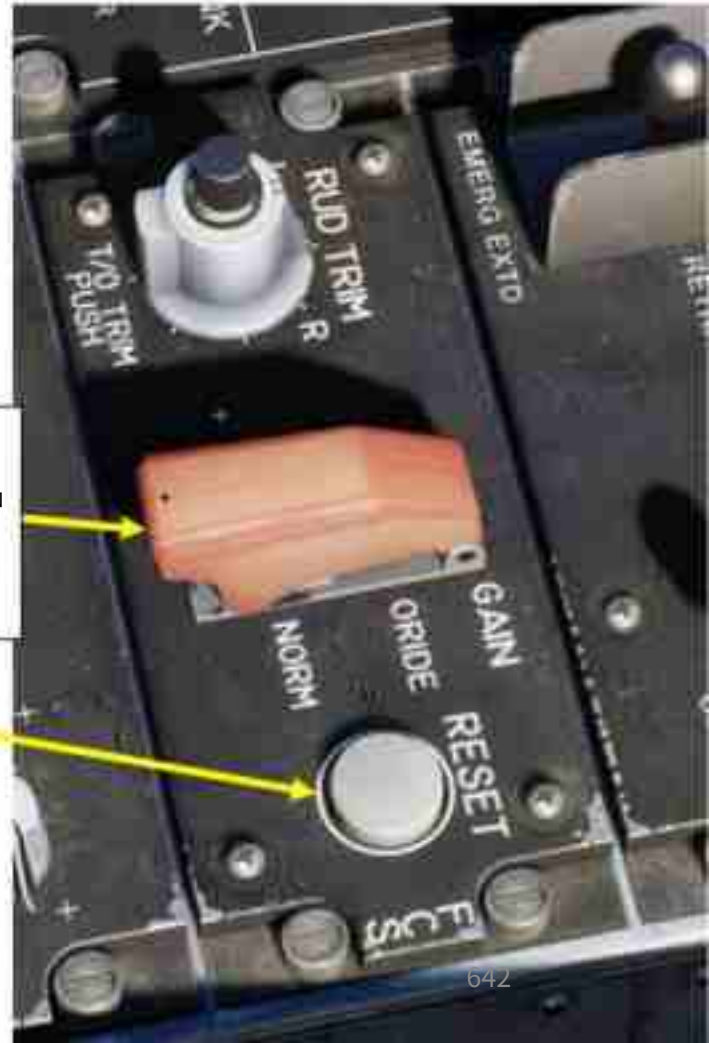

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Gリミッター

F / A-18には「Gリミッター」があり、飛行制御を無効にして、負荷制限の超過を防ぐことができます。

•航空機の設計荷重制限は、総重量32,357ポンドで+7.5gです。
•総重量が44,000ポンド未満の場合、正の対称コマンド制限は燃料の状態に基づいて計算され、負荷を保存します。
•総重量が44,000ポンドを超える場合、正の対称コマンド制限は+5.5gに固定されます。
•負の対称コマンド制限は、すべての総重量で-3.0 gに固定され、荷重を保存します

注 :Gリミッターは、コントロールスティックを後方に向けてパドルスイッチを瞬間的に押すことでオーバーライドできます。次に、コマンド制限Gが33％増加します。 G-LIMOVRDの注意が表示され、MASTERCAUTIONのライトとトーンが点灯します。

パドルスイッチ
（ノーズホイールステアリング解除、オートパイロット解除、Gリミッターオーバーライドスイッチ）

Machine Translated by Google

SRM（スピン回復モード）

スピン回復システムは、作動すると、飛行制御装置をスピン回復モード（SRM）にします。これにより、操縦翼面の相互接続なしで、パイロットに完全なエルロン、ラダー、およびスタビライザーの権限が与えられます。前縁フラップは33度下に駆動され、後縁フラップは0度に駆動されます。 SRMは、スピンから回復するためのスティック方向も示します。

スピン回復スイッチがNORMの場合、次の場合にスピン回復モードが有効になります。
•対気速度が120 +/- 15 kts•持続的でコマンドされていないヨーレート•スティックが
DDIスピン回復ディスプレイに示されている方向に配置されている注 :飛行制御装置
スティックが間違った方向（つまりプロスピン）に置かれると、対気速度が245 ktsを超
えるか、ヨーレートが15度/秒未満に低下するたびにCAS（制御増強システム）に戻ります。

スピン回復スイッチがRCVYの場合、次の場合にスピン回復モードが有効になりま
す。•対気速度が120 +/- 15ノットの場合注 :対気速度が245ノットを超えると、飛行
制御はCASに戻りますが、完全な権限のプロスピン制御を適用できます。 RCVYに切り替え、スピンモードを有効にします。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

AFCS（自動飛行制御システム）

Hornetには、パイロットが航空機を操縦するのを支援する多数の自動操縦「リリーフモード」があります。 ATC（自動スロットルコントローラー）と組み合わせて、複数の自動操縦モードを組み合わせることができます。
特定の速度と高度を維持しながら航空機を特定の機首方位に操縦したい場合は、たとえば、AFCSの「BALT」モードを使用して高度を維持し、「HSEL」モードを設定して航空機を目的の機首方位に操縦します。次に、ATCをCRUISEモードに設定して、現在の対気速度を維持します。強力なもの！

AFCSの概要

オートパイロットAFCSモードの概要

- ATTH :姿勢保持。航空機は既存のピッチを維持し、
  ピッチでのロール姿勢とロールで+/-70度

- BALT :気圧高度保持。従事しているとき、航空機は、現在の機首方位と気圧高度を0～70000フィートに維持します

- HSEL :見出し選択。航空機は向きを変えて見出しを飛ばします
  HSI（水平位置指示装置）に設定されています。

- RALT :レーダー高度保持。航空機は、現在の機首方位とレーダー高度を0～5000フィートに維持します

- CPL :結合ステアリングモード。航空機は、選択されたウェイポイント、TACANステーション、または指定されたターゲットに向かった爆撃線による方位角（TGT/CURPモードインを備えた武器が必要です）。
  から追跡されたウェイポイント/TACAN
  に近づくように特定のコースを設定できます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

AFCS（自動飛行制御システム）

ATTH / BALT / HSEL/RALTモードの手順

1.スティックが中央にあることを確認します 、力が加えられておらず、適切なデッドゾーンがあることを確認します（「コントロールの設定-マップする必要があるもの」セクションを参照）。スティックの動きは、自動操縦のアクティブ化を自動的に禁止します。

2. HSEL（見出し選択）モードを使用する場合は、HDGスイッチを上にして目的の見出しを設定します。
AMPCD画面。それ以外の場合は、この手順を無視してください。

3. UFC（Up-Front Controller）のA / Pボタンを押して、自動操縦モードを表示します。4.目的の自動操縦モードの横にあるOSB（Option Select Button）を押します。• ATTH ：AttitudeHold。航空機は既存のピッチとロールの姿勢を+/-度の間で維持します
ピッチおよび+/-70度のロール• BALT ：気圧高度保持。交戦すると、航空機は現在の機首方位を維持し、
0〜70000フィートの気圧高度

- HSEL ：見出し選択。航空機は、HSI（Horizontal Situation）に設定されている方向に向きを変えて飛行します。
インジケーター）。
- RALT ：レーダー高度保持。航空機は、現在の機首方位とレーダー高度を0から
5000フィート。

5.操縦桿のパドルスイッチを押すと、自動操縦を解除できます。

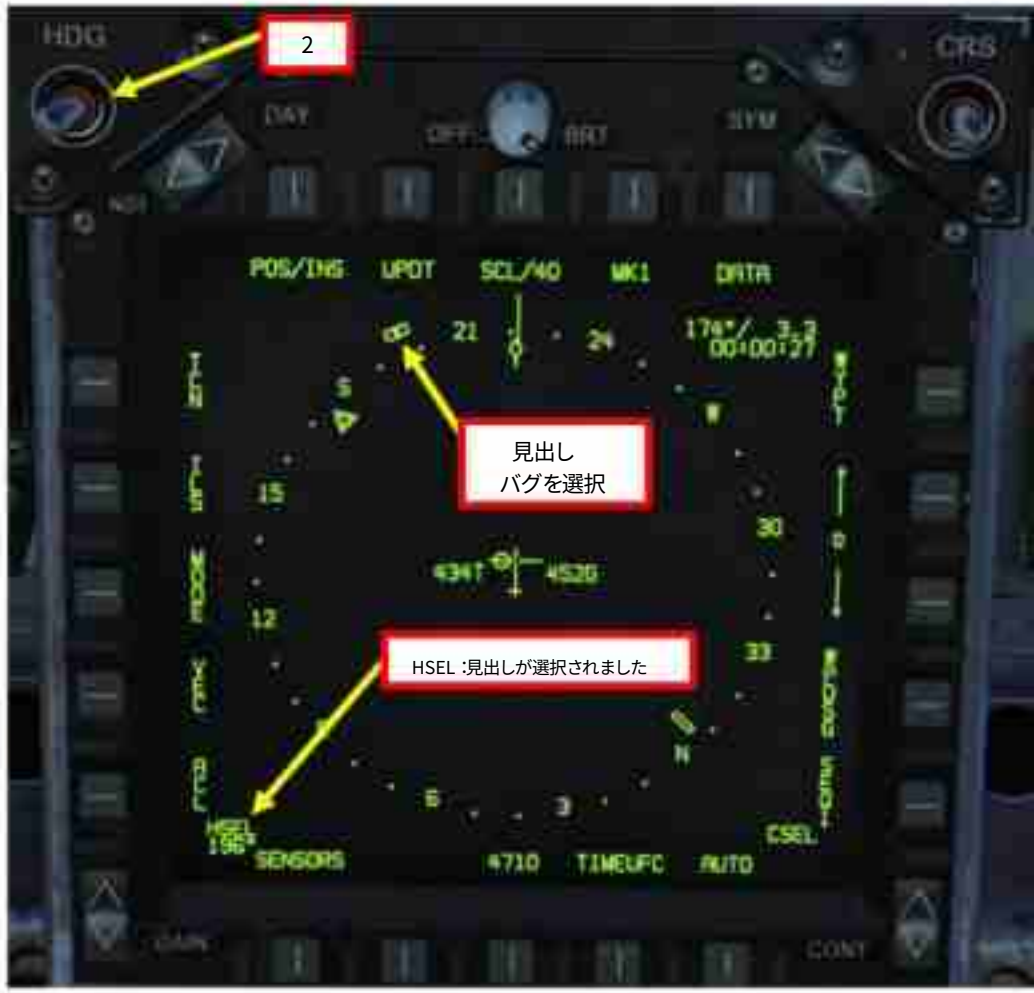

Machine Translated by Google

AFCS（自動飛行制御システム）

結合ステアリング（CPL)モード

前書き

結合モードの場合、オートパイロットはウェイポイントまたはTACANステーションに飛行し、特定のコースをウェイポイントまたはTACANステーションに飛行し、一連のウェイポイントに沿って自動的に飛行することができます。結合モードはロールのみを制御し、ピッチは制御しません。自分でピッチをコントロールするか、CPLと一緒にピッチモードの1つ（BAROまたはRALT)をアクティブにすることができます。

- CPLWYPT：結合モードはウェイポイントを追跡します。
- CPLTCN：結合モードはTACANステーションを追跡します。
- CPLASL：結合モードは、武器の解放にASL（Azimuth Steering Line)を使用する指定されたポイントを追跡しますガイダンス。

注：結合モードがアクティブな場合、スティックを動かすと一時的にオーバーライドされます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

AFCS（自動飛行制御システム）

結合ステアリング（CPL)モード

前書き

HSI（Horizontal Situation Indicator)ページから、DATA – A / Cサブメニューにアクセスして、自動操縦BLIM（バンクリミッター)を切り替えることができます。 NAV（ナビゲーション)バンクリミッターモードとTAC（タクティカル)バンクリミッターモードを切り替えることができます。

•NAVBLIMモードでは、自動操縦コマンドバンクは結合時に30°に制限されます。 •TACBLIMモードでは、自動操縦コマンドバンクは結合時に60°に制限されます。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

AFCS（自動飛行制御システム）

結合ステアリング（CPL)モード

CPL WYPT（WAYPOINT)サブモードの例

1.スティックが中央にあることを確認します　　、力が加えられておらず、適切なデッドゾーンがあることを確認します（「コントロールの設定-マップする必要があるもの」セクションを参照）。スティックの動きは、自動操縦のアクティブ化を自動的に禁止します。

2.HSI形式を使用して目的のウェイポイントを選択します。
3. WYPT 4の横にあるOSBを押して、WYPTナビゲーションモードをアクティブにします。必要に応じ。選択すると、WYPTがボックスで囲まれます。
て、[自動]を選択して、目的のウェイポイントシーケンス（この場合はシーケンス1)を自動的に追跡します。
5.必要に応じて、CRS（コースセット)ノブをクリックして押したまま（マウスの左/右ボタン）、目的のコースを設定します
（CSEL)からのウェイポイントをインターセプトします。
6. UFCのAPボタンを押して、自動操縦オプションを表示します。
7.「CPL」に隣接するOSBを押して、結合自動操縦モードをアクティブにします。
8.コロンが表示され（「 :CPL」）、アクティブであることを示します。 「CPLWYPT」はHSIと
HUD。
9.自動操縦は、選択されたウェイポイント（またはAUTOが選択されている場合はウェイポイントシーケンス)に従います。
10.操縦桿のパドルスイッチを押すと、自動操縦を解除できます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

AFCS（自動飛行制御システム）

結合ステアリング（CPL)モード

CPL TCN（TACAN)サブモードの例

1.スティックが中央にあることを確認します 、力が加えられておらず、適切なデッドゾーンがあることを確認します（「コントロールの設定-マップする必要があるもの」セクションを参照）。スティックの動きは、自動操縦のアクティブ化を自動的に禁止します。

2.UFCを使用して目的のTACANステーションを選択します。 TACANがオンになっていることを確認します。

3. TCNの横にあるOSBを押して、TCNナビゲーションモードをアクティブにします。 TCNは箱入りです 選択した場合。

4.必要に応じて、CRS（コースセット)ノブをクリックして押したまま（マウスの左/右ボタン）、TACANステーションをインターセプトする目的のコース（CSEL)を設定します。

5. UFCのAPボタンを押して、自動操縦オプションを表示します。

6.「CPL」に隣接するOSBを押して、結合自動操縦モードをアクティブにします。

7.アクティブであることを示すコロン（「 :CPL」)が表示されます。 「CPLTCN」が表示されます HSIとHUDの両方で。

8.自動操縦は、選択したTACANステーションに従います。

9.コントロールのパドルスイッチを押すと、自動操縦を解除できます 棒 。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

AFCS（自動飛行制御システム）

結合ステアリング（CPL)モード

CPL ASL（AZIMUTHステアリングライン)サブモードの例

1. A/Gマスターモードを選択しま
す。2。CCRP/AUTOモードで解放できる武器（MK -82爆弾など)を選択して武装します。
例えば）
3.利用可能なセンサーを使用してターゲットを指定します（ターゲットを指定する照準ポッドなど
自動/ポイントトラック）。
4.ターゲットが指定されている場合、HSIページにはボックス化されたTGT（ターゲット)が表示され、HUDにはターゲット
指定のひし形のASL（方位角ステアリングライン)が表示されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

AFCS（自動飛行制御システム）

結合ステアリング（CPL)モード

CPL ASL（AZIMUTHステアリングライン)サブモードの例

5.スティックが中央にあることを確認します 、 力が加えられておらず、適切なデッドゾーンがあることを確認します（「コントロールの設定-マップする必要があるもの」セクションを参照）。スティックの動きは、自動操縦のアクティブ化を自動的に禁止します。

6.必要に応じて、CRS（コースセット)ノブをクリックして押したままにします（マウスの左/右ボタン）。からターゲットに近づくための望ましいコース（CSEL）。

7. UFCのAPボタンを押して、自動操縦オプションを表示します。

8.「CPL」に隣接するOSBを押して、結合自動操縦モードをアクティブにします。

9.コロンが表示され（「 :CPL」）、アクティブであることを示します。 「CPLASL」は両方に表示されますHSIとHUD。

10.必要に応じて、BALT（気圧高度保持)モードを選択して、ターゲットに向かって操縦している間、水平飛行を維持します。コロンが表示され（「 :BALT」）、アクティブであることを示します。

11.オートパイロットは、選択したターゲットに向かって操縦します。

12.操縦桿のパドルスイッチを押すと、自動操縦を解除できます。

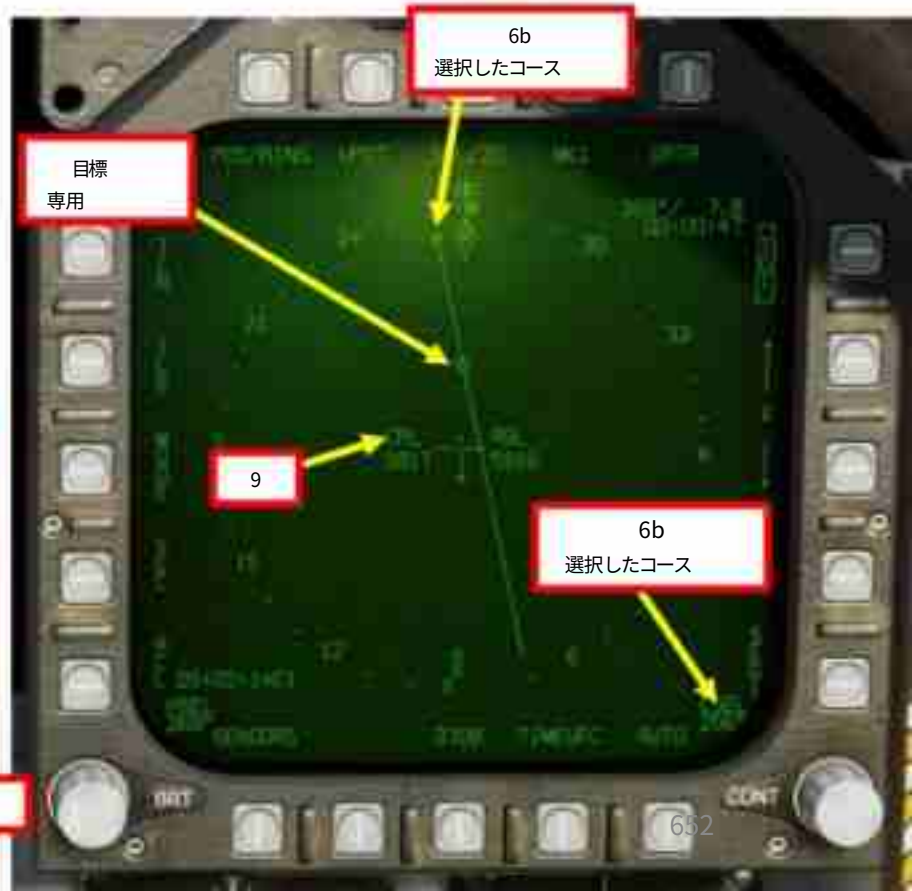

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

ATC（自動スロットル制御）

ATC（自動スロットル制御)システムは、 FLIGHT IDLEからFLIGHTIDLEまでの範囲でエンジン推力を調整することにより、迎え角（アプローチモード)または対気速度（クルーズモード)を自動的に維持する2モードオートスロットルシステムです。
軍隊。

いずれかのモードが有効になると、トルクブースターへのECS（環境制御システム)の空気が遮断され、スロットルが最初に逆駆動され、パワーレバー制御（PLC)で停止が延長され、フライトアイドルからMILへのスロットルの移動が制限されます。 ATCアドバイザリがHUDに表示されます。

どちらかのモードが選択されたときに作動しない場合、または作動後に自動的に解除される場合、ATCディスプレイは10秒間点滅してから、HUDから削除されます。どちらかのスロットルに約12ポンド（摩擦をオフにした状態)の力が加えられると、システムは自動的に解除されます。この力は、手を離さずにスロットルの動きに追随するのに十分です。フラップの位置を切り替えると、システムの接続も解除されます。

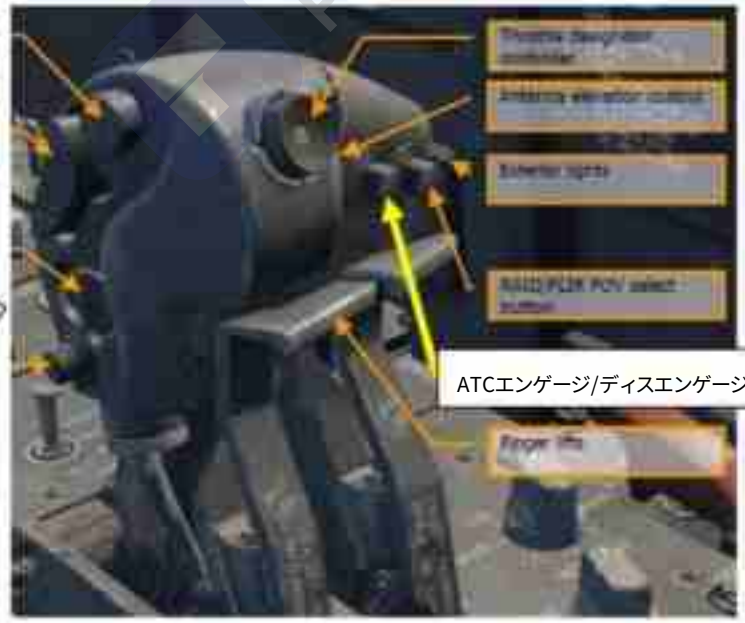

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ATC（自動スロットル制御）

ATCアプローチモード：

エンゲージ方法アプ
ローチモードは、フラップスイッチがハーフまたはフルで、後縁フラップが少なくとも27度伸びた状態で、左スロットルのATCボタン（T)を押して放すことで作動します。

それは何をしますか
ATCがアプローチモードになっているとき、飛行制御コンピューターはエンジン推力を調整してオンスピードAoA（迎え角)を維持します。コンピューターは、AoA、通常の負荷率、安定装置の位置、ピッチレート、バンクの角度の入力を使用して、コマンド信号を生成します。これらの信号はスロットルを駆動し、スロットルはエンジンの燃料制御を制御します。推力はパイロットが誘発するピッチの変化によって変化し、バンク操作は航空機が空から落下するのを防ぐために追加の推力を提供します。

解除方法通常の解除は、
ATCボタン（T)を押すことで実行されます。

ATCアプローチモード
自動解放条件

- Flap AUTO up
- AOA sensor failure
- Two or more failures of either trailing edge flap
- Trailing edge flap deflection less than 27°
- ATC button fails
- FCES channel 2 or 4 fails
- WOW
- FCS reversion to MECH or to DEL in any axis
- Left and right throttle angles differ by more than 10° for more than 1 second
- Bank angle exceeds 70°
- Any internal system failure
- Selection of GAIN ORIDE

ATCクルーズモード：

エンゲージ方法クルー
ズモードは、左スロットルのATCボタン（T)を押して放し、 FLAPスイッチをAUTOにすると作動します。

ATCが巡航モード
になっているとき、既存の対気速度は、この既存の対気速度を維持するためにエンジン推力をモジュール化するために飛行制御コンピューターによって使用されます。既存の対気速度は、ADC（エアデータコンピューター)からミッションコンピューターを介して飛行制御コンピューターに送信される対気速度です。

解除方法通常の解除は、
ATCボタン（T)を押すことで実行されます。

ATCクルーズモード
自動解放条件

- Flaps HALF or FULL
- ATC button fails
- FCES channel 2 or 4 fails
- FCS reversion to MECH or to DEL in any axis
- Left and right throttle angles differ by more than 10° for more than 1 second
- ADC true airspeed failure
- ADC degrade
- Any internal system failure

Machine Translated by Google

ナビゲーション構造ションの構造

¨ 1 –ナビゲーションの概要•2 –移動マップ– DMS（デジタルマップセット）•3 – HSI（水平位置指示装置）

- •3.1–HSIメインページ•3.2–HSIDATAサブページ•3.2.1–
  - DATA A /Cタブ•3.2.2–
  - DATAWYPTタブ•3.2.3–
  - DATATCNタブ•3.2.4–
  - DATAMDATAタブ

•4–ナビゲーションポイントの種類

•5 –ウェイポイント•5.1 –はじめに

- •5.2–ウェイポイントナビゲーション
- •5.3 –手動シーケンスと自動シーケンス•5.4 –ウェイポイントを追加/削除する方法•5.5 –ウェイポイントを編集する方法
  - •a– LAT /LONG座標•b–GRID座標
- •5.6–正確な座標•6 –マークポイント

•6.1 –マークポイントナビゲーション•6.2 –

- マークポイントの追加方法•6.3 –マークポイントの使用方法•7 – ADF（自動方向探知機）ナビゲーション•8 –TACANナビゲーション•9– ICLS（計器キャリア着陸システム）チュートリアル/ケースIII回復

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

1 –ナビゲーションの紹介

F / A-18でのナビゲーションは、主にHSI（Horizontal Situation Indicator)を介して行われます。これは、見出しや次のようなナビゲーション支援機能を表示するトップダウンビューです。
TACAN（Tactical Air Navigation)ビーコンとウェイポイントは、飛行前にミッションエディターに入力されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

2 –移動マップ– DMS（デジタルマップセット）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ムービングマップは、AMPCD（Advanced Multi-Purpose Color Display）でのみ表示できます。ただし、その機能のほとんどは「HSI」セクションで説明されます。

HSIモードサブメニュー

Machine Translated by Google

3.1 – HSI（水平位置指示装置）

HSIページは、ナビゲーションのために自由に使える最も重要なツールです。基本的に、それはあなたの航空機、飛行計画および航法援助施設のトップダウンビューです。 MENU OSB（オプション選択ボタン）を2回押すと選択できます。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

3.1 – HSI（水平位置指示装置）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

DATAは、データ表示モード（追跡された航空機
ウェイポイント/ TACANに関する情報）を
選択します。

HSIスケール
（160/80/40/20/10/5）

マークポイントを選択します
（MK）

ウェイポイントデータ
方位（度）　距離（Nm）
ウェイポイントへの移動時間（分：秒）

位置保持ソースオプション

TCNはTACAN追跡モードを選
択します

ILSは
計装着陸
システム追跡モード

選択されたウェイポイント
（箱入り）

所有権は正しい
対気速度（kts）

ウェイポイント増分

選択されたウェイポイント
（ウェイポイント1）

ウェイポイントデクリメント

地上速度（kts）

航空機（トップダウンビュー）

WPDSG：現在のウェイポイントを
ターゲットウェイポイント（TGT）
として指定します

HSIモードメニュー

- MAP：チャートオーバーレイを切り替えます。これはにのみ表示されます AMPCD。
- TUP：追跡します。 HSIは、航空機の
  トラック（地面を横切る水平速度）は常に
  指摘した。ただし、技術的には航空機の機首方位は
  常に直接上向き。
- NUP：北上。 HSIは、北が
  常にアップ。
- DCTR：偏心。 HSIの下部に航空機を配置します
  中央の代わりに、トラックを上に配置します。

VEC：機能しない

ACL：機能していません

シーケンス番号：選択してボックス化すると、シ
ーケンスのすべてのウェイポイントがHSIに表示され、
破線でそれらを順番に接続します

センサー：レーダーによって範囲と方位角で
検出された空中ターゲットがHSIに表示され
ます

AUTO：次のウェイポイントへの自動シーケンスステアリングは
有効。ナビゲーション方法としてWYPTを選択する必要があります

TIMEUFC：時計の時刻を設定します

Machine Translated by Google

3.1 – HSI（水平位置指示装置）

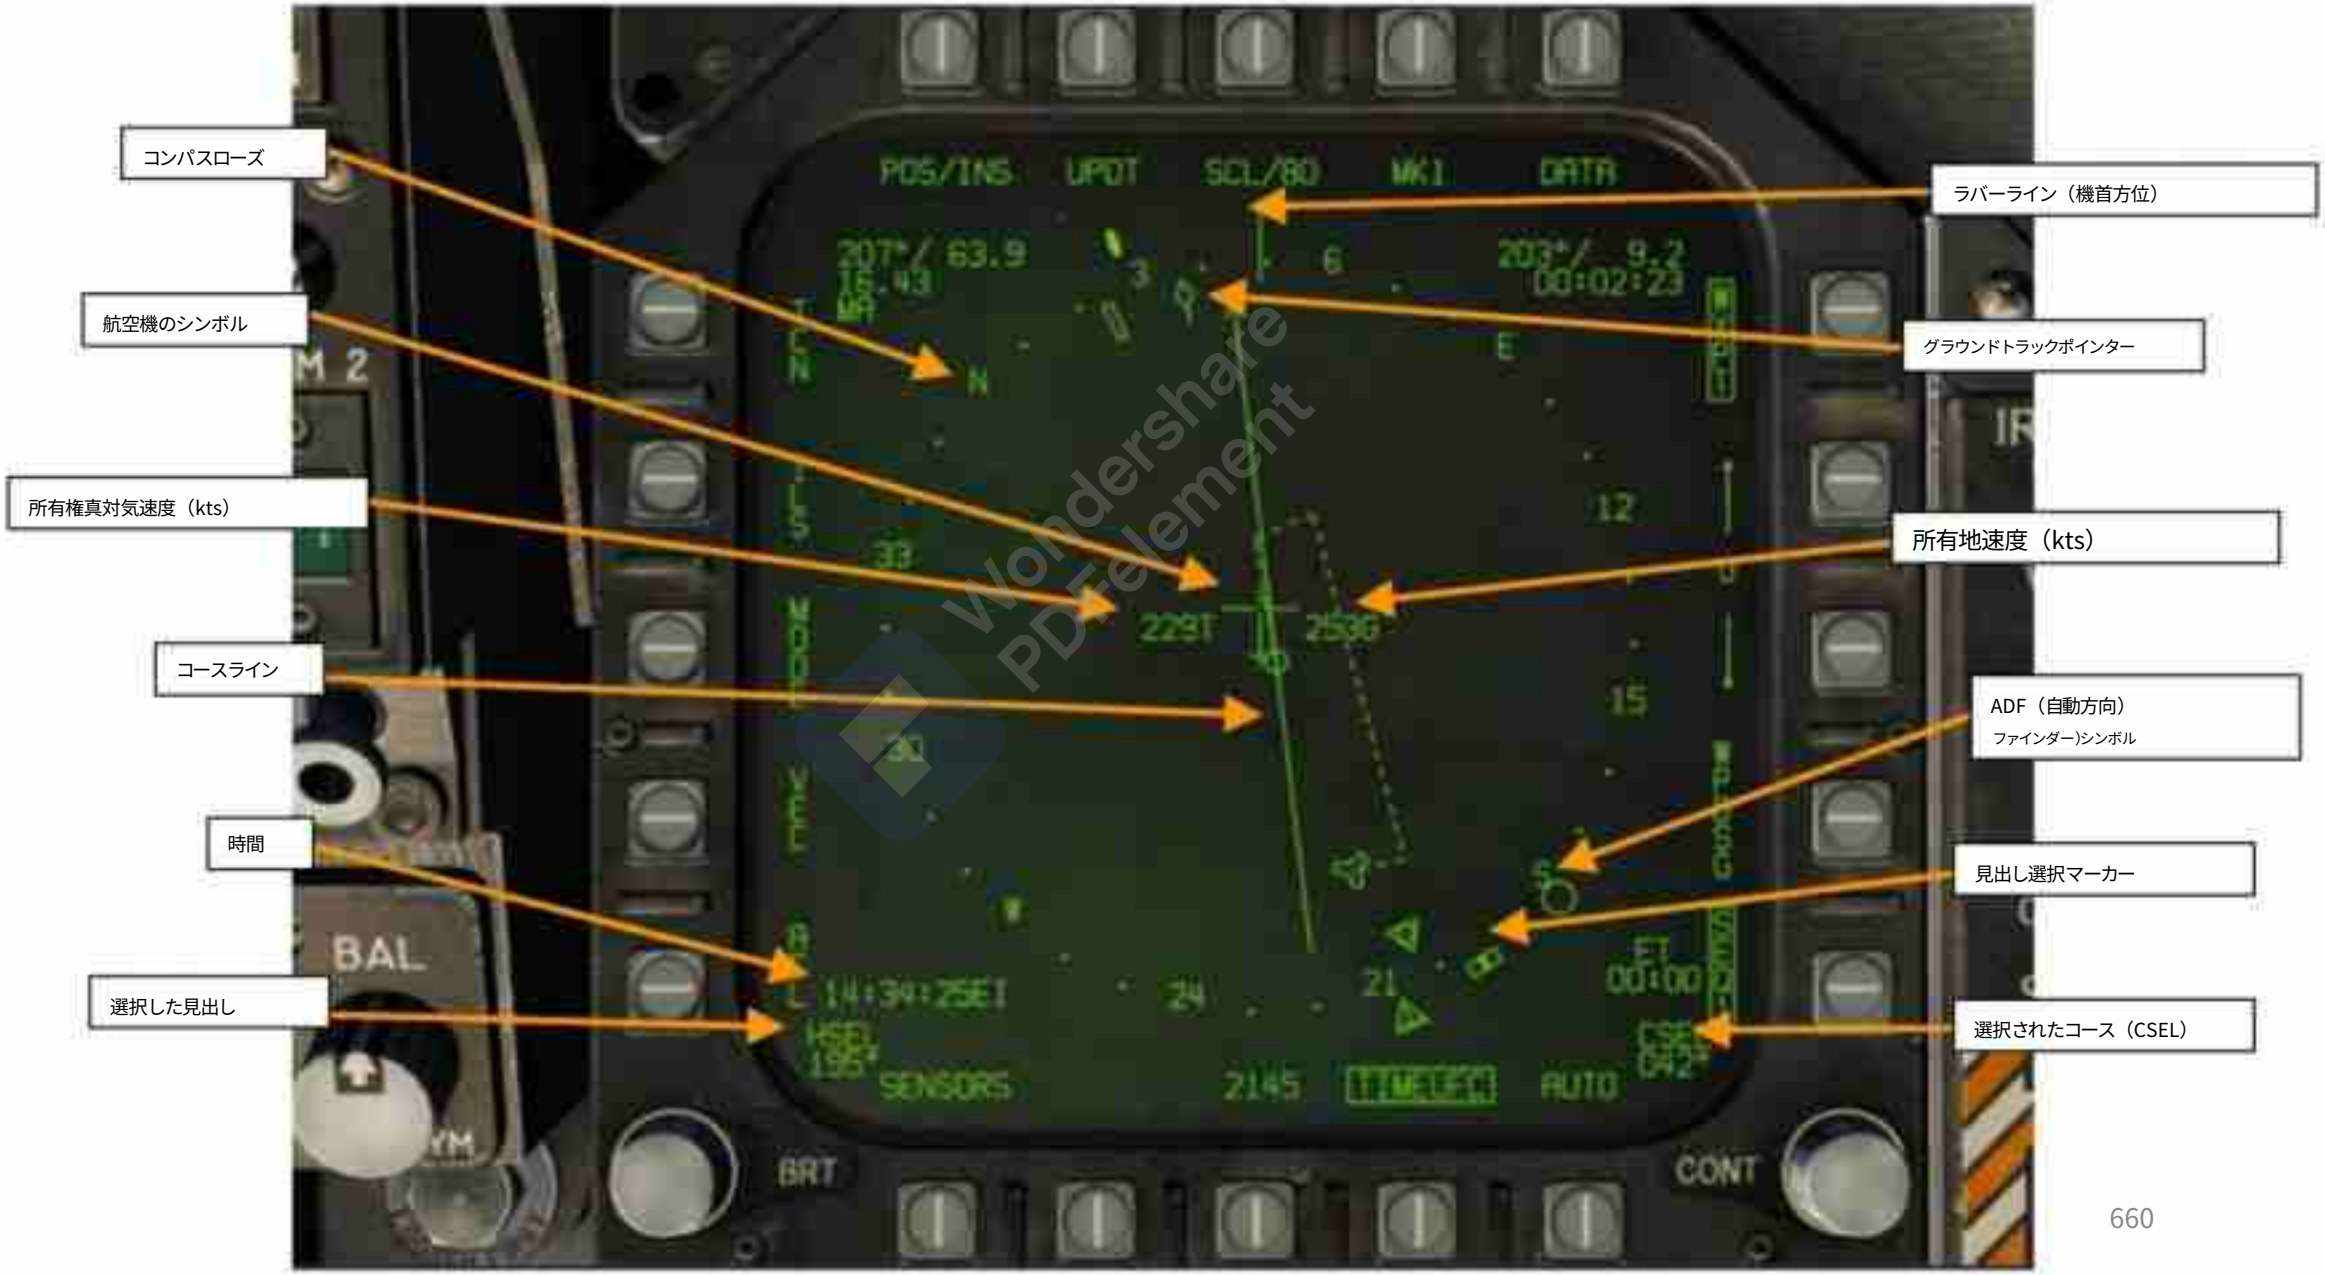

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.2 –HSIデータサブページ
3.2.1 –データA/Cタブ

HSIのDATAサブレベルは、ナビゲーション関連の多数のオプションを提供します。複数のタブに分割されており、上部で選択できます。 「HSI」を選択すると、メインフォーマットに戻ります。
•DATAサブレベルのA/Cタブには、航空機自体と慣性航法システムに関する情報が表示されます。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.2 –HSIデータサブページ
3.2.1 –データA/Cタブ

航空機の位置情報•現在の航空機の緯度

•現在の航空機の経度
•風速（kts）
•風向
•現在の航空機の位置での磁気変動

選択された位置ソース

HSIページに戻る

シミュレートされていません

シミュレートされていません

シミュレートされていません

シミュレートされていません

シミュレートされていません

シミュレートされていません

マグネティック/トゥルーノースセレクション
航空機の機首方位源として磁北と真北のどちらかを選択します

LATLN座標フォーマットの切り替え
HIS形式全体で緯度/経度の座標表示を変更します。 • DCML :度/小数分

• SEC :度/分/秒

警告高度
レーダーと気圧警告、または「ソフト」高度を選択します。
どちらかを選択すると、 UFCに値を入力できるようになります。
降下中にいずれかの高度に達すると、 「ALTITUDE、ALTITUDE」の聴覚キューが聞こえます。

GPS（全地球測位システム)情報
•水平方向のエラー
•垂直エラー
• GPSによるZULU時間

TAWS（Terrain Awareness System)トグル
TAWSの口頭による告知を切り替えます

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.2 –HSIデータサブページ
3.2.2 –データワイプタブ

HSIのDATAサブレベルは、ナビゲーション関連の多数のオプションを提供します。複数のタブに分割されており、上部で選択できます。 「HSI」を選択すると、メインフォーマットに戻ります。
•[WYPT]タブでは、ウェイポイントに関する詳細情報を表示および編集できます。

UFC（アップフロントコントロール）
現在選択されているウェイポイントのUFCオプションを表示します。
• POSN :希望するウェイポイントの場所を入力します。最初に緯度、次に経度を入力します。これは、[A / C]タブの表示設定に応じて、度/分/秒または度/分で入力されます。正確な座標モードがない場合、6桁すべてを一度に入力します。正確な座標モードでは、最初の4つが入力され、「ENTER」が押されてから、次の4つが入力されます。

• ELEV :ウェイポイントの標高を入力します。フィートまたはメートルで入力するオプションがあります。
• GRID :MGRS座標グリッド参照を選択します。
• O/S :オフセット、まだ実装されていません。

A/Aウェイポイント
現在選択されているウェイポイントを空対空ウェイポイントまたは「ブルズアイ」として指定します。
これはターゲットの場所を通信するためのものであり、他の形式で使用されます。

SEQUFC（シーケンスアップフロントコントロール）機能
現在選択されているシーケンスのUFCオプションを表示します。
• GSPD :指定されたターゲットウェイポイントに向かう途中の希望の対地速度をノットで入力します（ウェイポイント指定/ TGT機能と混同しないでください）。これはTOTと組み合わせて使用されます。その前のシーケンスのウェイポイントの場合、必要な対地速度により、飛行機はターゲットのウェイポイントに向かう途中でこの対地速度になります。

• TGT :TOT機能のターゲットウェイポイントとなるウェイポイント番号を指定します。これはA/Gターゲットとは完全に独立して動作することに注意することが重要です。
• TOT :HH :MM :SSの形式でZULU時間で目標の希望時間を指定します。 HSIは、その時点で目標に到達するために必要な対地速度を表示します。
• INS :現在選択されているシーケンスにウェイポイントを挿入します。現在の2つのウェイポイントの間に1つ追加するには、前のウェイポイントを入力してから、中間のウェイポイントを入力します。
• DEL :シーケンスから削除するウェイポイントを選択します。

正確な座標
正確な座標モードを切り替えます。 PRECISEがボックス化されている場合、HSI形式の座標は8桁で表示され、そうでない場合は6桁で表示されます。

Machine Translated by Google

3.2 –HSIDATAサブページ
3.2.2 –データワイプタブ

HSIページに戻る

ウェイポイントの位置•現在の航空機の緯度•現在の航空機の経度•グリッド•高度

ウェイポイントオフセット
（シミュレートされていません）

TOT（Time On Target)を入力しました

対地速度を目標に入力（GSPD）

順番にウェイポイント

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.2 –HSIデータサブページ
3.2.3–データTCNタブ

HSIのDATAサブレベルは、ナビゲーション関連の多数のオプションを提供します。複数のタブに分割されており、上部で選択できます。 「HSI」を選択すると、メインフォーマットに戻ります。 •[TCN]タブでは、航空機データベース内のTACANステーションに関する情報を表示できます。

HSIページに戻る

TACAN周波数

UFC（アップフロントコントロール)機能
座標/標高/磁気変動をUFCで手動で編集できるようにします

シミュレートされていません

TACANデータベース
データベース内のTACANを循環させます

シミュレートされていません

TACANステーション情報•緯度•経度•標高• TACANでの磁気変動

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.2 – HSIDATAサブページ
3.2.4–DATAMDATAタブ

まだ実装されていません。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4 –ナビゲーションポイントのタイプ

Hornetで使用できるナビゲーションポイントの種類は次のとおりです。

•ステアポイント/ウェイポイント•ス
テアポイント（またはウェイポイント）は、操作エリアへのルートをたどるために事前に計画されたナビゲーション参照ポイントです。新しいものを作成し、それらの座標を編集し、それらを使用して飛行計画を作成することができます。最大60のウェイポイントを持つことができます。

•マークポイント•マー
クポイントは、関心のあるエリア上空を飛行する場合でも、敵の目撃情報を指定する場合でも、関心のあるポイントを「マーク」するために使用されます。最大9つのマークポイントを作成できます。それらはMK1からMK9まで番号が付けられています。

• A/Aウェイポイント/アンカーポイント/ブルズアイ
• 「ブルズアイ」または「アンカーポイント」とも呼ばれるA/Aウェイポイントは、友軍間のミッションの共通の地理的基準として機能します。

HSIページ

SAページ

Machine Translated by Google

5-ウェイポイント

5.1-ウェイポイントの紹介

ウェイポイントは通常、ミッションエディタですでに設定されています。これらは通常、「シーケンス」として設定され、最大60のウェイポイントに対して13…の番号が付けられます。最大3つの異なるウェイポイントのシーケンスを持つことができます。

WYPT、SEQ、AUTOなど、選択できるオプションがいくつかあります。それらの横にあるオプション選択ボタンをクリックして、それらを選択できます。

ボックスオプションとは
選択されています。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-ウェイポイント
5.2-ウェイポイントナビゲーション

1. WYPTの横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押して、トラッキングモードをに設定します。
   ウェイポイント。
2. SEQ#の横にあるOSBを押して、目的のウェイポイントシーケンスを選択します。シーケンス1を選択します。シーケンス行
   を表示するには、OSBをもう一度押してSEQ1テキストをボックス化します。

3.ウェイポイントを選択するには、OSBを押してインクリメントまたはデクリメントします。
   ウェイポイント番号。
4. HSIとHUDを使用して、ウェイポイントに向かってナビゲートします

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-ウェイポイント

5.3-手動対自動シーケンス

フライトプランに従い、現在選択しているウェイポイントに到達すると、「シーケンス」モードによって、次のウェイポイントを手動で選択する必要があるかどうかが決まります。
OSBをインクリメント/デクリメント（手動シーケンス）するか、ナビゲーションコンピューターがフライトプランの次のウェイポイントを自動的に選択するか（自動シーケンス）。

自動または手動のウェイポイントシーケンスを選択するには：

1. HSI（水平位置指示装置）ページに移動します
2.目的のウェイポイントシーケンスを選択します（フライトプランに応じて、SEQ＃1、SEQ＃2、またはSEQ＃3）
3.自動ウェイポイントシーケンス（ボックス化）が必要な場合は、[自動]の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。手動のウェイポイントシーケンスが必要な場合はオフのままにします（ボックスなし）

Machine Translated by Google

5-ウェイポイント

5.4-ウェイポイントを追加/削除する方法

ウェイポイントを追加するには：

1. HSIページで、DATA2の横にあるOSBを押します。ウェイポイントシーケンスが表示。
されます。ウェイポイント6の後に7番目のウェイポイントを挿入します。3。SEQUFC（シーケンスUFC)の横にあるOSBを押します。
、これをウェイポイント7と呼びます 。

4. UFCで、INS（挿入)の横にあるOSBを押します。 «：»を選択すると表示されます。

5.«7»を押し、次に«ENT»を押してウェイポイント7に入ります。6。ウェイポイント7には、ウ。
ェイポイントを編集するための座標が必要です»チュートリアル。 、これを«HOWに追加します

ウェイポイントを削除するには： a)HSIペ

ージで、DATAの横にあるOSBを押します。b)ウェイポイントシーケン 。
スが表示されます。ウェイポイント2を削除するとします。c)SEQUFC（シーケンスUFC)の横にあるOSBを押します。。
d）«CLR»を押してUFCディスプレイに表示されている番号をクリアします。e)UFCで、DEL（削除)の横にあるOSB
を押します。 。 «：»を選択すると表示されます。 f）«2»を押し、次に«ENT»を押してウェイポイント2を削除しま
す。g)これで完了です。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

5-ウェイポイント

5.5-ウェイポイントを編集する方法

a – LAT/LONG座標

1. HSIページで、DATAの横にあるOSBを押します。
2.ウェイポイントシーケンスが表示されます。編集したい
ウェイポイント7の座標（前のチュートリアルで作成しました）。

3. Waypoint Increment / DecrementOSBを押してWYPT7を選択します。4。UFC
（Up-Front Controller）の横にあるOSBを押します。
5. UFCで、POSN（位置）の横にあるOSBを押します。 «：»を選択すると表示されます。

6.セナキ-コルキ飛行場の座標を追加します。座標は（度、分、秒）です： 42°14.31'北
42°03.64'東

7. UFCで、«2»（N）を押して北座標を選択し、次のように入力します。
«421431»、次に«ENT»を入力します。
8. UFCで、«6»（E）を押して東座標を選択し、次のように入力します。
«420364»、次に«ENT»を入力します。
9.そしてそれだけです !ウェイポイント7の座標を編集しました。 HSIの横にあるOSBをク
リックすると、Waypoint7がシーケンスラインに表示されていることがわかります。

UFCに入力する座標形式は、度、分、小数-分です。
入力421431=出力42度14.31分

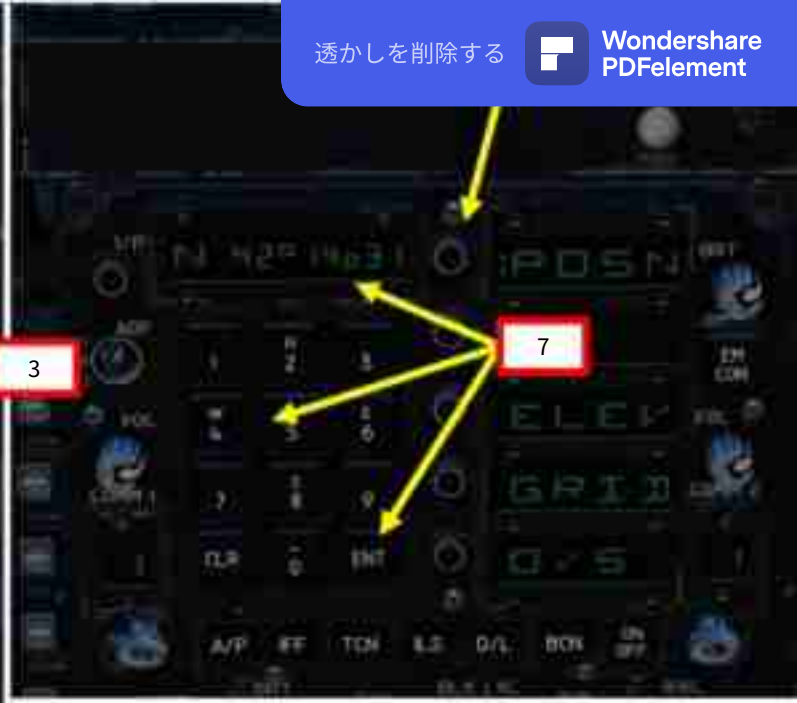

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

5-ウェイポイント
5.5-ウェイポイントを編集する方法
b –グリッド座標

ターゲットの座標がグリッドシステムを使用して指定される場合があります。この例では、「UTM」で与えられるJTACによって与えられたターゲット座標（ユニバーサル横メルカトル図法)形式。 HornetのGRID座標は、標準のUTMよりも簡略化された形式であるMGRS（Military Grid Reference System)を使用します。

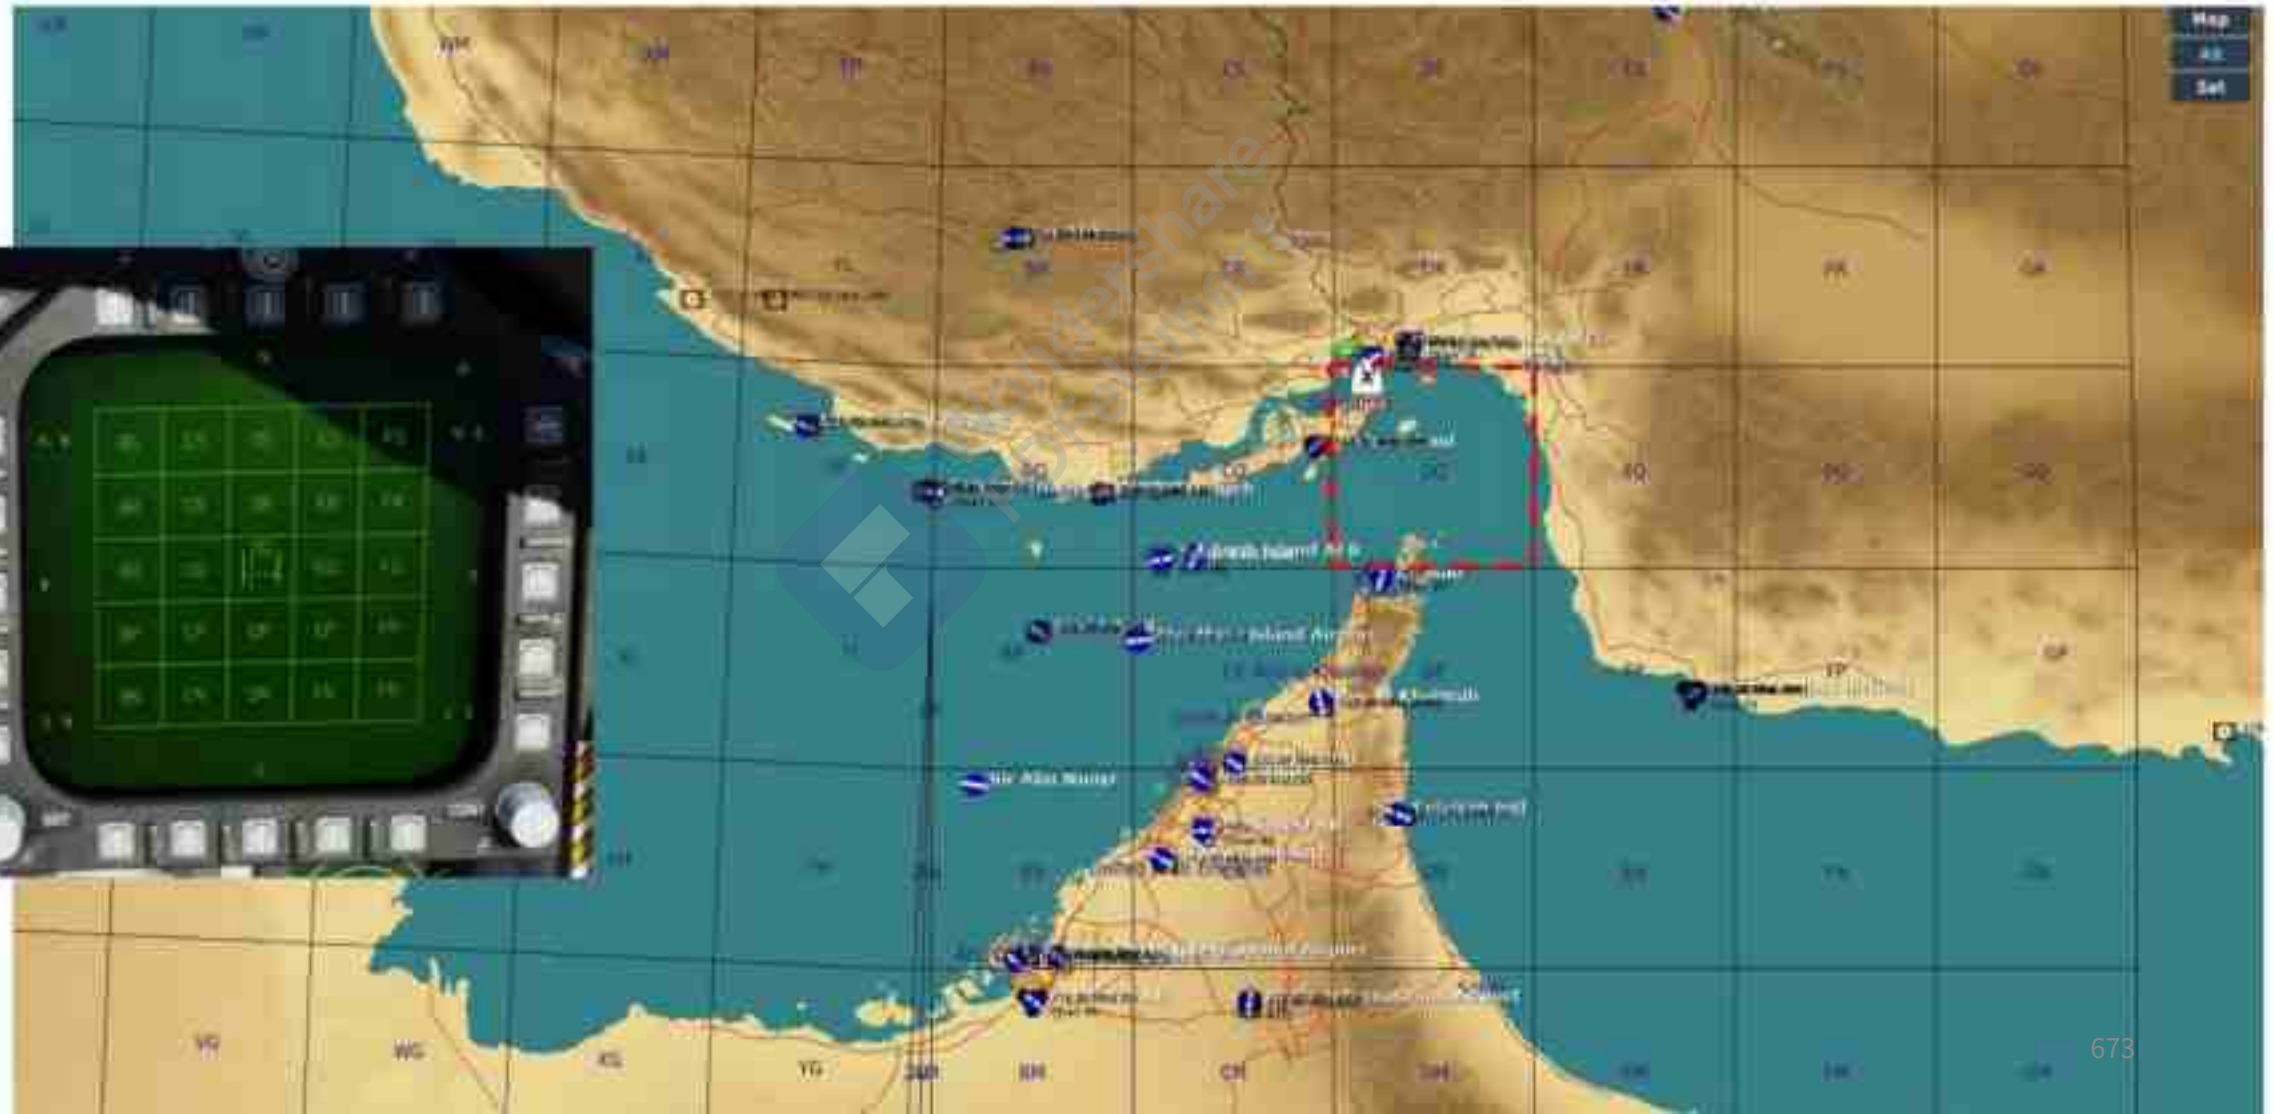

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-ウェイポイント

5.5-ウェイポイントを編集する方法

b –グリッド座標

現在、3つの既存のウェイポイントがあります。 JTACからMGRS形式で送信されたターゲット座標を使用して3番目のウェイポイントを編集します。ターゲットのMGRSグリッド座標はDQ083998です。

PLAYER: ready to copy
JTAC (Axeman11): line is as follows
1, 2, 3 N/A
[4. Elevation:]23 feet MSL
[5. Target:]truck
[6. Coordinates:]DQ083998
[7.]No mark, 0
[8. Friendlies:]southeast 800
[9.]Egress west

Machine Translated by Google

5-ウェイポイント
5.5-ウェイポイントを編集する方法
b –グリッド座標

1. HSIページで、DATAの横にあるOSBを押します。
2. ウェイポイントシーケンスが表示されます。ウェイポイント3の座標を編集したいと思います。
3. Waypoint Increment / DecrementOSBを押してWYPT3を選択します。4。UFC （Up-Front Controller）の横にあるOSBを押します。
5. UFCで、GRIDの横にあるOSBを押します。 «：»一度表示されます
   選択されました。
6. JTACから送信されたターゲットのグリッド座標を追加します。DQ083998 •注 ：通常のグリッド座標は6桁ですが、PRECISE

   グリッド座標は10桁です。
7. HSIディスプレイはグリッドメニューに置き換えられます。文字は、100 x100kmのグリッドの正方形を表します。グリッドはDQ083998なので、DQを選択します。

8. TDCが正しいDDIに割り当てられていることを確認します（TDC割り当てひし形が表示されます）。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

5-ウェイポイント
5.5-ウェイポイントを編集する方法
b –グリッド座標

9. TDC（Throttle Designator Controller)を押したままにして、グリッド「DQ」上でTDCカーソルを回転させます。
10. カーソルが「DQ」の上にあるときにTDCを解放します。 「DQ」が下線は、グリッドが選択されていることを意味します。
11. UFCで、«083998»を押して、のグリッド座標を入力します DQ083998、次に«ENT»を押します。
12. そしてそれだけです !ウェイポイント3の座標を編集しました。するでしょう 次に、標高を編集する必要があります…しかし、あなたはすでにそれを行う方法を知っていますね？

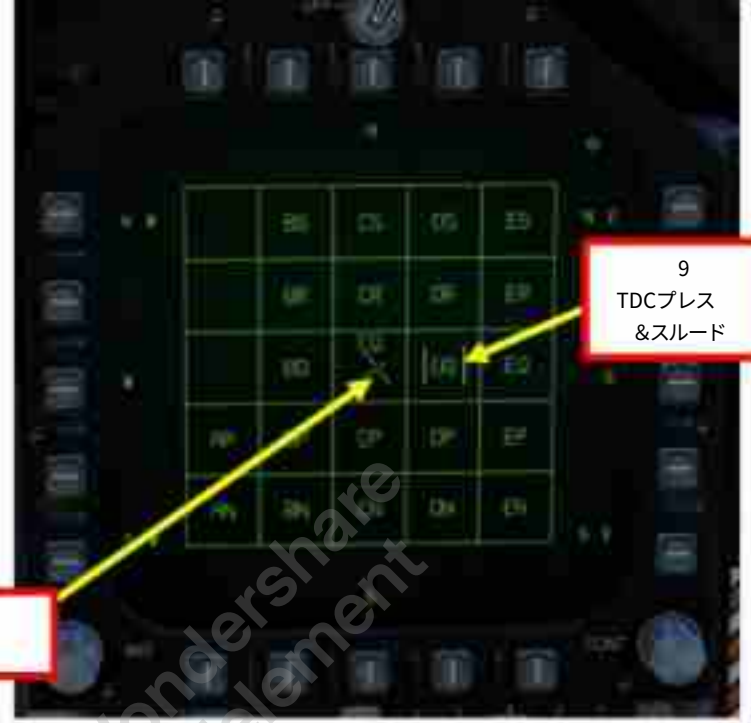

Machine Translated by Google

5-ウェイポイント
5.5-ウェイポイントを編集する方法
b –グリッド座標

TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

グリッド参照が使用可能な正方形よりも遠くにある場合は、グリッドマップを移動できます。そうするために：

a)グリッド「ES」の北東に位置するグリッド「FT」を選択するとします。 b)TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を押し続けます
c)TDCカーソルを「NE」の上に移動します。
d)カーソルが「NE」の上にあるときにTDCを放します。
e)グリッド表示は、1グリッド正方形を北に、1グリッド正方形を東にシフトします。君は
他のグリッドシフトオプション（N、W、Sなど)のいずれかを使用できます

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5-ウェイポイント

5.6 –正確な座標

座標にはさまざまなレベルの精度があります。 PRECISEオプションをボックス化（選択）すると、座標精度が向上します。これは、桁数が増え、保証できるので便利です。
GPS座標に依存するJDAMやJSOWなどの精密誘導爆弾（PGM）に対するより正確な攻撃。 PRECISEオプションは、HSI –DATAサブメニューで選択できます。

緯度と経度は、度/分/千分（LATLN DCML）または度/分/秒（LATLN SEC）として入力されます。

- PRECISEがボックス化されていない（選択されていない）場合：
  - LAT/LONGは、度/分/ 100分の1分（LATLN DCML）または度/分/秒（LATLN SEC）のいずれかとして入力されます。
  - GRID座標は6桁です。
- PRECISEがボックス化されている（選択されている）場合：
  - LAT/LONGは、度/分/ 1万分の1（LATLN DCML）または度/分/秒/ 100分の1秒（LATLN SEC）のいずれかとして入力されます。
  - GRID座標は10桁です。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

6-マークポイント

6.1-マークポイントナビゲーション

既存のマークポイントに移動するには：

1. HSIページで、WYPTの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、トラッキングを設定します
   ウェイポイントへのモード。

2.マークポイントを選択するには、OSBを押して、ウェイポイント番号をインクリメントまたはデクリメントします。
   ウェイポイントデータベースには、最大60のウェイポイントと9つの追加のマークポイント（ウェイポイント59の後に保存）を含めることができるためです。インクリメントOSBの代わりにデクリメントOSBを使用することをお勧めします（MK #に移動するためのより迅速な方法）。 60のウェイポイントを通過するのは、少し時間がかかる可能性があるためです。

3. HSIとHUDを使用して、ウェイポイントに向かってナビゲートします

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

6-マークポイント
6.1-マークポイントナビゲーション

マークポイントデータを参照するには：

1. HSIページで、DATAの横にあるOSBを押してDATAサブページに入ります。2 。インクリメント/デクリメントOSBを使用して目的のマークポイントを選択します。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

6-マークポイント

6.2-マークポイントを追加する方法

ホーネットでマークポイントを作成するには、主に2つの方法があります。•オーバ
ーフライ方法 :航空機が飛行している現在の場所にマークポイントを作成します。
•ターゲット指定方法 :既存のセンサー（つまり、照準ポッド、空対地レーダー、ウェイポイント指定など)によって、指定されたポイント/ターゲットにマークポイントを作成します。

オーバーフライ方式

1.センサーでターゲットが指定されていないことを確認します（照準ポッド、空対地レーダー、ウェイポイント指定）。ターゲットの指定を解除する場合は、[指定解除]ボタンを使用します。
2.マークしたい場所の上を飛ぶ
3. HSI（水平位置指示装置)またはSA（状況認識)ページのいずれかから、MK＃の横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押します。
4. MK＃がインクリメントされ、MK＃OSBを押したときの座標にマークポイントが作成されます。
•注 :MK＃9が作成されると（使用可能な9つのマークポイントの最後）、次に作成されるMK＃がMK＃1を上書きし、以下同様に続きます。

Machine Translated by Google

6-マークポイント
6.2-マークポイントを追加する方法

ターゲット指定方法（ターゲットポッドを使用）

1.照準ポッドを目的のマークポイントの場所に回転させます（照準ポッドのセクションを参照）。

2.ターゲットを指定するには、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。

3.FLIRページとヘッドアップディスプレイの指定されたポイントにひし形が表示されます。

4. HSI（水平位置指示装置）またはSA（状況認識）ページから、OSB（オプション選択ボタン）を押します。
MK＃の隣。

5. MK＃がインクリメントされ、MK＃OSBを押したときに選択された指定されたターゲットポイントにマークポイントが作成されます。 •注 :MK＃9が作成されると（使用可能な9つのマークポイントの最後）、次に作成されたMK＃がMK＃1を上書きします。
前方へ。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

6-マークポイント

6.3-マークポイントの使用方法

マークポイントを作成したので、それらをどのように処理しますか？さて、センサー（つまり照準ポッド）をこれらのマークポイントにスレーブすることができます で武器を発射するための参照としてそれらを使用します。照準ポッドの「ウェイポイントスレーブ」機能と同様のアプローチを使用します。

1. Markpoint #2（M2）は、前述のTargetDesignateメソッドを使用して事前に作成されていると想定します。
2. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
3. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
4. HSI（Horizontal Situation Indicator）ページで、UPまたはDOWNの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を使用して、目的のマークポイントを選択します。
   矢印。
5. WYPTの横にあるOSBを押します（ボックス化=選択済み）
6. WPSDGの横にあるOSBを押して、ウェイポイント/マークポイントをターゲットポイントとして指定します（ボックス化=選択済み）
7. 照準ポッドは、選択したウェイポイント/マークポイントに自動的に回転します。

Machine Translated by Google

6-マークポイント
6.3-マークポイントの使用方法

8. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー）の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドのレチクルを目的の位置に回転させます
調整が必要な場合はターゲットにします。

9.次に、マーベリックのような選択した武器を使用して、指定されたポイント（WPDSGのマークポイント）で発射できます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

7 –ADFナビゲーション

ADF（自動方向探知機)を追跡するには：

NDB（Non-Directional Beacon)113.6を追跡したいと思います。

1.ADFスイッチをADF1（UP)に設定します

2. COMM 1ノブを左クリックして引き、COMM1ラジオを選択します。3。COMM1ラジオチャンネルセレクターのマウスホイールをMまでスクロールします。

（手動)モード4.

FMの横にあるOSBを押します（「:5。」選択すると表示されます）

UFCでCLRを押して現在の周波数をクリアします。6。UFCで

「113600」と入力してADF周波数を設定します。この周波数を入力する

には8.HSIコンパスローズに円が表示されます。これは

ADFビーコンに向かっています。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

8 –戦術航法

TACAN（Tactical Air Navigation）ステーションは、軍隊が通常使用する航法援助施設であり、方向と距離のガイダンスを提供します。それらは、エアドローム、空中給油タンカー、またはCVN-74ジョンステニス（通常74-X周波数）のような航空機運搬船にさえ設置することができます。

1. F10でマップを開き、追跡する空港をクリックして、追跡するTACAN周波数を決定します。セナキコルキのTACANビーコンの周波数は31倍です
（TSK）。

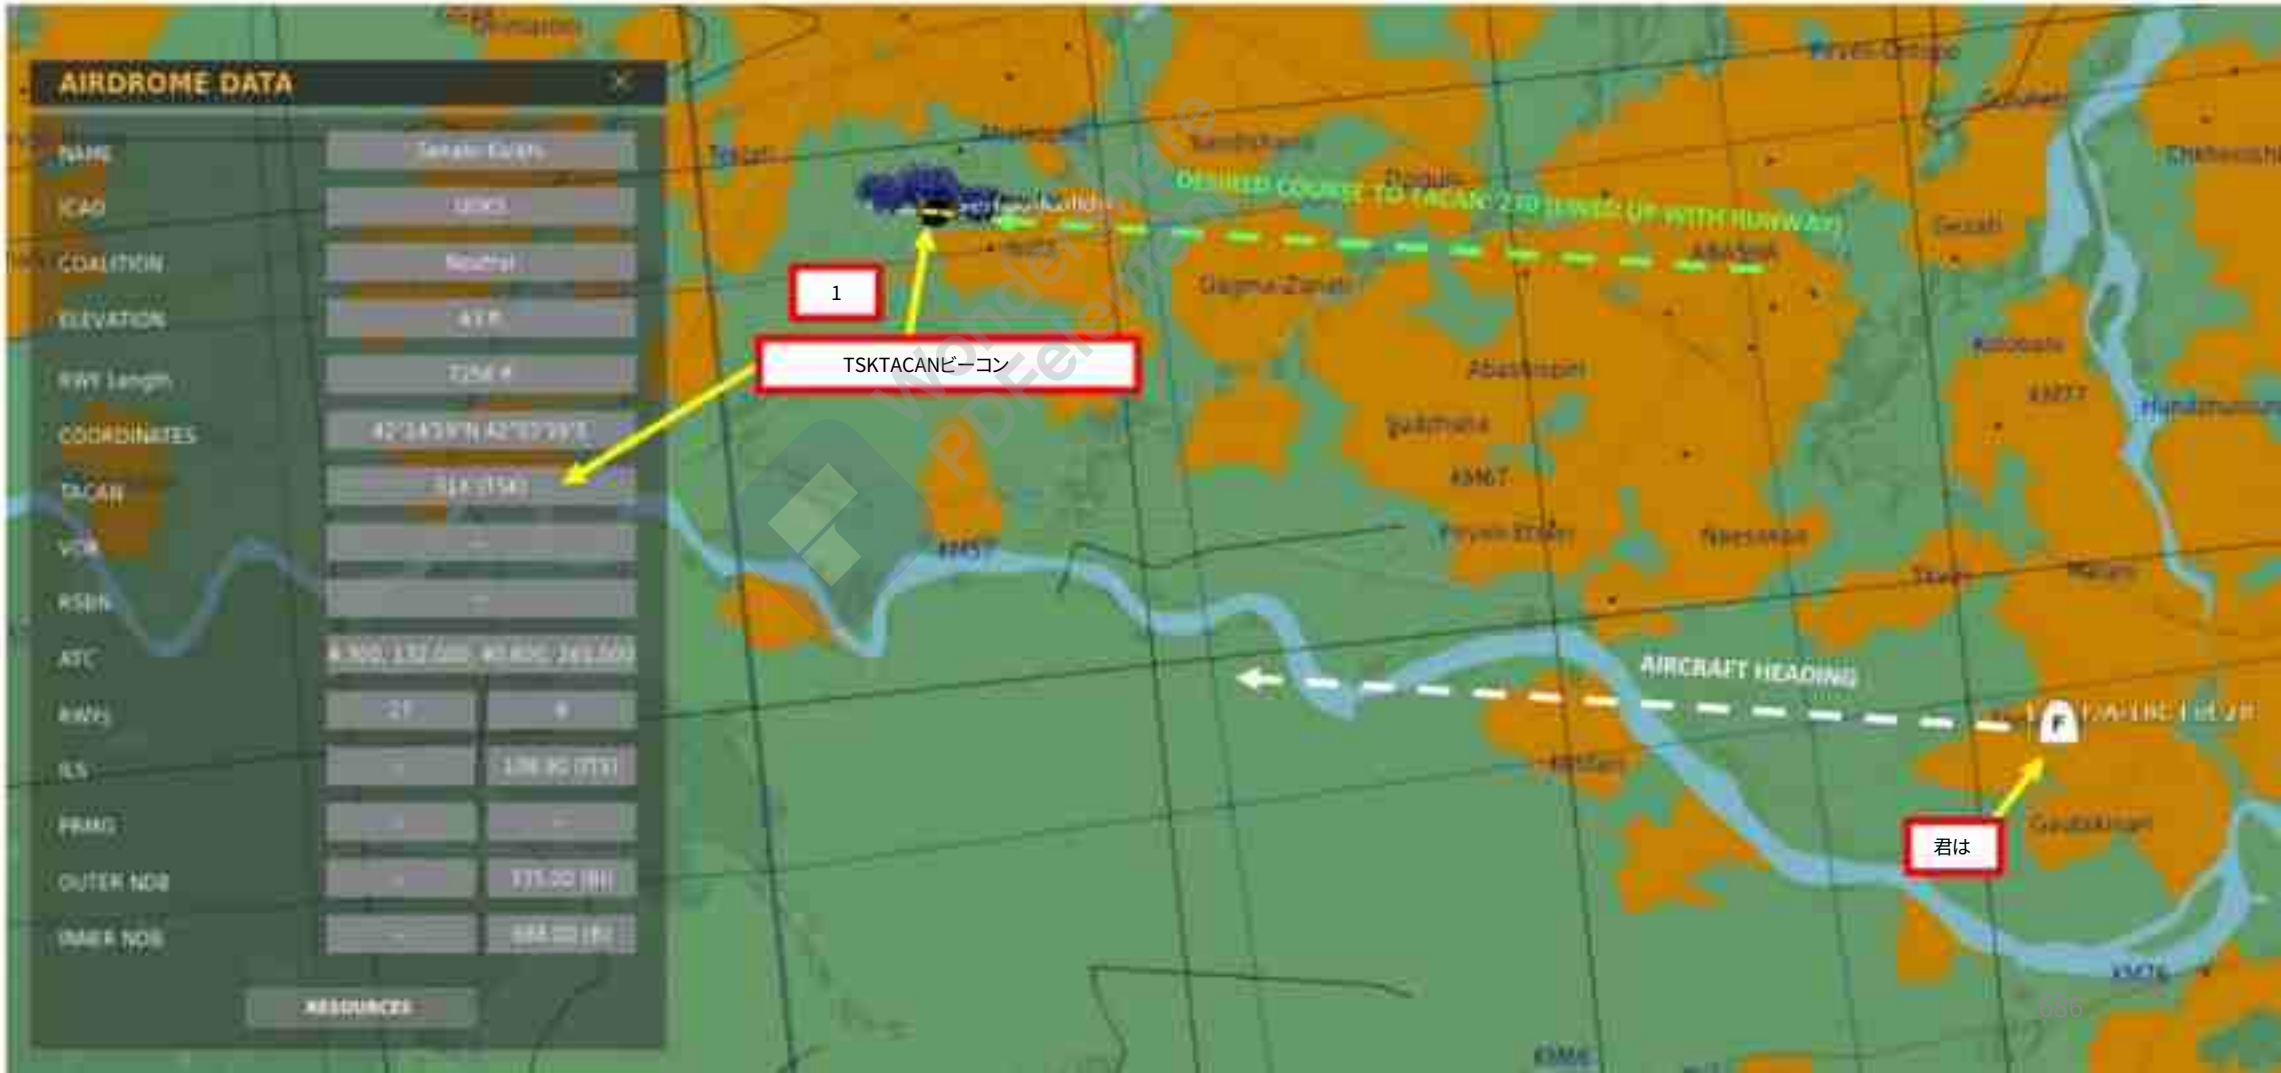

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

8 –戦術航法

2.いずれかのDDIでHSIページを選択します。3。
UFC（Up-Front Control)パネルで、TCNボタンを押し、ON表示が消えたらON/OFFボタンを押します。
4. T / R OSBボタンを押して、送信/受信に設定します。 「：」記号は、それが選択されていることを示します。
5.スクラッチパッドの「31」を押し、「ENT」を押して周波数を入力します。
6.XまたはYOSBを押して、TACAN周波数の正しい文字（この場合は31X)を選択します。
7.空中TACANビーコンを追跡している場合（つまり、タンカー上）、A /AOSBボタンを押して空対空モードを選択します。 「：」記号は、モードが選択されていることを示します。それ以外の場合は、A/Aがそうではないことを確認してください
選択済み（「：」記号なし）。
8. TACANの横にあるOSBを押して、TACANへの追跡モードを選択します。選択したら、TCNをボックスで囲みます。
9. CRS（コースセット)ノブをクリックして押したまま（マウスの左/右ボタン）、TACANアプローチの目的のコース（CSEL)を設定します。これは、特定の方向からキャリア/飛行場に近づくときに役立ちます。
10.周波数が設定され、オプションが設定されると、HSIページとHUD（ヘッドアップディスプレイ)を介してTACANビーコンを追跡できます。

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

8 –戦術航法

TSKTACANデータ
方位（度） 距離（Nm）
TACANに移動するまでの時間（分 :秒）
TACAN名

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

8 –戦術航法

これがあなたにとって素晴らしいトリックです。 HSIのメインページでDATAの横にあるOSBをクリックしてから、TCNの横にあるOSBをクリックすると、TACANデータベース全体を見つけることができます。インクリメント/デクリメントOSBを使用して、すべてのTACANステーションを循環できます。

Machine Translated by Google

9 – ICLS CARRIER LANDING TUTORIAL
CASE III RECOVERY

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル

ケースIIIの回復

ケースIIIの回復は、夜間の操作、および天候がケースIIの最小値を下回る日中（1,000～3未満）に使用されます。 言い換えれば、ケースIIIの回復は、視界が悪い悪天候に使用されます。 ICLS（計器着陸装置）はILS（計器着陸装置）のように機能しますが、空母（d'uh）用です。

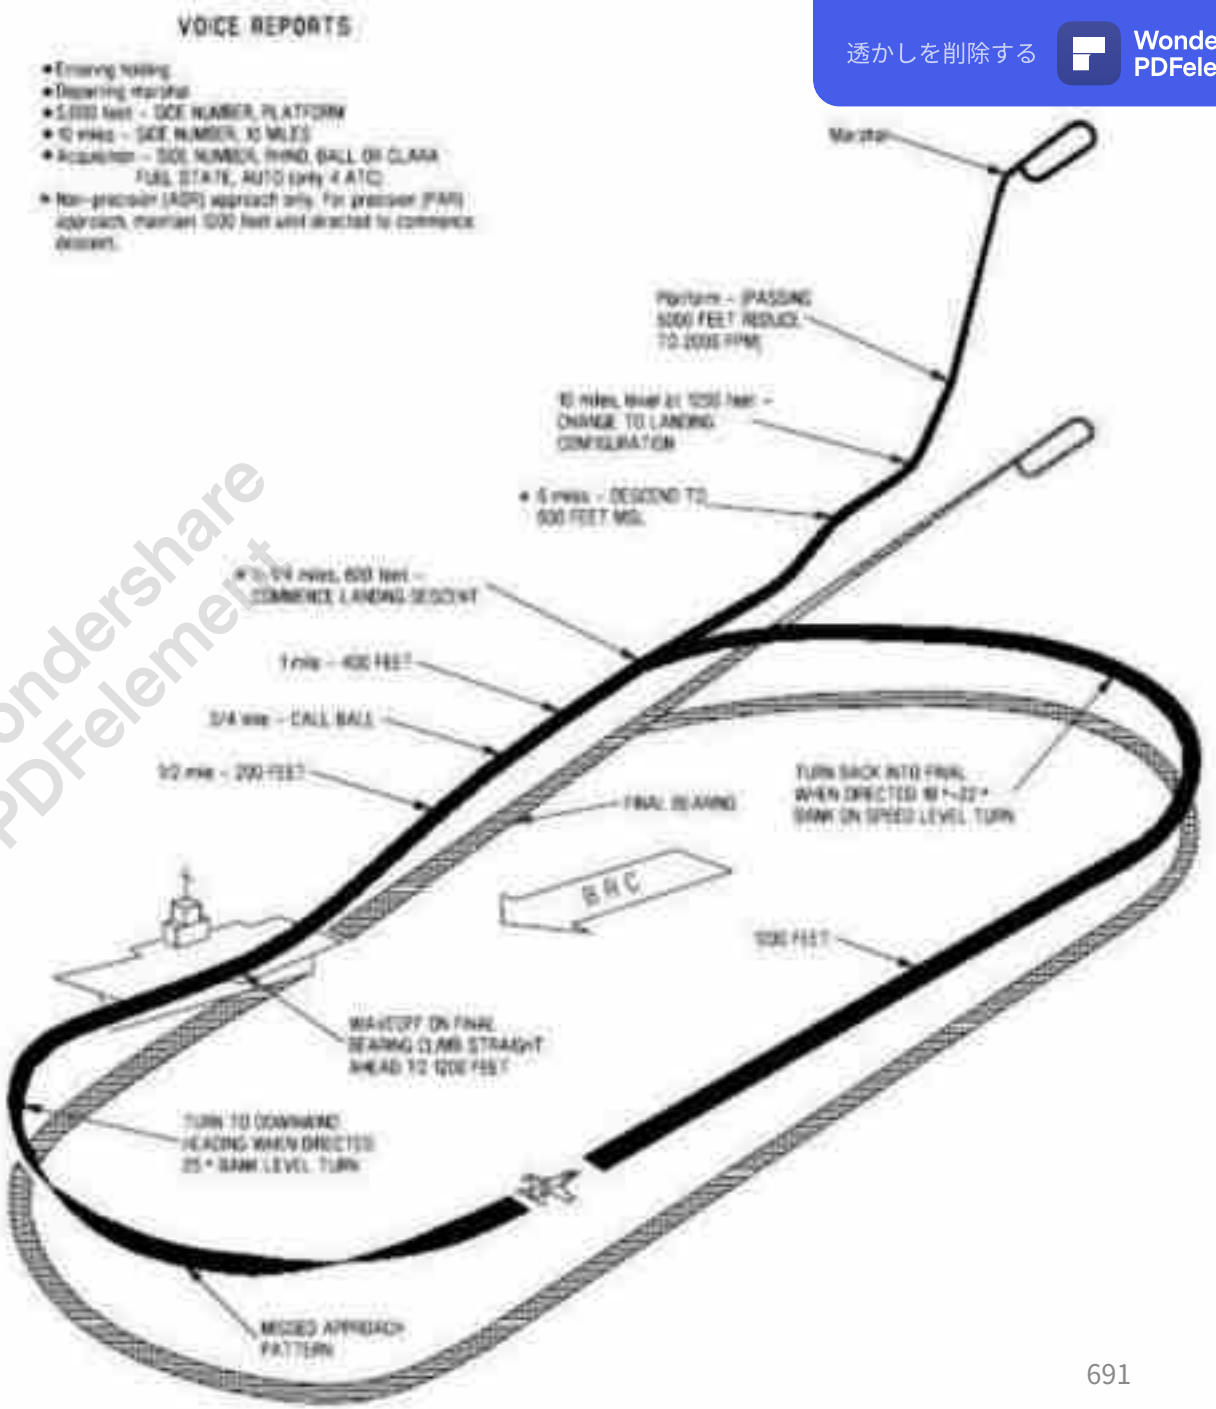

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル

ケースIIIの回復

着陸は複雑に見えますが、何をする必要があるかがわかればそれほど悪くはありません。
心配しないでください、私たちは一緒にそれを通過します。

•通常、マーシャルゾーンでケースIIIの回復を開始します。これは、航空機が着陸許可を待つ空母から25海里の空域です。キャリアのTACANビーコンを使用して、自分の向きを変え、ビーコンを基準にして特定の方向からキャリアにアプローチします。これをラジアルと呼びます。マーシャルラジアルは通常、ファイナルベアリングから15〜30度離れています。

この場合、最終的な方位は360度であるため、マーシャルラジアルは030です。

•マーシャルラジアル（030)に従い、250ktsで10,000フィートから5,000フィートに降下します。
4000フィート/分の降下率で

•マーシャルラジアルのキャリアから15nmになったら、右に90度（030 +90度=120度)回転し、キャリアとの距離を12nmに維持します。

•キャリアから約10nmの最終ベアリングラジアル（360/000)に到達するまで、「アーク」をたどります。次に、ギアを下げ、フラップをフルに設定し、迎え角をONSPEEDAOAに設定します。

•360/000になり、キャリアのローカライザー（滑走路の中心線で横方向の偏差を示します)をキャプチャしたら、ICLS（計器着陸装置)を使用してグライドスロープ（最適なパスで垂直方向の偏差を示します)をキャプチャします。

•航空機から3/4nm離れたら、ミートボールを追跡して参照として使用します
に着く 。

•TACANは主に、アプローチ中にラジアルとキャリアからの距離を追跡するために使用されます。一方、ICLSは、最終着陸段階でどこにいるべきかについての参照を提供するために使用されます。

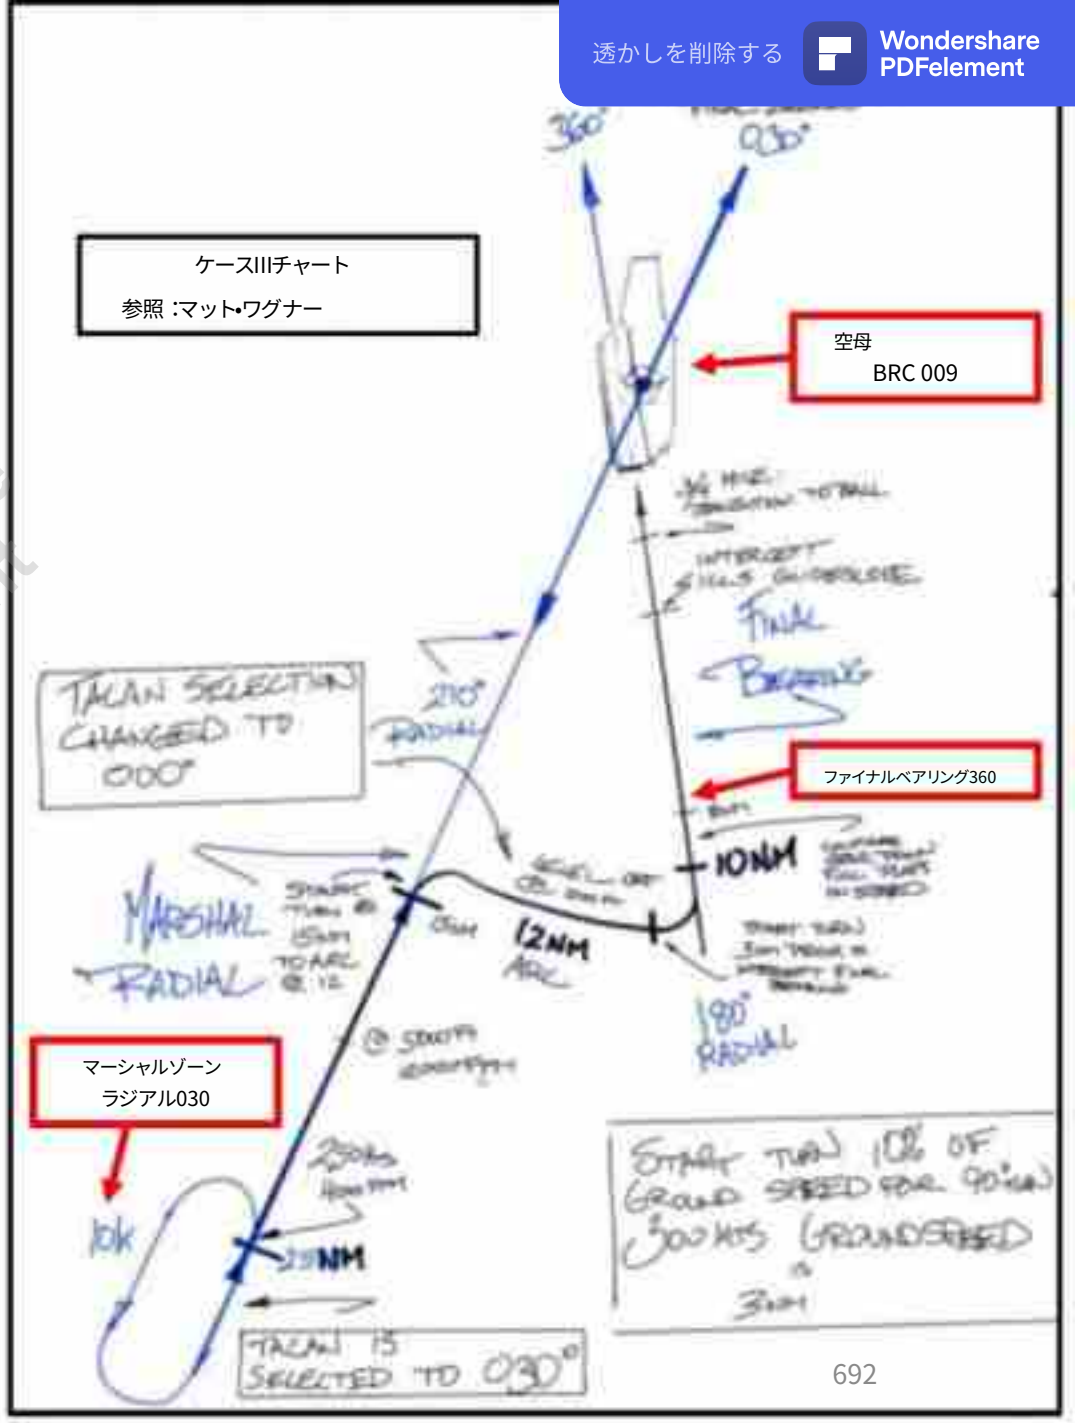

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

9 – ICLS CARRIER LANDING TUTORIAL CASE III RECOVERY

If you want to practice Case III recoveries, don't forget that a carrier needs the Activate TACAN and Activate ICLS "Perform Commands" actions in the Mission Editor.

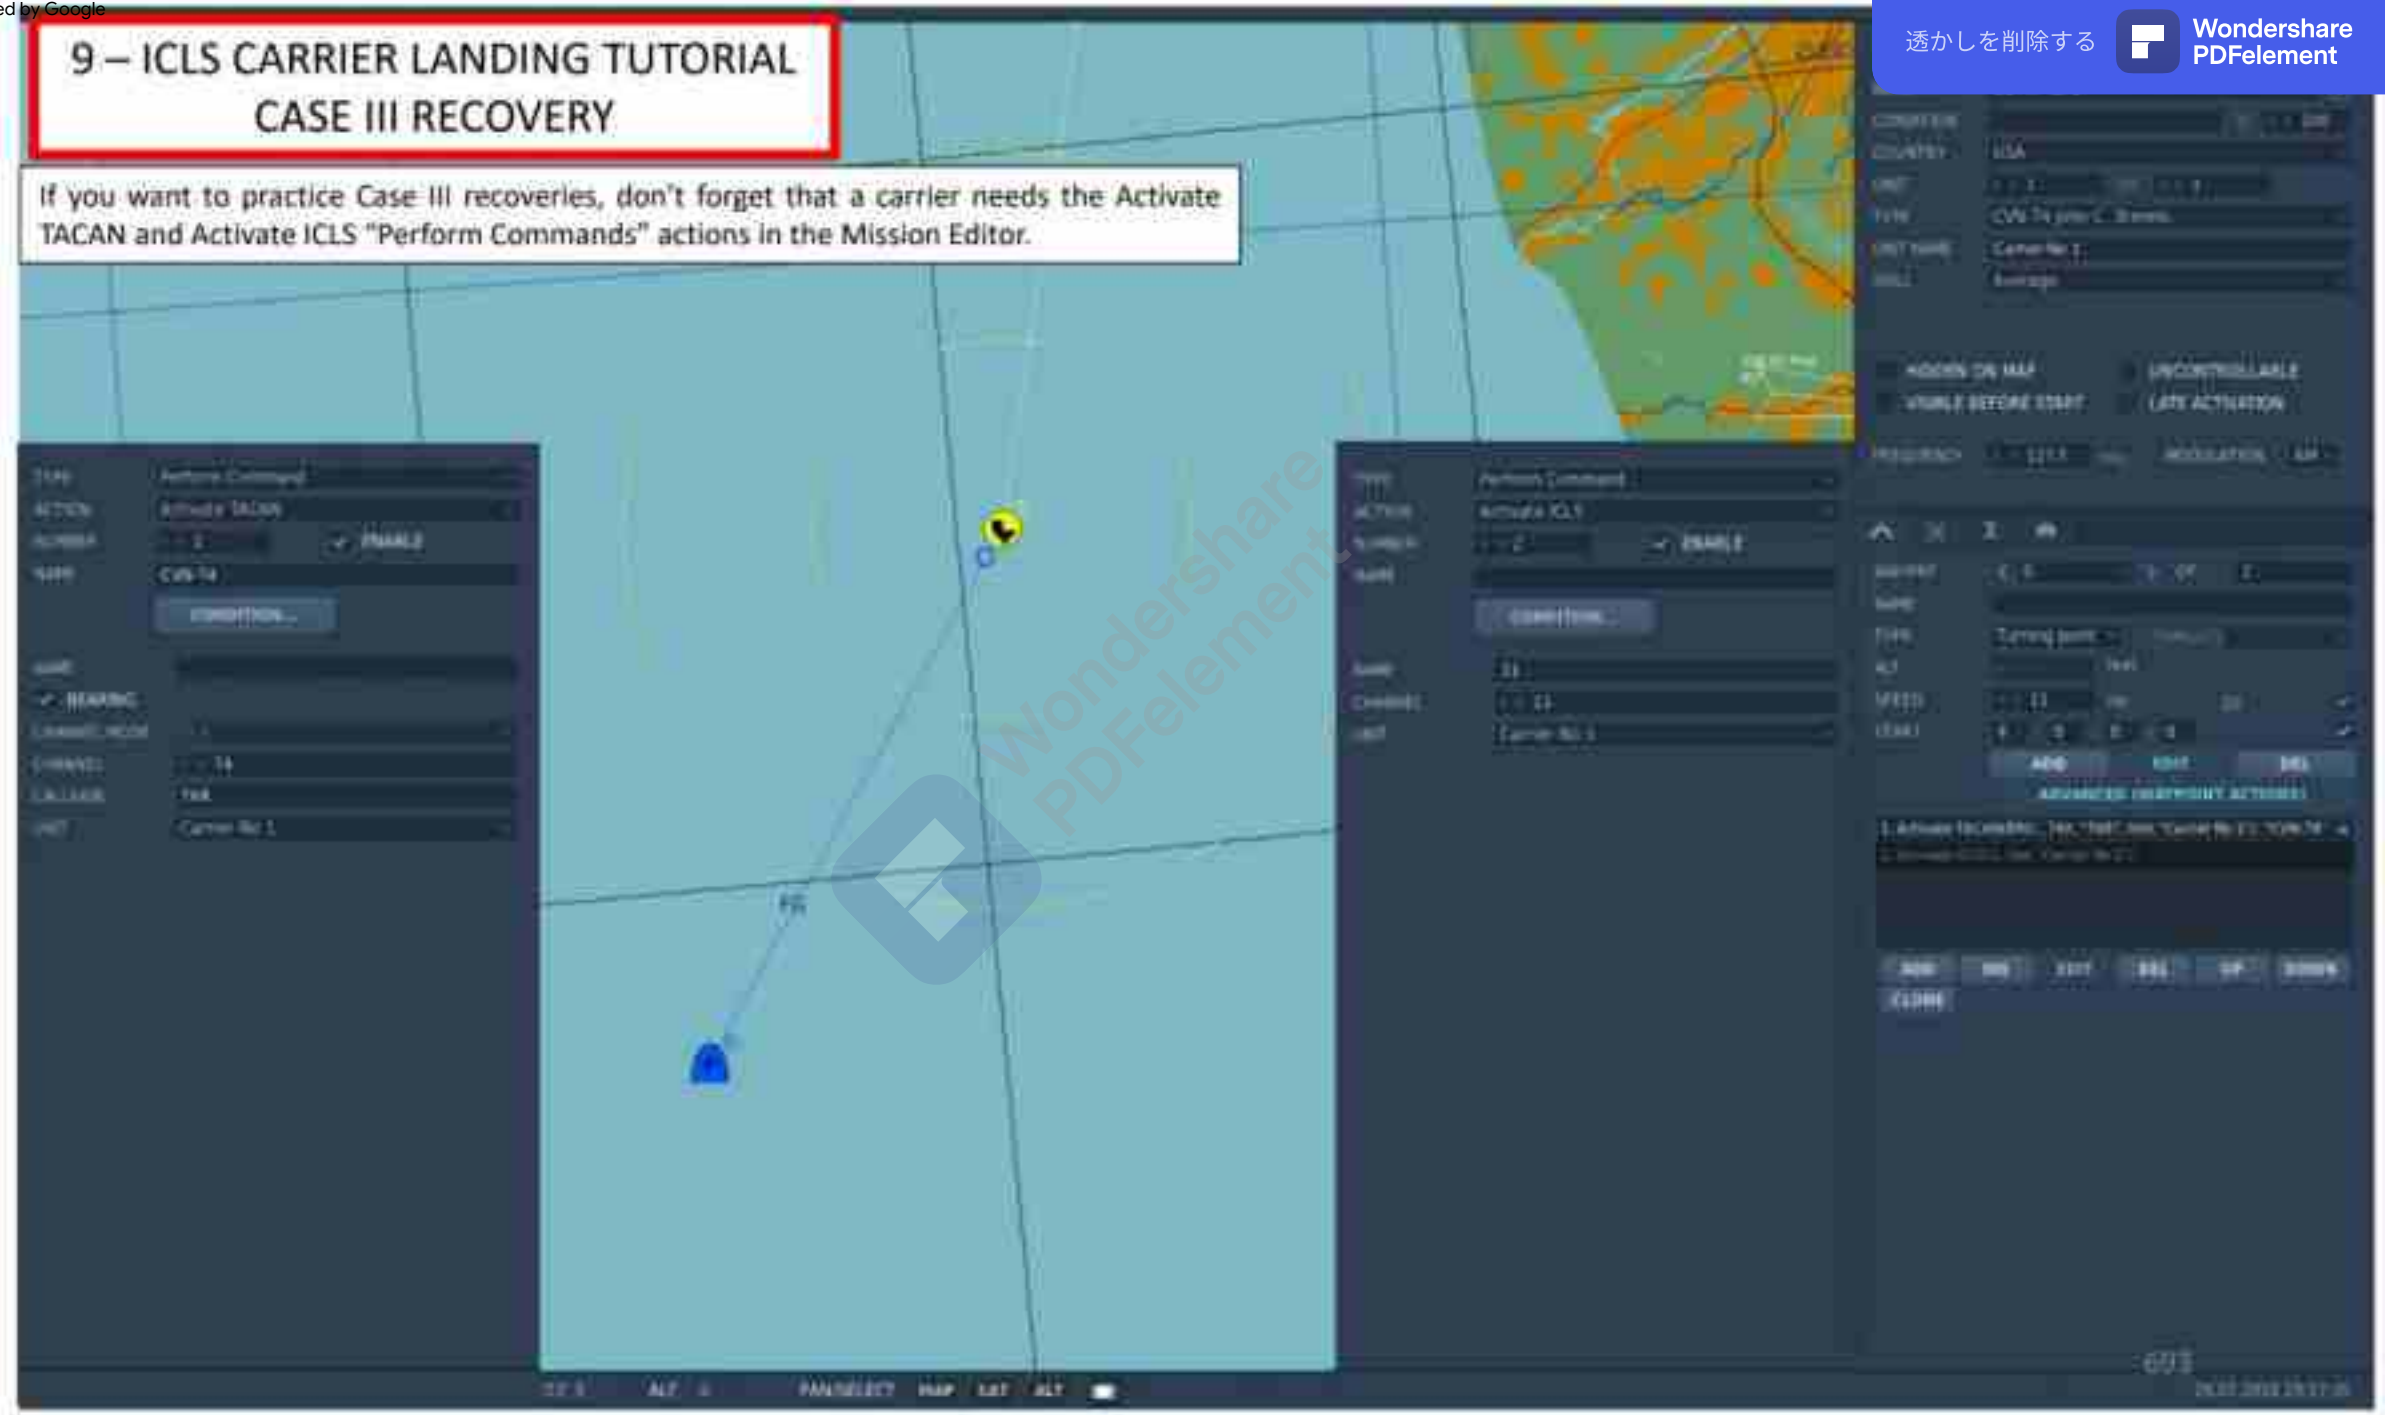

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル
ケースIIIの回復

これが私たちが行うことの簡単な概要です。

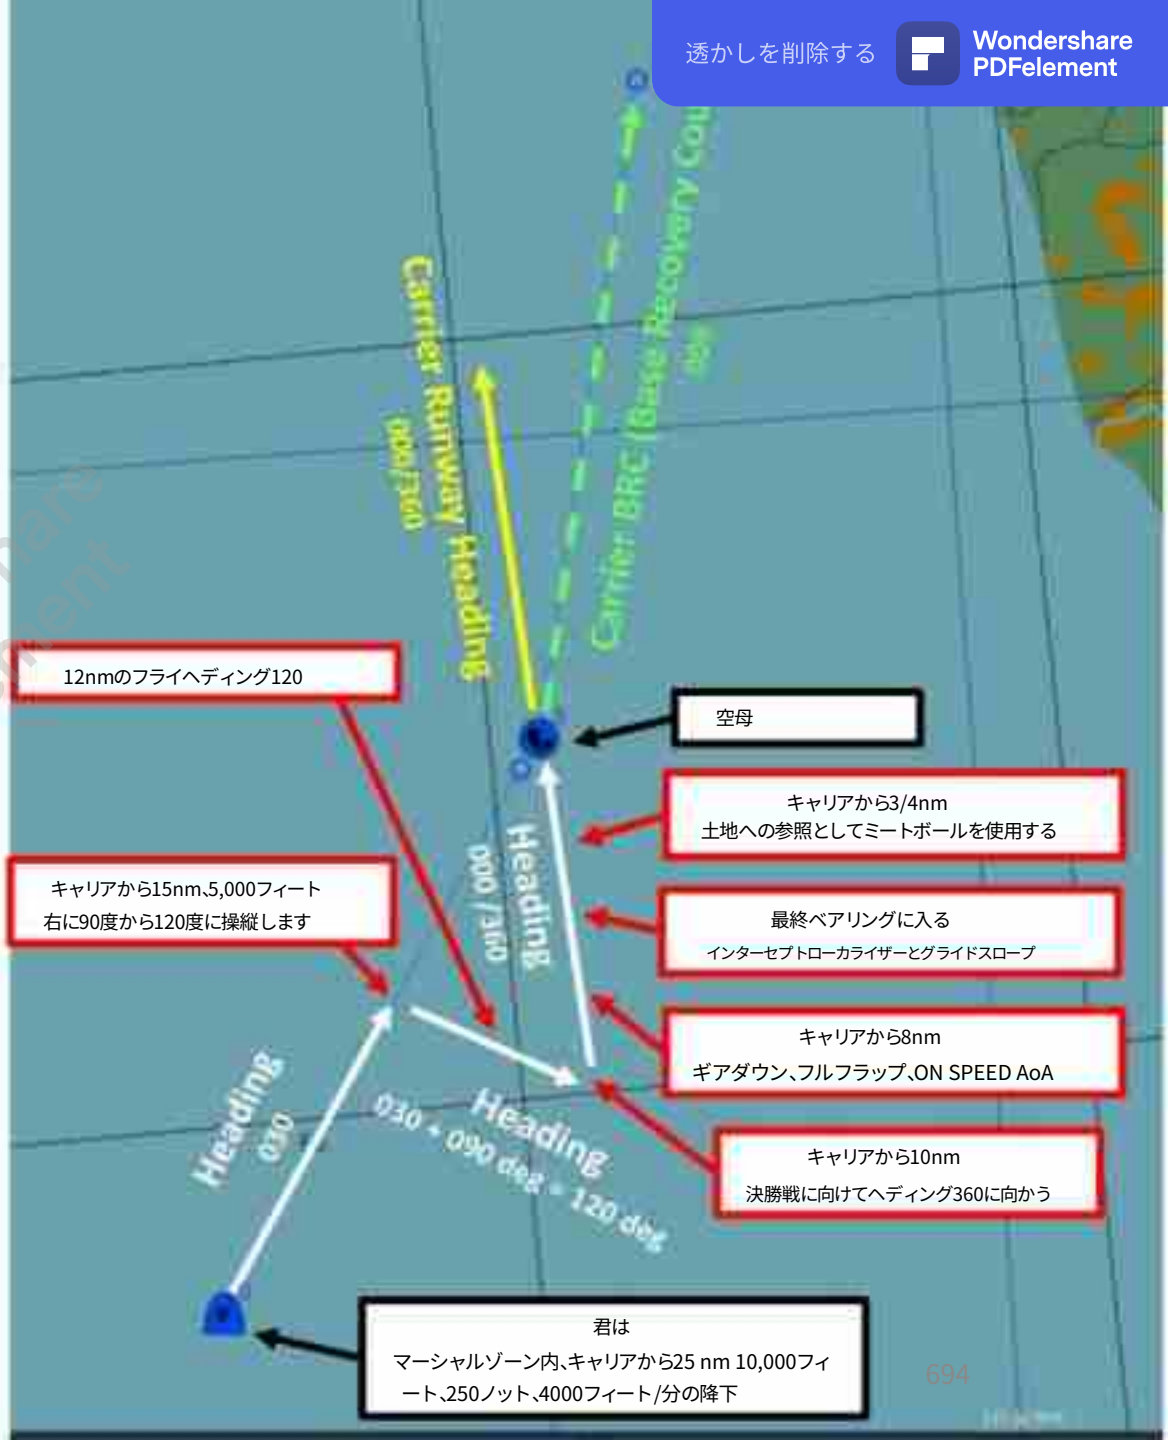

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル

ケースIIIの回復

1.キャリアに連絡して、ライトをオンにします

a。 COMM 1ノブを左クリックして引き、COMM1ラジオを選択します。 COMM 1無線チャネルセレクタのマウスホイールをM（手動）モードにスクロールしますc。 AMまたはFMの横にあるOSBを押して、FM周波数を選択します（「:FM」が表示されます）

選択した場合）

d。 UFCのCLRを押して、現在の周波数をクリアしますe。 UFCで「127500」と入力して、キャリア無線周波数127.5を設定します。 COMMスイッチ–スロットルのCOMM 1を押して、キャリアに接続します（RALT + \)h。 F 5 – AT 5メニューに移動し、次にCVN -74メニューに移動し、次にF 1 –インバウンドメニューに移動します。私。これで、キャリアが点灯しました。

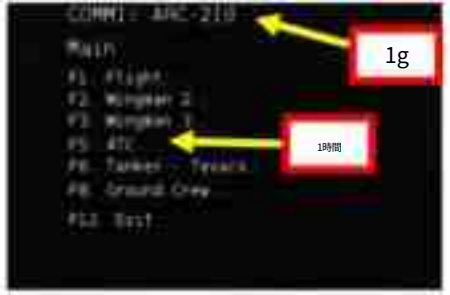

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル
ケースIIIの回復

2.必要に応じて内部コックピットライトを調整します。3。左側
のDDIにHSIページを設定し、右側のDDIにFCSページを設定します。
中央のAMPCDのCHKLSTページ。
4. ALTITUDE SwitchをRDRに設定して、レーダー高度計をHUDの参照として使用し、
レーダー高度計のインデックスを370フィートまたは320に設定します（必要に応
じて）。 370フィートを使用して、ボールを呼び出す必要があることを通知します。
または、キャリアから3/4 nmのときに適切な高度を確保するには、320フィートを使
用します。

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル
ケースIIIの回復

注 :キャリアのTACAN周波数は74 Xで、 ICLSチャネルは11であると想定します。5。UFC（Up-Front Control)パネル で、TCNボタンを押し、ON表示が消えたらON/OFFボタンを押します。

6. T / R OSBボタンを押して、送信/受信に設定します。 The 「」： 記号はそれが 選択されました。

7.スクラッチパッドの「74」を押し、「ENT」を押して周波数を入力します。

8.XまたはYOSBを押して、TACAN周波数の正しい文字（この場合は74 X)を選択します。

9. TACANの横にあるOSBを押して、追跡モードをTACANに選択します。選択すると、TCNは 箱入り。

10. CRS（コースセット)ノブをクリックして押したまま（マウスの左/右ボタン）、目的のコース（CSEL)を設定します。 TACANアプローチの場合（マーシャルラジアルの場合は030）。

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル

ケースIIIの回復

注 :キャリアのTACAN周波数は74 Xで、 ICLSチャネルは11であると想定します。11。UFC（Up-Front Control)パ
ネルで、ILSボタンを押し、ON表示が消えたらON/OFFボタンを押します。
12.スクラッチパッドの「11」を押し、「ENT」を押してICLS周波数を入力します。
13. ILSの横にあるOSBを押して、ICLSへのトラッキングモードを選択します。選択したら、ILSをボックスで囲みます。

Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル
ケースIIIの回復

14.キャリアから25nm離れたら、マーシャルラジアル（030)に従い、10,000フィートから降ります。
250ノットで5,000フィートまで。

15.キャリアから15nmになるまで5,000フィートを維持します

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル
ケースIIIの回復

16. 90度右に120の方位に操縦し、TACANコースをCarrierRunwayHeadingに設定します。
（000/360）。
17.360度の半径方向のキャリアの滑走路方位を横切るとき 、ファイナルアプローチのために航空機を360に操縦します。

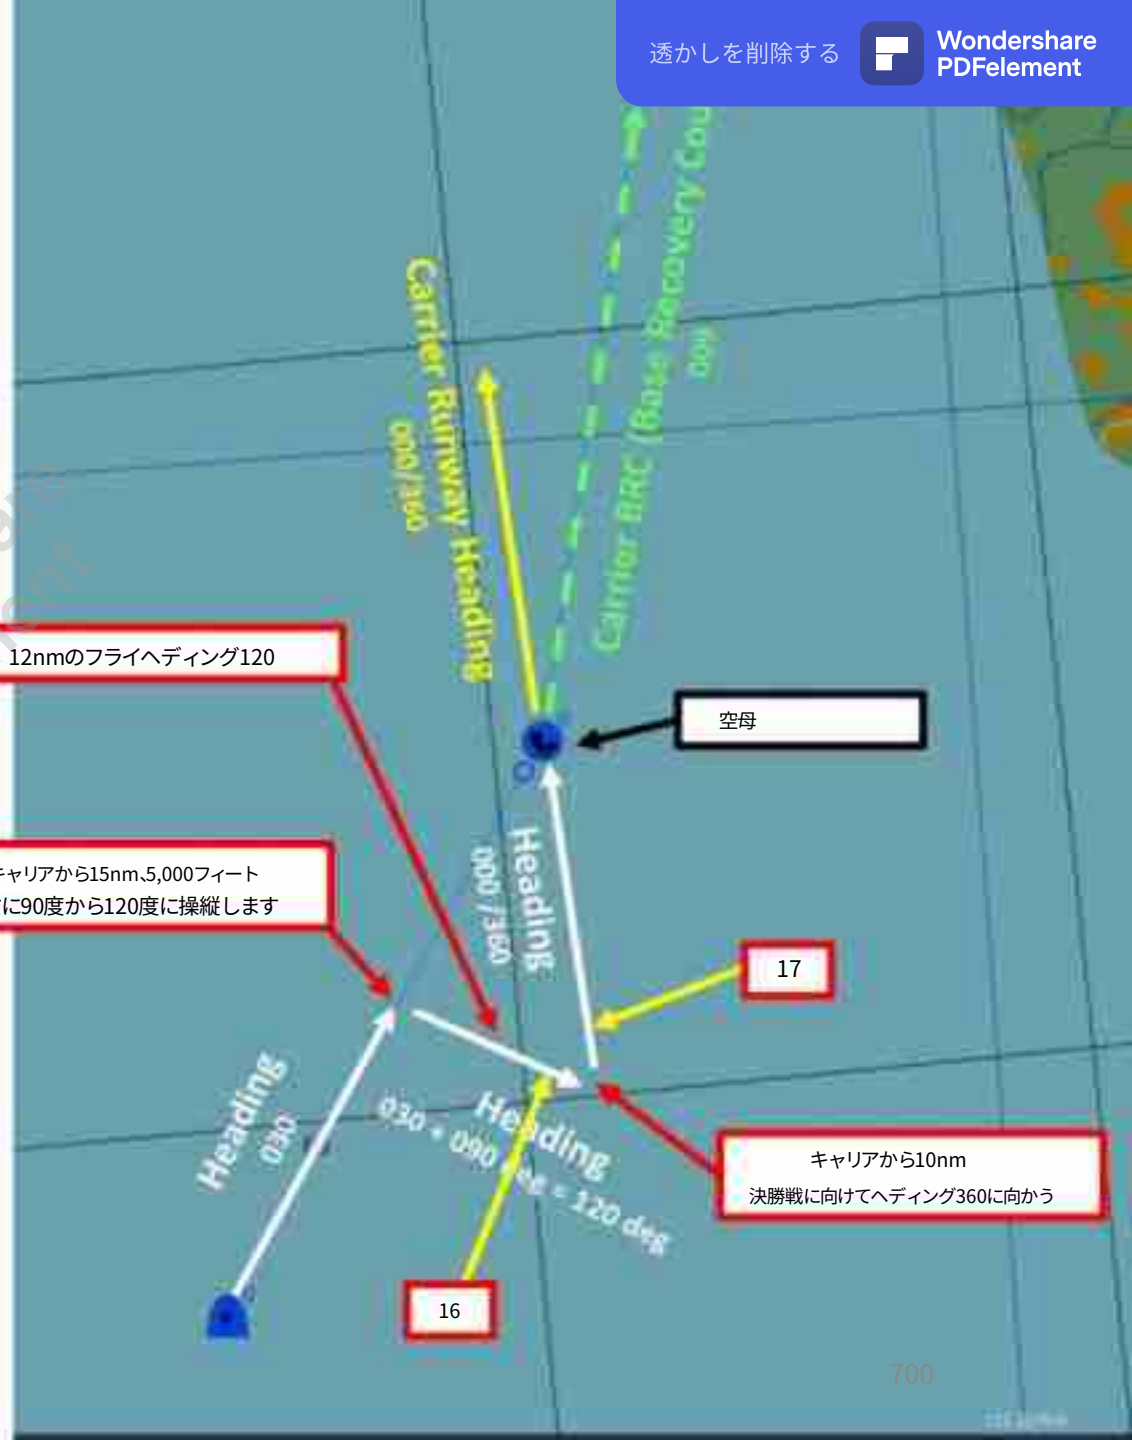

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル
ケースIIIの回復

18.キャリアから8nmに到達したら、着陸装置を下げ、フルフラップ、オンスピードAoA、アンチスキッドスイッチを
オフ、フックレバーを下げ、フックバイパススイッチをキャリアに切り替えます。

19.ファイナルベアリングに入るときは、ローカライザーラインをインターセプトして滑走路を横方向に誘導します。ラインナップ
ローカライザーラインを使用した速度ベクトル。 «チェイス»ライン。

20.約に達するとき。キャリアから7nmのところに、グライドスロープラインが表示されます。グライドをインターセプトする
グライドパス上を垂直にガイドするスロープライン。速度ベクトルをグライドスロープに合わせる
ライン。 «チェイス»ライン。

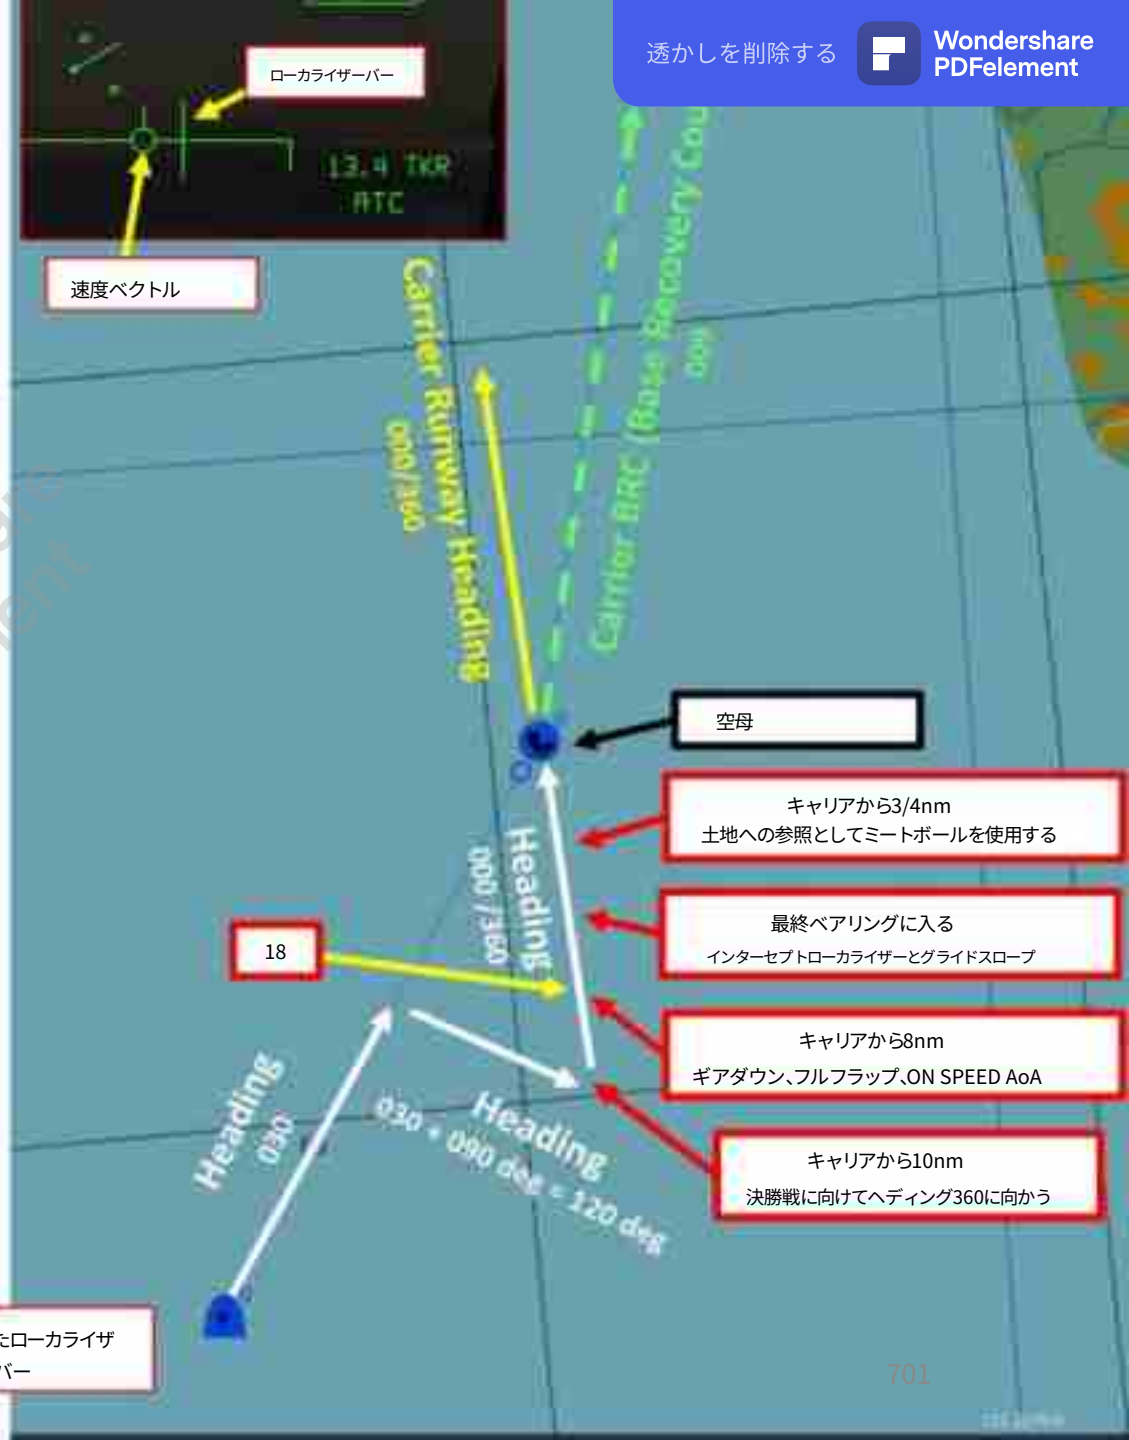

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル
ケースIIIの回復

21.速度ベクトルをグライドスロープバーとローカライザーバーに合わせます。穏やかに実行します
キャリアから3/4nmに達するまで補正します。
22. 3/4 nmで着地するときは、参照としてミートボールを使用します。

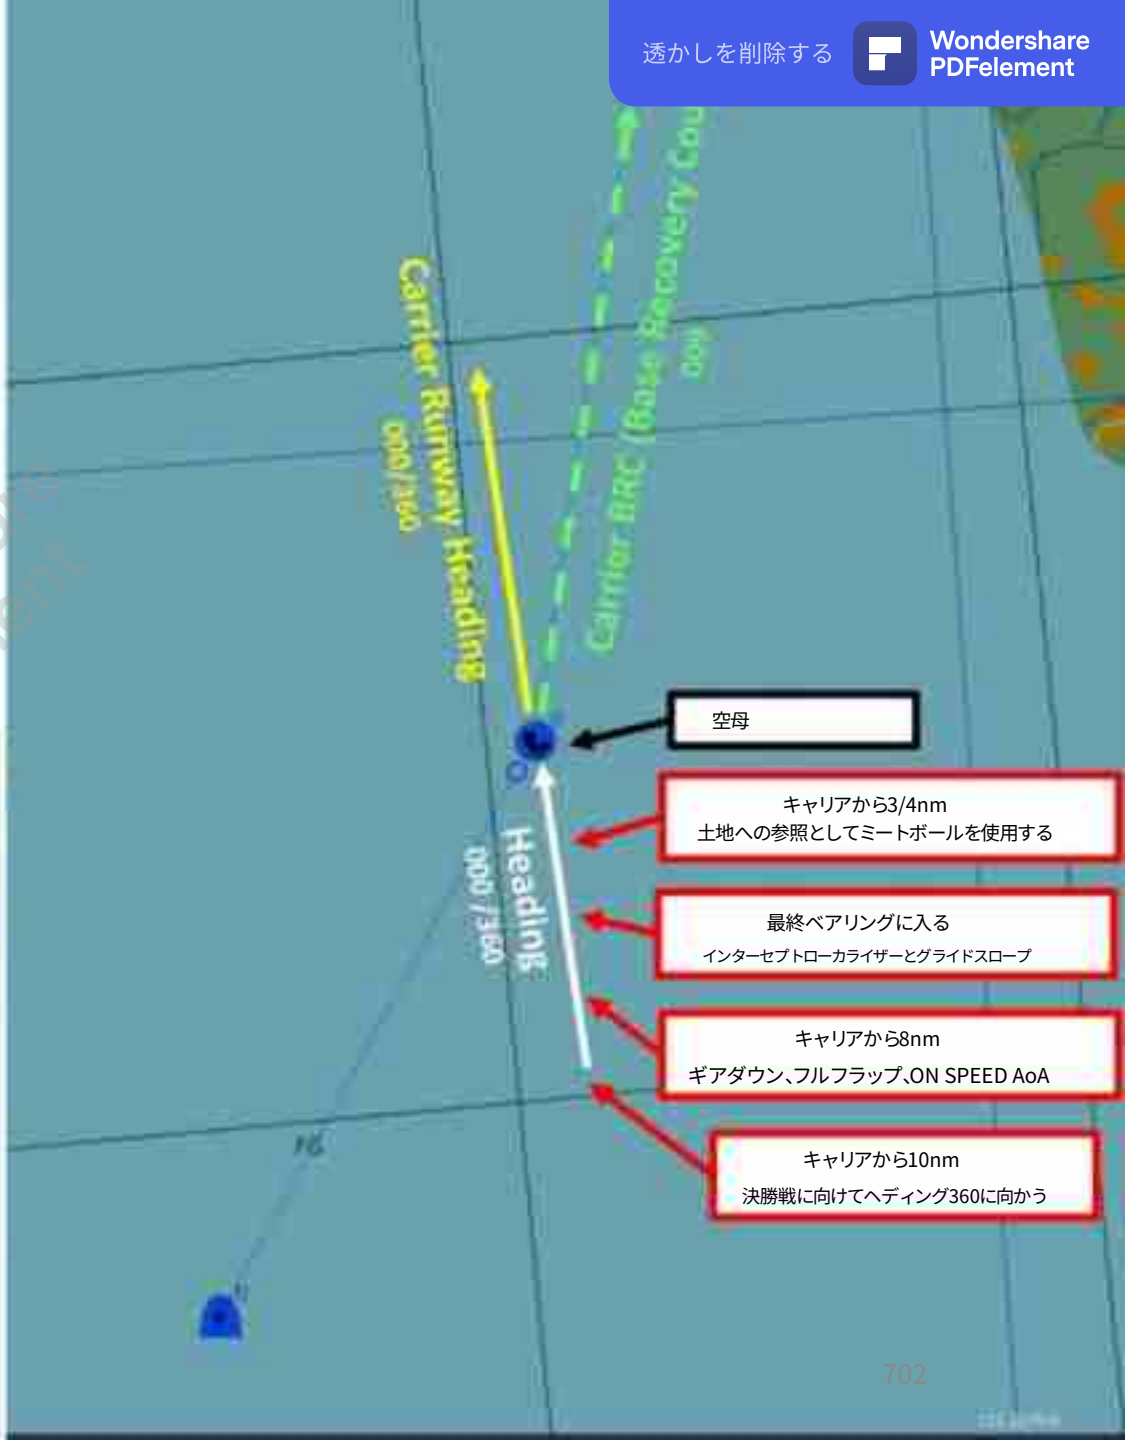

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

9 – ICLS CARRIER LANDING TUTORIAL
CASE III RECOVERY

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

前書き

空中給油–私たち全員がそれを嫌う理由

空中給油は、DCSで最も困難で、最も嫌われ、最も苛立たしい作業の1つです。これまで。すべての時間の。

なんで？さて、給油の背後にある困難の主な理由の1つは、編隊飛行を行うために必要なスキルです。別の航空機と編隊飛行するには、当初考えていたよりもはるかに多くの練習が必要です。もう1つの理由は、純粋な物理学です。「後方乱気流」と呼ばれるものがあります。

航空機は流体：空気の中を飛行します。他の流体と同じように、特定の速度でそれ自体を移動させるものがある場合、流体は乱流（乱流）になります。翼端渦とジェットウォッシュはどちらもこの単純な概念の効果です。後方乱気流は、航空会社が離陸の間に最小限の時間を待つ必要がある理由です。乱れた空気の中を飛行すると、航空機が不安定になり、特に離陸や着陸などの飛行の重要な段階では安全ではありません。

残念ながら、後方乱気流はパイロットが空中給油中に対処しなければならないものです。これが、航空機がタンカーに近づくとうまく飛行するのに、給油バスケット/ドローグとタンカーエンジンのすぐ近くを飛行するとぐらつき始める理由です。

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

空中給油の種類•軍事航空で使用される主な空中給油技術は4つあります。

•プローブアンドドローグ（給油プローブはタンカーのドローグバスケットに挿入する必要があります） •フライング給油ブーム（タンカーに乗ったブームオペレーターが案内)•バディ給油（2人の戦闘機はタンカーなしで互いに独立して給油できます)•ノーズプローブ給油

•DCSで利用可能な給油機は次のとおりです。

•IlyushinIl-78 M“ Midas”、ロシアのプローブおよびドローグタンカー。
Il -76

•開発された米空軍の飛行ブームタンカーであるボーイングKC-135「ストラトタンカー」
ボーイング367-80から

•ロッキードS-3B「バイキング」、米海軍のプローブおよびドローグタンカー•ロッキードKC -130「ヘラクレス」、USMCプローブおよびドローグタンカーが開発されました
C-130から。

ホーネットにはプローブアンドドローグシステムが装備されているため、空中給油はIl -78M、KC -130、またはS-3Bタンカーのいずれかからのみ実行されます。

F-105ベトナム戦争中にブームシステムによって燃料補給されているサンダーチーフ

竜巻GR4はによって給油されています
プローブ-および-ドローグシステム

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

空中給油デモ

1.ミッションブリーフィングを参照して、タンカーに連絡する必要のある無線周波数を確認します。

この場合、COMM1無線で周波数251.000AMを使用します。

2. NAVIGATION-TACANセクションに示されているように、TACAN周波数を使用してタンカーを見つけます。

3.ラジオを251AMに設定し、ラジオのVOLノブをオンにして、「/」を押して通信します。

TEXACO（タンカーコールサイン)付き。

4.タンカー–テキサコ（F 6)通信メニューを選択し、「燃料補給の意図」を選択します

5. TEXACOは、接触前の高度（この場合は8,000フィート)を提供する必要があります。

6.マスターアームスイッチの設定–オフ（下）

7.フラップを自動に設定します。

8 。プローブスイッチを拡張に設定します（右クリック）。

注 :KC -130のような一部のタンカーには、TACANビーコンが装備されており、簡単に見つけることができます。

A / A（空対空)モードで正しいTACAN周波数が設定されていることを確認してください。 NAVIGATIONTACANチュートリアルを使用してTACANを設定します。

事前連絡先情報： 8,000フィートでのランデブー

Machine Translated by Google

空中給油デモ

9.給油プローブが正しく配置されていることを確認します。
10.タンカーから0.1nm未満離れている場合は、に示すように自分の位置を決めます。
写真。
11.所定の位置になったら、ラジオメニューを使用して「ReadyPre-Contact」（F1)を選択します。
12.タンカーのパイロットは、「クリアされた連絡先」であなたに答え、彼を配備する必要があります
ドローグバスケットと巡航速度に加速し始めます。
13.タンカーで編隊を飛行し、非常に穏やかな入力で非常にゆっくりとドローグバスケットに近づきます（タンカーよりも約2〜3 kts速いことを確認してください）。大きな修正にはスティックを使用しますが、小さな修正には常にトリミングを続けます。
14.航空機は常にトリムされた状態に保ってください。トリミングせずに近づくことは生き地獄です。スロットルは応答時間が長いので注意してください。高度を維持しながらすばやく減速する必要がある場合は、エアブレーキを使用してください。
15.基準点を使用して、プローブをドローグバスケットに挿入します。 10度のピッチラインは、左端の給油ポッドと垂直に並べる必要があり、横方向の動きのためにエンジンパイロンと位置合わせする必要があります

16.ドローグと接触すると、ドローグによって追加の抗力が生成されます。航空機はわずかに減速します。プローブを入れたままにするために少しスロットルを上げます。プローブが燃料を摂取すると、タンカーパイロットは「燃料を摂取しています」と通知し、タンカーの給油ポッドで緑色のライトが点灯するはずです。

17.給油が完了するまで、タンカーでフォーメーションを維持します。見ないでください
バスケット、タンカーの給油ポッドを見てください。
18.スロットルを下げてプローブをバスケットから外し、プローブスイッチをに設定します。
リトラクト。

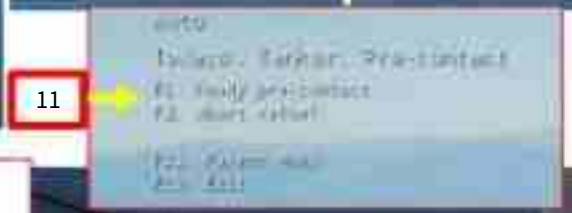

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

空中給油デモ

もちろん、これはすべて、口で言うほど簡単ではないようです。あなたはおそらく次の間違いをするでしょう：

•接近が速すぎてバスケットを見逃す•バスケットと整列できずに垂直方向に振動する•速すぎるか遅すぎる•進み続ける•左または右にドリフトする•制御入力を過剰に補正する•エアブレーキを忘れる

空中給油のさまざまなデモがあります。 • https：// www .youtube .com / watch ?v = T 5dOLIqGQ -I • https ：// www.youtube.com/watch ?v = k8gDUUYy8Io

次のスライドでは、そのバスケットを捕まえて、クラック中毒者のようにそのおいしいジェット燃料を丸呑みするのに役立ついくつかのヒントを紹介します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

ヒントとコツ

• CALMを維持することは、給油を成功させるための鍵です。 冷静さを失った場合は、休憩を取り、リラックスしたらもう一度やり直してください。その部分にはシルクの手と透明な頭が必要です。 •タンカーをオーバーシュートした場合（または通過しようとしている場合）、エアブレーキを展開することで非常に速くブリードスピードを上げることができます。あなたはほんの数秒で400ノットから300ノットに行くことができます。

•バスケットを追跡しているときは、航空機を転がさないでください。リフトベクトルの方向を変更すると、垂直方向と水平方向にドリフトしますが、まったく役に立ちません。できるだけ同じ水平面にとどまるようにしてください。 •コントロール入力を「分解」しようとすると、スロットルをガンガンさせたり、別々の動きをピッチングしたりしないようにする方が簡単です。アップ/ダウンと同時にラダーを使用します。航空機はあなたの脳が予測することをすべて非常に困難にする方法で反応します、そしとを確認する傾向があります。そして私は多くの飛行機が最初のスロットルと並んでいます水平•満足のいく姿勢になり、バスケットが基準点（給油ポッドと並んだ10度のピッチライン）に従って配置されたら、徐々にスロットルを上げて、タンカーの速度に合わせて速度を上げます。

この場合、タンカーの速度は270ktsです。一定の速度を維持するようにしてください。

•ホーネットのエンジンは非常に反応するため、大きなスロットルの動きは避けてください
ゆっくり。

•速度がタンカーの速度と一致すると、2〜3 kts速い速度（この場合は271）まで徐々に加速し、バスケットに非常にゆっくりと近づきます。その部分で、私が見ているのは、対気速度と、タンカーのエンジン（バスケットではない）と並んでいる10度のピッチラインの2つだけです。

他には何も関係ありません 。

•バスケットに近づいたら、ラダーと垂直スティック入力のみで自分自身を移動させている間、ローリングモーションを引き起こさないようにします。このように、航空機は真っ直ぐに保たれ、舵の入力に基づいて左右に微妙にドリフトしますが、スティックを使用して垂直姿勢を微調整できます。

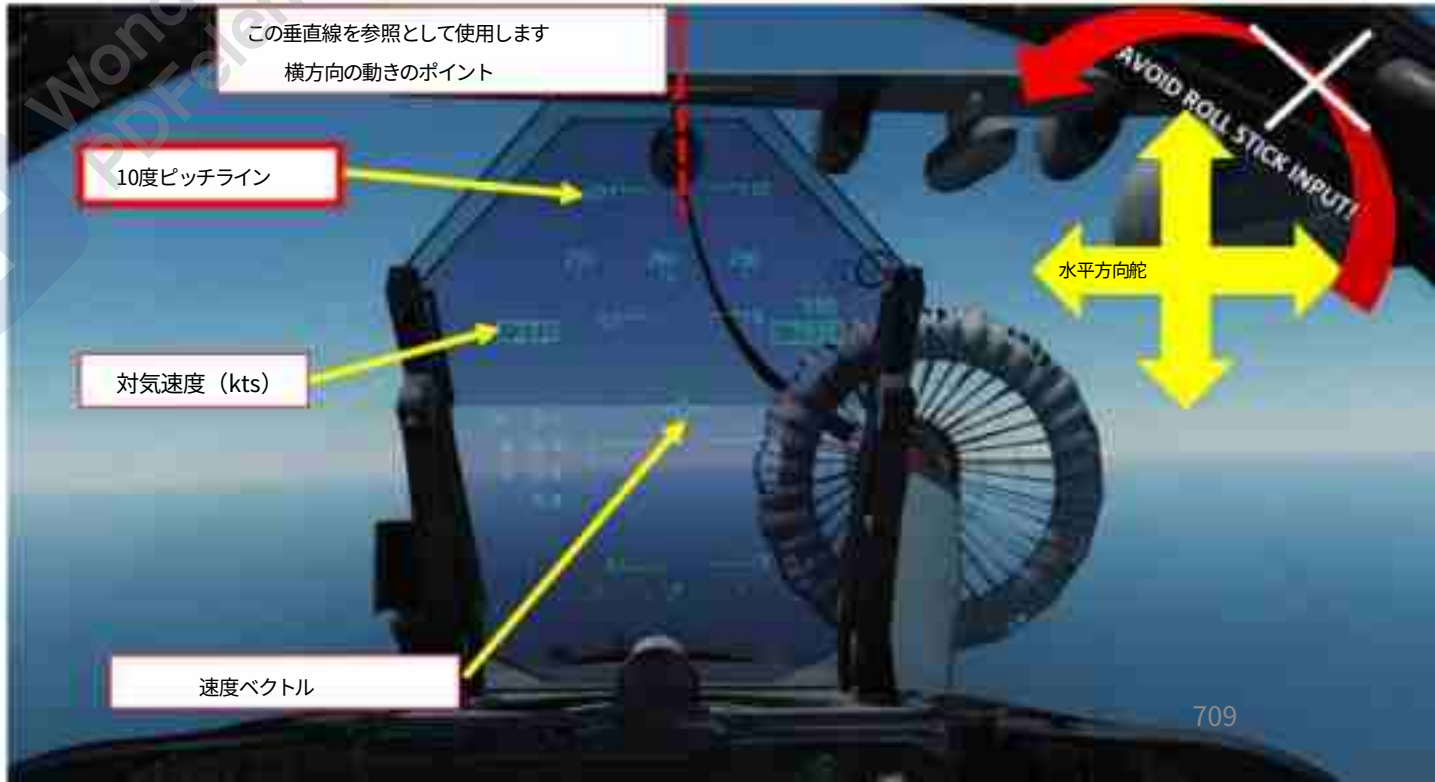

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

有用なリソース

Eagle Dynamics（公式開発者)Work -In -Progress Early Access Guide https：//
drive .google .com / file / d / 1vJ94 f 1 Z 2RIz078bYUak -lPKJN 8 A 0 B 1wB / view

Matt Wagner（Eagle Dynamicsプロデューサー)DCS F / A -18 C Hornetビデオチュートリアルhttps：//
www .youtube .com / user / wagmatt / videos

Hoggit Wiki
https：// wiki .hoggitworld .com / view / F / A -18 C

RedkiteのYoutubeチュートリアル
https：// www .youtube .com / watch ?v = iKLrnJpc 8I4 &list = PLml_c09ciuctIreNtpLoPg 1DByY 5upg 6 v

JabbersのYoutubeチュートリアル
https：// youtu .be / lm --M 3VUy - _ I

A 。E。 CASE Iリカバリ（キャリア着陸)に関するW.のYoutubeディスカッションhttps：//
www .youtube .com / channel / UCNvV27UZkI 8 W -jvMA -iGqyQ / videos

マーベリックの空中給油チュートリアルhttps：//
youtu .be / T 5dOLIqGQ -I

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement

すべての私のパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単な作業ではありません。時間をかけて、 Patreonのすべての人に適切に感謝したいと思います。サポーター。以下の人々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むのを助けるために非常に寛大な金額を寄付しました：

•MerlinKötz•Scorch71•Gerrit
バス• ChazFlyz
•IlkovanderVelden•イヴ
ブランチャード•オーステ
ィングリーン•チャーリー
Z.•コパカ•ホギット•フロー
リン•ケーシング

Wondershare PDFelement

Machine Translated by Google

透かしを削除する Wondershare PDFelement