Machine Translated by Google

DCS GUIDE

F/A-18C HORNET LOT 20

BY CHUCK

LAST UPDATED: 19/07/2022

Machine Translated by Google

免責事項

このドキュメントは、娯楽目的でのみ作成されています。トレーニングや実際の飛行には使用しないでください。

このドキュメントの作成者は、F/A-18Cホーネットで制限または分類されたドキュメントにアクセスしたことはありません。著者は、F / A-18Cホーネット、その兵器システム、またはその防御システムに関連するOEM（相手先ブランド供給）データにアクセスしたことがありません。このドキュメント内のすべての情報は、公開ドキュメント（EagleDynamicsによるF/ A-18早期アクセスマニュアル）および非公式チュートリアル（Youtubeのプレーヤー作成ビデオ）から取得されます。

このドキュメントに記載されている手順は、DCS Worldシミュレーション環境の制限と、EagleDynamicsによるDCSF / A-18Cモジュールの制限により、ゲームプレイの目的で意図的に簡略化されています。

このドキュメントは、娯楽に使用される無料の個人的なプロジェクトにすぎません。この文書は、本物のF/A-18Cホーネットを飛ばすように誰かに教えることを意図したものでも設計されたものでもありません。

Machine Translated by Google

TABLE OF CONTENTS

- PART 1 – INTRODUCTION
- PART 2 – CONTROLS SETUP
- PART 3 – COCKPIT & EQUIPMENT
- PART 4 – START-UP PROCEDURE
- PART 5 – TAKEOFF
- PART 6 – LANDING
- PART 7 – ENGINE & FUEL MANAGEMENT
- PART 8 – PERFORMANCE & AERODYNAMICS
- PART 9 – RADAR & SENSORS
- PART 10 – OFFENCE: WEAPONS & ARMAMENT
- PART 11 – DEFENCE: RWR AND COUNTERMEASURES
- PART 12 – DATALINK & IFF
- PART 13 – RADIO TUTORIAL
- PART 14 – FLIGHT CONTROLS & AUTOPILOT
- PART 15 – NAVIGATION & ICLS LANDING
- PART 16 – AIR-TO-AIR REFUELING
- PART 17 – OTHER RESOURCES

Special thanks to Paul "Goldwolf" Whittingham for creating the guide icons.

Machine Translated by Google

マクドネルダグラスF/A -18ホーネットは、戦闘機と攻撃機の両方として設計された、ツインエンジン、超音速、全天候型、艦載機対応、マルチロール戦闘機です（したがってF / A指定）。マクドネルダグラス（現在のボーイング）とノースロップによって設計されたF / A -18は、1970年代に米国海軍と海兵隊が使用するために後者のYF-17から派生したものです。

ホーネットは、その優れた推力重量比、デジタルフライバイワイヤー制御システム、およびホーネットが高い迎え角で制御可能であり続けることを可能にする最先端の拡張により、非常に機動性があります。台形主翼は、前縁に20度のスイープバックがあり、後縁はまっすぐです。翼にはフルスパンの前縁フラップがあり、後縁にはスパン全体にわたって単一スロットのフラップとエルロンがあります。 Hornetは、メンテナンスを減らすように設計されていることでも有名であり、その結果、より重い対応物であるF-14TomcatおよびA- 6Intruderよりもはるかに少ないダウンタイムしか必要としませんでした。平均故障間隔は、他の海軍攻撃機の3倍であり、メンテナンス時間の半分が必要です。ゼネラルエレクトリックF404エンジンは、操作性、信頼性、保守性を第一に考えて設計されたという点でも革新的でした。

エンジンは、定格性能において例外的ではありませんが、さまざまな条件下で並外れた堅牢性を示し、ストールやフレームアウトに耐性があります。 F404エンジンは、機体に10点でしか接続できず、特別な機器なしで交換できます。 4人のチームが20分以内にエンジンを取り外すことができます。

Machine Translated by Google

F / A-18の最高速度はマッハ1.8（1,034ノット、1,190mphまたは1,915km / h、40,000フィートまたは12,200 m）です。空対空や空対地など、さまざまな爆弾やミサイルを搭載でき、20mmのM61バルカン砲が追加されています。これは、2つのゼネラルエレクトリックF404ターボファンエンジンを搭載しており、航空機に高い推力重量比をもたらします。 F / A-18は、主に最先端のエクステンション（LEX）に起因する、優れた空力特性を備えています。戦闘機の主な任務は戦闘機です
護衛、艦隊防空、敵防空網制、航空阻止、近接航空支援、空中偵察。その汎用性と信頼性は、それが
貴重なキャリア資産ですが、戦闘機のグラマンF-14トムキャットなど、以前の同時代のものと比較して範囲とペイロードが不足していると批判されています
打撃戦闘機の役割、そして攻撃の役割でグラマンA-6侵入者とLTVA-7コルセアII。

Machine Translated by Google

現在使用しているDCSホーネットは「C」バージョンで、「レガシー」または「チャーリー」ホーネットとも呼ばれます。早期アクセスが進み、より多くの兵器とセンサーが統合されると、ホーネットは最も用途の広い航空機の1つになり、無誘導爆弾を正確に投下し、サイドワインダーやAMRAAMなどの短距離および長距離空対空ミサイルを発射できます。そして最終的には、ATFLIR照準ポッド、HARM、SLAM -ER、およびその他の種類のハイテクシステムを使用します。コックピットは、DDI（デジタルディスプレイインジケーター)AMPCD（高度な多目的カラーディスプレイ）、移動マップ、ヘッドアップディスプレイでモダンに感じられます。これらすべてのページには多くの機能が組み込まれており、UFC（Up-Front Controller)は、最も複雑なタスクでも比較的簡単にするのに十分な本能を備えています。ホーネットは、多かれ少なかれあらゆるタイプのミッションで使用できるすべての取引のジャックになるように設計されているようです。これは、さまざまなことをしたい人にとって素晴らしい選択です。

F / A -18 Cは、まだ開発中ですが、素晴らしい製品です。
キャリアの操作はストレスが多く、まったくうまくいく前に、信じられないほどの時間の練習が必要です。これは、私がDCSでこれまでに行った中で最もストレスの多いことであり、空中給油も含まれています。飛行モデル自体はまったく違うものです。 FCS（Flight Control System)は、「それに対して」戦うのではなく、「それとともに」飛行したい場合は、調査して理解する必要があります。はい、あなたは獣を飼いならす必要があります。それはその魅力の一部です。

この航空機はあなたに力、目的そして達成の素晴らしい感覚を与えます。
それを正しく飛ばすことを学ぶことは簡単な仕事ではありませんが、航空機はそれが全体の経験を非常にやりがいのあるものにするような性格を持っています。困難な空母着陸中に3本目のワイヤーを捕まえるという爽快な感覚を得ると…私が話していることを理解するでしょう。

Machine Translated by Google

PART 1 – INTRODUCTION

Machine Translated by Google

注 :ゲームのデフォルトバージョンでは、航空機をトリムするのではなく、ビューを変更するようにトリムハットが設定されているため、コントロールで必ず「トリム」コントロールを確認してください。ほとんどの方はすでにTRACKIRを装備していると思いますので、トリムハットスイッチが正しく設定されていることを確認することをお勧めします。

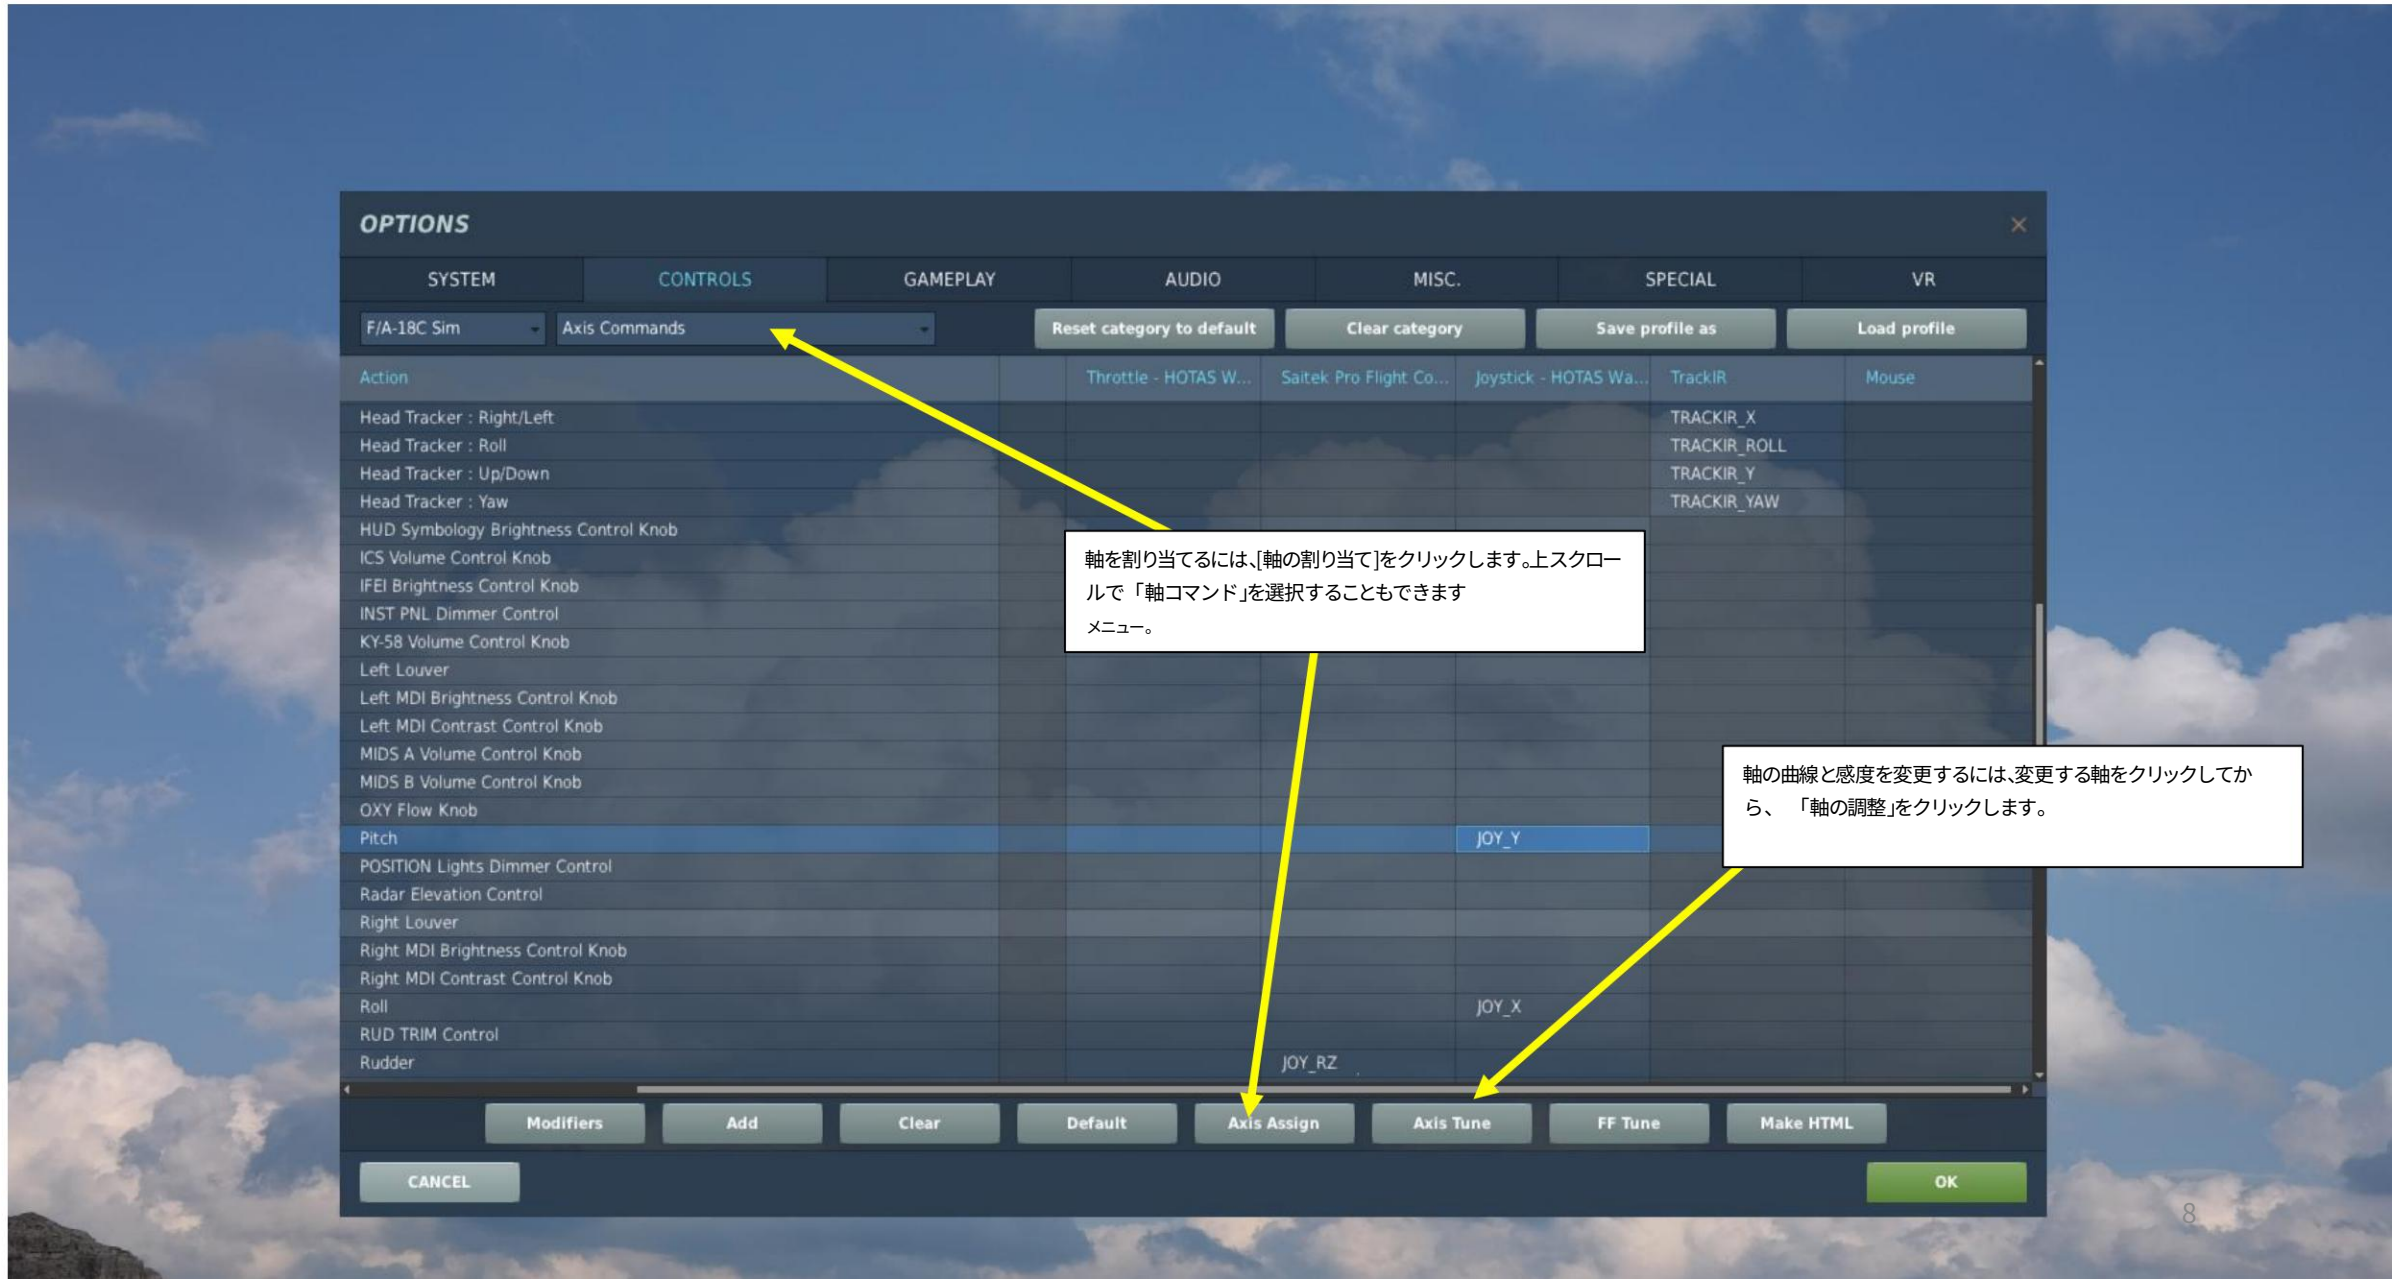

Machine Translated by Google

次の軸をバインドします。

•ピッチ（DEADZONE AT 4、SATURATION X AT 100、SATURATION Y AT 100、
15での曲率）

•ロール（DEADZONE AT 4、SATURATION X AT 100、SATURATION Y AT 100、
15での曲率）

•ラダー（デッドゾーン0、飽和X 100、飽和Y 100、
10での曲率）

•推力–エンジンRPMを制御します

•ホイールブレーキ左/右

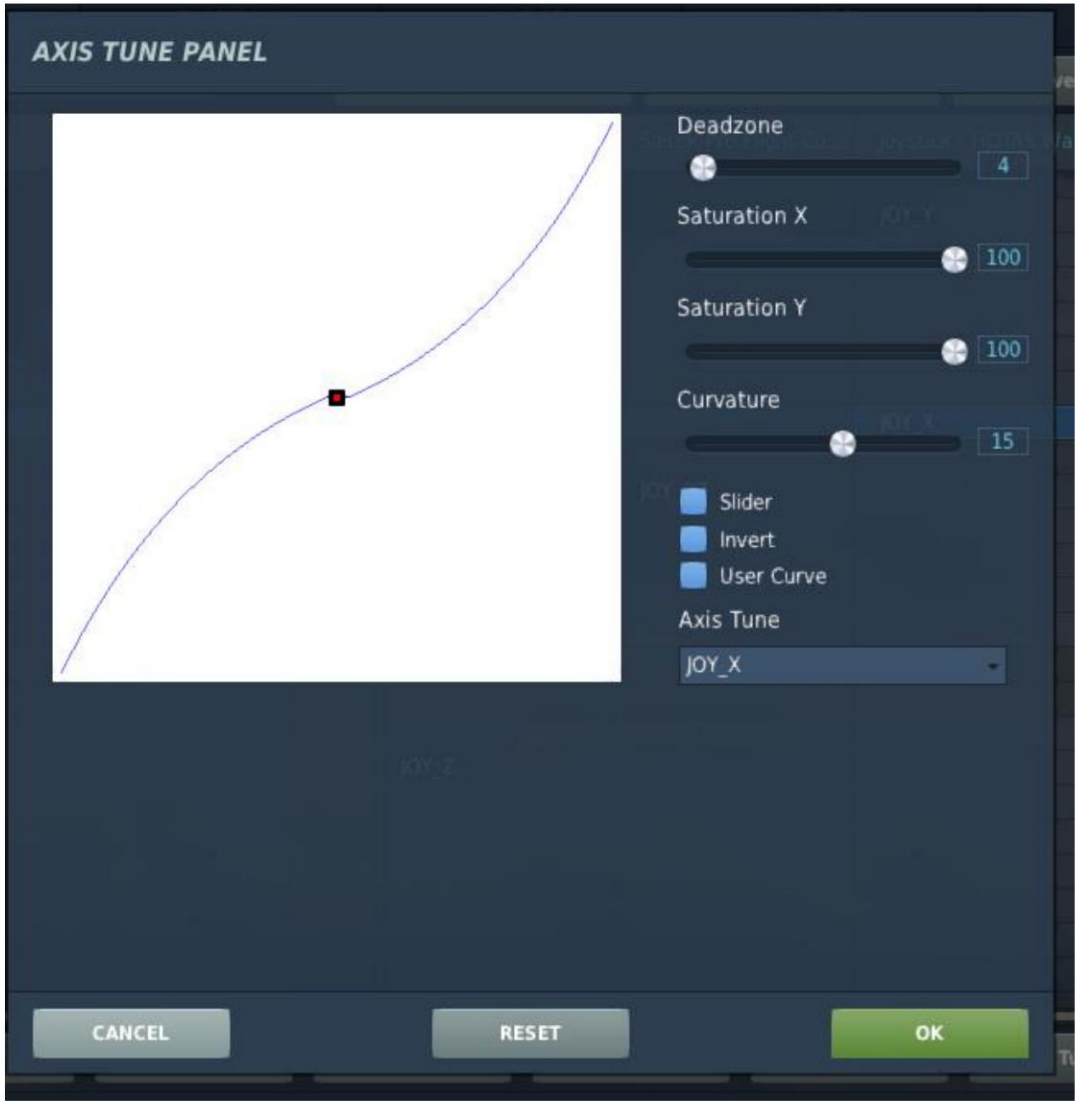

ノート

PITCH軸とROLL軸の小さなデッドゾーンは、AXISTUNEメニューから設定する必要があります。なんで？スティックが完全に中央に配置されていないとオートパイロットが作動できず、ほとんどのスティックは定義上完全にゼロにされていないためです（Thrustmaster Warthogでさえ）。
デッドゾーンを設定しないと、位置のオフセットがごくわずかであっても、スティックが常に「完全に中央に配置されていない」と検出されるため、オートパイロットを使用できないリスクがあります。

Machine Translated by Google

マッピングする必要があるもの

ディスペンススイッチ（AFT）
（RHSの灰色のボタン）

↑ トリマープッシュ
→ トリマー右翼
↓ トリマープル
← トリマーレフトウィングダウン

↑ Sidewinderを選択します
→ Amraamを選択
↓ スズメを選択
← ガンを選択

武器のリリース

↑ ゆっくりズーム
→ TDC-押し下げる
↓ ゆっくりズームアウト
← ケージ/アンケージボタン

ガントリガー :2番目
戻り止め

↑ センサー制御スイッチFWD
→ センサー制御スイッチ右
↓ センサー制御スイッチAFTセンサ
← ー制御Sw。左センサー制御Sw。押
P す

↑
→ COMMスイッチ :COMM 1
↓
← COMMスイッチ :COMM 2

HARMターゲットシーケンス
/ RAID/FLIRボタン

レーダー標高
制御軸

← スピードブレーキリトラクト
→ スピードブレーキエクステンド

↑ TDCフォワード
→ TDC右
↓ TDCAFT
← TDC左

指定なし/ノーズホイールステアリングボタン

オートパイロット/ノーズホイール
ステアリング解除（パドル）

← ATCエンゲージ/ディスエンゲージ
→ スロットルフィンガーリフト（両方）

+ TOEブレーキ（ペダルにマッピング）

Machine Translated by Google

マッピングする必要があるもの

Redkiteには、実際のHornetスティックとスロットルのセットアップに近い、使用できる優れたプロファイルもあります。 リンク： https：// youtu .be / iKLrnJpc 8I4

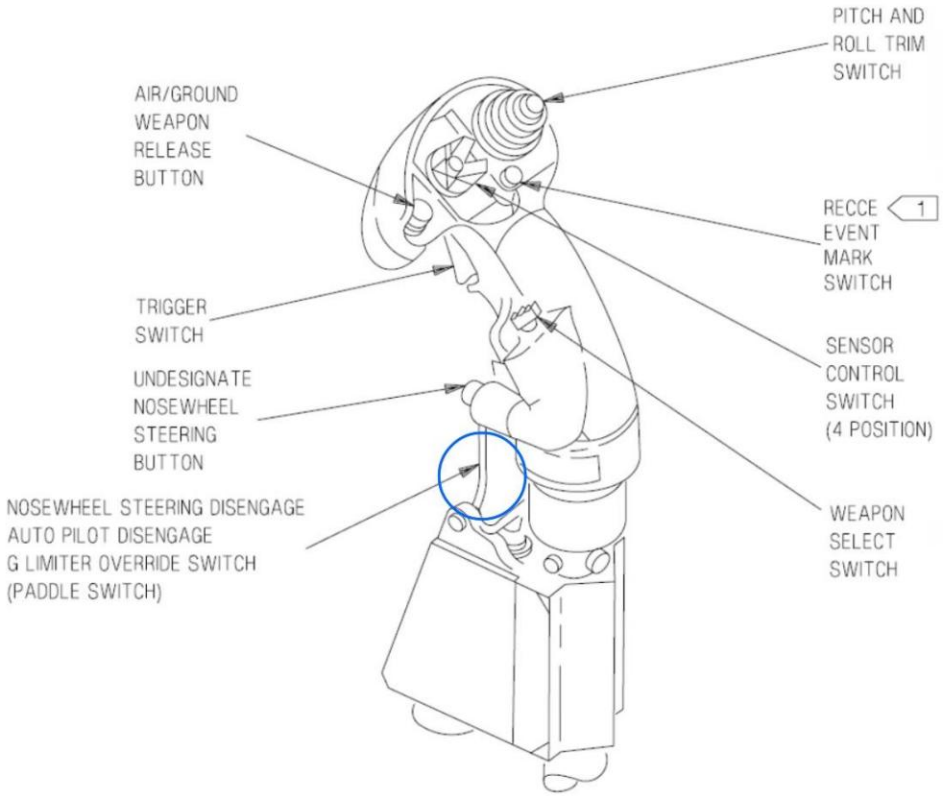

Figure 2-13. Control Stick

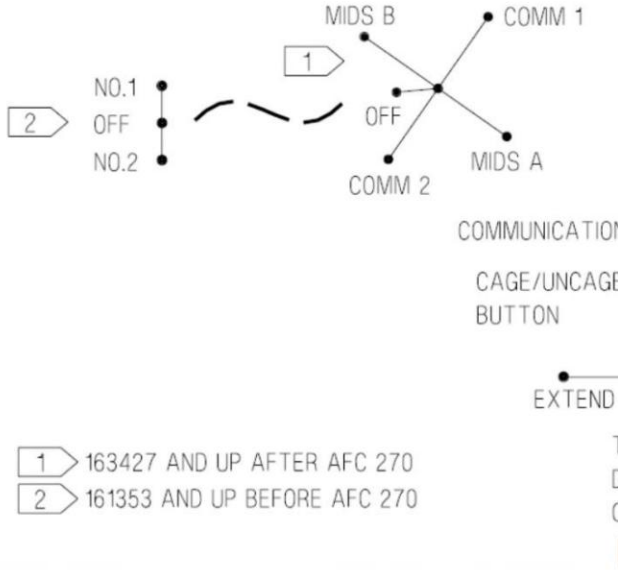

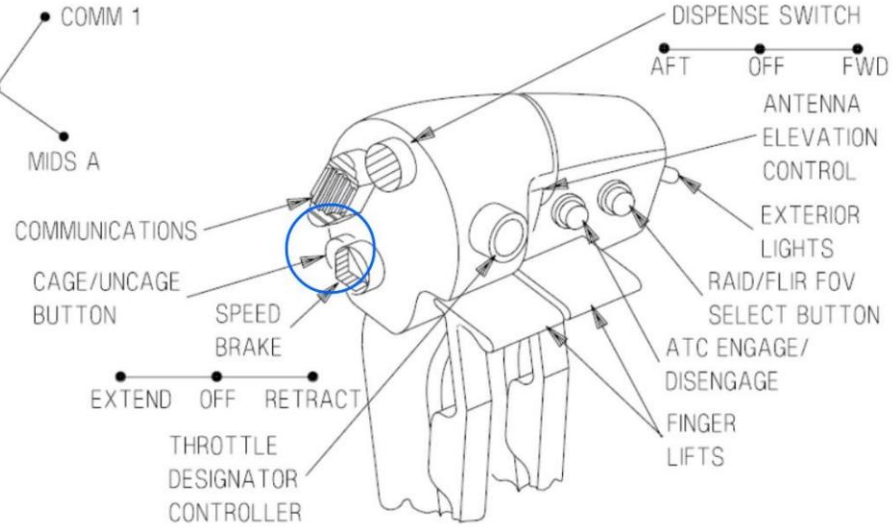

Figure 2-2. Throttle Grips

Machine Translated by Google

PART 3 – COCKPIT & EQUIPMENT

Machine Translated by Google

McDonnell Douglas F-18 Hornet Cutaway Drawing Key

1 Radome
2 Radar scanner (see item 9)
3 Scanner drive mechanism
4 Gun muzzle
5 Gun gas vents
6 Cannon barrels
7 Radar package sliding rails
8 Low voltage formation lighting
9 Hughes AN/APG-65 multi-mode radar package
10 Infra-red sensor housing
11 Ammunition drum, 540 rounds
12 Angle of attack probe
13 Gun mounting
14 Flight refuelling probe, extended
15 Refuelling probe hydraulic jack
16 M61, 20-mm rotary cannon
17 Ammunition feed track
18 Communications antenna
19 Cockpit front bulkhead
20 Pressurization valve
21 Frameless windshield panel
22 Instrument panel shroud
23 Pilot's sight and Kaiser head-up display
24 Control column
25 Rudder pedals
26 Wing leading edge extension (LEX)
27 Nosewheel bay
28 Nosewheel doors
29 Retractable step
30 Catapult strop link, landing position
31 Strop link, launch position
32 Twin nosewheels
33 Catapult launch signal lights
34 Landing lamp
35 Cleveland nose undercarriage leg
36 Avionics bay
37 Control runs
38 Engine throttle controls
39 Pilot's port side console
40 Cockpit rear bulkhead
41 Martin-Baker SJU-5/A ejection seat
42 Starboard side console
43 Ejection seat firing handle
44 Cockpit canopy
45 Canopy open position
46 Canopy jack
47 2nd seat structural space provision (TF-18)
48 Forward fuselage fuel tank, deleted for TF-18
49 Honeycomb panel construction
50 Liquid oxygen container
51 Nose undercarriage retraction strut
52 Centreline drop tank, capacity 300 US gal (1 136 l)
53 Avionics bays
54 LEX frame construction
55 Port navigation light
56 Air conditioning ducting
57 Intake splitter plate
58 Air conditioning intake
59 Bleed air holes
60 Boundary layer control slot
61 Main fuel tanks, 10,860-lb (4 930-kg) internal fuel load
62 Communications aerial
63 Bleed air outlet louvres
64 Starboard leading edge extension
65 External fuel tank, capacity 610 US gal (2 309 l)
66 Laser spot tracker pod (LST), starboard fuselage station
67 Starboard inboard wing pylon
68 Pylon mounting
69 Mk 83 low drag general purpose (LDGP) bombs (A-18)
70 Bomb ejector rack
71 Starboard outer wing pylon
72 Pylon fixing
73 Leading edge dog-tooth
74 Wing fold hinge line
75 Outboard leading edge actuator
76 Drooping leading edge
77 Starboard wing tip missile launcher rail
78 AIM-9L Sidewinder air-to-air missile
79 Outer wing panel folded position
80 Starboard drooping aileron
81 Starboard double slotted flap
82 Flap guides
83 Wing integral fuel tank
84 Hydraulic flap jacks
85 Graphite/epoxy dorsal fairing panels
86 Fuel delivery piping
87 Fuselage longeron
88 Boundary layer bleed air duct
89 Air conditioning plant
90 Port intake
91 Intake ducting
92 Leading edge flap hydraulic jack
93 Flap sequencing control unit
94 Control cable runs
95 Wing attachment pin joints
96 Rear fuselage fuel tank
97 APU exhaust duct
98 Starboard engine bay
99 Fin attachment fixing
100 Fin construction
101 Fuel jettison pipe
102 Graphite/epoxy skin
103 Anti-collision light
104 Steel leading edge strip
105 Honeycomb panel
106 Aerial tuners
107 Electronic countermeasures aerials (ECM)
108 Fin tip antenna housing
109 Communications aerial
110 Radar warning receiver
111 Tail navigation light
112 Fuel jettison
113 Low voltage formation lighting
114 Honeycomb rudder construction
115 Rudder hydraulic jacks
116 Airbrake open position
117 Starboard tailplane
118 Port fin tip antenna housing
119 Low voltage formation lighting
120 Airbrake housing
121 Airbrake hydraulic jack
122 Starboard engine tailpipe
123 Exhaust nozzle shroud
124 Variable area exhaust nozzle
125 Nozzle actuators
126 Afterburner duct
127 Port tailplane
128 Graphite/epoxy skin panels
129 Honeycomb construction
130 Steel leading edge strip
131 Deck arresting hook
132 Tailplane pivot
133 Tailplane hinge lever
134 Hydraulic servo actuator
135 Port engine bay
136 Engine access doors
137 Engine accessories
138 Main engine mounting
139 General Electric F404-GE-400 low bypass turbojet
140 Engine compressor face
141 Airborne auxiliary power plant (APU)
142 Airframe mounted auxiliary drive gearbox
143 Port flap actuators
144 Flap sequencing control
145 Flap guides
146 Port double slotted flap
147 Graphite/epoxy flap skins
148 Honeycomb panel construction
149 Wing fold actuator
150 Aileron hydraulic jacks
151 Port drooping aileron
152 Fixed portion of trailing edge
153 Port wing tip AIM-9 Sidewinder
154 Missile launcher rail
155 Honeycomb leading edge construction
156 Outboard leading edge actuators
157 Outboard wing panel construction
158 Wing fold hinge line
159 Port outboard pylon fixing
160 Port outboard pylon
161 Bomb ejector rack
162 Mk 83 LDGP bombs
163 Leading-edge dog tooth
164 Multi-spar wing panel construction
165 Port wing integral fuel tank
166 Inboard pylon fixing
167 Cleveland main undercarriage leg
168 Pivoted axle beam
169 Port mainwheel
170 AIM-7F Sparrow air-to-air missile
171 Forward looking infra-red pod (FLIR), port fuselage station

PILOT PRESS
COPYRIGHT
DRAWING

AVIAGRAPHICA

Machine Translated by Google

Note:
Night Vision Goggles and JHMCS are mutually exclusive helmet-mounted devices; you can only equip one or the other. You can select what to equip via Ground Crew request.

Machine Translated by Google

TIP: Pilot body can be toggled on/off by pressing “RSHIFT+P”

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

「タオルラック」ハンドル

F -18がキャリアから発射されたとき、パイロットはまだフライトスティックを持っていません。彼は代わりに「タオルラック」または「タオルレール」というニックネームの付いたハンドルをつかみます。

F / A -18は、キャリアから離れて動作する最初のフライバイワイヤー飛行機であり、その飛行制御コンピューターは、カタパルトから最適な迎え角（8.1アルファ）を求めます。これは、パイロットがカタパルト射出の際かに触れる必要はありません。航空機が空中に浮かんで最初のAOAが設定されると、パイロットはスティックをつかみます。

Machine Translated by Google

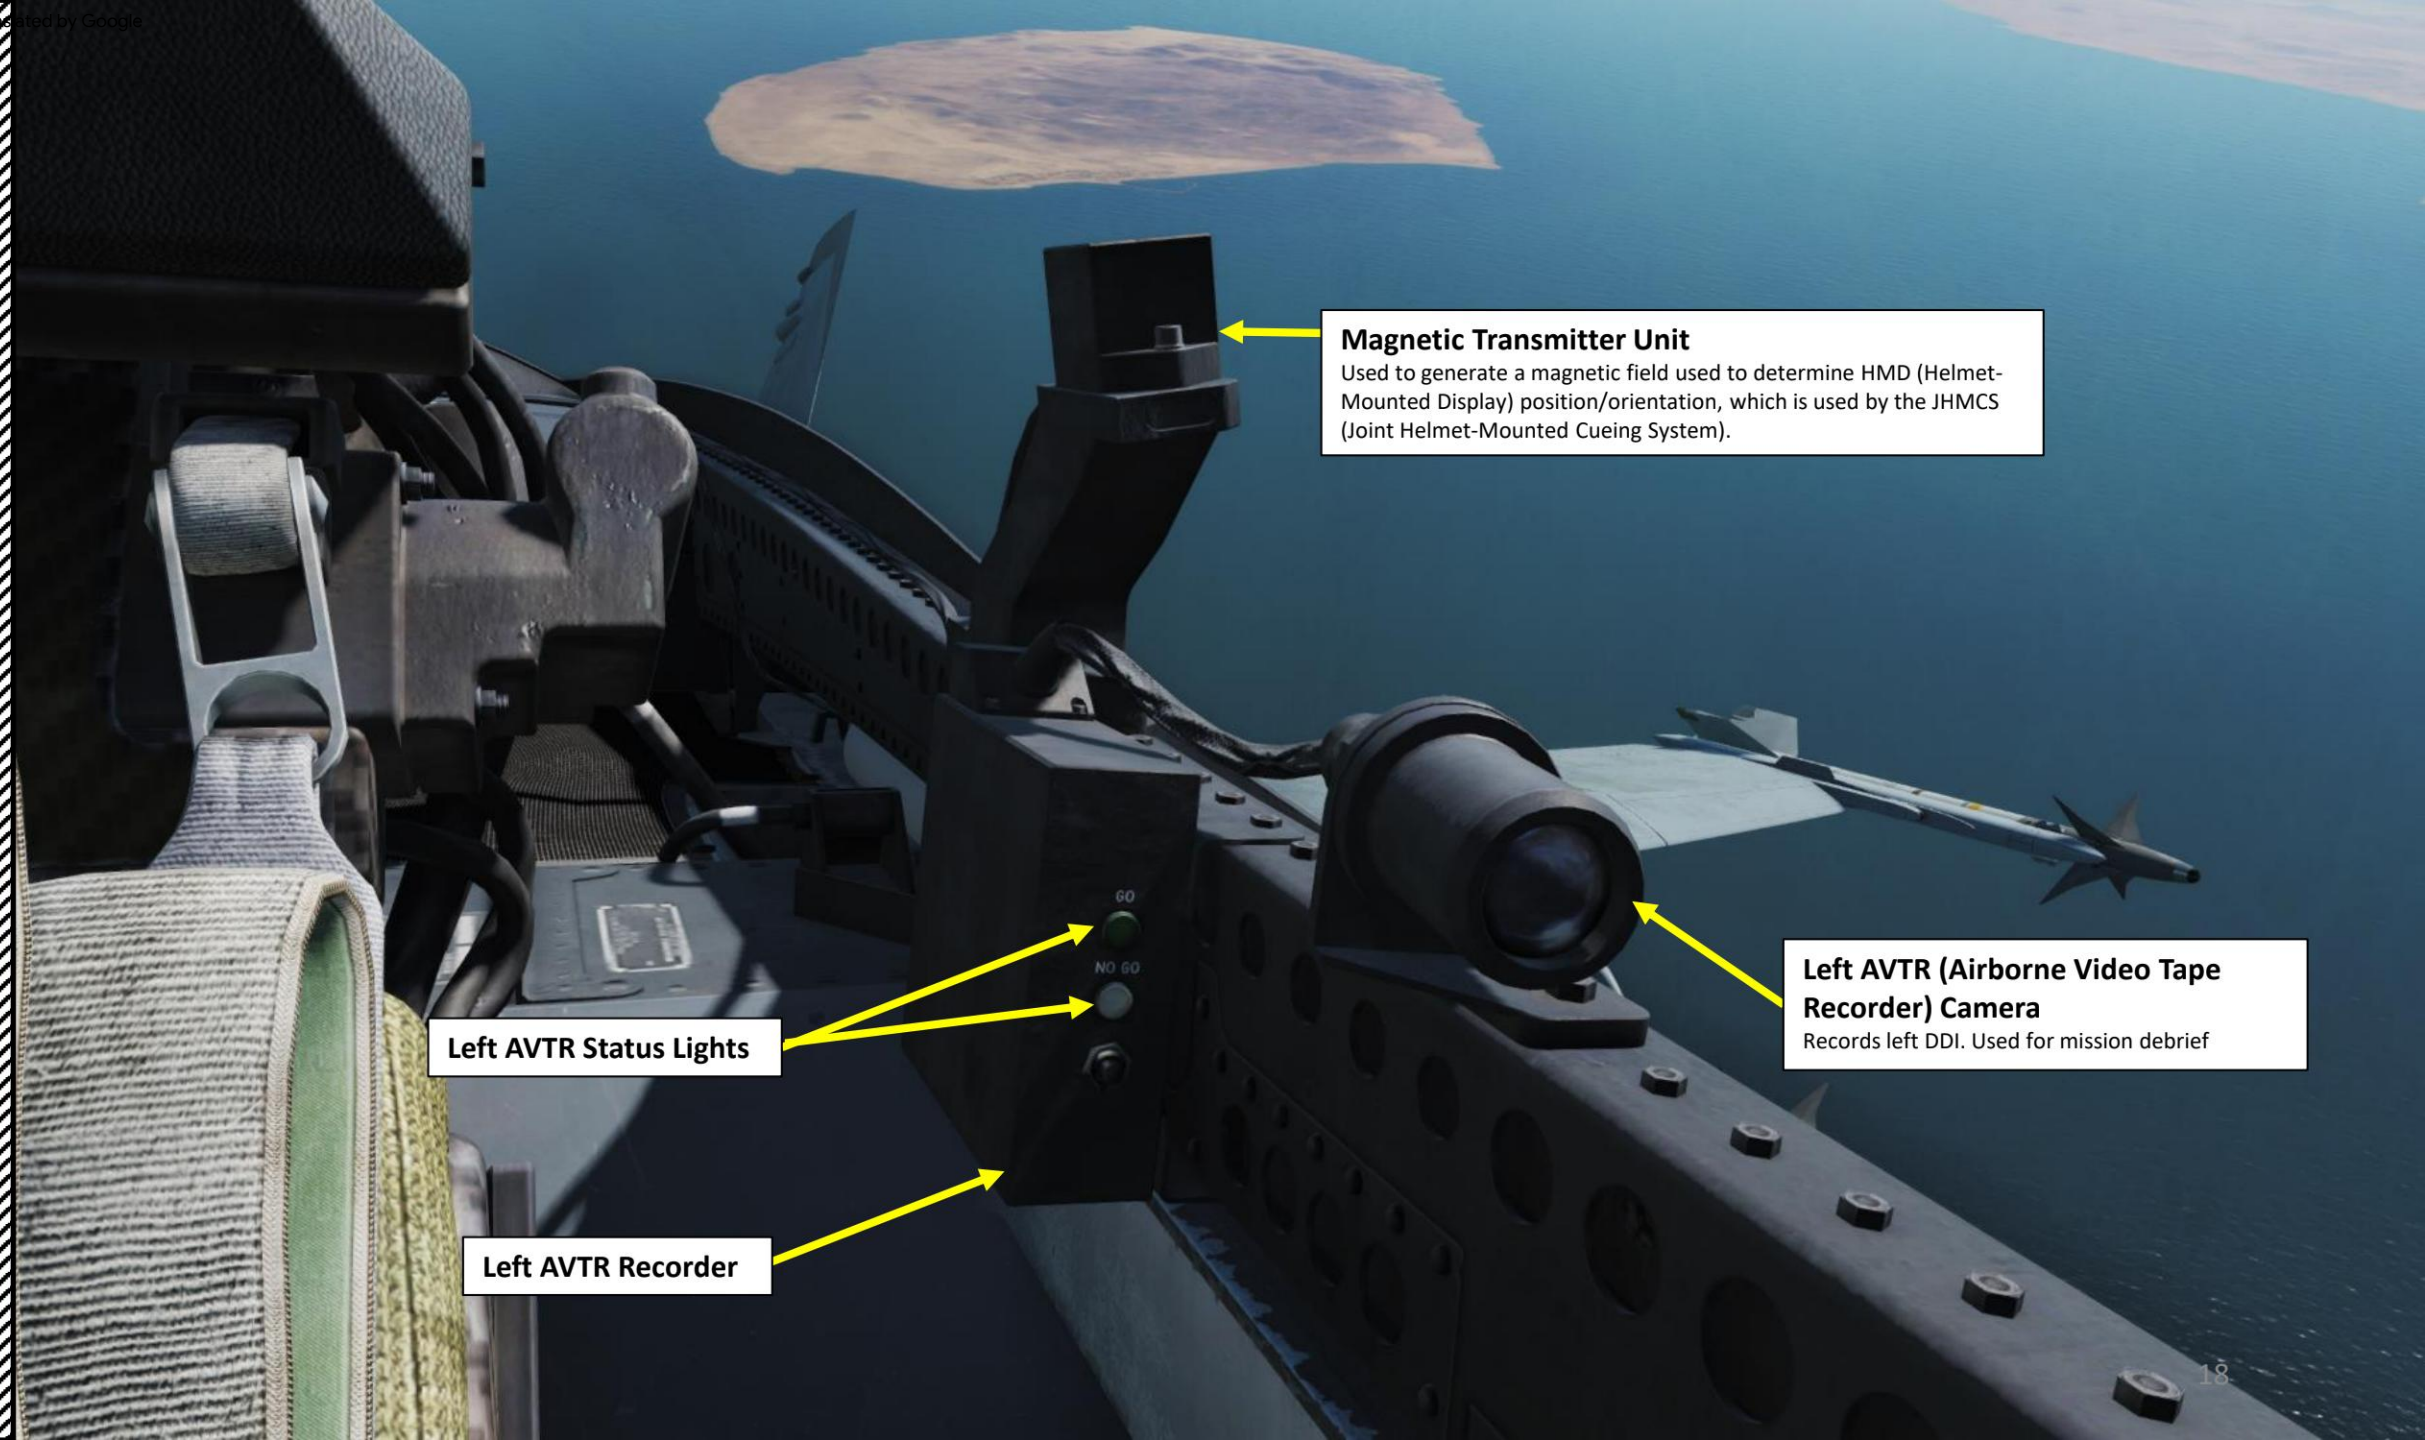

Magnetic Transmitter Unit
Used to generate a magnetic field used to determine HMD (Helmet-Mounted Display) position/orientation, which is used by the JHMCS (Joint Helmet-Mounted Cueing System).

Left AVTR Status Lights

Left AVTR (Airborne Video Tape Recorder) Camera
Records left DDI. Used for mission debrief

Left AVTR Recorder

Machine Translated by Google

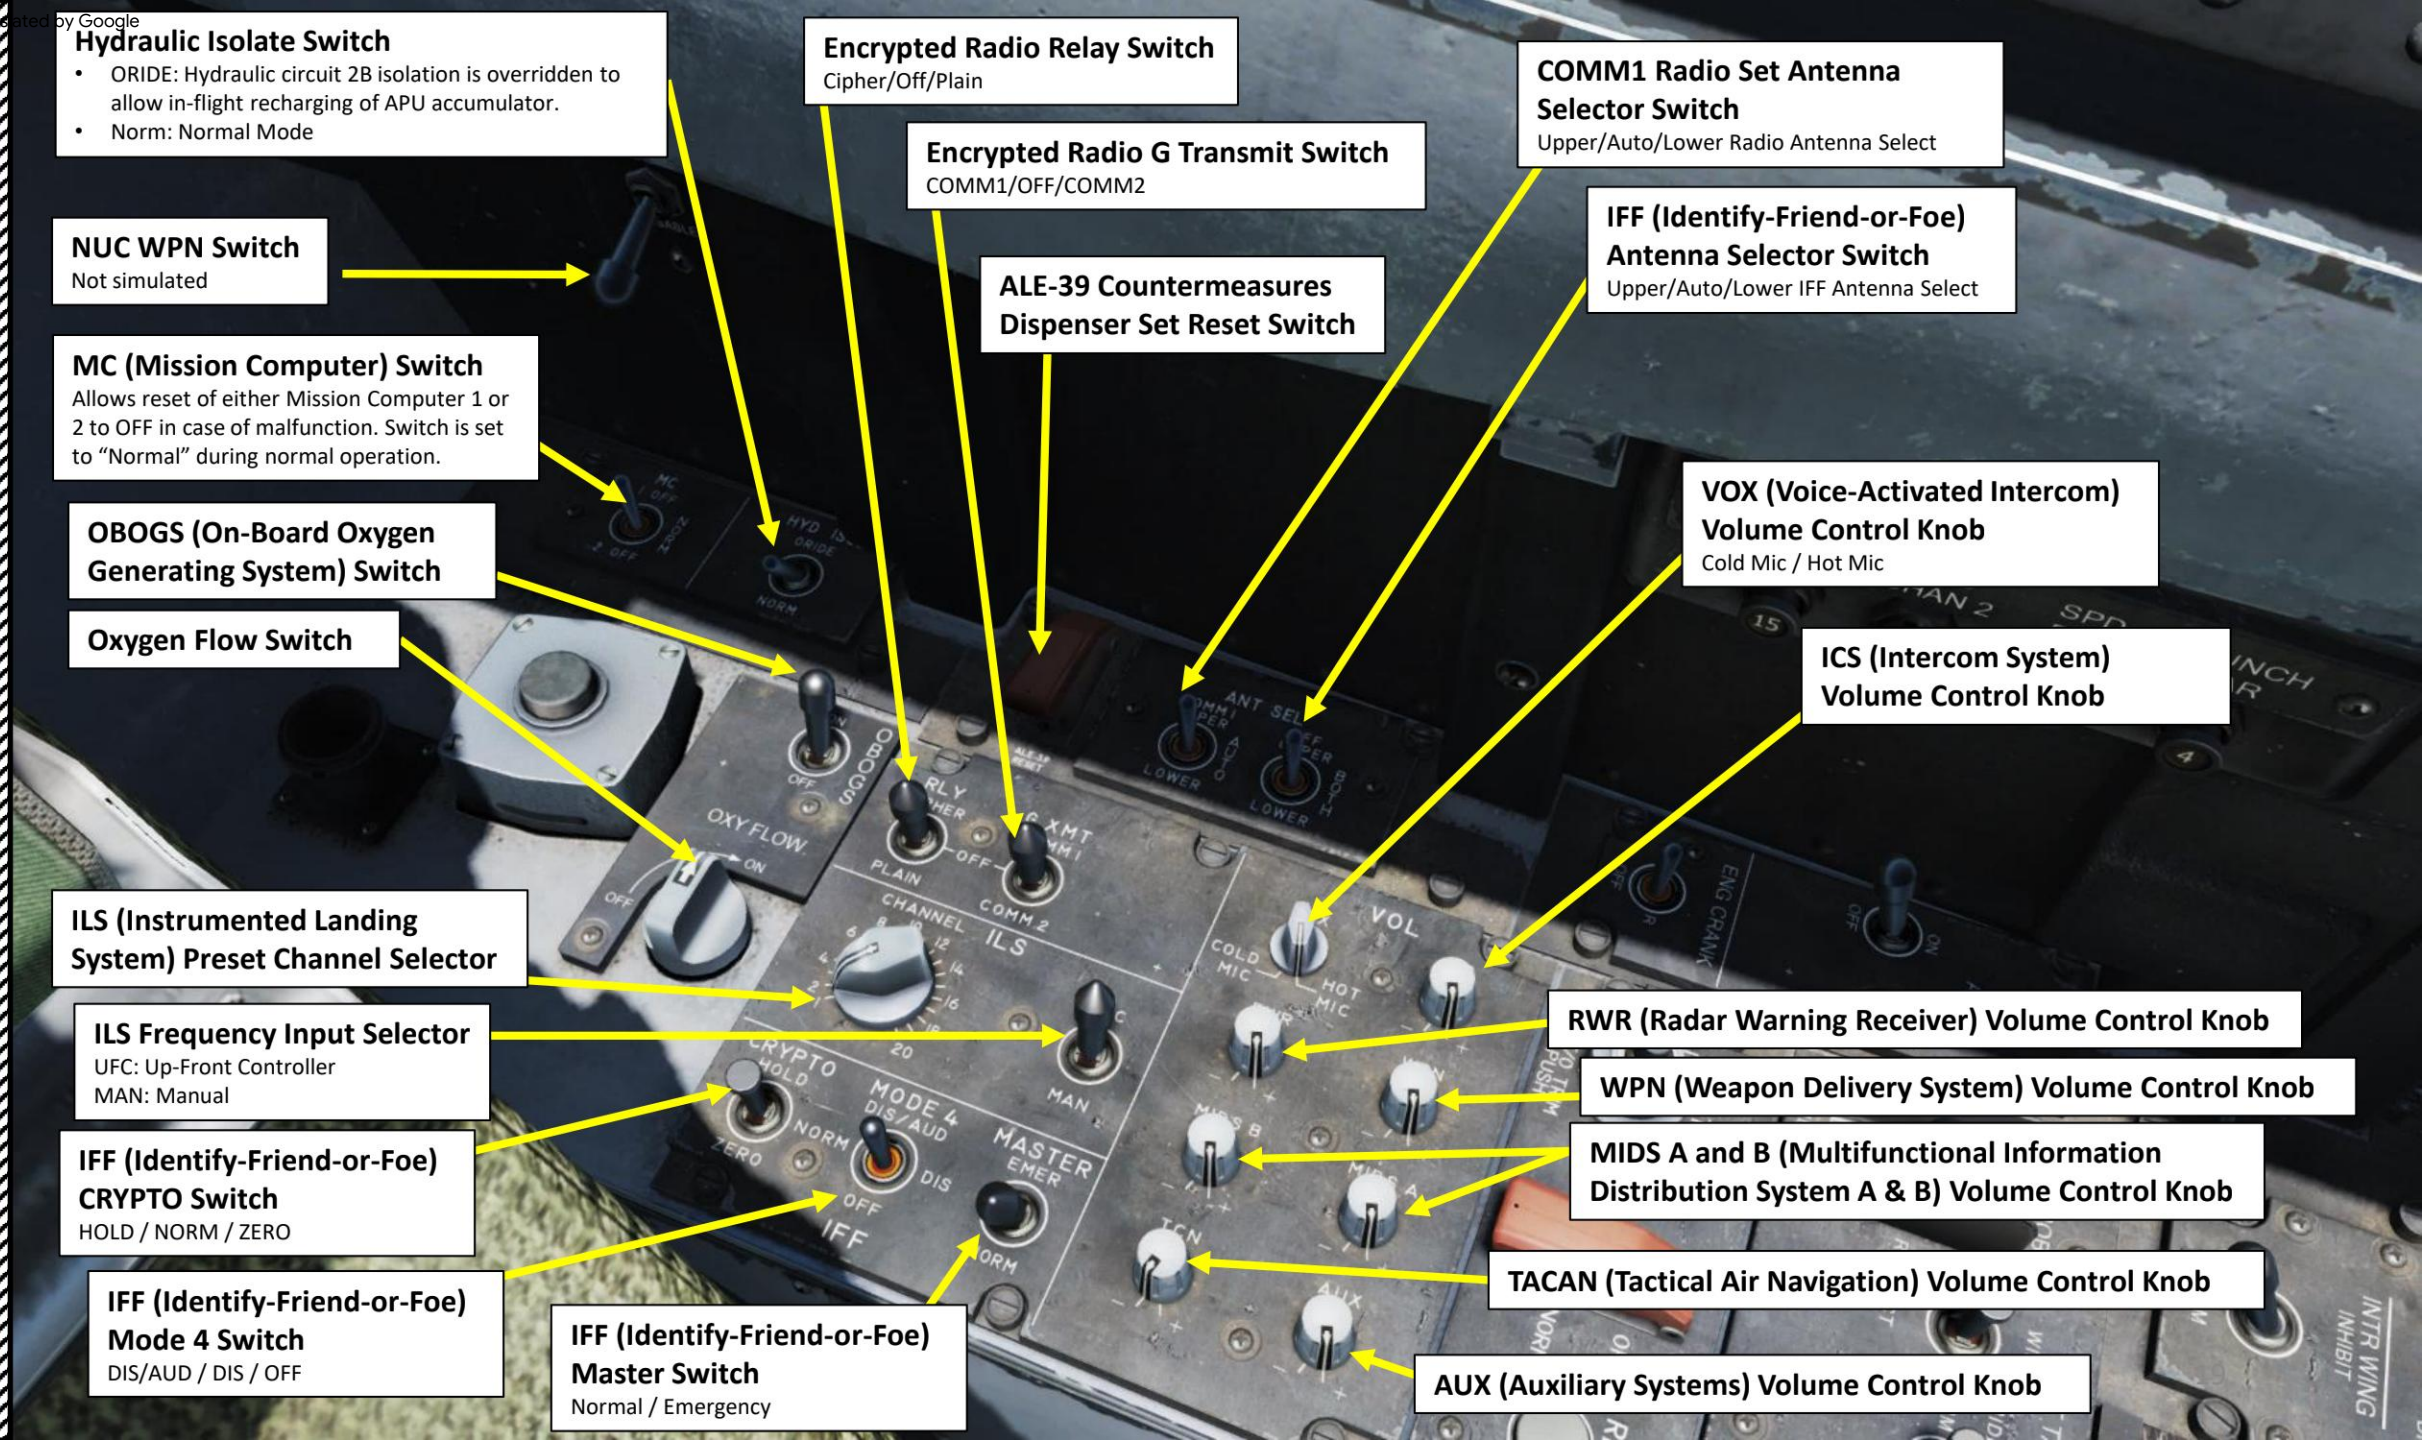

Hydraulic Isolate Switch
- ORIDE: Hydraulic circuit 2B isolation is overridden to allow in-flight recharging of APU accumulator.
- Norm: Normal Mode

NUC WPN Switch
Not simulated

MC (Mission Computer) Switch
Allows reset of either Mission Computer 1 or 2 to OFF in case of malfunction. Switch is set to "Normal" during normal operation.

OBOGS (On-Board Oxygen Generating System) Switch

Oxygen Flow Switch

ILS (Instrumented Landing System) Preset Channel Selector

ILS Frequency Input Selector
UFC: Up-Front Controller
MAN: Manual

IFF (Identify-Friend-or-Foe) CRYPTO Switch
HOLD / NORM / ZERO

IFF (Identify-Friend-or-Foe) Mode 4 Switch
DIS/AUD / DIS / OFF

IFF (Identify-Friend-or-Foe) Master Switch
Normal / Emergency

Encrypted Radio Relay Switch
Cipher/Off/Plain

Encrypted Radio G Transmit Switch
COMM1/OFF/COMM2

ALE-39 Countermeasures Dispenser Set Reset Switch

COMM1 Radio Set Antenna Selector Switch
Upper/Auto/Lower Radio Antenna Select

IFF (Identify-Friend-or-Foe) Antenna Selector Switch
Upper/Auto/Lower IFF Antenna Select

VOX (Voice-Activated Intercom) Volume Control Knob
Cold Mic / Hot Mic

ICS (Intercom System) Volume Control Knob

RWR (Radar Warning Receiver) Volume Control Knob

WPN (Weapon Delivery System) Volume Control Knob

MIDS A and B (Multifunctional Information Distribution System A & B) Volume Control Knob

TACAN (Tactical Air Navigation) Volume Control Knob

AUX (Auxiliary Systems) Volume Control Knob

Machine Translated by Google

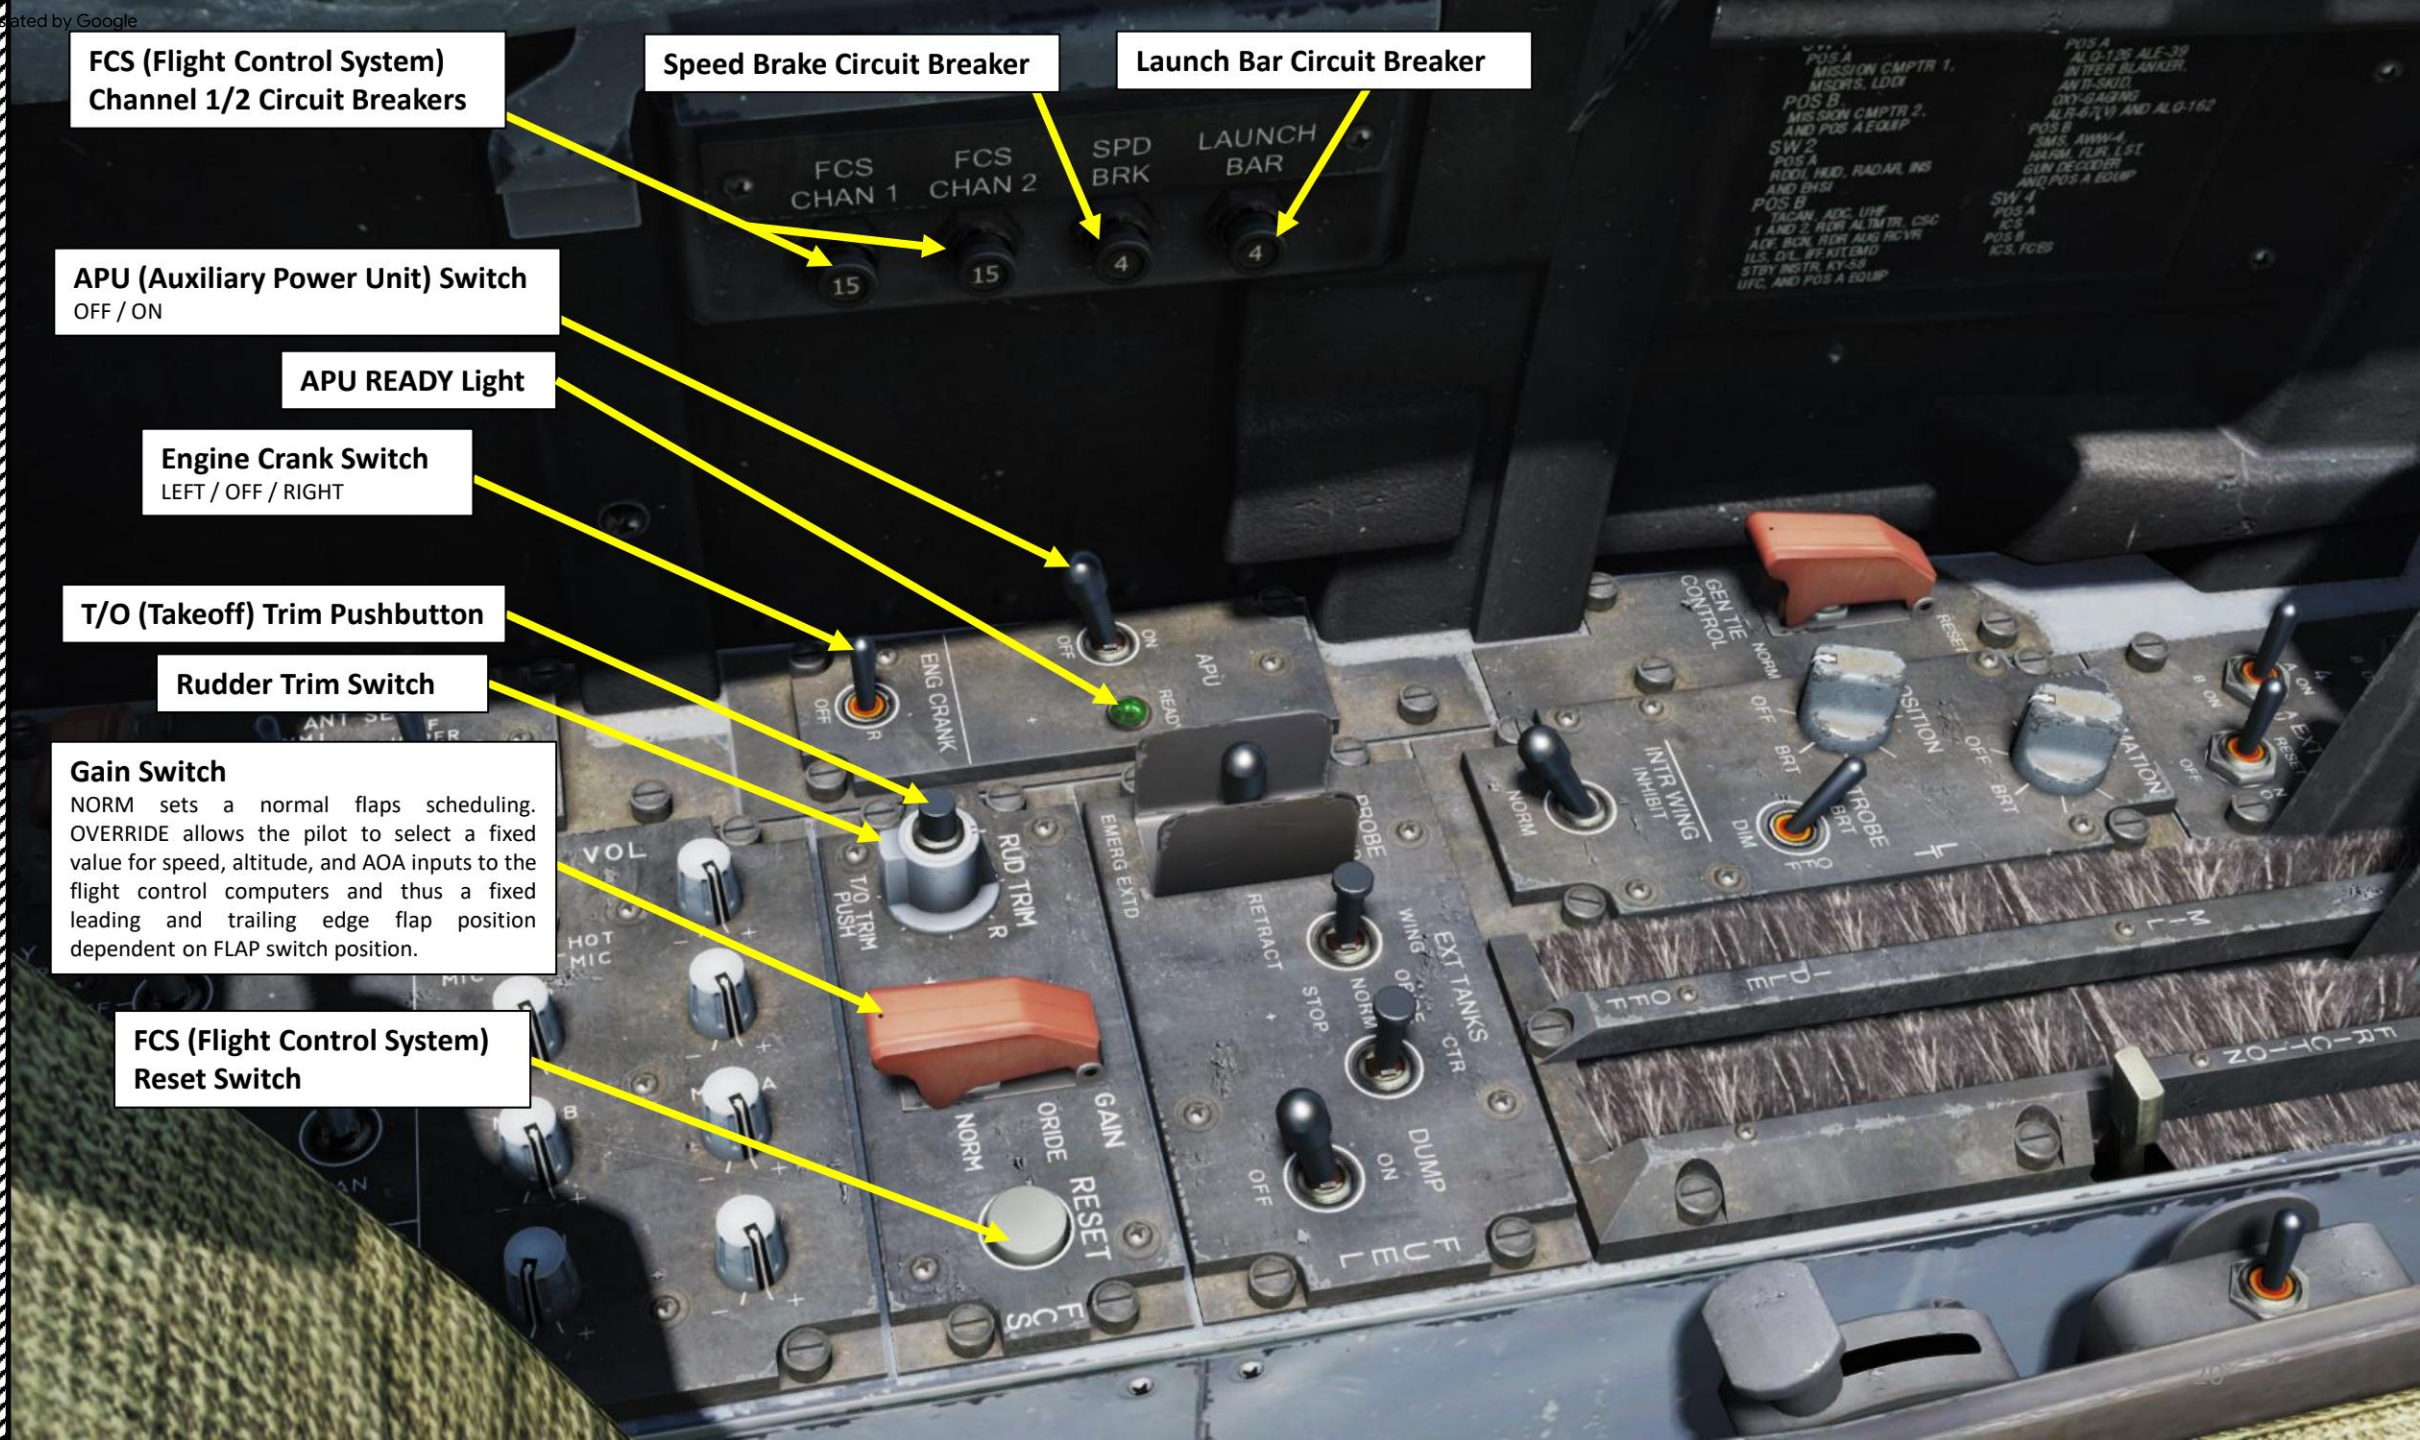

Machine Translated by Google

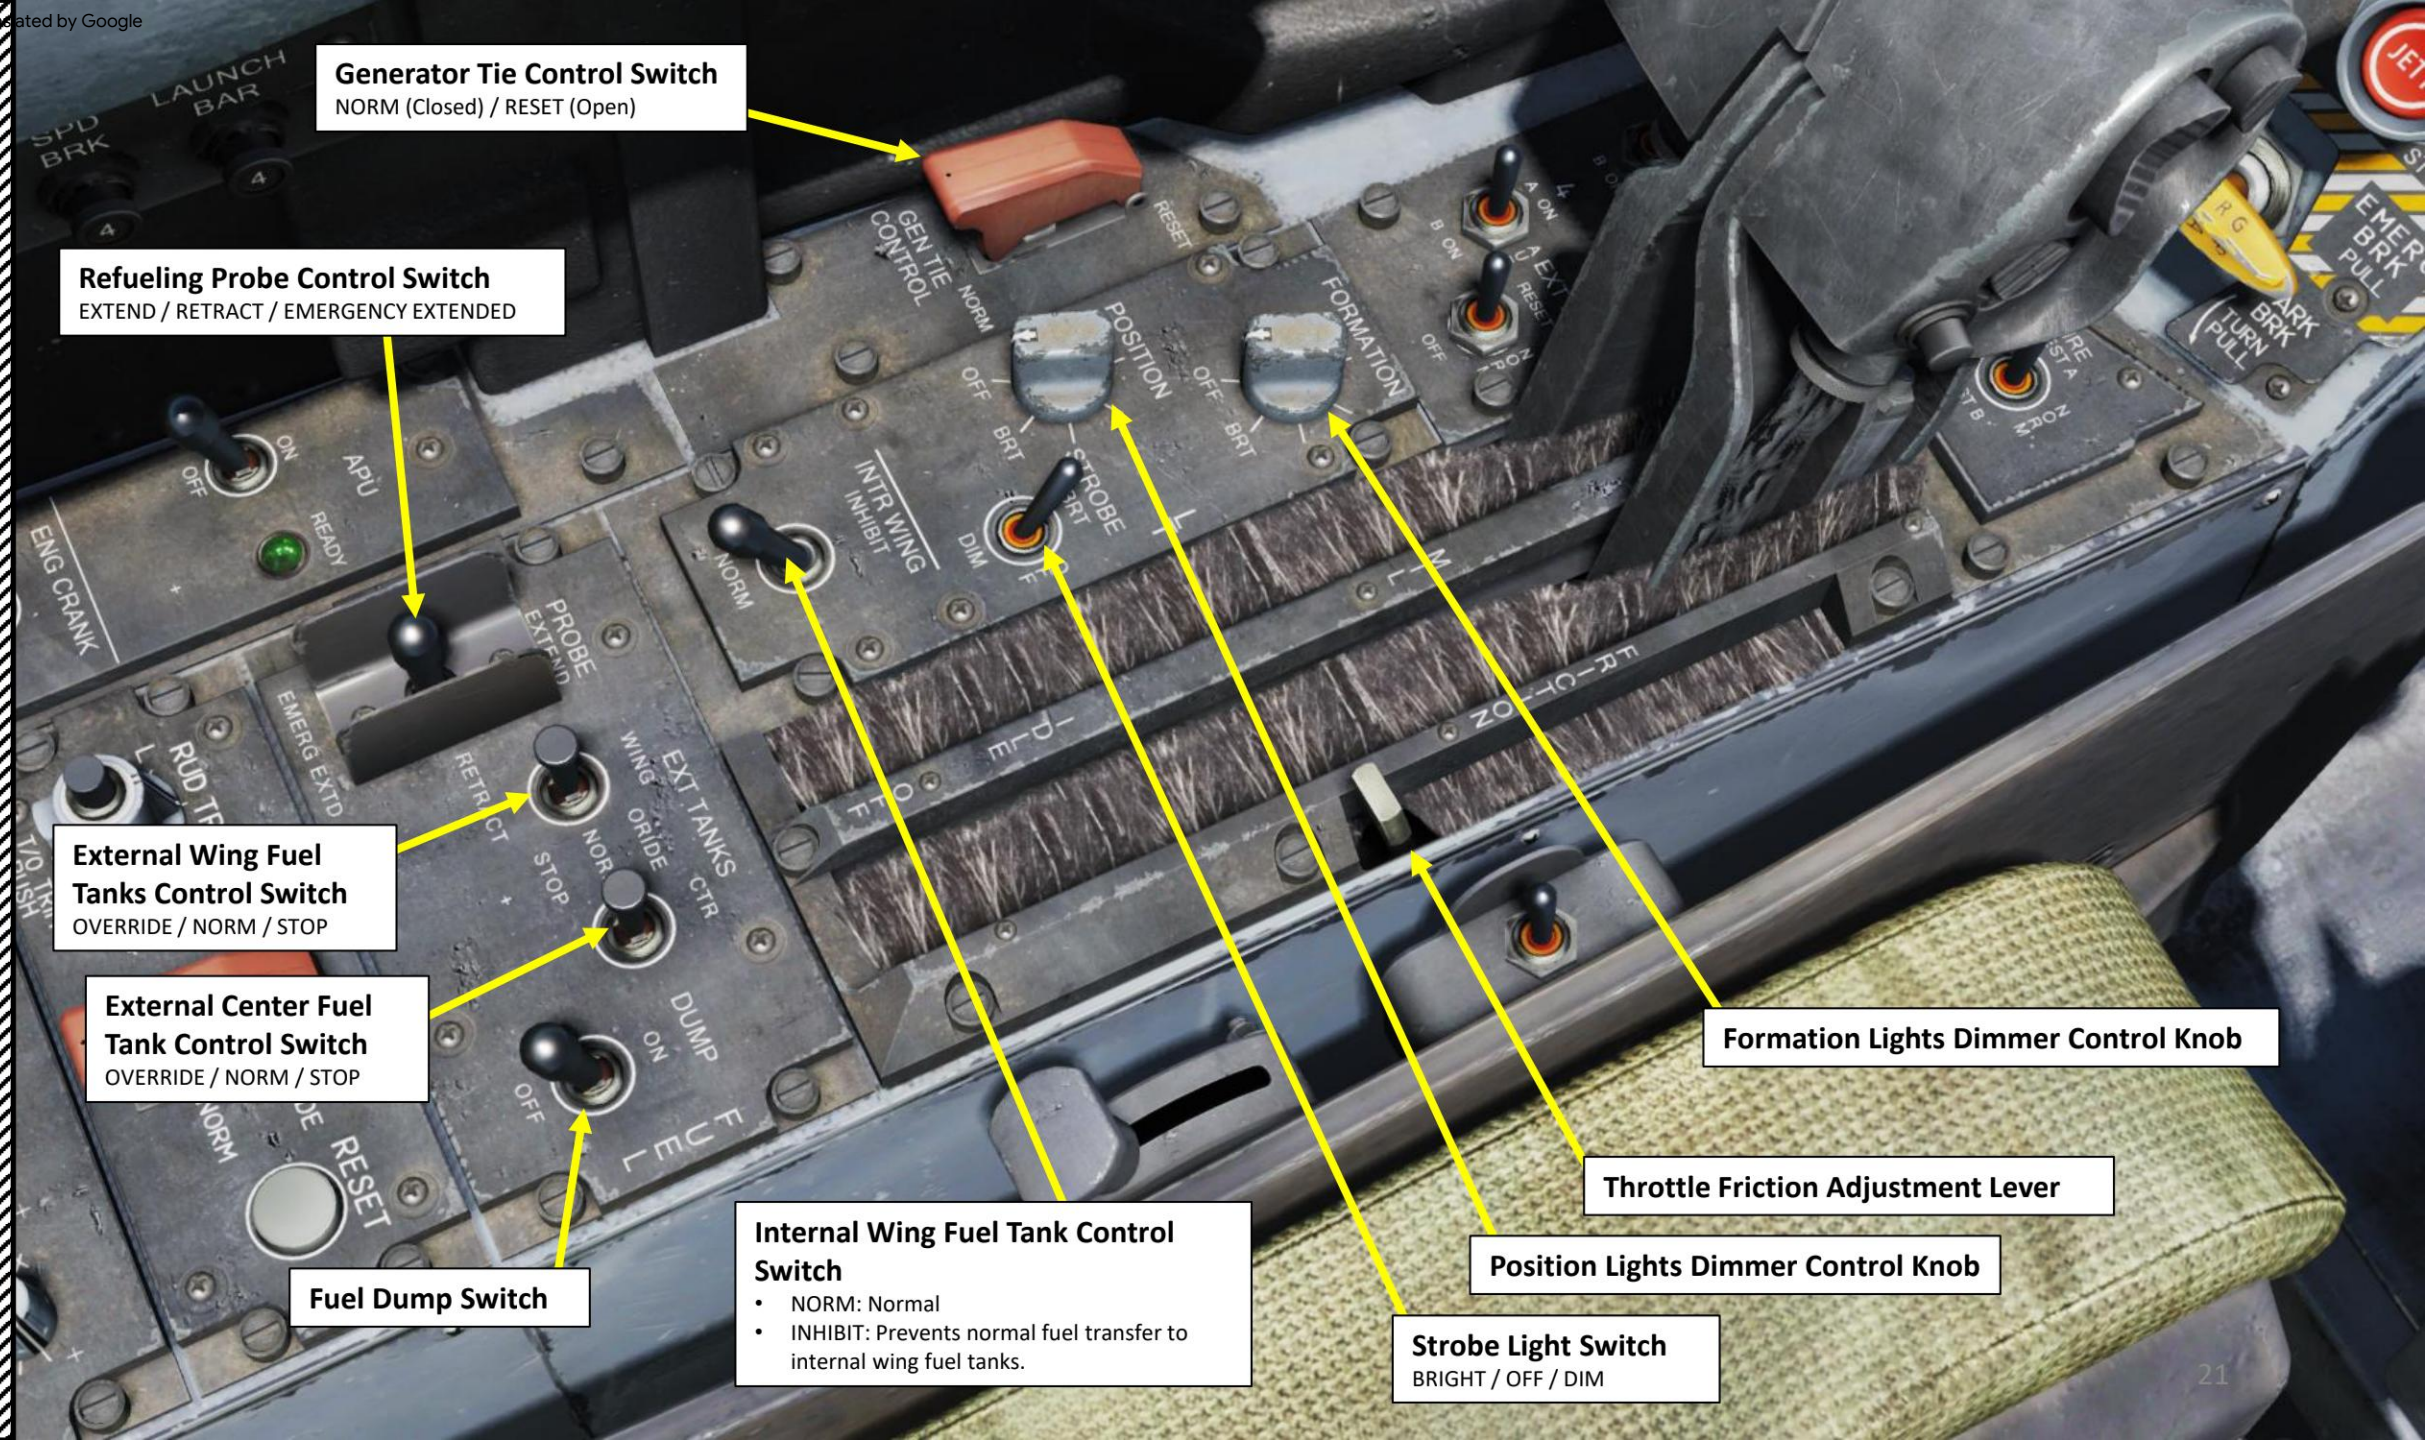

Machine Translated by Google

エクステリアライトスイッチ（L）
すべてのエクステリアライトを切り替えるために使用されます

ポジションライト調光制御ノブ

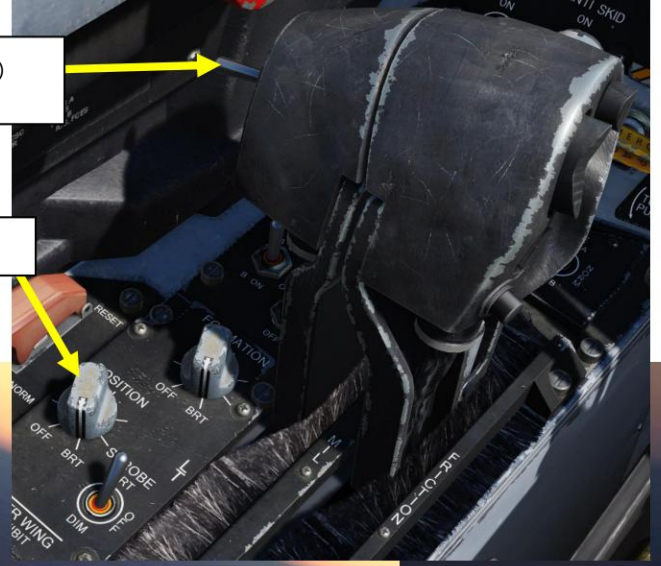

ポジションライト（左側が赤）

ポジションライト（右側に緑色）

ポジションライト（白）

Machine Translated by Google

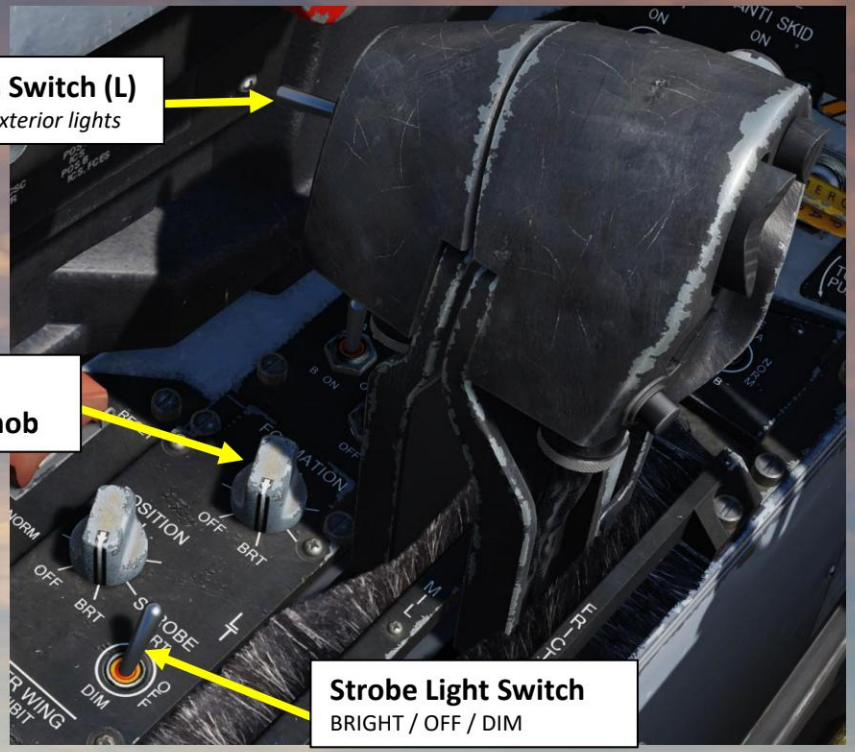

Formation Light

Formation Light

Strobe

Formation Light

Formation Light

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

ノート：
ナイトビジョンゴーグルとJHMCSは相互に排他的です
ヘルメットに取り付けられたデバイス;装備できるのは1つまたは
他の 。 GroundCrewリクエストで装備するものを選択できます。

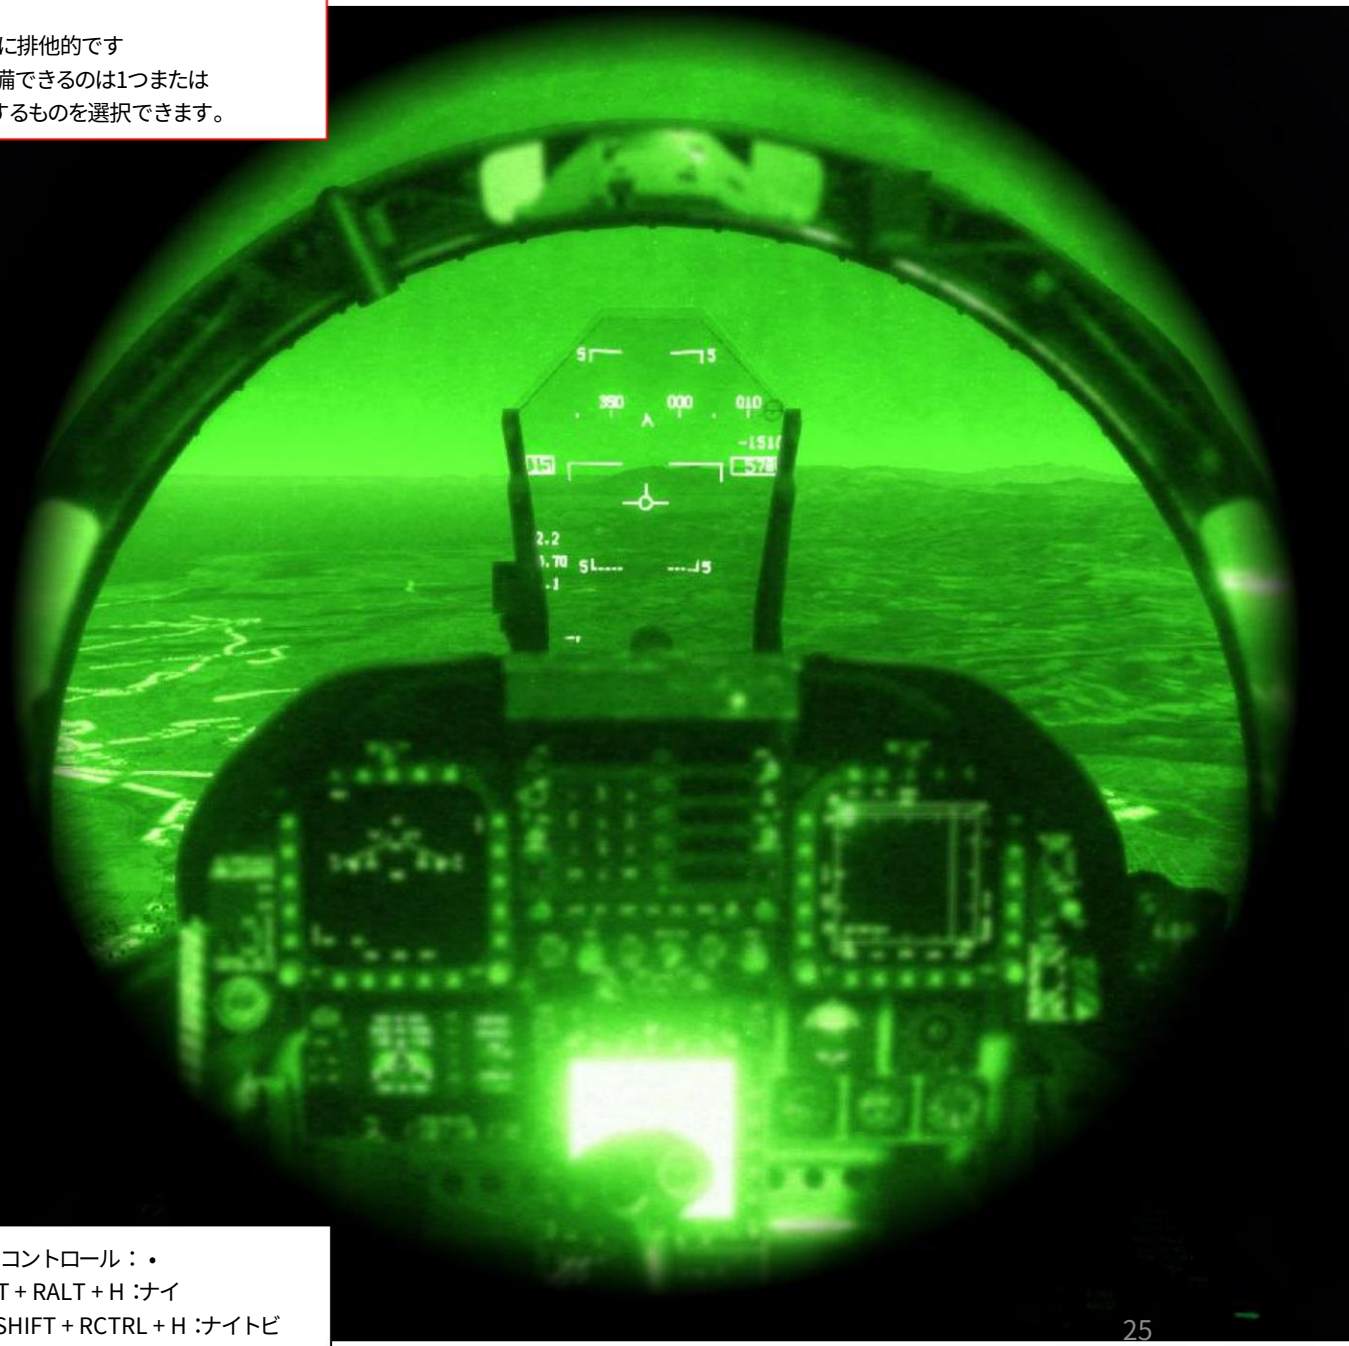

ナイトビジョンゴーグル（NVG)コントロール：•
RSHIFT + H ：オン/オフ• RSHIFT + RALT + H ：ナイ
トビジョンゴーグルを下げる• RSHIFT + RCTRL + H ：ナイトビ
ジョンゴーグルを上げる

Machine Translated by Google

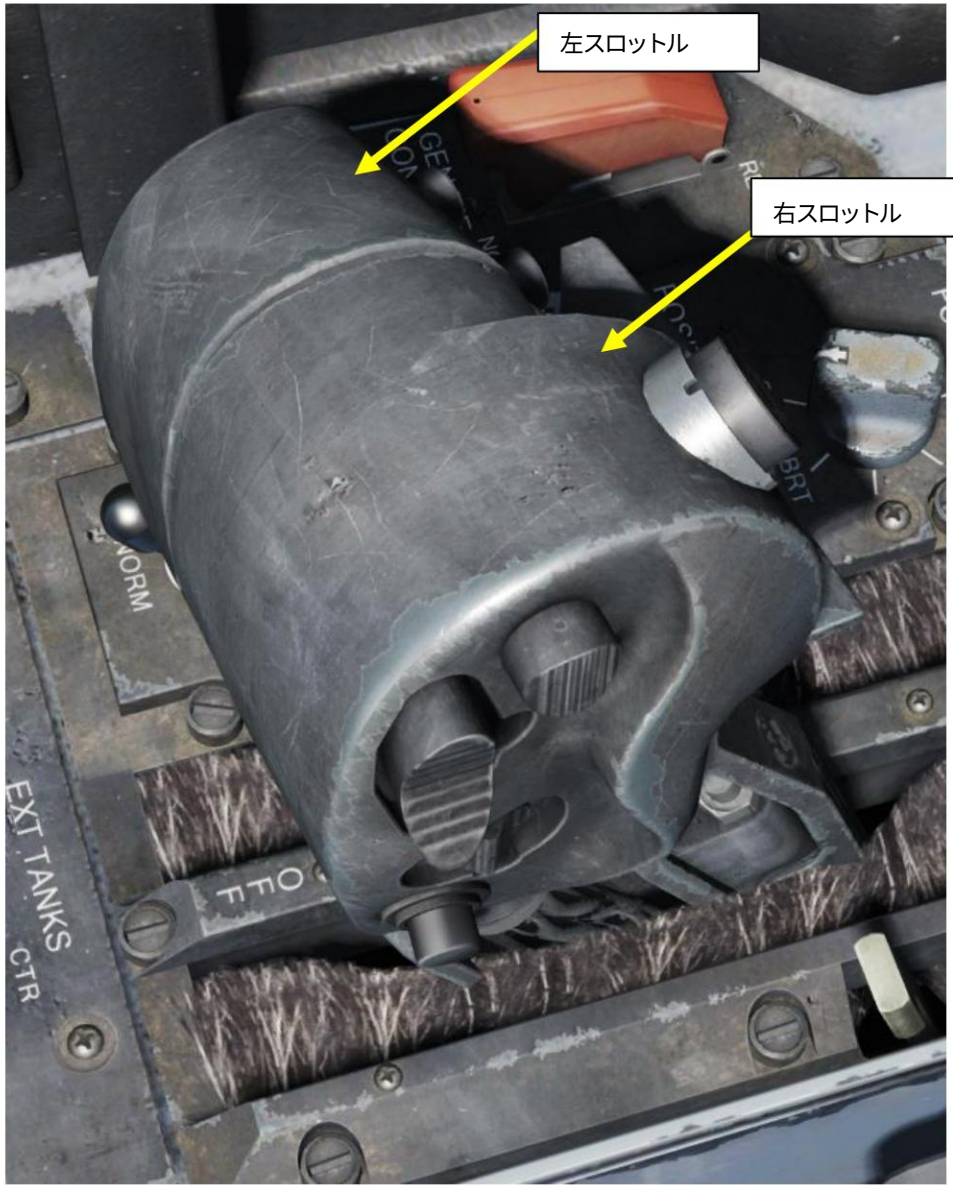

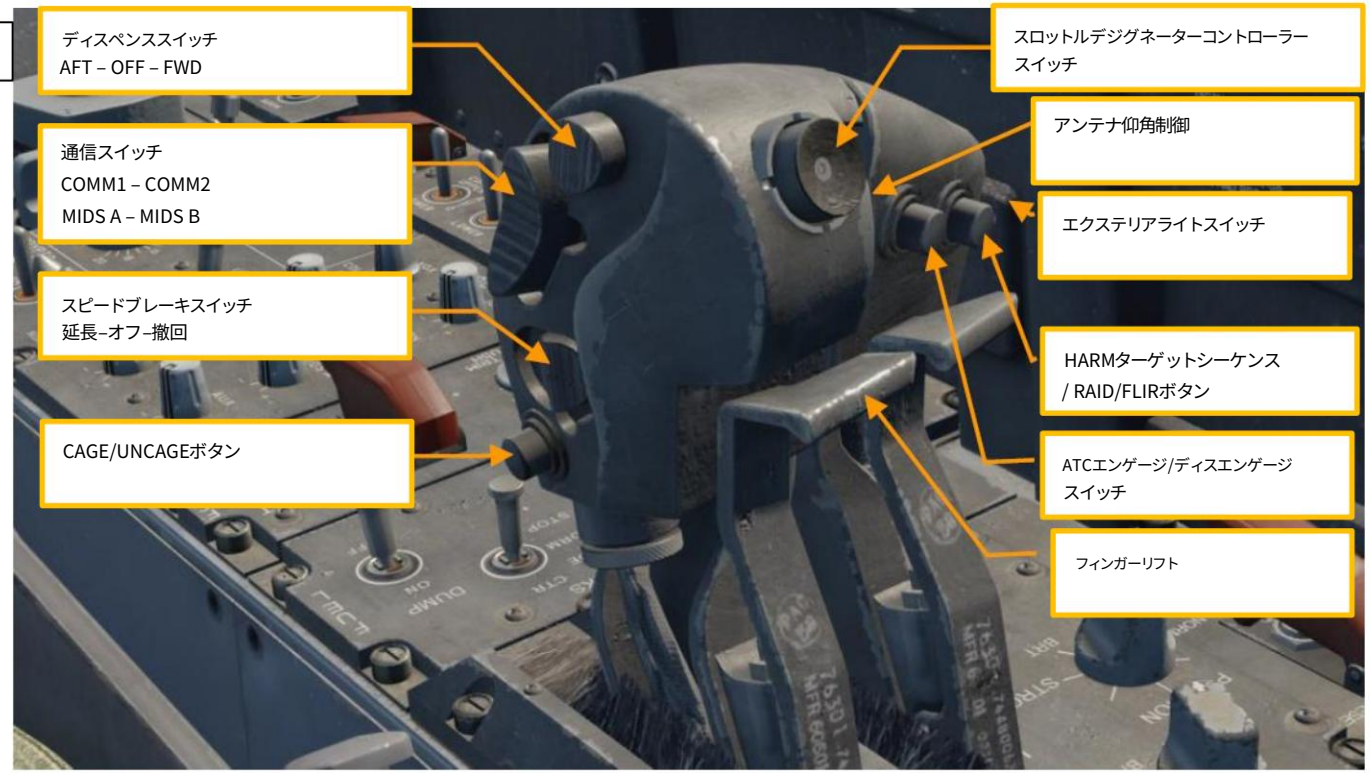

フィンガーリフトは、エンジンが始動したときにスロットルが誤ってIDLEからOFFになるのを防ぐストッパーとして機能します。
エンジンを停止するには、を押してフィンガーリフトを上げます
「0」右スロットルと 「9」左スロットル用。

Machine Translated by Google

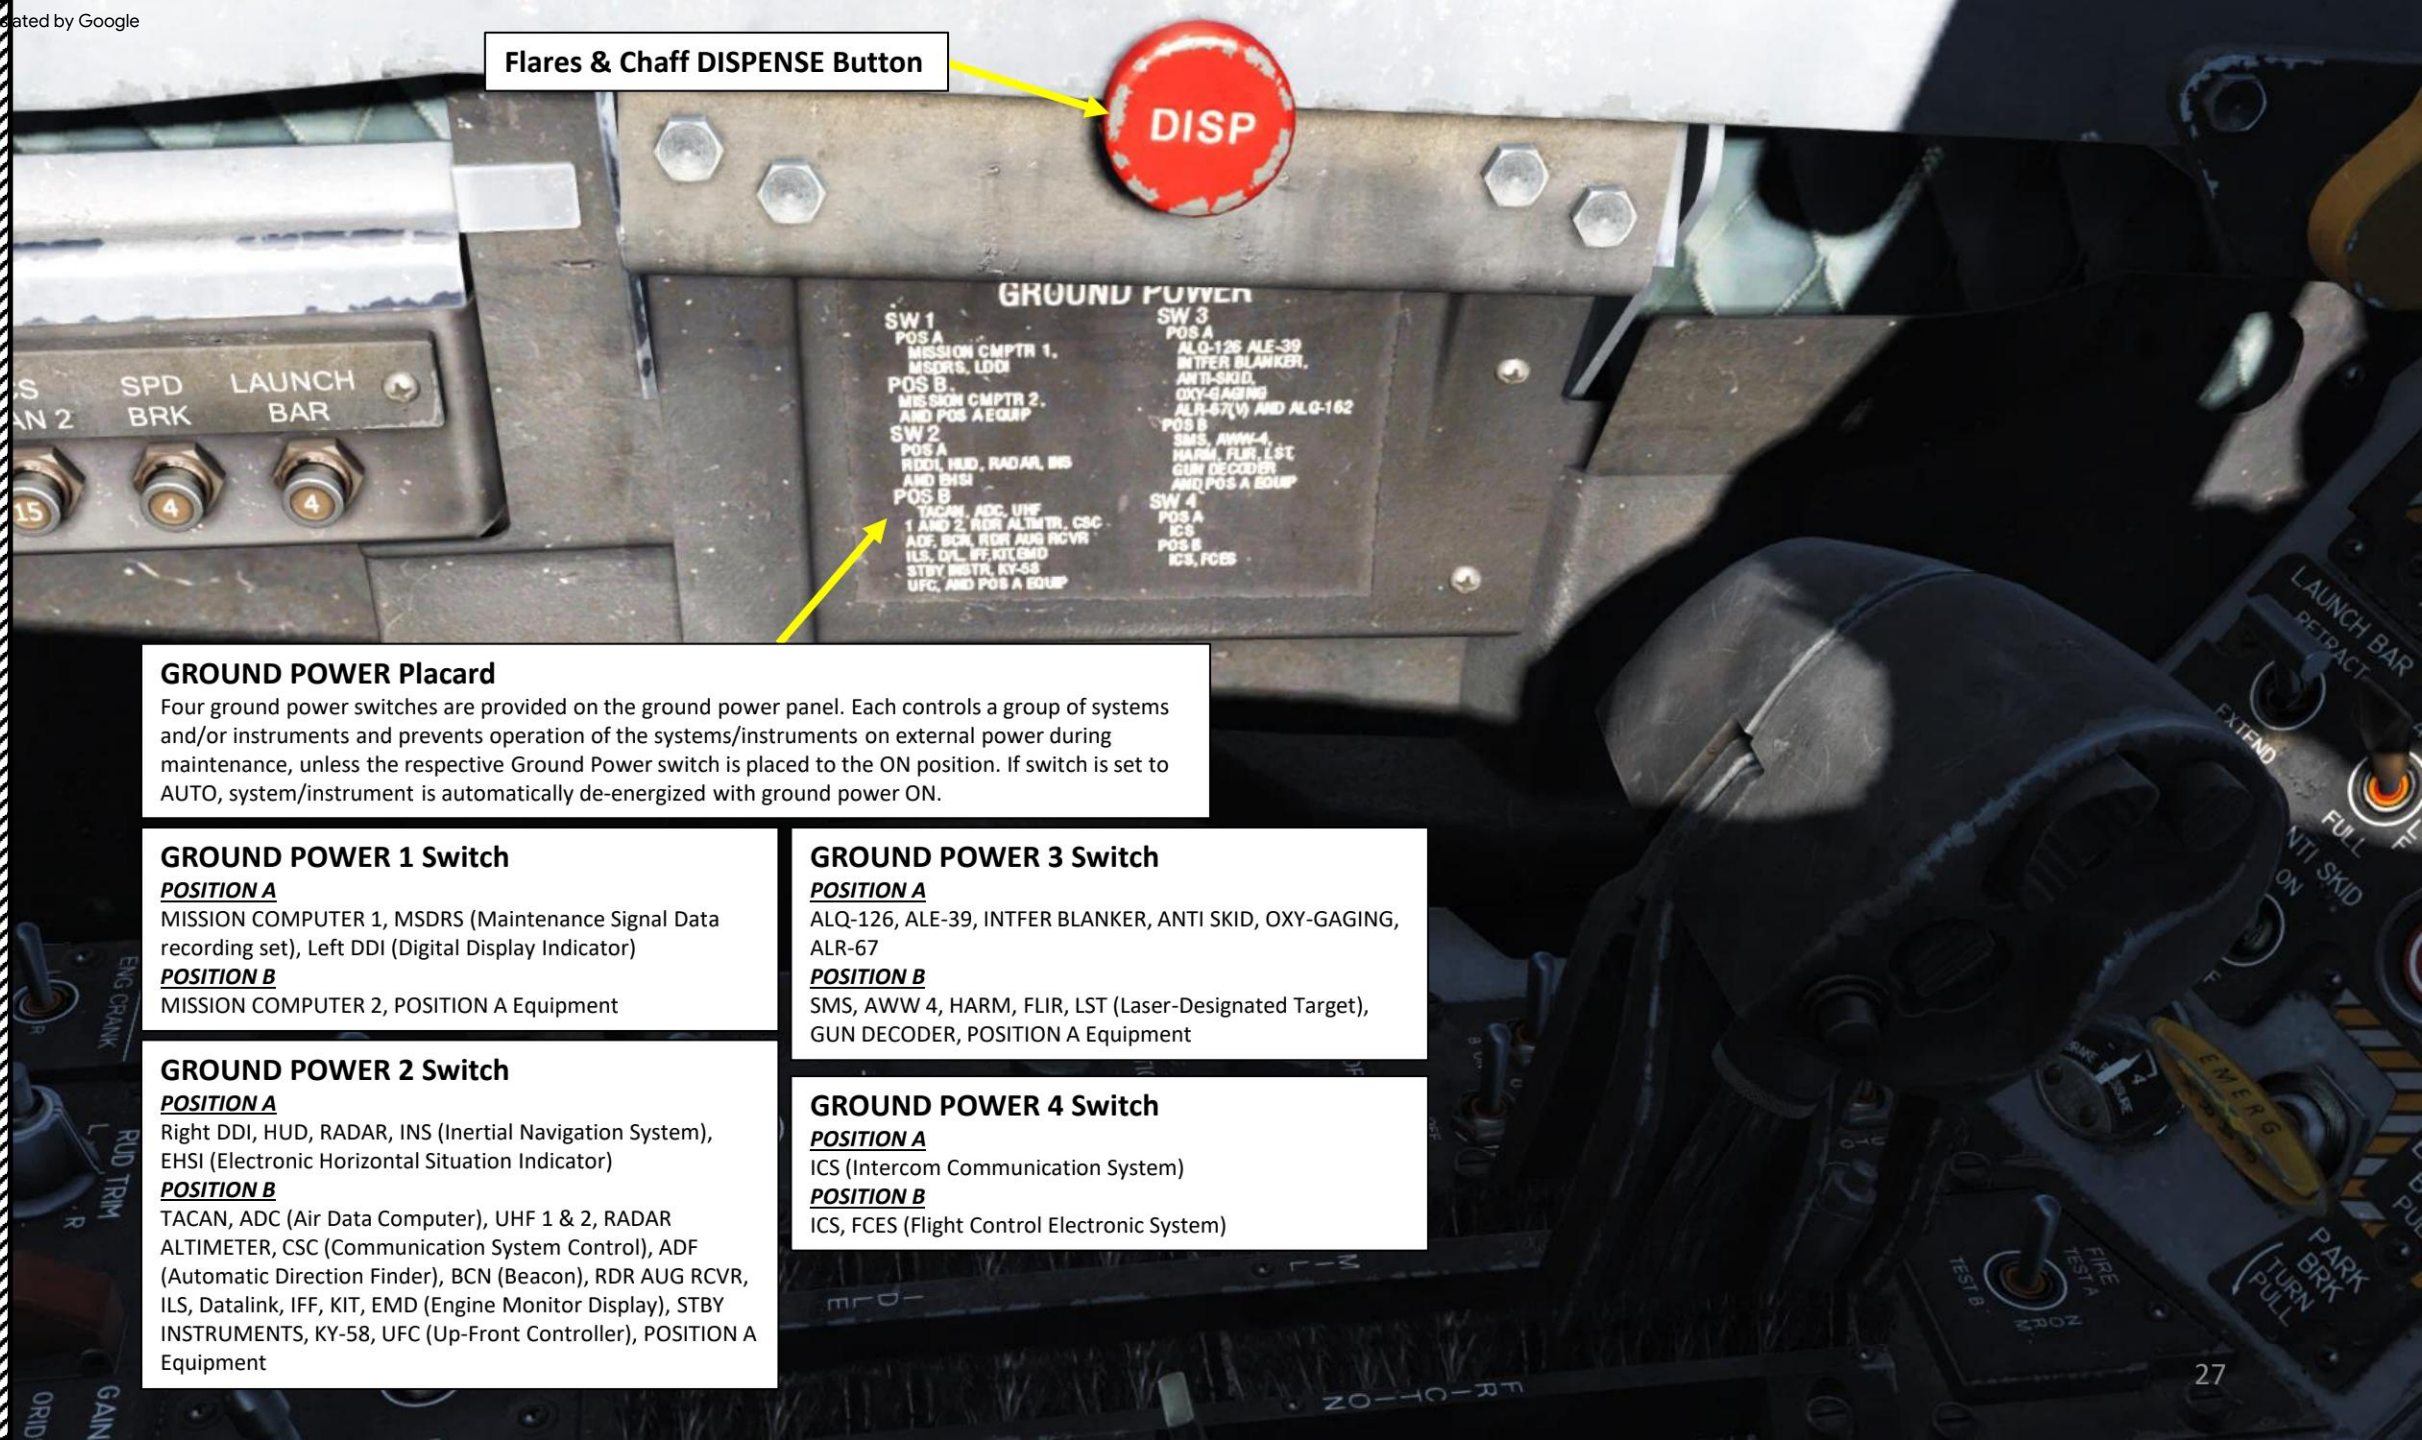

GROUND POWER Placard

Four ground power switches are provided on the ground power panel. Each controls a group of systems and/or instruments and prevents operation of the systems/instruments on external power during maintenance, unless the respective Ground Power switch is placed to the ON position. If switch is set to AUTO, system/instrument is automatically de-energized with ground power ON.

GROUND POWER 1 Switch

POSITION A

MISSION COMPUTER 1, MSDRS (Maintenance Signal Data recording set), Left DDI (Digital Display Indicator)

POSITION B

MISSION COMPUTER 2, POSITION A Equipment

GROUND POWER 2 Switch

POSITION A

Right DDI, HUD, RADAR, INS (Inertial Navigation System), EHSI (Electronic Horizontal Situation Indicator)

POSITION B

TACAN, ADC (Air Data Computer), UHF 1 & 2, RADAR ALTIMETER, CSC (Communication System Control), ADF (Automatic Direction Finder), BCN (Beacon), RDR AUG RCVR, ILS, Datalink, IFF, KIT, EMD (Engine Monitor Display), STBY INSTRUMENTS, KY-58, UFC (Up-Front Controller), POSITION A Equipment

GROUND POWER 3 Switch

POSITION A

ALQ-126, ALE-39, INTFER BLANKER, ANTI SKID, OXY-GAGING, ALR-67

POSITION B

SMS, AWW 4, HARM, FLIR, LST (Laser-Designated Target), GUN DECODER, POSITION A Equipment

GROUND POWER 4 Switch

POSITION A

ICS (Intercom Communication System)

POSITION B

ICS, FCES (Flight Control Electronic System)

Machine Translated by Google

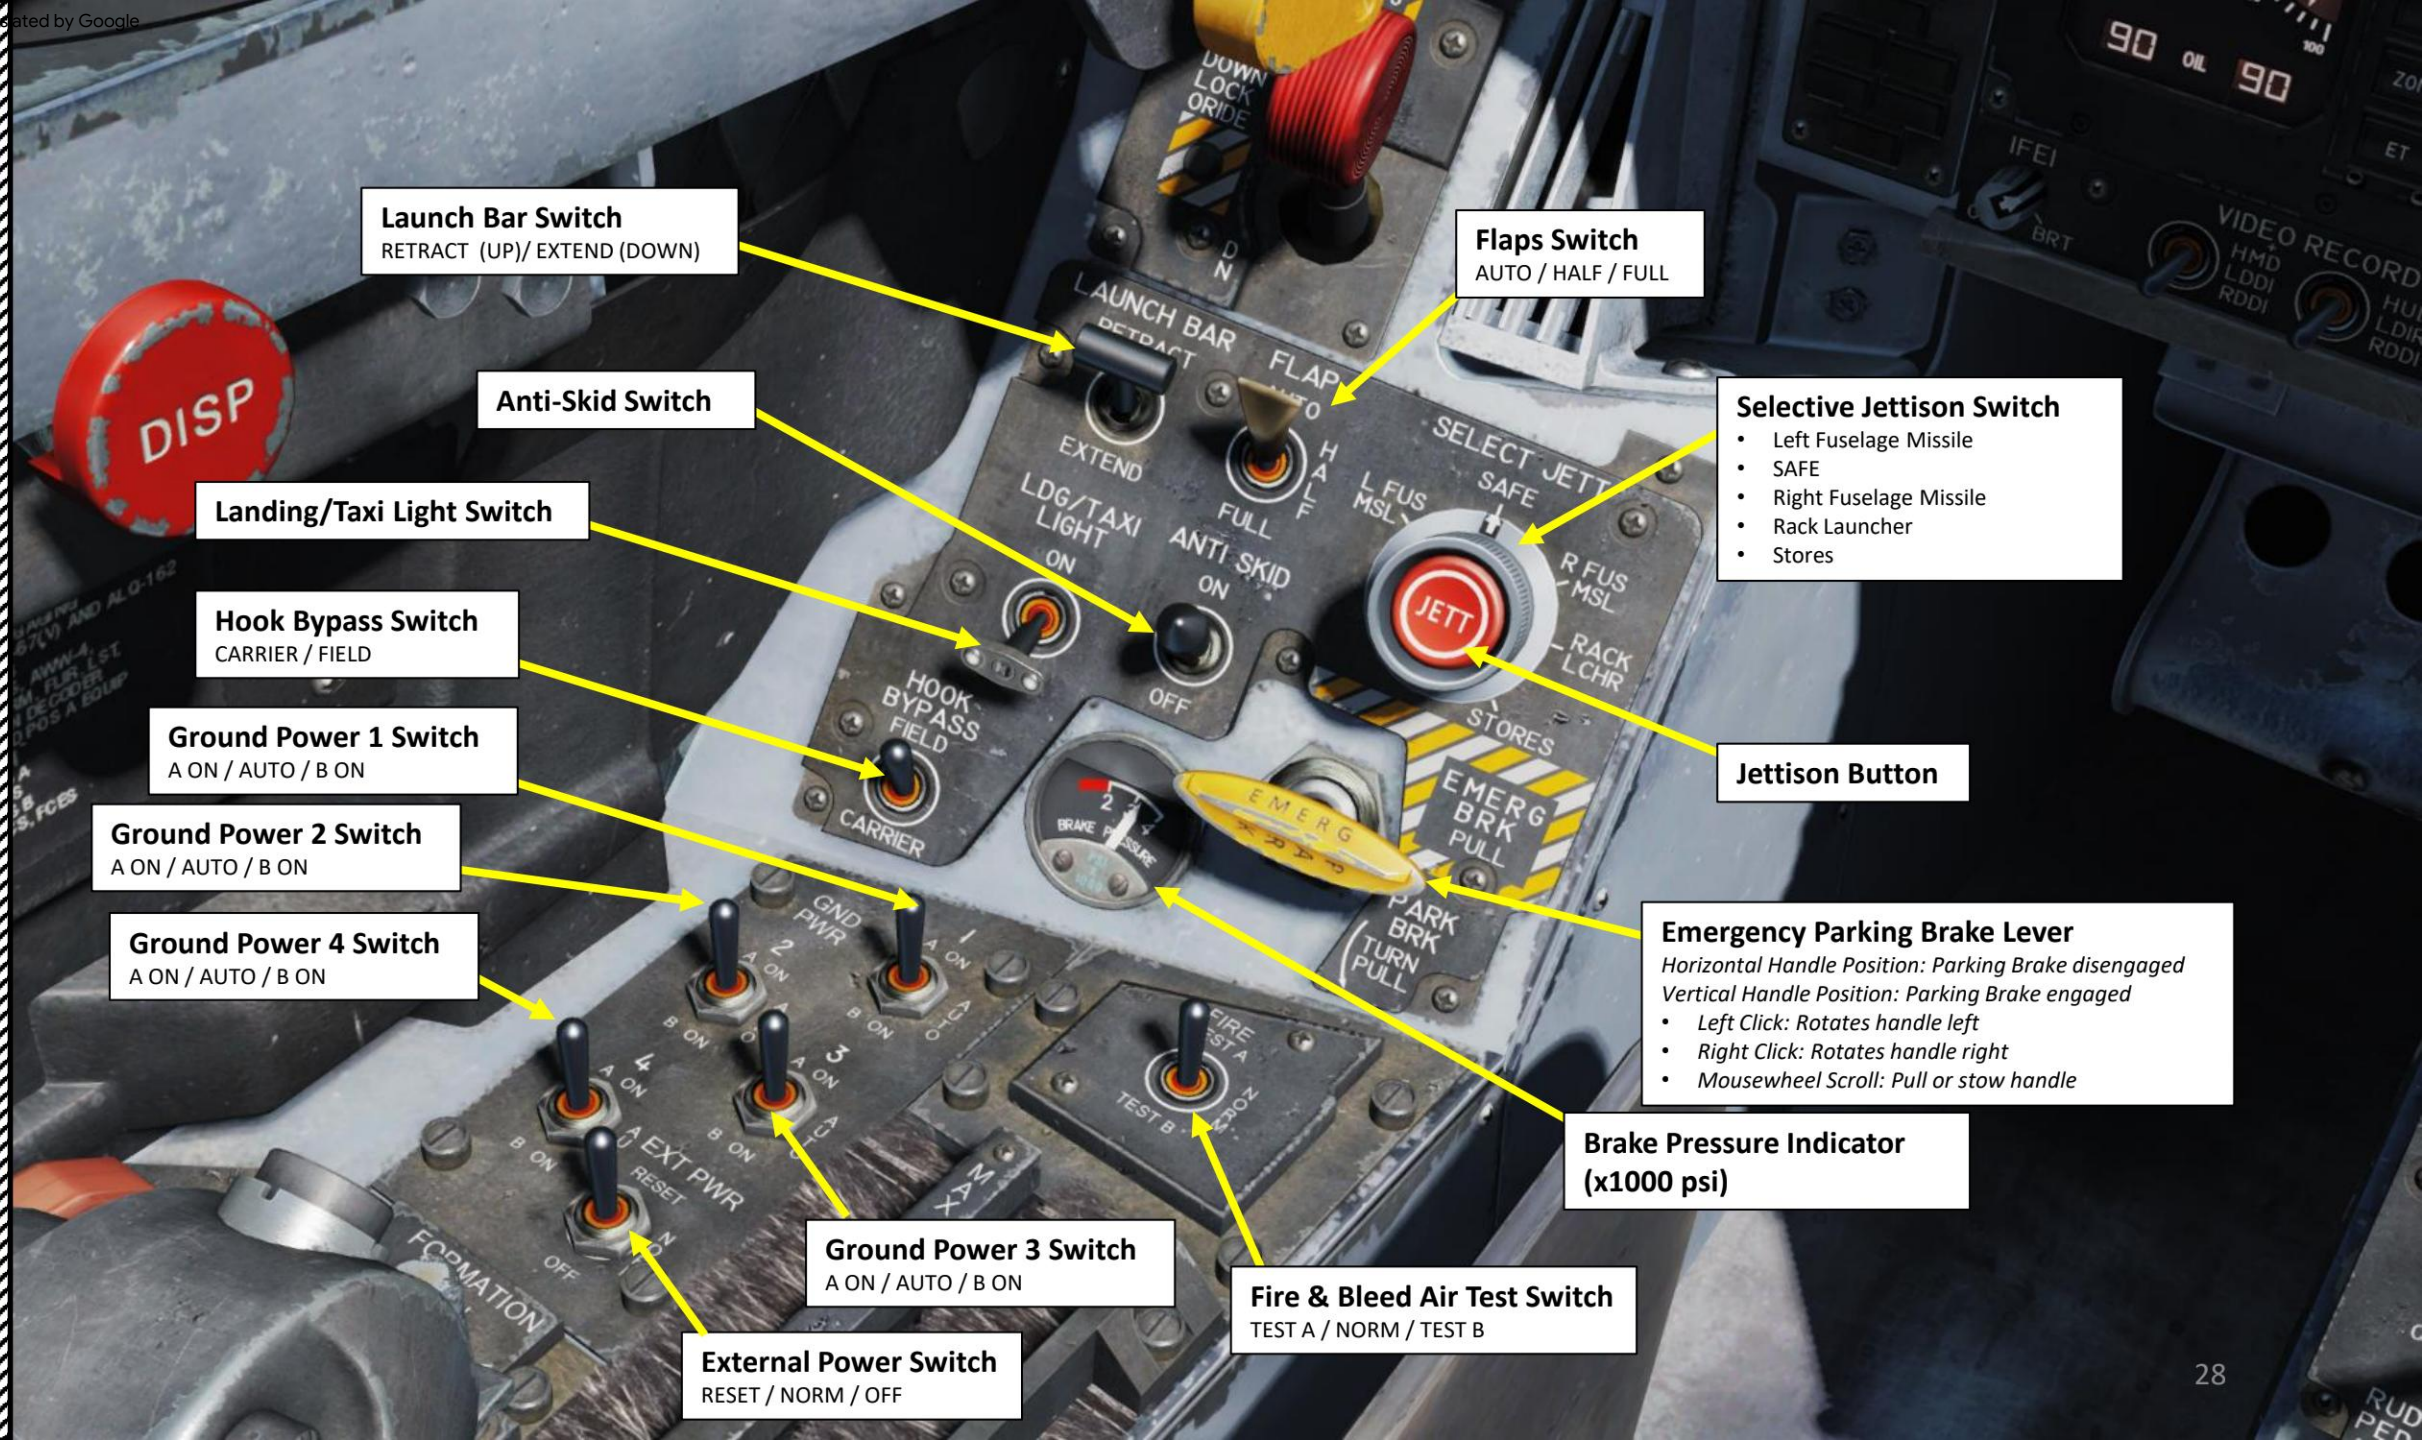

Launch Bar Switch
RETRACT (UP)/ EXTEND (DOWN)

Flaps Switch
AUTO / HALF / FULL

Anti-Skid Switch

Selective Jettison Switch
- Left Fuselage Missile
- SAFE
- Right Fuselage Missile
- Rack Launcher
- Stores

Landing/Taxi Light Switch

Hook Bypass Switch
CARRIER / FIELD

Jettison Button

Ground Power 1 Switch
A ON / AUTO / B ON

Ground Power 2 Switch
A ON / AUTO / B ON

Ground Power 4 Switch
A ON / AUTO / B ON

Emergency Parking Brake Lever
Horizontal Handle Position: Parking Brake disengaged
Vertical Handle Position: Parking Brake engaged
- *Left Click: Rotates handle left*
- *Right Click: Rotates handle right*
- *Mousewheel Scroll: Pull or stow handle*

Brake Pressure Indicator (x1000 psi)

Ground Power 3 Switch
A ON / AUTO / B ON

Fire & Bleed Air Test Switch
TEST A / NORM / TEST B

External Power Switch
RESET / NORM / OFF

Machine Translated by Google

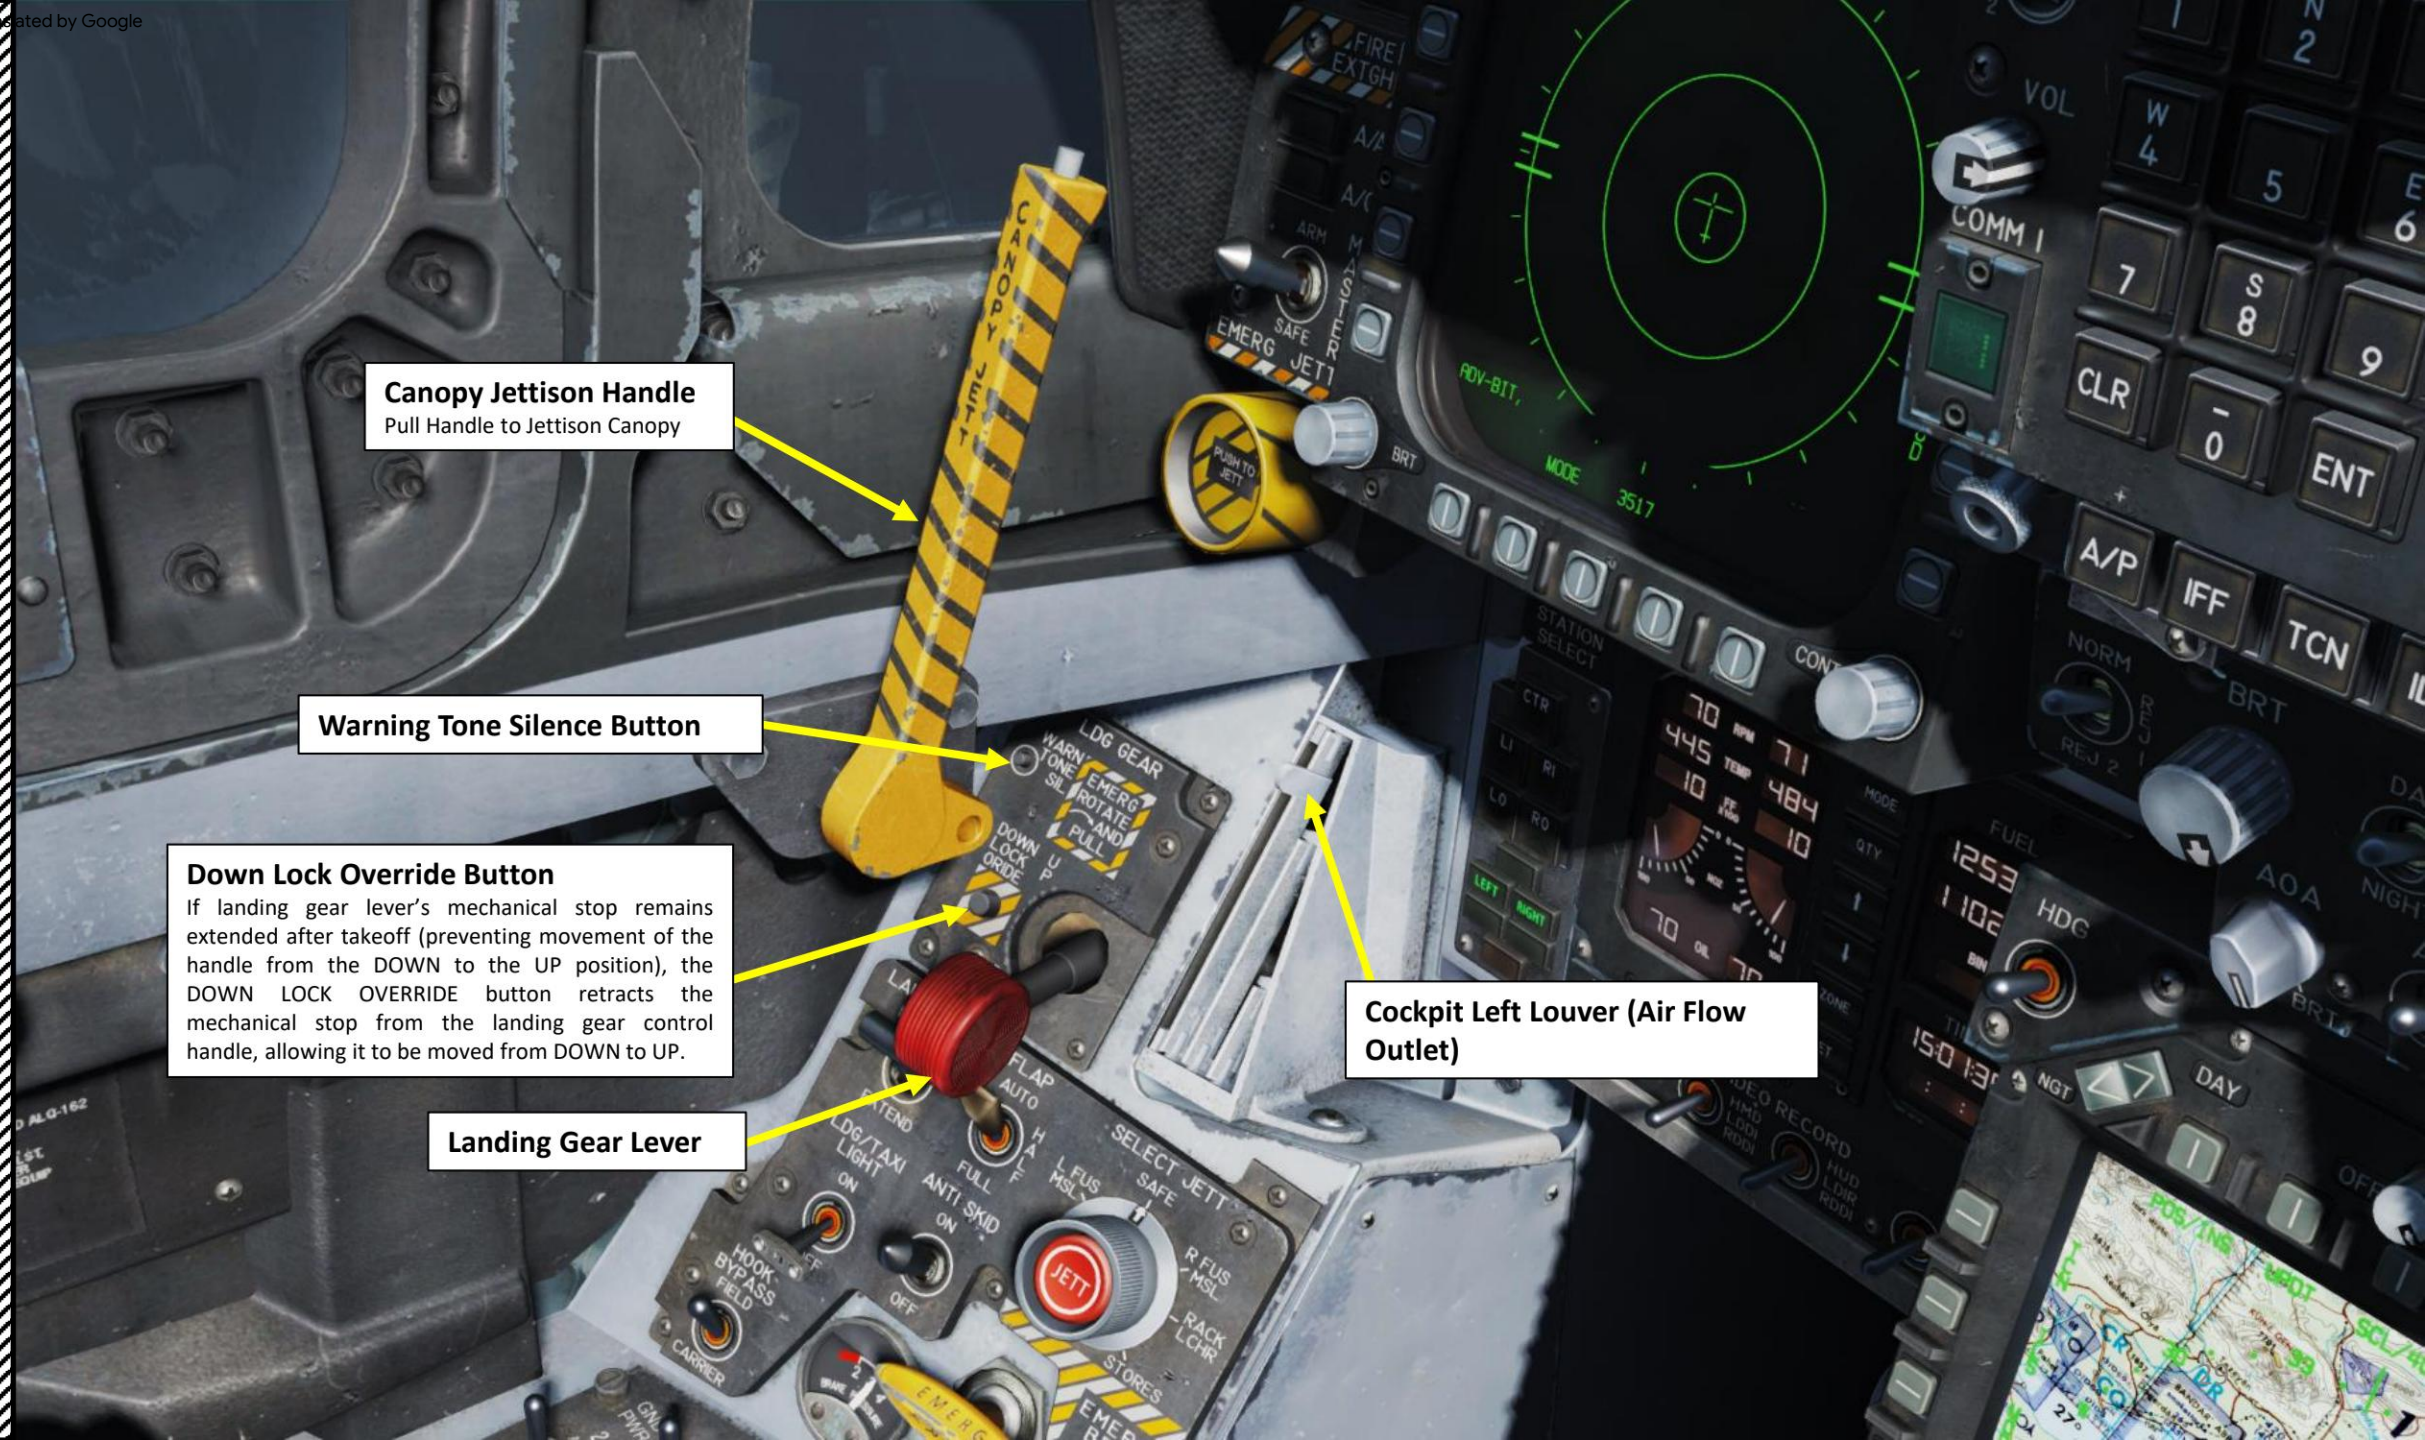

Canopy Jettison Handle
Pull Handle to Jettison Canopy

Warning Tone Silence Button

Down Lock Override Button
If landing gear lever's mechanical stop remains extended after takeoff (preventing movement of the handle from the DOWN to the UP position), the DOWN LOCK OVERRIDE button retracts the mechanical stop from the landing gear control handle, allowing it to be moved from DOWN to UP.

Landing Gear Lever

Cockpit Left Louver (Air Flow Outlet)

Machine Translated by Google

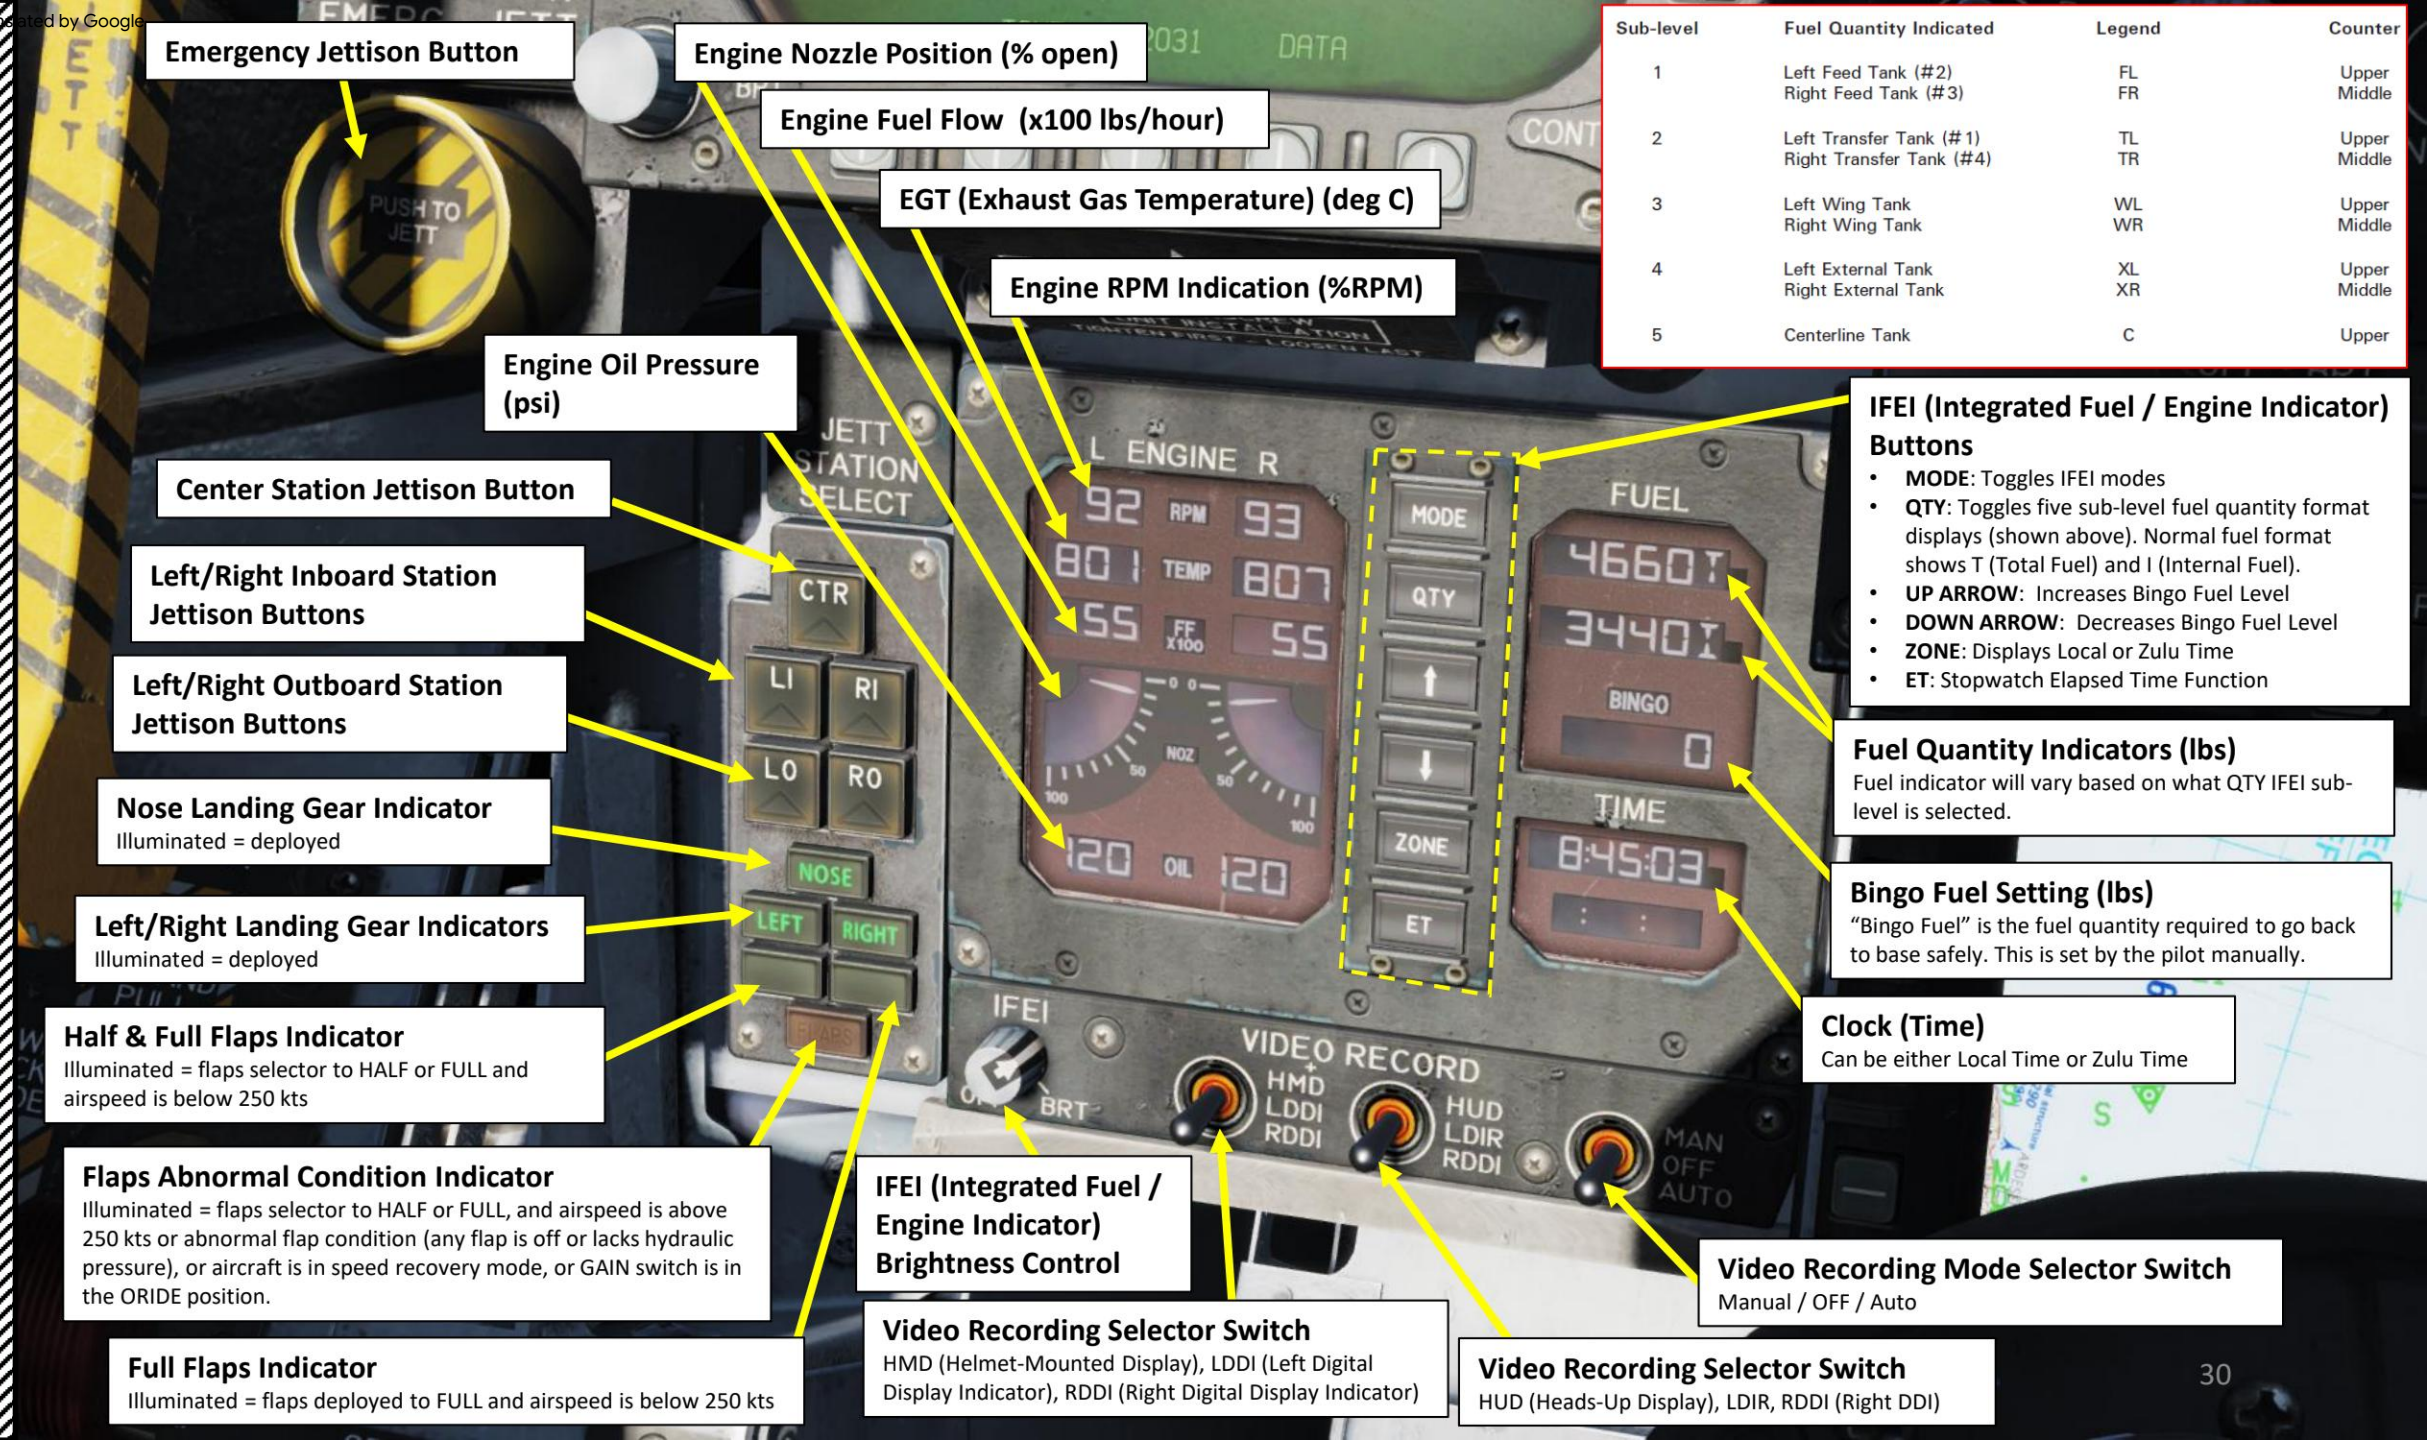

Emergency Jettison Button

Engine Nozzle Position (% open)

Engine Fuel Flow (x100 lbs/hour)

EGT (Exhaust Gas Temperature) (deg C)

Engine RPM Indication (%RPM)

Engine Oil Pressure (psi)

Center Station Jettison Button

Left/Right Inboard Station Jettison Buttons

Left/Right Outboard Station Jettison Buttons

Nose Landing Gear Indicator
Illuminated = deployed

Left/Right Landing Gear Indicators
Illuminated = deployed

Half & Full Flaps Indicator
Illuminated = flaps selector to HALF or FULL and airspeed is below 250 kts

Flaps Abnormal Condition Indicator
Illuminated = flaps selector to HALF or FULL, and airspeed is above 250 kts or abnormal flap condition (any flap is off or lacks hydraulic pressure), or aircraft is in speed recovery mode, or GAIN switch is in the ORIDE position.

Full Flaps Indicator
Illuminated = flaps deployed to FULL and airspeed is below 250 kts

IFEI (Integrated Fuel / Engine Indicator) Brightness Control

Video Recording Selector Switch
HMD (Helmet-Mounted Display), LDDI (Left Digital Display Indicator), RDDI (Right Digital Display Indicator)

Video Recording Selector Switch
HUD (Heads-Up Display), LDIR, RDDI (Right DDI)

Video Recording Mode Selector Switch
Manual / OFF / Auto

Sub-level	Fuel Quantity Indicated	Legend	Counter
1	Left Feed Tank (#2) Right Feed Tank (#3)	FL FR	Upper Middle
2	Left Transfer Tank (#1) Right Transfer Tank (#4)	TL TR	Upper Middle
3	Left Wing Tank Right Wing Tank	WL WR	Upper Middle
4	Left External Tank Right External Tank	XL XR	Upper Middle
5	Centerline Tank	C	Upper

IFEI (Integrated Fuel / Engine Indicator) Buttons

- **MODE**: Toggles IFEI modes
- **QTY**: Toggles five sub-level fuel quantity format displays (shown above). Normal fuel format shows T (Total Fuel) and I (Internal Fuel).
- **UP ARROW**: Increases Bingo Fuel Level
- **DOWN ARROW**: Decreases Bingo Fuel Level
- **ZONE**: Displays Local or Zulu Time
- **ET**: Stopwatch Elapsed Time Function

Fuel Quantity Indicators (lbs)
Fuel indicator will vary based on what QTY IFEI sub-level is selected.

Bingo Fuel Setting (lbs)
"Bingo Fuel" is the fuel quantity required to go back to base safely. This is set by the pilot manually.

Clock (Time)
Can be either Local Time or Zulu Time

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

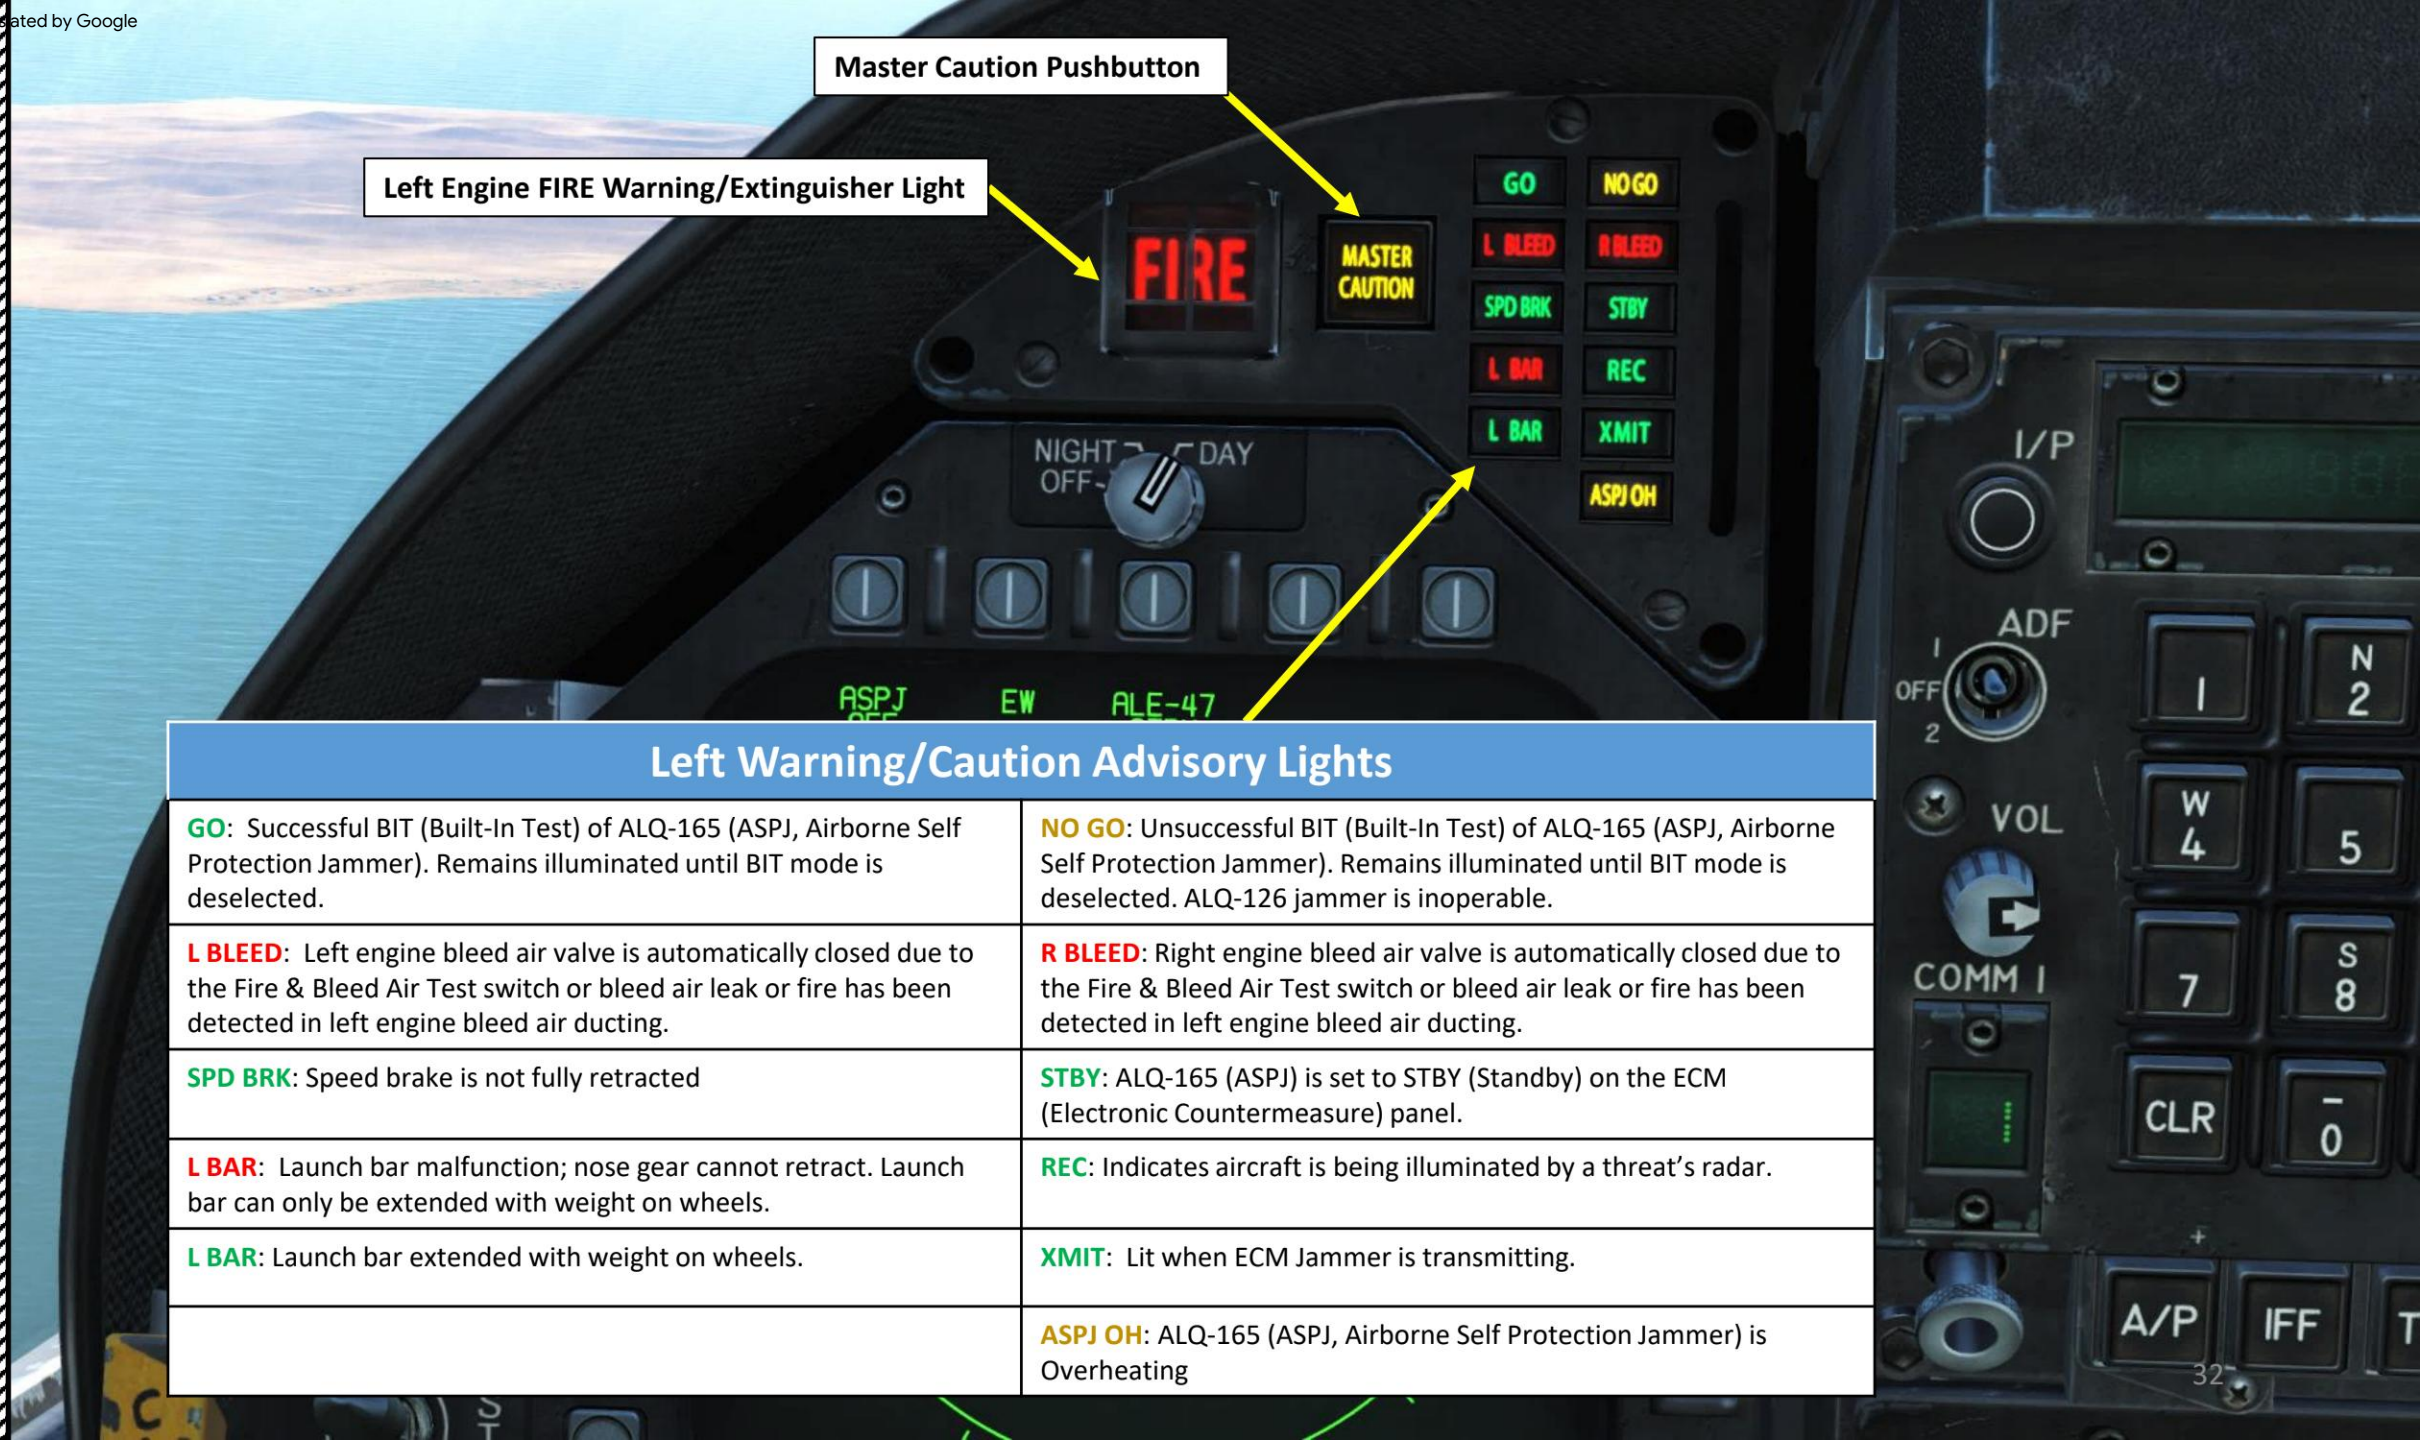

Left Warning/Caution Advisory Lights

GO: Successful BIT (Built-In Test) of ALQ-165 (ASPJ, Airborne Self Protection Jammer). Remains illuminated until BIT mode is deselected.	**NO GO**: Unsuccessful BIT (Built-In Test) of ALQ-165 (ASPJ, Airborne Self Protection Jammer). Remains illuminated until BIT mode is deselected. ALQ-126 jammer is inoperable.
L BLEED: Left engine bleed air valve is automatically closed due to the Fire & Bleed Air Test switch or bleed air leak or fire has been detected in left engine bleed air ducting.	**R BLEED**: Right engine bleed air valve is automatically closed due to the Fire & Bleed Air Test switch or bleed air leak or fire has been detected in left engine bleed air ducting.
SPD BRK: Speed brake is not fully retracted	**STBY**: ALQ-165 (ASPJ) is set to STBY (Standby) on the ECM (Electronic Countermeasure) panel.
L BAR: Launch bar malfunction; nose gear cannot retract. Launch bar can only be extended with weight on wheels.	**REC**: Indicates aircraft is being illuminated by a threat's radar.
L BAR: Launch bar extended with weight on wheels.	**XMIT**: Lit when ECM Jammer is transmitting.
	ASPJ OH: ALQ-165 (ASPJ, Airborne Self Protection Jammer) is Overheating

Machine Translated by Google

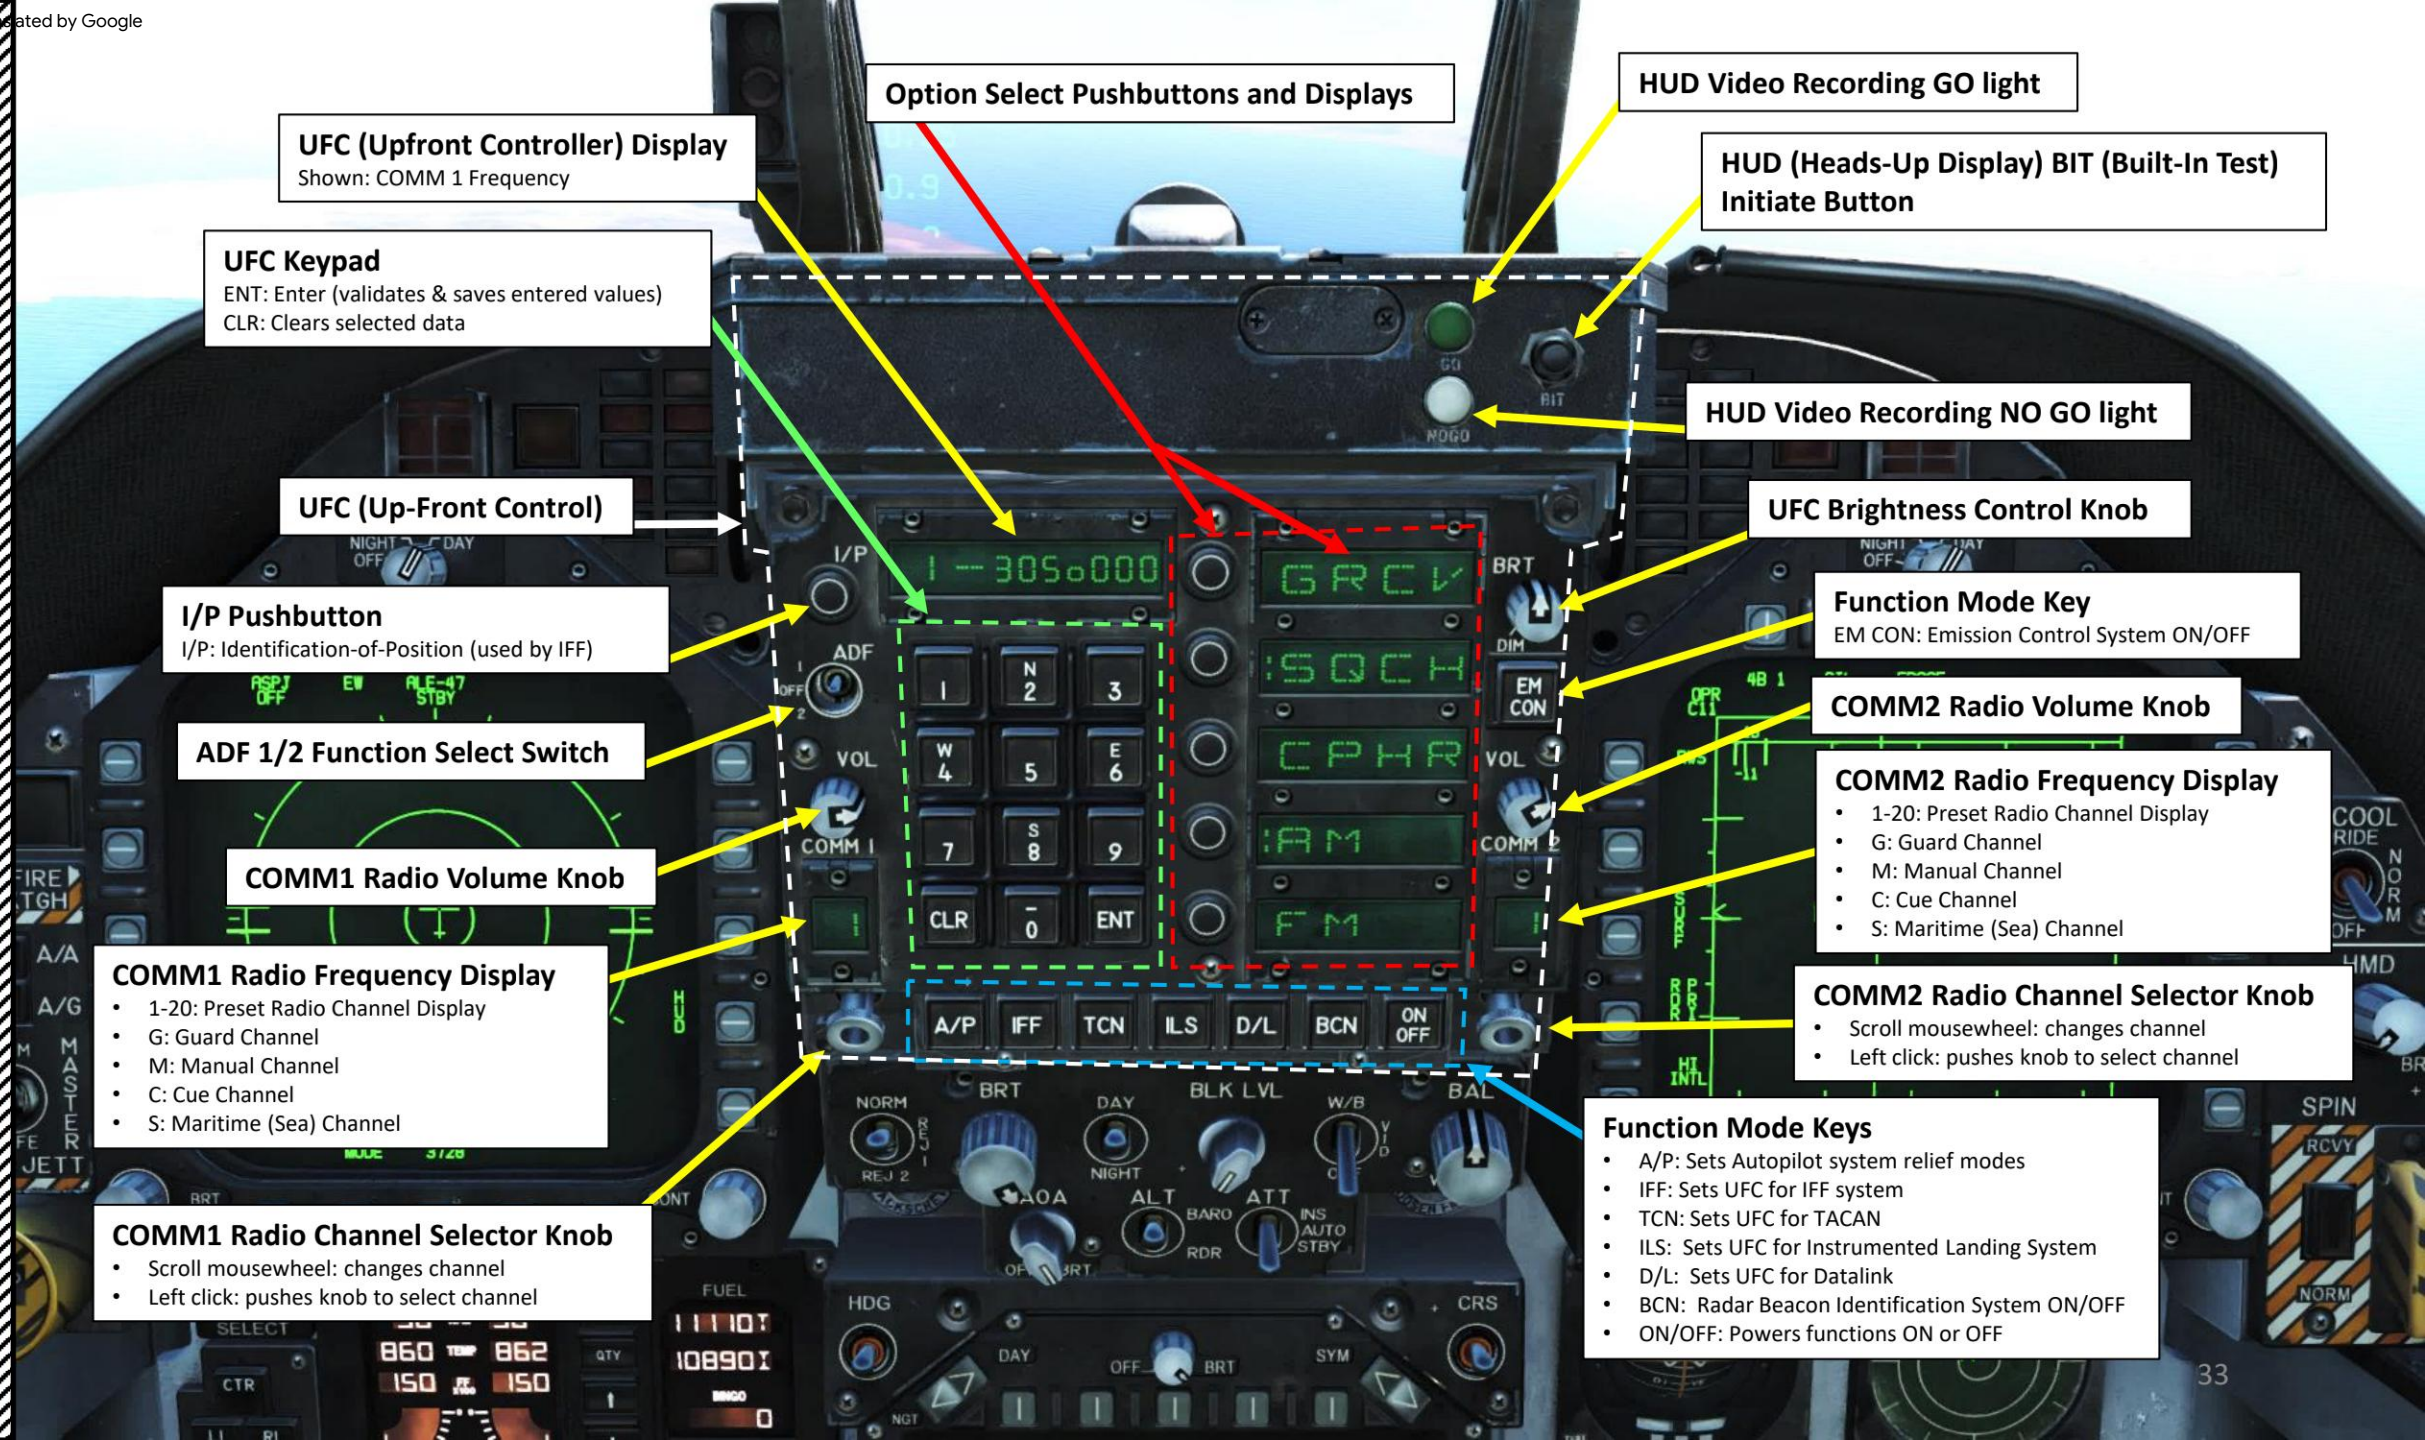

Machine Translated by Google

HUD Symbology Brightness Selector Knob
Day mode increases brightness, while night mode has reduced brightness

HUD Symbology Brightness Control

HUD Symbology Reject Switch
- REJ 1 removes aircraft Mach number, aircraft Gs, bank angle and pointer, airspeed box, altitude box, peak positive G and required ground speed cue from the HUD.
- REJ 2 removes all REJ 1 symbology plus heading scale, current heading indication, command heading marker, NAV/TACAN range, and ET/CD timer.

HUD (Heads-Up Display) Control Panel

AoA (Angle of Attack) Indexer Brightness Control

Altitude Switch
Selects whether barometric altimeter (BARO) or radar altimeter (RDR) altitude is displayed on the HUD

Black Level Control
Adjusts NFLR (or NAVFLIR, Navigation Forward-Looking Infrared) video plus or minus half a shade of gray per increment when rotated.

HUD Video Control Switch
- Enables NFLR (or NAVFLIR, Navigation Forward-Looking Infrared) video to be displayed on the HUD with selectable polarity (white hot / black hot)
- Modes: OFF / VIDEO / W/B (White/Black)

HUD Balance Control
Adjusts the HUD stroke brightness relative to the raster brightness.

Attitude Source Selector Knob
- Selects which source is used to determine aircraft attitude in the EADI (Electronic Attitude Display Indicator) DDI page.
- Modes: INS (Inertial Navigation System) / Automatic / Standby

Machine Translated by Google

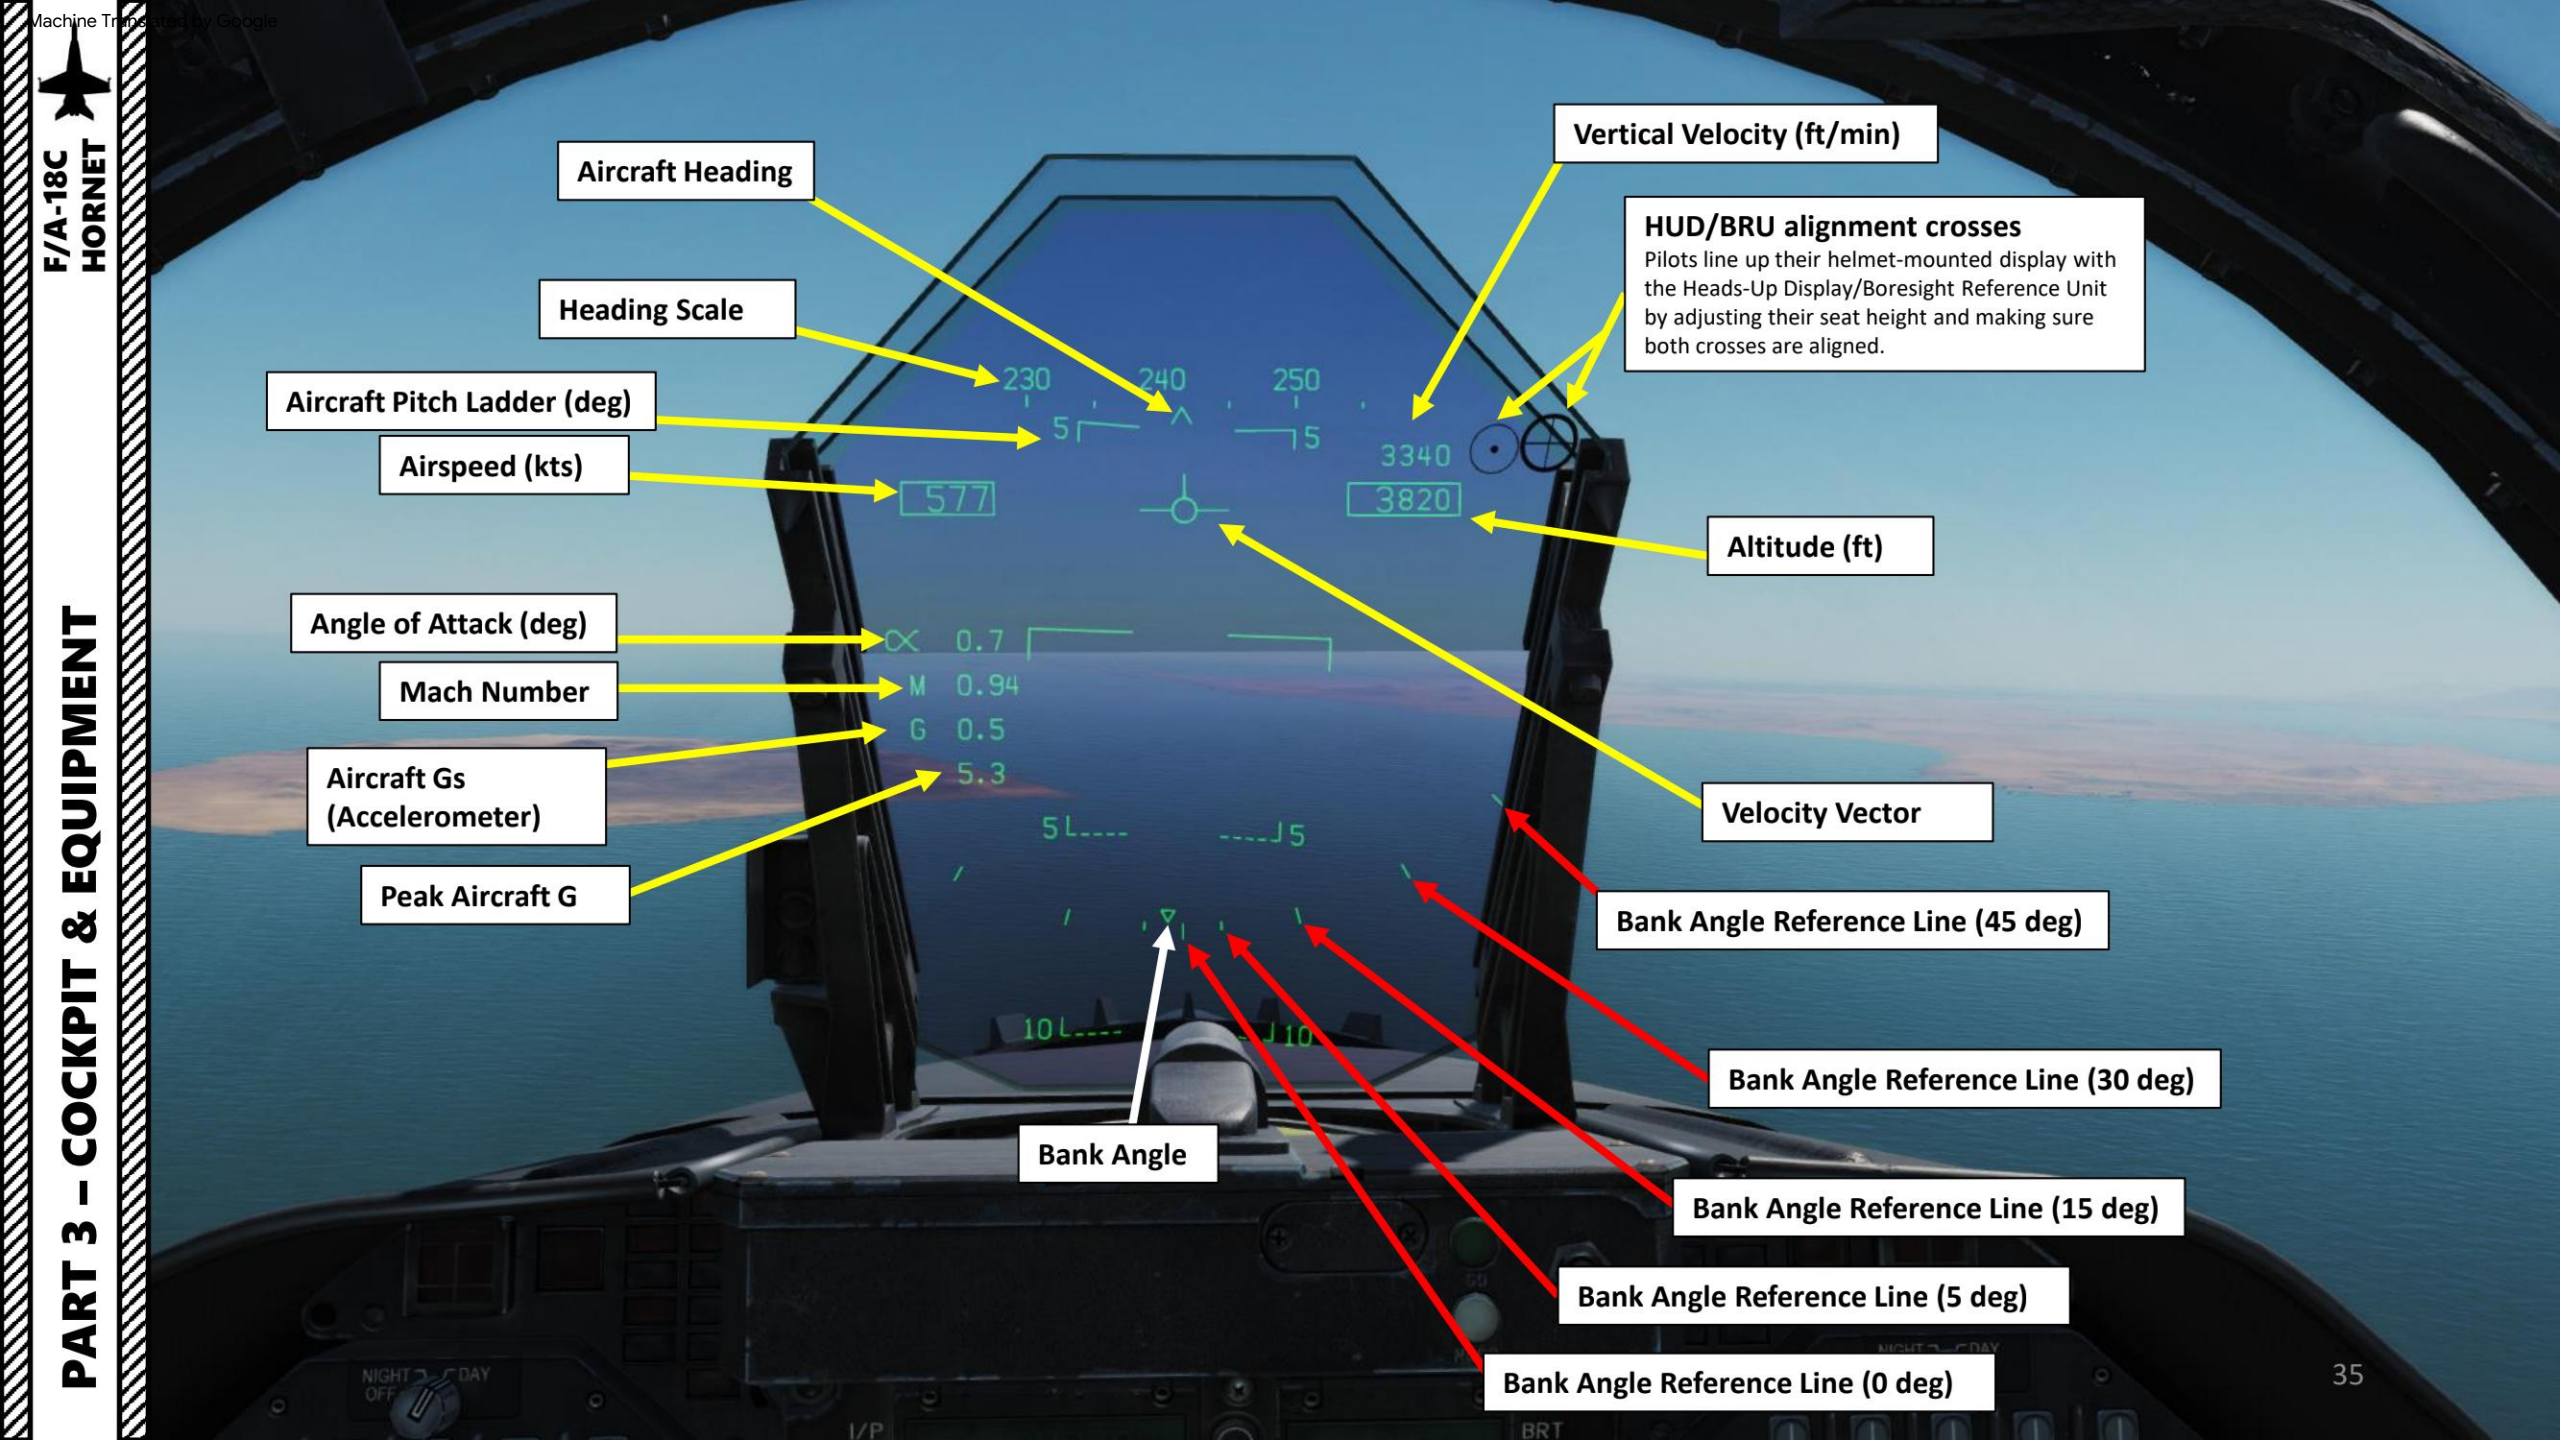

Machine Translated by Google

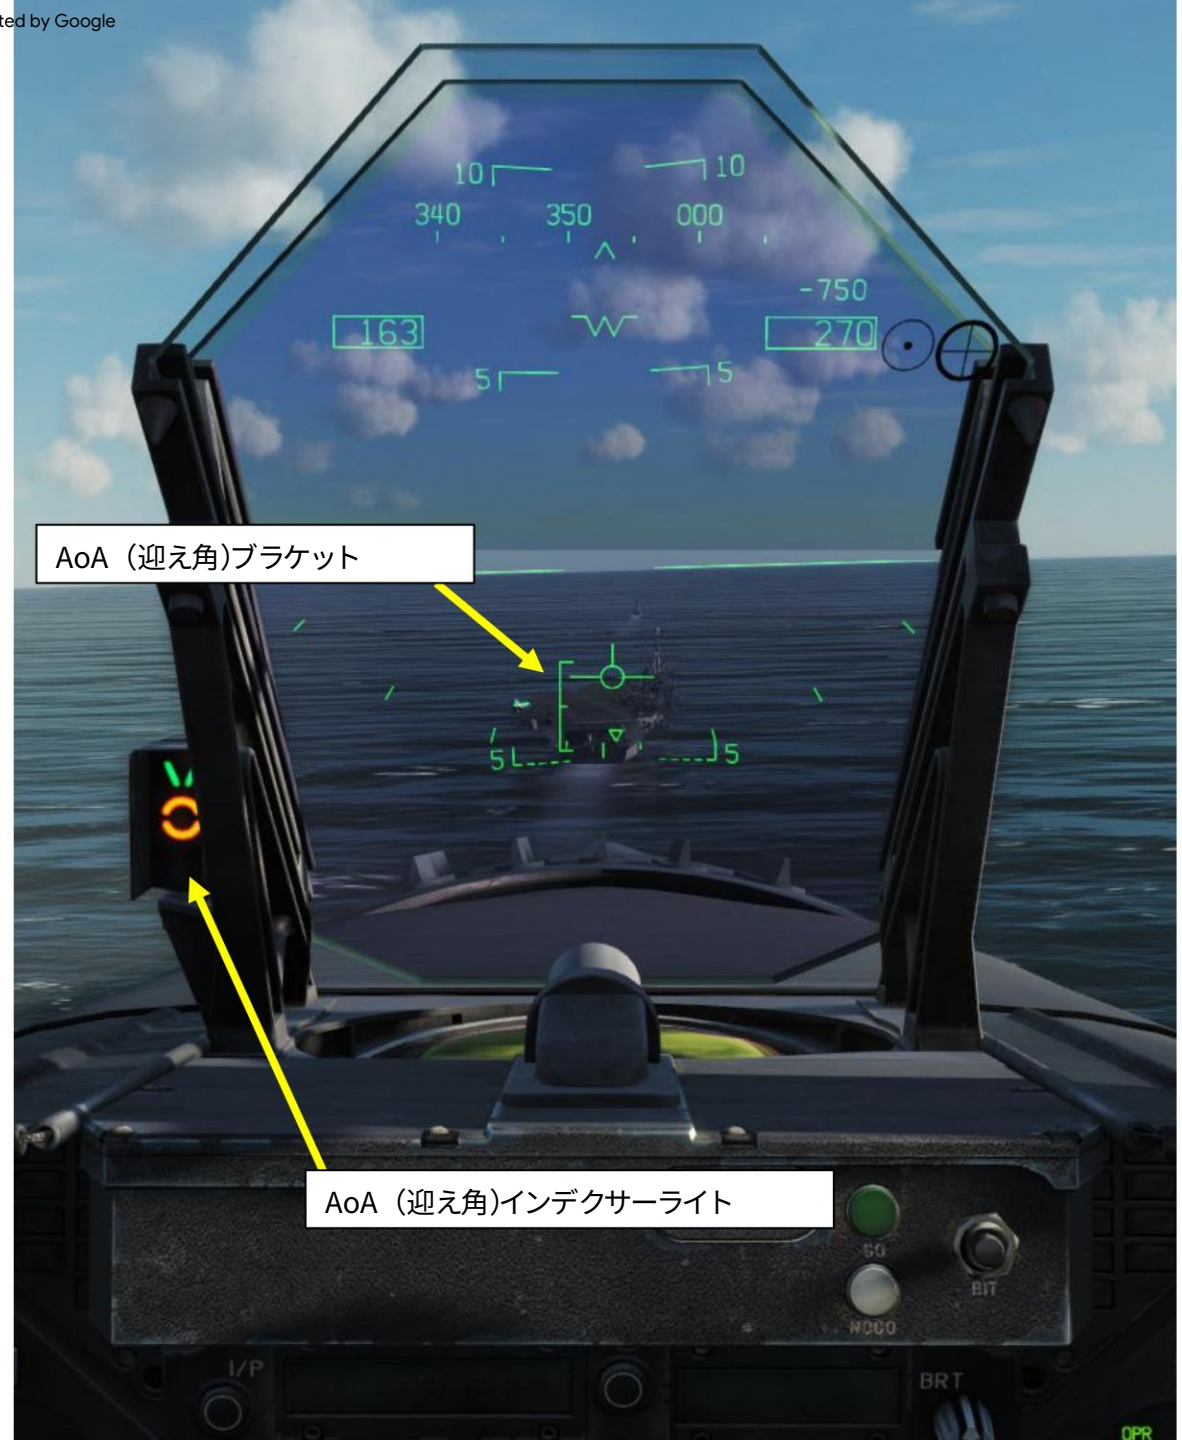

SYMBOL	AIRSPEED	AOA
	Slow	9.3° to 90.00°
	Slightly slow	8.8° to 9.3°
	On speed	7.4° to 8.8°
	Slightly fast	6.9° to 7.4°
	Fast	0° to 6.9°

Machine Translated by Google

LOCK light
Illuminates when radar has locked target. Single Target Track (STT) and target within Rmax range (maximal missile range).

SHOOT light
Illuminates when weapon release interlocks are satisfied.
- Steady light: indicates that missile is within Rmax range, or that gun target is within a firing solution.
- Flashing light: indicates that missile is within Rne (No Escape missile range)

Strobe light
Flashes when missile shot is valid.

Machine Translated by Google

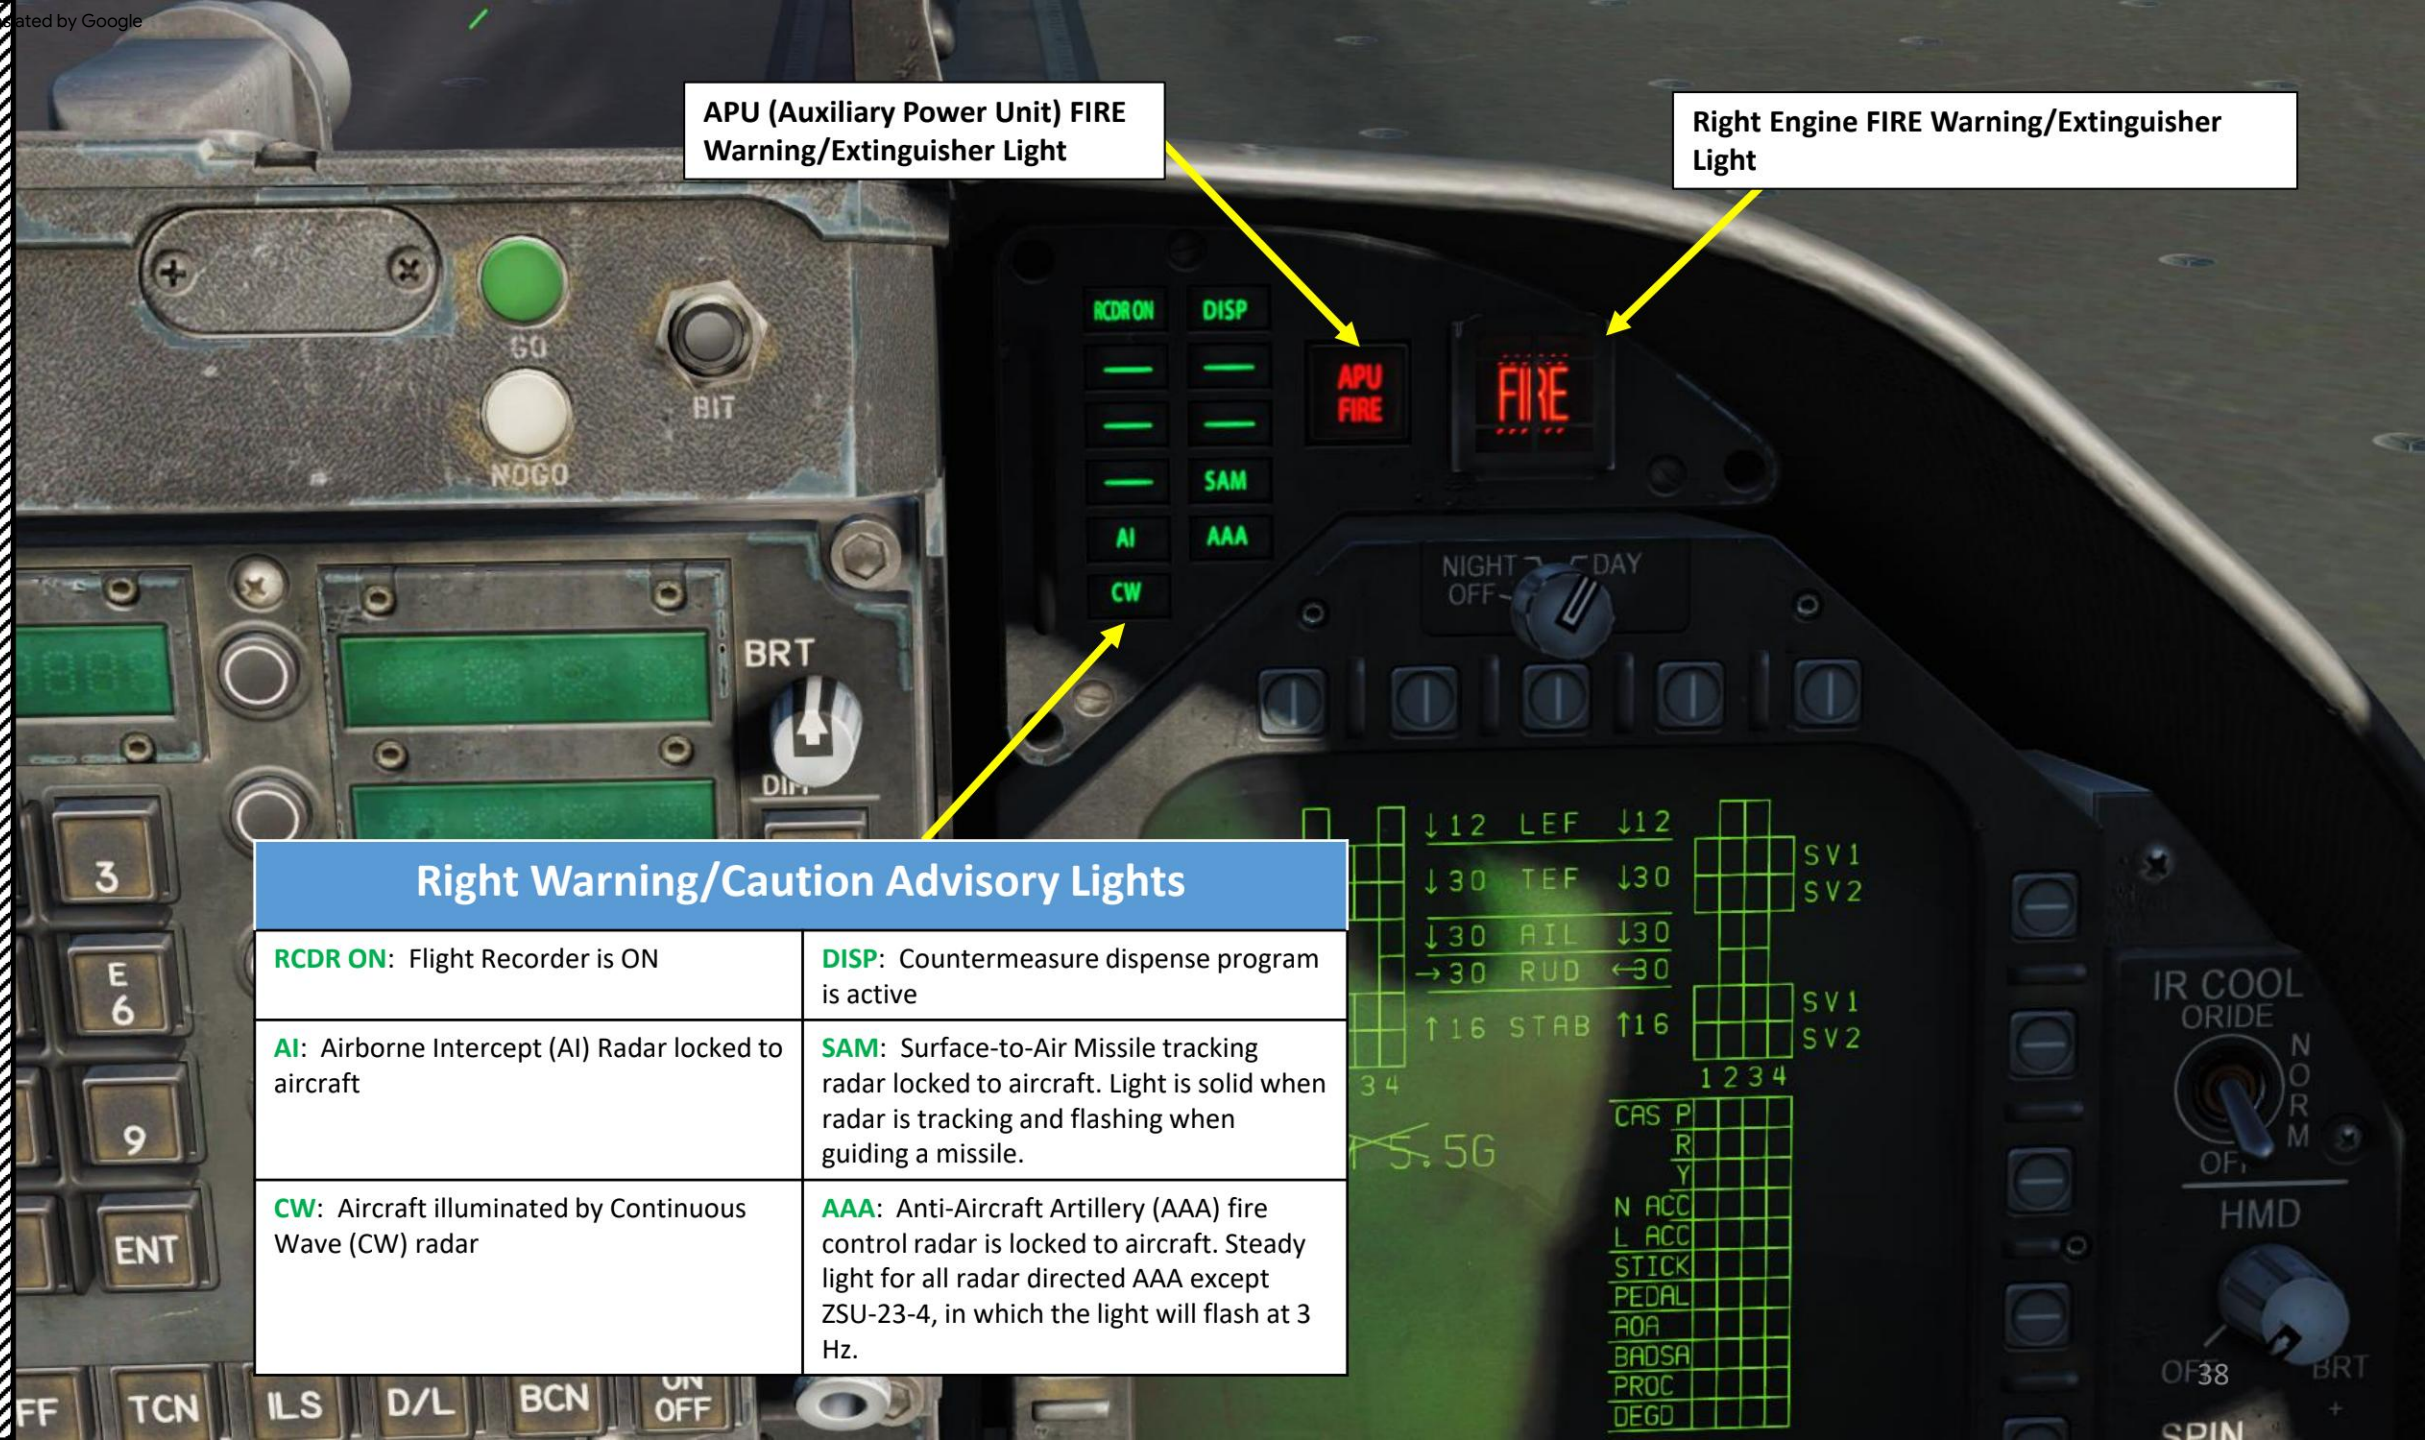

Right Warning/Caution Advisory Lights

RCDR ON: Flight Recorder is ON	**DISP**: Countermeasure dispense program is active
AI: Airborne Intercept (AI) Radar locked to aircraft	**SAM**: Surface-to-Air Missile tracking radar locked to aircraft. Light is solid when radar is tracking and flashing when guiding a missile.
CW: Aircraft illuminated by Continuous Wave (CW) radar	**AAA**: Anti-Aircraft Artillery (AAA) fire control radar is locked to aircraft. Steady light for all radar directed AAA except ZSU-23-4, in which the light will flash at 3 Hz.

Machine Translated by Google

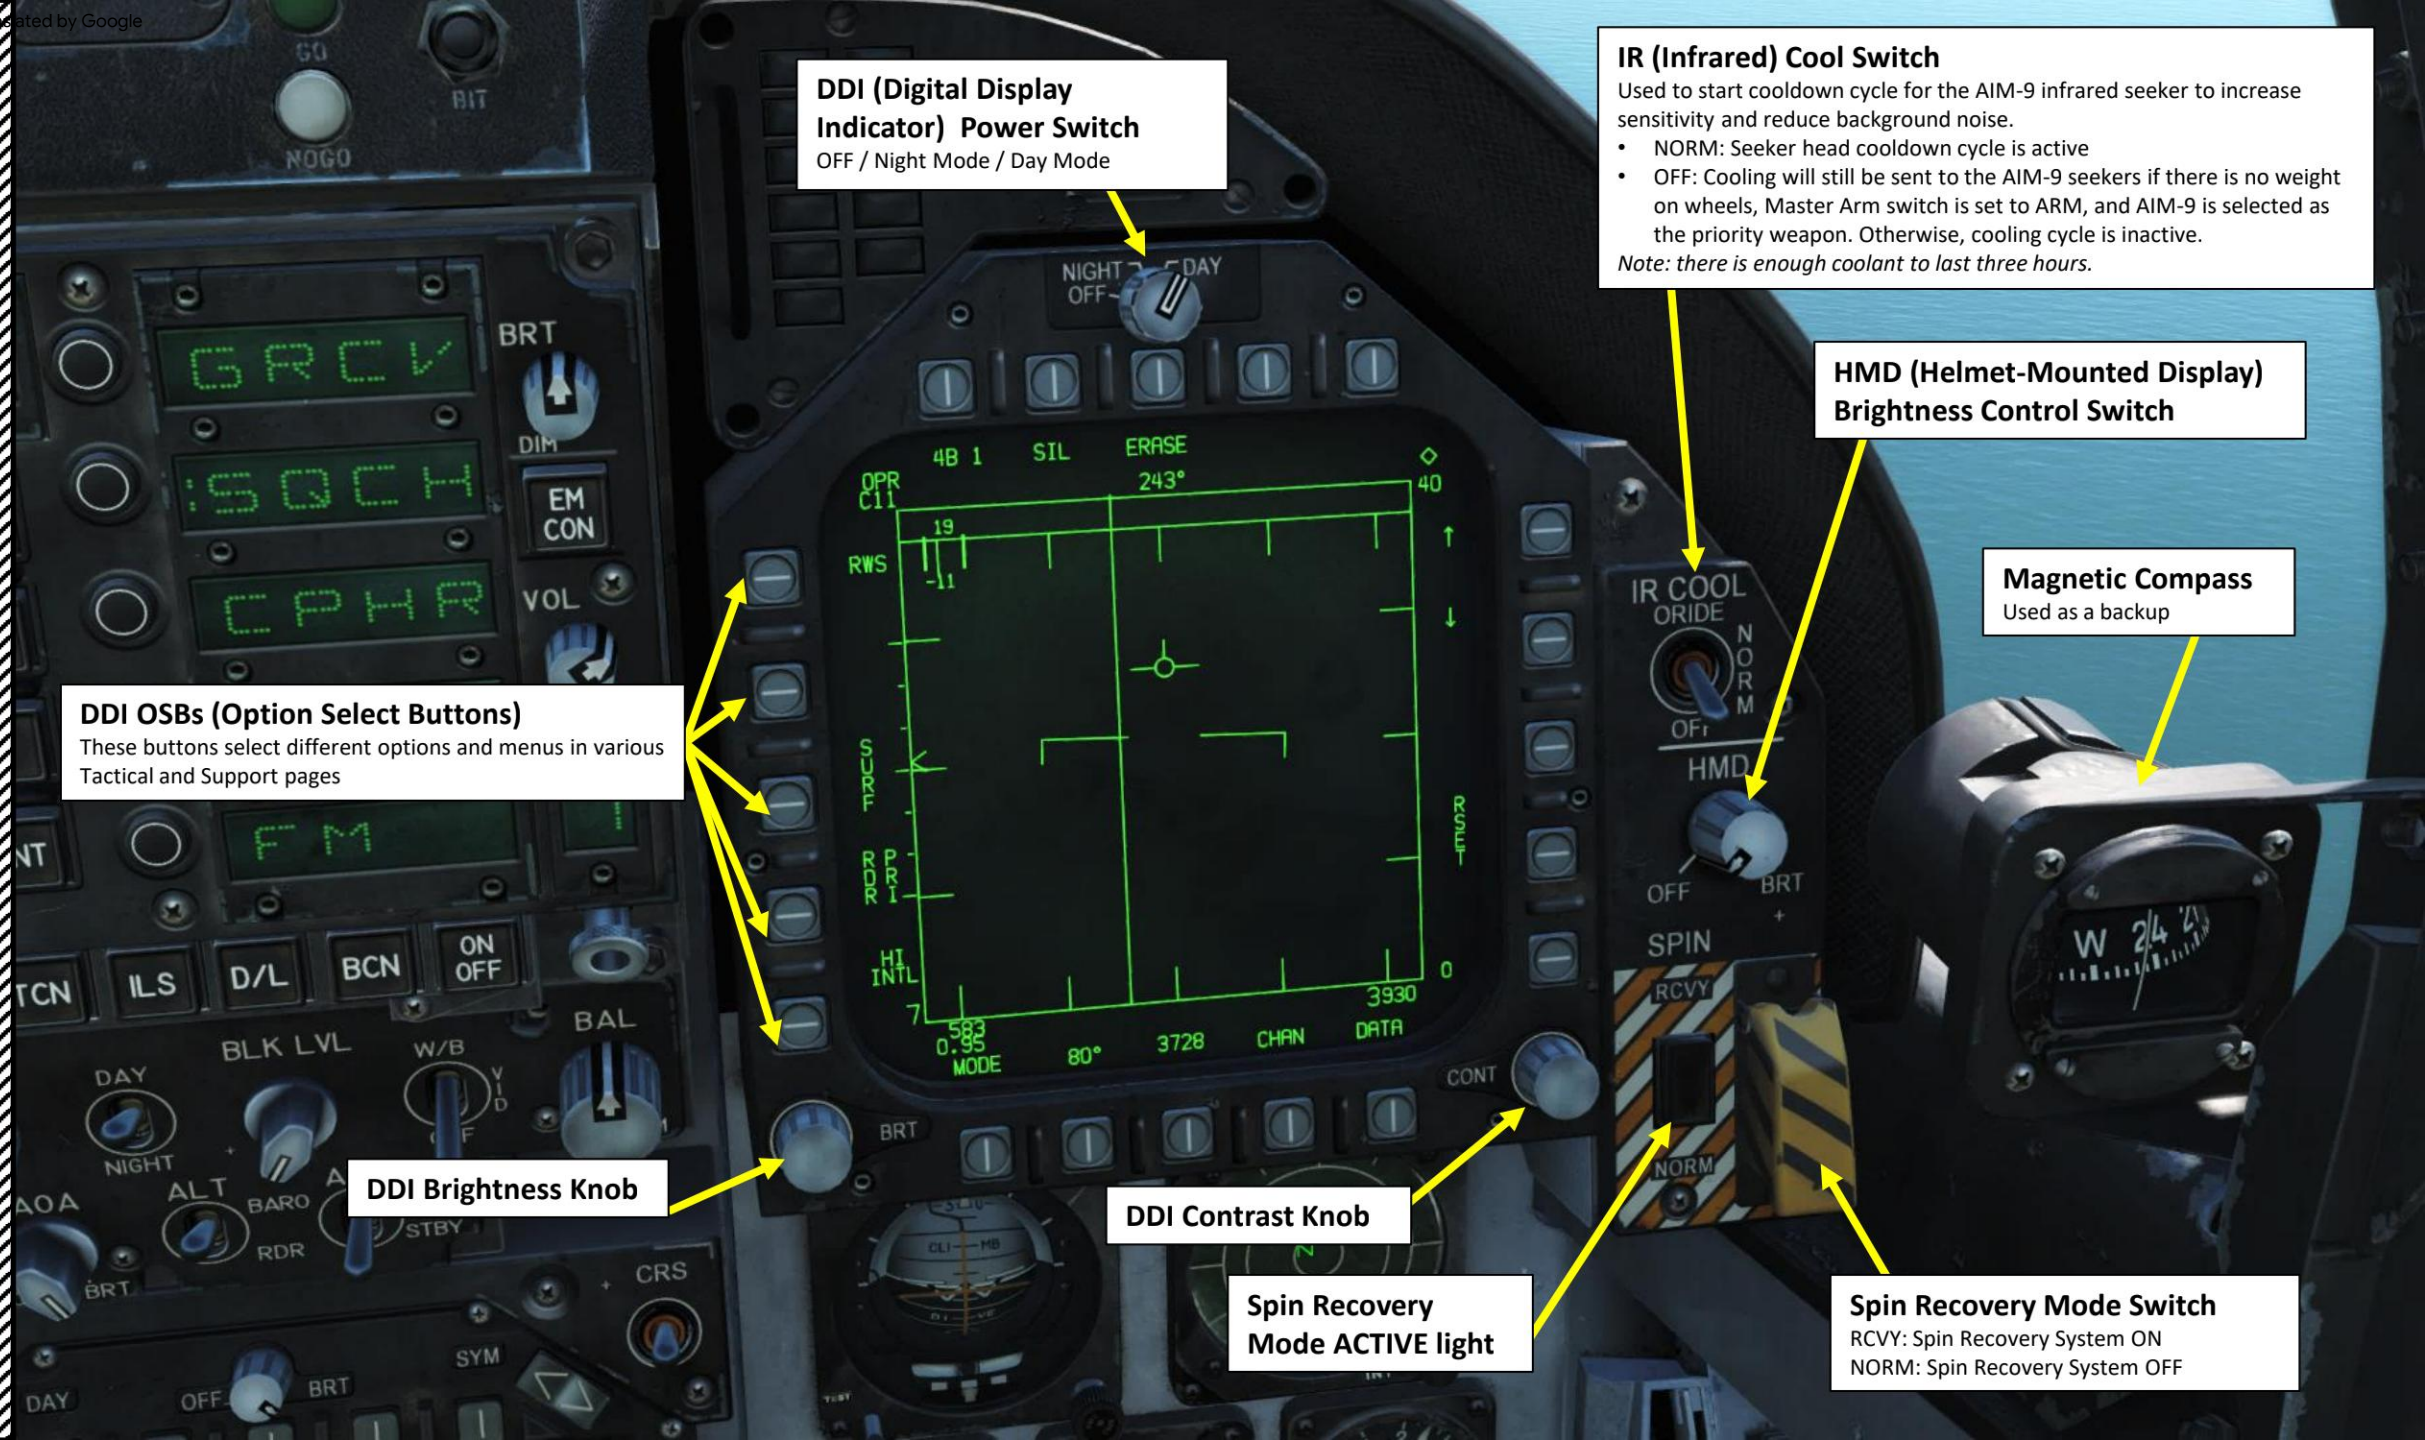

DDI (Digital Display Indicator) Power Switch
OFF / Night Mode / Day Mode

IR (Infrared) Cool Switch
Used to start cooldown cycle for the AIM-9 infrared seeker to increase sensitivity and reduce background noise.
- NORM: Seeker head cooldown cycle is active
- OFF: Cooling will still be sent to the AIM-9 seekers if there is no weight on wheels, Master Arm switch is set to ARM, and AIM-9 is selected as the priority weapon. Otherwise, cooling cycle is inactive.

Note: there is enough coolant to last three hours.

HMD (Helmet-Mounted Display) Brightness Control Switch

Magnetic Compass
Used as a backup

DDI OSBs (Option Select Buttons)
These buttons select different options and menus in various Tactical and Support pages

DDI Brightness Knob

DDI Contrast Knob

Spin Recovery Mode ACTIVE light

Spin Recovery Mode Switch
RCVY: Spin Recovery System ON
NORM: Spin Recovery System OFF

Machine Translated by Google

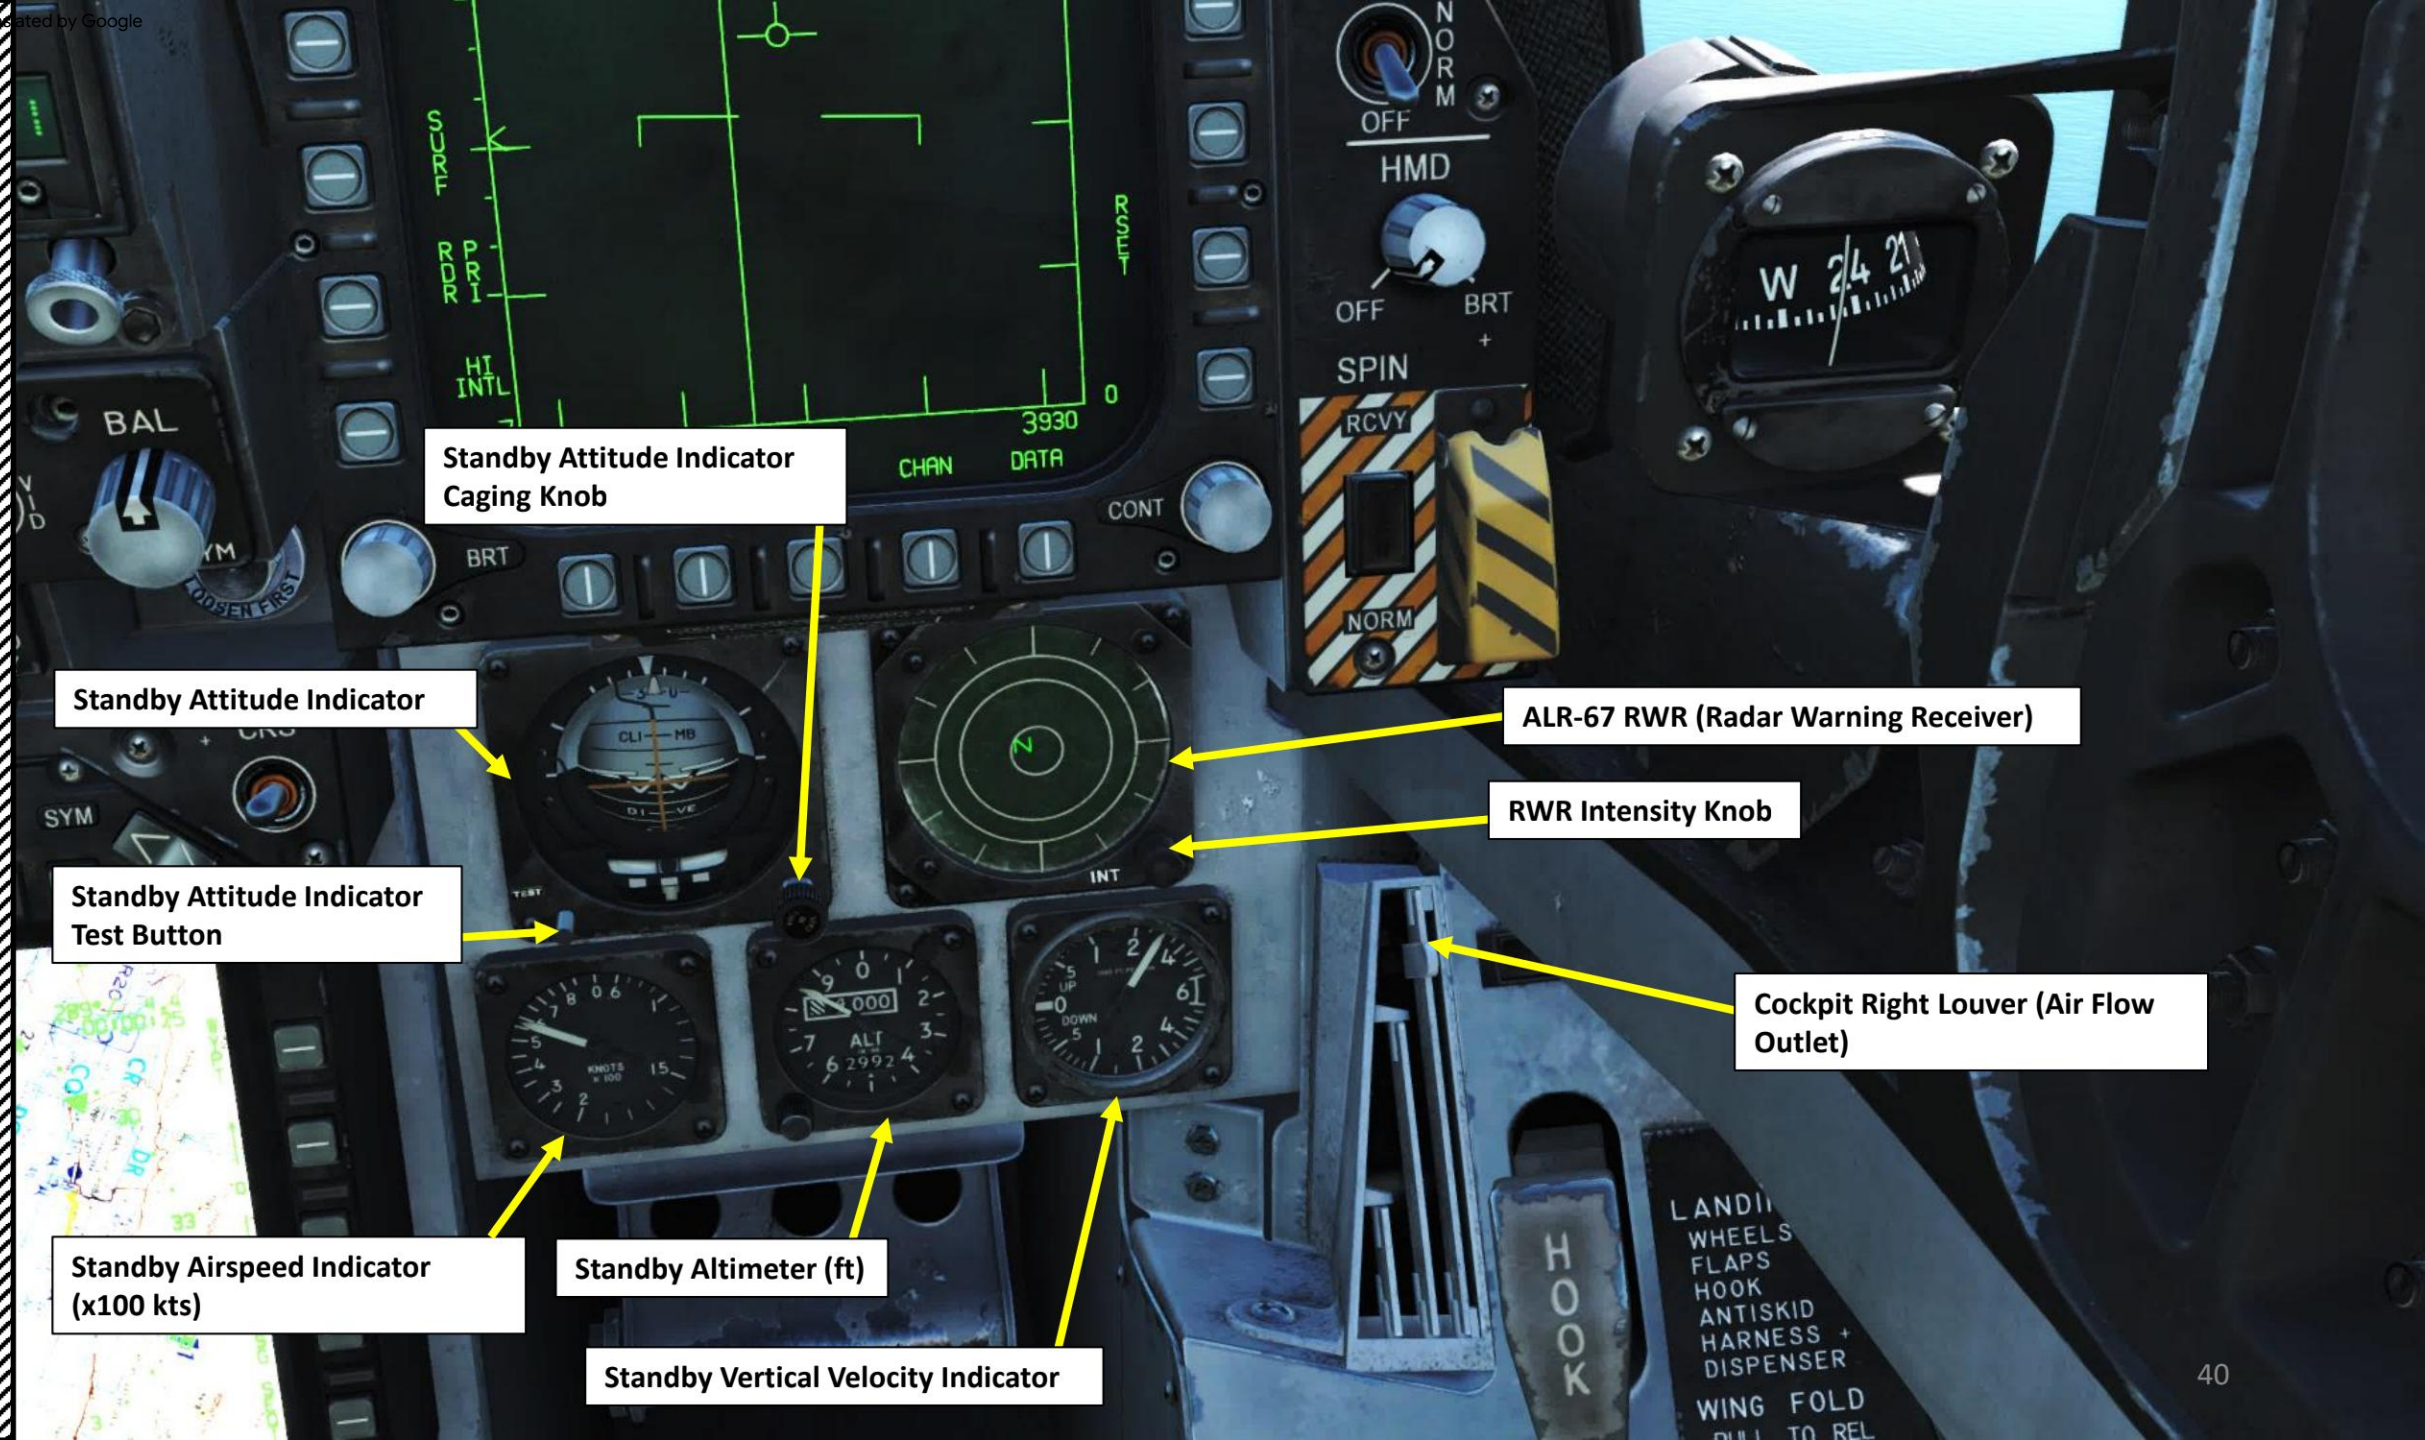

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

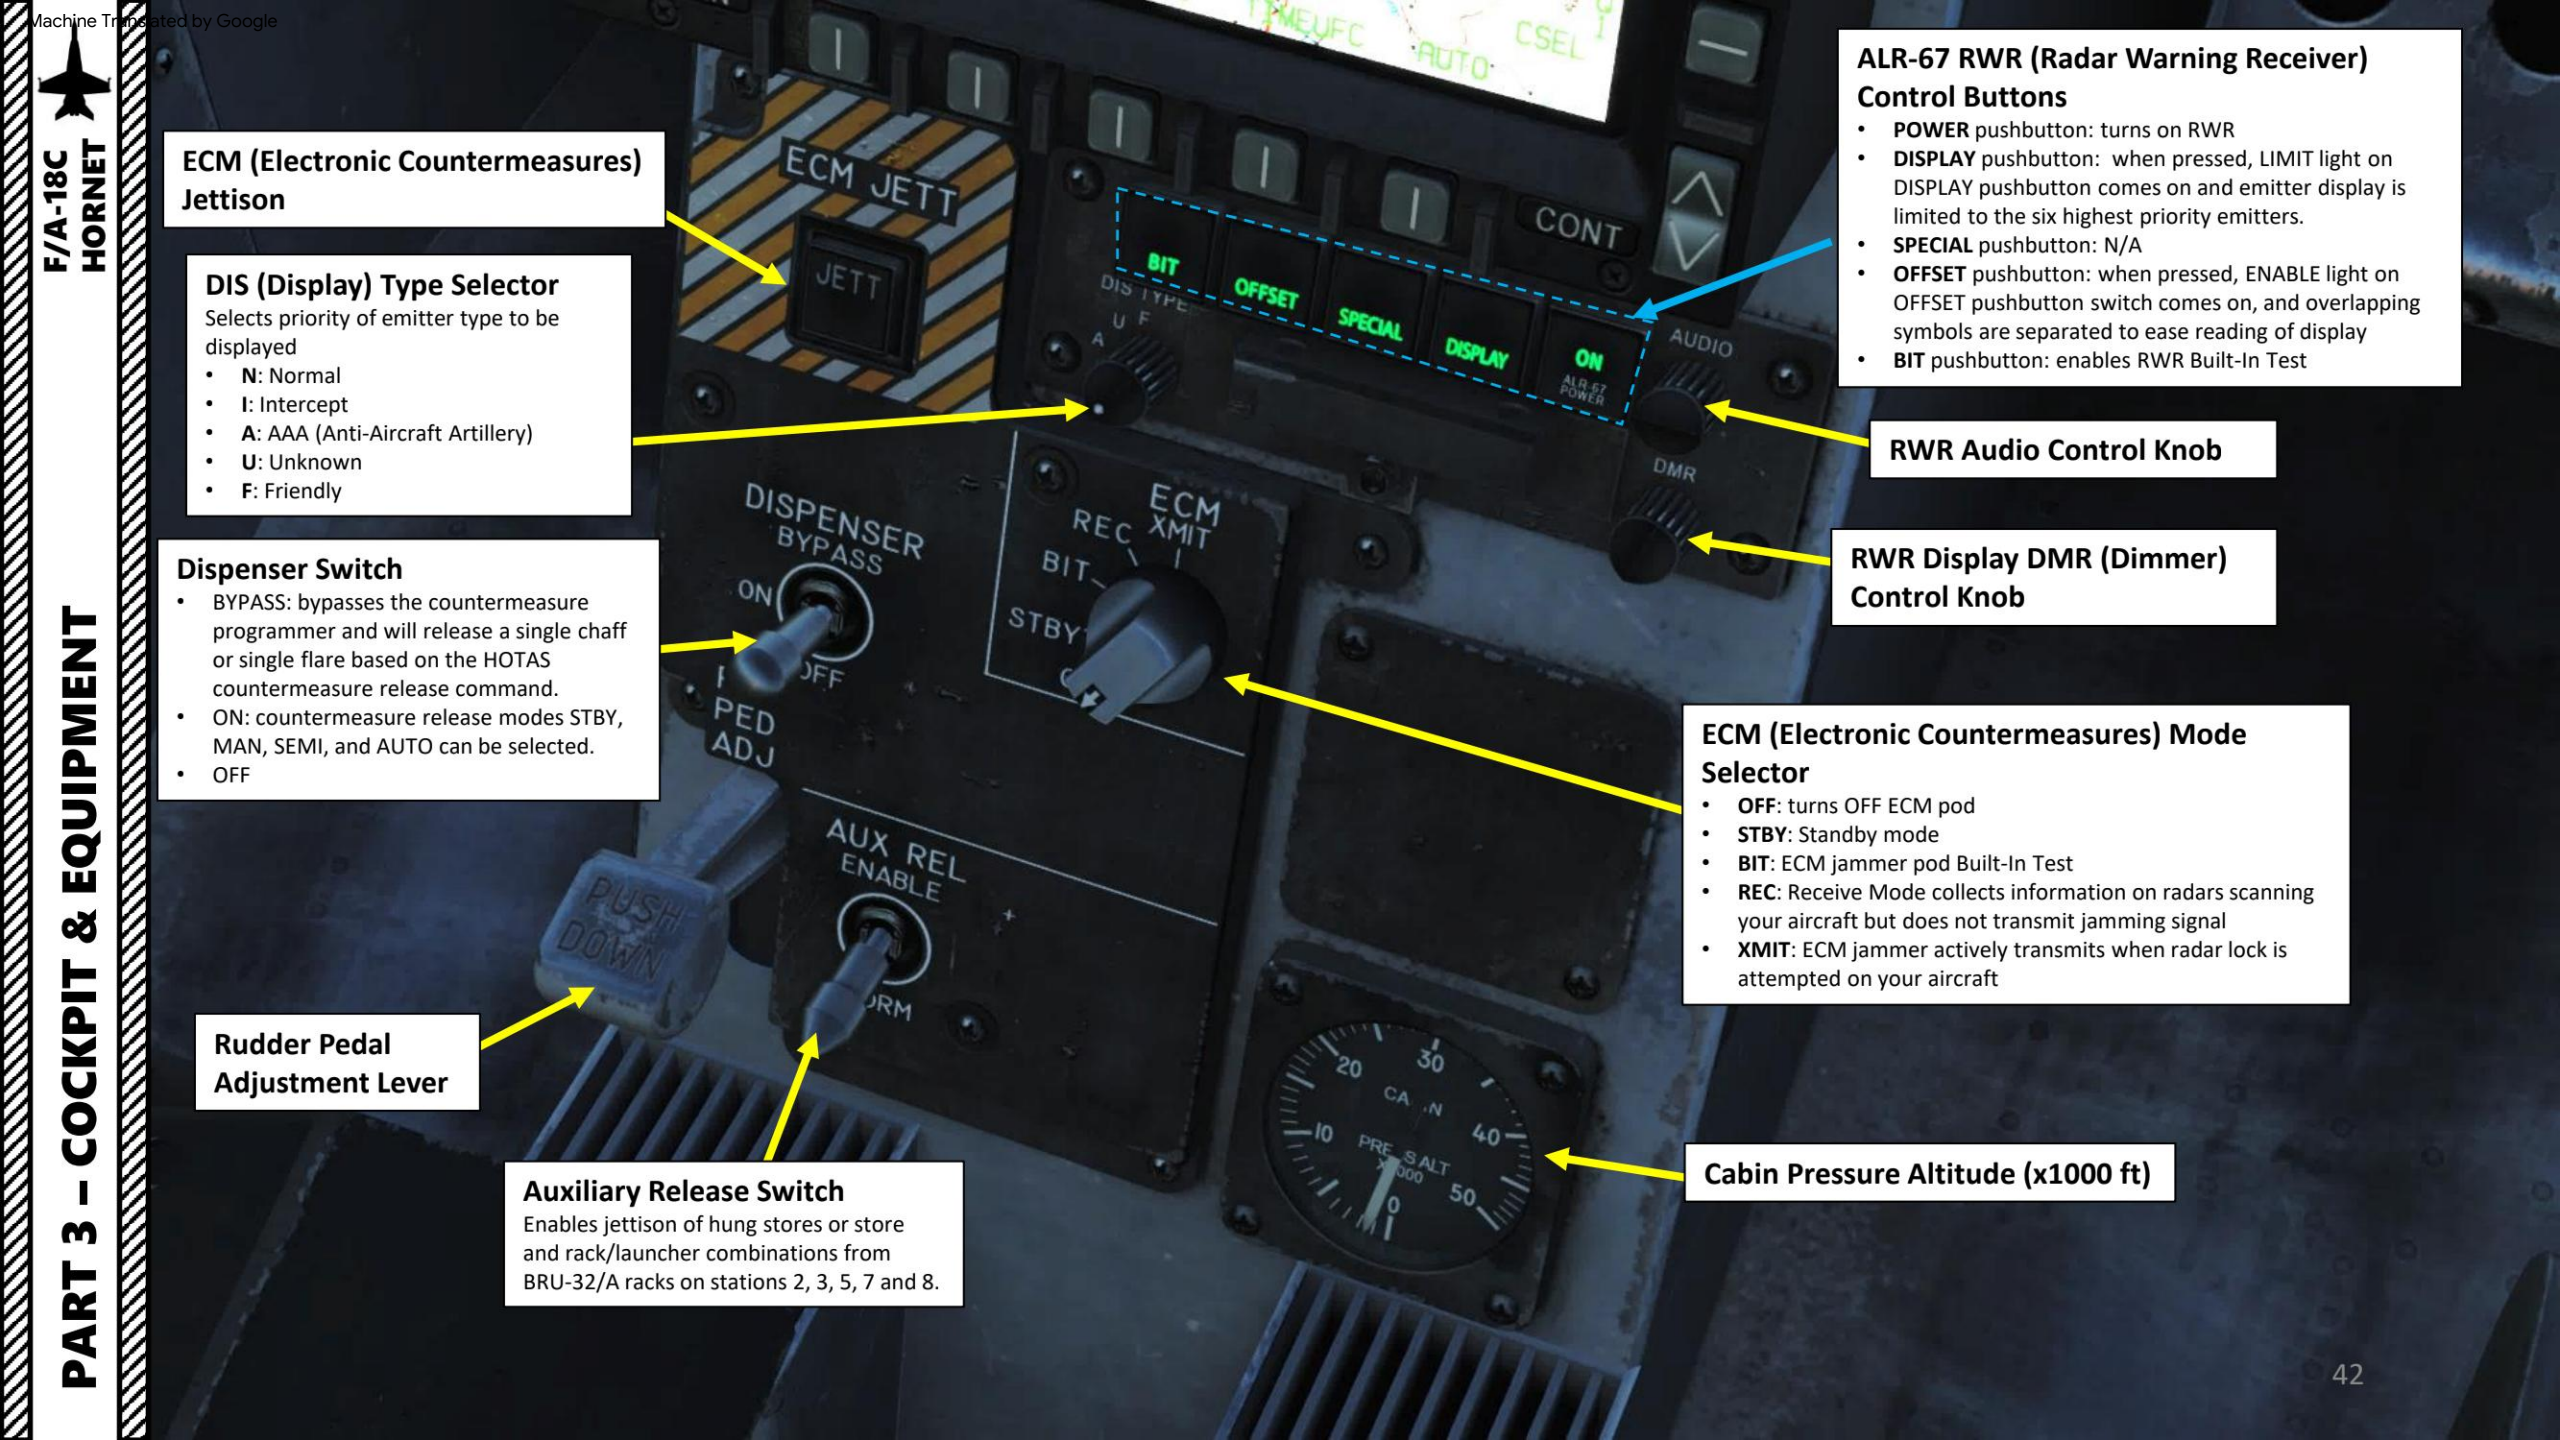

ECM (Electronic Countermeasures) Jettison

DIS (Display) Type Selector
Selects priority of emitter type to be displayed
- **N**: Normal
- **I**: Intercept
- **A**: AAA (Anti-Aircraft Artillery)
- **U**: Unknown
- **F**: Friendly

Dispenser Switch
- BYPASS: bypasses the countermeasure programmer and will release a single chaff or single flare based on the HOTAS countermeasure release command.
- ON: countermeasure release modes STBY, MAN, SEMI, and AUTO can be selected.
- OFF

Rudder Pedal Adjustment Lever

Auxiliary Release Switch
Enables jettison of hung stores or store and rack/launcher combinations from BRU-32/A racks on stations 2, 3, 5, 7 and 8.

ALR-67 RWR (Radar Warning Receiver) Control Buttons
- **POWER** pushbutton: turns on RWR
- **DISPLAY** pushbutton: when pressed, LIMIT light on DISPLAY pushbutton comes on and emitter display is limited to the six highest priority emitters.
- **SPECIAL** pushbutton: N/A
- **OFFSET** pushbutton: when pressed, ENABLE light on OFFSET pushbutton switch comes on, and overlapping symbols are separated to ease reading of display
- **BIT** pushbutton: enables RWR Built-In Test

RWR Audio Control Knob

RWR Display DMR (Dimmer) Control Knob

ECM (Electronic Countermeasures) Mode Selector
- **OFF**: turns OFF ECM pod
- **STBY**: Standby mode
- **BIT**: ECM jammer pod Built-In Test
- **REC**: Receive Mode collects information on radars scanning your aircraft but does not transmit jamming signal
- **XMIT**: ECM jammer actively transmits when radar lock is attempted on your aircraft

Cabin Pressure Altitude (x1000 ft)

Machine Translated by Google

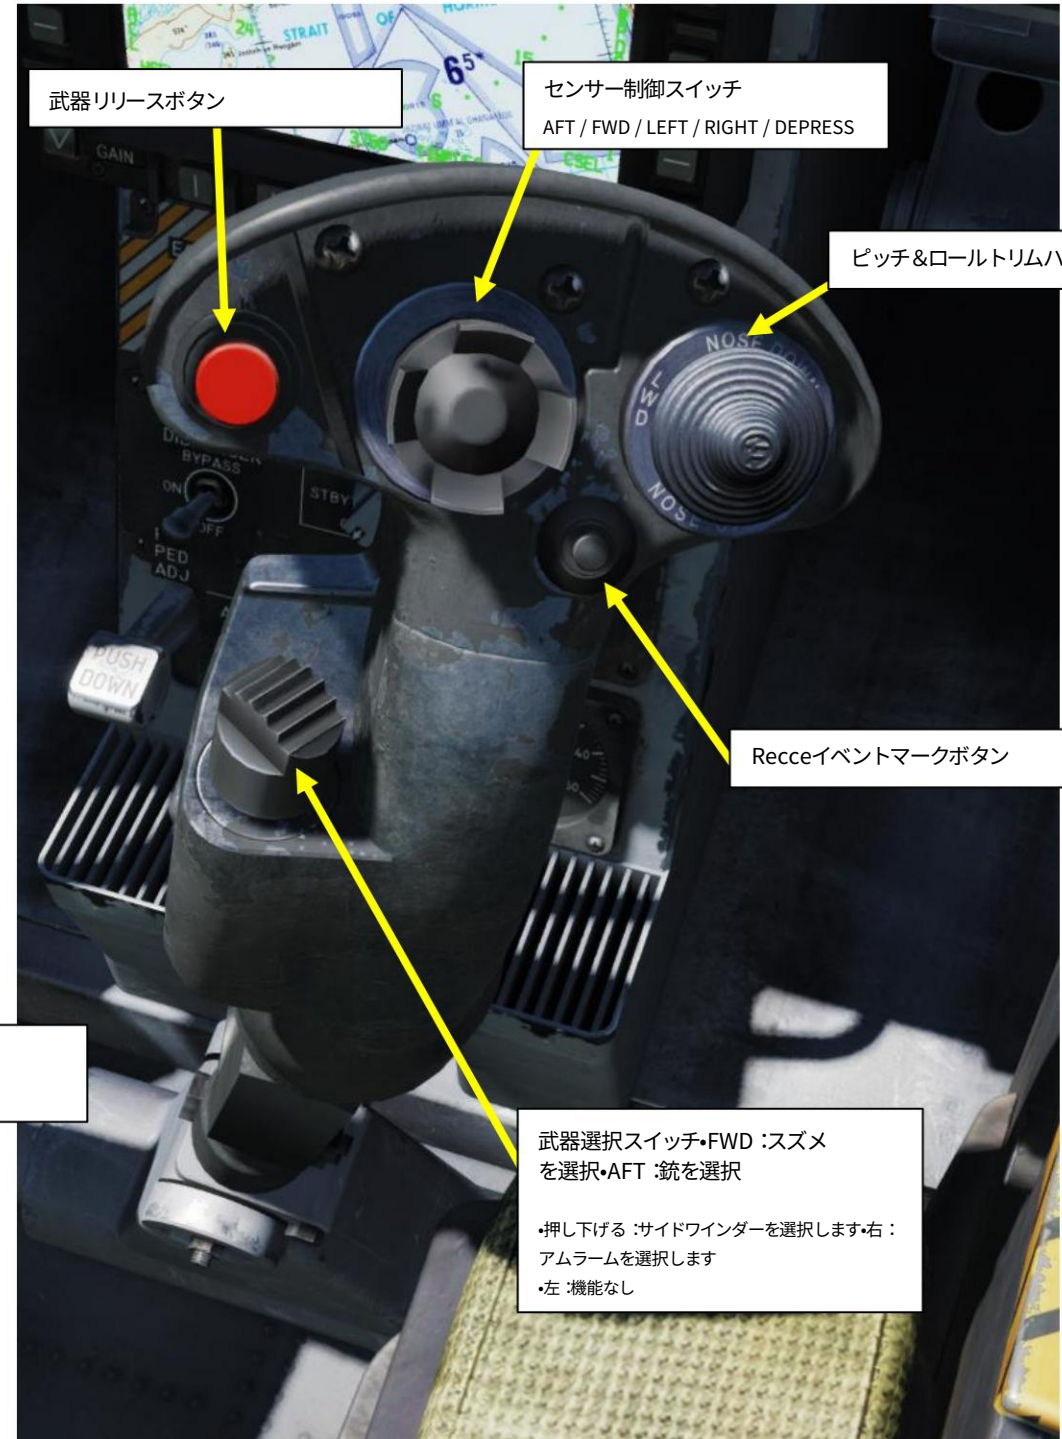

Machine Translated by Google

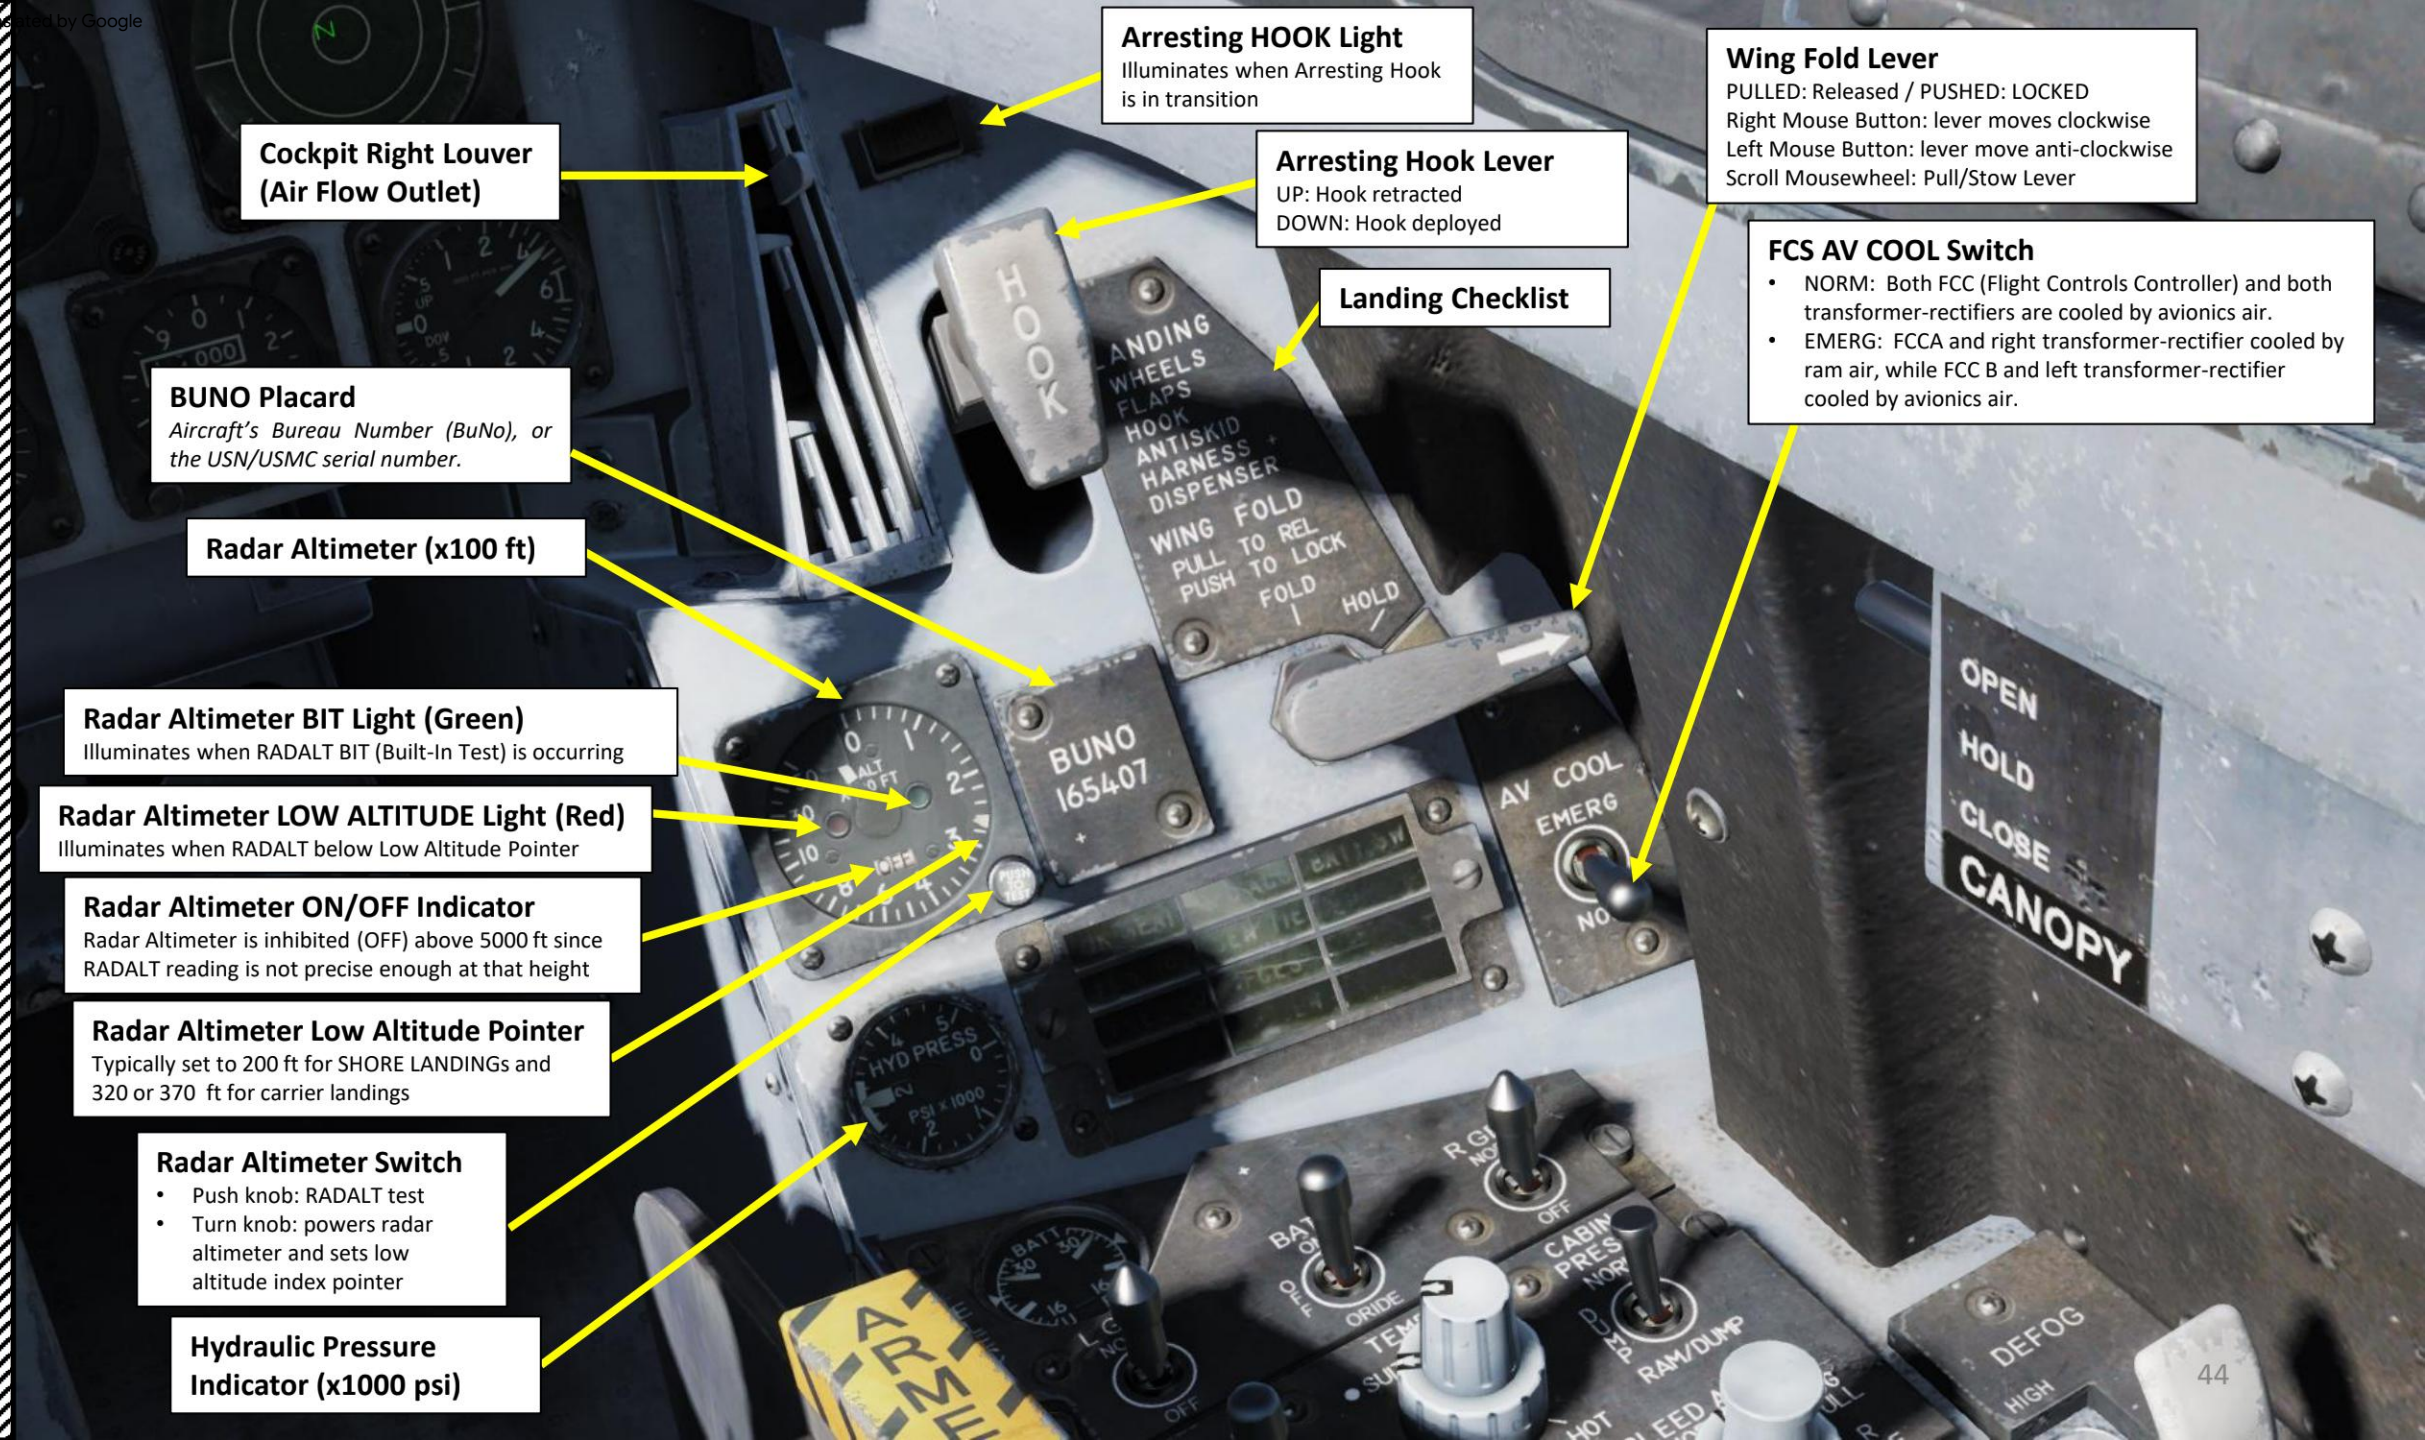

Arresting HOOK Light
Illuminates when Arresting Hook is in transition

Cockpit Right Louver (Air Flow Outlet)

Arresting Hook Lever
UP: Hook retracted
DOWN: Hook deployed

Landing Checklist

Wing Fold Lever
PULLED: Released / PUSHED: LOCKED
Right Mouse Button: lever moves clockwise
Left Mouse Button: lever move anti-clockwise
Scroll Mousewheel: Pull/Stow Lever

FCS AV COOL Switch
- NORM: Both FCC (Flight Controls Controller) and both transformer-rectifiers are cooled by avionics air.
- EMERG: FCCA and right transformer-rectifier cooled by ram air, while FCC B and left transformer-rectifier cooled by avionics air.

BUNO Placard
Aircraft's Bureau Number (BuNo), or the USN/USMC serial number.

Radar Altimeter (x100 ft)

Radar Altimeter BIT Light (Green)
Illuminates when RADALT BIT (Built-In Test) is occurring

Radar Altimeter LOW ALTITUDE Light (Red)
Illuminates when RADALT below Low Altitude Pointer

Radar Altimeter ON/OFF Indicator
Radar Altimeter is inhibited (OFF) above 5000 ft since RADALT reading is not precise enough at that height

Radar Altimeter Low Altitude Pointer
Typically set to 200 ft for SHORE LANDINGs and 320 or 370 ft for carrier landings

Radar Altimeter Switch
- Push knob: RADALT test
- Turn knob: powers radar altimeter and sets low altitude index pointer

Hydraulic Pressure Indicator (x1000 psi)

Machine Translated by Google

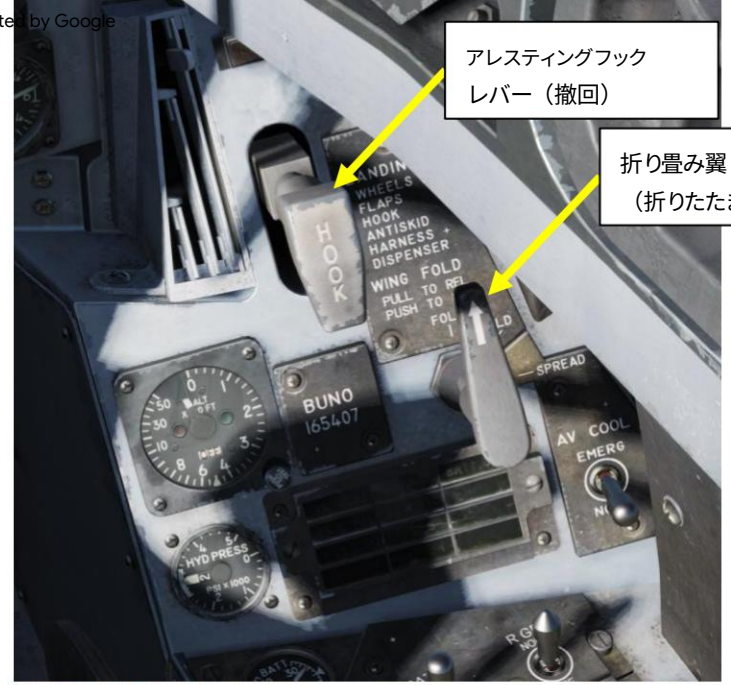

アレスティングフック
レバー（撤回）

折り畳み翼レバー
（折りたたまれた翼）

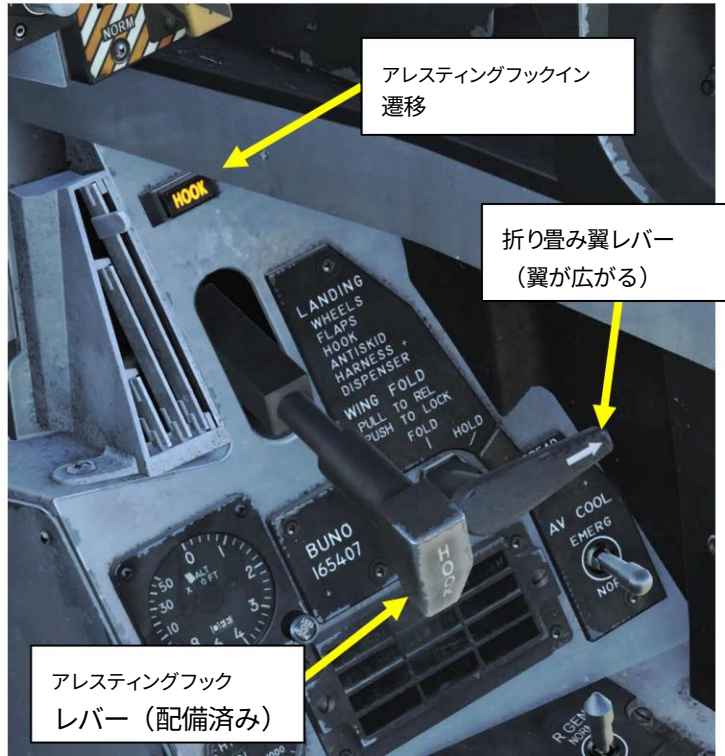

アレスティングフックイン
遷移

折り畳み翼レバー
（翼が広がる）

アレスティングフック
レバー（配備済み）

翼（広がり）

アレスティングフック
（配備済み）

翼（折りたたまれた）
航空母艦では、格納庫の甲板のスペースを節約するために折り畳み翼が使用されます。

Machine Translated by Google

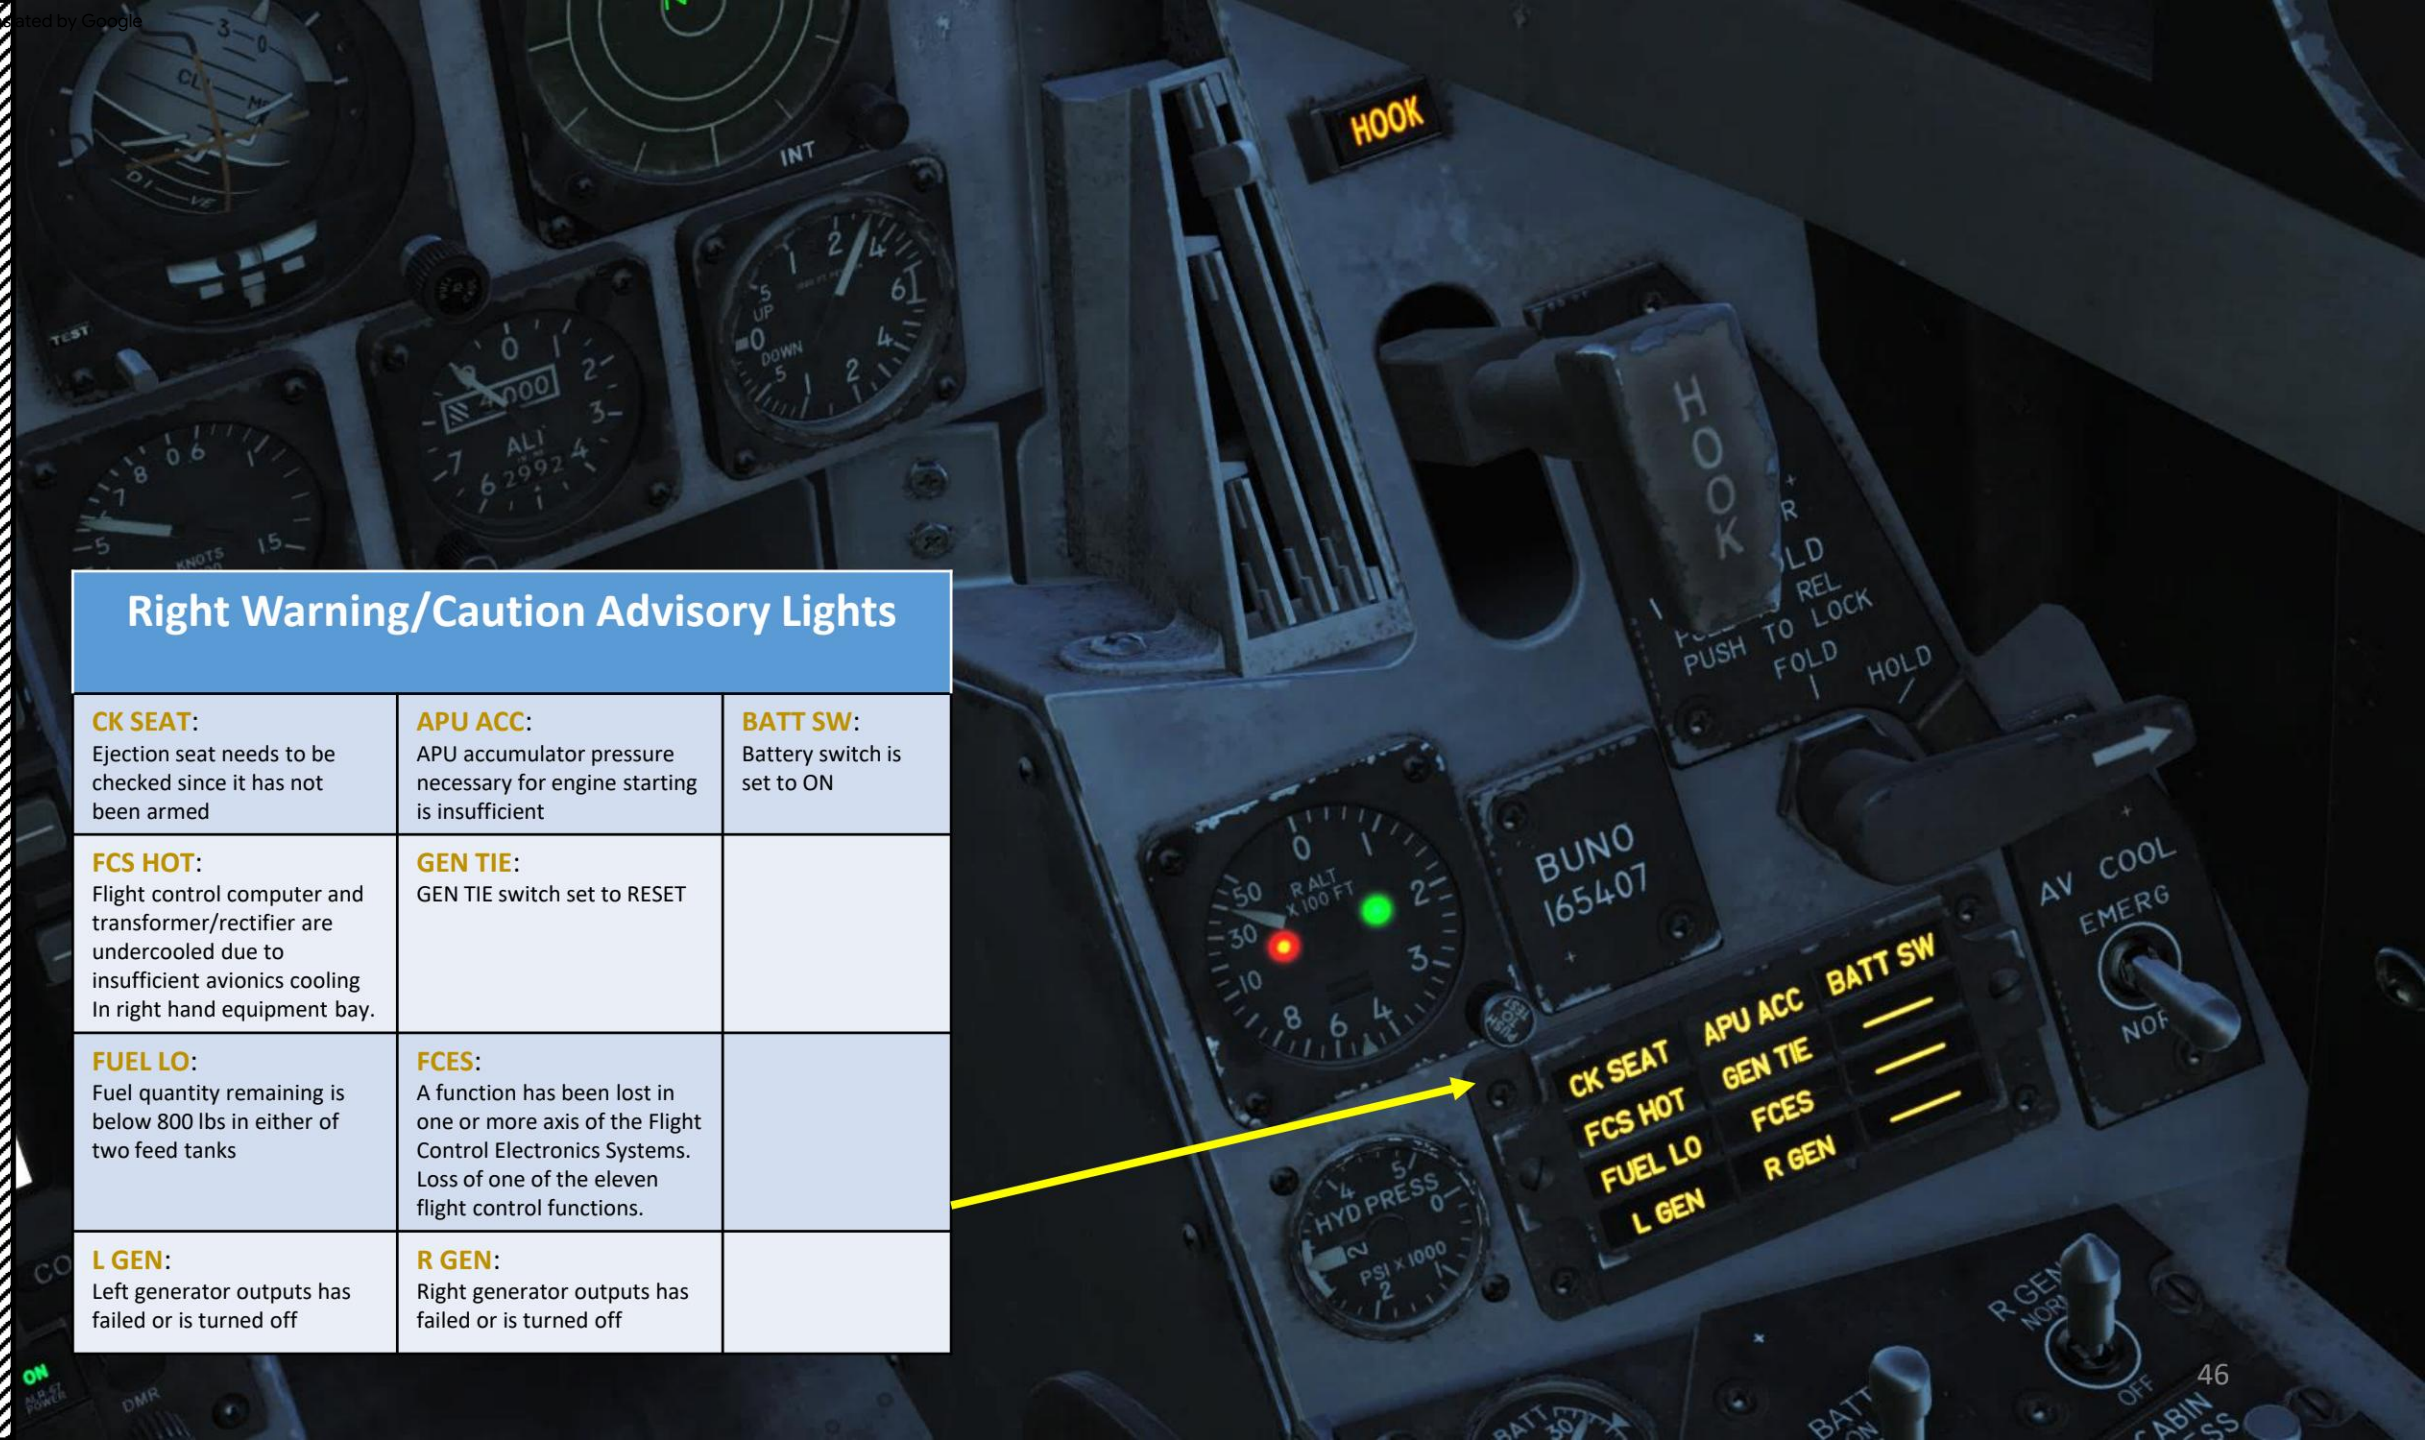

Right Warning/Caution Advisory Lights

CK SEAT: Ejection seat needs to be checked since it has not been armed	**APU ACC**: APU accumulator pressure necessary for engine starting is insufficient	**BATT SW**: Battery switch is set to ON
FCS HOT: Flight control computer and transformer/rectifier are undercooled due to insufficient avionics cooling In right hand equipment bay.	**GEN TIE**: GEN TIE switch set to RESET	
FUEL LO: Fuel quantity remaining is below 800 lbs in either of two feed tanks	**FCES**: A function has been lost in one or more axis of the Flight Control Electronics Systems. Loss of one of the eleven flight control functions.	
L GEN: Left generator outputs has failed or is turned off	**R GEN**: Right generator outputs has failed or is turned off	

Machine Translated by Google

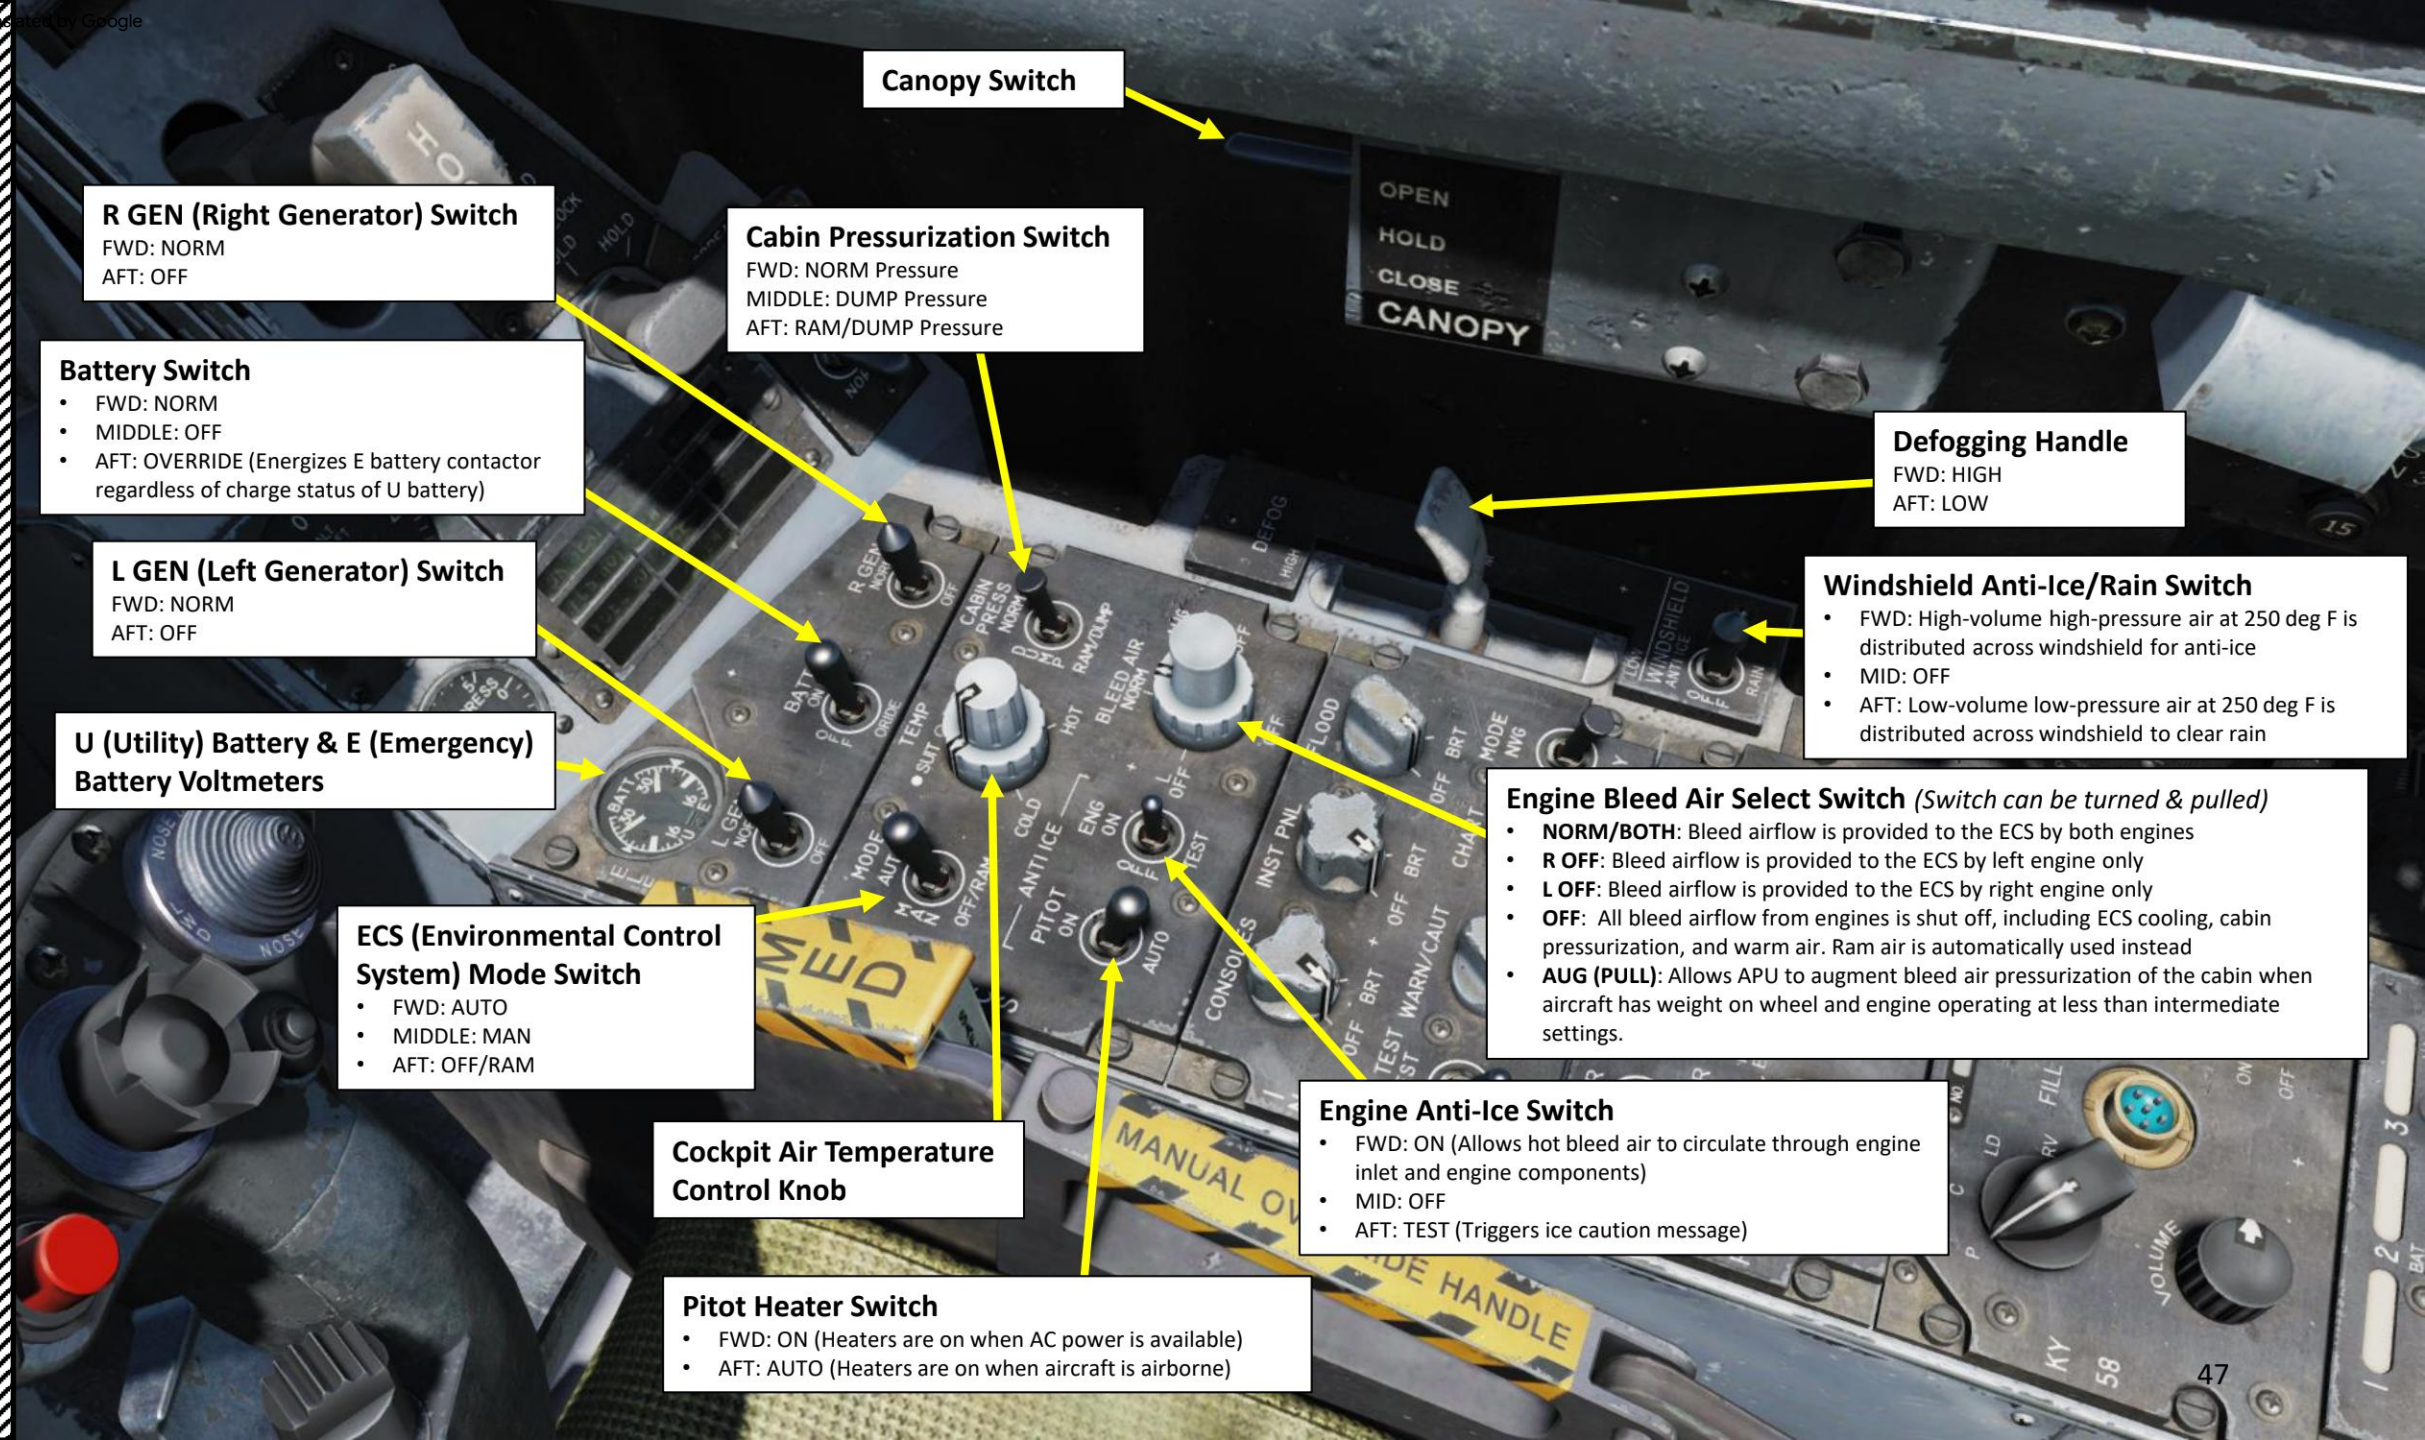

Canopy Switch

R GEN (Right Generator) Switch
FWD: NORM
AFT: OFF

Cabin Pressurization Switch
FWD: NORM Pressure
MIDDLE: DUMP Pressure
AFT: RAM/DUMP Pressure

Battery Switch
- FWD: NORM
- MIDDLE: OFF
- AFT: OVERRIDE (Energizes E battery contactor regardless of charge status of U battery)

Defogging Handle
FWD: HIGH
AFT: LOW

L GEN (Left Generator) Switch
FWD: NORM
AFT: OFF

Windshield Anti-Ice/Rain Switch
- FWD: High-volume high-pressure air at 250 deg F is distributed across windshield for anti-ice
- MID: OFF
- AFT: Low-volume low-pressure air at 250 deg F is distributed across windshield to clear rain

U (Utility) Battery & E (Emergency) Battery Voltmeters

Engine Bleed Air Select Switch *(Switch can be turned & pulled)*
- **NORM/BOTH**: Bleed airflow is provided to the ECS by both engines
- **R OFF**: Bleed airflow is provided to the ECS by left engine only
- **L OFF**: Bleed airflow is provided to the ECS by right engine only
- **OFF**: All bleed airflow from engines is shut off, including ECS cooling, cabin pressurization, and warm air. Ram air is automatically used instead
- **AUG (PULL)**: Allows APU to augment bleed air pressurization of the cabin when aircraft has weight on wheel and engine operating at less than intermediate settings.

ECS (Environmental Control System) Mode Switch
- FWD: AUTO
- MIDDLE: MAN
- AFT: OFF/RAM

Engine Anti-Ice Switch
- FWD: ON (Allows hot bleed air to circulate through engine inlet and engine components)
- MID: OFF
- AFT: TEST (Triggers ice caution message)

Cockpit Air Temperature Control Knob

Pitot Heater Switch
- FWD: ON (Heaters are on when AC power is available)
- AFT: AUTO (Heaters are on when aircraft is airborne)

Machine Translated by Google

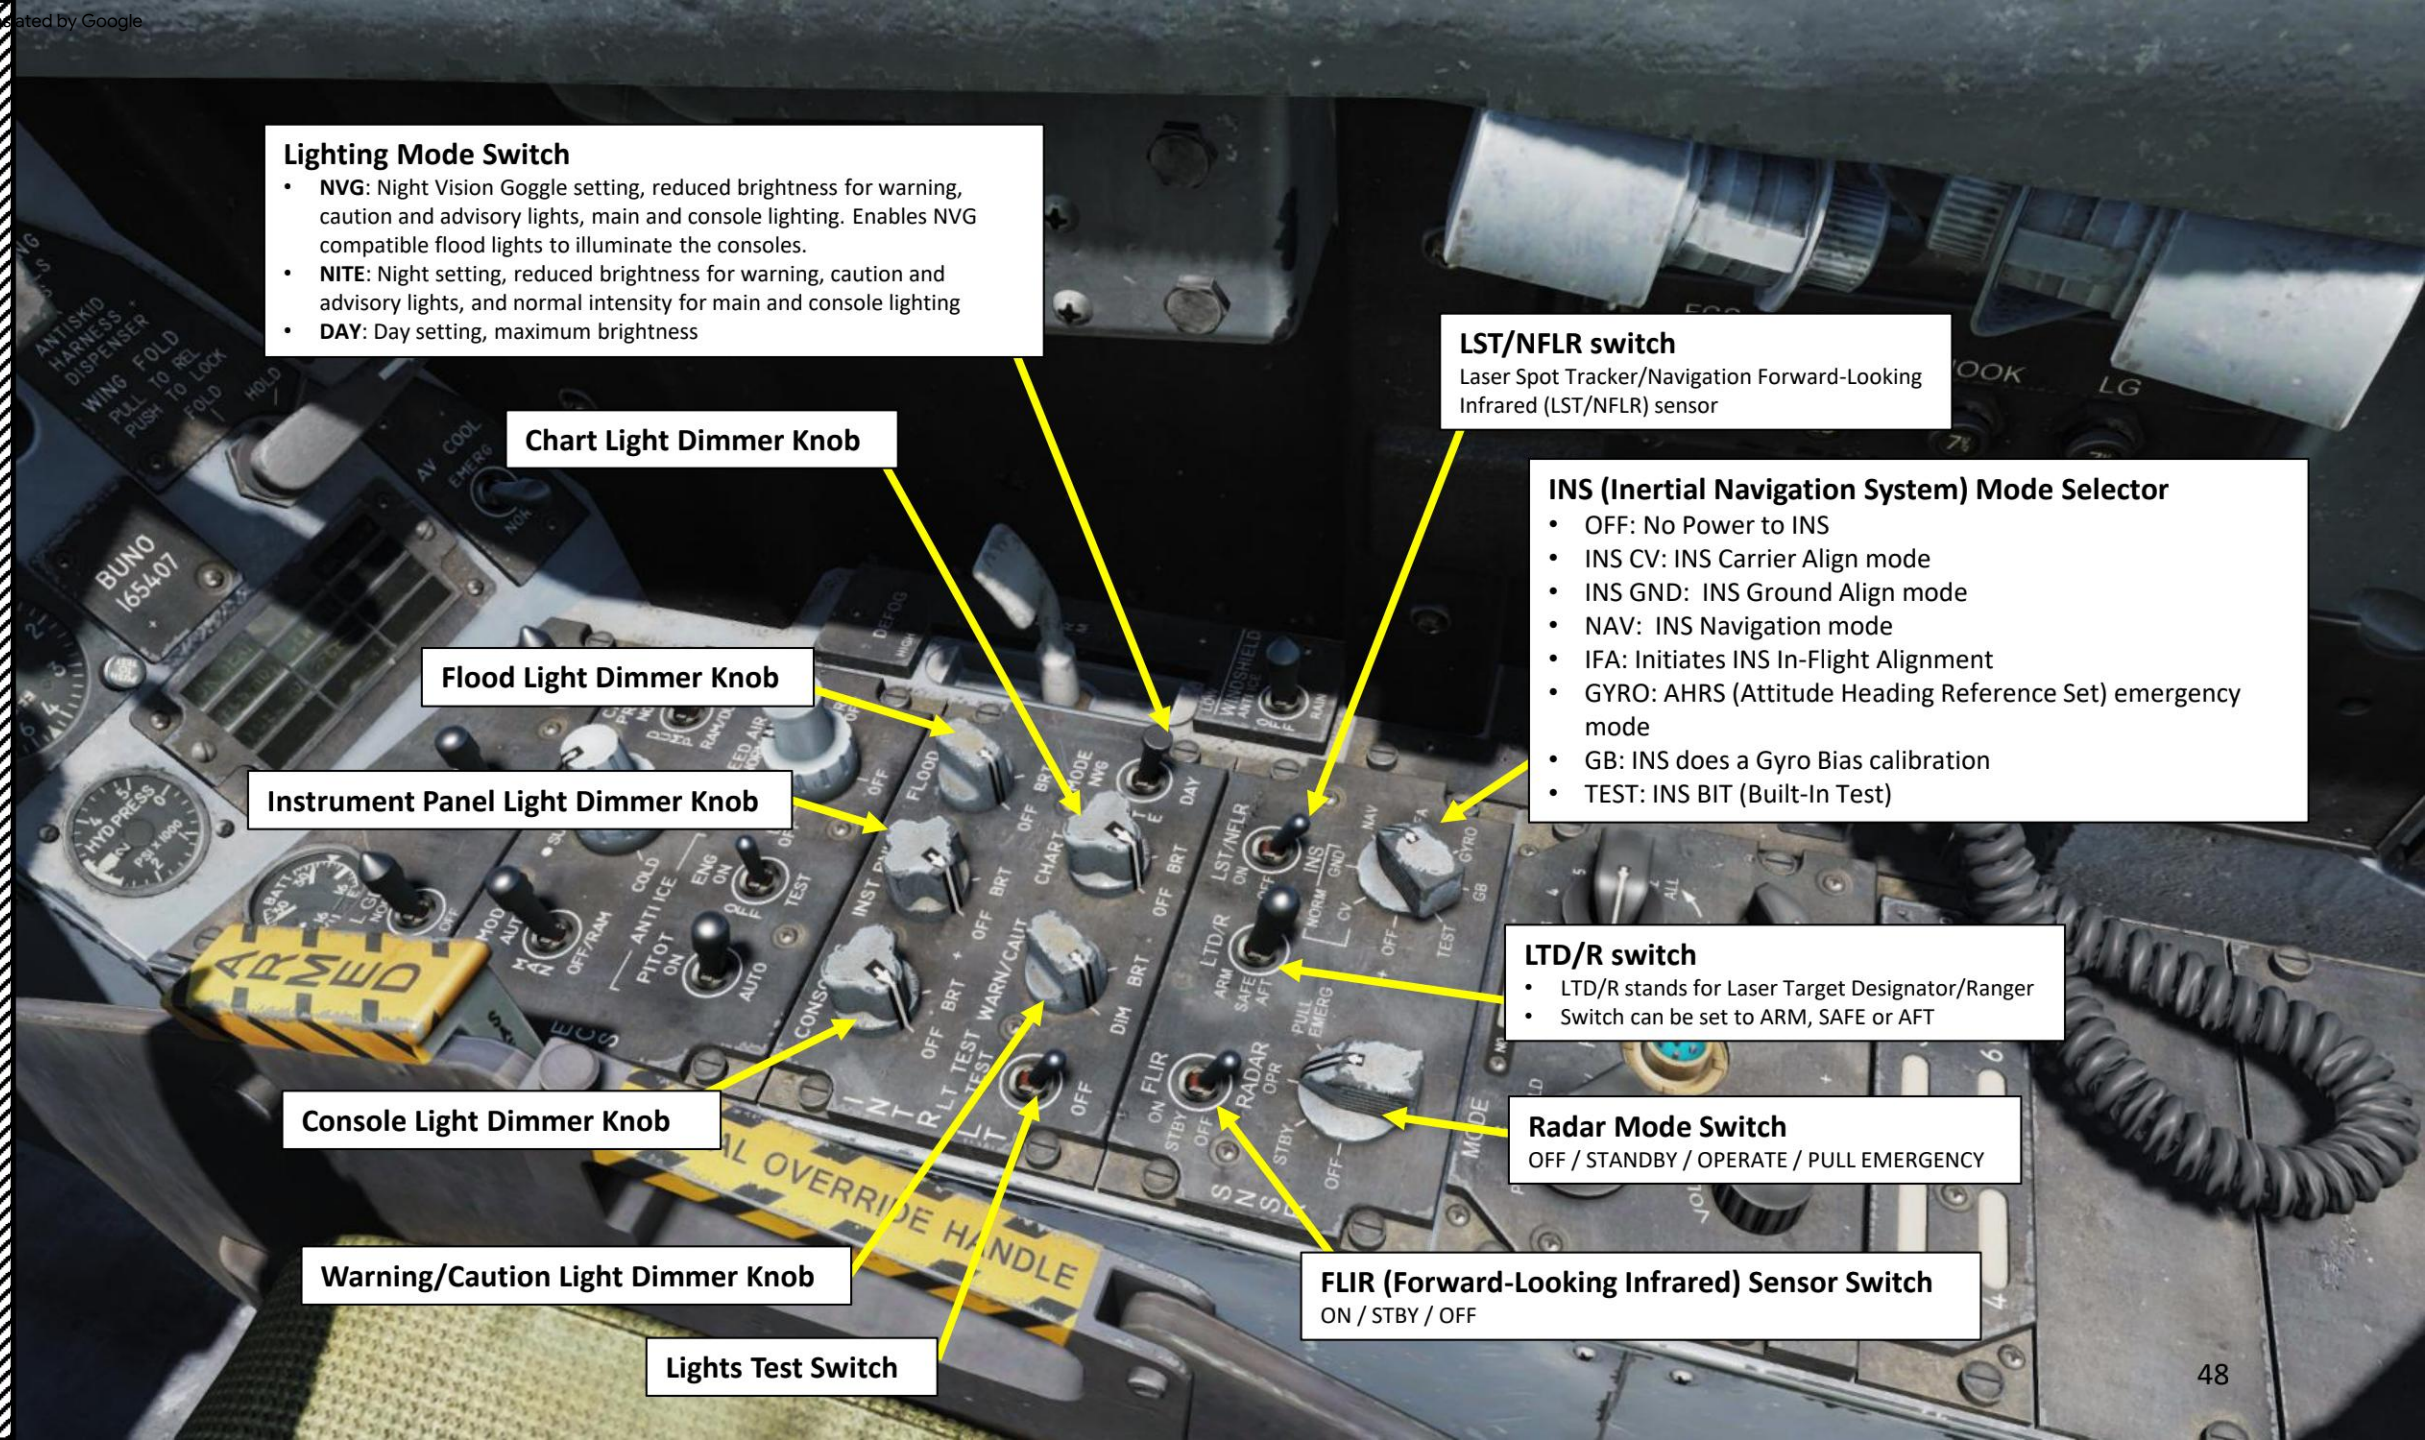

Lighting Mode Switch
- **NVG**: Night Vision Goggle setting, reduced brightness for warning, caution and advisory lights, main and console lighting. Enables NVG compatible flood lights to illuminate the consoles.
- **NITE**: Night setting, reduced brightness for warning, caution and advisory lights, and normal intensity for main and console lighting
- **DAY**: Day setting, maximum brightness

Chart Light Dimmer Knob

Flood Light Dimmer Knob

Instrument Panel Light Dimmer Knob

Console Light Dimmer Knob

Warning/Caution Light Dimmer Knob

Lights Test Switch

LST/NFLR switch
Laser Spot Tracker/Navigation Forward-Looking Infrared (LST/NFLR) sensor

INS (Inertial Navigation System) Mode Selector
- OFF: No Power to INS
- INS CV: INS Carrier Align mode
- INS GND: INS Ground Align mode
- NAV: INS Navigation mode
- IFA: Initiates INS In-Flight Alignment
- GYRO: AHRS (Attitude Heading Reference Set) emergency mode
- GB: INS does a Gyro Bias calibration
- TEST: INS BIT (Built-In Test)

LTD/R switch
- LTD/R stands for Laser Target Designator/Ranger
- Switch can be set to ARM, SAFE or AFT

Radar Mode Switch
OFF / STANDBY / OPERATE / PULL EMERGENCY

FLIR (Forward-Looking Infrared) Sensor Switch
ON / STBY / OFF

Machine Translated by Google

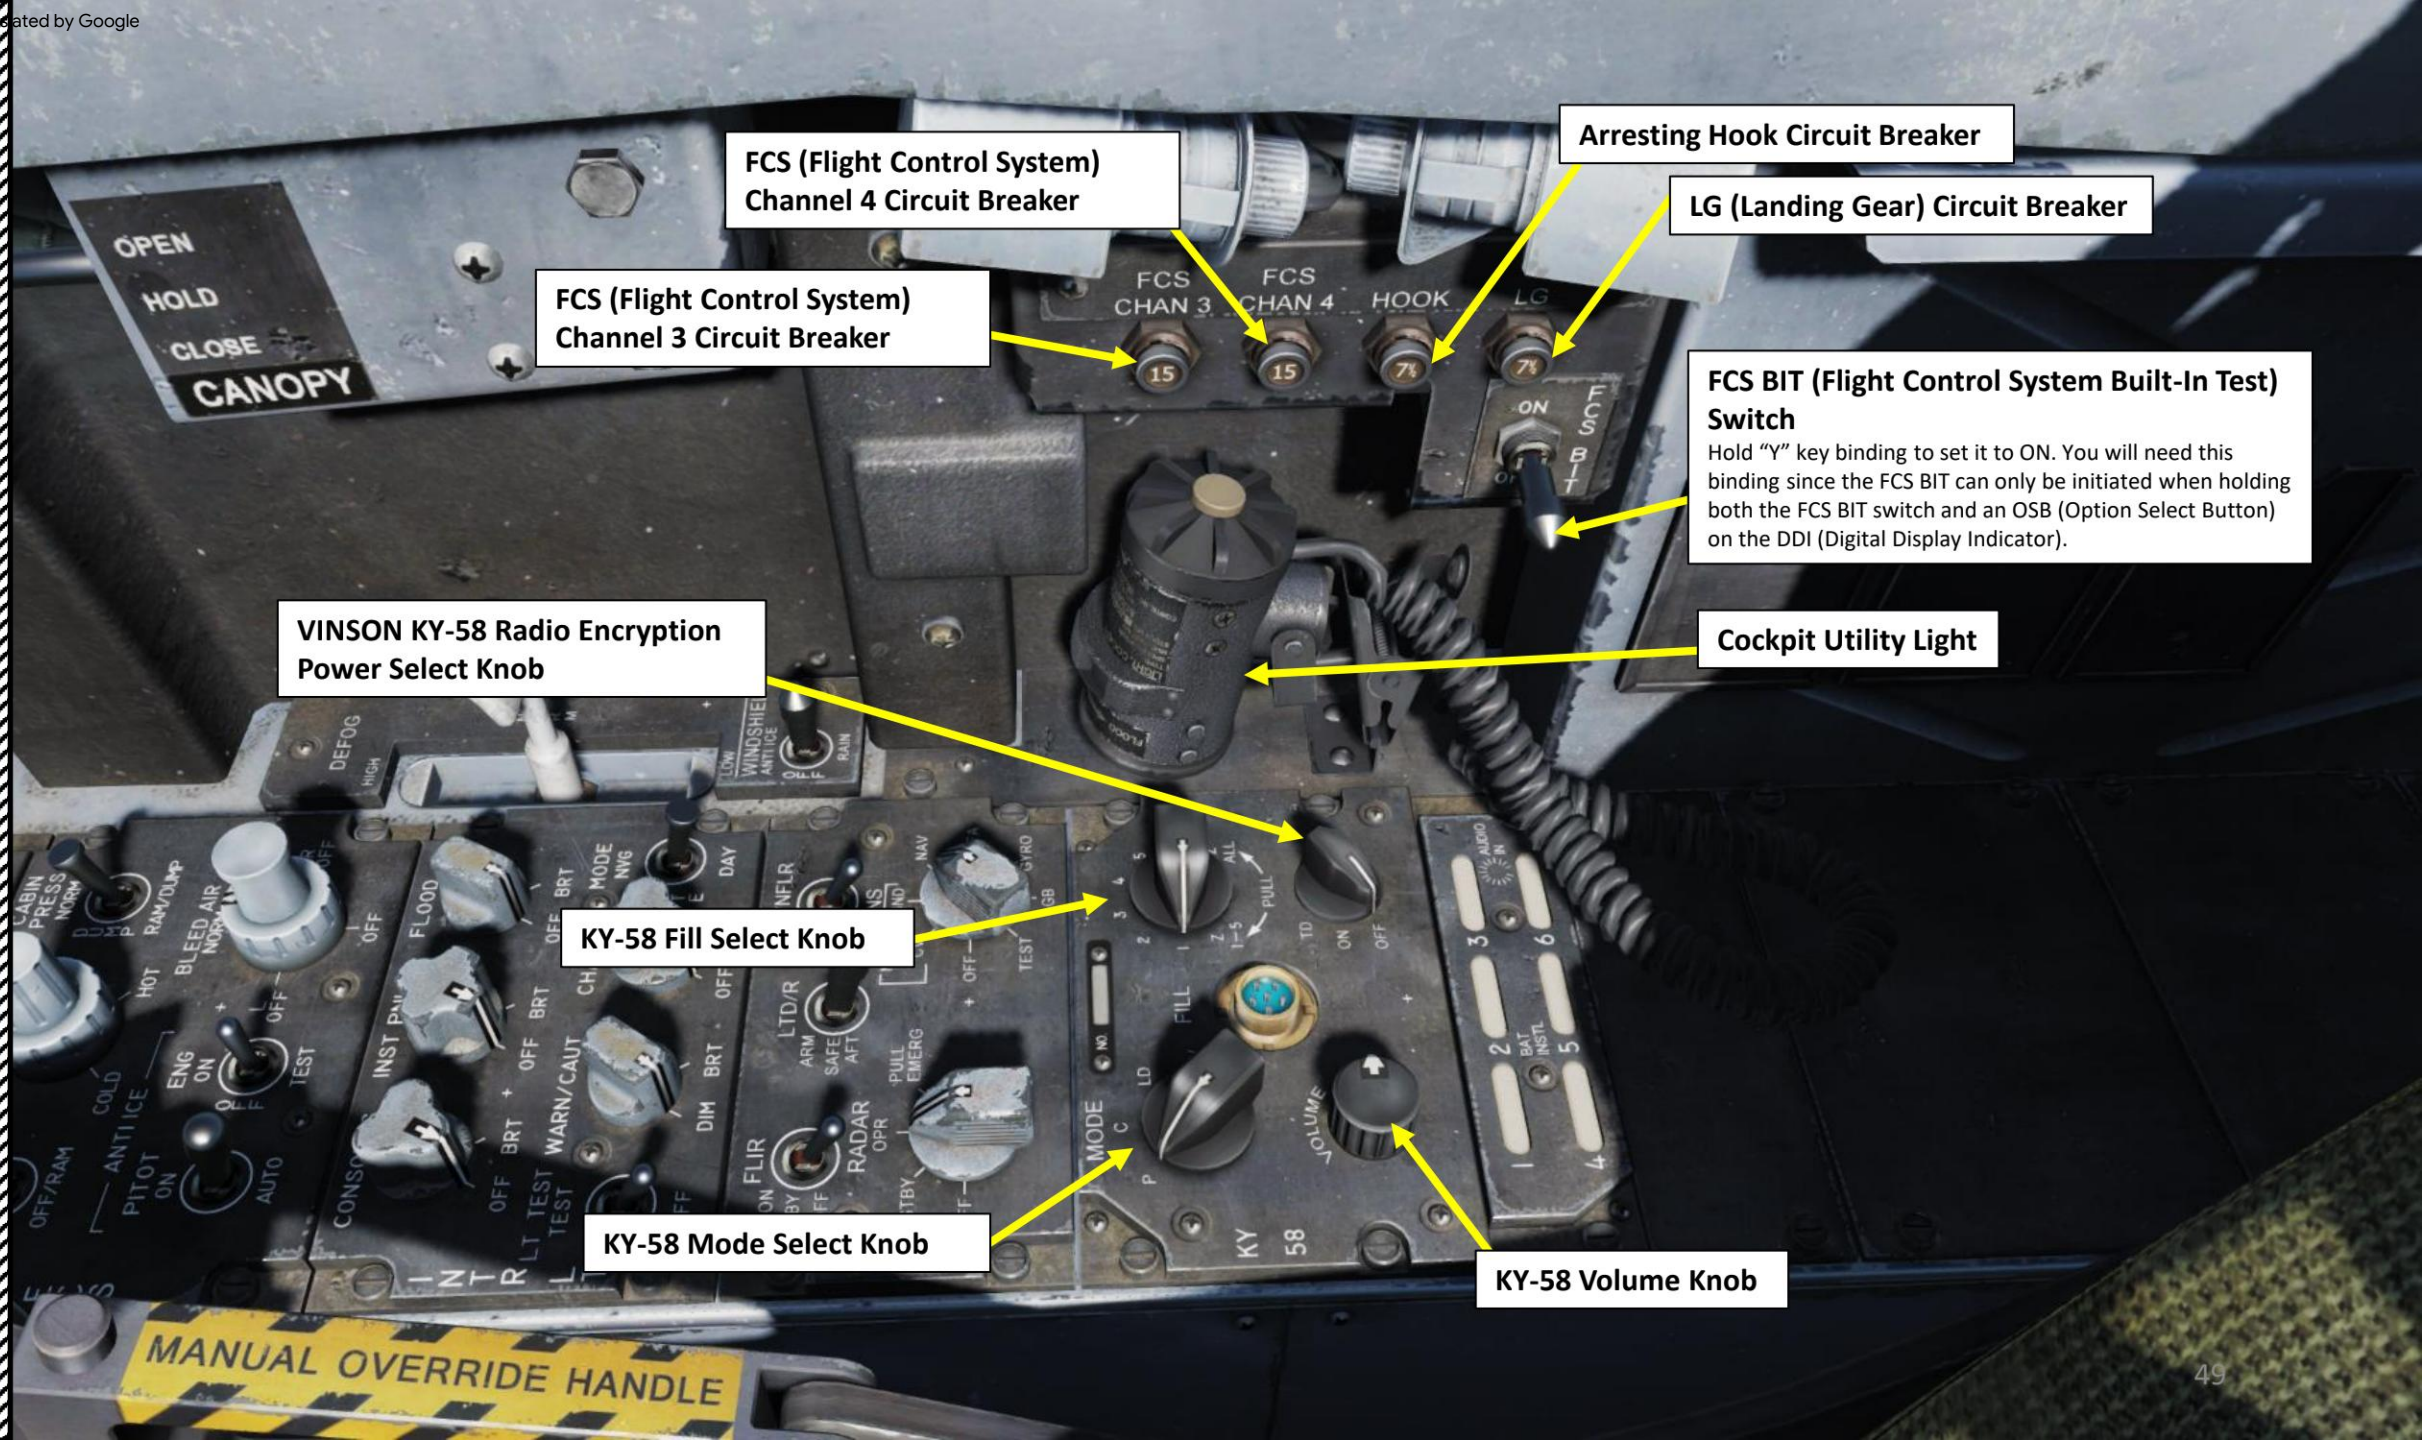

Machine Translated by Google

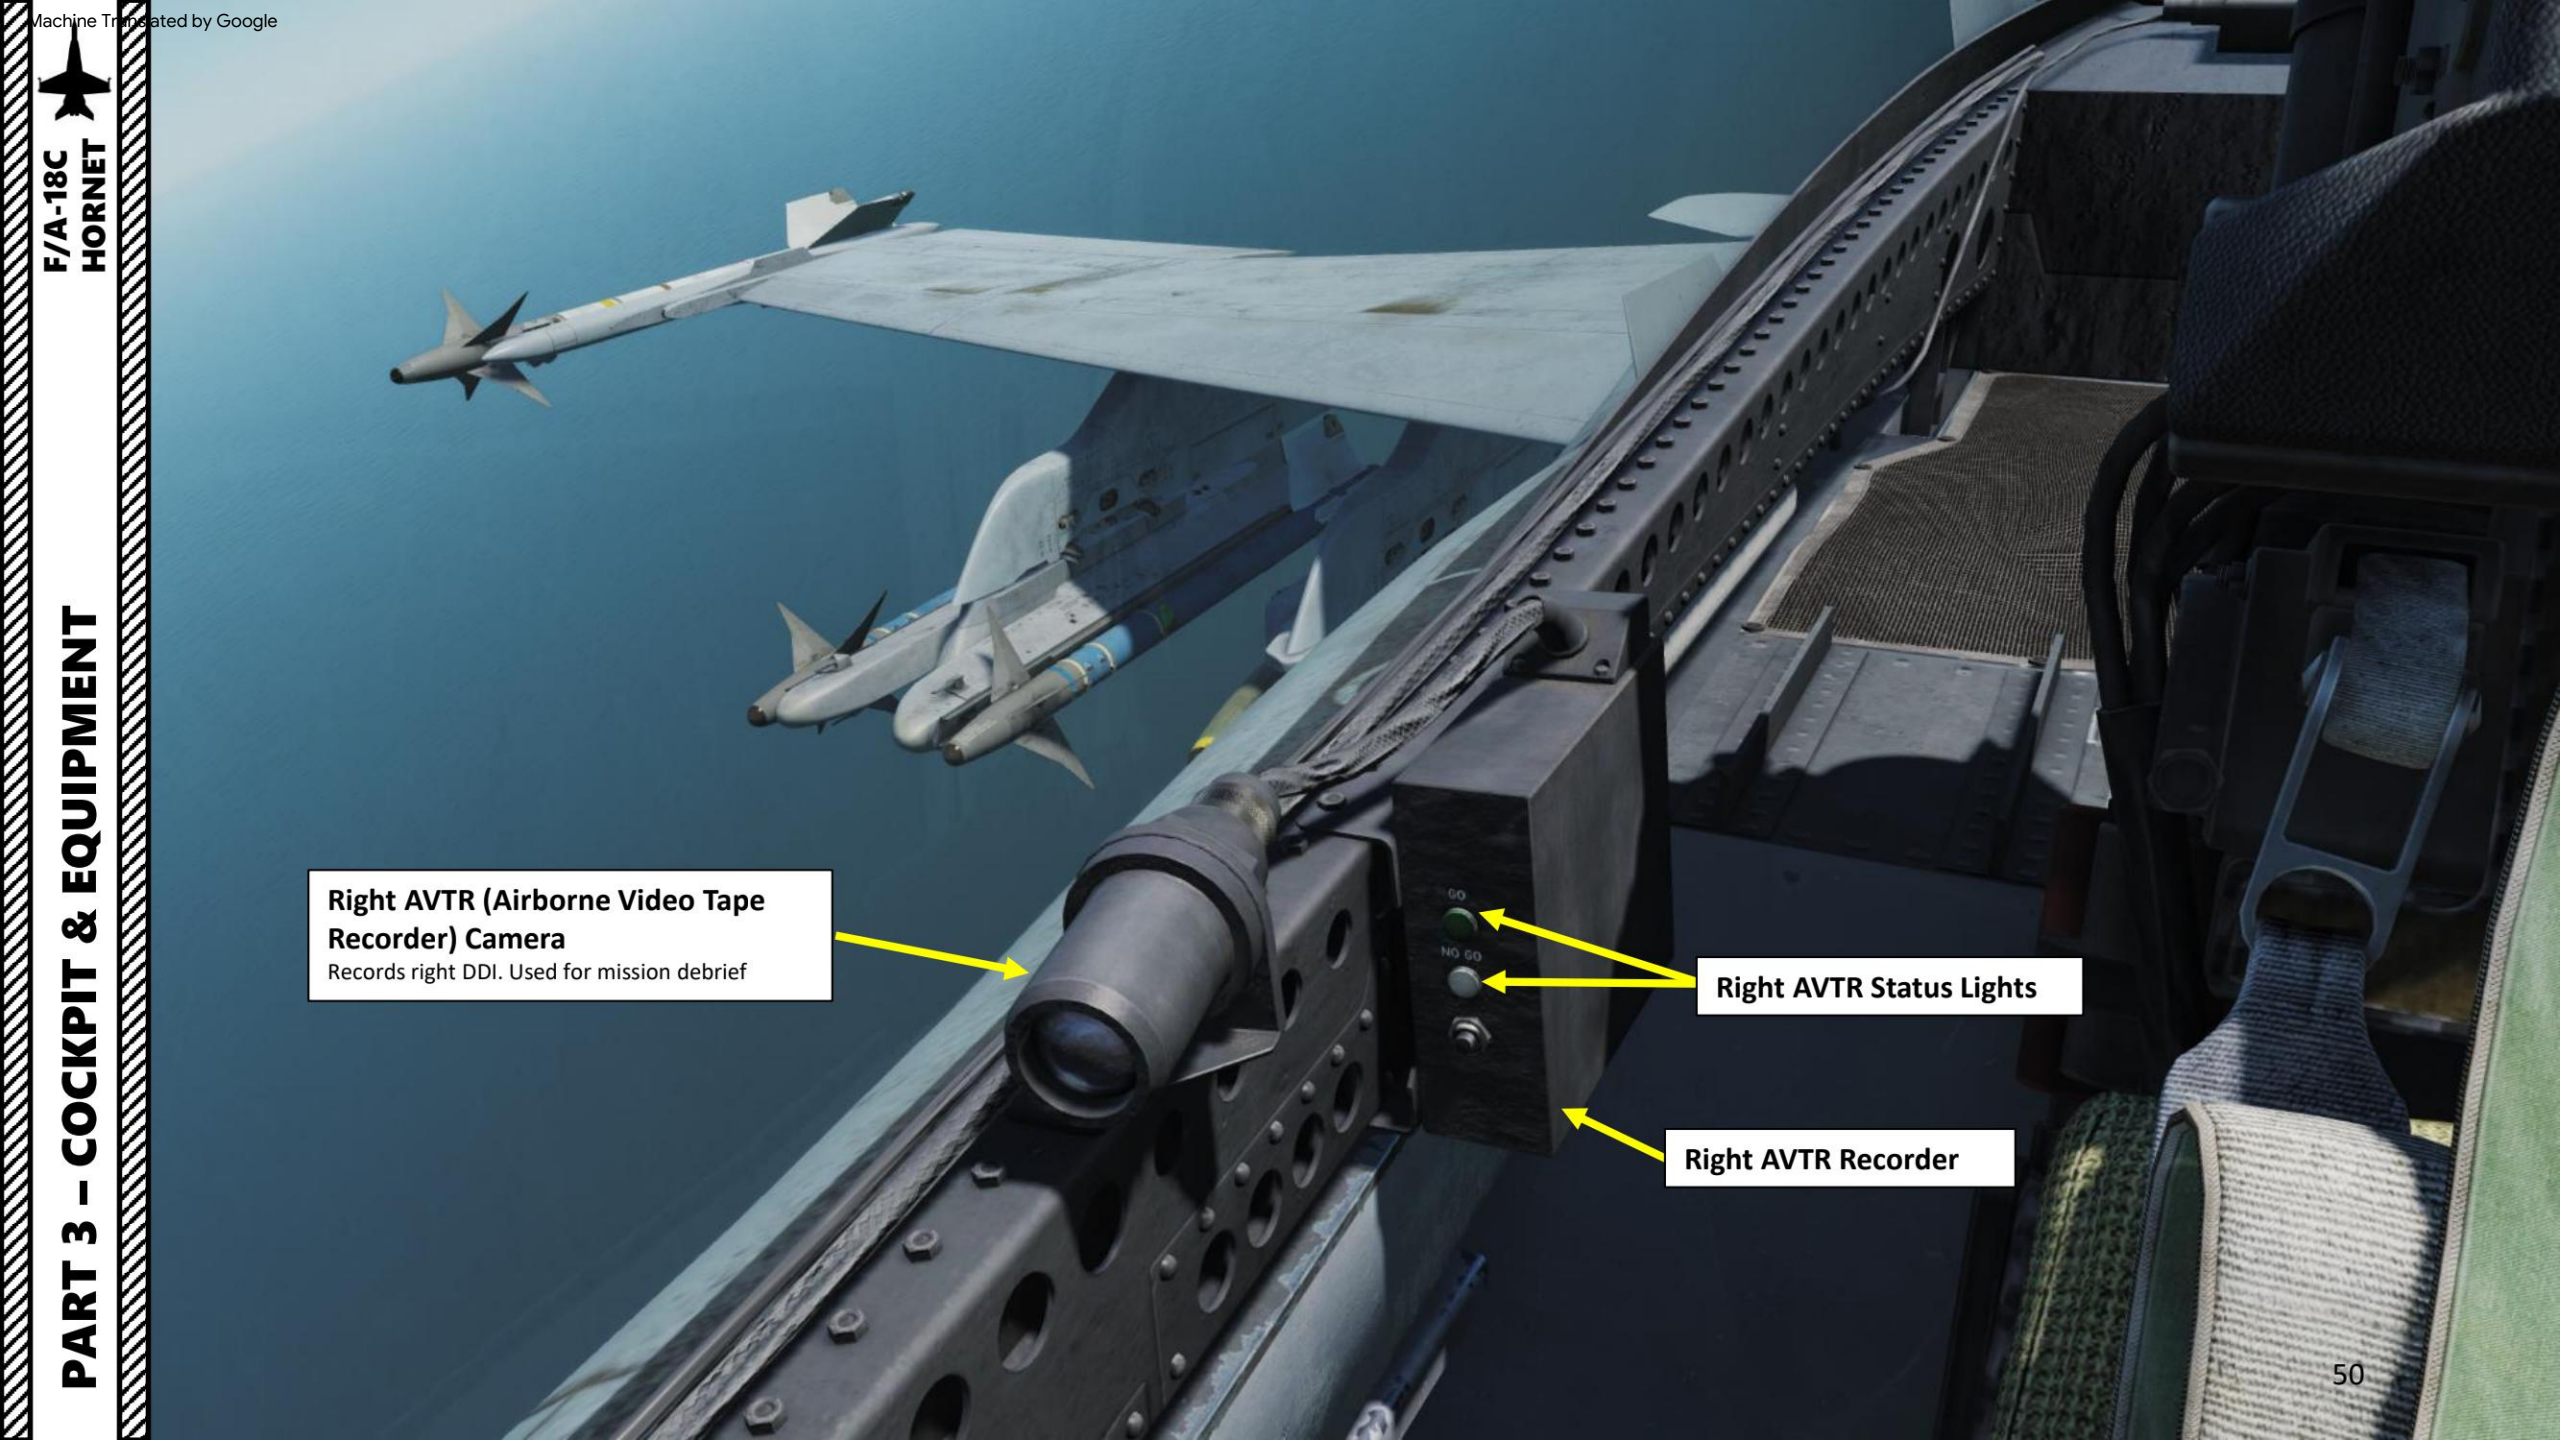

Machine Translated by Google

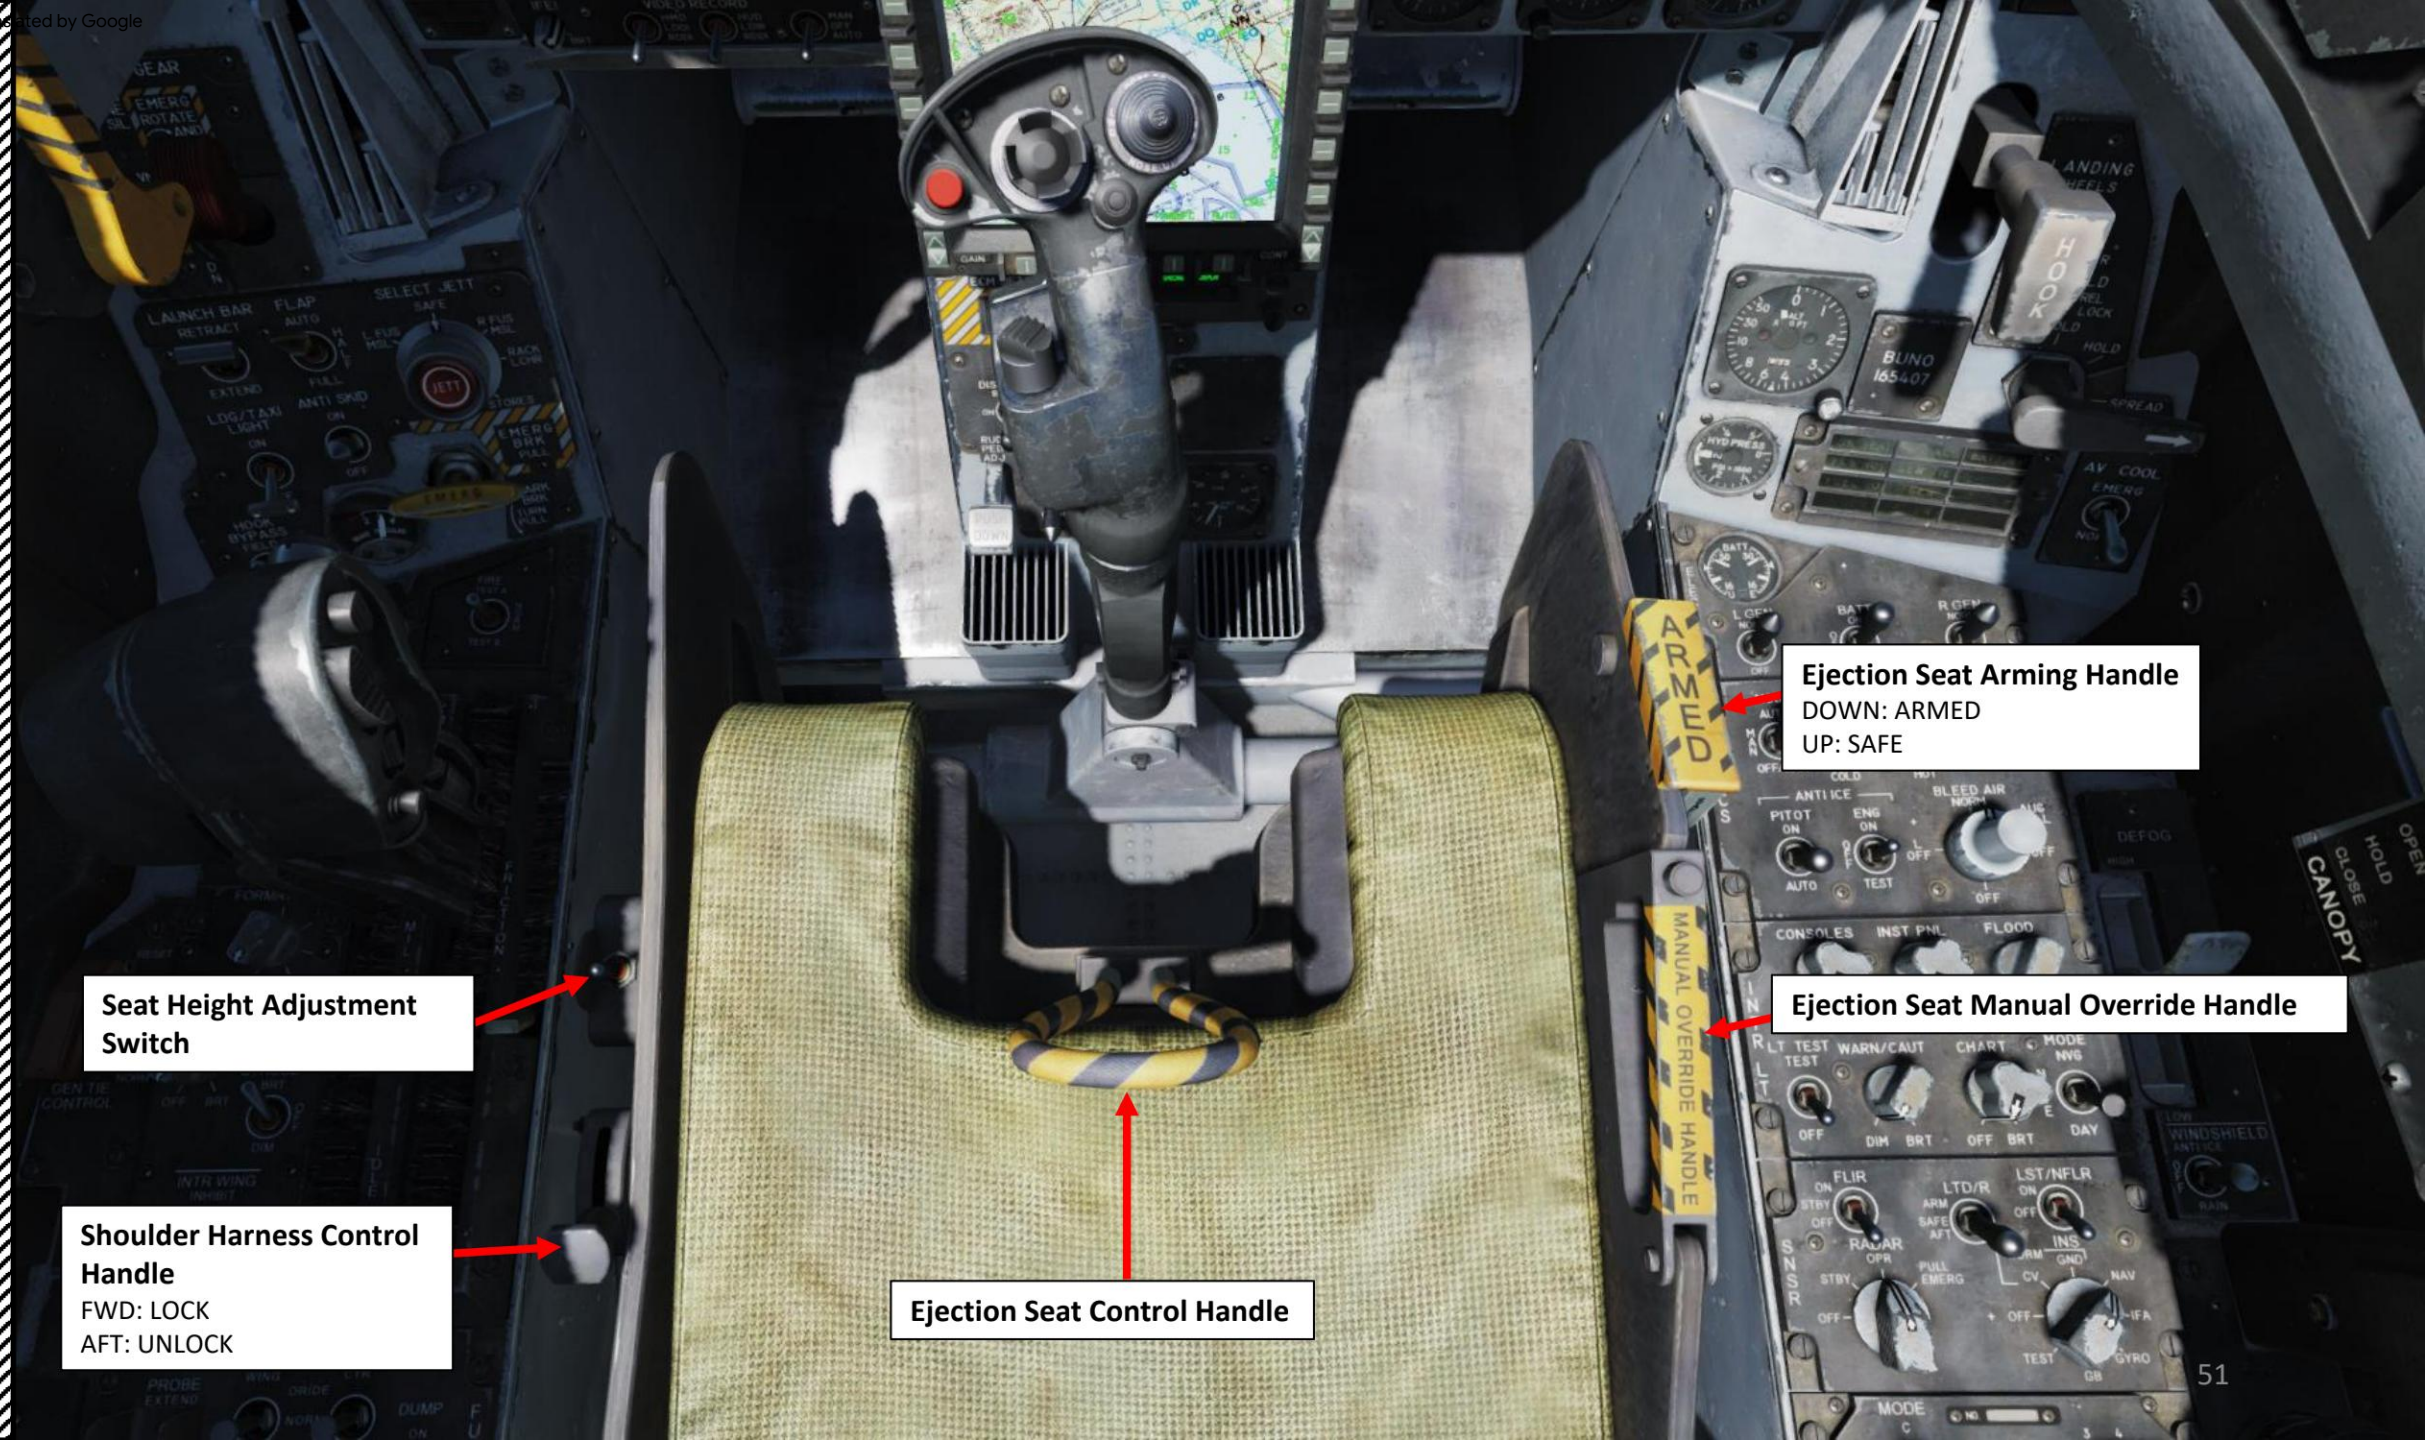

Machine Translated by Google

戦術メニュー

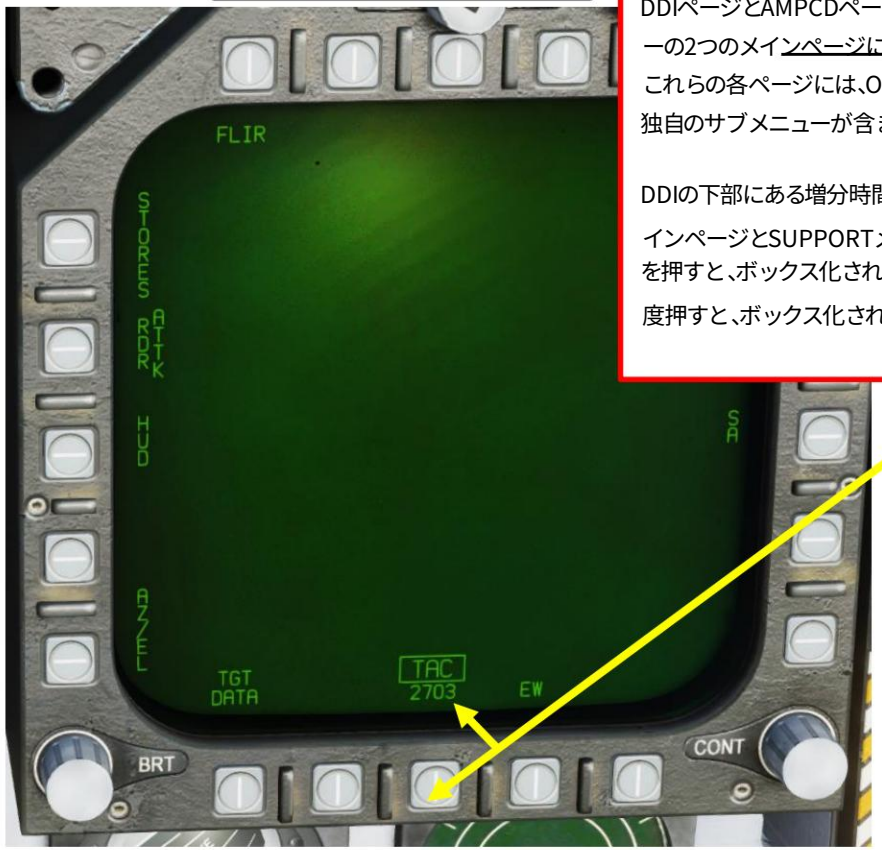

DDIページとAMPCDページは、 TACTICALメニューとSUPPORTメニューの2つのメインページに分けることができます。
これらの各ページには、OSB（オプション選択ボタン）で選択できる独自のサブメニューが含まれています。

DDIの下部にある増分時間の横にあるOSBをクリックすると、TACTICALメインページとSUPPORTメインページを切り替えることができます。 OSBを押すと、ボックス化されたTACメニューが表示されます。 OSBをもう一度押すと、ボックス化されたSUPTメニューが表示されます。

STORESサブメニュー
航空機に搭載されている店舗と設備を紹介します

RDRATTKサブメニュー
レーダー表示ページ

TGTデータサブメニュー
ターゲットデータページ

HUDサブメニュー
ヘッドアップディスプレイリピーターページ

AZ / ELサブメニュー（N / A）
方位角/立面図ページ

FLIRサブメニュー
照準ポッドフィードページ

EWサブメニュー
早期警告ページ（レーダーを含む）
警告受信機ディスプレイ）

SAサブメニュー
状況認識ページ

サポートメニュー_

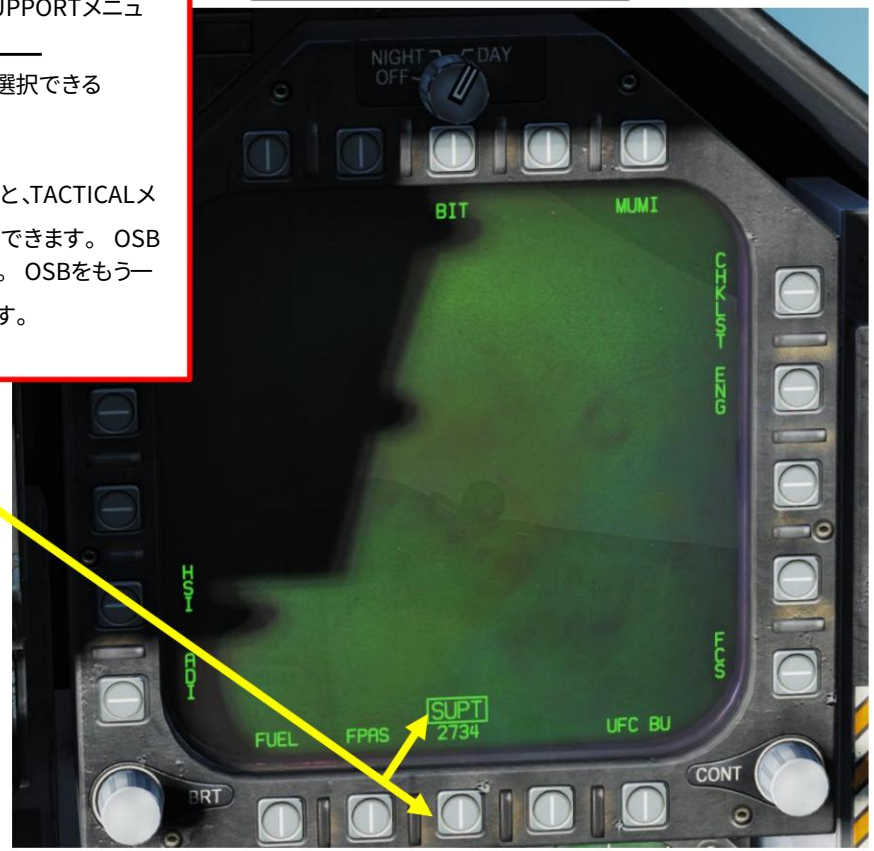

HSIサブメニュー
水平位置指示装置

ADIサブメニュー
EADI（電子姿勢表示インジケーター）ページ

燃料サブメニュー
燃料ページ

FPASサブメニュー
飛行性能アドバイザリーシステム

UFC BUサブメニュー（N / A）
Up-FrontControllerバックアップページ

MIDSサブメニュー
多機能情報伝達システムのページ

ENGサブメニュー
エンジンデータページ

CHKLSTサブメニュー
チェックリストページ

FCSサブメニュー
飛行制御システムページ

MUMIサブメニュー（N / A）
メモリユニットミッション初期化ページ

BITサブメニュー
組み込みテストページ

Machine Translated by Google

STORESサブメニュー

戦術メニュー

RDRATTKサブメニュー

HUDサブメニュー

EWサブメニュー

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

AZ/ELサブメニュー

FLIRサブメニュー

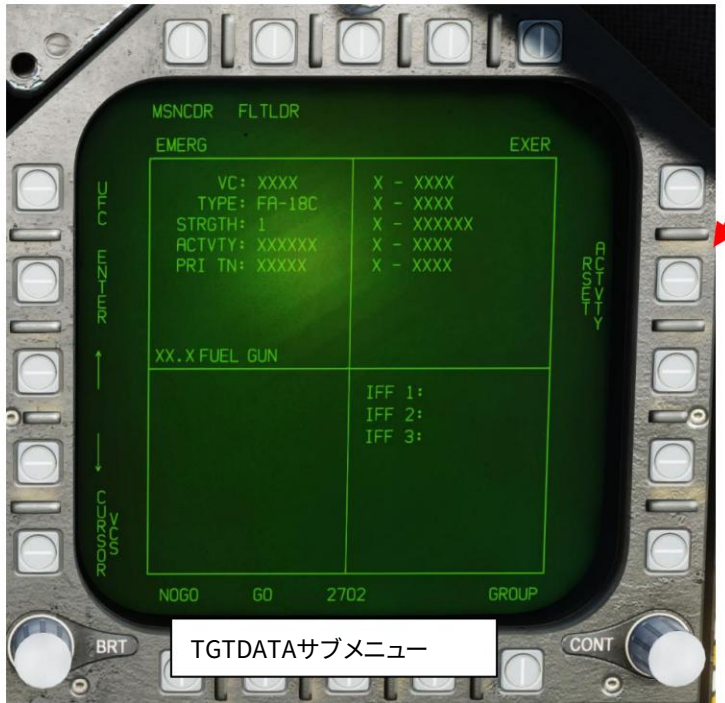

TGTDATAサブメニュー

Machine Translated by Google

HSIサブメニュー

燃料サブメニュー

ADIサブメニュー

FCSサブメニュー

Machine Translated by Google

ENGサブメニュー

CHKLSTサブメニュー

SUPPOR T MENU

BITサブメニュー

Machine Translated by Google

FPASサブメニュー

フライトパフォーマンスアドバイザリーシステム（FPAS)ページ。 FPASは、現在の運用条件に基づいて、飛行中の最大燃料効率に対応する高度と対気速度をパイロットにアドバイスします。 FPASによって提供される範囲と対気速度のデータは、SUPTメニューのFPASDDIページに表示されます。

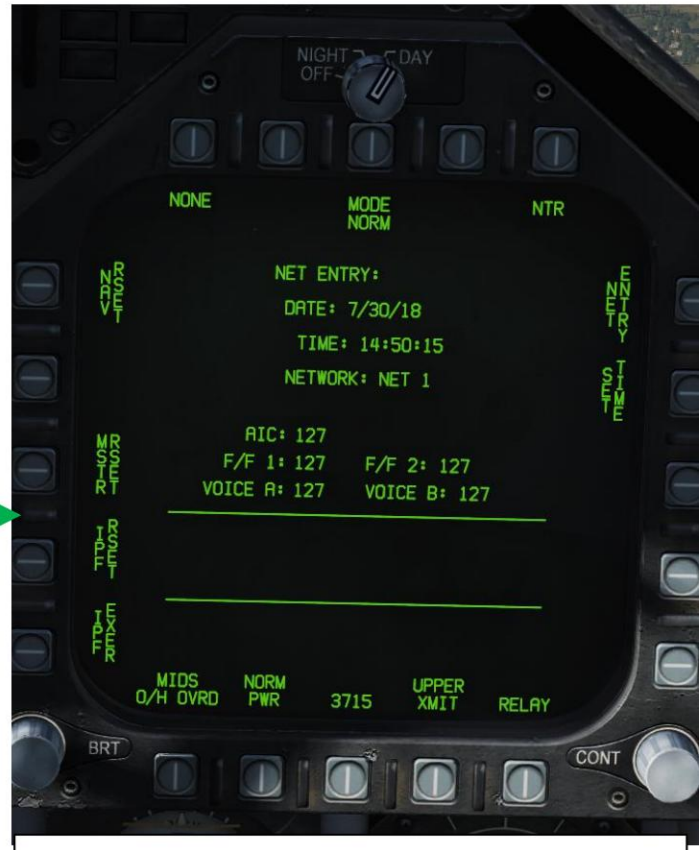

MIDSサブメニュー多

機能情報伝達システム（MIDS)は、 Link -16DatalinkSystemの通信コンポーネントのNATO名です。 MIDSは、高度なコマンド、制御、通信、コンピューティング、インテリジェンス（C4I)システムであり、データと音声の両方を含むほぼリアルタイムの戦術情報を空中、地上、と海の要素。 MIDSは、監視、識別、航空管[illegible]すべての指示などの主要な劇場機能をサポートすることを目的としています。

Machine Translated by Google

MUMIサブメニュー

UFCBUサブメニュー

Machine Translated by Google

DDI、MPCD、UFC、およびHUDの操作については、Backy51がそのための優れたガイドを作成しました。便利なリソースです。

フォーラムリン

ク： https ：//forums.eagle.ru/showthread.php ?t = 212389

簡略化されたAircrewチェックリストリンク：

https ：//www.digitalcombatsimulator.com/en/files/3300819/

The Question: How do I do that on the DDI/UFC?

Well my gouge has the answer for the following tasks:

- Waypoint Entry
- Waypoint Insert
- Waypoint Delete

- Coordinate Entry
- Designate Target Waypoint
- Convert Navigation Waypoint to Target

- Waypoint Elevation Change
- Carrier Night Lighting
- Catapult Launch

- Altimeter Settings
- TACAN Operation
- Active Pause

- COMM1/COMM2 Radio
- Checklists
- AOA Indexer Signals

- Setting Time Over Target (TOT)
- Setting Constant Groundspeed (GSPD) for Target Waypoint
- Display ZULU Time of Day (ZTOD) on DDI/HUD

- Display Six Minute Countdown (CD) timer on DDI/HUD
- Display Elapsed Time (ET) timer on DDI/HUD
- Set ZULU Date

I also included the "DASH-1" DDI Data Tree Extracts for the following:

- Waypoint Data Tree Extract
- GRID RDDI Data Tree Extract

- A/C Data Tree Extract
- HSI Data Tree Extract

As the F-18C develops, I hope to include more avionics goodness for your button pushing pleasure and in the process you'll learn to be a more effective Warfighter by mastering your systems!

Many of the tasks I've included above are undocumented as of now and may be changed, broken, etc., as future Hornet builds are released.

I included a Kneeboard folder to allow you to drop it straight into your Saved Games folder. Read the readme.txt file and you should be set.

Knowledge is Power in the fighter world, so start filling your clue bag today!
Comments, requests and feedback is always welcome.

Cheers,

Backy 51

DOWNLOAD LINK:
https://www.digitalcombatsimulator.c...files/3300819/

I don't need no stinkin' GPS!

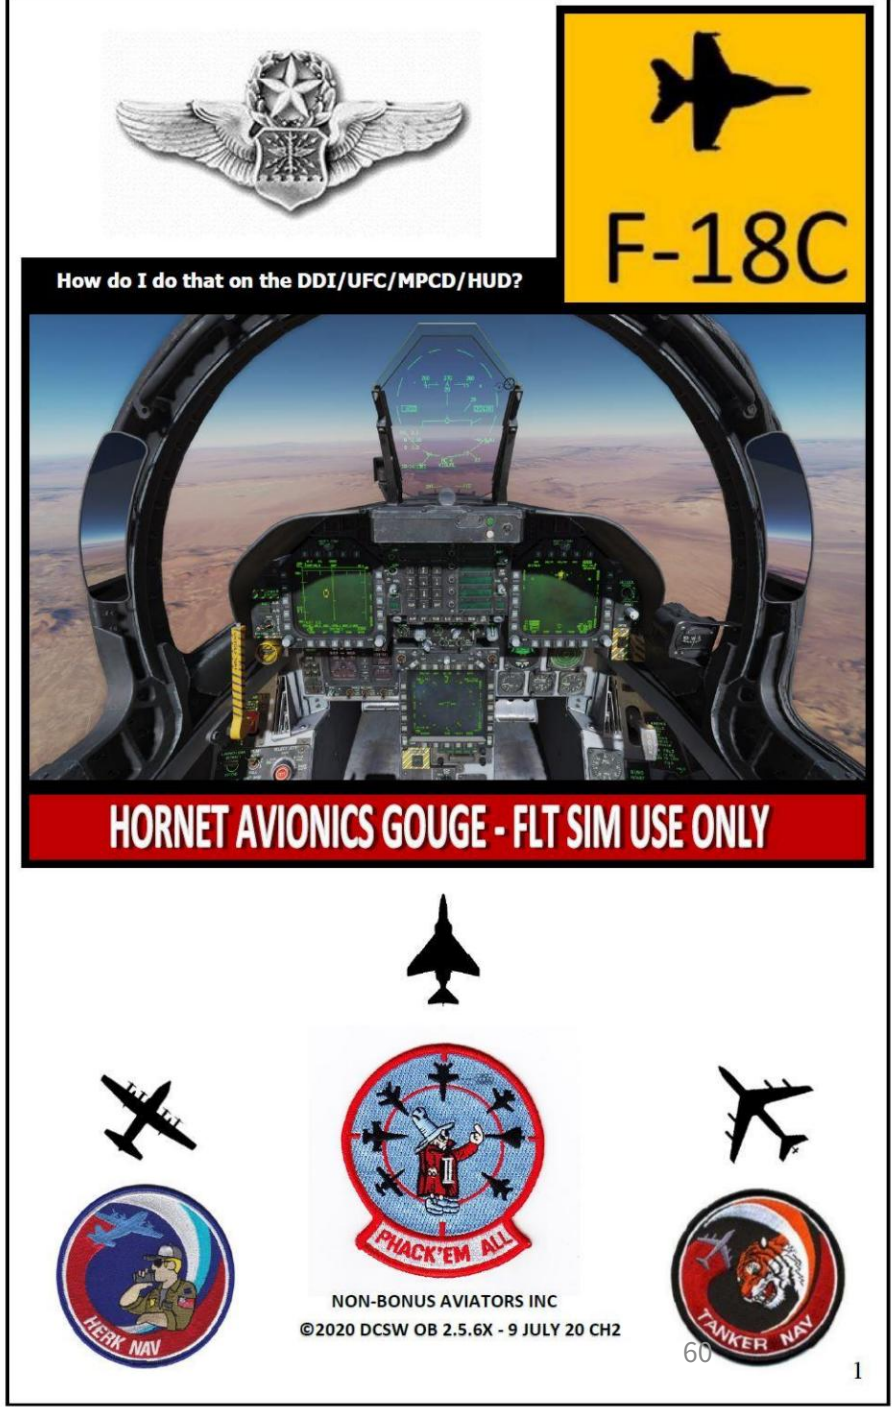

Machine Translated by Google

PART 3 – COCKPIT & EQUIPMENT

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

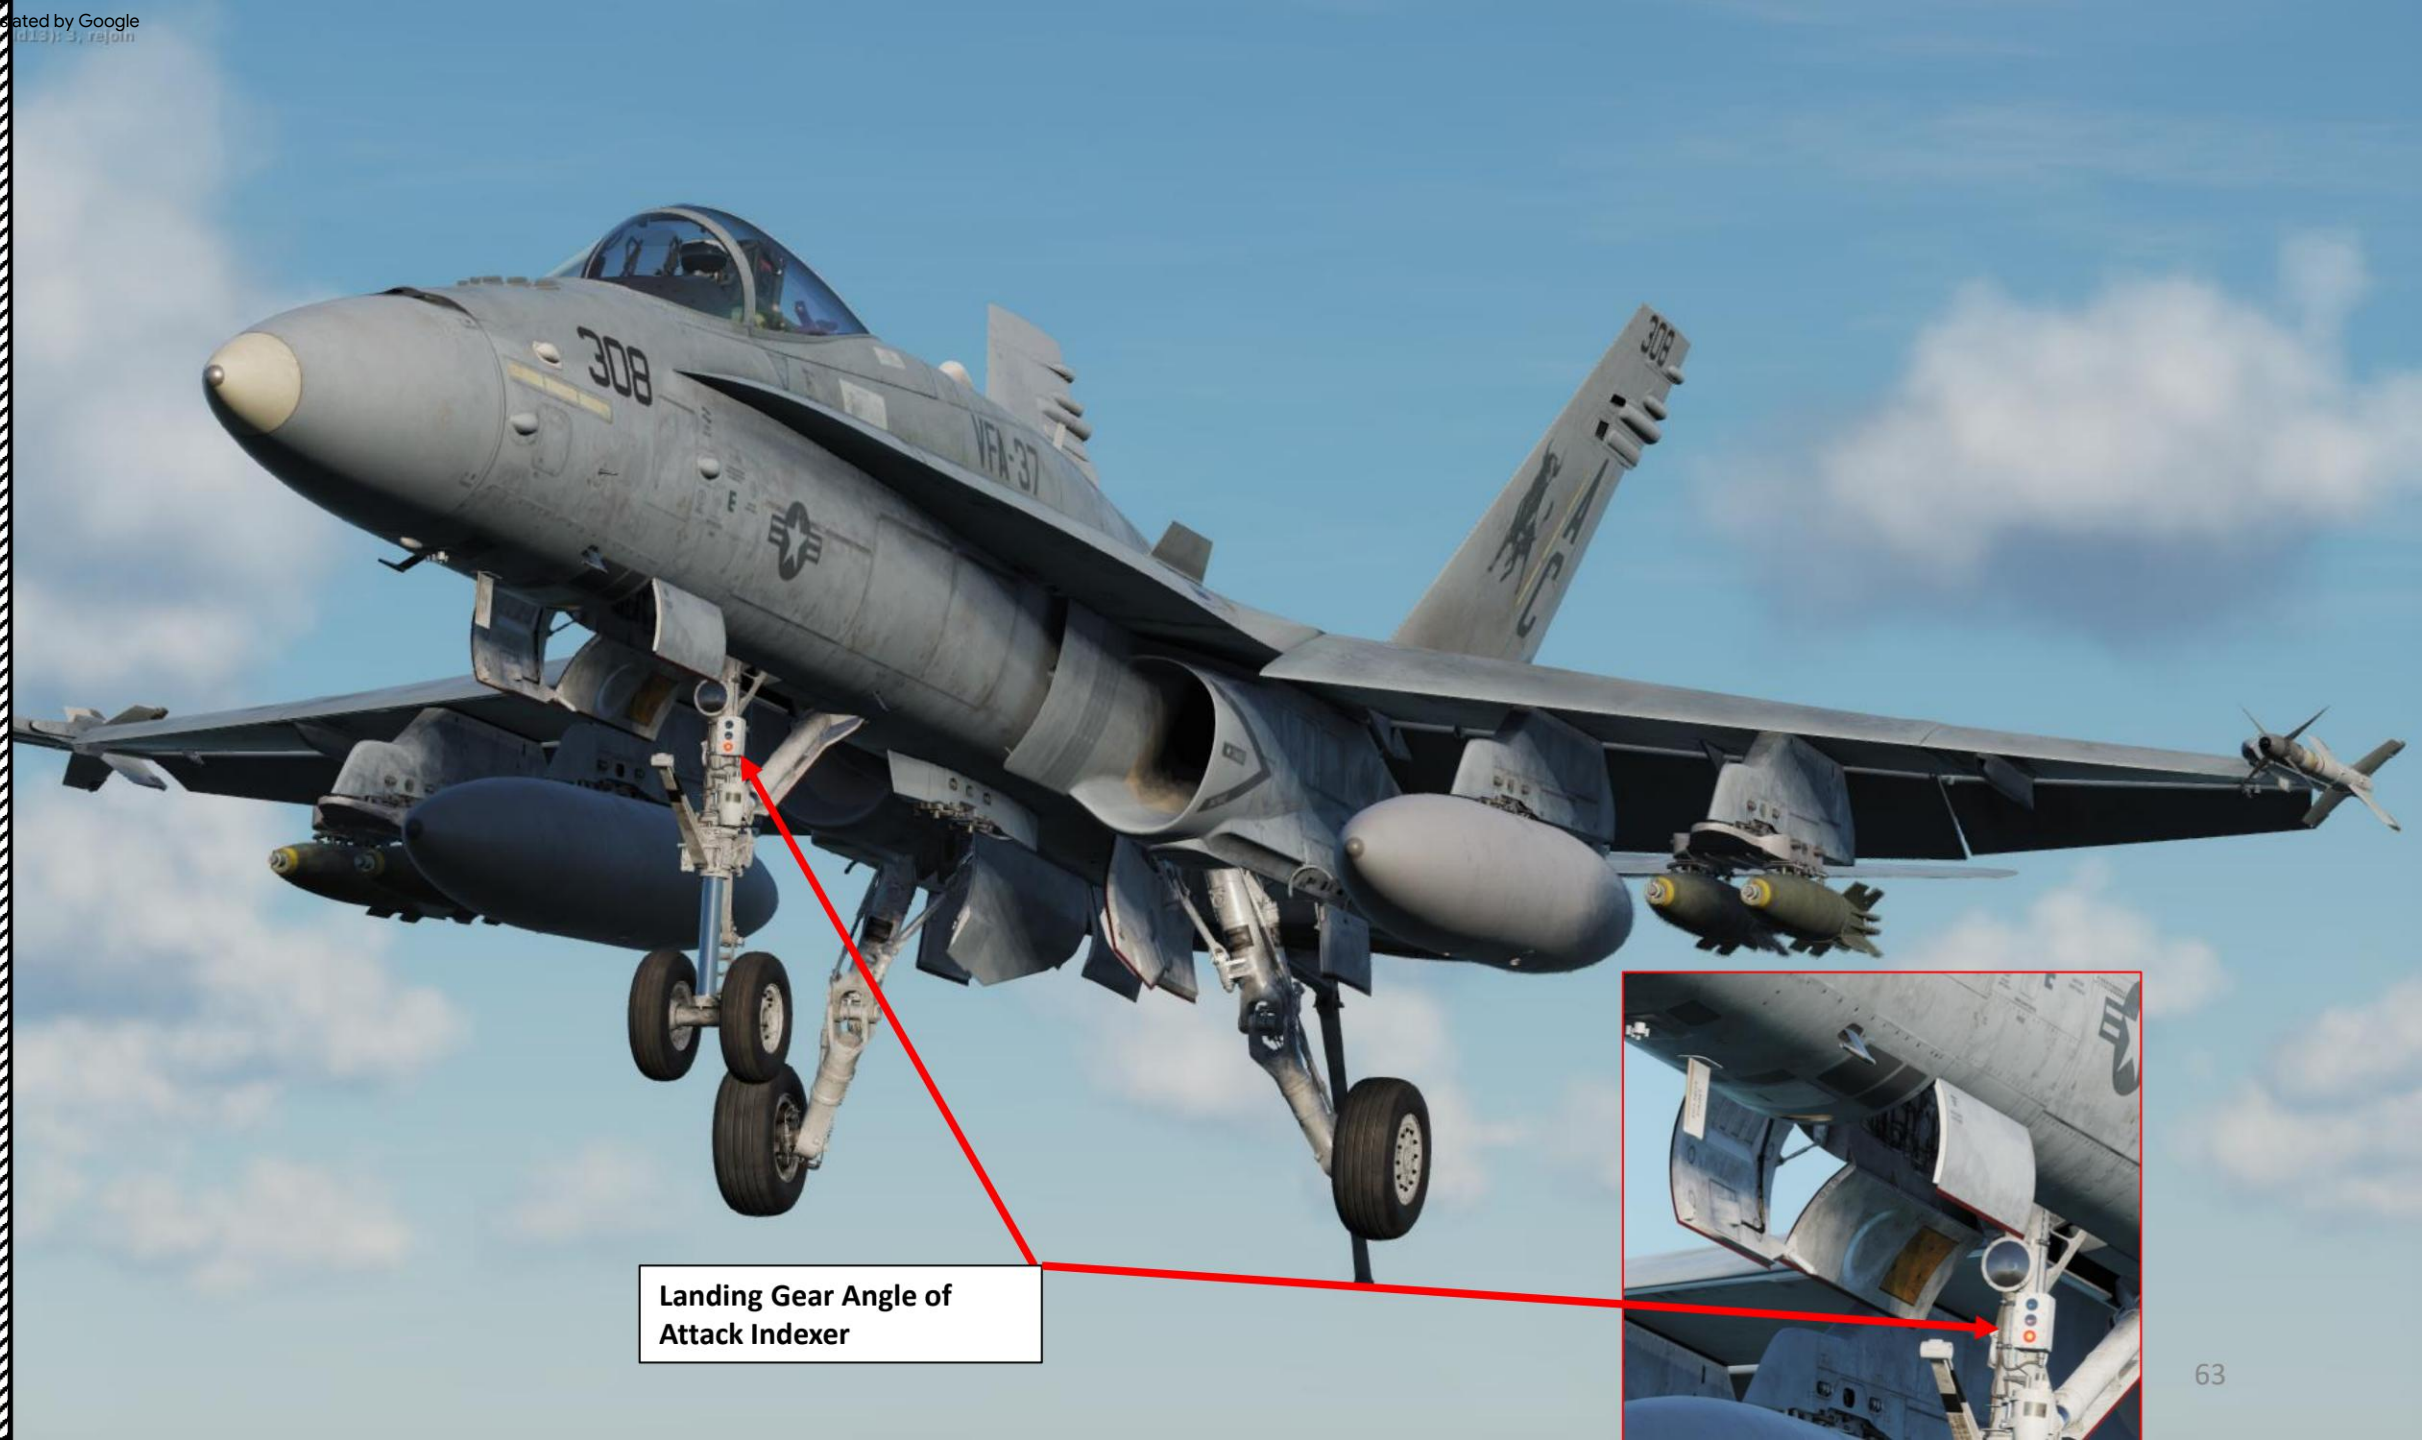

Landing Gear Angle of Attack Indexer

Machine Translated by Google

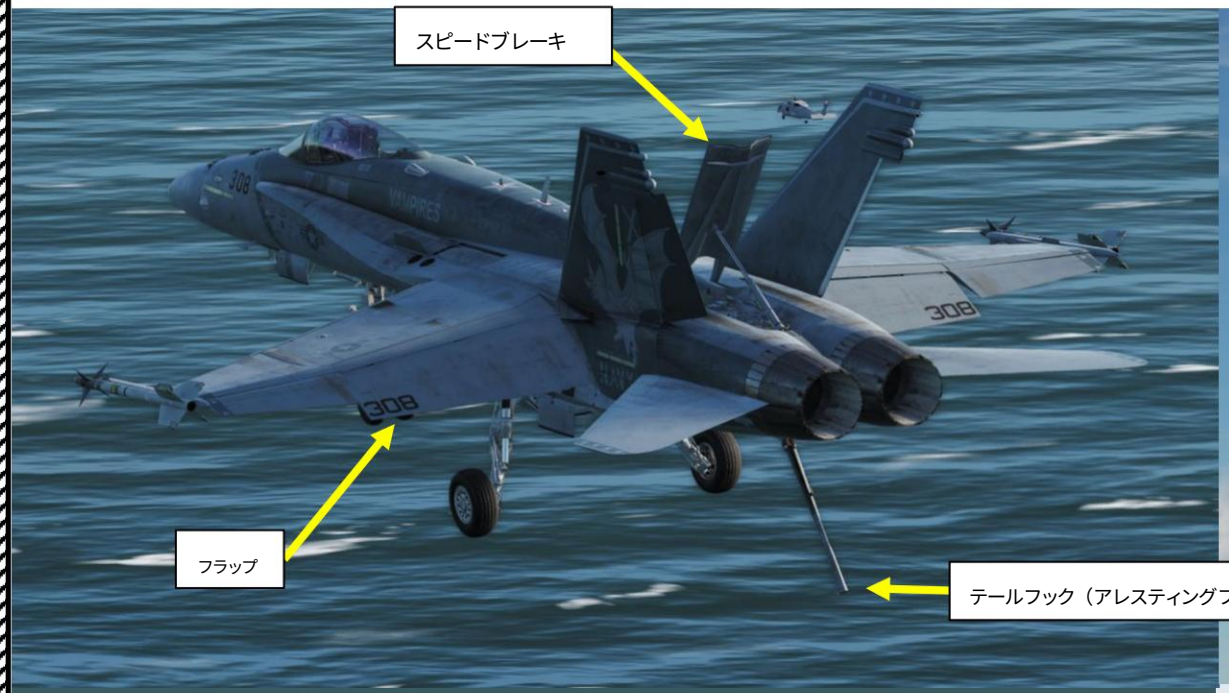

Machine Translated by Google

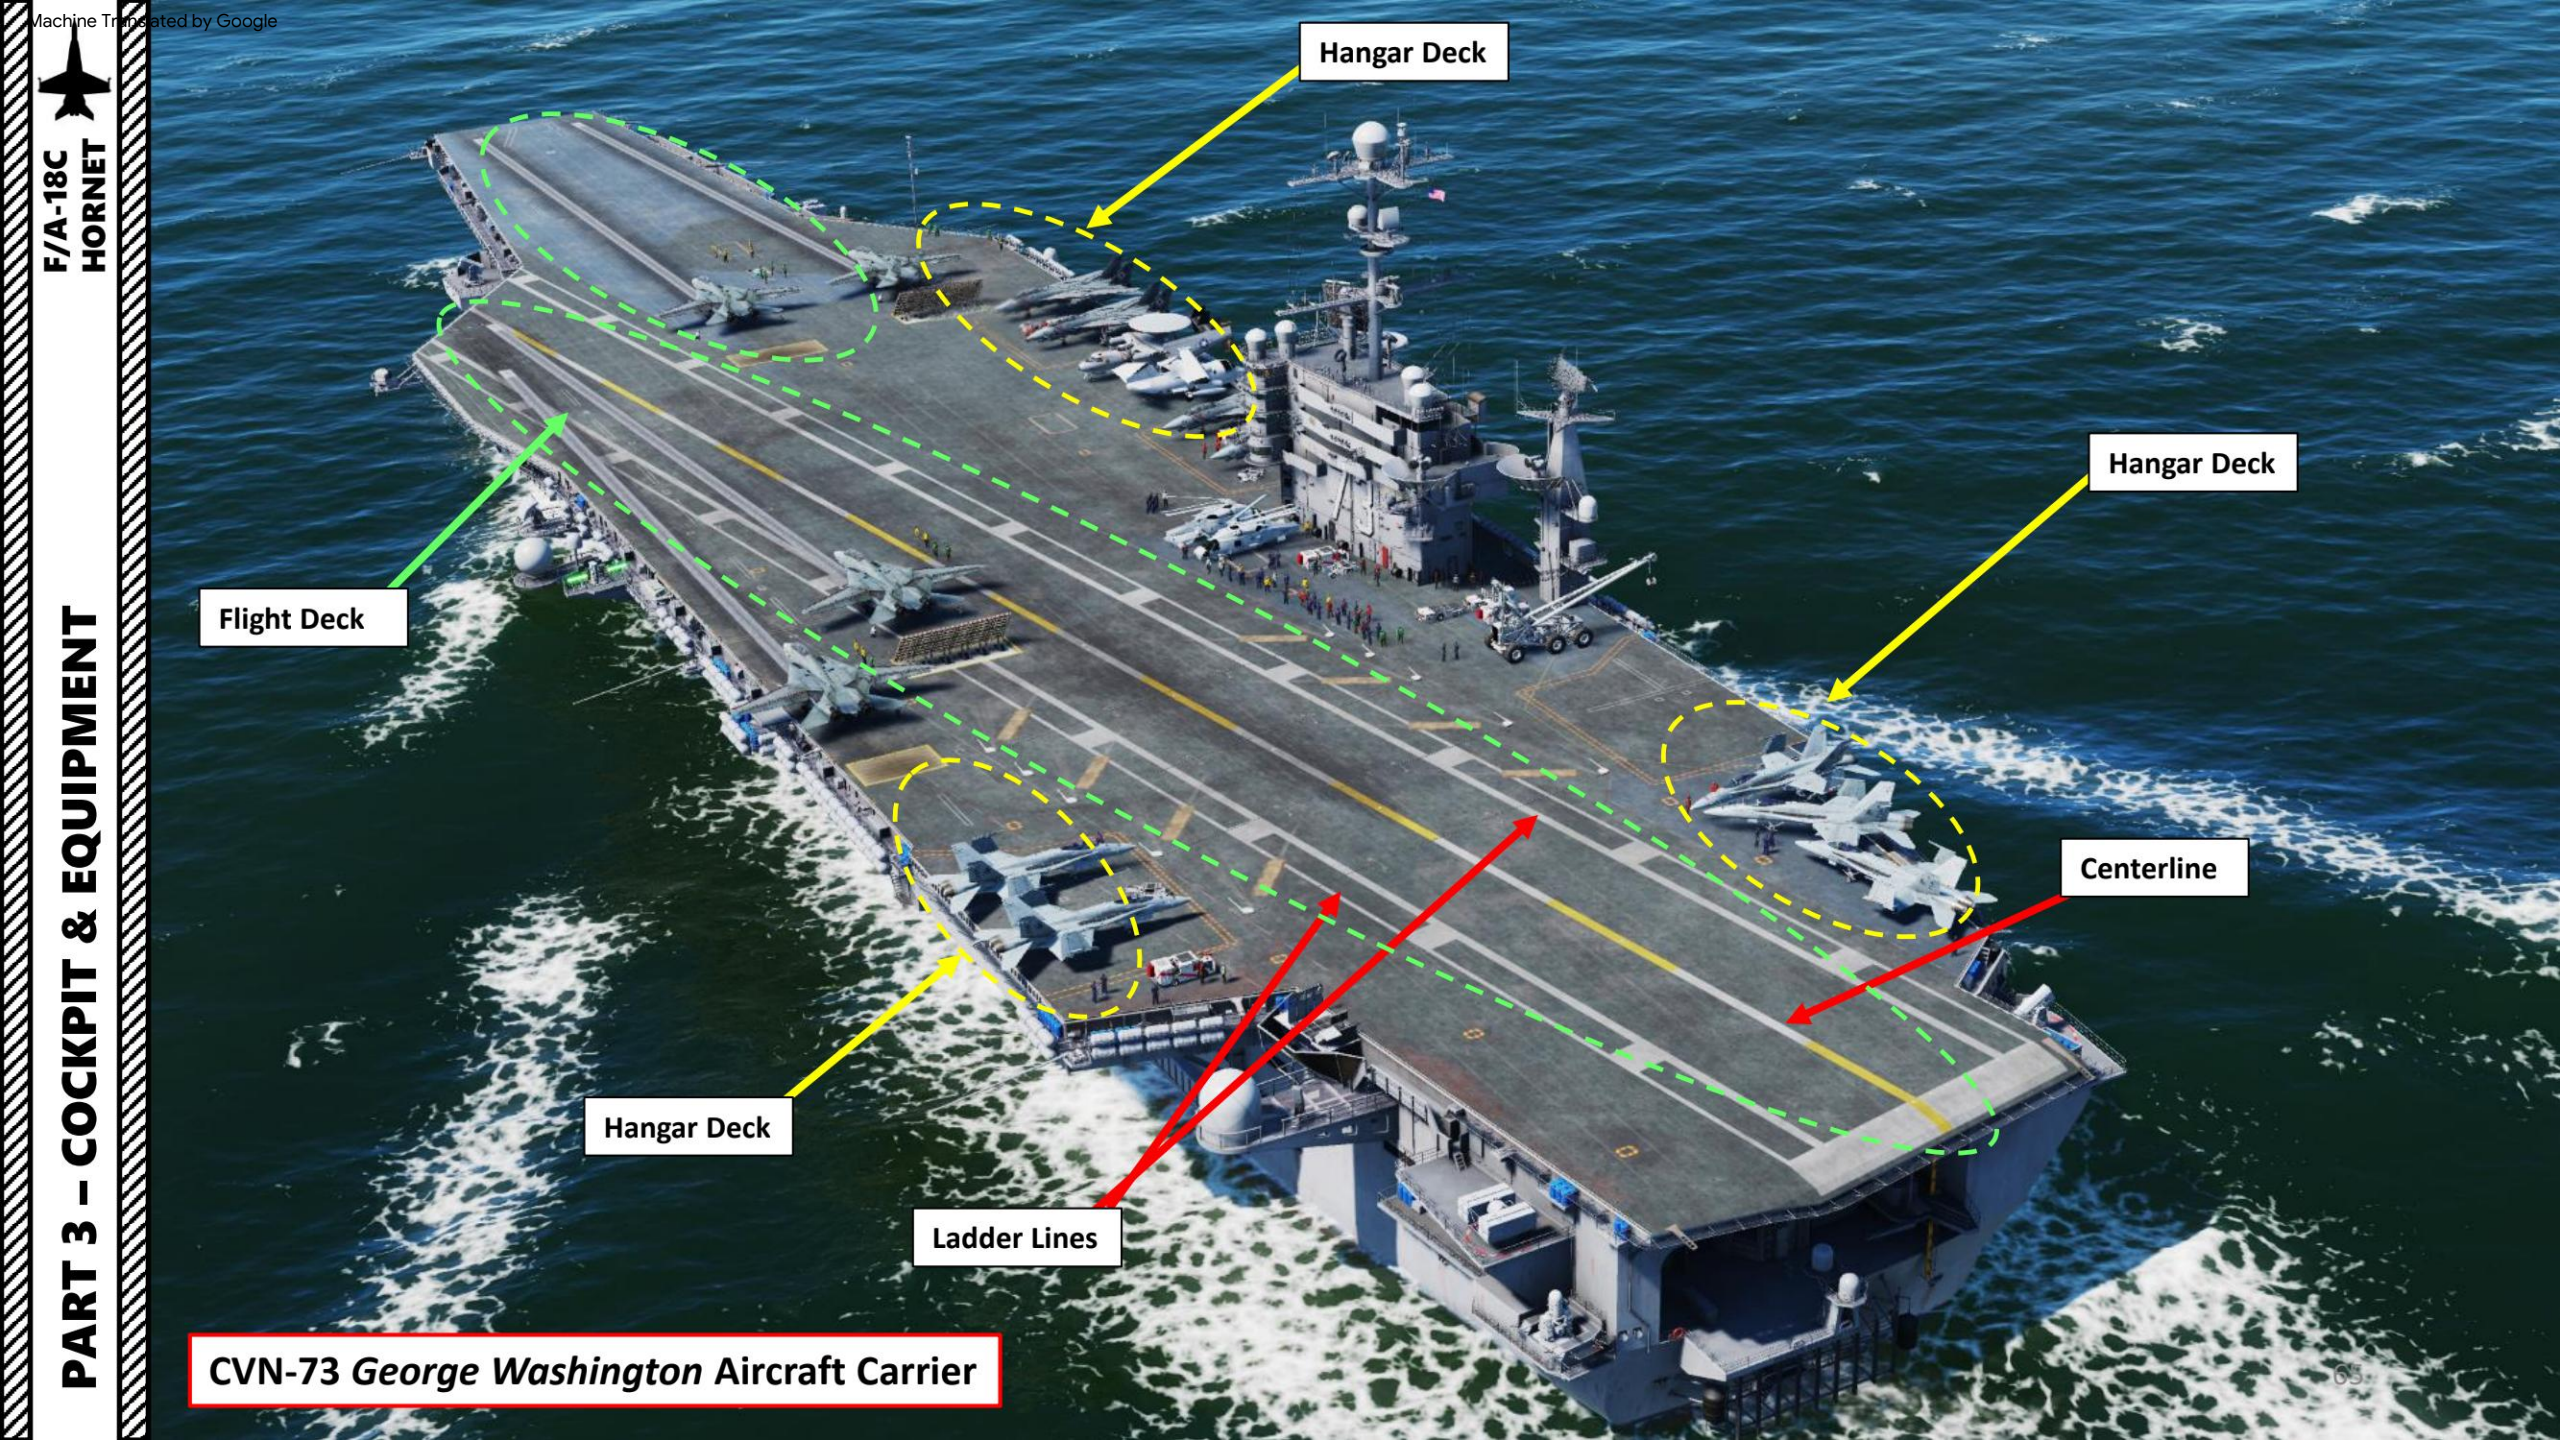

CVN-73 *George Washington* Aircraft Carrier

Machine Translated by Google

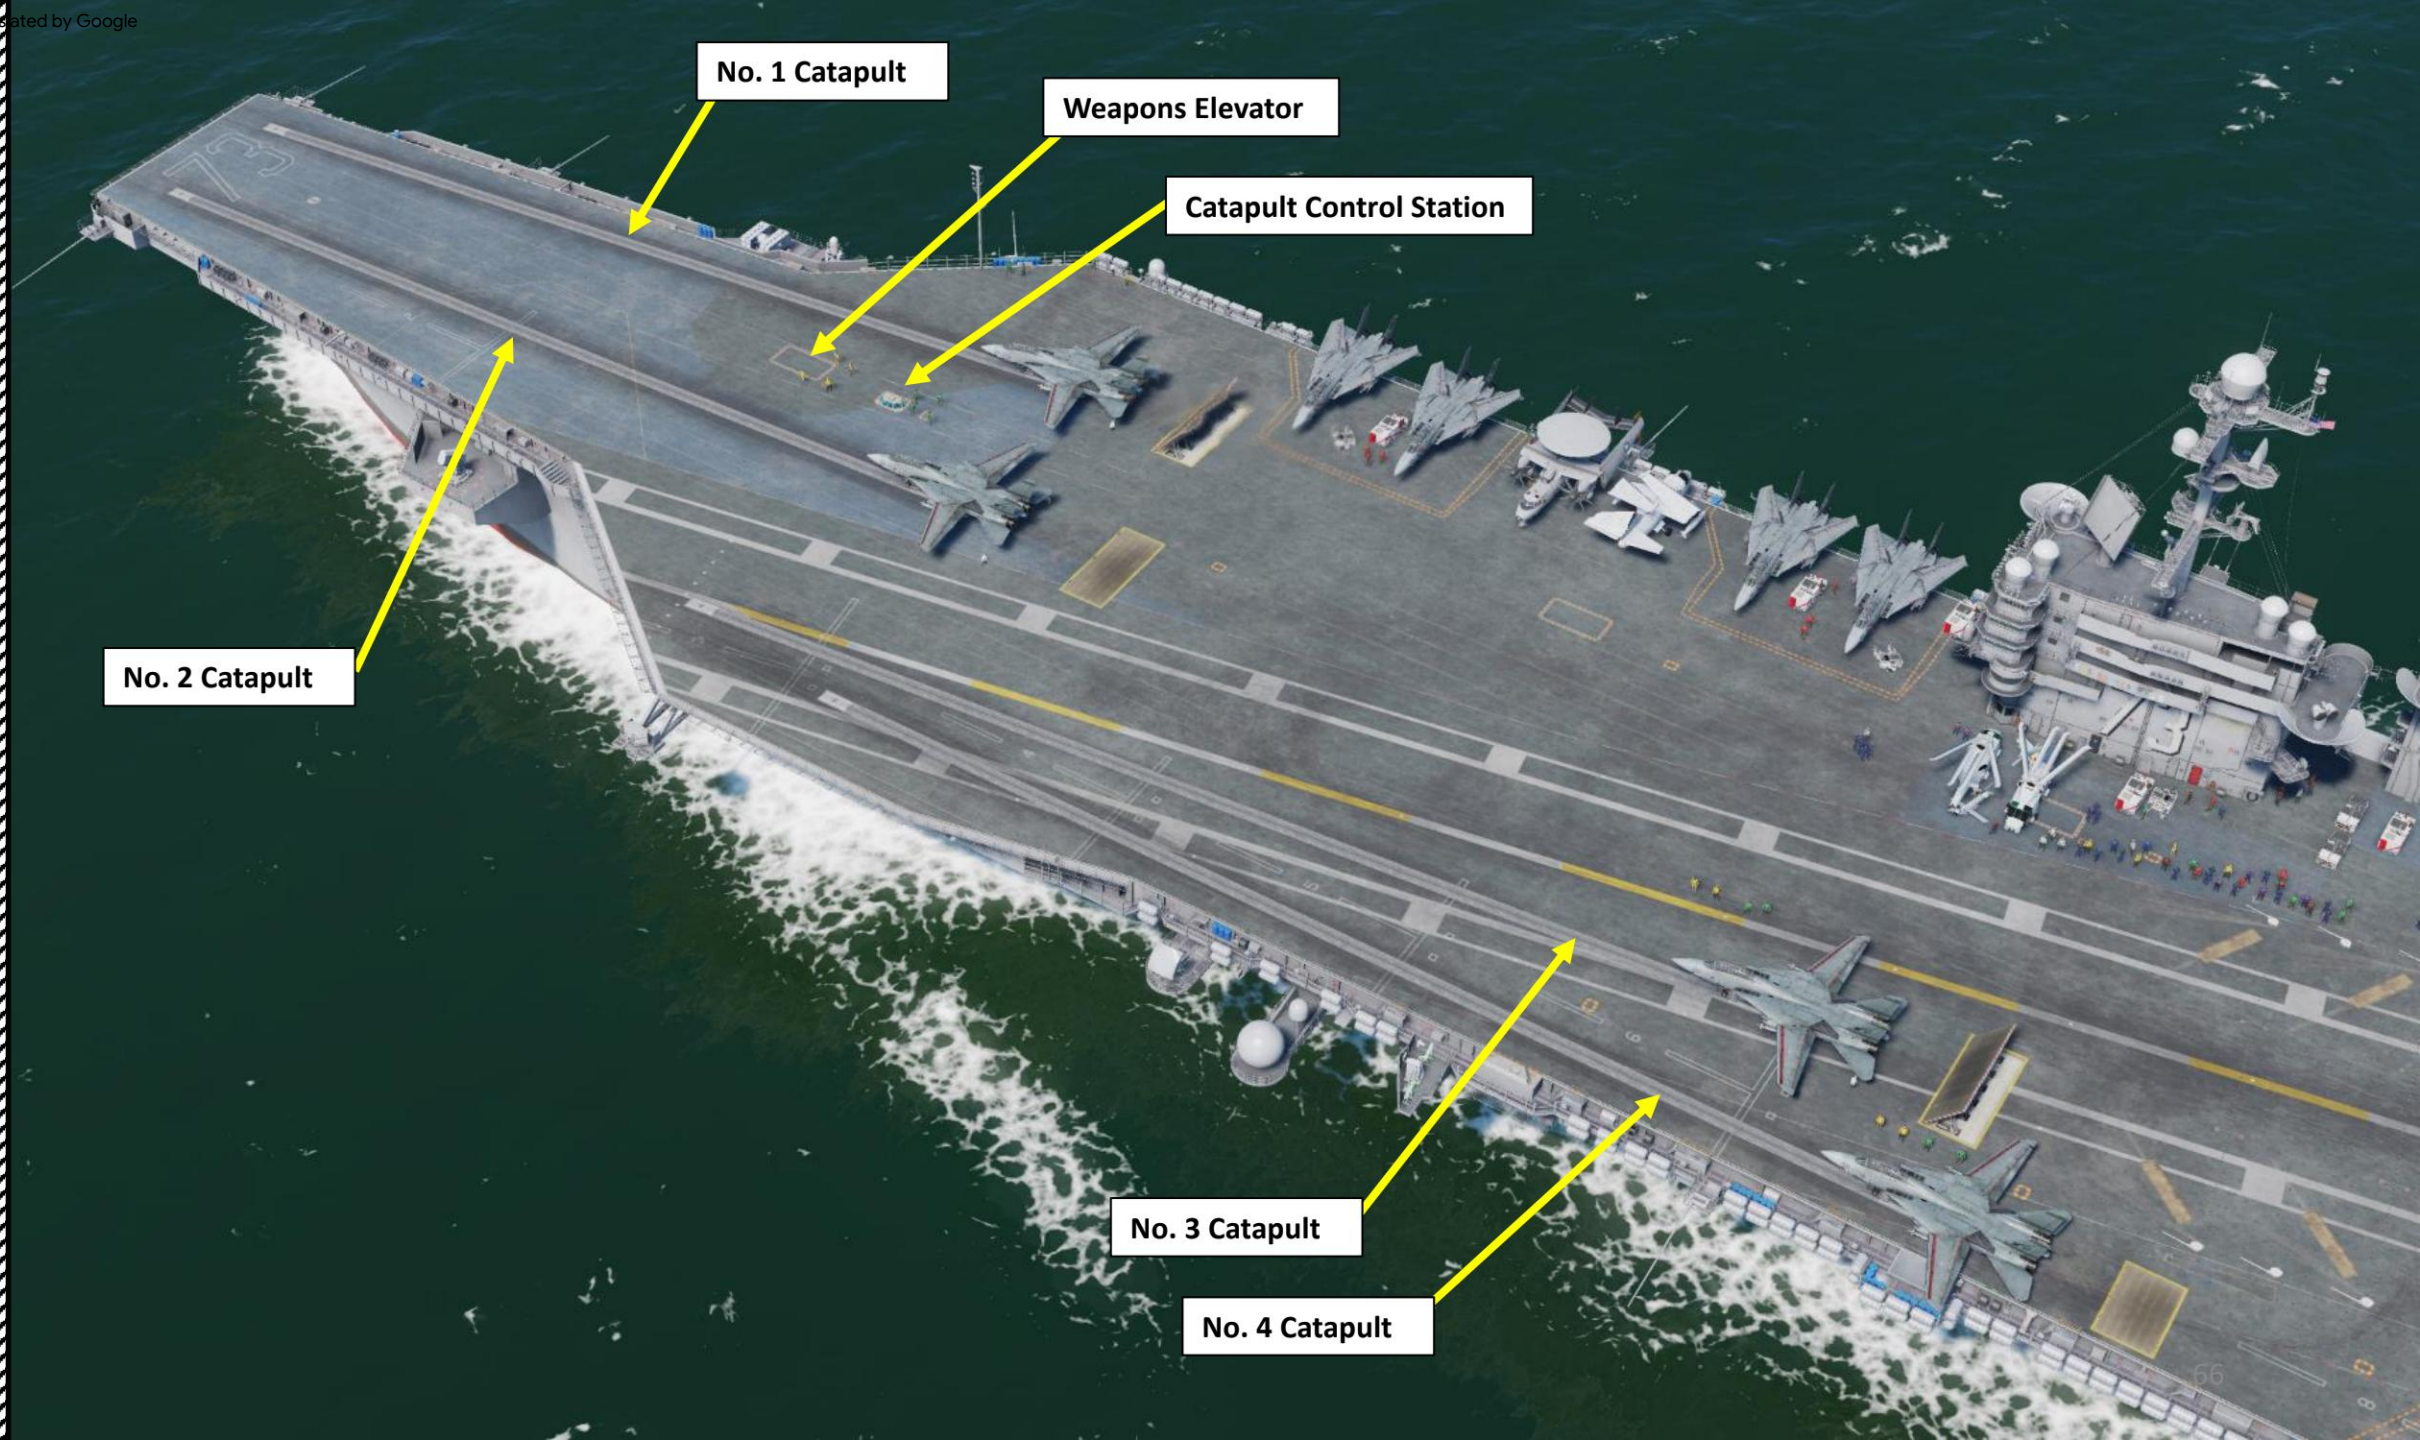

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Integrated Catapult Control Station (ICCS), also called “The Bubble”.

Machine Translated by Google

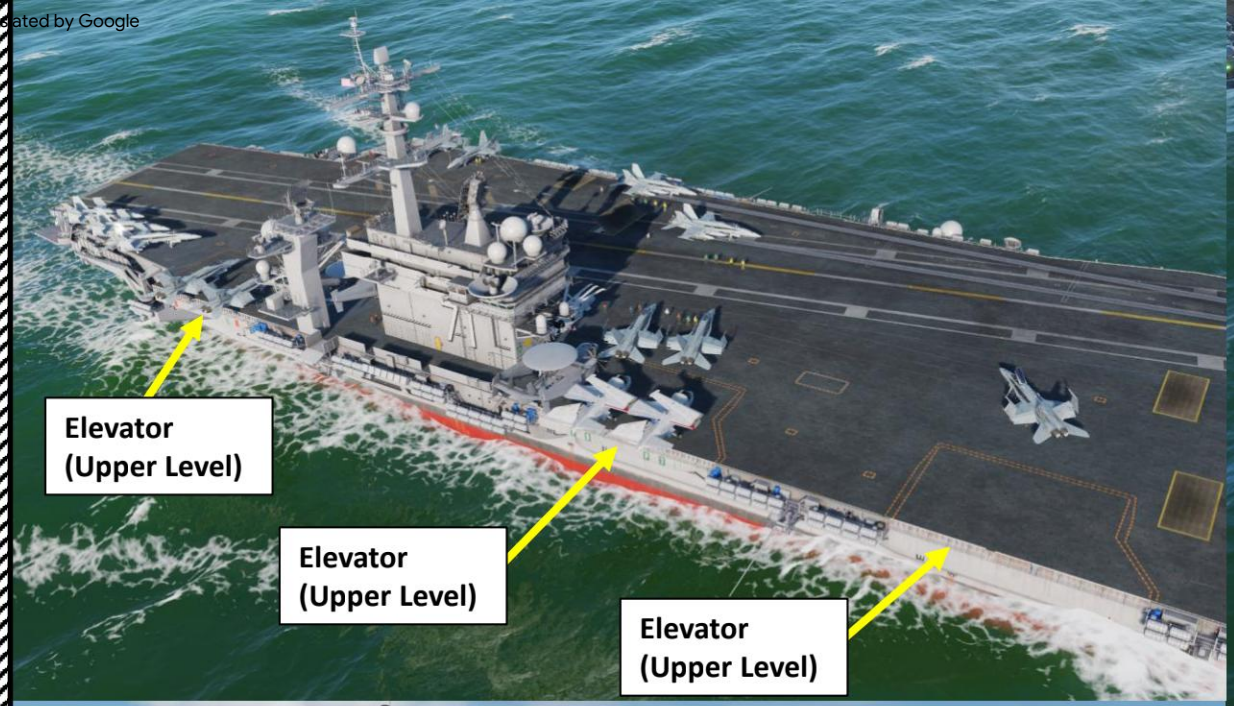

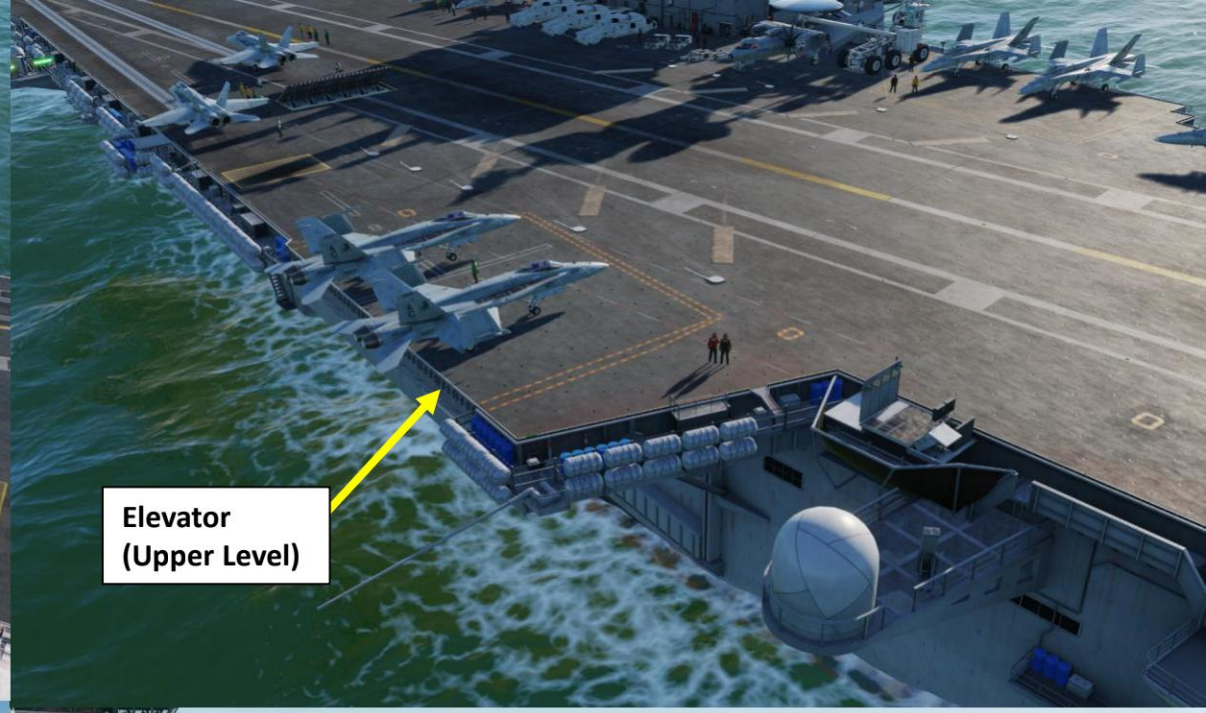

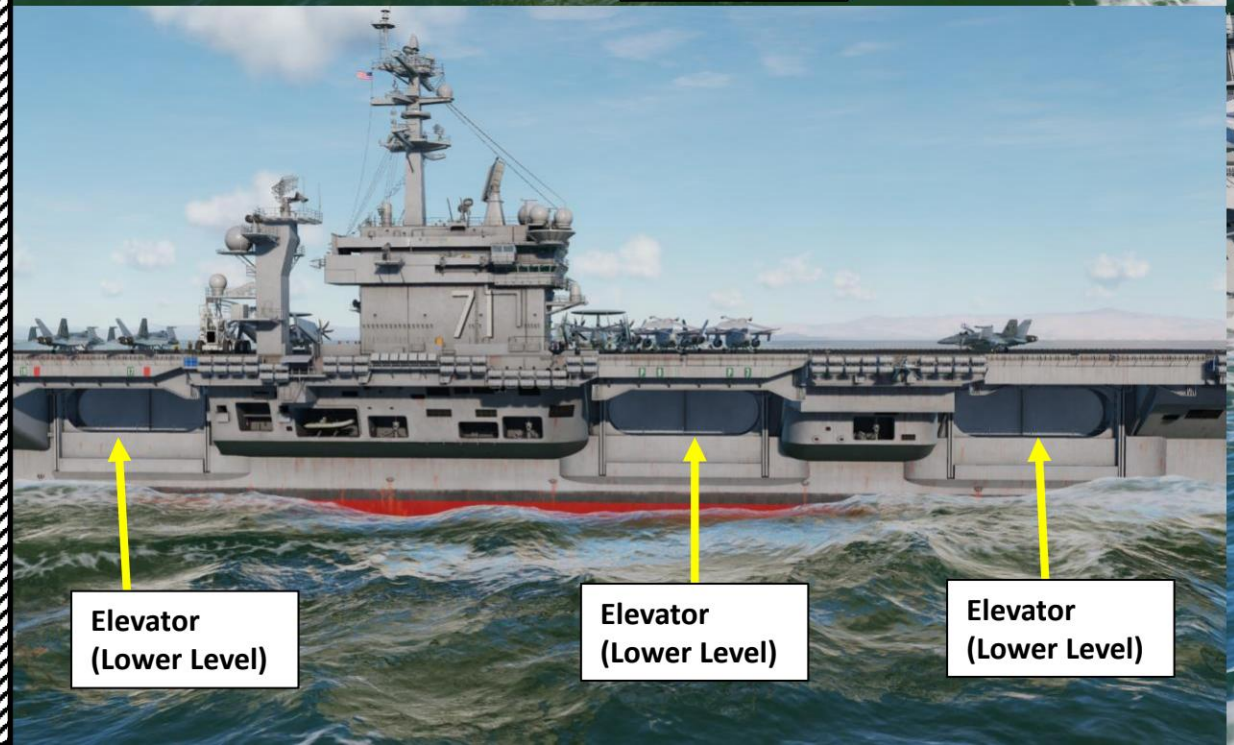

Machine Translated by Google

Arresting Wires

These wires are used to help the aircraft brake when landing on the carrier. The aircraft hook catches one of these wires and brings the aircraft to a full stop. When landing, you have to aim for the third wire. The first wire landing is a short landing, while a fourth wire landing is a long one.

Machine Translated by Google

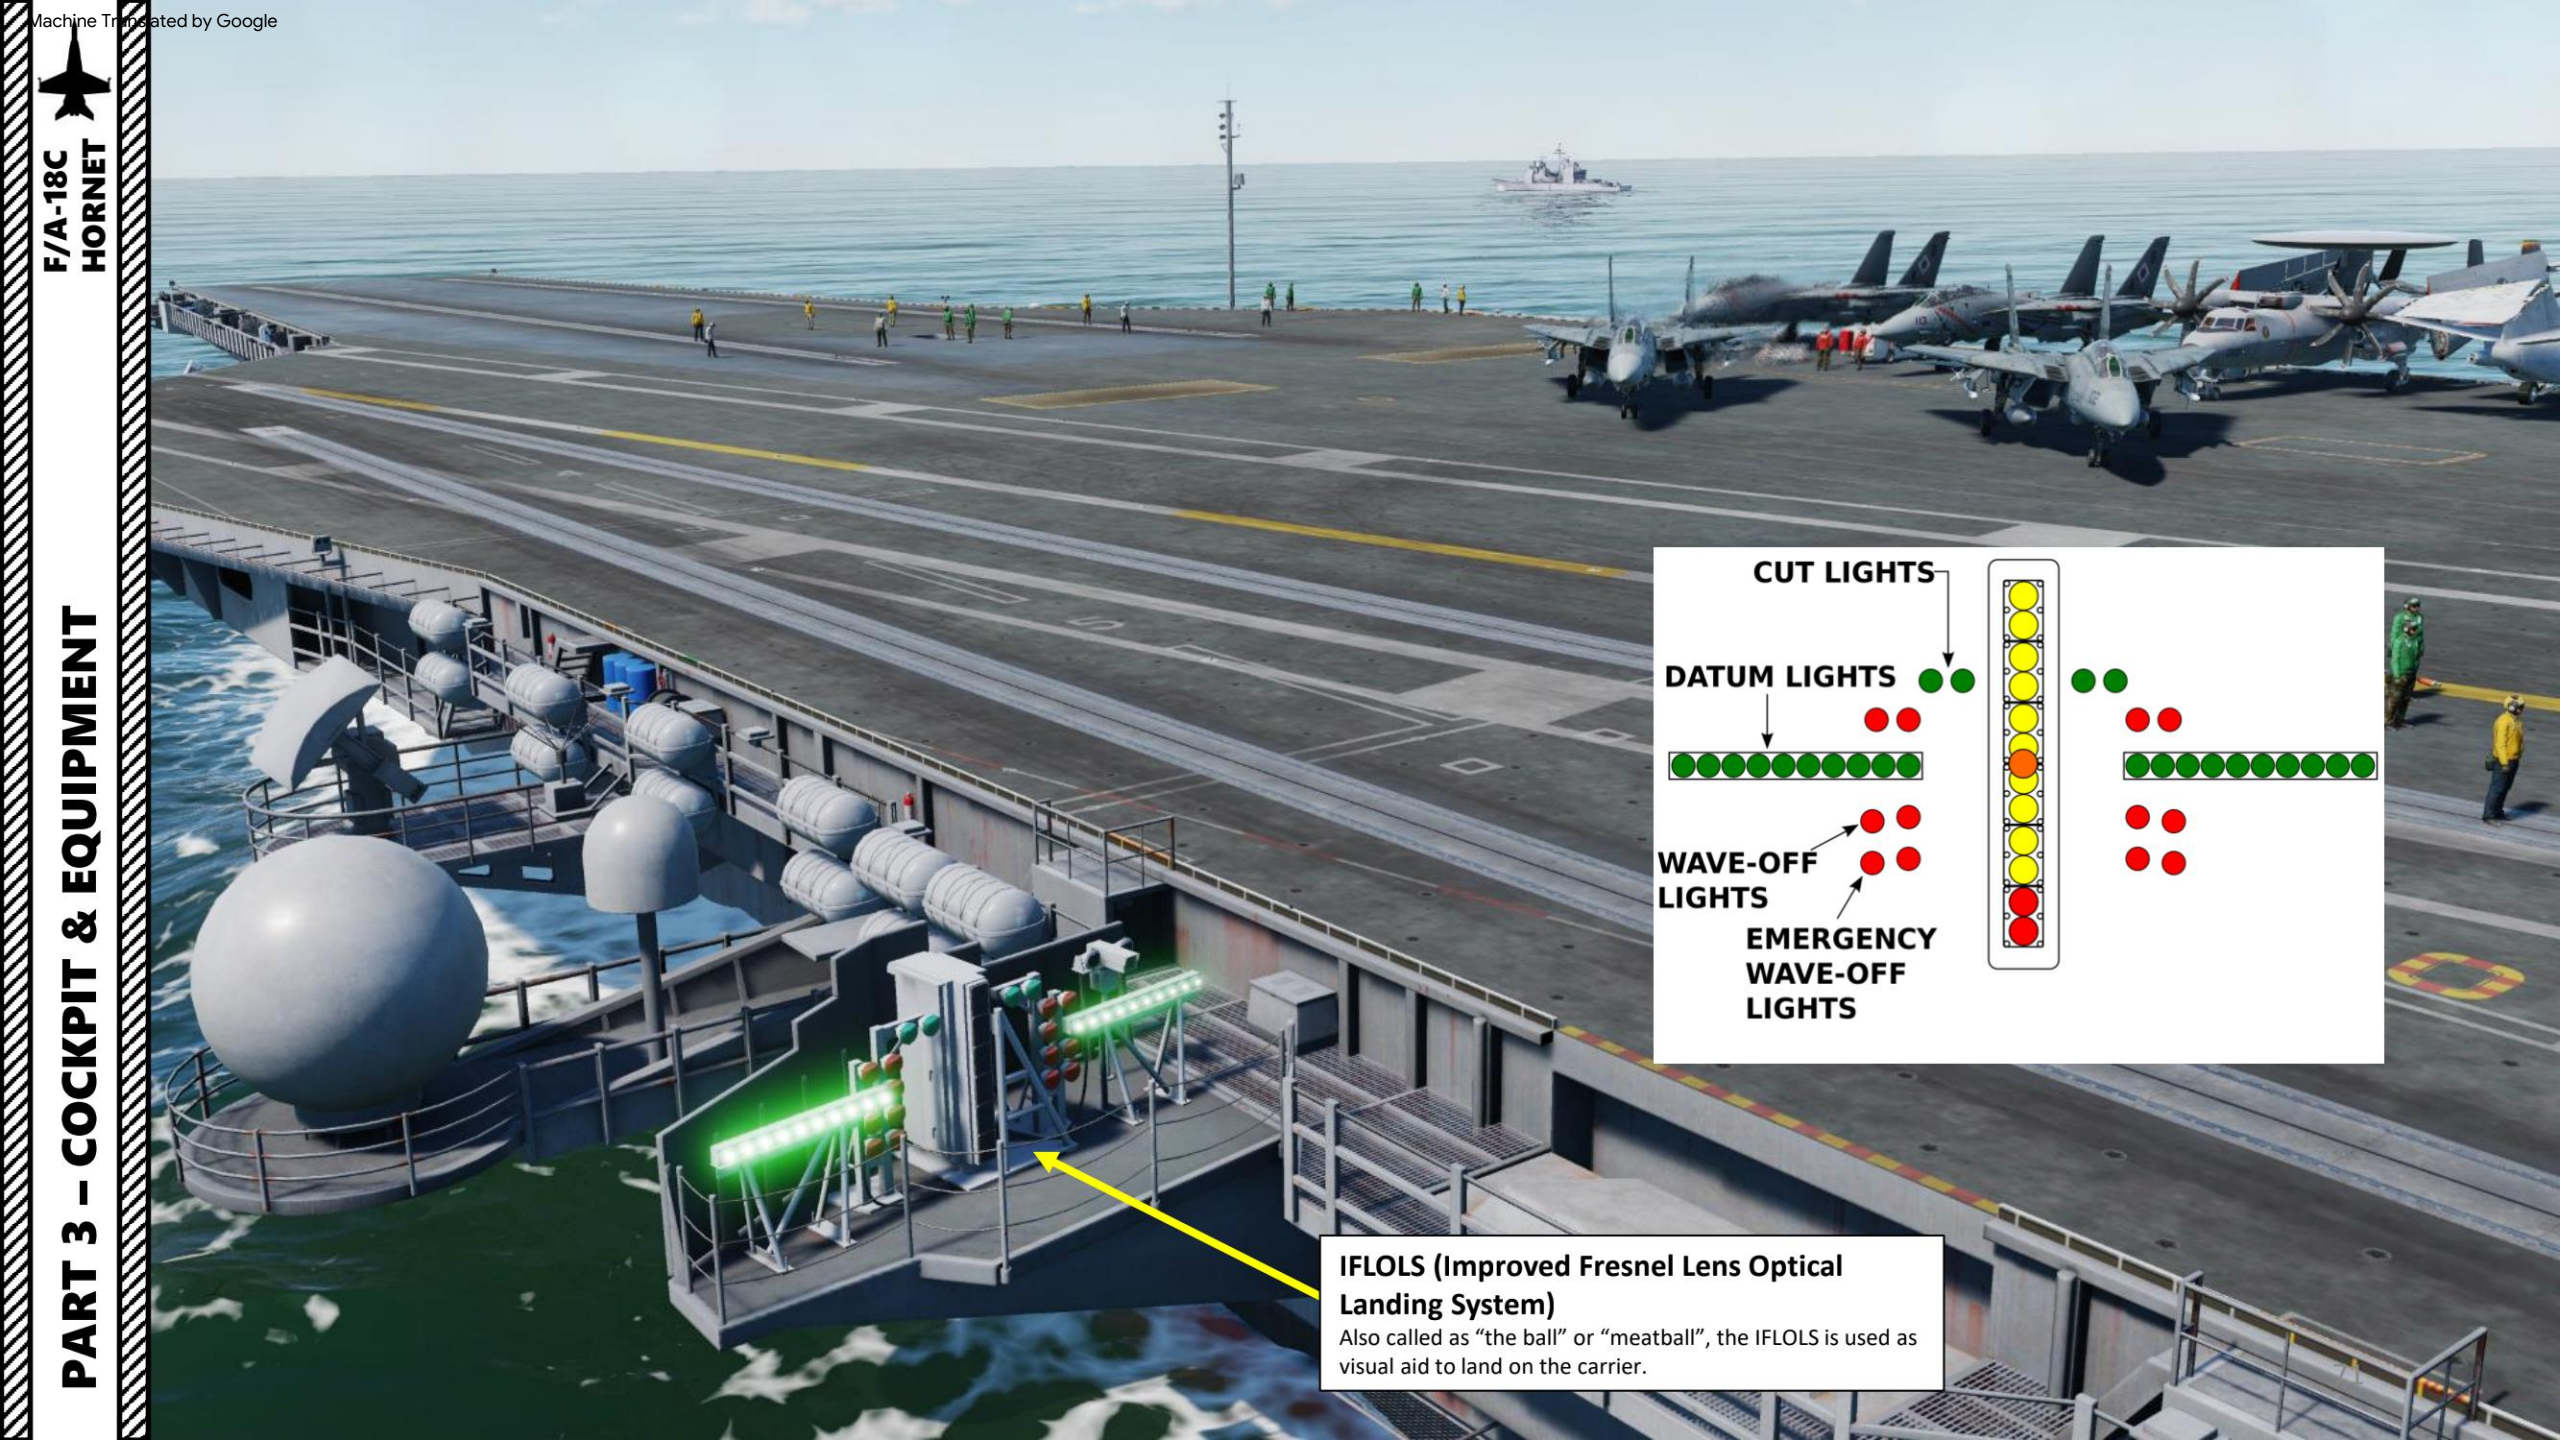

IFLOLS (Improved Fresnel Lens Optical Landing System)

Also called as “the ball” or “meatball”, the IFLOLS is used as visual aid to land on the carrier.

Machine Translated by Google

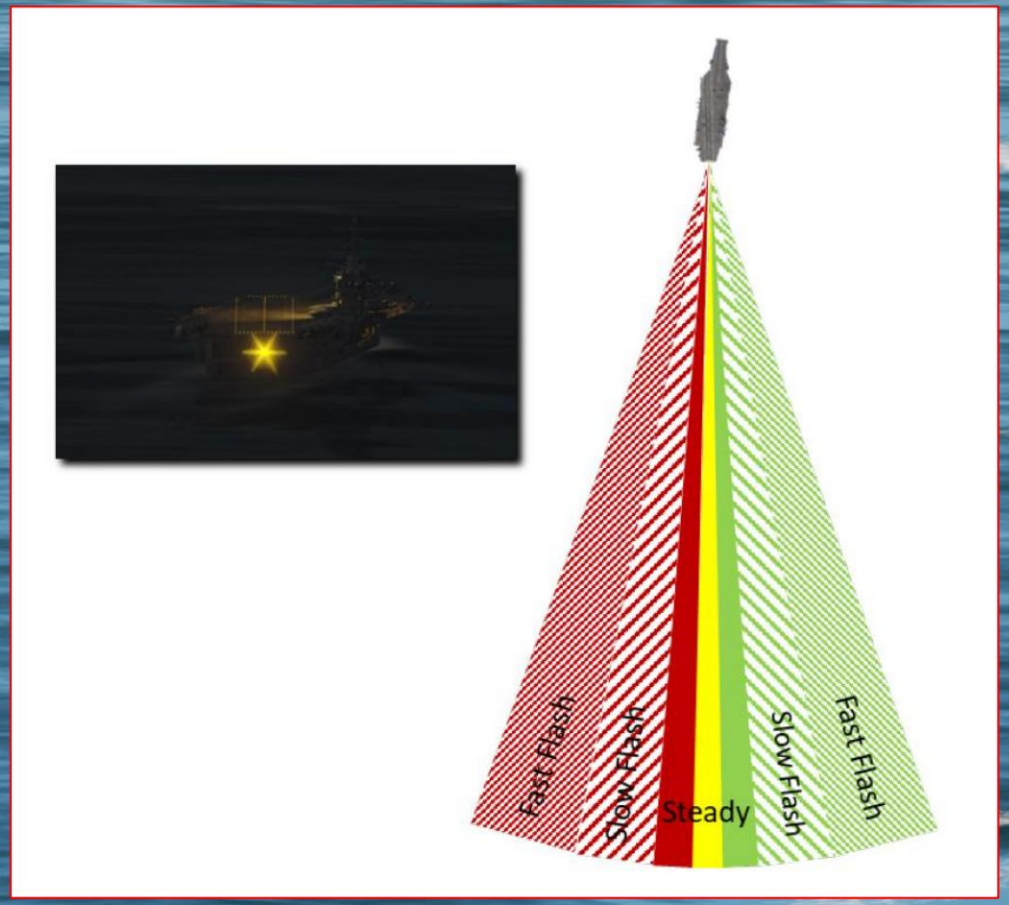

LRLLS (Long Range Laser Lineup System)
Used for Case III recoveries to provide a visual cue to see the lateral deviation from the centerline.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

LSO (Landing Signal Officer) Station
Used for directing players in a multiplayer setting or observing aircraft in a single player setting.

Machine Translated by Google

Yellow Shirts

These include the **Plane Directors** who will guide you around the deck and into position for launch. All taxi guidance comes from these personnel.

Other yellow shirts include Flight Deck Officers, Arresting Gear Officers, Catapult Officers (Shooters), Catapult Spotters and Aircraft Handling Officers.

Machine Translated by Google

Green Shirts

You will encounter these personnel during launch as Catapult and Arresting Gear crews position the holdback bar and ensure proper attachment to the catapult shuttle. Maintenance personnel of various specialties may also be on hand to troubleshoot last minute problems with the aircraft.

Other green shirts include Helicopter Landing Signal Enlisted (LSE), Cargo-handling personnel, Ground support equipment troubleshooters, Hook runners and Photographers mates.

Machine Translated by Google

White Shirts

You will encounter these personnel during launch as **Final Checkers** give your aircraft a last-minute look for problems.
The Landing Signal Officers (LSO) are also white shirts.
Other white shirts include Safety personnel, Medical personnel, Quality Assurance personnel and Air Transfer Officers (ATO).

Machine Translated by Google

Red Shirts

These are the **Aviation Ordnancemen** who build, test, transport, and load **weapons** on the aircraft. They also test and maintain the aircraft gun systems, as well as avionics and release equipment used to employ weapons in the air.
Crash and salvage crews and Explosive Ordnance Disposal (EOD) personnel are also red shirts.

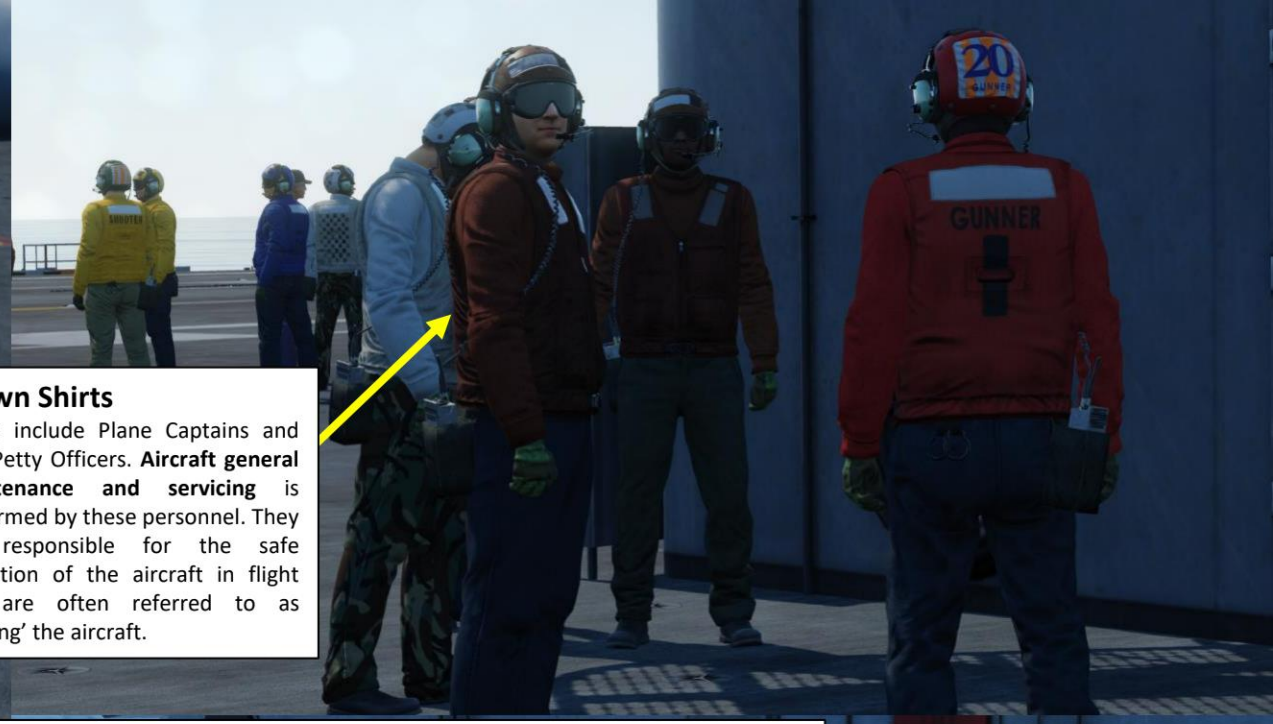

Brown Shirts

These include Plane Captains and Line Petty Officers. **Aircraft general maintenance and servicing** is performed by these personnel. They are responsible for the safe operation of the aircraft in flight and are often referred to as 'owning' the aircraft.

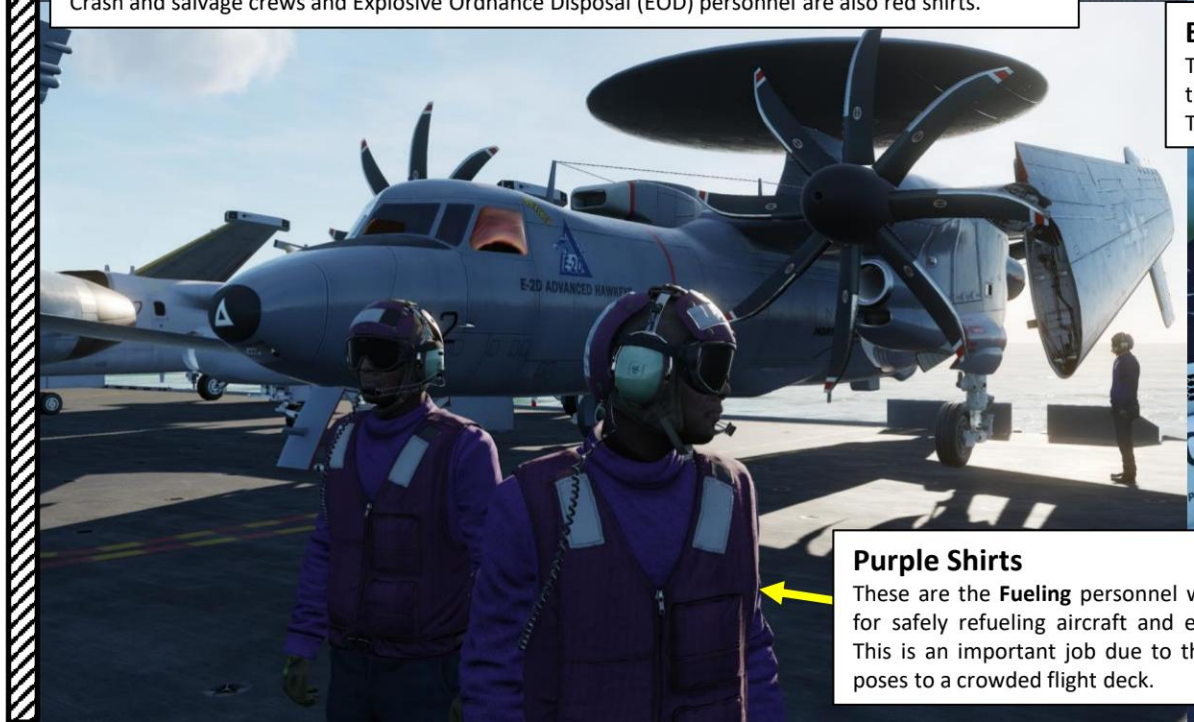

Purple Shirts

These are the **Fueling** personnel who are responsible for safely refueling aircraft and equipment on deck. This is an important job due to the extreme risk fire poses to a crowded flight deck.

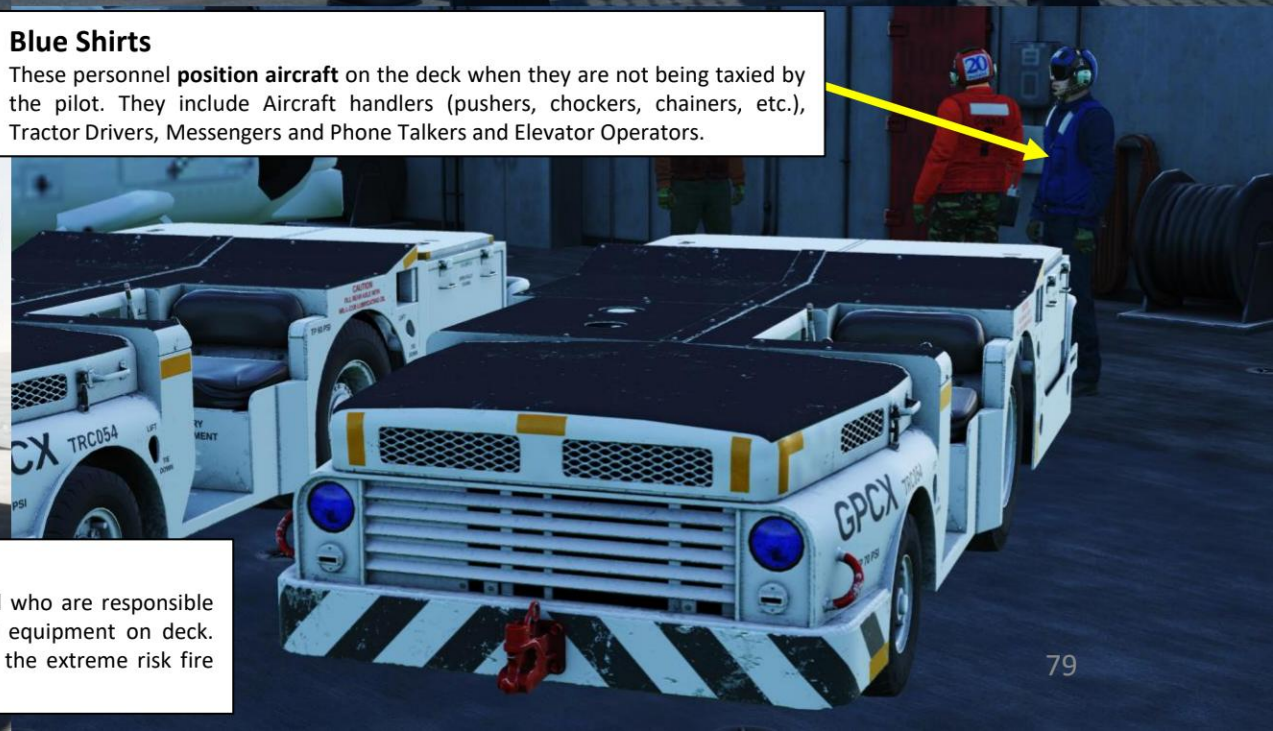

Blue Shirts

These personnel **position aircraft** on the deck when they are not being taxied by the pilot. They include Aircraft handlers (pushers, chockers, chainers, etc.), Tractor Drivers, Messengers and Phone Talkers and Elevator Operators.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

PART 4 – START-UP PROCEDURE

Machine Translated by Google

プレスタートアップ

1.射出座席レバーをセット–ダウン＆アームド
セットハーネスレバー-FWD

2.パーキングブレーキレバー–作動3.マスターARM
スイッチ–安全4.バッテリースイッチ–オン（右クリック）

注：これにより、エンジンイグナイター、キャノピー、およびIFEI（統合燃料/エンジンインジケーター）パネルに電力が供給されます。

5.油圧ブレーキ圧力計が少なくとも3000psiを表示することを確認します

6.（オプション） Fire＆Bleed Air Testスイッチを右クリックして「ChannelA （Forward）」の位置に押したままにして、検出ループAのFire / BleedAir Testを開始します。

•スイッチを離す前に、聴覚警告シーケンスが終了するのを待ちます。リリースすると、スイッチが中央の位置に戻ります。「エンジン火災左、エンジン火災左、エンジン火災右、エンジン火災右、APU火災、APU火災、抽気左、抽気左、抽気右、抽気右！」と聞こえるはずです。

¨ 左右のエンジン抽気スイッチは、テスト中およびテスト後に自動的に閉じられます。後で再度開く必要があります。

7.（オプション）バッテリースイッチをオフ（左クリック）に切り替えてから、オンに戻し（右クリック）、テストオーディオテープを巻き戻します。または、テープが巻き戻されるまで10秒待つこともできます。

8.（オプション） Fire＆Bleed Air Testスイッチを左クリックして「ChannelB（Aft）」の位置に押したままにして、検出ループBのFire / BleedAir Testを開始します。聴覚警告シーケンスが終了するのを待ってからスイッチを放します。スイッチは中央の位置に戻ります。

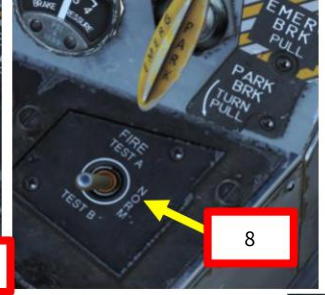

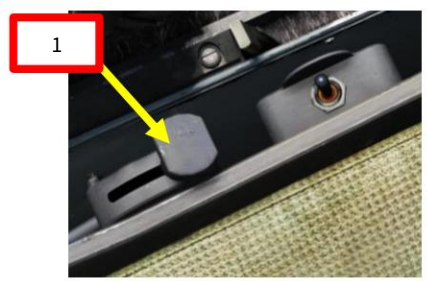

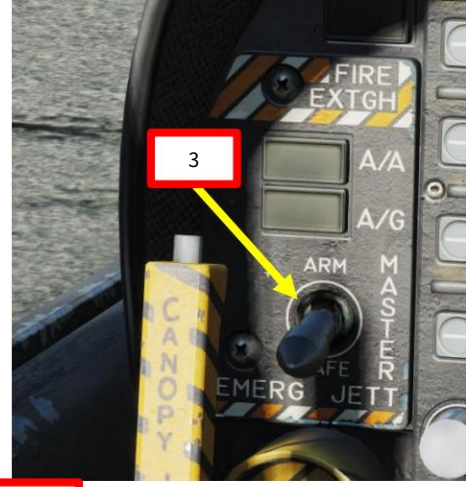

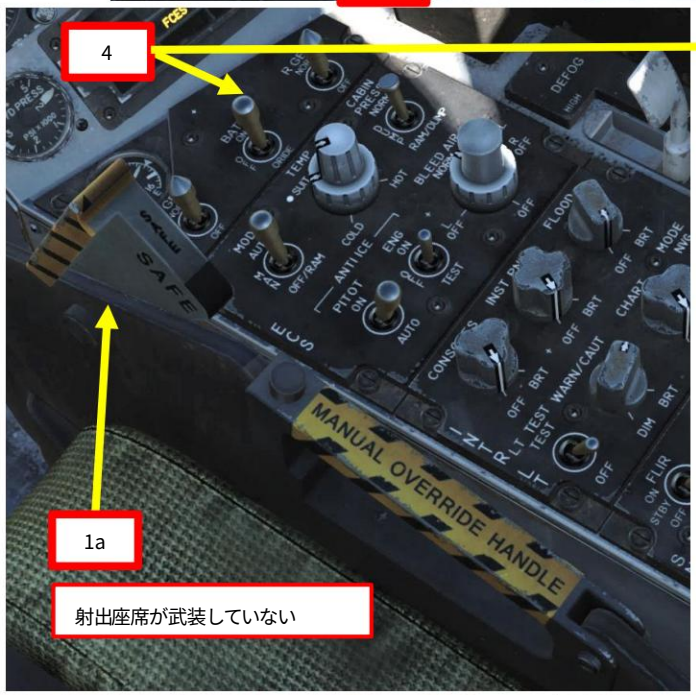

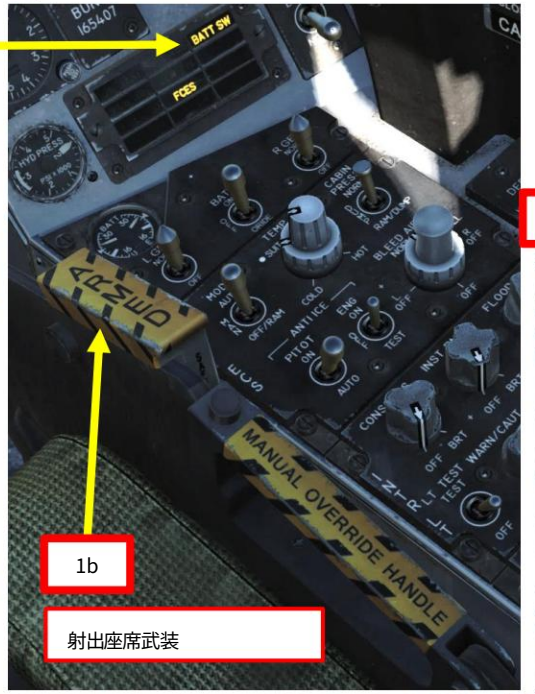

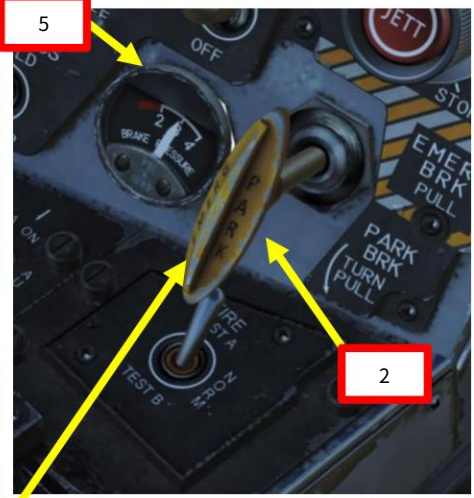

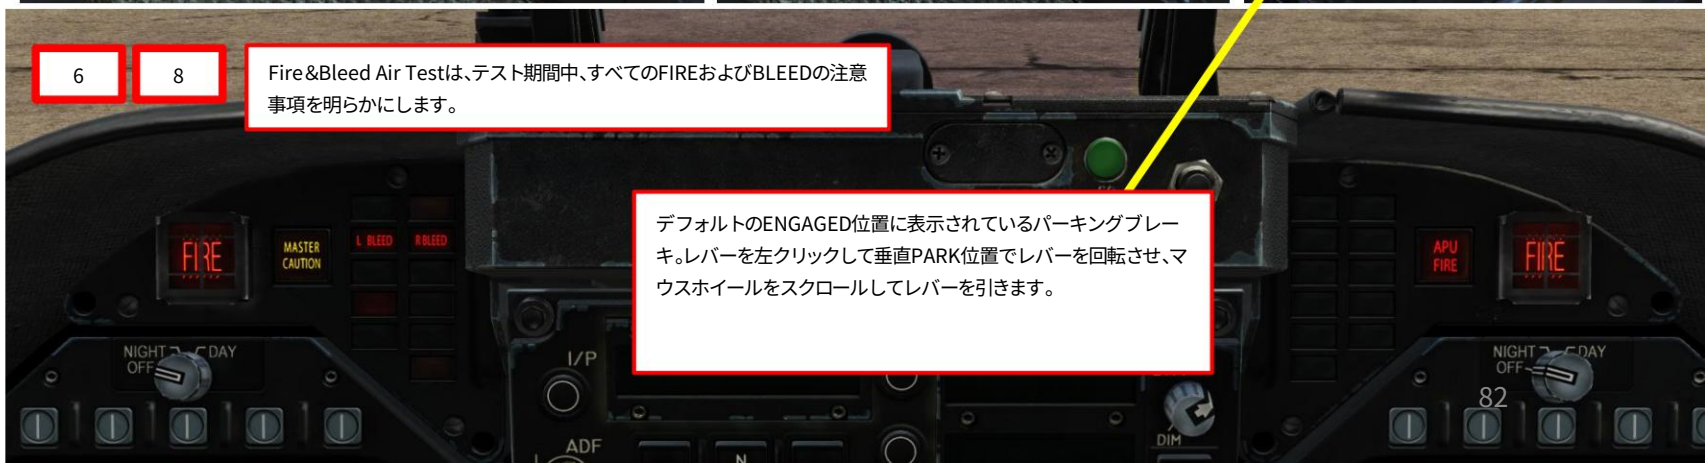

Machine Translated by Google

起動手順

9.スタンバイ注意パネルにAPUACC（補助動力装置アキュムレータ)の警告が表示されていないことを確認します。

10. APUスイッチを左クリックしてON （FWD)に設定し、APU（補助動力装置)を起動します。

11.APUACCの注意がスタンバイに表示されていることを確認します
注意パネルとAPUがスプーリングを開始すること。実生活では、プレーンキャプテン（PC)がこの確認を提供しますが、DCSではAPUスプーリングサウンドを聞くことができます。

12. APUの緑色のライトが点灯すると、APUが実行されます。 APUは、F404エンジンの空気圧ATS（エアタービンスターター)に空気圧を供給します。

13.エンジンクランクスイッチ– Rを設定して、最初に右エンジンを始動します（右)右クリックを使用します。
注 :ブレーキに使用できる油圧のほとんどを提供するため、適切なエンジンを始動することをお勧めします。

14.右エンジンのクランキングはAMAD（機体)として始まります
APUのスターターに空気圧で接続されているMountedAccessoryDrive)は、ATSからエンジンに動力を伝達します。エンジン回転数は約に上昇します。 25%RPM。

15.右エンジンのRPMが25 %に達したら、 RSHIFT + HOMEを押して右スロットルをOFF戻り止めからIDLE戻り止めに移動し、燃料バルブを開いて燃料を導入します。イグナイターが作動し、エンジンのライトオフをトリガーします。

16. EGT （排気ガス温度)がを超えていないことを確認します
エンジンが安定するまで750 °C。

17.右エンジンRPMが約60～65% RPMで安定するのを待ちます。
R GENの注意が消えていることを確認して、正しい発電機が稼働していることを確認します。

18.エンジン始動中、 GPWS （対地接近警報装置）
システム)および飛行制御音声アラートシステムはBITを実行します（組み込みテスト）。心配しないでください、それは正常です。 「左に転がして、左に転がして !飛行制御、飛行制御！」と「ディードル deedle」の音。

19.MASTERCAUTION押しボタンを押してリセットします。

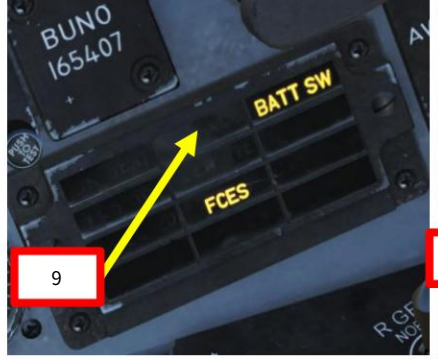

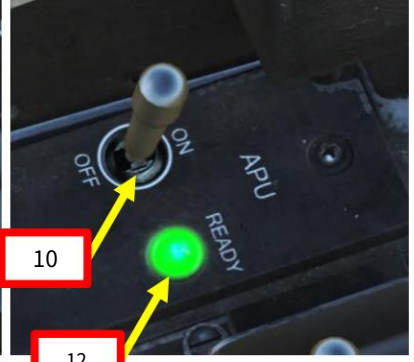

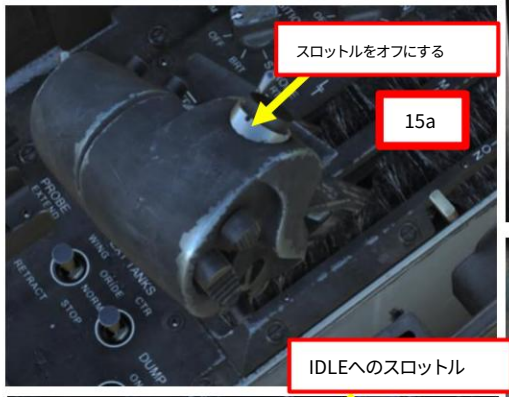

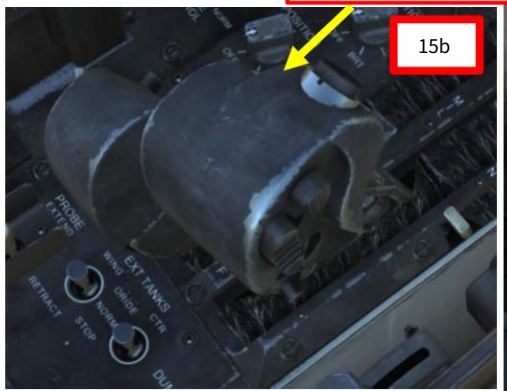

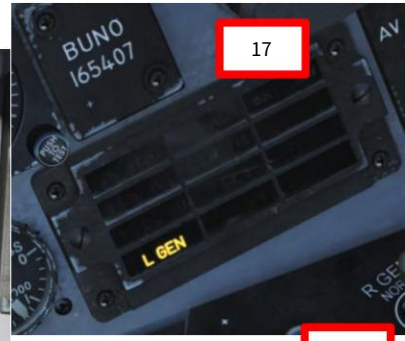

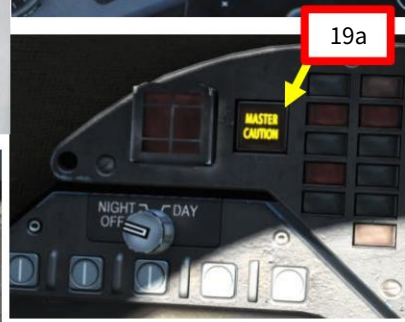

Machine Translated by Google

起動手順

20.各DDIノブをDAY （右クリック)に設定して、左右のDDI （デジタルディスプレイインジケーター)に電力を供給します。
21. [明るさ]ノブを右に設定してAMPCD （Advance Multi-Purpose Color Display)をオンにします。22。HUDの明るさコントロールレバーを右に回して、ヘッドアップディスプレイに電力を供給します。
23. BLKLVLノブを右に回します24.ALTスイッチを
RDRに設定して、レーダー高度計を高度基準として使用します25.ATTスイッチをAUTOに設定します

26.ブリードエアスイッチを右クリックして、時計回りに360度回転させてNORMALからNORMALに戻し、エンジンブリードエアバルブを再度開きます。君は
エンジン抽気バルブが開くと、ECS （環境制御システム)が作動するのが聞こえるはずです。
27. CANOPYスイッチを左クリックしてCLOSEに押し続けると、キャノピーが閉じます。

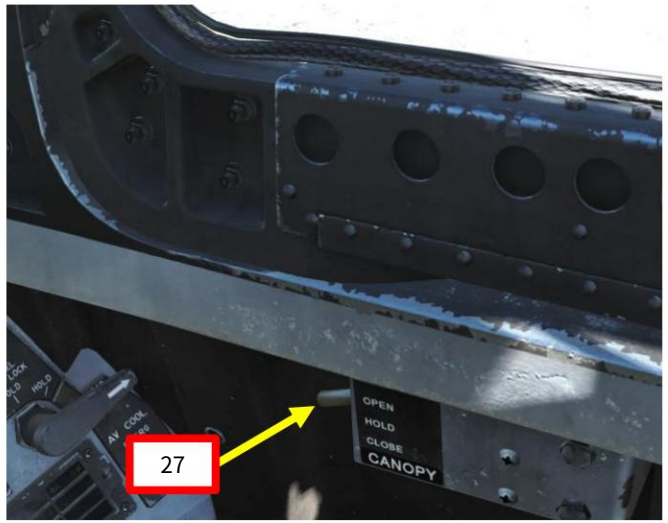

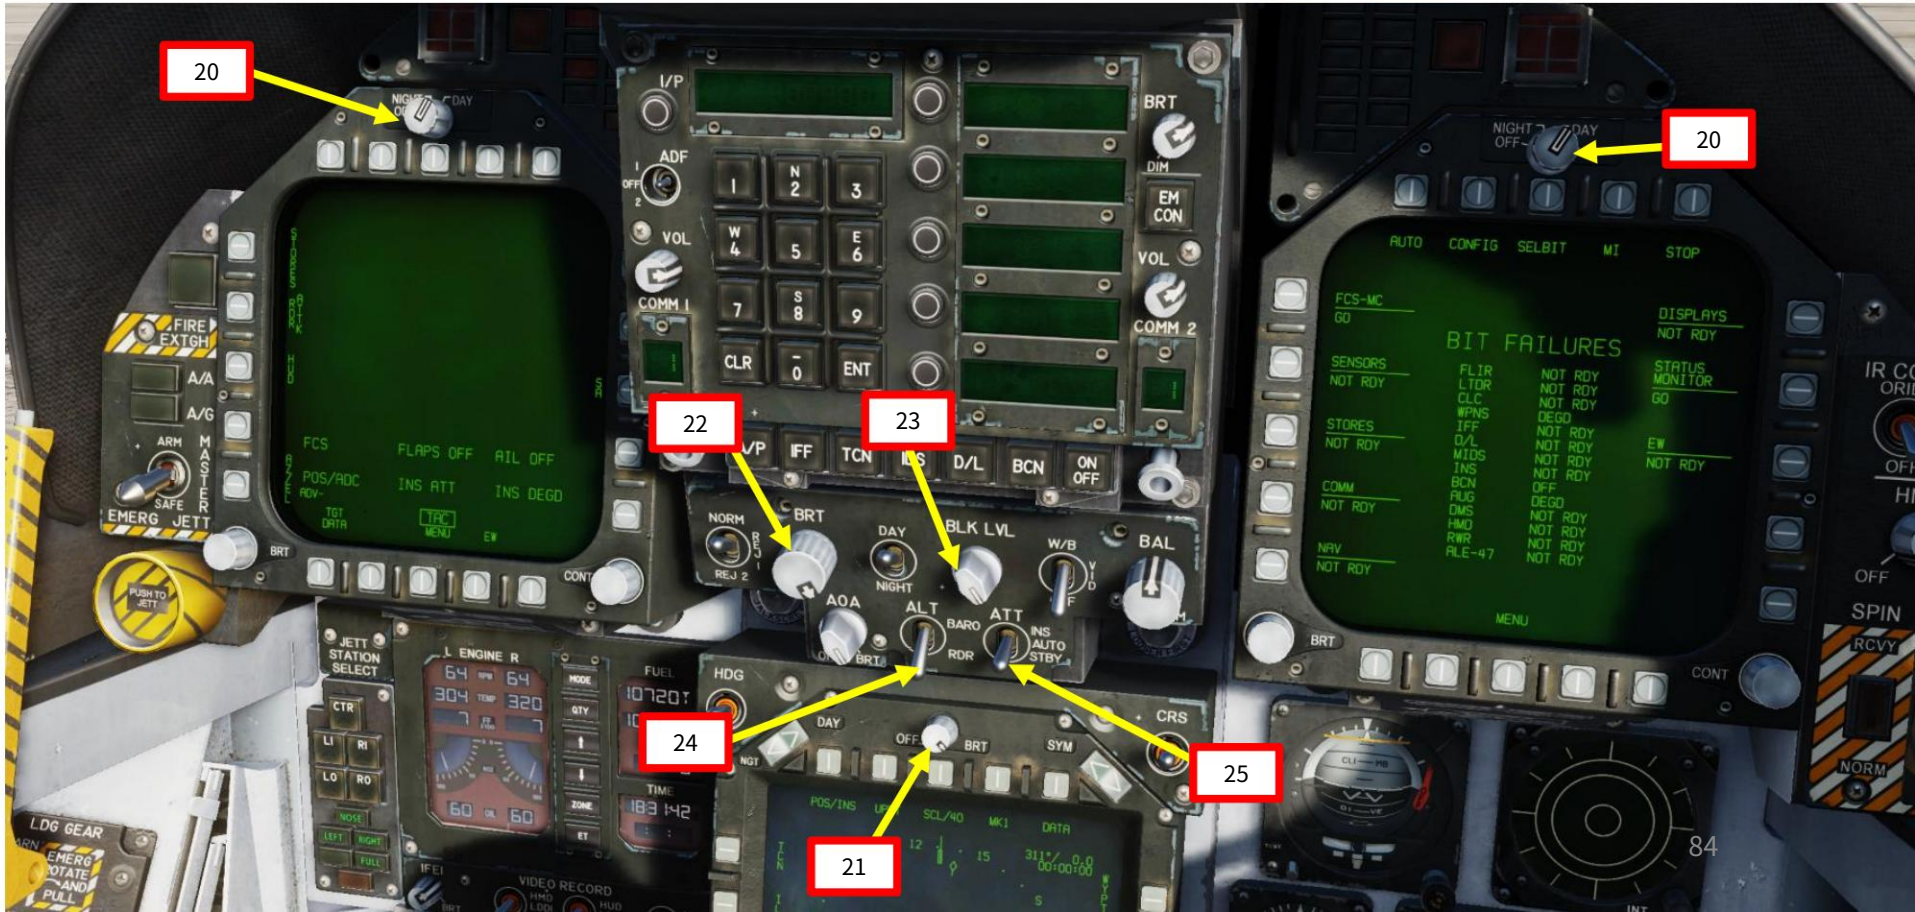

Machine Translated by Google

起動手順

28. INS （慣性航法システム)の調整を開始します。

INS GROUND ALIGNMENT PROCEDURE通常の位置合わせ（約8分かかります)または保存された見出しの位置合わせ（約90秒かかります)のいずれかを使用できます。これにより、位置合わせが速くなります。 a)地上にある場合は、 INSセレクタスイッチをGND （地上)に設定して、INS調整フェーズを開始します。 b)保存された見出しを使用する場合は、HSI（水平位置指示装置)ページで、 STD HDGの横にあるDDIボタンを押すと、保存された見出しの位置合わせが続行され、約1時間続きます。 90秒。それ以外の場合、通常の位置合わせが続行され、8分間続きます。 c)
アライメントの開始には数秒かかります。 AMPCDでINS（慣性航法システム)の地上調整の進行状況を監視できます。
GRND QUALタイマーは、残り時間を秒単位で表示します。

d)GRND QUALの横に[OK]が表示されると、INSの位置合わせが完了します。 e)GPSが利
用可能な場合は、 INSセレクターをIFA（In-Flight Alignment)に設定します（1986年以降に設定されたミッションにはそれが必要です）。 POS / AINSモード（位置/アシストINS)はHSI （水平位置指示装置)に表示されます。つまり、GPSはINSと組み合わせて使用され、航空機の位置を提供します。

f) GPSが利用できない場合（1986年より前にミッションが設定されている場合）、代わりにINSセレクターをNAVに設定します。

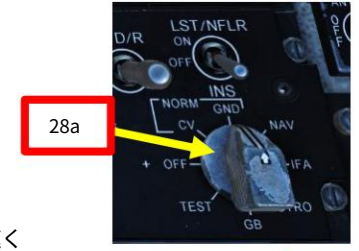

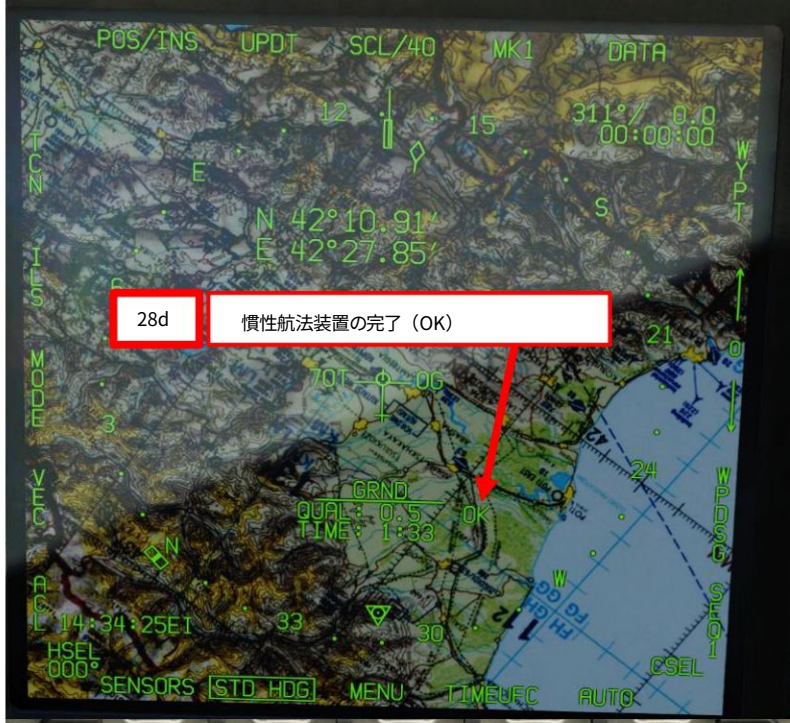

Machine Translated by Google

起動手順

28. INS （慣性航法システム)の調整を開始します。

INSキャリア（海)の調整手順

通常の配置（約8分かかります)または保存された見出しの配置（約90秒かかります)のいずれかを使用できます。これにより、配置が速くなります。 a)航空母艦の場合は、 INSセレクタースイッチをCV （空母)に設定して、INS調整フェーズを開始します。 CVモードでは、アライメントは、SINS（Ship Inertial Navigation System)ケーブルまたはすでに設定されているデータリンク無線周波数を介して、キャリアから直接位置データを取得します。

b)保存された見出しを使用する場合は、HSI（水平位置指示装置)ページで、 STD HDGの横にあるDDIボタンを押すと、保存された見出しの位置合わせが続行され、約1時間続きます。 90秒。それ以外の場合、通常の位置合わせが続行され、8分間続きます。

c)アライメントの開始には数秒かかります。 INS（慣性航法装置)を監視できます
AMPCDでのグラウンドアライメントの進行状況。 GRND QUALタイマーは、残り時間を秒単位で表示します。

d)GRND QUALの横に[OK]が表示されると、INSの位置合わせが完了します。 e)GPSが利用
可能な場合は、 INSセレクターをIFA（In-Flight Alignment)に設定します（1986年以降に設定されたミッションにはそれが必要です）。 POS / AINSモード（位置/アシストINS)はHSI（水平位置指示装置)に表示されます。つまり、GPSはINSと組み合わせて使用され、航空機の位置を提供します。

f) GPSが利用できない場合（1986年より前にミッションが設定されている場合）、代わりにINSセレクターをNAVに設定します。

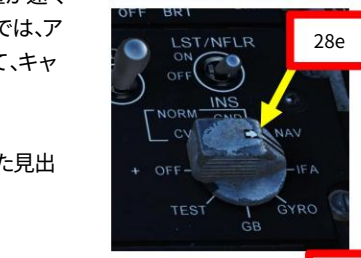

Machine Translated by Google

起動手順

29.エンジン2 （HYD 2A、HYD 2B、R GENなど）に注意がないことを確認します。

30.左側のDDI（デジタルディスプレイインジケーター）をFCS（フライトコントロールシステム）ページに設定します

a） TAC（戦術）メニューの下のOSB（オプション選択ボタン）を押して選択します
SUPT（サポート）メニューb）
FCSの横にあるOSBを押します

31.マスター注意プッシュボタンを2回押して、注意とアドバイザリを一緒に再スタックします。これで、FCSページがより見やすくなります。

32. FCSページの「X」は、FCSシステムエラーを示します。私たちの場合、エラーはおそらく、航空機が長時間駐車されているために発生した翼の垂れ下がりが原因です。

33. FCS RESETボタンを押して、FCS障害をリセットします。 「X」が消えるはずです。

34.右側のDDIに、BIT FAILURES（Built-In Test）ページが表示されます。 STOPの横にあるOSBを押して、表示の点滅を停止します。

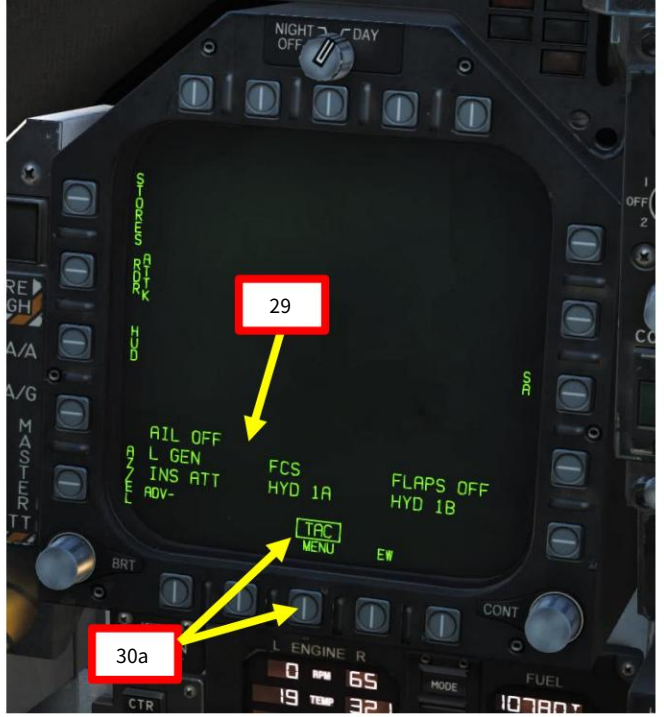

積み重ねられていない注意と勧告

注意と勧告が再スタックされました

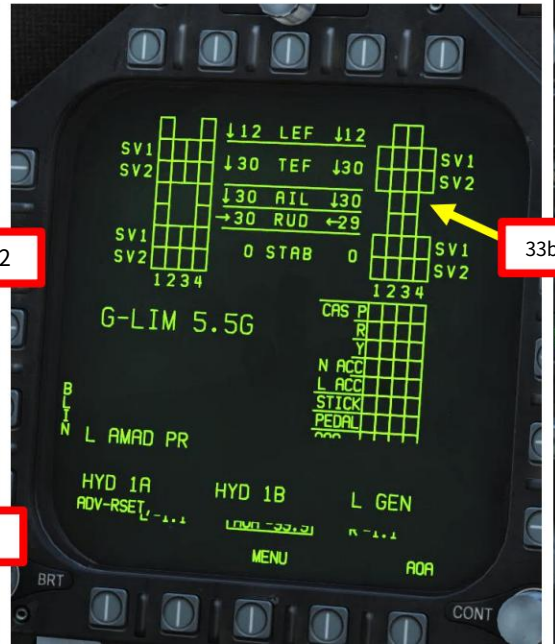

Machine Translated by Google

起動手順

35. LIGHTS TESTスイッチを押したままにして、ライトをテストします。注意してください
正しく点灯し、スイッチを離します。

36.エンジンクランクスイッチ– L （LEFT)を設定して、最初に左エンジンを始動します。
左クリックを使用します。

37.左エンジンのクランキングはAMAD（機体)として始まります
APUのスターターに空気圧で接続されているMountedAccessoryDrive)は、ATSからエンジンに動力を伝達します。エンジン回転数は約に上昇します。 25%RPM。

38.左エンジンのRPMが25 %に達したら、 RALT+HOMEを押して
左スロットルをOFF戻り止めからIDLE戻り止めに動かして、燃料バルブを開き、燃料を導入します。イグナイターが作動し、エンジンのライトオフをトリガーします。

39. EGT （排気ガス温度)がを超えていないことを確認します
エンジンが安定するまで750 ℃。

40.左エンジンのRPMが約60～65% RPMで安定するのを待ちます。
L GEN警告が消えていることを確認して、左側の発電機が稼働していることを確認します。

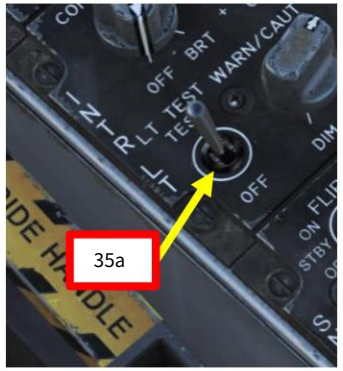

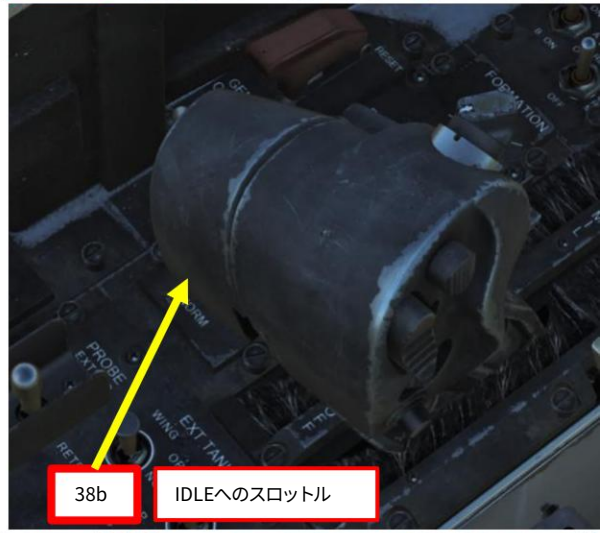

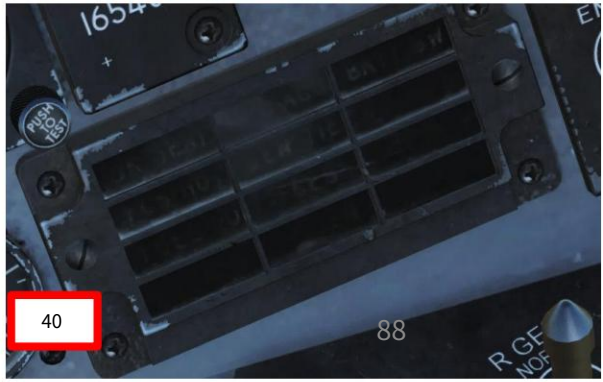

Machine Translated by Google

起動手順

41.エンジン1 （HYD 1A、HYD 1B、L GENなど）に注意がないことを確認します。

42. 2回目のエンジン始動後、APU（補助動力装置）は自動的にシャットダウンします

両方のエンジンがIDLEに安定してから約1分。

43. OBOGS （オンボード酸素発生システム）スイッチをオンに設定します–オン44.飛行

場で操作する場合はHOOK BYPASSスイッチをFIELDに設定し、飛行場で操作する場合はCARRIERに設定します。

空母。

45.FLAPSレバーをHALFに設定しま

す46.地上飛行場で操作する場合はANTI-SKIDスイッチをオンに設定します

キャリアで操作する場合は、 ANTI-SKIDスイッチをオフに設定します

47.RADARスイッチをOPERATEに設定します。地上では、レーダーの操作は自動的に禁止されます。

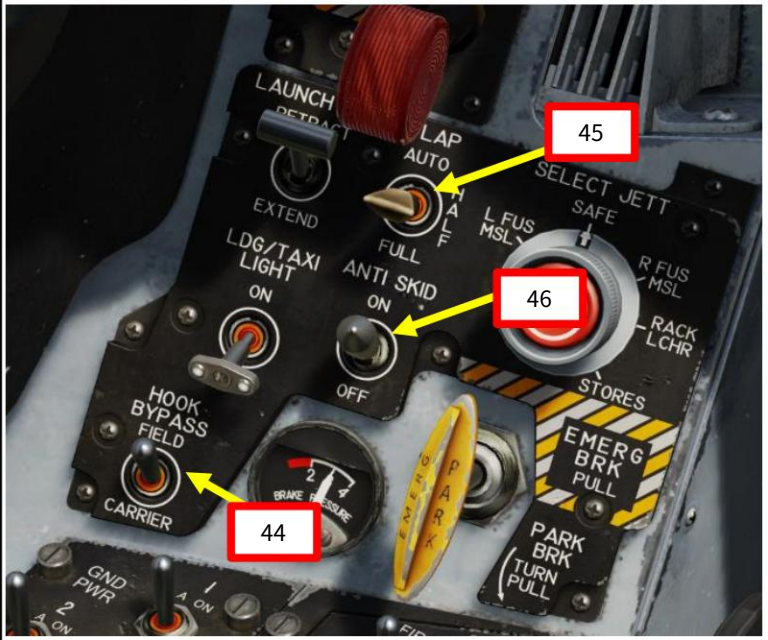

Machine Translated by Google

起動手順

48.FCSBITテストを実行します

a)BIT FAILURESページで、 FCSの横にあるOSBをクリックします-

飛行制御システムに入るMC-ミッション

コンピューター組み込みテストページ

b)MC1およびMC2のステータスはGOである必要があります。 FCSAとFCSB

ステータスはPBITGOである必要があります。これは、FCSビットテストを意味します

実行する必要があります。 c） 「Y」

キーバインディングを押したままにして、 FCSビットを保持します

オン（UP)位置に切り替えます。

d)FCS BITスイッチを押したまま（Y）、 「FCS」の横にあるOSBを押してFCSBITテストを開始します。 FCSAおよびFCSBのステータスは、テスト期間中「テスト中」になります。

49.飛行制御装置は、テスト期間中移動します。 FCSAとFCSBのステータスがGOになると、テストが完了します。

飛行制御面はFCSビットテスト中に自動的に移動します

Machine Translated by Google

起動手順

50.必要に応じて、AMPCDゲイン、コントラスト、シンボルの明るさを調整します。これにより、読みやすさが大幅に向上します。夜間の操作では、移動するマップの明るさが暗い場所で簡単に目がくらむ可能性があるため、AMPCDモードをNGTに設定することをお勧めします。

51.コックピットにZULU時間を設定します。 AMPCDで、 OSBを押します TIMEUFCの隣。

52.次に、UFC（Up -Front Controller)に移動し、 OSBを押します。 ZTODの横にあり、航空機の車輪が地面から離れたら、ヘッドアップディスプレイにZULU時間を表示します。

53. T / O TRIMボタンを押して、航空機のトリムを離陸に設定します 構成。

54. PITOT HEATスイッチ– AUTOを設定します（アイシングの場合にのみONを使用します） AUTOは離陸時に利用可能な電力を最大化するために地上のピトー管を禁止するため、地上の状態）

Machine Translated by Google

起動手順

55.左側のDDIにHUDリピーターを設定しますa)MENUの横にあるOSBを押してTACページに入りますb)HUDの横にあるOSBを押します56.右側のDDIにFCSページを設定しますa)MENUの横にあるOSBを2回押してFCSページb)FCSの横にあるOSBを押します

57.地上にいる場合は、WINGS FOLDレバーがSPREAD位置にあることを確認します（空母から始めると折りたたまれている可能性があります）。翼が折りたたまれている場合は、レバーを右クリックしてSPREADに設定し、翼が完全に展開するのを待って、翼が正しく展開されていることを視覚的に確認します。次に、マウスホイールをスクロールして、WING FOLDレバーをIN（PUSHED)に押します。翼を広げてロックすると、HUDリピーターでWINGUNLKの注意が消えるはずです。航空母艦の場合は、翼を折りたたんでください。

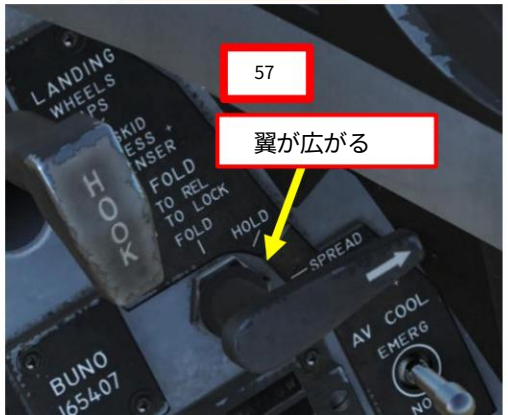

Machine Translated by Google

起動手順

58.地上飛行場（海岸）から離陸する場合、または空母から80フィート離陸する場合は、レーダー高度計の警告インデックスを200フィートに設定します。

59.アンケージスタンバイ姿勢指示器。赤旗は削除する必要があります。

60.ミッションプロファイルに基づいて、上矢印ボタンまたは下矢印ボタンを使用して、ビンゴ燃料（基地に戻るために必要な最小燃料）を設定します。

IFEIパネル。通常、私は8000ポンドを設定します。

61. ALR-67 PWRボタンを押して、レーダー警告受信機（RWR）に電力を供給します。

62.ECMセレクターをSTBYに設定します。

63. DISPENSERスイッチをオン（中央）に設定します。

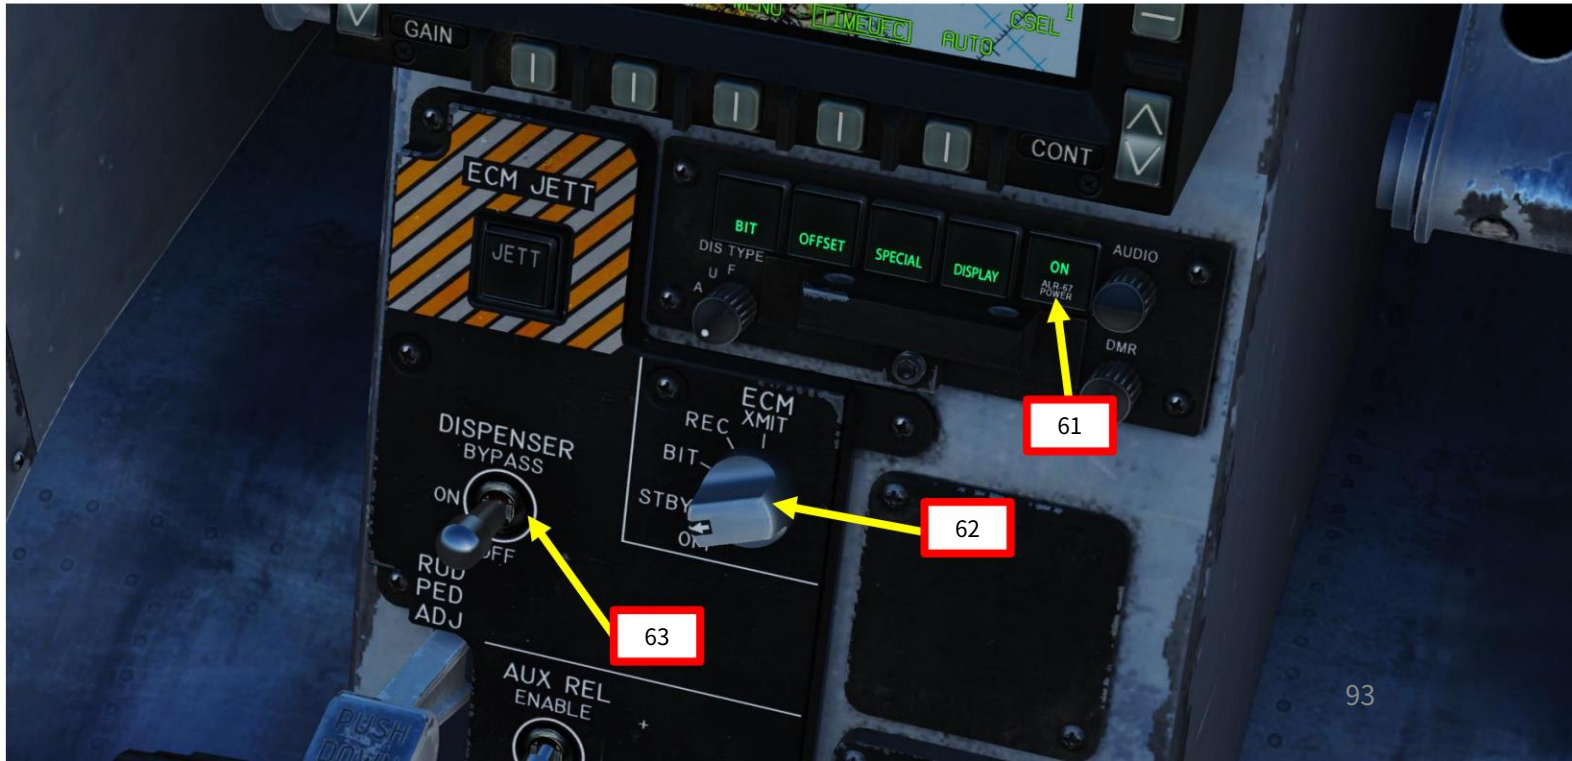

Machine Translated by Google

起動手順

64. IFFボタンを押してからUFCのONボタンを数秒間押し続けて、IFF（敵味方識別装置）システムの電源を入れます。 «ON»が表示されている場合、IFFは正しく電源投入されています。モード4Aが選択されていることを確認します（«：»は選択されていることを意味し4

Aが選択されていない場合は、«4 A»の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。 。

65. D /Lボタンを最初に押してLink-4データリンクオプションを表示し、次にD /Lボタンをもう一度押してLink-16データリンクオプションを表示して、Link-16データリンクシステムの電源を入れます。次に、UFCのONボタンを数秒間押し続けます。 «ON»が表示されている場合、Link-16Datalinkシステムの電源は正しくオンになっています。

66. UFCで、スクラッチパッドに入力してリンク16の目的のデータリンク頻度を設定します。デフォルトでは127が使用されますが、そのまま«ENT»を押す 。にしておくことができます。

67.必要に応じて、オーディオパネルのすべてのボリュームノブを調整します。 MIDSAおよびMIDSBの音量つまみが上がっていることを特に注意して確認してください（多機能情報伝達システム）。

68. MIDS SUPTページで、データリンク情報が正しいことを確認します（ネットワーク、AIC、F / F、音声周波数）。

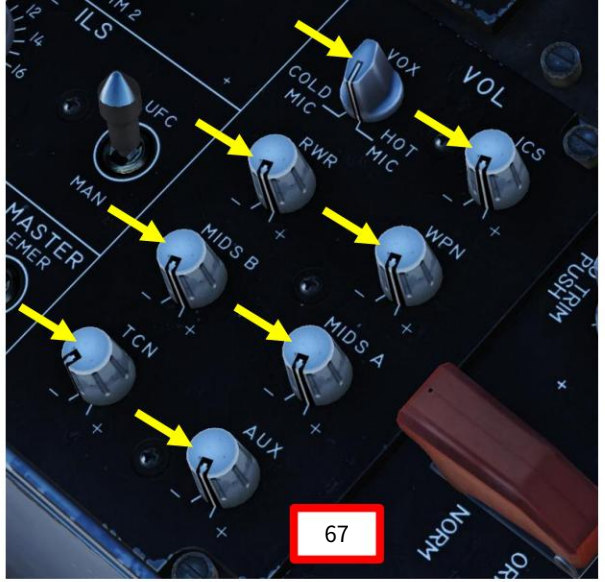

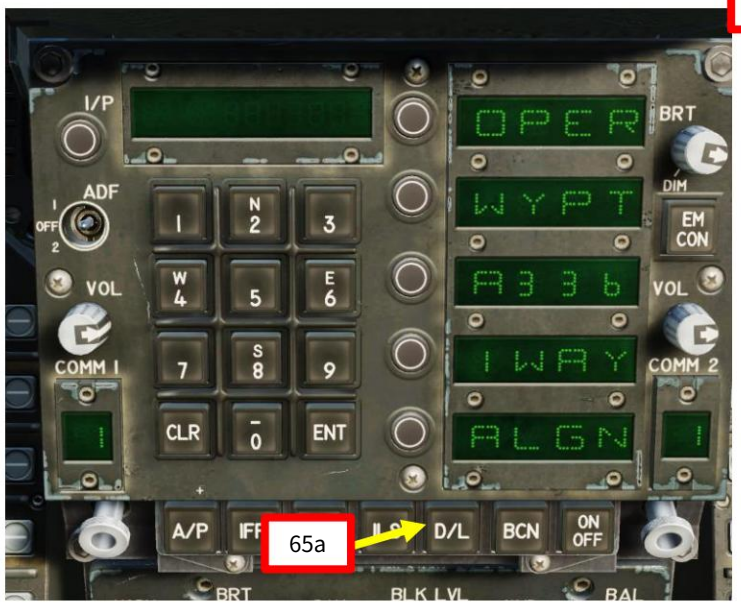

Machine Translated by Google

起動手順

69. JHMCS（Joint Helmet-Mounted Cueing System)ヘルメットまたは
必要に応じてNVG（ナイトビジョンゴーグル）。 a)「\」
（通信メニュー）を押します。b)「F8」を押して「地上クルー」を選択します。c） 「F8」を押して「ヘルメットに取り付けられたデバイスを変更します」。 d)JHMCSの場合は「F1」を、NVGの場合は「F2」を押します。

70.必要に応じてシートの高さを調整します。

•注：手順71から76は、JHMCS（ジョイントヘルメット-
マウントされたキューシステム）。

71. [JHMCS] HMD輝度ノブをBRT（Bright)に回します。
72. [JHMCS] HMD（ヘルメットマウントディスプレイ)BIT（組み込みテスト)を実行します。 a)SUPT（サポート)ページに移動します。 b)BIT（組み込みテスト)の横にあるOSBを押します。 c）DISPLAYS（NOT RDY)の横にあるOSBを押します。 d)HMDの横にあるOSBを押して、ヘルメットマウントディスプレイ組み込みテストを開始します。

「PBITGO」は、テストを実行する準備ができていることを示します。

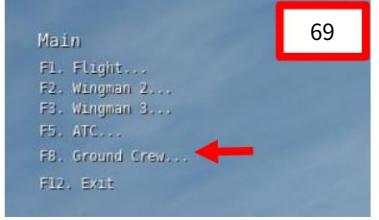

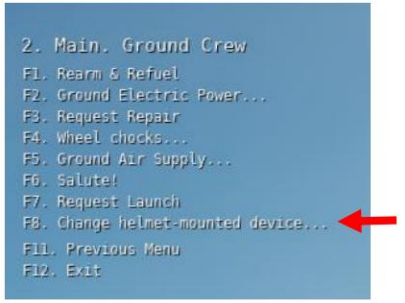

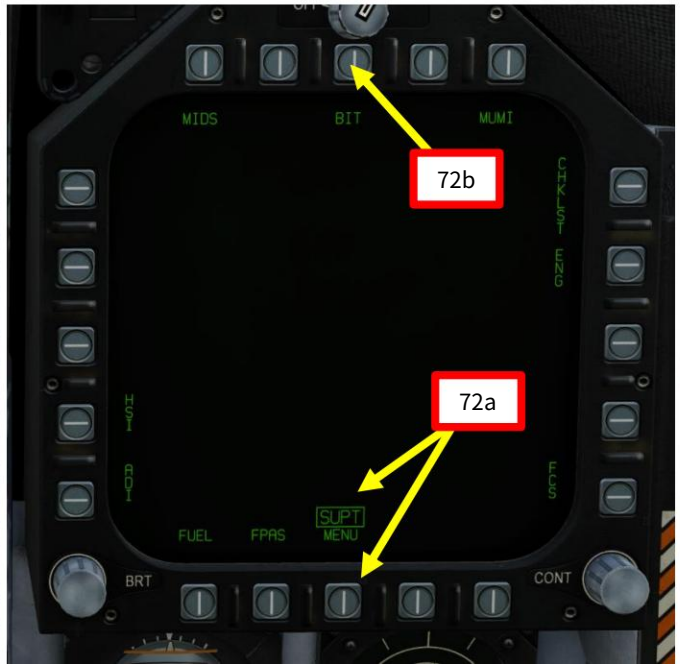

Machine Translated by Google

起動手順

73.[JHMCS] HMDテストが終了するまで待ちます。 a)INTEST
表示が最初にヘルメットで点滅します。
b)ヘルメットディスプレイでシンボルサイクルをテストしている間、BITページに「HMDINTEST」と表示されます。
c)テストシンボルが同じ画像を表示し始めると、テストは完了したと見なすことができます。

74. [JHMCS]横にあるOSBを押して、HMDテストを停止します"止まる"。 BITページに「HMDGO」と表示されます。

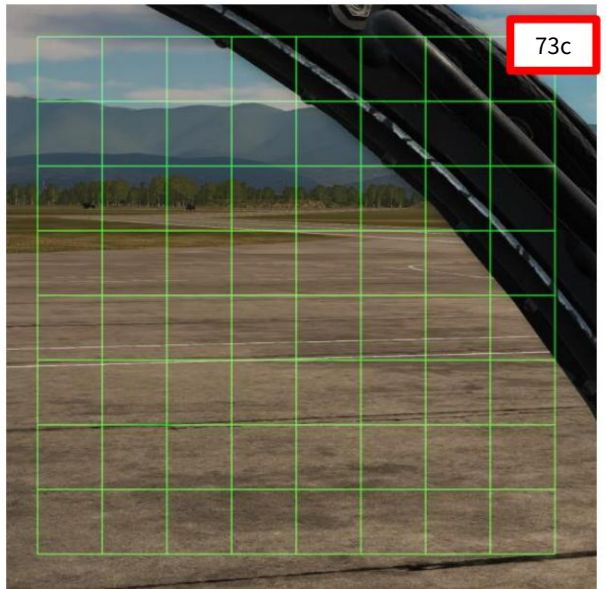

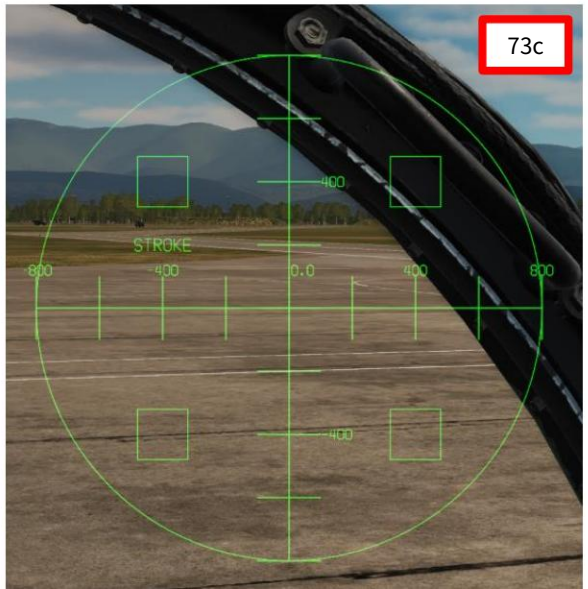

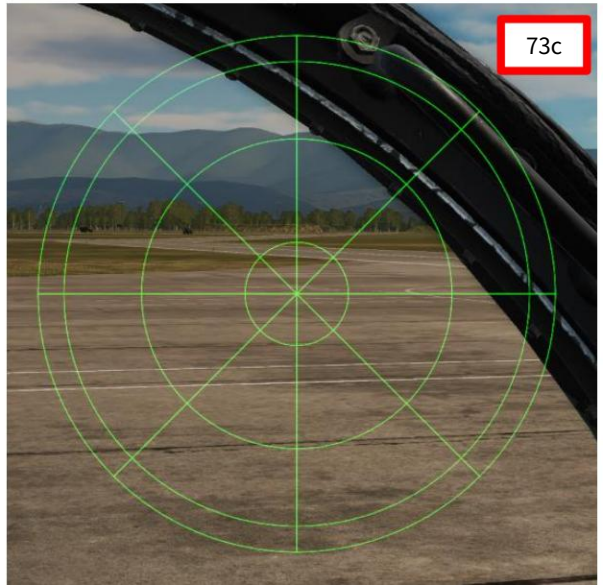

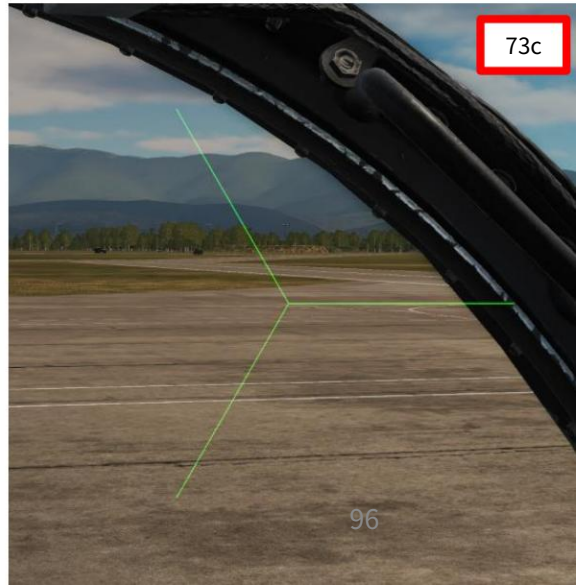

Machine Translated by Google

起動手順

75.[JHMCS]粗いヘルメットディスプレイの位置合わせを実行します。

a)SUPT（サポート）ページに移動します。 b）
HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）の横にあるOSBを押します。 c）
ALIGNの横にあるOSBを押して、JHMCSアライメントを開始します。 d）
「READY」の表示がヘルメットの十字架に表示されます。 e)ヘッドアップディスプレイ（HUD)の位置合わせ基準クロス上でヘルメットクロスを移動します。 f)ヘルメットクロスとHUDクロスがほぼ揃ったら、を押して

ケージ/ケージ解除ボタン（「C」バインディング）を2秒以上押し続けます。両方の十字を揃えたまま5秒。

g)位置合わせプロセスが行われている間、「位置合わせ」表示が表示されます。

h)位置合わせが完了すると、「ALIGNOK」の表示が表示されます。その後、ケージ/ケージ解除ボタンを放すことができます。

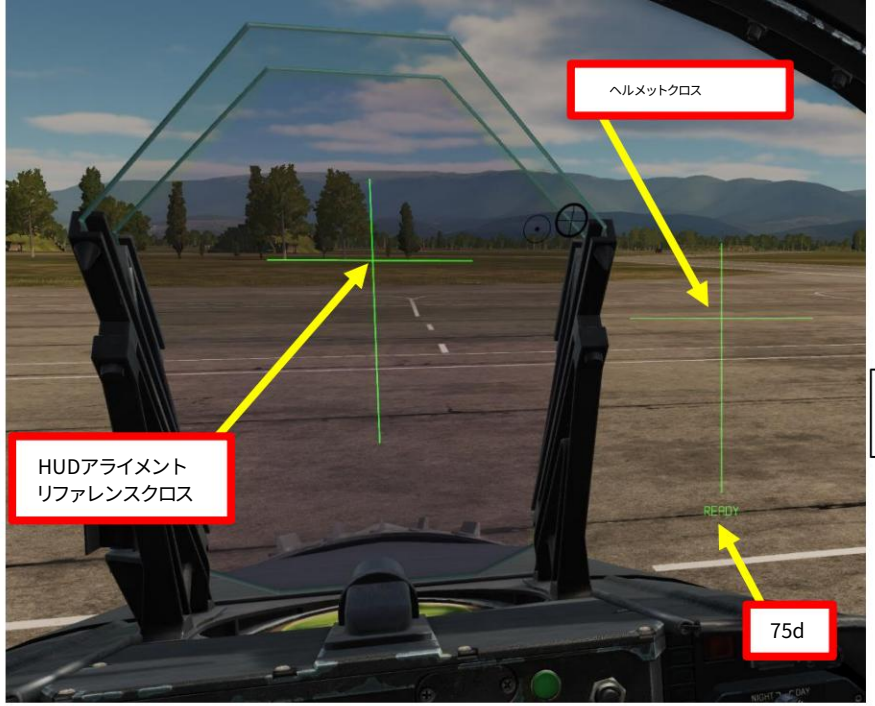

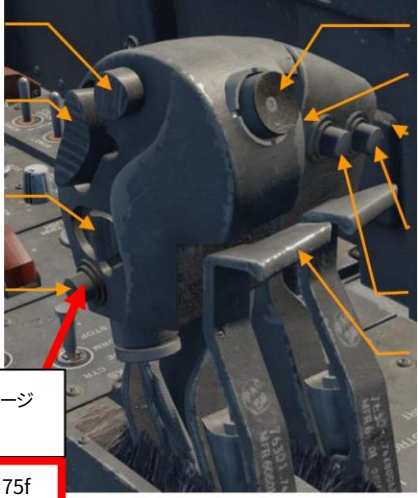

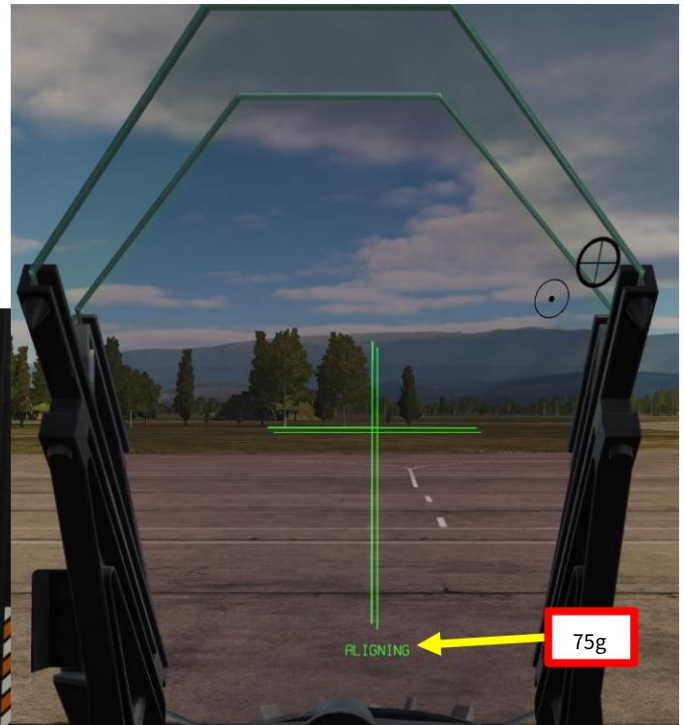

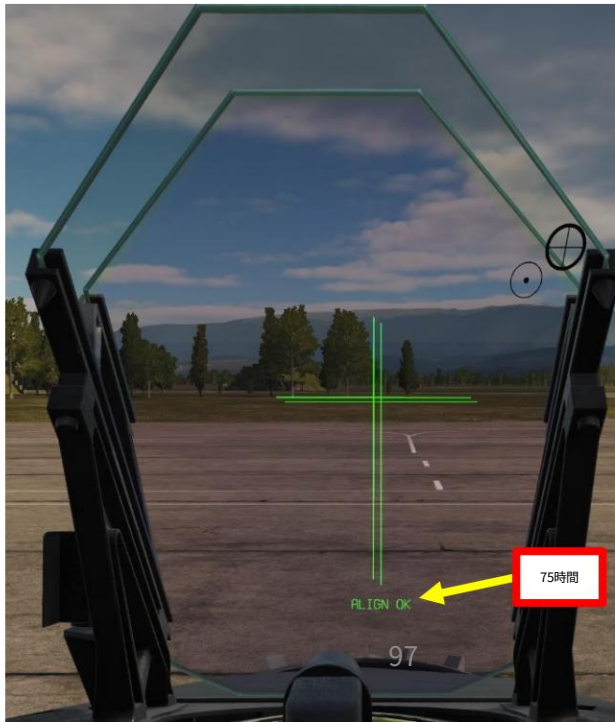

Machine Translated by Google

起動手順

76. [JHMCS]必要に応じて、ファインヘルメットディスプレイを実行します

配置。 a)粗い

位置合わせは完全ではなく、微調整（FA)が必要な場合があります。 b）

「FADX / DY」の表示は、横軸と縦軸の調整が必要であることを意味します。 c)TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を使用する

AFT / FWD / LEFT / RIGHTコントロールを使用して、上部の小さな十字をHUD参照十字に揃えます。

d)ケージ/ケージ解除ボタンを押してロールを選択します

微調整（FAロール）。

e)TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を使用する

下の小さな十字をHUD参照の垂直線に揃えるためのLEFT/RIGHTコントロール

クロス 。

f)細かい位置合わせで十分な場合は、ALIGNの横にあるOSBを押して箱を開けます。これにより、配置が保存されます。

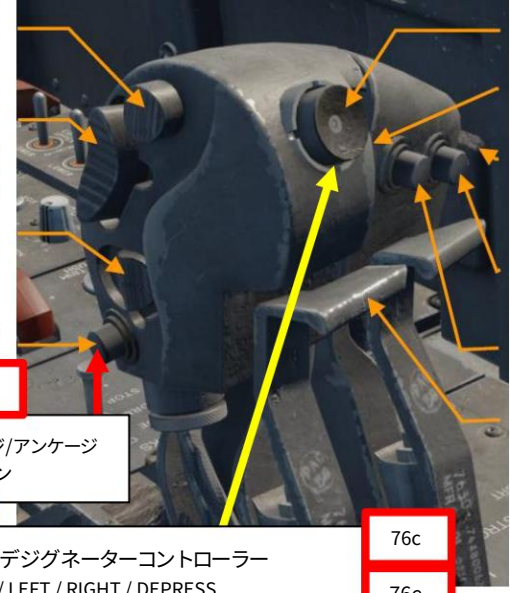

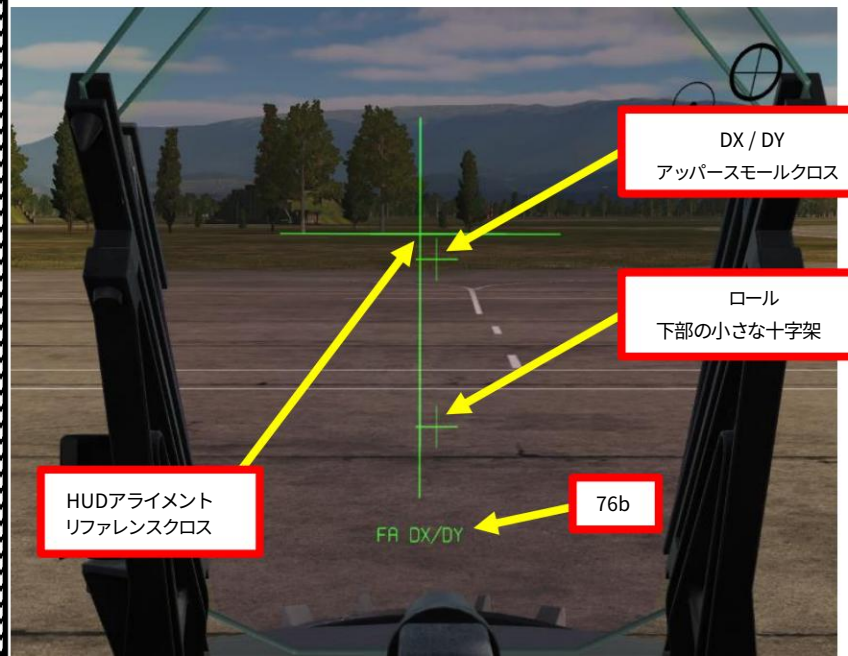

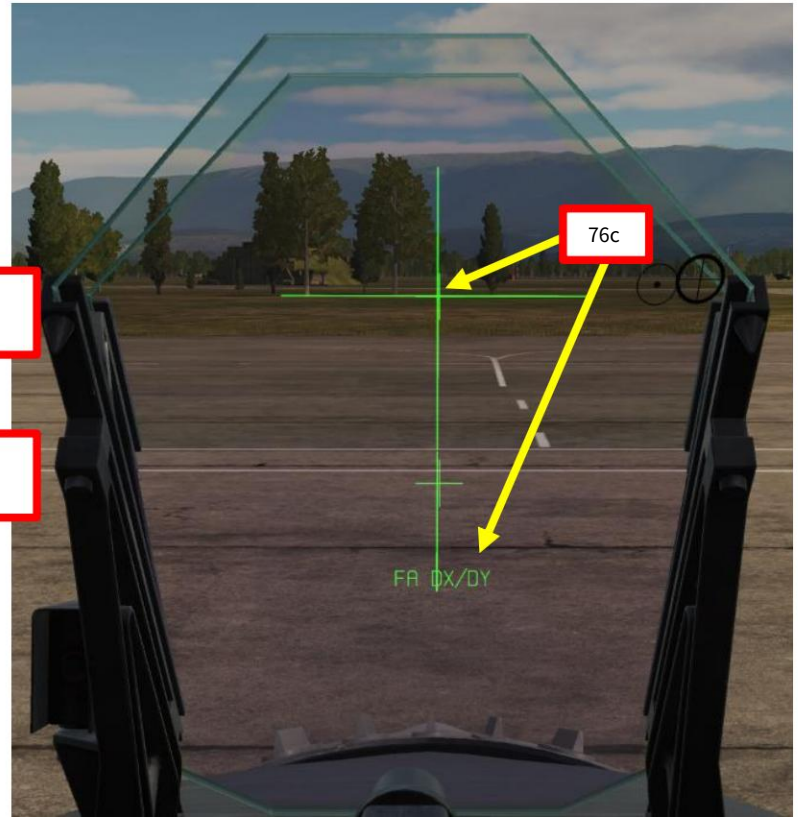

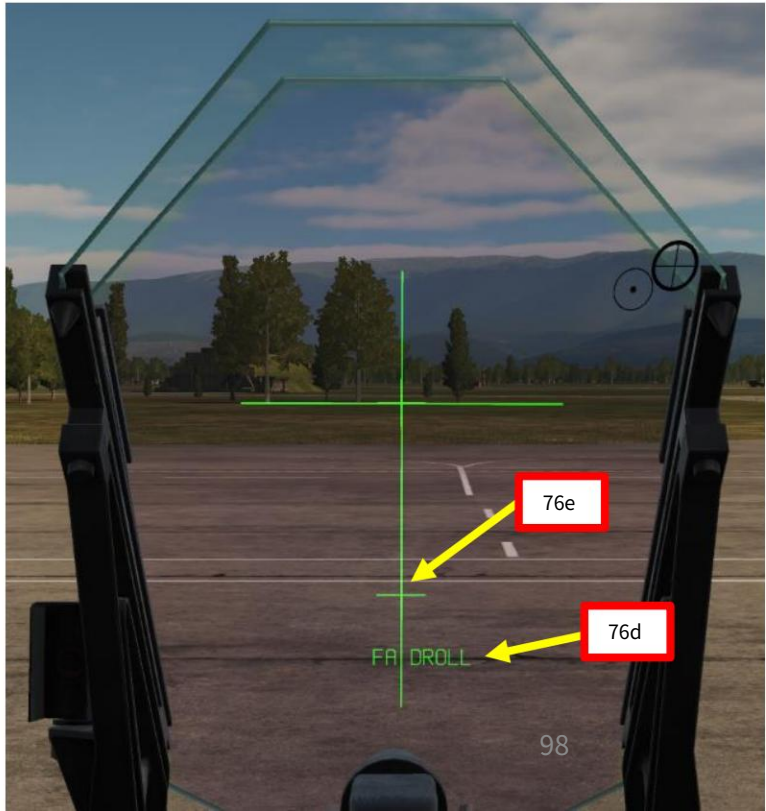

Machine Translated by Google

起動手順

77.STROBEスイッチをオンに設定します

78.POSITIONLIGHTSスイッチをBRTに設定します

79. FORMATIONLIGHTSをBRT80に設定します。必要に応

じて、スロットルエクステリアライトスイッチ（「L」）を使用してライトをオンにします。

81. LANDING / TAXIライトスイッチの設定–オン（上）

82.パーキングブレーキレバーを左クリックして解除します（PUSHED = DISENGAGED）。

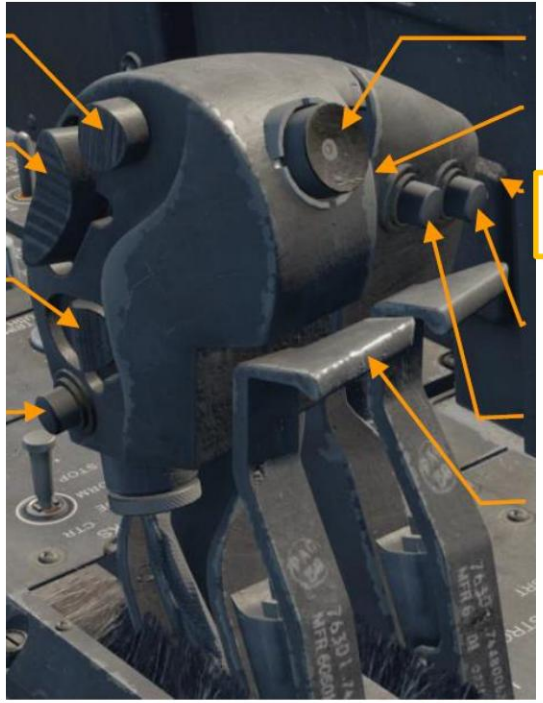

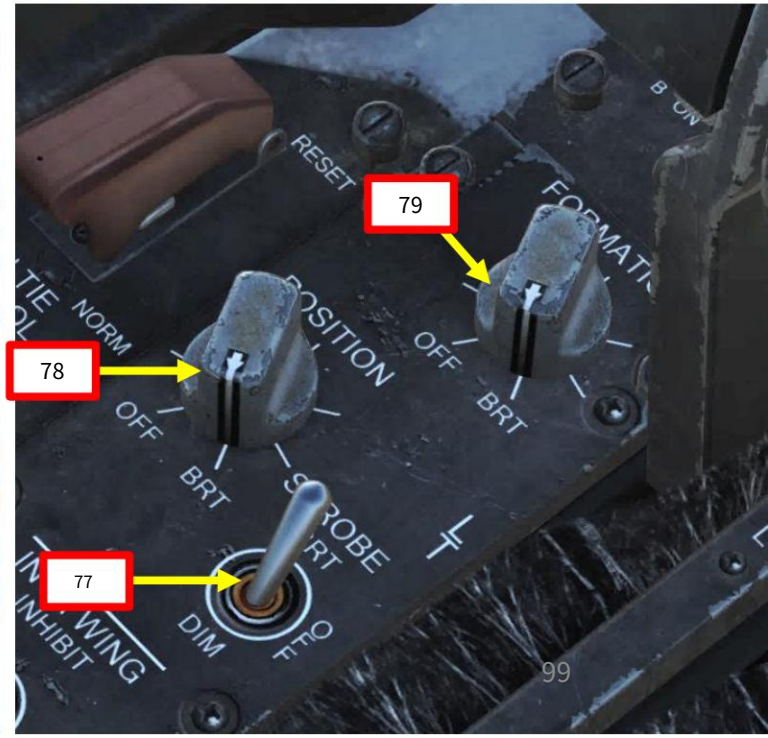

Machine Translated by Google

起動手順

83.取り付けられている場合はチョックを取り外します（これは通常、空母で操作する場合に当てはまります）

a)地上要員と通信するためにキャノピーが開いていることを確認してください

b)「\」（通信メニューのバインド）を押して、地上要員に連絡します

c) 「F8」を押して「 GroundCrew 」を選択します

d) 「F4」を押して「ホイールチョック」を選択します

e) 「F2」を押して「ホイールチョックを取り外します」。

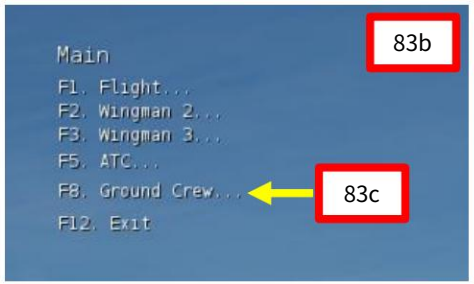

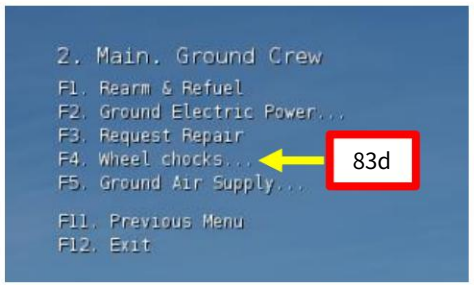

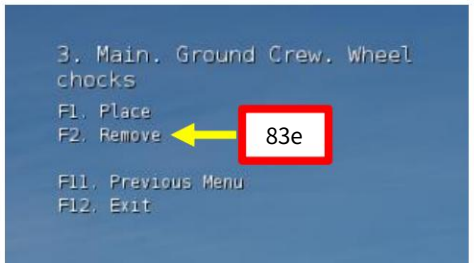

Machine Translated by Google

起動手順

84.追加の手順を準備します。

Machine Translated by Google

SHORE TAKEOFF

Machine Translated by Google

ショアテイクオフ

1.アンチスキッドスイッチがオン（上位置)に設定され､フラップが半分（中位置)になっている
こと､チョックが取り外されていること､ランチバーが撤回されていること､パーキングブレ
ーキが解除されていることを確認します｡2｡スロットルを上げてタキシングを開始します｡
3｡航空機が操縦されます｡ラダーペダルで制御される前輪ステアリング（NWS)を使用します｡
•デフォルトのNWSLOWGAINモードでは、 + /-16度が許可され、

HUDにNWSとして表示されます。

• NWSHIGHGAINモードでは、 + /-75度のステアリングが可能です｡これは、
空母や狭いスペースで役立ちます。 HOTASの«Undesignate/
Nosewheel Steer Switch»（キーバインディング：«S»)ボタンを押し
続けると､アクティブにできます｡このステアリングモードは､HUDに
NWSHIとして表示されます。

パドルスイッチ
（ノーズホイールステアリングの解除､オートパイロットの
解除､Gリミッターオーバーライドスイッチ）

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

ノーズホイールステアリングLOWGAINモード
（NWS）

ノーズホイールステアリングHIGHGAINモード
（NWS HI）

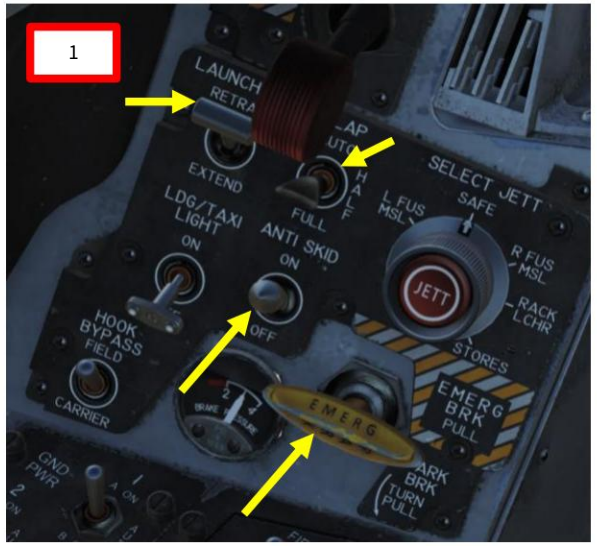

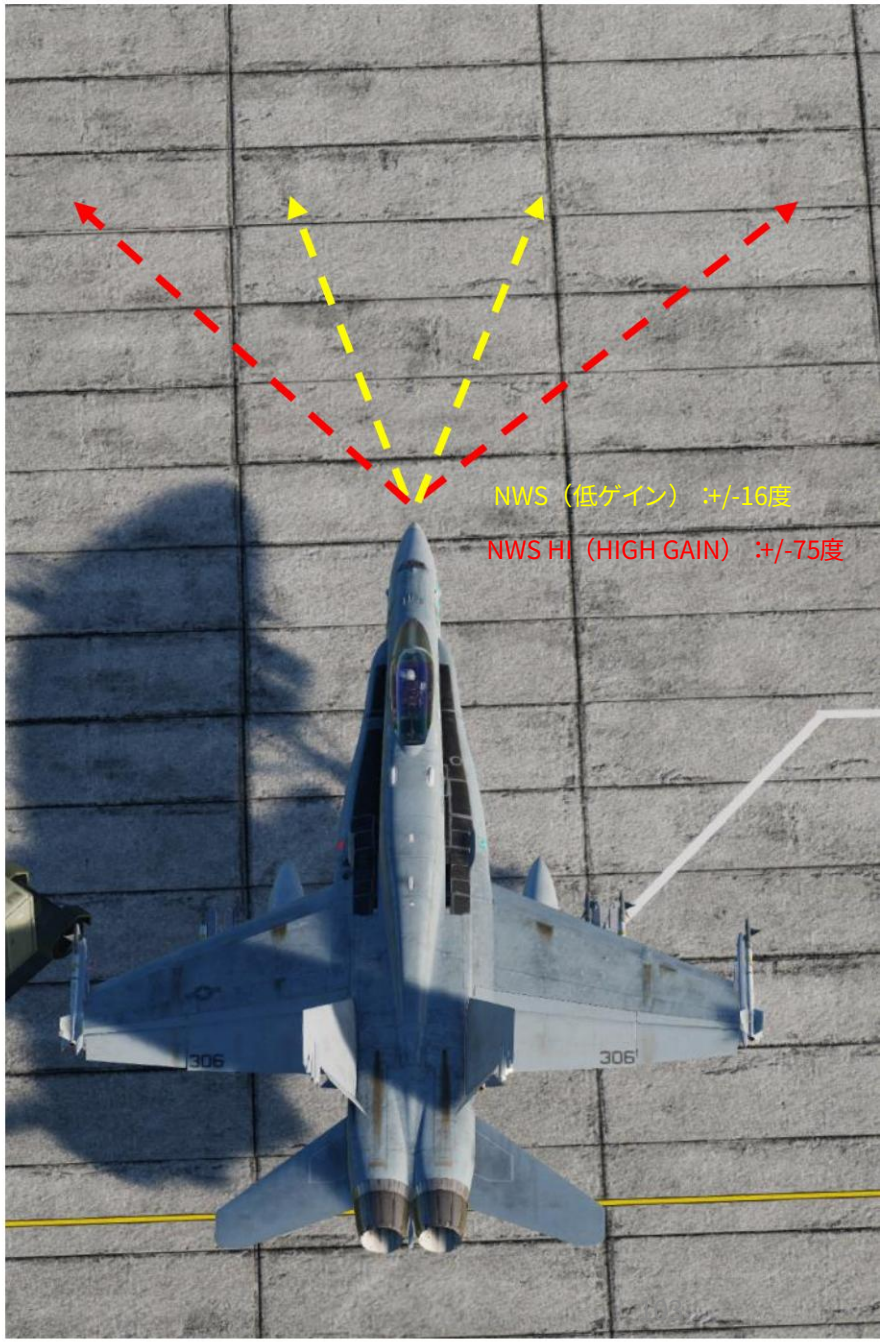

Machine Translated by Google

ショアテイクオフ

4.滑走路に並んだら、最大80%RPMまでスロットル　ブレーキを握り、
　　します。5。ブレーキを解除し、スロットルを完
全に前方に設定して、アフターバーナーを作動させます。

Machine Translated by Google

ショアテイクオフ

6.約に達したとき。 150 kts、スティックを押したままにして、
航空機のピッチを7度AoA 7に設定します。前向きに上昇したら、着陸装置を上げます。
240ktsに達する前に
8.フラップレバーの設定–自
動9.高度が3000フィートに達したら、ALTITUDEスイッチをBAROに設定して、HUDの基準として気圧高度を使用します。

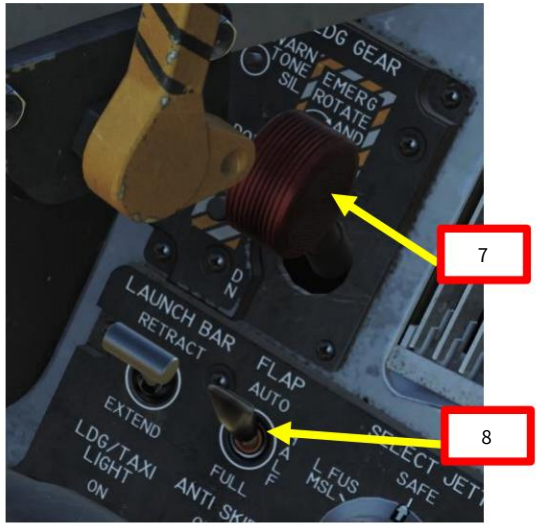

150 kts対気速度、スティックを7度AoA（迎え角)に戻します

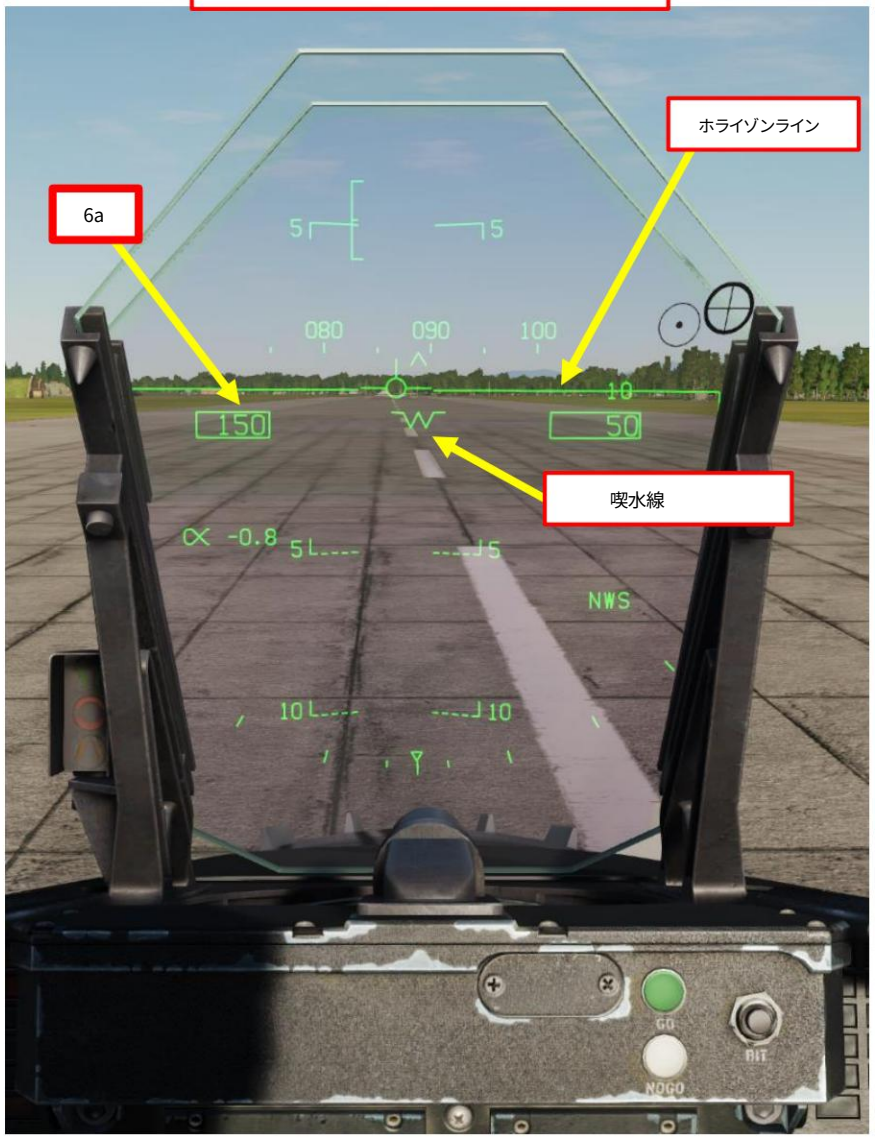

HUDの送水管が地平線より上になるまでAoAを維持します

Machine Translated by Google

SHORE TAKEOFF

Machine Translated by Google

CARRIER TAKEOFF

Machine Translated by Google

キャリア離陸

1.INSセレクタースイッチをCVに切り替えてINSアライメントが行われたことを確認します。 CVモードでは、アライメントはSINS（Ship Inertial Navigation)を介してキャリアから直接位置データを取得します
システム)ケーブルまたはデータリンク無線周波数。位置合わせが完了したら、GPSが使用可能な場合（任意のミッション）、INSセレクタースイッチがIFA（飛行中の位置合わせ)に戻されていることを確認することを忘れないでください。
1986年以降に設定する必要があります)またはGPSが利用できない場合はNAVで設定します。

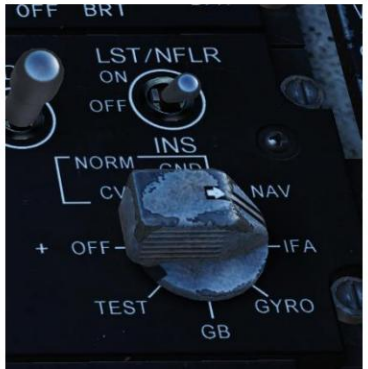

Machine Translated by Google

キャリア離陸

2.取り付けられている場合はチョックを取り外します（これは通常、空母で操作する場合に当てはまります）
a)キャノピーが開いて地上クルーと通信していることを確認しますb)「\」（通信メニューのバインド）を押して地上クルーに連絡しますc)「2」を押してチョックを取り外しますd)「2」を押して地上クルーを選択しますe)「2」を押してチョックを取り外します」。

」

3.キャリア環境では、デッキでの移動を容易にし、障害物や他の航空機との衝突のリスクを最小限に抑えるために、翼を折りたたんでタクシーに乗ることを強くお勧めします。

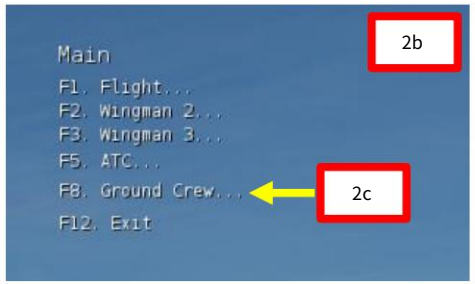

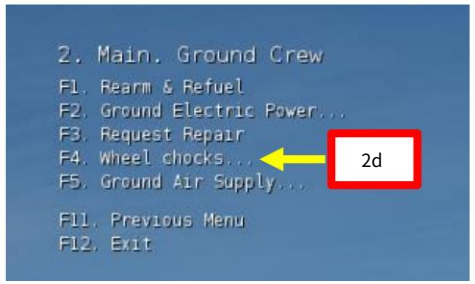

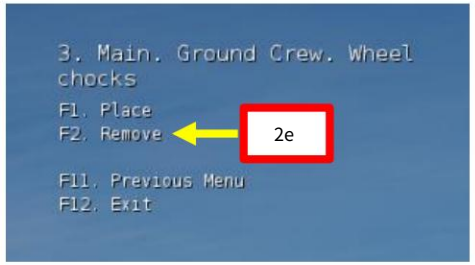

Machine Translated by Google

キャリア離陸

4.アンチスキッドスイッチをオフ（下の位置)に設定します
5.起動バーをRETRACTに設定します
6.フックバイパスをキャリアに設定します
7.パーキングブレーキを解除します（ハンドルIN）
8.スロットルを上げて、タキシングを開始します

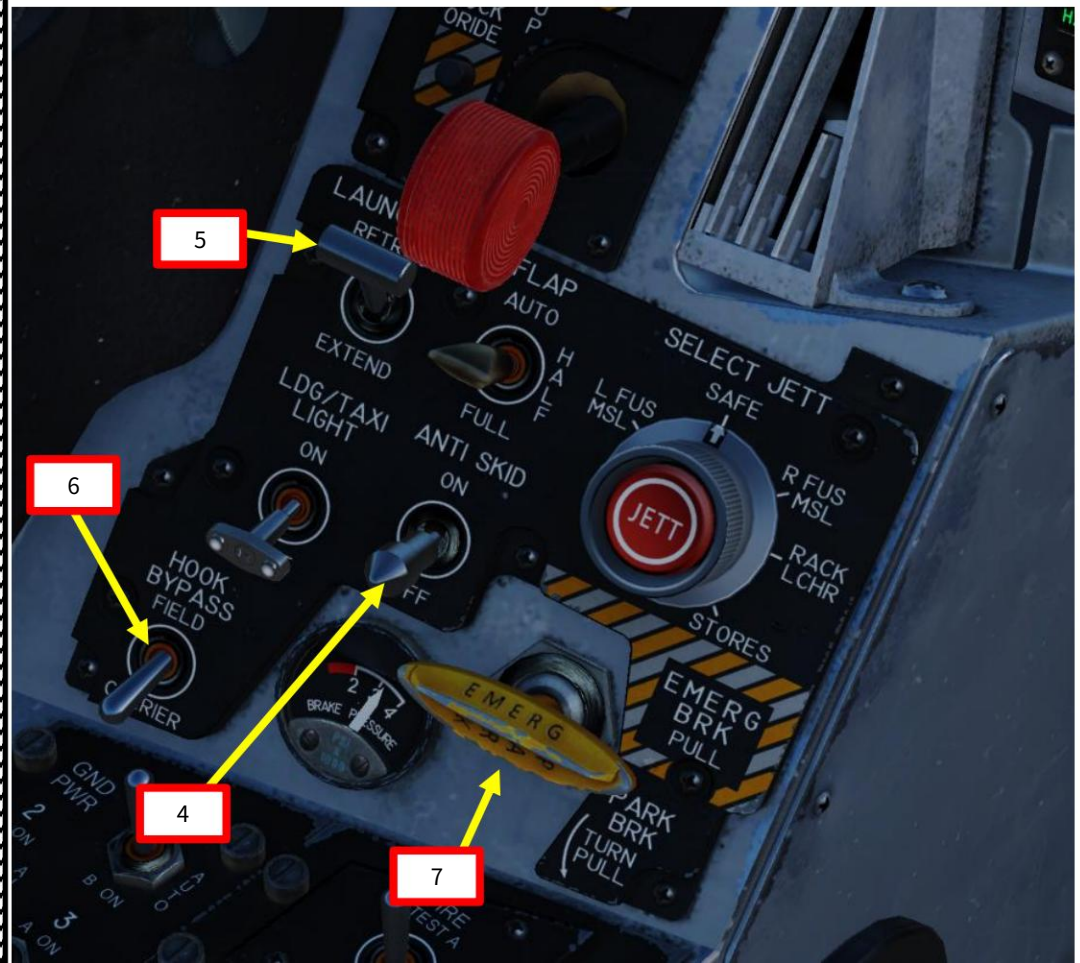

Machine Translated by Google

キャリア離陸

9.航空機は、ラダーペダルで制御される前輪操舵（NWS)を使用して操舵されます。 •デフォルトのNWSLOWGAINモードでは、 + /-16度が許可され、HUDにNWSとして表示されます。 • NWSHIGHGAINモードでは、 +/- 75度のステアリングが可能です。これは、空母や狭いスペースで役立ちます。 HOTASの«Undesignate/Nosewheel Steer Switch»（キーバインディング：«S»)ボタンを押し続けると、アクティブにできます。このステアリングモードは、HUDにNWSHIとして表示されます。 •注 :Launch Barが展開されている場合、NWSは解除されます

指定しない/ノーズホイール
ステアリングボタン

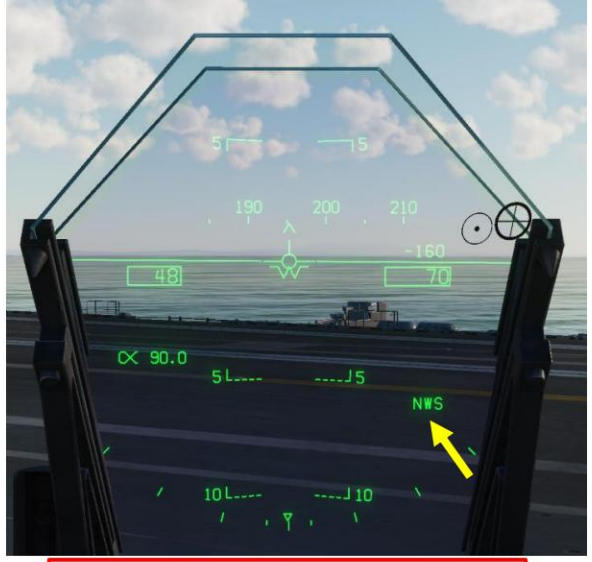

ノーズホイールステアリングLOWGAINモード
（NWS）

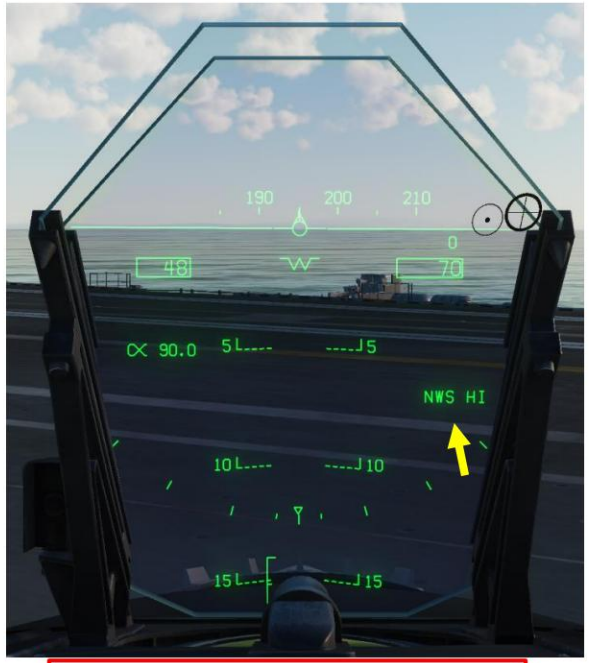

ノーズホイールステアリングHIGHGAINモード
（NWS HI）

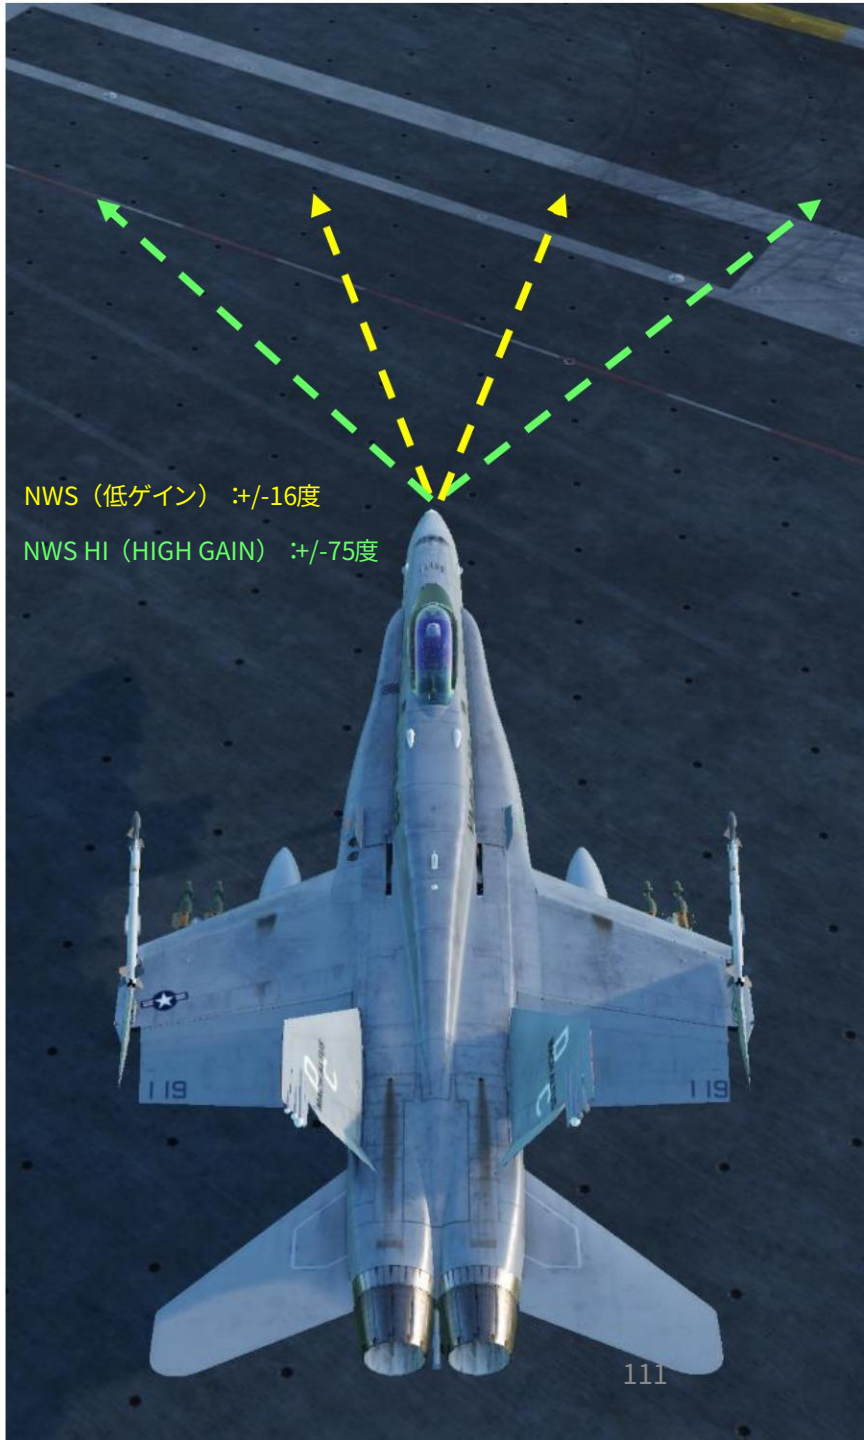

Machine Translated by Google

キャリア離陸

10.最初にカタパルトへの道が明確であることを確認します。 Catapult 3に並んでいるときに、誰かが誤ってあなたに着陸することを望まないでしょう。

11.カタパルトの真後ろからタクシーで近づきます。航空機が占有している場合
カタパルト、JBD（ジェットブラストデフレクター）の後ろで待ちます。

12.カタパルトにタクシーディレクター（黄色いシャツ）がいない場合は、
打ち上げをリクエストするための「GroundCrew」
メニュー。 a）「\」（通信メニュー）と「F8」を押して地上要員を選択しますb）「F8」を押して「起動要求」を選択します

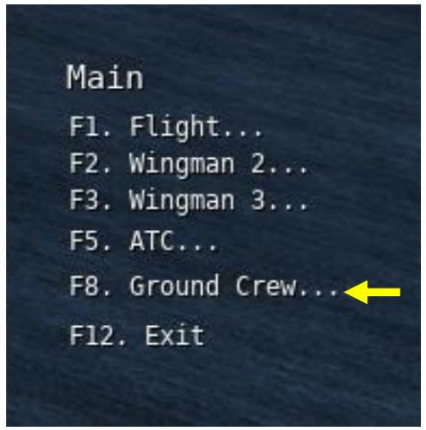

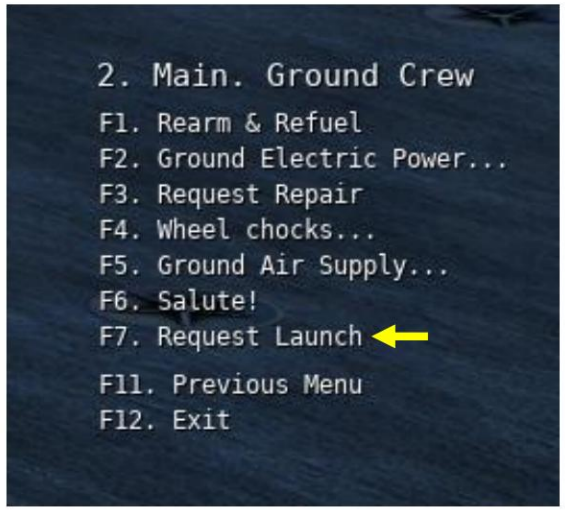

JBD（ジェットブラストデフレクター）
航空機に損傷を与えたり、空母の乗組員を傷つけたりしないように、エンジンのジェットブラストを偏向させます。多くの空母がアフターバーナーをオンにして離陸するため、これらは熱シールドとしても機能します。

Machine Translated by Google

キャリア離陸

13.準備ができたら、格納されたJBD（ジェットブラストデフレクター）を進め、
タクシーディレクターの手の信号に従って、航空機を
カタパルトトラック。

14.タクシーディレクターが拳を閉じたら、機体をそっと止めます。
ホイールブレーキ。

Turn Left

Taxi Forward

Turn Right

Machine Translated by Google

キャリア離陸

15.タクシーディレクターが腕を伸ばすと、彼はあなたに展開するように指示します
（翼を広げて。
16.翼を広げるには：
a)WING FOLDレバーを右クリックし、SPREADに設定します
b)翼が適切に展開するのを待ちます
c)HUDリピーターに、WINGUNLKが表示されます。これは、翼が広がっているがロックされていないことを意味します。
d)WING FOLDレバーを前方に押して（マウスホイールをスクロール）、ロックします翼のアクチュエータ。
e)WING UNLKの注意が消えたことを確認し、準備が整っていることを確認します。

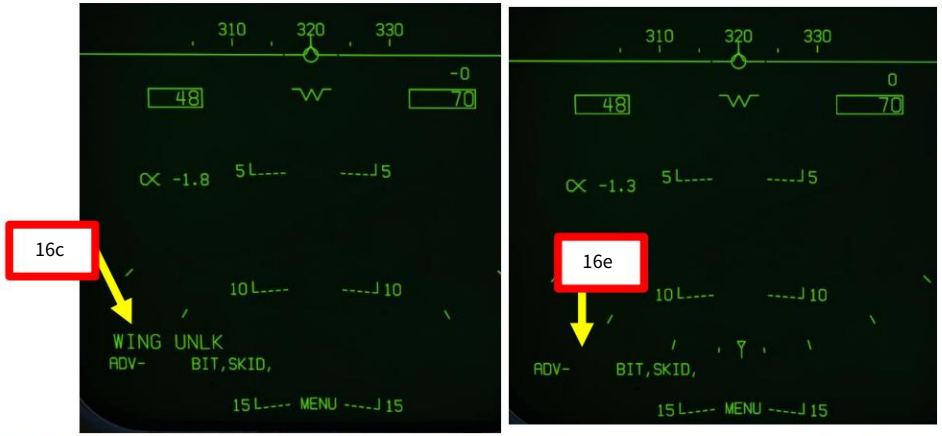

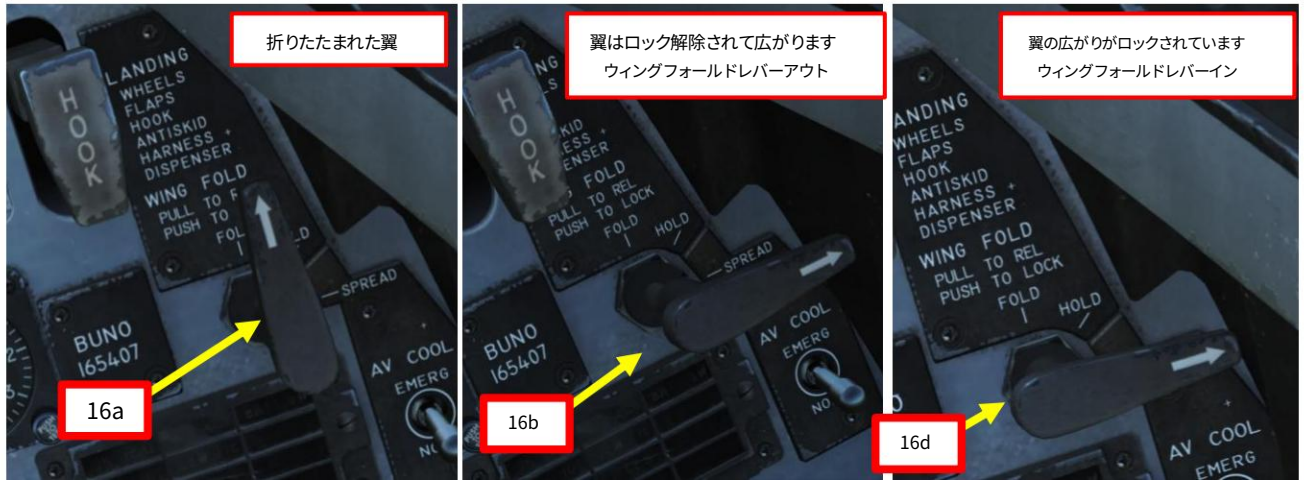

Machine Translated by Google

キャリア離陸

17.フラップスイッチをHALF（MIDDLE位置)に設定します
18.このすべてが進行している間､運航乗務員は航空機の後ろでジェットブラストデフレクター（JBD)を上げます。

Machine Translated by Google

キャリア離陸

19.タクシーディレクターが腕を広げると、発射バーを伸ばすように指示します。

20.起動バースイッチをEXTEND（DOWN)に設定して、起動バーを拡張します。発射バーが展開されると、NosewheelSteeringは自動的に切断されます。

21.カタパルトの乗組員（緑のシャツ)は、蒸気カタパルトが発射されるまで航空機を所定の位置に維持するために使用されるホールドバックバーを設置します。

Extend Launch Bar

Machine Translated by Google

キャリア離陸

22.タクシーディレクターが腕を前後に動かすと、スロットルを上げて前方に移動し、発射バーをカタパルトシャトルに引っ掛けるように指示します。かなりの電力が必要になる場合があります。 •注：スーパーキャリアを所有していない場合は、「U」（「カタパルトフックアップ」バインディング）を押して、発射バーをカタパルトシャトルにフックします。

23.カタパルトの乗組員（緑色のシャツ）は、カタパルトシャトルを監視し、接続されたときにタクシーディレクターに通知します。

24.発射バーがシャトルの上に落ちると、ホールドバックがカタパルトバッファーにかみ合うため、航空機は停止します。電力をアイドル状態に下げます。

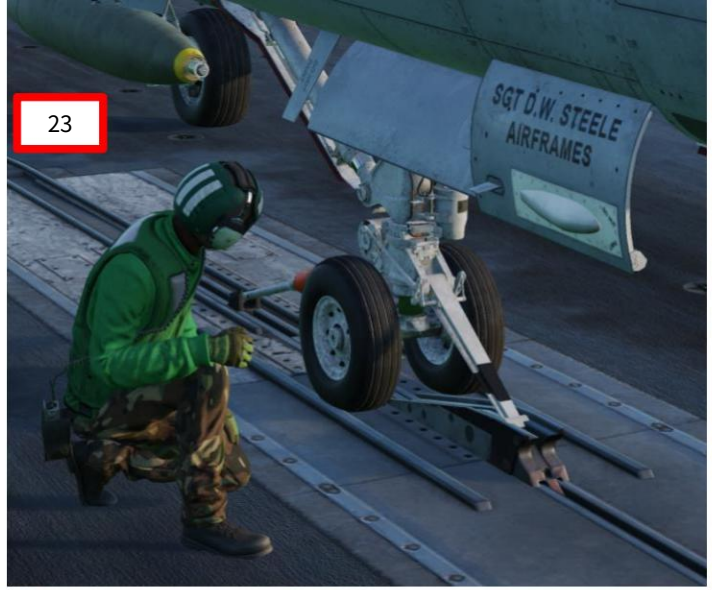

Taxi Forward

Stop

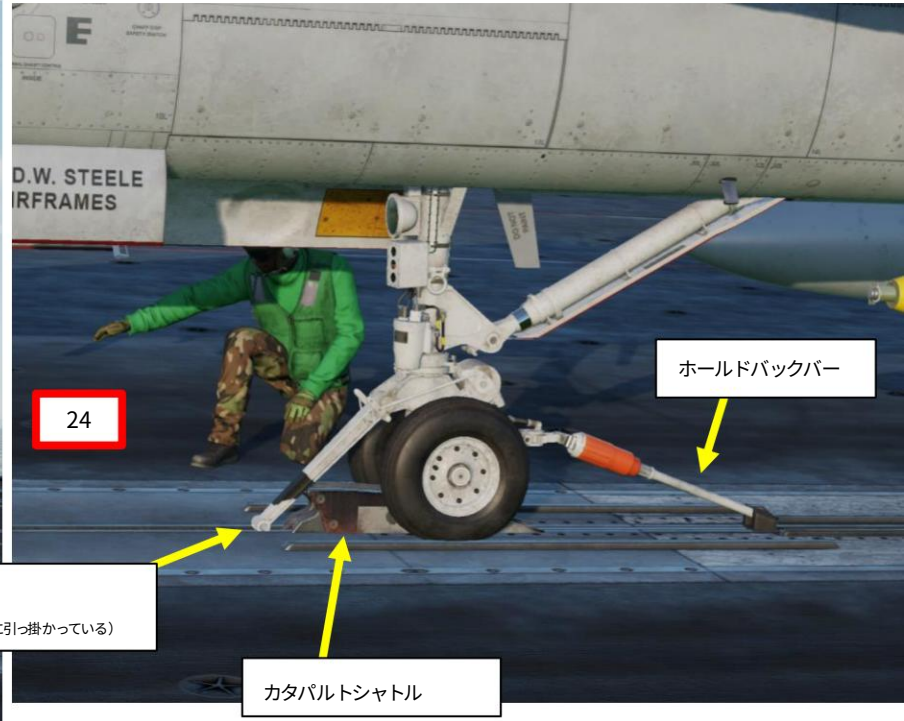

Machine Translated by Google

キャリア離陸

25.カタパルトの乗組員は、航空機の発射バーがカタパルトシャトルに引っ掛かっていること、およびホールドバックバーが正しく取り付けられていることを確認します。
26.チェックが完了すると、「バブル」とも呼ばれるICCS（統合カタパルトコントロールステーション）にいる乗組員が緊張をかけます
カタパルトに。カタパルトレールから蒸気が発生しているのがわかります。

「TheBubble」とも呼ばれる統合カタパルトコントロールステーション（ICCS）。

Machine Translated by Google

キャリア離陸

27.タクシーディレクターが腕を組むと、カタパルトシャトルに着座するために発射バーを上げるように指示します。
28. Launch BarスイッチをRETRACT（UP)に設定して、LaunchBarを上げます。油圧により、バーがシャトルを固定するように設定され、シャトルが機械的に所定の位置に保持します。スプリングは、航空機がシャトルを離れてデッキの端から離れるとすぐにバーを反転させることができます。

Raise Launch Bar

Machine Translated by Google

キャリア離陸

29.ファイナルチェッカー（白いシャツ)は、土壇場で問題がないか航空機を検査します。

Machine Translated by Google

キャリア離陸

30.キャリアから操作する場合、起動手順で以前に設定した離陸トリムボタンが調整されます
約12度のスタビライザーは機首を上げますが、これはカタパルトの離陸には最適ではありません。で離陸トリムを調整します
右に示す表に従って、 HOTASのスタビライザートリム。例として、47222ポンドの重量の場合、
テイルロンを17度の機首上げに設定します。

- •注1 :SUPT（サポート）FCS（飛行制御システム）ページでテイルロン角度を確認できます
- •注2 :SUPT（サポート）CHKLST（チェックリスト）ページで体重を確認できます
- •注3 :ホーネットの最大離陸重量は51,900ポンドです

カタパルト縦トリム

ウェイトボード	ノーズアップトリム
44000ポンド以下	16度
45000～48000ポンド	17度
49000ポンド以上	19度

注 :総重量が43000ポンド以上で打ち上げられる航空機は
10ノット以下の超過エンドスピードを期待するようにアドバイスされた場合は、3度ノーズアップでトリムします。

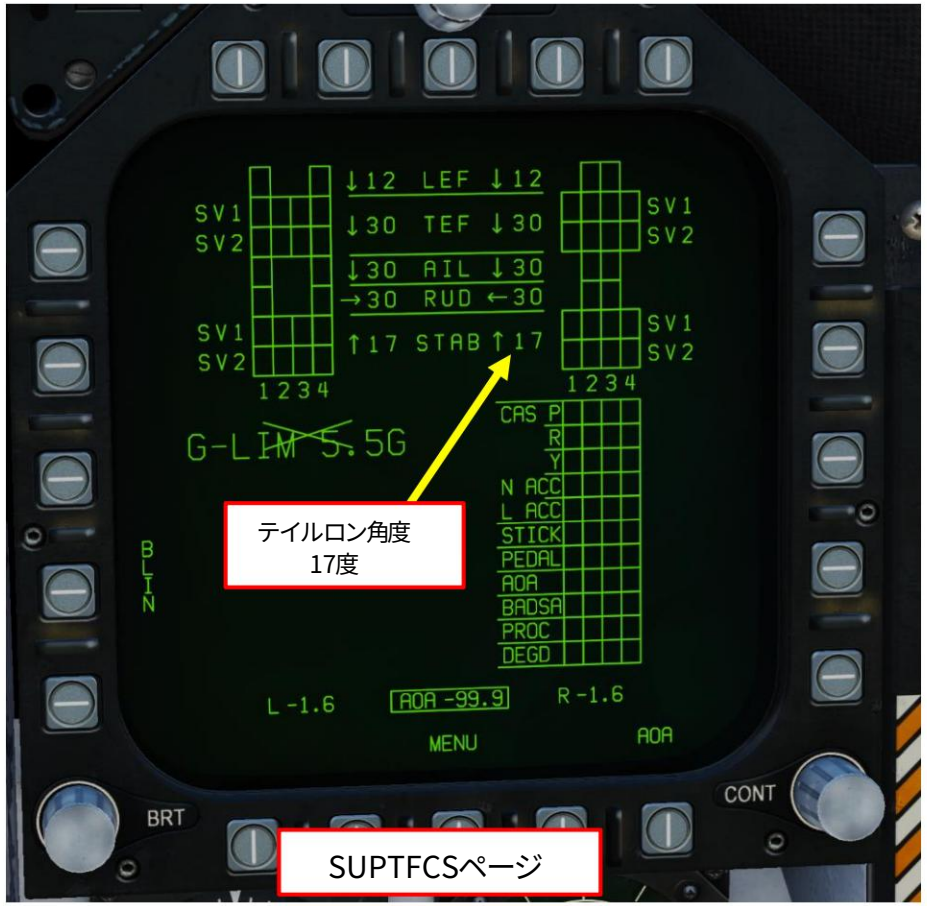

Machine Translated by Google

キャリア離陸

31.スピードブレーキが引き込まれていることを確認します（IN）。

32.制御ワイプアウトを実行して、飛行制御を確認します。•完全に前方に固定します。

•スティックフルアフト•スティックフルレフト•スティックフルライト•ラダーフルレフト•ラダーフルライト

33.シューターが«エンジンランアップ»ハンドシグナルを発したら、最大パワーまでスロットルを上げ、アフターバーナーを作動させます。

Machine Translated by Google

キャリア離陸

34.完全に前方にスロットルを上げてアフターバーナーを作動させ、フライトスティックを放します。
アレスタフックまたは発射バーが下がっている場合、アフターバーナーロックアウトシステムが不注意によるアフターバーナーの選択を防ぐのに役立つことに注意してください。その場合、アフターバーナーを作動させる方法は、フィンガーリフトを上げて（0と9を押す）、MAXまでスロットルするか、スロットルをMAXに移動する前に、約32ポンド（シミュレーションなし）の力を加えることです。
フィンガーリフトを上げないと、スロットルはMAXではなくMILで停止します。

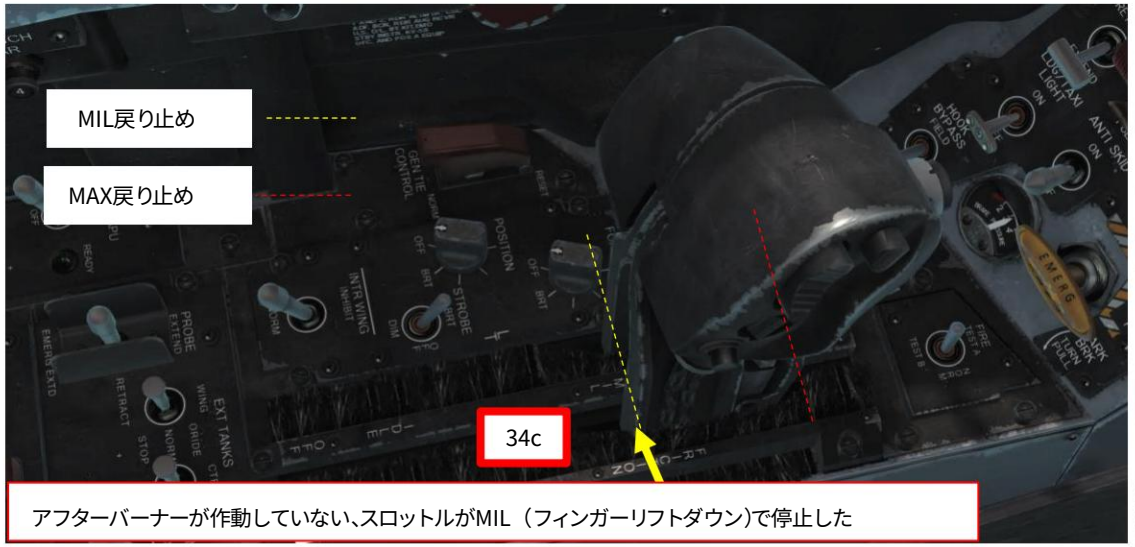

Machine Translated by Google

キャリア離陸

35.エンジン計器をチェックし、注意灯と警告灯を監視します。

36.「LCTRL+LSHIFT + S」を押して、シューターに敬意を表します。
または、地面からこれを行うこともできます
クルーメニュー。
a)「\」を押します （通信メニュー）および「F8地上クルーを選択b)「敬礼」を選択します。「F9」を押す」に

37.すべてのファイナルチェッカーとクルーは、最後の簡単なチェックを行い、その後
親指を立てる。

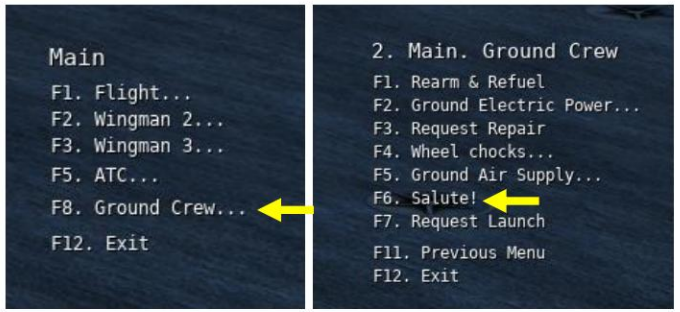

Machine Translated by Google

キャリア離陸

38.カタパルトオフィサー（シューター)は､前後を見て
最終チェックを行い､デッキに触れます。

39.シューターは腕を伸ばし､カタパルトを発射する合図
を出します。
40.航空機は加速し､約2秒で終了速度に達します。

41. FCS（飛行制御システム)は､飛行制御面を最適な
上昇姿勢に自動的に設定します｡取り戻す

42.フライトスティックを確実に上昇制御 、
できるようになったら。

Machine Translated by Google

キャリア離陸

43. 240 ktsに達する前に着陸装置を上げます44.フラップレバーを設定します– AUTO 45.離陸後、左20度でBRC（ベース
回復コース）。 500フィートと300ktを維持します。
46.キャリアから約7nm離れた後、500フィート以上登ることができます。
47. HUDの基準として気圧高度を使用するには、高度が3000フィートに達したらALTITUDEスイッチをBAROに設定します。

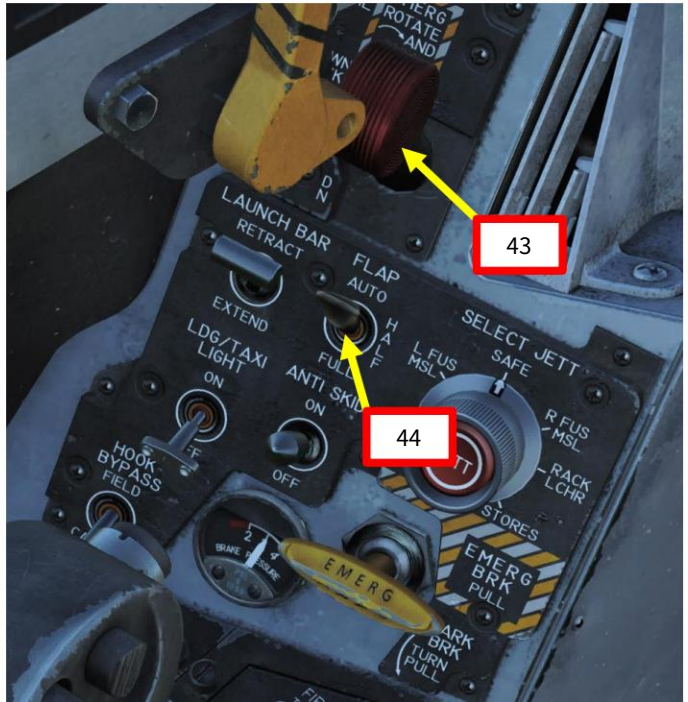

Machine Translated by Google

CARRIER TAKEOFF

Machine Translated by Google

キャリア離陸

ケースI出発

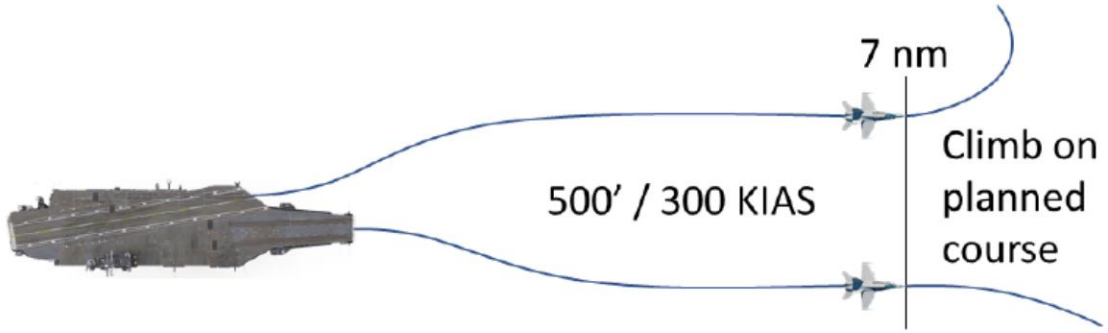

ケースII出発

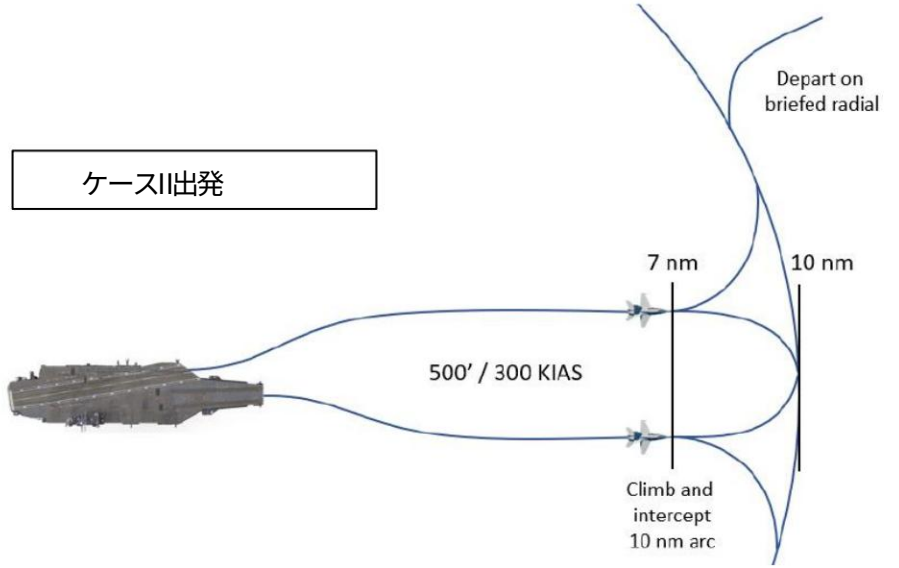

ケースIII出発

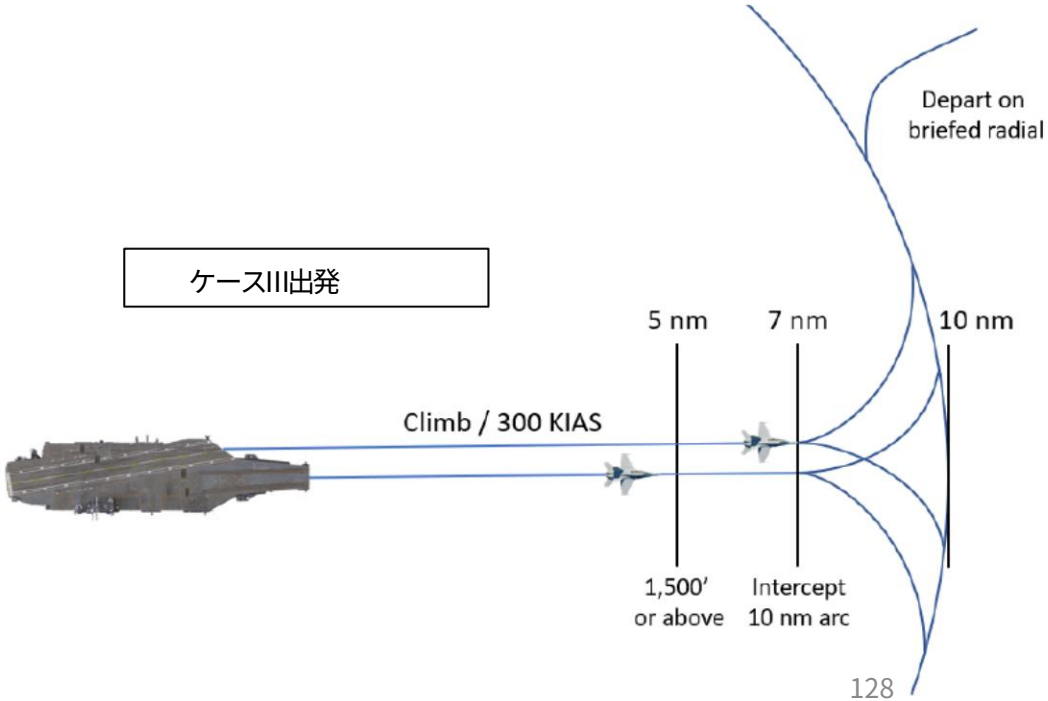

Machine Translated by Google

ショアランディング
VFR

1.アンチスキッドスイッチをオン（UP位置)に設定し､着陸灯をオンにします｡2.
ALTITUDEスイッチをRDRに設定して､レーダー高度計を基準として使用します。
HUD。

3.風上レグに約で入ります｡高度約1000フィートで350kts

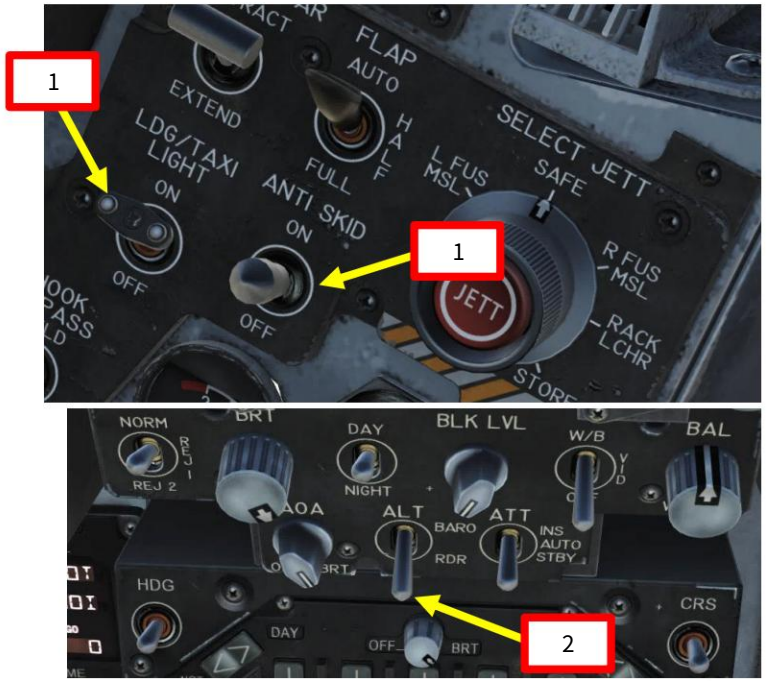

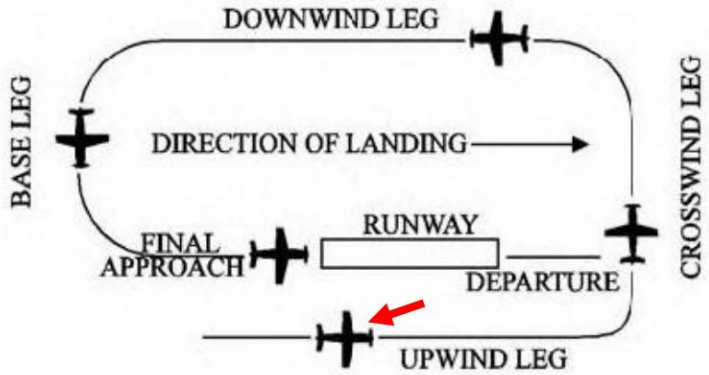

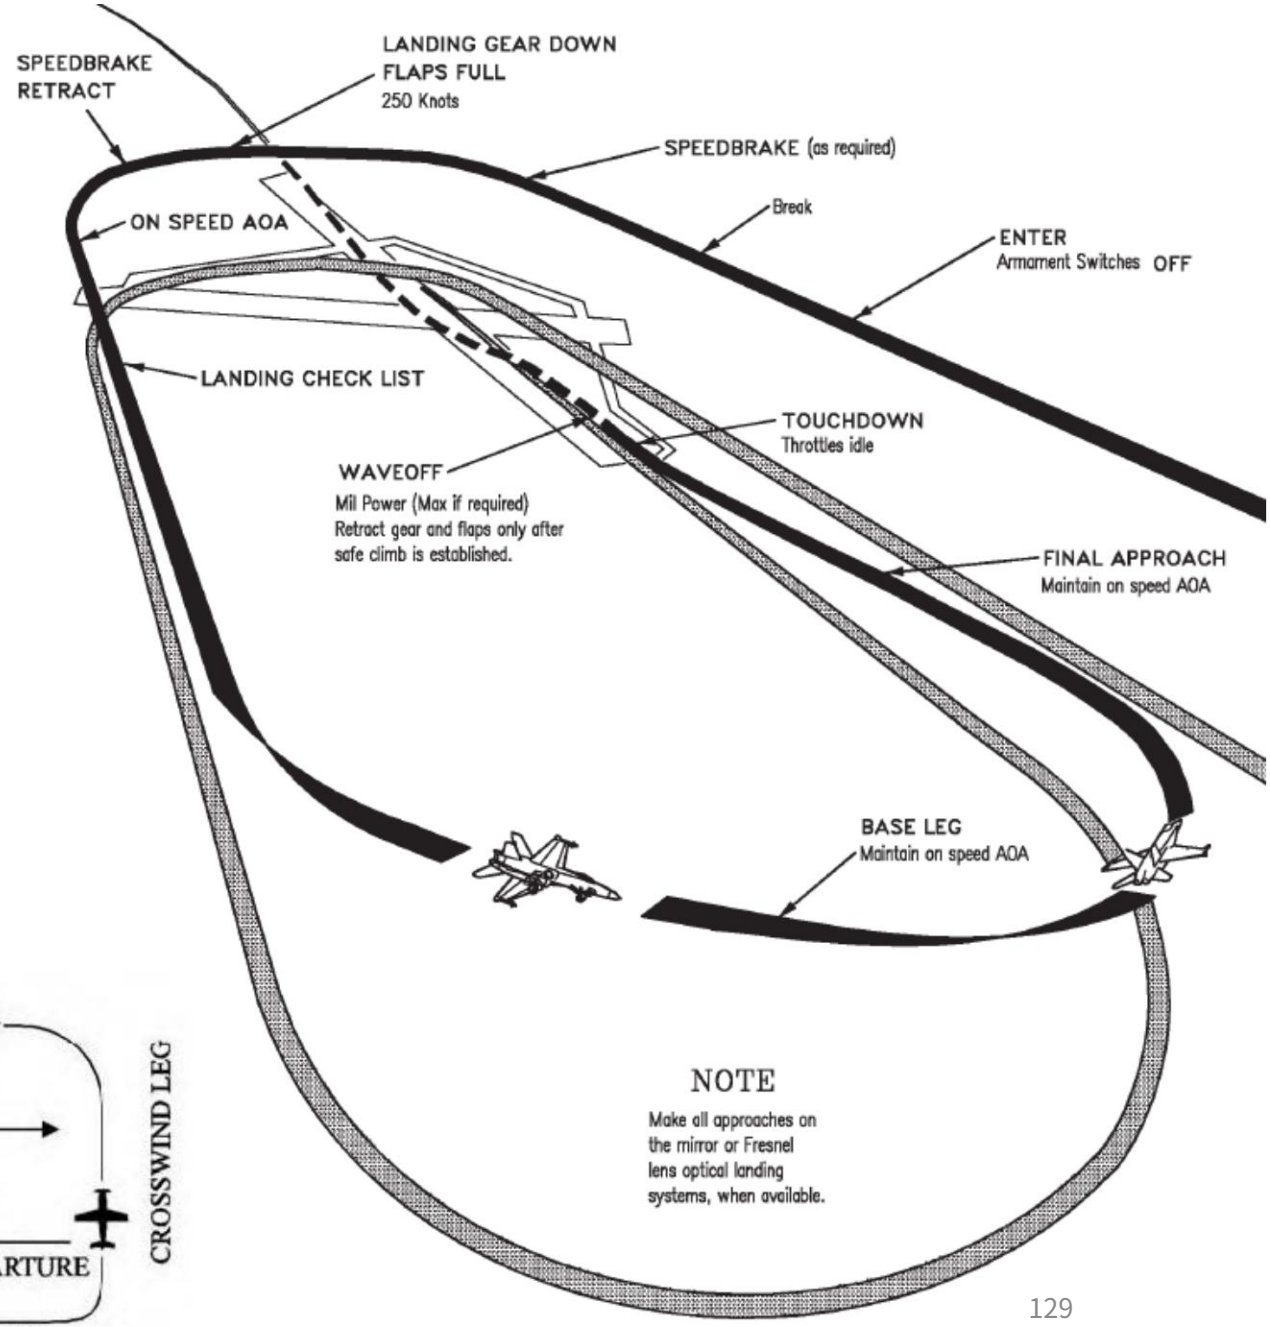

Machine Translated by Google

SHORE LANDING
VFR

Machine Translated by Google

ショアランディング
VFR

4.風上レッグから横風レッグに左折するときは、速度ベクトルをオンにしたまま、対気速度の1%であるGの数を引いてみてください（つまり、350ノットで行く場合は3.5 G回転）。地平線。これにより、風下の脚が約1に揃うはずです。

- 滑走路から2nm離れています。

5. 250 ktsまで減速し、600フィートで飛行します。6 。着陸
装置レバーを下に設定します。7。フラップレバーをフル（下）
に設定します。

8.風下の区間に入るとき、エレベータートリムとスロットル入力を使用してHUDの「E」ブラケットの中央に速度ベクトルを設定することにより、ONSPEEDAOAまで減速します。 AoA（迎え角）が8の場合、対気速度は約140～150ktsに達するはずです。約1度速度ベクトルを地平線上に維持することにより、600フィートの高度を維持するようにしてください。 AoAインデクサーは、正しい迎え角があるかどうかについても参考になります。

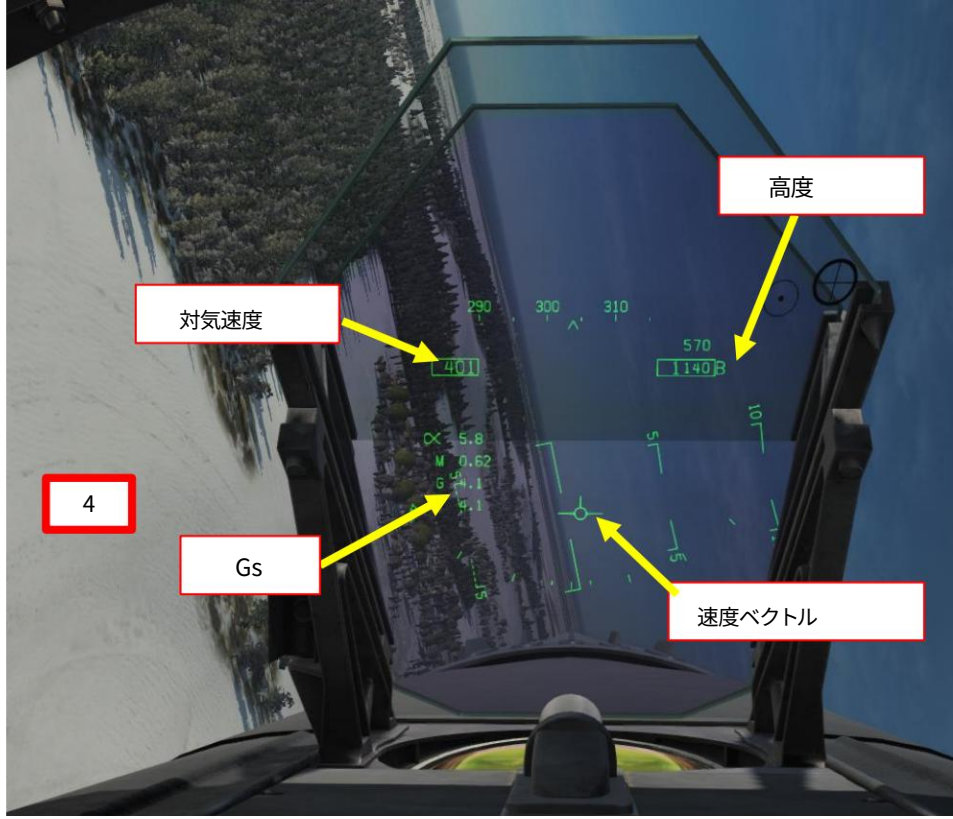

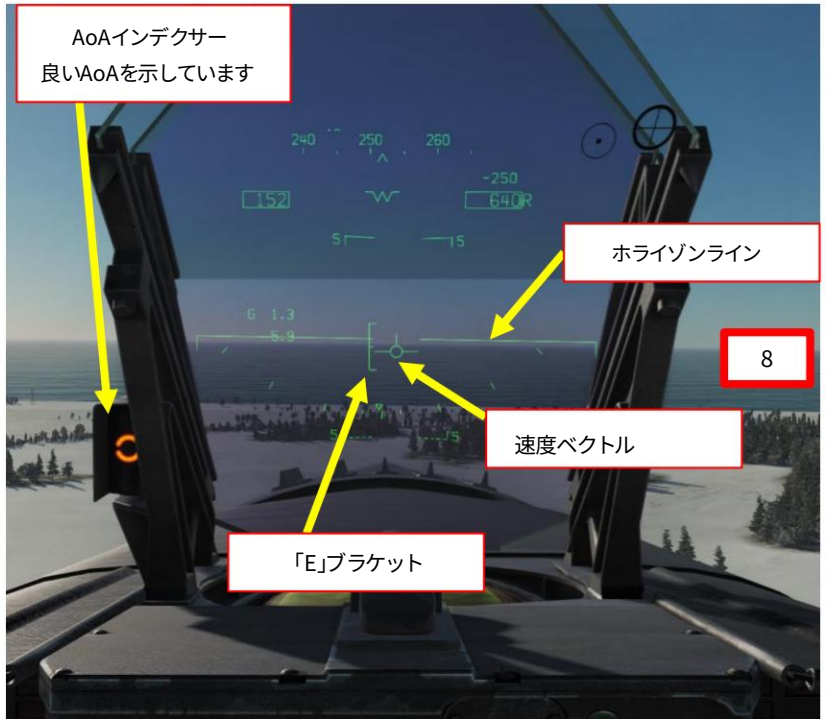

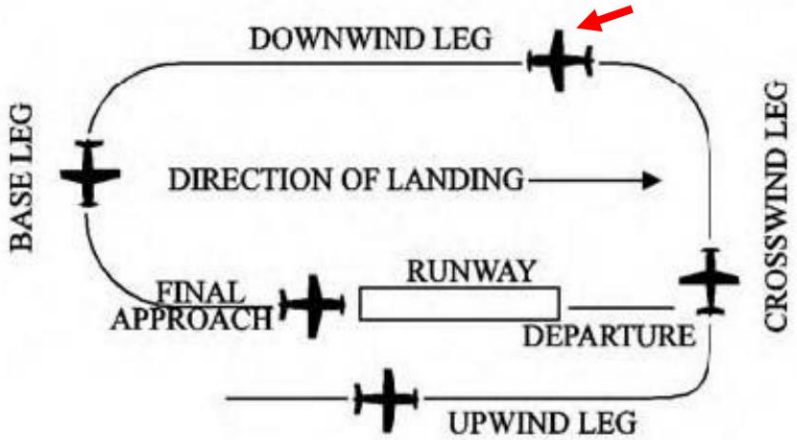

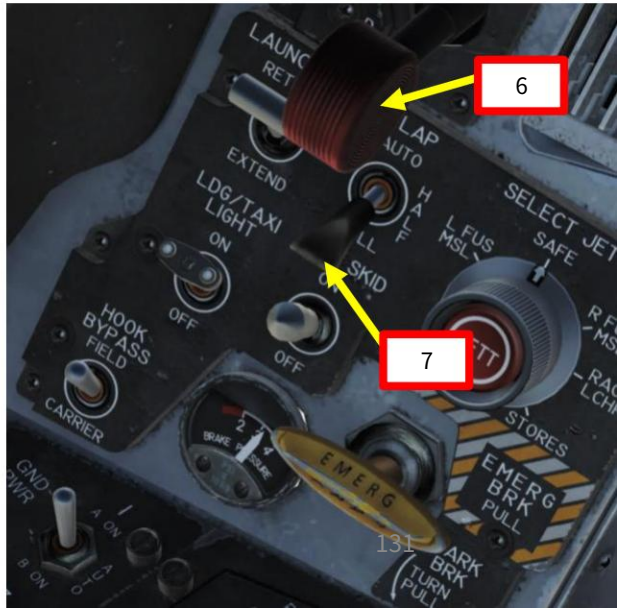

Machine Translated by Google

ショアランディング
VFR

9.ベースレッグに向けるときは、速度ベクトルとEブラケットをすぐ下に維持しながら30度のバンクを開始します。
地平線。 600フィートの高度を維持するには、スロットルを常に調整する必要があります。
10.滑走路に沿って並んだら、滑走路に速度ベクトルを設定し、そこに保持します。速度ベクトルを上に向けてください
フライトスティックで滑走路を走り、スロットルで滑走路と迎え角を制御します。それは飛行と呼ばれています
「スピードのためのピッチ、高度のためのパワー」。
11.速度をチェックしないでください。AoAと速度ベクトルが適切であれば、速度は向上します。
12. AoAインデクサーが、速度がオン（オレンジ色のドーナツ）であり、速度ベクトルが滑走路にあることを示したら、そのままにします。
滑走路に着陸します。それは地面への制御された衝突のように感じるでしょう。それは正常です。

SYMBOL	AIRSPEED	AOA
	Slow	9.3° to 90.00°
	Slightly slow	8.8° to 9.3°
	On speed	7.4° to 8.8°
	Slightly fast	6.9° to 7.4°
	Fast	0° to 6.9°

Machine Translated by Google

SHORE LANDING
VFR

Machine Translated by Google

キャリア着陸
ケースIの回復

「ケース1の回復」とは、実行する着陸の種類を限定するための単なる空想用語です。

ケースI：フライトが日中の出発/回復中に計器気象状態に遭遇しないと予想され、キャリアの周囲の天井と視程が3000フィートおよび5nm以上である場合に発生します。

ケースII：フライトが日中の出発/回復中に計器気象状態に遭遇する可能性があり、キャリア制御ゾーンの天井と視程が1000フィート5nm以上である場合に発生します。

ケースIII：航空会社の周囲の天井または視程が1000フィートおよび5 nm未満であるために、フライトが出発/回復中に計器状態に遭遇すると予想される場合、または夜間の出発/回復の場合に発生します。

キャリアに着陸する手順は、実際には、SHORELANDINGチュートリアルに示されている手順と非常によく似ています。唯一の変化は、滑走路が動いていて、上下にピッチングする可能性があり、はるかに小さいことです。キャリアの着陸を試みる前に、私が見ることをお勧めするいくつかのビデオがあります：

•マット•ワグナーによる空母着陸チュートリアル：
https://www.youtube.com/watch?v=TuigBLhtAH8 •
Jabbersによる空母着陸チュートリアル： https ：//youtu.be/lm-M3VUy-_I • F/A-18パイロットAEWによる空母着陸の議論：
https： //www.youtube.com/channel/UCNvV27UZkI8W-jvMA-iGqyQ
• F/A-18パイロットLexTalionisによる空母運用指導：
https://youtu.be/bLOZJ0tpzRs •
Redkiteによるキャリアオペレーション：
https://www.youtube.com/watch?v=LMJ1Y57qtjI

注 ：キャリアの着陸に許容される最大重量は33,000ポンドです。重すぎる場合は、飛び回って燃料を燃やすか、燃料を投棄するか、兵器を投棄することができます。現在の体重は、サポートCHKLSTページからアクセスできます。

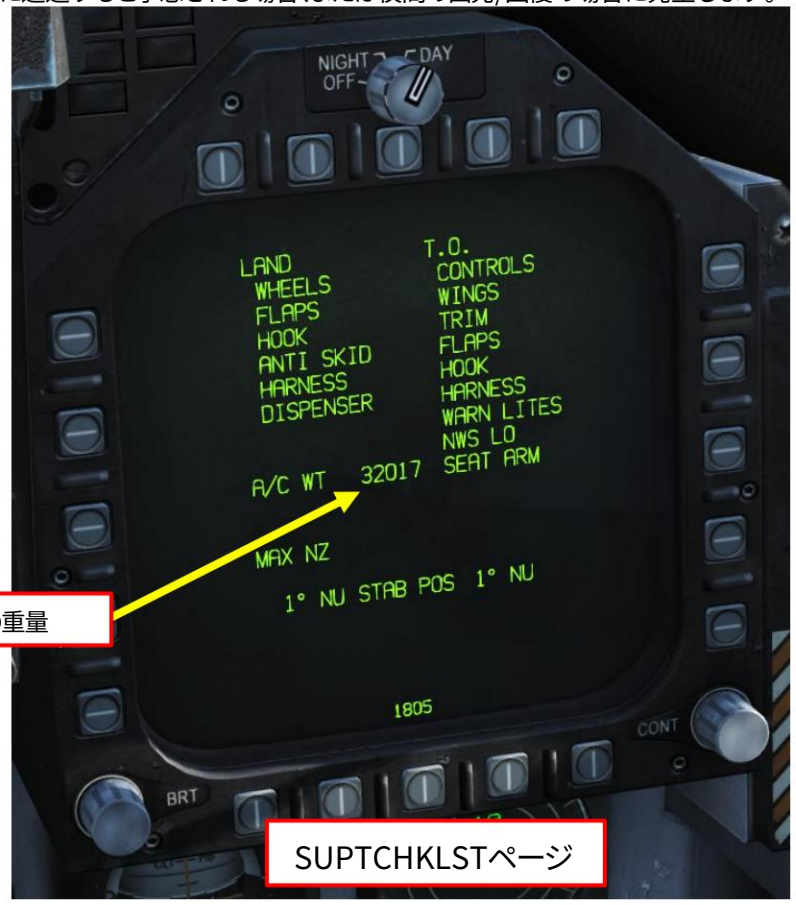

Machine Translated by Google

キャリア着陸
ケースIの回復

1.キャリアに連絡して、ライトをオンにします

a。 COMM 1ノブを左クリックして引き、COMM1ラジオを選択します。 COMM 1無線チャネルセレクタのマウスホイールをM（手動）モードにスクロールしますc。 AMまたはFMの横にあるOSBを押して、FM周波数を選択します（「:FM」は次の場合に表示されます）
選択済み）

d。 UFCのCLRを押して、現在の周波数をクリアしますe。 UFCで「127500」と入力して、キャリア無線周波数127.5を設定します。

f。 UFCのENTを押して、新しい周波数を入力しますg。 COMMスイッチ–スロットルのCOMM 1を押して、キャリアに接続します（RALT + \)h。 F 5 – AT 5メニューに移動し、次にCVN -74メニューに移動し、次にF 1 –インバウンドメニューに移動します。私。これで、キャリアが点灯しました。

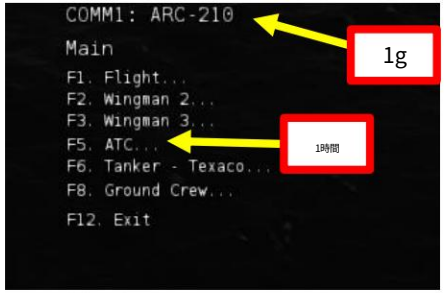

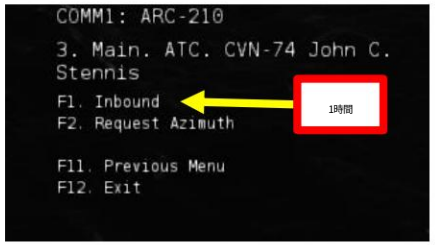

Machine Translated by Google

キャリア着陸
ケースIの回復

2.アンチスキッドスイッチをオフ（下の位置)に設定し、フックレバーを下に、フックバイパススイッチをキャリアに、着陸灯をオンに設定します。3. ALTITUDEスイッチをRDRに設定して、レーダー高度計をHUDの基準として使用し、レーダー高度計を設定します。 370フィートまたは320へのインデックス（お好みで）。 370フィートを使用して、ボールを呼び出す必要があることを通知します。または、キャリアから3/4 nmのときに適切な高度を確保するには、320フィートを使用します。

4.風上レグに約で入ります。 350ktsおよび800フィートの高度

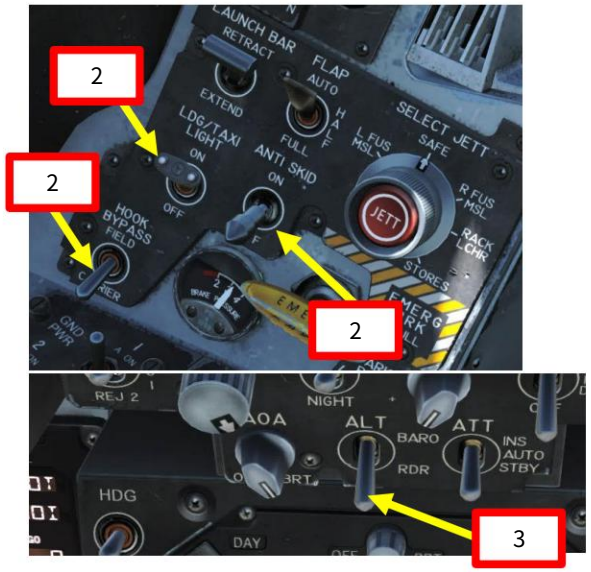

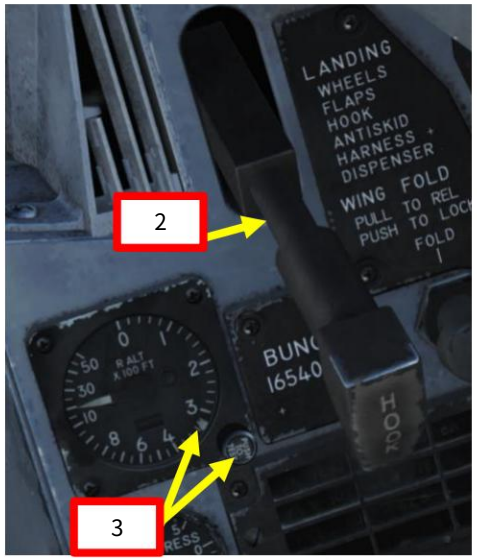

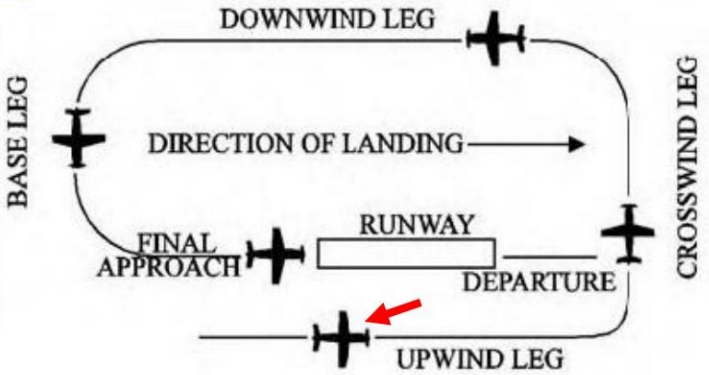

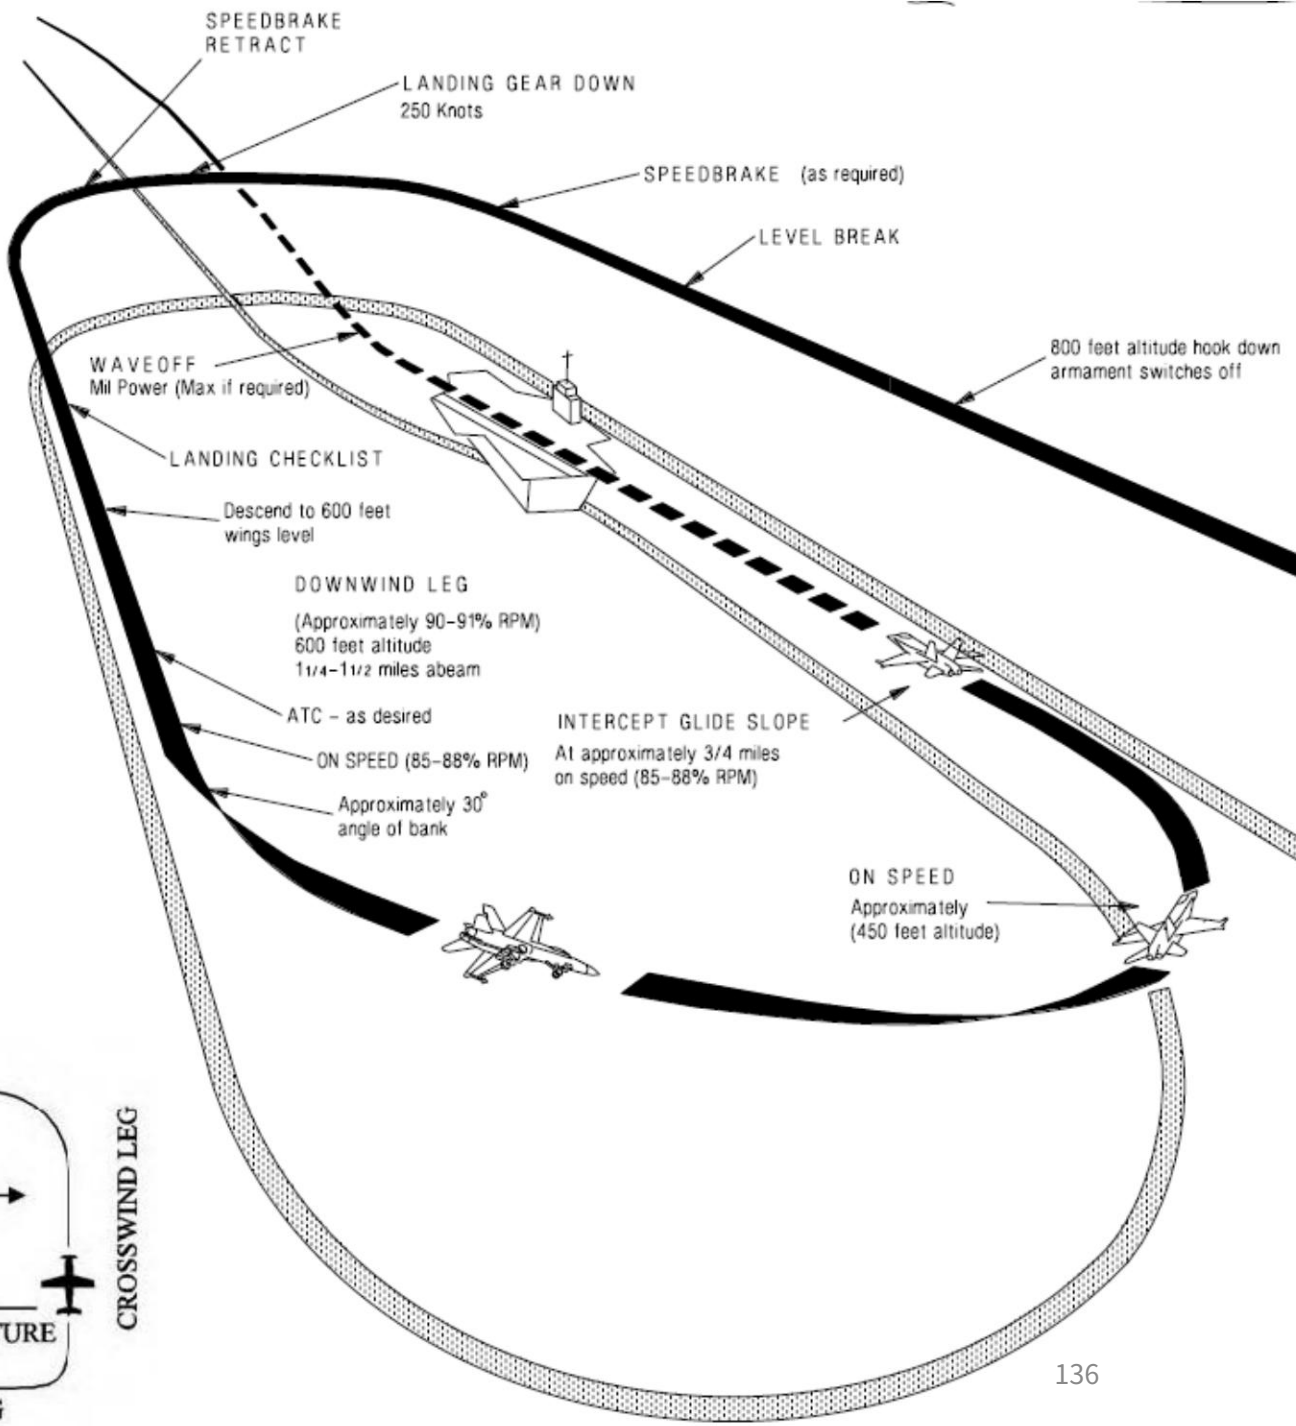

Machine Translated by Google

CARRIER LANDING
CASE I RECOVERY

Machine Translated by Google

キャリア着陸
ケースIの回復

5.風上レッグから横風レッグに左に曲がるときは、水平線上で速度ベクトルを維持しながら、対気速度の1%であるGの数を引いてみてください（つまり、350ktsで行く場合は3.5Gターン）。これにより、滑走路から約1.2nm離れた風下の脚が揃うはずです。

6.600フィートでフライ時に250ktsまで減速します。7。着陸装置レバーを下に設定します。8。フラップレバーをフル（下）に設定します。

9.風下の区間に入るときは、エレベータートリム（非常に重要）とスロットル入力を使用して、HUDの「E」ブラケットの中央に速度ベクトルを設定して、ONSPEEDAOAまで減速します。私はそれを十分に強調することはできません：あなたが適切にトリミングされていることを確認してください。 AoA（迎え角）の対気速度は約140〜150 ktsで、約8.1度に達するはずです。 8度にトリミングしないと、AoAがオフになり、着陸までフライバイワイヤーシステムと戦うことになります。速度ベクトルを地平線上に維持することにより、600フィートの高度を維持するようにしてください。
AoAインデクサーは、正しい迎え角があるかどうかについても参考になります。

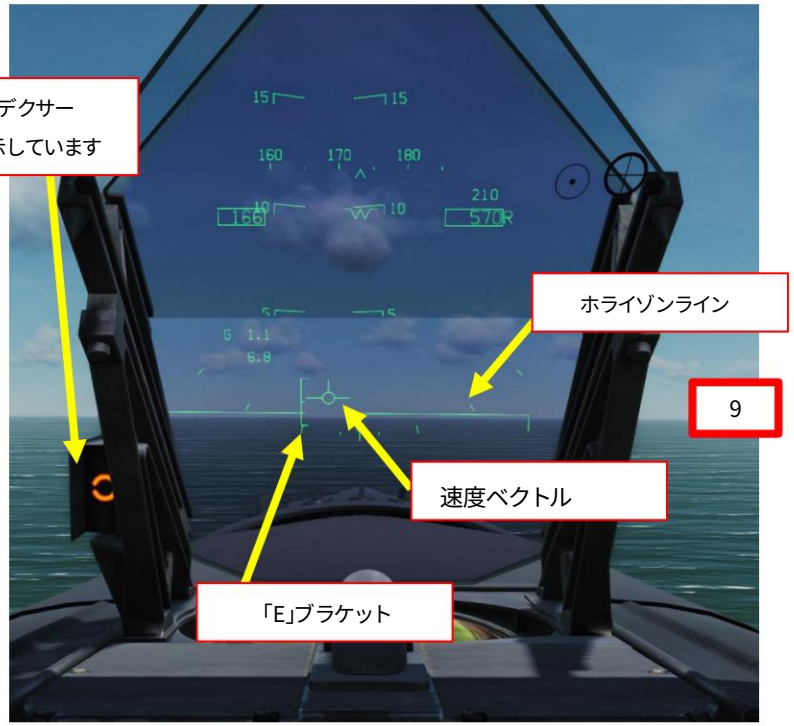

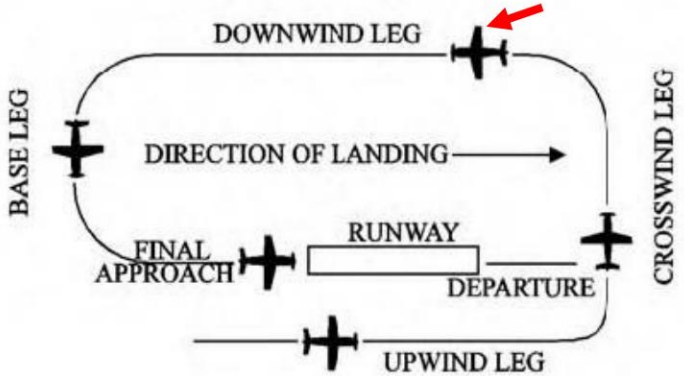

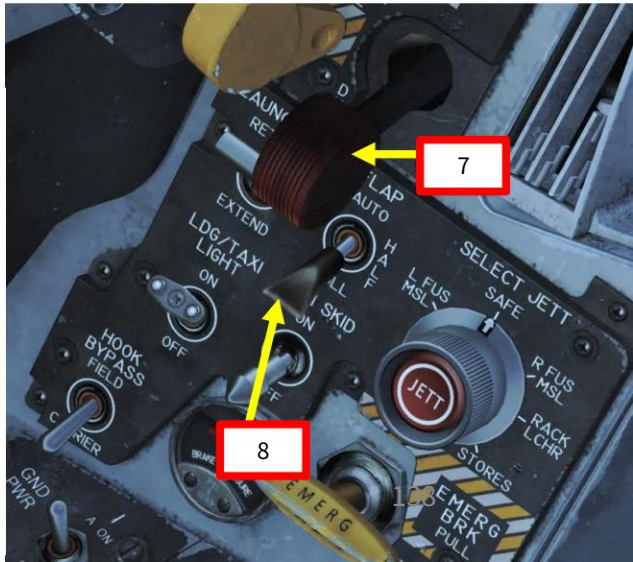

Machine Translated by Google

キャリア着陸
ケースIの回復

風下の脚で船を横切って飛んだら、翼が船のラウンドダウンに出会ったときにアプローチターンを開始します。

Groove (Short Final)

アプローチターン

Machine Translated by Google

キャリア着陸
ケースIの回復

10.ベースレッグに向けるときは、速度ベクトルとEブラケットを地平線のすぐ下に維持しながら、30度のバンクを開始します。 600フィートの高度を維持するには、次のことが必要になります。
スロットルを常に調整してください。対気速度を忘れてください。高度とバンク角の維持に集中してください。
11.船と並ぶと、「溝」（ショートファイナル）に入ります。
12.翼が水平になったら、通常は「ボールを呼ぶ」でしょう。例：「403、ホーネットボール、3.0」。 （ホーネットのサイド番号、航空機の種類、「ボール」、燃料の状態/数千ポンドの残り）。
LSO（Landing Signal Officer）は、「Roger Ball」で応答し、適切に着陸するための修正を行います。

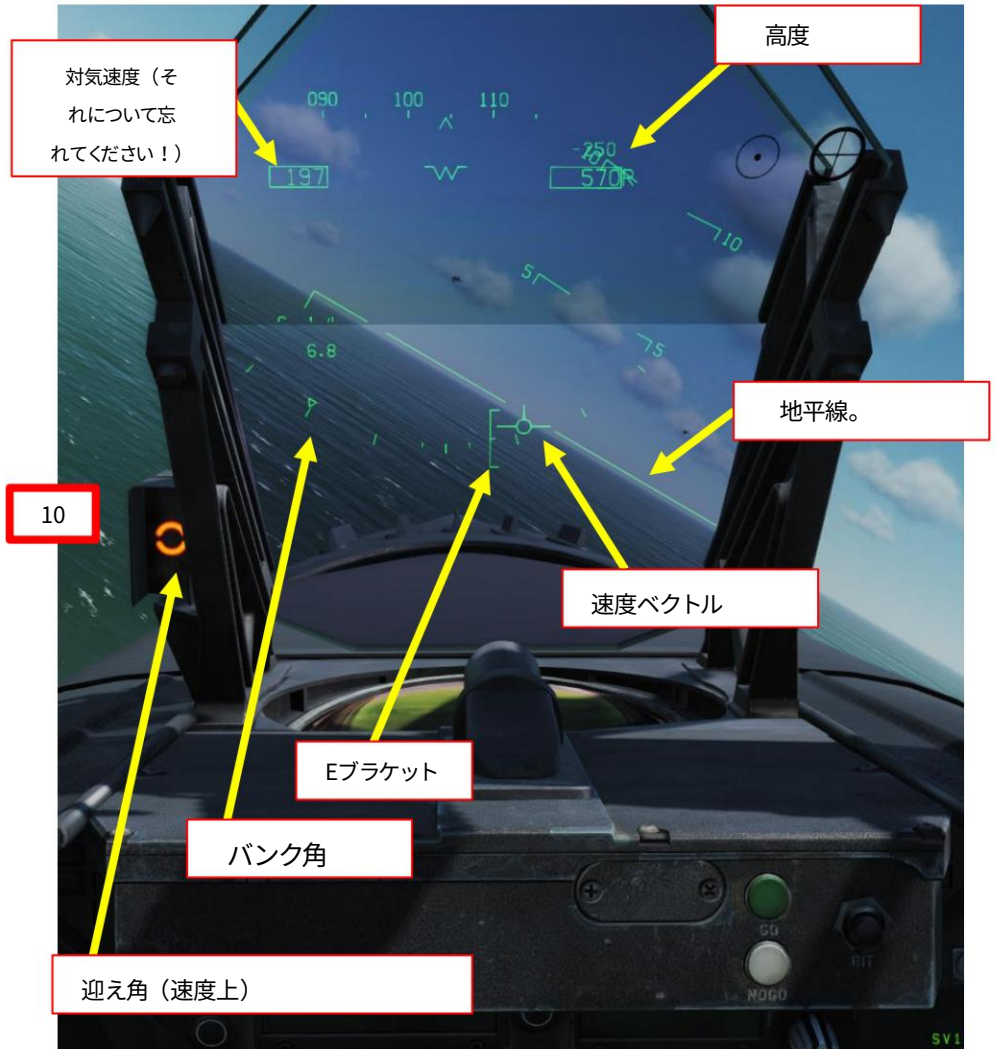

Machine Translated by Google

キャリア着陸
ケースIの回復

13.溝に入るとき（最終）、ターンを正しく設定した場合、速度ベクトルは船の股に合わせる必要があります。これは「デッキの発見」と呼ばれ、土地への参照として使用しないでください。代わりにミートボール、Eブラケット、AoAインデクサーをリファレンスとして使用し（次のページを参照）、スロットルでグライドスロープと迎え角を制御します。それは「スピードのためのピッチ、高度のためのパワー」と呼ばれています。

14.速度をチェックしないでください。AoAが良好であれば、速度は向上します。

15. AoAインデクサーが、速度がオン（オレンジ色のドーナツ）であり、速度ベクトルが滑走路にあることを示したら、キャリアにタッチダウンします。フレアしないでください。これまで。デッキへの制御されたクラッシュのように感じます。それは正常です。
ブレーキも使用しないでください。

SYMBOL	AIRSPEED	AOA
	Slow	9.3° to 90.00°
	Slightly slow	8.8° to 9.3°
	On speed	7.4° to 8.8°
	Slightly fast	6.9° to 7.4°
	Fast	0° to 6.9°

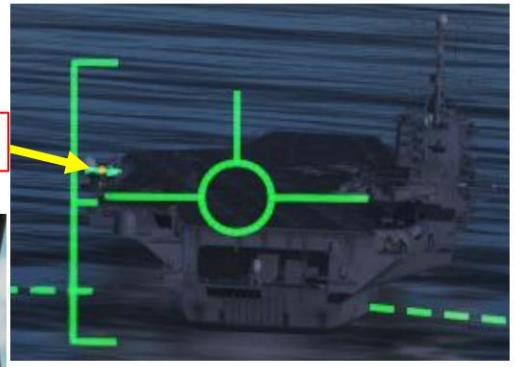

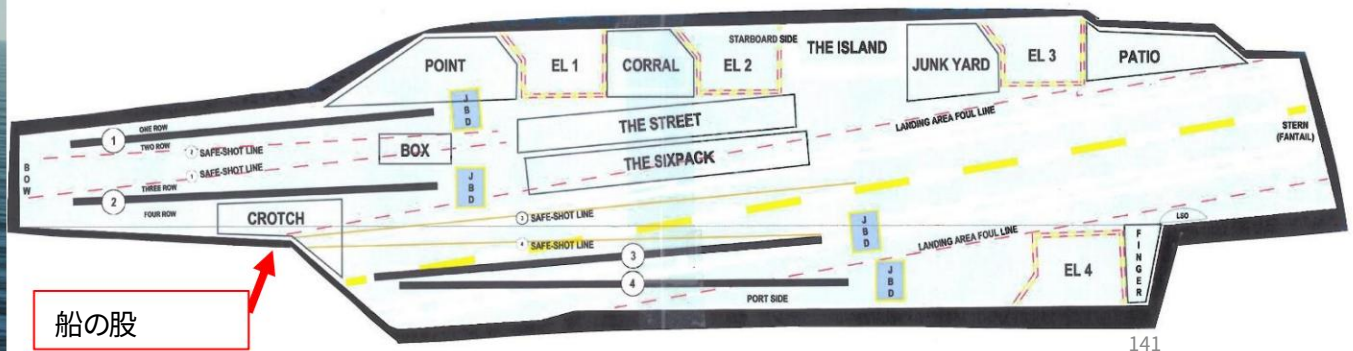

Machine Translated by Google

キャリア着陸
ケースIの回復

しかし、正確には「ボール」（または「ミートボール」）とは何ですか？実際、それはIFLOLSです
（改良されたフレネルレンズ光学着陸システム）、これは少し似ています
PAPIライトですが、空母用です。あなたが見るライトの色は
ライトとの角度に応じて、グライドを教えてくれます
スロープ、つまり「電力を追加または削減する必要がある場合」。 The
最も重要なライトは、垂直センターライトです。

- 下部の赤いライト（「アトミックサンライズ」）が表示されている場合は、船の後ろにぶつかろうとしています。スロットルを上げて回りましょう！
- 中央にオレンジ色のライトが表示されている場合は、ボールの上にいるので、ワイヤーをキャッチする必要があります。
- ボールが高い場合、これはパワーをわずかに減らす必要があることを意味します。
- ボールが低い場合は、パワーを追加する必要があります

•大規模な電力補正を行うことを避け、できるだけ整列したままにします
可能。
•全体として、AoAに目を凝らしてください
インデクサーと「ボール」。何をすべきかを教えてくれます。

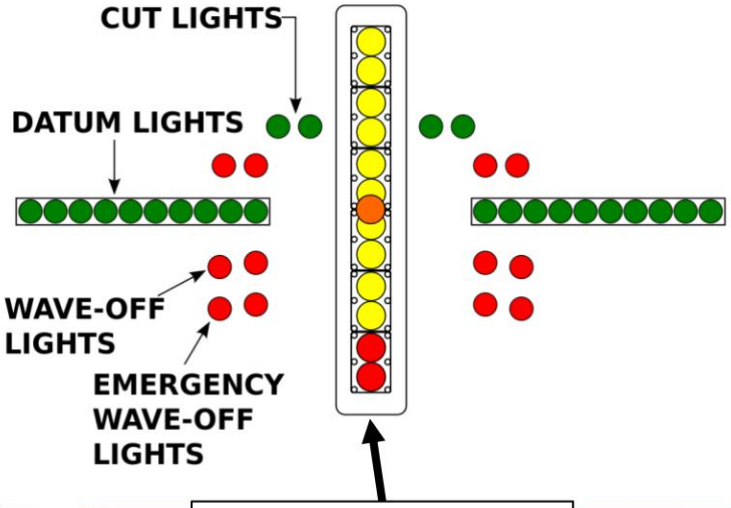

垂直スケール：これは、着陸全体を通して監視する必要があるものです。

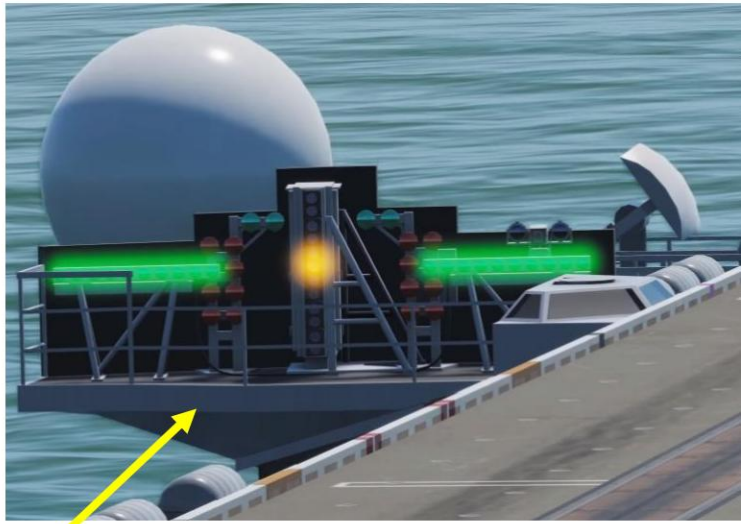

IFLOLS（改良されたフレネルレンズ光学着陸装置）
「ボール」または「ミートボール」とも呼ばれるIFLOLSは、キャリアに着陸するための視覚補助として使用されます。

AoAインデクサー：IFLOSと同様の機能を提供します。

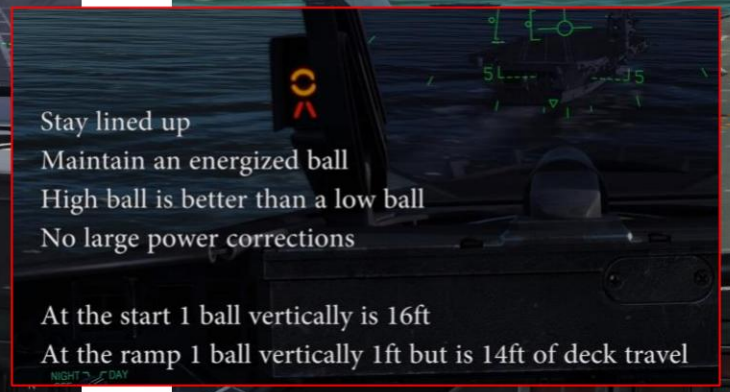

その写真は、AoAインデクサーが私に速すぎると言っており、ミートボールが私に低すぎると言っていることを示しています。しかし、私がラインナップから離れすぎていることはわかりません。

Machine Translated by Google

CARRIER LANDING
CASE I RECOVERY

Machine Translated by Google

キャリア着陸
ケースIの回復

16.3番目のアレスタワイヤーを狙う必要があります。 1番目と2番目のワイヤーは短い着陸を示し、4番目のワイヤーは長い着陸を示します。

17.デッキに触れたら、MILパワーまでスロットルします（アフターバーナーの戻り止めの直前）。これにより、フックがアレスタワイヤーを見逃した場合に、十分なパワーを確保できます（これが私たちは「ボルター」と呼びます）またはあなたがワイヤーを捕まえてそれがバチンと鳴ります。

18.航空機が完全に停止したら、スロットルを下げ、アレスティングフックを上げ、フラップを上げ、翼を折りたたんで、最寄りの駐車場までタクシーで行きます。 WING FOLDレバーを最初に引く必要があります（スクロールマウスホイール）、次に左に回転してFOLD（左クリック）します。

Machine Translated by Google

キャリア着陸
ケースIの回復

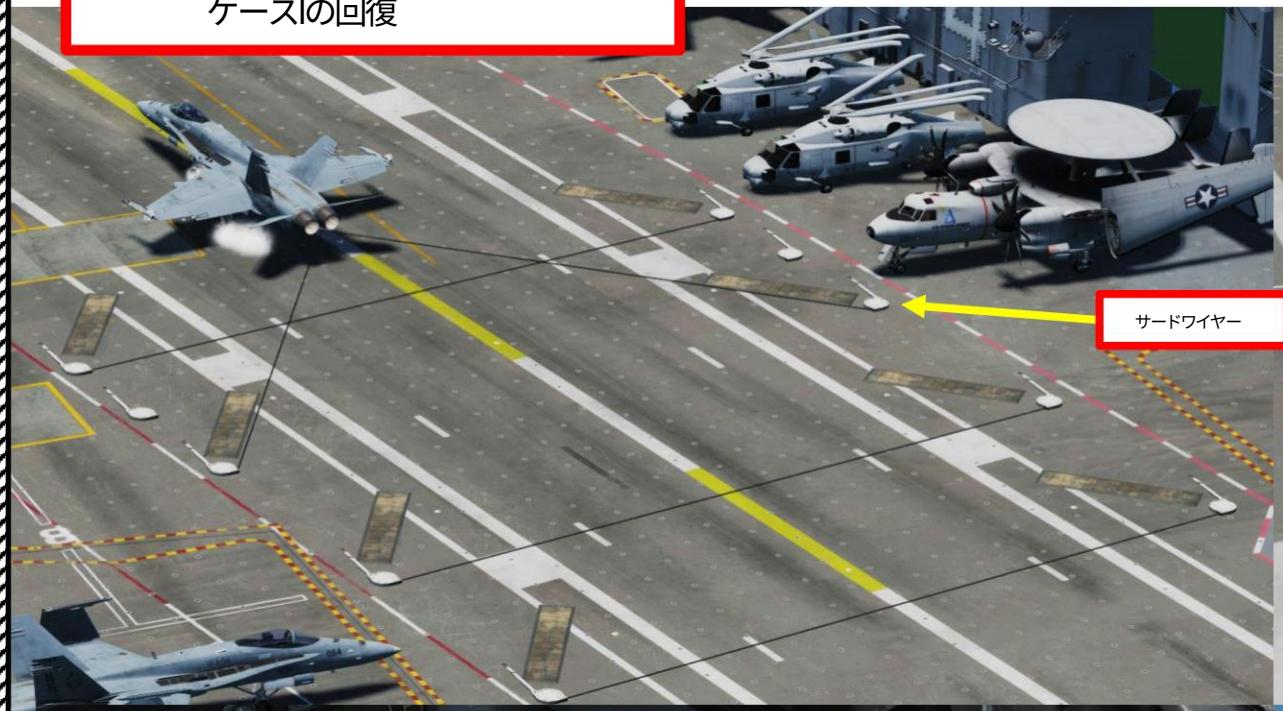

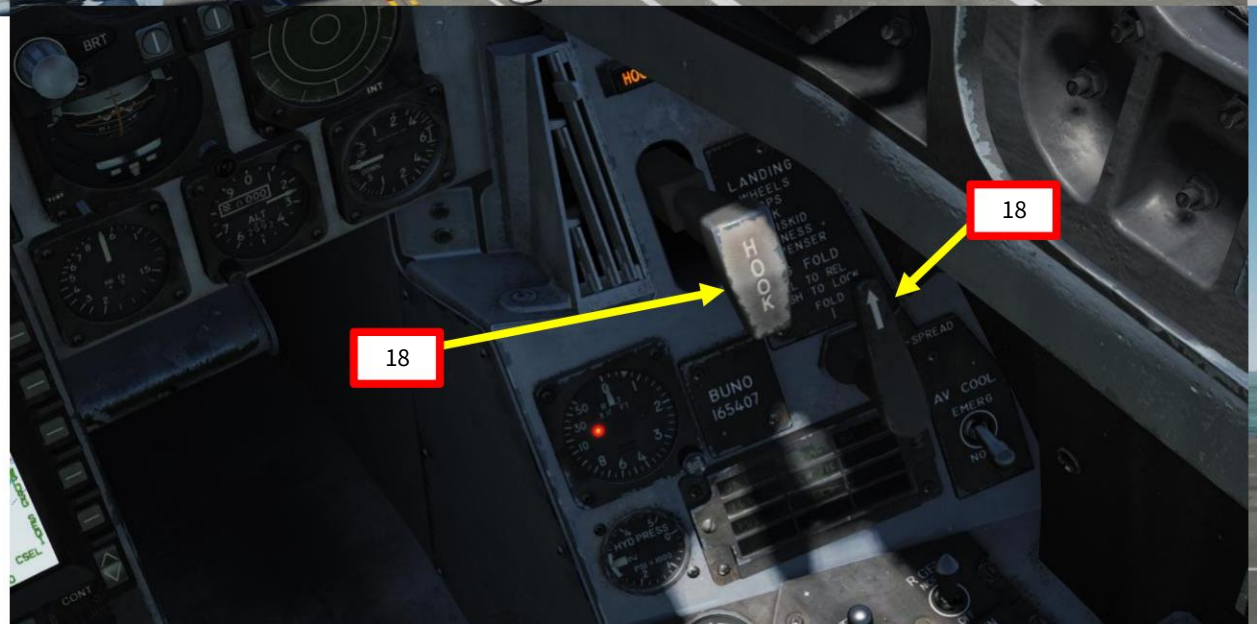

Machine Translated by Google

キャリア着陸
LSO（信号係）

マルチプレイヤーで「LSO」 （信号係)としてロールプレイすることもできます。 「LALT+F9」を押すと、LSOカメラを選択できます。 LCTRL + [Numpad*]またはLCTRL+[Numpad /]を使用して、カメラを移動およびズームインまたはズームアウトできます。

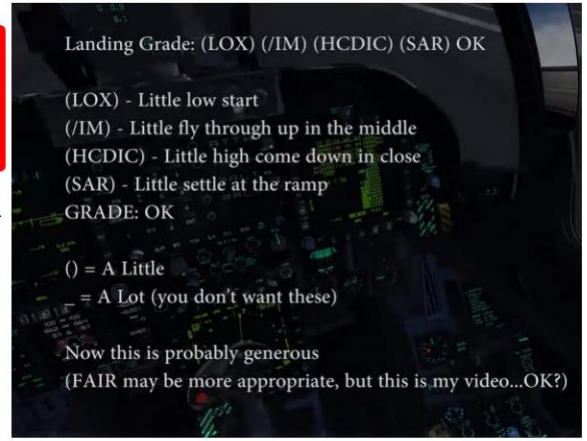

「ラインナップのために右に来て、左に来て、あなたは高い、（追加)パワー」のような修正コマンドを彼に与えることによって、パイロットが着陸のために適切に整列するのを助けることができます。パイロットが着陸したら、着陸方法に基づいて「評価」を与えることもできます。

滑らかなオーバーレイを提供するVFA-113スティンガーによるクールなLSOmodがあります：
LSO Modリンク： www.VFA-113.com LSO Modビデオ： https ：//www.youtube.com/watch ?v = vDG1_v1CJVI

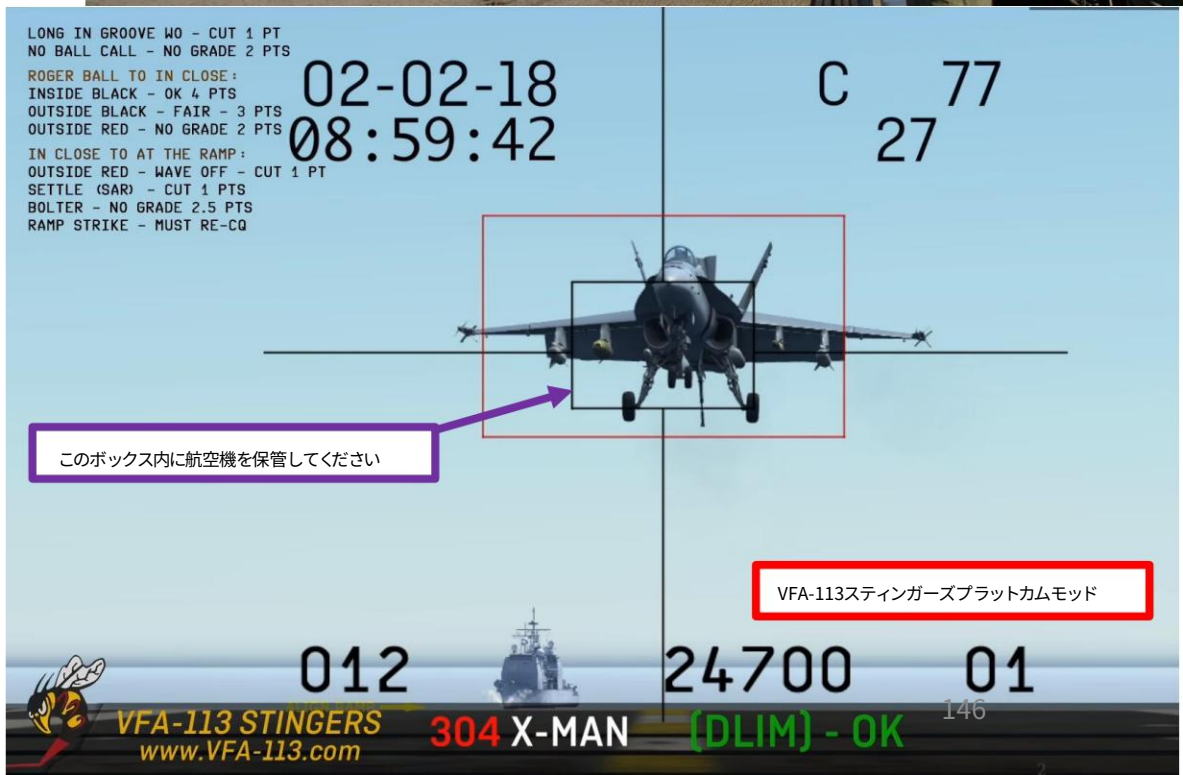

Machine Translated by Google

キャリア着陸
LSOコミュニケーションとグレーディング

VFA-113スティンガーは、LSOとキャリア着陸の等級付けに関する短いコースを持っています
LSOトレーニングコースのリンク：https ：//youtu.be/BbMw4PcvMyY

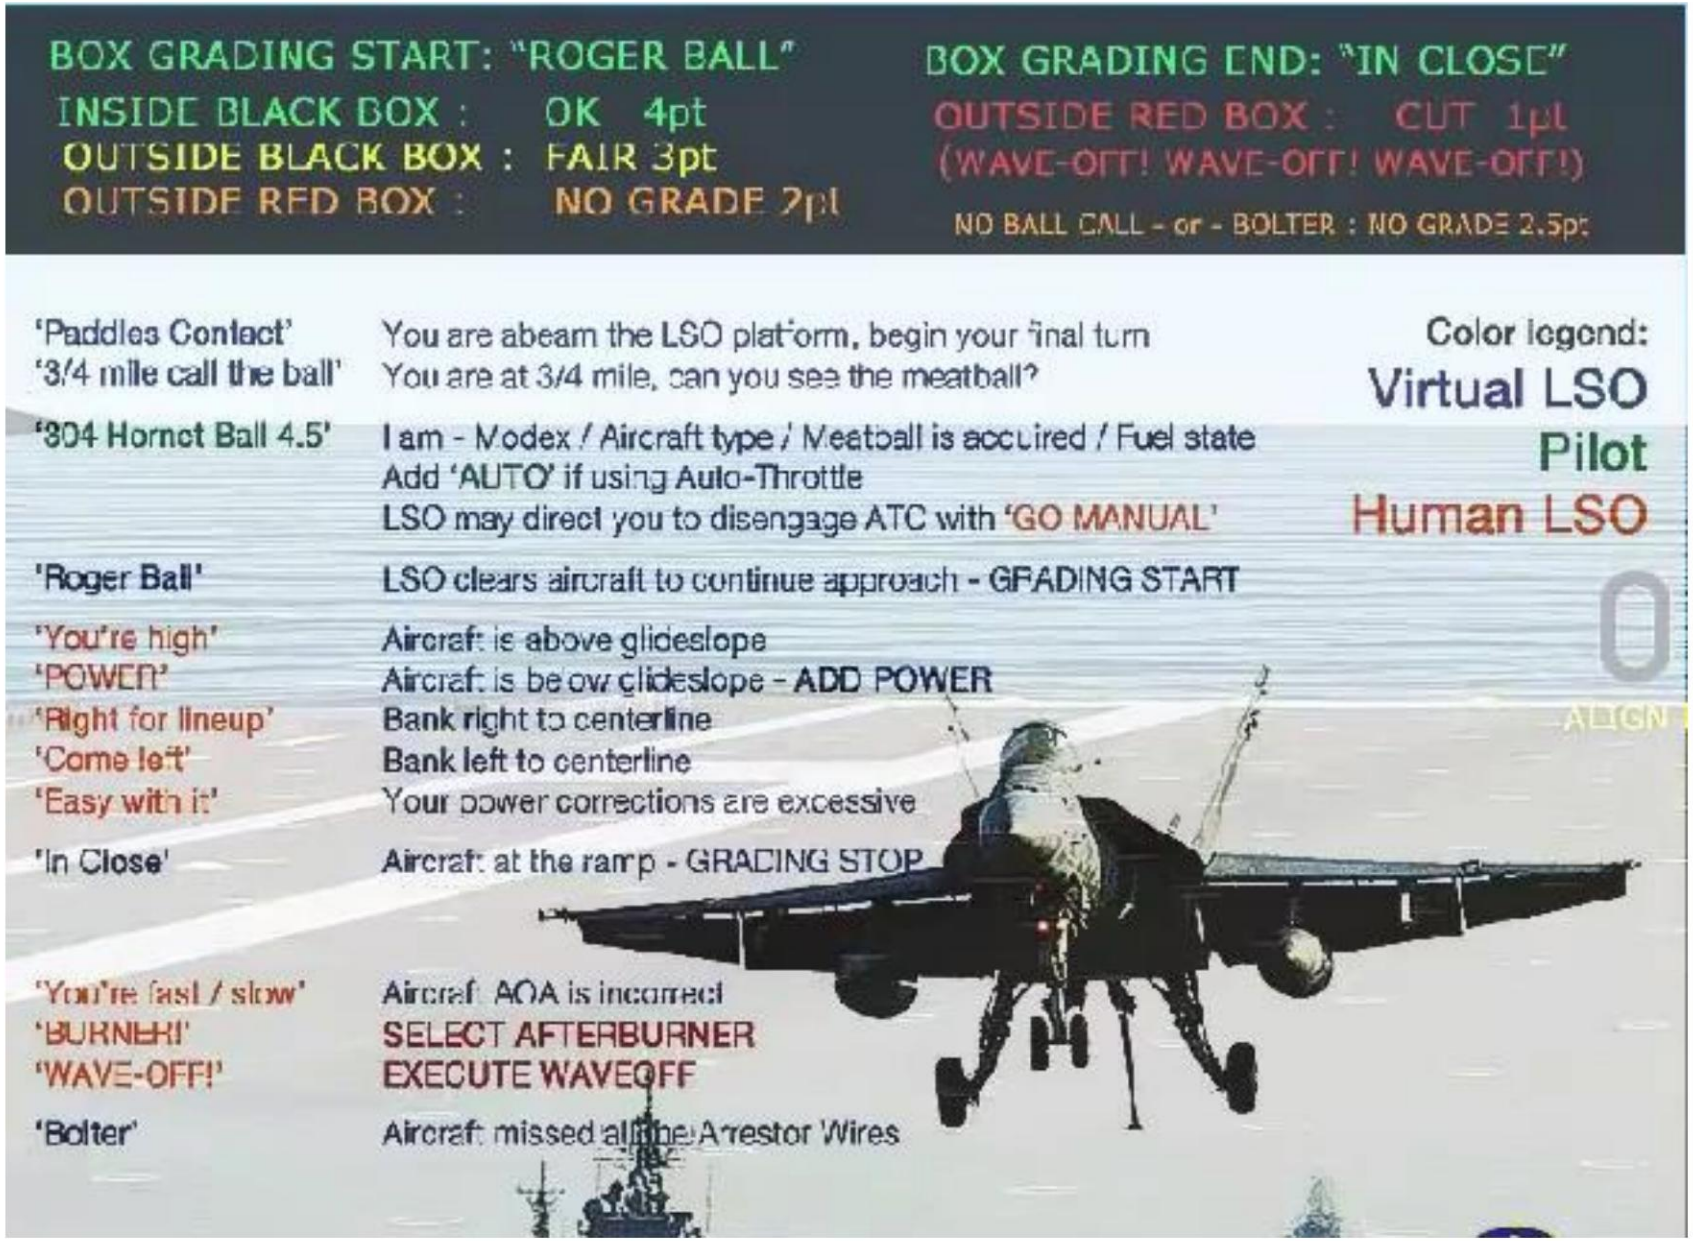

Machine Translated by Google

一般的な着陸のヒント
速度ベクトルのケージ

横風が強い状況では、ヘッドアップディスプレイの速度ベクトルがHUDの可視領域から離れてドリフトします。速度ベクトルは、航空機が航空機の実際の飛行経路に沿って飛行しているポイントを表します。速度ベクトルを「ケージ」に入れることができます（その横方向の成分はHUDの中心に残ります）。これにより、正確な垂直方向のベクトル成分を取得できます。これは、高度を維持したり、迎え角を視覚化するのに最適です。

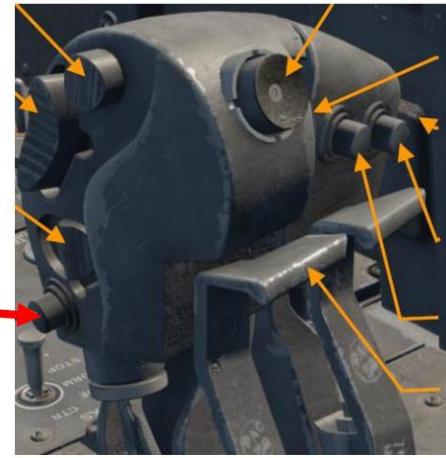

HUDをケージまたはアンケージするには：

a)NAVマスターモードになっていることを確認します（A/AおよびA/Gマスターモードボタンは両方ともオフです）b)のケージ/ケージ解除ボタンを押します。

アンケージモードとケージモードを切り替えるスロットル（「C」バインディング）

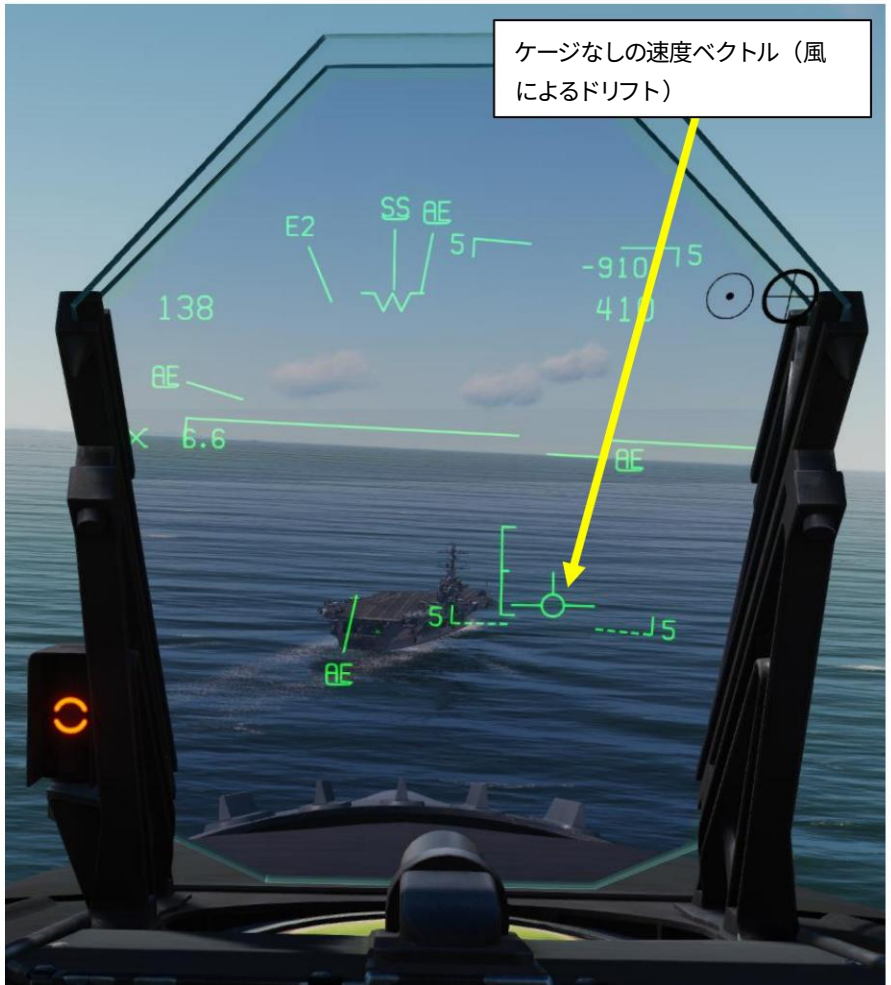

Machine Translated by Google

一般的な着陸のヒント
HUDデクラッター機能

ホーネットのヘッドアップディスプレイには多くの情報が含まれていますが、
特定の着陸段階では、情報量が
HUDを乱雑にし、読みにくくします。
必要。ありがたいことに、HUD SymbologyRejectSwitchでは
余分な情報を拒否（整理）して、あなたを離れる
本当に必要なものだけで。

HUDSymbologyRejectスイッチをREJ2に設定すると非常に便利です
ローカライザーを注意深く追跡する必要があるケースIIIの操作
HUDのスロープバーを滑らせます。

HUDシンボル拒否スイッチ

•REJ1は、航空機のマッハ数、航空機のG、バンク角とポインター、対気速度ボックス、高度ボックス、
ピーク正のG、および必要な対地速度キューをHUDから削除します。

•REJ2は、すべてのREJ 1シンボルと見出しスケール、現在の見出しを削除します
表示、コマンド見出しマーカー、NAV / TACAN範囲、およびET/CDタイマー。

HUDシンボル体系– NORM

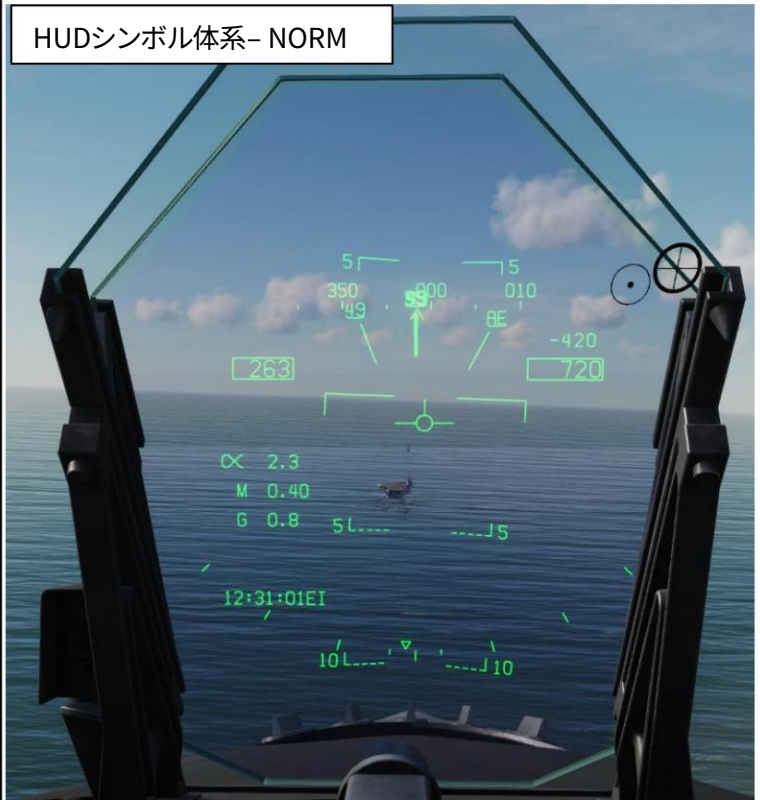

HUDシンボル体系– REJ 1

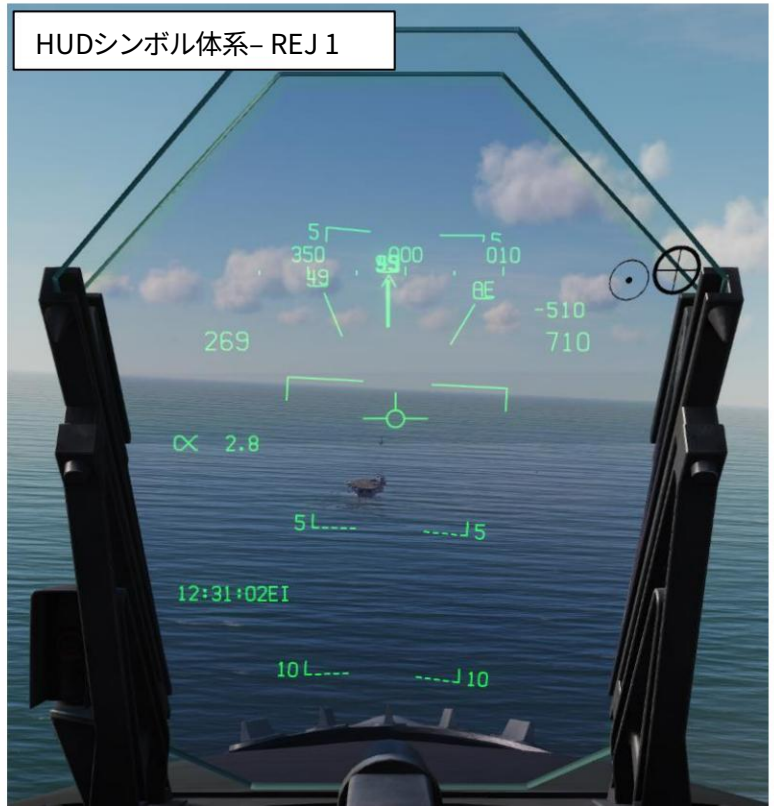

HUDシンボル体系– REJ 2

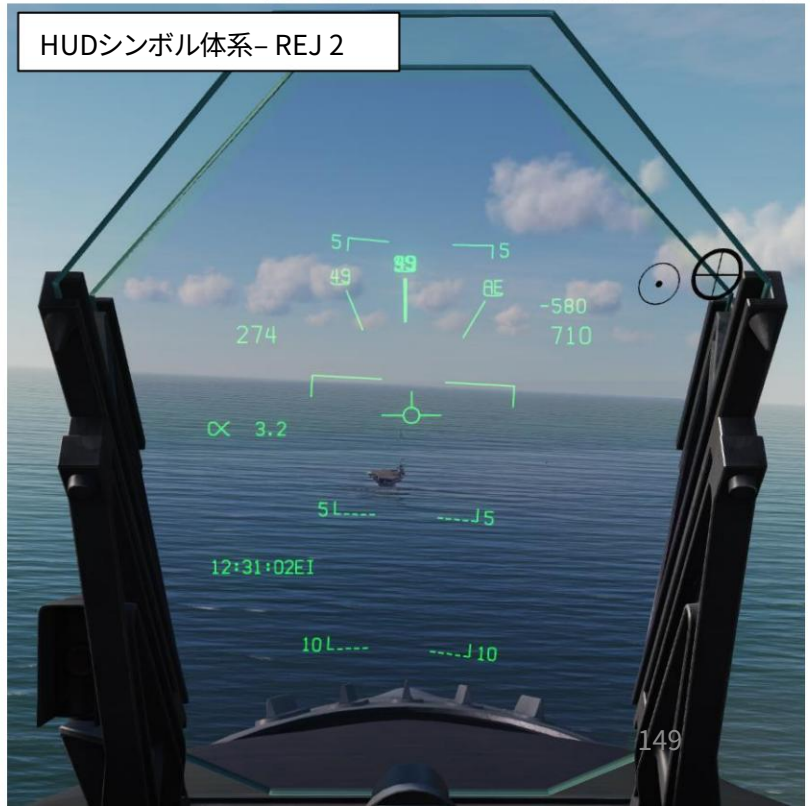

Machine Translated by Google

PART 7 – ENGINE & FUEL MANAGEMENT

Machine Translated by Google

ゼネラルエレクトリックF404-GE-402エンジン

レガシー「チャーリー」ホーネットは、2つのゼネラルエレクトリックF404-GE-402アフターバーニングターボファンエンジンを搭載しており、アフターバーナーで11,000 lbf（49 kN）の推力、17,750 lbf（79.0 kN）の推力を提供できます。

GEは、F-15イーグルのエンジンのプラットアンドホイットニーとの競争に敗れ、ライトウェイトファイター（LWF）の競争にプラットアンドホイットニーF100を搭載したYF-16に敗れた直後に、F/A-18ホーネット用のF404を開発しました。 F / A-18の場合、GEはノースロップYF-17用に開発したYJ101エンジンに基づいてF404をベースにし、バイパス比を.20から.34に拡大して、より高い燃費を実現しました。エンジンは、性能よりも信頼性を優先して設計されました。エンジンの設計では、コストが主な目標でした。

GEはまた、「スロットルプロファイル」を分析し、パイロットが以前に予想していたよりもはるかに頻繁にスロットル設定を変更していることを発見しました。エンジンに過度のストレスをかけます。 GEはまた、F404を使用して、コンプレッサーの失速やその他のエンジンの故障を回避し、制御入力に迅速に対応する設計を模索しました。プロペラ機からジェット機に改造するパイロットの一般的な不満は、初期のターボジェット機が推力入力の変化に反応しなかったことでした。 F404は、コンプレッサーに入る前に空気の流れをスムーズにするように設計されたファンにより、高い迎え角でもコンプレッサーの失速に対して高い耐性を備えています。飛行時間1,000時間あたり2回未満の来店で、飛行中のイベントの間隔は平均6,500時間です。また、4秒でアイドル状態からフルアフターバーナーにスプールする、制御入力に対する高い応答性を示します。エンジンには、重大な誤動作を監視し、部品の寿命を追跡する飛行中のエンジン状態監視システム（IECMS）が含まれています。

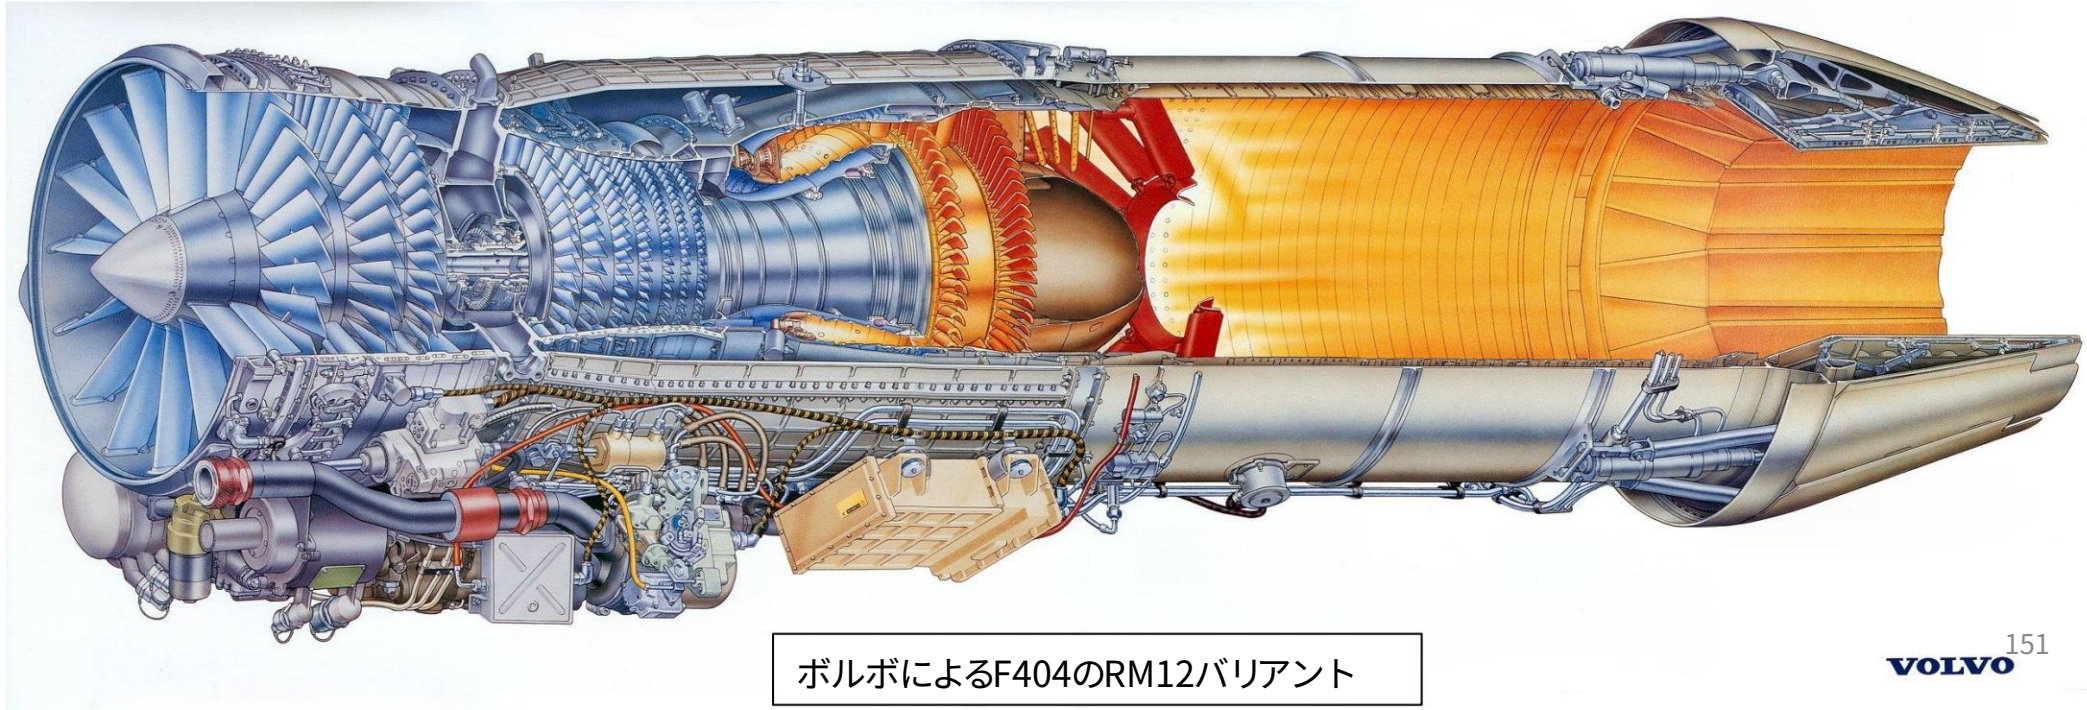

ボルボによるF404のRM12バリアント

VOLVO

Machine Translated by Google

ゼネラルエレクトリックF404-GE-402エンジン

エンジンの応答が最新の基準で「クイック」と認定されている場合でも、エンジンのスプール時間には無視できないラグタイムがあることに注意してください。これは、降下とグライドスロープを制御するためにスロットル入力が重要なキャリアに着陸するときに明らかになります。

ホーネットのもう1つの特徴は、再熱器（アフターバーナー）はノズル角度とアフターバーナーの音でのみ監視できることです。燃料流量表示は、タービンの下流（つまり後）のジェットパイプからアフターバーナーセクションに噴射される追加の燃料流量を示しません。エンジンパラメータは、DDI ENGサポートページおよびIFEI（統合燃料/エンジンインジケータ）パネルで監視できます。

さらに、ATC（自動スロットル制御）システムは、FLIGHT IDLEからMILITARYパワーの範囲でエンジン推力を調整することにより、迎え角（アプローチモード）または対気速度（クルーズモード）を自動的に維持する2モードオートスロットルシステムです。このガイドの「自動操縦」セクションでATCに戻ります。

ENGDDIサポートページ

IFEI（統合燃料/エンジンインジケーター）

Machine Translated by Google

エンジン制御

フィンガーリフトは、エンジンが始動したときにスロットルが誤ってIDLEからOFFになるのを防ぐストッパーとして機能します。
エンジンを停止するには、を押してフィンガーリフトを上げます
'0' 右スロットルと '9' 左スロットル用。

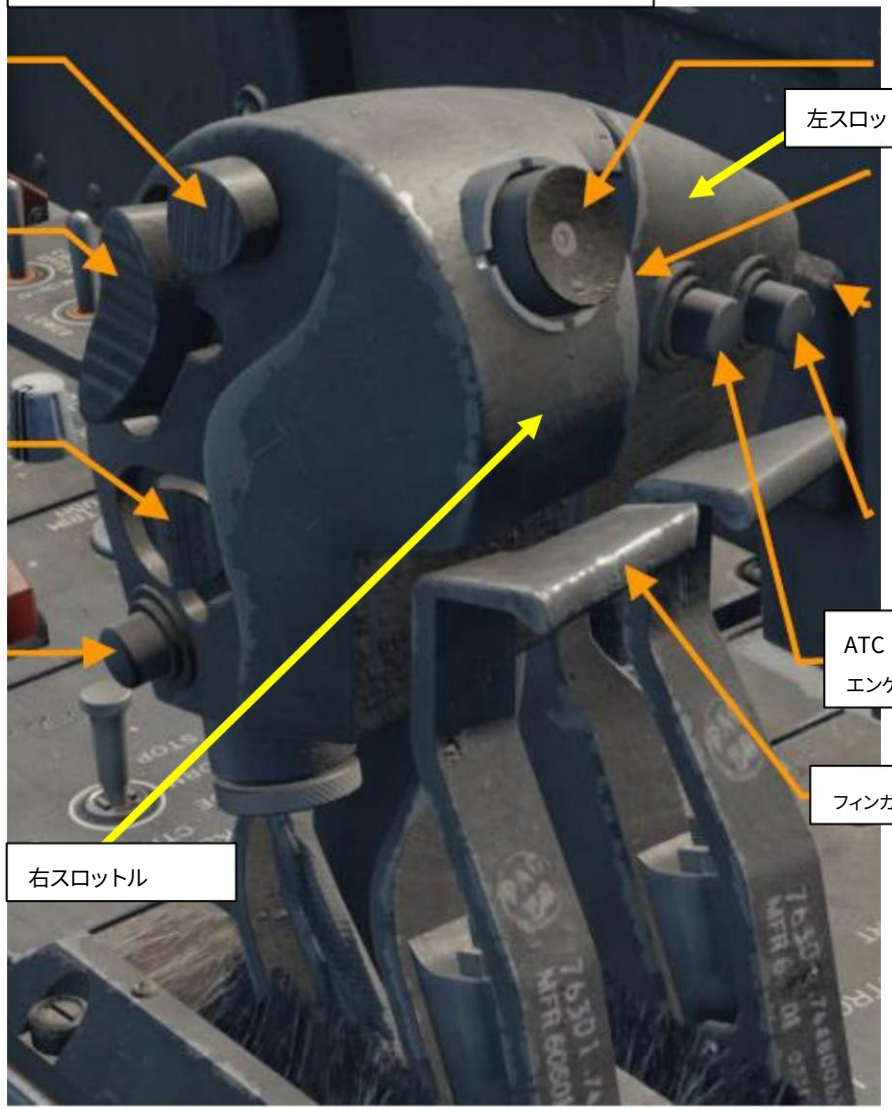

APU（補助動力装置）スイッチ
オンオフ

APUREADYライト

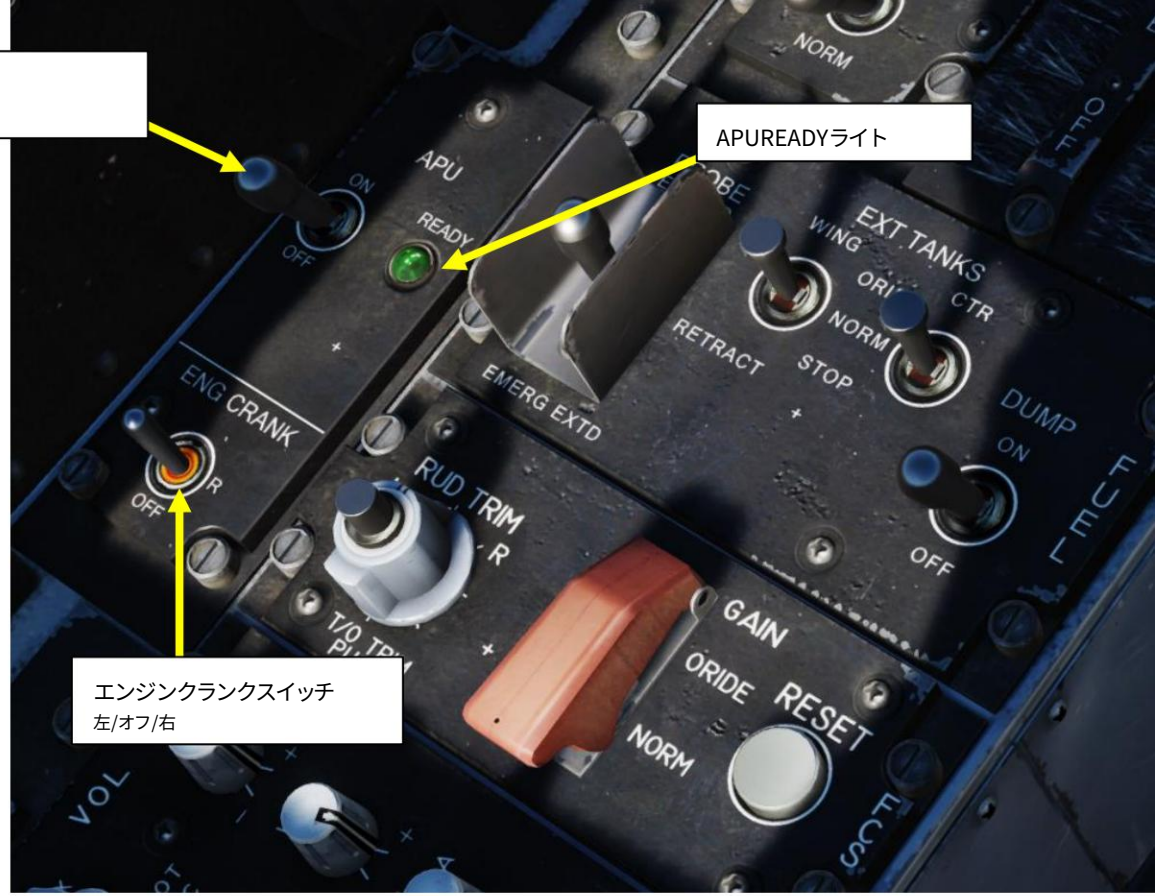

エンジンクランクスイッチ
左/オフ/右

Machine Translated by Google

エンジンの適応症

エンジンRPM表示（%RPM）

EGT（排気ガス温度）（°C）

エンジンの燃料流量（x100ポンド/時間）

エンジンノズル位置（%オープン）

エンジンオイル圧力（psi）

IFEI（統合燃料/エンジンインジケーター）

Machine Translated by Google

エンジンの適応症

左EPE（拡張パフォーマンスエンジン）

右EPE（拡張パフォーマンスエンジン）

エンジン入口の温度（°C）

エンジンN1（ファン)RPM表示（%RPM）

エンジンN2（コンプレッサー)RPM表示（%RPM）

EGT（排気ガス温度）（°C）

エンジンの燃料流量（ポンド/時間）

エンジンノズル位置（%オープン）

エンジンオイル圧力（psi）

エンジン振動表示

燃料温度（°C）

EPR（エンジン圧力比）

CDP（コンプレッサー吐出圧力）（psi）

TDP（タービン吐出圧力）（psi）

ENGDDIサポートページ

Machine Translated by Google

エンジンリライト手順

飛行中にエンジンの1つがフレームアウトした場合は、クロスブリードスタートを使用してエンジンを再始動できます。ブリードエアは、（とりわけ）エンジン始動に使用される圧縮空気であり、通常、APU（補助動力装置）によって始動するために提供されます。クロスブリードとは、実行中の1つのエンジンから供給される空気が他のエンジンを始動することを意味します。

1.フレームアウトされたエンジンスロットルをIDLE以上に設定します。
2.航空機の対気速度を350ノット以上に調整します。高い対気速度を維持すると、風車（エンジンのコンプレッサーブレードを駆動する空気の流れ）がエンジンのRPMを12%から45%の間に維持できるようになります。
エンジン始動を容易にします。 RPMが0%に低下した後に行われる風車の再起動の試行では、点火用に12%RPMを取得するために最大450ノットが必要になる場合があります。
3.25000フィート未満で飛行していることを確認します。
4. ENG CRANKスイッチを設定して、フレームアウトエンジンを始動します。5。
エンジンのクロスブリード始動に失敗した場合は、最後の代替手段として、APUを抽気源としてエンジンを再始動します。

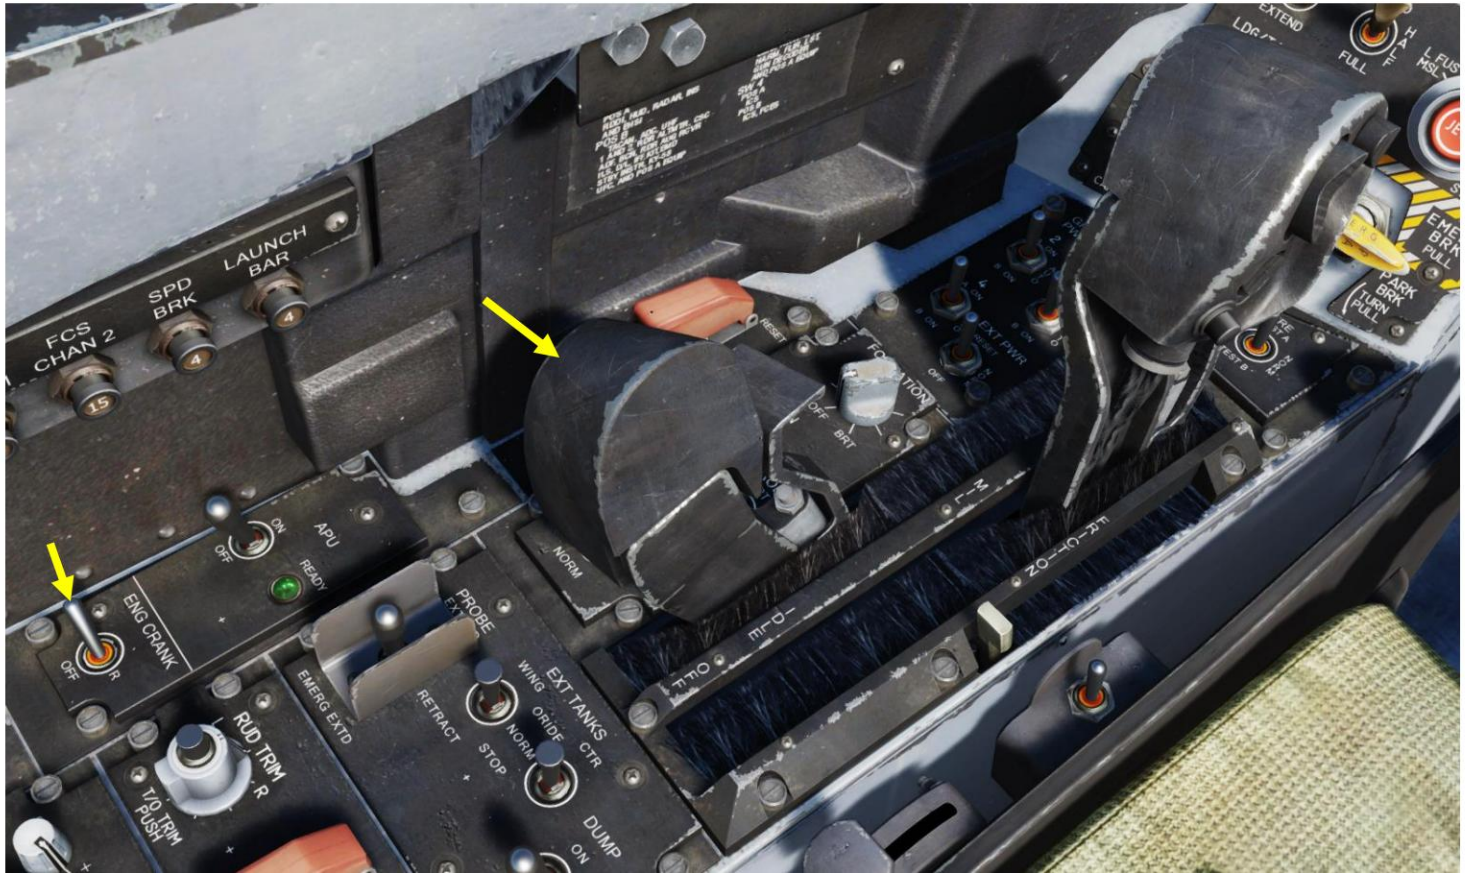

Machine Translated by Google

火災検知および抑制システム

Hornetの火災検知および抑制システムは非常に簡単です。

•火災が検出されると、影響を受けるエンジン（またはAPU)の火災警告灯が点灯します。
•FIRE警告灯もプッシュライトです。 FIREプッシュライトを押すと、フィードタンクの対応するエンジンフィードシャットオフバルブが閉じ、クロスフィードバルブが閉じ、システムが対応するエンジン火災またはAPU消火器システムを作動させます。
•燃料遮断弁が閉じているときは、消火器の排出押しボタンを押します。これにより、化学薬品が排出されます火を消します。

Machine Translated by Google

燃料システムの概要

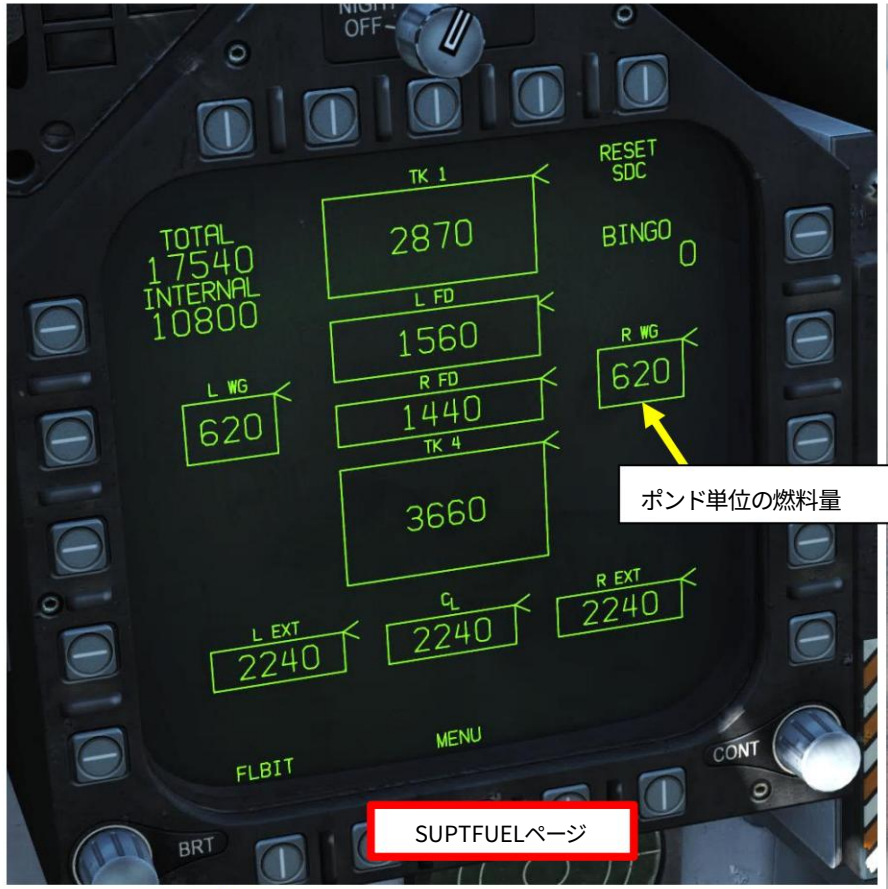

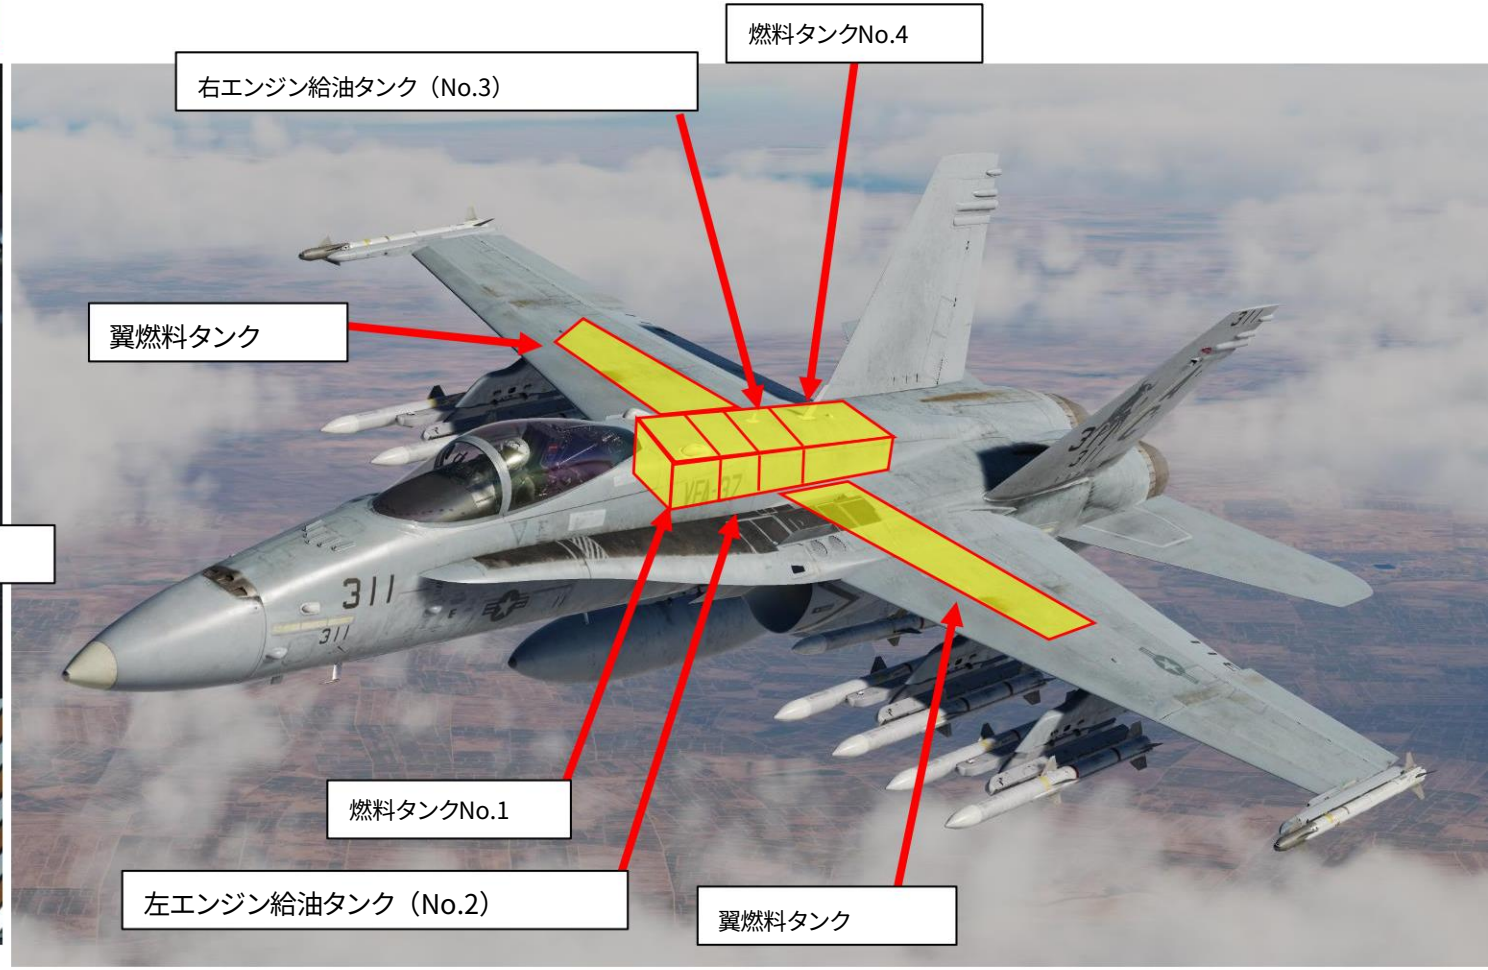

燃料タンクの説明	
TK 1	胴体燃料タンク（No.1）
L / R FD	左/右胴体エンジンフィードタンク（No. 2&3）
TK 4	胴体燃料タンク（No.4）
L / R WG	左/右翼（ウェット)燃料タンク
L / R EXT	左/右外部燃料タンク
CL	センターライン外部燃料タンク

Machine Translated by Google

FUEL SYSTEM OVERVIEW

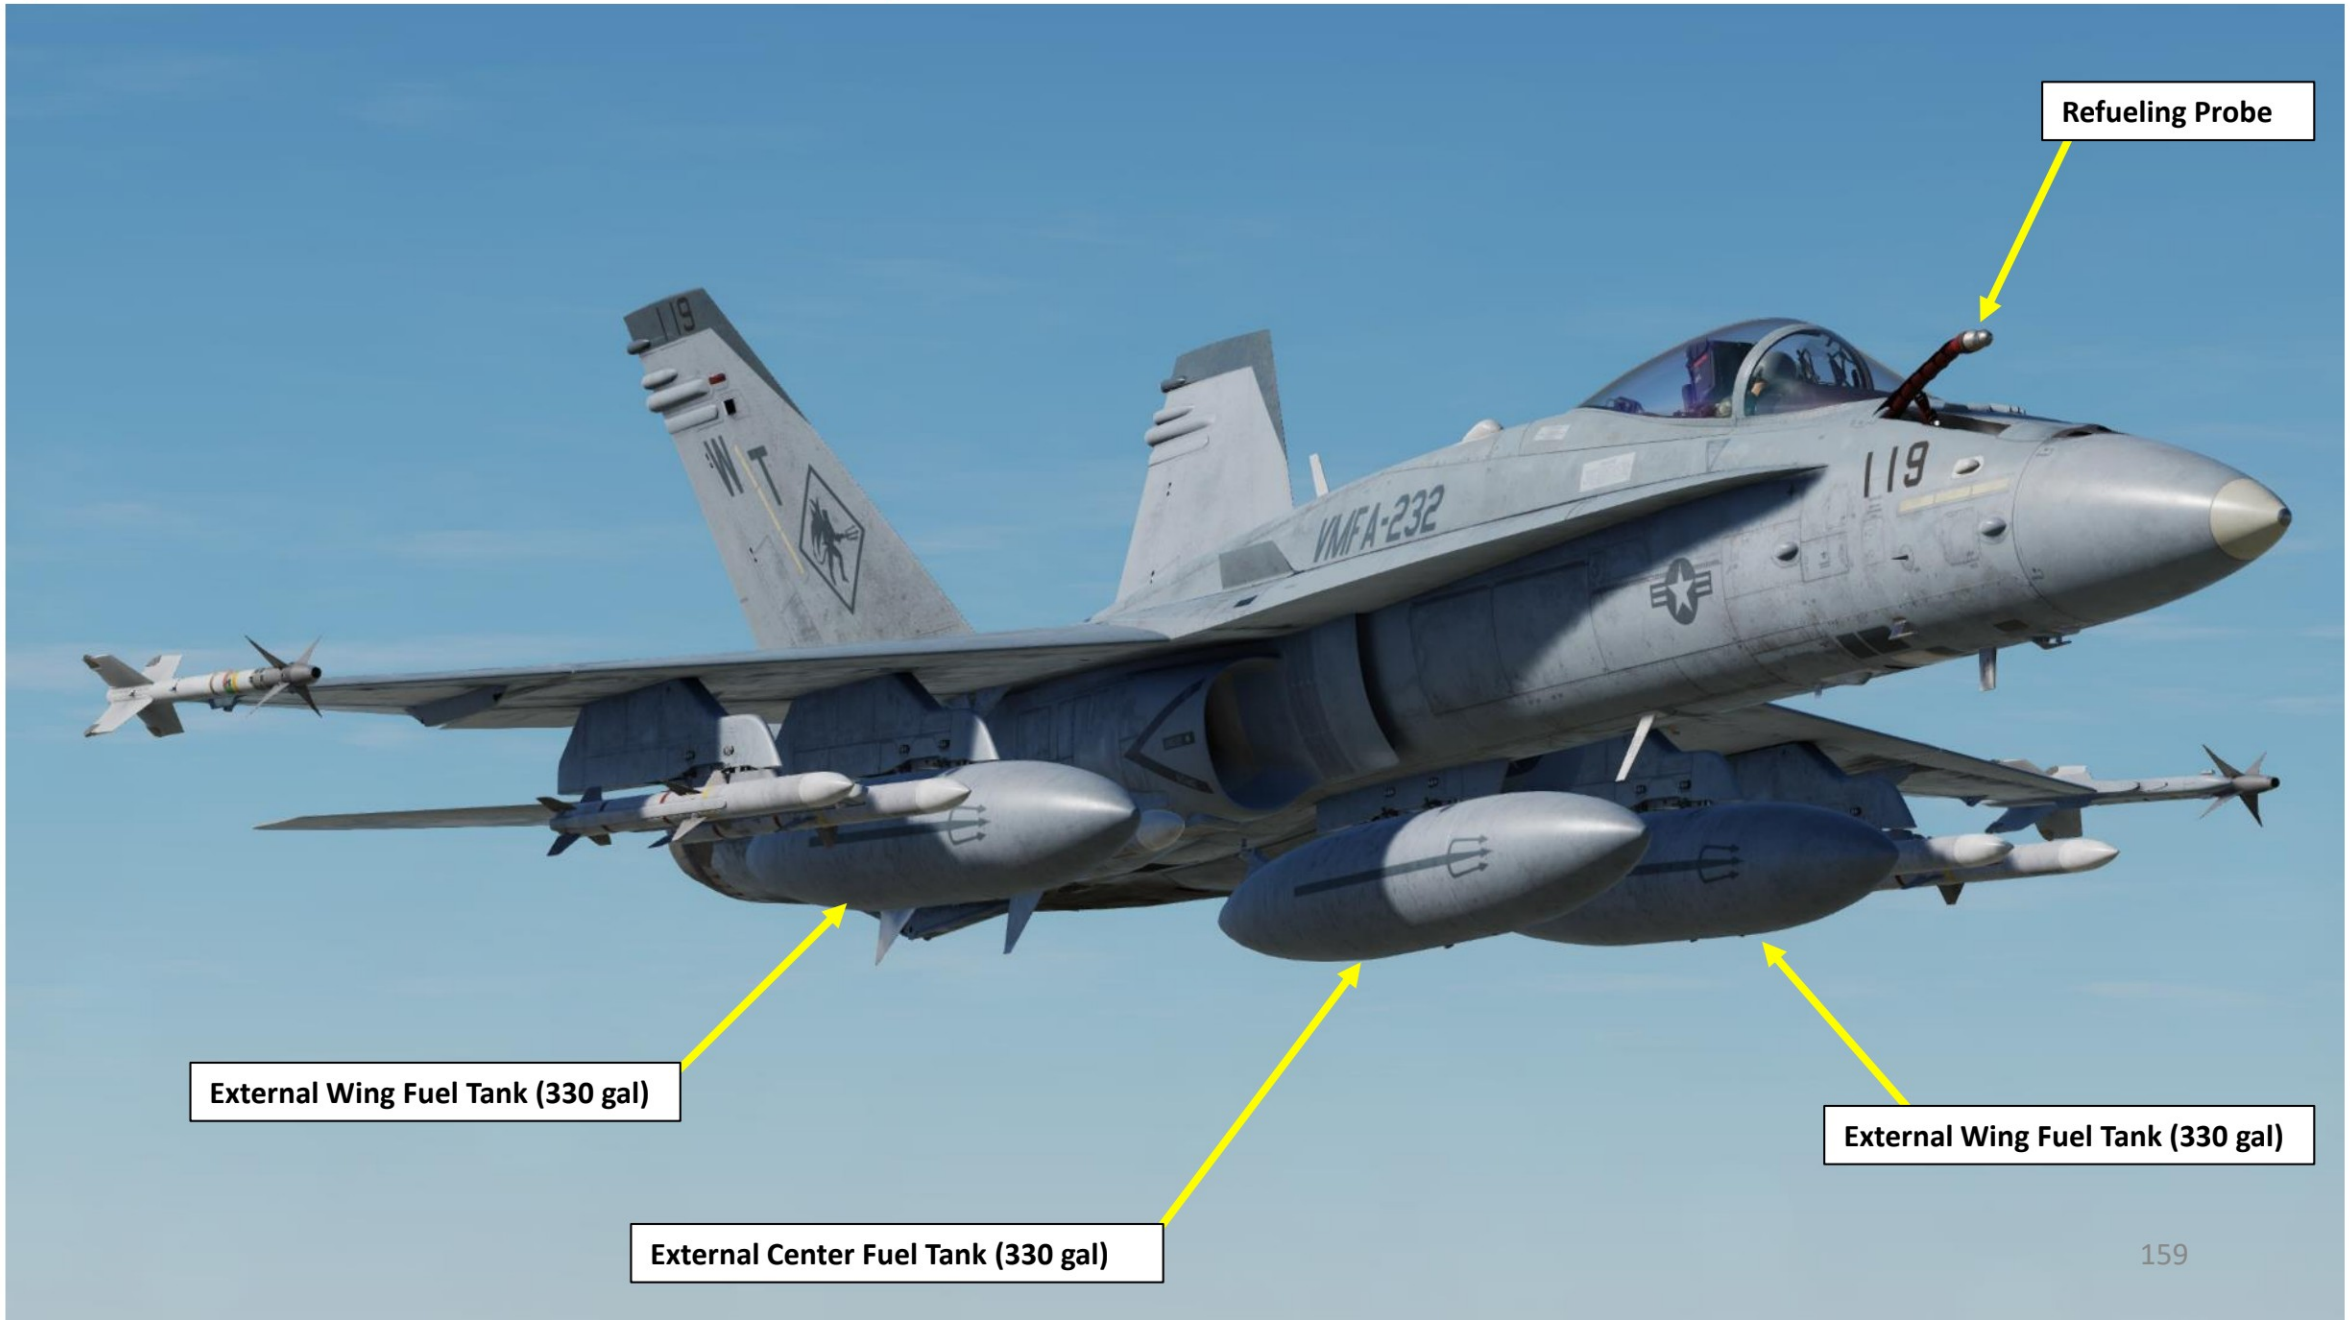

Machine Translated by Google

燃料システムの概要

給油プローブ制御スイッチ
延長/撤回/緊急延長

内部翼燃料タンク制御スイッチ
•NORM :通常•禁止 :内
部翼タンクへの燃料補給を防ぎ、重力以外の内部翼タンクからの燃料の移動を防ぎ、再循環燃料をエンジン供給タンクに迂回させます。

外部翼燃料タンク制御スイッチ•オーバーライド :給油中にすべての翼外部タンクの加圧と燃料移送を提供します。外部タンクからの燃料移送は、エンジンからの抽気でタンクを加圧することによって行われます。この圧力は、燃料を航空機の燃料システムに押し込みます。燃料プローブが伸びているときのホイール上の重量では、外部タンクは加圧されていないため、タンクからの燃料の移送は不可能です。外部タンクの加圧を可能にするための重量状態の間、および燃料移送は中に可能になります。 •NORM :通常は選択した翼外部燃料補給を許可システムから遮断します。

燃料移送と給油を無効にする。

外部センター燃料タンク制御スイッチ
•オーバーライド :給油中に、取り付けられているすべての外部タンクの加圧と燃料移送を提供します。外部タンクからの燃料移送は、エンジンからの抽気でタンクを加圧することによって行われます。この圧力は、燃料を航空機の燃料システムに押し込みます。

ホイールに重量がかかっている場合、または燃料プローブが伸びている場合、外部タンクは加圧されていないため、タンクからの燃料の移送はできません。オーバーライドにより外部圧力が可能になります。したがって、外部タンクからの燃料移送は、重量時のホイール状態、および空中給油時に有効になります。 •NORM :通常は選択した外部の給油を許可します•STOP :中央の燃料タンクを燃料システムから遮断し、燃料の移送と給油を無効にします。

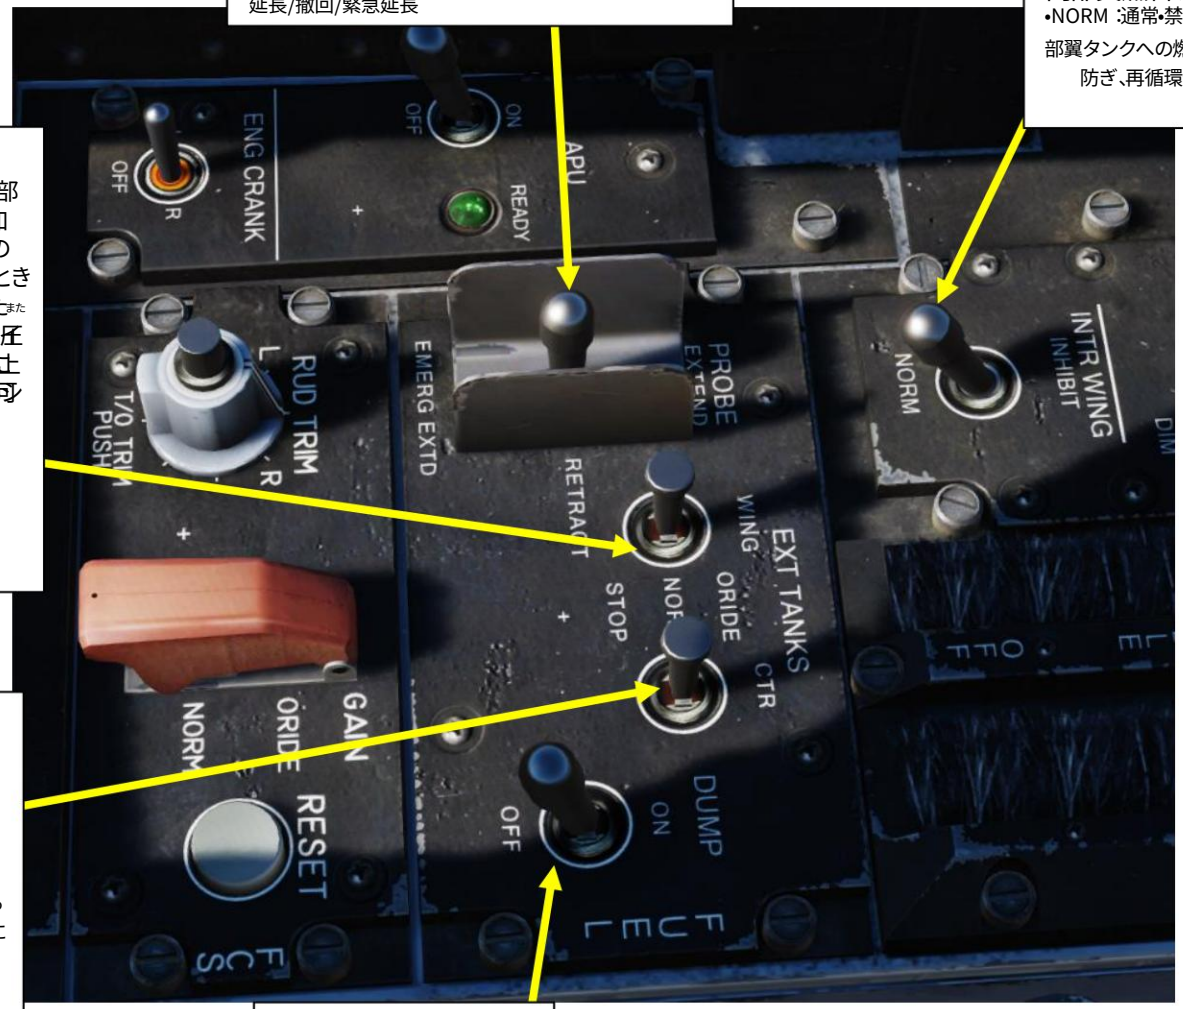

燃料投棄スイッチ

Machine Translated by Google

燃料システムの概要

IFEI（統合燃料/エンジンインジケーター)ボタン• MODE： IFEIモードを切り替えます• QTY： 5つのサブレベルの燃料量フォーマット表示を切り替えます。通常の燃料フォーマットは、T（総燃料)とI（内部)を示します燃料）。

•上矢印 :ビンゴ燃料レベルを上げる•下矢印 :ビンゴ燃料レベルを下げる•ゾーン :現地時間またはズールー時間を表示する• ET :ストップウォッチ経過時間機能

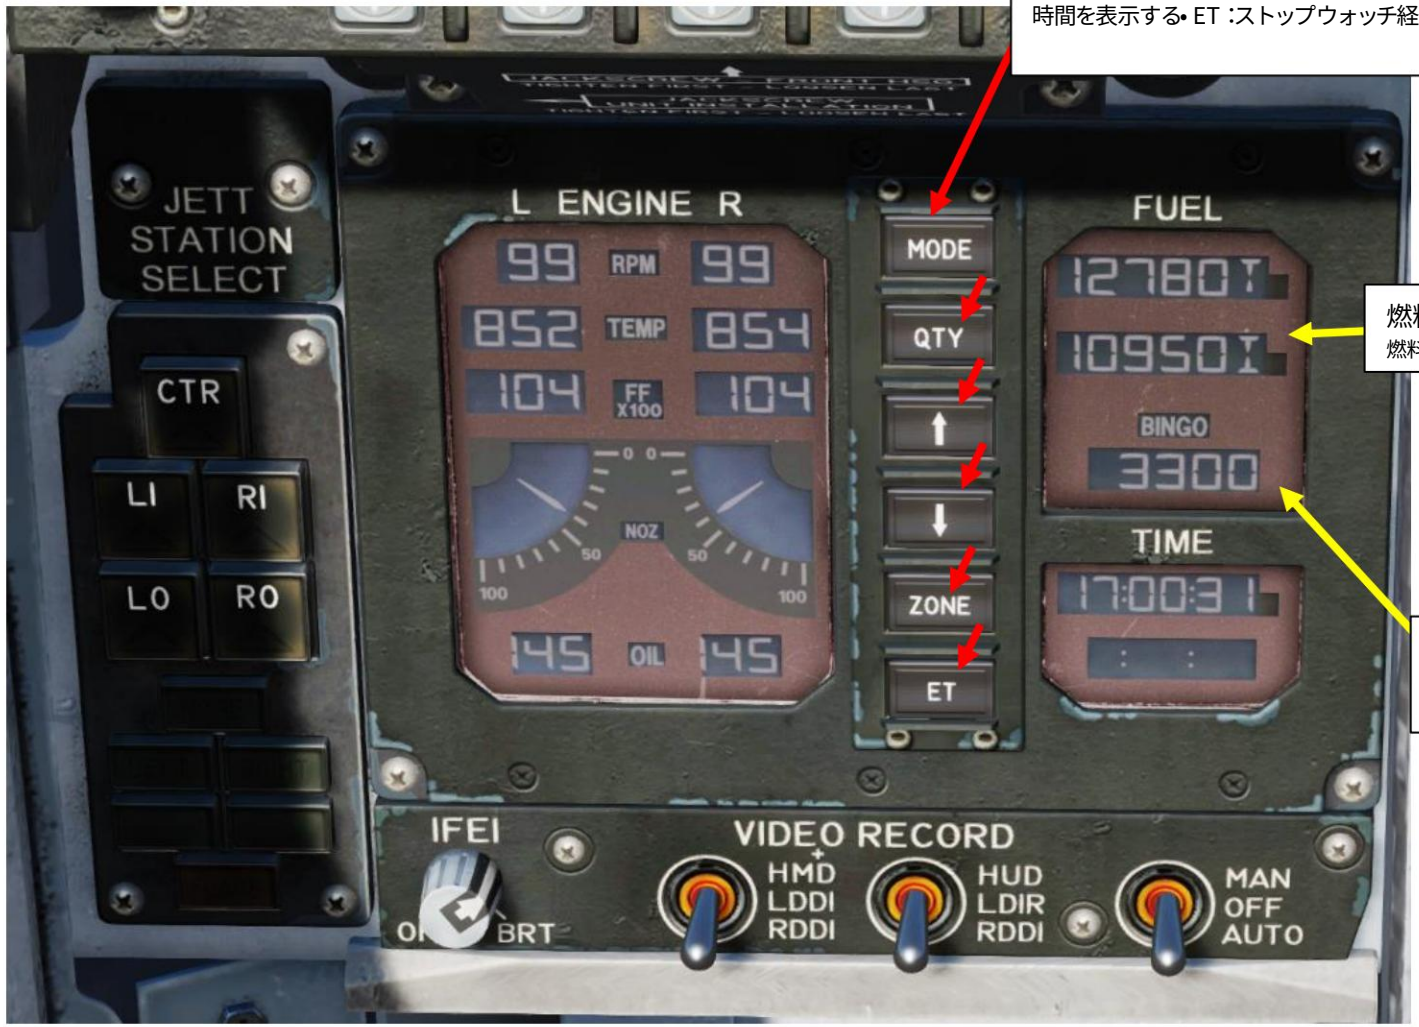

燃料量インジケーター（ポンド）
燃料計は、選択されている数量IFEIサブレベルによって異なります。

ビンゴ燃料設定（ポンド）
「ビンゴ燃料」は、安全に基地に戻るために必要な燃料量です。これはパイロットが手動で設定します。

Machine Translated by Google

燃料システムの概要

QTYボタンを押すと、5つのサブレベルの燃料量フォーマットの表示が切り替わります（上に表示）。通常の燃料フォーマットは、T（総燃料）とI（内部燃料）を示します。

Sub-level	Fuel Quantity Indicated	Legend	Counter
1	Left Feed Tank (#2) Right Feed Tank (#3)	FL FR	Upper Middle
2	Left Transfer Tank (#1) Right Transfer Tank (#4)	TL TR	Upper Middle
3	Left Wing Tank Right Wing Tank	WL WR	Upper Middle
4	Left External Tank Right External Tank	XL XR	Upper Middle
5	Centerline Tank	C	Upper

Machine Translated by Google

ビンゴ燃料

ビンゴ燃料は、一度到達するとすぐにホームプレート（ホームベース）に戻るトリガーとなる燃料の量です。それは考慮に入れます
フライトのリターンレッグを飛行するために必要な燃料、ブリーフィングアプローチを飛行するために必要な燃料、代替に行くための燃料（
必要）および緊急時以外に使用することを想定していない非常用燃料。

- 「ビンゴ燃料」は、IFEIパネルのビンゴ燃料設定増減ボタンを使用して設定できます。
- 燃料の状態がビンゴの燃料制限を下回ると、聴覚的な合図「ビンゴ」が聞こえ、DDIページにビンゴの表示が表示されます。
  現れる。マスター注意も点灯します。
- 2つの給油タンクのいずれかで残りの燃料量が800ポンドを下回ると、聴覚キュー「FuelLow」が聞こえ、
  DDIページにFUELLOの表示が表示されます。マスター注意も点灯します。

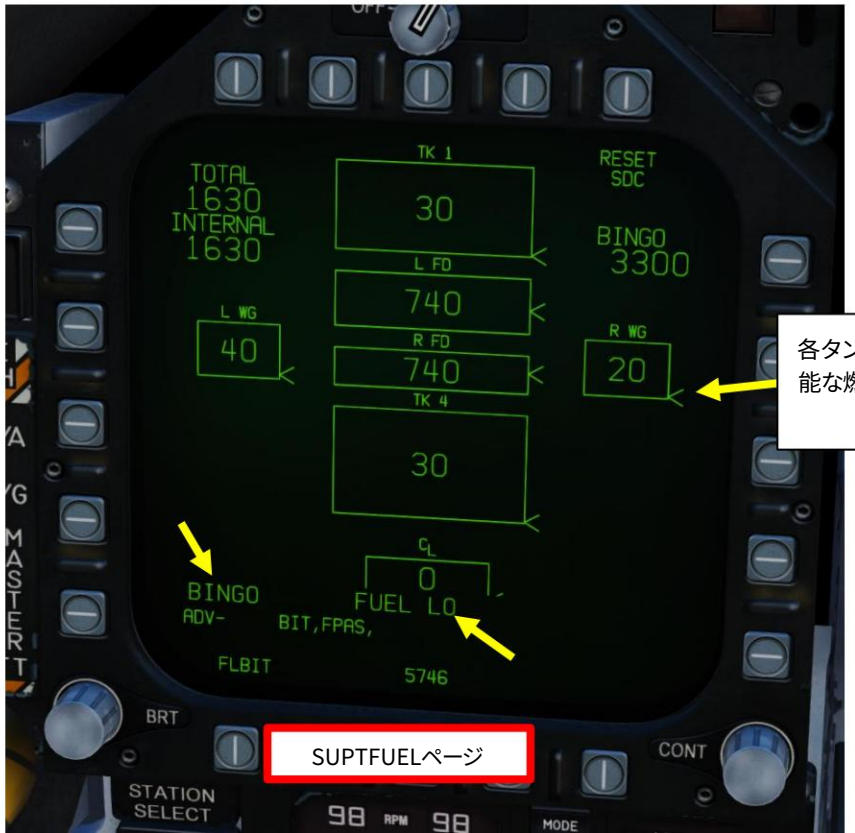

SUPTFUELページ

各タンクの右側には、タンクの燃料容量に対する利用可能な燃料の比率を示す移動キャレットが表示されます。

ビンゴ燃料設定の増減
ボタン

ビンゴ燃料設定（ポンド）
「ビンゴ燃料」は、安全に基地に戻るために必要な燃料量です。これはパイロットが手動で設定します。

Machine Translated by Google

燃料投棄

燃料投棄は、航空機が空母の着陸重量要件に対して重すぎる場合に使用されます。燃料投棄スイッチをオンに設定すると、スイッチがこの位置に電気的にラッチされ、航空機が燃料を投棄して重量を減らすことができます。

ダンプバルブが開いていると、エジェクタまたはポンプが各垂直尾翼のダンプ出口から燃料を押し出します。

燃料投棄は、次の状態になるまで
続きます。•燃料投棄スイッチがオフに設定
されているか、 •BINGO燃料警告表示が点灯します（燃料投棄は自動的に終了します） •内部燃料の総量に関係なく、いずれかのエンジンフィードタンクの燃料がFUELLOレベルを下回ります

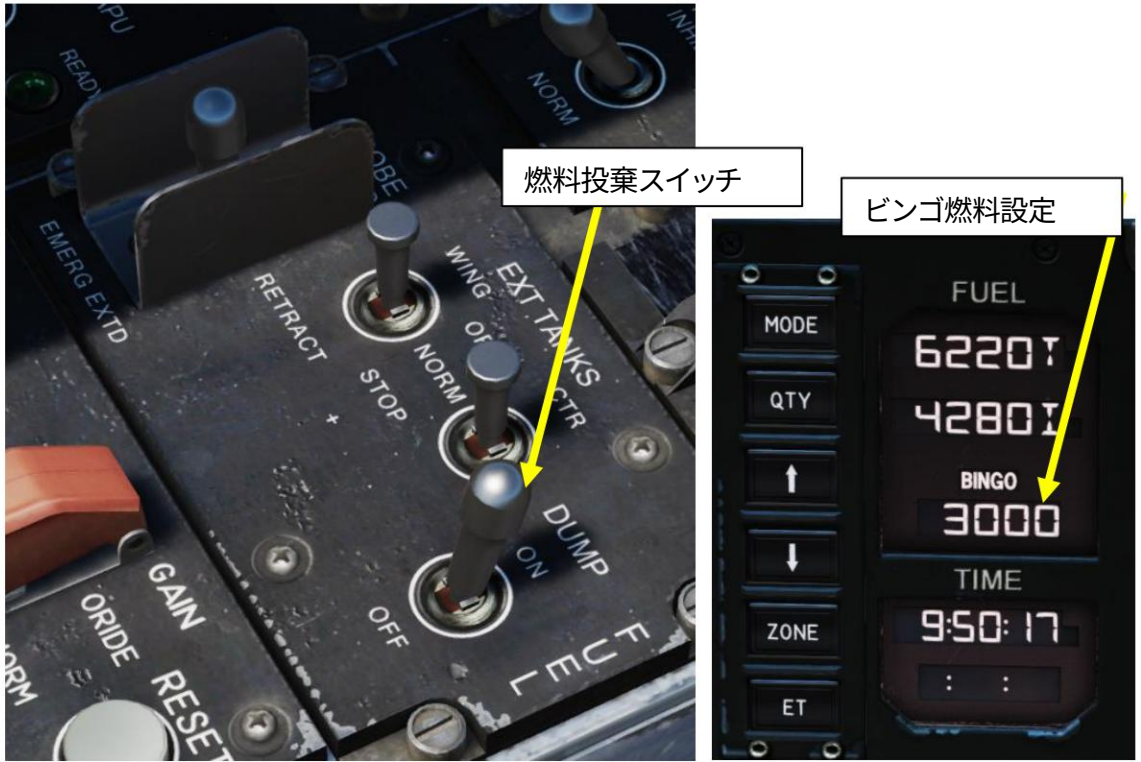

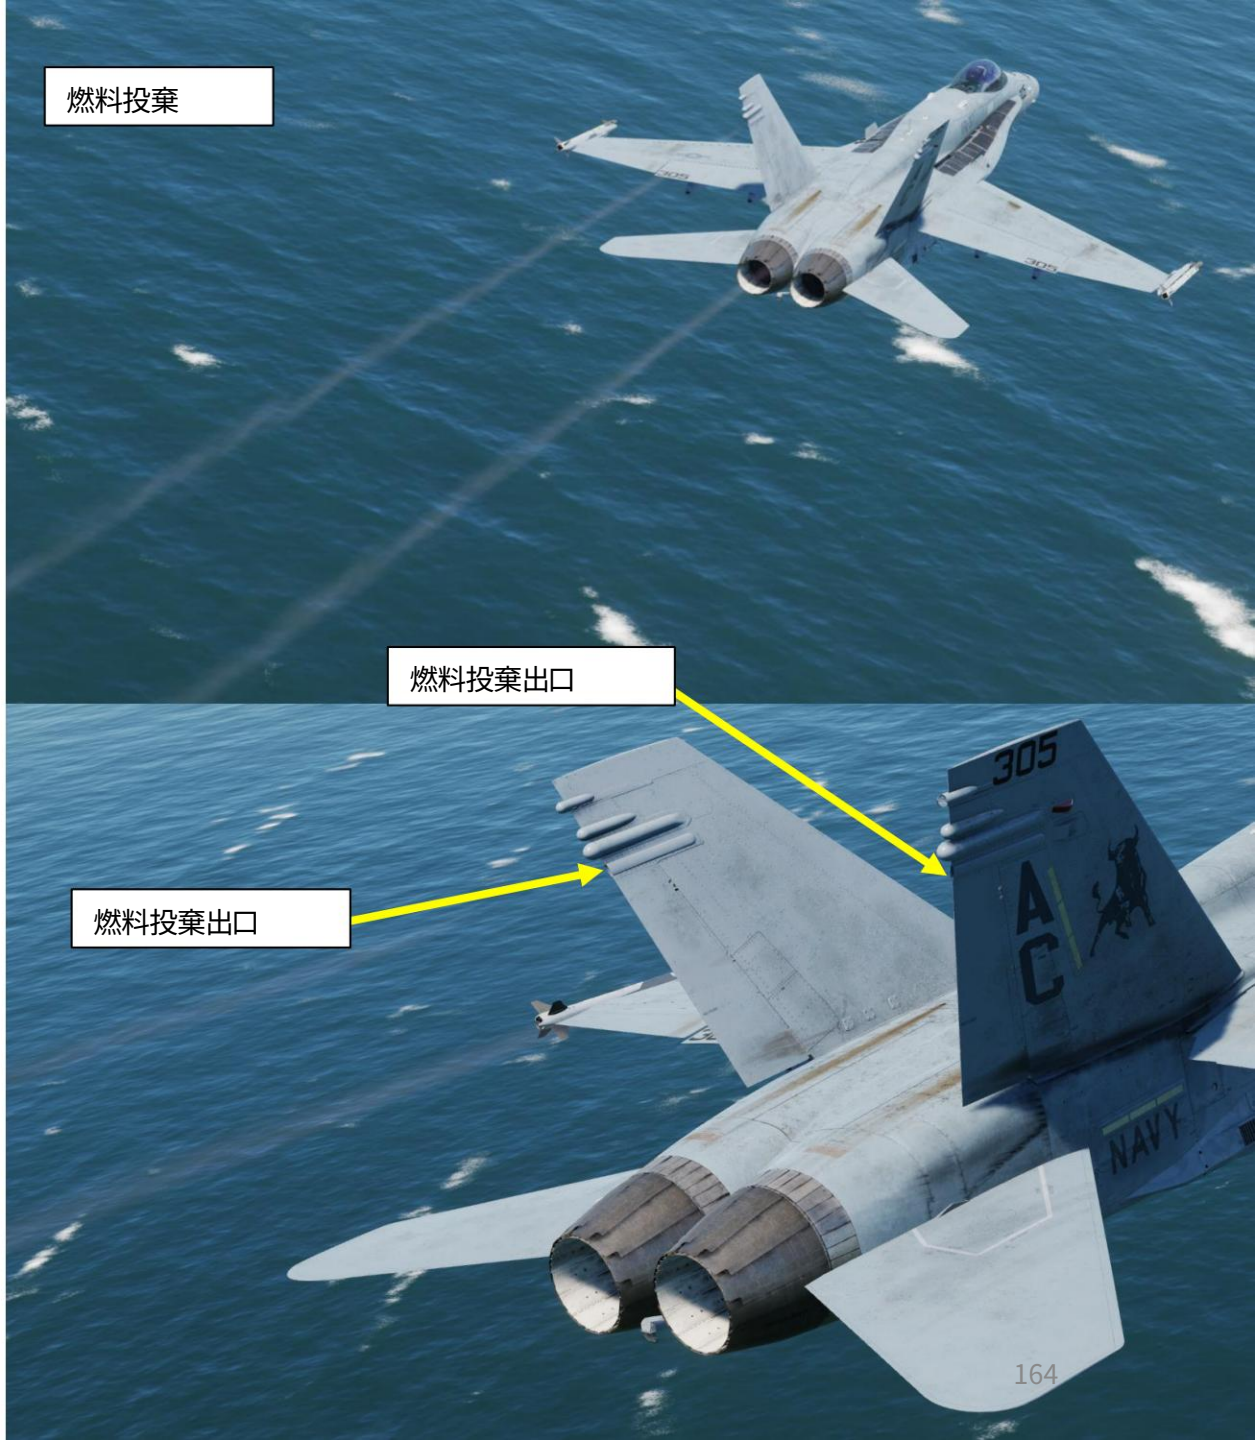

Machine Translated by Google

性能仕様

一般的な特性

•乗組員 :1

•長さ :56 ft 1 in（17.1 m)•翼幅 :40 ft
4 in（12.3 m）、翼端にAIM-9サイドワインダーLAU-7ランチャー
•幅 :翼を折りたたんだ状態で32 ft 7 in（9.94 m）
•高さ :15 ft 5 in（4.7 m）
•翼面積 :410 sq ft（38 m2)•アスペクト比：
4•翼型：

•ルート :NACA 65A005 mod、•ヒント：
NACA65A003.5mod。 •空の重量：
23,000ポンド（10,433 kg)•総重量 :36,970ポンド
（16,769 kg） •最大離陸重量 :51,900ポンド（23,541
kg） •燃料容量 :内部で10,860ポンド（4,930 kg)•発電所：
2×General Electric F404 -GE-402アフターバーニングターボファンエン
ジン、11,000 lbf（49 kN)スラスト、各ドライ、
アフターバーナー付き17,750lbf（79.0 kN）

パフォーマンス•最高速

度 :1,034 kn（1,190 mph、1,915 km / h）、40,000フィート（12,000 m） •最高速度 :マッハ1.8 •巡航速度：
570 kn（660 mph、1,060 km / h)•範囲 :1,089 nmi（ 1,253 mi、2,017 km)•戦闘範囲 :400 nmi（460 mi、
740 km)空中ミッション•フェリー範囲 :1,800 nmi（2,100 mi、3,300 km)•サービス天井 :50,000フィート
（15,000 m)•上昇速度 :50,000 ft / min（250 m / s)•翼の負荷 :93 lb / sq ft（450 kg / m2)•推力/重量 :0.96
（50％の内部燃料で負荷された重量で1.13）

Machine Translated by Google

FPAS（SRMセミオートパイロット回復モード）（バイザリーシステム）

ホーネットを飛ばすには、燃料に関して慎重な計画が必要です。あなたが運んでいる兵器によって生成される抗力は、給油オプションが制限されている場合、ホーネットの範囲がかなり制限されていることを意味します。

ただし、可能な限り燃料効率の高い飛行を支援するために使用できる便利なツール、Flight Performance Advisory（FPAS）システムがあります。 FPASは、現在の運用条件に基づいて、飛行中の最大燃料効率に対応する高度と対気速度をパイロットにアドバイスします。 FPASによって提供される範囲と対気速度のデータは、SUPTメニューのFPASDDIページに表示されます。

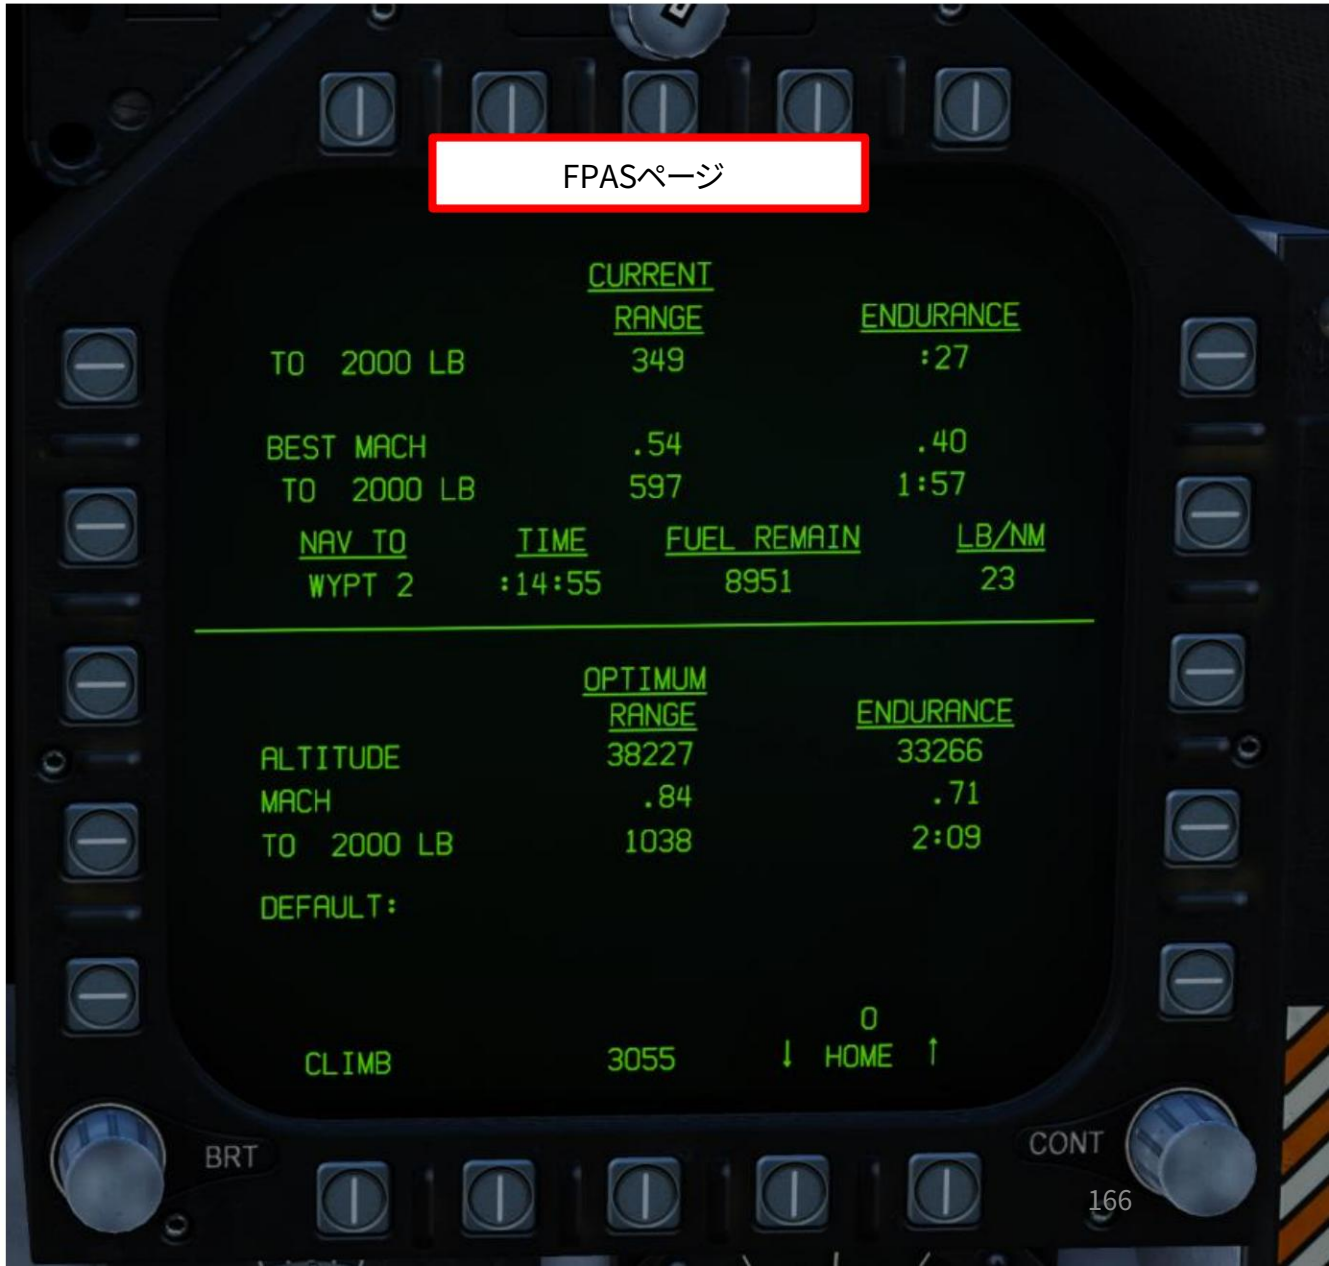

Machine Translated by Google

FPAS（フライトパフォーマンスアドバイザリーシステム）

このページは、5つのデータ領域と2つの選択オプションに分かれています。

データ領域：

•現在の範囲：

•最初のライン：わずか2,000ポンドまでの航空機の現在の範囲。燃料の量は、現在の高度とマッハに基づいたままです。 •セカンドライン：現在の範囲を拡張するために飛行するのに最適なマッハ
高度

•3行目：航空機が現在の高度で最適なマッハで飛行した場合の計算範囲。 •現在の耐久性：

•最初の行：時間（時間）：分航空機が現在のマッハと高度で飛行できる時間。

•セカンドライン：現在の高度での飛行耐久時間を最大化するために飛行するのに最適なマッハ。 •3番目のライン：航空機が現在の高度で最高のマッハで飛行している場合の軽い耐久時間。

•最適範囲：

•最大範囲を達成するために飛行する高度とマッハ
2,000または0ポンドまで。残りの燃料
の。 •最適な耐久性：

•最大飛行を達成するために飛行する高度とマッハ
時間単位の耐久時間：分から2,000または0ポンド。残りの燃料の。 • TACANおよびウェイポイントナビゲーション：

•到達までの時間、残りの燃料（ポンド）、および選択したTACANステーションまたはウェイポイントの海里あたりの燃料燃焼率（ポンド）。

Machine Translated by Google

FPAS（フライトパフォーマンスアドバイザリーシステム）

注 :NAV TOフィールドにデータを表示するには、有効なWYPT （ウェイポイント）またはTCN（TACAN）が選択されている（ボックス化されている）ことを確認してください。

Machine Translated by Google

FPAS（フライトパフォーマンスアドバイザリーシステム）

オプション：

•最適な上昇対気速度の選択：•

横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押してCLIMBオプションをボックス化すると､HUDの対気速度ボックスの上に最適な上昇対気速度が表示されます。

•家庭用燃料の選択：

•HOME矢印の横にあるOSBの上下矢印を使用して､任意のウェイポイントをHOMEの場所として指定できます｡通常､これを着陸ウェイポイントとして設定することをお勧めします。 2,000ポンドと計算された場合｡その場所に到着すると燃料の量が残り､マスター注意がアクティブになり､ホーム燃料の注意がDDIに表示されます