英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



# DCSガイド
# BAE HAWK T.1A

最終更新日：2018年1月8日

チャックによって

# 目次




•• パート1-はじめに
•• パート2–コントロールのセットアップ
•• パート3–コックピットとゲージ
•• パート4–起動手順
•• パート5–ミッションの準備と離陸
•• パート6–着陸
•• パート7–エンジン管理
•• パート8–フライトの特徴
パート9–違反：武器と兵器パート10 –無線チュートリアル
パート11–ナビゲーションとILS着陸
パート12 –曲技飛行



ガイドアイコンを作成してくれたPaul "Goldwolf" Whittinghamに特に感謝します。

BAE Hawkは、1976年に、高度な飛行練習機と武器練習機の両方として、最初にRAFに就役しました。Hawk T1バージョンは、現在、RAFバレーで208（R）飛行隊なしの高速ジェットパイロット高度飛行訓練に使用されており、RAF曲技飛行チーム：レッドアローズによってRAFスキャンプトンで使用されています。T1Aは、RAFバレーの第19（R）飛行隊での兵器と戦術訓練に使用され、RAFリーミングの第100飛行隊では、高度な高速ジェット兵装システムの将校訓練と運用支援飛行に使用されます。兵器と戦術訓練の役割において、ホークは空中戦闘、空対空射撃、空対地射撃、低空飛行の技術と操作手順を教えるために使用されます。

Hawkは、ロールスロイスターボメカアドゥールMk 151ターボファンエンジンを搭載しています。これは、SEPECAT JaguarGR3航空機に動力を供給するエンジンの再加熱されていないバージョンです。Hawk T1は高度な飛行訓練の役割でのみ使用されますが、Hawk T1Aは運用基準を備えており、多くの戦争の役割を引き受けることができます。T1Aには、サイドワインダーAIM-9M空対空ミサイル、ロケットポッド、練習用爆弾、爆弾を搭載するためにクリアされた4つの翼下パイロンがあり、胴体の中心線の下のポッドに30mmのアデン大砲を搭載できます。


ホークには、A-10の火力、F-15の速度、またはF-14の高度なアビオニクスはありません。それでも、この小さなジェット機には豊かな歴史があり、私がそれについてもっと学び、限界まで押し始め、その過程でVEAOの新しい高度な「EFM」（飛行モデル）をテストし、実際に承認されたときに、最終的に私に成長しましたその過程でホークのパイロットが相談した。



レッドアローズが英国の空で信じられないほどの曲技飛行を行っているビデオをいくつかご覧ください…後でこの激しい練習機を飛ばしたくなるような気分にはなりません！

## Hawker Siddeley Hawk T Mk 1 Cutaway Drawing Key

1 Pitot head
2 Landing lamp
3 Nosewheel compartment
4 Nosewheel door
5 IFF/SSR aerial
6 Forward equipment bay
7 Access door
8 Nosewheel leg
9 Towing lug
10 Shock absorber
11 Nosewheel
12 Rear nosewheel door
13 Radio and electronics compartment
14 Air intake
15 Front pressure bulkhead
16 Curved one-piece windscreen
17 Instrument panel shroud
18 Rudder pedals
19 Electrical cable duct
20 Control column
21 Throttle
22 Gunsight
23 Canopy, open position
24 Canopy, miniature detonating cord (MDC)
25 Headrest
26 Student pilot's seat
27 Entry step
28 Retracting step
29 External fuse panel
30 Rudder pedals
31 Control column
32 Instructor's gunsight
33 Instructor's windshield
34 Rocket launcher pod
35 Starboard wing pylon
36 Headrest
37 Instructor's seat
38 Throttle
39 Air intake
40 Rear pressure bulkhead
41 Oxygen cylinders
42 Air conditioning plant
43 Starboard wing fuel tank
44 Leading edge wing fence
45 Access panels
46 Vortex generators
47 Starboard navigation light
48 Glideslope aerial
49 Starboard aileron
50 Starboard flap
51 Ram air intake scoops
52 Heat exchangers
53 Anti-collision beacon
54 Fuselage bag fuel tank
55 Intake duct construction
56 Intake trunking
57 Fuel system access panels
58 Engine intake face
59 Ram air exhausts
60 Gas turbine starter
61 Starter exhaust
62 Ram air turbine doors
63 Emergency ram air turbine (extended)
64 Flying control rods
65 Skin doubler plate
66 Hydraulic reservoirs, port and starboard
67 Fin root fairing
68 Tailpipe cooling intake
69 Tailplane control rods
70 Fuselage top diaphragm
71 Rudder control rods
72 Tailfin construction
73 UHF/VHF aerial
74 Dielectric fin tip
75 Rudder honeycomb construction
76 Rudder hinge control
77 Trim tab control
78 Rudder tab
79 Tailplane power control jack
80 Tailplane centre section
81 Deflector plate
82 Starboard tailplane
83 Tailcone
84 Tail navigation light
85 Jet pipe exhaust
86 Port tailplane
87 Tailplane construction
88 Rear fuselage construction
89 Ventral fin, port and starboard
90 Airbrake jack
91 Airbrake (extended)
92 Jet pipe
93 Rear fuselage joint
94 Rolls-Royce Turboméca RT.172-06 Adour 151 turbofan
95 Engine access panel
96 Engine accessories
97 Wing root fillet
98 Fuselage lower longeron
99 Wing rear spar attachment
100 Port flap
101 Flap construction
102 Hinged access doors
103 Flap control rod
104 Wing integral fuel tank
105 Wing rib construction
106 Aileron power control jack
107 Aileron honeycomb construction
108 Port aileron
109 Localiser aerial
110 Port wingtip construction
111 Port navigation light
112 Leading edge wing fence
113 Port wing pylon
114 Matra rocket launcher
115 Port mainwheel
116 Mainwheel leg
117 Side leg doors
118 Leading edge construction
119 Airflow spoiler strip
120 Undercarriage leg pivot point
121 Retraction jack
122 Mainwheel well
123 Front spar attachment
124 Leading edge joint
125 Refuelling point
126 Main undercarriage door
127 Ventral gun pack
128 Link collector box
129 Ammunition box
130 Ammunition feed chutes
131 30-mm Aden gun
132 Gun muzzle

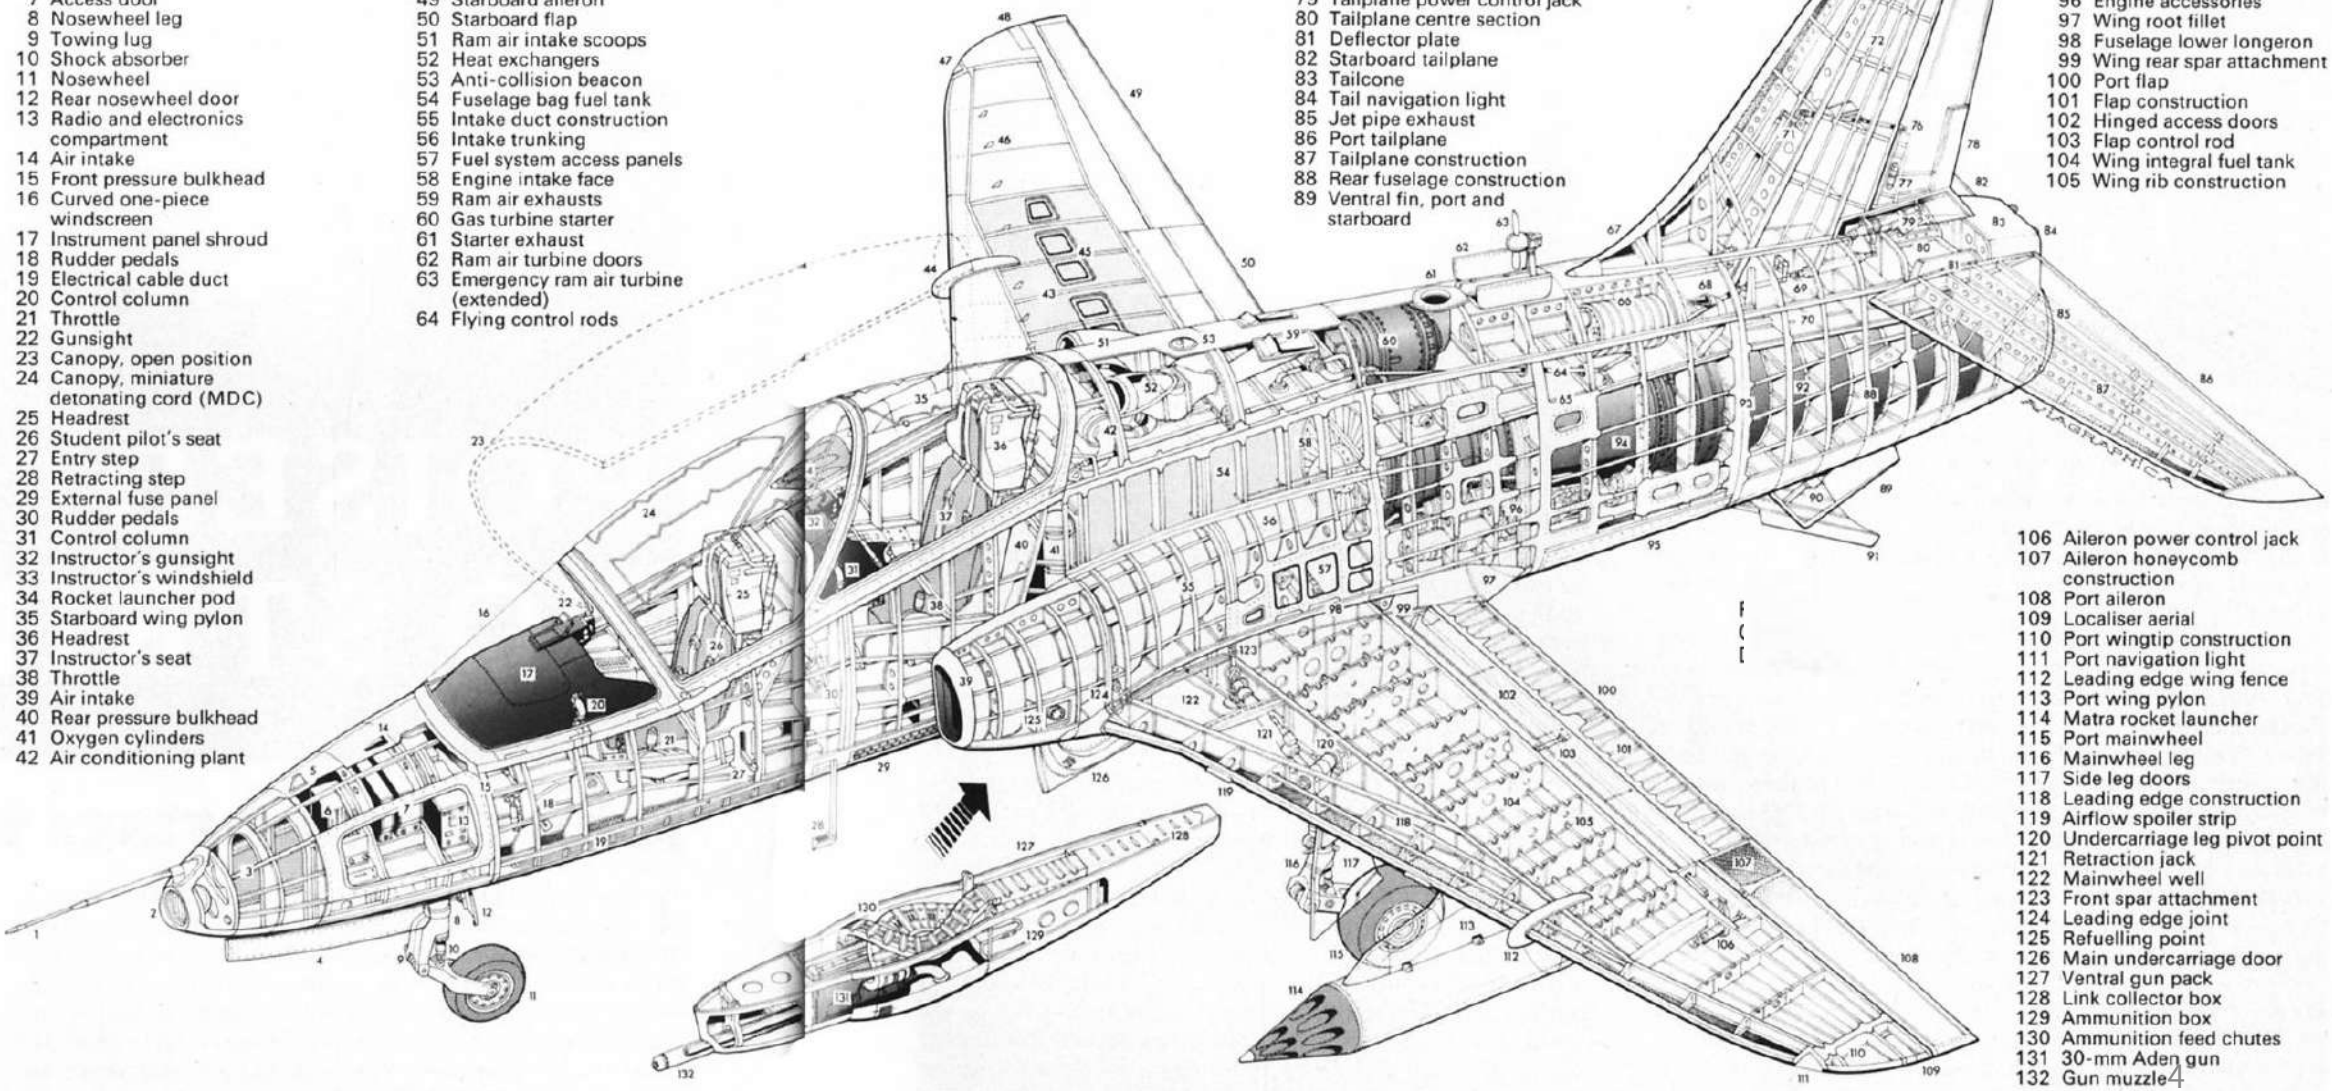

# 特別なオプションの設定

Hawkには、3つのオプションのコックピットテクスチャ解像度があります。 *高– 4096*、*中– 2048*、*低– 1024*。DCSモジュールの大部分が持っているのは2048の解像度です。


服用することをお勧めします **中くらい** 良好なフレームレートを維持するためのコックピットテクスチャ（2048はすべてのDCSモジュールの標準解像度であるため）。非常にハイエンドのグラフィックスカード（Nvidia GTX Titan）をお持ちの場合は、High設定を試してみてください。ただし、私のNvidia GTX 970のようなカードの場合、Medium設定はフレームレートパフォーマンスとアイキャンディーの完璧なバランスです。私はその違いにほとんど気づきませんでした。



# コントロールの設定


次の軸をバインドします。

- ピッチ（デッドゾーン0、飽和X 100、飽和Y 100、曲率0）
- ロール（デッドゾーン0、飽和X 100、飽和Y 100、曲率0）
- ラダー（DEADZONE AT 0、SATURATION X AT 100、SATURATION Y AT 100、CURVATURE AT 0）
- 推力–スロットルコントロールエンジンRPM
- ホイールブレーキ左/右

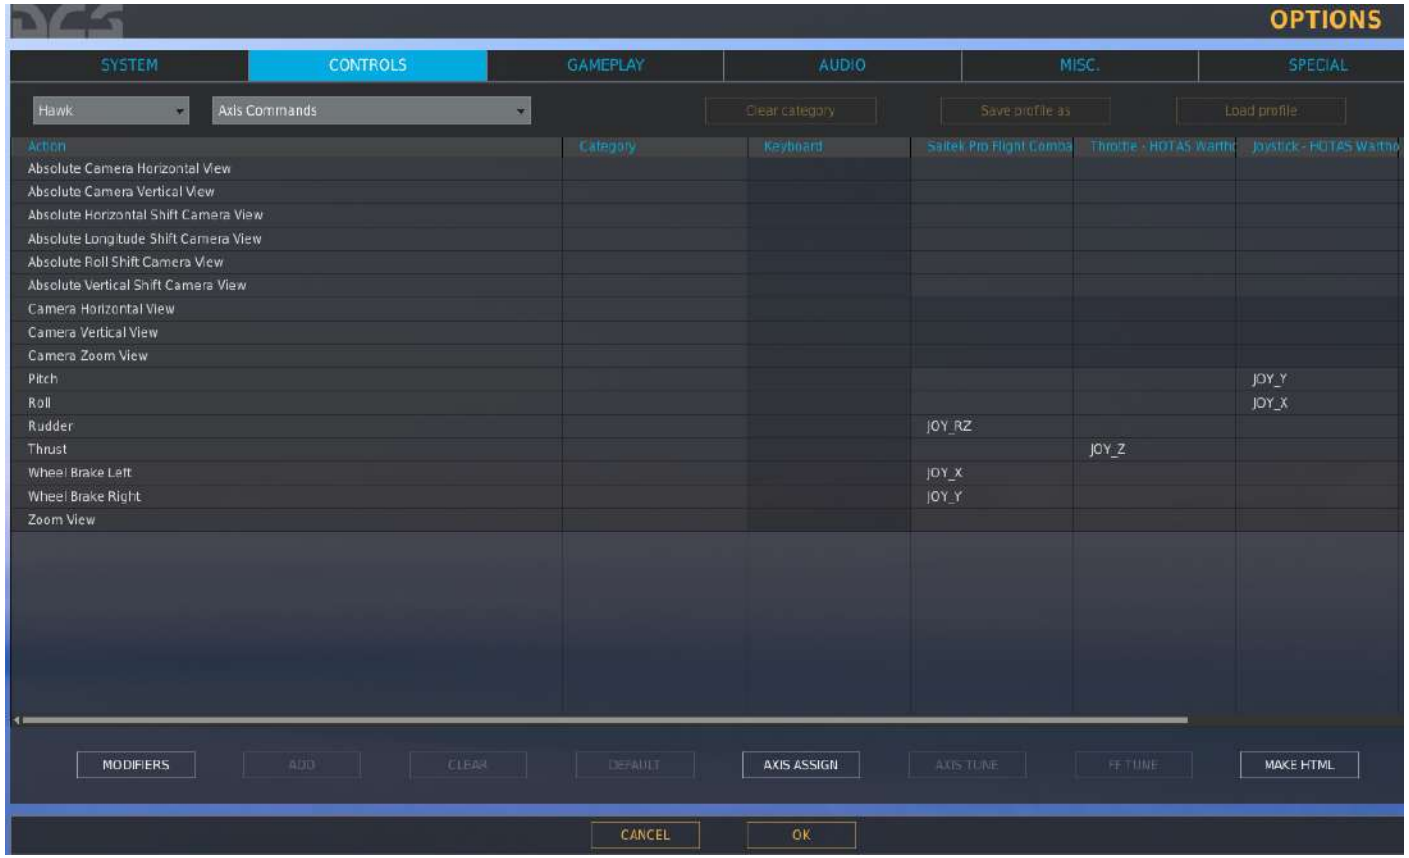

# コントロールの設定


適切な軸を割り当てることは重要です。ここにいくつかのヒントがあります。

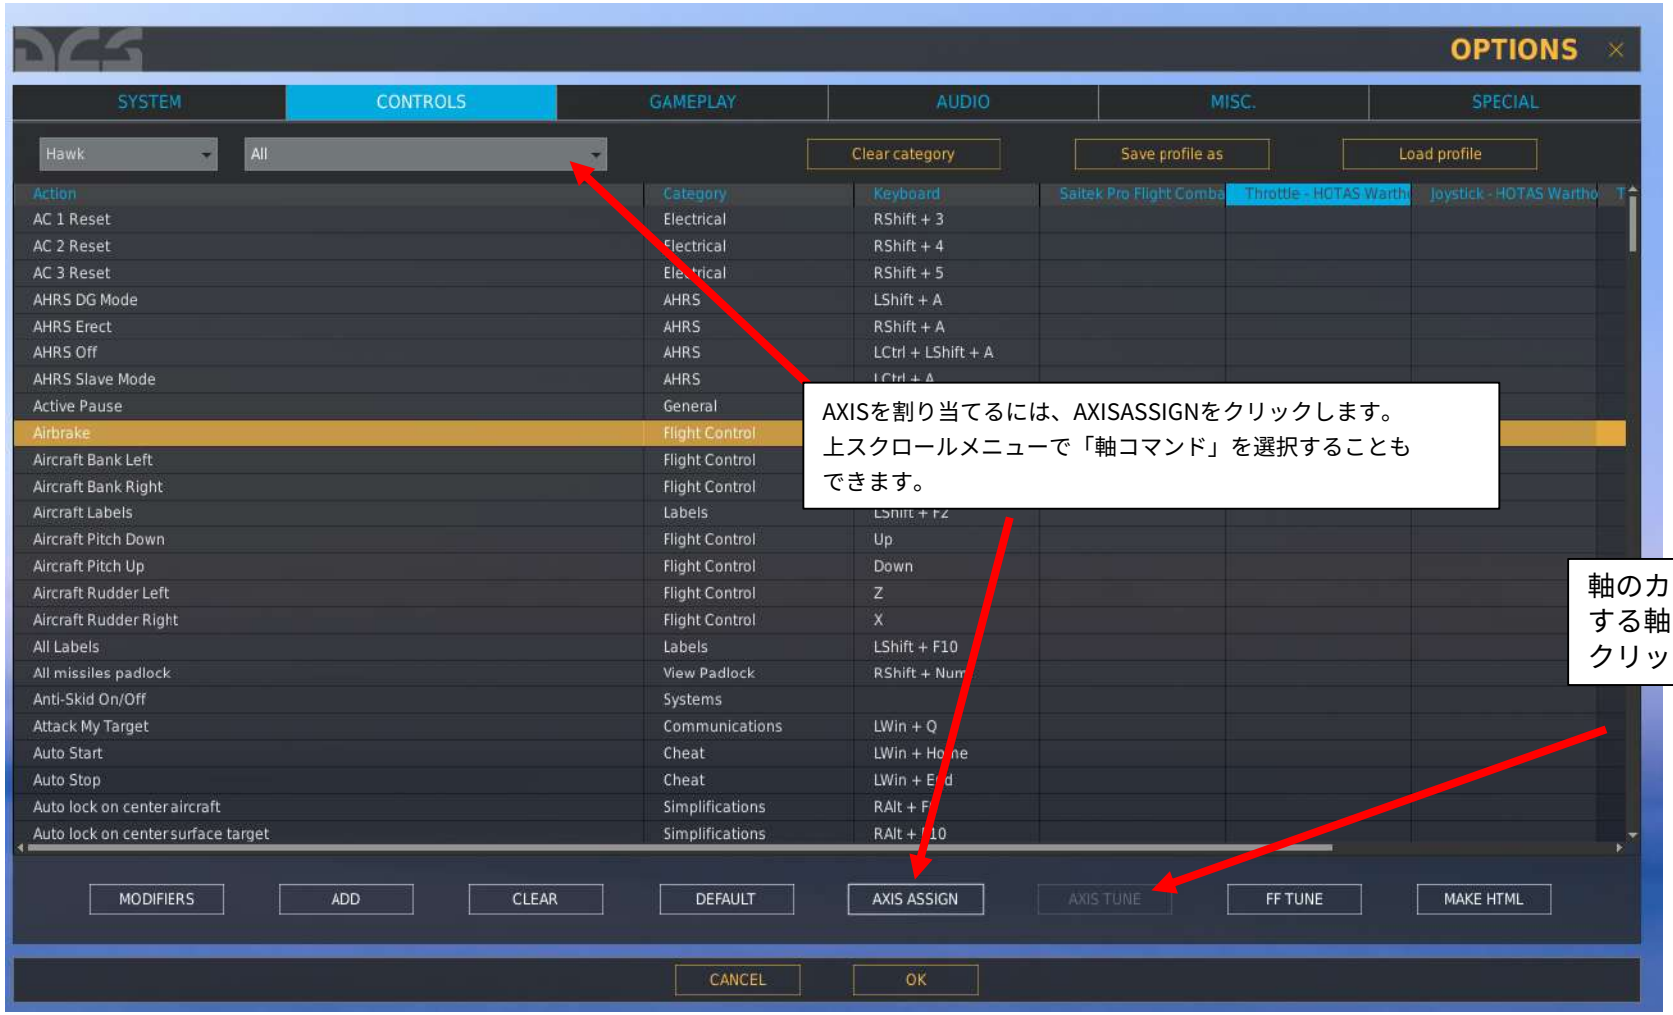


AXISを割り当てるには、AXISASSIGNをクリックします。
上スクロールメニューで「軸コマンド」を選択することもできます。

軸のカーブと感度を変更するには、変更する軸をクリックしてから、軸の調整をクリックします。

# マップする必要があるもの

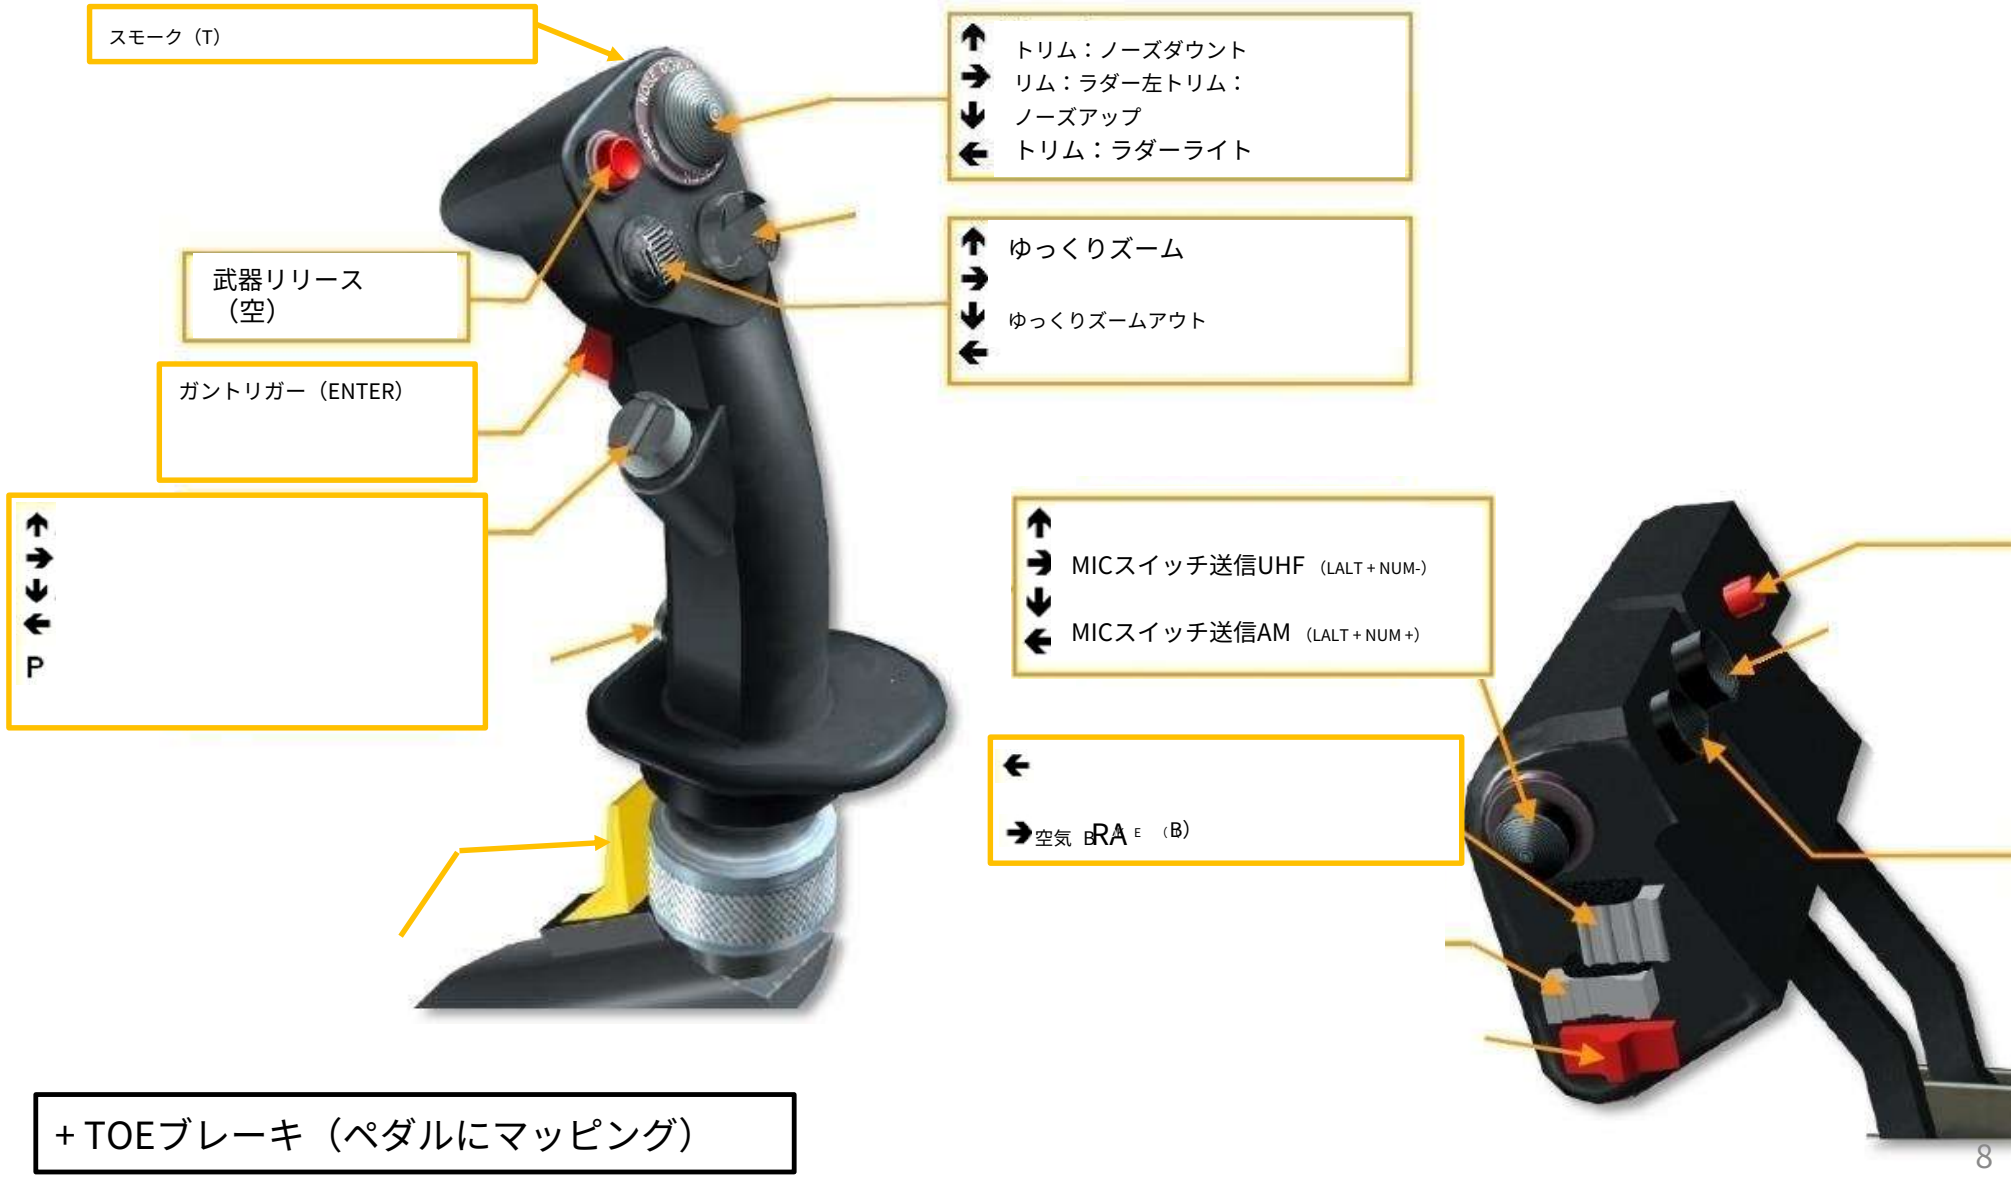


+ TOEブレーキ（ペダルにマッピング）

# パート3-コックピットとゲージ






Nav
Anti-Collision
Panel
Panel Lights
Cockpit

# パート3-コックピットとゲージ








# パート3-コックピットとゲージ


パーキングブレーキ
（従事しているように見える）


パーキングブレーキ（写真）
解放された）

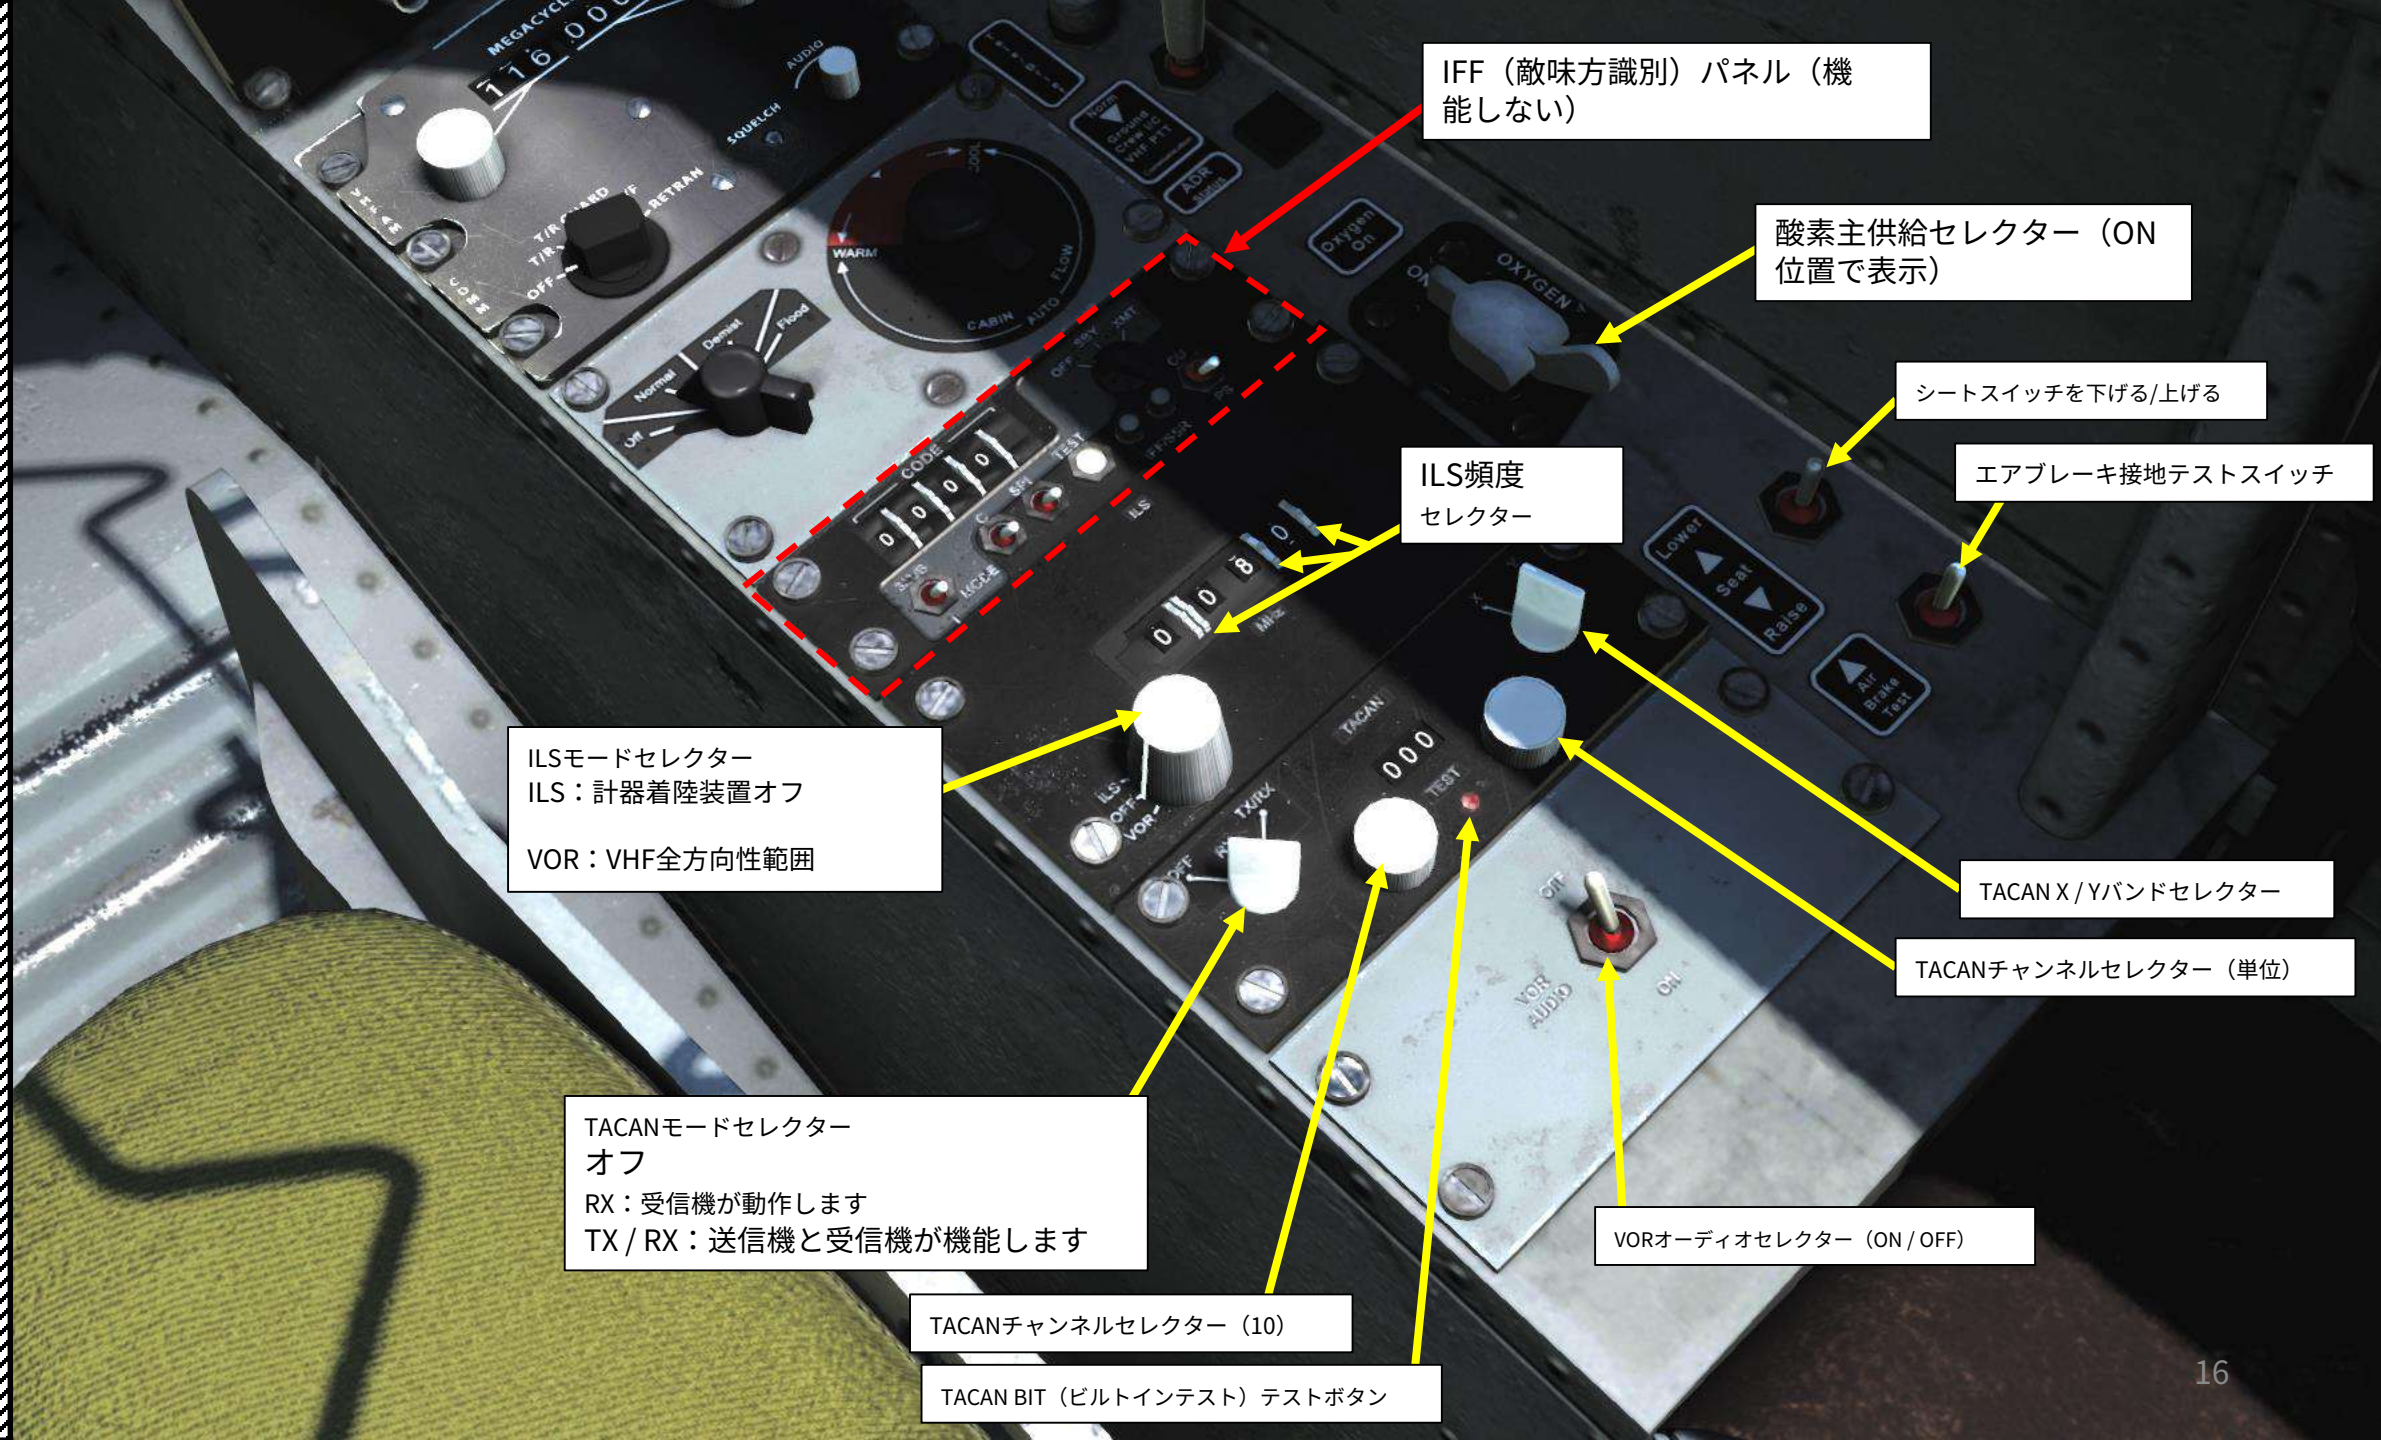
IFF（敵味方識別）パネル（機能しない）
酸素主供給セレクター（ON位置で表示）
シートスイッチを下げる/上げる
エアブレーキ接地テストスイッチ
ILS頻度
セレクター
ILSモードセレクター
ILS：計器着陸装置オフ
VOR：VHF全方向性範囲
TACAN X / Yバンドセレクター
TACANチャンネルセレクター（単位）
TACANモードセレクター
オフ
RX：受信機が動作します
TX / RX：送信機と受信機が機能します
VORオーディオセレクター（ON / OFF）
TACANチャンネルセレクター（10）
TACAN BIT（ビルトインテスト）テストボタン

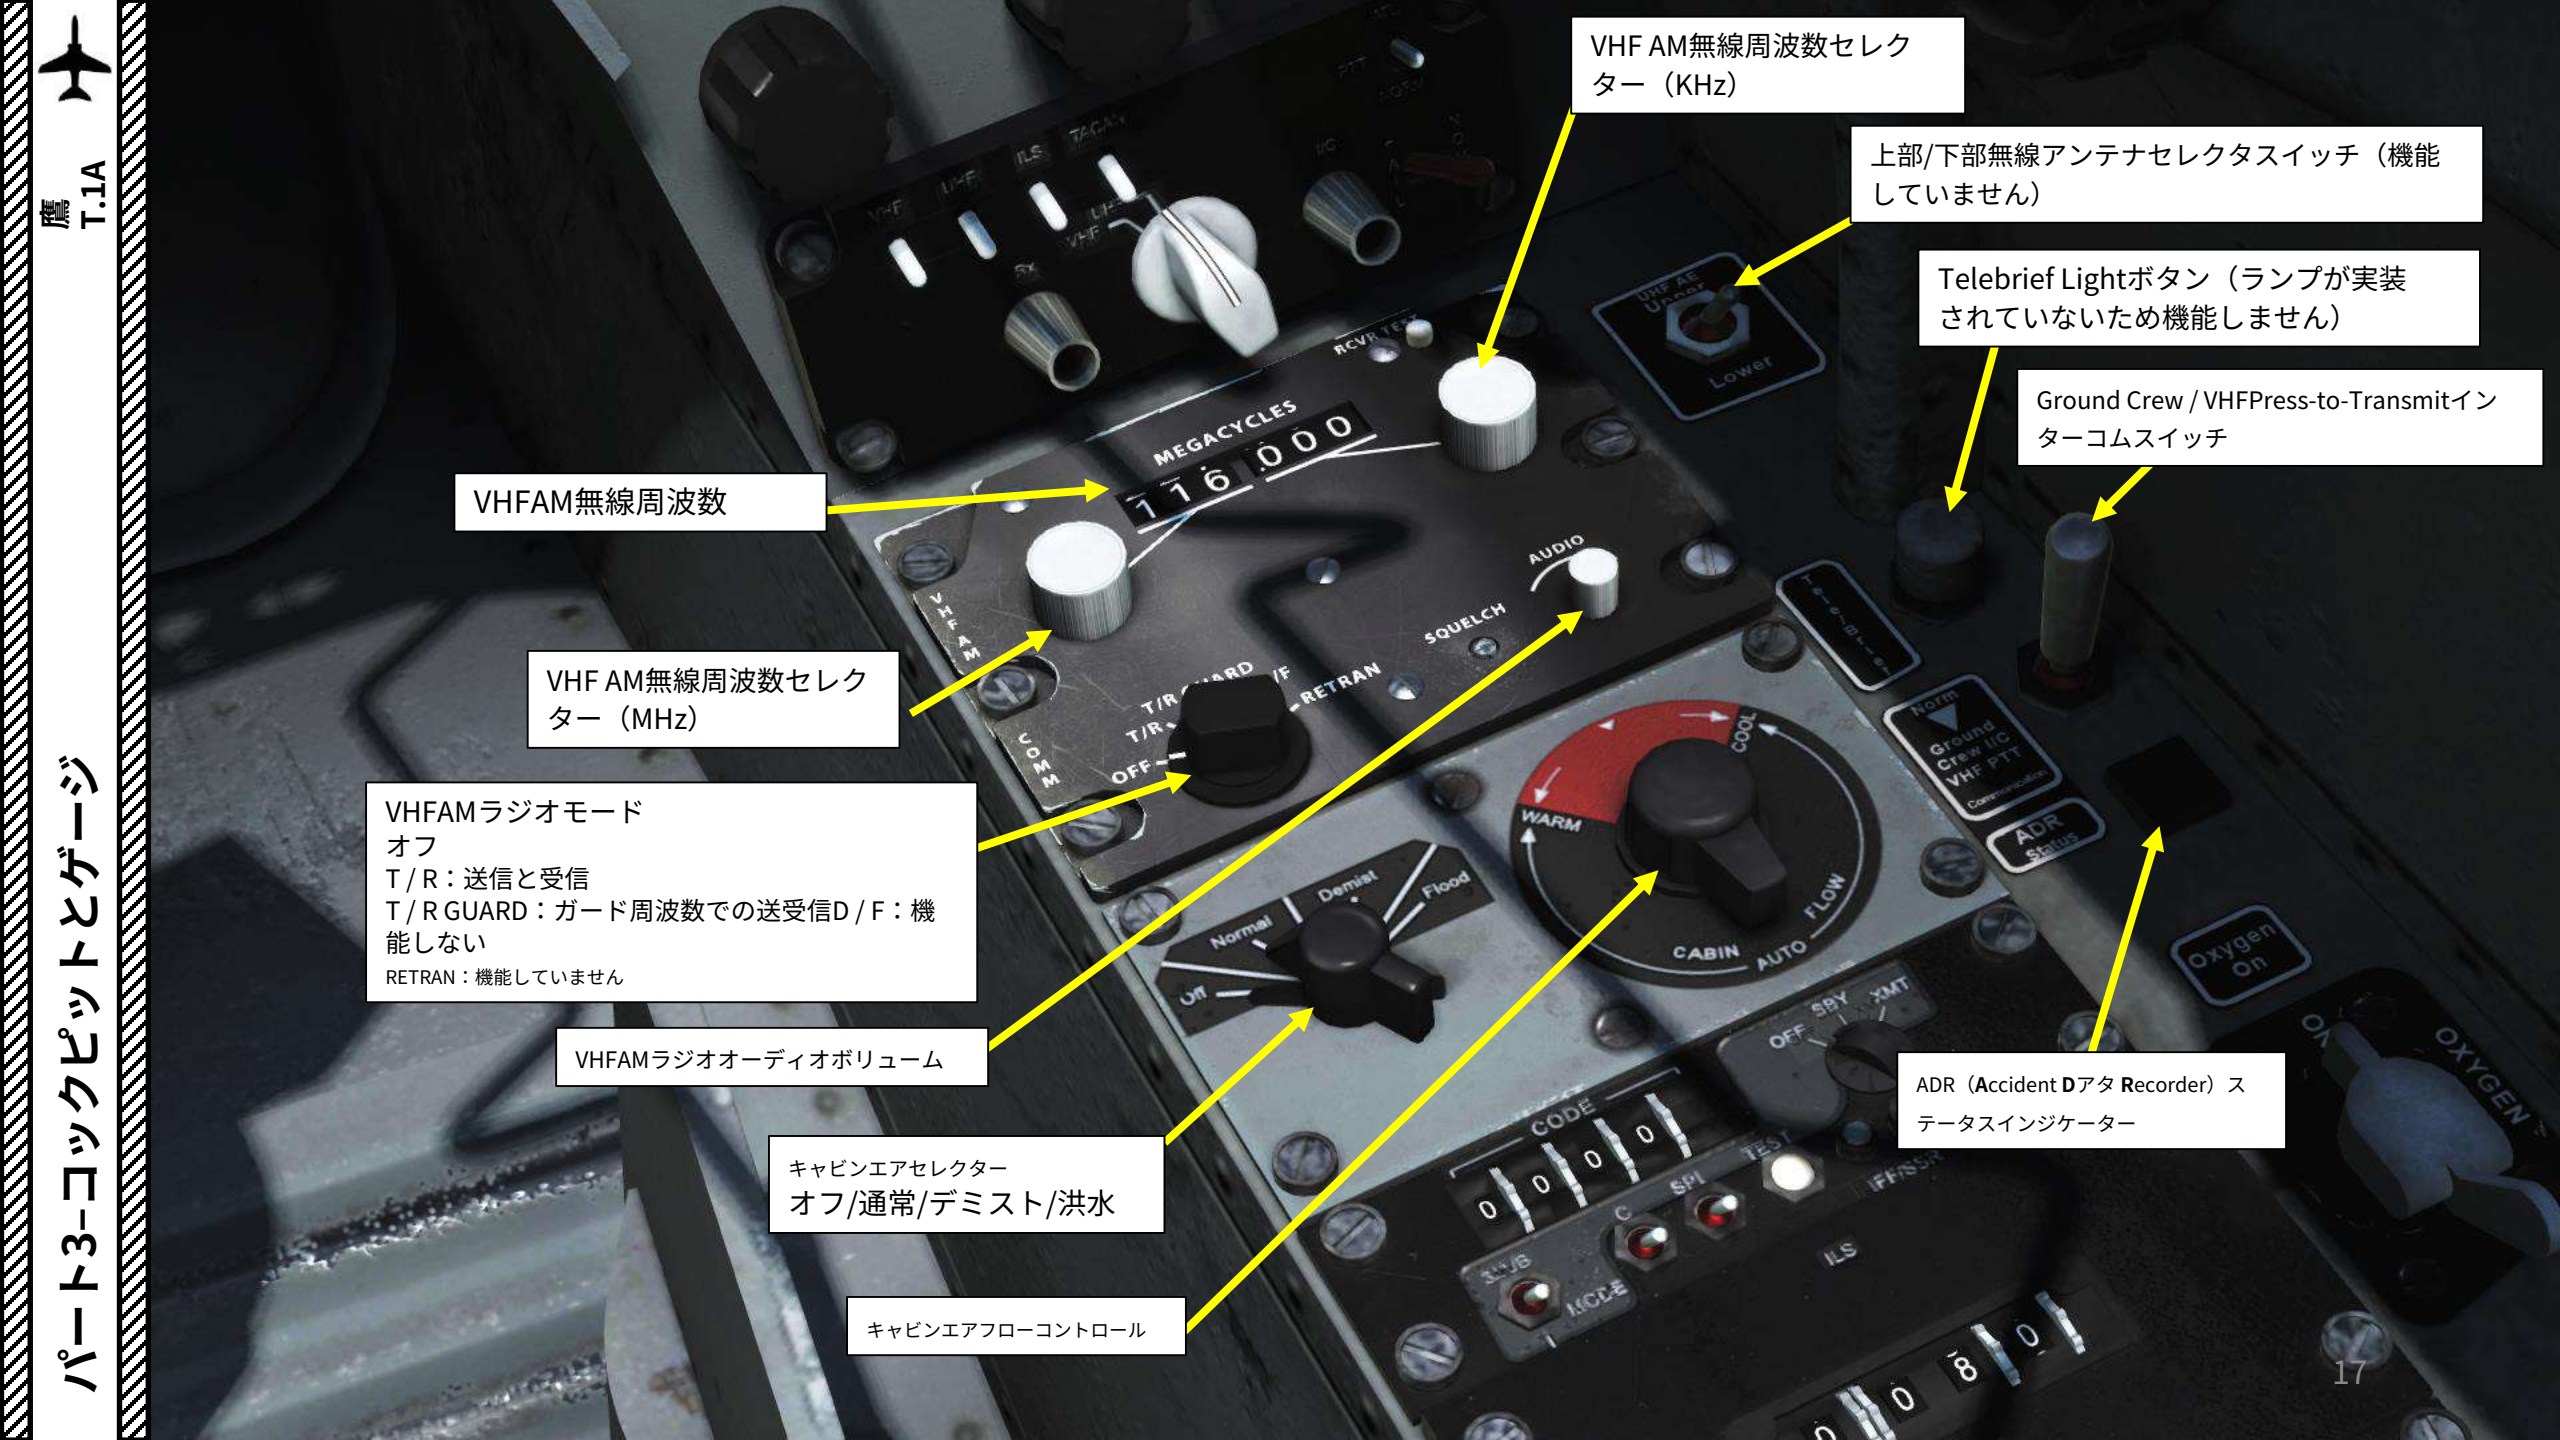
VHF AM無線周波数セレクター（KHz）
上部/下部無線アンテナセレクタスイッチ（機能していません）
Telebrief Lightボタン（ランプが実装されていないため機能しません）
Ground Crew / VHFPress-to-Transmitインターコムスイッチ
VHFAM無線周波数
VHF AM無線周波数セレクター（MHz）
VHFAMラジオモード
オフ
T / R：送信と受信
T / R GUARD：ガード周波数での送受信D / F：機能しない
RETRAN：機能していません
VHFAMラジオオーディオボリューム
キャビンエアセレクター
オフ/通常/デミスト/洪水
キャビンエアフローコントロール
ADR（Accident Dアタ Recorder）ステータスインジケーター
MEGACYCLES
116 000
SQUELCH
AUDIO
RETRAN
OFF
Normal
Demist
Flood
WARM
COOL
CABIN
FLOW
AUTO
Ground Crew VHF PTT
ADR Status
Oxygen On
OXYGEN
CODE
TEST
ILS

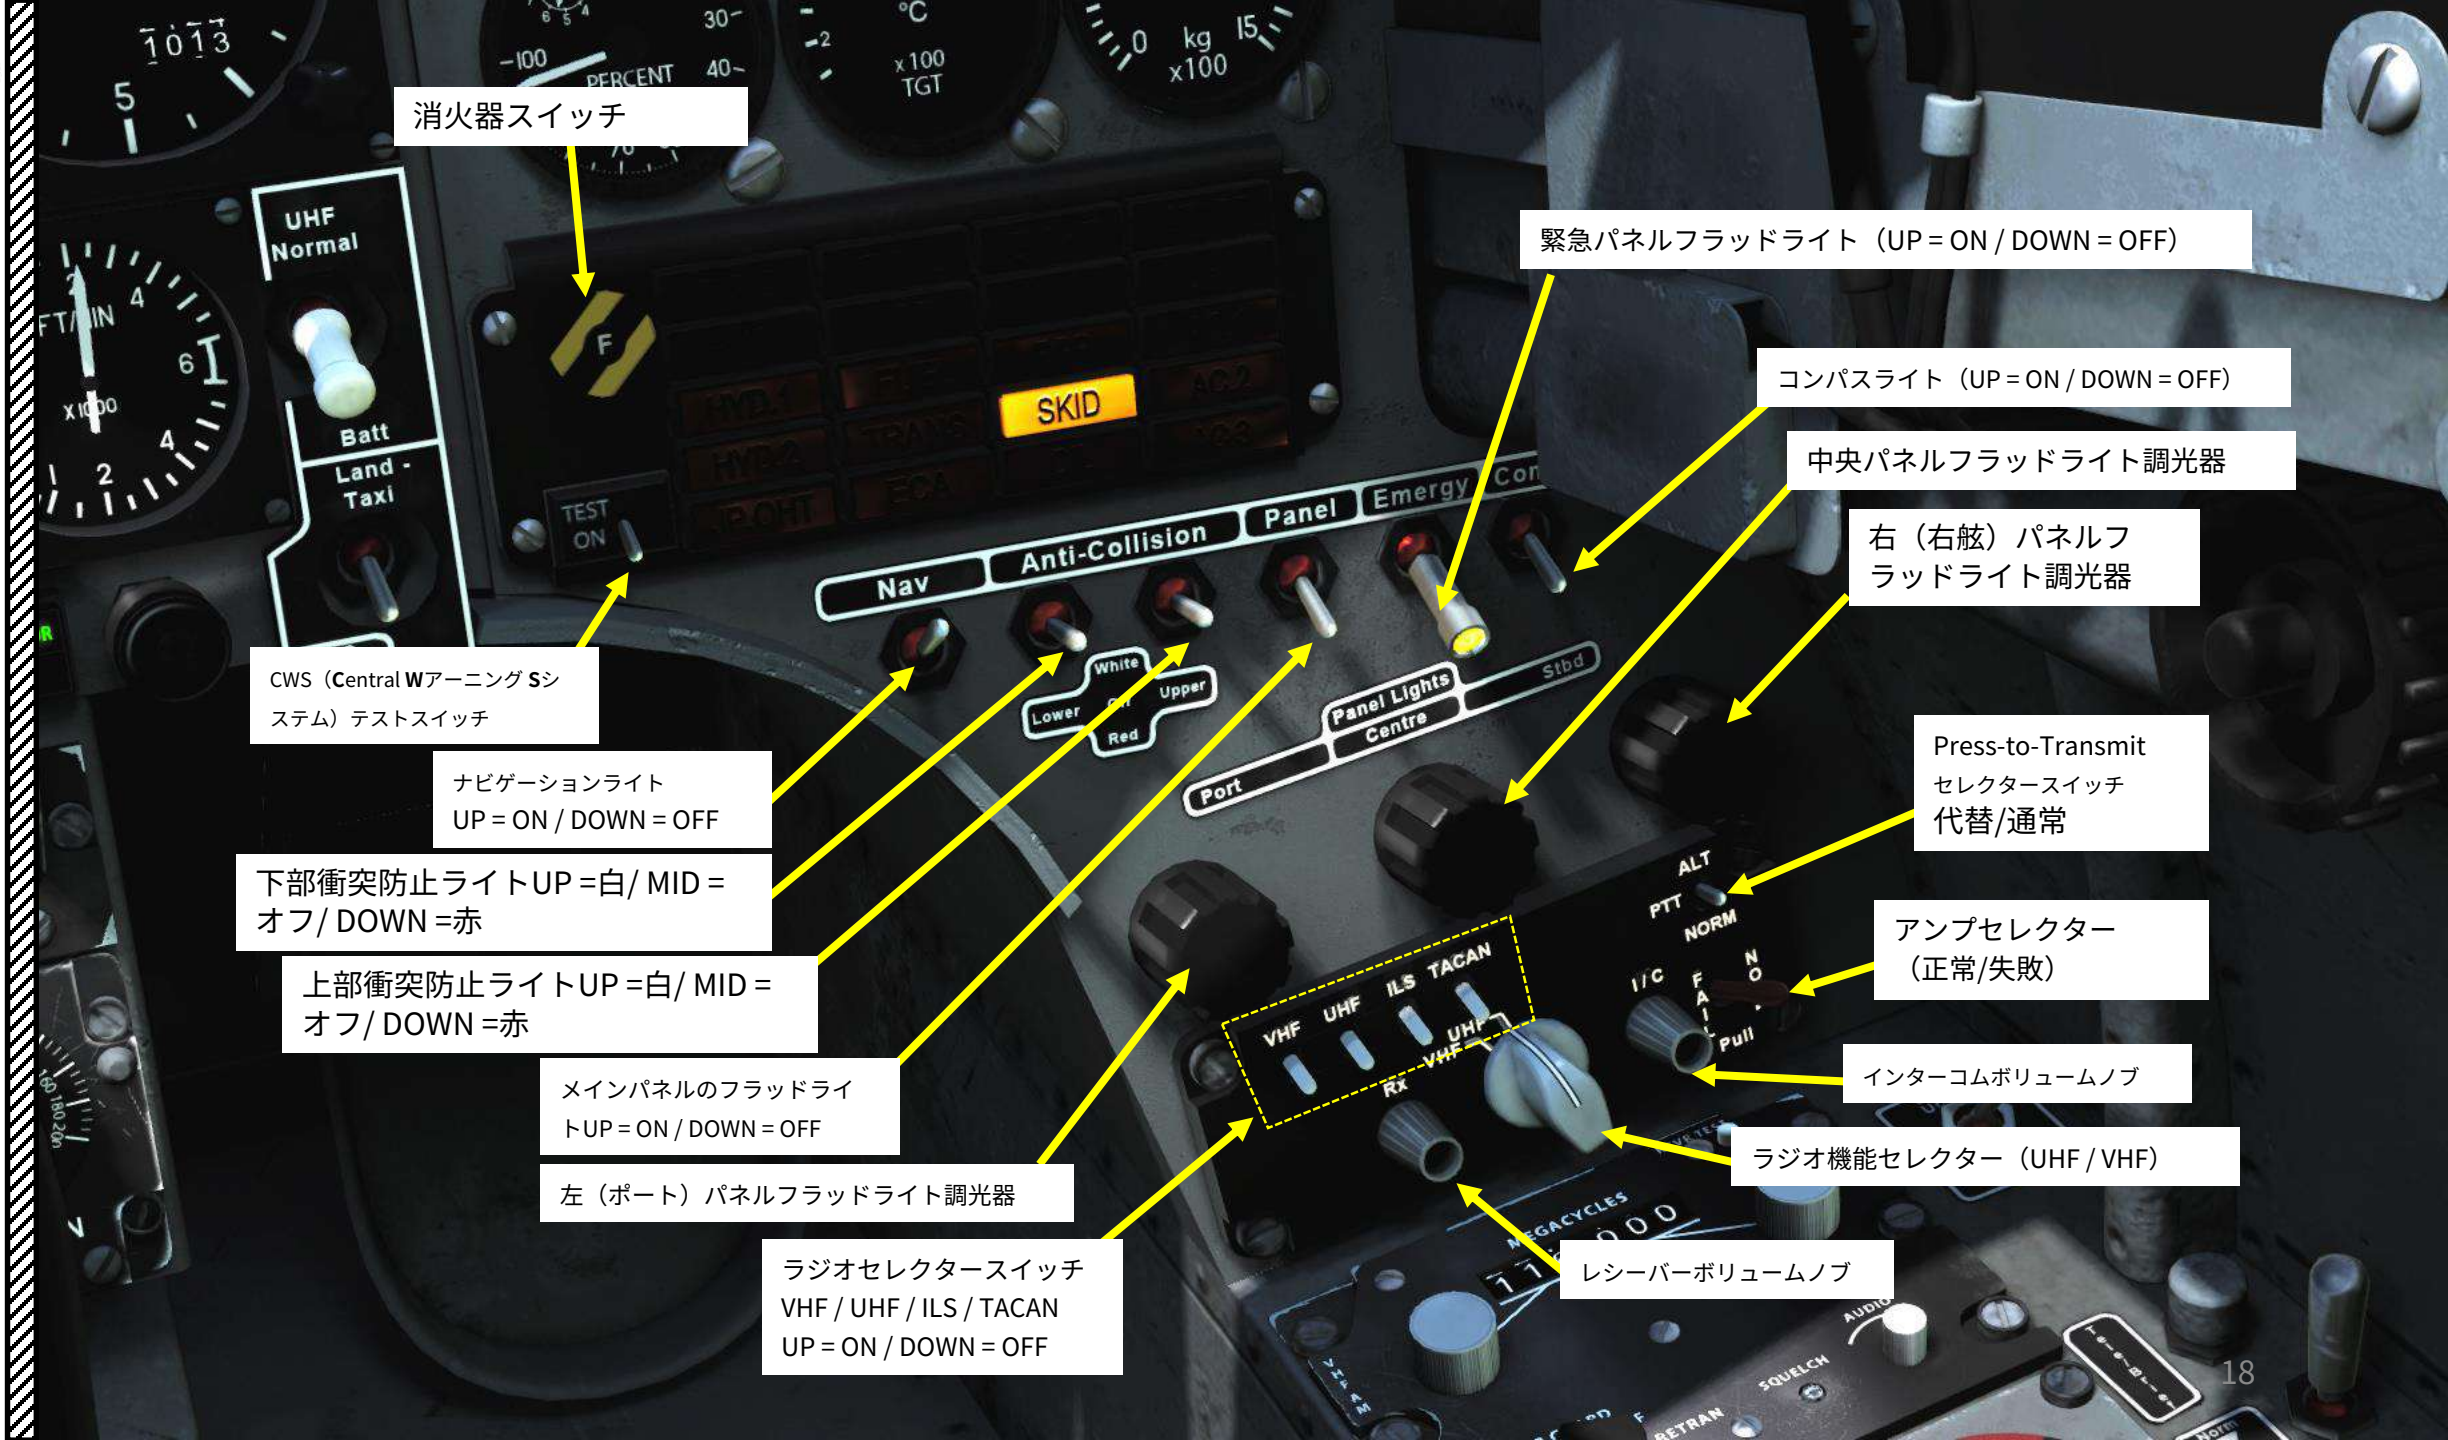
消火器スイッチ
緊急パネルフラッドライト（UP = ON / DOWN = OFF）
コンパスライト（UP = ON / DOWN = OFF）
中央パネルフラッドライト調光器
右（右舷）パネルフラッドライト調光器
CWS（Central Wアーニング Sシステム）テストスイッチ
ナビゲーションライト
UP = ON / DOWN = OFF
下部衝突防止ライトUP =白/ MID = オフ/ DOWN =赤
上部衝突防止ライトUP =白/ MID = オフ/ DOWN =赤
メインパネルのフラッドライトUP = ON / DOWN = OFF
左（ポート）パネルフラッドライト調光器
ラジオセレクタースイッチ
VHF / UHF / ILS / TACAN
UP = ON / DOWN = OFF
Press-to-Transmit
セレクタースイッチ
代替/通常
アンプセレクター
（正常/失敗）
インターコムボリュームノブ
ラジオ機能セレクター（UHF / VHF）
レシーバーボリュームノブ
UHF Normal
Batt
Land - Taxi
TEST ON
SKID
Nav
Anti-Collision
Panel
Emergy
White
Lower
Upper
Red
Port
Panel Lights
Centre
Stbd
VHF
UHF
ILS
TACAN
Rx
ALT
PTT
NORM
I/C
Pull



スタンバイ高度指示器の気圧（ミリバール）

1013 mbar = ATCによって与えられたQFE設定（mm Hg（水銀）x 33.86）

スタンバイ高度指示器（ft）（バックアップとして使用）

キャビン高度計（圧力高度によるキャビン圧力）

スタンバイ高度指示器の気圧セッター

酸素供給インジケーター（完全な主供給の4分の1）

「回転」=エンジンNLインジケーターLP（低圧）シャフト速度

**黒**：NL（LPシャフト速度）が100%RPM未満であるか、エンジン始動シーケンスが完了/キャンセルされた **緑**：NLは100%です

燃料量
ゲージ（x100 kg）

「GTS」= **G**なので **T**urbine **S**ターターインジケーター

黒：GTS RPMが100%未満であるか、開始されていません

**緑**：GTS RPMは100%です（GTS開始シーケンスが完了しました）

注：機能的にはAPU（Auxiliary Power Unit）と同様で、別名 *エアプロデューサー*エンジンを始動するための空気圧を提供しますが、油圧または電力は提供しません

CWP：中央警告パネル


UHFラジオノーマル/バッテリーバックアップスイッチ

着陸/タクシーライト
UP = ON / DOWN = OFF

TGT：タービンガス温度（x100°C）

タコメーター（RPMインジケーター）
エンジンHP（高圧）シャフト速度（%RPM）


# パート3-コックピットとゲージ

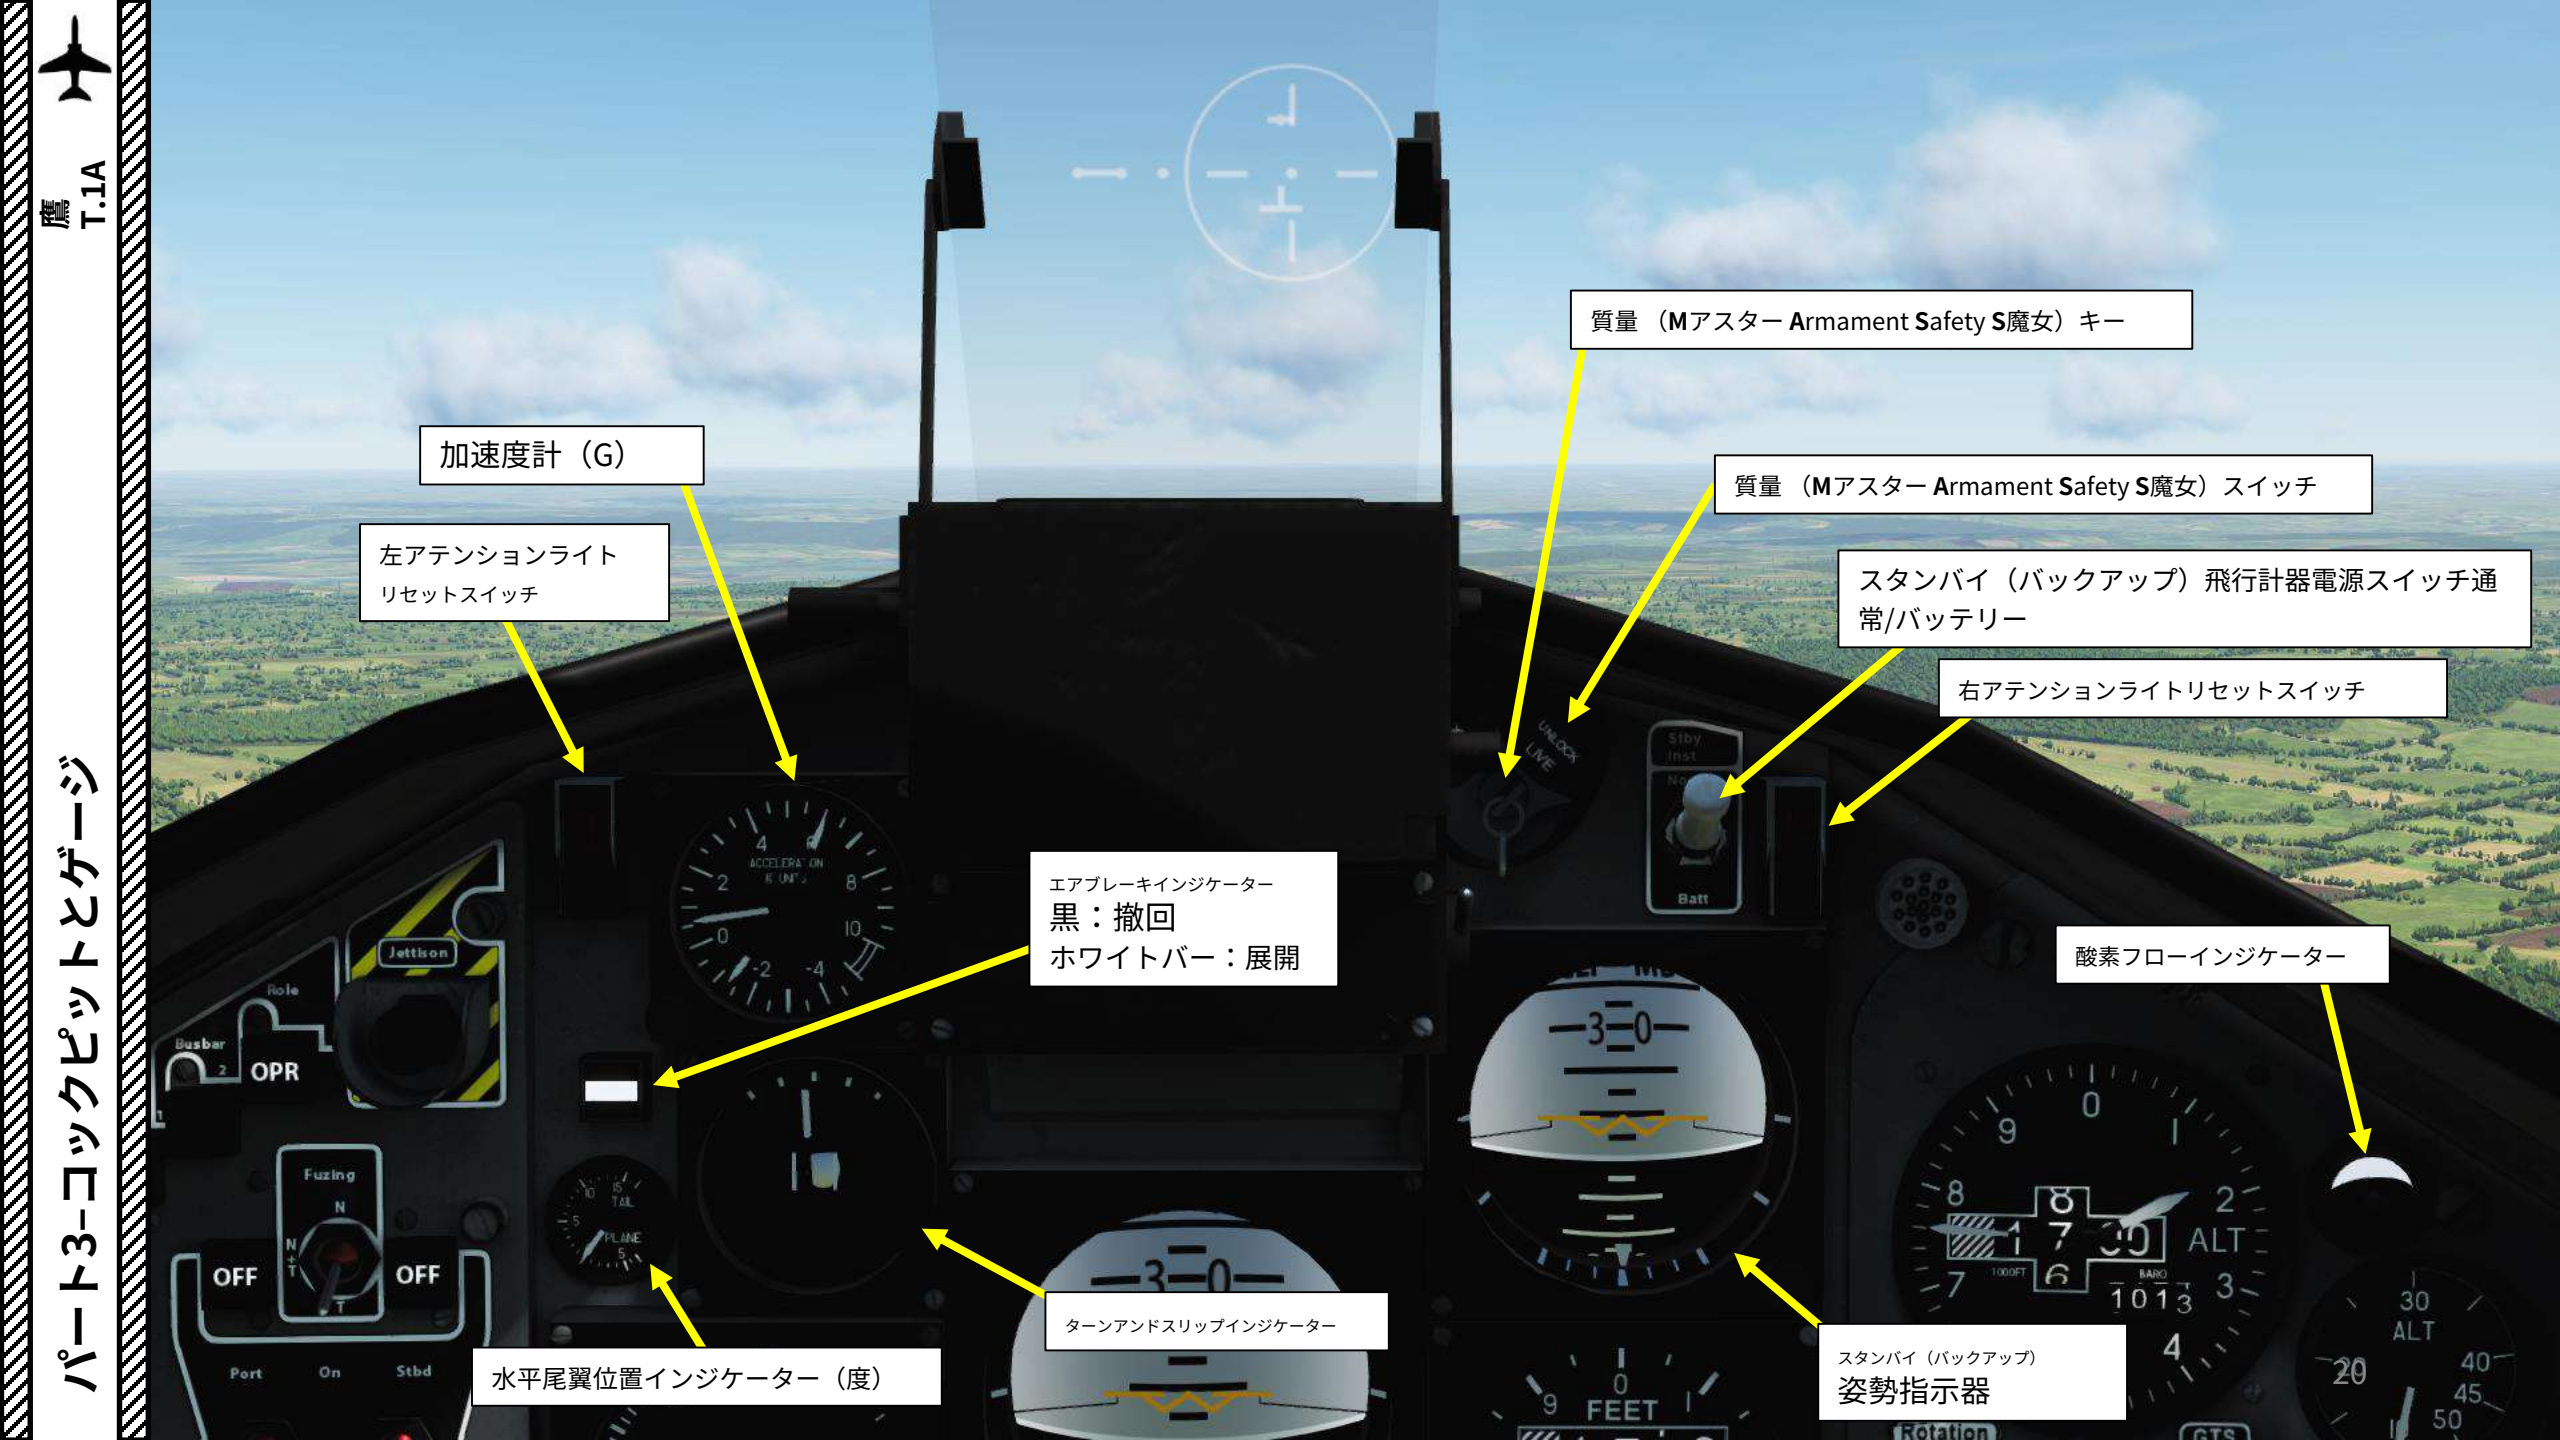



E2Cスタンバイコンパス
照準器


導爆線（排出シーケンス中にキャノピーを投棄するために使用）

# パート3-コックピットとゲージ

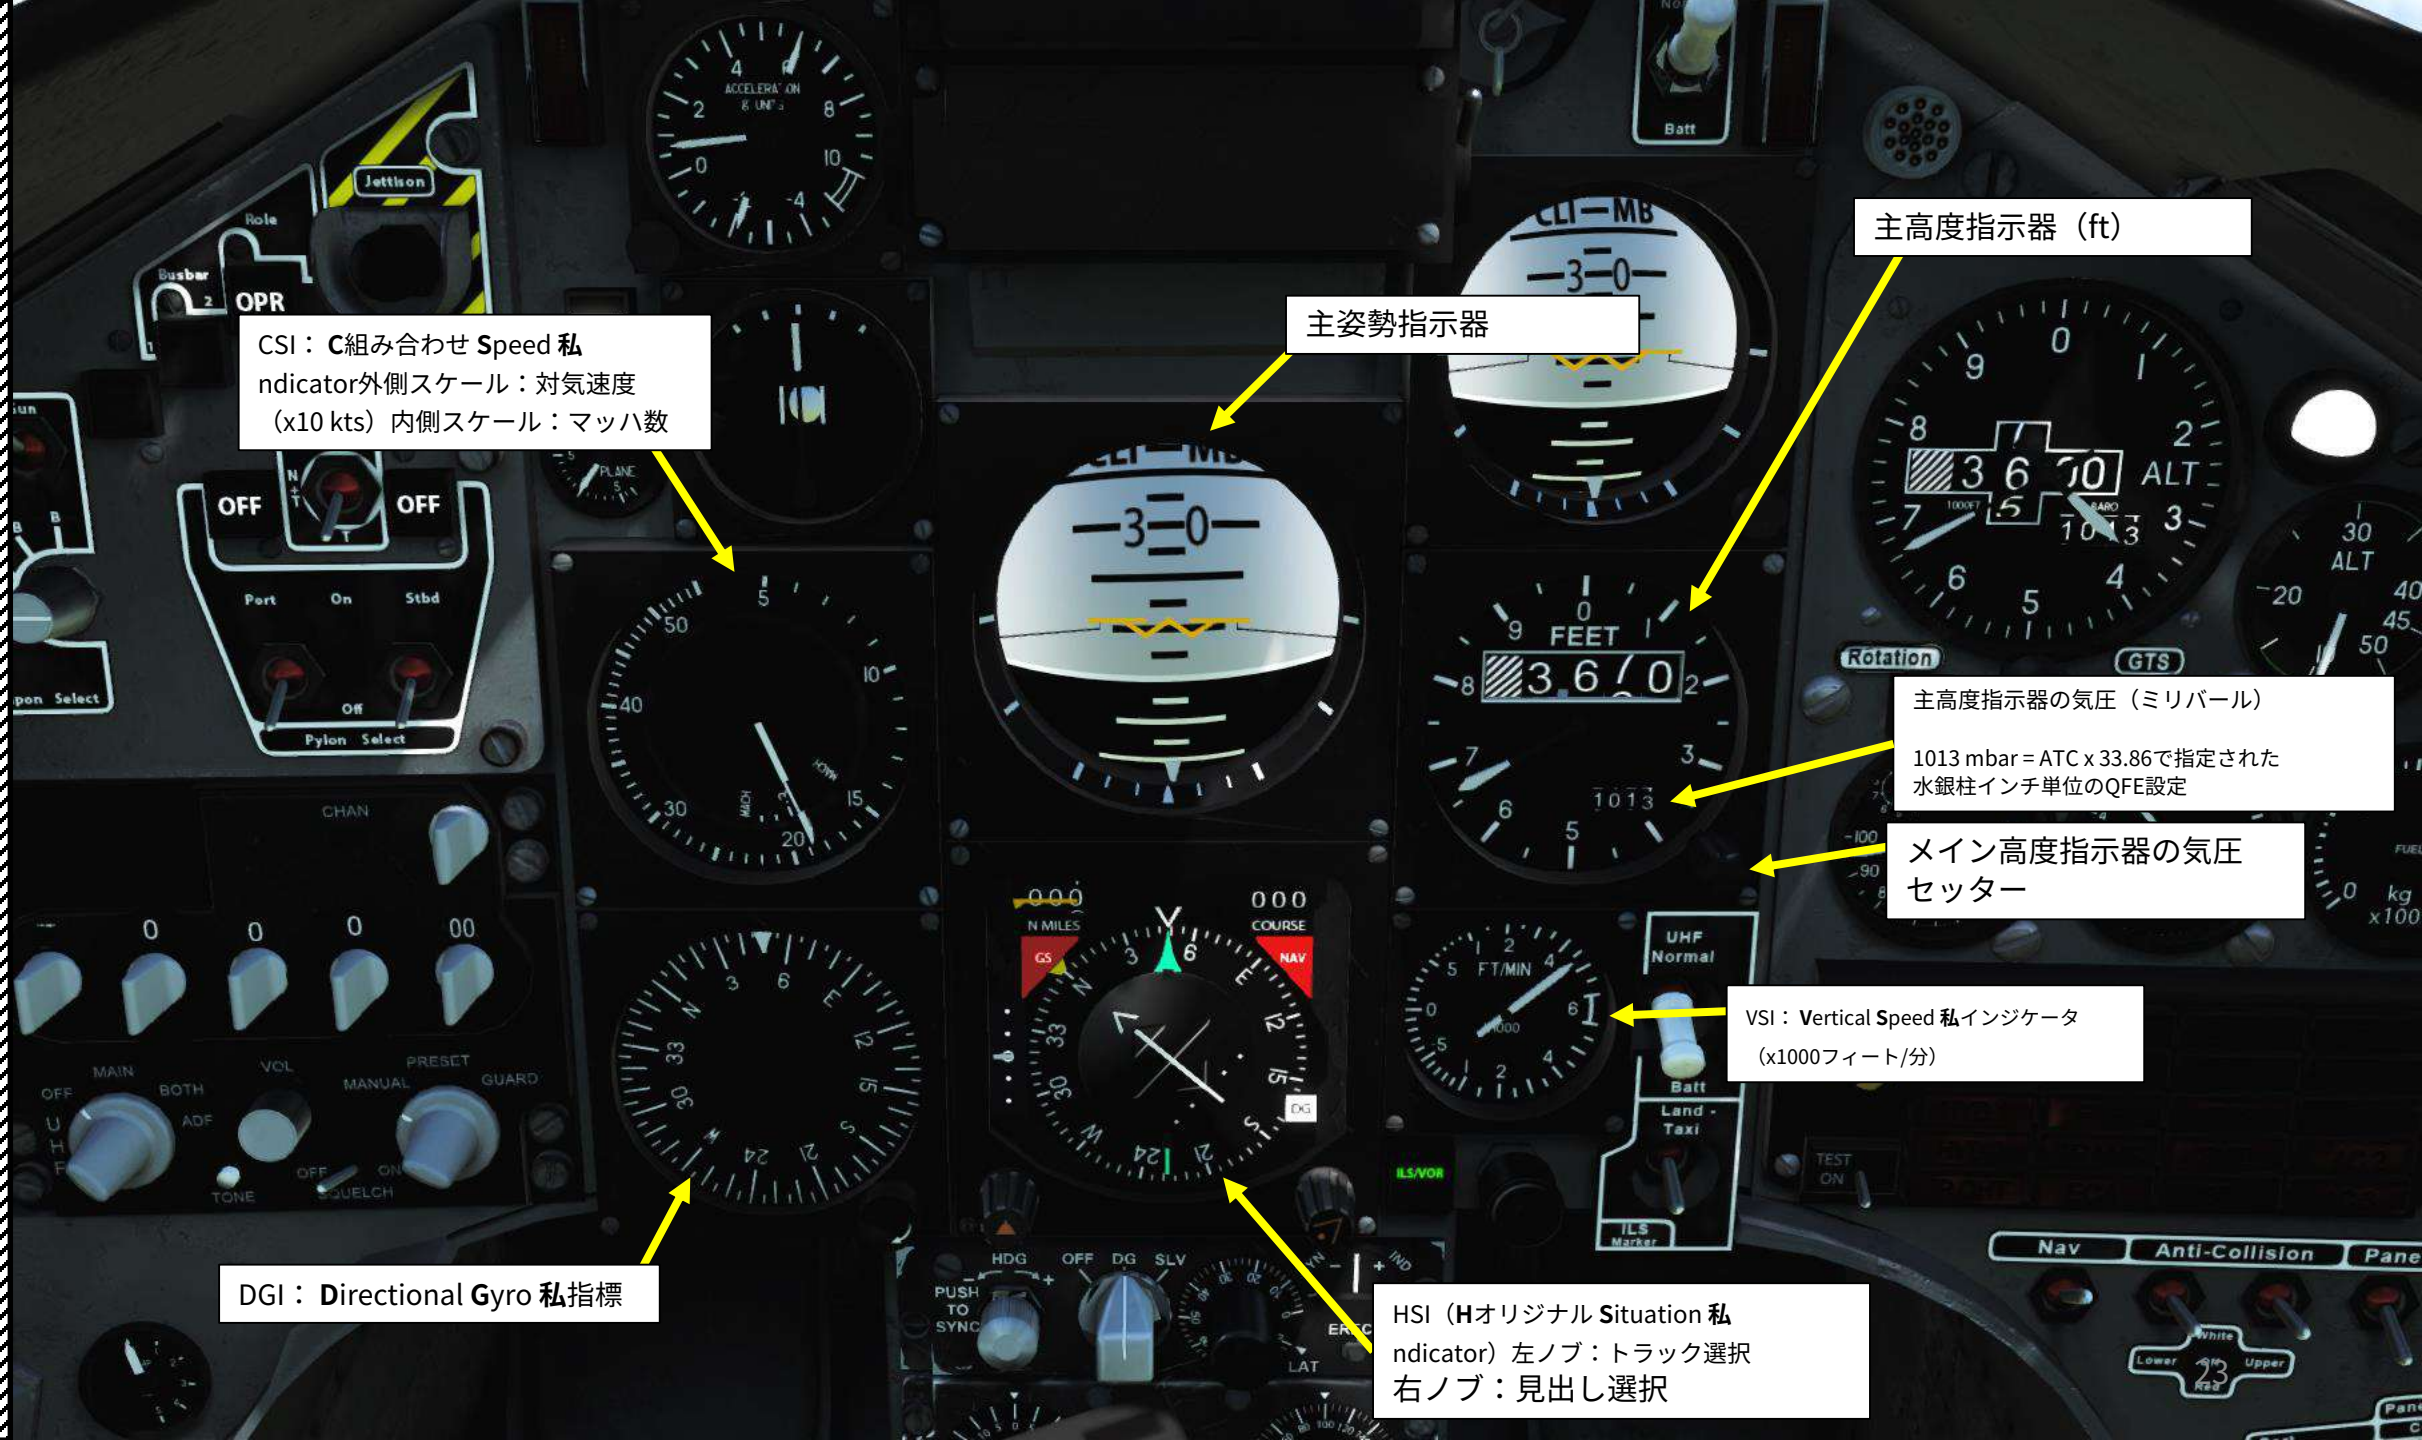

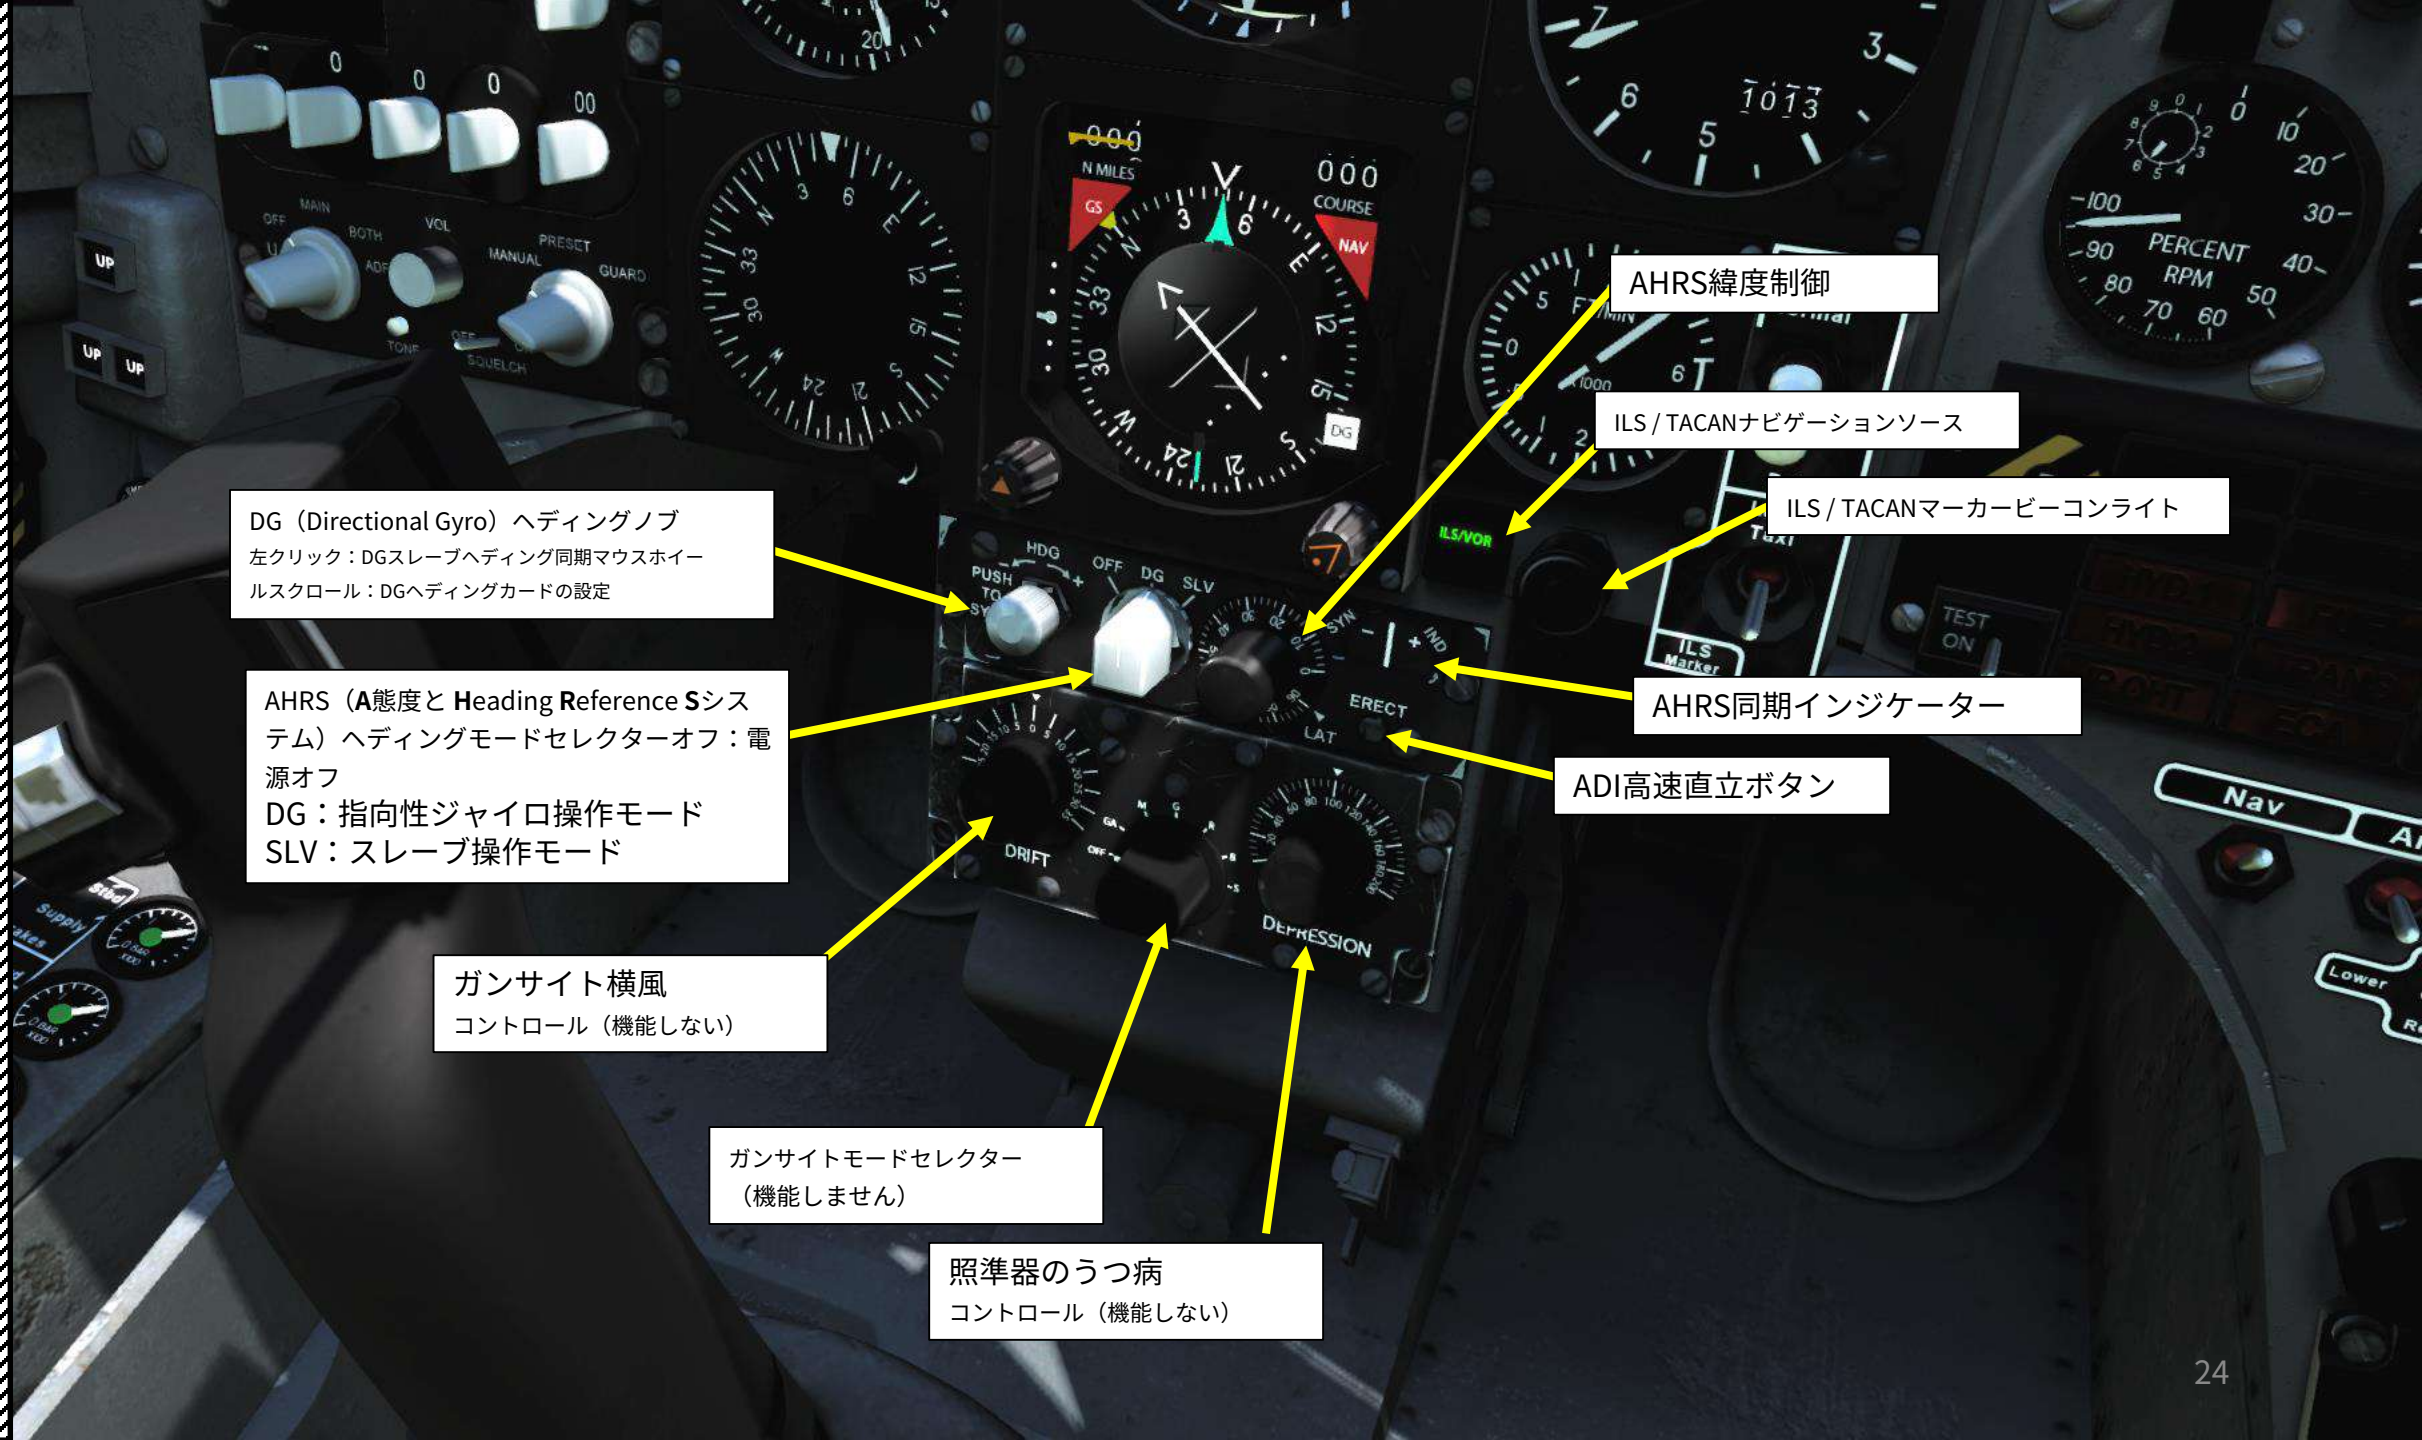

AHRS緯度制御
ILS / TACANナビゲーションソース
ILS / TACANマーカービーコンライト
AHRS同期インジケーター
ADI高速直立ボタン
DG（Directional Gyro）ヘディングノブ
左クリック：DGスレーブヘディング同期マウスホイールスクロール：DGヘディングカードの設定
AHRS（**A**態度と **H**eading **R**eference **S**システム）ヘディングモードセレクターオフ：電源オフ
DG：指向性ジャイロ操作モード
SLV：スレーブ操作モード
ガンサイト横風
コントロール（機能しない）
ガンサイトモードセレクター
（機能しません）
照準器のうつ病
コントロール（機能しない）

# パート3-コックピットとゲージ




# パート3-コックピットとゲージ

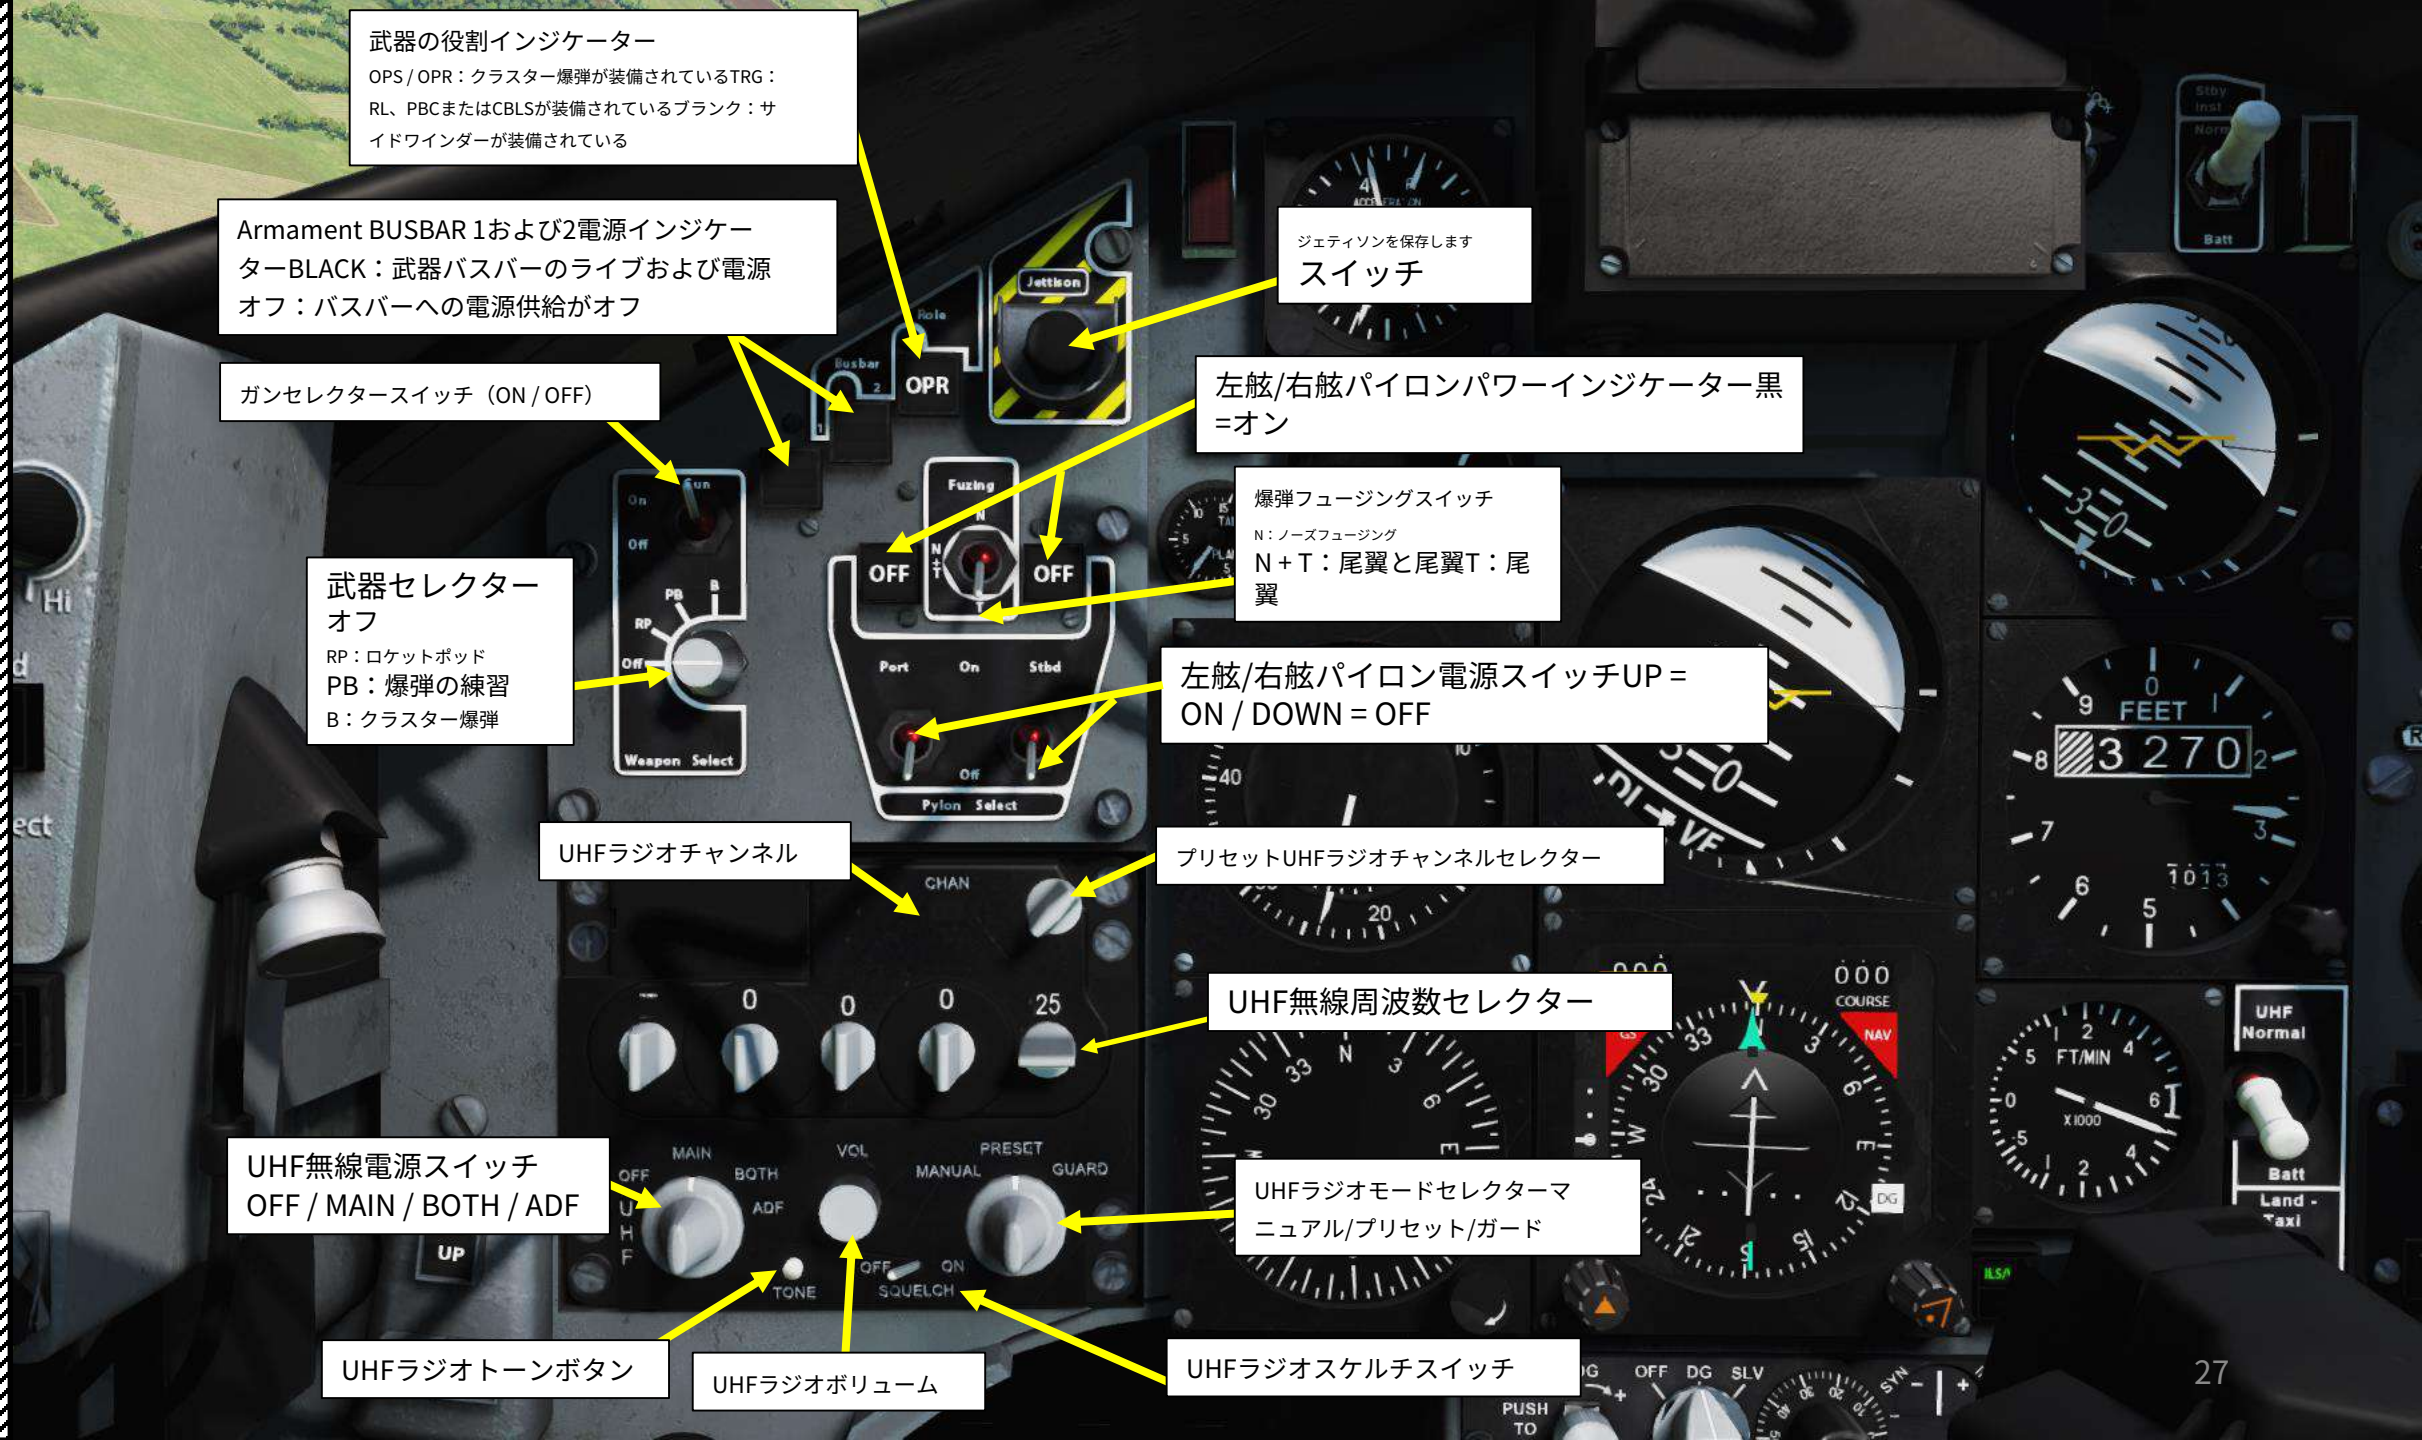



武器の役割インジケーター
OPS / OPR：クラスター爆弾が装備されているTRG：RL、PBCまたはCBLSが装備されているブランク：サイドワインダーが装備されている
Armament BUSBAR 1および2電源インジケーターBLACK：武器バスバーのライブおよび電源オフ：バスバーへの電源供給がオフ
ジェティソンを保存します
スイッチ
ガンセレクタースイッチ（ON / OFF）
左舷/右舷パイロンパワーインジケーター黒=オン
爆弾フュージングスイッチ
N：ノーズフュージング
N＋T：尾翼と尾翼T：尾翼
武器セレクターオフ
RP：ロケットポッド
PB：爆弾の練習
B：クラスター爆弾
左舷/右舷パイロン電源スイッチUP = ON / DOWN = OFF
UHFラジオチャンネル
プリセットUHFラジオチャンネルセレクター
UHF無線周波数セレクター
UHF無線電源スイッチ
OFF / MAIN / BOTH / ADF
UHFラジオモードセレクターマニュアル/プリセット/ガード
UHFラジオトーンボタン
UHFラジオボリューム
UHFラジオスケルチスイッチ
Busbar
OPR
Jettison
Fuzing
OFF
Port
On
Stbd
Pylon Select
Weapon Select
CHAN
MAIN
BOTH
ADF
VOL
PRESET
MANUAL
GUARD
TONE
SQUELCH
UHF Normal
Batt
Land - Taxi
FEET
3 270
COURSE
NAV
FT/MIN
PUSH TO



ミサイルモードスイッチ（*機能しない*）。
ミサイルはボアサイトにケージされているため、スキャンまたはB / S設定は機能しません
ミサイルクーラント/テスト
スイッチ
ミサイルオーラルトーンボリュームコントロール
ミサイル選択インジケーター
AAM拒否プッシュボタン
着陸装置の位置インジケーター 上
：ギアアップしてロック
赤：ギアがロックされていないか、インジケーターへの電力供給がありません
緑：ギアダウンしてロック
フラップ設定インジケーター（x10度）
ミサイル回路テスト
インジケーターボタン
ミサイルジェティソン
安全ガード
AAM（空対空）
ミサイル）/スイッチの選択
ミサイルジェティソン
ボタン
着陸装置アップボタン
着陸装置ダウンボタン


キャノピーロッキングレバー
キャノピーセーフティキャッチ

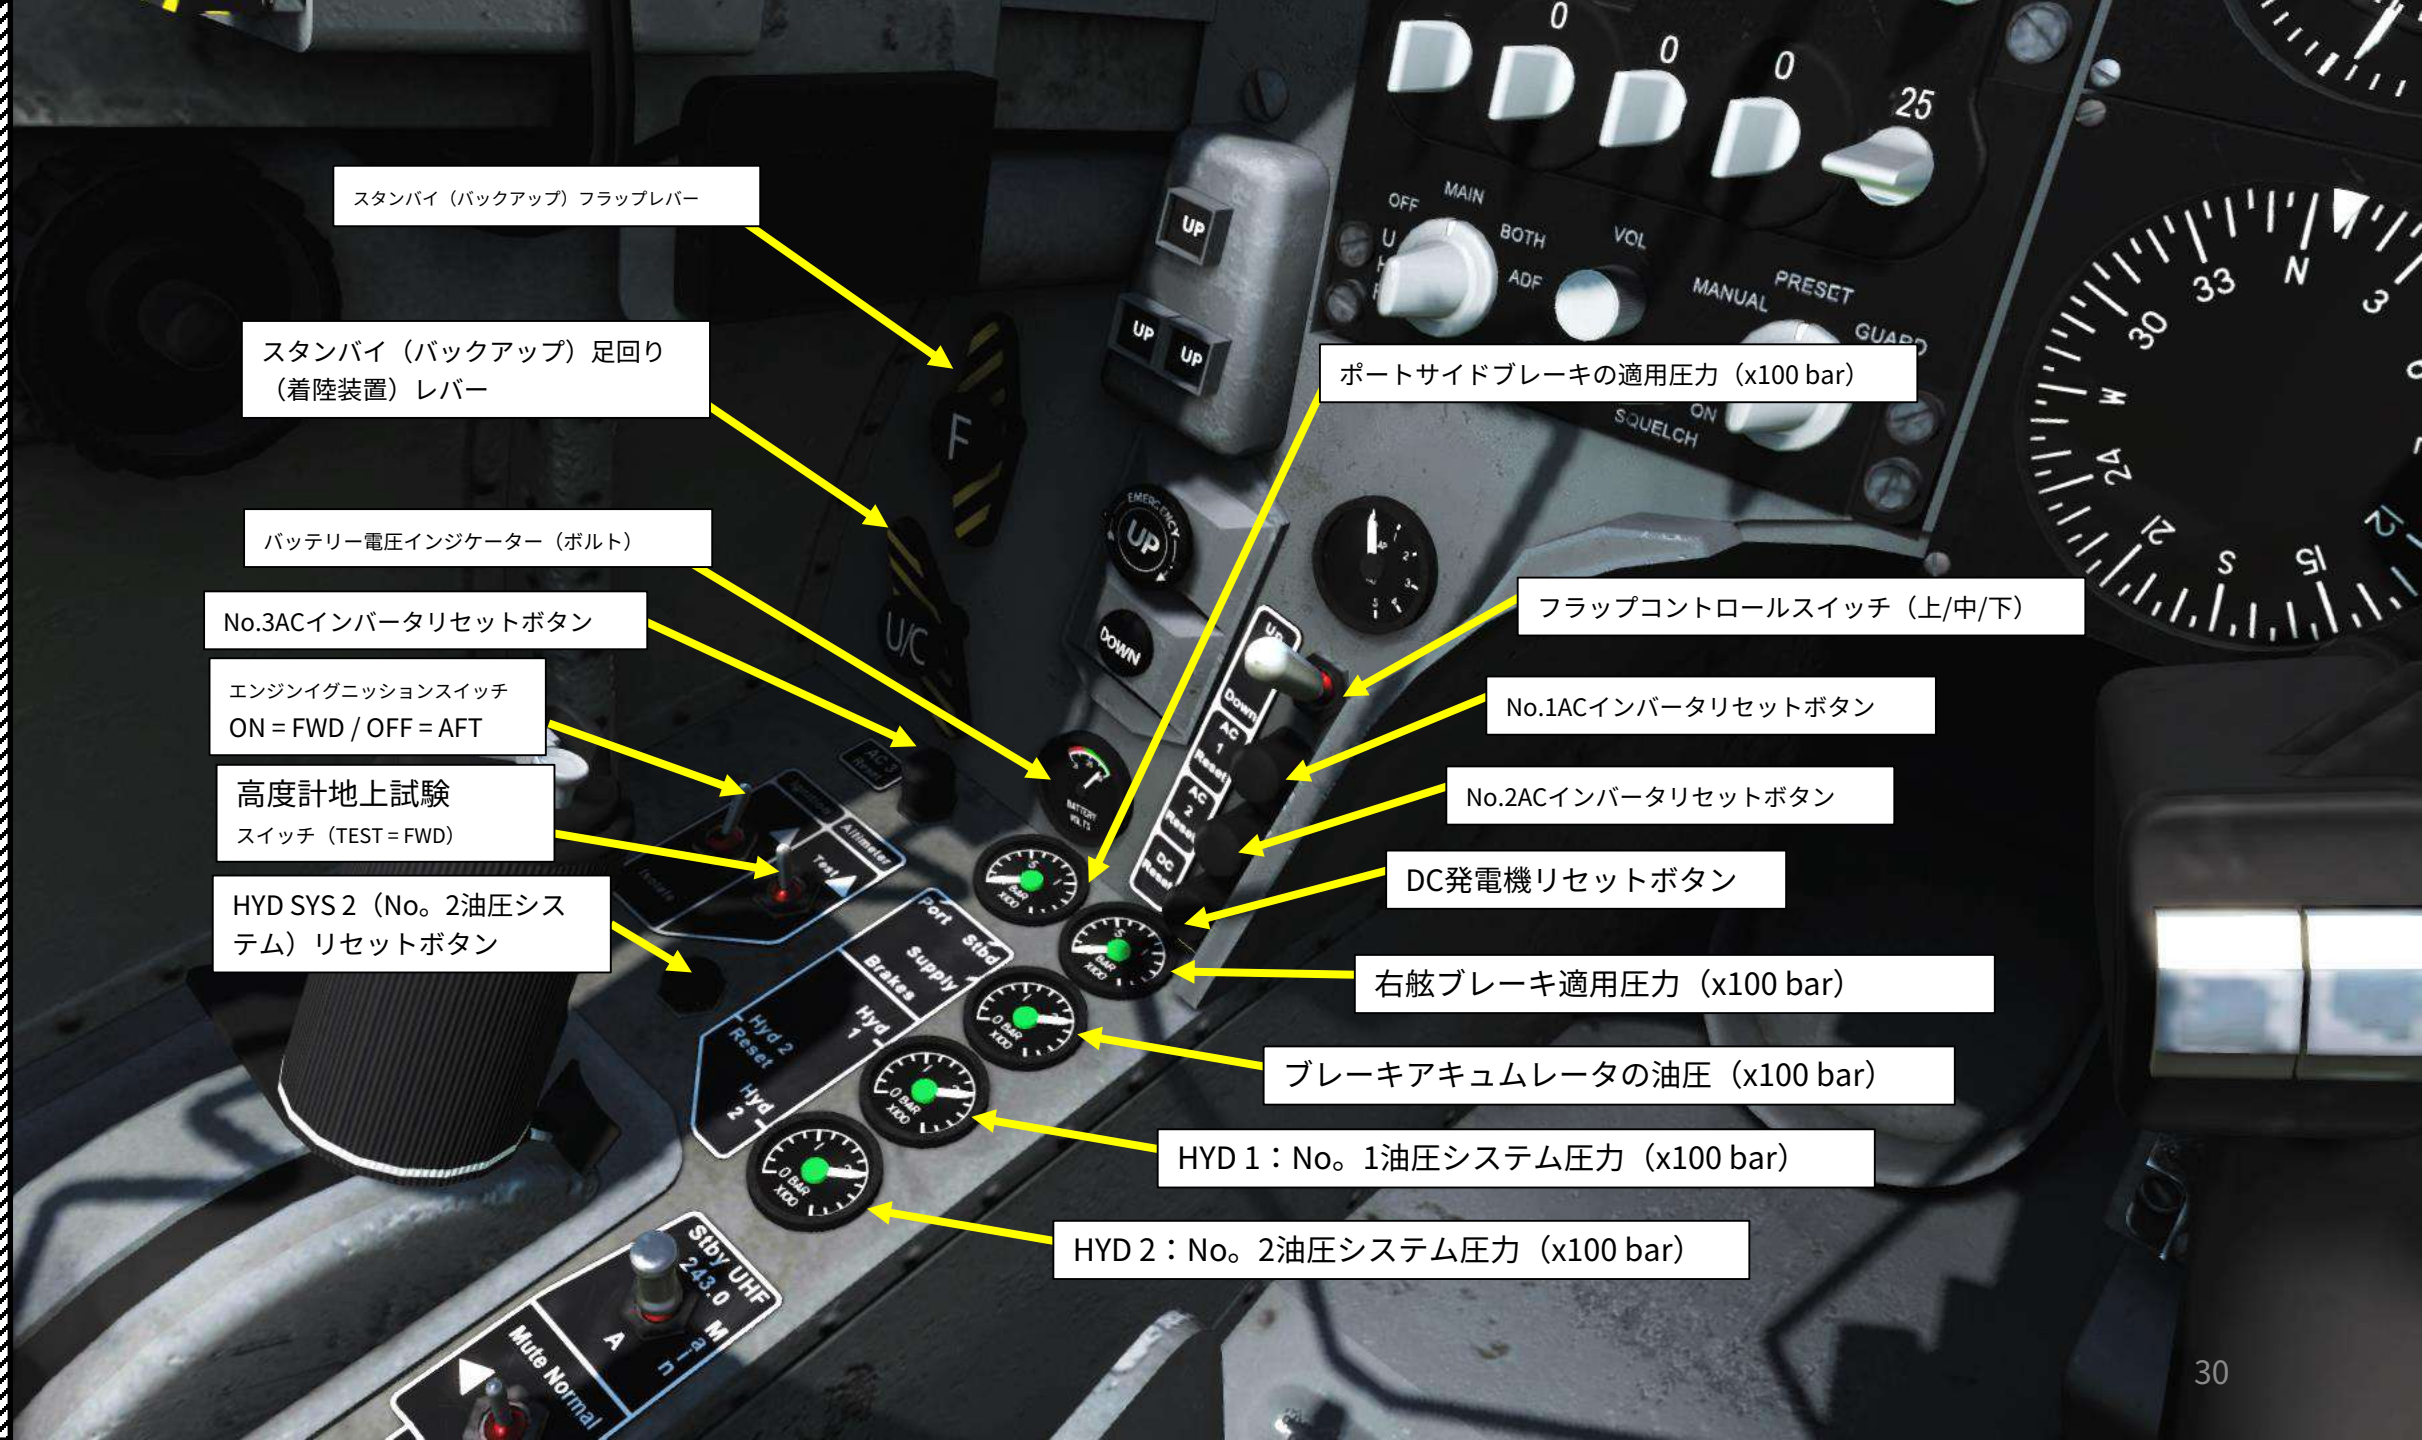
スタンバイ（バックアップ）フラップレバー
スタンバイ（バックアップ）足回り（着陸装置）レバー
バッテリー電圧インジケーター（ボルト）
No.3ACインバータリセットボタン
エンジンイグニッションスイッチ
ON = FWD / OFF = AFT
高度計地上試験
スイッチ（TEST = FWD）
HYD SYS 2（No。2油圧システム）リセットボタン
ポートサイドブレーキの適用圧力（x100 bar）
フラップコントロールスイッチ（上/中/下）
No.1ACインバータリセットボタン
No.2ACインバータリセットボタン
DC発電機リセットボタン
右舷ブレーキ適用圧力（x100 bar）
ブレーキアキュムレータの油圧（x100 bar）
HYD 1：No。1油圧システム圧力（x100 bar）
HYD 2：No。2油圧システム圧力（x100 bar）

# パート3-コックピットとゲージ

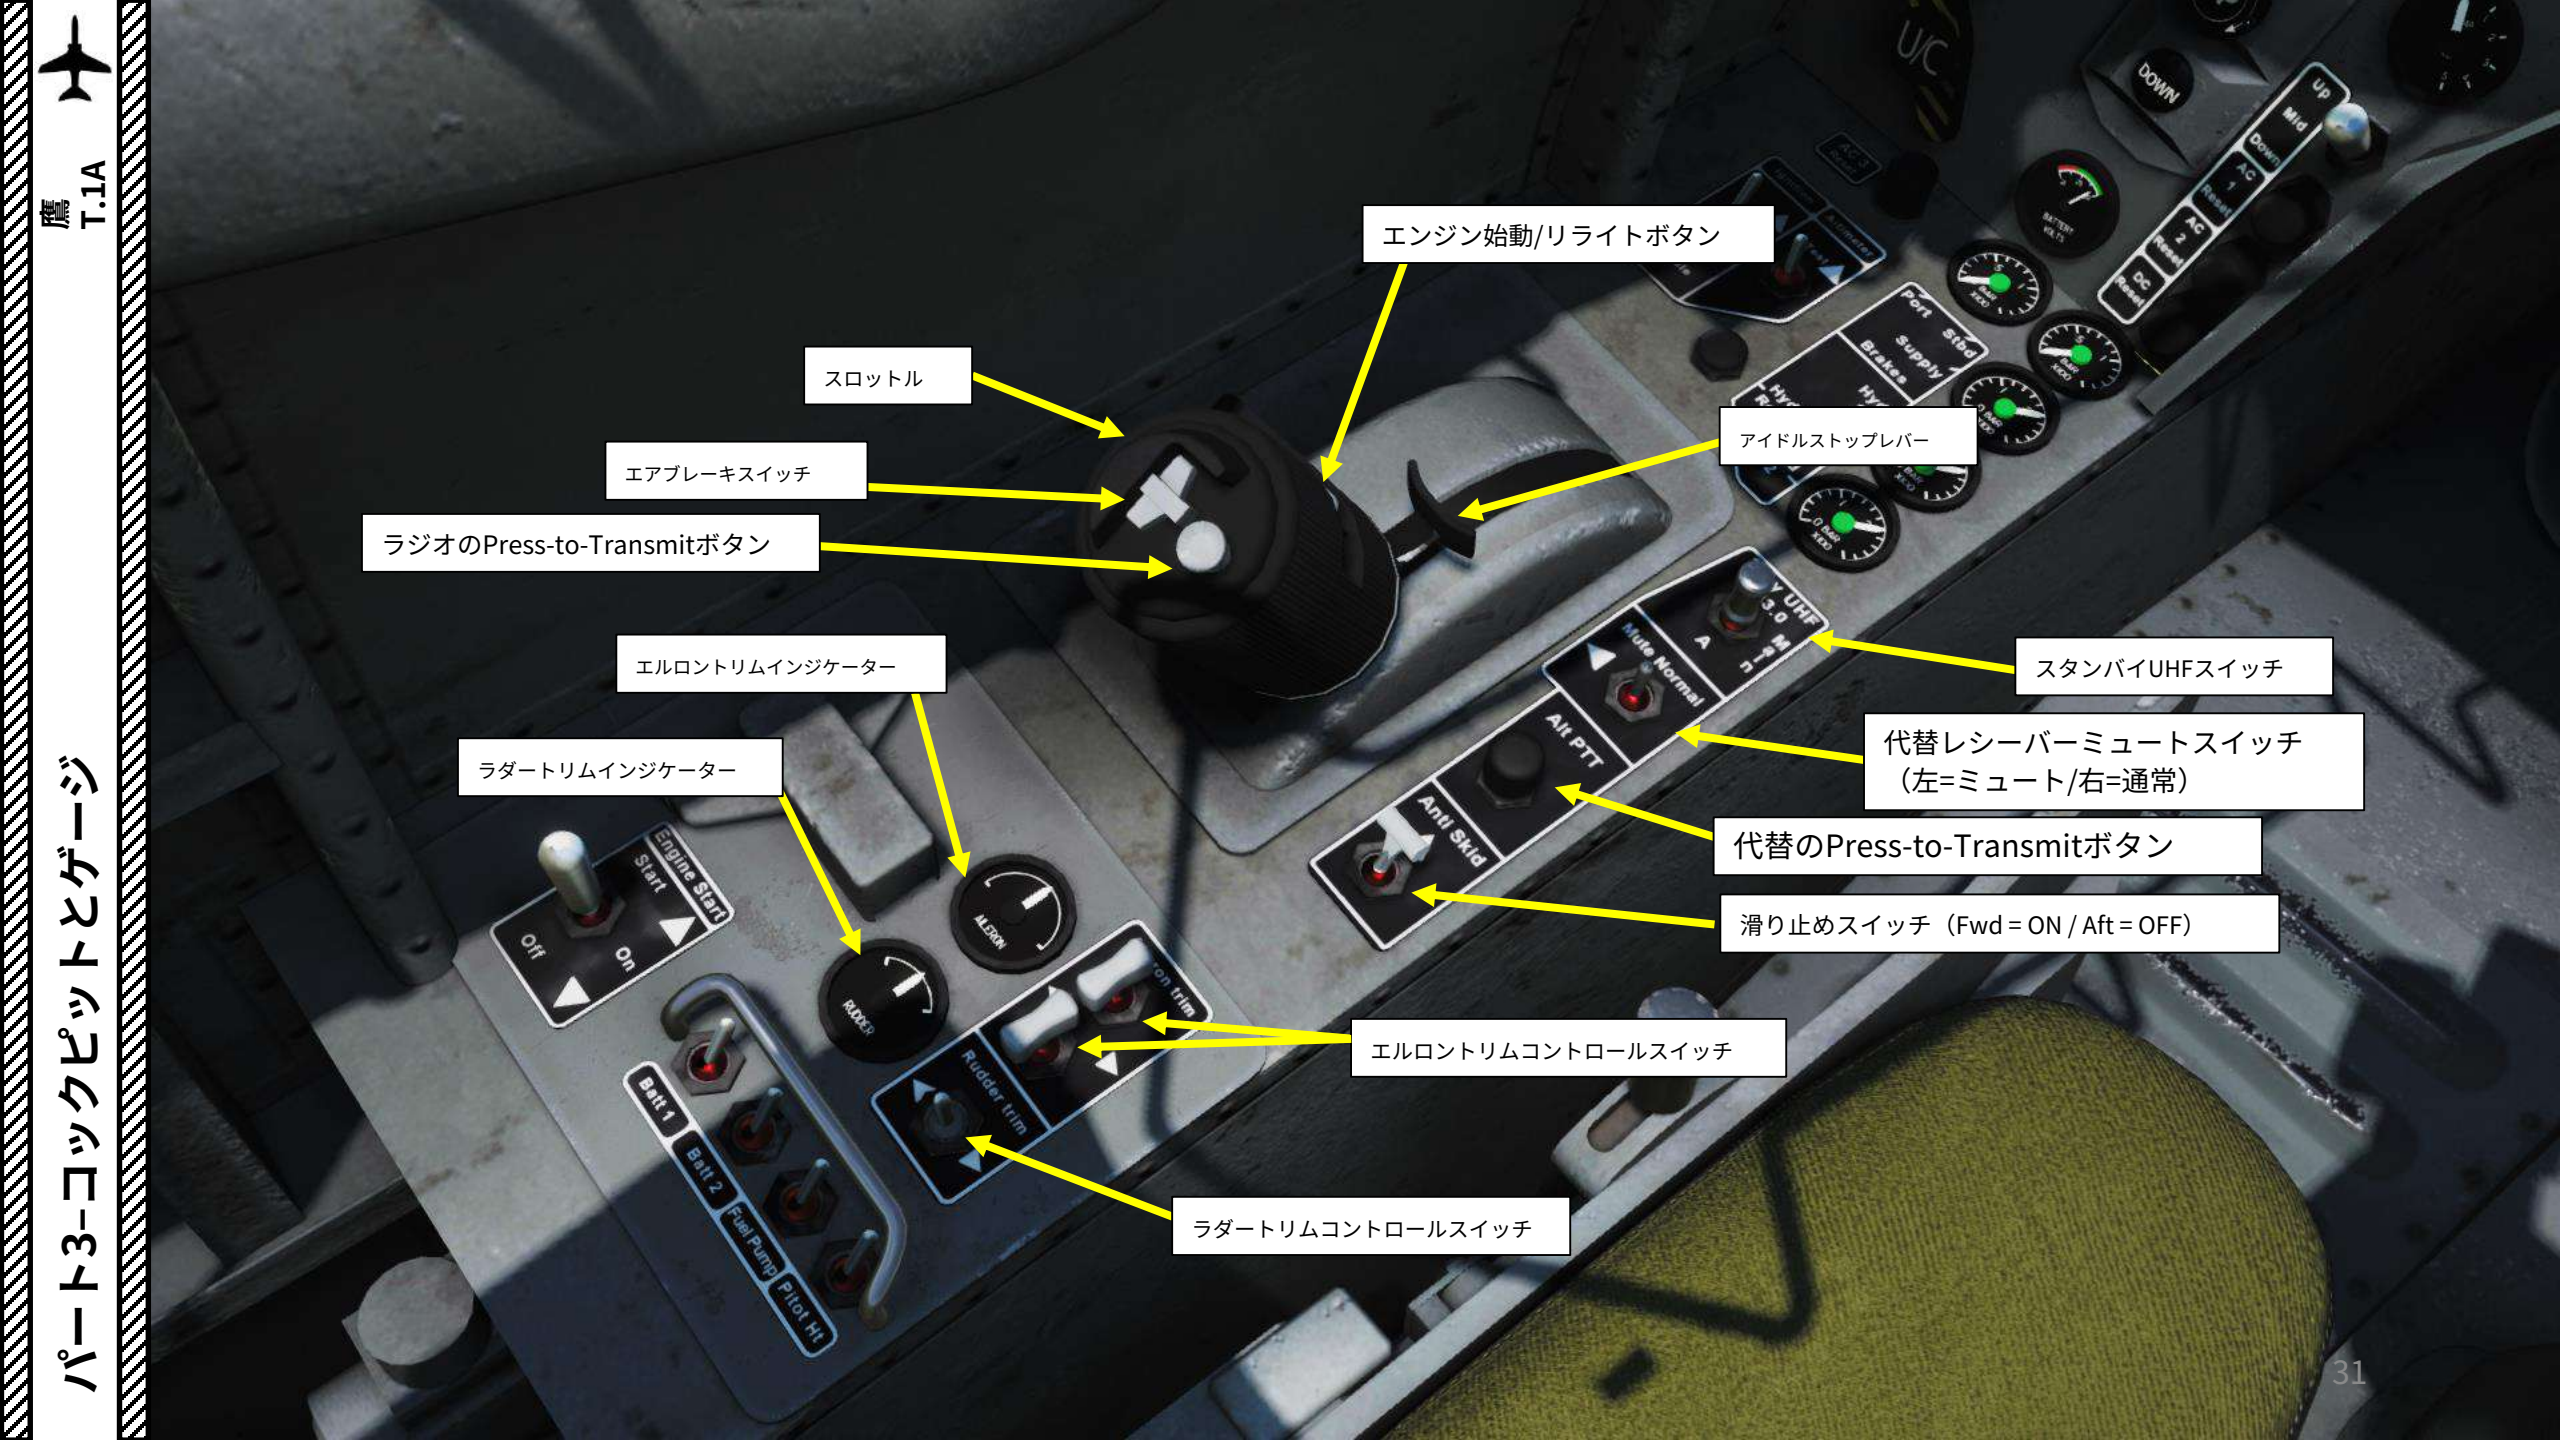

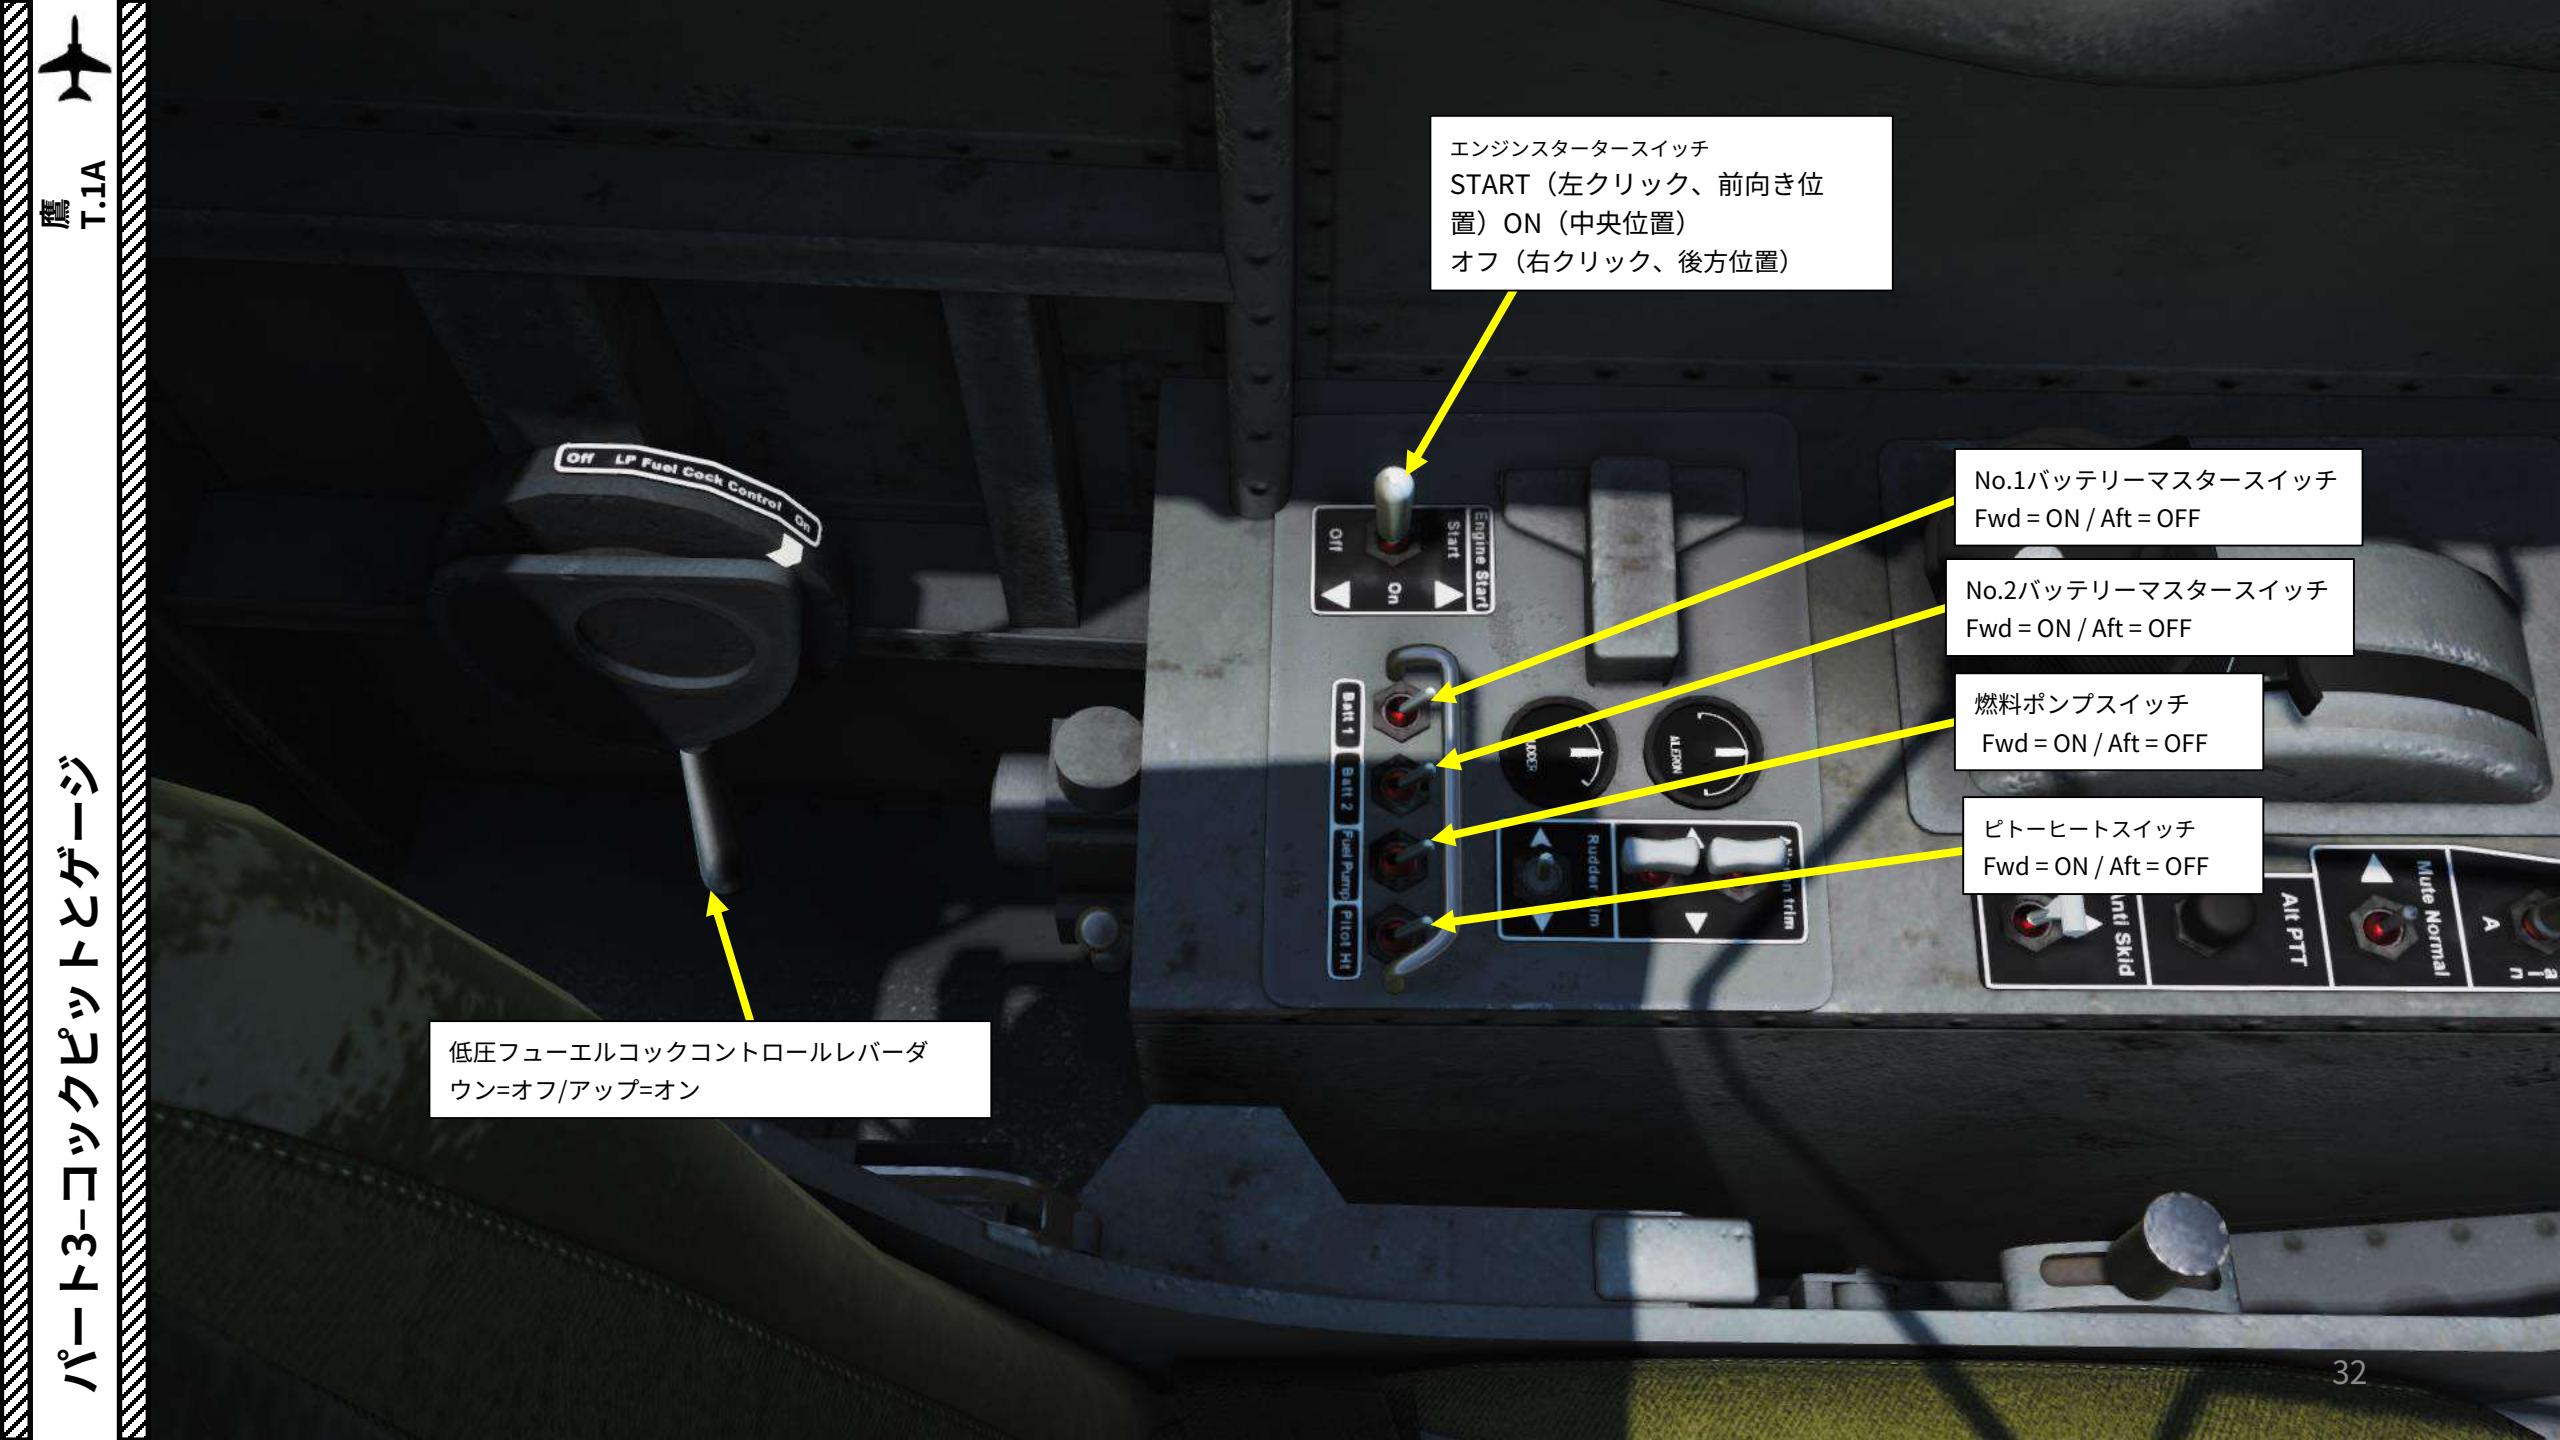


エンジンスタータースイッチ
START（左クリック、前向き位置）ON（中央位置）
オフ（右クリック、後方位置）

No.1バッテリーマススタースイッチ
Fwd = ON / Aft = OFF

No.2バッテリーマススタースイッチ
Fwd = ON / Aft = OFF


燃料ポンプスイッチ
Fwd = ON / Aft = OFF

ピトーヒートスイッチ
Fwd = ON / Aft = OFF

低圧フューエルコックコントロールレバーダ
ウン=オフ/アップ=オン

# パート3-コックピットとゲージ

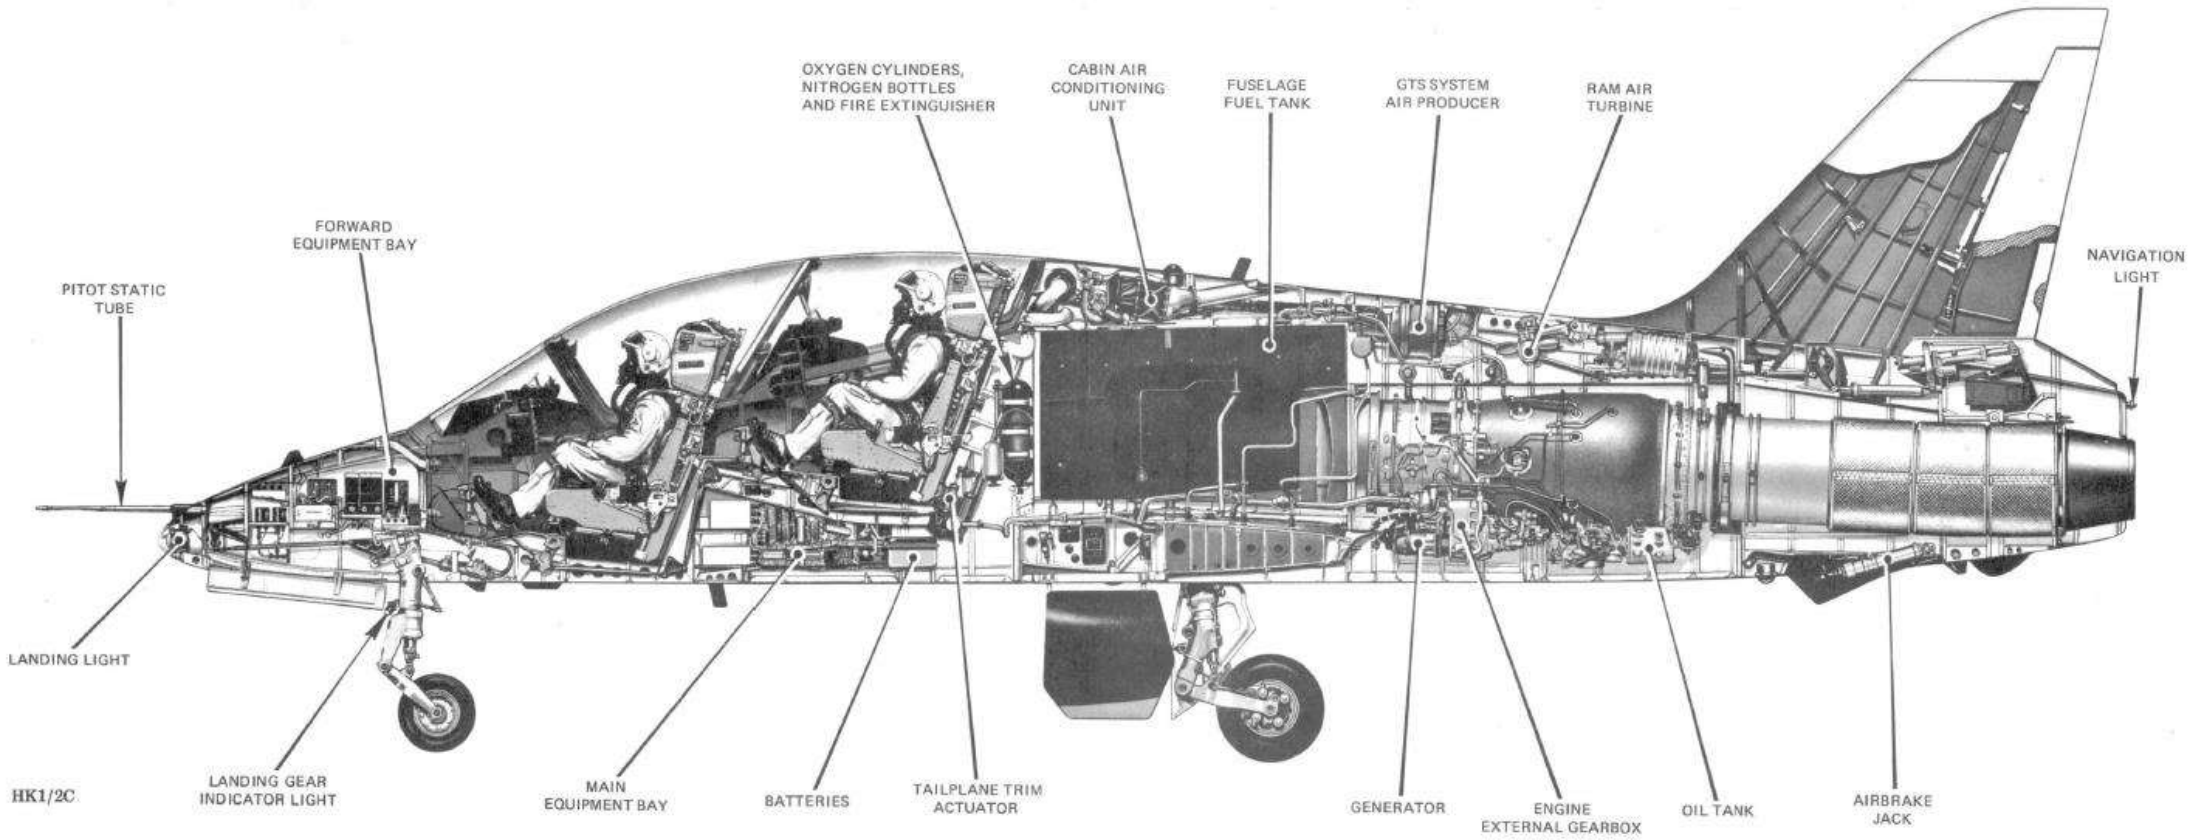


OXYGEN CYLINDERS, NITROGEN BOTTLES AND FIRE EXTINGUISHER
CABIN AIR CONDITIONING UNIT
FUSELAGE FUEL TANK
GTS SYSTEM AIR PRODUCER
RAM AIR TURBINE
NAVIGATION LIGHT
FORWARD EQUIPMENT BAY
PITOT STATIC TUBE
LANDING LIGHT
HK1/2C
LANDING GEAR INDICATOR LIGHT
MAIN EQUIPMENT BAY
BATTERIES
TAILPLANE TRIM ACTUATOR
GENERATOR
ENGINE EXTERNAL GEARBOX
OIL TANK
AIRBRAKE JACK


# 起動手順

1.エンジンイグニッションスイッチ–オン
2. No.1およびNo.2バッテリースイッチ–オン（FWD）
3.アテンションライトを左右にリセットします
4.燃料ポンプスイッチ–オン（FWD）
5.フューエルコックレバー–オン
6.エンジンマススタースイッチ–オン（左クリック **一度** 中間位置に設定する）
7.酸素–オン（左クリック）
8.エアコンセレクター– NORMAL（右クリック）
9.パーキングブレーキをかける
10.エンジンスタート/リライトスイッチを5〜10秒間押し続けます（スイッチはコックピットでクリック可能になりました。引き続き「スタート/リライトボタン」コントロールバインディング、またはキーボードショートカット「LCTRL + LSHIFT + S」を使用できます
11. GTS（ガスタービンスターター）RPMが100%に達するのを待ちます（GTS RPMインジケーターが回転します） **緑** GTSがスプールされている場合）。









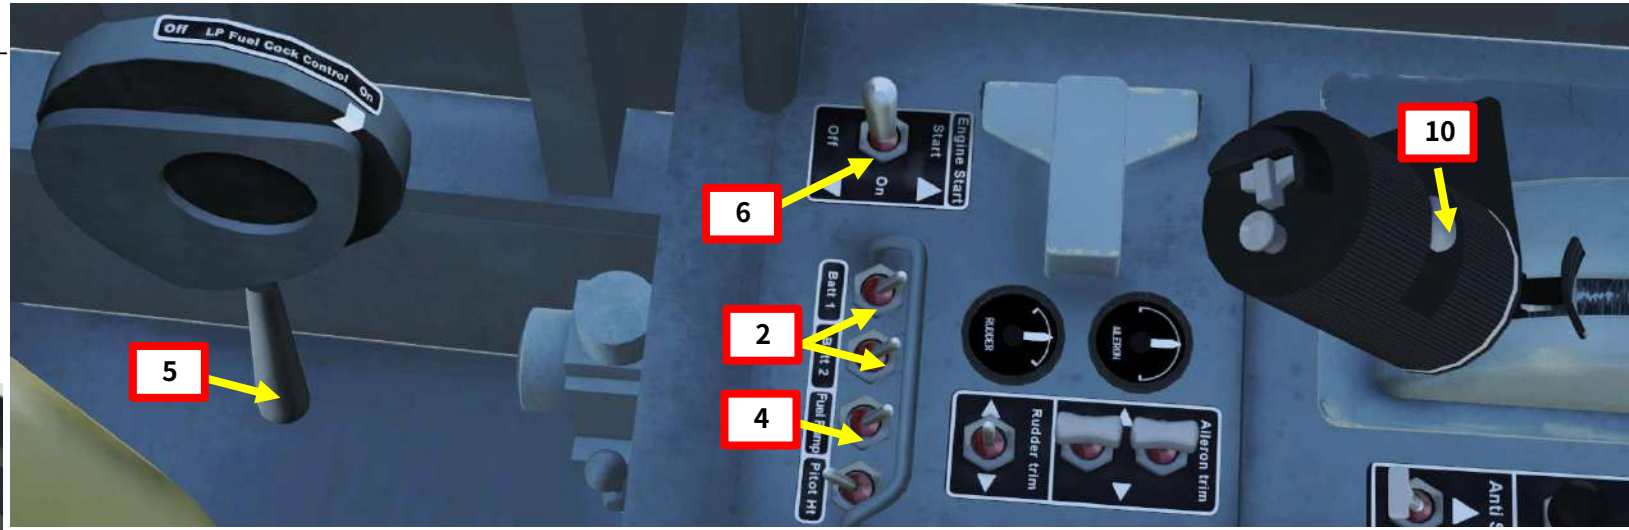





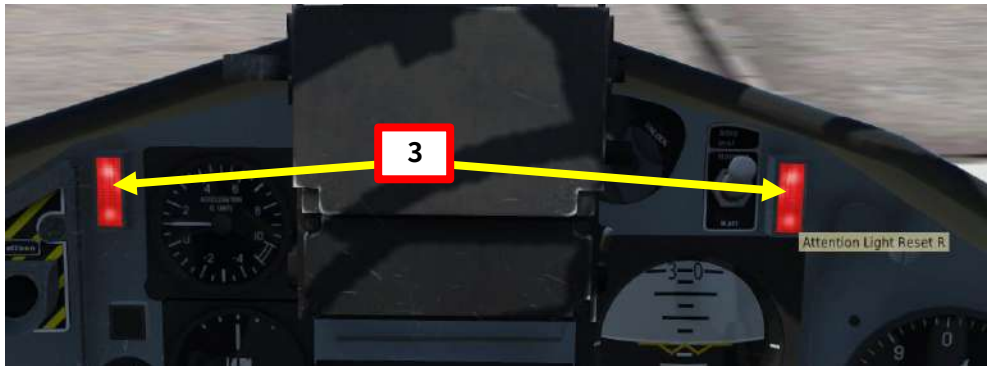

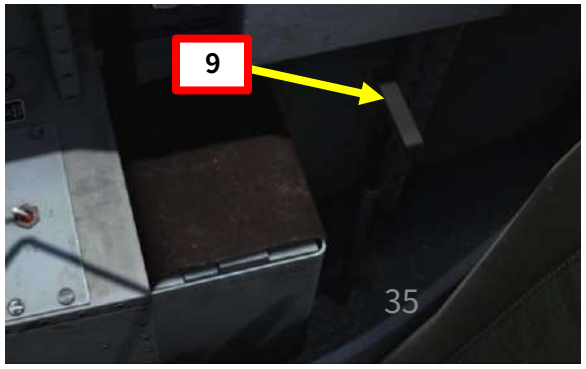
12.エンジンマススタースイッチ–開始
（スイッチをもう一度左クリックしてFWD位置に設定します。スイッチは自動的にオンに戻ります）。

13.エンジンRPMが15%に達するのを待ちます（「回転」NLインジケーターが回転します 緑 低圧タービンが巻き上げられたとき）。

14.スロットルの「アイドルストップ」レバーをクリックして、エンジン出力をIDLEに設定します。
注：アイドルストップレバーをクリックした後、スロットルを戻す必要がある場合があります。

15. TGTが上昇し、エンジンRPMが45%に安定するまで待ちます。「回転」と「GTS」の表示はに戻りますブラック IDLE電力設定に達し、エンジン始動シーケンスが完了したとき。

16. HYD SYS 2リセットボタンを、No。2油圧システムの圧力が上昇し、CWP（中央警告パネル）の「HYD2」表示が消えるまで押し続けます。

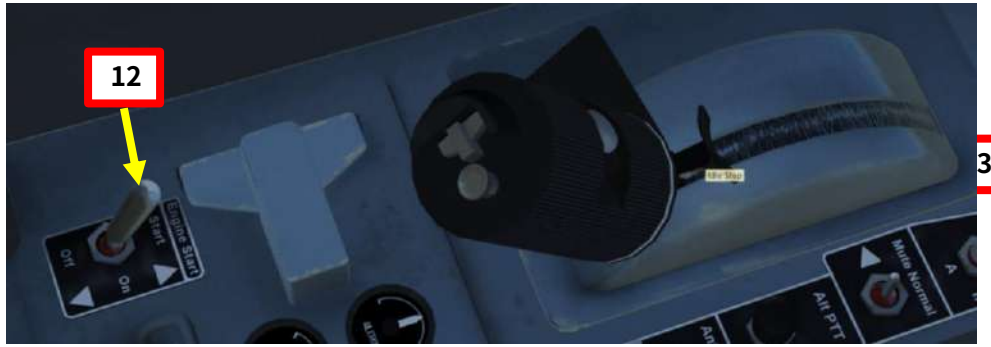

















17.ノブを2回右クリックして、AHRS（姿勢および方位基準システム）パワーモードをSLVに設定します。**ノート**：AHRS **調整には約かかります。3分**。HSI（水平位置指示装置）の回転が停止し、HSIおよび姿勢指示装置からフラグが削除されると、AHRSが調整されます。

18.キャノピーハンドルをつかんでキャノピーを閉じます（LCtrl + C）

19.キャノピーロッキングレバーをクリックします

20.キャノピーセーフティキャッチをクリックします

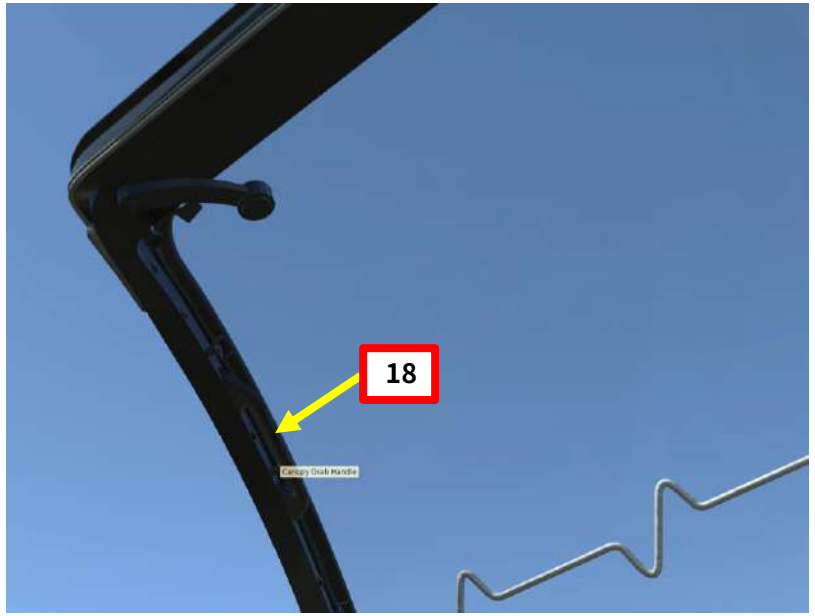















21.滑り止めスイッチ–オン（FWD）
　注：アンチスキッドがオンになると、CWPのSKIDインジケーターが消えます。
22.ピトーヒートスイッチ–オン（FWD）
23.パーキングブレーキ（右クリック）とタクシーを滑走路に向けて外します。つま先のブレーキを使って操縦します。
24. UHF無線スイッチをNORMAL（UP）に設定します
25.トーブレーキを使用して滑走路へのタキシングを開始し、航空機を操縦します。







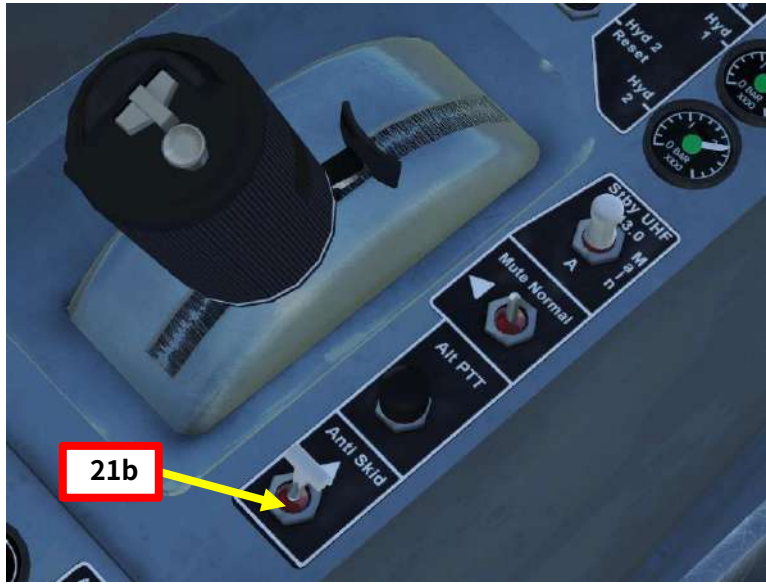

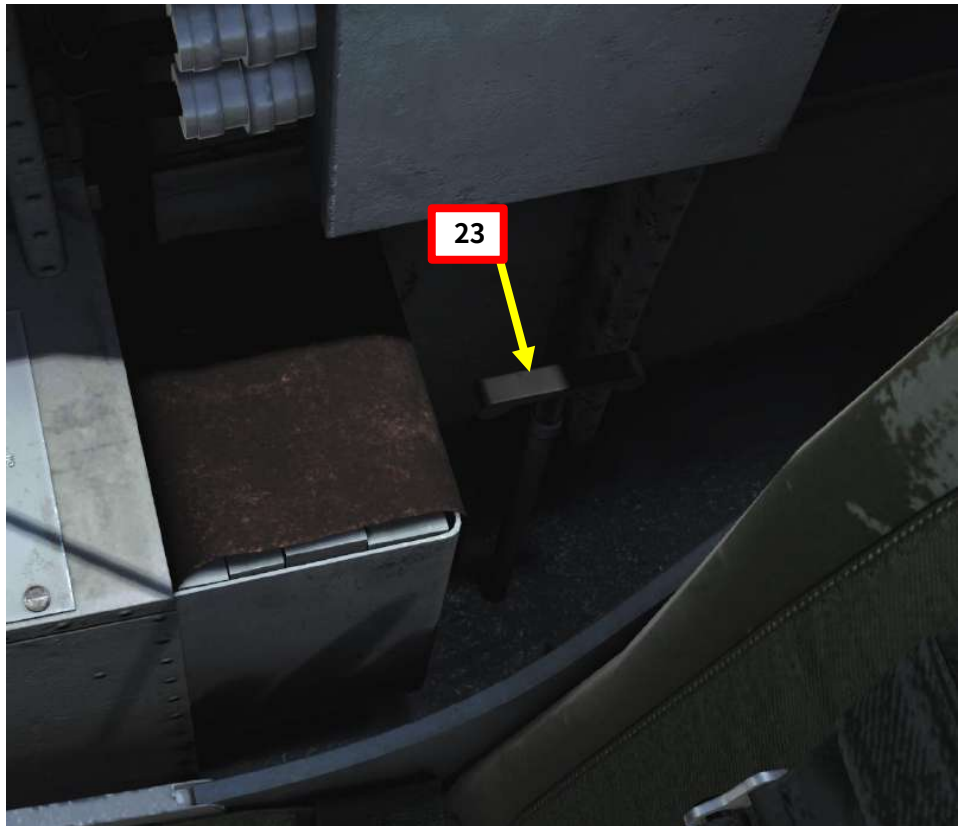





# 飛行前–何をする必要があり、なぜそれが重要なのか

A-10C Warthogのような現代の航空機と比較すると、ホークはかなり原始的なようです。ただし、離陸する前に行うことをお勧めする3つの重要なことがあります。

1. AHRSを地面に直接配置します（前の章を参照）。3分かかるので、この時間を使ってフライトの計画と無線周波数の設定を行う必要があります。
2. AIM-9Mサイドワインダーミサイルの冷却を地上で開始します（武器の章を参照）。所要時間も3分で、忘れがちです。事前に適切に冷却されなかった「ダム」ミサイルを発射することほどイライラすることはありません。
3. 遭遇する可能性のある敵の敵についての情報を収集し、事前に計画します。ホークは基本的にゲーム内のほとんどの最新のジェット機（F-15、ミラージュ、Su-27、MiG-29、Su-33、MiG-21など）に勝っています。つまり、できない戦いを拾うことは避けてください。勝つ。対抗手段、レーダー、妨害機、RWR（レーダー警告受信機）はありません。したがって、基本的に完全に「ブラインド」であり、鋭いワシの目に頼る必要があります。すべての連絡先またはターゲットを視覚的に関与させることは非常に困難な作業です。したがって、一人で飛ぶことは決してなく、常にウィングマンをそばに置いてください。



# 脱ぐ

1.アンチスキッドがオンになっていることを確認します。

2.つま先ブレーキを使用したタクシー

3.寒い状況では、ピトー管がオンになっていることを確認してください。

4.フラップを中程度の位置に設定します。

5.ブレーキ、MAXスロットルを押し続けます。

6.ブレーキを解除し、ローリングを開始します。

7.スティックをゆっくりと引き戻し、前輪を90ktsで持ち上げます。

8.120ノットで回転します。着陸装置とフラップUP。



# 通常の360度着陸進入

1.最初のアプローチ
- 2000フィート
- 250～300 kts

2.風下の脚
- 2000フィート
- 230 kts
- フラップと着陸装置UP
- 80%エンジンRPM

3.ベースレッグ
- 1500フィート
- 150～160 kts
- フラップをMIDDLEに設定
- 下部着陸装置
- 83-85%エンジンRPM

4.グライドパスファイナルアプローチの前
- フラップダウン（完全に伸ばされた）

5.グライドパスファイナルアプローチについて
- 130 kts
- 83-85%エンジンRPM

6.滑走路を滑走させて接地します。非常に穏やかにブレーキをかけます。フレアする必要はありません。

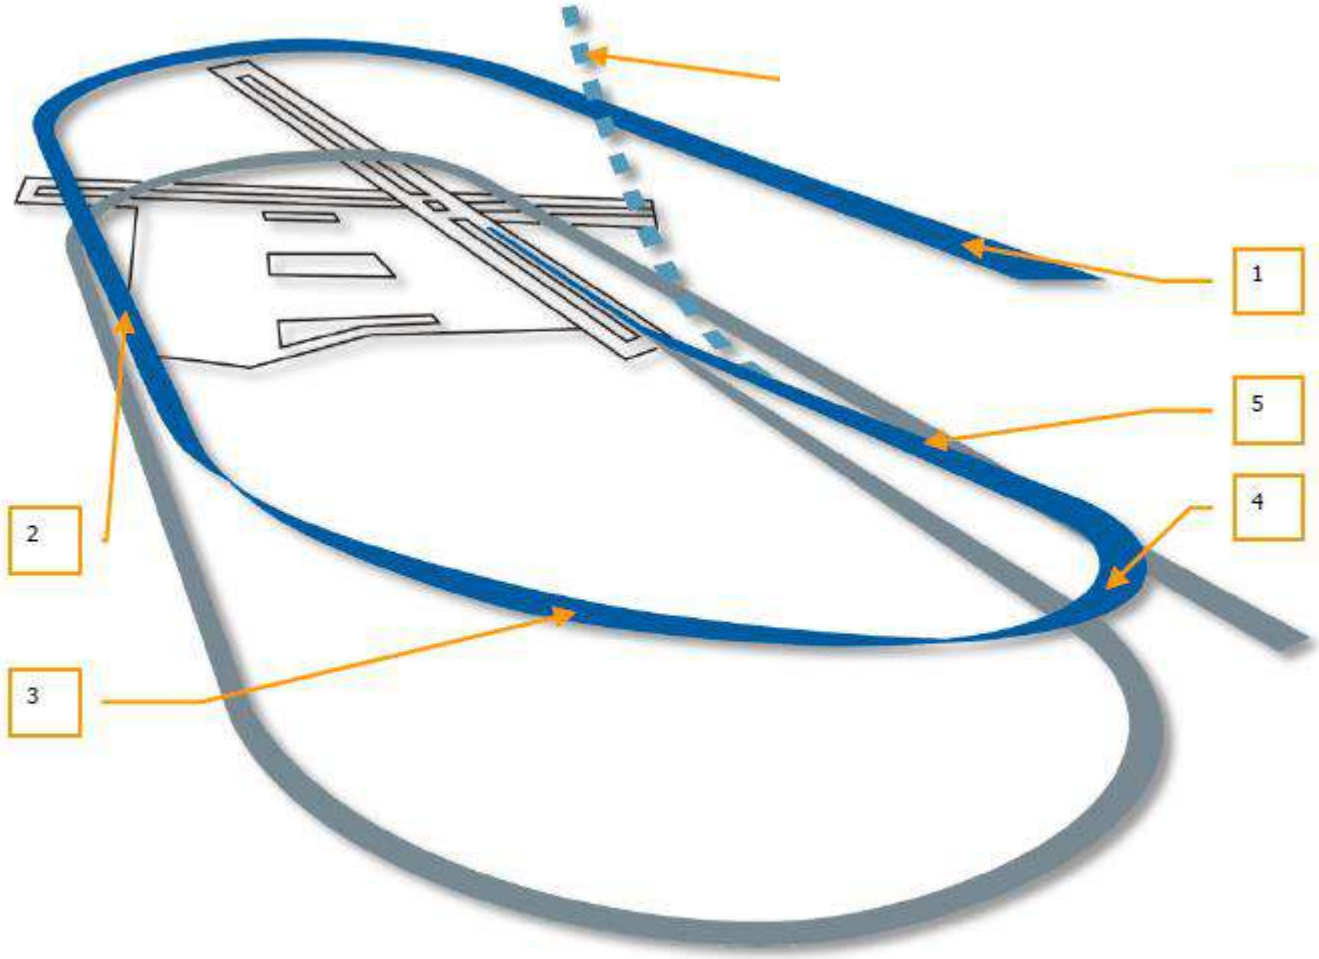



Figure 383. Circling 360-degree Landing Approach

通常の360度着陸進入



Hawk T.1Aは、ロールスロイスとターボメカの共同子会社によって製造されたAdour Mk151-01ターボファンエンジンを搭載しています。単段LPタービンで駆動する2段低圧（LP）コンプレッサーと、単段HPタービンで駆動する5段高圧（HP）コンプレッサーを備えています。LPシャフトとHPシャフトは同心ですが、機械的に独立しています。海面ISA条件では、Adourは5200ポンドの静的推力を発生させます。

エンジンは、ガスタービン始動（GTS）システムによって始動されます。このシステムでは、ガスタービンの空気生成装置からの空気がスターターモーターに動力を供給し、スターターモーターがエンジンの外部ギアボックスを介してHPシャフトを駆動します。エンジンのフレームアウトの場合、GTSシステムを使用してまたは使用せずにエンジンを再点火することができます。



## エンジンの制限

ホークのエンジンにはFCU（燃料制御ユニット）が装備されており、燃料の流れ、TGT（タービンガス温度）、NL（低圧シャフト速度）などのエンジンパラメーターを調整します。

エンジンパラメーターが許容限界（TGTの場合は660°C、NLの場合は104%）を超えると、ECA（エンジン制御アンプ）は燃料トリムバルブを作動させ、TGTまたはNLを限界値に保持するために必要な位置に維持します。ただし、一度に制御できるのは1つの参照パラメーターのみです。

発生する可能性のあるエンジンの問題を知るために、CWP（中央警告パネル）に注意してください。




| 調子 | 最大RPM（%） | MAX TGT（摂氏） | 制限時間 |
|---|---|---|---|
| マックスパワー | 104 | 665 | 30分/フライト |
| 最大連続力 | 99.3 | 615 | 無制限 |
| アイドル（公称） | ISAで55 | 450 | 無制限 |
| エンジン中開始および再点火 | - | 570 | 10秒 |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 火災：エンジンベイで火災 | T6NL：TGTまたはN1。それぞれ約685 + 5 / -0 Cまたは108%以上 | EOHT：エンジンLP冷却空気温度が約400oC | 開始：エアプロデューサーベイでの火災 |
| HYD：完全な油圧障害 | CPR：客室の高度が30,000フィートを超える | OXY：関連するコックピットの低酸素圧（遮断弁の下流） | GEN：エッセンシャルサービスバスバー25ボルト以下 |
| HYD1：No.1油圧システム圧力41±4bar以下 | 燃料：残り160（約）kgの燃料 | FPR：燃料圧力が低い。ブースターポンプ全体の圧力上昇が0.27バール未満、またはエンジンフィルター出口の圧力が2.4バール未満 | AC1：オフラインで1台のインバーターがない |
| HYD2：いいえ。油圧システム圧力113.5±7.5バール以下。（RATを使用したままオペレーティング） | TRANS：燃料タンク内の空気圧が低い。燃料移送の損失の可能性 | スキッド：アンチスキッドスイッチオフまたはアンチスキッドコントロールバルブ2秒以上継続して作動する、または滑り止め制御バルブソレノイドの故障または滑り止め制御ユニットへの電源供給の失敗 | AC2：オフラインの2台のインバーターはありません |
| JPOHT：ジェットパイプベイの温度が150を超えています。C | ECA：両方のアンプレーンの障害またはアンプ制御回路の障害 | オイル：0.7バール未満のエンジンオイル差圧 | AC3：オフラインの3インバーターなし |


ねずみ： **R**午前 **A**ir **T**urbine
飛行制御に電力を供給するHYD2油圧システムに油圧電力を供給するために、エンジンが故障した場合に自動的に展開されます。
XX189
ROYAL AIR FORCE


## ビュッフェの開始、失速速度および最低制御速度

| 構成 | 公称RPM（%） | ビュッフェスピード（IAS） | 失速速度（IAS） | 最小制御速度（IAS） |
|---|---|---|---|---|
| フラップと着陸装置UP | フライトアイドル | 130 | 124 | 115 |
| ミッドフラップと着陸装置ダウン | 80 | 113 | 109 | 105 |
| フルフラップと着陸装置ダウン | 80 | 105 | 102 | 99 |

### 対気速度/マッハ数の制限

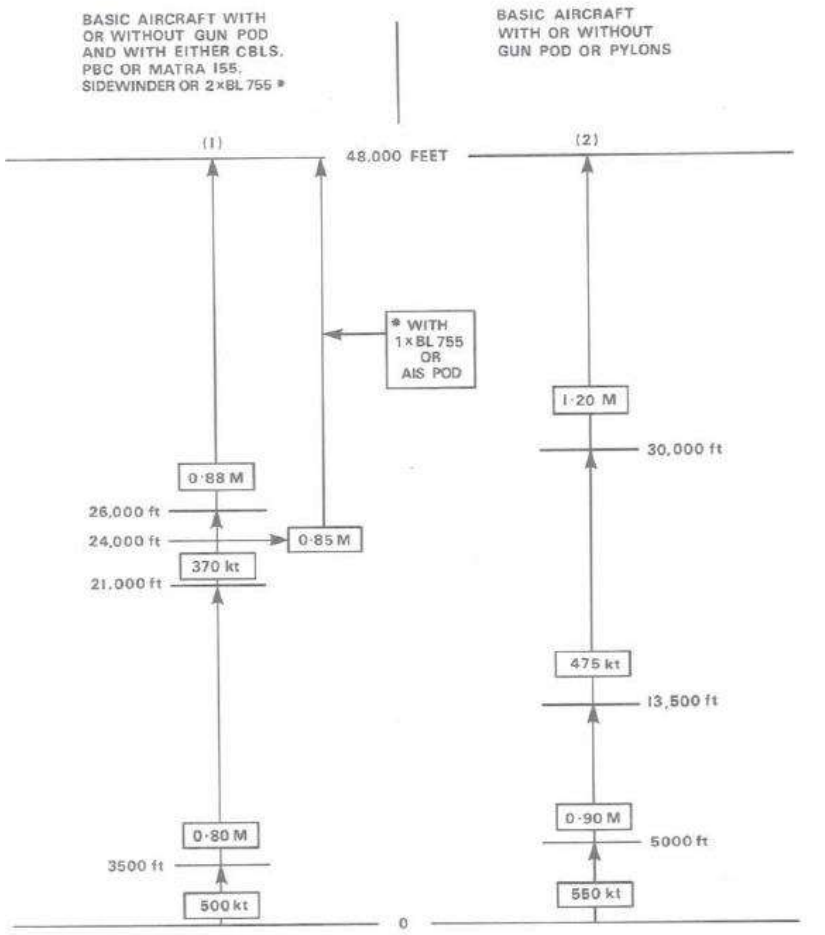


### ストール速度グラフ

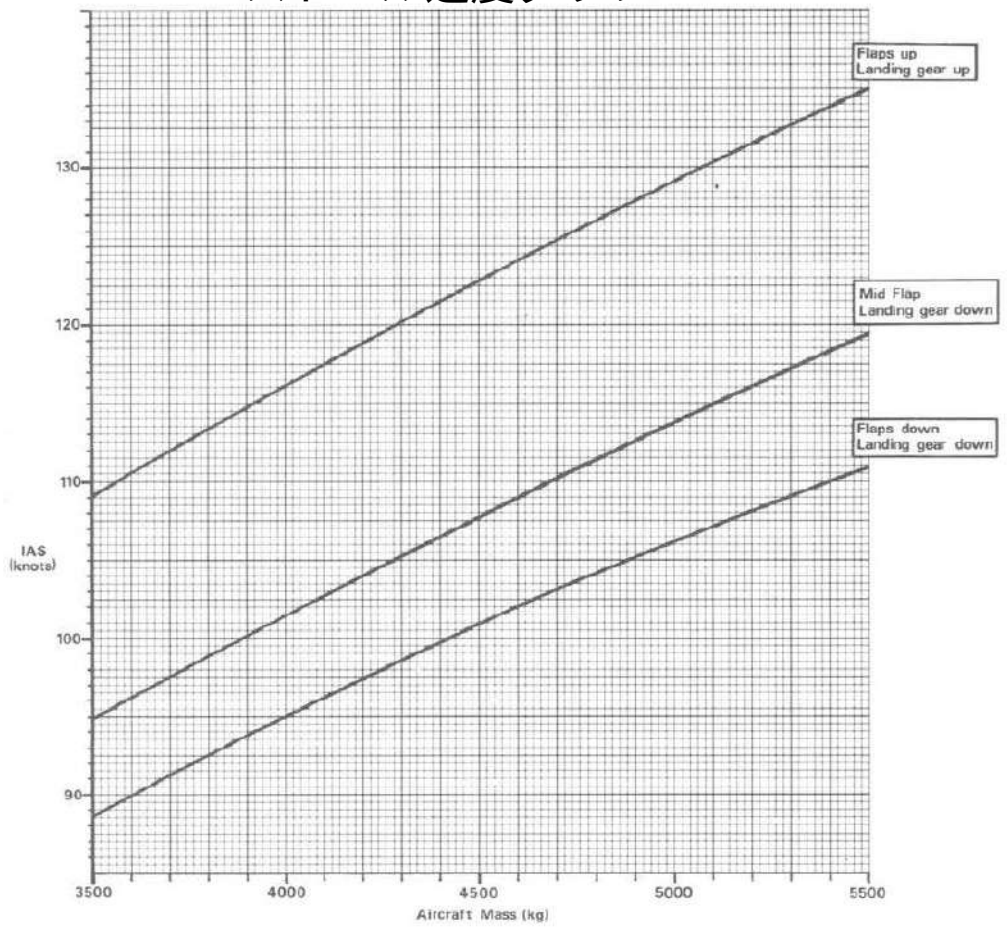

| 飛行操作者に推奨される対気速度 | | | |
|---|---|---|---|
| ロール | ループ | トップをロールオフ | 垂直ロール |
| 300 kts | 350 kts | 350 kts | 400ノット |

ノート：


操縦中の失速前のビュッフェ警告の量は、マッハ数とともに増加します。ビュッフェの境界は非常に明確で、すべての高度でストールの自然な警告を提供します。失速特性はマッハ数によって変化しますが、翼の落下、ピッチング振動（ヨーの小さな動きが先行する場合もあります）、または操縦桿が完全に後方の位置に到達することによって発生する場合があります。マッハ0.4を下回ると、ビュッフェの開始は航空機の最大旋回性能に近づきます。操縦桿を前方に緩めるとすぐに回復します。

航空機は非常にスピン耐性があり、不注意でスピンに入るのを嫌がります。スロットルを閉じ、スピンの意図した方向にフルラダーを徐々に適用すると同時に、エルロンがニュートラルを維持するようにフルアフトスティックを適用するなどの特定の手法を使用してスピンさせることができることに注意してください。

スピンの回復は非常に簡単です。スティックを放し、スロットルを切り、数回転後にホークが自然に回復するようにします。

**ボルテックスジェネレータ**

ボルテックスジェネレータは、翼とスタビライザーの表面に配置された小さなコンポーネントです。それらは、境界層に影響を与えるこれらの表面の周りの流れを変更します。適切に配置されているため、特に低速の飛行速度、上昇、高迎え角での航空機の性能と可制御性が向上します。乱流境界層は、気流の分離に対してより耐性があります。このように、翼の渦発生器は航空機がより遅い速度とより高い迎え角で飛行することを可能にし、スタビライザーの渦発生器は同様に作用し、低速での制御の有効性を改善し、操縦翼面の大きな偏向を伴います。

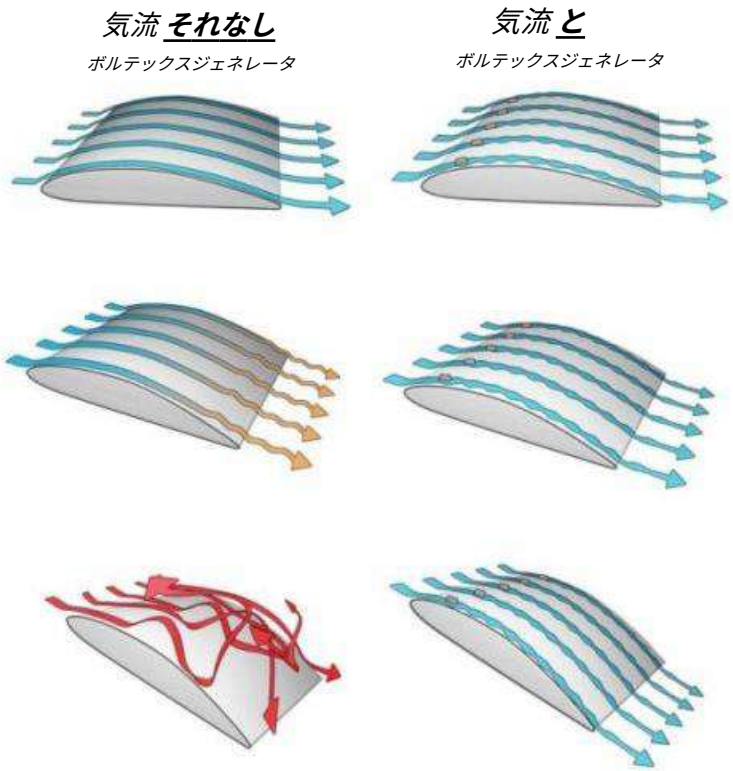







## ボルチロン

ボルチロンは渦発生器に似ていますが、抗力のペナルティはありません。それらの主な機能は、高迎え角でのみ主翼の上部に空気の渦を発生させることです。主翼のAoA（迎え角）を上げると、下面の気流が増加する角度で船外に移動し始めます。ボルチロンは、翼の角度が大きくなるにつれて突き出て前方に移動し、スパン方向の空気の流れに対する小さなフェンスとして機能し始め、渦を引き起こします。この渦は、翼の上面に空気の流れを付着させ続ける効果があります-翼の局所的な失速角を減らし、低速/高速AoAでのエルロンの有効性を高めます。




## テールフィン（ストレーキ）

ストレーキは、尾びれが胴体および/または翼の伴流によって主気流から遮蔽されている場合に、高迎え角で適切な安定性を提供するために使用されます。

## ウィングフェンス

「境界層フェンス」または「潜在的フェンス」としても知られるウィングフェンスは、翼端装置とは対照的に、スパン方向の空気の流れが翼に沿って移動しすぎて速度が上がるのを防ぎ、翼全体が一度に失速するのを防ぎます。翼の渦エネルギーを回復しようとすることにより、空力効率を高めます。フェンスにぶつかると、空気は翼の表面に戻され、「剣の舞」の空力効果を遅らせるか排除します。



## ホーク飛行モデルに対するボルテックスジェネレータ、ボルチロン、ストレーキ、ウィングフェンスの影響

ホークは、空力的に非常に安定した航空機になるように設計されました。歴史的に、これらのデバイスの最適な場所は、試行錯誤のプロセスを通じて空力効果を観察することによって経験的に決定されていました。技術と計算能力が進化するにつれて、風洞試験とCFD分析により、エンジニアはこれらの現象をより正確に研究できるようになりました。

これらすべての空力デバイスの効果は、ホークの飛行モデルの次の側面を通じて変換されます。

- 高AoAsでの失速速度の低下（迎え角）
- 高AoAでスティックを引き戻すときのビュッフェ効果
- 航空機が十分な対気速度を回復する前に失速回復の完了を早めようとすると、二次失速が発生します。

- 「出発失速」（または「パワーオン」失速）は、機首の高いトリム設定または時期尚早のフラップ後退のためにパイロットが正のピッチ制御を維持できない場合に発生します。
- 「到着失速」（または「パワーオフ」失速）は、パイロットがファイナルアプローチで高い沈下率と不適切な対気速度制御から回復しようとしたときに発生します。
- 「加速失速」は、急旋回、懸垂、または飛行経路の急激な変化の際の突然のおよび/または過度の制御アプリケーションのために、通常よりも高い対気速度で発生します。






# 武器

Hawkには、ADEN 30 mmリボルバーキャノン、Mk-82、BDU-33、CBU-87などの無誘導爆弾、無誘導Mk 151 HEロケット、AIM-9Mサイドワインダー空対空ミサイルが装備されています。



# 武器– ADEN CANNON EMPLOYMENT

1）MASS（Master Armament Safety Switch）の鍵穴を右クリックして、MasterArmキーをLOCKの位置に挿入します。
2）MASSキーを右クリックして、UNLO CKの位置に回します。
3）MASSスイッチ（灰色のカバー）を右クリックして、SAFEからLIVEの位置に設定します。MASスイッチは「UNLOCKLIVE」と照準レチクルを表示する必要があります
HUDで点灯する必要があります。
4）兵器パネルのガンスイッチをオン（UP）にします。
5）ガントリガー（キーボード：ENTER）を押して、ADENキャノンを発射します。
















ロックされた安全な位置にある質量

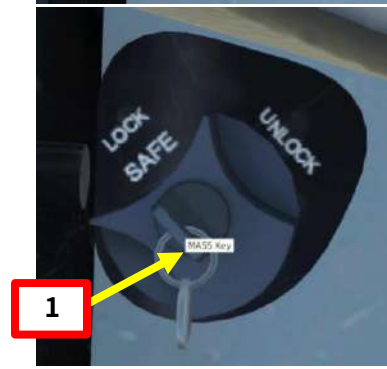

# 武器–無誘導爆弾の雇用

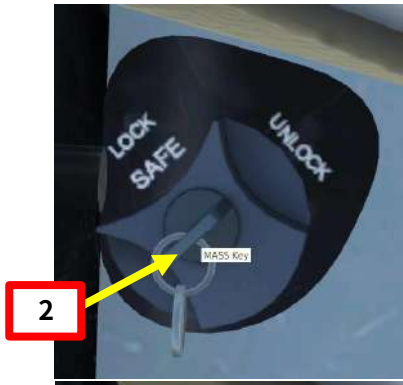選択（パイロンあたり）：Mk-82 x 3、BDU-33 x 3、CBU-87 x 1

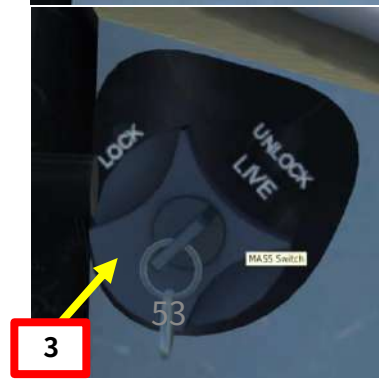
1）MASS（Master Armament Safety Switch）の鍵穴を右クリックして、MasterArmキーをLOCKの位置に挿入します。
2）MASSキーを右クリックして、UNLO CKの位置に回します。
3）MASSスイッチ（灰色のカバー）を右クリックして、SAFEからLIVEの位置に設定します。MASSスイッチは「UNLOCKLIVE」と照準レチクルを表示する必要があります
HUDで点灯する必要があります。
4）左舷と右舷のパイロン電源スイッチ（UP）をオンにします。電源インジケータが緑色に変わるはずです。
5）希望の爆弾フューズを設定します（推奨：テール）
6）Mk-82またはCBU-87爆弾を使用している場合は、右クリックして武器セレクタースイッチをB（爆弾）に設定します。

**また**

BDU-33練習爆弾を使用している場合は、右クリックして武器セレクタースイッチをPB（練習爆弾）に設定します。

**7）<u>所有</u>** 爆弾が解放されるまで、武器解放ボタン（キーボード：スペースバー）。

| 爆弾タイプ | 説明 |
|---|---|
| Mk-82<br>パイロンあたり3 | 500ポンドの無誘導、低抗力汎用爆弾 |
| BDU-33<br>パイロンあたり3 | Mk-82爆弾をシミュレートするために使用される25ポンドの無誘導の低抗力練習爆弾 |
| CBU-87<br>パイロンごとに1つ | 950ポンドのガイドなしの複合効果クラスター爆弾 |

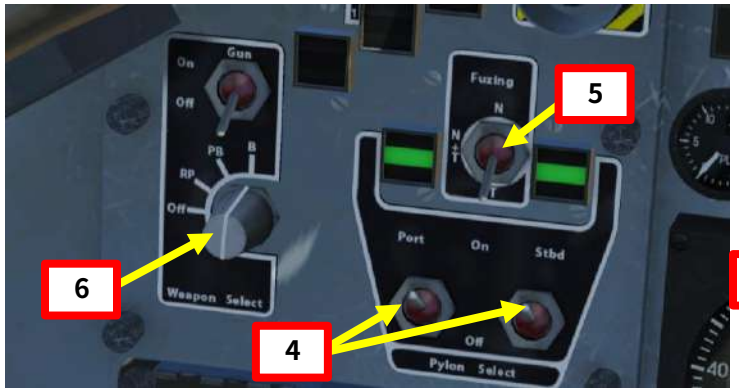










ロックされた安全な位置にある質量



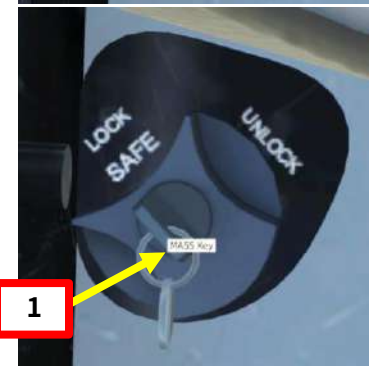



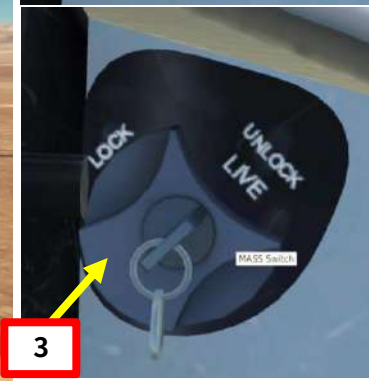

# 武器– MK 151 HE ROCKETS EMPLOYMENT

1）MASS（Master Armament Safety Switch）の鍵穴を右クリックして、MasterArmキーをLOCKの位置に挿入します。


2）MASSキーを右クリックして、UNLO CKの位置に回します。


3）MASSスイッチ（灰色のカバー）を右クリックして、SAFEからLIVEの位置に設定します。MASSスイッチは「UNLOCKLIVE」と照準レチクルを表示する必要があります
HUDで点灯する必要があります。

4）左舷と右舷のパイロン電源スイッチ（UP）をオンにします。電源インジケータが緑色に変わるはずです。

5）右クリックして、武器セレクタースイッチをRP（ロケットポッド）に設定します。

**6）** **所有** ロケットのペアが発射されるまで、武器リリースボタン（キーボード：スペースバー）。

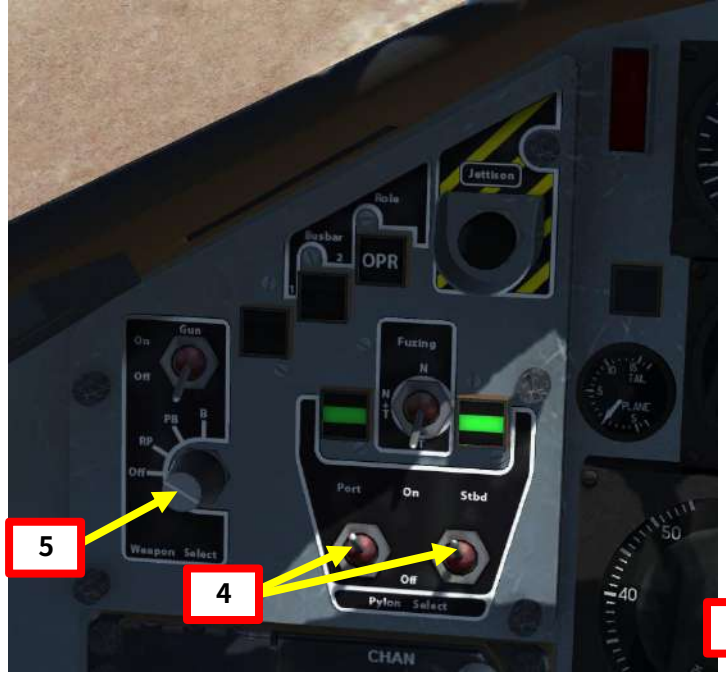

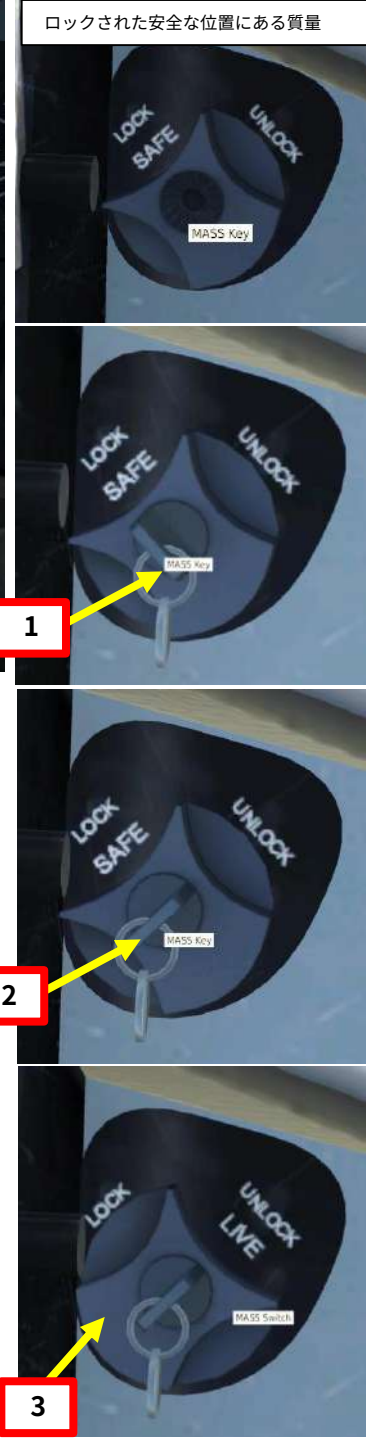



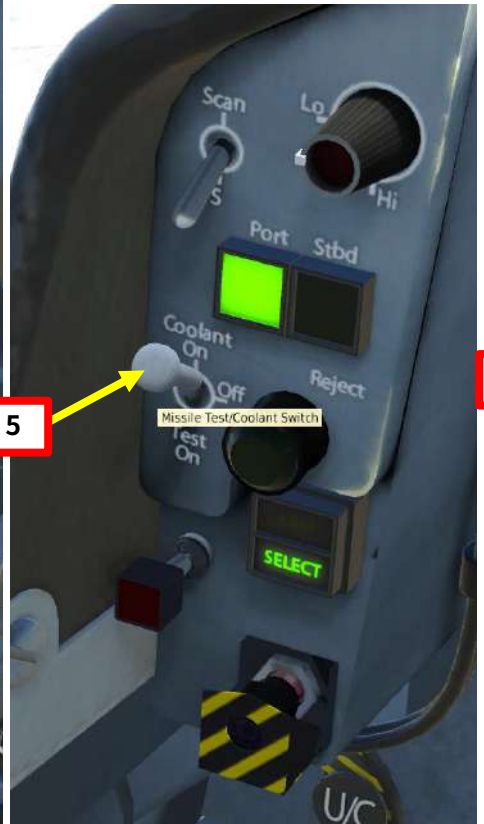



# 武器–AIM-9Mサイドワインダー空対空ミサイルの雇用

1）MASS（Master Armament Safety Switch）の鍵穴を右クリックして、MasterArmキーをLOCKの位置に挿入します。
2）MASSキーを右クリックして、UNLO CKの位置に回します。
3）MASSスイッチ（灰色のカバー）を右クリックして、SAFEからLIVEの位置に設定します。MASSスイッチは「UNLOCKLIVE」と照準レチクルを表示する必要があります
HUDで点灯する必要があります。
4）左側のミサイルパネルで、AAM /選択ボタンを押します。ポートミサイル表示が点灯します。
5）MISSILE COOLANTスイッチをONにして、ミサイル冷却プロセスを開始します。注：ミサイルは
ボアサイトにケージされているため、スキャン/ BSスイッチは機能しません。
6）ミサイルの冷却段階が完了するまで3分間待ちます。
注：ミサイルは冷却が完了するまで不発弾です...時間を節約するために、離陸直後にこの手順を実行することをお勧めします。
7）ミサイルをロックするために、ターゲットを見つけて、その後ろに1nm以下の位置に置きます。
8）ミサイルリジェクトスイッチが緑色のLOCKランプを点灯し、ロック音が鳴ったら、**所有** ミサイルが発射されるまで、武器リリースボタン（キーボード：スペースバー）。




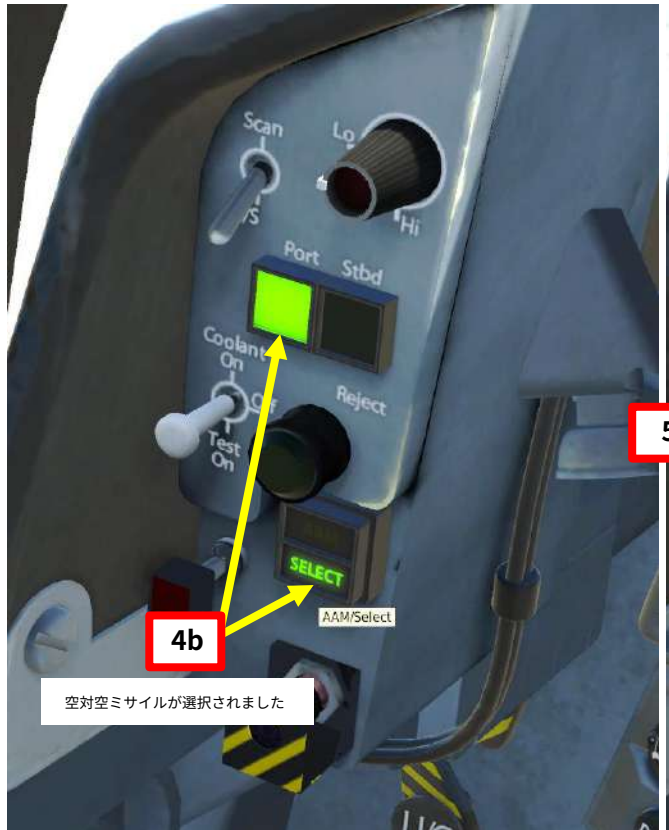



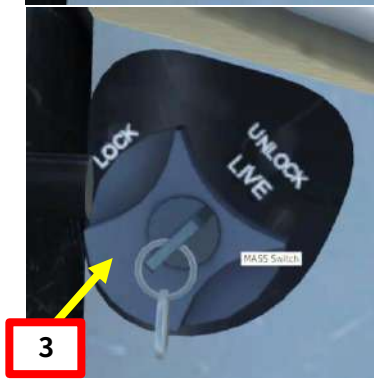




ロックされた安全な位置にある質量

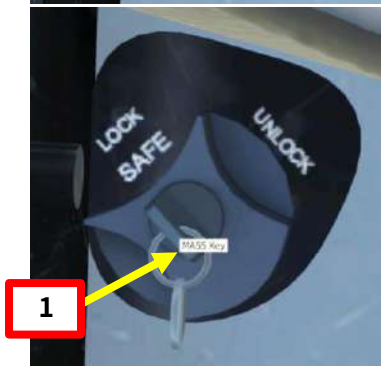
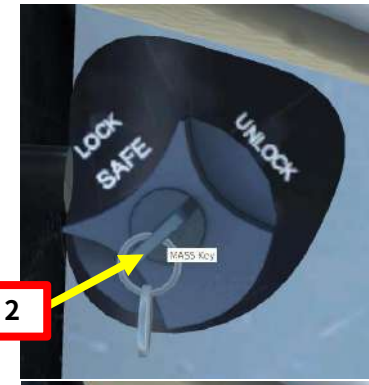
# 武器–AIM-9Mサイドワインダー空対空ミサイルの雇用









# その他–兵器ジェティソン







STORESJETTISONボタン







ミサイルジェッティソンボタン

安全カバーを裏返す
アクセスボタンへ

# その他–スモークポッド

法的な理由と契約上の制限により、VEAOは曲技飛行のRed ArrowsHawkバージョンを作成できませんでした。このバージョンには、現在DCSに実装されているT.1Aバージョンとの小さな違いがいくつかあります。

これらの違いの1つは、胴体の内側に配置された煙発生システムです。これにより、煙の軌跡がエンジンの排気口から直接出てくるようになります。Aerobatic Hawkのシステムには、コックピット内にVEAOのT.1Aにはない特定の煙管理パネルがあります。

それでも、VEAOは、仮想曲技飛行コミュニティに対応するために、基本的な「架空の」煙システムを実装しました。ミッションエディターまたは地上クルーメニューを介して、スモークパイロンを胴体の下の中央パイロンに取り付けることができます。次に、「T」キー（または「Smoke」コントロール入力にマップされたカスタムキー）を押すだけで煙を生成できます。








# 2つの主要な無線通信システムがあります。

- The **ARI 23259/1 VHF / AM** 無線機は空中および地上ユニットに使用されます
  - 116.00～149.975MHzの周波数
  - 別のガードレシーバープリセットチャンネルは121.500MHzに設定されています
- The **AN / ARC-164 UHF** ラジオセットは、ウィングマン、サポートフライト、航空管制官に使用されます
  - 225.000～399.975MHzの周波数
  - 別のガードレシーバープリセットチャンネルが243.500MHzに設定されています（STANDBY UHFとも呼ばれます）
- 通信インターフェースは、**通信制御システム（CCS）**。これにより、通信する無線セットを選択できます。

**ノート**：*MICスイッチ送信*VHF / AMラジオとUHFラジオのスイッチはスロットルにあります。これらは、CONTROLSオプションメニューを介してカスタムコントロールバインディングにマップする必要があります。



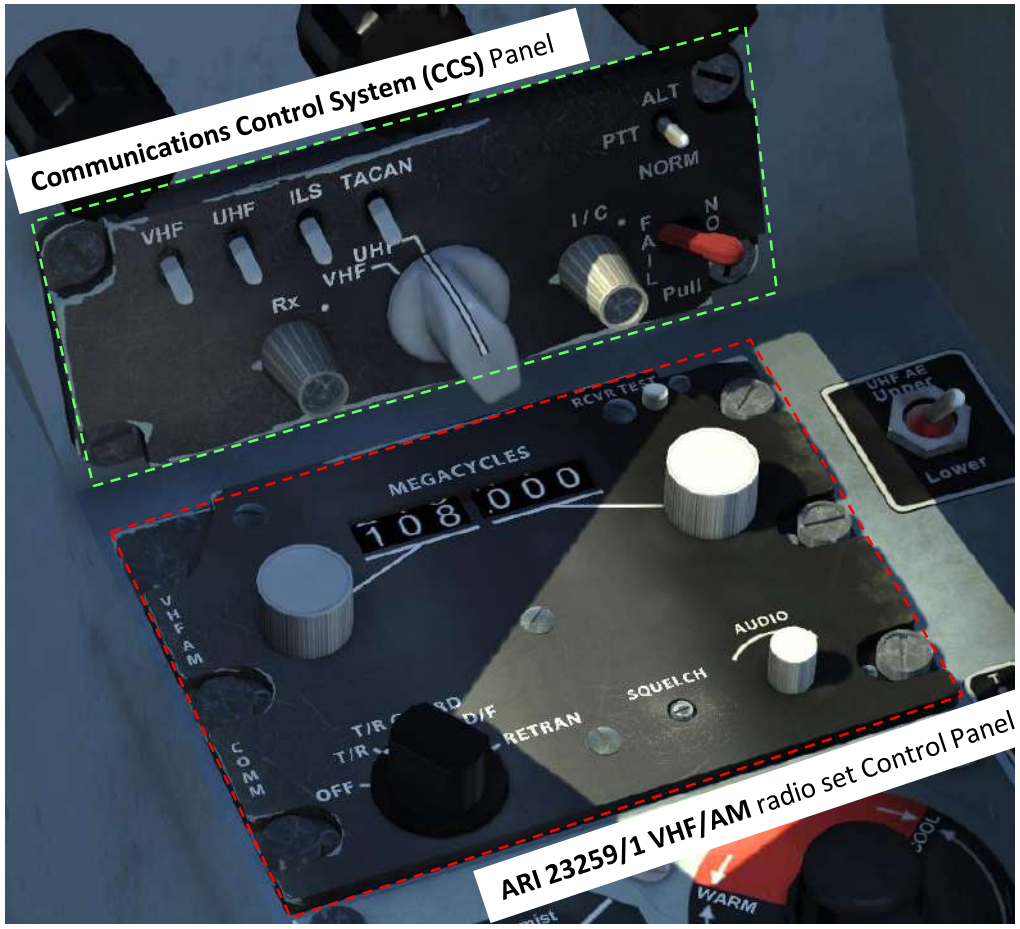


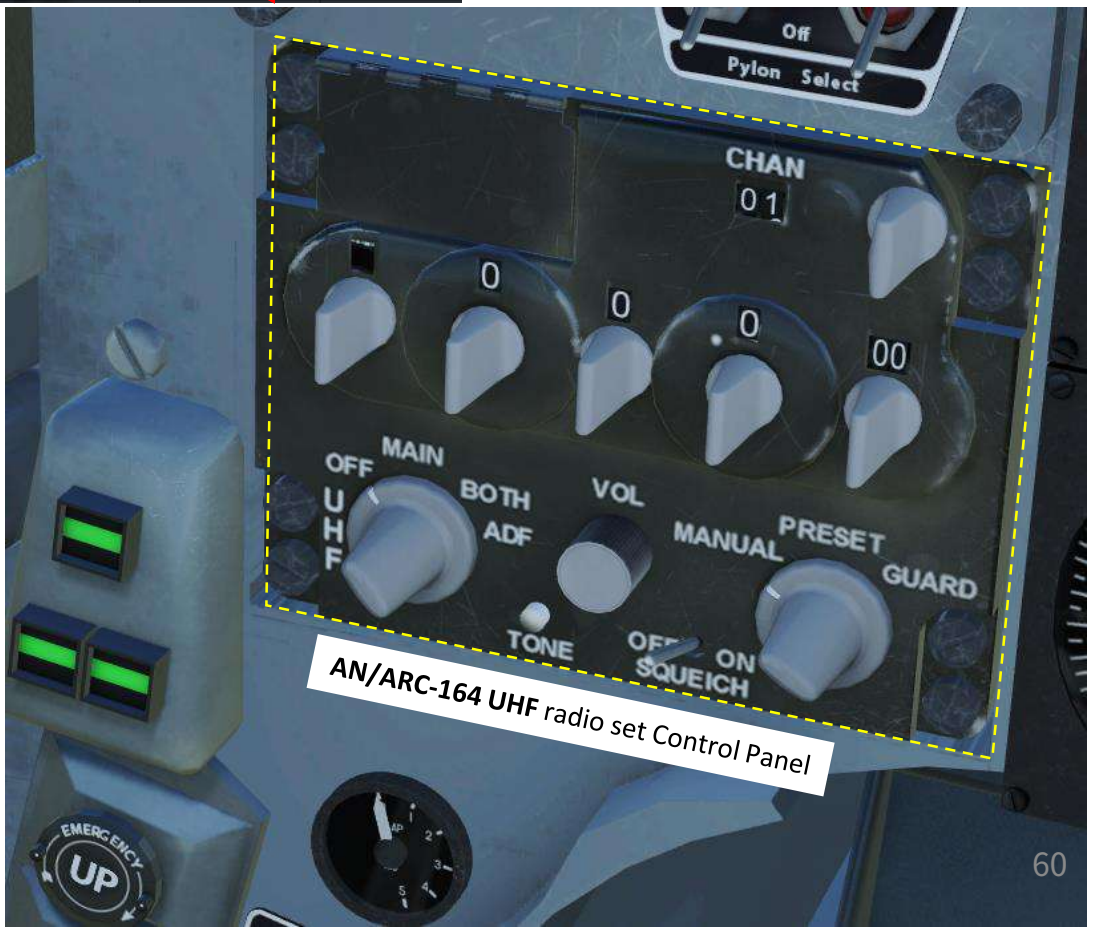
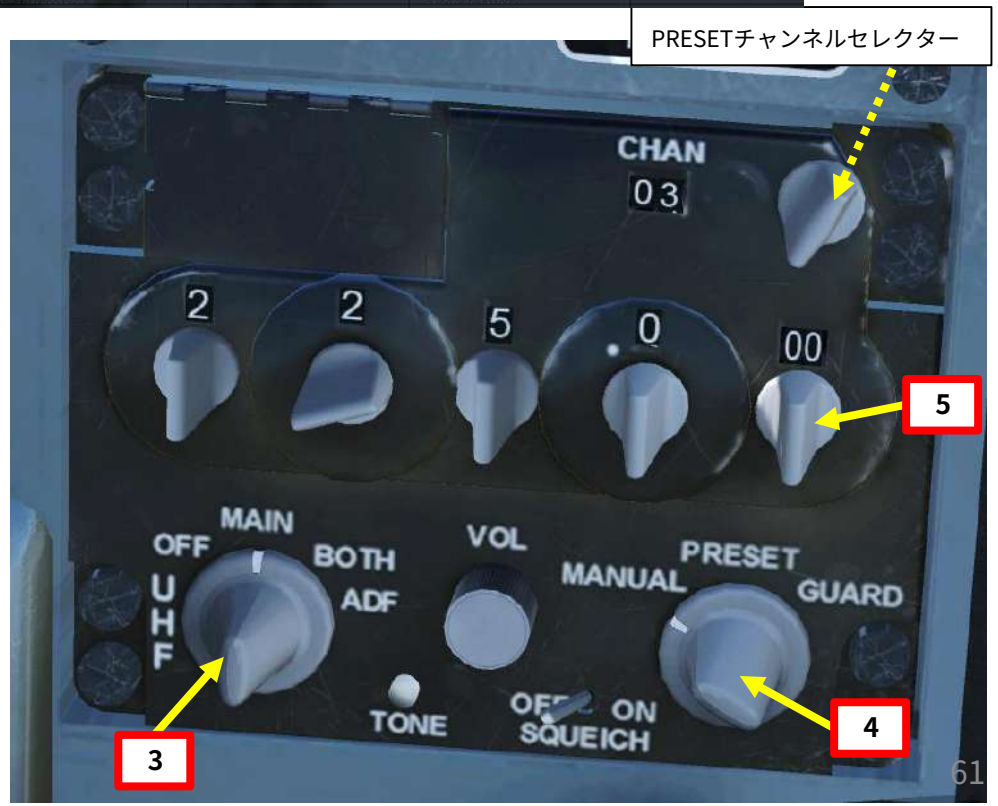
# AN / ARC-164UHF無線手順

**ノート**：無線は、航空機のバッテリースイッチがオンで、航空機に電力が供給されている場合にのみ機能します。

1. CCSパネルで、UHFスイッチをオン（UP）に設定します
2. CCSパネルで、無線セレクタースイッチをUHFに設定します
3. UHF無線パネルで、UHF無線電力セレクターをMAINに設定します
4. UHF無線パネルで、UHF無線モードセレクターをMANUALに設定します（または、ミッションエディターからプリセット周波数を既に設定している場合はPRESET）。
5. UHF無線パネルで、周波数ダイヤルを使用して目的のUHF無線周波数を設定します（または目的のPRESETチャネルを選択します）。
6. MICスイッチ送信UHFスイッチ（キーボード：LAlt + Num-）を押して、設定されたUHF周波数で送信します。



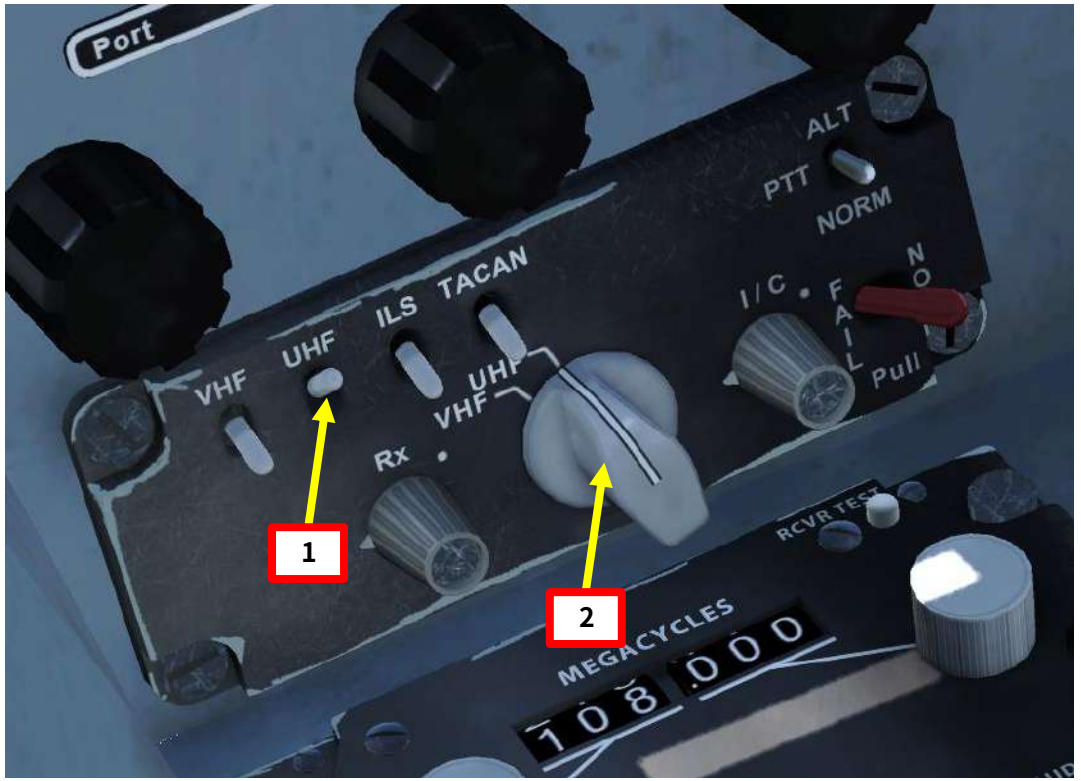



# ARI 23259/1 VHF / AM無線手順

1. CCSパネルで、VHFスイッチをオン（UP）に設定します
2. CCSパネルで、無線セレクタースイッチをVHFに設定します
3. VHF / AM無線パネルで、VHF無線モードセレクターをT / R（送信/受信）に設定します
4. VHF / AM無線パネルで、周波数ダイヤルを使用して目的の無線周波数を設定します
5. MICスイッチ送信AMスイッチ（キーボード：LAlt + Num +）を押して、設定されたVHF / AM周波数で送信します。

**ノート**：無線は、航空機のバッテリースイッチがオンで、航空機に電力が供給されている場合にのみ機能します。

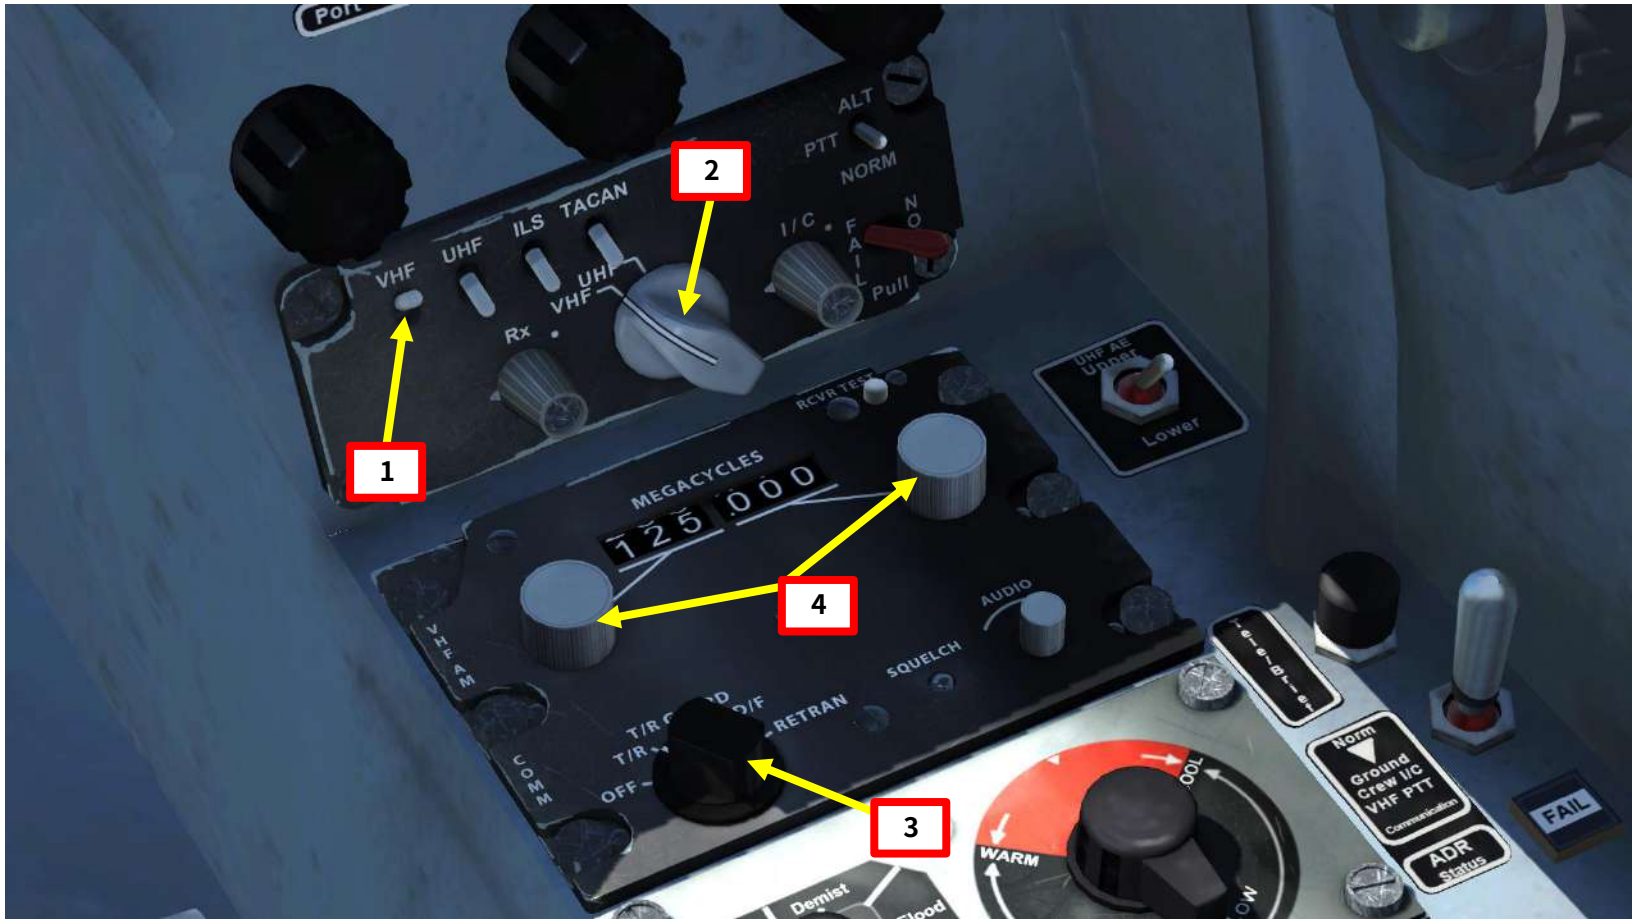

## VHF無線周波数–飛行場

| 位置 | 周波数 |
|---|---|
| アナパ | 121.0 |
| バトゥミ | 131.0 |
| ベスラン | 141.0 |
| ゲレンジーク | 126.0 |
| グダウタ | 130.0 |
| コブレティ | 133.0 |
| クタイシ | 134.0 |
| クラスノダールセンター | 122.0 |
| クラスノダールパシュコフスキー | 128.0 |
| クリムスク | 124.0 |
| マイコープ | 125.0 |
| ミネラーリヌィエヴォディ | 135.0 |
| モズドク | 137.0 |
| ナリチク | 136.0 |
| ノヴォロシースク | 123.0 |
| セナキ | 132.0 |
| ソチ | 127.0 |
| Soganlug | 139.0 |
| スフミ | 129.0 |
| トビリシ | 138.0 |
| バジアニ | 140.0 |

# 一言で言えばナビゲーションシステム

ナビゲートするために自由に利用できる多くのツールがあります。使用できるものの概要は次のとおりです。

- **AHRS**（（姿勢および方位基準システム）：主要な機器として使用され、変位ジャイロスコープアセンブリ（DGA =垂直ジャイロ+指向性ジャイロ）と機器ベイに配置された電子制御増幅器で構成されるナビゲーションシステムです。AHRSには3分の調整期間が必要です。 *おもしろい事実：AHRS（またはHARS）システムは、A-10Aのレガシーナビゲーションシステムであるため、A-10Cでも使用できます。*
- **E2Cスタンバイ磁気コンパス**：バックアップ機器として使用され、それはあなたの磁気方位を与えます
- **DGI**（（指向性ジャイロインジケーター）：バックアップ機器として使用され、指向性ジャイロからの方位のみを表示します
- **HSI**（（水平位置指示装置）：AHRS（指向性+垂直ジャイロアセンブリ）またはDG自体（指向性ジャイロのみ）のいずれかから航空機の姿勢を表示するために使用されます。HSIはDGと非同期化される傾向があるため、必要に応じてSYNCプッシャーボタンを使用してDGをHSIと再同期化できます。
- **ILS**：ナビゲーションビーコンとして使用され、AHRSシステムが適切に設定されている場合、HSIで追跡および表示できます。ILS（計器着陸装置）は通常、夜間および/または悪天候時に使用されます。このシステムは、飛行場へのアプローチを成功させるためにどの方向とどの滑空傾斜を取るべきかについての指標を提供します。
- **VOR** ビーコン：VORは、VHF全方向性範囲システムと呼ばれるものです。特定の周波数で電波を送信します。これらの波はVOR受信機によって読み取られます。VORシステムは、NDB（無指向性無線標識）と同様に、無線ナビゲーションに使用できます。ゲーム内のホークはVORビーコンを追跡できません。
- **TACAN** ビーコン：TACANは、軍が使用する戦術航法システムです。TACANビーコンは、地上局、飛行場、またはタンカーのような航空機自体に配置できます。TACANビーコンは、選択したTACANステーションまでの視線方位と航続距離を提供します。






# DG：方向性ジャイロ雇用

1.磁気コンパスを確認し、DGIを同じ見出しに設定して、適切な方向ジャイロインジケーターの位置合わせを確認します
2. AHRSモードをDGに設定して、HSI（水平位置指示装置）を指向性ジャイロのみにスレーブします。

3. DG SYNCボタンを押して（左クリック）、HSIに示されている方位が方向ジャイロインジケーターに示されている方位と揃うまで押し続けます。
4. HSIの緑色の矢印は、方向ジャイロに従って現在の方位を表示します。

注：指向性ジャイロの雇用はAHRSから独立しており、スタンドアロンとして使用できます。DGはドリフトエラーを蓄積することがあります。その場合は、手順3）を繰り返して、適切なDGアライメントを確保してください。









# AHRS：姿勢および方位基準システムの採用


1.前のページのDirectionalGyroチュートリアルに示されているように、DGIが適切に設定されていることを確認します。


2.地上にいるときは、AHRSモードをSLVに設定して、HSI（水平位置指示装置）をAHRS（指向性ジャイロ+垂直ジャイロシステム）にスレーブします。調整には約かかります。3分。

3. HSIの安全フラグと主姿勢指示器が取り外されたら（AHRSの位置合わせが完了したことを示す）、DG SYNCボタンを押し（左クリック）、SYNCHRONIZATION INDICATOR針が垂直になるまで押し続けます（この針は+または– AHRSのDGコンポーネントがHSIと同期されていないことを意味します）。

4. HSIの緑色の矢印は、方向ジャイロに従って現在の方位を表示します。

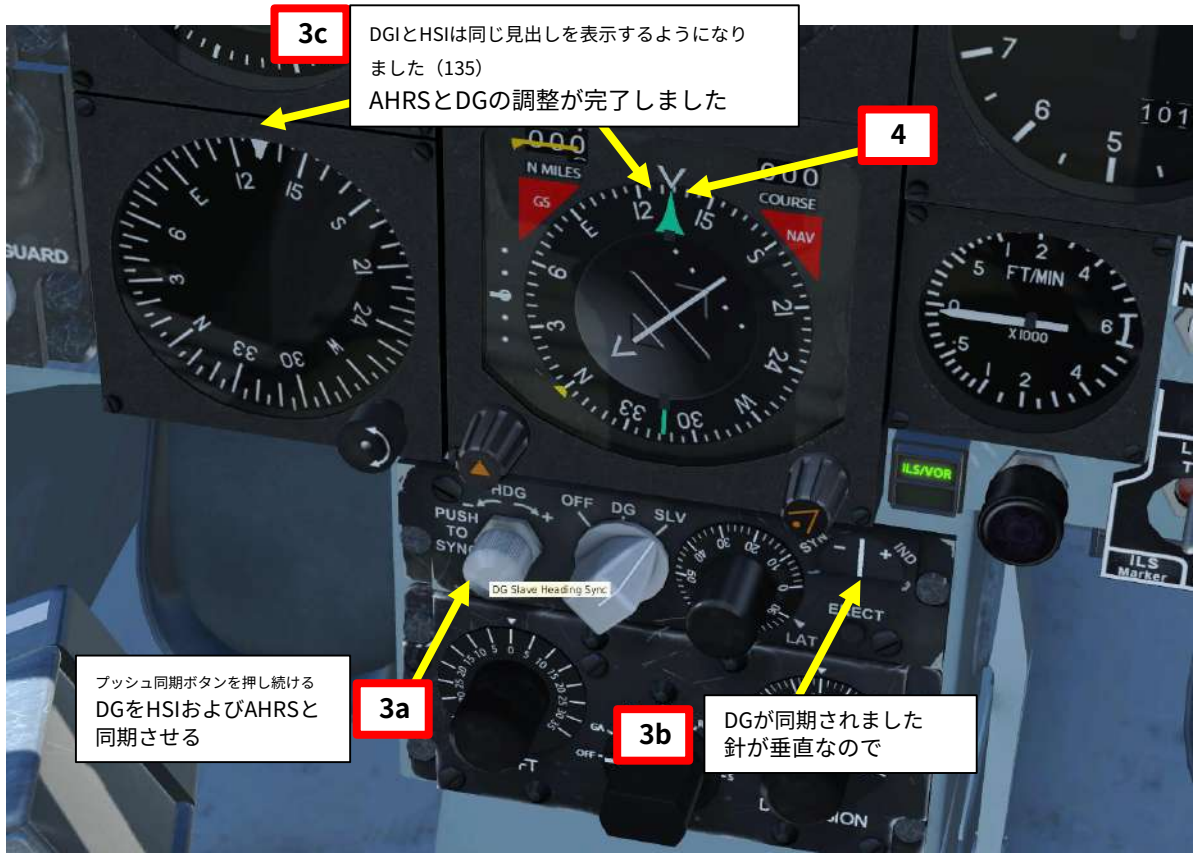

## TACANチュートリアル

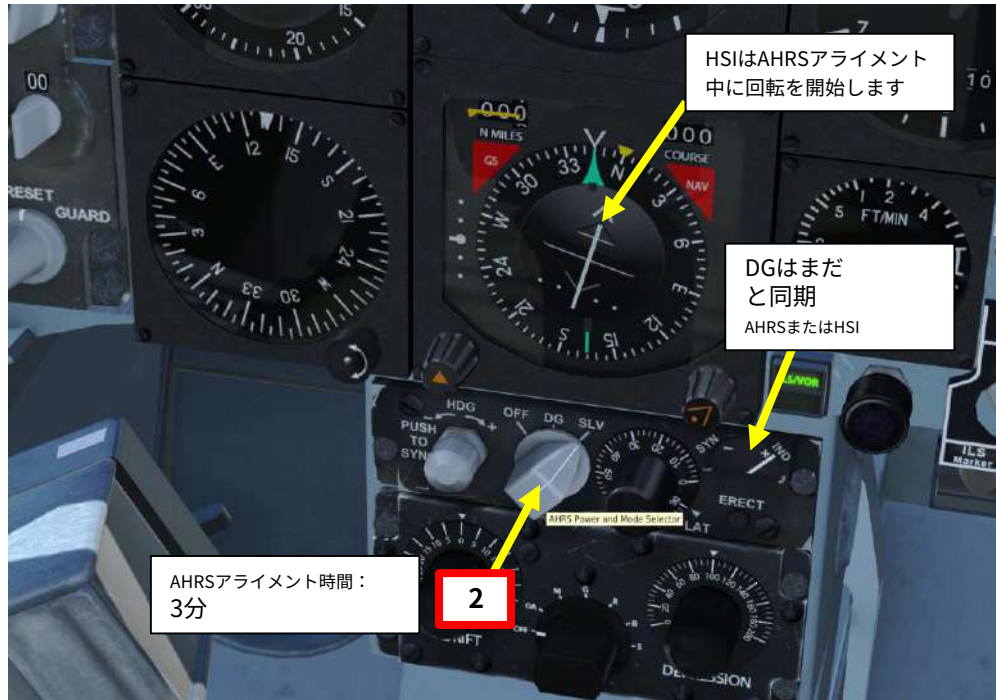
この短いデモでは、HSIでTACANビーコンを追跡しようとします。TACANビーコンはバトゥミ飛行場にあり、その周波数は16倍です。


注：前に示したように、AHRSシステムが適切に調整されていることを確認してください。




## TACANチュートリアル

1. TACANパネルで、TACAN電源スイッチをTR / RXに設定します
2. TACANパネルで、TACANビーコン周波数を16Xに設定します
3. CCSパネルで、TACANスイッチを上に回します
4. ILS / VOR / TACANモードセレクターをTACANに設定します
5.TACANビーコンまでの距離がHSIに表示されます。
6.緑色の矢印に従って、TACANビーコンを追跡します。

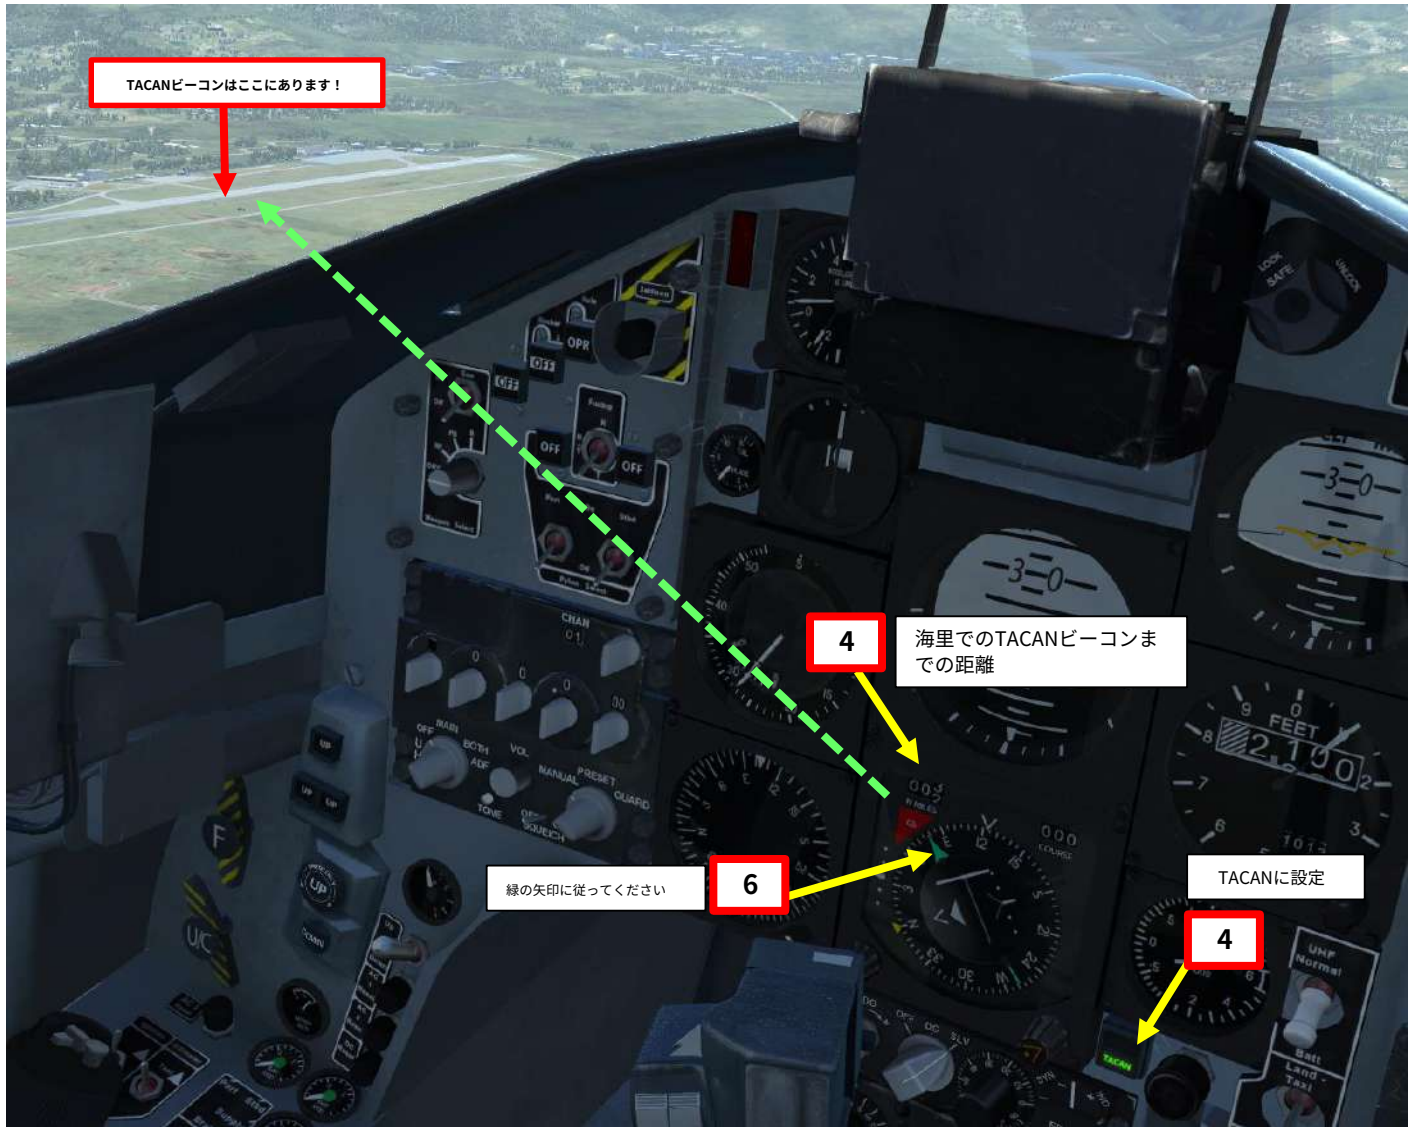

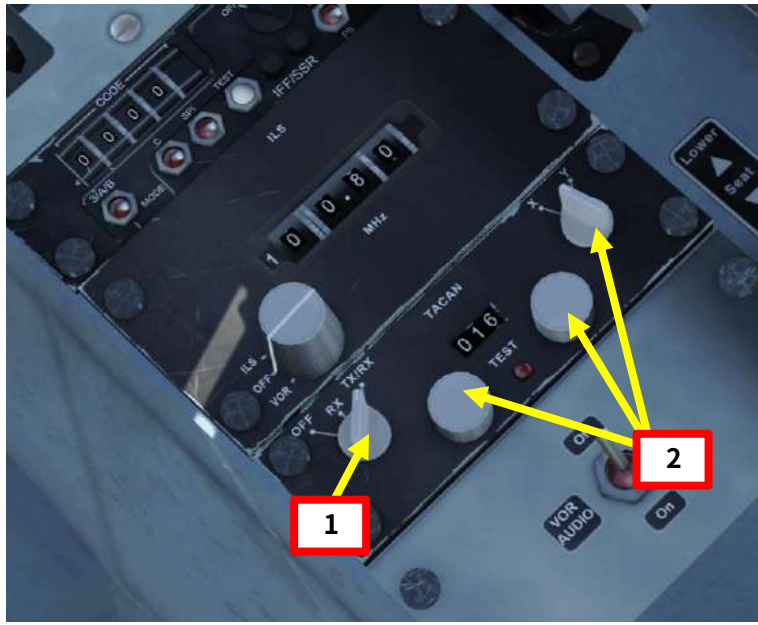**ILSチュートリアル**

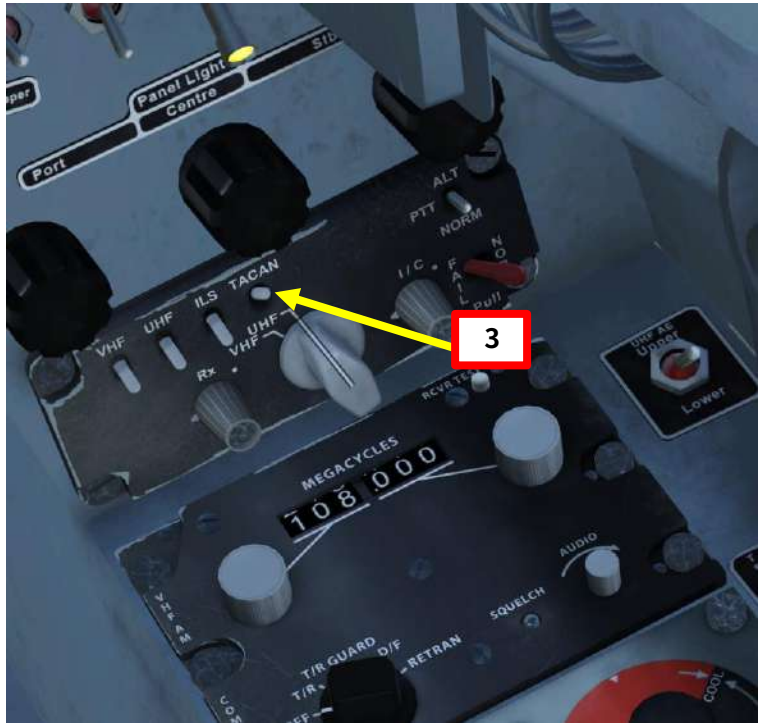1.ILSアプローチ
2.最終的なアプローチ
3.外部ILSマーカー
4.内部ILSマーカー
5.逃したアプローチ


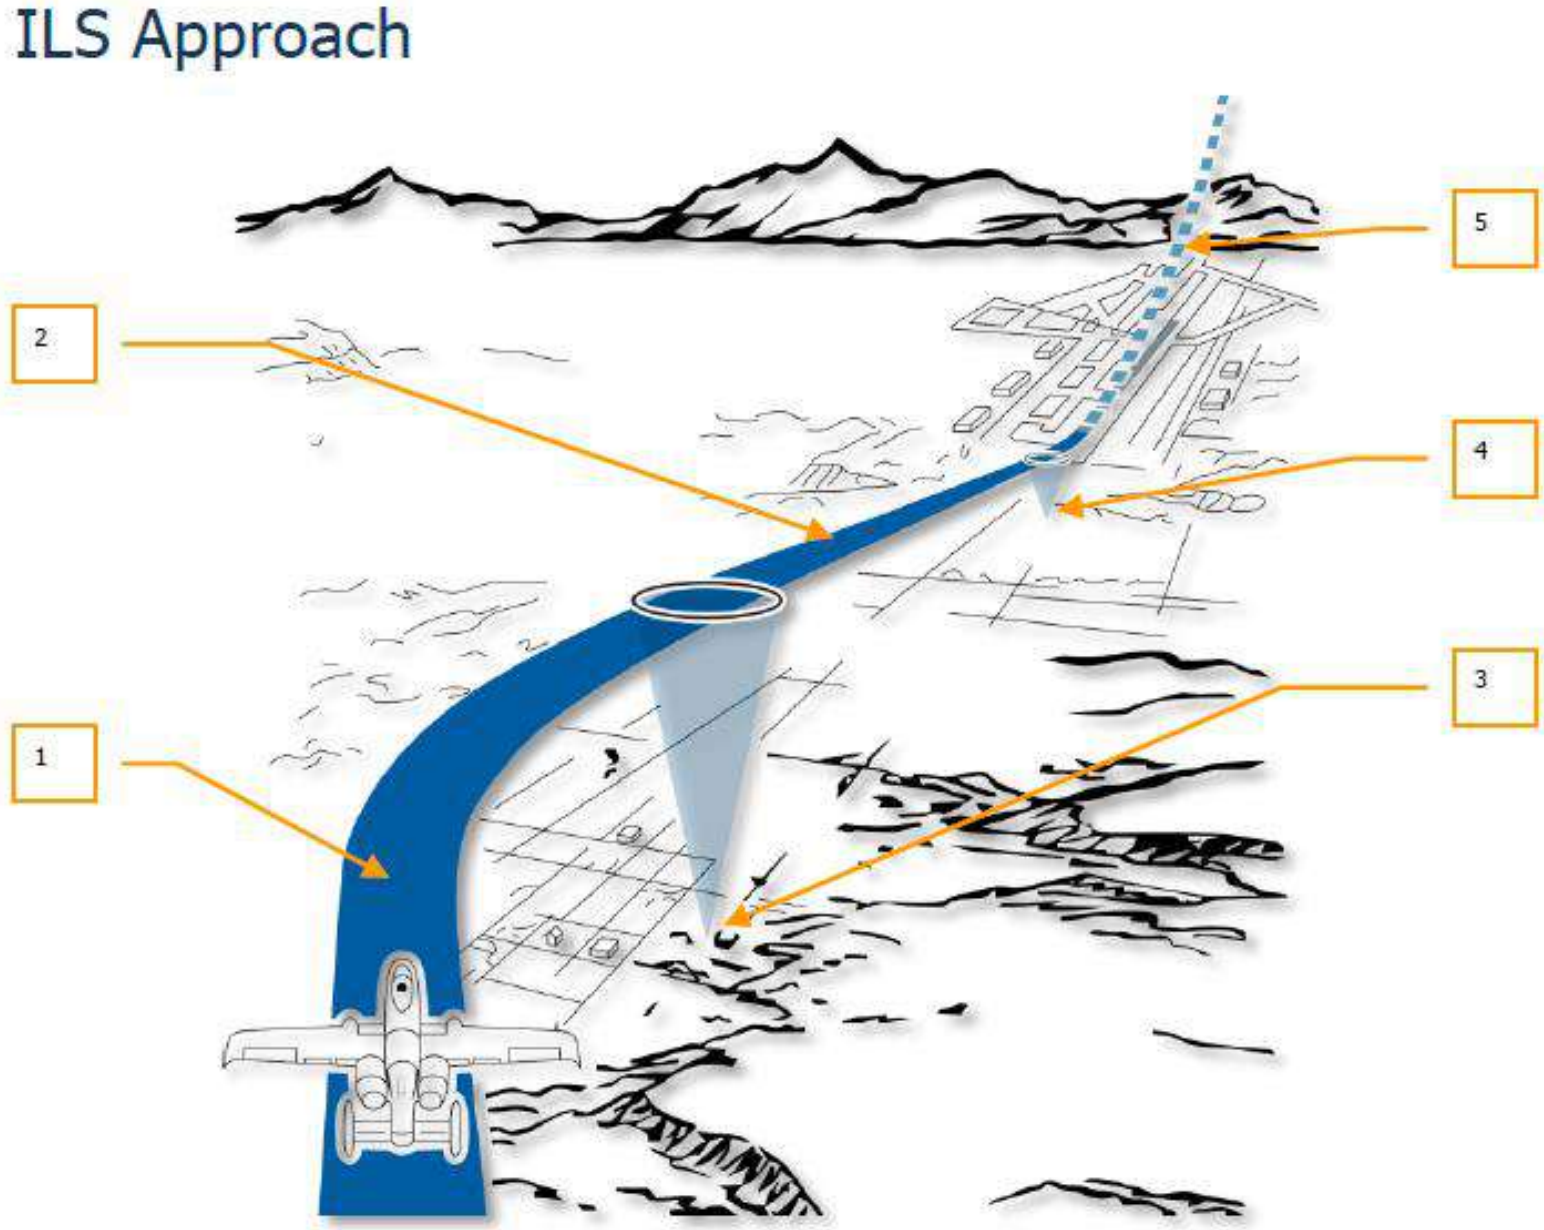



Figure 381. ILS Landing Pattern

## ILSチュートリアル

私たちのILSアプローチは、バトゥミ飛行場に対して行われます。F10キーを押して飛行場をクリックすると、マップを参照して次の情報を確認できます。
ILS周波数（110.30）と滑走路方位（130）。130ラジアルに沿って滑走路に接近し、ILSシステムが提供するガイダンスを使用します。


注：前に示したように、AHRSシステムが適切に調整されていることを確認してください。

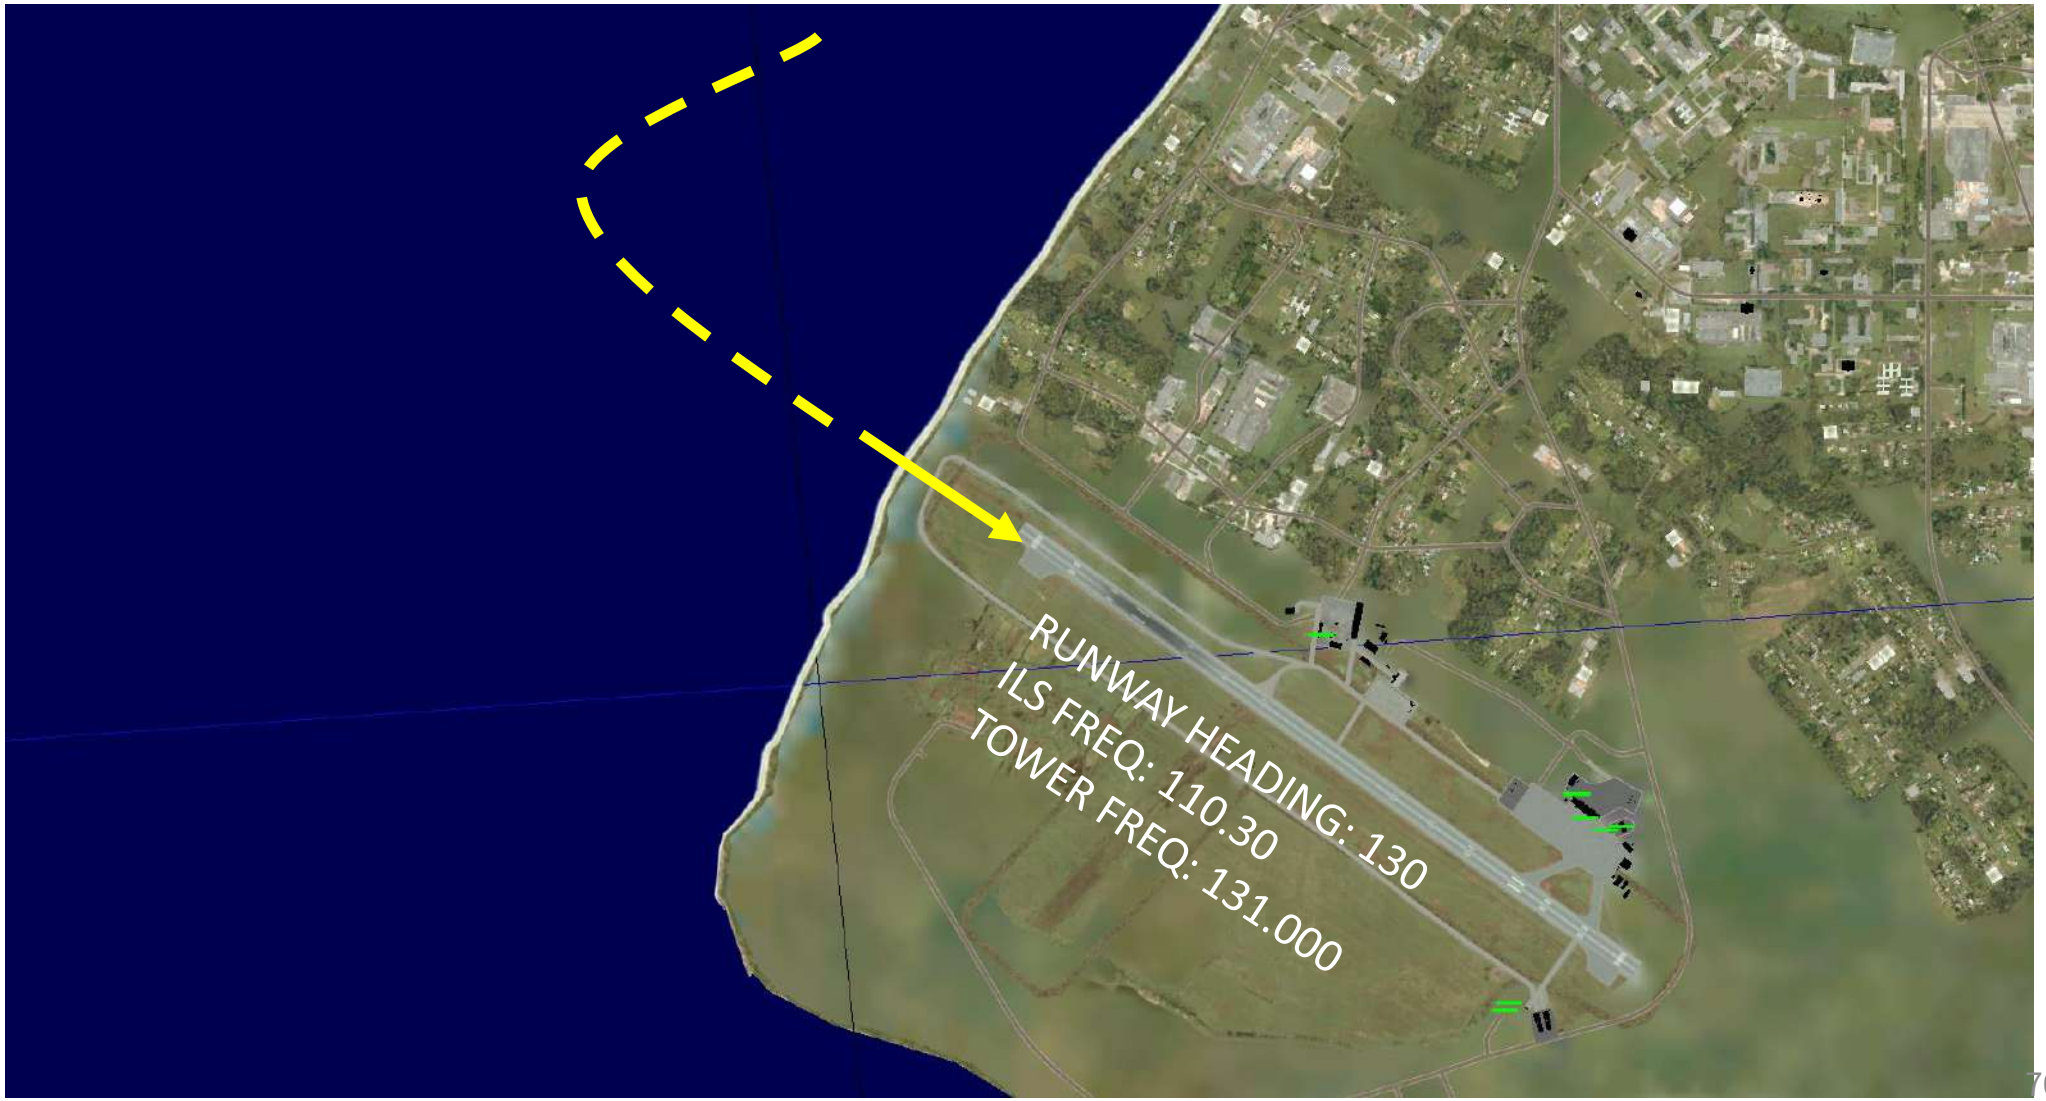


# ILS（計器着陸装置）着陸チュートリアル

1.ILS電源スイッチを「ILS」に設定します
2.ダイヤル（110.30）をクリックして、ILS周波数を入力します。
3. CCSパネルで、ILSスイッチを上に回します
4. ILS / VOR / TACANモードセレクターをILS / VORに設定します
5.トラック/コース選択ノブでマウスホイールをスクロールし、130のコースを設定して、ラジアル130をたどってバトゥミ滑走路13に到達できるようにします。
6.両方の白いバーを並べて、半径を追跡します。
7. HSIおよび滑走路灯信号のグライドスロープインジケーターを使用して、航空機を着陸に適したグライドスロープに設定します。
8.良好なグライドスロープ、コース、対気速度を維持しながら着陸します。



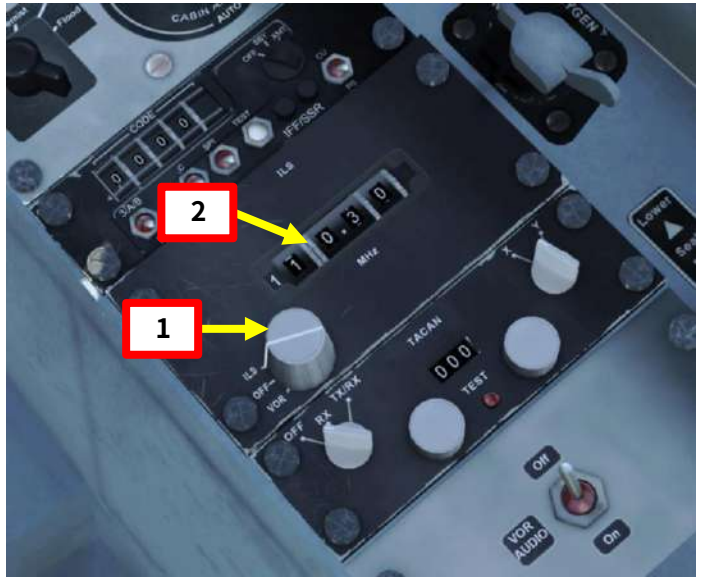

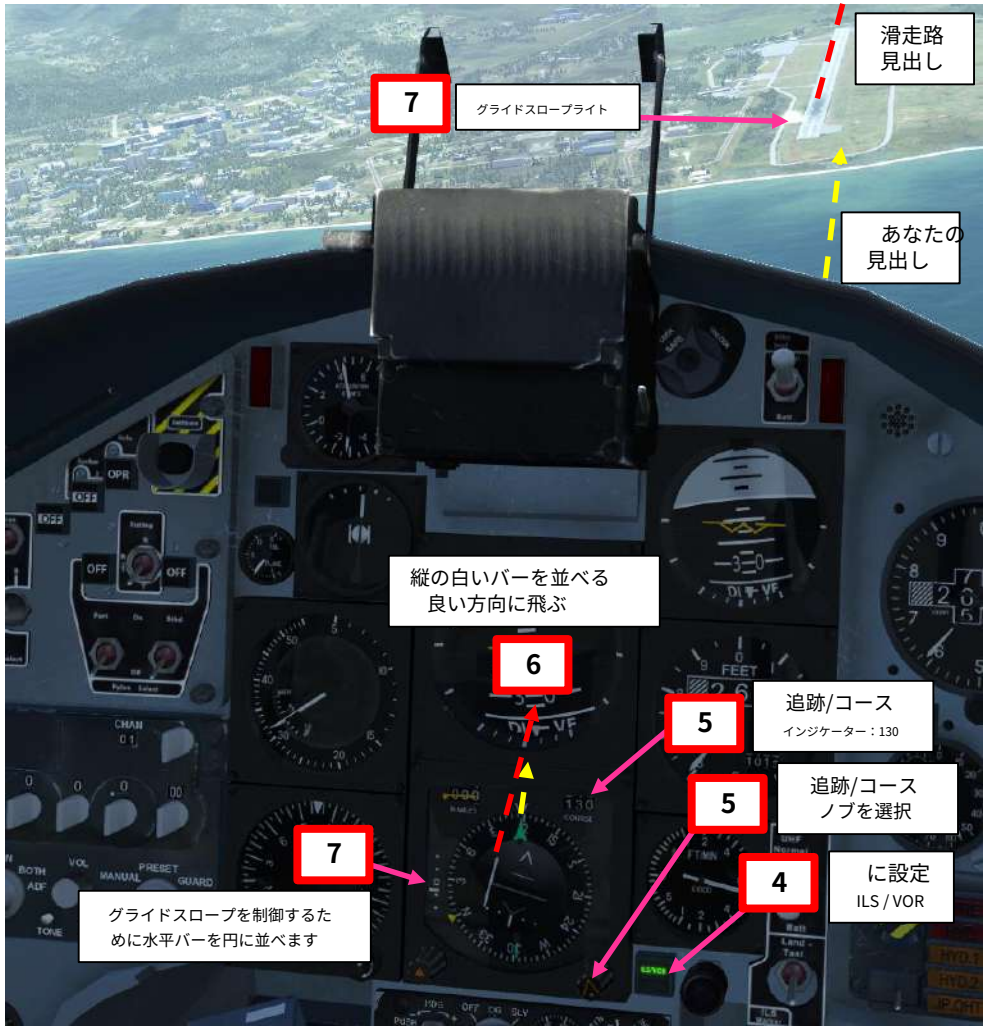
# ILS（計器着陸装置）着陸チュートリアル



# DCS Table of Frequencies

| *Airfield* | ICAO Code | Reference | Runway(s) | Tower | ID | Alt | ILS | TACAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anapa** | URKA | 04°59'36"N, 37°20'19"E | 04-22; 2900m | 121.0 | 01 | 04 | | |
| **Batumi** | UGSB | 41°36'58"N, 41°35'31"E | 13-31; 2400m | 131.0 | 11 | 13 | **13**, 110.3 | 16X BTM (135.90 MHz) |
| **Beslan** | URMO | 43°12'26"N, 44°35'19"E | 10-28; 3000m | 141.0 | 21 | 17 | | |
| **Gelendzhik** | URKG | 44°33'54"N, 38°00'25"E | 04-22; 1800m | 126.0 | 06 | 03 | | |
| **Gudauta** | UG23 | 43°06'09"N, 40°34'01"E | 15-33; 2500m | 130.0 | 10 | 09 | | |
| **Kobuleti** | UG5X | 41°55'36"N, 41°51'05"E | 07-25; 2400m | 133.0 | 13 | 12 | **07**, 111.5 | 67X KBL (134.00 MHz) |
| **Kutaisi** | UGKO | 42°10'30"N, 42°28'05"E | 08-26; 2500m | 134.0 | 14 | 12 | **08**, 109.75 | 44X KTS (110.70 MHz) |
| **Krasnodar C** | URKI | 45°05'03"N, 38°57'34"E | 09-27; 2500m | 122.0 | 02 | 08 | | |
| **Krasnodar PKK** | URKK | 45°01'52"N, 39°08'38"E | 05-23R; 3100m<br>05-23L; 2300m | 128.0 | 08 | 02 | | |
| **Krymsk** | URKW | 44°58'27"N, 38°00'37"E | 04-22; 2600m | 124.0 | 04 | 03 | | |
| **Maykop** | URKH | 44°41'22"N, 40°03'08"E | 04-22; 3200m | 125.0 | 05 | 05 | | |
| **Mineral'nye Vody** | URMM | 44°12'58"N, 43°06'13"E | 12-30; 3900m | 135.0 | 15 | 16 | **12**, 111.7<br>**30**, 109.3 | |
| **Mozdok** | XRMF | 43°47'26"N, 44°34'44"E | 08-27; 3100m | 137.0 | 17 | 21 | | |
| **Nalchik** | URMN | 43°30'29"N, 43°37'30"E | 06-24; 2300m | 136.0 | 16 | 15 | **24**, 110.5 | |
| **Novoross.** | URKN | 44°39'36"N, 37°46'25"E | 04-22; 1780m | 123.0 | 03 | 06 | | |
| **Senaki** | UGKS | 42°14'31"N, 42°02'08"E | 09-27; 2400m | 132.0 | 12 | 14 | **09**, 108.90 | 31X TSK (109.40 MHz) |
| **Sochi** | URSS | 43°06'17"N, 40°35'26"E | 06-24; 3100m | 127.0 | 07 | 10 | **06**, 111.1 | |
| **Soganlug** | UG24 | 41°39'26"N, 44°55'48"E | 14-32; 2400m | 139.0 | 19 | 18 | | |
| **Sukhumi** | UGSS | 42°51'21"N ,41°09'17"E | 12-30, 2500m | 129.0 | 09 | 10 | | |
| **Tblisi** | UGTB | 41°40'37"N, 44°56'37"E | 13-31L; 3000m<br>13-31R; 2500m | 138.0 | 18 | 20 | **13**, 110.3<br>**31**, 108.9 | |
| **Vaziani** | UG27 | 41°37'09"N, 45°02'10"E | 14-32; 2500m | 140.0 | 20 | 19 | **14**, 108.75 | 22X VAS (108.50 MHz) |

Runway = runway designations, west to east; runway length in meters
Alt = nearest alternate airfield ID
ILS = **runway designation**, ILS frequency
Credits: Shu77; HiJack; vJaBoG32

曲技飛行はそれに書かれた本全体に値する。編隊飛行と航空ショーのルーチンは、DCSで行うのが最も難しいことのいくつかです。多くの仮想曲技飛行チームは、航空機を裏返しに習得するために何百時間も練習しています。Hawkは、フライトシムのコミュニティは、誰もがさまざまなニーズを持ち、さまざまな理由で飛行するという意味で多様であるという事実を強調しています。一部の人々は戦闘に興味がないだけです。しかし、それは彼らが飛ぶのが好きではないという意味ではありません！編隊飛行の技術を習得することは、ジョージアの空でフランカーを追い詰めるのと同じくらい難しいことがあります。



強力なレッドアローズのこの素晴らしいビデオはそれをすべて言います：https://www.youtube.com/watch?v=1e-aw3aJpBc

次のスクリーンショットは、仮想曲技飛行チーム「VAT：TheBlueKnights」によって撮影されました。










digital combat series
Chuck_Owl
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Nevada 2.0.0
A-10C 2.0.2
Bf 109 K-4 2.0.2 beta
C-101 2.0.2 Beta
CA 2.0.2
F-86F 2.0.2
FC3 2.0.2
Fw 190 D-9 2.0.2
Hawk 2.0.2 Beta EFM
Ka-50 2.0.2
L-39 2.0.2
M-2000C 2.0.0 Beta
Mi-8MTV2 2.0.2 beta
MiG-15bis 2.0.2
MiG-21bis trunk
P-51D 2.0.2
Su-25T 2.0.2
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.0.2.52369