英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCSガイド
C-101CC AVIOJET

チャックによって

最終更新日：2020年4月22日

目次

- パート1-はじめに
- パート2–コントロールのセットアップ
- パート3–コックピットと航空機の説明
- パート4–起動手順
- パート5–タクシーと離陸
- パート6–着陸
- パート7–エンジン管理
- パート8–空気力学
- パート9–武器と武器
- パート10–ラジオチュートリアル

パート11–フライトディレクター
パート12 –ナビゲーション
パート13–精密進入パート14 –
C-101EB煙装置パート15–緊急時手順
パート16 –マルチクルー

ガイドアイコンを作成してくれたPaul "Goldwolf" Whittinghamに特に感謝します。

パート1-はじめに

The **CASA C-101 Aviojet** スペインの会社ConstruccionesAeronáuticasSA（CASA）によって製造された、2席のジェットエンジンを搭載した低翼シングルエンジンの高度な練習機および軽攻撃機です。スペイン空軍（EjércitodelAire）で使用されており、Mirlo（Blackbird）、チリ空軍、ホンジュラス空軍（どちらもハルコン、ファルコンと呼ばれています）、ヨルダン空軍と呼ばれています。スペインのパイロットは、Aviojetを「Culopollo」と非公式に呼んでいます。これは文字通り「チキンバット」を意味します。

パトルーラ・アギラが曲技飛行のディスプレイで使用した飛行機です。C-101としての指定は、CASAによって設計された航空機に使用される指定システムに従い、メーカーの頭文字「C」の後に3桁の数字が続きます。最初の桁はモーターの数を意味し、この場合は1つ、次の2つは会社が設計した最初のシングルエンジンを意味します。

C-101「Aviojet」は、スペイン空軍の要請に応えて、イスパノアヴィアシオンHA-200 Saeta、HA-220SúperSaeta、およびロッキードT-33に代わる訓練および軽攻撃機を求めています。1975年9月16日、スペイン空軍はCASAと新しいジェット練習機の設計、建設、開発に関する契約を締結しました。

飛行機は亜音速飛行の基本および高度な練習機として定義されましたが、戦闘機への移行を容易にするために機内に最新の機器を装備する必要があり、将来の軍のパイロットがより高度な航空機の性能に慣れるために十分な加速を備えている必要があります、高低レベルでも非常に機動性があり、最終的には+ 7.5〜-3.75 Gの負荷率に耐える必要があります。それだけでは不十分であるかのように、Aviojetは100ノットで着陸でき、 20秒間反転飛行を続けます。

C-101CC-チリ

C-101CC-ホンジュラス

C-101EBは、スペイン空軍によって注文されたバージョンであり、E.25の指定を受けています。大量生産され、88機が製造されたバージョンです。Aviojet（スペインでは正式には「Mirlo」、非公式には「Culopollo」と呼ばれています）は、スペイン空軍内でいくつかの役割を果たしています。最も有名なのは、ベーシックフライトスクールでの飛行訓練です。C-101EBは航空機のリリースバージョンであるため、それほど洗練されていません。

C-101CCは、1983年11月16日に最初に飛行し、チリ空軍からの要請に基づいて製造された、軽攻撃に最適化されたバージョンです。C-101BB（C-101EBのエクスポートバージョン）と同じ武器を運ぶ能力がありますが、自律性が向上しており、このモデルでは7時間を快適に超えます。さらに、ターボファンのギャレットは4700ポンドの推力に達します。チリではA-36Falconとして知られており、23台（1台はスペイン製、残りはライセンスに基づいてチリのENAERに搭載）が納入されました。

チリ空軍は、ウミワシ対艦ミサイルの発射台として使用する可能性を検討しました。そのために、C-101にはFerrantiHUDと慣性誘導システムFIN2000が搭載されます。ただし、この可能性はチリ海軍がAM.39Exocet対艦ミサイルを搭載した8基のユーロコプタークーガーヘリコプターを購入したため、キャンセルされました。それでも、チリのC-101は、射撃統制システムとナビゲーション、HUD、およびRafael Shafrir2空対空ミサイルの使用の可能性を含むさまざまな機器の変更を受けています。C-101CCもジョーダンに買収され、トレーナーおよび軽攻撃機として使用されました。16 C-101は、アルマフラク空軍基地のフセイン国王に勤務しています。

C-101CC-ヨルダン

C-101CC-スペイン

結局、DCSでC-101を飛ばすと、テーブルに非常に興味深いものがもたらされます。実際に飛ぶ方法を教えるトレーナーです。C-101のトレーニングミッションは非常に広範であり、単に「Xを実行してYを達成する」ことを伝えるだけでなく、特定のチェックが実行される理由も説明します。C-101には、VFR（有視界飛行方式）とIFR（計器飛行方式）の両方の条件で飛行する方法を教えるためのほとんどのツールがあります。

シミュレーションでは、さまざまな種類の障害や誤動作がモデル化されているため、Aviodevの（優れた）実装は、回路ブレーカーロジックの関連性がさらに高くなります。これにより、C-101は緊急時の手順を実行するのに最適な航空機になります。Aviodevの飛行規程を掘り下げることを強くお勧めします。Aviojetの個性を与える小さな癖や詳細がたくさんあります。派手なCCIPまたはCCRPラインを忘れてください。C-101CCで使用可能な武器は、うつ病テーブルと適切な攻撃プロファイルを使用してターゲットを爆撃する方法を教えてくれます。

CASA C.101CC / A-36 HALCÒN

FACh

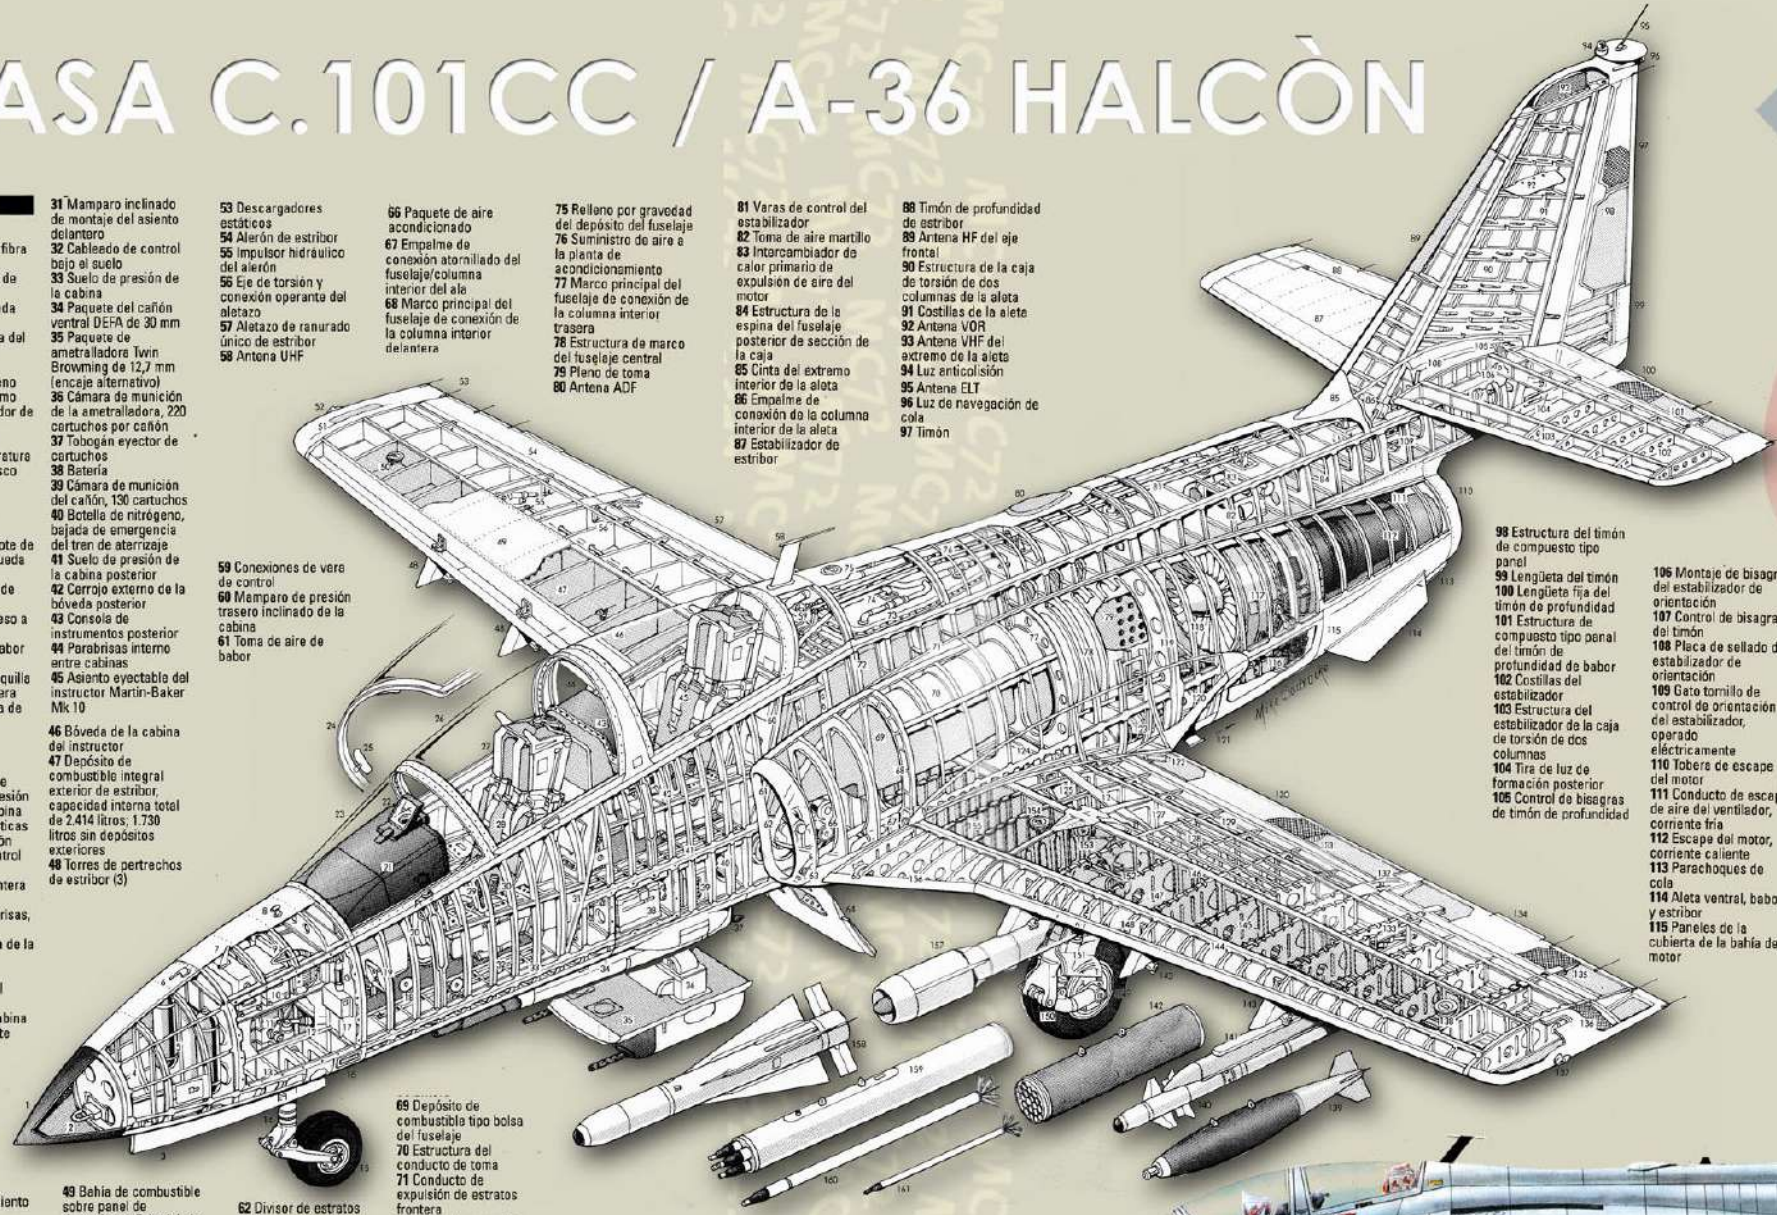

C.101CC

Diagrama
1 Cono de proa de fibra de vidrio
2 Antena de grado de planeo ILS
3 Puertas de la rueda delantera
4 Bahía de la rueda del tren de aterrizaje delantero
5 Botellas de oxigeno
6 Válvula del extremo exterior del indicador de velocidad
7 Antena TACAN
8 Sonda de temperatura
9 Toma de aire fresco de la cabina
10 Bahía del equipamiento de aeroelectrónica
11 Montaje del pivote de la horquilla de la rueda delantera
12 Gato hidráulico de retracción
13 Puertas de acceso a la bahía de aeroelectrónica, babor y estribor
14 Puntal de la horquilla de la rueda delantera
15 Rueda delantera de retracción hacia delante
16 Tira de luz de formación electroluminiscente
17 Mamparo de presión delantero de la cabina
18 Estaciones estáticas
19 Pedales del timón
20 Columna de control
21 Consola de instrumentos delantera
22 Mira Avimo
23 Panel del parabrisas, sin marco
24 Posición abierta de la bóveda, bóveda individuales
25 Retrovisores del piloto
26 Bóveda de la cabina del piloto estudiante
27 Cabecero del asiento eyectable
28 Asiento eyectable Martin-Baker Mk E10 cero-cero
29 Cerrojo externo de la bóveda
30 Palanca de la válvula reguladora del motor
31 Mamparo inclinado de montaje del asiento delantero
32 Cableado de control bajo el suelo
33 Suelo de presión de la cabina
34 Paquete del cañón ventral DEFA de 30 mm
35 Paquete de ametralladora Twin Browning de 12,7 mm (encaje alternativo)
36 Cámara de munición de la ametralladora, 220 cartuchos por cañón
37 Tobogán eyector de cartuchos
38 Batería
39 Cámara de munición del cañón, 130 cartuchos
40 Botella de nitrógeno, bajada de emergencia del tren de aterrizaje
41 Suelo de presión de la cabina posterior
42 Cerrojo externo de la bóveda posterior
43 Consola de instrumentos posterior
44 Parabrisas interno entre cabinas
45 Asiento eyectable del instructor Martin-Baker Mk 10
46 Bóveda de la cabina del instructor
47 Depósito de combustible integral exterior de estribor, capacidad interna total de 2.414 litros; 1.730 litros sin depósitos exteriores
48 Torres de pertrechos de estribor (3)
49 Bahía de combustible sobre panel de tirante/superficie del ala
50 Tapón de relleno de combustible del depósito exterior del ala
51 Tira de luz de formación
52 Luz de navegación de estribor
53 Descargadores estáticos
54 Alerón de estribor
55 Impulsor hidráulico del alerón
56 Eje de torsión y conexión operante del aletazo
57 Aletazo de ranurado único de estribor
58 Antena UHF
59 Conexiones de vere de control
60 Mamparo de presión trasero inclinado de la cabina
61 Toma de aire de babor
62 Divisor de estratos frontera
63 Gato hidráulico del freno neumático
64 Panel del freno neumático ventral
65 Conexión de reaprovisionamiento a presión
66 Paquete de aire acondicionado
67 Empalme de conexión atornillado del fuselaje/columna interior del ala
68 Marco principal del fuselaje de conexión de la columna interior delantera
69 Depósito de combustible tipo bolsa del fuselaje
70 Estructura del conducto de toma
71 Conducto de expulsión de estratos frontera
72 Marco de conexión del fuselaje delantero/central
73 Panel de acceso a la bahía del depósito
74 Tuberías de ventilación/alimentación de combustible
75 Relleno por gravedad del depósito del fuselaje
76 Suministro de aire a la planta de acondicionamiento
77 Marco principal del fuselaje de conexión de la columna interior trasera
78 Estructura de marco del fuselaje central
79 Pleno de toma
80 Antena ADF
81 Varas de control del estabilizador
82 Toma de aire martillo
83 Intercambiador de calor primario de expulsión de aire del motor
84 Estructura de la espina del fuselaje posterior de sección de la caja
85 Cinta del extremo interior de la aleta
86 Empalme de conexión de la columna interior de la aleta
87 Estabilizador de estribor
88 Timón de profundidad de estribor
89 Antena HF del eje frontal
90 Estructura de la caja de torsión de dos columnas de la aleta
91 Costillas de la alete
92 Antena VOR
93 Antena VHF del extremo de la aleta
94 Luz anticolisión
95 Antena ELT
96 Luz de navegación de cola
97 Timón
98 Estructura del timón de compuesto tipo panel
99 Lengüeta del timón
100 Lengüeta fija del timón de profundidad
101 Estructura de compuesto tipo penal del timón de profundidad de babor
102 Costillas del estabilizador
103 Estructura del estabilizador de la caja de torsión de dos columnas
104 Tira de luz de formación posterior
105 Control de bisagras de timón de profundidad
106 Montaje de bisagra del estabilizador de orientación
107 Control de bisagra del timón
108 Placa de sellado del estabilizador de orientación
109 Gato tornillo de control de orientación del estabilizador, operado eléctricamente
110 Tobera de escape del motor
111 Conducto de escape de aire del ventilador, corriente fría
112 Escape del motor, corriente caliente
113 Parachoques de cola
114 Aleta ventral, babor y estribor
115 Paneles de la cubierta de la bahía del motor
116 Caja de engranajes del equipamiento accesorio
117 Motor turboventilador Allied Signal TFE731-5-1J
118 Ventilador delantero del motor
119 Marco de conexión del fuselaje posterior
120 Cinta del eje posterior del extremo interior del ala
121 Antena inferior UHF
122 Rail guía interior del aletazo
123 Reserva hidráulica
124 Bahía de la rueda del tren de aterrizaje principal
125 Gato hidráulico de retracción
126 Columna interior del ala auxiliar de montaje del tren de aterrizaje
127 Columna interior trasera
128 Tirantes del ala
129 Costillas de la cubierta del aletazo
130 Aletazo de ranurado único de babor
131 Estructura de compuesto tipo panel del aletazo
132 Rail exterior guía del aletazo
133 Impulsor hidráulico del alerón de babor
134 Lengüeta fija del alerón
135 Estructura tipo panel de compuesto del alerón de babor
136 Capotaje del extremo del ala de compuesto
137 Luz de navegación de babor
138 Relleno por gravedad del depósito exterior del ala de babor
139 Bomba HE Mk 82 de 227 kg
140 Misil autodefensa aire-aire Matra Magic
141 Rail de lanzamiento del misil
142 Lanzadera de cohetes LAU-3/A, 19 cohetes FFAR de 70 mm
143 Torres de pertrechos del ala de babor (3)
144 Columna interior delantera
145 Depósito exterior integral del ala de babor
146 Columna interior principal
147 Esqueleto del ala
148 Costillas del eje frontal
149 Rueda principal de babor
150 Suspensión del eje posterior
151 Puertas de la horquilla de la rueda principal
152 Luz de aterrizaje retractable
153 Montaje del pivote de la horquilla del tren de aterrizaje principal
154 Relleno de gravedad del depósito central del ala
155 Depósito de combustible de sección central
156 Sección del extremo interior del ala
157 Vaina de interferencias Electrónica ELT/555
158 Misil aire-tierra ASM-65A Maverick
159 Lanzadera cohetes LAU-10, 4 FFAR de 127 mm
160 Cohete Zuno de 127 mm

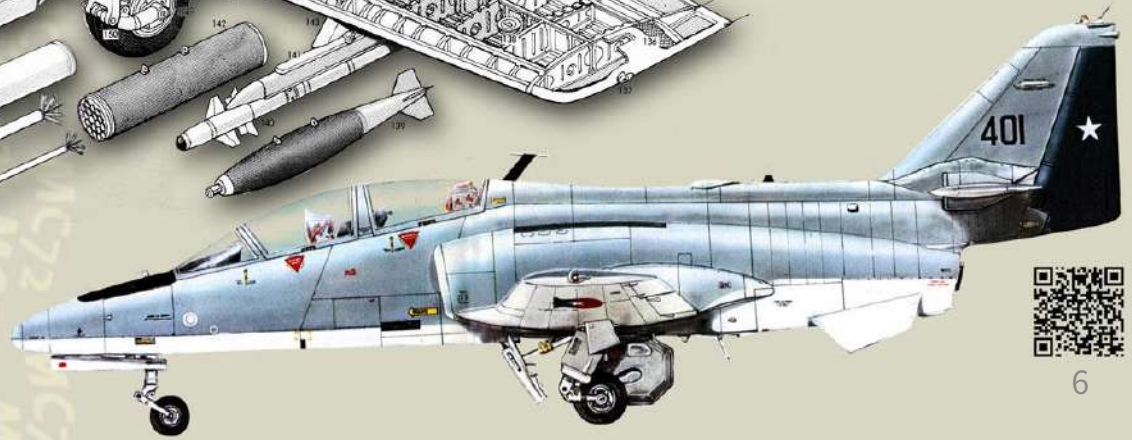

MC 72 2014

次の軸をバインドします。

- 推力–エンジンRPMを制御します
- ピッチ、ロール、ラダー（デッドゾーン0、飽和X 100、飽和Y 100、曲率0）
- ホイールブレーキ左/右

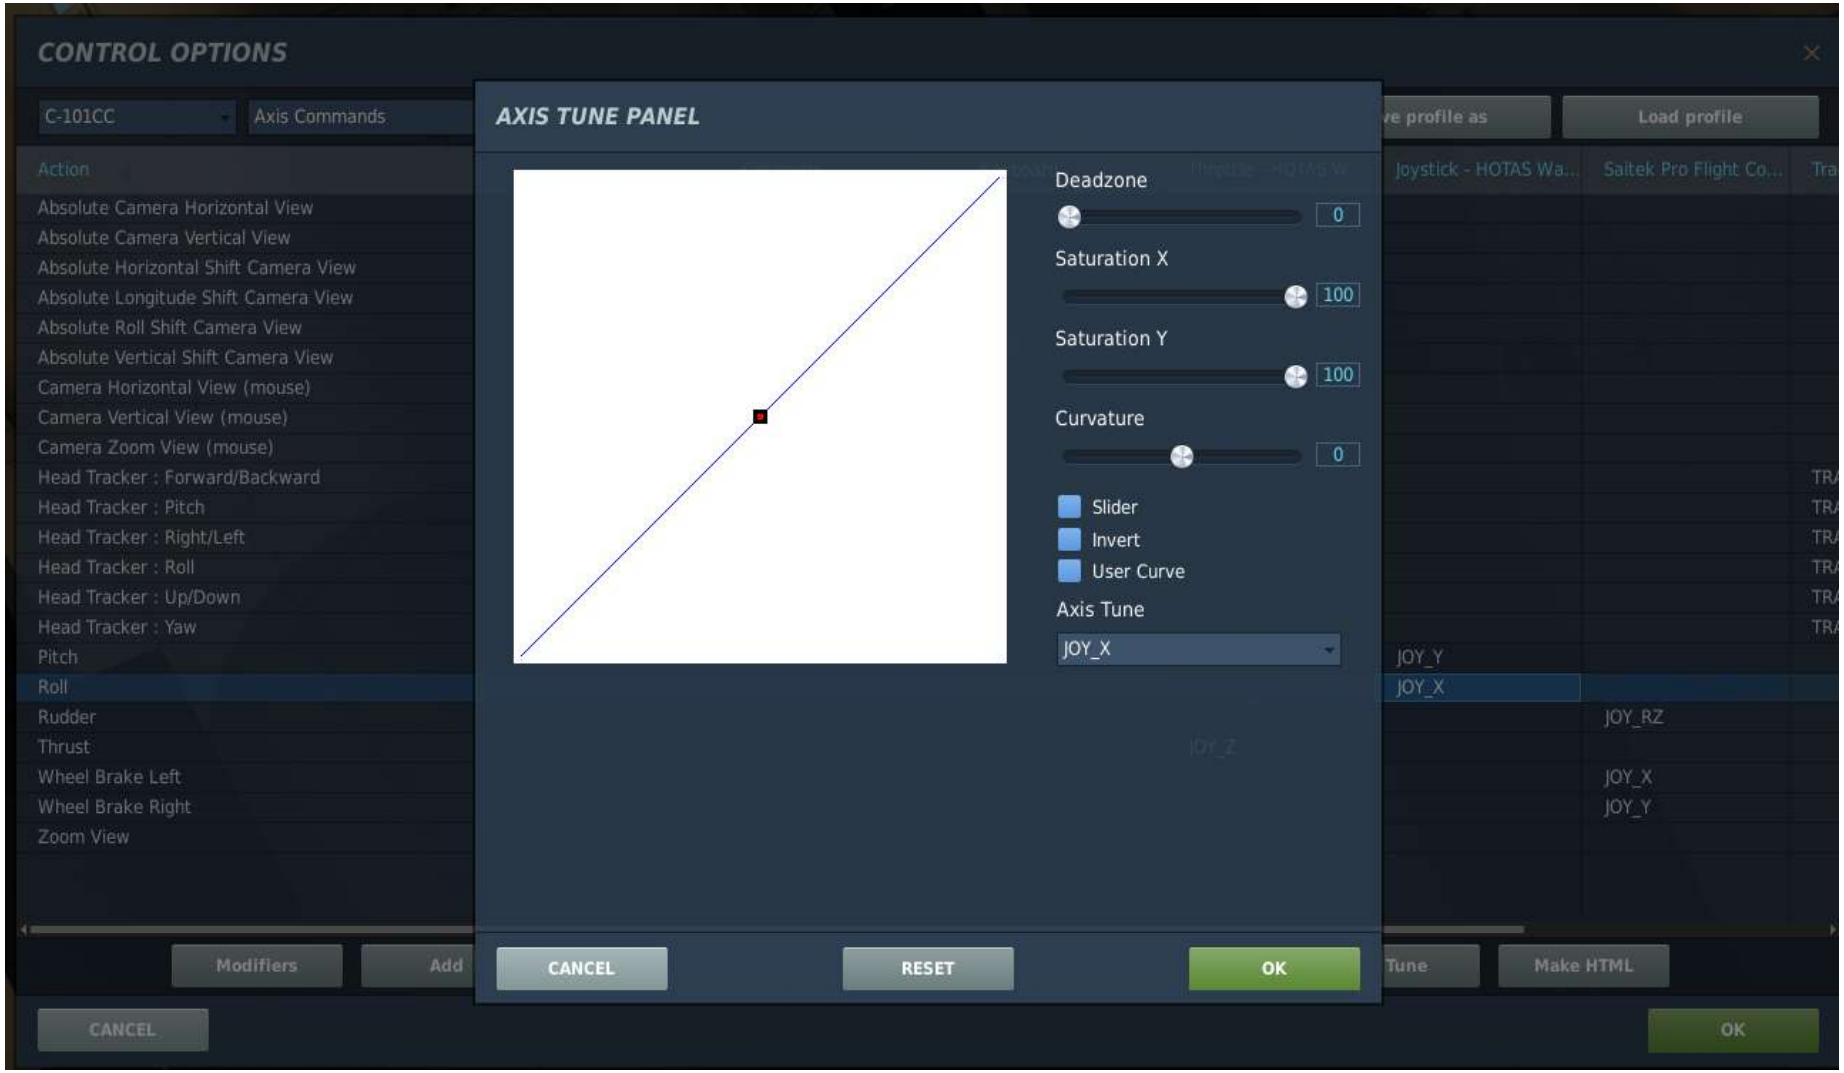

パート2-コントロールのセットアップ

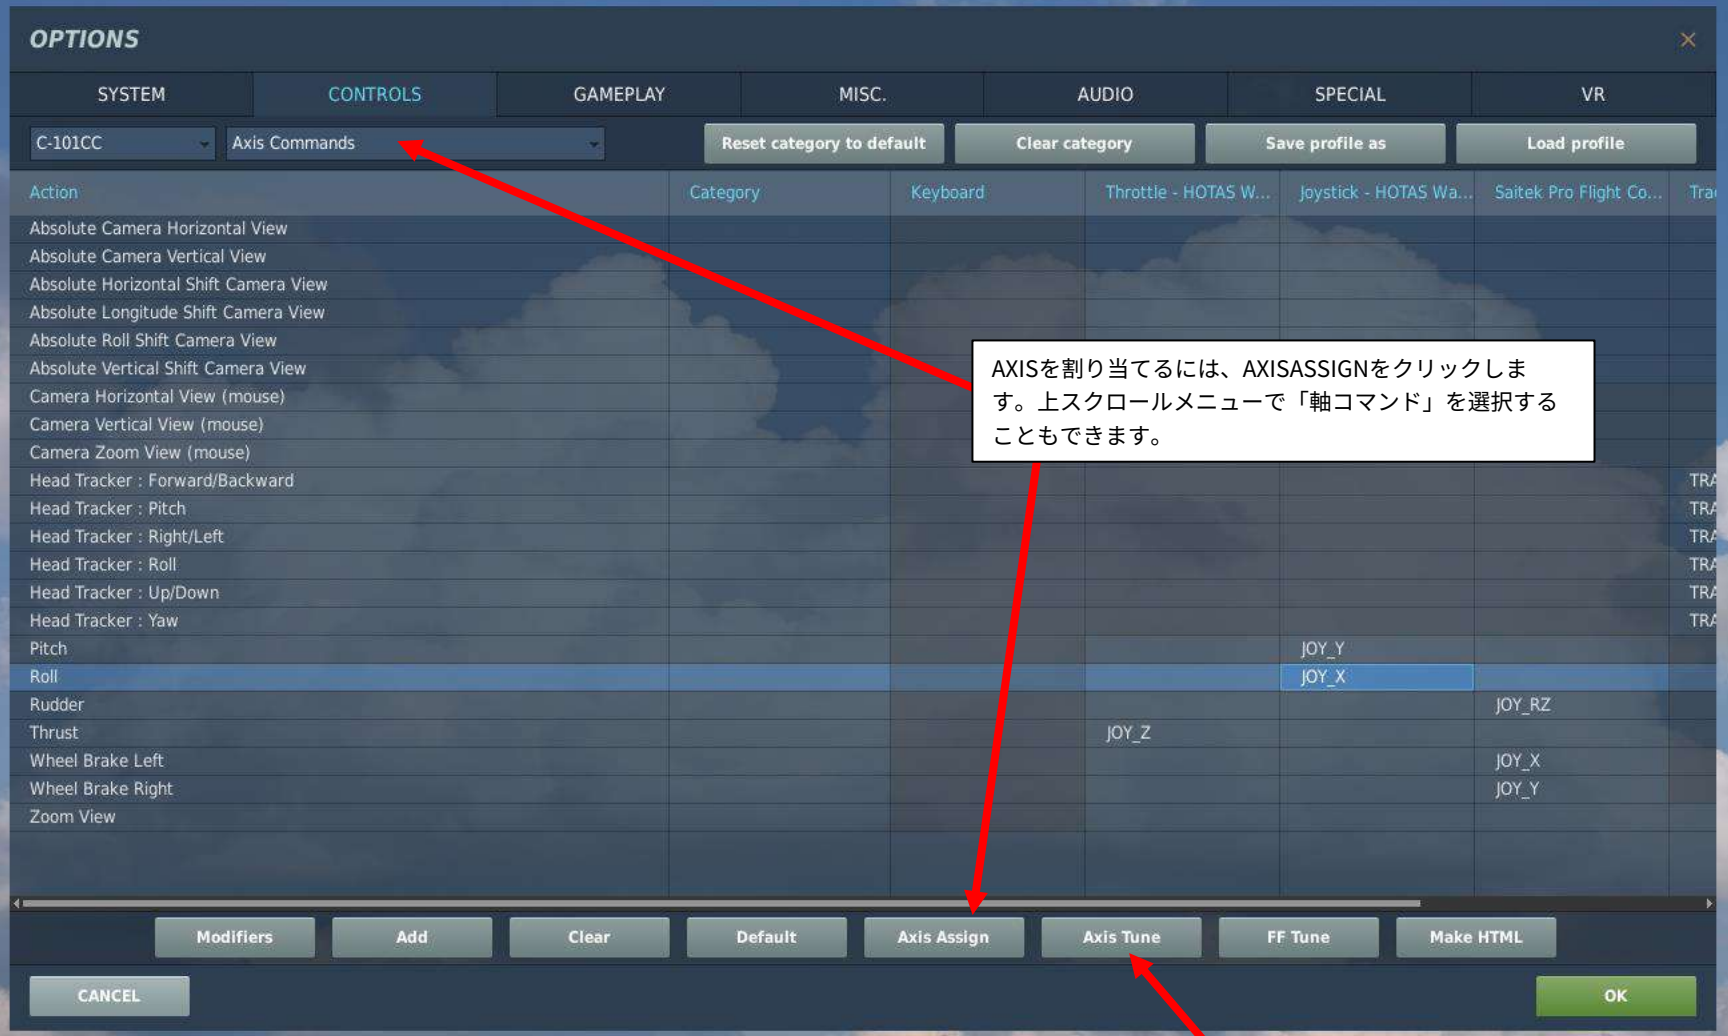

AXISを割り当てるには、AXISASSIGNをクリックします。上スクロールメニューで「軸コマンド」を選択することもできます。

軸のカーブと感度を変更するには、変更する軸をクリックしてから、軸の調整をクリックします。

「SPECIAL」タブでは、C-101EBの希望する言語（スペイン語（デフォルト）または英語）を選択できます。C-101CCコックピットはデフォルトで英語です。

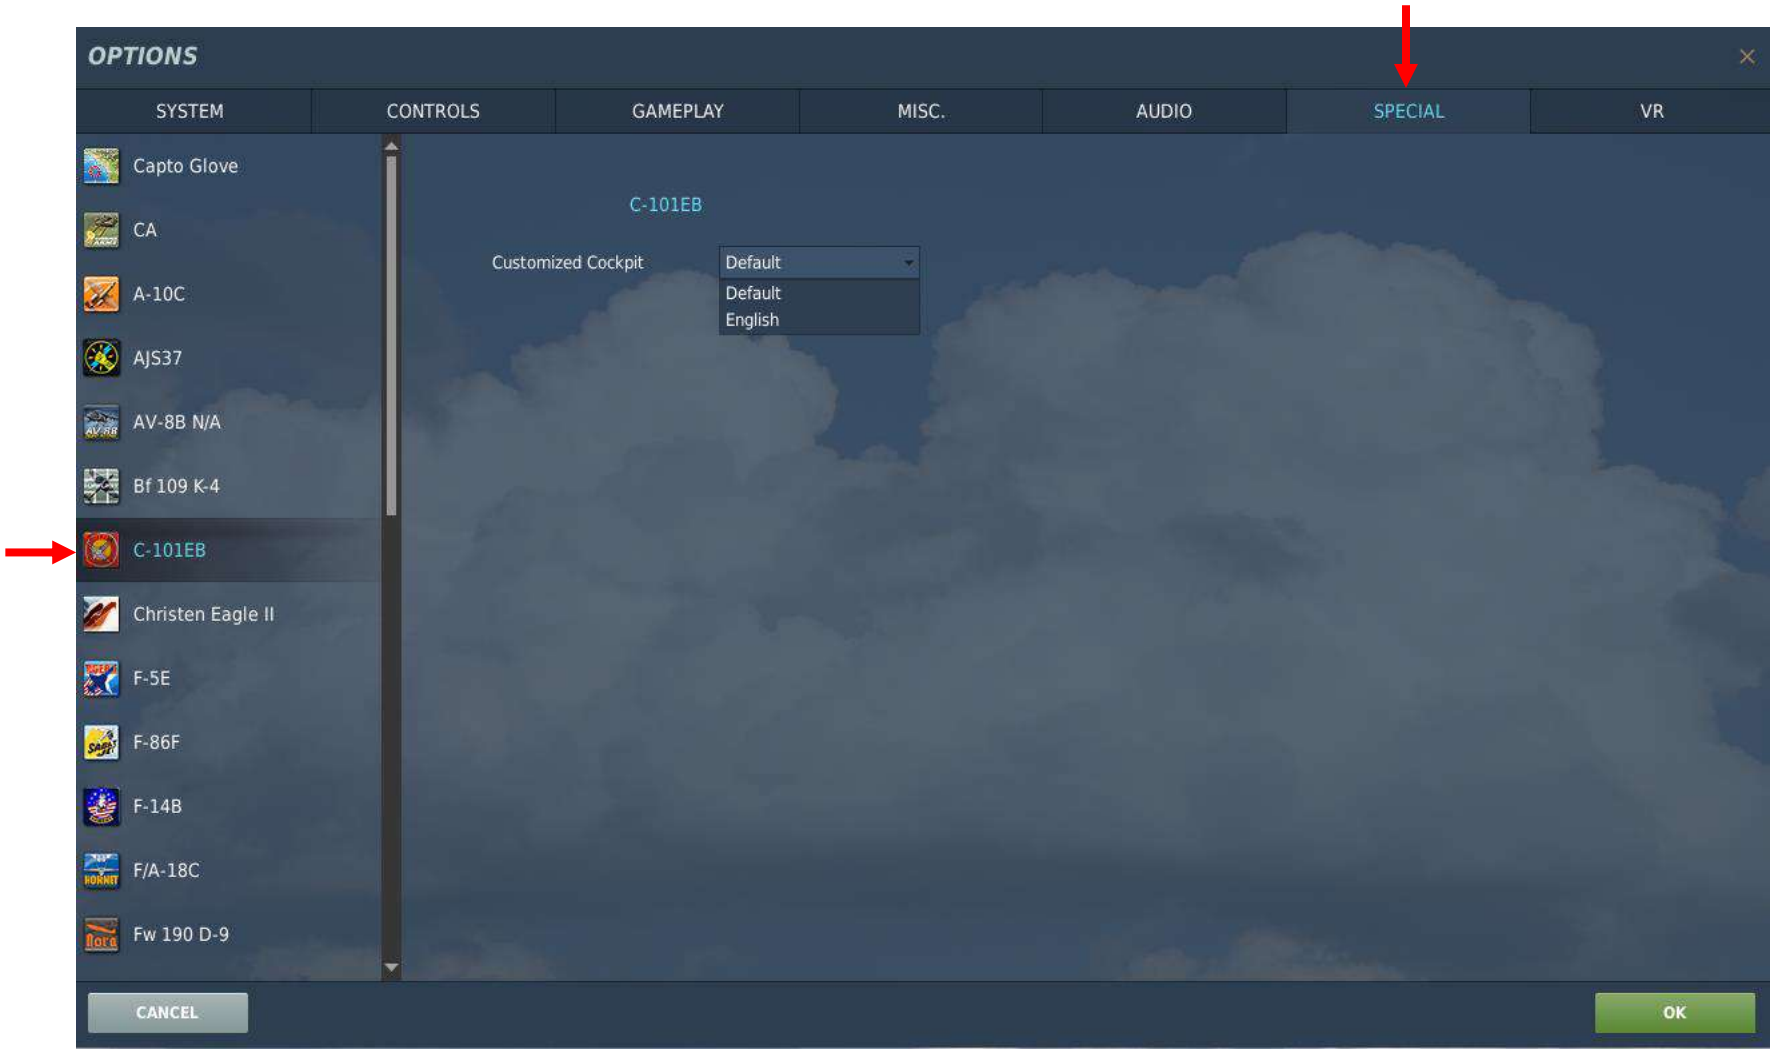

マップする必要があるもの（C-101CCコントロール）

スティックゴーアラウンドボタン
（RHSの灰色のボタン）

店舗リリースボタン

最初の戻り止め：トリガーの安全キャッチ-2番目の
戻り止めのロックを解除：固定武器トリガー

スティックタッチコントロールシステム（TCS）ボタン

ストアリリースガード-オープン

↑ トリムノーズアップ
→ トリムラダー左
↓ トリムノーズダウン
← トリムラダー右

↑ ゆっくりズーム
→
↓ ゆっくりズームアウト
←

↑ レンジセレクター次へ
→
↓ 範囲セレクター前
←

↑
→ コミュニケーションメニュー（\）
↓
←

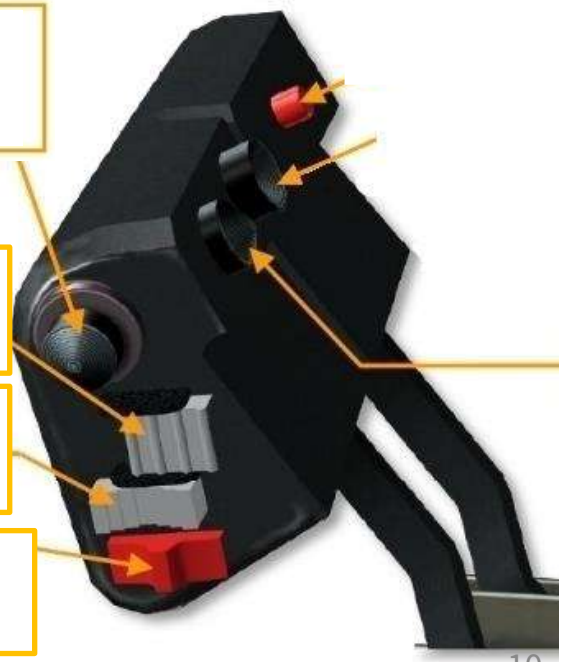

← エアブレーキリトラクト（LCTRL + B）
→ エアブレーキエクステンド（LSHIFT + B）

← 次のフラップの戻り止め（LSHIFT + F）
→ 前のフラップの戻り止め（LCTRL + F）

←
→ MPR（手動パワーリザーブ）スイッチ

+ TOEブレーキ（ペダルにマッピング）

パート3–コックピットと航空機の説明

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101CC

RSHIFT＋Pを押して
パイロットボディの削除/表示

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101CC
フロントシート

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101CC

フロントシート

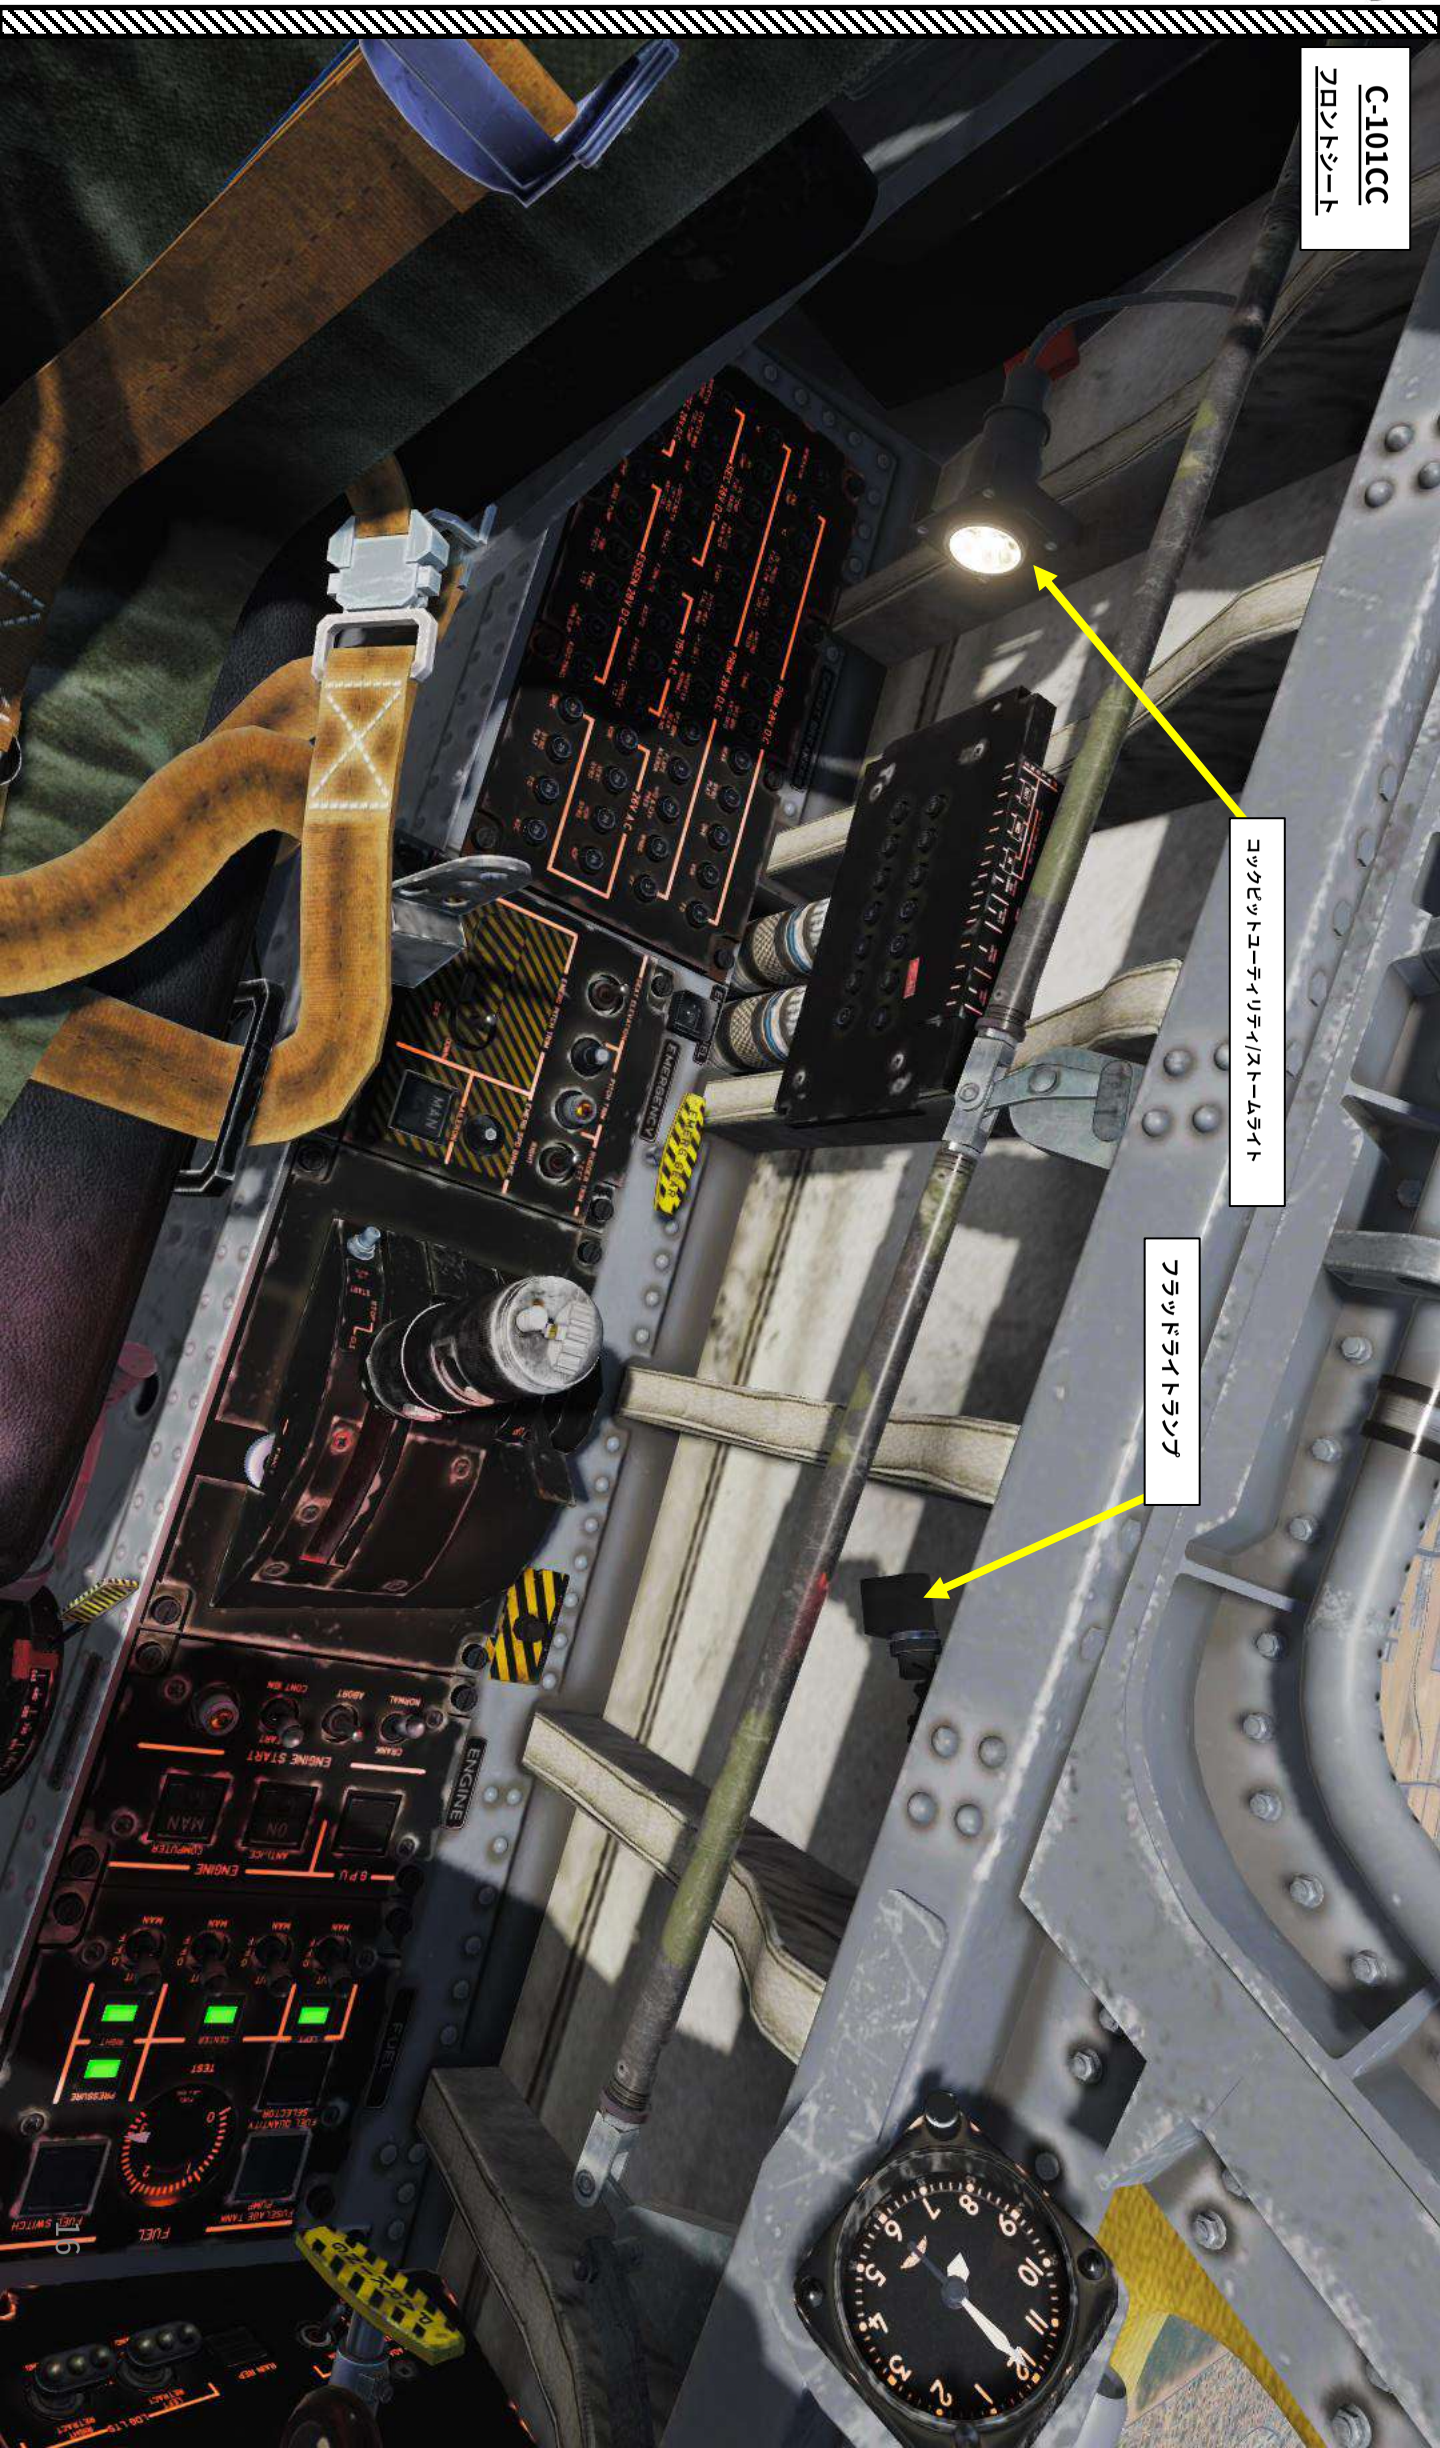
C-101CC
フロントシート
コックピットユーティリティ/ストームライト
フラッドライトランプ

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101CC
フロントシート

サーキットブレーカ
(Cortacircuitos)

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101CC
フロントシート

兵器サーキットブレーカーパネル

C-101CC
フロントシート

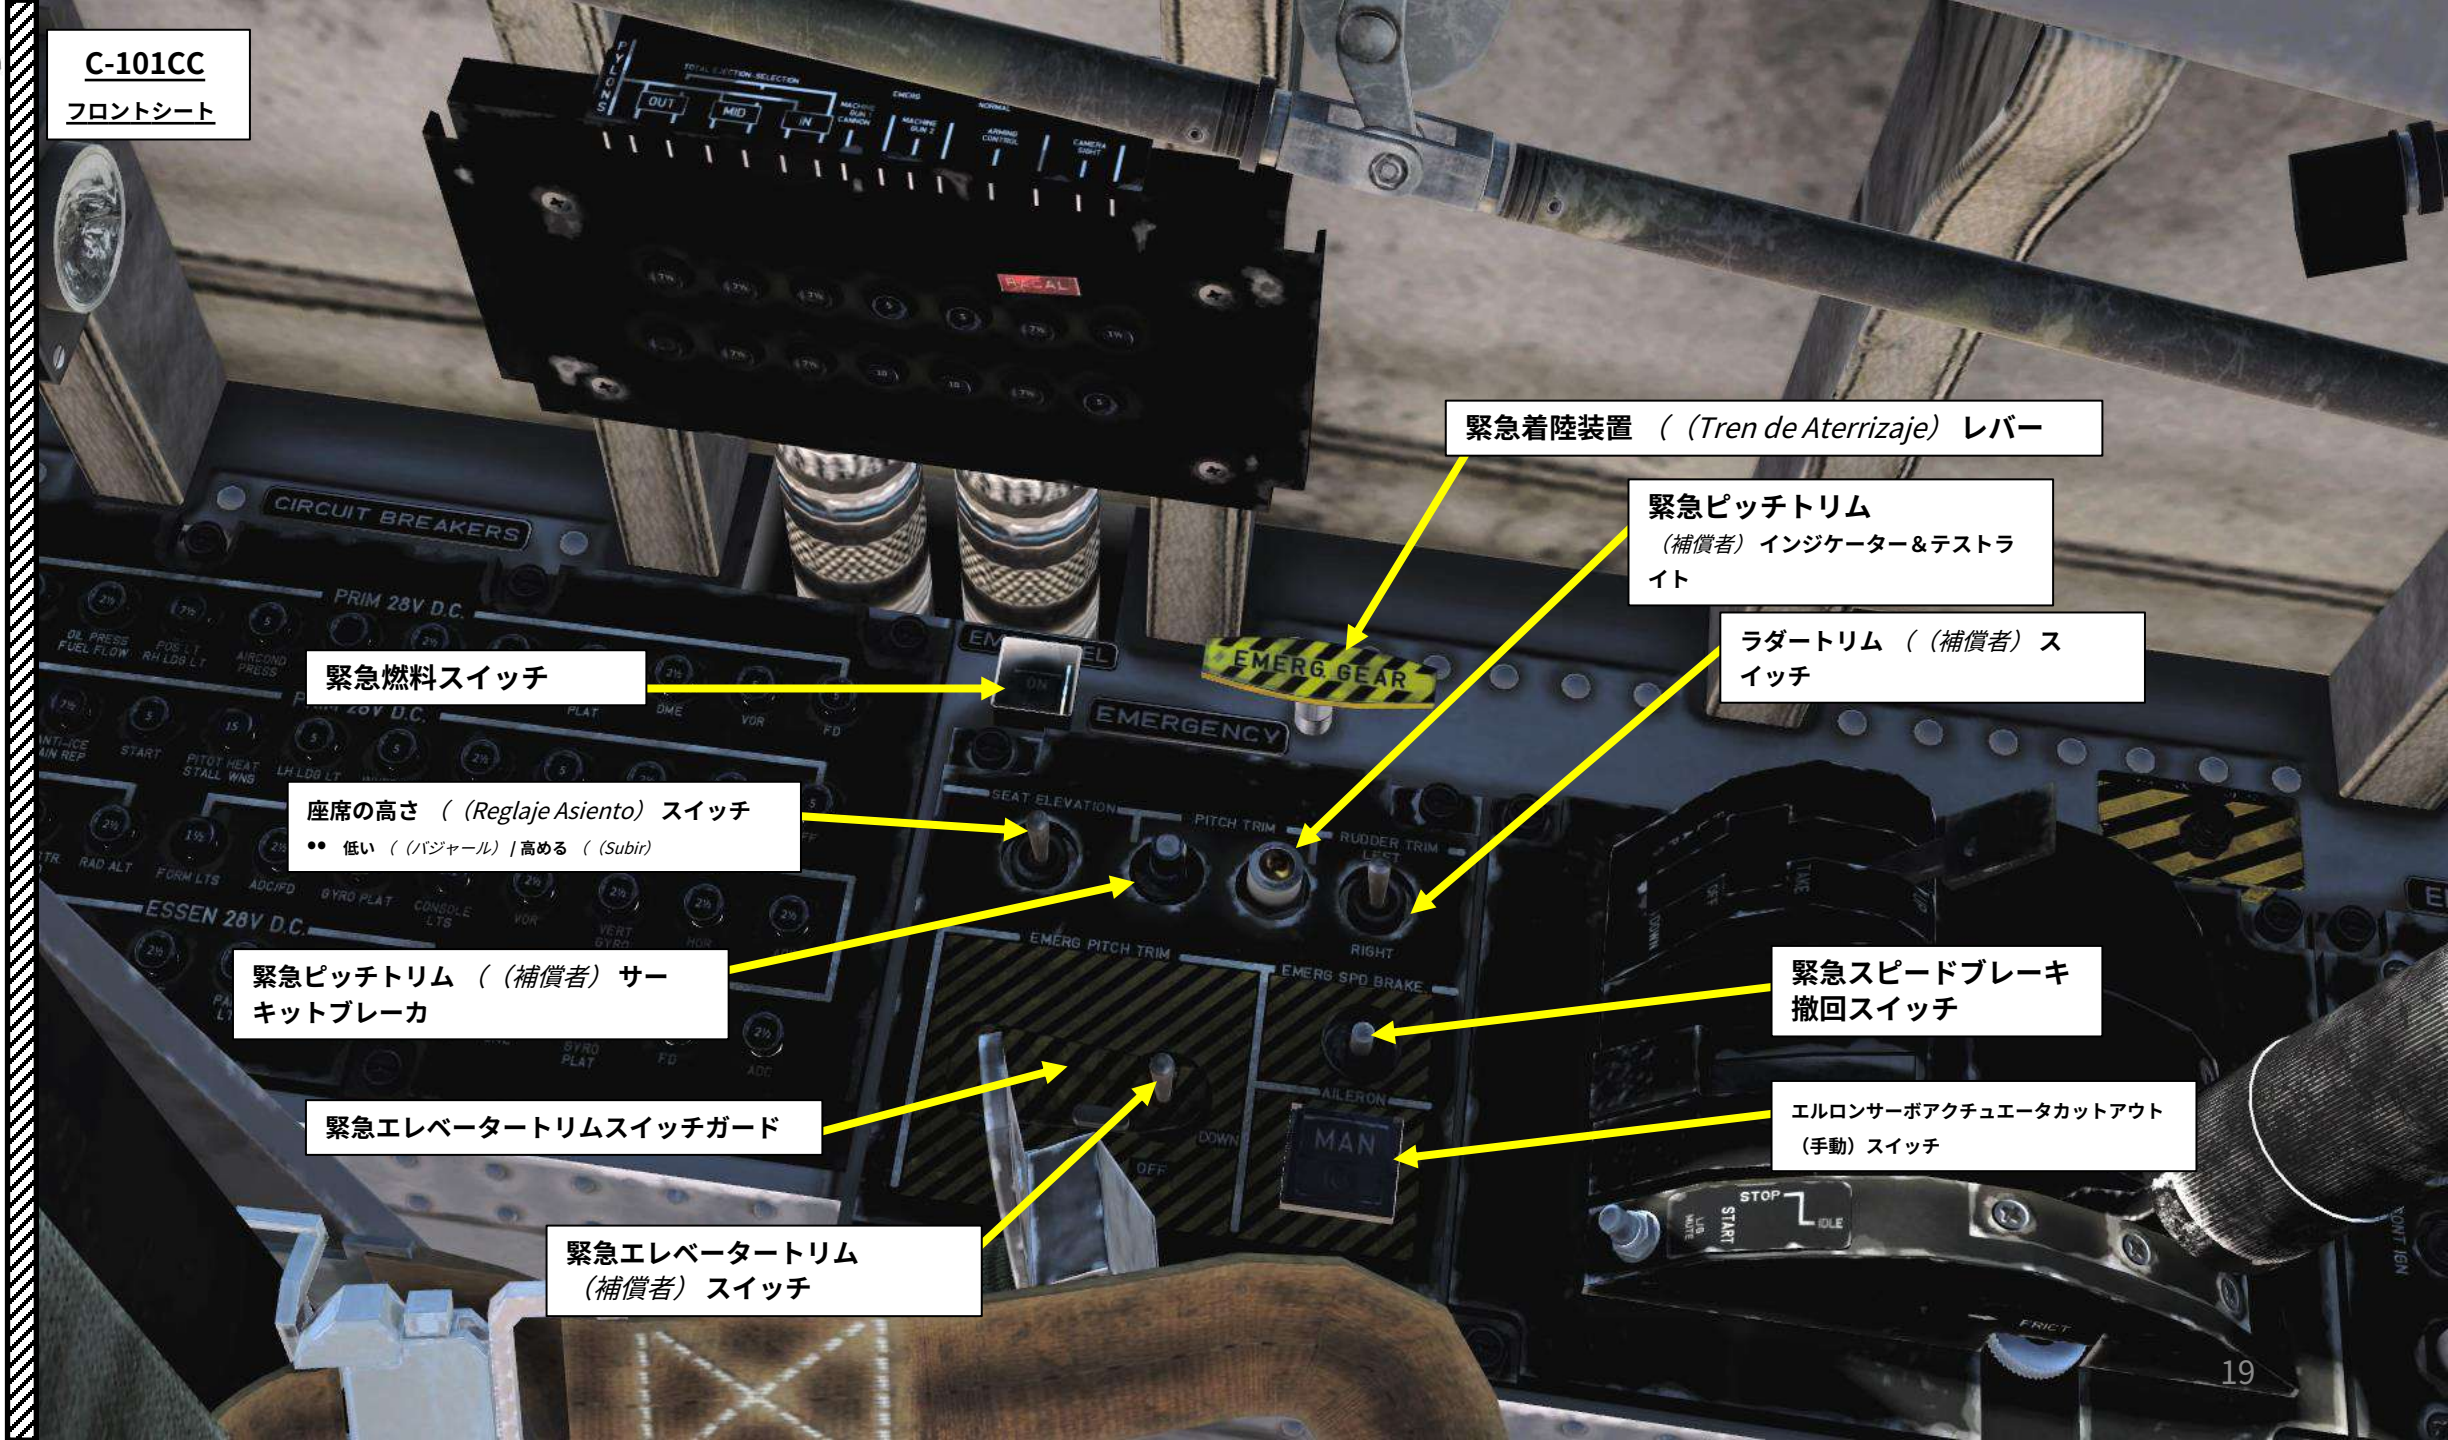

C-101CC
フロントシート

スロットル （*(Mando de Gases)*
ツイストグリップは、照準ターゲットレンジング用の照準ヘッドレンジセレクターを制御します。

フラップレバー
アップ/テイクオフ/ダウン

非常用燃料レバー設定表	
位置125ポンド/時間	アンチサージバルブ1/3オープン
位置265ポンド/時間	アンチサージバルブ全開
位置440ポンド/時間	アンチサージバルブ全開
位置585ポンド/時間	アンチサージバルブ全開
位置760ポンド/時間	アンチサージバルブ1/3オープン
位置895ポンド/時間	アンチサージバルブ1/3オープン
位置1065ポンド/時間	アンチサージバルブ1/3オープン
位置1200ポンド/時間	アンチサージバルブが閉じています

非常用燃料レバー

着陸装置の聴覚警告ミュートボタン

スロットルフリクションアジャストホイール

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101CC
フロントシート

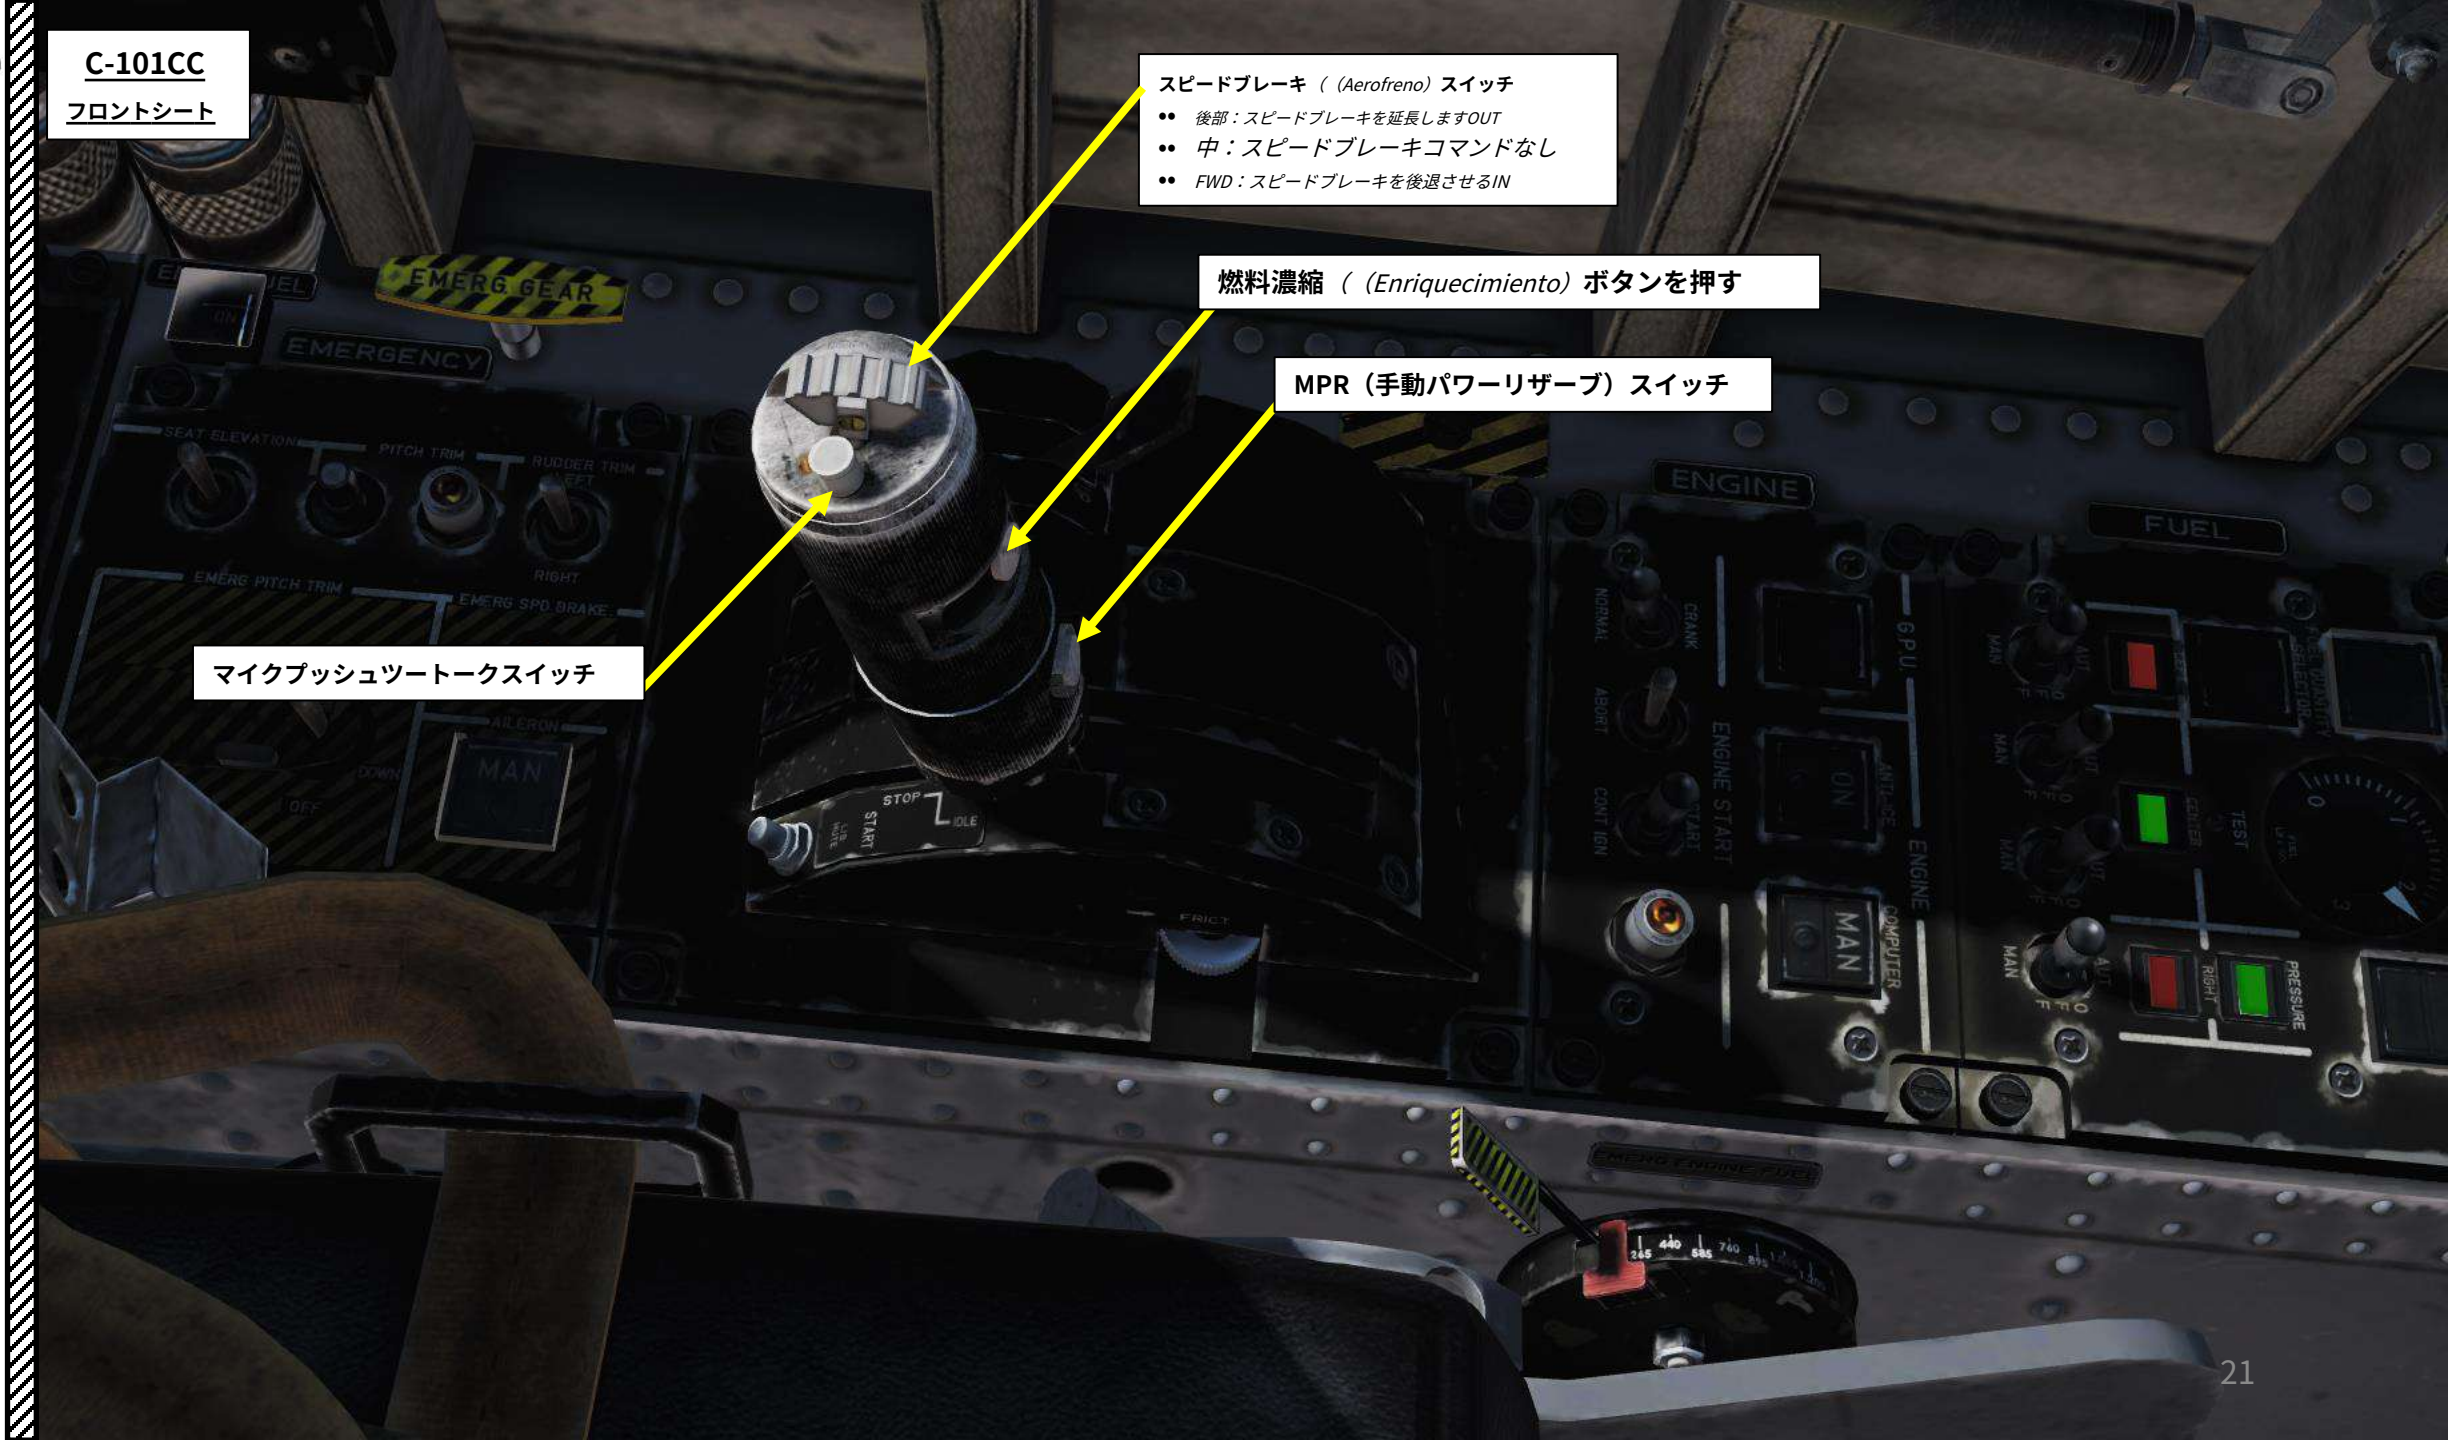

スピードブレーキ（*（Aerofreno）*スイッチ

- *後部：スピードブレーキを延長しますOUT*
- *中：スピードブレーキコマンドなし*
- *FWD：スピードブレーキを後退させるIN*

燃料濃縮（*（Enriquecimiento）*ボタンを押す

MPR（手動パワーリザーブ）スイッチ

マイクプッシュツートークスイッチ

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101CC
フロントシート

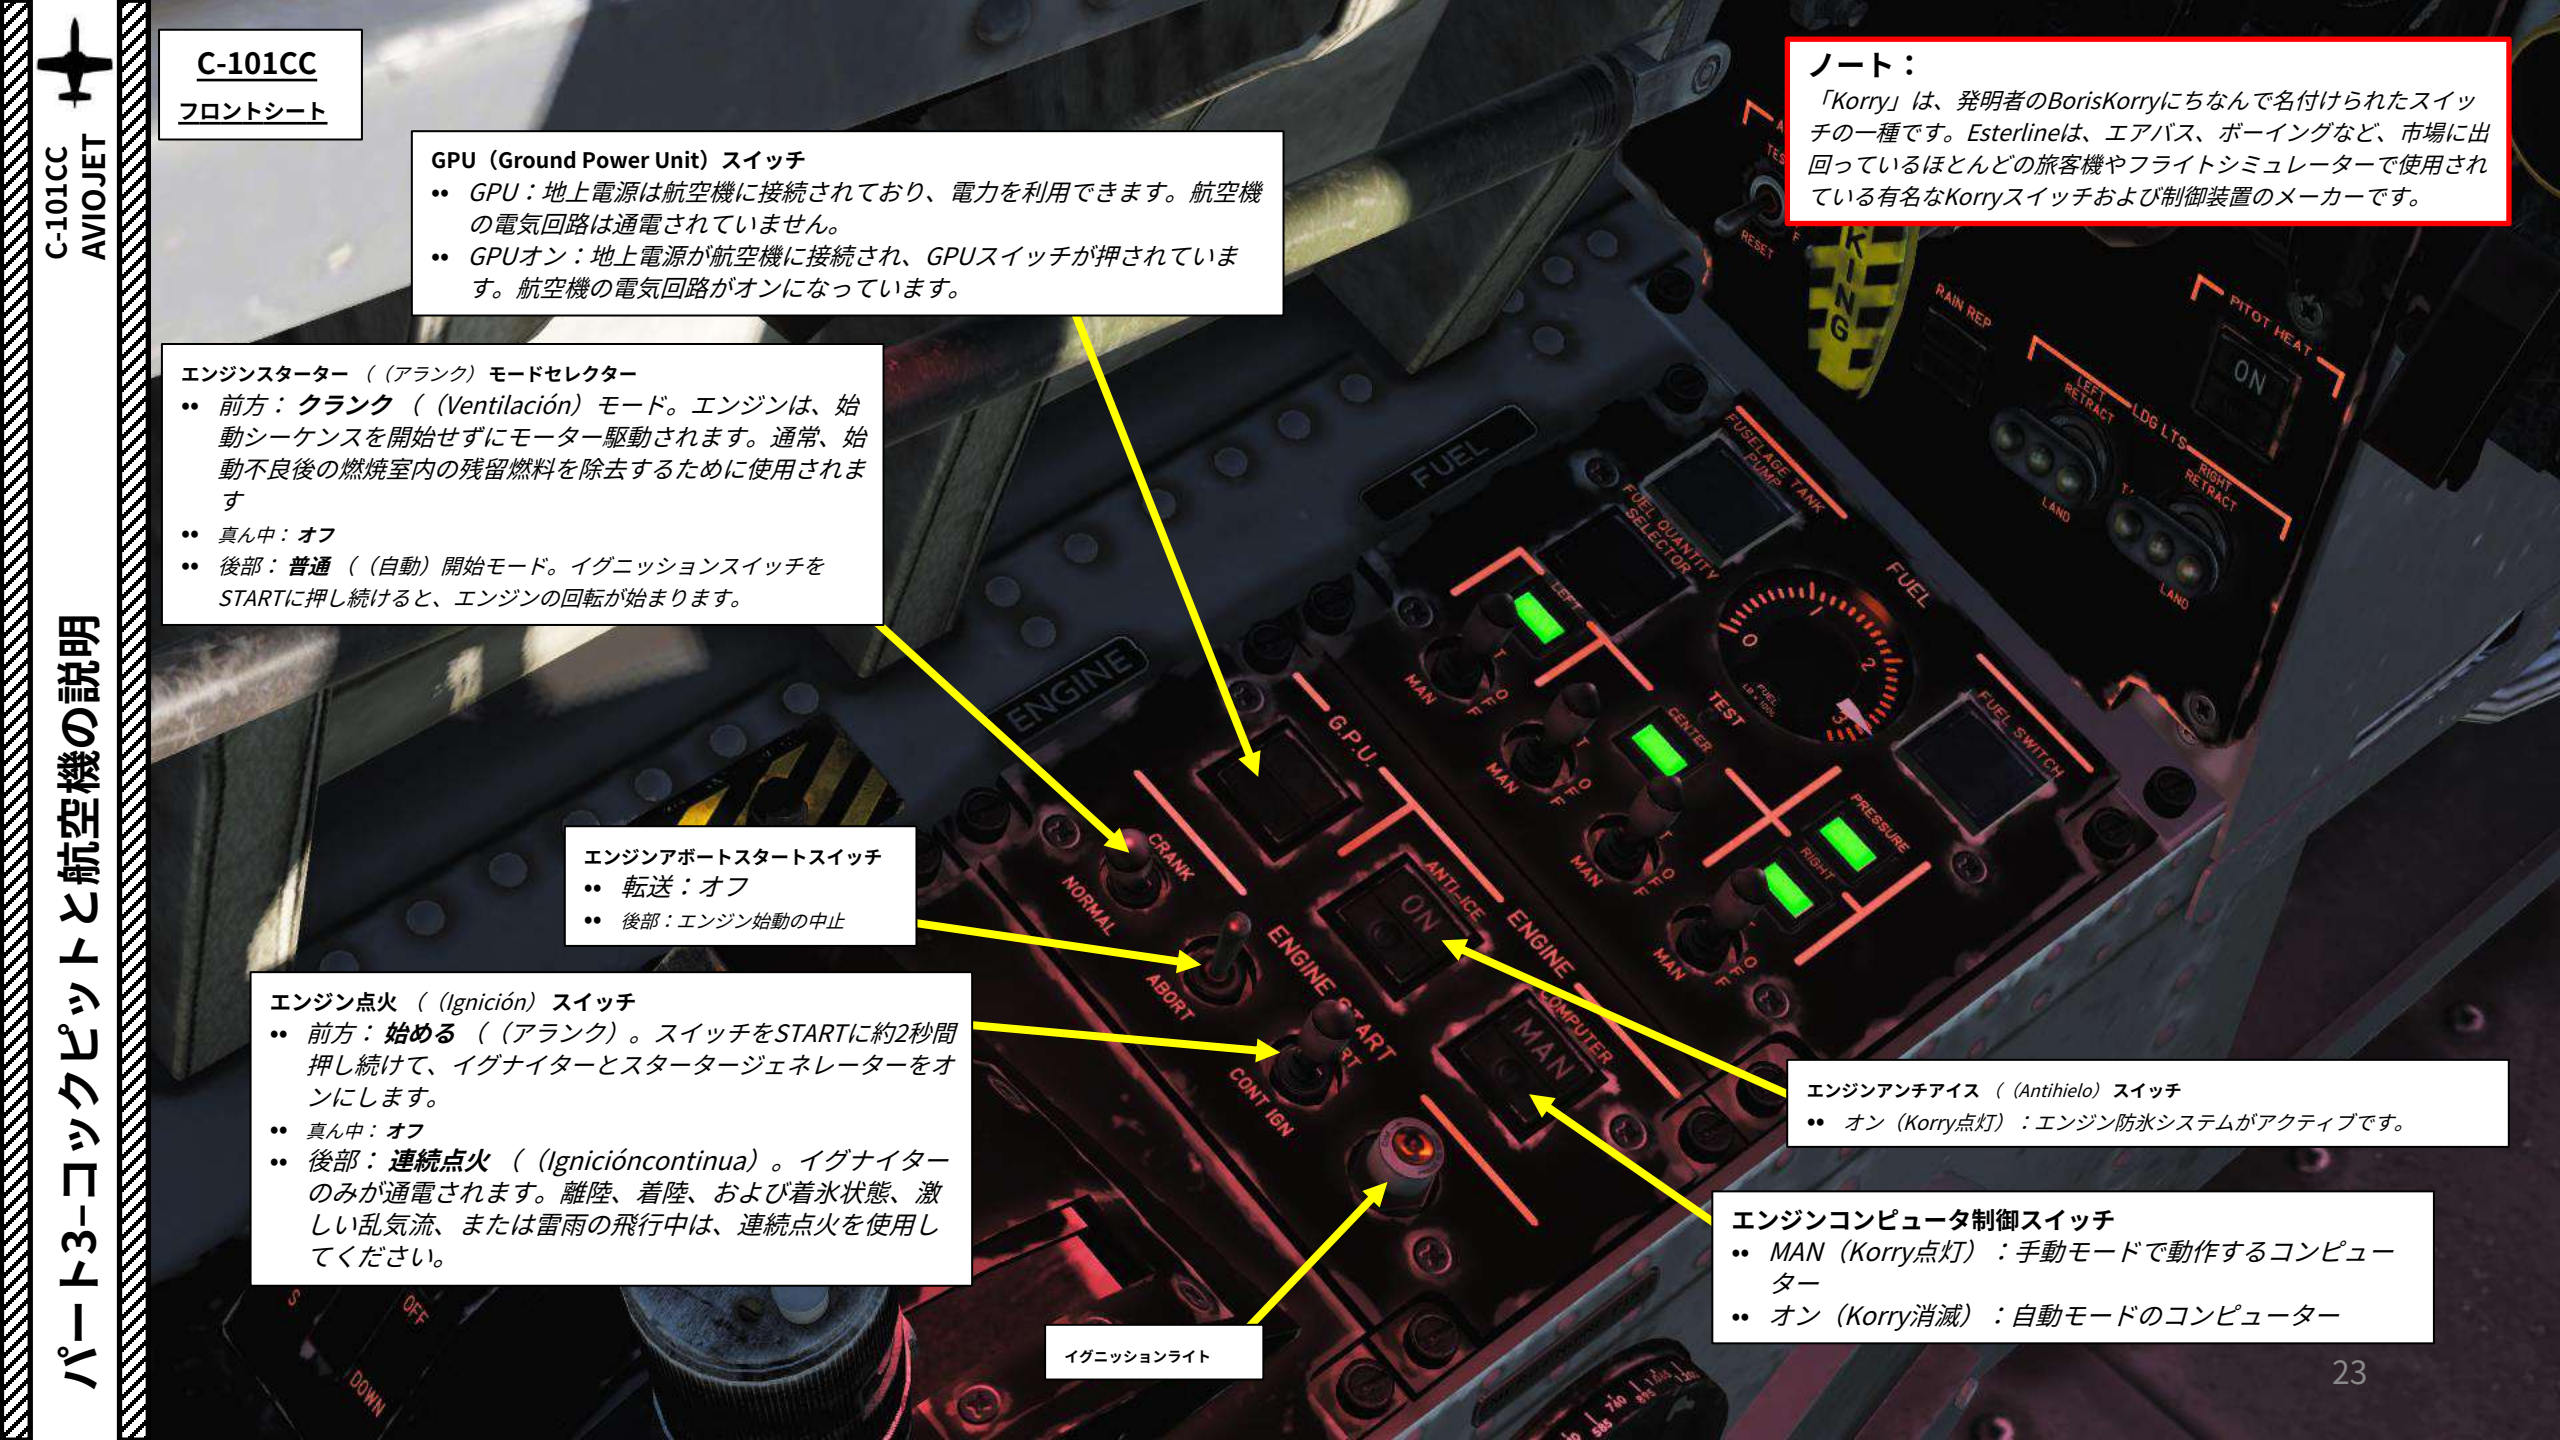

GPU（Ground Power Unit）スイッチ
- *GPU：地上電源は航空機に接続されており、電力を利用できます。航空機の電気回路は通電されていません。*
- *GPUオン：地上電源が航空機に接続され、GPUスイッチが押されています。航空機の電気回路がオンになっています。*

エンジンスターター（*（アランク）*）**モードセレクター**
- *前方：**クランク**（（Ventilación）モード。エンジンは、始動シーケンスを開始せずにモーター駆動されます。通常、始動不良後の燃焼室内の残留燃料を除去するために使用されます*
- *真ん中：**オフ***
- *後部：**普通**（（自動）開始モード。イグニッションスイッチをSTARTに押し続けると、エンジンの回転が始まります。*

エンジンアボートスタートスイッチ
- *転送：オフ*
- *後部：エンジン始動の中止*

エンジン点火（*（Ignición）*）**スイッチ**
- *前方：**始める**（（アランク）。スイッチをSTARTに約2秒間押し続けて、イグナイターとスタータージェネレーターをオンにします。*
- *真ん中：**オフ***
- *後部：**連続点火**（（Ignicióncontinua）。イグナイターのみが通電されます。離陸、着陸、および着氷状態、激しい乱気流、または雷雨の飛行中は、連続点火を使用してください。*

イグニッションライト

エンジンアンチアイス（*（Antihielo）*）**スイッチ**
- *オン（Korry点灯）：エンジン防氷システムがアクティブです。*

エンジンコンピュータ制御スイッチ
- *MAN（Korry点灯）：手動モードで動作するコンピューター*
- *オン（Korry消滅）：自動モードのコンピューター*

ノート：
「Korry」は、発明者のBorisKorryにちなんで名付けられたスイッチの一種です。Esterlineは、エアバス、ボーイングなど、市場に出回っているほとんどの旅客機やフライトシミュレーターで使用されている有名なKorryスイッチおよび制御装置のメーカーです。

C-101CC
フロントシート

燃料量セレクター押しボタン
- *FUS（Korry点灯）：胴体燃料タンク表示のみ*
- *オフ（Korry消火）：胴体と中央翼の燃料表示*

胴体センター燃料タンク利用可能な表示
- *白=回路の電源がオフになっています。*
- *緑=タンク内に燃料が存在する*
- *赤=タンクに燃料がありません*

左翼の燃料タンク利用可能な表示
- *白=回路の電源がオフになっています。*
- *緑=タンク内に燃料が存在する*
- *赤=タンクに燃料がありません*

水中胴体燃料タンクブースト（（ボンバスメルギダ）ポンプスイッチ
- *オフ（Korry点灯）：ブーストポンプがオフになり、燃料遮断バルブがオフになります*
- *Korryが消えた：ブーストポンプが作動し、燃料遮断弁が作動した*

燃料量インジケーター（x1000ポンド）
表示は、燃料量セレクターの位置に基づいています

左翼燃料移送ポンプスイッチ
- *後部（手動）=スイッチがOFFに設定されるまでポンプがオンになります*
- *真ん中=オフ*
- *前進（自動）=タンク内のすべての燃料が移送されるまでポンプが作動します*

燃料遮断弁（（Llave de Combustible）スイッチ
- *オフ（Korry点灯）：燃料遮断バルブがオフになっています*
- *Korry消火：燃料遮断弁がオン/オープン*

センタータンク燃料移送ポンプ1スイッチ
- *後部（手動）=スイッチがOFFに設定されるまでポンプがオンになります*
- *真ん中=オフ*
- *前進（自動）=タンク内のすべての燃料が移送されるまでポンプが作動します*

燃料量インジケーターテストスイッチ

伝達圧力表示
- *白=回路の電源がオフになっています。*
- *緑=燃料移送圧力があります*
- *赤=燃料移送圧力はありません*

センタータンク燃料移送ポンプ2スイッチ
- *後部（手動）=スイッチがOFFに設定されるまでポンプがオンになります*
- *真ん中=オフ*
- *前進（自動）=タンク内のすべての燃料が移送されるまでポンプが作動します*

右翼燃料タンク利用可能な表示
- *白=回路の電源がオフになっています。*
- *緑=タンク内に燃料が存在する*
- *赤=タンクに燃料がありません*

右翼燃料移送ポンプスイッチ
- *後部（手動）=スイッチがOFFに設定されるまでポンプがオンになります*
- *真ん中=オフ*
- *前進（自動）=タンク内のすべての燃料が移送されるまでポンプが作動します*

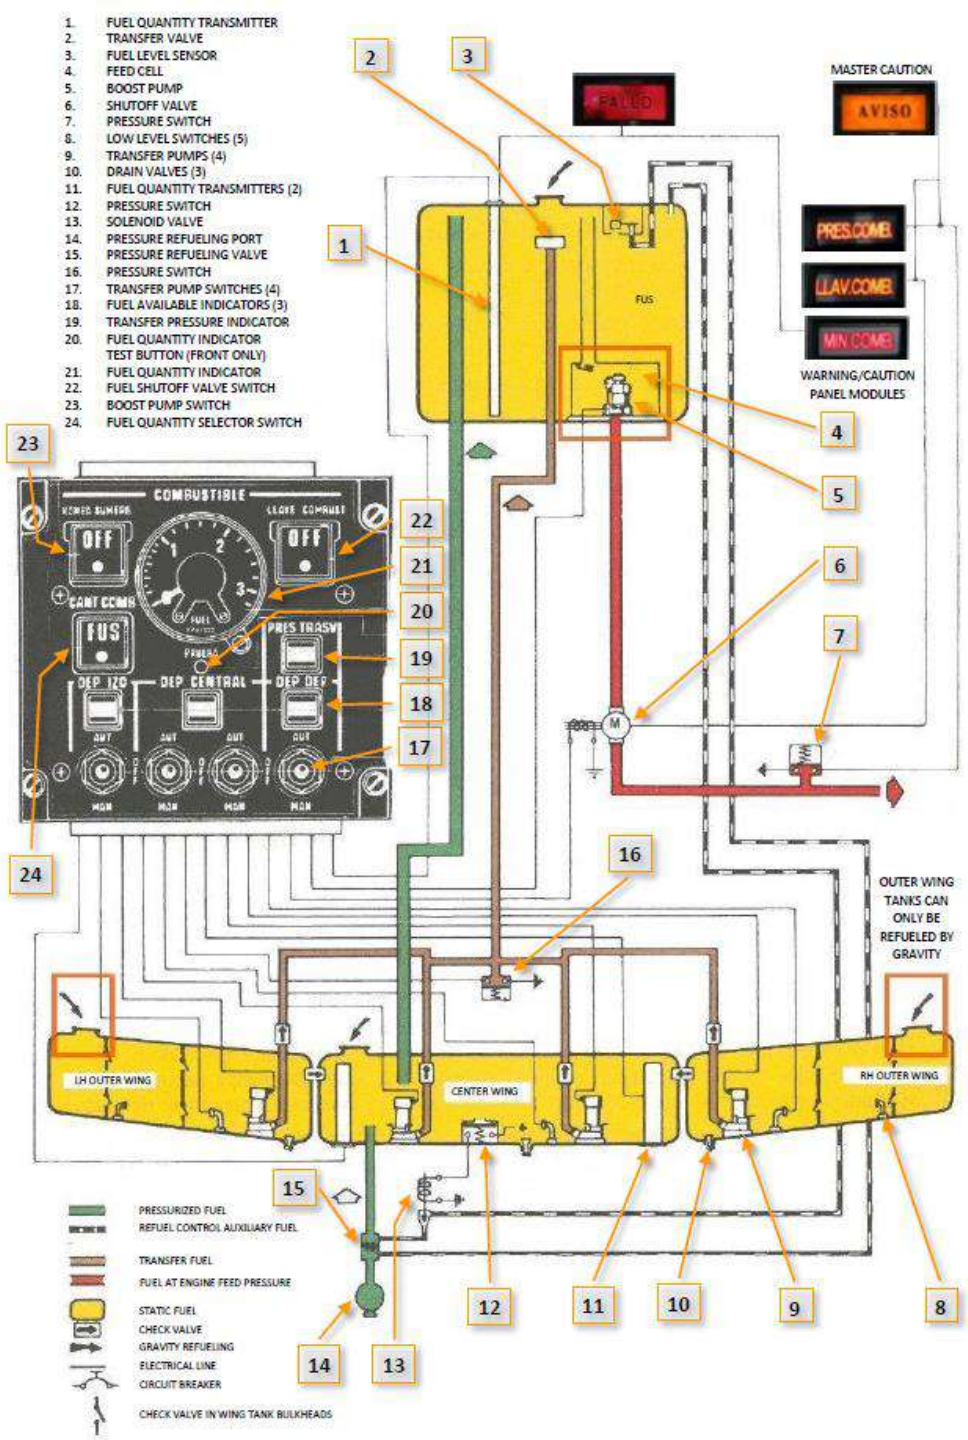

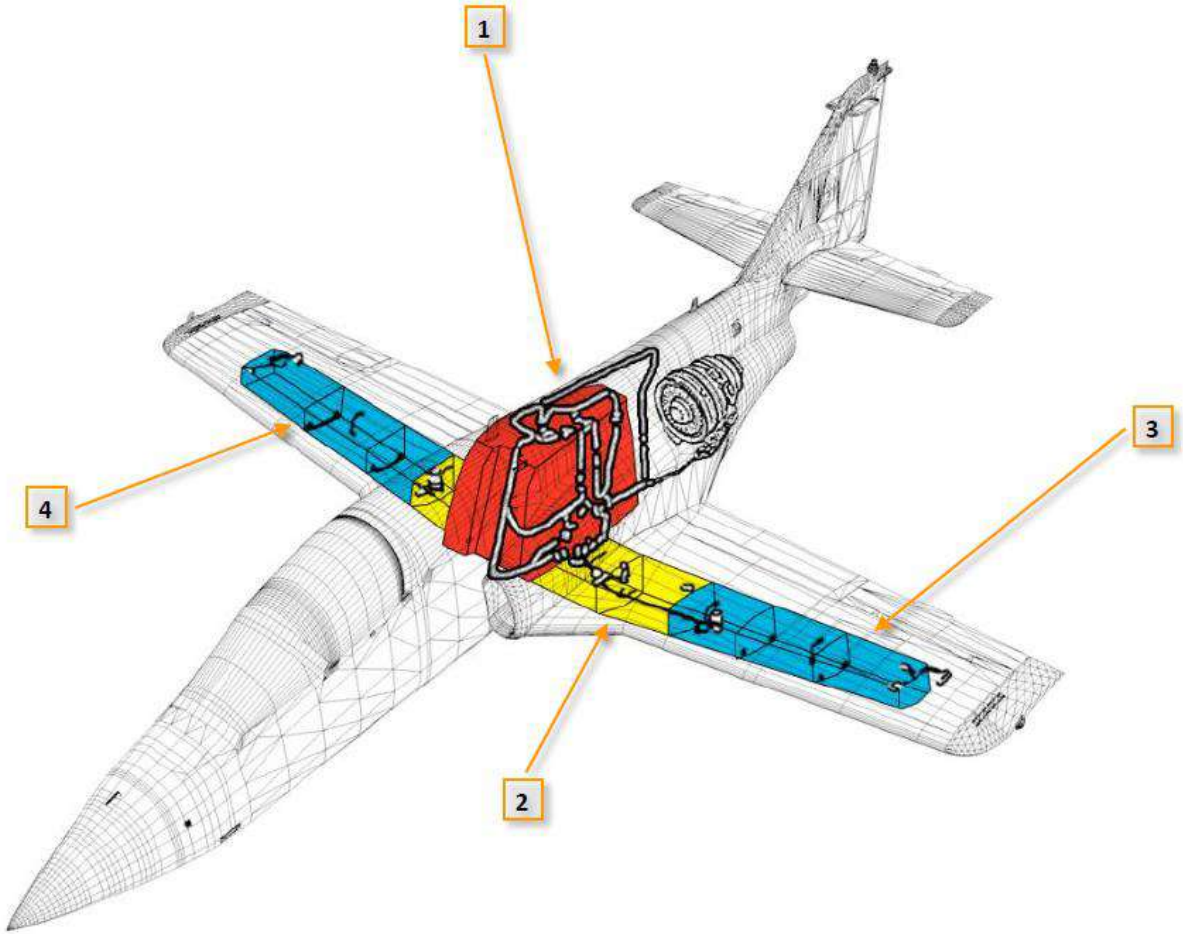

Figure 3-21 Aircraft fuel system

1 FUSELAGE TANK

2 CENTER WING TANK

3 LEFT OUTER WING TANK

4 RIGHT OUTER WING TANK

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101CC
フロントシート

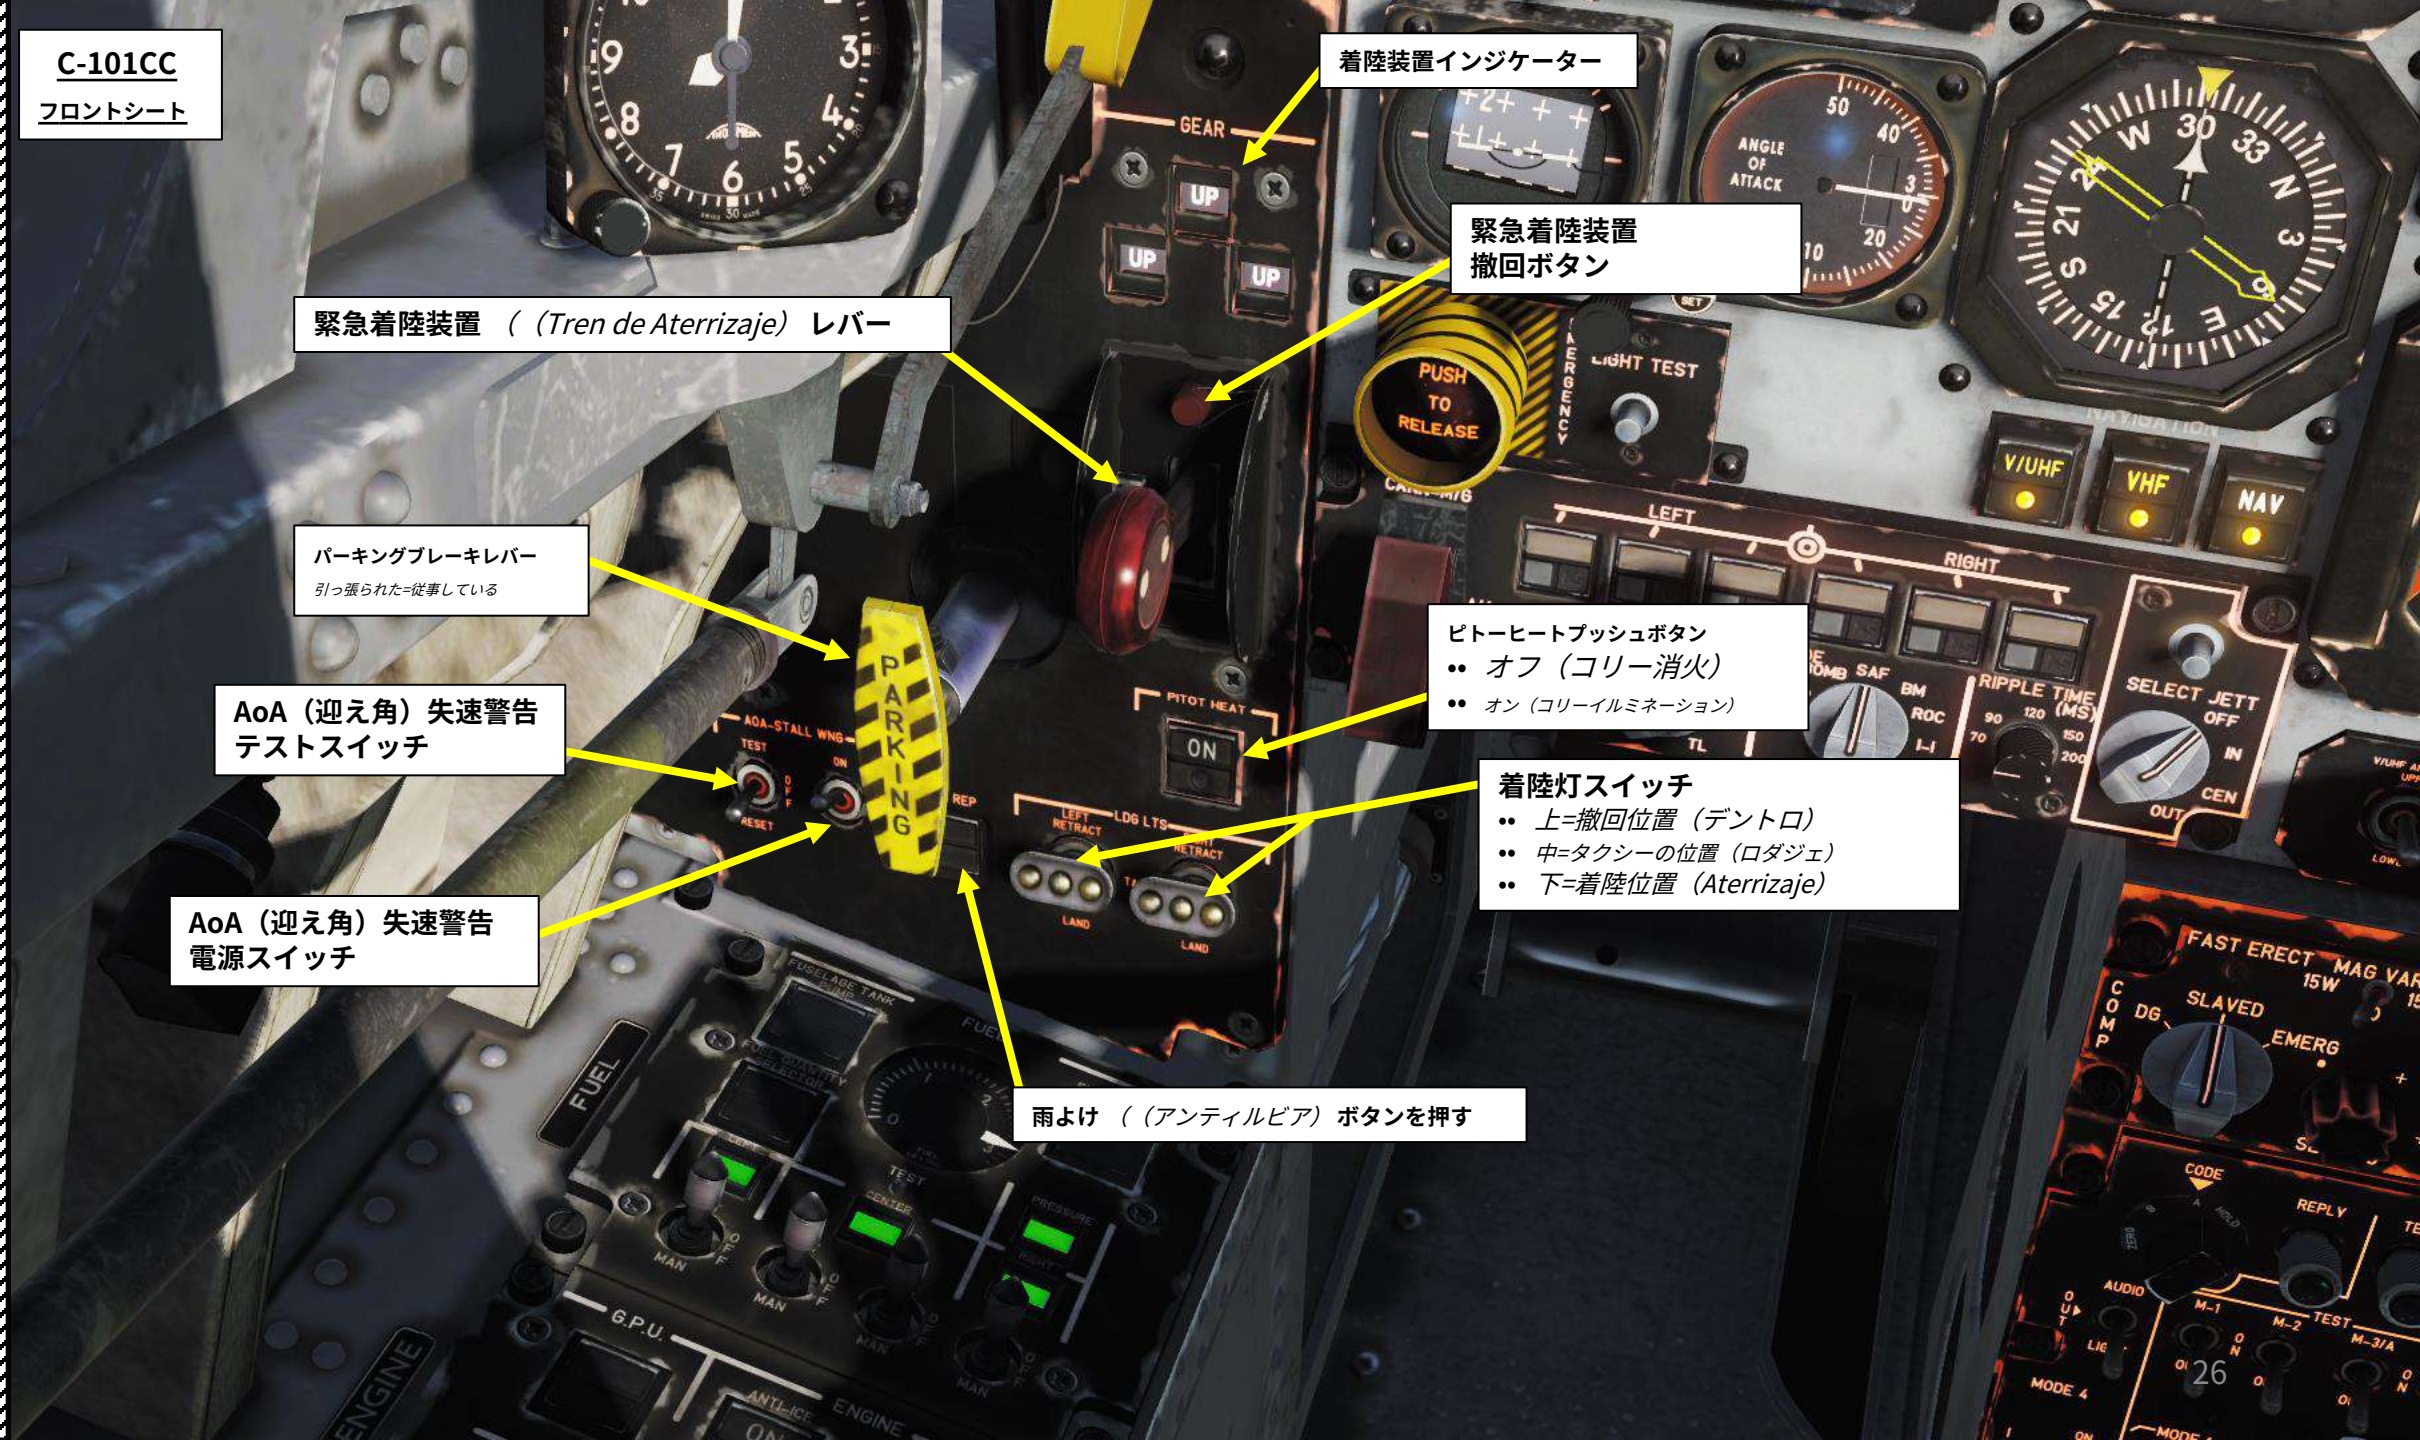

C-101CC
フロントシート

SCAR（選択、制御、解放）コントロールユニットパネル
兵器システムの戦術的制御

C-101CC
フロントシート

緊急ジェティソンプッシュボタン

SCARライトテストボタン

左右のパイロンセレクター/ステータスインジケータープッシュボタン

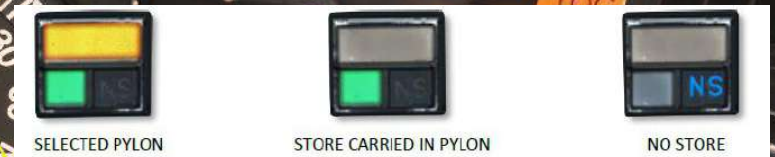

Figure 9-40 Pylon Selector/Status Indicator Buttons

固定武器スイッチとカバーガード
（キャノン-マシンガン）
- *A/A（上）：空対空モード*
- *オフ（中）*
- *A/G（ダウン）：空対地モード*

選択的なジェティソンボタン

武器マスタースイッチ

爆弾アーミングセレクター
- *オフ：武装解除*
- *NS/TL：ノーズ/テールフューズ武装*
- *NS：ノーズフューズ武装*
- *TL：テールフューズ武装*

選択的ジェティソンセレクター
- *オフ*
- *船内パイロン*
- *センターパイロン*
- *船外パイロン*

兵器リップル時間セレクター（ミリ秒）
70/90/120/150/200ミリ秒

武器モードセレクター
- ***SAF***（（安全）：爆弾とロケットは武装解除されましたが、緊急投棄システムは引き続き機能します
- ***爆弾***：パイロンセレクター/ステータスインジケーターで事前に選択されたパイロンからストアを解放できます。1つのパイロンが選択された場合、そのパイロンの店舗のみが解放されます。複数のパイロンが選択された場合、爆弾は、船内、船外、中央の順序でパイロンからペアで解放されます。
- ***RIP***（（リップル）：ストアは、リップル時間セレクターで時間遅延が設定された状態でリリースされます
- ***NC***（（機能なし）：空対空IRミサイルを使用する場合に使用されます
- ***BM***（（爆弾、混合ランチャー）：混合ランチャーがパイロンに取り付けられたときの爆弾放出
- ***ROC***（（ロケット、混合発射）：混合発射装置がパイロンに取り付けられたときのロケット放出
- ***1-1***（（シングルロケット）：シングルロケットリリースモード
- ***BRST***（（多連装ロケット）：多連装ロケット発射モード

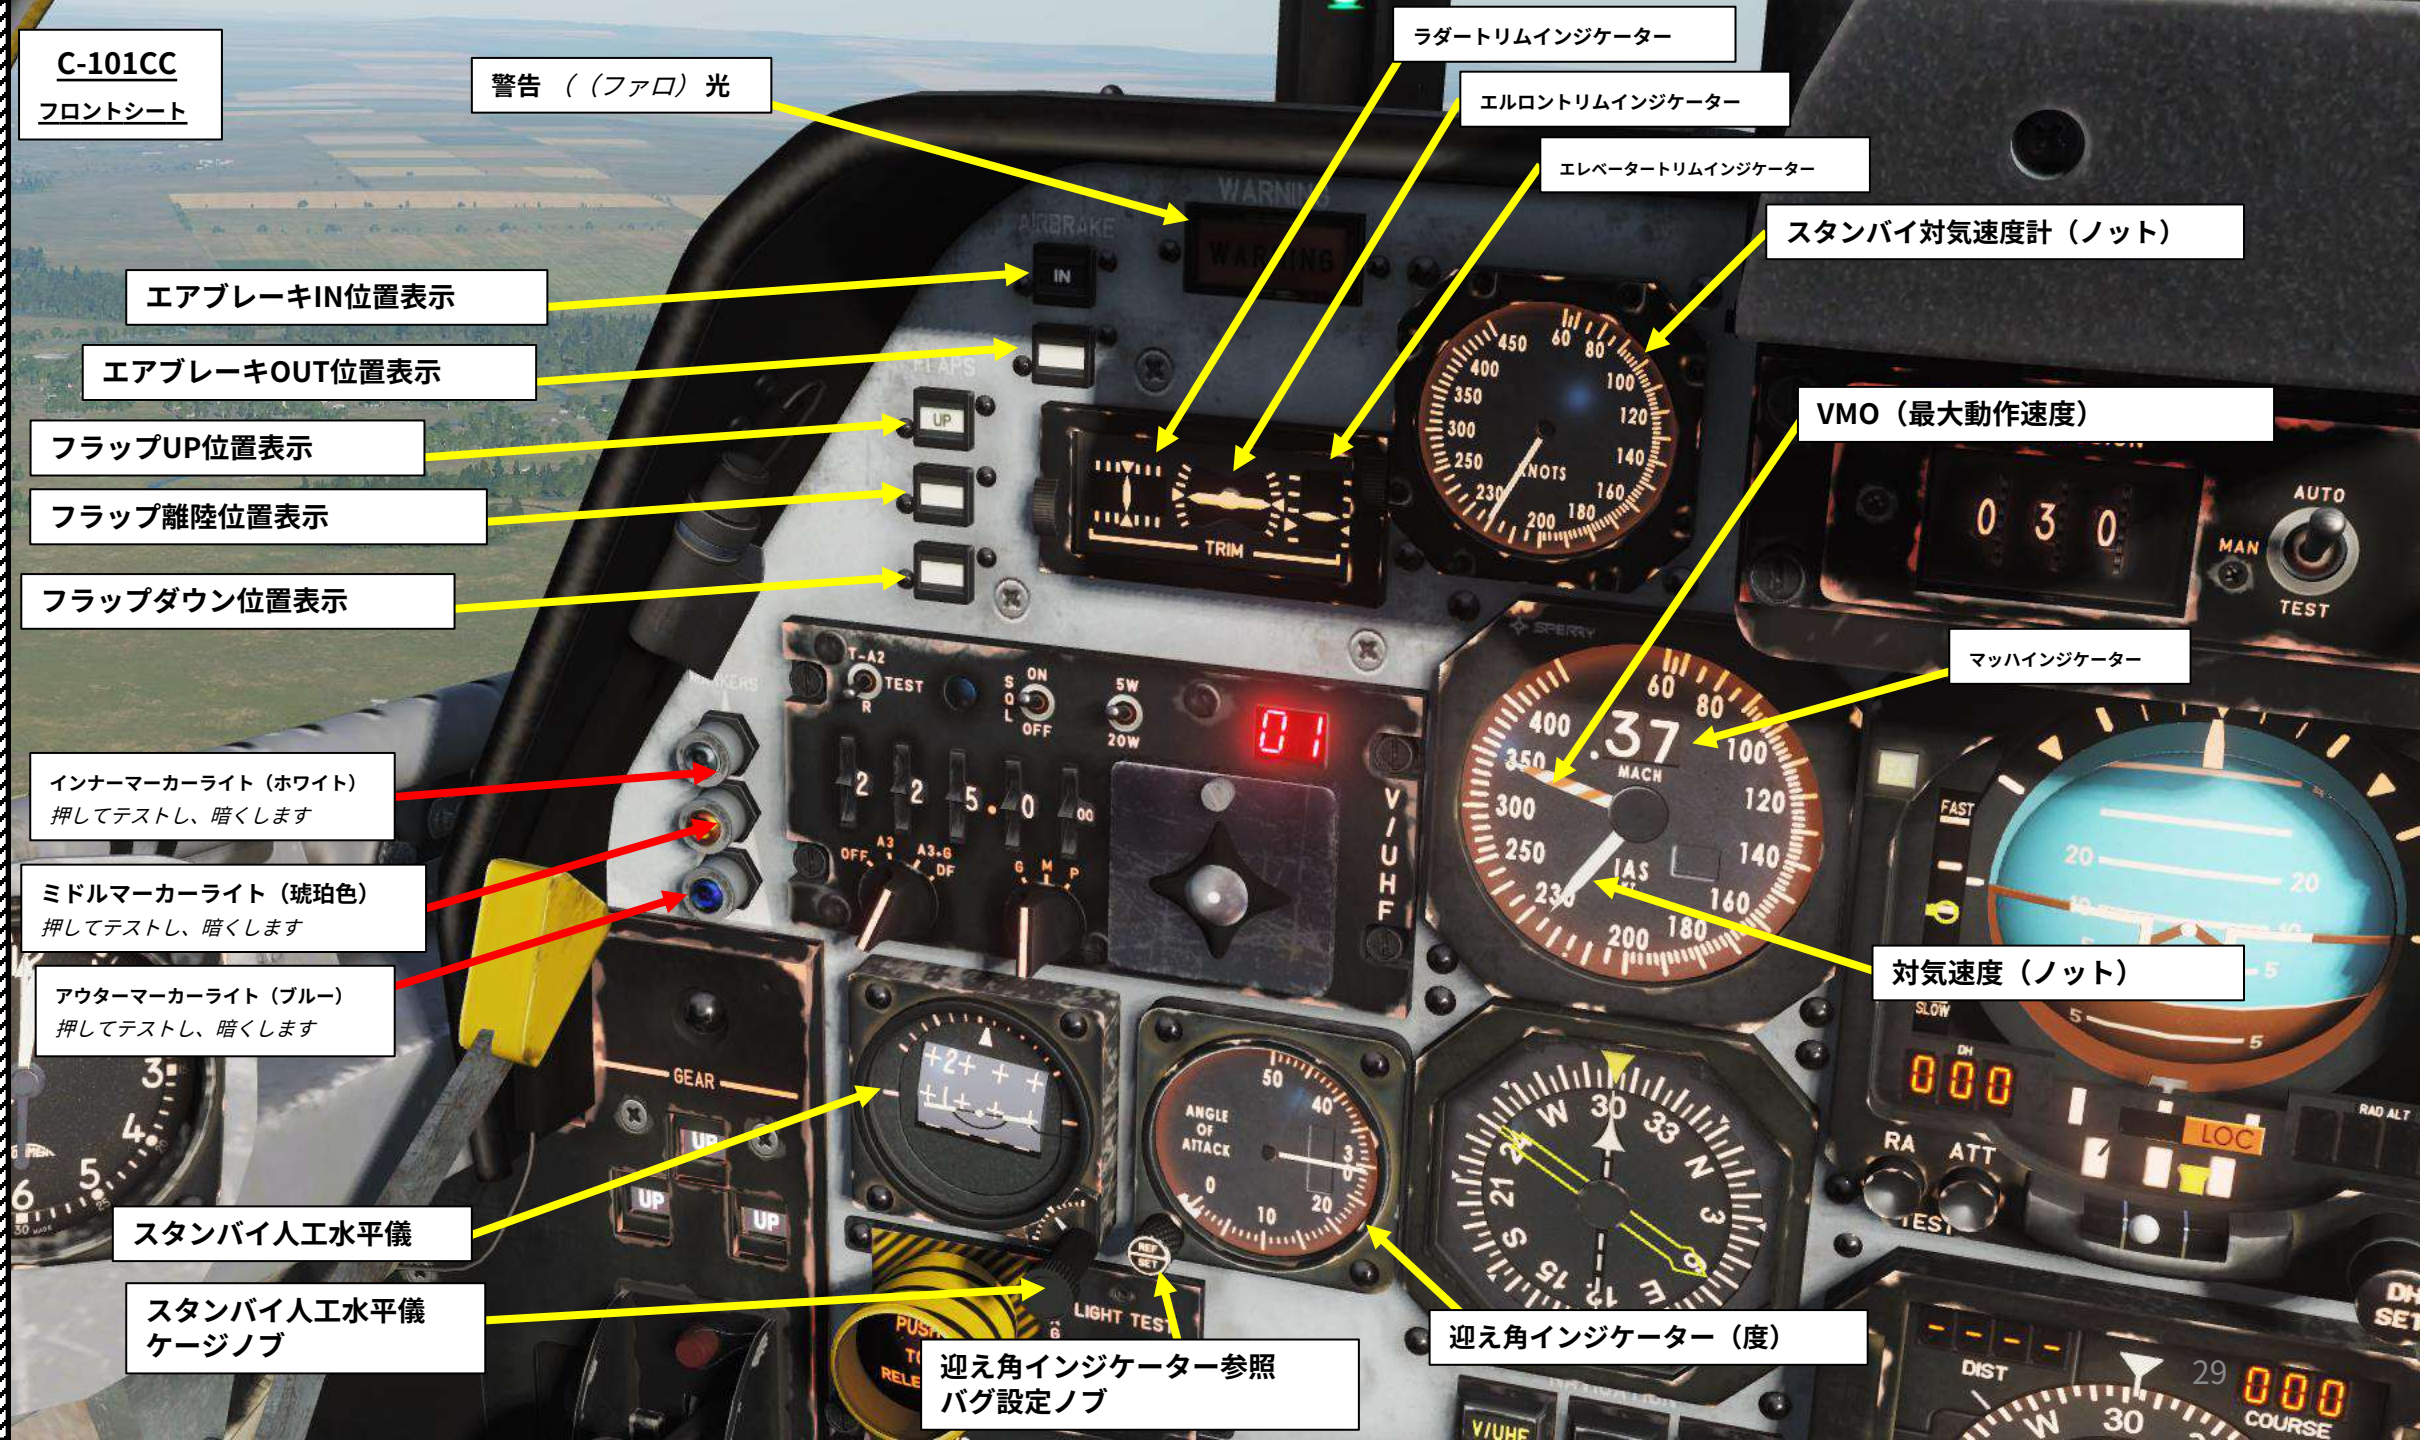
C-101CC
フロントシート
警告 （（ファロ）光
ラダートリムインジケーター
エルロントリムインジケーター
エレベータートリムインジケーター
スタンバイ対気速度計（ノット）
エアブレーキIN位置表示
エアブレーキOUT位置表示
フラップUP位置表示
フラップ離陸位置表示
フラップダウン位置表示
VMO（最大動作速度）
マッハインジケーター
インナーマーカーライト（ホワイト）
押してテストし、暗くします
ミドルマーカーライト（琥珀色）
押してテストし、暗くします
アウターマーカーライト（ブルー）
押してテストし、暗くします
対気速度（ノット）
スタンバイ人工水平儀
スタンバイ人工水平儀
ケージノブ
迎え角インジケーター参照
バグ設定ノブ
迎え角インジケーター（度）

パート3–コックピットと航空機の説明

C-101CC
フロントシート

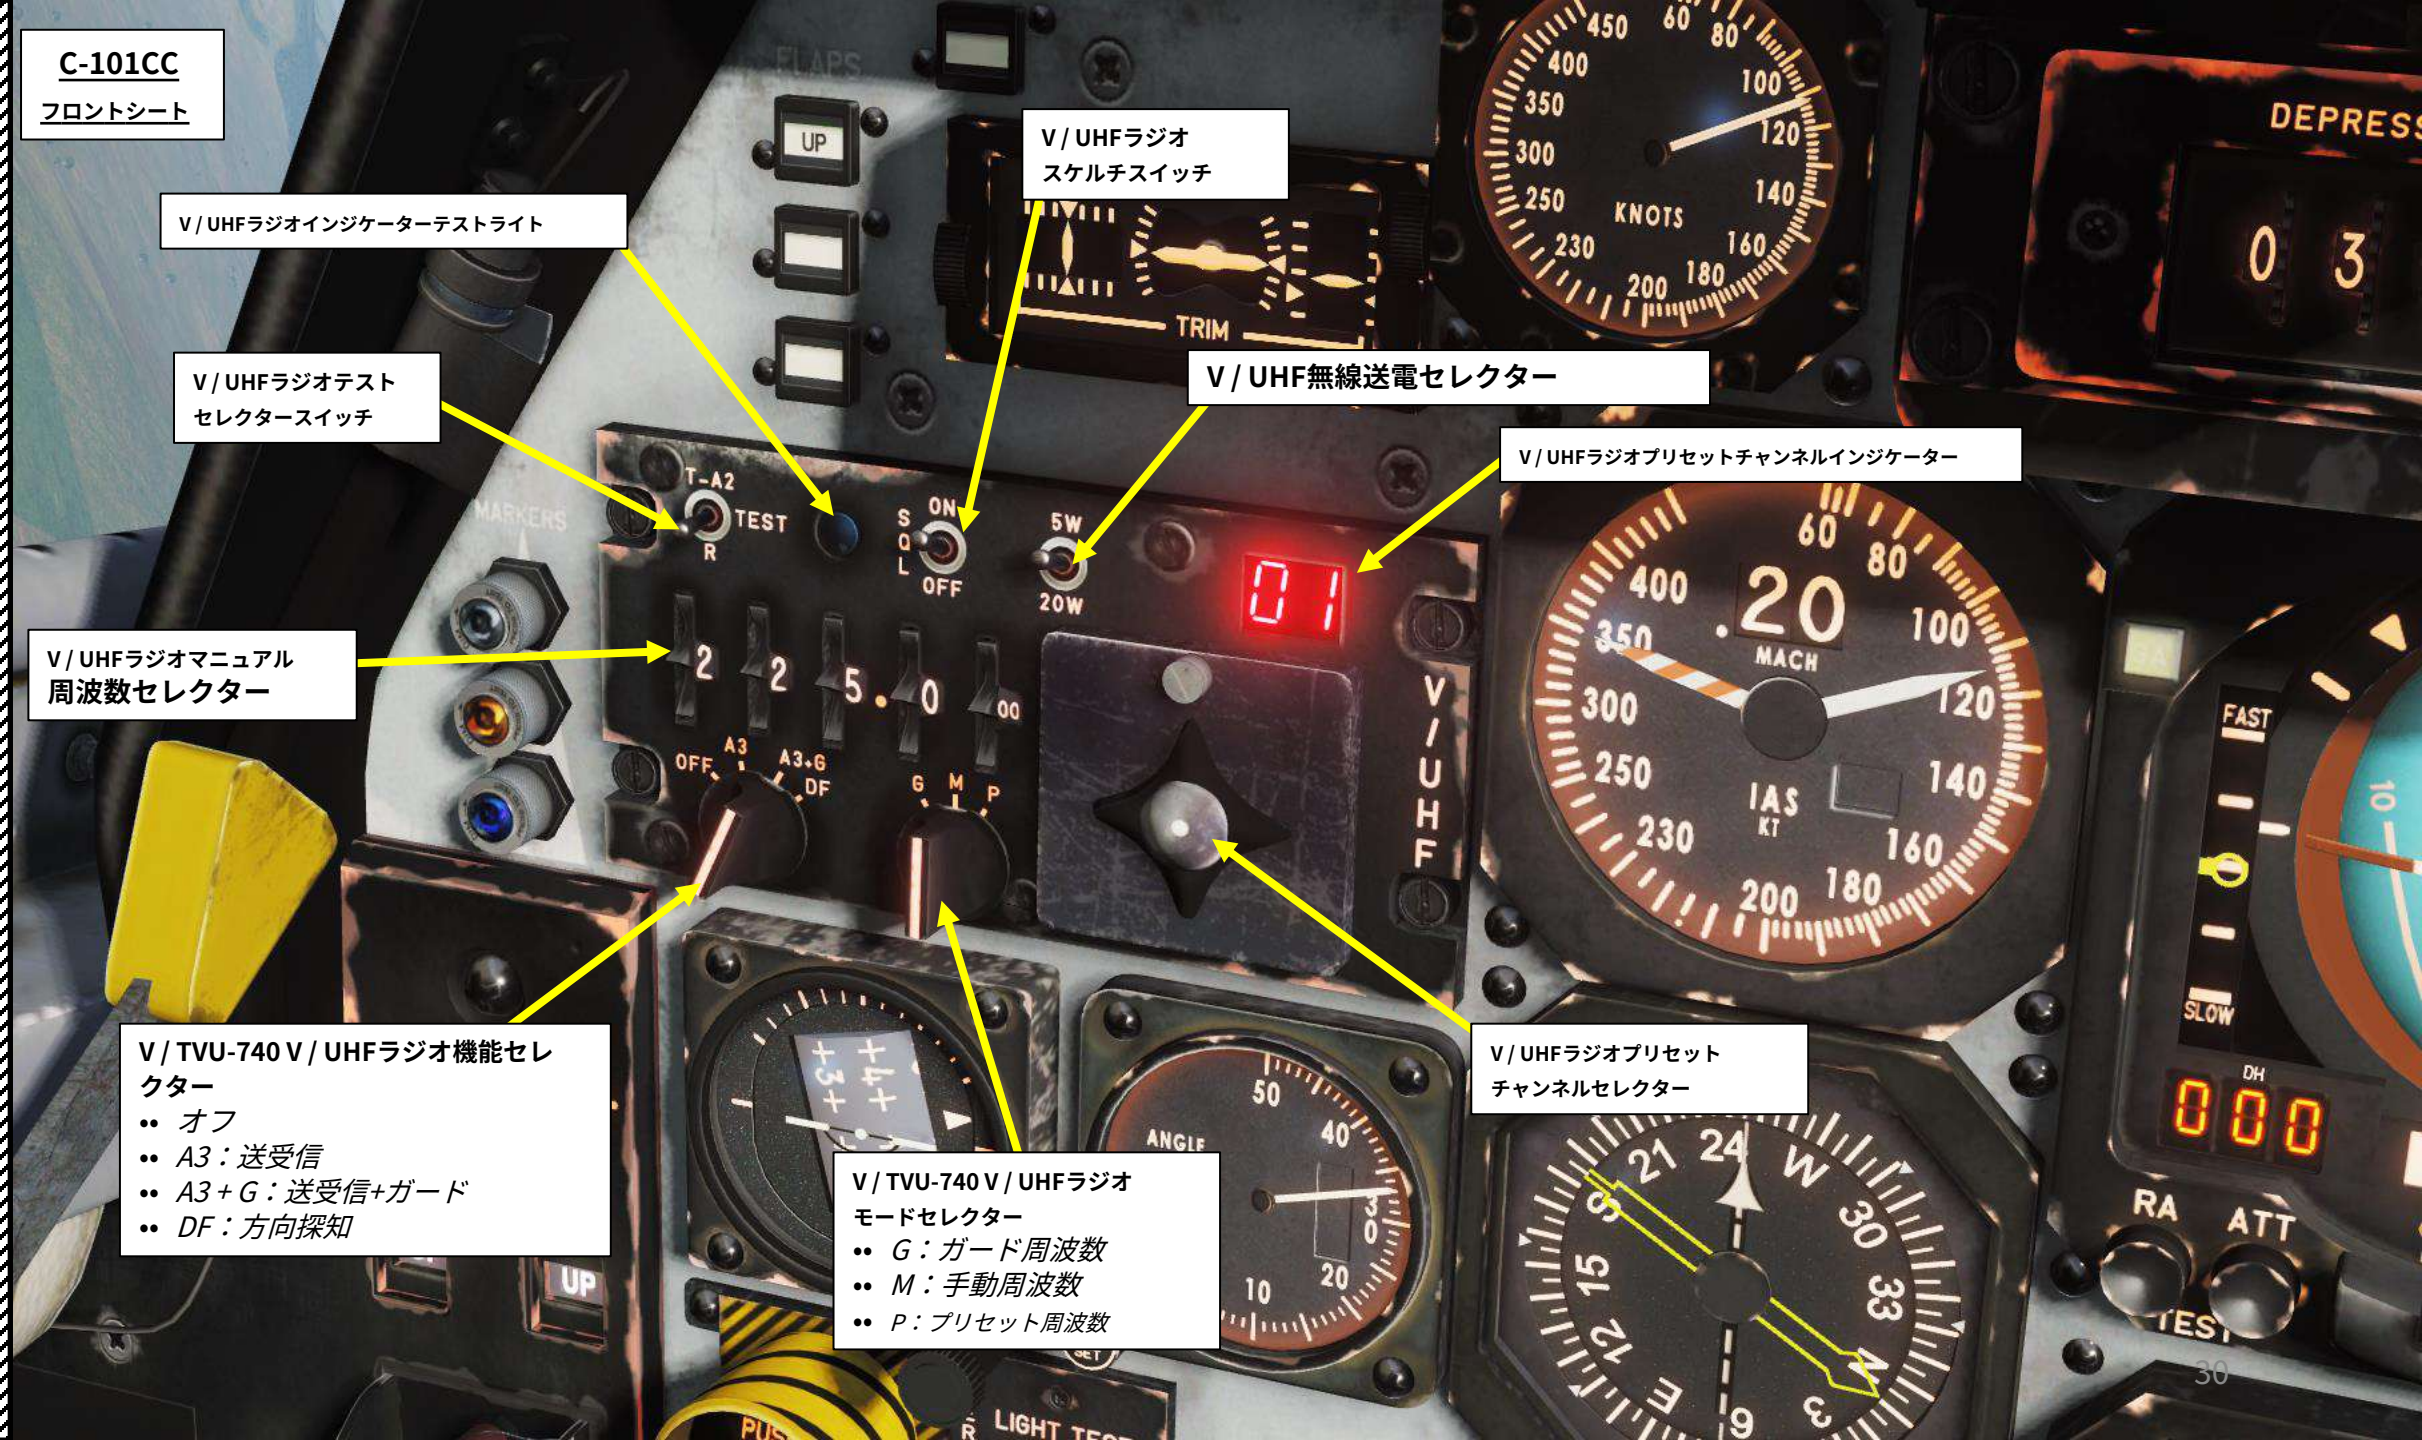

C-101CC
フロントシート

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101CC
フロントシート

INDICATOR	INDEXER	SPEED	ATTITUDE
		VERY SLOW	
		SLIGHTLY SLOW	
		ON SPEED	
		SLIGHTLY FAST	
		VERY FAST	

Figure 9-17 Angle-Of-Attack displays

AoA（角度
攻撃）インデクサー

フラッドライトランプ

フラッドライトランプ

C-101CC
フロントシート

SCAR初期キャノンロードスイッチ
大砲の弾薬箱に最初に装填された弾薬のラウンド数を示すように設定されます。スイッチには、ラウンド数x 10を示すために、5、6、7、8、9、10、12、および14の番号が付けられています。スイッチには、TESTおよびFLIGHTというラベルも付いています。TESTに設定すると、MAST SWがオフの場合でも、残りの弾丸の読み取り値が弾薬の残りのインジケーターに表示されます。これにより、兵器システムをオフにした状態で、残りのラウンドを地上でチェックできます。飛行中はスイッチをFLIGHT位置に配置する必要があります。

Figure 9-42 Cancel Push Button/Mode Selected Indicator

アンチスキッドスイッチ＆
インジケーターライト

エンジン火災 （（フエゴ）光

残りの大砲の弾薬ラウンド

注意 （（Aviso）光

SCARキャンセル押しボタン/モード選択インジケーター

油圧インジケーター（x1000 psi）

MPR（手動電源
リザーブ）インジケーターライト

SCARDU爆弾
武装表示

SCAR ERR（選択エラー）表示

SCARが選択したパイロン
インジケータ

SCAR DU（選択、制御、リ
リース表示ユニット）

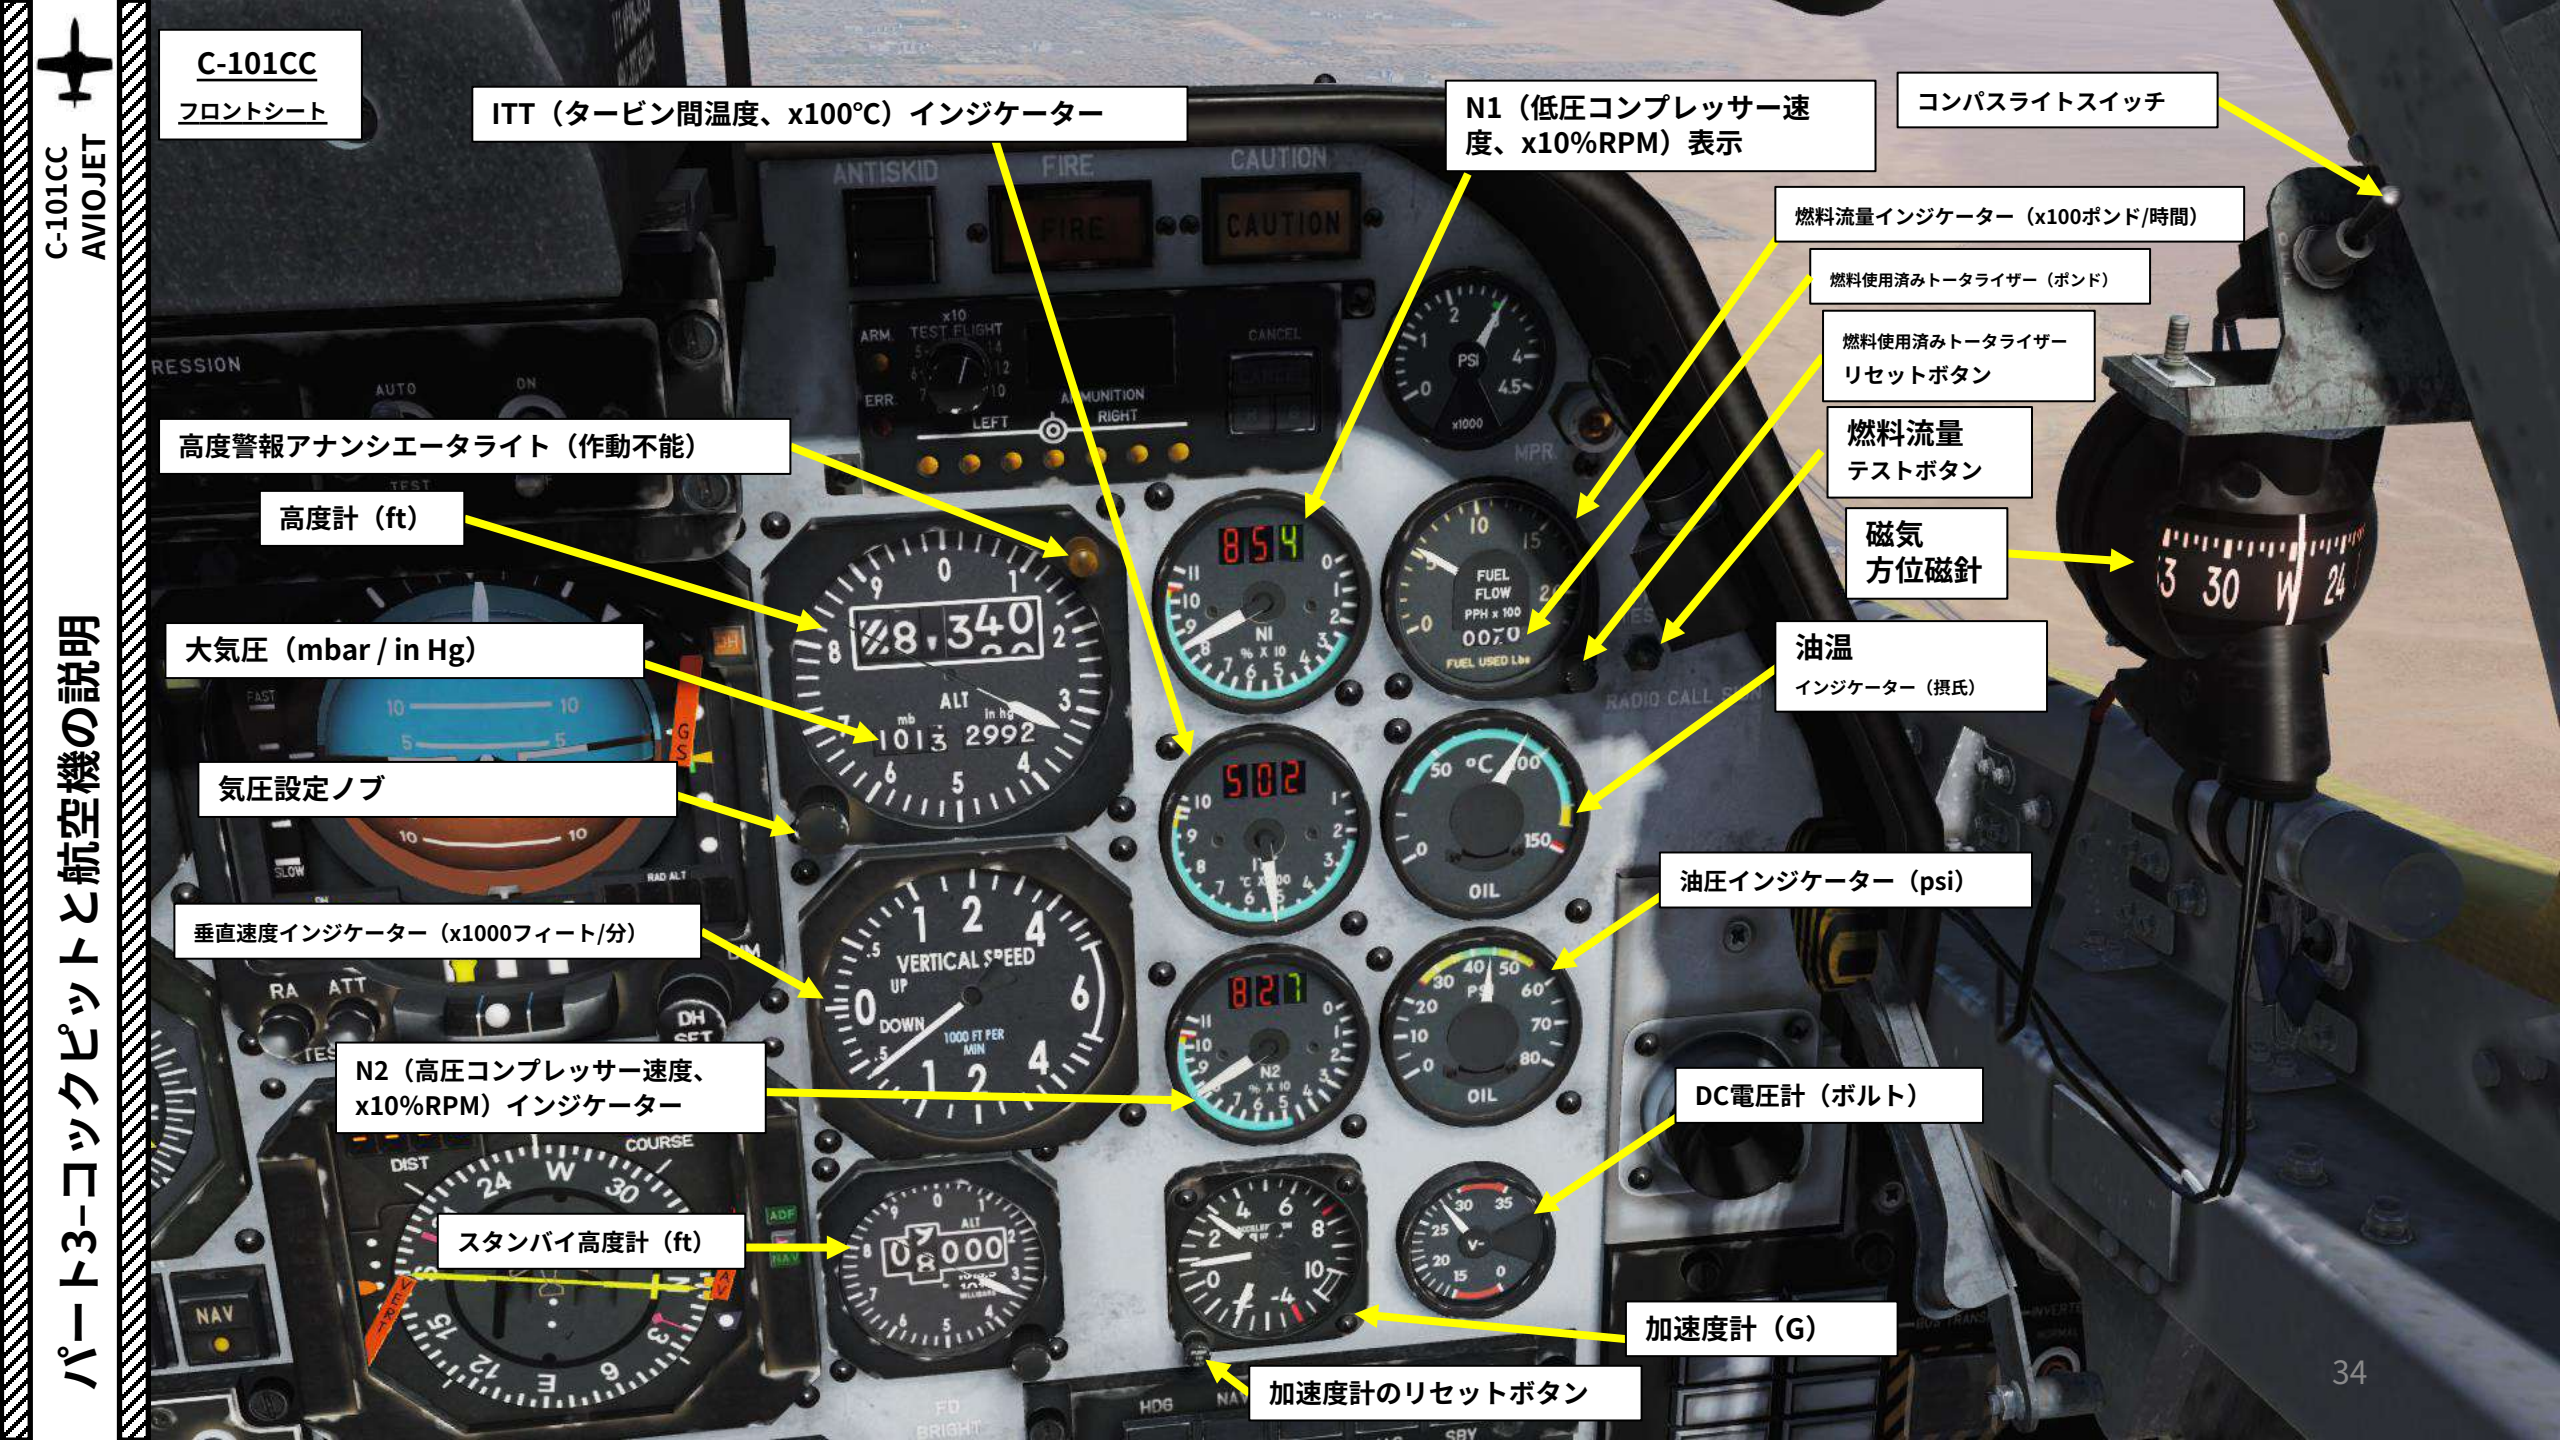
C-101CC
フロントシート
ITT（タービン間温度、x100°C）インジケーター
N1（低圧コンプレッサー速度、x10%RPM）表示
コンパスライトスイッチ
燃料流量インジケーター（x100ポンド/時間）
燃料使用済みトータライザー（ポンド）
燃料使用済みトータライザー リセットボタン
燃料流量 テストボタン
磁気 方位磁針
高度警報アナンシエータライト（作動不能）
高度計（ft）
大気圧（mbar / in Hg）
気圧設定ノブ
油温 インジケーター（摂氏）
垂直速度インジケーター（x1000フィート/分）
油圧インジケーター（psi）
N2（高圧コンプレッサー速度、x10%RPM）インジケーター
DC電圧計（ボルト）
スタンバイ高度計（ft）
加速度計（G）
加速度計のリセットボタン

C-101CC
フロントシート

フライトディレクターモードセレクター				
HDG：見出しモード	**NAV**：ナビゲーションモード	**4月**：アプローチモード	**紀元前**：バックコースモード	**VOR APR**：VOR アプローチモード
ALT：高度モード	**GA**：ゴーアラウンドモード（ADIに表示）	**VS**：垂直速度ホールドモード	**IAS**：対気速度モード	**SBY**：スタンバイモード

C-101CC
フロントシート

RMIヘディングリファレンスインデックス（現在のヘディング）

ジャイロスコープシステム障害フラグ

RMIシングルポインタ（ADF）

RMIダブルポインター（VOR）

Figure 3-81 RMI

RMI（Radio-Magnetic Indicator）

V / UHF転送プッシュボタン

- *V / UHF無線制御をフロントまたはリアコックピットとの間で転送します。*
- *Korry Illuminated：コックピットにはV / UHF無線制御があります。*

VHF転送プッシュボタン

- *VHF無線制御をフロントまたはリアコックピットとの間で転送します。*
- *Korry Illuminated：コックピットにはVHF無線制御があります。*

NAV転送プッシュボタン

- *垂直ジャイロ高速勃起制御、AHRS操作セレクター制御、HSIリモート制御など、VORナビゲーション機器の制御をフロントまたはリアコックピットとの間で転送します。*
- *Korry Illuminated：コックピットにはVORとナビゲーションシステムの制御があります。*

C-101CC
フロントシート

Attitude Director Indicator (ADI)

Figure 9-24 Attitude Director Indicator

1 GO-AROUND MODE ANNUNCIATOR
2 SPEED COMMAND POINTER
3 RISING RUNWAY
4 DECISION HEIGHT DISPLAY
5 RATE OF TURN WARNING FLAG
6 RADIO ALTITUDE TEST SWITCH
7 ATTITUDE TEST SWITCH
8 DECISION HEIGHT SET KNOB AND DIM CONTROL
9 RATE OF TURN POINTER
10 RADIO ALTITUDE DISPLAY
11 LOCALIZER WARNING FLAG
12 GLIDE SLOPE WARNING FLAG
13 DH ANNUNCIATOR

航空機バンクアングル

航空機のピッチ（度）

GA（ゴーアラウンド）フライトディレクターモードアナンシエータ

スピードコマンドポインター

DH（決定高さ）が選択されました

レーダー高度計テストスイッチ

姿勢テストスイッチ

スリップインジケーター

ADI（態度ディレクターインジケーター）/人工地平線

DH（決定高さ）アナンシエータライト

グライドスロープ偏差ポインター

レーダー高度計（ft）

ADIライトディマーコントロールノブ

DH（決定高さ）セレクターノブ

ローカライザー偏差ポインター

回転率インジケーター

C-101CC
フロントシート

見出し参照インデックス
（現在の見出し）

選択されたヘディングバグ

選択したコース

DME（TACAN）距離表示（nm）

コース選択ポインタ

グライドスロープ偏差ポインター

グライドスロープ障害フラグ

NAV / ADFベアリング
針

RMI（Radio-Magnetic Indicator）

選択された光を支えるADF（自動方向探知機）

NAV / ADFベアリングセレクタートグルスイッチ
（ADFとNAVを交互に使用）

選択された光を支えるNAV（VOR）

ナビゲーション失敗フラグ

V / UHFアンテナセレクター（上/自動/下）

DME（距離測定装置）セレクタースイッチ

- *ホールド：選択したDMEは、周波数を別のVORに変更できる間、そのステーションからのDMEデータを表示し続けます。別の信号からナビゲーション信号を受信しながら、あるステーションからのDME読み出しを許可します。TACAN距離情報をVOR方位情報と結合するときに使用されます。ナビゲーションチュートリアルを参照してください。*
- *NORM：通常の操作*

レーダー高度計電源スイッチ

ELT（緊急ロケーター送信機）テストスイッチ

Horizontal Situation Indicator (HSI)

Figure 9-25 Horizontal Situation Indicator

1 NAVIGATION SOURCE ANNUNCIATORS
2 RECIPROCAL BEARING POINTER
3 BEARING SELECT PUSHBUTTON
4 BEARING POINTER

C-101CC
フロントシート

ジャイロスコープ高速直立押しボタン

ジャイロ磁気変動制御スイッチ

シンクロナイザーと見出しセット

ジャイロ緯度補正コントロールホイール

ジャイロ半球セレクタースイッチ（北/南）

ジャイロ同期インジケーター

コンパス機能セレクター
- *DG：指向性ジャイロ*
- *奴隷*
- *緊急*

AN / APX-101 IFF（敵味方識別）トランスポンダーコントロールパネル（（シミュレートされていません）

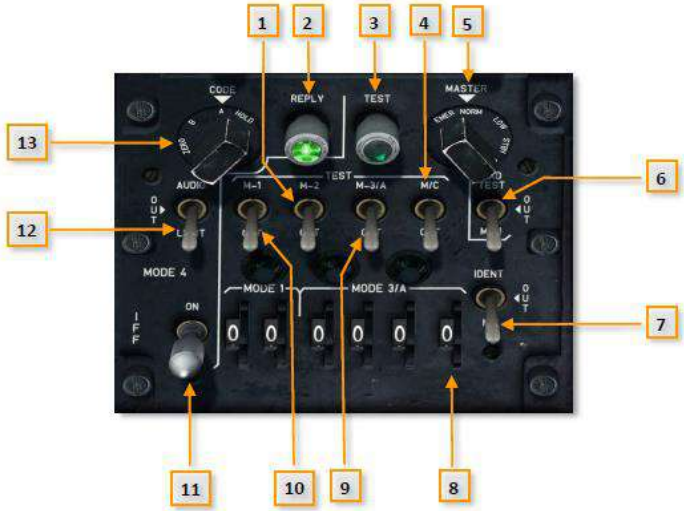

Figure 3-82 IFF panel

1 MODE 2 SELECTOR SWITCH	*8 3/A CODE SELECTORS*
2 INOPERATIVE	*9 MODE 3/A SELECTOR SWITCH*
3 TEST LIGHT	*10 MODE 1 SELECTOR SWITCH*
4 MODE C SELECTOR SWITCH	*11 INOPERATIVE*
5 MASTER SWITCH	*12 INOPERATIVE*
6 TEST SWITCH	*13 INOPERATIVE*
7 IDENT SWITCH	

AS-339 AHRS（姿勢および方位基準システム）コントロールパネル
C101-CCの姿勢および方位基準システム（AHRS）コンポーネントは、ジャイロスコープ基準装置（GRU）、電子制御増幅器（ECA）、およびフロントコックピットの台座にあるジャイロプラットフォームコントロールパネルで構成されています。。 右翼の先端にあるフラックスバルブは、システムに磁気方位を提供します。一方、C-101 EBは、古いTARSYN333システムを使用しています。

ジャイロ故障警告ランプ

IFF（敵味方識別装置）マスタースイッチ
- *緊急*
- *普通*
- *低い*
- *待機する*
- *オフ*

ラダーペダル調整ハンドル

C-101CC AVIOJET

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101CC

フロントシート

店舗リリース
ボタンとガード

トリムハットスイッチ

無線送信ボタン
（プッシュツートーク）

カメラボタン

C-101CC
フロントシート

C-101CC
フロントシート

警告/注意 （*(Aviso de Fallos)*） パネル輝度スイッチ
- UP：明るい *（ブリロ）*
- ダウン：薄暗い *（Tenue）*

エッセンシャルバストランスファー *（(Transferencia de la Barra Esencial)）* カバーガード付きスイッチ

バスタイ *（ユニオンデバラス）* スイッチ
- その上
- ダウン：オフ

カバーガード付き左バッテリー遮断スイッチ

***バッテリーマスター* （*バテリア*） スイッチ**
- その上
- ダウン：オフ

警告/注意 （*(Aviso de Fallos)*） パネルテスト *（プルエバ）* スイッチ

インバーター *（(Convertidor)）* スイッチ
- UP：通常
- 中：オフ
- ダウン：スタンバイ *（レゼルバ）*

発生器 *（ジェネラドール）* スイッチ
- その上
- 中：オフ
- ダウン：リセット

発電機テスト *（(Prueba de Fallo de Generador)）* スイッチ
- UP：GF（地絡/ *ファロデマサ*） テスト
- 中：オフ
- DOWN：OV（過電圧/ *Sobrevoltaje*） テスト

カバーガード付き右バッテリー絶縁スイッチ

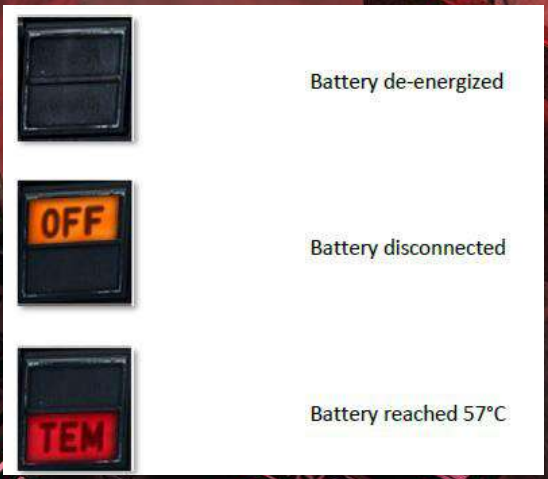

C-101CC
フロントシート

CAWS（注意および警告システム）パネル
（Central de Aviso de Fallos）

低燃費 （*可燃性ミニモ*）	**低燃圧** （*プレシオン可燃性*）。
火 （*フエゴ*）	**燃料バルブ** （*Llave Combustible*）：燃料遮断弁が全開になっていない
低酸素圧 （*PresiónOxígeno*）	**エアコンの故障** （*Acondicionamiento*）
キャノピーのロックが解除されました （*Blocaje Cabina*）	**着陸装置の警告** （*トレン*）：ギアストラットが下がっていない、6500フィートおよび75%N1未満でロックされている
キャビン圧力が低い （*プレシオンカビナ*）	**ピトー熱障害** （*CalefacciónPitot*）
低油圧 （*PresiónHidráulica*）	**コンピューターの障害** （*ファロコンピューター*）
低油圧 （*PresiónAceite*）	**氷結防止の失敗** （*Antihielo*）
チップ検出器 （*PartículasMetálicas*）	**AoA（迎え角）/ストール** （*AvisoPérdida*）
70°Cでのバッテリー温度 （*バテリア 70°C*）	**通常のインバーターの故障** （*Convertidor Normal*）
発電機の故障 （*ジェネラドール*）	**スタンバイインバーターの故障** （*Convertidor Reserva*）

CAWS（注意および警告システム）パネル （*Central de Aviso de Fallos*）

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

C-101CC
フロントシート

フォーメーションライト *（LucesdeFormación）* **スイッチ**
- UP：明るい *（ブリロ）*
- 中：オフ
- ダウン：薄暗い *（Tenue）*

衝突防止ライト *（LuzdeAnticolisión）* **スイッチ**
- FWD：オン
- 後部：オフ

ナビゲーションライト *（LucesdeNavegación/Posición）* **スイッチ**
- UP：明るい *（ブリロ）*
- 中：オフ
- ダウン：薄暗い *（Tenue）*

キャビン圧力高度指示器（x1000フィート）

フラッドライト *（Luces Auxiliares / Alumbrado）* **スイッチ**
- UP：明るい *（ブリロ）*
- 中：オフ
- ダウン：薄暗い *（Tenue）*

酸素フローフロント *（後部）* **シートインジケーター**

キャビン/ストームライト *（Luces de Cabina / Tormenta）* **スイッチ**
- FWD：オン
- 後部：オフ

酸素フローフロント *（前部）* **シートインジケーター**

酸素圧インジケーター（x100 psi）

計器照明調整ノブ *（IluminacióndeInstrumentos）*
- **薄暗い** *（Tenue）* **/ 明るい** *（ブリロ）*

コンソール照明調整ノブ *（IluminacióndeConsoles）*
- **薄暗い** *（Tenue）* **/ 明るい** *（ブリロ）*

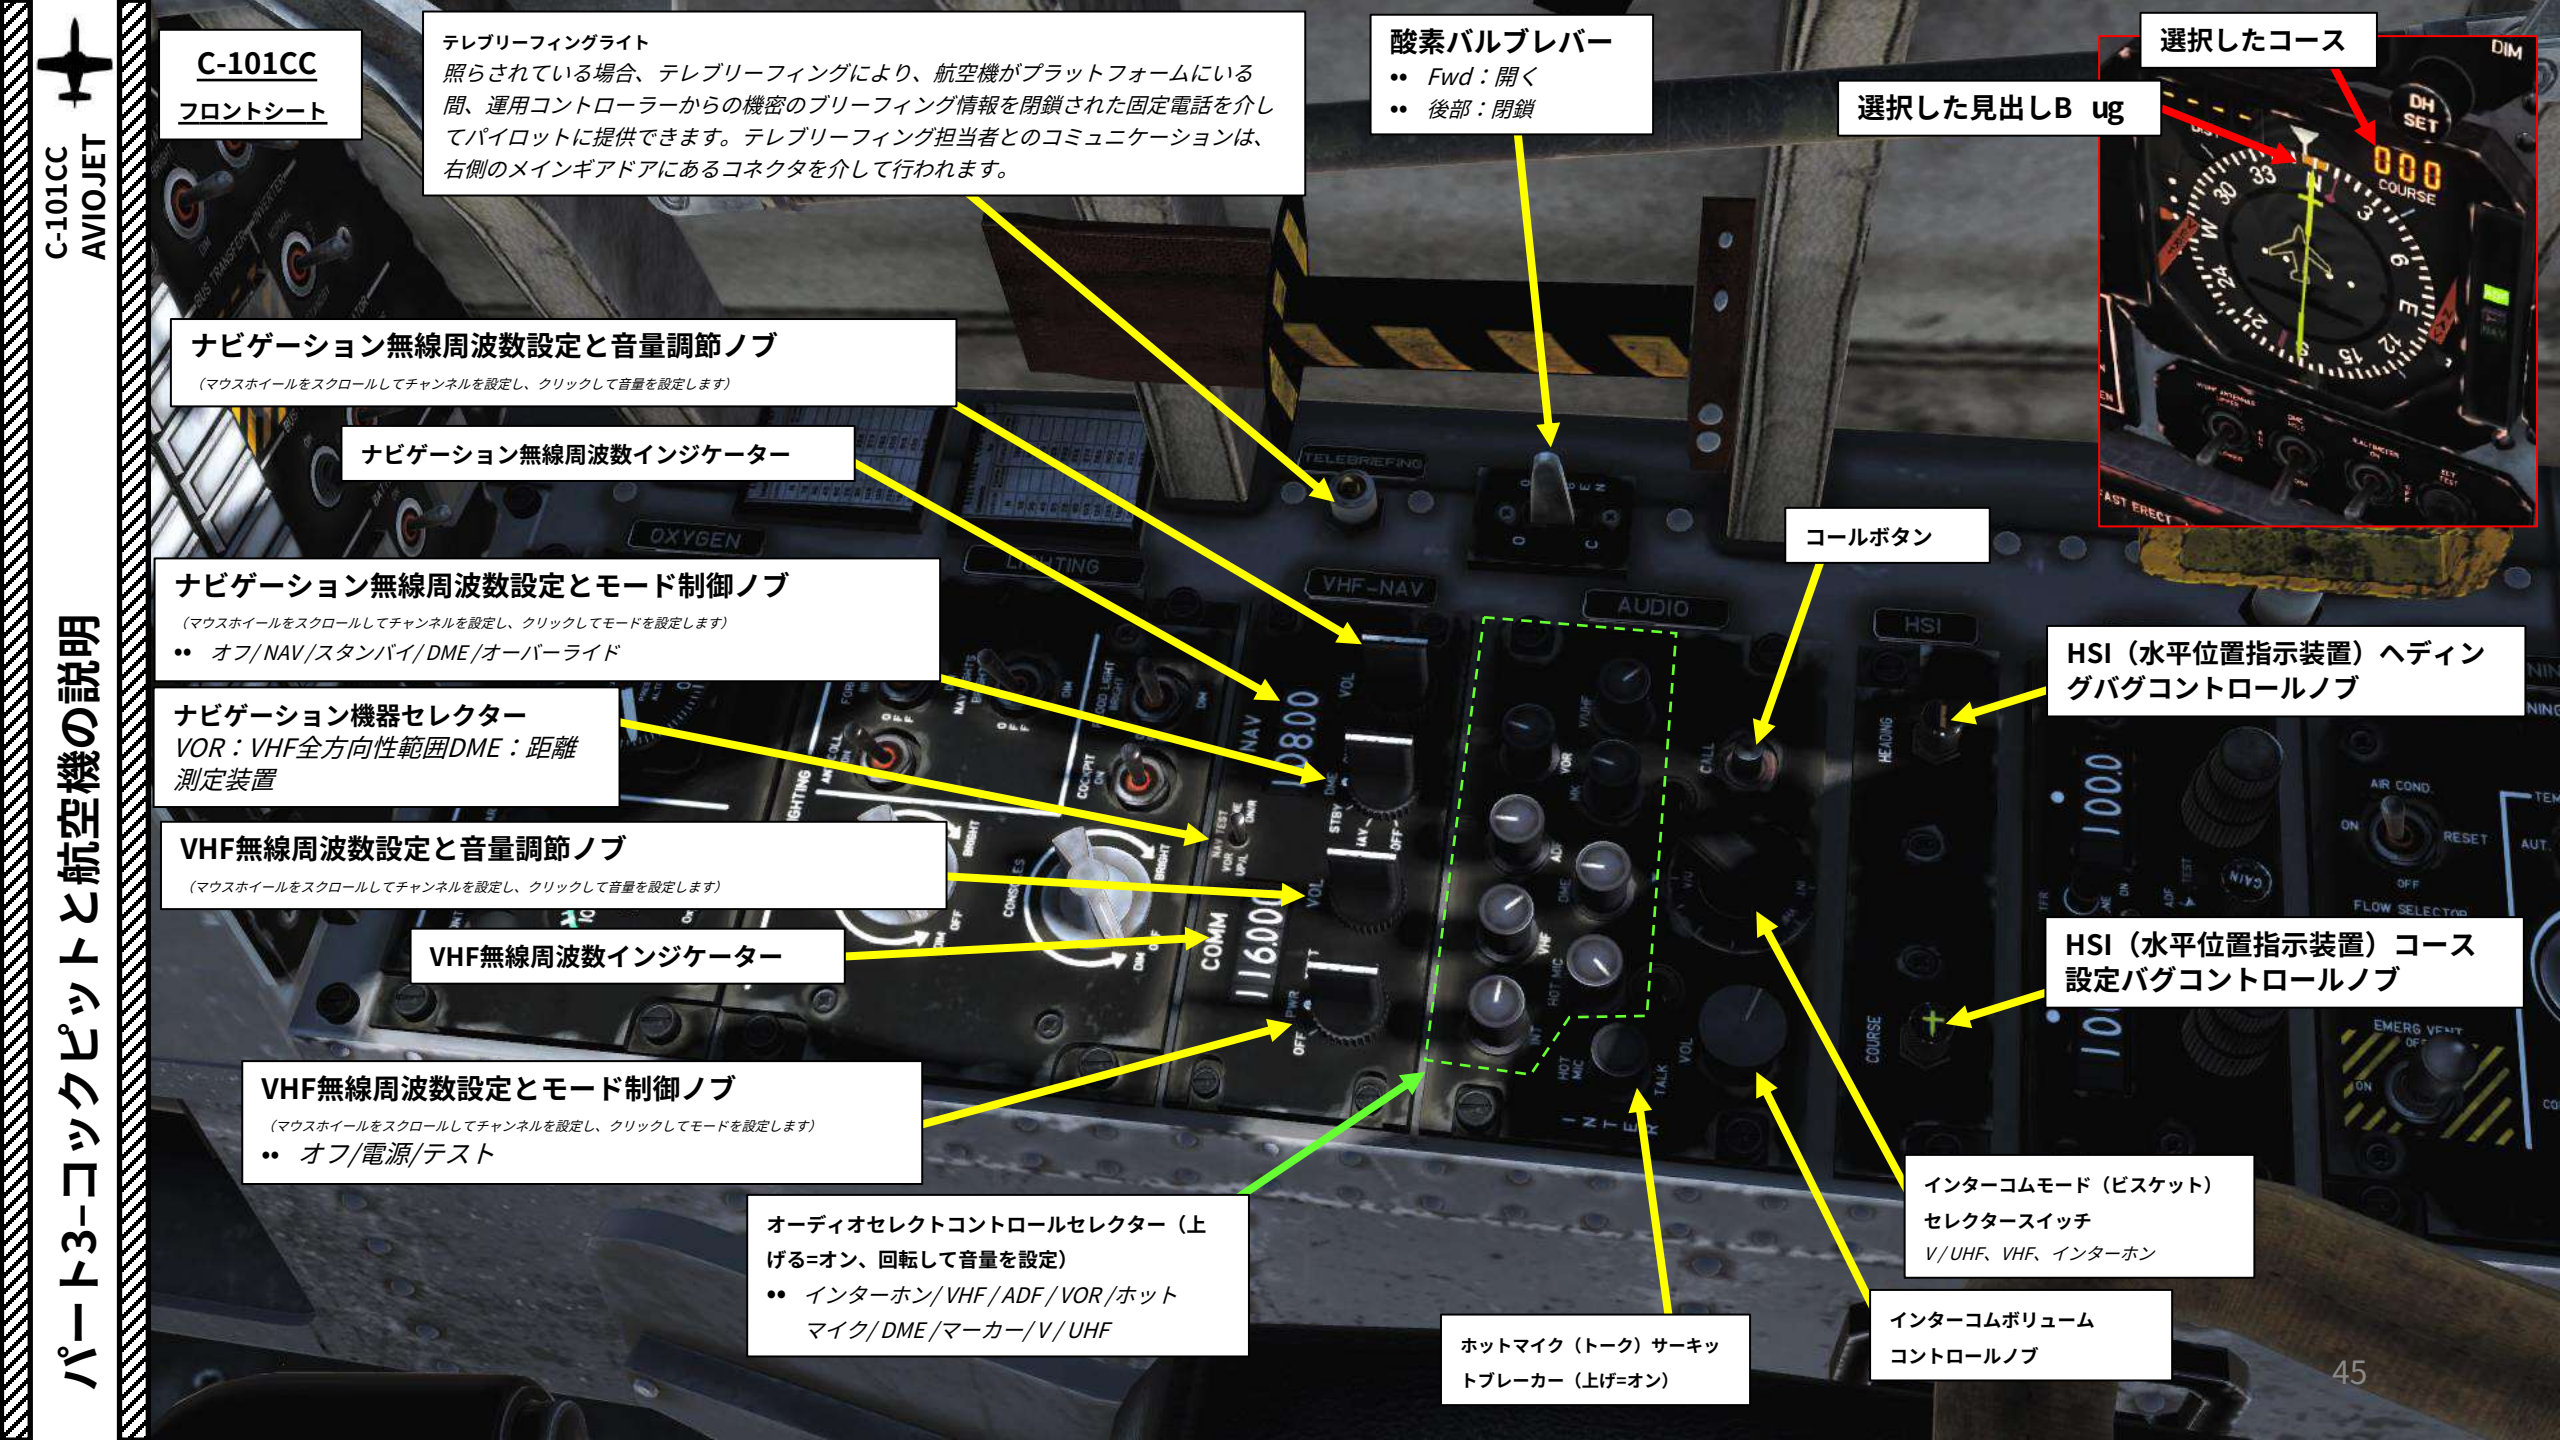

C-101CC
フロントシート

テレブリーフィングライト
照らされている場合、テレブリーフィングにより、航空機がプラットフォームにいる間、運用コントローラーからの機密のブリーフィング情報を閉鎖された固定電話を介してパイロットに提供できます。テレブリーフィング担当者とのコミュニケーションは、右側のメインギアドアにあるコネクタを介して行われます。

酸素バルブレバー
- *Fwd：開く*
- *後部：閉鎖*

選択したコース

選択した見出しB ug

ナビゲーション無線周波数設定と音量調節ノブ
（マウスホイールをスクロールしてチャンネルを設定し、クリックして音量を設定します）

ナビゲーション無線周波数インジケーター

ナビゲーション無線周波数設定とモード制御ノブ
（マウスホイールをスクロールしてチャンネルを設定し、クリックしてモードを設定します）
- *オフ/NAV/スタンバイ/DME/オーバーライド*

ナビゲーション機器セレクター
VOR：VHF全方向性範囲DME：距離測定装置

VHF無線周波数設定と音量調節ノブ
（マウスホイールをスクロールしてチャンネルを設定し、クリックして音量を設定します）

VHF無線周波数インジケーター

VHF無線周波数設定とモード制御ノブ
（マウスホイールをスクロールしてチャンネルを設定し、クリックしてモードを設定します）
- *オフ/電源/テスト*

オーディオセレクトコントロールセレクター（上げる=オン、回転して音量を設定）
- *インターホン/VHF/ADF/VOR/ホットマイク/DME/マーカー/V/UHF*

ホットマイク（トーク）サーキットブレーカー（上げ=オン）

コールボタン

HSI（水平位置指示装置）ヘディングバグコントロールノブ

HSI（水平位置指示装置）コース設定バグコントロールノブ

インターコムモード（ビスケット）セレクタースイッチ
V/UHF、VHF、インターホン

インターコムボリュームコントロールノブ

C-101CC
フロントシート

ADF2周波数調整ノブ
- *上部ノブ：右クリックを押したまま+マウスホイールをスクロール*
- *ミドルノブ：スクロールマウスホイール*
- *下のノブ：左クリックを押したまま+マウスホイールをスクロール*

ADF1周波数インジケーター

ADF転送スイッチ

ADFトーンスイッチ
- *オンオフ*

ADF2周波数インジケーター

ADF1周波数調整ノブ
- *上部ノブ：右クリックを押したまま+マウスホイールをスクロール*
- *ミドルノブ：スクロールマウスホイール*
- *下のノブ：左クリックを押したまま+マウスホイールをスクロール*

ADF（自動方向探知機）モードセレクター（左/右クリック）& ゲインコントロール（スクロールマウスホイール）
- *オフ/アンテナ/ADF/テスト*

緊急換気スイッチ

エアフローセレクター（コックピット/フロントガラス）

手動コックピット温度制御

コックピット温度セレクター

コックピット温度
コントロールモードセレクター
- *自動/手動*

エアコンセレクタースイッチ
- *オン/オフ/リセット*

C-101CC
フロントシート

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101CC
フロントシート

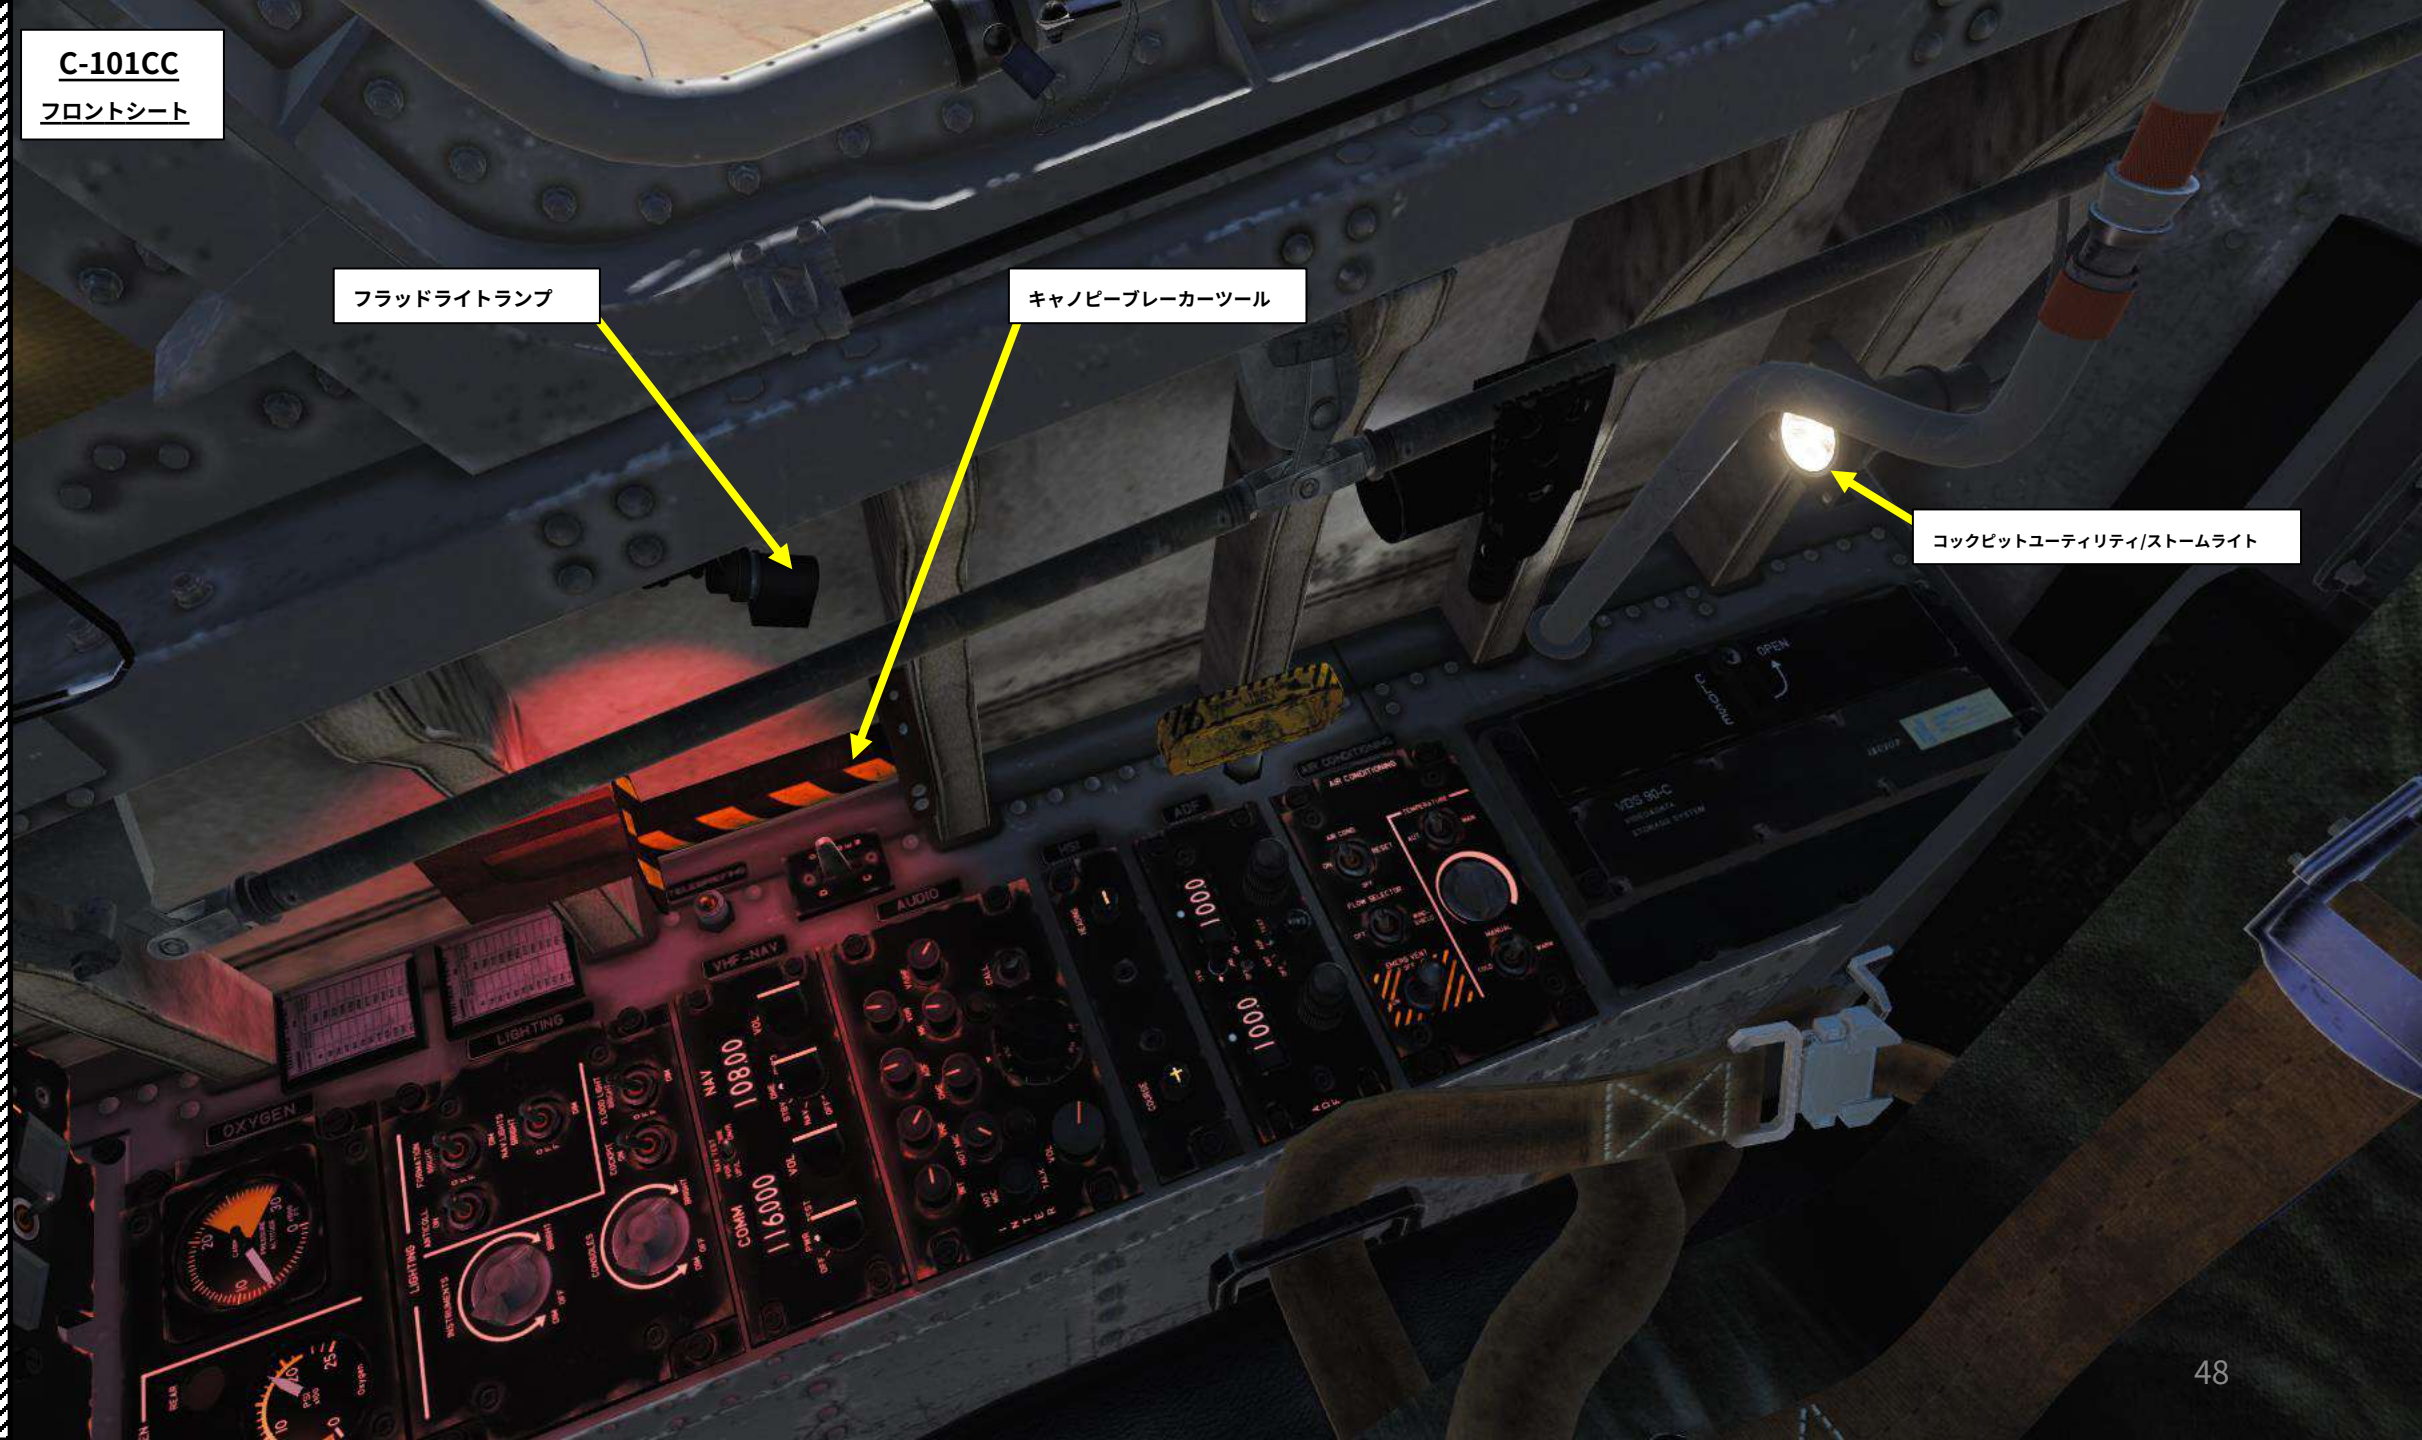

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101CC
後部座席

C-101CC
後部座席

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101CC
後部座席

サーキットブレーカ
(Cortacircuitos)

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101CC
後部座席

C-101CC
後部座席

C-101CC
後部座席

C-101CC 後部座席

ジャイロプラットフォーム高速直立スイッチ

DMEホールドスイッチ

HSI（水平位置指示装置）ヘディングバグコントロールノブ

HSI（水平位置指示装置）コース設定バグコントロールノブ

C-101CC
後部座席

C-101CC
後部座席

マップケース

- マウスホイールをスクロールしてケースを開きます

C-101CC
後部座席

C-101CC

ノート： 後部座席はほぼ完全に装備されており、ほとんどのシステムが複製されていますが、すべてではありません。実際、単独飛行では、パイロットはフロントコックピットを占有します。したがって、インストラクターは、いつでもシステムにアクセスできるように、フロントコックピットを飛行する必要があります（一部の例外を除く）。後部コックピットのみがIFRフードを取り付ける準備ができています。

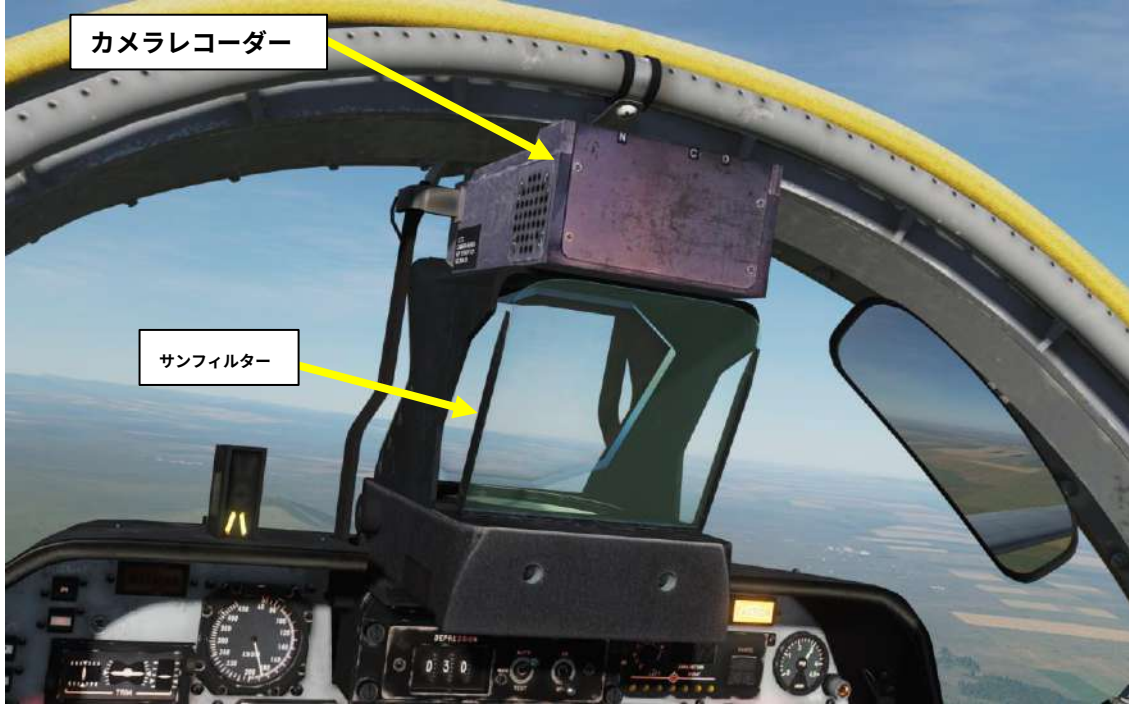

航空機機器設定（ミッションエディター）

C-101CC

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101CC

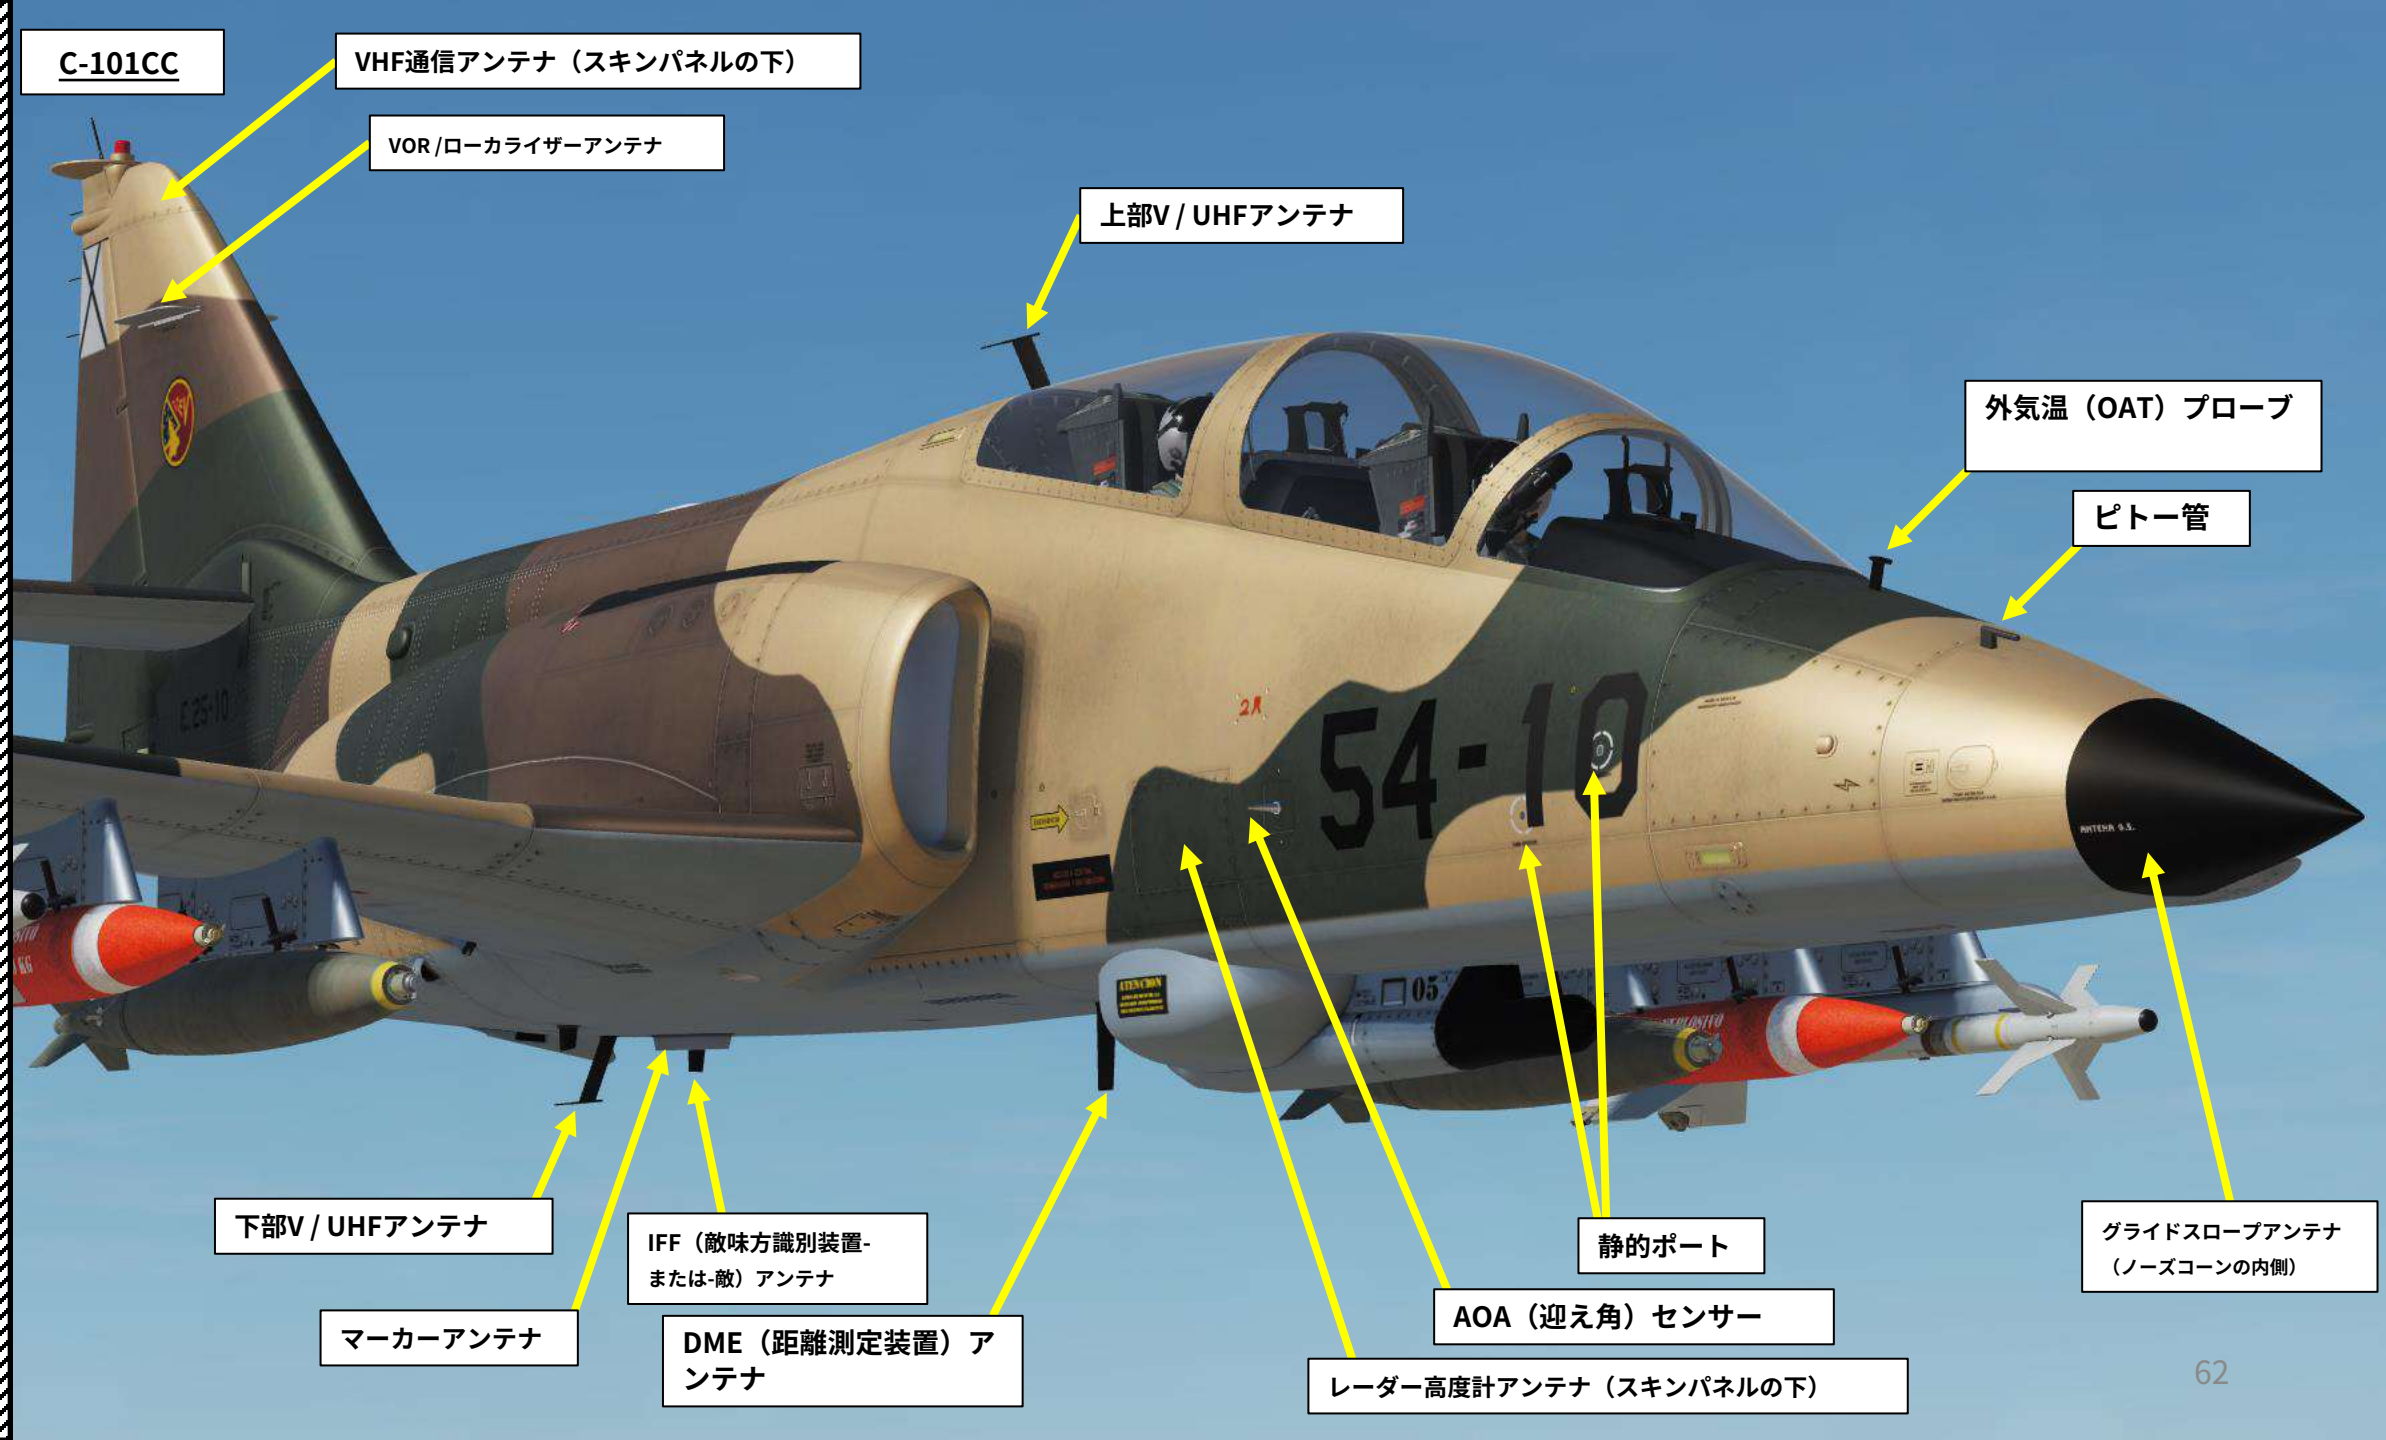
C-101CC
VHF通信アンテナ（スキンパネルの下）
VOR /ローカライザーアンテナ
上部V / UHFアンテナ
外気温（OAT）プローブ
ピトー管
下部V / UHFアンテナ
IFF（敵味方識別装置-
または-敵）アンテナ
マーカーアンテナ
DME（距離測定装置）ア
ンテナ
静的ポート
AOA（迎え角）センサー
レーダー高度計アンテナ（スキンパネルの下）
グライドスロープアンテナ
（ノーズコーンの内側）

パート3–コックピットと航空機の説明

C-101CC

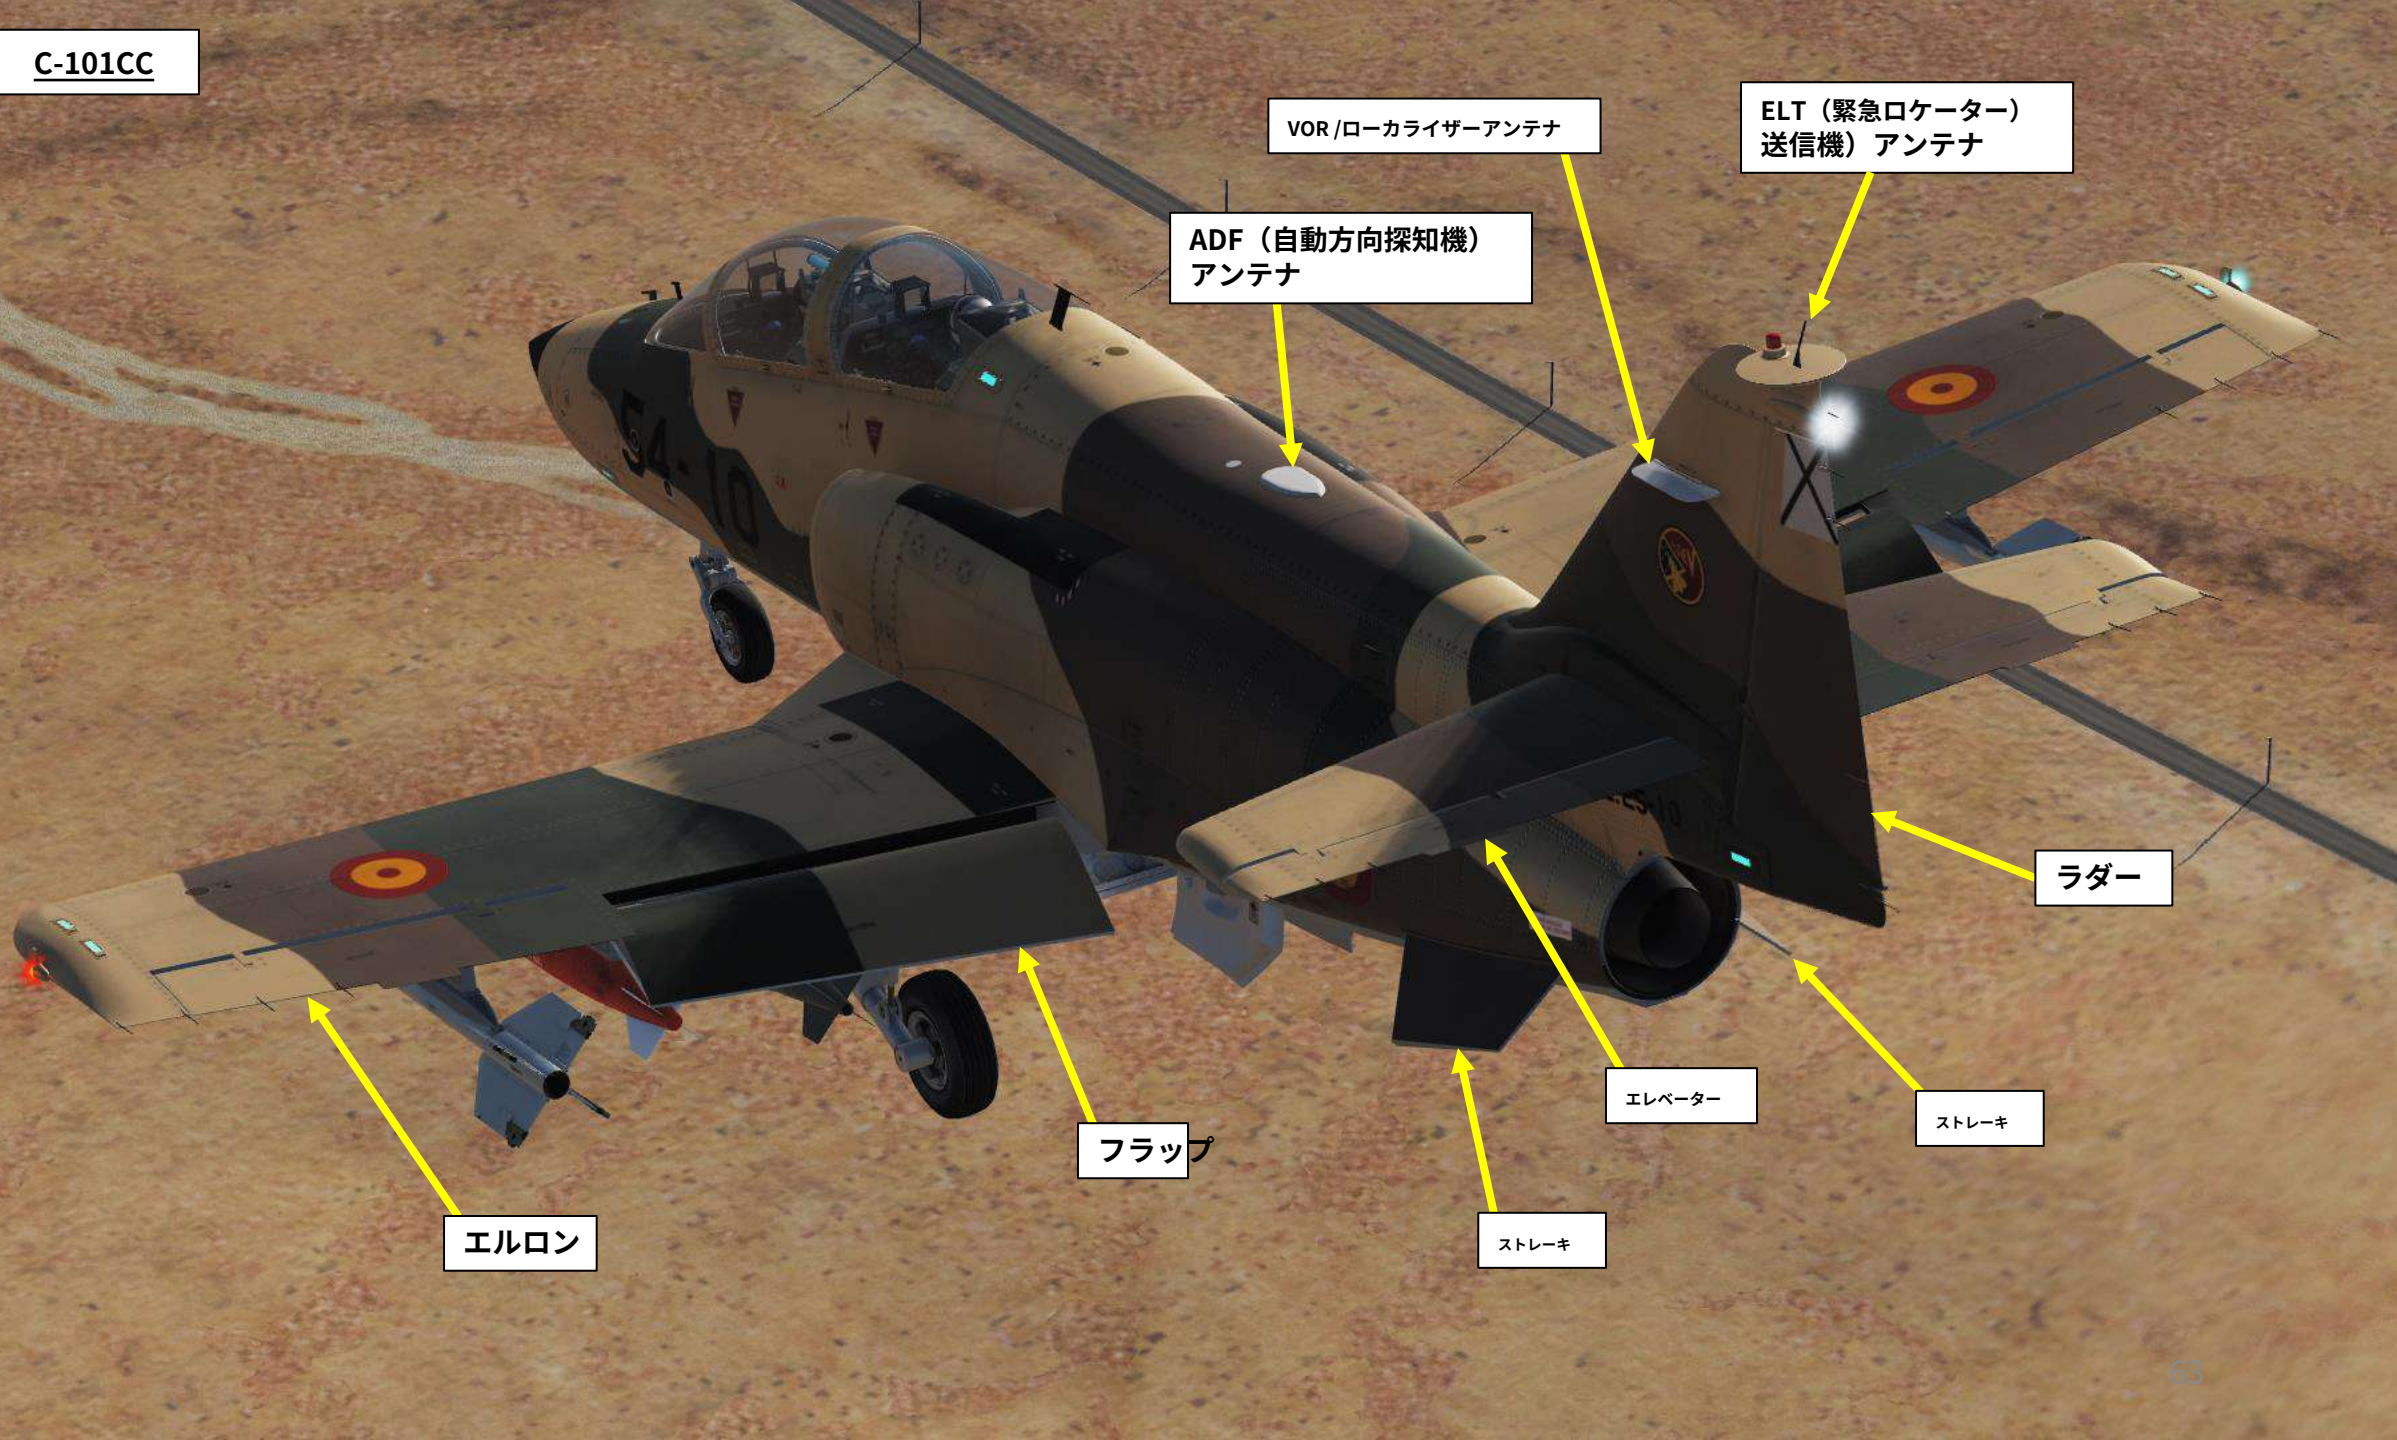

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101CC

C-101CC
AVIOJET

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101EB

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101EB

C-101EB
フロントシート

白い煙 （（フムスブランコス）システムサーキットブレーカ

有色煙 （（フムスカラー）システムサーキットブレーカ

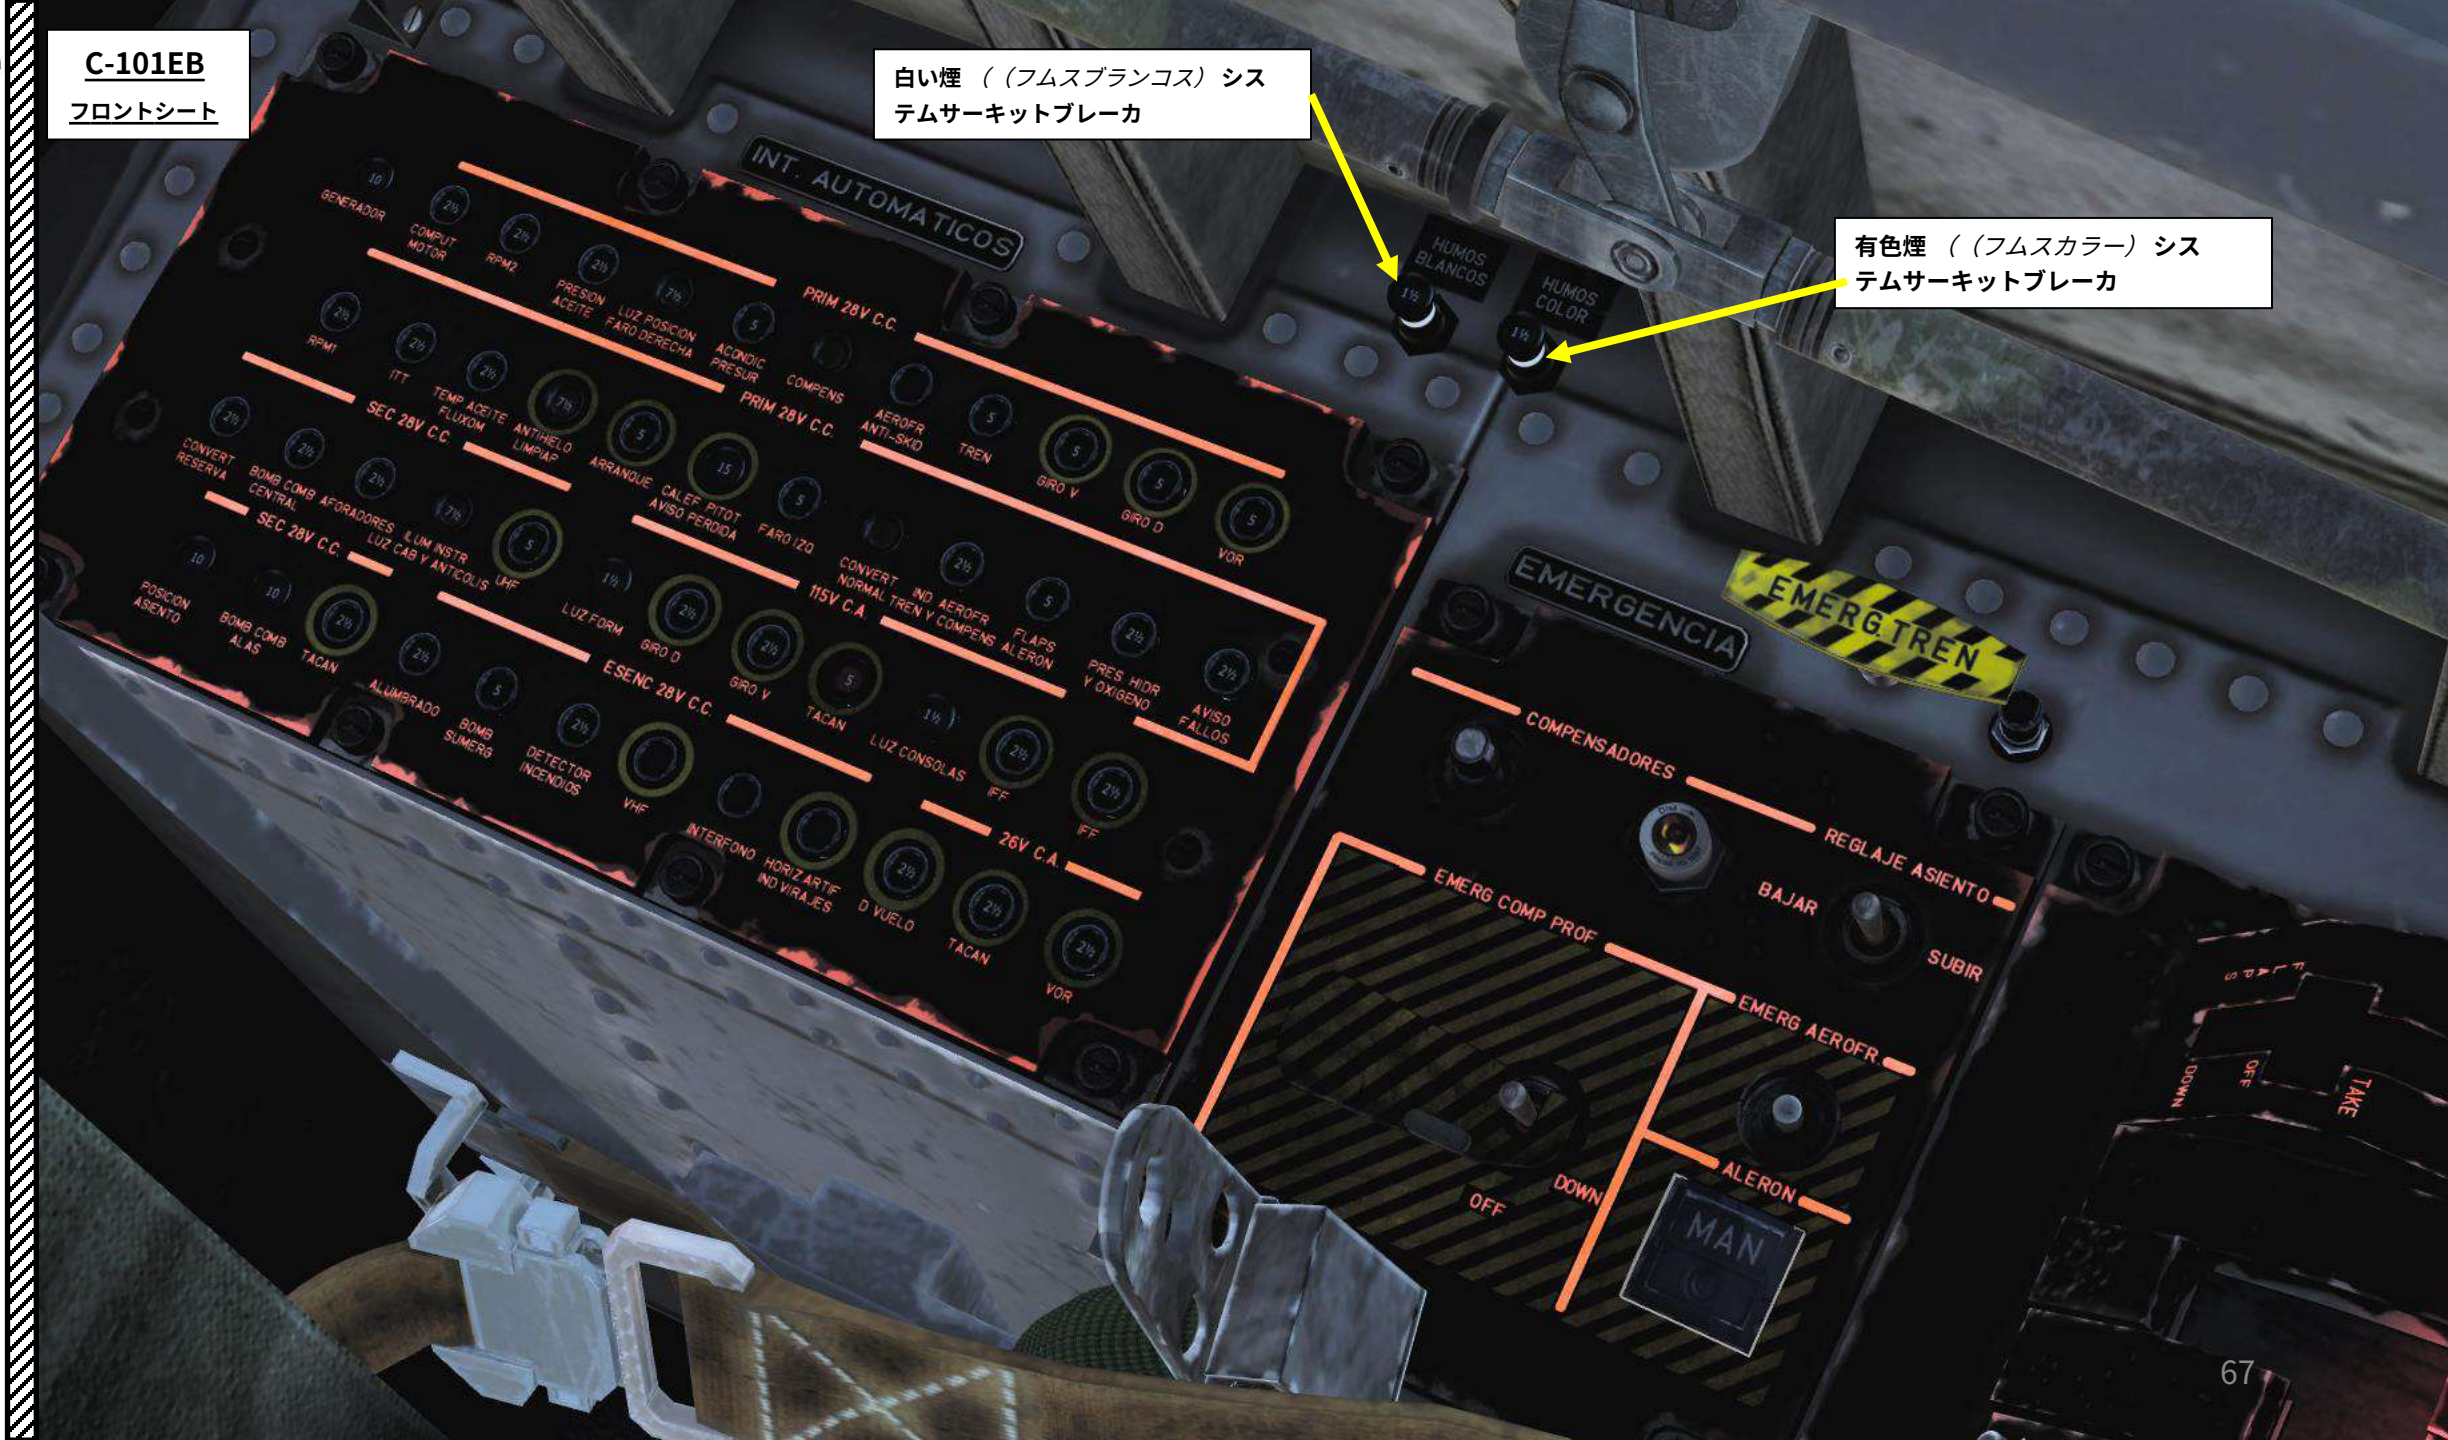

C-101EB
フロントシート

エンジンコンピュータ制御スイッチ
- *オフ（Korry点灯）：コンピューターが切断されました*
- *オン（Korry消滅）：自動モードのコンピューター*

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101EB

フロントシート

C-101EB
フロントシート

RMI（Radio-Magnetic Indicator）

HSI（水平位置指示装置）

Radio Magnetic Indicator (RMI)

Figure 3-81 RMI

1 ROTATING COMPASS DIAL	*4 SINGLE POINTER (VOR)*
2 HEADING REFERENCE INDEX	*5 DOUBLE POINTER (TACAN)*
3 TARSYN FAILURE WARNING FLAG	

Figure 3-77 HSI

1 GYRO SYNCHRONIZATION ANNUNCIATOR	*8 GLIDE SLOPE DEVIATION POINTER*
2 NAVIGATION FAILURE FLAG	*9 GLIDE SLOPE FAILURE FLAG*
3 COURSE DEVIATION INDICATOR (CDI) BAR	*10 HEADING BUG*
4 COURSE DISPLAY	*11 COURSE SELECT POINTER*
5 HEADING FAILURE FLAG	*12 TO-FROM ANNUNCIATOR*
6 HEADING REFERENCE INDEX	*13 RECIPROCAL POINTER COURSE*
7 DISTANCE DISPLAY	

C-101EB
フロントシート
煙着色剤 （（ヒューモデカラー）バルブオープンライト
白い煙 （（ヒューモブランコ）バルブが閉じています （（セラード）光
白い煙 （（ヒューモブランコ）バルブが開いています （アビエルト）光
UHFアンテナセレクター
•• UP：アッパー （（上長）
•• 中：自動
•• 下：下 （（劣る）
TARSYN方向性ジャイロ同期スイッチ
HSI（水平位置指示装置）ヘディングバグコントロールノブ
TARSYN縦型ジャイロ高速直立スイッチ （（ErecciónRápida）
TARSYNジャイロオペレーションモードセレクター
•• UP：コンパス （（ブルジュラ）
•• DOWN：指向性ジャイロ （ジロディレクショナル）
HSI（水平位置指示装置）コース設定バグコントロールノブ
AN / ARC-164（V）UHF無線パネル
VOR / TACANセレクター
•• VORまたはTACANナビゲーションを選択します
TARSYN333コントロールパネル
C101-EBは、TARSYN 333を使用します。これは、垂直ジャイロ、水平ジャイロ、および対応する電子素子を共通のベースに取り付けたセンサーシステムです。ピッチ、ロール、および方位の情報をナビゲーションシステムに提供します。このシステムは、自動初期勃起と同期、手動方向ジャイロ同期、および手動垂直ジャイロ高速勃起を提供します。C-101CCは、より最新のAHRS（姿勢および方位基準システム）を使用しています。
ANTENAS UHF SUP.
SINCR
ERECC.RAPIDA
SELECT. BRUJULA
COURSE
HEADING
CODE
REPLY
TEST
MASTER
HUMO BLANCO
CERRADO
ABIERTO
ANTISKID
UHF
VHF
NAVEGACION
MAY
VOR

C-101EB
フロントシート

このプラカード上でマウスホイールをスクロールすると、ミッションエディタを使用せずにプリセット周波数を保存するためのパネルが表示されます。通常、飛行前に地上でプリセットチャンネル周波数を設定するためのパネルです。

AN / ARC-164（V）UHF無線パネル

パート3–コックピットと航空機の説明

C-101EB
フロントシート

AN / ARN-127 VOR-ILS-MB （（VHF全方向性範囲–計器着陸装置–マーカービーコン） **電波航法パネル**

AN / ARN-118 TACAN （（戦術航法装置） **無線**
ナビゲーションパネル

AN / ARC-134VHFラジオパネル

C-101EB
フロントシート

パート3-コックピットと航空機の説明

C-101EB
フロントシート

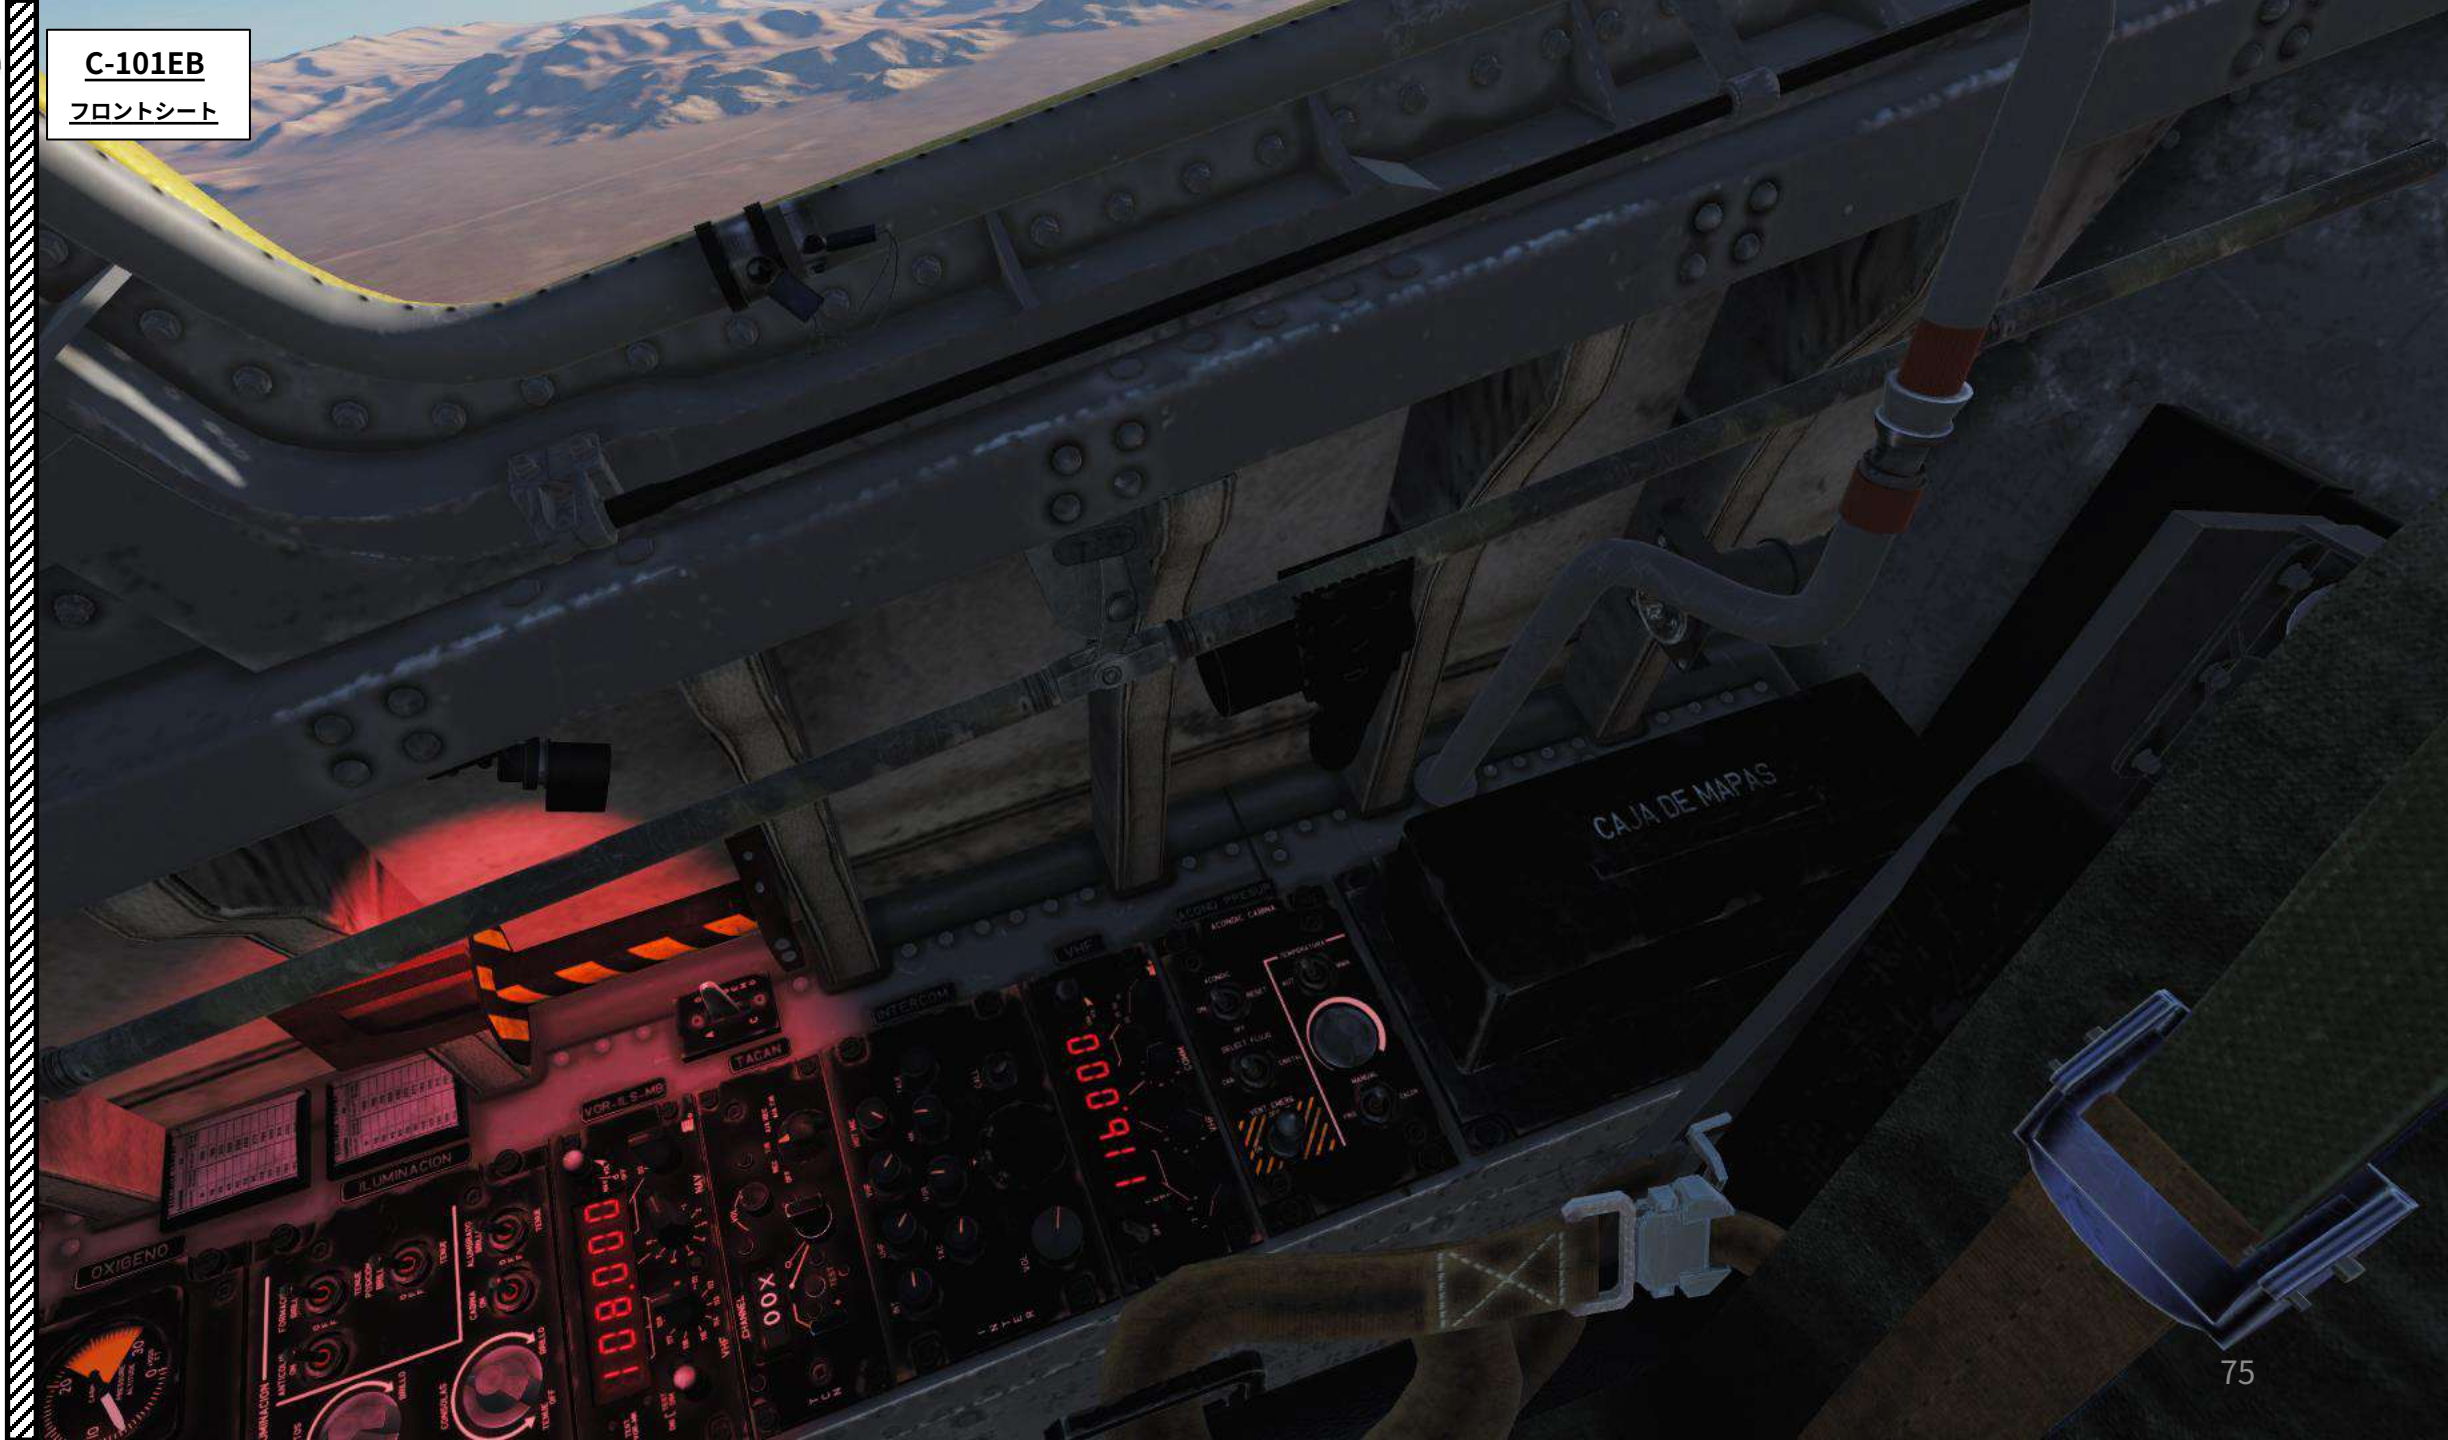

C-101EB

Figure 10-4 Control Stick Buttons

1 STORES RELEASE BUTTON (WHITE SMOKE)
2 FIXED WEAPONS TRIGGER (COLORANT)

煙発生器システム

ディーゼルインジェクター

パート4-スタートアップ

A-飛行前および内部検査

1.パーキングブレーキをかける（レバーを引き出す/引き出す）

2.スロットルがSTOP（完全後方）に設定されていることを確認します

3.イグニッションスイッチがオフ（中央位置）に設定されていることを確認します

4.スタータースイッチがNORMAL（後方位置）に設定されていることを確認します

5.外部電源（GPU、または地上電源ユニット）については地上クルーに電話してください

a）「\」（通信メニュー）と「F8」を押して地上要員を選択します

b）「F2」を押して「地上電力」を選択します

c）「F1」を押して「ON」を選択し、アースをオンにします

パワー

6.「GPU」ボタンが点灯し（緑色のライト）、「オン」の表示が消えていることを確認します。これは、航空機にGPUからの電力が供給されているが、航空機の電気ネットワークがまだオンになっていないことを意味します。

7.加速度計のリセットボタンを押します（1を表示する必要があります）G）。

8. AHRS（姿勢および方位基準システム）ジャイロコンパスモードスイッチ–磁気コンパスにスレーブ

（（ブルジュラ）。

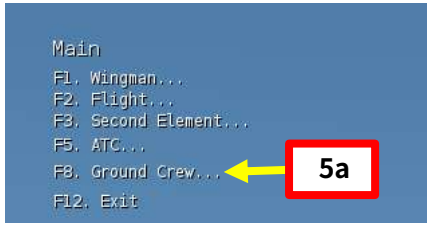

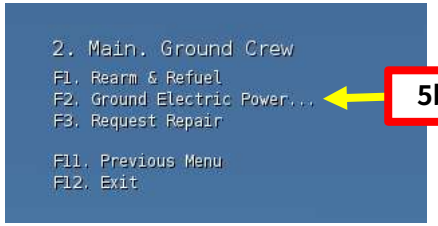

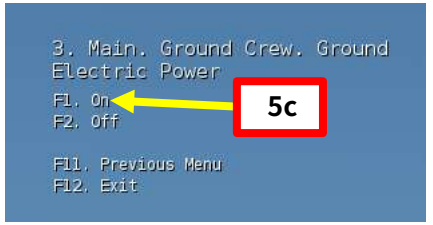

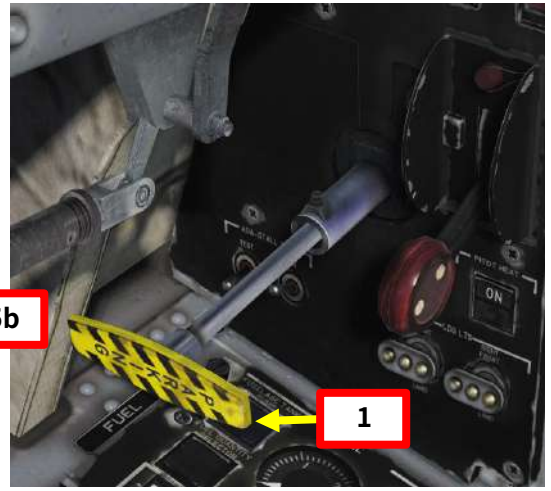

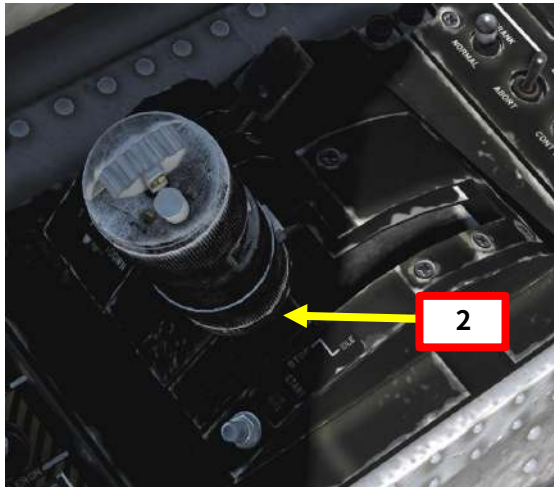

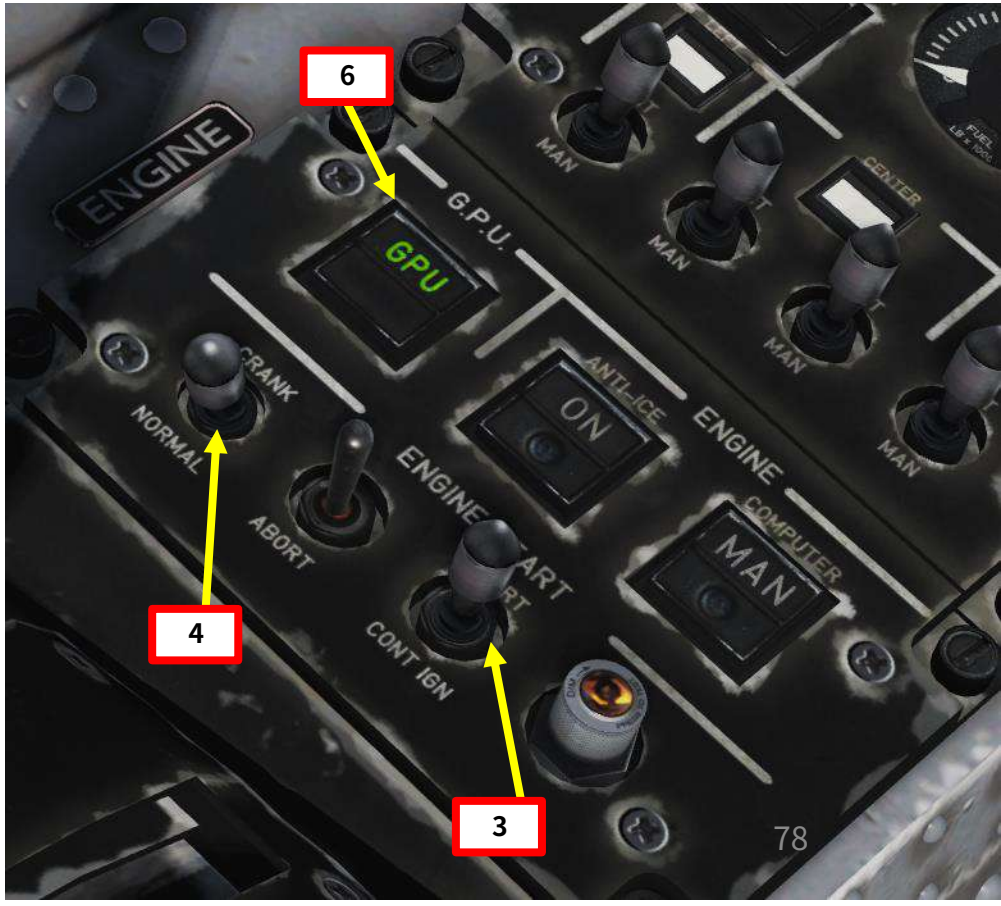

A-飛行前および内部検査

9.位置の設定（ナビゲーション）ライトスイッチ–明るい（*ブリロ*）。
10.衝突防止ライトスイッチの設定–オン（Fwd）
11.フォーメーションライトスイッチの設定–明るい（*ブリロ*）。
12.酸素バルブスイッチ–オープン（*アビエルト*）（Fwd）。前部座席の酸素フローインジケーターが酸素が利用可能であることを示していることを確認します（白）。
13.インターコムパネルで、INT（インターコム）、V / UHF、VHF、HOT MIC、およびTALKオーディオ選択ボタンをオンに設定します（左クリックしてノブを上げて）、ノブを回して音量を調整します。
14.インターコムパネルで、インターコムセレクタスイッチ（ビスケット）をINT（インターコム）に設定します。

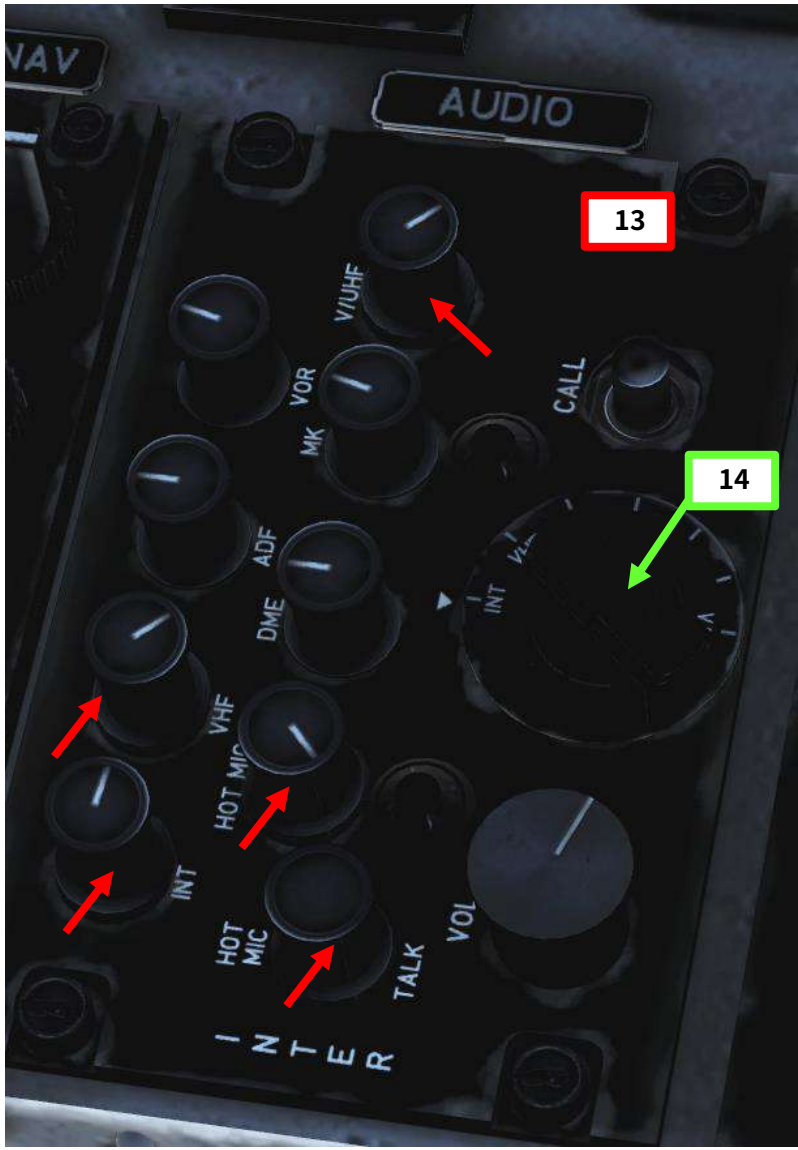

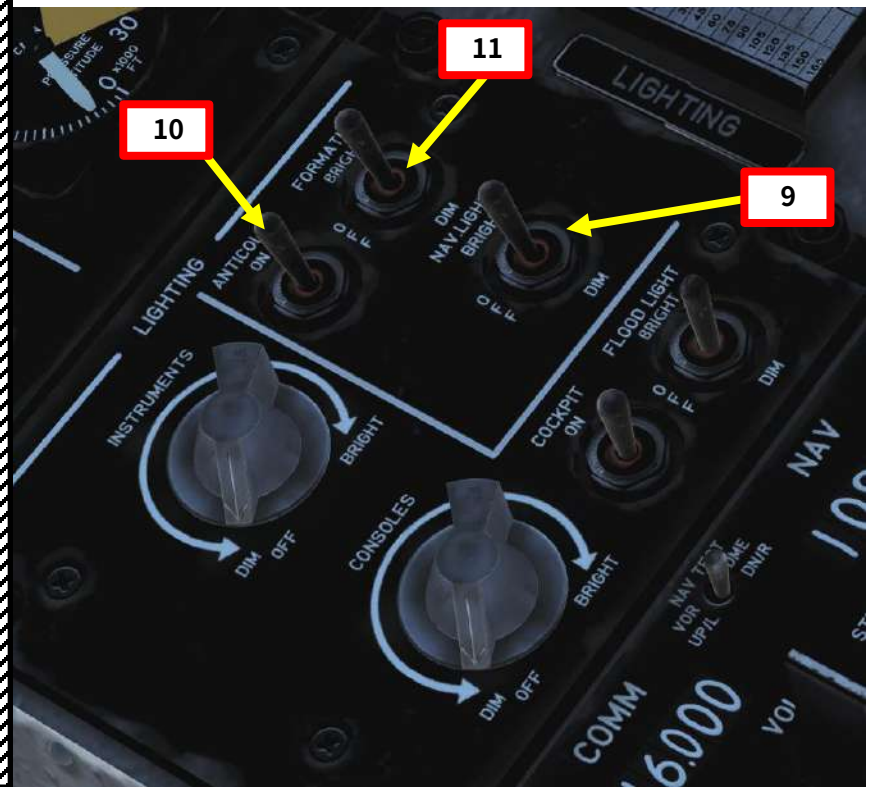

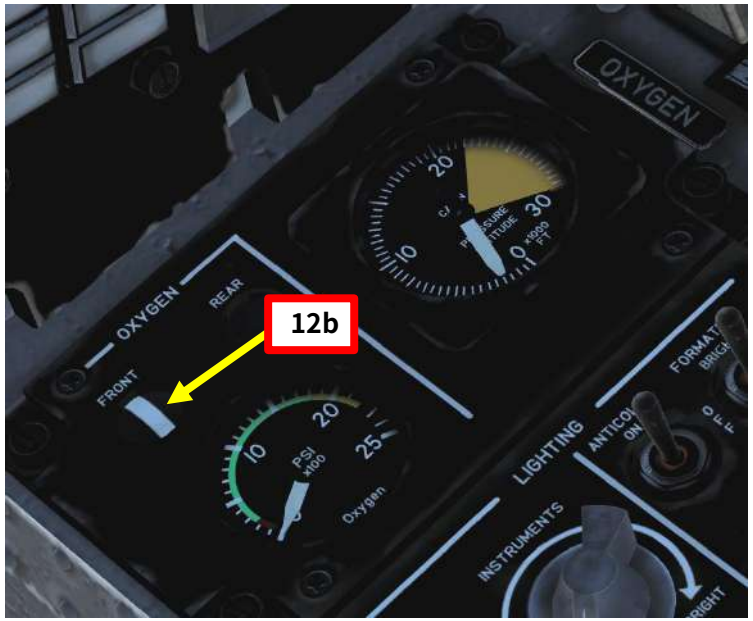

B-手順を開始する前に

1.バッテリースイッチをオン（UP）に設定します
2.マスター警告をリセットします（*ファロ*）赤いプッシュライト
3.マスター注意をリセットします（*AVISO*）琥珀色のプッシュライト
4. GPUスイッチを押して、「ON」表示が点灯することを確認します。これは、航空機の電気ネットワークがGPUによって通電されていることを意味します。
5.航空機がGPUによって通電されると、地上クルーは自動的に車輪止めを取り外します。
6.アース電源がオンのときに、バッテリーと発電機が自動的に切断されることを確認します。
7.電圧計が少なくとも28ボルトを表示していることを確認します。
8. DCバスタイを設定します（*ユニオンデバラス*）スイッチオン（UP）
9.マスター警告をリセットします（*ファロ*）赤いプッシュライト
10.マスター注意をリセットします（*AVISO*）琥珀色のプッシュライト
11. ACインバーターを設定します（*Convertidor*）スイッチ– NORMAL（UP）

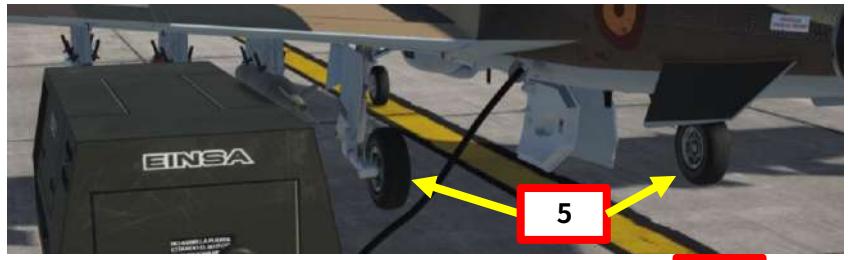

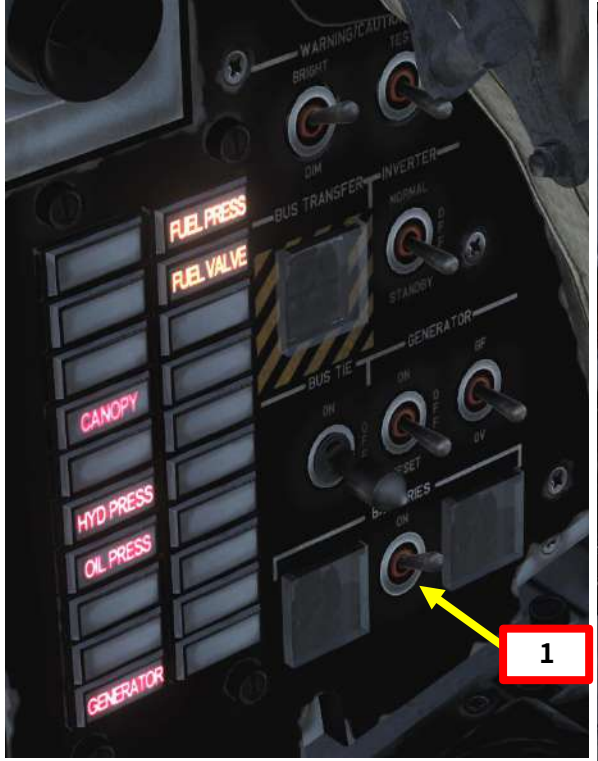

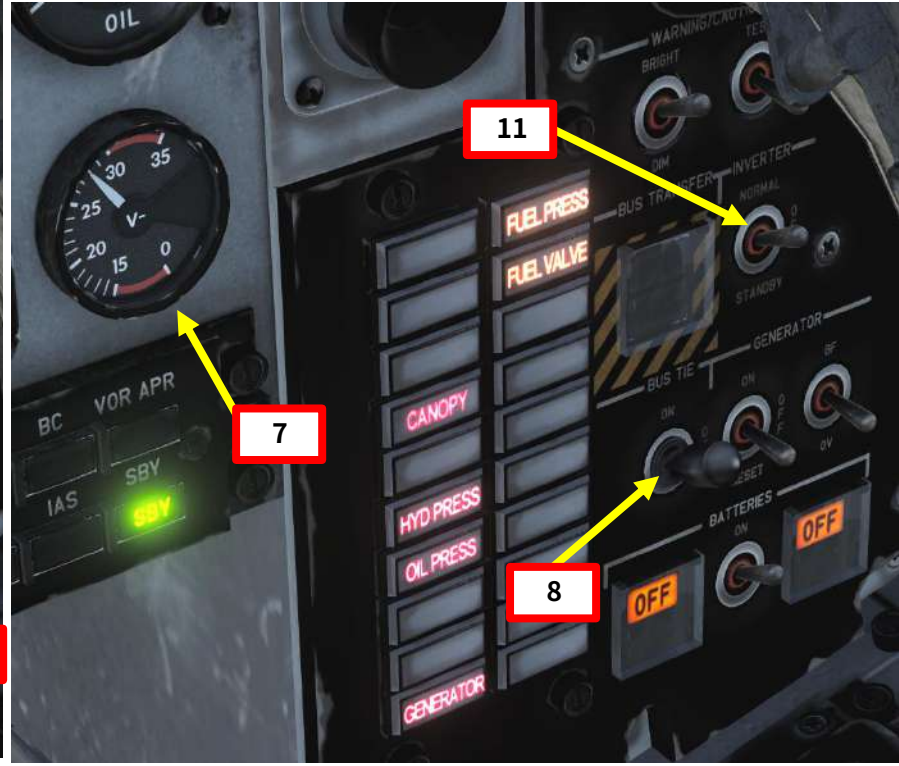

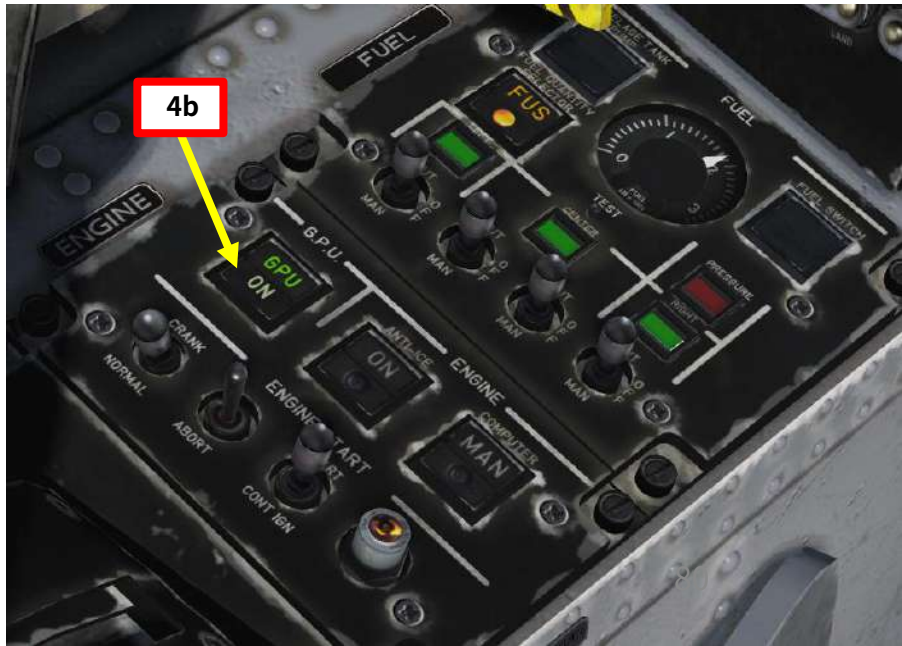

B-手順を開始する前に

12.シート位置を調整します（AFT = *Reglaje Asiento：バジャール/下の席。FWD = Subir /レイズシート*）ピトー管が航空機の機首のすぐ上に見えるようにします。
13.エンジンコンピュータを確認します（*Computador – Control de Motor*）スイッチがAUTOに設定されている（Korry MAN / OFF表示が消灯）
14.燃料移送ポンプスイッチをAUTO（FWD）に設定しますが、空の燃料タンク（赤い燃料表示）の燃料移送ポンプスイッチはOFF（中央）のままにします。
15.燃料量セレクターをFUS（胴体）に設定します。コリーが点灯するはずです。
16.水中胴体燃料タンクブーストポンプを設定します（*ボンバスメライダ*）をオンにします（ポンプがオンになると、KorryおよびOFFの表示が消えます）。
17.燃料遮断バルブを設定します（*Llave de Combustible*）OPENに切り替えます（燃料遮断弁がオンになると、KorryおよびOFFの表示が消えます）。

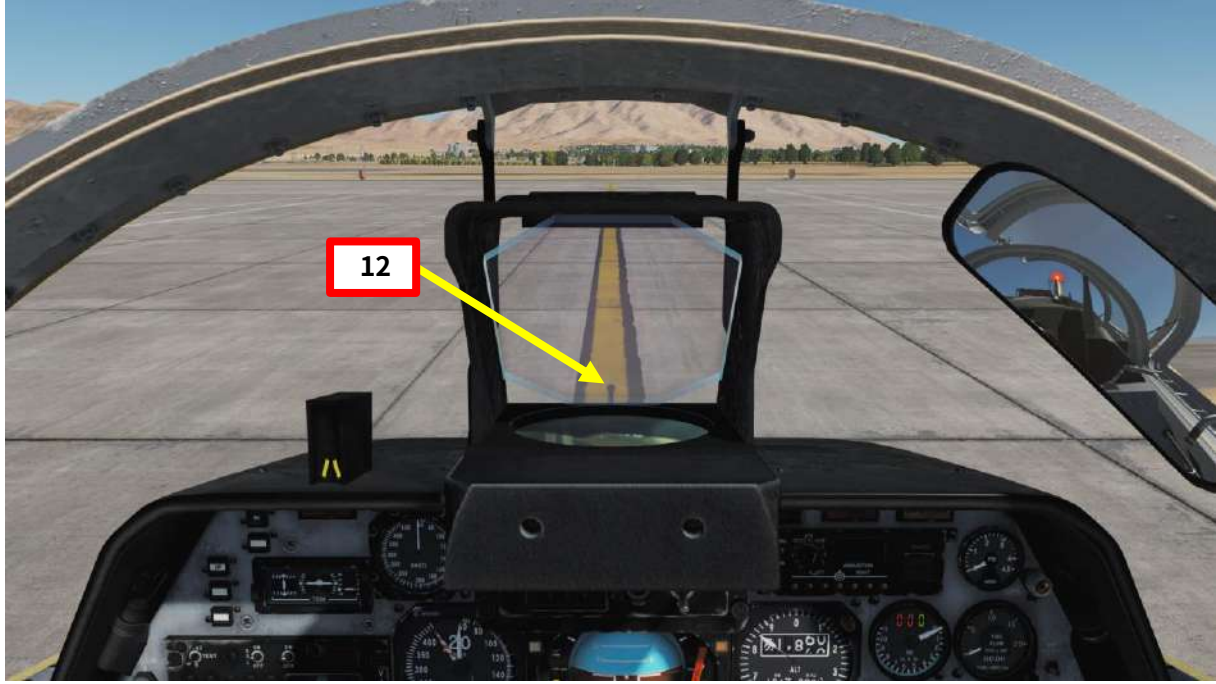

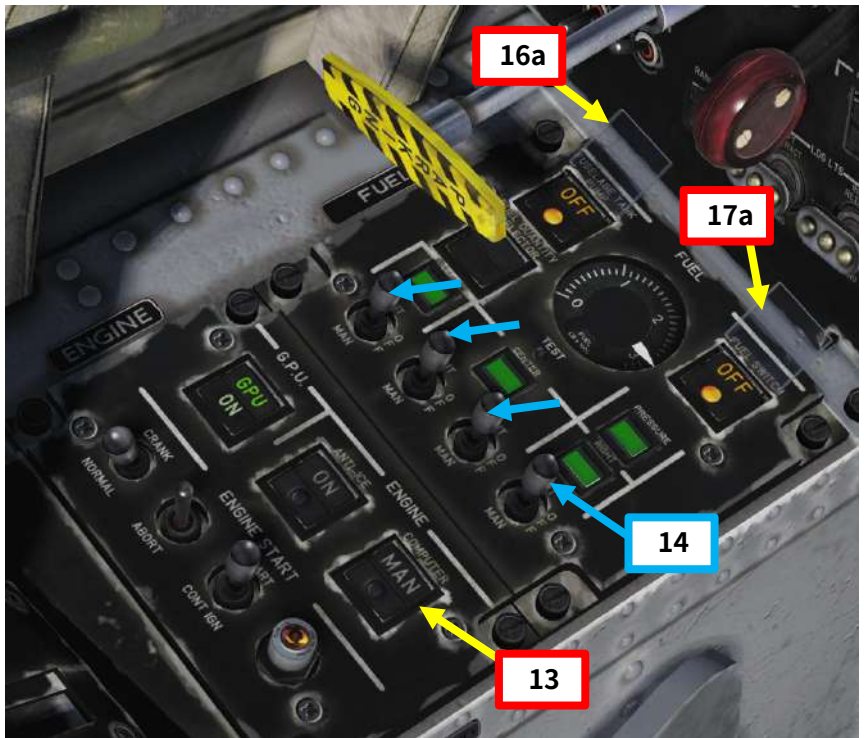

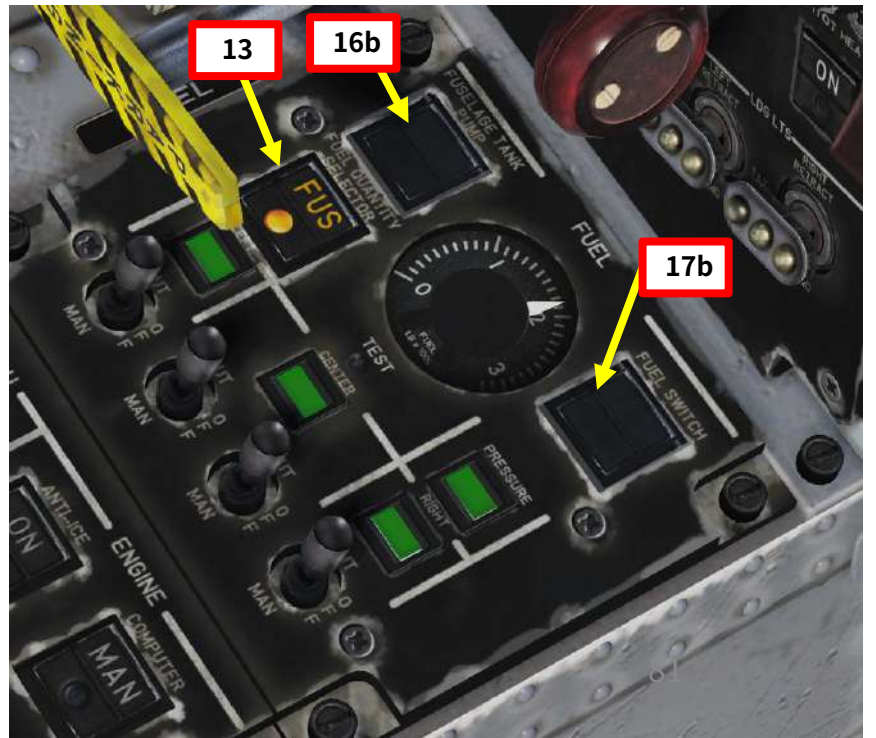

C-起動手順

1.電圧計が28～30Vで表示されることを確認します。
2.CAWSパネルに次の5つの注意が表示されていることを確認します。
- キャノピー / *BLOC CAB*（（キャノピーロック解除）
- HYD PRESS / *PRES HDR*（（低油圧）
- オイルプレス / *PRES ACTE*（（低油圧）
- 発生器 / *X.GEN CC*（（発電機の故障）
- フューエルプレス / *PRES COMB*（（低燃圧）

3.イグニッションスイッチをSTART（Fwd）に2秒間押し続けてから、離します。スイッチはバネ仕掛けで中間位置に戻ります。
4.イグニッションランプが点灯することを確認します
5.電圧が15Vを超えていることを確認します
6. N2（高圧圧縮機速度）が約に達したとき。10%RPM、スロットルをクリックしてSTOPからIDLEに設定します。
7. N2表示が20%RPMを超える前に、N1（低圧コンプレッサー速度）表示も増加し始めることを確認します。

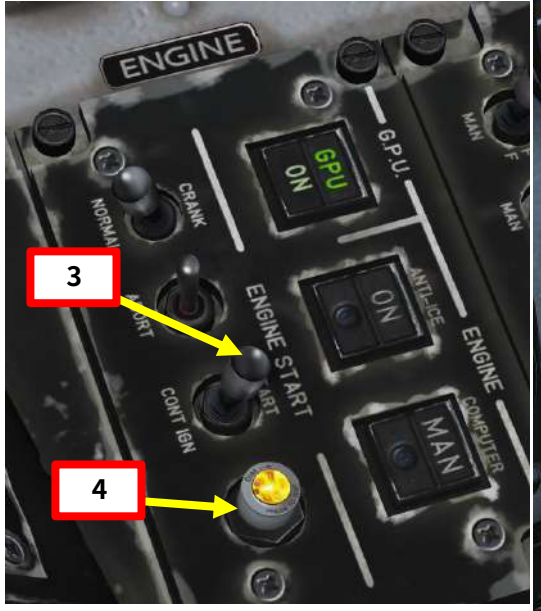

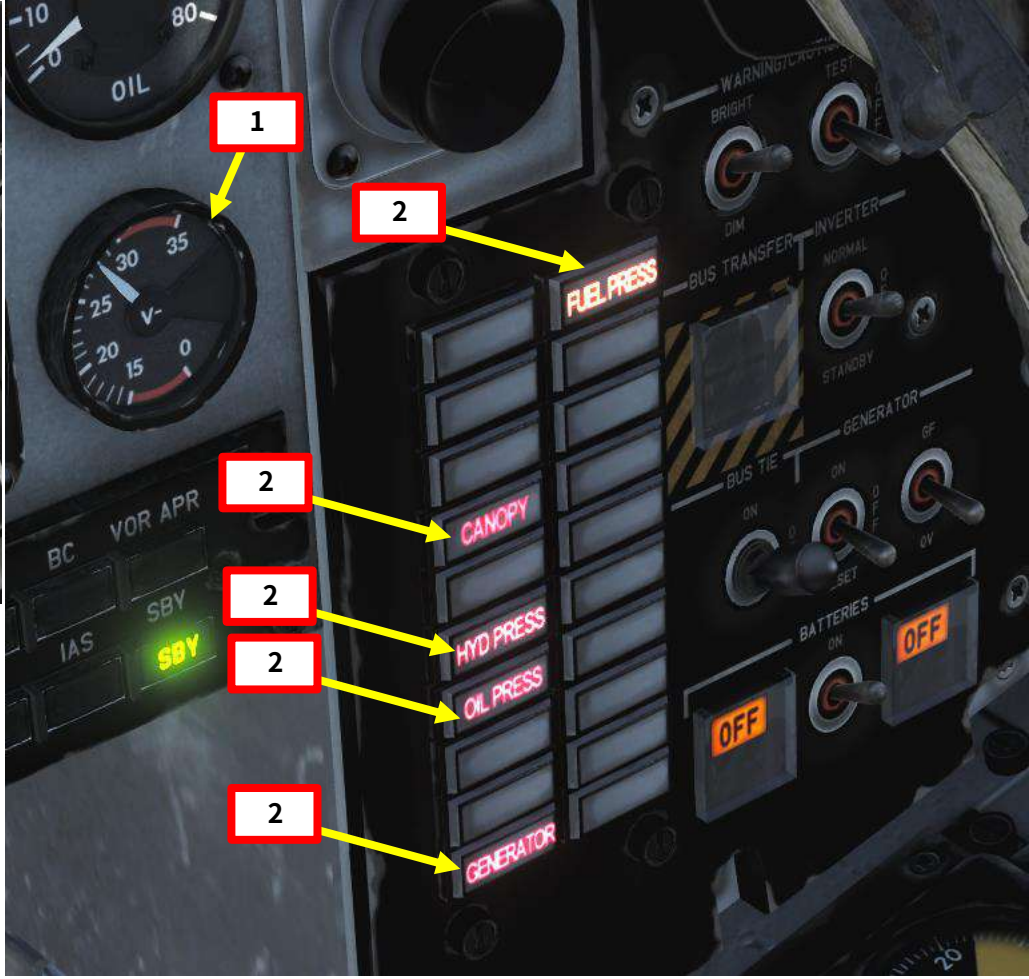

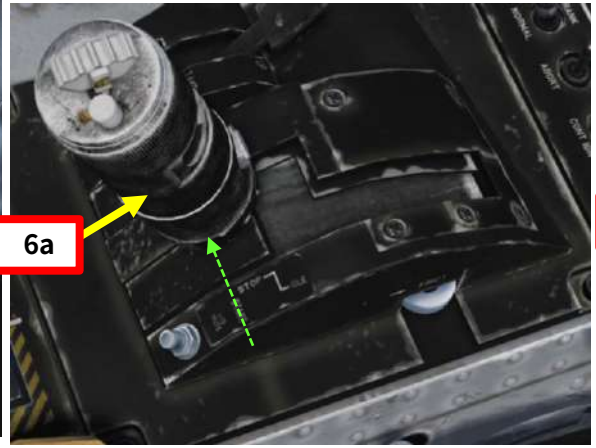

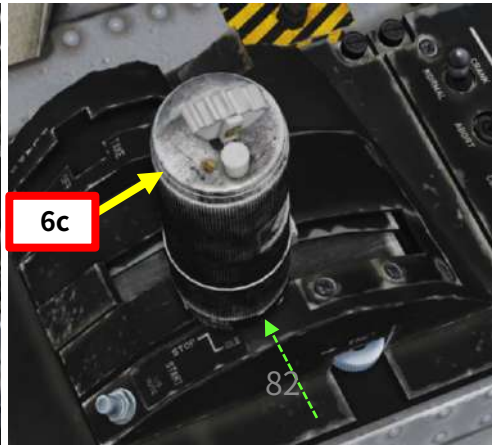

C-起動手順

8.油圧とITT（タービン間温度）が10秒以内に上昇し始め、レッドラインを超えないことを確認します。パラメータ超過の場合は、ABORTスイッチを押して開始を中止してください。

9.燃料の流れが200lbs / hour（pph）で安定することを確認します

10.油圧が3000psiに上昇することを確認します

11.イグニッションランプが50%N2で消灯することを確認します。

12.エンジンパラメータが安定する必要があります（N1が29～33%RPM / N2が58～71%RPM）

13.エンジンコンピュータが自動モードで動作していることを確認します（Korry Extinguished）

GROUND START CYCLES
First start attempt: 30 sec ON, 1 min OFF Second start attempt: 30 sec ON, 1 min OFF Third start attempt: 30 sec ON, 30 min OFF

D-開始手順後

1. GPUスイッチを押して、「ON」の表示が消えることを確認します。これは、航空機の電気ネットワークがGPUによって通電されていないことを意味します。
2. アース電源がオフのときにバッテリーが自動的に接続されることを確認します。
3. 地上要員に電話して、外部電源（GPU、または地上電源ユニット）を取り外します。
   a）「\」（通信メニュー）と「F8」を押して地上要員を選択します
   b）「F2」を押して「地上電力」を選択します
   c）「F2」を押して「OFF」を選択し、地上電源をオフにします
4. ジェネレータスイッチをRESET（下）に設定してから、ON（上）に設定します。CAWSパネルで次のことを確認します**発生器** / ***X. GEN CC***（（発電機の故障）注意が消え、発電機が作動しました。
5. 電圧計が少なくとも28ボルトを表示していることを確認します。
6. ケージノブを回して、スタンバイ人工水平儀のケージを外します。
7. IFF（敵味方識別）システムセレクターをSTBY（スタンバイ）に設定します。

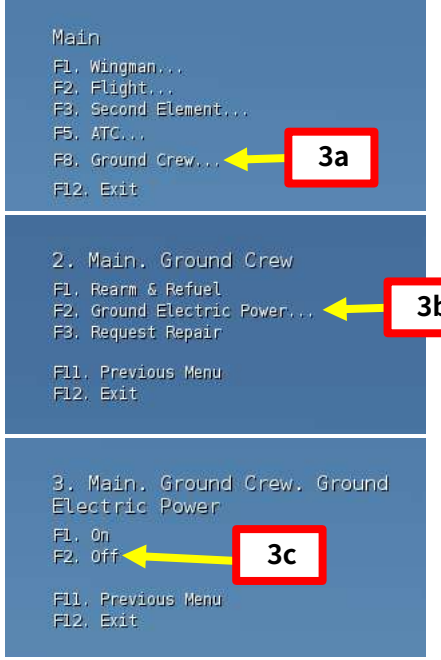

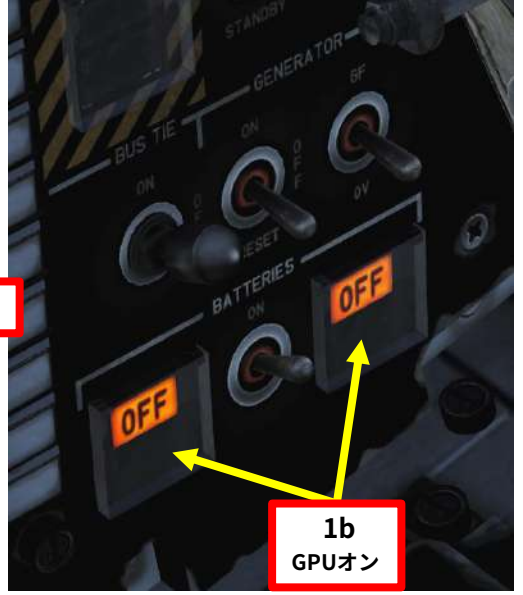

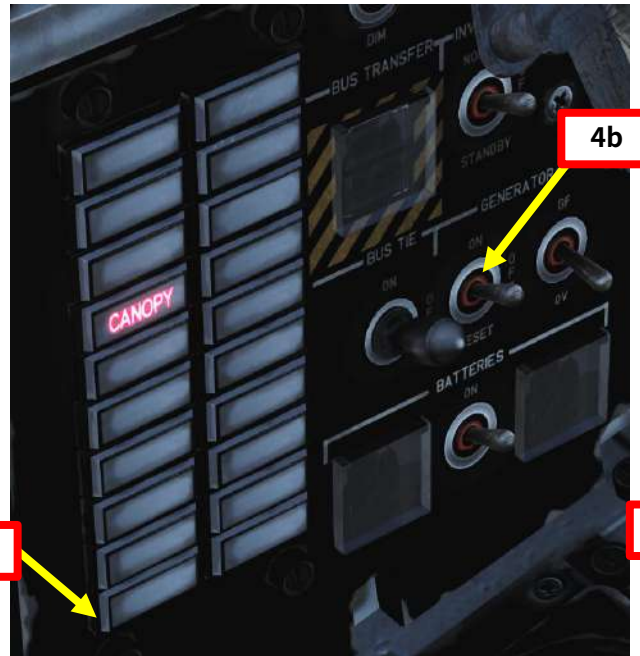

D-開始手順後

8.電波高度計スイッチをオン（UP）に設定します
9.高度計の指示を空港の高度に設定するために、高度指示器と待機高度指示器の気圧を調整します（「F10」を使用して空港情報を表示できます）。例として、高度計の読み取り値を約1840フィートにするために、気圧設定を29.92インチ水銀柱インチに設定しました。

10. AoA（迎え角）失速警告電源スイッチをオン（UP）に設定します
11.ピトーヒートスイッチをオンに設定します（Korry Illuminated）
12.エンジンアンチアイスを設定します（*Antihielo*）スイッチ–必要に応じて。着氷状態が検出されず、外気温（OAT）が10°Cを超えているため、離陸に利用できるエンジン出力を最大化するために、エンジン氷結防止をオフ（Korry Extinguished）のままにしておくと想定できます。

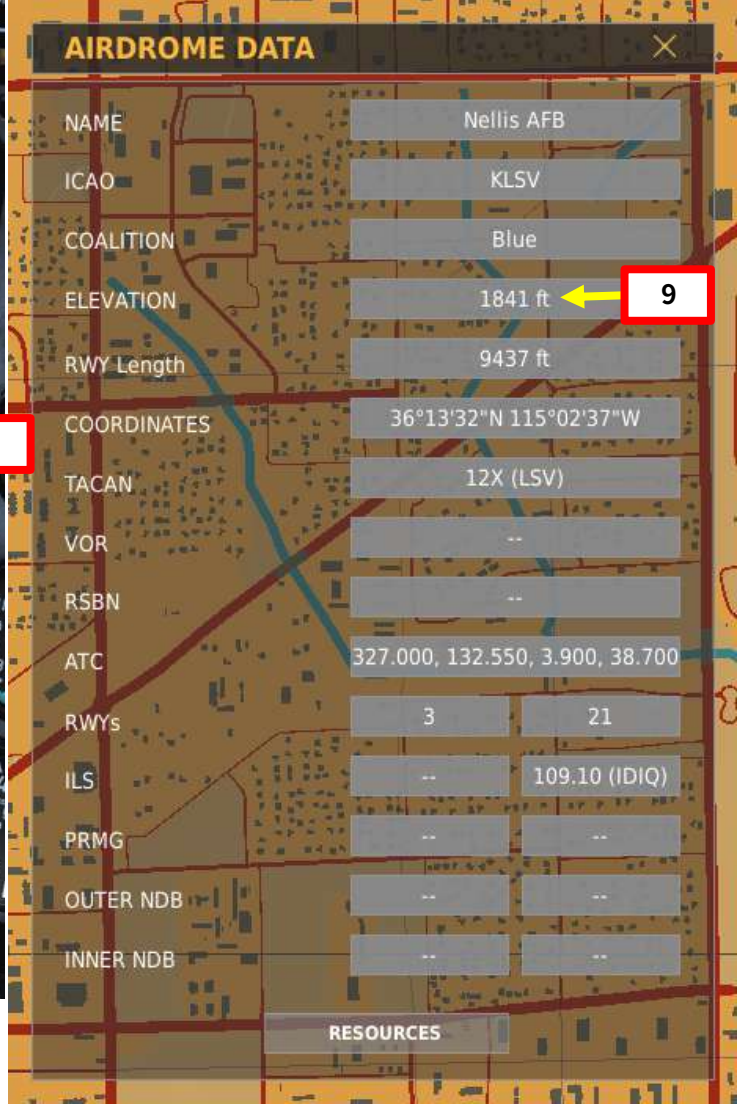

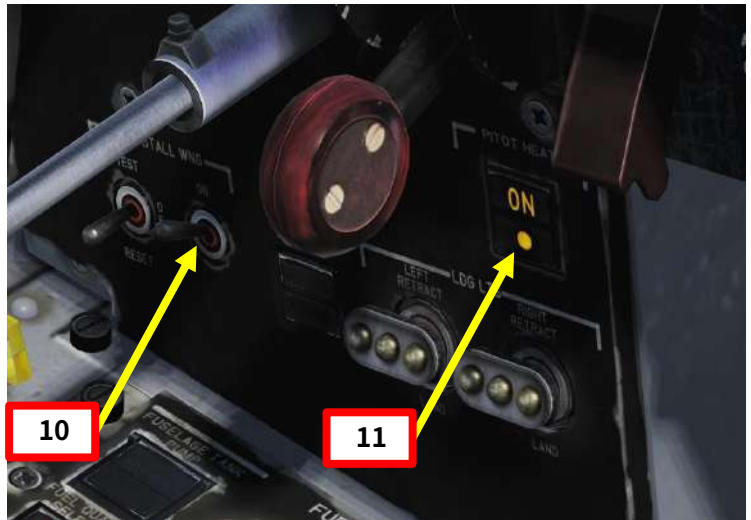

D-開始手順後

13.キャノピーハンドルをクリックし、キャノピーロックレバーを前方に押して、キャノピーを閉じてロックします。CAWSパネルで次のことを確認します**キャノピー** / ***BLOC CAB***（キャノピーロック解除）注意が消えます。後部コックピットのキャノピーも閉じていることを確認してください。

14.必要に応じてV / UHFラジオを設定します。

15.必要に応じてVHFラジオを設定します。

16.インターコムパネルで、インターコムセレクタスイッチ（ビスケット）をV / UHFまたはVHFに設定します。

17. AHRSジャイロスコープシステム（姿勢および方位基準システム）の位置合わせが完了するのを待ちます（C-101CCの場合はAHRS、C-101EBの場合はTARSYN）。磁気コンパス、HSI（水平位置指示装置）を確認します
RMI（Radio-Magnetic Indicator）の見出しはすべて同じです。これは、すべてのナビゲーションシステムが同期および調整されていることを意味します。

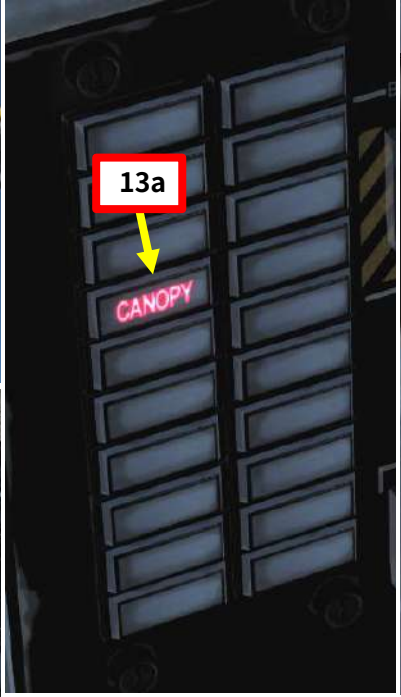

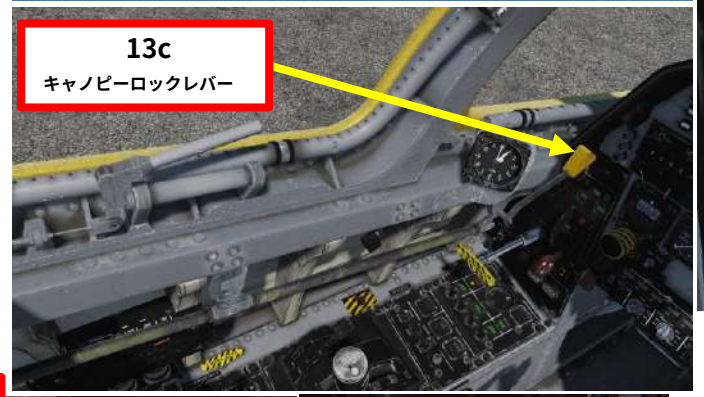

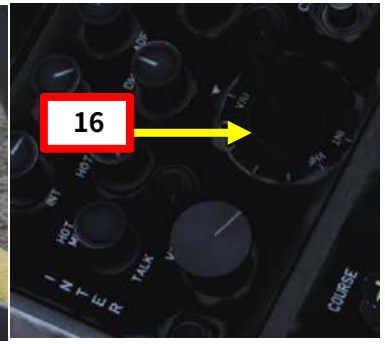

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

タクシーの手順

1.パーキングブレーキを解除します（レバーを押し込んだ/押し込んだ）。

2.アンチスキッドスイッチをオンに設定します–オン（オフライト消灯）

3.通常、制御された飛行場では、地上周波数でタクシーを利用する許可を要求します。

4.両方のトウブレーキを保持し、スロットルを50%N1 RPMに設定して、ブレーキの有効性を確認します。

5.つま先のブレーキを解除し、タキシングを開始します。

6.ターンを実行するには、ラダーペダルのトーブレーキを押し、ターン中にスロットルをIDLEに設定します。例として、左に曲がる場合は、左つま先ブレーキを押します。
差動ブレーキは、それに応じてキャスター前輪を回転させます。

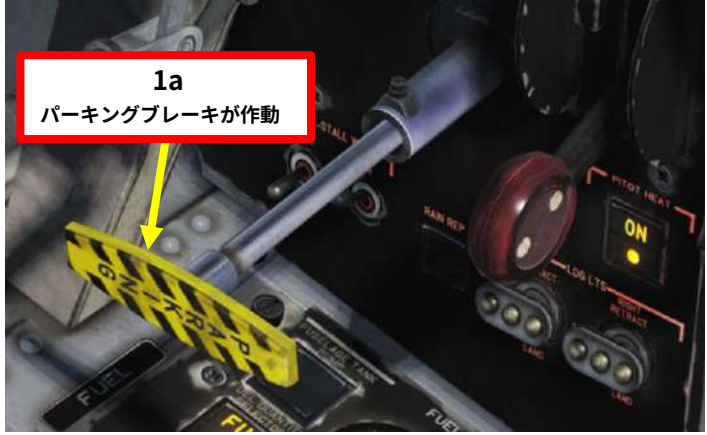

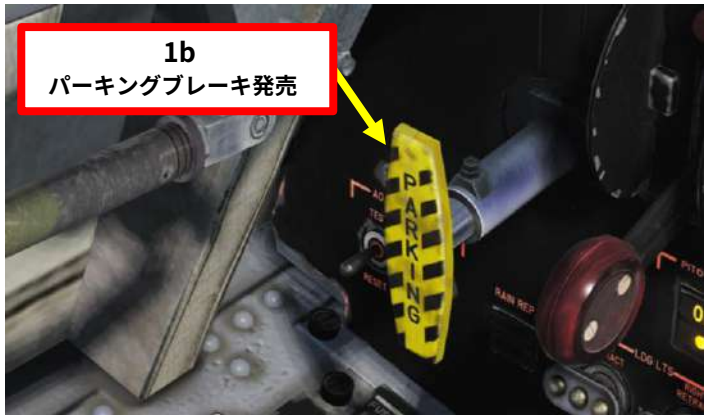

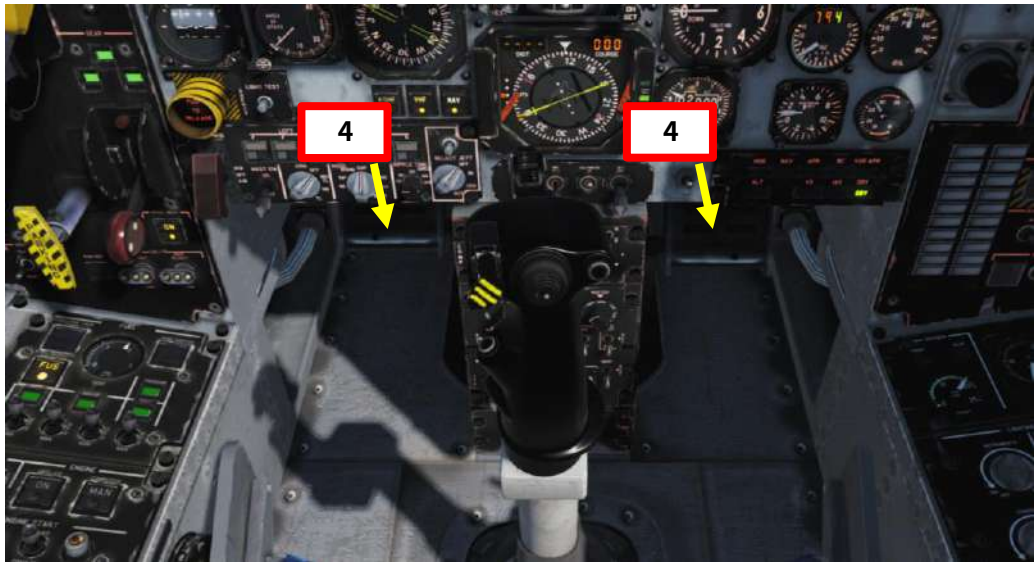

離陸手順

1.パーキングブレーキが解除されていることを確認します（レバーを押し込んだ/押し込んだ）
2.キャスター付き前輪がまっすぐになるように十分に前進させます
3.エアブレーキが作動していることを確認します
4.フラップレバーをTAKEOFFに設定し、フラップインジケーターがTAKEOFFを示していることを確認します。
5.エルロントリムが0度に設定されていることを確認します。エルロンのトリム軸は-3度から+3度になります。
6.エレベータートリムを-1.5度に設定します。エレベーターのトリム軸は-2度から+6.5度になります。
7.エンジンイグニッションスイッチAFTをCONTINUOUSIGNITIONに設定します（*IGNIC CONT*）。

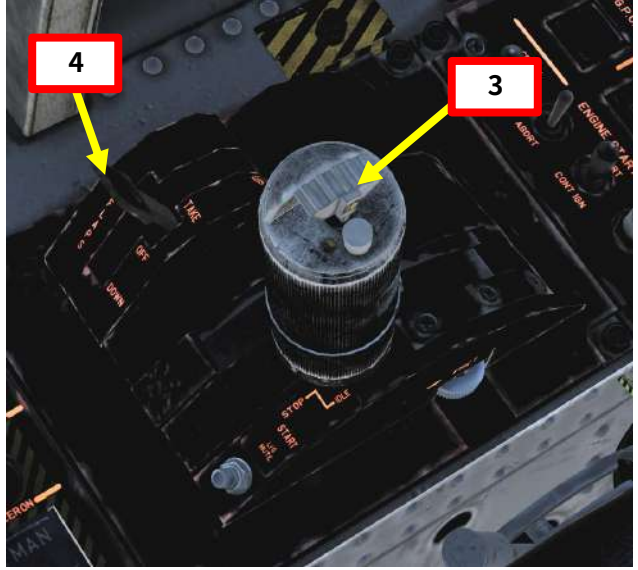

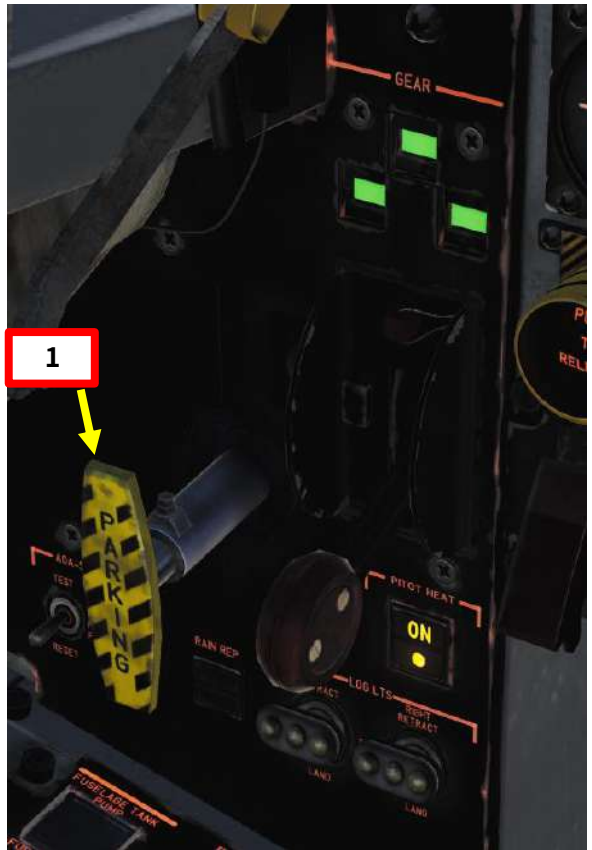

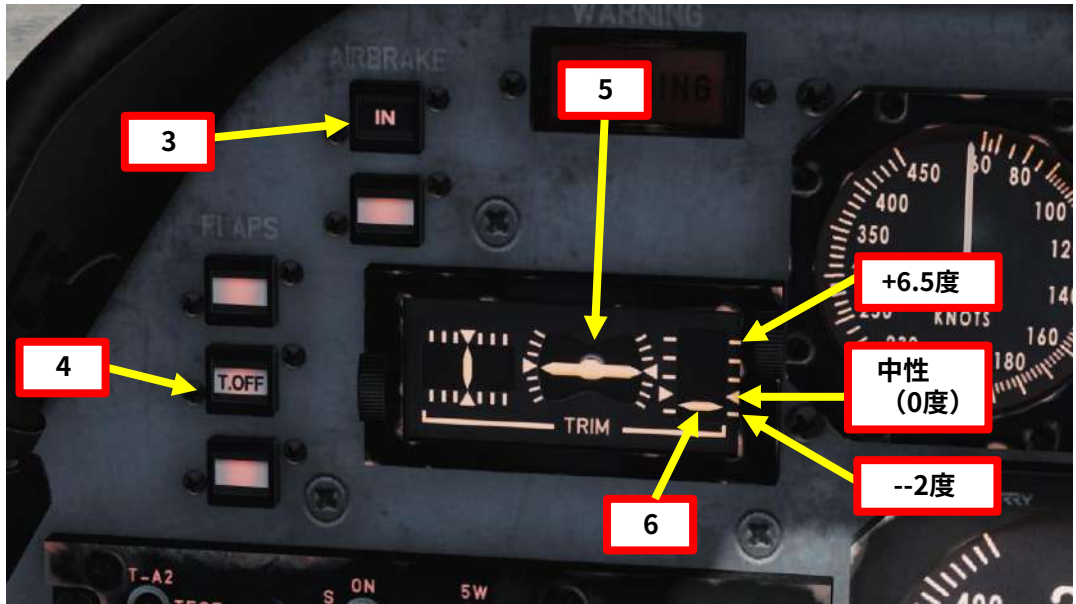

パート5–タクシーと離陸

離陸手順

8.ブレーキを保持し、最大離陸力までスロットルします（すべてのエンジンパラメーターのレッドラインの下）。
9.エンジンが巻き上がるのを待ち、離陸力が設定されたらブレーキを解除します。
10. 40ノット未満では、つま先ブレーキを使用して方向を修正します。40ノットを超えると、舵が有効になり、方位を修正するために使用する必要があります。
11.航空機の回転を100-105ktsで開始します（離陸重量が4800 kgの場合、重量が大きい場合は高速を使用します）。
12.ノーズホイールのリフトオフは、約110〜115 ktsで開始する必要があります（離陸重量が4800 kgの場合、重量が大きい場合は高速を使用します）。
13.正の上昇率が確立されたら、着陸装置を120ノット以下で後退させます。

14.フラップを125ノット未満に収縮させます。
15.上昇速度を確立します。
16. 6000フィートに達したら、エンジンイグニッションスイッチをMIDDLE位置（OFF）に設定します。

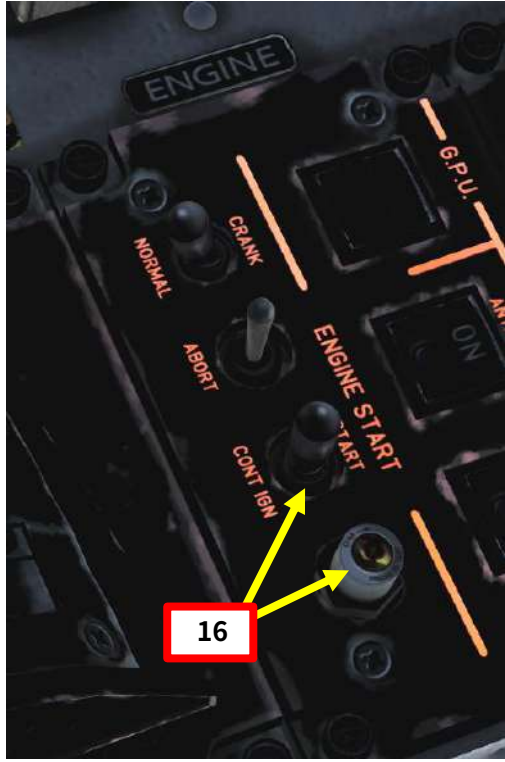

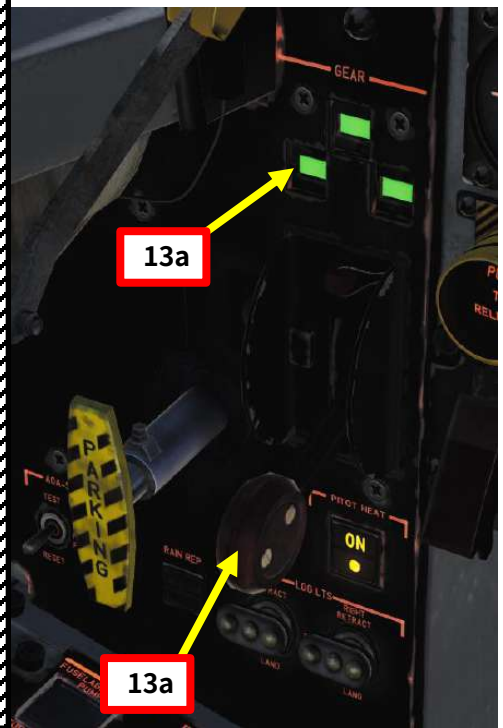

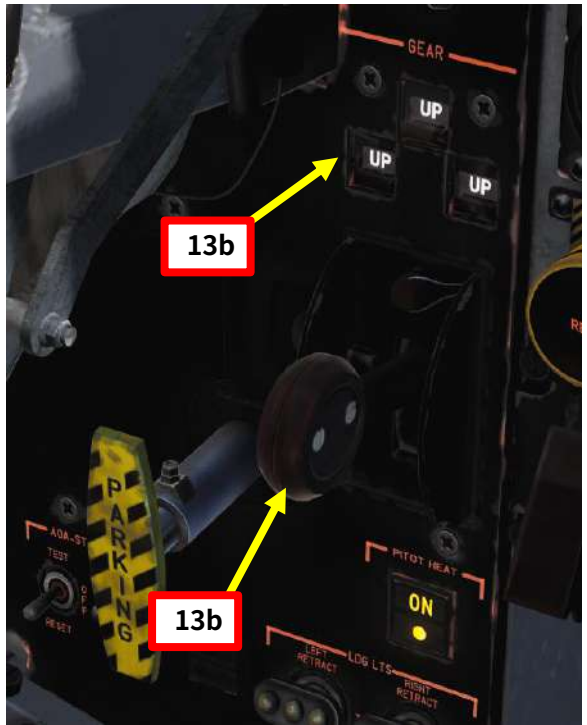

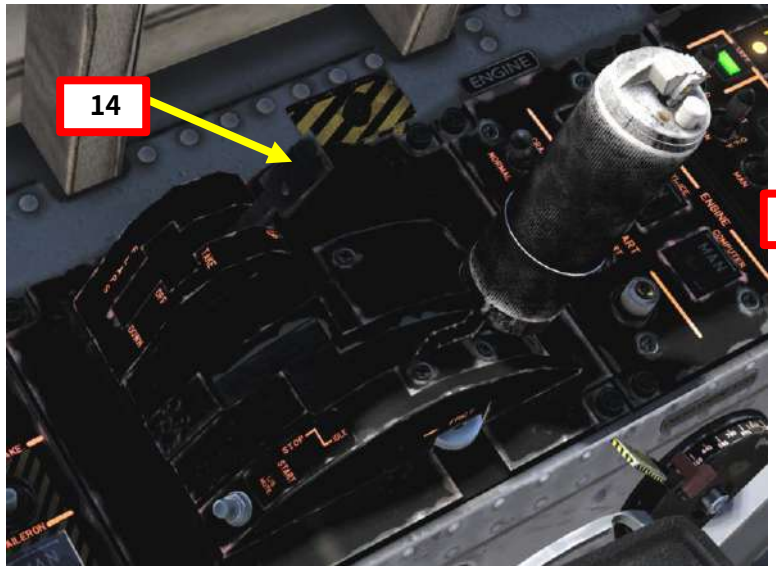

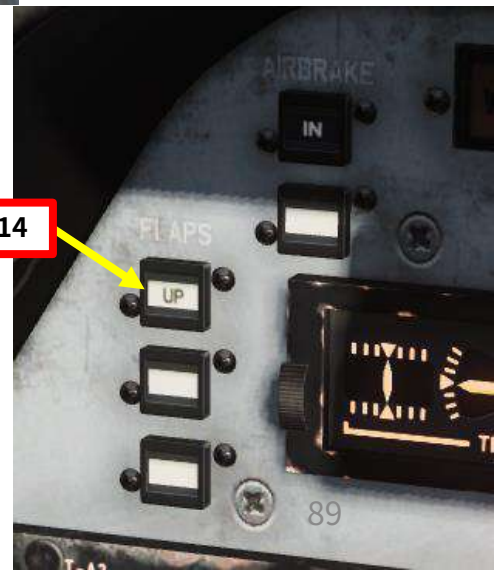

パート5-タクシーと離陸

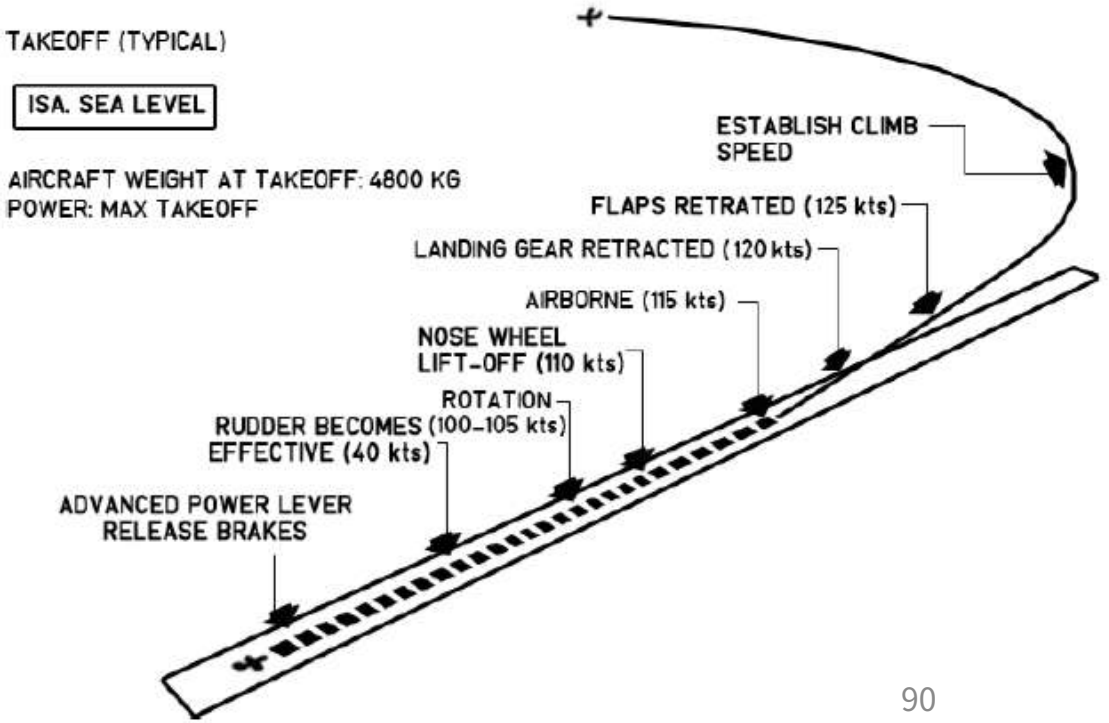

着陸手順

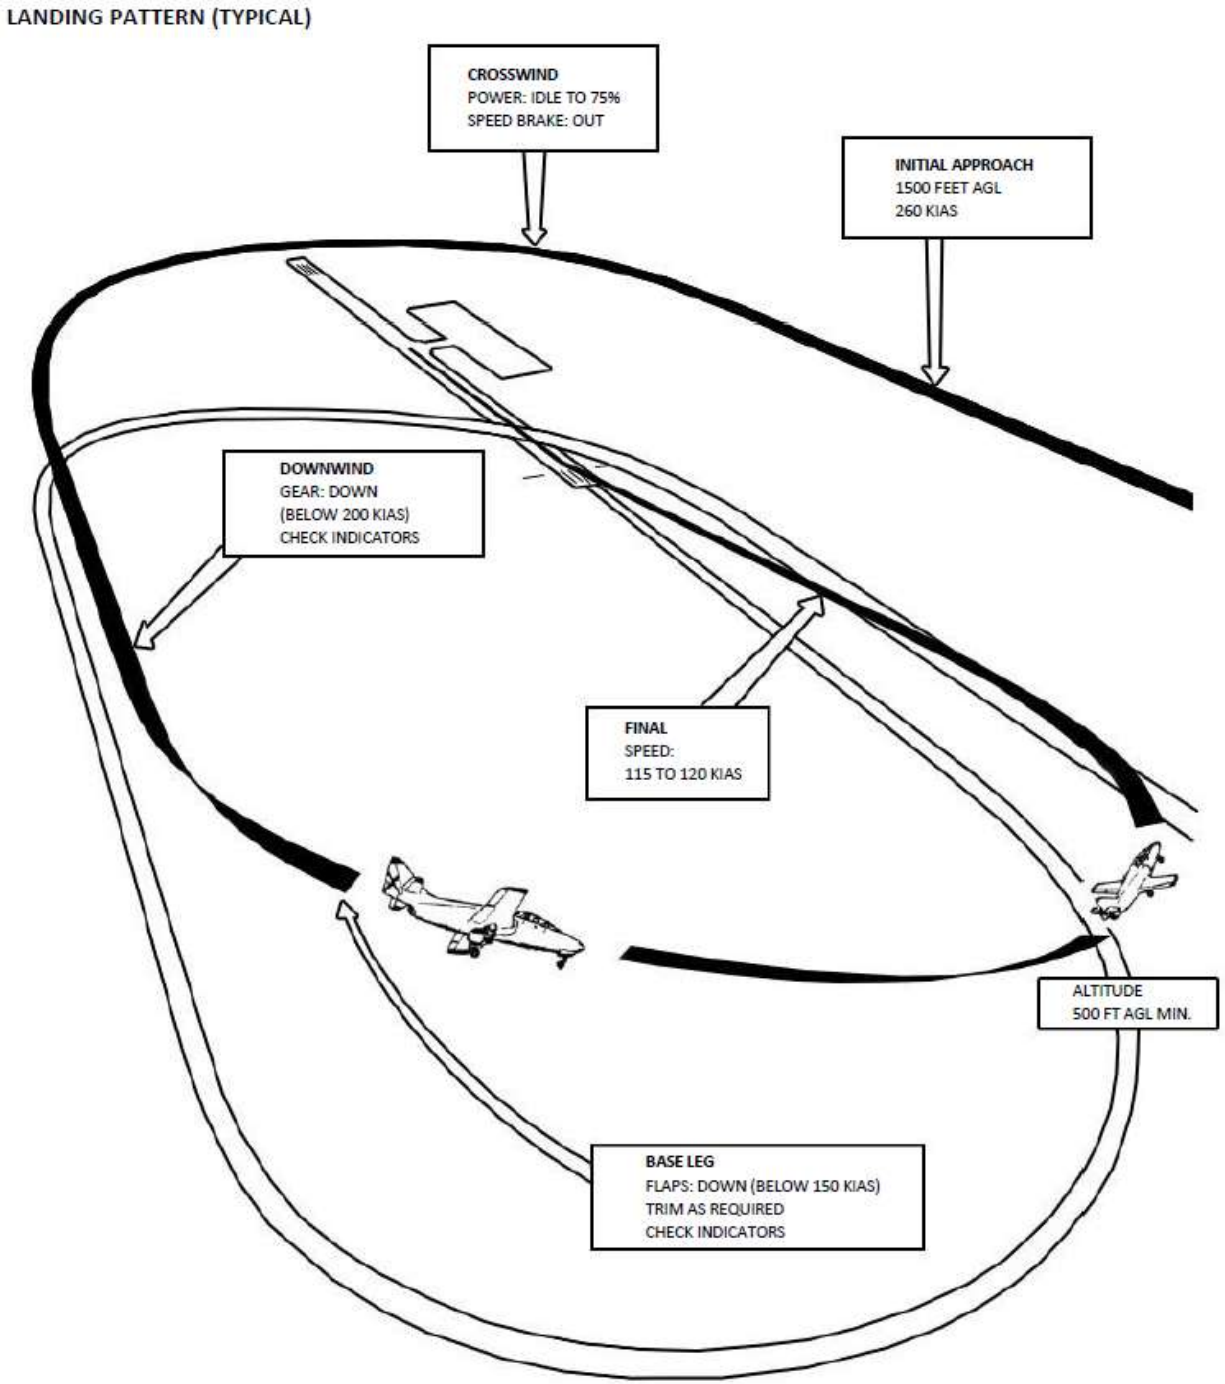
LANDING PATTERN (TYPICAL)
CROSSWIND
POWER: IDLE TO 75%
SPEED BRAKE: OUT
INITIAL APPROACH
1500 FEET AGL
260 KIAS
DOWNWIND
GEAR: DOWN
(BELOW 200 KIAS)
CHECK INDICATORS
FINAL
SPEED:
115 TO 120 KIAS
ALTITUDE
500 FT AGL MIN.
BASE LEG
FLAPS: DOWN (BELOW 150 KIAS)
TRIM AS REQUIRED
CHECK INDICATORS

着陸手順

1）エンジンイグニッションスイッチAFTをCONTINUOUS IGNITIONに設定します（*IGNIC CONT*）。
2）アンチスキッドスイッチの設定–オン（オフライト消灯）
3）電波高度計がオンになっていることを確認します
4）横風ターンで、IDLEと75%N1の間にパワーを設定し、スピードブレーキをかけます。スピードブレーキスイッチAFTをEXTENDに設定し、「OUT」表示が表示されるのを待ってから、スピードブレーキをニュートラル（中央）位置に戻します。
5）風下では、着陸装置を200ノット未満に展開します
6）ベースレッグで、フラップ（DOWN）を150kts未満に展開します。
7）ファイナルアプローチ速度は115～120ノットである必要があります

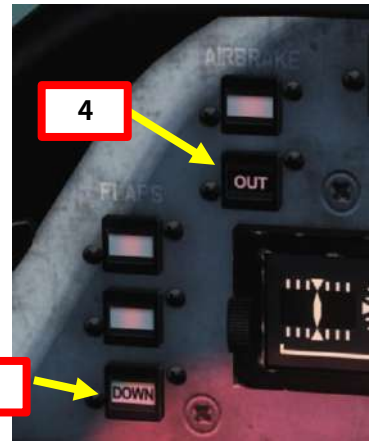

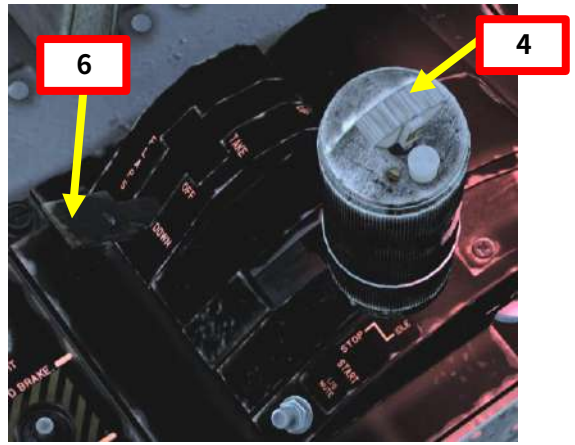

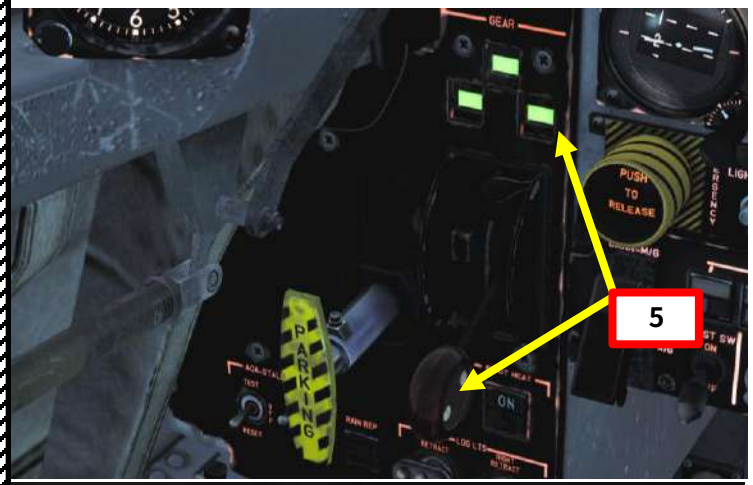

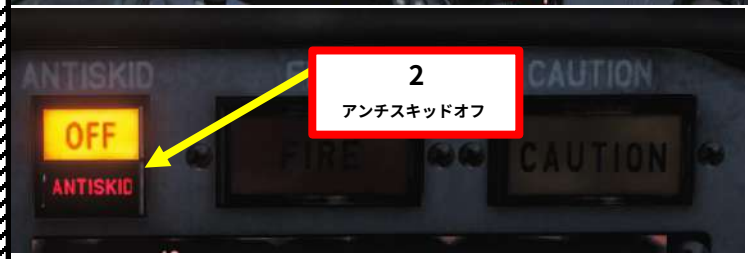

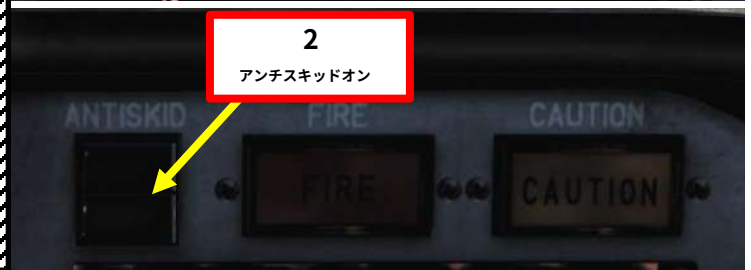

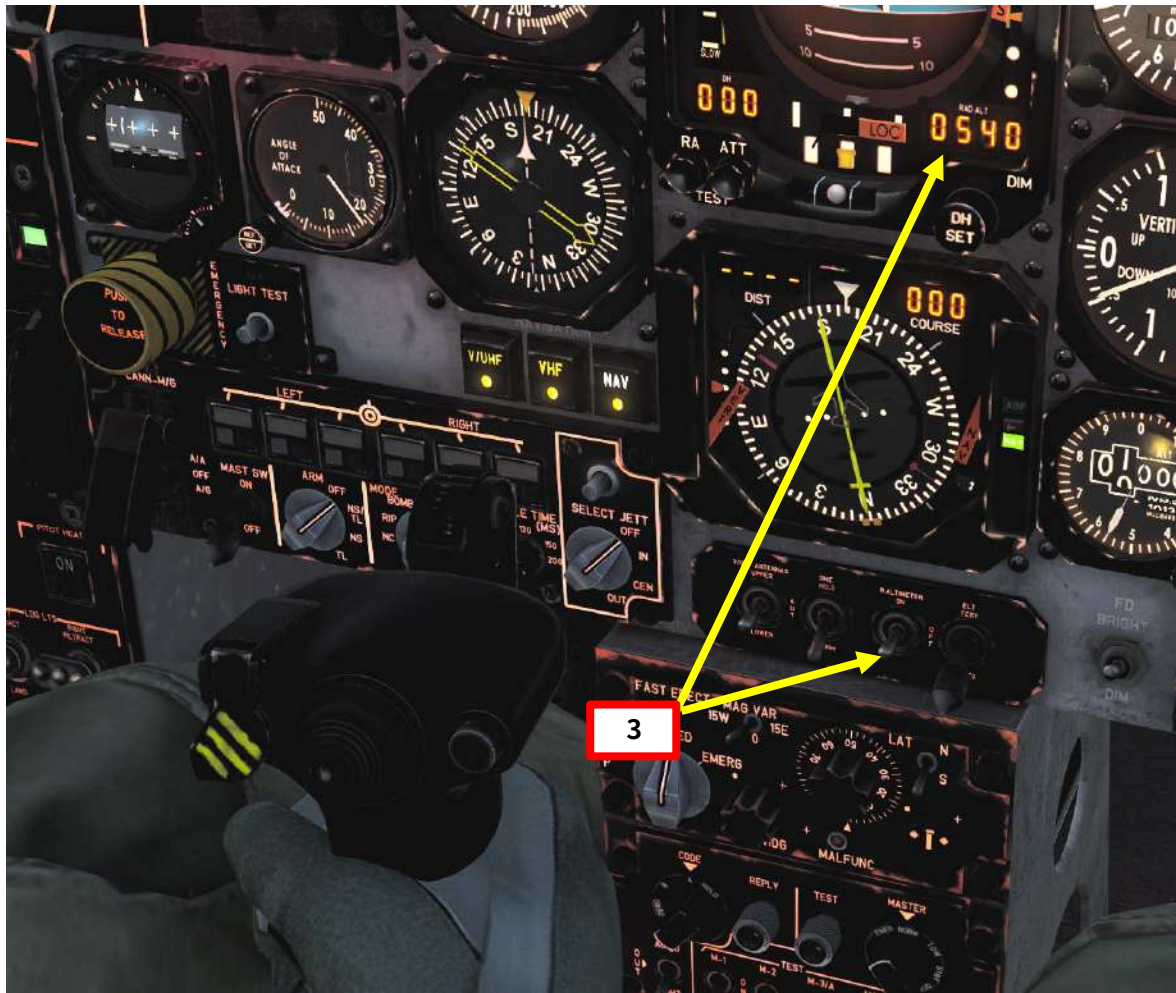

着陸手順

8）航空機をトリムして、ONSPEED迎え角を設定します。AoAインデクサーを参照として使用します（緑色のドーナツ=オンスピード）。

INDICATOR	INDEXER	SPEED	ATTITUDE
		VERY SLOW	
		SLIGHTLY SLOW	
		ON SPEED	
		SLIGHTLY FAST	
		VERY FAST	

Figure 9-17 Angle-Of-Attack displays

着陸手順

9）ファイナルアプローチ速度は115～120ノットである必要があります。重要でない長さの滑走路への着陸の場合、ブレーキとタイヤを節約するために空力ブレーキを使用することができます。

10）航空機をしきい値を超えて110ノットでフレアし、主脚に95ノットで着陸します。

11）後輪を滑走路に接触させるために前輪がスムーズに下がるまで、後輪を滑走路から離して保持します。ブレーキをかけ、ヨーを打ち消し、差動ブレーキと組み合わせてラダーを使用して方向制御を維持します。舵の有効性は、展開速度が低下すると低下します。

着陸手順

重要な注意点：

トリムシステム（*補償者*）はスピードブレーキシステムに接続されています。エアブレーキを展開すると、航空機は機首を上げたいと考えます。トリムシステムは、スピードブレーキの展開による航空機の姿勢の変化を防ぎたいので、システムは機首をトリムして補正します（d'uh！）。スピードブレーキシステムは、スピードブレーキの展開に起因するピッチ変化を自動的に低減します。

エアブレーキを展開した後は、次のことを確認する必要があります **ジョイスティックのエアブレーキボタンを中央（ニュートラル）の位置に戻します**…またはトリムシステムは、ノーズを永久にトリムし続けます。トリムシステムが機首を上にトリムし続けることを除いて、エアブレーキを引っ込めるときも同じことが言えます。

スリーウェイスイッチを使用していて、誤ってスピードブレーキスイッチをINまたはOUTのままにすると、スティックトリムシステムがエアブレーキトリムコマンドによって上書きされ、航空機をトリムできなくなります。これは、ブレーキが展開されたときに完全に機首を下げてトリムされるため、アプローチを非常に困難にします。これにより、フレアリングがほぼ不可能になり、航空機のピッチ軸での制御がますます困難になります。したがって、着陸時にはエレベータートリムインジケーターを常に監視し、着陸時に航空機が適切にトリムされていることを確認することをお勧めします。

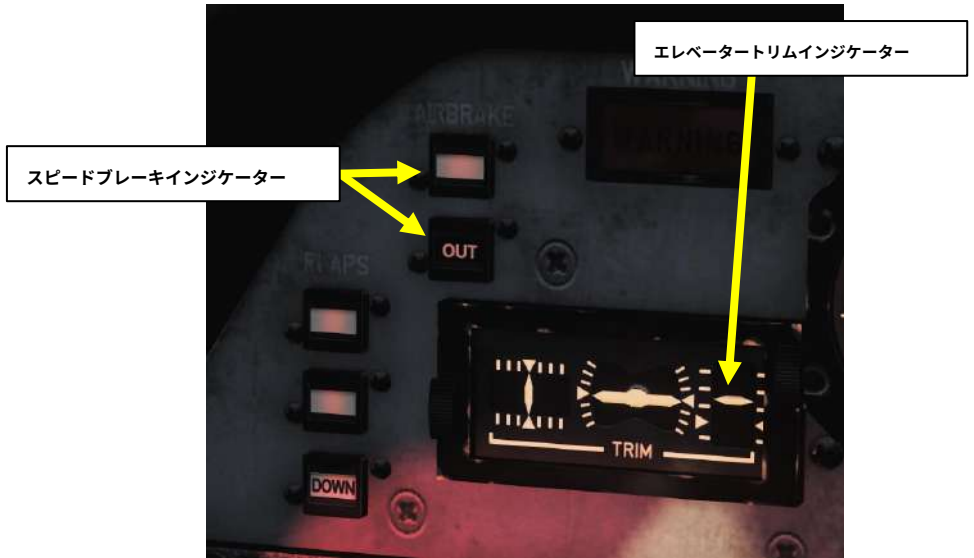

GARRETT TFE 731-5-1J –イントロ

C-101CCはGarrettTFE 731-5-1Jシングルバイパスターボファンエンジンを搭載し、C-101EBはGarrett TFE731-2-2Jを使用しています。TFE731は、マクドネルダグラスDC-10の補助動力装置（APU）として使用するために特別に開発されたTSCP700のコアに基づいていました。この設計には、2つの重要な要素があります。それは、低燃費と、新しく確立された米国の騒音低減規制に適合した低騒音プロファイルです。

C-101CCのスロットルにはMPRスイッチがあり、エンジンは手動パワーリザーブ定格を使用して推力を約400ポンド増加させることができます。MPRは、短い滑走路から離陸するときに使用できます。このスイッチはC-101EBにはないことに注意してください。

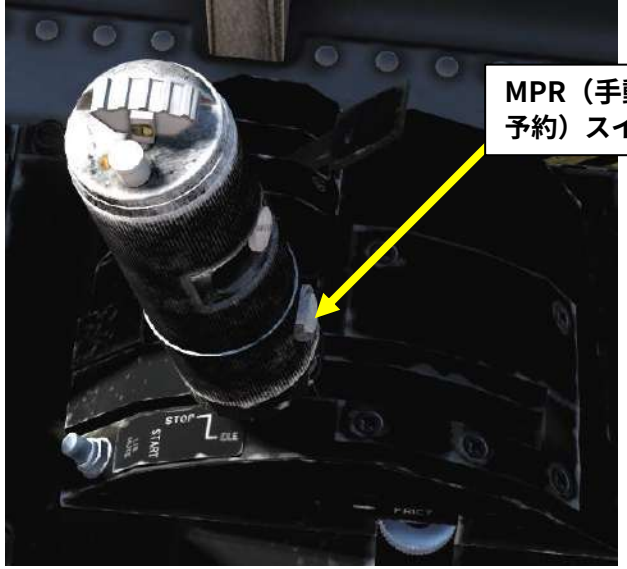

ENGINE PERFORMANCE: STATIC SEA LEVEL (UNINSTALLED)				
Power	**Temperature**	**Net Thrust lb (Max)**	**Specific Fuel Consumption lb/h/lb (Max)**	**Definition**
Manual Power Reserve (MPR)	15°C (59°F)	4700	0,477	Maximum Emergency Thrust. 5 Min. Limit.
Maximum Takeoff	15°C (59°F)	4304	0,471	Maximum Emergency Thrust. 5 Min. Limit.
Maximum Climb	15°C (59°F)	4304	0,471	Maximum Climb Thrust. 30 Min. Limit.
Manual Power Reserve (MPR)	18,3°C (65°F)	4700	0,481	As above at 15° OAT.
Maximum Takeoff	18,3°C (65°F)	4304	0,475	
Maximum Climb	18,3°C (65°F)	4179	0,474	

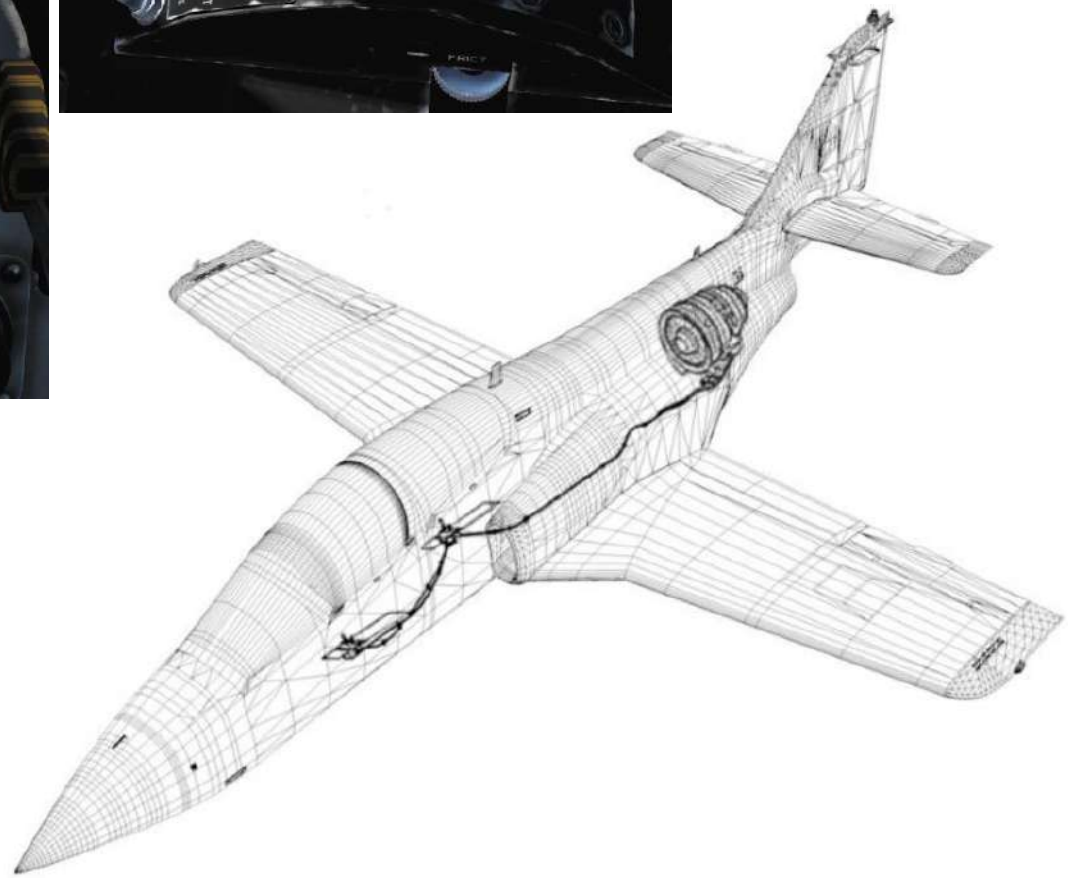

Figure 3-8 Power plant

GARRETT TFE 731-5-1J –コンポーネント

機械的に独立した2つのスプールを備えた低圧（LP）スプールは、ファンと3段軸流タービンで駆動される4段軸流圧縮機で構成され、高圧（HP）スプールは、軸流タービンで駆動される遠心圧縮機で構成されます。、どちらもシングルステージです。排気ガスとファンガスは、独立した同心ダクトから排出されます。アクセサリのギアボックスは、HPスプールを使用してスタータージェネレーターと油圧ポンプを駆動します。

LPコンプレッサーの空気の一部をファンダクトに排出できるようにするアンチサージバルブがあります。これは、LPスプールを通る空気の平衡に影響を与える可能性のある突然の電力の供給や、空気の流れを不安定にする可能性のあるスプールの後方の圧力など、特定の条件でのコンプレッサーの失速またはサージを回避するためです。

エンジンには、HPコンプレッサーからファンノーズコーンへの空気の流れを提供する防氷システムも装備されています。また、電気抵抗器を使用してPt2およびTt2センサーを加熱します。

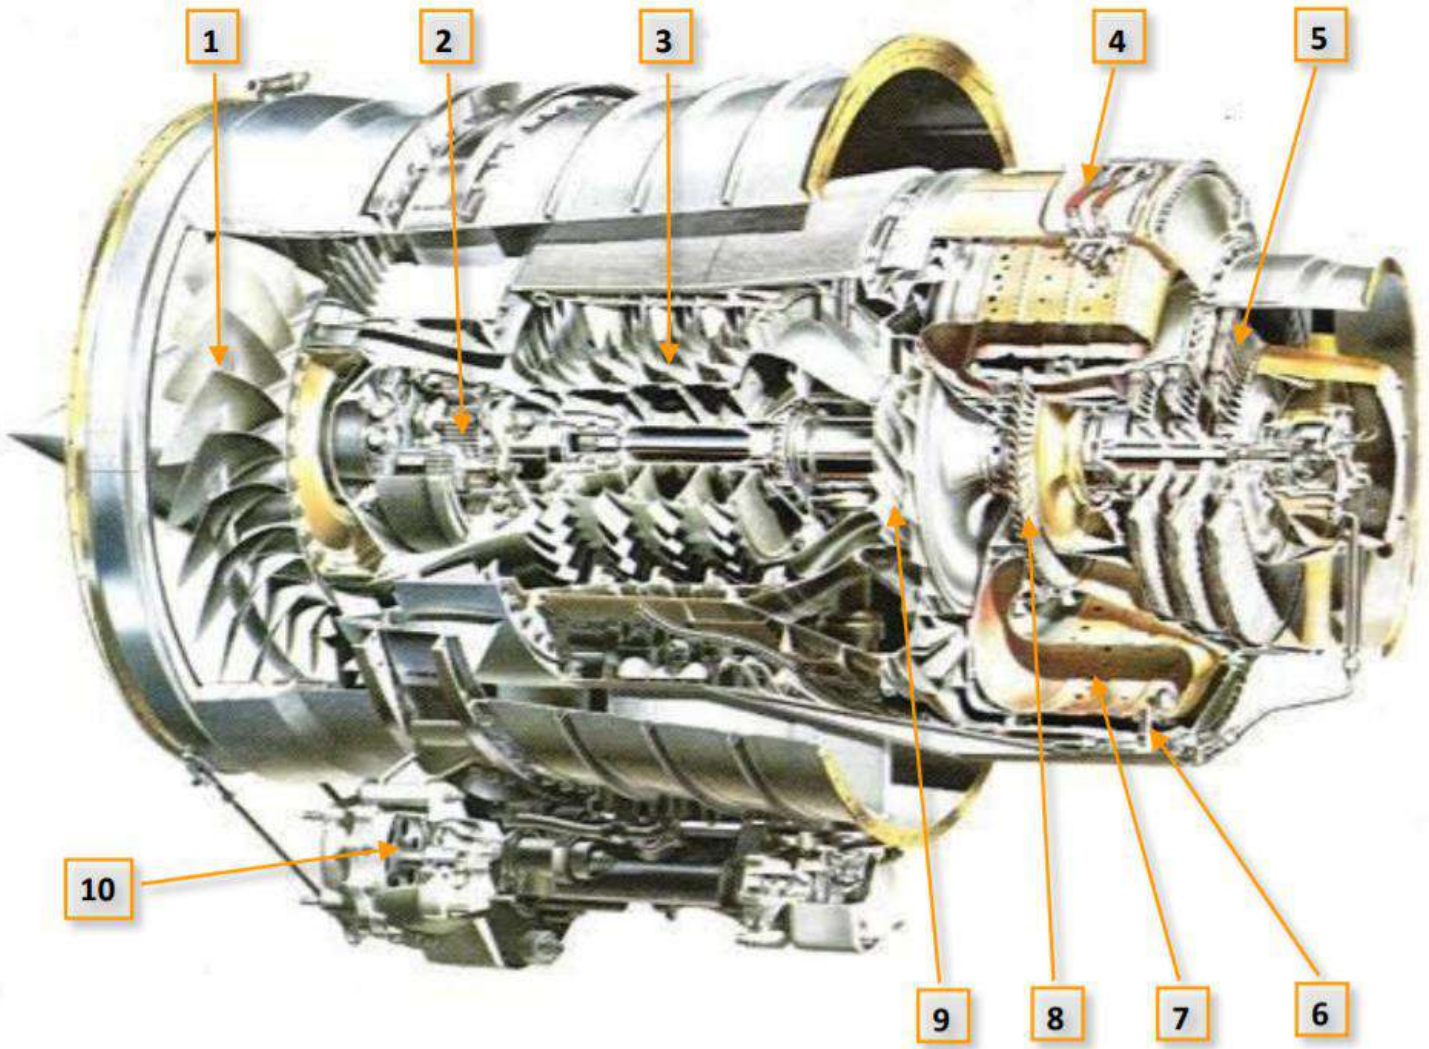

Figure 3-9 Garrett TFE 731-2-2J

1 FAN

2 PLANETARY REDUCTION GEARS

3 FOUR STAGE LOW PRESSURE AXIAL COMPRESSOR

4 FUEL MANIFOLD

5 LOW PRESSURE TURBINE

6 IGNITER

7 COMBUSTION CHAMBER

8 SINGLE STAGE HIGH PRESSURE AXIAL TURBINE

9 SINGLE STAGE HIGH PRESSURE RADIAL COMPRESSOR

10 ACCESSORY GEARBOX

GARRETT TFE 731-5-1J –エンジン制限

興味深いことに、C-101CCを飛行する際の課題の1つは、ほとんどの航空機構成でエンジンの出力が不足しているという事実です。離陸滑走と着陸の長さは非常に長く、エンジンのスプールアップとスプールダウンの時間は長く、航空機は高負荷時に対気速度と高度を得るのに本当に苦労します。離陸するときは、ブレーキを解除して離陸ロールを開始する前に、エンジンが最大RPMまでスプールするのを待つことが非常に重要です。また、負のGは油圧と燃料圧力の低下を引き起こすことに注意してください。

C-101EBエンジンとC-101CCエンジンには、異なるITT（タービン間温度）制限があります。

- **C-101EB**：TF731-2-2Jは、最大5分間830°CのITTを維持できます。この制限を超えると、エンジンの取り扱いを誤ると、エンジンのエンストや火災が発生する可能性があります。注意：この制限に達するのを妨げるエンジンリミッターはありません。

- **C-101CC**：実際には、TF731-5-1JはITT制限に達することができません。対象分野の専門家（SME）によると、C-101CCパイロットはエンジン制限を超えることを考えたことはなく、必要な限りフルパワーを使用できました。

LIMITATIONS

ITT
ITT DURING START
860°C
ITT LIMITATIONS
860°C for 5 min during takeoff 796-832°C for 30 min 795°C maximum continuous
OIL
OIL PRESSURE
IDLE between 25 and 46 psi NORMAL between 38 and 46 psi MAXIMUM 55 psi for 3 min
OIL TEMPERATURE
30°C MINIMUM 127°C MAXIMUM until 30000 ft 149°C MAXIMUM for 2 min at any altitude
HYDRAULIC
HYDRAULIC PRESSURE
NORMAL 2850-3050 psi TRANSIENT 3050-3600 psi MAXIMUM 3600 psi
GROUND START CYCLES
First start attempt: 30 sec ON, 1 min OFF Second start attempt: 30 sec ON, 1 min OFF Third start attempt: 30 sec ON, 30 min OFF

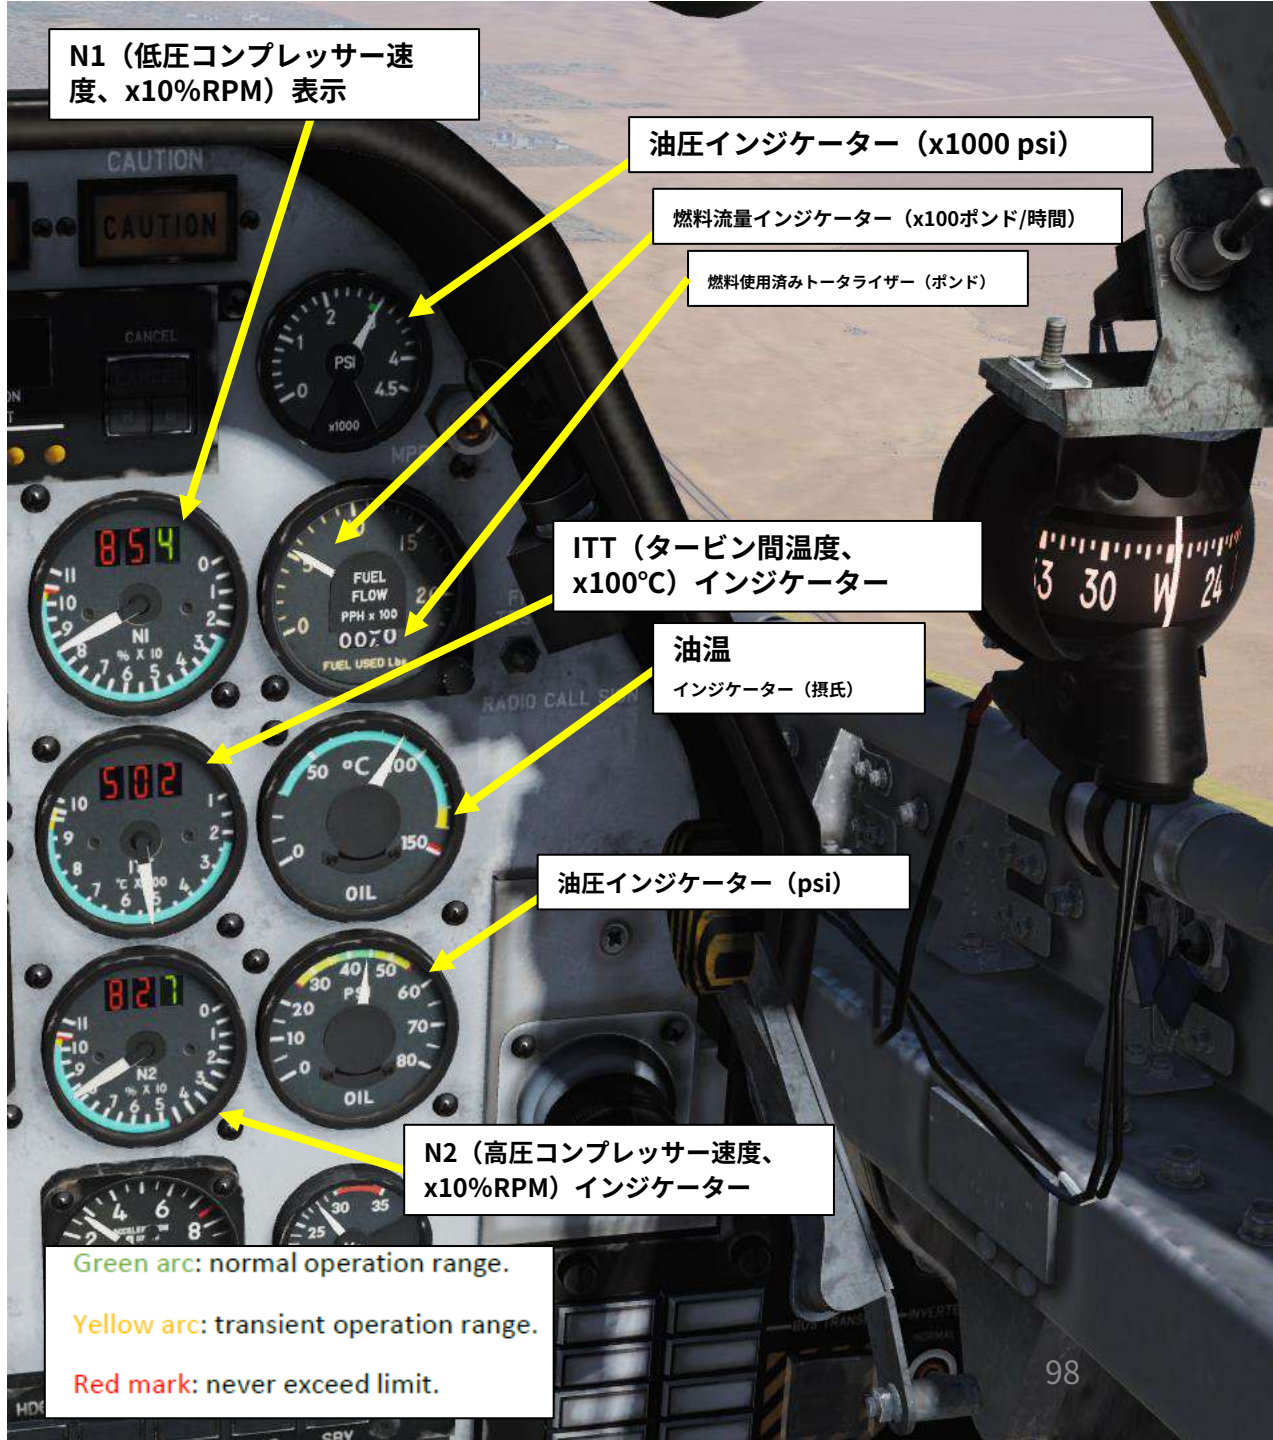

空気力学と屋台

最高速度はマッハ0.8または450KIASで、最大天井は航空機の重量に応じて最大45000フィートになります。航空機は、任意の内部負荷構成でCG範囲内で縦方向および方向安定性を示します。安定性は横軸で中立であるため、横方向の姿勢を頻繁に参照する以外の特別なパイロット技術を排除します。機動性は高く、エルロンはサーボアクチュエーターによって油圧で駆動され、かなり高いロールレートを可能にします。ピッチトリムは水平尾翼の作用によるものであり、ロールトリムはエルロン偏向差によるものであり、どちらも電動式です。スピードブレーキは急速な減速を提供し、すべての航空機の速度と姿勢で操作可能です

完全なコントロールスティックの背圧を必要とせずに失速に入ることができます。失速前のビュッフェは、フラップとギアが格納された失速の前に約5 KIASで感じられますが、失速警報システムは、水平飛行中の失速の10〜15KIASで作動します。操縦桿が完全に後ろにあり、中央にあると、ロール振動がより顕著になります。エルロンとラダーは失速後の体制の間も有効であり、完全なエルロンとラダーが適用されない限り、航空機は制御可能なままです。回復応答は、飛行制御装置を中央に配置することによって即座に実行されます。加速された失速の前に、明確な空力ビュッフェがあります。機体は、失速への接近中または操縦桿の圧力を解放することによって行われる回復中に、いかなる悪影響も示さない。

C-101には、翼からの揚力が少し大きすぎる場合に通知する、優れた（そして頻繁に聞かれる）スティックシェーカー（技術的には、ラダーペダルシェーカーの場合もあります）があります。シェーカーのざわめきは、スティックからの圧力を和らげたり、ストールの残りのわずかなマージンを破壊する危険を冒したりすることを知らせます。ストレートウィングは寛容です。失速に落ち着くことができれば、スティックを完全に後方に固定することができ、飛行機は非常に高い沈下率で前方に急降下します。ある程度の速度とラダー入力を伴うスティックのスナッチを備えたよりアグレッシブな失速エントリーは、予想通り、翼上で転倒します。

C-101のストレートウィングは、非常に優れた低速ハンドリングとかなり公平なターンレートを提供しますが、Gローディングを多くかけると、エネルギーを長く保持することはできません。

STALL SPEEDS - KIAS						
FLAPS POSITION (°)	GEAR	BANK ANGLE (°)	REMAINING FUEL - KG			
			1015	2115	3220	4100
0	RETRACTED	0	97	103	108	113
		30	104	110	116	121
		45	115	122	129	134
		60	137	145	153	159
10	EXTENDED	0	91	96	102	106
		30	98	104	109	113
		45	108	115	121	126
		60	129	136	144	149
30	EXTENDED	0	84	90	94	98
		30	91	96	101	105
		45	100	106	112	117
		60	119	127	133	139

Figure 7-1 Stall speeds

スピン、スピードブレーキ、ダイブ

不注意によるスピンは起こりそうにありません。に**スピンを入力してください**、操縦桿と舵は、完全な移動時に意図的に保持する必要があります。通常のスピンでは、航空機は遅い角速度で機首下げ姿勢をとります。フラットスピン（高迎え角）は入りにくく、瞬間的にしか維持できません。意図的にスピンを入力する手順は次のとおりです。

1）コントロールスティック–完全に戻る

2）ラダー–フルトラベル

3）エルロン–中央

エンジン推力は、スピン特性や回復にほとんど影響を与えません。また、スピンによってエンジンのフレームアウトやサージが発生することもありません。スピンの回復は、スティックとラダーをセンタリングすることで実現できます。回復は迅速で、高度の低下は通常2000フィートを超えません。より急激なスピンの場合、回転方向に反対方向の舵を適用し、同時に操縦桿を前方に押すことにより、回復を強制することができます。逆スピンに入る可能性は低いです。制御できなくなった場合、回転方向を判断するのが難しい場合があります。ターンアンドバンクインジケーターは常にスピンの回転方向を示しているので、ターンアンドバンクインジケーターを観察すると便利な場合があります。回復は、操縦桿を完全に引き戻すと同時に、ターンの方向と反対の方向にフルラダーを適用して保持することによって行われます。

スピードブレーキエクステンション 対気速度とともに増加する機首上げモーメントを引き起こします。スピードブレーキ回路のスイッチが自動的にピッチトリムを作動させてモーメントの変化を補正し、手動のトリム入力やコントロールスティックの力を排除します。詳細については、このガイドのランディングセクションを参照してください。

で問題は発生しません **最大潜水速度** 安定性は圧縮率の影響をあまり受けないためです。空力バフェッティングは、限界に近いマッハ数で現れ、マッハ0.8で強くなります。推奨されるダイブリカバリー手順は、パワーリダクション、スピードブレーキエクステンション、エレベータによるプルアップで構成されています。回復中の高度の低下は非常に高くなる可能性があることを考慮に入れてください。例：4 Gsで5000フィート近く、6 Gsで4000フィート近く、どちらの場合も最大対気速度で1015ポンドの燃料が残っています。

SPEED LIMITATIONS
FLAPS TAKEOFF 190 kts
FLAPS DOWN 150 kts
LANDING GEAR 200 kts
LANDING LIGHTS 200 kts
MAX with outer wing tanks empty: Mach 0.8 or 450 kts
MAX with outer wing tanks full: Mach 0.7 or 350 kts
MAX with aileron servo-actuators inoperative: Mach 0.65 or 300 kts

ACCELERATION LIMITATIONS
POSITIVE +7.5 Gs
NEGATIVE -3.9 Gs
Without servo-actuators: +5 Gs
Unsymmetrical maneuvers: +5 Gs
In zero or negative-G flight: 30 seconds

兵器の概要

空対地ミサイル

名前	説明
ウミワシ	アクティブレーダーホーミング対艦ミサイルを備えた慣性誘導システム

空対空ミサイル

名前	説明
AIM-9M	短距離IR誘導ミサイル
AIM-9P	短距離IR誘導ミサイル
R550マジックII	短距離IR誘導ミサイル

銃

名前	説明
AN-M3	12.7 mm（0.5インチ）ツインマシンガン（440発）
DEFA 553	30 mm大砲（440発）

ロケット

名前	説明
ハイドラ	19 x 70 mm（2.75インチ）無誘導ロケット弾
ハイドラ	7 x 70 mm（2.75インチ）無誘導ロケット弾

爆弾（ガイドなし）

名前	説明
BDU-33	爆弾の練習
BIN-200	200 kg（441 lbs）の無誘導低抗力汎用爆弾
BR-250	250 kg（451 lbs）の無誘導低抗力汎用爆弾
BR-500	500 kg（1102 lbs）の無誘導低抗力汎用爆弾
BL755	450 kg（1000ポンド）の無誘導クラスター爆弾
BLG-66ベルーガ	305 kg（672ポンド）の無誘導滑走路クラスター爆弾
FAB-100	100 kg（221 lbs）の無誘導低抗力汎用爆弾
FAB-250	250 kg（451 lbs）の無誘導低抗力汎用爆弾
Mk-82	227 kg（500 lbs）の無誘導低抗力汎用爆弾
Mk-84	925 kg（2039 lbs）の無誘導低抗力汎用爆弾

空対空ガン

1）ガンポッドが航空機に取り付けられていることを確認します
2）固定武器スイッチをA / A（UP）に設定します
3）マスターアームスイッチの設定–オン（UP）
4）ガンサイト電源スイッチの設定–オン（UP）
5）ガンサイトモードスイッチの設定– AUTO（UP）
6）スロットルツイストグリップを使用して、必要に応じてガンサイトの範囲を調整します
7）ERR（エラー）ランプが消灯していることを確認します

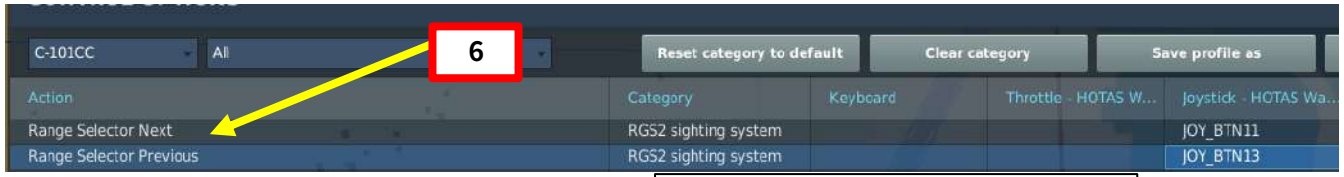

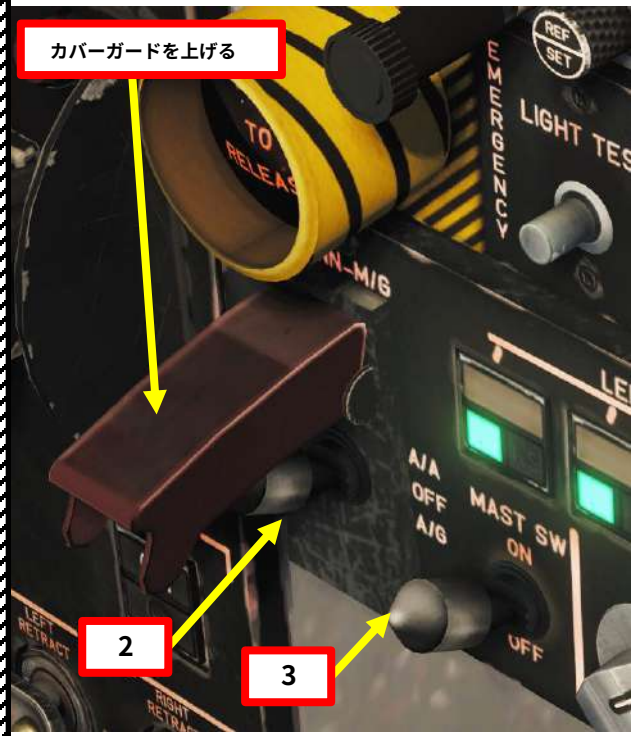

スロットル（*（Mando de Gases）*
ツイストグリップは、照準ターゲットレンジング用の照準ヘッドレンジセレクターを制御します。

WEAPON MODE	RETICLE PATTERN	RANGE/FUNCTION	SIGHT LINE	SELECTED FROM
A-A GUN		*700 ft*	*Lead Computed*	*Range Selector*
A-A GUN		*1250 ft*	*Lead Computed*	*Range Selector*
A-A GUN		*1800 ft*	*Lead Computed*	*Range Selector*
A-A GUN		*Snap Shot*	*Pre-set*	*Range Selector*
A-G GUN		*2000 ft*	Lead Computed & pre-set or manually set depression	*Weapon Control CU*
A-G BOMB			Pre-set or manually set depression	*Weapon Control CU*
A-G ROCKET			Lead Computed & pre-set or manually set depression	*Weapon Control CU*
ALL		FIRING		Trigger

Figure 9-36 Reticle Pattern

空対空ガン

8）航空機を飛ばして、照準器をターゲットに合わせます。
9）セーフティキャッチを裏返し（トリガーセーフティキャッチ–ロック解除）、ガントリガー（固定武器トリガー）を押して発射します（スペースバー）

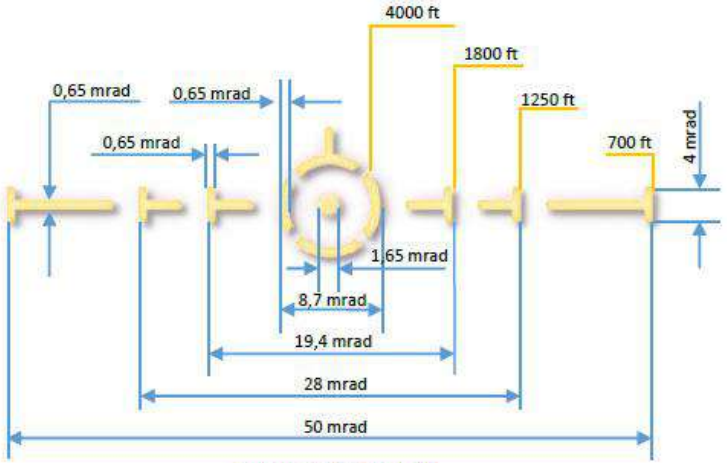

Figure 9-35 Reticle

The pattern corresponds to the apparent size of a 35ft-wingspan aircraft at four fixed ranges.

空対地銃

1）ガンポッドが航空機に取り付けられていることを確認します
2）固定武器スイッチをA / G（DOWN）に設定します
3）マスターアームスイッチの設定–オン（UP）
4）ガンサイト電源スイッチの設定–オン（UP）
5）ガンサイトモードスイッチの設定– AUTO（UP）
6）ERR（エラー）ランプが消灯していることを確認します
7）航空機を飛ばして、照準器をターゲットに合わせます。あなたの照準器は2000フィートの範囲に設定されます。
8）セーフティキャッチを裏返し（トリガーセーフティキャッチ–ロック解除）、ガントリガー（固定武器トリガー）を押して発射します（スペースバー）

WEAPON MODE	RETICLE PATTERN	RANGE/FUNCTION	SIGHT LINE	SELECTED FROM
A-A GUN		*700 ft*	*Lead Computed*	*Range Selector*
A-A GUN		*1250 ft*	*Lead Computed*	*Range Selector*
A-A GUN		*1800 ft*	*Lead Computed*	*Range Selector*
A-A GUN		*Snap Shot*	*Pre-set*	*Range Selector*
A-G GUN		*2000 ft*	Lead Computed & pre-set or manually set depression	*Weapon Control CU*
A-G BOMB			Pre-set or manually set depression	*Weapon Control CU*
A-G ROCKET			Lead Computed & pre-set or manually set depression	*Weapon Control CU*
ALL		FIRING		Trigger

Figure 9-36 Reticle Pattern

空対地銃

空対空ミサイル

1）マスターアームスイッチの設定–オン（UP）
2）パイロンセレクターボタンを押して空対空ミサイルでパイロンを選択します
3）武器モードセレクターをNCに設定します
4）ERR（エラー）ランプが消灯していることを確認します
5）ターゲットに近づきます。低音の唸り声は、ミサイルが武装しており、熱の兆候を求めていることを示しています。
6）低音の唸り声が高音の唸り声に変わると、ミサイルは熱の兆候を検出しました。
7）安全ガードを裏返し（ストアリリースガード-開く）、武器リリーストリガー（ストアリリースボタン）を押してミサイルを発射します（RALT +スペース）

Figure 9-40 Pylon Selector/Status Indicator Buttons

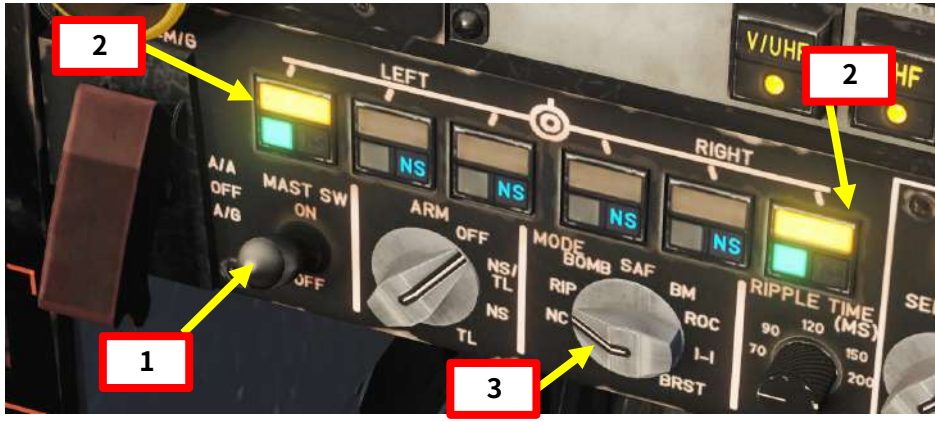

空対空ミサイル

爆弾

1）マスターアームスイッチの設定–オン（UP）
2）パイロンセレクターボタンを押して爆弾でパイロンを選択します
3）爆弾アーミングセレクターをNS / TLに設定します
4）武器モードセレクターをBOMB（または4つの爆弾を備えたコンテナーを使用している場合はRIP）に設定します。
5）爆弾が4つあるコンテナを使用する場合は、必要に応じてリップル時間を設定します。
6）パイロンが選択されていること、ARMライトが点灯していること、およびERR（エラー）ライトが消灯していることを確認します。

Figure 9-40 Pylon Selector/Status Indicator Buttons

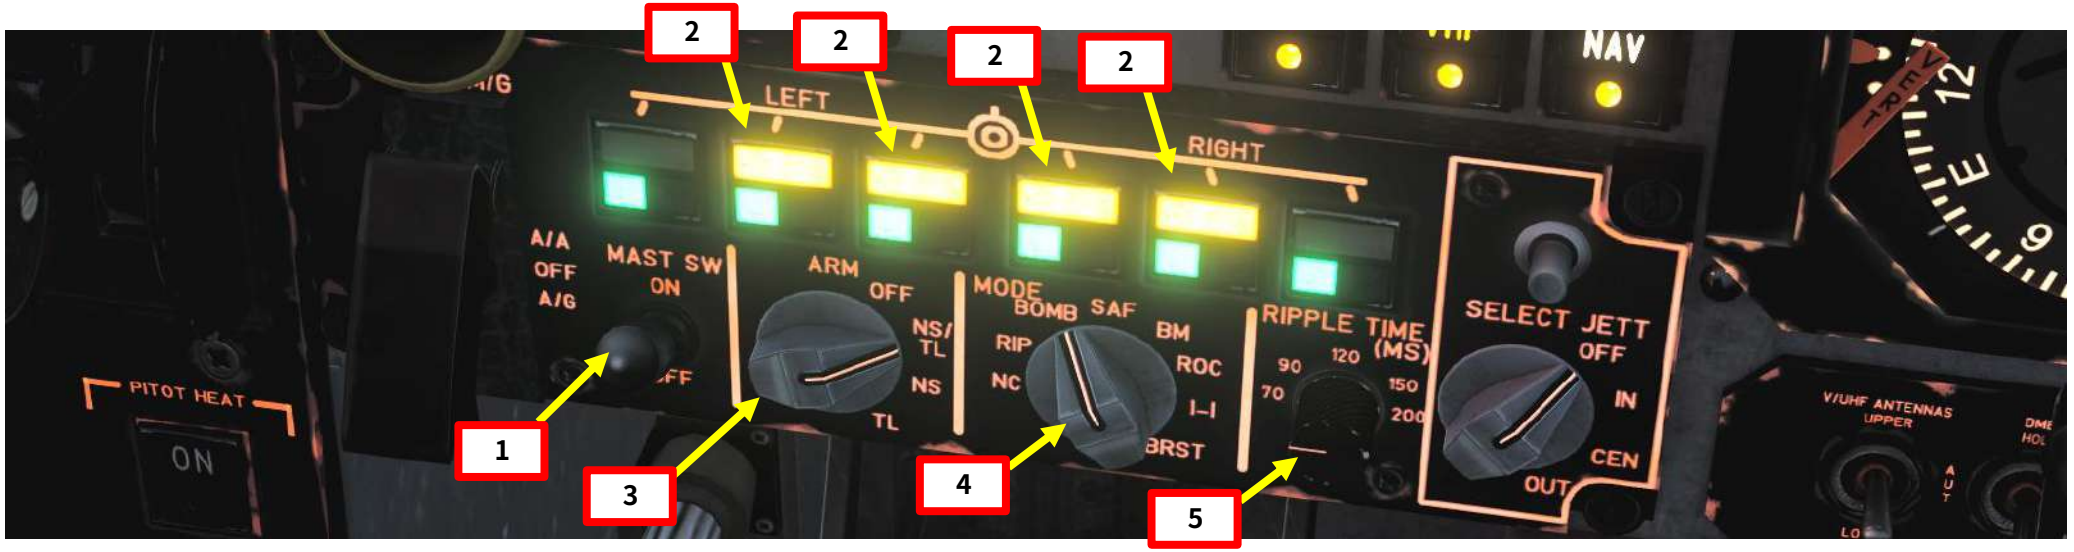

爆弾

7）ガンサイト電源スイッチの設定–オン（UP）
8）ガンサイトモードスイッチの設定–手動（中）
9）表から希望の爆撃プロファイルを選択します。Mk-82爆弾の場合、-20度で250ノットの潜水、500フィートの放出高さの場合、90mradの俯角を設定する必要があります。
10）照準器に90mradの俯角を設定します。

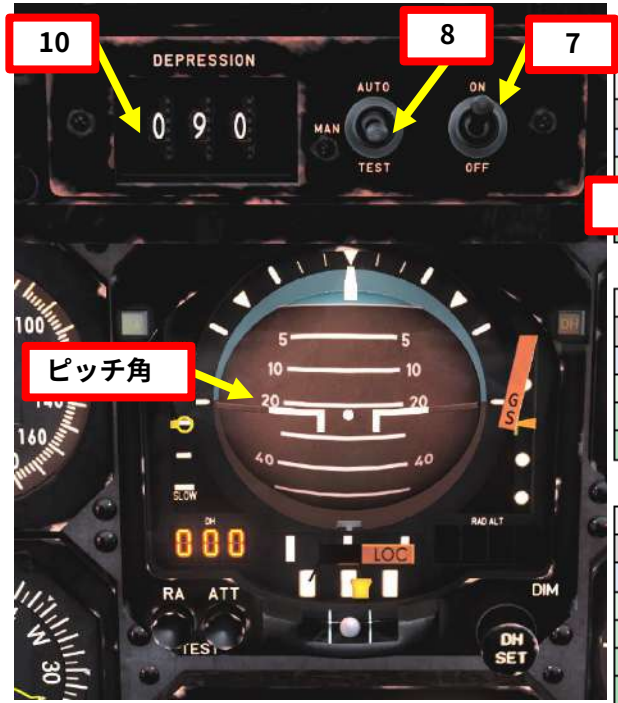

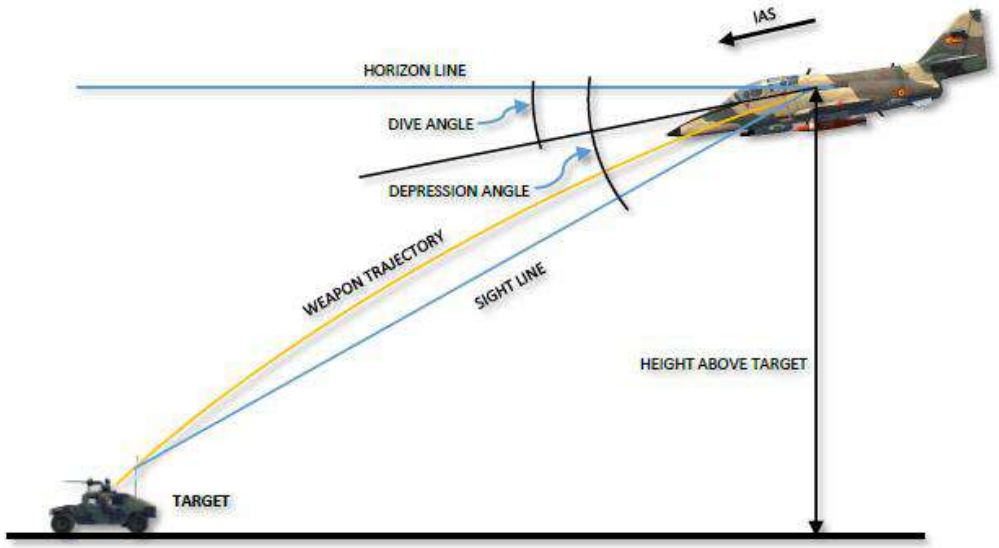

Figure 9-45 Sight Line and Depression Angle

Mk-82 BOMBS 5500 Kg 250 KTS DIVE -20°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
250	70
500	90
750	110

Mk-82 BOMBS 5500 Kg 250 KTS DIVE -30°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
500	70
750	90
1000	110

Mk-82 BOMBS 5500 Kg 300 KTS DIVE -30°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
500	30
750	50
1000	70
1500	110
2000	120

Mk-82 BOMBS 5500 Kg 300 KTS DIVE -40°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
1000	40
1500	70
2000	90
2500	100
3000	120

Mk-82 BOMBS 5500 Kg 350 KTS DIVE -30°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
750	30
1000	50
1500	70
2000	90
2500	110
3000	120

Mk-82 BOMBS 5500 Kg 350 KTS DIVE -40°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
1000	20
1500	40
2000	50
2500	80
3000	90
4000	110
4500	120

Mk-82 BOMBS 5500 Kg 400 KTS DIVE -30°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
1000	20
1500	60
2000	60

Mk-82 BOMBS 5500 Kg 400 KTS DIVE -40°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
750	25
1000	40
1250	45
1500	55
1750	65
2000	70
2250	85
2500	90
2750	100
3000	110
3500	120

爆弾

11）250ノットで20度のダイビングを実行します。
12）500フィートに達したら、安全ガードを裏返し（Stores Release Guard-Open）、Weapons Release Trigger（Stores Release Button）を押して爆弾を落とします（RALT + Space）

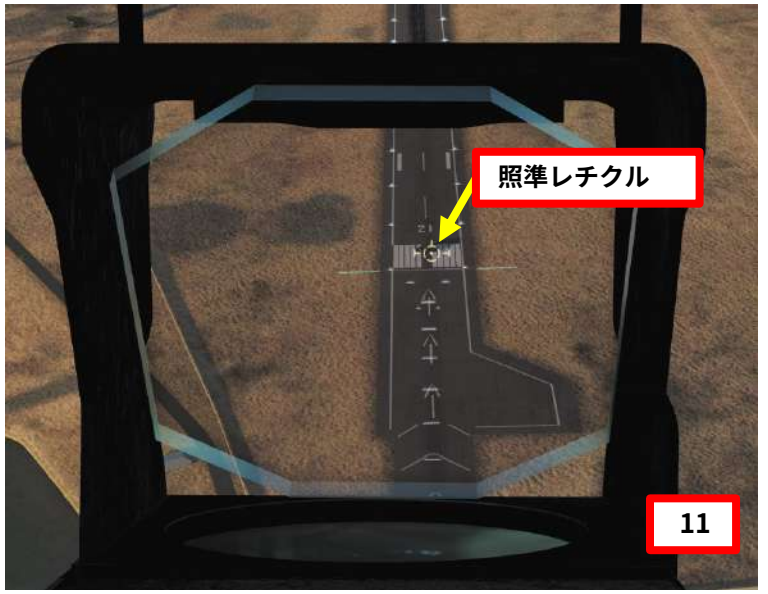

WEAPON MODE	RETICLE PATTERN	RANGE/FUNCTION	SIGHT LINE	SELECTED FROM
A-A GUN		700 ft	Lead Computed	Range Selector
A-A GUN		1250 ft	Lead Computed	Range Selector
A-A GUN		1800 ft	Lead Computed	Range Selector
A-A GUN		Snap Shot	Pre-set	Range Selector
A-G GUN		2000 ft	Lead Computed & pre-set or manually set depression	Weapon Control CU
A-G BOMB			Pre-set or manually set depression	Weapon Control CU
A-G ROCKET			Lead Computed & pre-set or manually set depression	Weapon Control CU
ALL		FIRING		Trigger

Figure 9-36 Reticle Pattern

ロケット

1）マスターアームスイッチの設定–オン（UP）

2）パイロンセレクターボタンを押して爆弾でパイロンを選択します

3）武器モードセレクターをロケット（またはトリガープレスごとに複数のロケットを使用している場合はバースト）に設定します。

4）BURSTを使用する場合は、必要に応じてリップル時間を設定します。

5）パイロンが選択されていること、およびERR（エラー）ライトが消灯していることを確認します

パイロンセレクター/ステータスインジケータープッシュボタン

Figure 9-40 Pylon Selector/Status Indicator Buttons

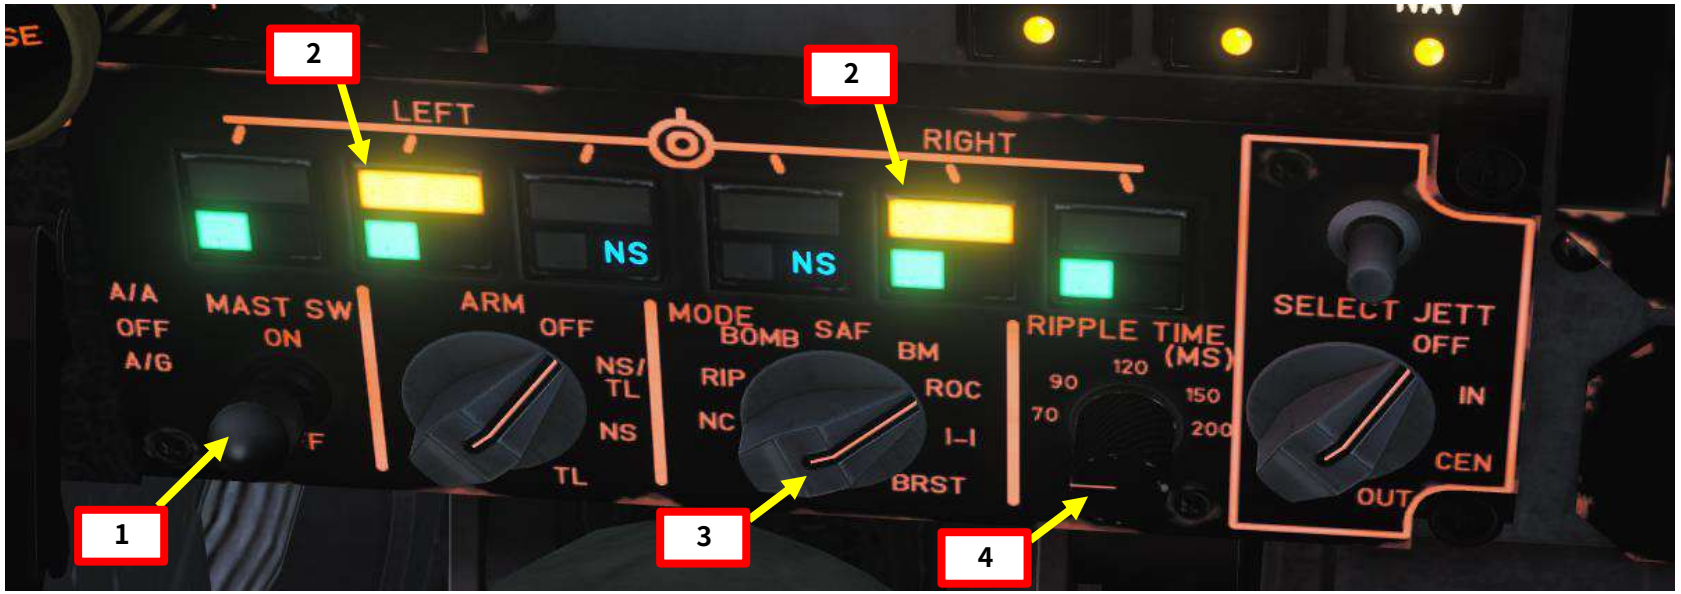

ロケット

6）ガンサイト電源スイッチの設定–オン（UP）
7）ガンサイトモードスイッチの設定–手動（中）
8）表から希望の爆撃プロファイルを選択します。HE-151ロケットでは、-10度で300 ktsの潜水、750フィートの放出高さの場合、25mradの俯角を設定する必要があります。
9）照準器に25mradの俯角を設定します。

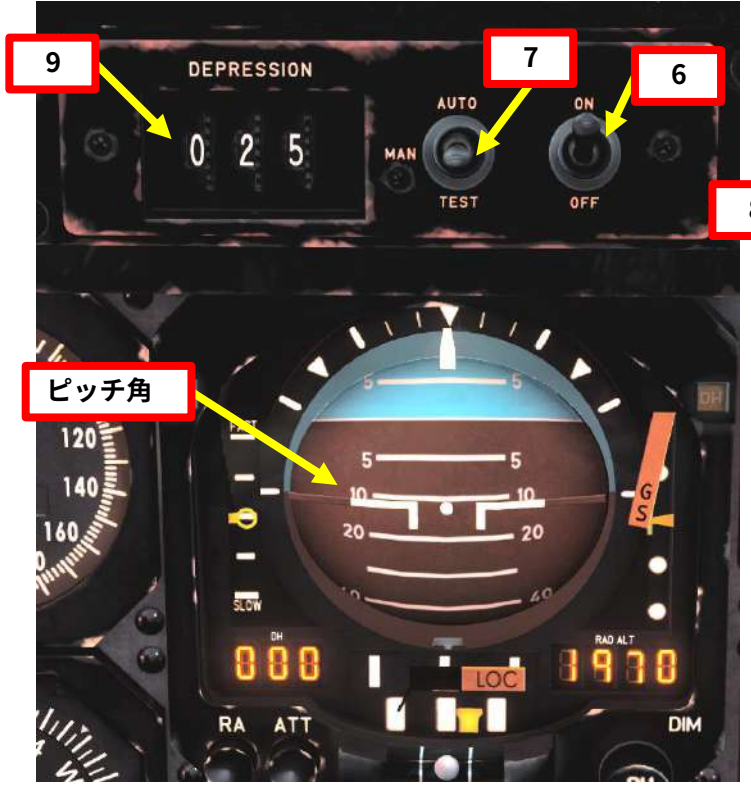

8

151-HE ROCKETS	
5500 Kg 300 KTS DIVE -10°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
750	25
1350	30
2600	35
3000	40
4200	45
4500	50
4800	55
5200	60
5600	65
6100	70
6600	75

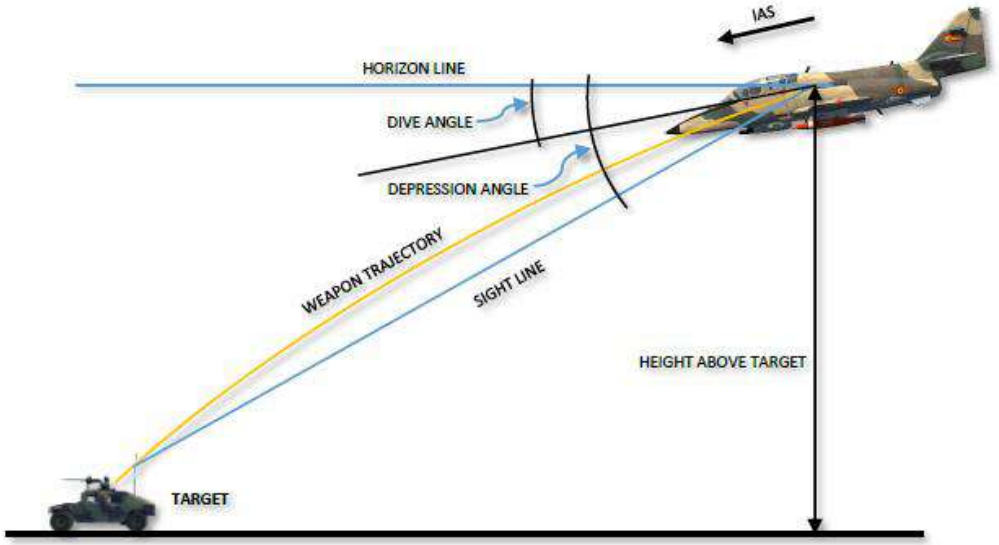

Figure 9-45 Sight Line and Depression Angle

151-HE ROCKETS	
5500 Kg 300 KTS DIVE -15°	
HEIGHT (ft)	DEPRESSION ANGLE (mrad)
250	25
1300	30
2300	35
3400	40
4000	45
4700	50
5300	60
6500	70

Figure 9-44 Depression angle tables

ロケット

10）300ktsで10度のダイビングを実行します。
11）750フィートに達したら、安全ガードを裏返し（Stores Release Guard-Open）、Weapons Release Trigger（Stores Release Button）を押してロケットを発射します（RALT + Space）

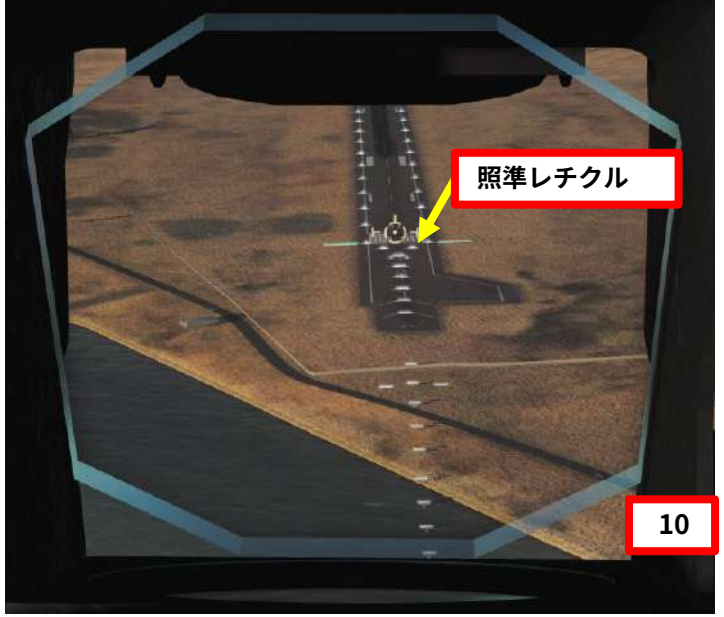

WEAPON MODE	RETICLE PATTERN	RANGE/FUNCTION	SIGHT LINE	SELECTED FROM
A-A GUN		700 ft	Lead Computed	Range Selector
A-A GUN		1250 ft	Lead Computed	Range Selector
A-A GUN		1800 ft	Lead Computed	Range Selector
A-A GUN		Snap Shot	Pre-set	Range Selector
A-G GUN		2000 ft	Lead Computed & pre-set or manually set depression	Weapon Control CU
A-G BOMB			Pre-set or manually set depression	Weapon Control CU
A-G ROCKET			Lead Computed & pre-set or manually set depression	Weapon Control CU
ALL		FIRING	114	Trigger

Figure 9-36 Reticle Pattern

空対地「シーイーグル」対艦ミサイルミッションエディターの準備

シーイーグルミサイルは、ホーミング座標が事前設定されたファイアアンドフォーゲット対艦ミサイルとしてシミュレートされます。ターゲットへのこれらの座標は、ミッションエディタを介して入力する必要があります。

1）ミッションエディタで船とC-101CCを作成します。
2）船の近くにウェイポイントを作成し、C-101CCの「TASK」フィールドを「Anti-ShipStrike」に設定します。
3）次に、「WAYPOINT EDIT」、「ADVANCED（WAYPOINT ACTIONS）」をクリックし、「ADD」をクリックします。
4）「TYPE」を「PERFORMTASK」に設定します
5）「ACTION」を「ATTACKUNIT」に設定します
6）「GROUP」および「UNIT」フィールドで船を選択します。

以上です！あなたのミサイルにはその座標があります。ミサイルを武装させ、60nm未満の範囲で発射する必要があります。

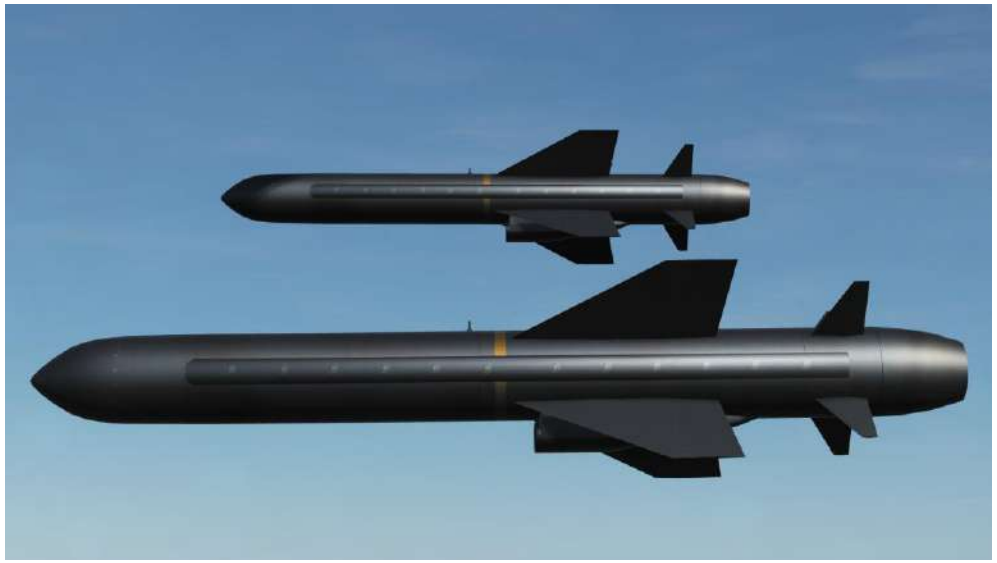

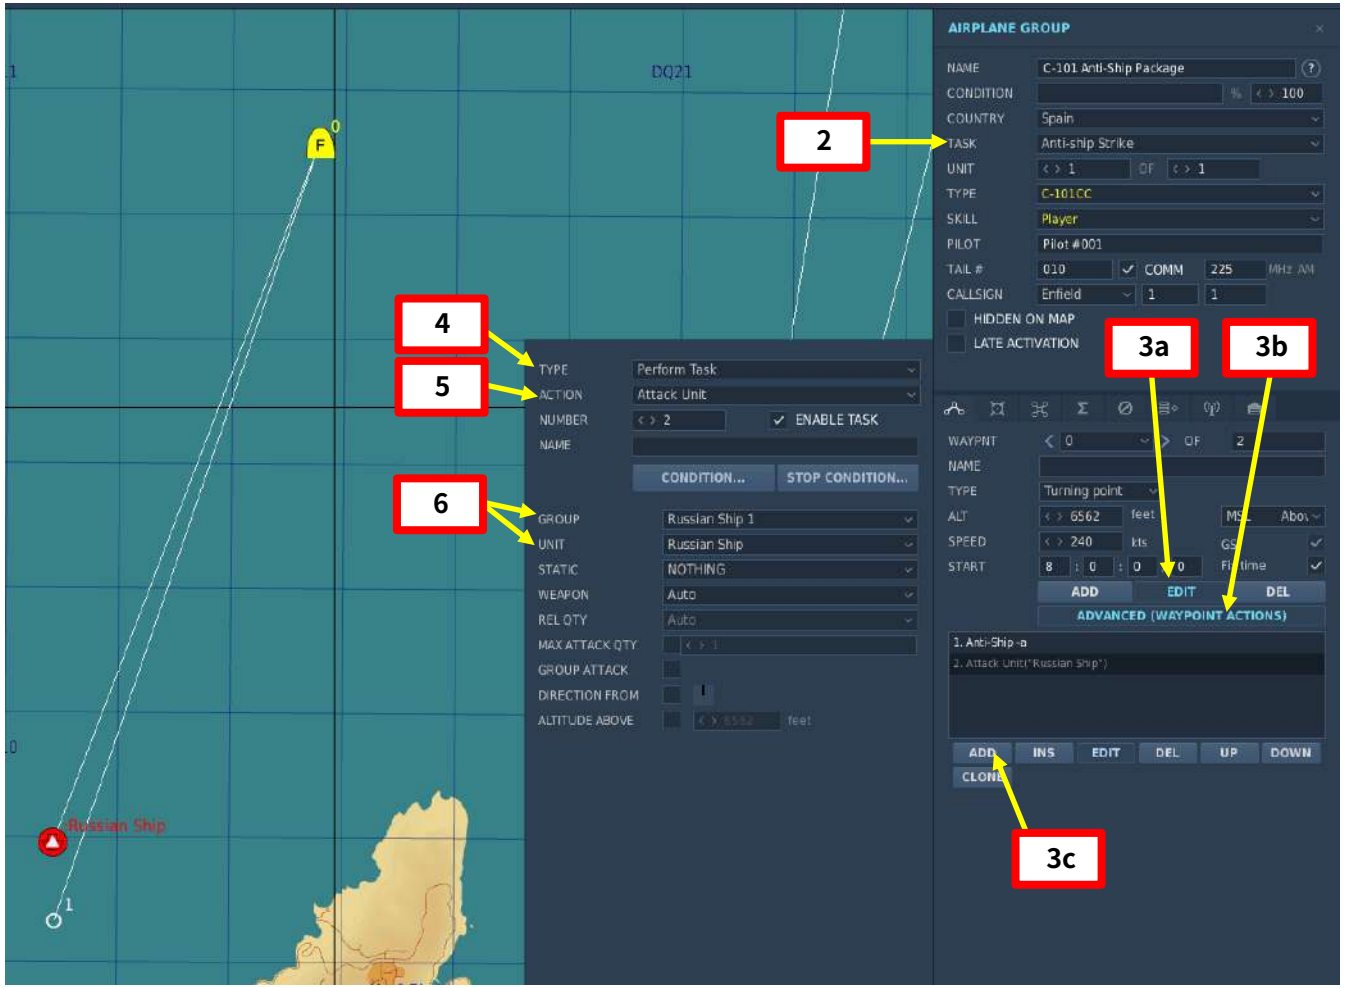

空対地「シーイーグル」対艦ミサイル

1）マスターアームスイッチの設定–オン（UP）
2）パイロンセレクターボタンを押して爆弾でパイロンを選択します
3）武器モードセレクターをロケットに設定します
4）パイロンが選択されていること、およびERR（エラー）ライトが消灯していることを確認します

Figure 9-40 Pylon Selector/Status Indicator Buttons

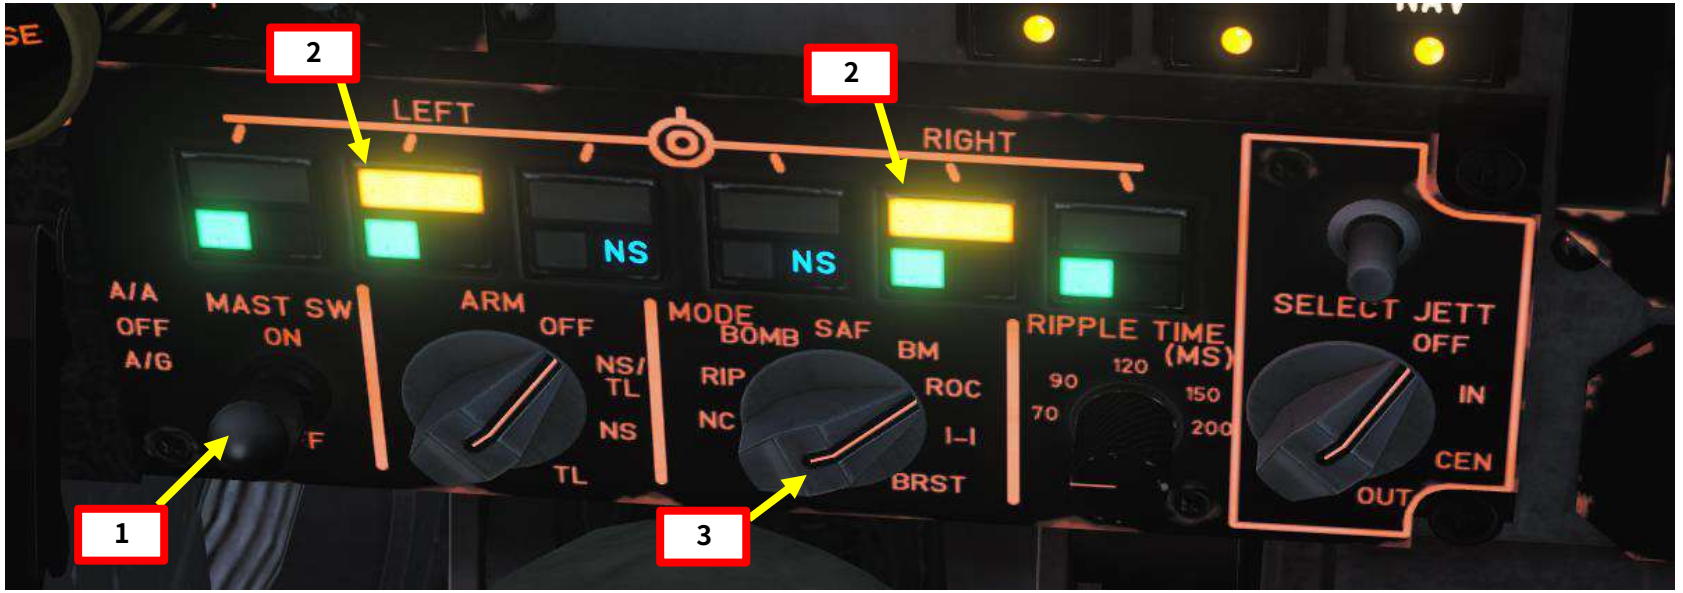

空対地「シーイーグル」対艦ミサイル

5）ターゲットから60 nm未満の距離にある場合は、安全ガードを裏返し（Stores Release Guard-Open）、Weapons Release Trigger（Stores Release Button）を押してミサイルを発射します（RALT + Space）

兵器をジェティソンする方法

1）マスターアームスイッチの設定–オン（UP）
2）Selective Jettison Selectorを使用して、投棄する必要のある兵器を選択します。例として、セレクターを「IN」に設定すると、インボードパイロンが選択されます。
3）選択的ジェティソンボタンを押す

ノート：すべてを一度に投棄するには、緊急ジェティソンプッシュボタンを押します。

Figure 9-40 Pylon Selector/Status Indicator Buttons

無線の概要

C-101CC	C-101EB
AN / AIC-18オーディオコントロールシステム	AN / AIC-18オーディオコントロールシステム
VHF-20BVHFラジオ •• 116.000～151.975	AN / ARC-134VHFラジオ •• 116.000 – 149.975 MHz
V / TVU-740 V / UHFラジオ •• 118.00～149.975 MHz •• 225.000～399.975 MHz	AN / ARC-164（V）UHFラジオ •• 225.000 – 339.975 MHz
インターホンシステム	インターホンシステム

C-101CC無線機器（V / UHF）

V / TVU-740 V / UHF無線で通信するには：

1.ミッションエディタでは、各プリセットチャンネルを手動で特定の周波数に設定できます。
2.インターコムモードセレクターをV / Uに設定します
3.無線機能セレクターをA3に設定します
4.無線モードをM（手動）またはP（プリセット）のいずれかに設定します
5.プリセットチャンネルを使用する場合は、プリセットセレクターを使用して目的のチャンネルを設定します。手動チャンネルを使用する場合は、手動周波数セレクターを使用して手動で周波数を調整します。
6.マイクスイッチ（スロットル上）を使用して、設定された周波数で通信します（通信メニュー=「\」バインディング）。

Action	Category	Keyboard
Communication menu	Communications	\

C-101CC

AN / AIC-18オーディオコントロールシステム

VHF-20BVHFラジオ
- 116.000～151.975

V / TVU-740 V / UHFラジオ
- 118.00～149.975 MHz
- 225.000～399.975 MHz

インターホンシステム

6
マイクプッシュツートークスイッチ

オーディオコントロールパネル

V / UHFラジオテスト セレクタースイッチ

V / UHFラジオ インジケーターテストライト

V / UHFラジオ O スケルチスイッチ

V / UHF無線電力 送信セレクター

V / UHFラジオプリセット チャンネルインジケーター

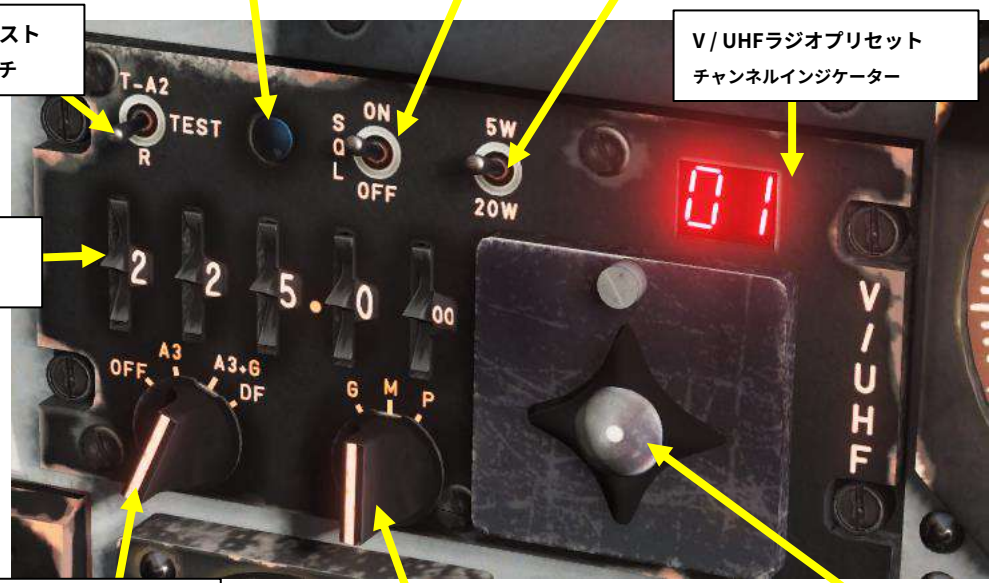

V / UHFラジオマニュアル 周波数セレクター

5

2

インターコムモード（ビスケット）セレクタースイッチ
V / UHF、VHF、インターホン

V / TVU-740 V / UHFラジオ機能セレクタ **3**
- *オフ*
- *A3：送受信*
- *A3 + G：送受信+ガード*
- *DF：方向探知*

V / TVU-740 V / UHFラジオ モードセレクター **4**
- *G：ガード周波数*
- *M：手動周波数*
- *P：プリセット周波数*

V / UHFラジオプリセット チャンネルセレクター **5**

C-101CC無線機器（VHF）

VHF-20B VHF無線で通信するには：

1.インターコムモードセレクターをVHFに設定します
2.無線モード制御をPOWERに設定します（マウスボタンをクリックします）。
3.両方のVHF無線周波数設定ノブでマウスホイールをスクロールして手動で周波数を調整します
4.マイクスイッチ（スロットル上）を使用して、設定された周波数で通信します（通信メニュー=「\」バインディング）。

C-101CC
AN / AIC-18オーディオコントロールシステム
VHF-20BVHFラジオ •• 116.000～151.975
V / TVU-740 V / UHFラジオ •• 118.00～149.975 MHz •• 225.000～399.975 MHz
インターホンシステム

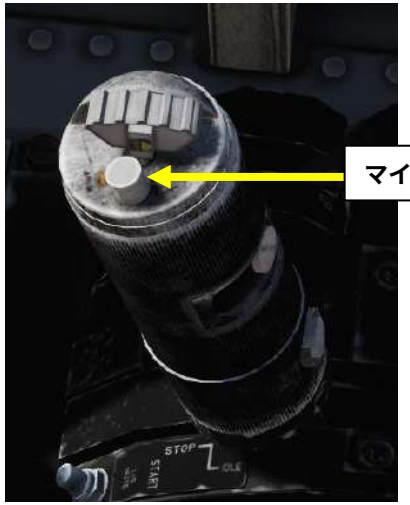

4
マイクプッシュツートークスイッチ

Action	Category	Keyboard
Communication menu	Communications	\

オーディオコントロールパネル

1
インターコムモード（ビスケット）セレクタースイッチ
V/UHF、VHF、インターホン

3
VHF無線周波数設定と音量調節ノブ
（マウスホイールをスクロールしてチャンネルを設定し、クリックして音量を設定します）

VHF無線周波数インジケーター

2 3
VHF無線周波数設定とモード制御ノブ
（マウスホイールをスクロールしてチャンネルを設定し、クリックしてモードを設定します）
•• *オフ/電源/テスト*

C-101EB無線機器（UHFおよびVHF）

AN / ARC-134VHF無線またはAN / ARC-164（V）UHF無線で通信するには、C-101CCVHFおよびV / UHF無線のチュートリアルで説明したのとほぼ同じ方法を使用できます。

C-101EB
AN / AIC-18オーディオコントロールシステム
AN / ARC-134VHFラジオ •• 116.000 – 149.975 MHz
AN / ARC-164（V）UHFラジオ •• 225.000 – 339.975 MHz
インターホンシステム

AN / ARC-134VHFラジオコントロールパネル

1 POWER SWITCH

2 DIGITS TEST

3 FREQUENCY SELECTOR (10 MHz INCREMENTS)

4 FREQUENCY SELECTOR (1 MHz INCREMENTS)

5 FREQUENCY SELECTOR (0.1 MHz INCREMENTS)

6 FREQUENCY SELECTOR (25 kHz INCREMENTS)

7 DIMMER/VOLUME KNOB

AN / ARC-164（V）UHFラジオコントロールパネル

1 FREQUENCY SELECTORS

2 INDICATION MODE AND TEST SELECTOR

3 DIMMER

4 PRESET CHANNEL INDICATOR

5 PRESET CHANNEL SELECTOR

6 FUNCTION SELECTOR

7 TONE TEST BUTTON

8 VOLUME KNOB

9 SQUELCH

10 MODE SELECTOR

フライトディレクター–はじめに

フライトディレクター（FD）システムは、ADIとHSIに統合された姿勢と電波航法情報を提供します。このシステムは、コックピットにある次のコンポーネントで構成されています。

- 姿勢指示器（ADI）
- 水平位置指示装置（HSI）
- フライトディレクターコンピューター
- フライトディレクターアナンシエータ
- HSIリモートコントロール
- 高度制御

フライトディレクターは自動操縦ではありません：モードセレクターで選択した目的の姿勢、速度、または方向に「指示」するためのADIの視覚的な参照を提供するだけです。一部のFDモードは組み合わせて使用 でき、フライトディレクターのバーでは、選択したすべてのモードが方向を示すときに考慮されます。

フライトディレクターモードセレクター（C-101CC）

HDG：見出しモード	**NAV**：ナビゲーションモード	**4月**：アプローチモード	**紀元前**：バックコースモード	**VOR APR**：VORアプローチモード
ALT：高度モード	**GA**：ゴーアラウンドモード（ADIに表示）	**VS**：垂直速度ホールドモード	**IAS**：対気速度モード	**SBY**：スタンバイモード

フライトディレクター–C-101CCモード

1 GO-AROUND MODE ANNUNCIATOR
2 SPEED COMMAND POINTER
3 RISING RUNWAY
4 DECISION HEIGHT DISPLAY
5 RATE OF TURN WARNING FLAG
6 RADIO ALTITUDE TEST SWITCH
7 ATTITUDE TEST SWITCH
8 DECISION HEIGHT SET KNOB AND DIM CONTROL
9 RATE OF TURN POINTER
10 RADIO ALTITUDE DISPLAY
11 LOCALIZER WARNING FLAG
12 GLIDE SLOPE WARNING FLAG
13 DH ANNUNCIATOR

Attitude Director Indicator (ADI)

Figure 9-24 Attitude Director Indicator

フライトディレクターモードセレクター（C-101CC）

HDG：
見出しモード。見出しモードは、HDGプッシュボタンを押すことで選択されます。ヘディングセレクターノブでHSIで選択されたヘディングを保持します。ALTモードと組み合わせて使用 できます。

NAV：
ナビゲーションモード。このモードは、VORラジアルを傍受して追跡するために使用されます（VORステーションに向かってまたはVORステーションからナビゲートします）。これは、VORモードとも呼ばれます。また、GS（グライドスロープ）信号が失敗した場合や単に欠落している場合に、LOC（ローカライザー）アプローチを作成するために使用することもできます。

4月：
アプローチモード。このモードは、ILS（計器着陸装置）アプローチ、つまりLOC（ローカライザー）信号とGS（グライドスロープ）信号の両方を備えた完全なILSを機能させるために使用されます。GS信号が存在しないか動作しない場合は、LOCアプローチを作成してから、フライトディレクターのNAVモードを使用できます。

VOR APR：
VORアプローチモード。このモードは、VORアプローチを実行するために使用されます。VORアプローチは、たとえば、利用可能なILSがない場合に、特定の空港のIFR条件で使用できる非精度アプローチの一種です。このモードは、VORモード（NAVモード）と同じように動作しますが、ゲインが最適化されているため、VORアプローチの精度が向上します。

ALT：
高度モード。高度保持モードは、ALTプッシュボタンを押すことで選択されます。気圧高度を維持するために必要なピッチを指示します。翼のレベルに接続する必要があり、グライドスロープキャプチャの前にHDGモードと組み合わせて使用 できます。

GA：
ゴーアラウンドモード（ADIに表示されるアナンシエータ）。ゴーアラウンドモードは、フロントコックピットコントロールスティックGAスイッチであるリモートゴーアラウンドスイッチを押すことで選択されます。水平コマンドバーは、固定ピッチアップ姿勢コマンドを受け取ります。ゴーアラウンドを選択すると、任意のロールモードを選択でき、翼レベルのロールコマンドがキャンセルされます。別のピッチモードまたはTCSを選択すると、ゴーアラウンドモードがキャンセルされます。

VS：
垂直速度ホールドモード。垂直速度保持モードは、モードセレクターのVSボタンを押すことで選択されます。これは、APR CAP、GA、ALT、LAS、またはピッチホールドモードをオーバーライドします。VSモードでは、ピッチコマンドはエアデータコンピュータによって提供されるVSエラーに比例します。スティックのTCSボタンを押し続けると、パイロットはモードを解除せずに、航空機を新しい垂直速度保持基準に操作できます。

IAS：
表示　　対気速度　モード。The示された対気速度保持モードは、モードセレクターのLASボタンを押すことによって選択されます。これは、APR CAP、GA、ALT、VS、またはピッチホールドモードをオーバーライドします。IASモードでは、ピッチコマンドはエアデータコンピューターによって提供される対気速度エラーに比例します。スティックのTCSボタンを押し続けると、パイロットはモードを解除せずに、航空機を新しい対気速度ホールド基準に操縦できます。

紀元前：
バックコースモード。このモードは、BCアプローチを行うときに使用されます。BCアプローチは、ILSローカライザー信号のバックビームを使用する非精度アプローチの一種です。たとえば、滑走路方向の1つにILSがない場合、すべてのILSローカライザーアンテナアレイが前面ビームだけでなく背面ビームも放射するため、このタイプのアプローチを使用できますが、強度と精度は低くなります。

SBY：
スタンバイモード。スタンバイモードは、フロントコックピットにあるモードセレクターのSBYプッシュボタンを押すことで選択されます。これにより、他のすべてのフライトディレクターモードがリセットされ、コマンドバーが表示されなくなります。

フライトディレクター–C-101CCへ

ディングモードチュートリアル

1. HSI Heading Bug RemoteControlで参照として使用するフライトディレクターの見出しを選択します。
2. HDGフライトディレクターモードボタンを押します
3. 航空機を操縦して、ADIの中心を垂直FDバーに合わせます。航空機を選択した見出し参照に向かって操縦するFDバー。
4. SBY（スタンバイ）FDモードボタンを押して、フライトディレクターを解除します。

フライトディレクター–C-101CC高度

ホールドモードチュートリアル

1.維持したい希望の高度に飛ぶ
2. ALTフライトディレクターモードボタンを押して、現在の高度をフライトディレクターの基準高度として記録します
3. ADIの航空機のピッチを水平FDバーに合わせるために、スロットルやスティックを使用して高度を制御します。基準高度から外れたら、FDバーをたどって基準高度に戻ります。

4.基準高度を変更したい場合は、TCS（Touch Control Steering）ボタンを押して、現在の高度を新しい基準高度として設定できます（FDバーが中央に移動します）。
5. SBY（スタンバイ）FDモードボタンを押して、フライトディレクターを解除します。

フライトディレクター–C-101CC垂直速度

ホールドモードチュートリアル

1.希望の垂直速度を維持するために飛行します
2. VSフライトディレクターモードボタンを押して、現在の垂直速度をフライトディレクターの基準垂直速度として記録します。
3. ADIの航空機のピッチを水平FDバーに合わせるために、スロットルやスティックを使用して垂直速度を制御します。基準高度から外れたら、FDバーをたどって基準高度に戻ります。

4.基準垂直速度を変更する場合は、TCS（Touch Control Steering）ボタンを押して、現在の垂直速度を新しい基準垂直速度として設定できます（FDバーが中央に移動します）。
5. SBY（スタンバイ）FDモードボタンを押して、フライトディレクターを解除します。

フライトディレクター– C-101CCIAS

ホールドモードチュートリアル

1.希望の速度を維持するために飛ぶ
2. IASフライトディレクターモードボタンを押して、現在の速度をフライトディレクターの基準速度として記録します。
3. ADIの航空機のピッチを水平FDバーに合わせるために、スロットルやスティックを使用して速度を制御します。基準速度から外れたら、FDバーに従って基準高度に戻ります。
4.基準速度を変更したい場合は、TCS（Touch Control Steering）ボタンを押して、現在の垂直速度を新しい基準速度として設定できます（FDバーが中央に移動します）。
5. SBY（スタンバイ）FDモードボタンを押して、フライトディレクターを解除します。

フライトディレクター– C-101EB

C-101EBのフライトディレクター（FD）は、C-101CCと非常によく似ています。一部のFDモードは、両方の航空機間で異なります。

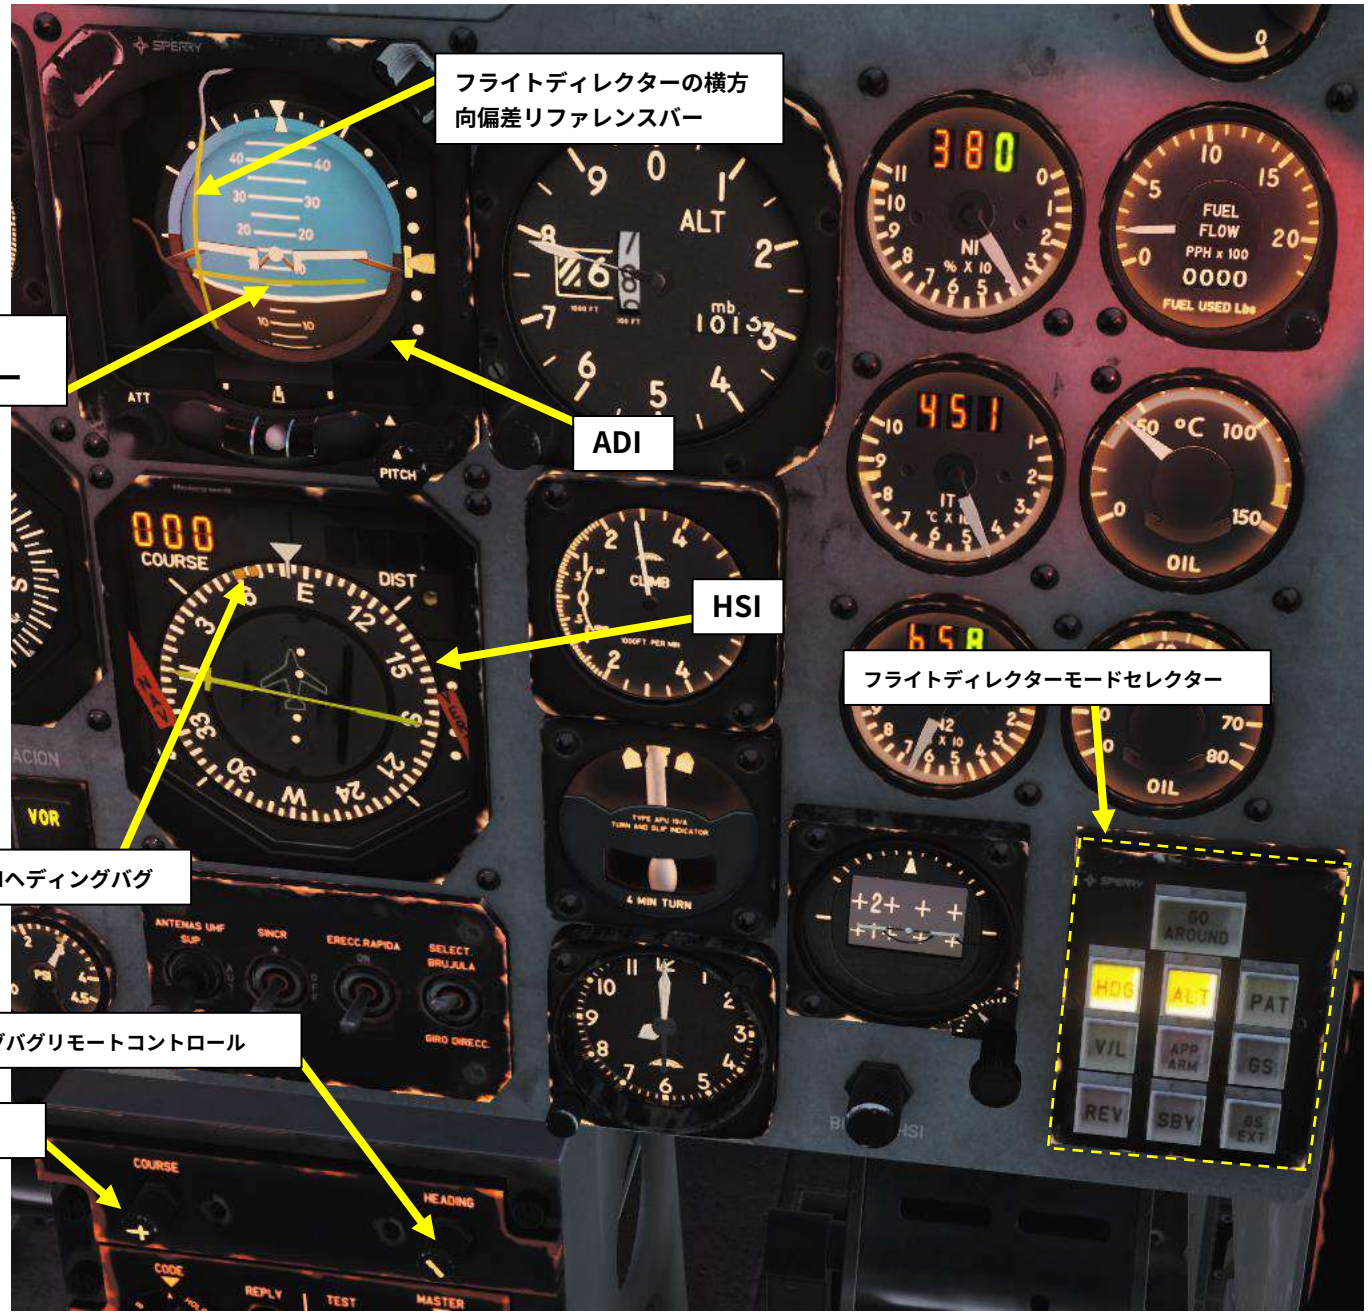

フライトディレクターモードセレクター（C-101EB）

	行き渡る：行け アラウンドモード	
HDG：見出しモード	**ALT**：高度モード	**パット**：ピッチ姿勢トリムモード
V/L：VORまたはローカライザーモード	**APPARM**：アプローチアームモード	**GS**：グライドスロープモード
REV：逆行するローカライザーモード	**SBY**：スタンバイモード	**GS EXT**：グライドスロープ拡張モード

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

フライトディレクター–C-101EBモード

フライトディレクターモードセレクター（C-101EB）

	行き渡る： ゴーアラウンドモード。ゴーアラウンドモード。ゴーアラウンドモードは、ゴーアラウンドプッシュボタンを押すことで選択されます。押すと、水平バーは最適な上昇角度と垂直バーの翼の高さを示します。後で横モードを選択すると、縦棒はそのモードを示し、横棒はゴーアラウンドモードのままになります。	
HDG： 見出しモード。見出しモードは、HDGプッシュボタンを押すことで選択されます。ヘディングセレクターノブでHSIで選択されたヘディングを保持します。PATまたはALTモードと組み合わせて使用 できます。	**ALT：** 高度モード。高度保持モードは、ALTプッシュボタンを押すことで選択されます。気圧高度を維持するために必要なピッチを指示します。翼のレベルに接続する必要があり、グライドスロープキャプチャの前にHDGおよびV / Lモードと組み合わせて使用できます。	**パット：** ピッチ姿勢トリムモード。ピッチ姿勢トリムモードは、PATプッシュボタンを押すことで選択されます。FD水平バーは、フロントコックピットのADIピッチ調整ノブで設定されたピッチを保持します。
V / L： VORまたはローカライザーモード。VORまたはLOCモードは、V / Lプッシュボタンを押すことで選択されます。選択すると、FDは、選択したVORラジアルまたはLOCを傍受してキャプチャするまで進行を続けます。	**APPARM：** アプローチアームモード。アプローチアームモードは、APPARMプッシュボタンを押すことで選択されます。選択すると、システムはGSおよびLOCキャプチャの準備ができたままになります。LOCとGSがキャプチャされると、V / LとGSが点灯します。HDGモードと組み合わせて使用 できます。	**GS：** グライドスロープモード。グライドスロープモードは、GSプッシュボタンを押すことで選択できます。選択すると、システムはLOCおよびGSキャプチャ用のコマンドを提供します。有効なLOCおよび/またはGS信号がある場合、V / LおよびGSが点灯します。
REV： リバースローカライザーモード。リバースローカライザーモードは、REVプッシュボタンを押すことで選択されます。バックコースアプローチを飛ばすことができ、PATとALTの両方のピッチモードで使用できます。	**SBY：** スタンバイモード。スタンバイモードは、フロントコックピットにあるモードセレクターのSBYプッシュボタンを押すことで選択されます。これにより、他のすべてのフライトディレクターモードがリセットされ、コマンドバーが表示されなくなります。	GS EXT： グライドスロープ拡張モード。ILSを追跡する場合、ミドルマーカーを通過した後、コンピューターは自動的にゲインを調整してグライドパスビームの狭まりを補正し、フライトディレクターシステムをGSモードからGS EXT（グライドパス延長）モードに変更してGSEXTを照らします。インジケータ。フライトディレクターのバーの表示は、正規化された方法で行われる操作を示し続けます。

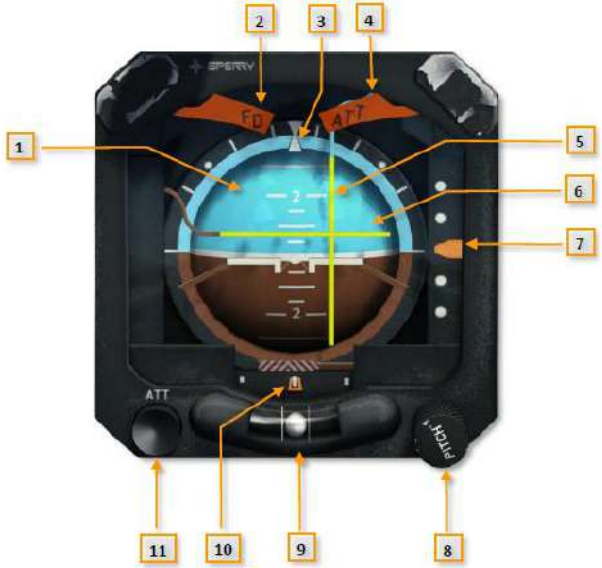

Figure 3-76 ADI

1 ATTITUDE SPHERE
2 FLIGHT DIRECTOR FAILURE FLAG
3 ROLL INDEX
4 ATTITUDE FAILURE FLAG
5 ROLL COMMAND BAR
6 PITCH COMMAND BAR
7 GLIDE SLOPE DEVIATION POINTER
8 PITCH ADJUSTMENT KNOB
9 INCLINOMETER
10 LOCALIZER DEVIATION POINTER
11 ATTITUDE TEST BUTTON

ナビゲーション機器の概要

ナビゲーションは広範なテーマです。ナビゲーションの詳細については、FAAマニュアルの第15章を確認してください。

リンク：
https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/phak / media/18_phak_ch16.pdf

「NDB」は、私たちが無指向性無線標識と呼んでいるものです。一定の周波数の電波を長距離で送信します。これらの波は、C-101CCのADFシステムであるADF（自動方向探知機）によって読み取られます。NDBは通常、電波航法に使用されます。

- 「VOR」は、VHF全方向性範囲システムと呼ばれるものです。特定の周波数で電波を送信します。これらの波はVOR受信機によって読み取られます。VORシステムは、NDBと同様に、無線ナビゲーションに使用できます。
- NDBとVORは、灯台が船を誘導するために使用されたのと同じように使用されます。このようにして、ますます混雑する空を制御するのに役立つ空中回廊と航空路が作成されます。
- ILS（計器着陸装置）を使用すると、視界が悪い場合でも、航空機は滑走路への道を見つけることができます（VORまたはNDBが装備されている場合）。
- TACANは、軍が使用する戦術航法システムです。TACANビーコンは、地上局、飛行場、またはタンカーのような航空機自体に配置できます。地上のTACANステーション機器には、2つの部分があり、1つは方位を提供し、もう1つは距離を提供します。地上のVORステーションは方位のみを提供します。距離を提供するために地上にDMEステーションもあります。VOR搭載機器は、地上の機器のTACAN「距離部分」から距離信号を受信できます。そしてもちろん、VOR搭載機器は、DME（距離測定機器）ステーションからの距離信号も受信できます。
- The**ADF-60 ADF**（（C-101CCの自動方向探知機）システムは、NDBステーションの追跡に役立ちます。
- The**VHF-20B**（（C-101CC）および**AN / ARN-127**（（C-101EB）システムは両方ともVORステーションを追跡します。

C-101CC	C-101EB
ADF-60ADF機器 •• 190 – 1749.5 KHz	AN / ARN-118TACAN機器
VHF-20B NAV（VOR / ILS）機器 •• 108.00 – 117.95 MHz	AN / ARN-127 VOR / ILS / MB •• 108.00 – 117.95 MHz
注：C-101CCには実際にはTACAN受信機がありませんが、VOR受信機を使用して任意のTACAN地上局を調整し、局までの距離を取得できます。ただし、これは駅への行き方を提供するのではなく、距離だけを提供します。NAV / VOR周波数とペアになっているTACAN / DMEチャネルで利用可能な変換チャートがあります。	

ナビゲーション–自差

コンパスの針が指す方向は磁北として知られています。一般に、これは正確には北磁極の方向（または他の一貫した場所の方向）ではありません。代わりに、コンパスは、時間の経過とともに、地球の表面上で複雑に変化する局所的な地磁気に合わせます。磁北と真北の局所的な角度差は、磁気偏角と呼ばれます。多くの **マップ座標** システムはに基づいています **真北**、および磁気偏角は、コンパスで示されるように真北の方向を北から決定できるように、マップの凡例に表示されることがよくあります。

これが、DCSで、磁北極のこの磁気偏角を考慮に入れるために滑走路へのコースを「調整」する必要がある理由です（これは実際にはシムでモデル化されており、かなりきれいです）。

真の方位=磁気方位+自差

たとえば、KutaisiのF10マップで読み取った滑走路の方位が074（True Heading）の場合、磁気コンパスコースへの入力は、074から自差（+6度）を差し引いた値、つまり068になります。 HSIで068（M）のコースに入る必要があります。

磁気偏角：

- **コーカサス=約+ 6°（東）**
- **ネバダ=約+ 12°（東）**
- **ノルマンディー=約+ 8°（東）**
- **ペルシャ湾=約+ 1.6°（東）**

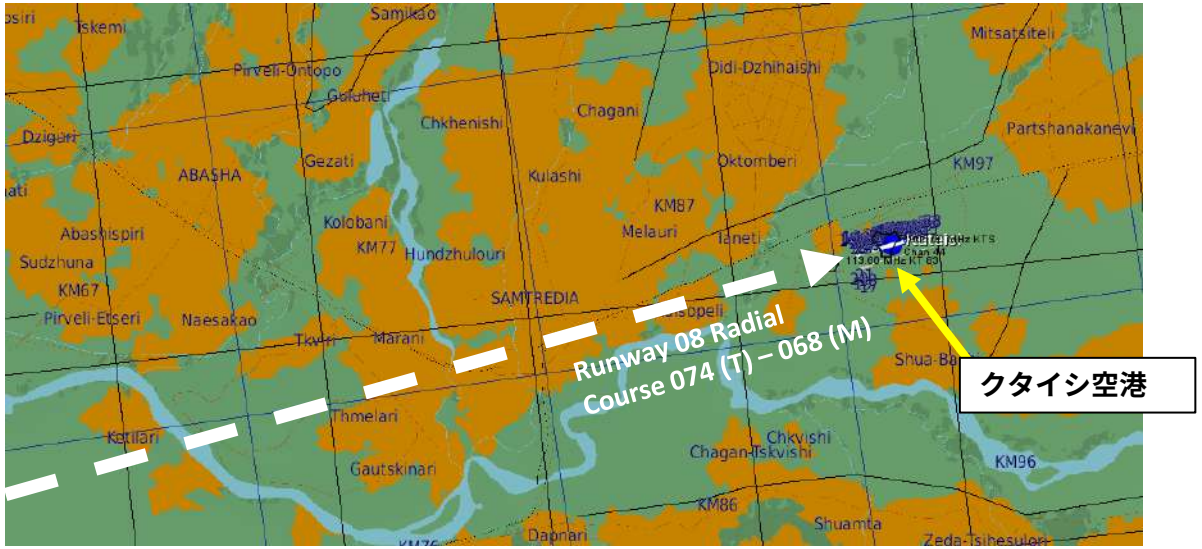

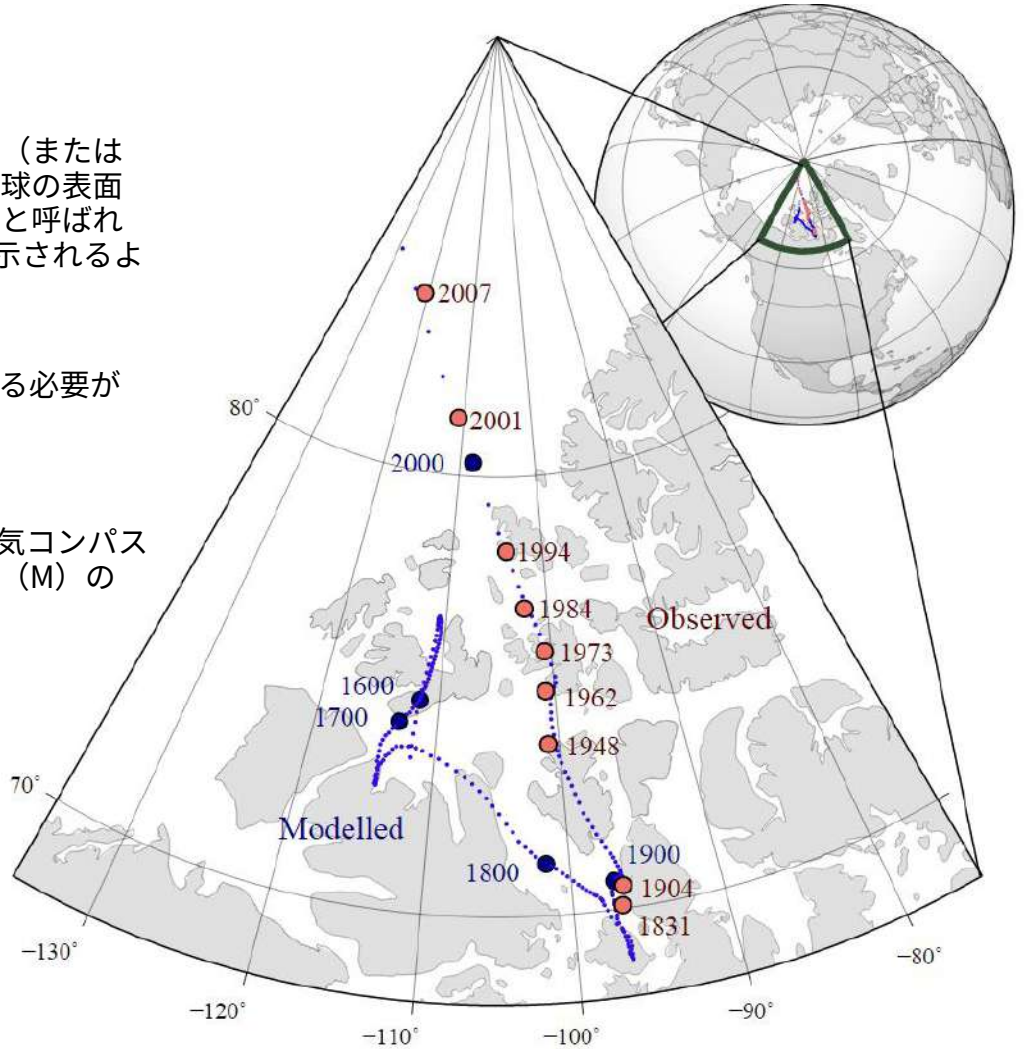

カナダの北極圏を横切る地球の北磁極の動き、1831年から2007年。

ADF-60ADFナビゲーションチュートリアル（C-101CC）

1.セナキの外側のNDB（335.0 kHz）を追跡し、そこから方位情報を取得します。

2. ADFモードセレクターをADFに設定します（マウスボタンをクリックします）。

3.左側のパネルバイザーのチューニングノブを使用して、ADFパネルでADFの周波数（335.0 kHz）を設定します。

- マウスホイールのスクロールは数十をダイヤルします
- 右クリックホールド+マウスホイールスクロールはユニットをダイヤルします
- 左クリックホールド+マウスホイールスクロールは数百をダイヤルします

4. ADF TFR（転送）セレクターを左側のパネルバイザー（アクティブステーション）に設定します

5. ADFの方向は、RMI（Radio-Magnetic Indicator）の細い白い針に表示されます。

6. NAV / ADF Bearing Selectorボタンを押して、HSI（Horizo ntal Situation Indicator）モードをADFに設定します。

7.数秒後、HSIはピンクの針の先のとがった端でADFにベアリングを表示します。

8.航空機を操縦して、現在の機首方位の三角形をADF針の先のとがった端に合わせます。

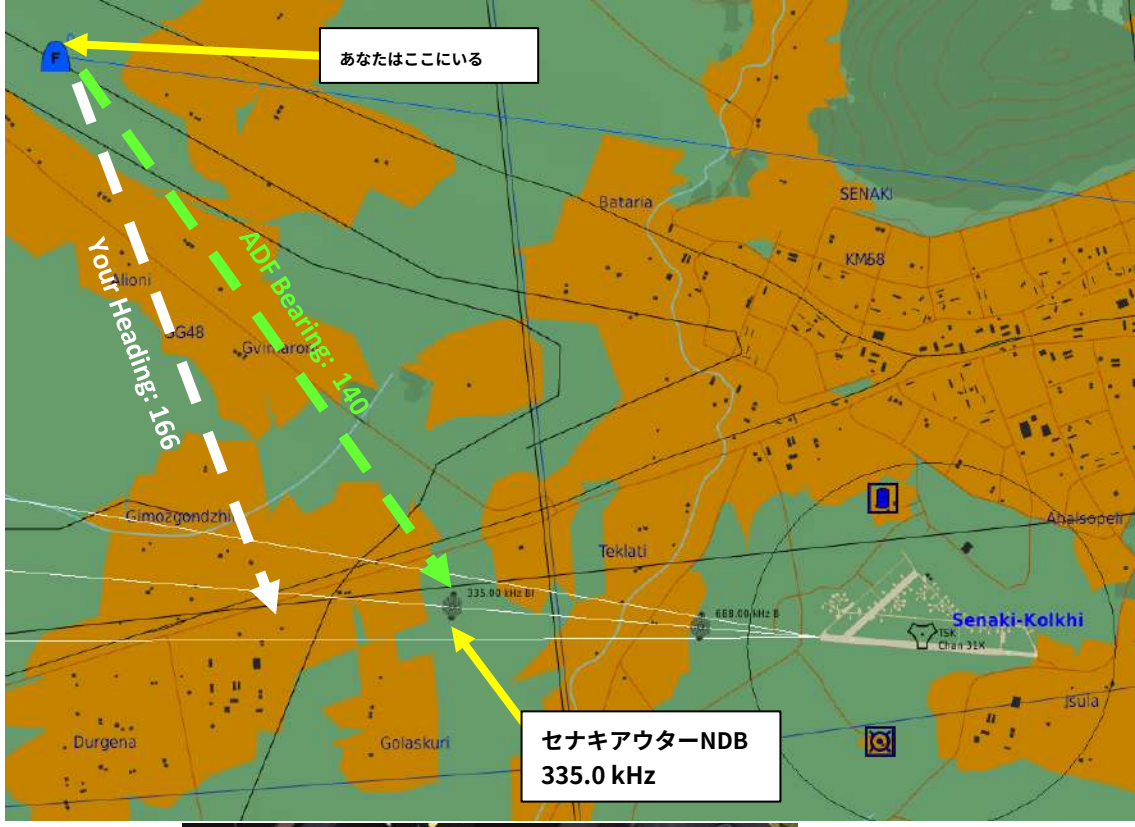

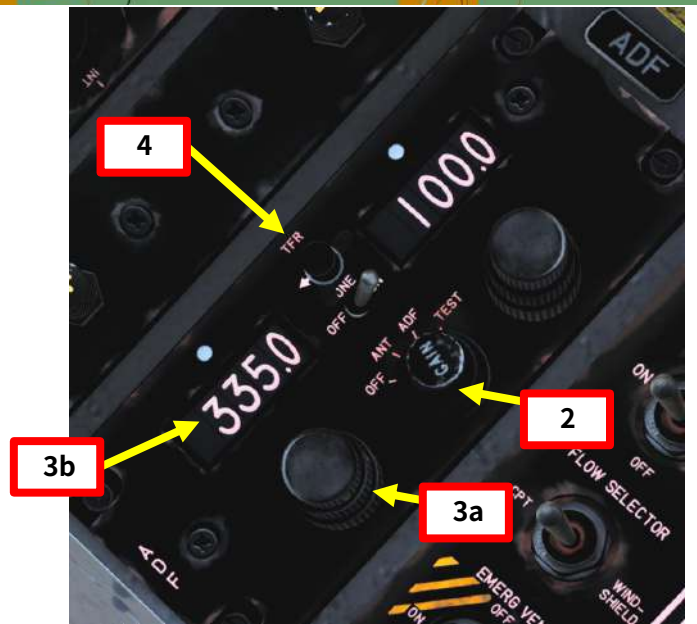

VHF-20BVORナビゲーションチュートリアル（C-101CC）

1.横にあるKTVOR（113.60 MHz）を追跡して、クタイシへの方位情報を取得します。

2. NAVモードセレクターをNAVに設定します（マウスボタンをクリックします）。

3.マウスホイールをスクロールして、NAVパネルでKT VORの周波数（113.60）を設定します

4. HSIのNAVベアリングライトをチェックして、HSI（水平位置指示装置）モードがまだNAVに設定されていることを確認します。

5. NAV Korryが点灯していることを確認します。これは、HSIに表示される情報が、コックピットで設定されている周波数とモードからのものであり、他の情報ではないことを意味します。

6. HSIコース選択リモートコントロールノブ（068）を使用して、目的のコースをVORに設定します。

7.航空機をVORラジアル基準線に向けて操縦します。ラジアルに近づくにつれて、HSIの中心線との線の偏差は徐々に減少します。

8. VORビーコンの方向は、HSIの黄色い針とRMIの黄色い針の先のとがった端によって表示されます。

9.基準線が中央にある場合、これは068ラジアル上にいることを意味します。

10. VORへディングニードルの方向に回して、滑走路のラジアルをたどります。

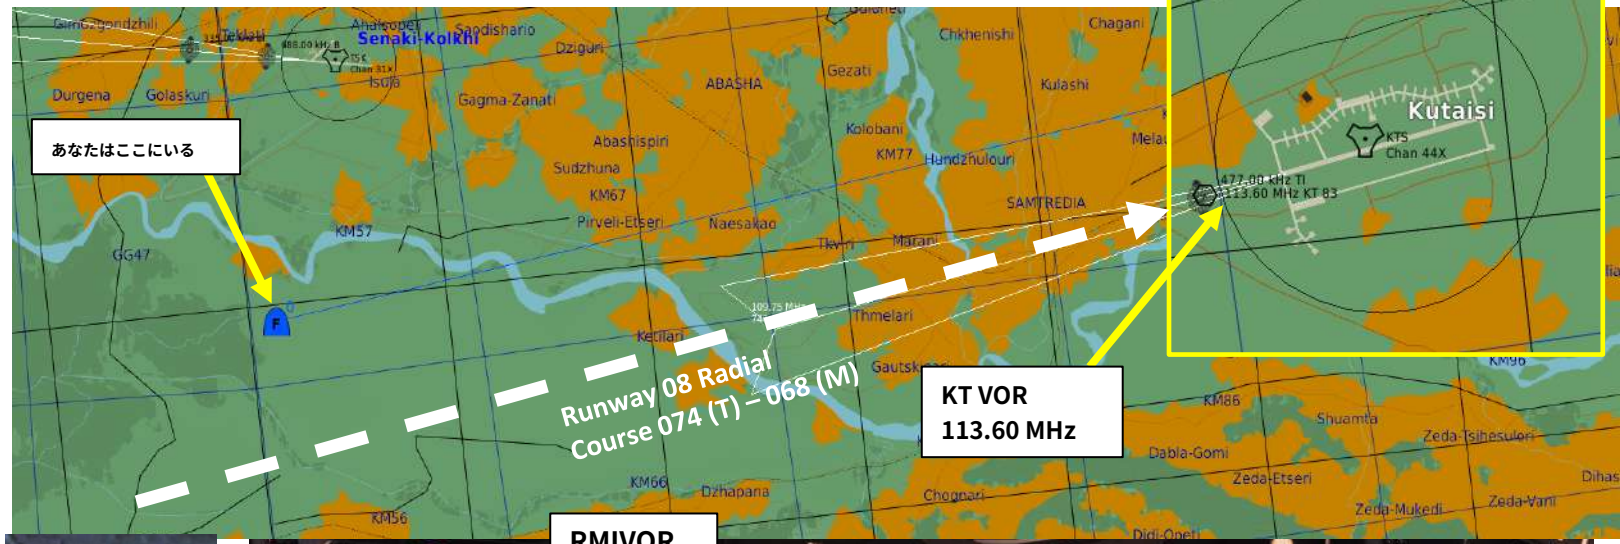

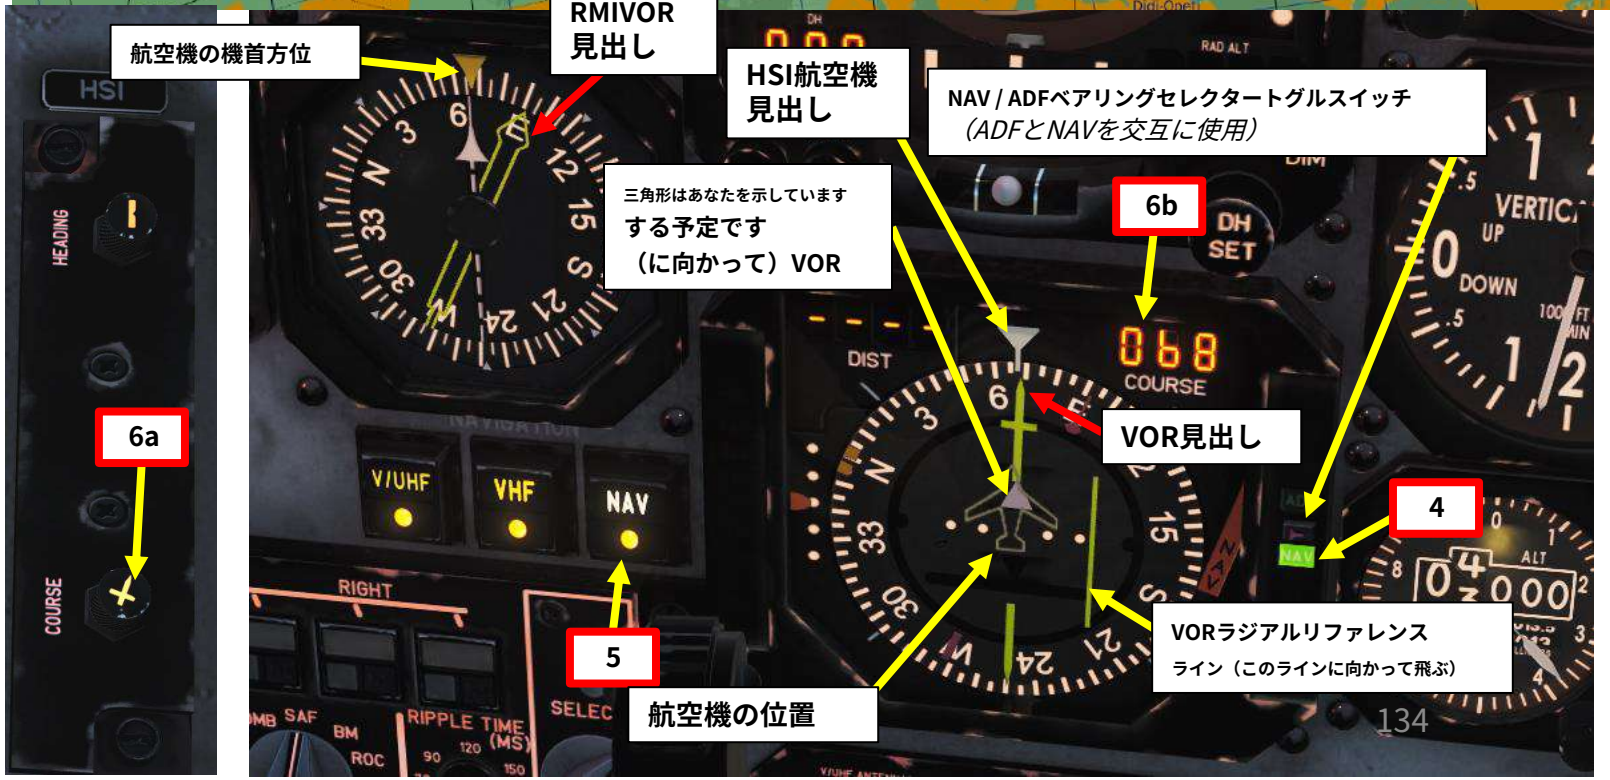

VHF-20BVORナビゲーションチュートリアル（C-101CC）

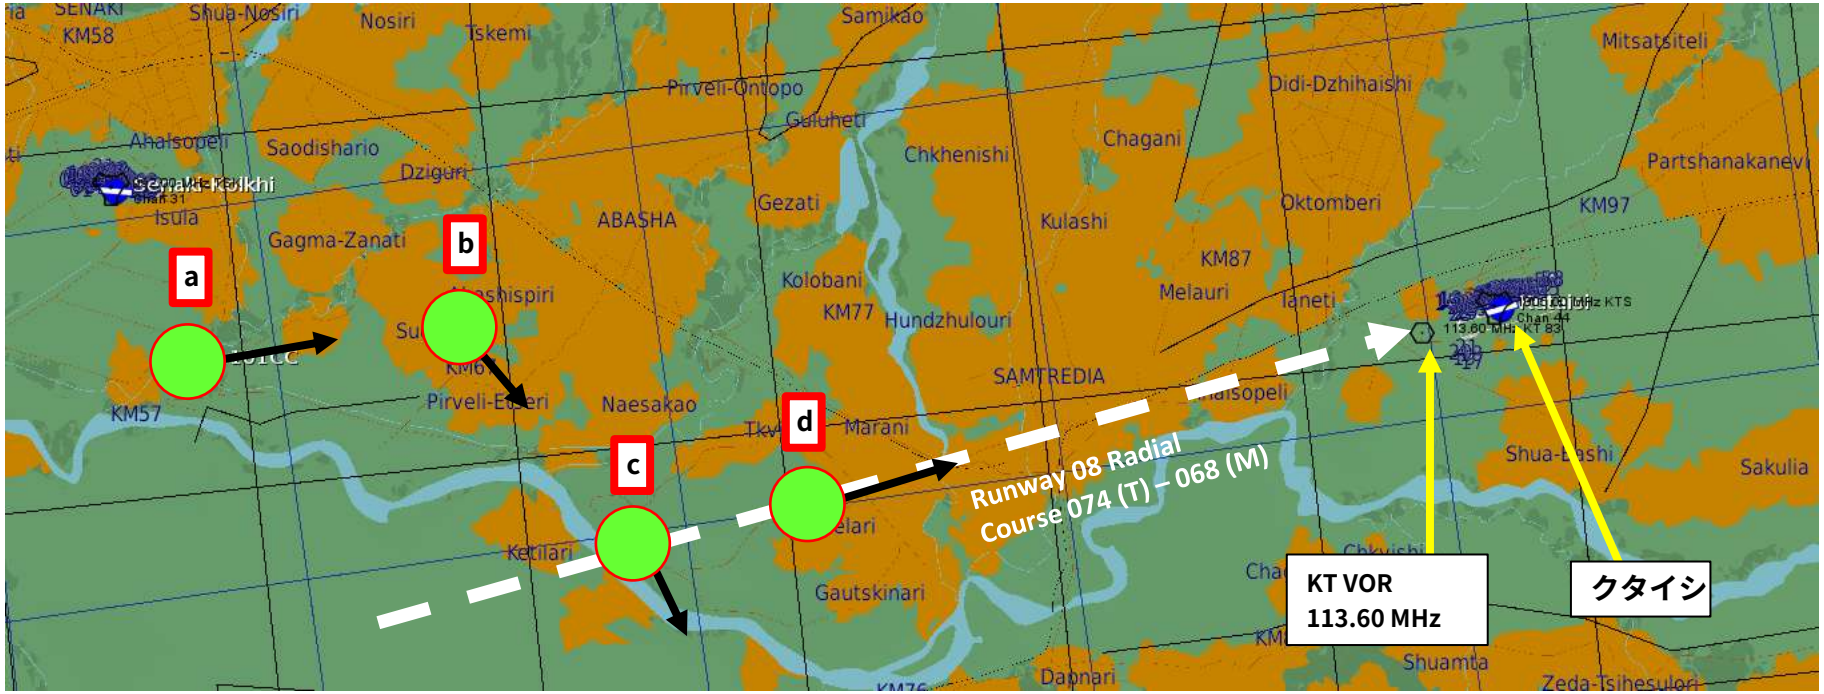

VHF-20BVORナビゲーションチュートリアル（C-101CC）

VHF-20B TACAN（VOR受信機）ナビゲーションチュートリアル（C-101CC）

C-101CCには実際にはTACAN受信機がありませんが、VOR受信機を使用して任意のTACAN地上局を調整し、局までの距離を取得できます。ただし、これは駅への行き方を提供するのではなく、距離だけを提供します。次に、「DME HOLD」機能を使用して、追跡されたTACAN距離を実際のVOR方位に結合できます。

1.KutaisiのTACAN44Xを追跡し、そこから距離情報を取得し、次にその横にあるKT VOR（113.60 MHz）を追跡して、Kutaisiへの方位情報を取得します。

2.次のページの「TACAN / DMEチャネルとペア周波数」チャートを使用して、44XTACAN周波数を有効なVOR周波数に変換します。
44Xの場合、110.70MHzのNAV周波数を使用します。

3. NAVモードセレクターをDMEに設定します（マウスボタンをクリックします）。

4.マウスホイールをスクロールして、NAVパネルでTACANの変換されたVOR周波数（110.70）を設定します

5. NAV / ADF Bearing Selectorボタンを押して、HSI（Horizontal Situation Indicator）モードをNAVに設定します。

6.数秒後、HSIはDISTバイザーにTACANまでのDME（距離測定装置）距離を海里で表示します。

7. NAV Korryが点灯していることを確認します。これは、HSIに表示される情報が、コックピットで設定されている周波数とモードからのものであり、他の情報ではないことを意味します。

8. TACAN距離を追跡し続けるには、DMEスイッチをHOLD（UP）に設定します。これにより、TACAN周波数が記憶され、距離情報を追跡し続けると同時に、別の航法援助施設を追跡して方位情報を取得できるようになります。

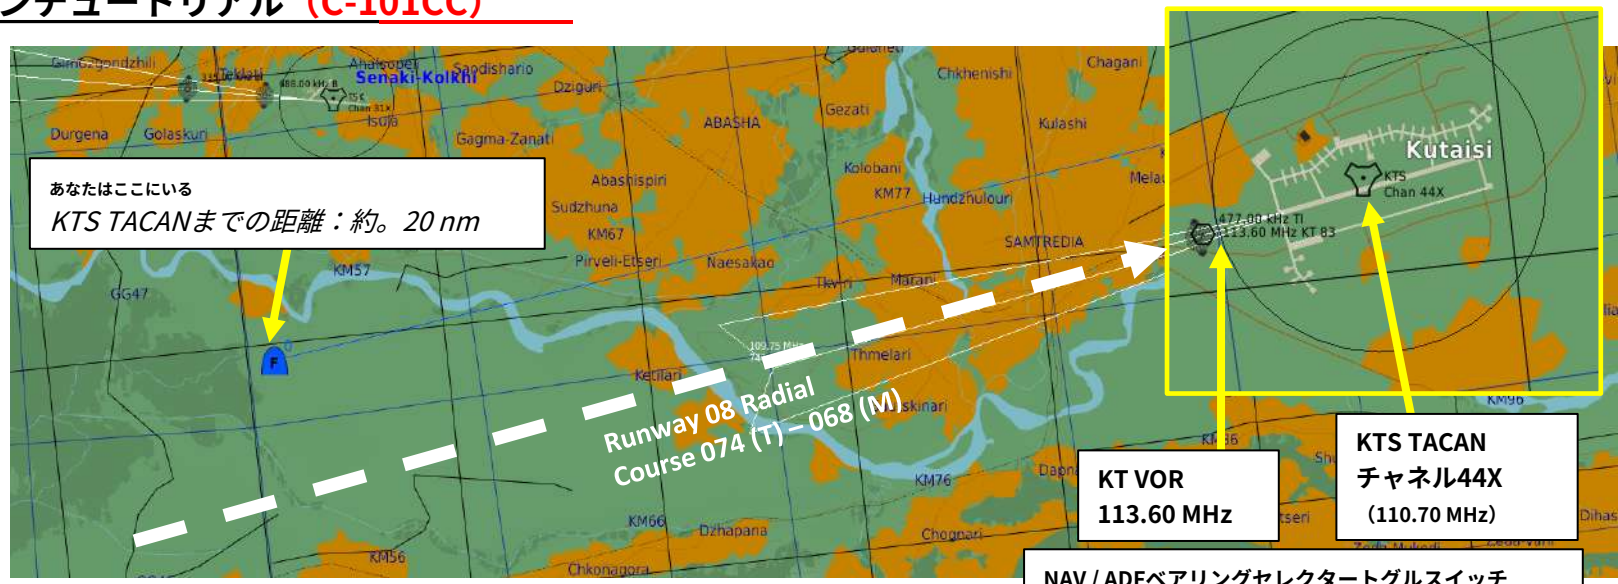

2

STATION FREQ. MHz	TACAN CHANNEL
110.70	44X

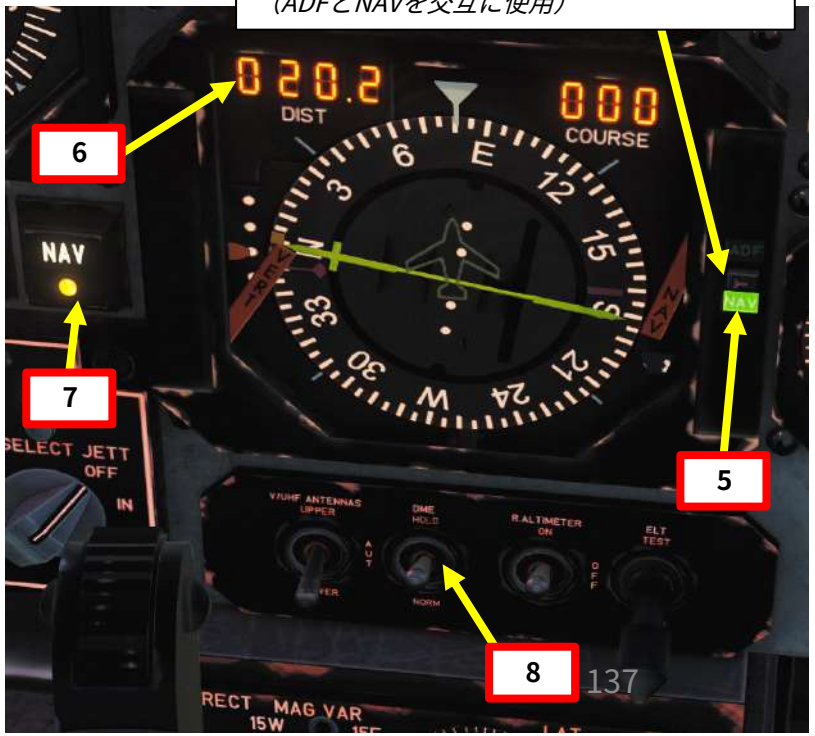

VHF-20B TACAN（VOR受信機）ナビゲーションチュートリアル（C-101CC）

TACAN/DME CHANNELS AND PAIRED FREQUENCIES

STATION FREQ. MHz	TACAN CHANNEL	INT. FREQ. MHz	REPLY FREQ. MHz	STATION FREQ. MHz	TACAN CHANNEL	INT. FREQ. MHz	REPLY FREQ. MHz
134.40	1X	1025	962	108.55	22Y	1046	1109
134.45	1Y	1025	1088	108.60	23X	1047	984
134.50	2X	1026	963	108.65	23Y	1047	1110
134.55	2Y	1026	1089	108.70	24X	1048	985
134.60	3X	1027	964	108.75	24Y	1048	1111
134.65	3Y	1027	1090	108.80	25X	1049	986
134.70	4X	1028	965	108.85	25Y	1049	1112
134.75	4Y	1028	1091	108.90	26X	1050	987
134.80	5X	1029	966	108.95	26Y	1050	1113
134.85	5Y	1029	1092	109.00	27X	1051	988
134.90	6X	1030	967	109.05	27Y	1051	1114
134.95	6Y	1030	1093	109.10	28X	1052	989
135.00	7X	1031	968	109.15	28Y	1052	1115
135.05	7Y	1031	1094	109.20	29X	1053	990
135.10	8X	1032	969	109.25	29Y	1053	1116
135.15	8Y	1032	1095	109.30	30X	1054	991
135.20	9X	1033	970	109.35	30Y	1054	1117
135.25	9Y	1033	1096	109.40	31X	1055	992
135.30	10X	1034	971	109.45	31Y	1055	1118
135.35	10Y	1034	1097	109.50	32X	1056	993
135.40	11X	1035	972	109.55	32Y	1056	1119
135.45	11Y	1035	1098	109.60	33X	1057	994
135.50	12X	1036	973	109.65	33Y	1057	1120
135.55	12Y	1036	1099	109.70	34X	1058	995
135.60	13X	1037	974	109.75	34Y	1058	1121
135.65	13Y	1037	1100	109.80	35X	1059	996
135.70	14X	1038	975	109.85	35Y	1059	1122
135.75	14Y	1038	1101	109.90	36X	1060	997
135.80	15X	1039	976	109.95	36Y	1060	1123
135.85	15Y	1039	1102	110.00	37X	1061	998
135.90	16X	1040	977	110.05	37Y	1061	1124
135.95	16Y	1040	1103	110.10	38X	1062	999
108.00	17X	1041	978	110.15	38Y	1062	1125
108.05	17Y	1041	1104	110.20	39X	1063	1000
108.10	18X	1042	979	110.25	39Y	1063	1126
108.15	18Y	1042	1105	110.30	40X	1064	1001
108.20	19X	1043	980	110.35	40Y	1064	1127
108.25	19Y	1043	1106	110.40	41X	1065	1002
108.30	20X	1044	981	110.45	41Y	1065	1128
108.35	20Y	1044	1107	110.50	42X	1066	1003
108.40	21X	1045	982	110.55	42Y	1066	1129
108.45	21Y	1045	1108	110.60	43X	1067	1004
108.50	22X	1046	983	110.65	43Y	1067	1130

STATION FREQ. MHz	TACAN CHANNEL	INT. FREQ. MHz	REPLY FREQ. MHz	STATION FREQ. MHz	TACAN CHANNEL	INT. FREQ. MHz	REPLY FREQ. MHz
110.70	44X	1068	1005	134.00	67X	1091	1154
110.75	44Y	1068	1131	134.05	67Y	1091	1028
110.80	45X	1069	1006	134.10	68X	1092	1155
110.85	45Y	1069	1132	134.15	68Y	1092	1029
110.90	46X	1070	1007	134.20	69X	1093	1156
110.95	46Y	1070	1133	134.25	69Y	1093	1030
111.00	47X	1071	1008	112.30	70X	1094	1157
111.05	47Y	1071	1134	112.35	70Y	1094	1031
111.10	48X	1072	1009	112.40	71X	1095	1158
111.15	48Y	1072	1135	112.45	71Y	1095	1032
111.20	49X	1073	1010	112.50	72X	1096	1159
111.25	49Y	1073	1136	112.55	72Y	1096	1033
111.30	50X	1074	1011	112.60	73X	1097	1160
111.35	50Y	1074	1137	112.65	73Y	1097	1034
111.40	51X	1075	1012	112.70	74X	1098	1161
111.45	51Y	1075	1138	112.75	74Y	1098	1035
111.50	52X	1076	1013	112.80	75X	1099	1162
111.55	52Y	1076	1139	112.85	75Y	1099	1036
111.60	53X	1077	1014	112.90	76X	1100	1163
111.65	53Y	1077	1140	112.95	76Y	1100	1037
111.70	54X	1078	1015	113.00	77X	1101	1164
111.75	54Y	1078	1141	113.05	77Y	1101	1038
111.80	55X	1079	1016	113.10	78X	1102	1165
111.85	55Y	1079	1142	113.15	78Y	1102	1039
111.90	56X	1080	1017	113.20	79X	1103	1166
111.95	56Y	1080	1143	113.25	79Y	1103	1040
112.00	57X	1081	1018	113.30	80X	1104	1167
112.05	57Y	1081	1144	113.35	80Y	1104	1041
112.10	58X	1082	1019	113.40	81X	1105	1168
112.15	58Y	1082	1145	113.45	81Y	1105	1042
112.20	59X	1083	1020	113.50	82X	1106	1169
112.25	59Y	1083	1146	113.55	82Y	1106	1043
133.30	60X	1084	1021	113.60	83X	1107	1170
133.35	60Y	1084	1147	113.65	83Y	1107	1044
133.40	61X	1085	1022	113.70	84X	1108	1171
133.45	61Y	1085	1148	113.75	84Y	1108	1045
133.50	62X	1086	1023	113.80	85X	1109	1172
133.55	62Y	1086	1149	113.85	85Y	1109	1046
133.60	63X	1087	1024	113.90	86X	1110	1173
133.65	63Y	1087	1150	113.95	86Y	1110	1047
133.70	64X	1088	1151	114.00	87X	1111	1174
133.75	64Y	1088	1025	114.05	87Y	1111	1048
133.80	65X	1089	1152	114.10	88X	1112	1175
133.85	65Y	1089	1026	114.15	88Y	1112	1049
133.90	66X	1090	1153	114.20	89X	1113	1176
133.95	66Y	1090	1027	114.25	89Y	1113	1050

STATION FREQ. MHz	TACAN CHANNEL	INT. FREQ. MHz	REPLY FREQ. MHz	STATION FREQ. MHz	TACAN CHANNEL	INT. FREQ. MHz	REPLY FREQ. MHz
114.30	90X	1114	1177	116.15	108Y	1132	1069
114.35	90Y	1114	1051	116.20	109X	1133	1196
114.40	91X	1115	1178	116.25	109Y	1133	1070
114.45	91Y	1115	1052	116.30	110X	1134	1197
114.50	92X	1116	1179	116.35	110Y	1134	1071
114.55	92Y	1116	1053	116.40	111X	1135	1198
114.60	93X	1117	1180	116.45	111Y	1135	1072
114.65	93Y	1117	1054	116.50	112X	1136	1199
114.70	94X	1118	1181	116.55	112Y	1136	1073
114.75	94Y	1118	1055	116.60	113X	1137	1200
114.80	95X	1119	1182	116.65	113Y	1137	1074
114.85	95Y	1119	1056	116.70	114X	1138	1201
114.90	96X	1120	1183	116.75	114Y	1138	1075
114.95	96Y	1120	1057	116.80	115X	1139	1202
115.00	97X	1121	1184	116.85	115Y	1139	1076
115.05	97Y	1121	1058	116.90	116X	1140	1203
115.10	98X	1122	1185	116.95	116Y	1140	1077
115.15	98Y	1122	1059	117.00	117X	1141	1204
115.20	99X	1123	1186	117.05	117Y	1141	1078
115.25	99Y	1123	1060	117.10	118X	1142	1205
115.30	100X	1124	1187	117.15	118Y	1142	1079
115.35	100Y	1124	1061	117.20	119X	1143	1206
115.40	101X	1125	1188	117.25	119Y	1143	1080
115.45	101Y	1125	1062	117.30	120X	1144	1207
115.50	102X	1126	1189	117.35	120Y	1144	1081
115.55	102Y	1126	1063	117.40	121X	1145	1208
115.60	103X	1127	1190	117.45	121Y	1145	1082
115.65	103Y	1127	1064	117.50	122X	1146	1209
115.70	104X	1128	1191	117.55	122Y	1146	1083
115.75	104Y	1128	1065	117.60	123X	1147	1210
115.80	105X	1129	1192	117.65	123Y	1147	1084
115.85	105Y	1129	1066	117.70	124X	1148	1211
115.90	106X	1130	1193	117.75	124Y	1148	1085
115.95	106Y	1130	1067	117.80	125X	1149	1212
116.00	107X	1131	1194	117.85	125Y	1149	1086
116.05	107Y	1131	1068	117.90	126X	1150	1213
116.10	108X	1132	1195	117.95	126Y	1150	1087

EIVER）ナビゲーションチュートリアル （C-101CC）

0 MHz）その隣にクタイシへの方位情報を取得します。oはまだDMEに設定されています。

マウスホイールをスクロールしてNAVパネルで

nインジケータ）モードは、NAVをチェックすることによってNAVに設定されたままです

HSIコースを選択するリモートコントロールノブ（068）ラジアルリファレンスラインを選択します。ラジアルに近づくと、ラインHSIは徐々に減少します。

sは、068ラジアルを使用していることを意味します。滑走路への放射状をたどるファイル。

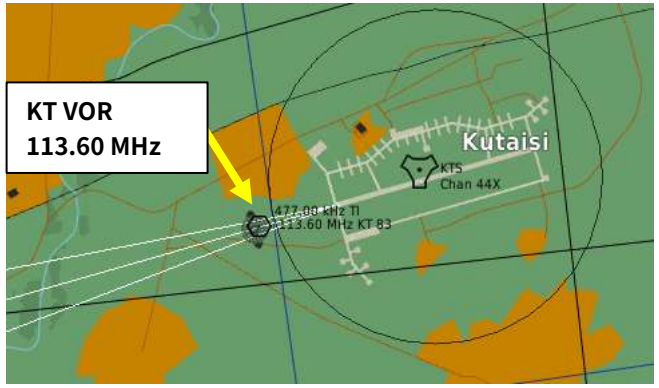

VHF-20B TACAN（VOR受信機）ナビゲーションチュートリアル（C-101CC）

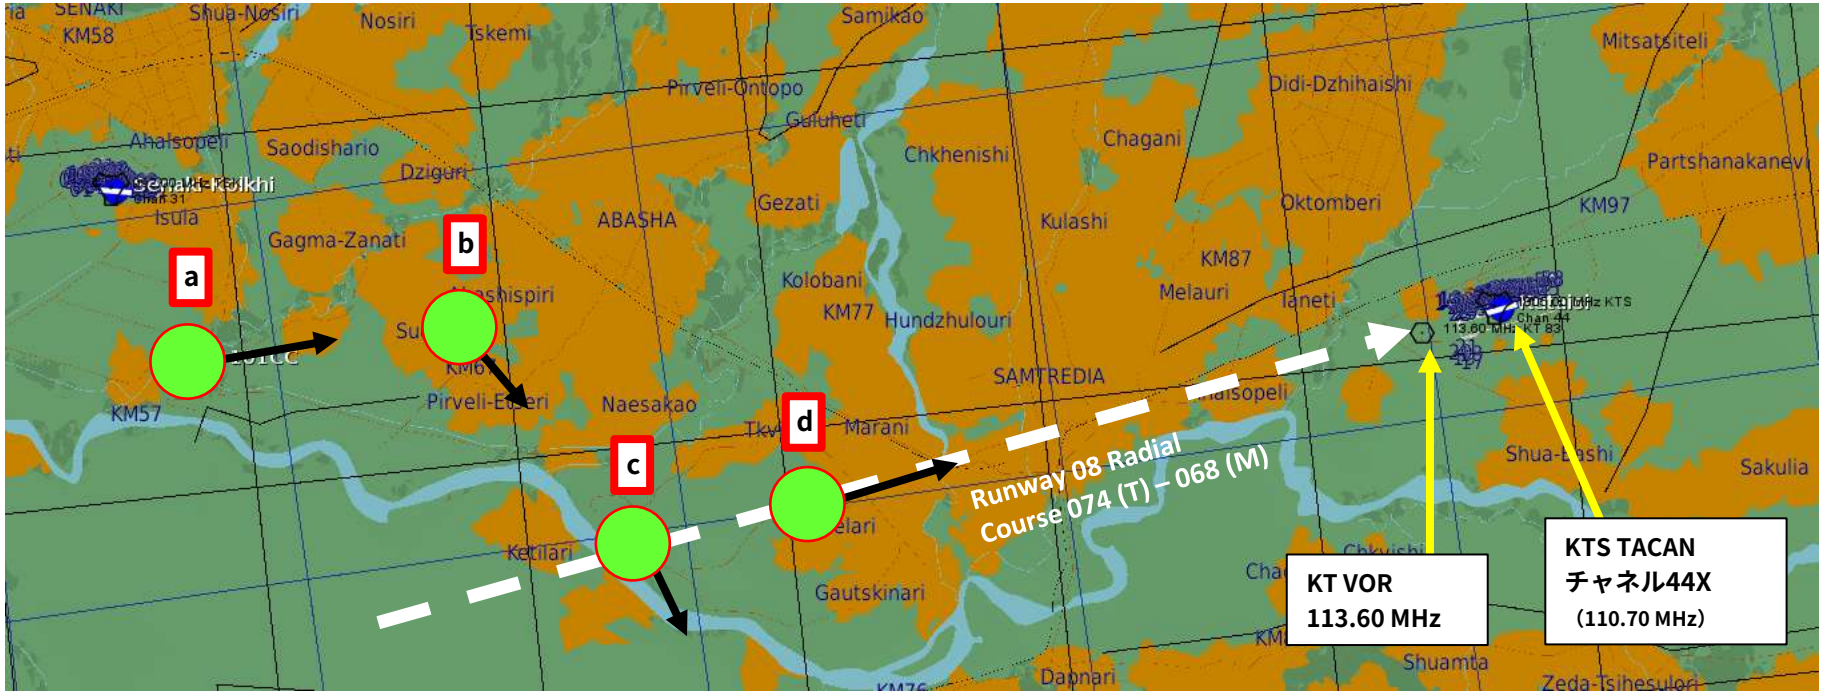

VHF-20B TACAN（VOR受信機）ナビゲーションチュートリアル（C-101CC）

AN / ARN-127VORナビゲーションチュートリアル （C-101EB）

1.横にあるKTVOR（113.60 MHz）を追跡して、クタイシへの方位情報を取得します。
2. NAV / VOLノブを回して、NAVコントロールパネルの電源を入れます。
3.セレクターノブをクリックして、NAVパネルでKT VORの周波数（113.60）を設定します
4.HSIのVOR / TACANベアリングライトをチェックして、HSI（水平位置指示装置）モードがVORに設定されていることを確認します。
5. NAV Korryが点灯していることを確認します。これは、HSIに表示される情報が、コックピットで設定されている周波数とモードからのものであり、他の情報ではないことを意味します。
6. HSIコース選択リモートコントロールノブ（068）を使用して、目的のコースをVORに設定します。
7.航空機をVORラジアル基準線に向けて操縦します。ラジアルに近づくにつれて、HSIの中心線との線の偏差は徐々に減少します。
8. VORビーコンの方向は、RMIのピンクの針とHSIの黄色の針の先のとがった端によって表示されます。
9.基準線が中央にある場合、これは068ラジアル上にいることを意味します。
10. VORヘディングニードルの方向に回して、滑走路のラジアルをたどります。

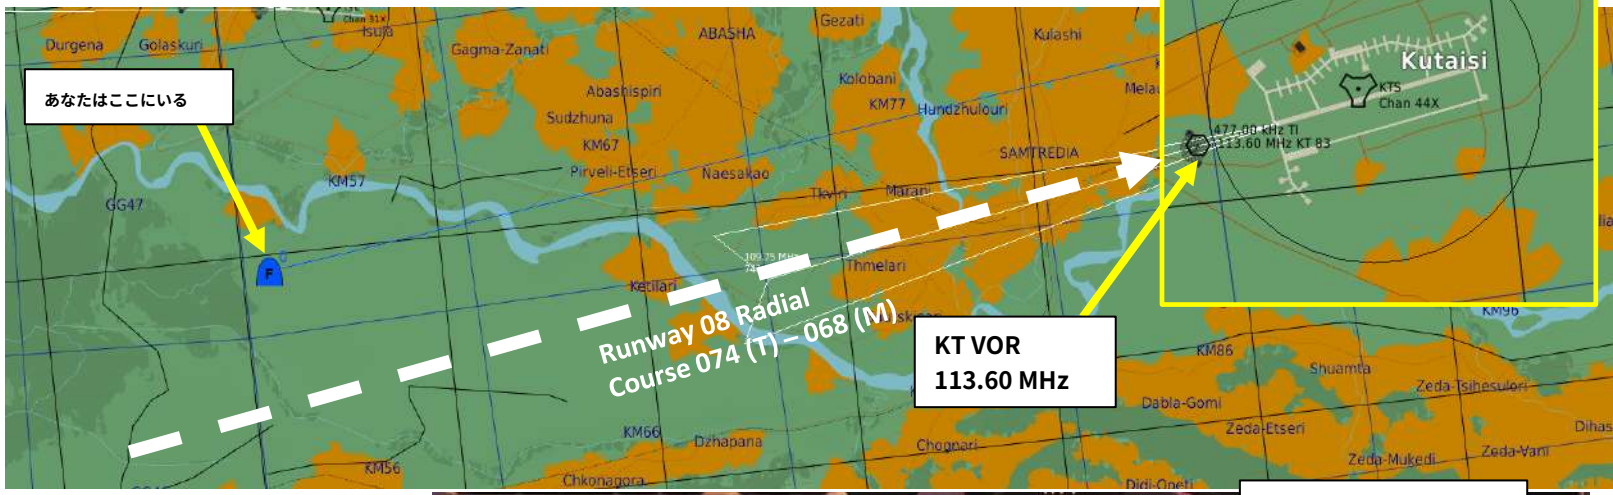

AN / ARN-127VORナビゲーションチュートリアル （C-101EB）

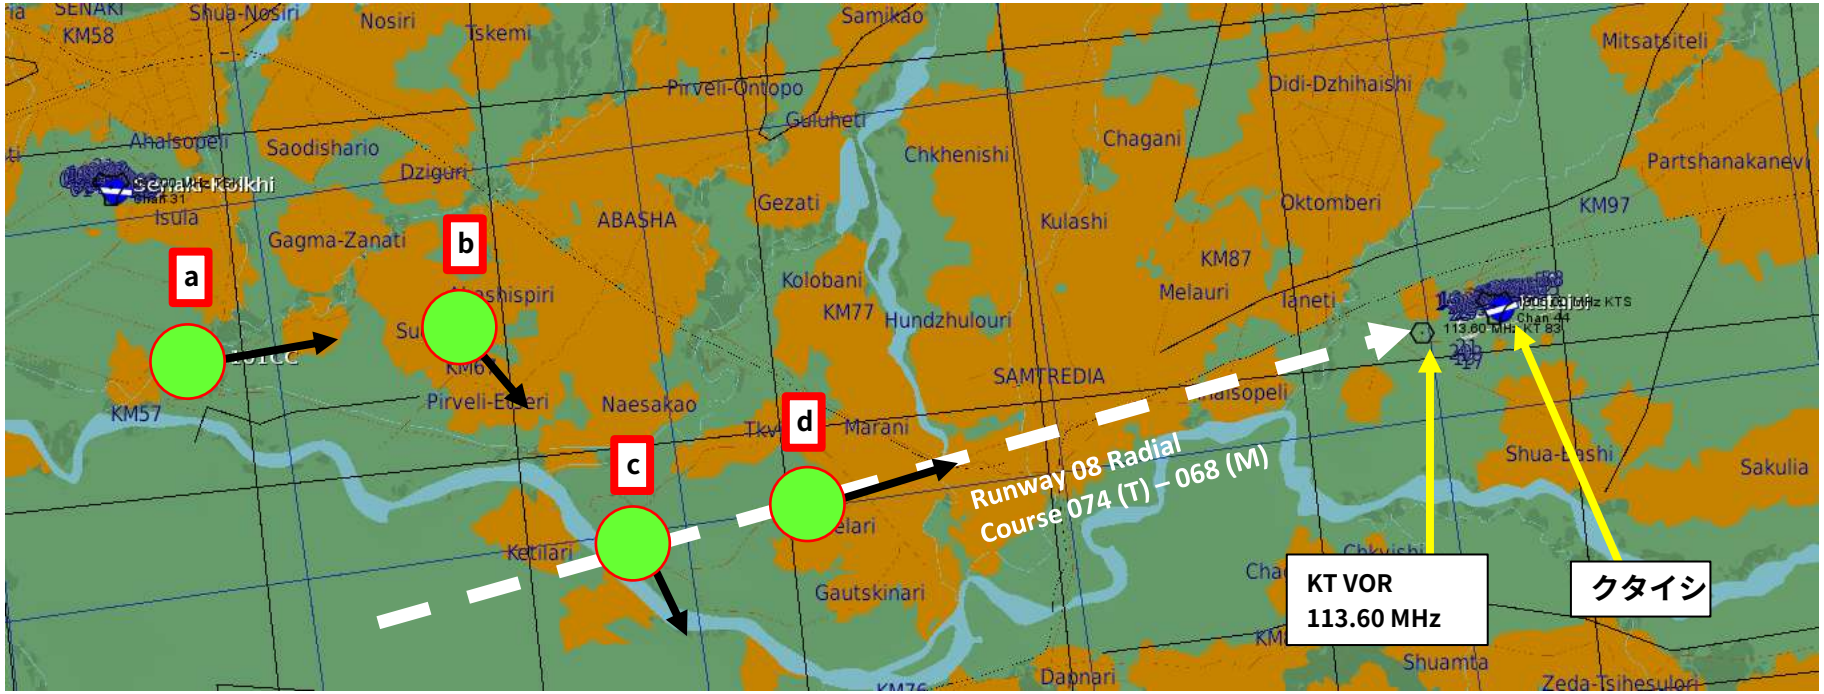

AN / ARN-127VORナビゲーションチュートリアル （C-101EB）

AN / ARN-118TACANナビゲーションチュートリアル （C-101EB）

1.横にあるKTSTACAN（44X）を追跡して、クタイシへの方位情報を取得します。
2.モードセレクターをT / R（送信-受信）に設定して、TACANコントロールパネルの電源を入れます。
3.セレクターノブのマウスホイールをクリックしてスクロールし、TACANパネルでKTS TACAN周波数（44X）を設定します。
4.HSIのVOR / TACANベアリングライトをチェックして、HSI（水平位置指示装置）モードがTACに設定されていることを確認します。
5. NAV Korryが点灯していることを確認します。これは、HSIに表示される情報が、コックピットで設定されている周波数とモードからのものであり、他の情報ではないことを意味します。
6. HSIコース選択リモートコントロールノブ（068）を使用して、希望のコースをTACANに設定します。
7.数秒後、HSIはDISTバイザーにTACANまでのDME（距離測定装置）距離を海里で表示します。
8.航空機をTACANラジアル基準線に向けて操縦します。ラジアルに近づくにつれて、HSIの中心線との線の偏差は徐々に減少します。

9. TACANビーコンの方向は、HSIの黄色い針とRMIの黄色い針の先のとがった端によって表示されます。

10.基準線が中央にある場合、これは068ラジアル上にいることを意味します。
11. TACANヘディングニードルの方に回して、滑走路のラジアルをたどります。

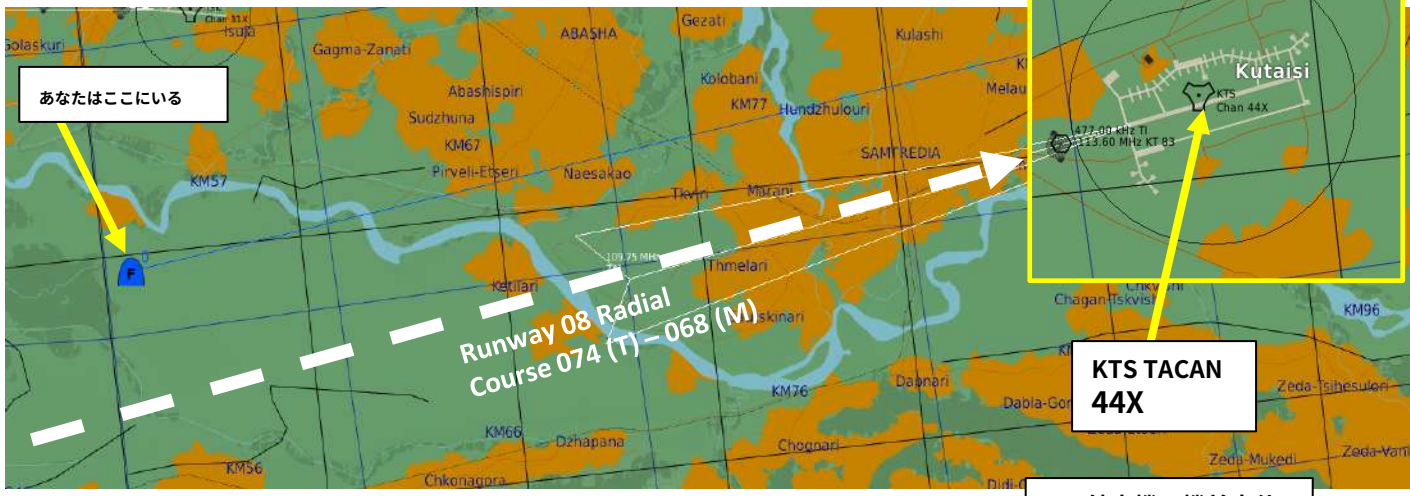

AN / ARN-118TACANナビゲーションチュートリアル （C-101EB）

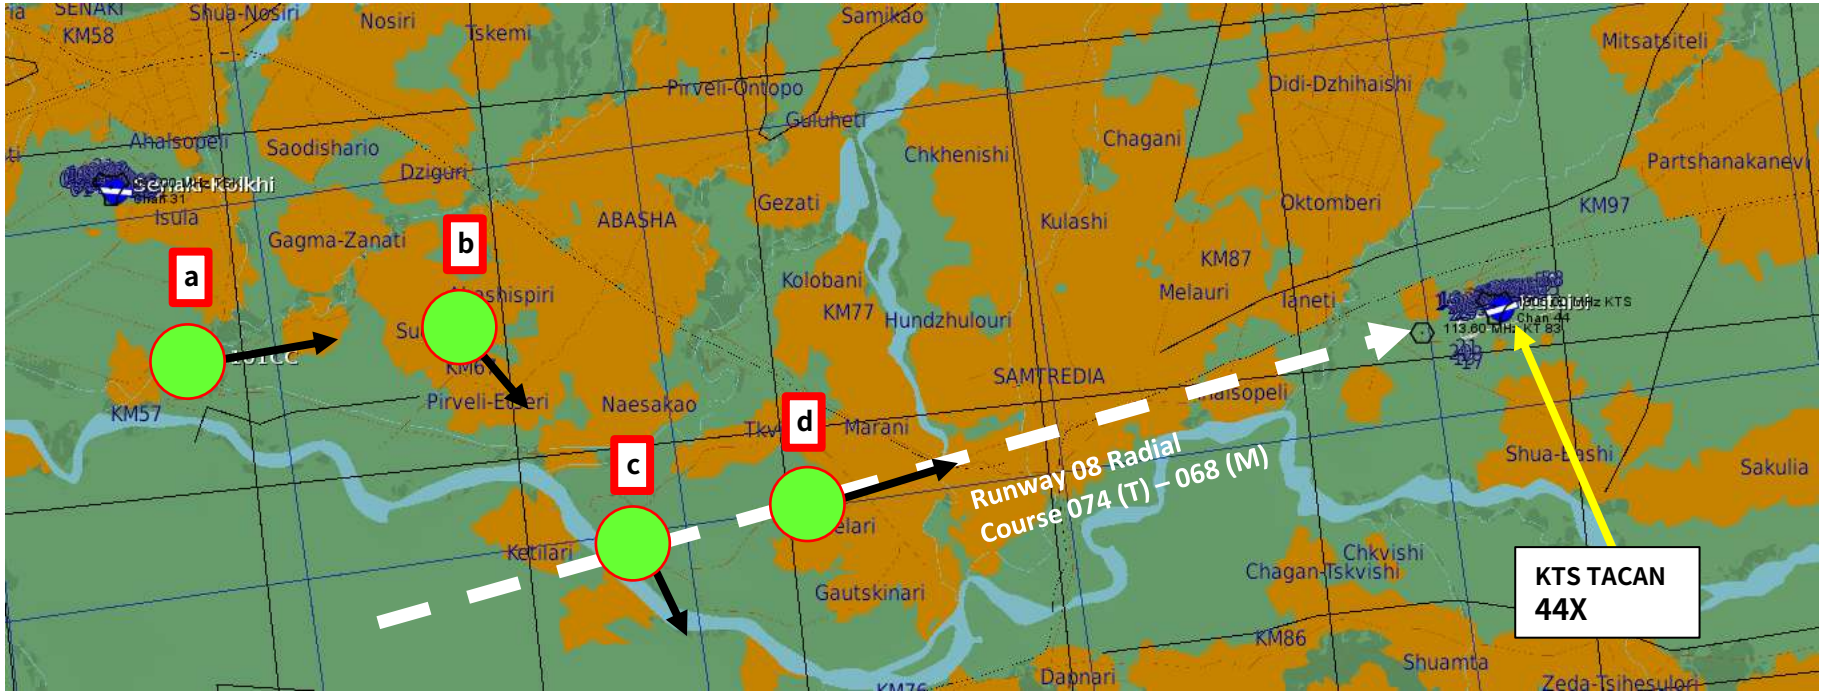

AN / ARN-118TACANナビゲーションチュートリアル （C-101EB）

精密進入入門

C-101CCおよびC-101EBでは、悪天候は問題になりません。精密進入は、VOR（VHF全方向性範囲）、ILS（計器着陸装置）、およびTACANシステムで簡単に実行できます。VORだけで横方向のガイダンスが提供され、TACANは距離情報が提供され、ILSは横方向と垂直方向の両方のガイダンスが提供されます。

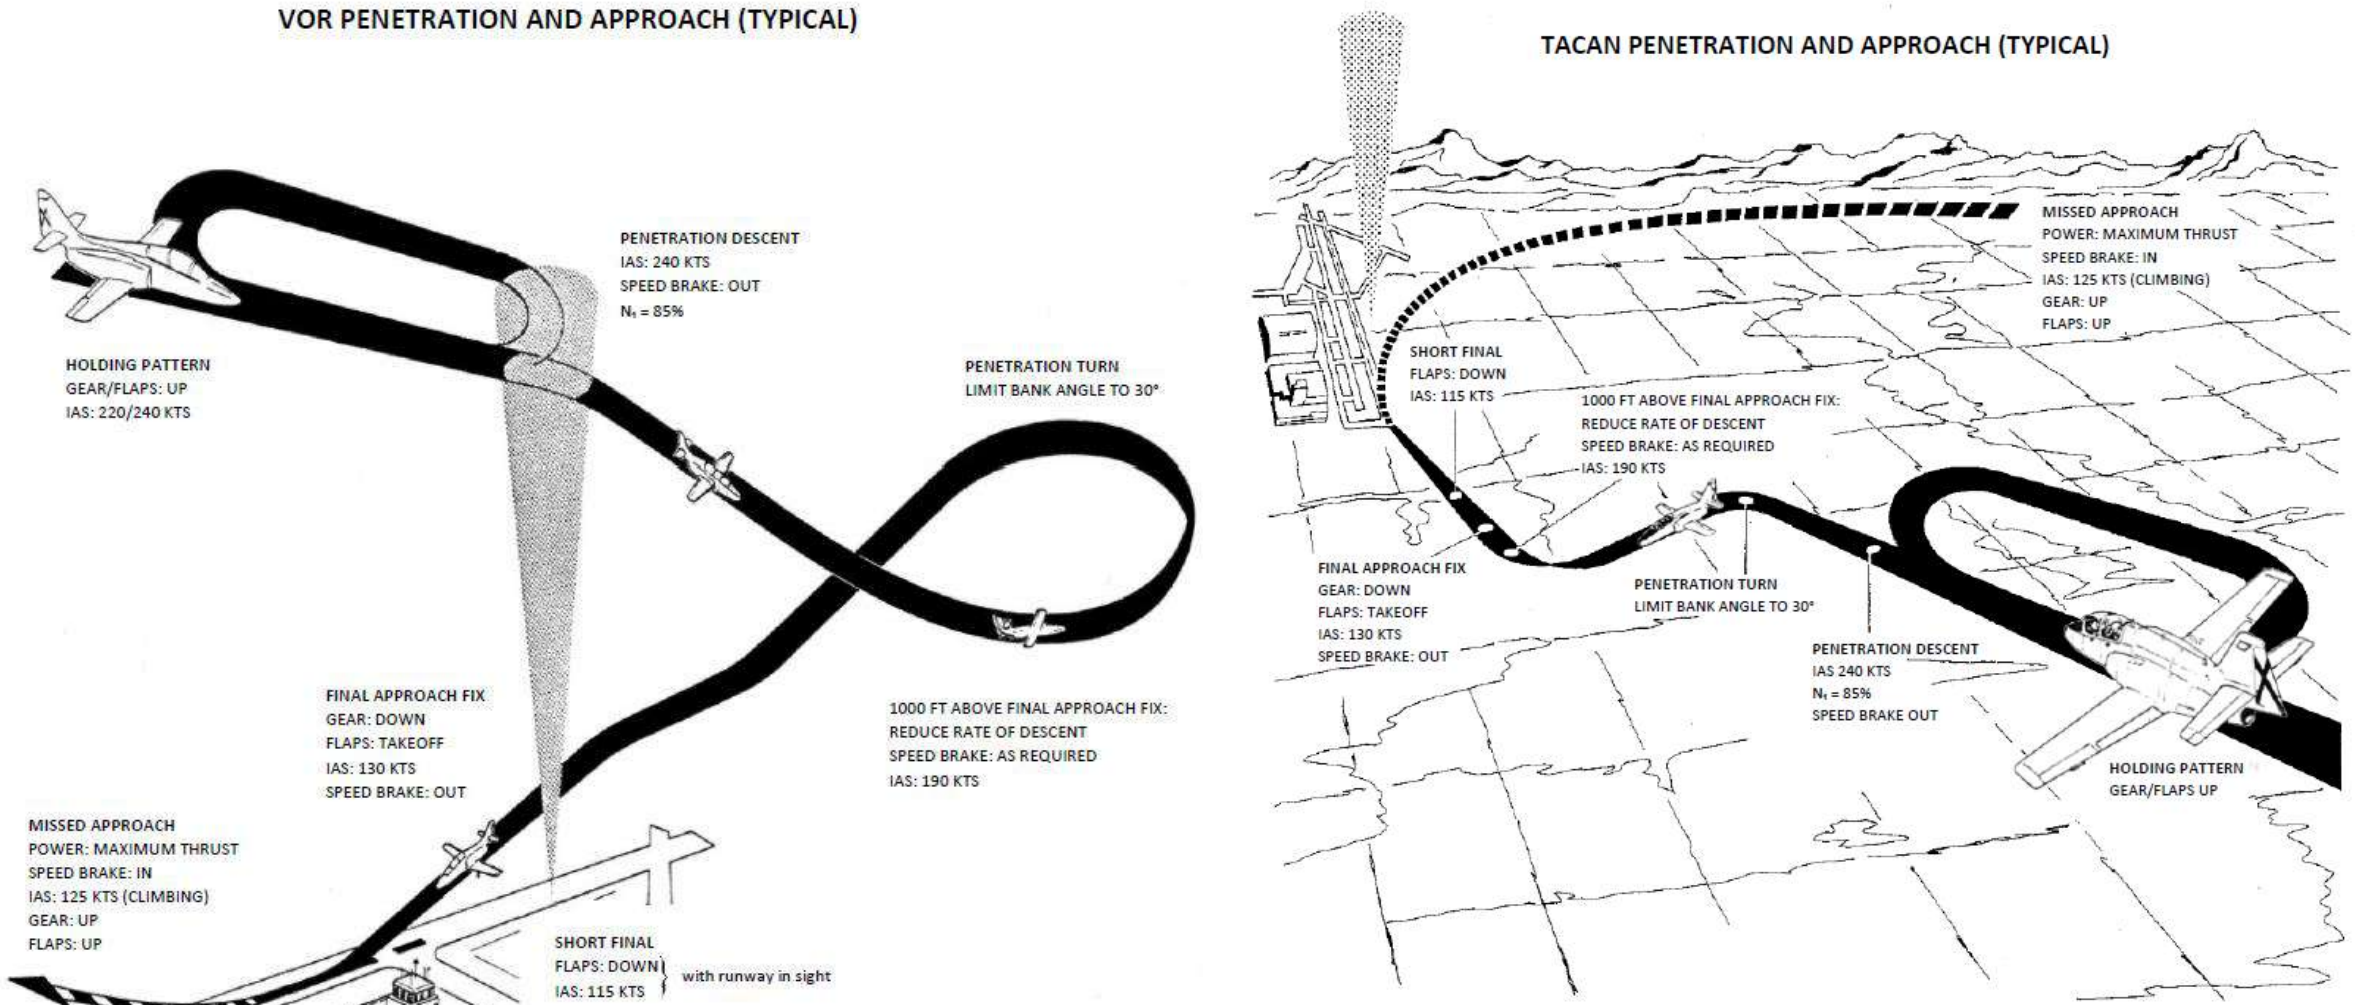

Figure 8-1 TACAN penetration

VORアプローチチュートリアル

VORアプローチは、標準のILSアプローチとそれほど違いはありませんが、自由に使用できるナビゲーション支援は、横方向のガイダンスは提供するが垂直方向のガイダンスは提供しないVORのみです。垂直降下プロファイルを手動で管理する必要があります。ここにいくつかのリマインダーがあります：

- アプローチは、空港の滑走路に合わせたVORラジアルに従うことによって実行されます
- VORだけでは距離情報は利用できません。
  - C-101CCの場合：VORとTACANの両方が使用可能な場合、ナビゲーションセクションに示すように、DME HOLDスイッチを使用して、両方のナビゲーションエイドを結合して方位と距離の両方の情報を取得できます。航空機のVOR受信機だけでは、TACANからの方位は得られません。距離情報だけです。
  - C-101EBの場合：このバージョンのAviojetには、TACANビーコンから利用できる方位情報と距離情報の両方があります。C-101EBのTACANチュートリアルは、AN / ARN-118コントロールパネルを使用してTACAN情報を設定する点が異なる点を除いて、これとほぼ同じです。
- 空港で利用可能な場合、内側と外側のマーカービーコンは、滑走路のしきい値にいつ到達しようとしているのかを知ることができます。
- レーダー高度計をオンにすることを忘れないでください。気圧高度計は空港の高度を考慮しません。
- 空港に連絡し、着陸許可を求めることを忘れないでください。それ以外の場合、空港のライトは消灯したままになります。
- FD（フライトディレクター）NAVモードを使用して、ADI（姿勢指示器）のステアリングキューを提供できます。

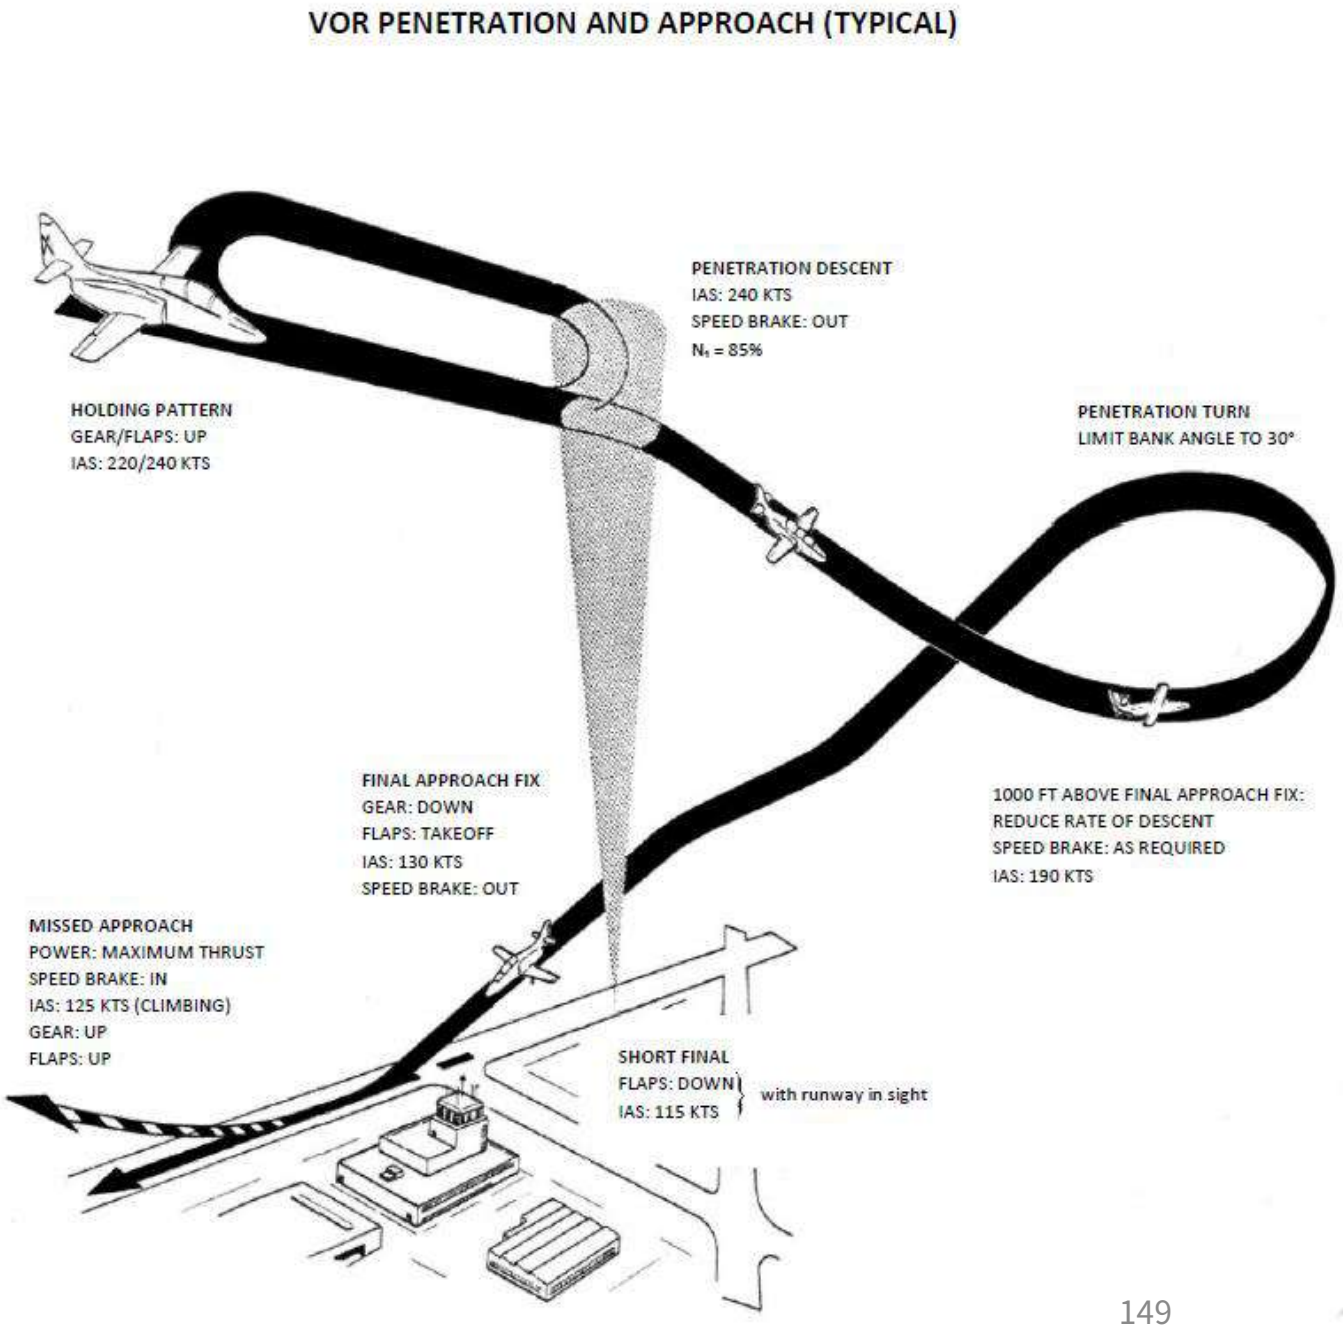

VORアプローチチュートリアル

1.横にあるKTVOR（113.60 MHz）を追跡して、クタイシへの方位情報を取得します。

2. NAVモードセレクターをNAVに設定します（マウスボタンをクリックします）。

3.マウスホイールをスクロールして、NAVパネルでKT VORの周波数（113.60）を設定します

4.インターコムモードセレクターをVHFに設定します

5.無線モード制御をPOWERに設定します（マウスボタンをクリックします）。

6.VHF周波数を手動でKutaisiタワーに調整します。134.000MHz。両方のVHF無線周波数設定ノブでマウスホイールをスクロールする

7.マイクスイッチ（スロットル上）を使用して、設定された周波数で通信します（通信メニュー=「\」バインディング）。

8. F5（ATC）、Kutaisiを選択し、進入許可を要求します（F1-インバウンド）

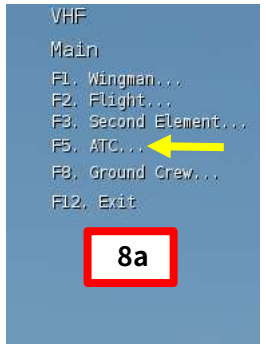

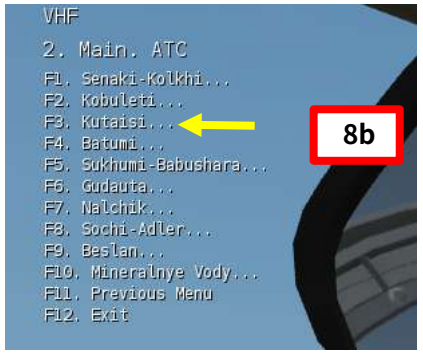

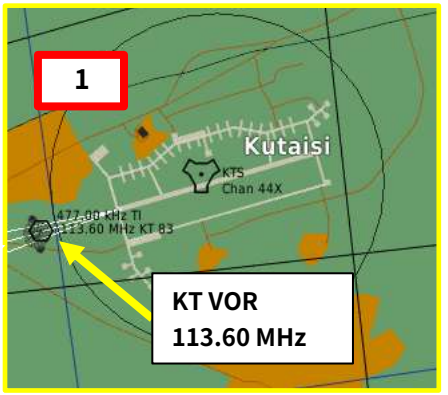

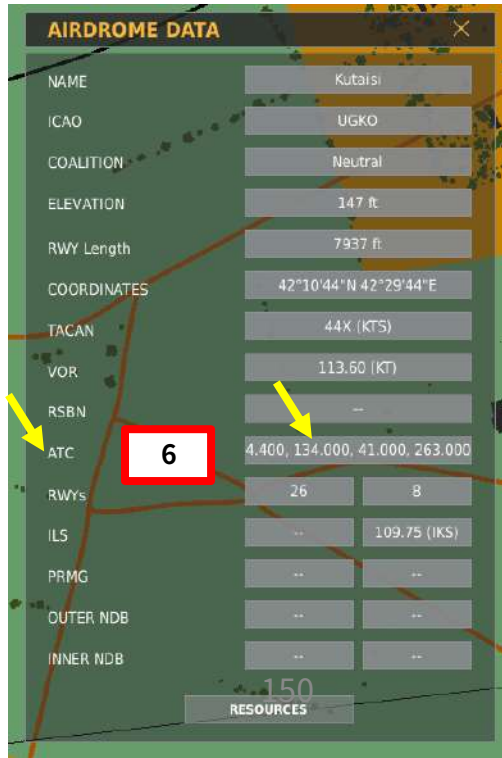

VORアプローチチュートリアル

9.決定の高さを200フィートに設定します
10.電波高度計スイッチの設定–オン（UP）
11. HSIのNAVベアリングライトをチェックして、HSI（水平位置指示装置）モードがまだNAVに設定されていることを確認します。
12. NAV Korryが点灯していることを確認します。これは、HSIに表示される情報が、コックピットで設定されている周波数とモードからのものであり、他の情報ではないことを意味します。
13. HSIコース選択リモートコントロールノブ（068）を使用して、目的のコースをVORに設定します。
14.フライトディレクターNAVモードを準備します（またはVOR APRモードボタンを押すと、NAVモードが自動的に準備されます）。VOR信号がキャプチャされると、CAPライトが点灯します。
15.航空機をVORラジアル基準線に向けて操縦します。FDNAVモードの垂直線を参考にすることもできます。ラジアルに近づくにつれて、HSIの中心線との線の偏差は徐々に減少します。

16. VORビーコンの方向は、HSIの黄色い針とRMIの黄色い針の先のとがった端によって表示されます。
17.参照線が中央にある場合、これは068ラジアル上にいることを意味します。
18. VORヘディングニードルの方向に回して、滑走路のラジアルをたどります。

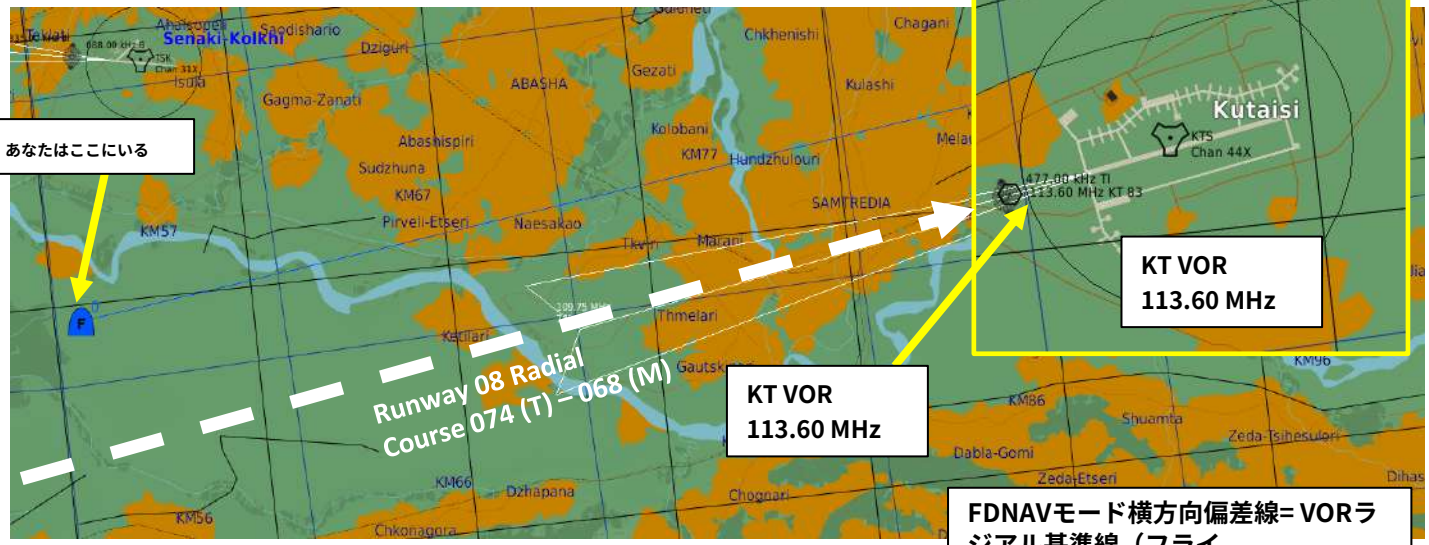

VORアプローチチュートリアル

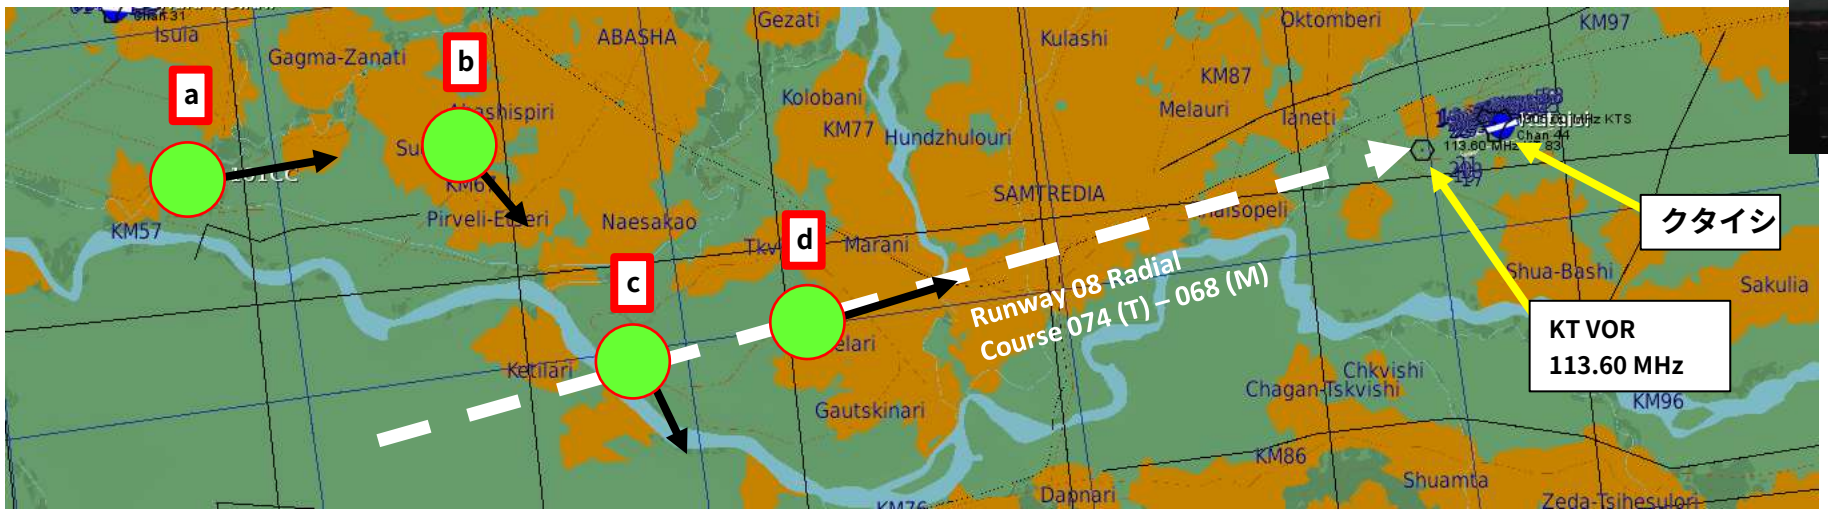

VORアプローチチュートリアル

19.滑走路に向かっているときに、対地高度1000フィートまで降下します。高度の参照には電波高度計を使用してください。190ktsで降下します。

20.スピードブレーキ–アウト

21.着陸装置レバー–ダウン

22.フラップレバー–ダウン

23.着陸灯–着陸（DOWN）

24. FD垂直バーをADIの中央に配置して、滑走路との位置合わせを維持します

25.空港に近づくと、ATCから連絡があります。これで、着陸許可を要求できます。

26.ファイナルセグメントでは130ノットに減速し、ショートファイナルでは115ノット（滑走路が見える状態）に減速します。滑走路が見える場合は、FD NAVモードの垂直バーを無視してください。滑走路の上を飛ぶと、信頼性が低下します。

25

ATC (Kutaisi): Enfield 1-1, cleared for visual, contact tower

23

PLAYER: Kutaisi, Enfield 1-1, request landing

PLAYER: Kutaisi, Enfield 1-1, request landing
ATC (Kutaisi): Enfield 1-1, Kutaisi, cleared to land, runway 08, wind 106 at 10 meters per second

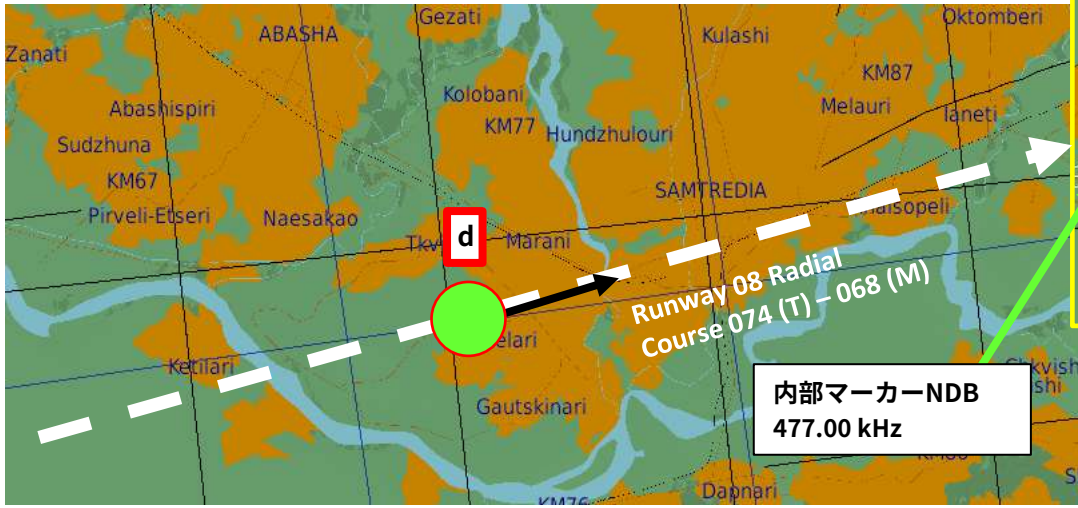

VORアプローチチュートリアル

27.内側のマーカーライトは、上空を飛行すると聴覚警告で点灯するはずです。
28.航空機をしきい値を超えて110ノットでフレアし、主脚に95ノットで着陸します。

ILSアプローチチュートリアル

ILS（計器着陸装置）は、アプローチ中にガイドするために存在します。

- ローカライザーは通常、滑走路の中心を横方向に参照できるアンテナのアレイです。
- グライドスロープステーションは、くすぶっている火の玉で滑走路を叩かないようにするために必要な降下速度を決定するのに役立ちます。

ハノーバーのローカライザーアレイステーション

ハノーバーのグライドスロープ駅

ILSの素晴らしいビデオ説明 https://www.youtube.com/watch?v=KVtEfDcNMO8

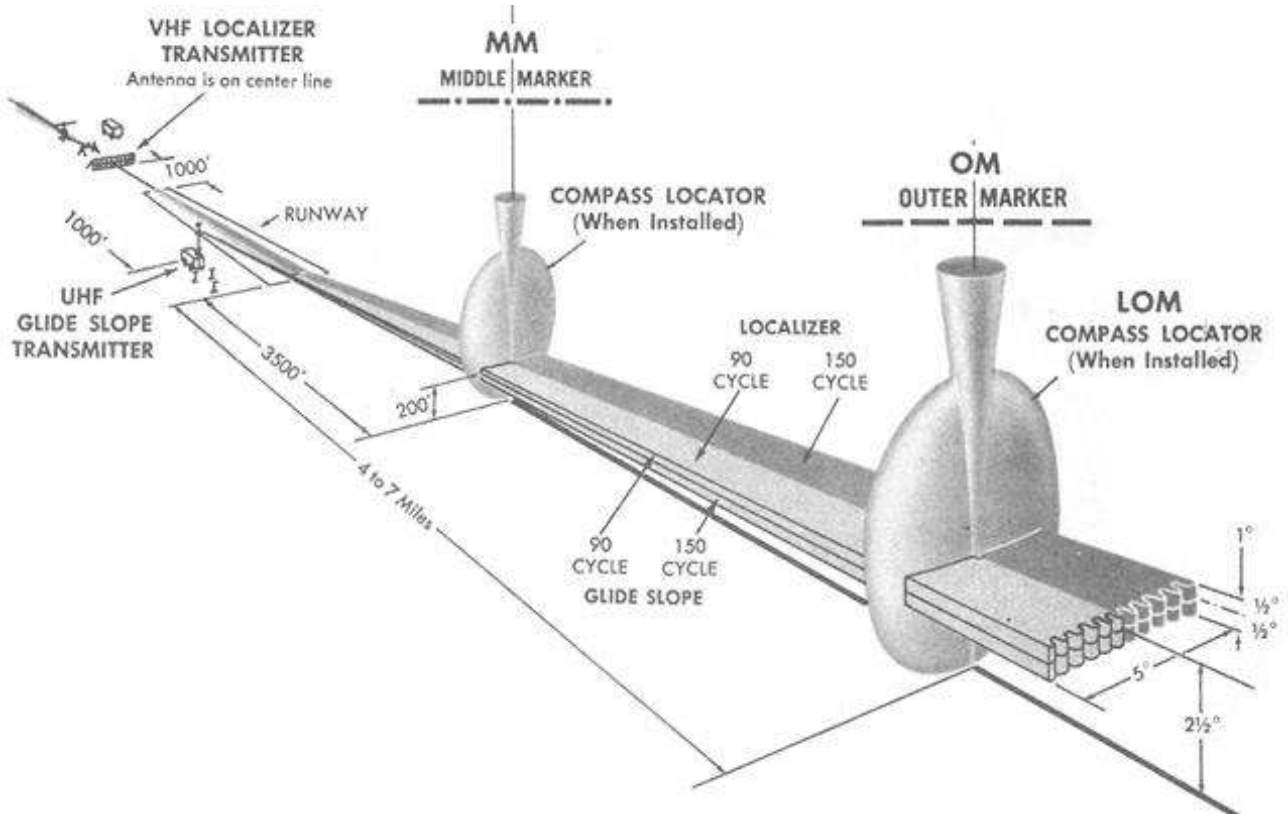

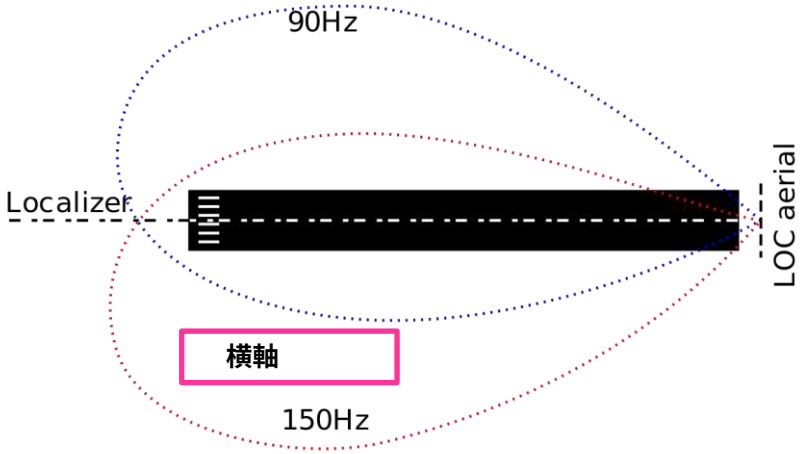

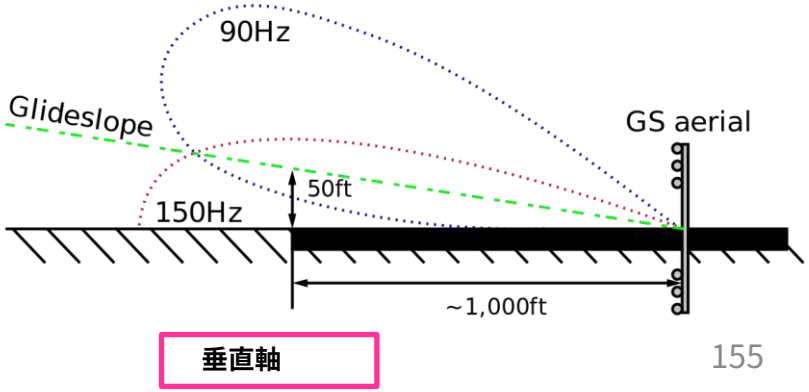

ILSアプローチチュートリアル

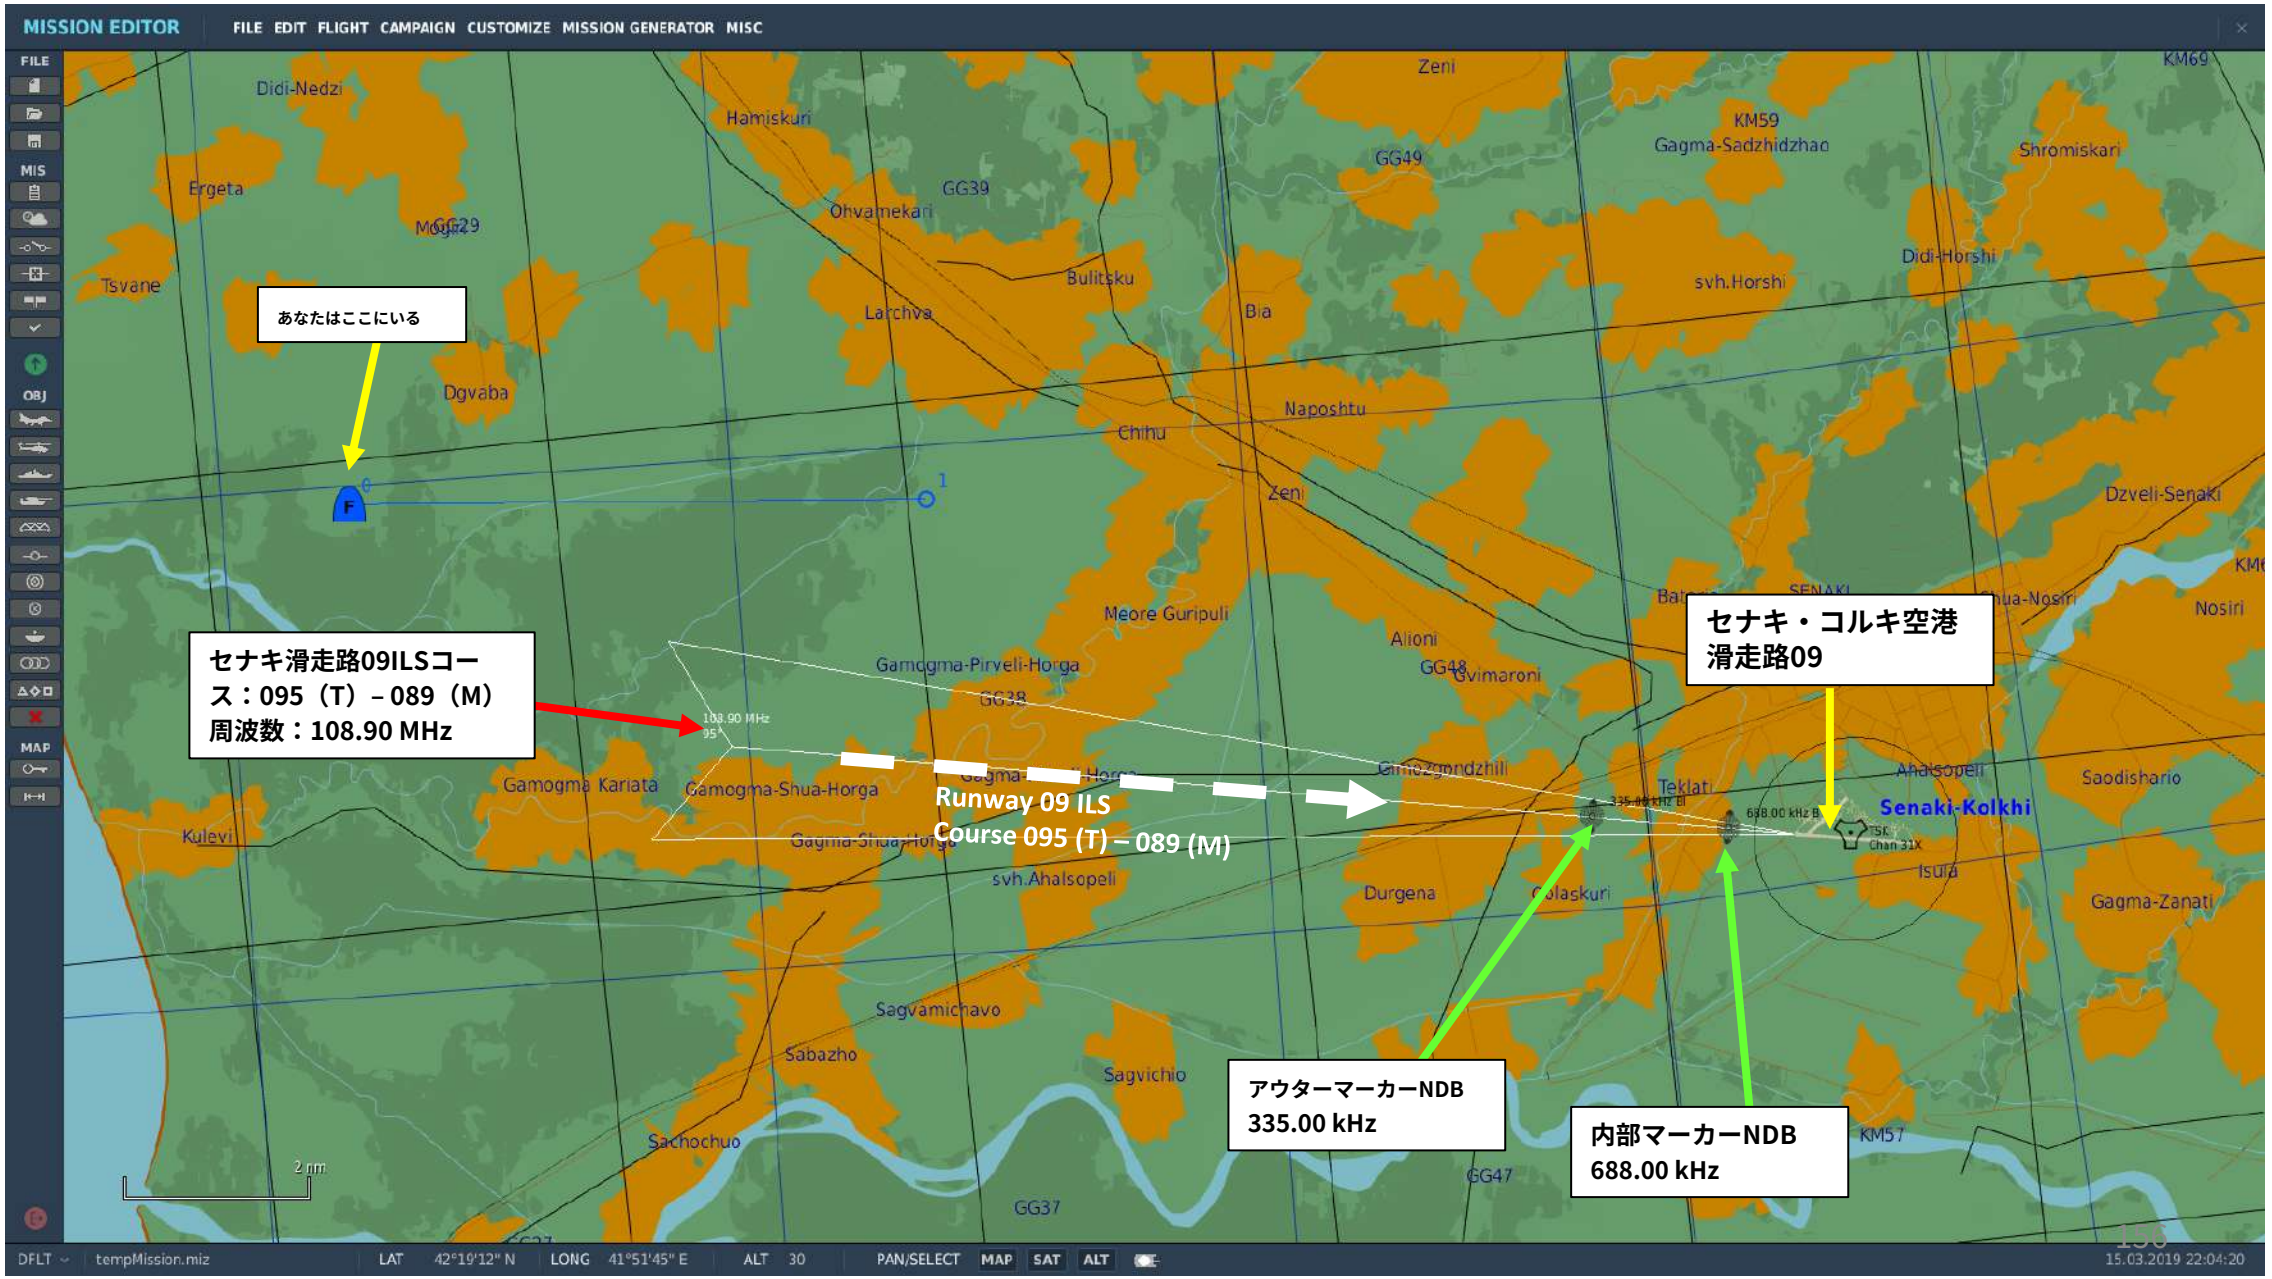

C-101CC AVIOJET

パート13–精密進入

ILSアプローチTUTオリアル

1.セナキの滑走路09ILS（108.90 MHz）を追跡します。

2. NAVモードセレクターをNAVに設定します（マウスボタンをクリックします）。

3.マウスホイールをスクロールして、NAVパネルでSenaki ILS周波数（108.90）を設定します

4.インターコムモードセレクターをVHFに設定します

5.無線モード制御をPOWERに設定します（マウスボタンをクリックします）。

6.VHF周波数を手動でSenakiタワーに調整します。132.000MHz。両方のVHF無線周波数設定ノブでマウスホイールをスクロールする

7.マイクスイッチ（スロットル上）を使用して、設定された周波数で通信します（通信メニュー=「\」バインディング）。

8. F5（ATC）、Senakiを選択し、進入許可を要求します（F1-インバウンド）

1 セナキ滑走路09ILSコース：095（T）– 089（M）
周波数：108.90 MHz

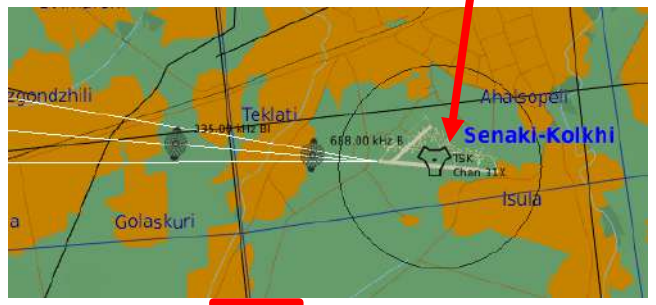

8d

マイクプッシュツートークスイッチ

7

4

インターコムモード（ビスケット）セレクタースイッチ

V/UHF、VHF、インターホン

6

VHF無線周波数インジケーター

VHF無線周波数設定と音量調節ノブ

（マウスホイールをスクロールしてチャンネルを設定し、クリックして音量を設定します）

3

5 6

VHF無線周波数設定とモード制御ノブ

（マウスホイールをスクロールしてチャンネルを設定し、クリックしてモードを設定します）

•• *オフ/電源/テスト*

2

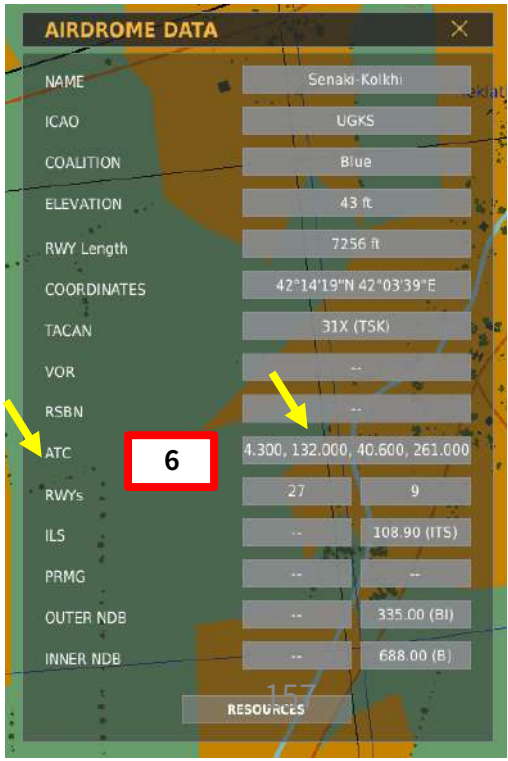

6

ILS A UTORIAL

9.セット
10.セット
11.マック
NAV
12.ベリ
情報
と
13.セット
レム

200フィート
魔女–オン（UP）
ntal Situation Indicator）モードは、HSIでAV
BearingLightに設定されたままです。
V Korryが点灯します：これは、
あなたのHSIは、他のコックピットではなく、周
波数コックピットから来ています。
e HSIコースを使用してVORに選択089）

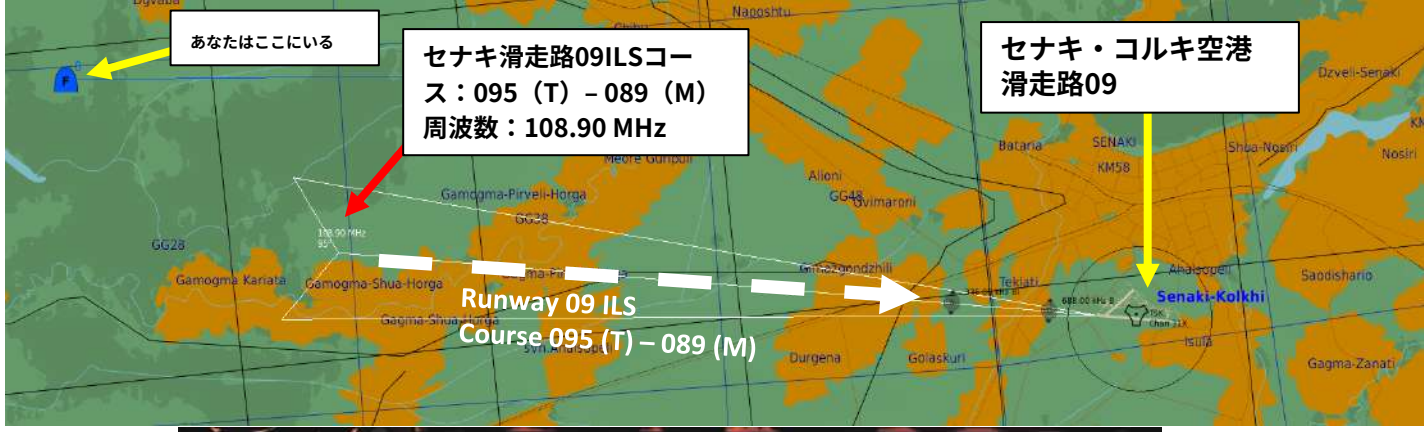

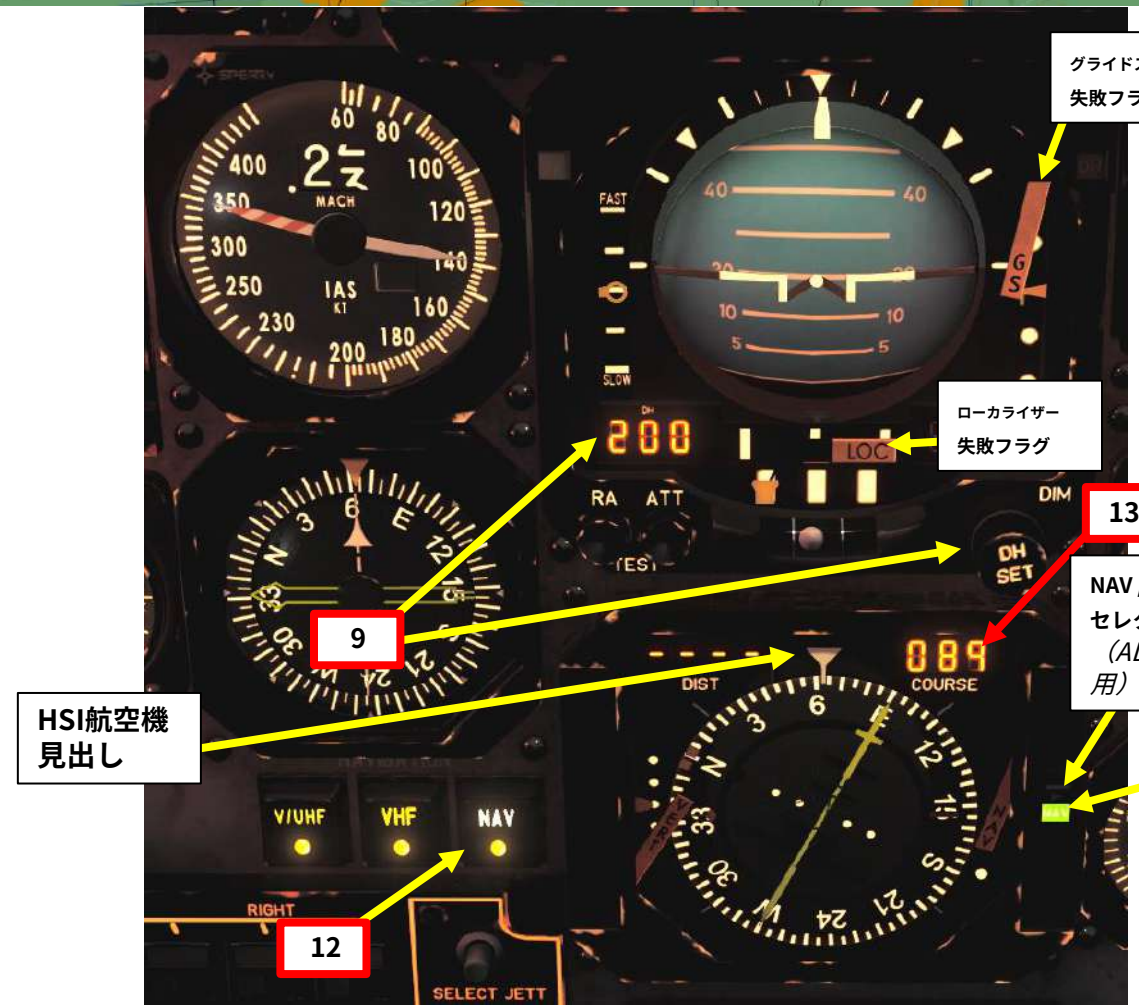

ILSアプローチチュートリアル

14.今のところ2000フィートの高度を維持します。
15.セナキから約10〜15 nm離れると、LOCフラグが消え、ローカライザー信号が検出されます。ローカライザーシンボルがライブになります。
16. APRボタンを押して、フライトディレクターアプローチモードを準備します。HDGFDモードが自動的に有効になります。NAV（ローカライザー検出）モードとAPR（グライドスロープ検出）モードは自動的に作動します。ローカライザーがキャプチャされるとNAVモードが自動的に作動し（CAPライトが表示されます）、グライドスロープがキャプチャされるとAPRモードが自動的に作動することに注意してください（CAPも表示されます）。
17. 2000フィートを維持できるように、ALTFDモードを設定することをお勧めします。
18.航空機をローカライザーシンボルに向けて操縦します。（つまり、LOCシンボルが中心線の右側にある場合は、航空機をシンボルに向かって右に操縦します）。ILSラジアル089に近づくと、LOCシンボルは中心線に揃えられます。

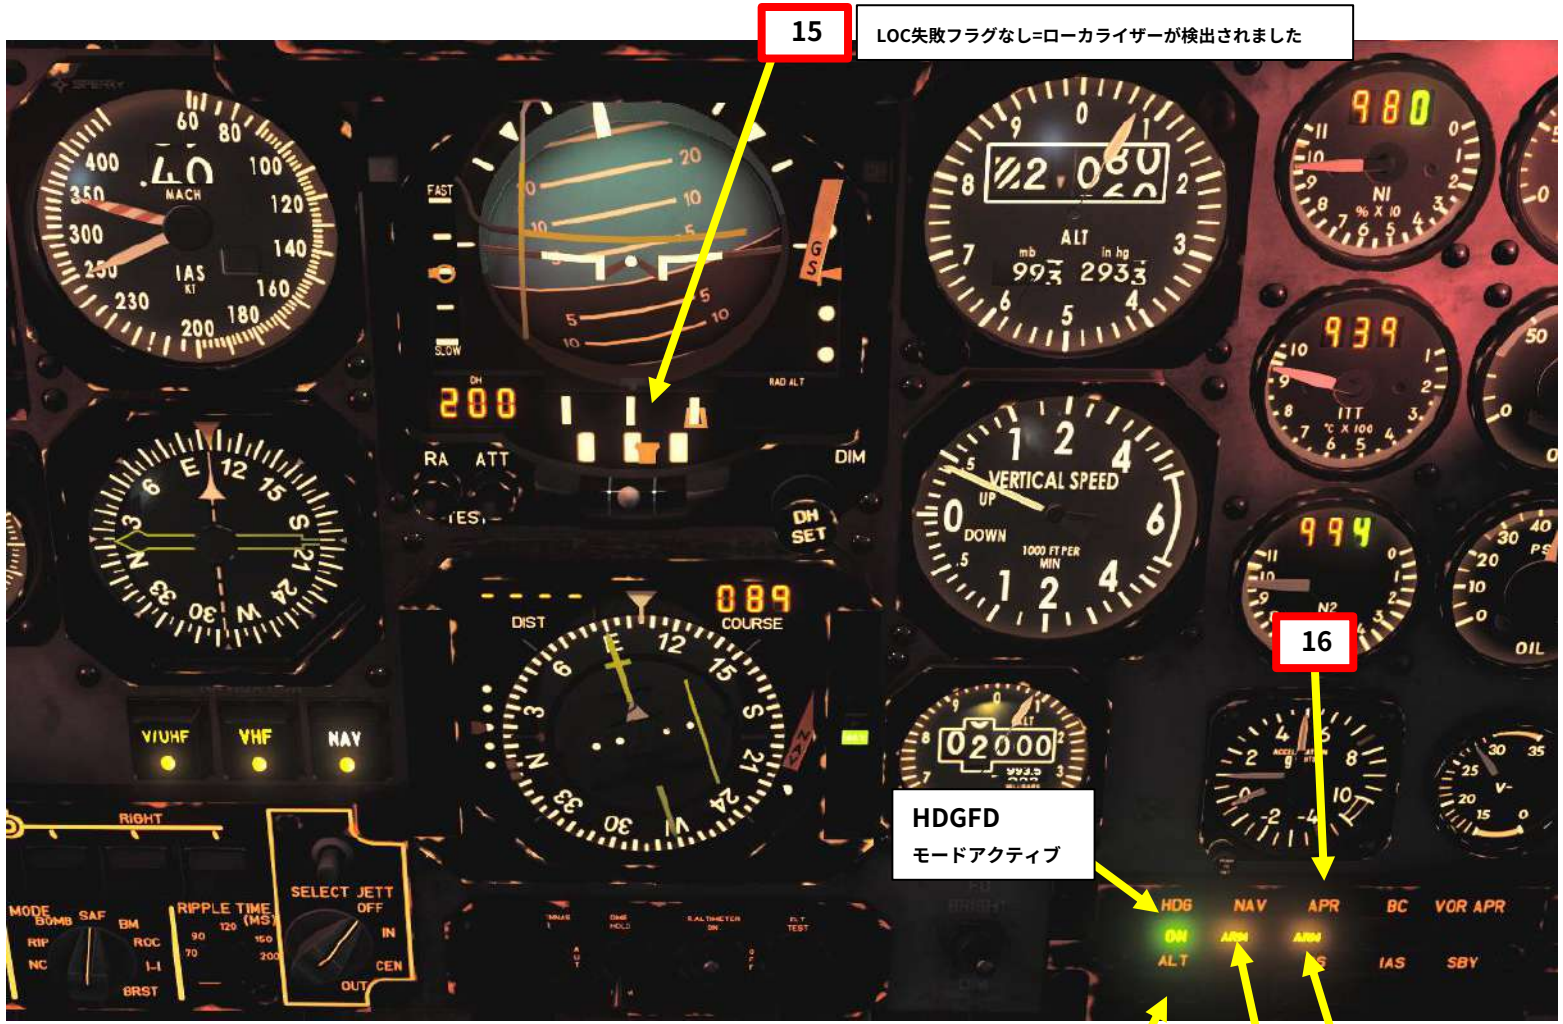

ILSアプローチチュートリアル

19.ローカライザーと横方向に整列すると、Flight Director NAV（ローカライザー）モードがキャプチャされます（CAP）。これは、垂直FDコマンドバーに従うことができることを意味します。

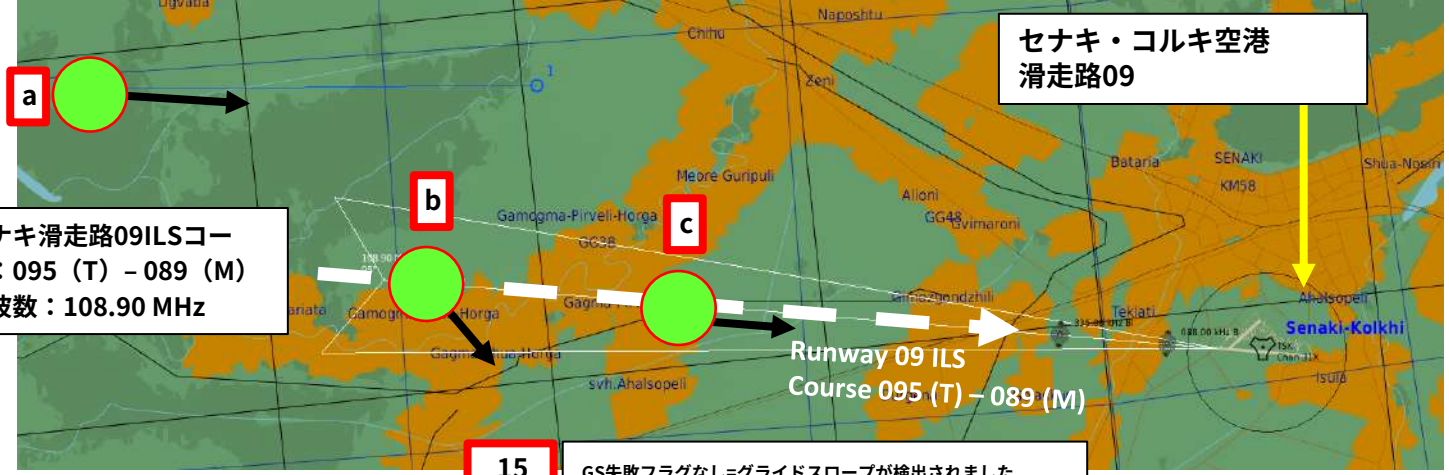

ILSアプローチチュートリアル

20. GSフラグがADIから消えたら、APRグライドスロープ信号を検出する必要があります。グライドスロープシンボルがライブになります。

21.機体をグライドスロープのシンボルに向かって上昇または下降します。（つまり、GSシンボルが中心線より上にある場合は、シンボルに向かってピッチを上げます）。アプローチを設定すると、GSシンボルは中心線に揃えられます。

22.グライドスロープに垂直に整列すると、フライトディレクターAPR（グライドスロープアプローチ）モードがキャプチャされます（CAP）。これは、水平FDコマンドバーをたどることができることを意味します。

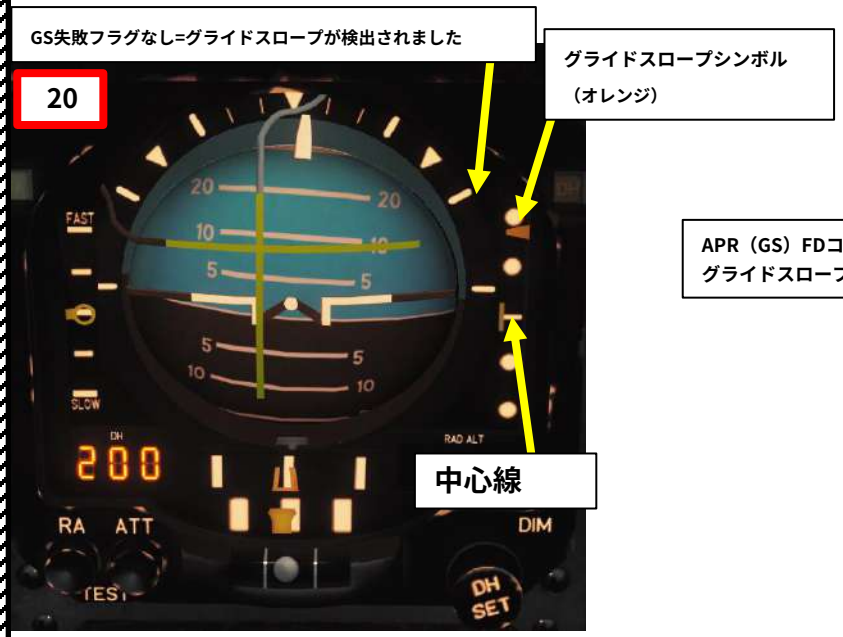

ILSアプローチチュートリアル

23.滑走路に向かっていて、対地高度1000フィートまで降下するときは、高度計を使用して高度を参照します。190ktsで降下します。

24.スピードブレーキ–アウト

25.着陸装置レバー–ダウン

26.フラップレバー–ダウン

27.着陸灯–着陸（DOWN）

28. FDの垂直バーと水平バーをADIの中央に配置して、滑走路との位置合わせを維持します

29.空港に近づくと、ATCから連絡があります。これで、着陸許可を要求できます。

30.ファイナルセグメントでは130ノットに減速し、ショートファイナルでは115ノット（滑走路が見える状態）に減速します。

31.外側と内側のマーカーライトは、上空を飛行すると聴覚警告で点灯するはずです。

29





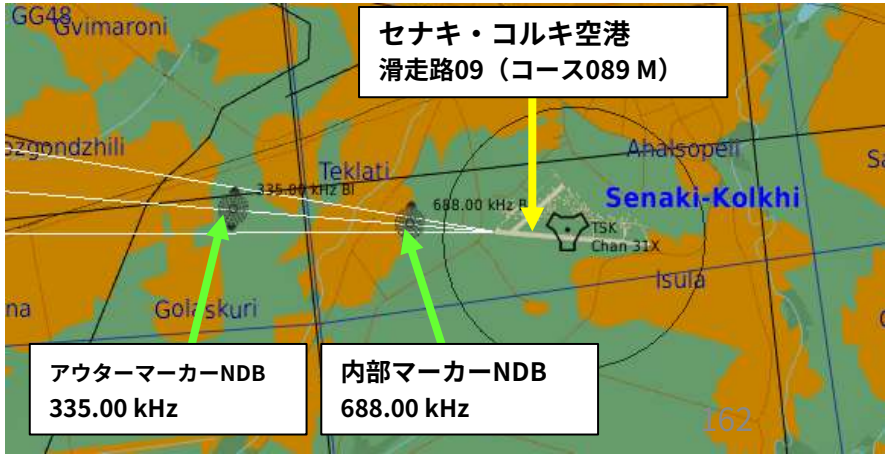

ILSアプローチチュートリアル

32.航空機をしきい値を超えて110ノットでフレアし、主脚に95
ノットで着陸します。

煙発生システム

煙を展開するには：

1.航空機に煙と着色剤が装備されていることを確認します
2.ラベルの付いた回路ブレーカー（IN）を閉じます *HUMOS BLANCOS*（（ホワイトスモーク）と *フムスカラー*（カラースモーク）。
3.コントロールスティックの[ストア]リリースボタンを押して、煙の投棄を開始します（[T]キーのバインド）。
4.着色剤のコントロールスティックにある固定武器リリースボタンを押します。（[LSHIFT + T]キーバインディング）。

煙を非アクティブ化するには：

a）コントロールスティックの固定武器リリースボタンを押して、着色剤を停止します。
b）コントロールスティックのストアリリースボタンを押して、煙の投棄を停止します。
c）ラベルの付いた回路ブレーカー（OUT）を開きます *HUMOS BLANCOS*（（ホワイトスモーク）と *フムスカラー*（カラースモーク）必要に応じて。

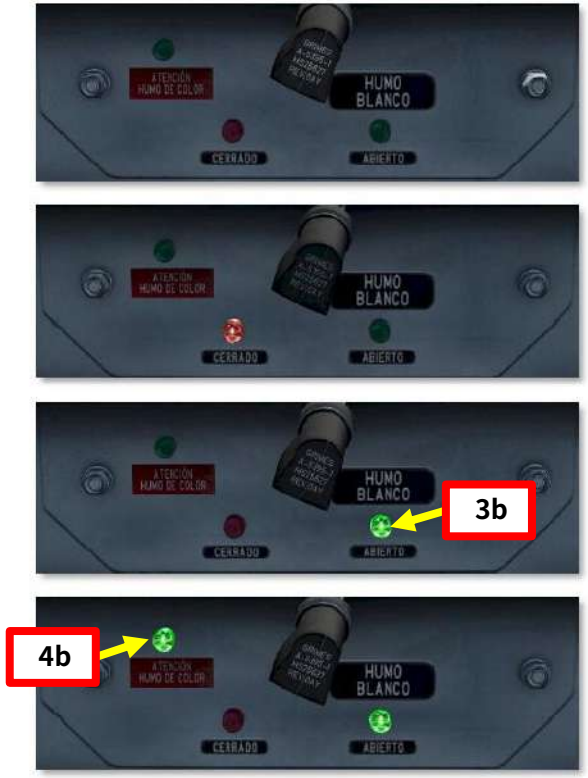

Smoke system electrically de-energized.

HUMO BLANCO CERRADO (WHITE SMOKE CLOSED)
Smoke system electrically energized and smoke system valve closed, no smoke is being jettisoned.

HUMO BLANCO ABIERTO (WHITE SMOKE OPENED)
Smoke system valve opened, smoke is being jettisoned.

ATENCIÓN HUMO DE COLOR (ATTENTION COLOR SMOKE)
Colorant valve opened, colorant is being added to smoke system.

Figure 10-3 Control Panel

注：車輪が地面にあるときは、スモークシステム機能は禁止されています。

Figure 10-4 Control Stick Buttons

1 STORES RELEASE BUTTON (WHITE SMOKE)
2 FIXED WEAPONS TRIGGER (COLORANT)

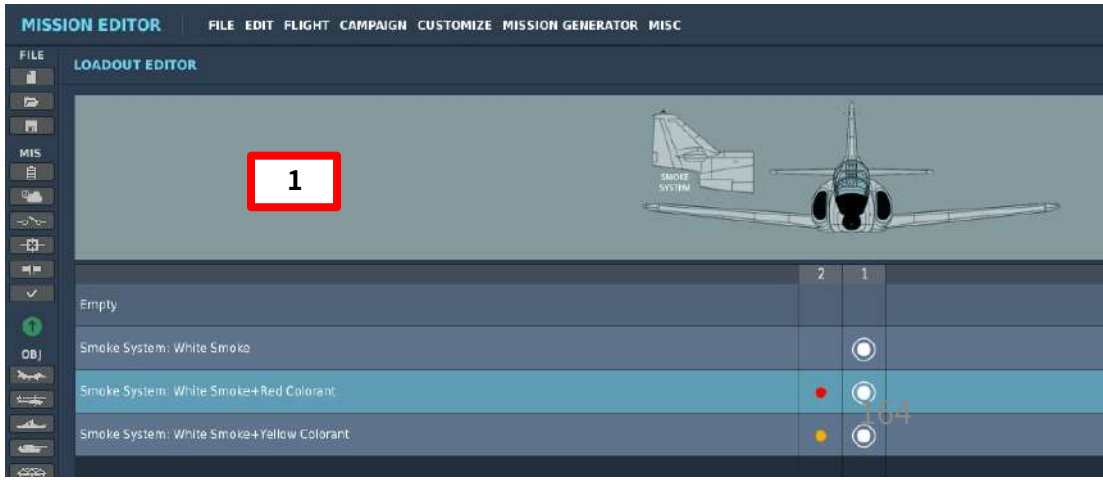

緊急時の対応

5.1. WHEEL BRAKE FAILURE

Brake failure will occur as a result of complete hydraulic pressure loss.

1 PARKING/EMERGENCY BRAKE	APPLY

5.2. REJECTED TAKEOFF

1 POWER LEVER	IDLE
2 BRAKES	NORMAL or EMERGENCY

5.3. ENGINE FAILURE/FIRE DURING TAKEOFF

If takeoff is refused:

1 POWER LEVER	IDLE
2 BRAKES	EMERGENCY

If takeoff is continued:

1 POWER LEVER	MAX

5.4. EJECTION

1 CORRECT POSTURE	ADOPT
2 EJECTION SEAT FIRING HANDLE	PULL
WARNING: It is essential that the pilot in the rear cockpit keeps his head below the canopy breakers. Failure to do this could result in severe or fatal injuries.	

5.5. ENGINE FIRE IN FLIGHT

1 POWER LEVER	IDLE
2 POWER LEVER	STOP
3 FUEL SHUTOFF VALVE	CLOSE

If the fire continues:

4 EJECT IMMEDIATELY

5.6. ENGINE DAMAGED IN FLIGHT

1 POWER LEVER	IDLE
2 DO NOT ATTEMPT A RESTART	

5.7. IN-FLIGHT RESTART

1 POWER LEVER	IDLE
2 IGNITION	START

5.8. OUT-OF-CONTROL RECOVERY

If sufficient altitude is available:

1 STICK and RUDDER	NEUTRAL
Recovery from most out-of-control situations can be effected rapidly by neutralizing the control stick and the rudder.	
2 POWER LEVER	IDLE (unless at low altitude)
The power lever should be retarded to IDLE to reduce the possibility of engine flame-out unless at low altitude where thrust may be needed for recovery.	

Recovery from an out-of-control condition may result in a minimum loss of altitude of 800 - 1500 feet. Avoid buffeting during recovery.

Without sufficient altitude to recover:

3 EJECT IMMEDIATELY

緊急時の対応

5.9. MAXIMUM GLIDE DISTANCE

Maximum glide distance is attained in clean configuration (flaps, speed brake and gear retracted) and maintaining the recommended gliding airspeeds from the following table, which results in the best glide angle (L/D max).

Rule of thumb: the aircraft will glide 2 nautical miles each 1000 feet of altitude.

FUEL REMAINING IN LBS	GLIDE SPEED IN KCAS
350	125
950	130
1650	135
2300	140
3000	145
3600	150

Figure 5-1 Best glide speed

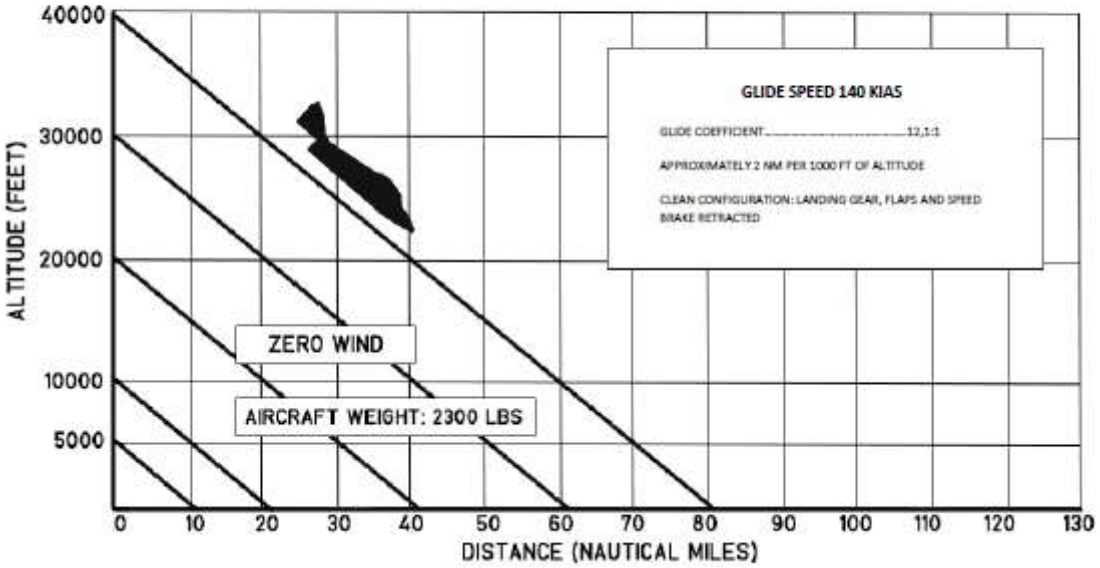

Figure 5-2 Maximum gliding distance

5.10. EMERGENCY GEAR EXTENSION

1 AIRSPEED	BELOW 150 KIAS

2 LANDING GEAR (TREN) CIRCUIT BREAKER	OPEN

3 EMERGENCY GEAR EXTENSION HANDLE	PULL

5.11. HYDRAULIC SYSTEM FAILURE

PRES. HDR. (HYD PRES) warning light illuminates in red when the pressure drops below 2000 psi. The following conditions result:

- Loss of Aileron Servo-actuator. (After accumulator pressure is exhausted).
- Speed brake inoperative.
- Landing gear extension by emergency pneumatic system only.
- Landing gear cannot be retracted.
- Flaps inoperative.
- Emergency braking only. Normal braking inoperative.
- Anti-Skid inoperative.

If a hydraulic system failure occurs:

1 LAND AS SOON AS PRACTICAL

2 LANDING GEAR	EMERGENCY EXTENSION
See emergency gear extension procedure.	

3 FLAPLESS APPROACH
See flame-out landing speeds table. Do not fly below those speeds.

緊急時の対応

5.12. FLAME-OUT LANDING

FLAME-OUT APPROACH SPEEDS		
FUEL REMAINING lb	SPEED AT POINTS ① ② ③ KIAS	SPEED AT POINT ④ KIAS
355	135	120
1020	140	125
1677	145	130
2340	150	135
3000	155	140

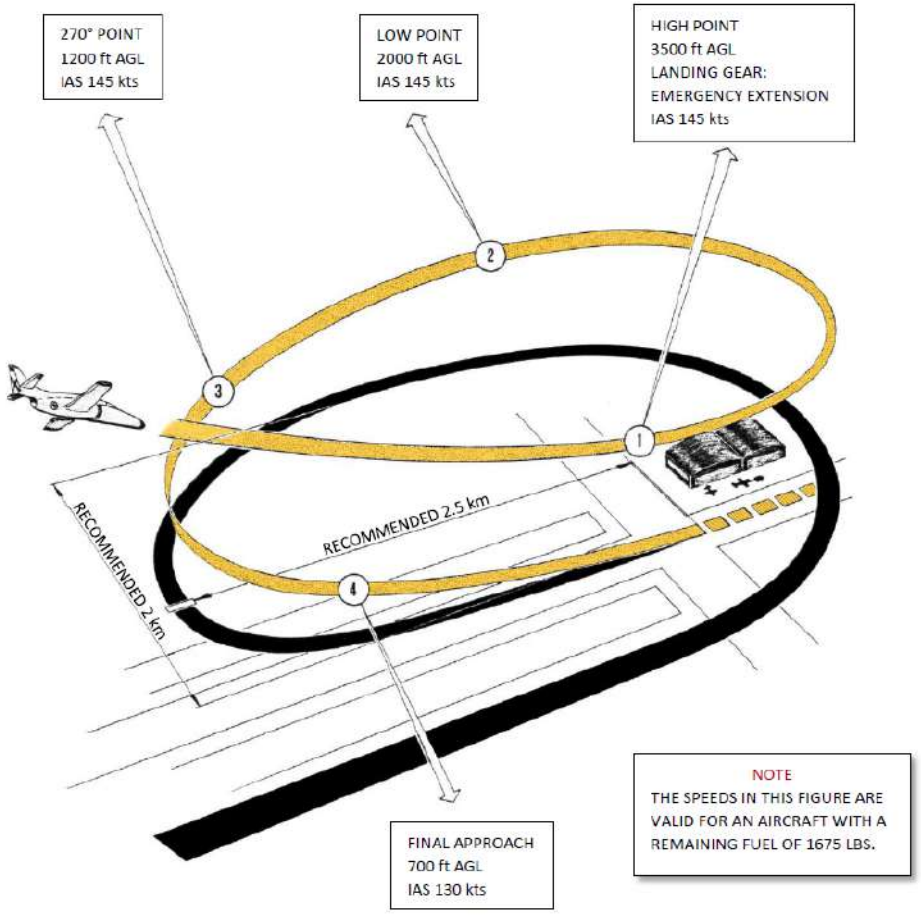

Figure 5-3 Typical flame-out approach pattern

5.13. LANDING WITH HYDRAULIC FAILURE

1 USE EMERGENCY BRAKING SYTEM
Differential braking is not possible using the emergency braking system. Equal pressure is simultaneously applied to both wheel brakes on brake application.

5.14. LANDING WITH BRAKE FAILURE

1 EMERGENCY BRAKE HANDLE	PULL
Differential braking not available.	

If runway excursion is inevitable and terrain is not favorable:

1 CRASH BUTTON	PUSH

2 GEAR	RETRACT

マルチクルーする方法

C-101は、マルチプレイヤーで2人のプレイヤーが飛行できます。ただし、Mission Editorに移動し、C-101が次のように設定されていることを確認する必要があります。

1. C-101ユニットを選択し、「航空機の追加プロパティ」メニューに移動します
2. 「ソロフライト」オプションがチェックされていないことを確認します
3. 「航空機制御の優先順位」を「同等の責任」に設定します
4. C-101の後部座席でマルチプレイヤーでスポーンすると、前部座席のパイロットは、後部座席を制御できるようにする（または制御できない）ように要求されます。
5. スポーンしたら、「Request Aircraft Control」バインディング（「J」キー）を押して、航空機を制御できます。

これは、Grim ReapersLinkによって作成された素晴らしいチュートリアルです。 https://youtu.be/u5kYJXRS_o8

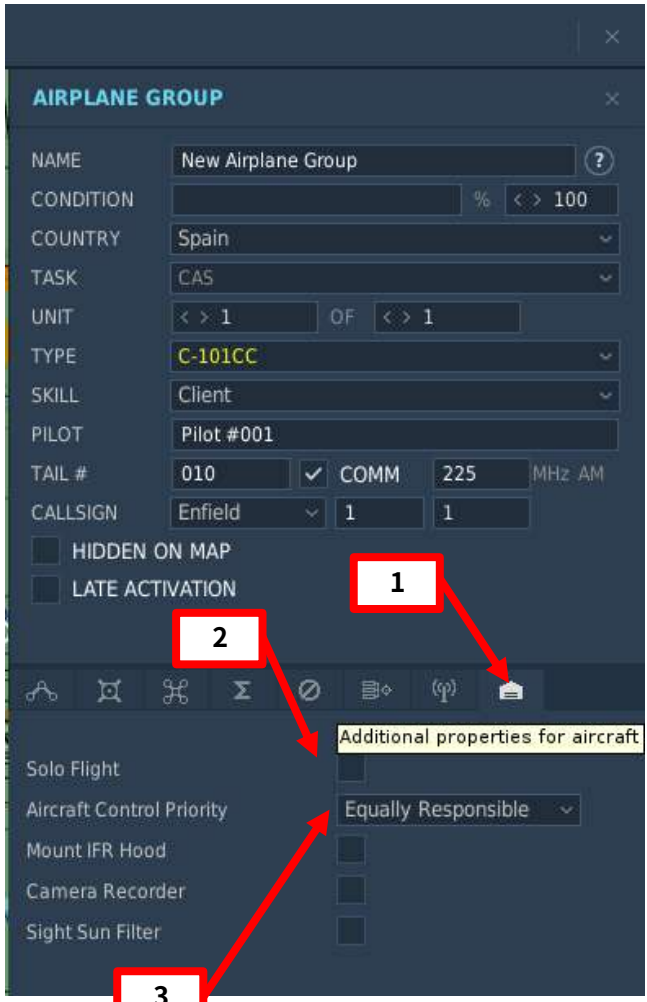

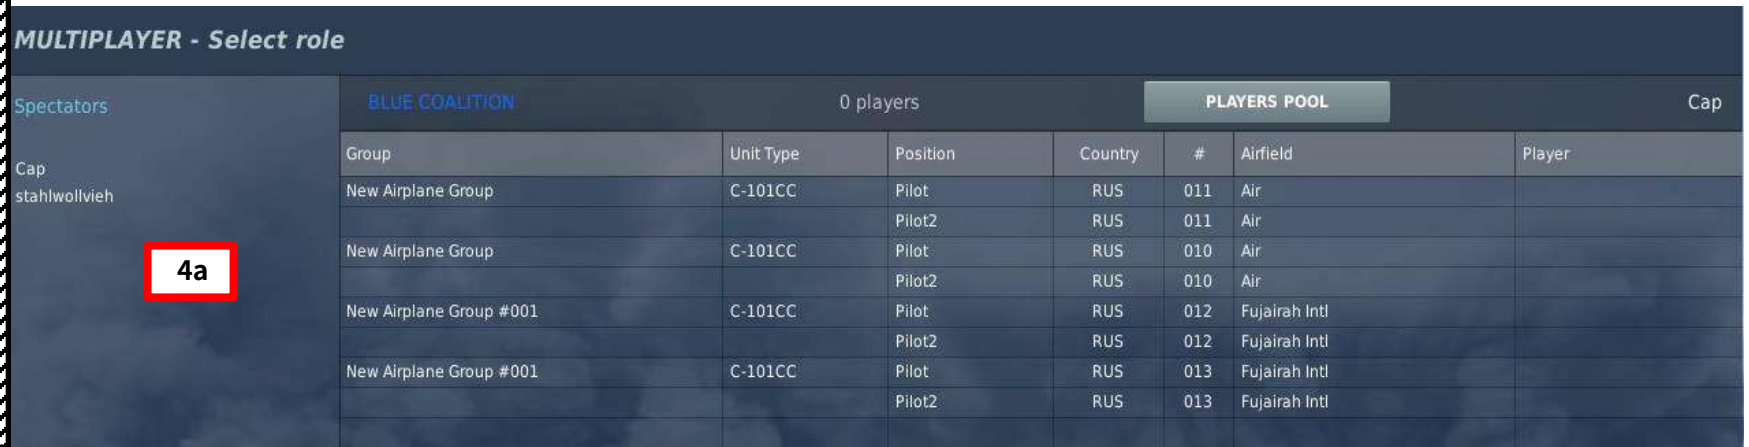

このガイドの執筆中、Aviodevチームの素晴らしいサポートに個人的に感謝します。彼らは私に説明を提供し、特定のシステムを理解するのを助け、そして私が尋ねたときに私のために特別にフライトディレクターモードのトレーニング資料を作成するまで数え切れないほどの時間を費やしました。彼らは情熱的な集団であり、彼らは本当に気にかけています。これらの開発者は、この製品を今日の成熟した状態にするために長年懸命に努力し、その結果は印象的なものに他なりません。

digital combat series
Chuck_Owl
C-101 AVIOJET
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Nevada 2.5.0
A-10C
AJS37
AV8BNA Dev 2.5.x
Bf 109 K-4
C-101 Beta
CA
Caucasus 2.5.0
Christen Eagle II
F-5E
F-86F
F/A-18C EA
FC3
Fw 190 D-9
Ka-50
L-39
M-2000C
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.5.4.28090