英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DIGITAL COMBAT SIMULATOR

OH-58D
KIOWA WARRIOR



USER MANUAL

EAGLE DYNAMICS

BELL

DCS

コンテンツ

はじめに **12**

1.1 この文書について 12

航空機 **13**

航空機とモジュールの概要 **14**

2.1 航空機の歴史 14

2.2 外部概要 16

2.3 モジュールオプション 17

2.3.1 コントロールの表示場所 *17*

2.3.2 サイクリックトリムタイプ *18*

2.3.3 ペダルトリムタイプ *18*

2.3.4 スロットルストローク範囲 *19*

2.3.5 ODA アイディスプレイ *19*

2.3.6 コックピットの振動 *19*

2.3.7 FFB 力の強さ *19*

2.4 航空機の追加特性 20

2.4.1 航空機管制の優先順位 *20*

2.4.2 ドアの取り外し *20*

2.4.3 パイロットディスプレイユニットの取り付け *20*

2.4.4 個人用武器の装備 *21*

2.4.5 マストに取り付けられた照準器を取り外す *21*

2.4.6 迅速展開ギア（MPLH） *21*

2.4.7 AN/ALQ-144 IRCM のインストール *21*

2.4.8 エディタ図面のインポート *22*

2.4.9 IDMネット *22*

クイックスタートガイド **23**

3.1 コントロールバインディング 23

3.1.1 シングルクルーとマルチクルーの経験 *23*

3.1.2 推奨されるコントロールバインディング *23*

3.2 起動 28

3.2.1 エンジン始動前.....28

3.2.2 エンジン始動.....28

3.2.3 システム.....29

3.2.4 NAV アライメント.....29

3.2.5 その他のシステム 29

コックピットの慣熟..... 30

4.1 パイロット計器 31

4.2 副操縦士計器.....32

4.3 センターコンソール 33

4.4 オーバーヘッドコンソール 34

4.5 センターポスト回路ブレーカーパネル 35

システム..... 36

飛行制御システム..... 37

5.1 パイロットサイクリックグリップ.....37

5.2 パイロットコレクティブグリップ.....38

5.3 副操縦士用サイクリックグリップ 39

5.4 フォーストリムシステム 40

5.5 安定性および制御増強システム 40

5.5.1 SCAS コントロール パネル 40

5.5.2 SCAS ヘディングホールドとトリムハット 41

フルオーソリティデジタルエンジンコントロール 42

6.1 概要.....42

6.2 FADEC の電源と制御 42

6.2.1 FADEC電源.....42

6.2.2 FADEC制御 42

6.3 FADEC モード.....44

6.3.1 自動 44

6.3.2 マニュアル 44

エンジン..... 45

7.1 概要.....45

POLYCHOP SIMULATIONS

7.2 コントロールとスイッチ.....45
7.2.1 スロットル.....45
7.2.2 イグニッションキーロックスイッチ.....46
7.2.3 スタートスイッチ.....46
7.2.4 イグニッション回路ブレーカースイッチ.....47
7.2.5 燃料ブーストスイッチ.....47
7.2.6 エンジンアンチアイススイッチ.....47
7.2.7 エンジンオイルバイパススイッチ.....47
電気システム 48
8.1 概要.....48
8.2 コントロールとスイッチ.....48
8.2.1 バッテリー1スイッチ.....48
8.2.2 バッテリー2スイッチ.....48
8.2.3 ACジェネレータスイッチ.....48
8.2.4 DCジェネレータスイッチ.....48
8.2.5 必須バススイッチ.....48
マルチパラメータ表示および垂直スケール計器..... 49
9.1 マルチパラメータ表示 49
9.2 垂直スケール計器.....50
スタンバイ機器 51
10.1 スタンバイ対気速度計 51
10.2 気圧高度計 51
10.3 スタンバイ磁気コンパス.....51
10.4 クロノメーター 52
10.5 自由空気温度計.....52
制御ディスプレイサブシステム 53
11.1 はじめに.....53
11.2 改良されたマスターコントローラプロセッサユニット.....53
11.3 マルチファンクションディスプレイ.....54
11.4 多機能キーボード 56
11.5 光学ディスプレイアセンブリ 57

POLYCHOP SIMULATIONS

11.5.1 ODA シンボル 58

11.5.2 ODA デクラッター レベル 59

11.5.3 ODA シンボル – 銃 60

11.5.4 ODA シンボル - ロケット 60

11.5.5 ODA シンボル - ヘルファイア 61

11.5.6 ODA シンボル体系 - ATAS 62

11.6 パイロットディスプレイユニット 63

11.7 パソコンデータ転送システム 67

11.8 MFD補助コントロールパネル 67

11.8.1 パイロットMFD補助制御パネル 67

11.8.2 副操縦士 MFD 補助制御パネル 68

11.9 MFD のインタラクションとページ 69

11.9.1 共通要素 69

11.10 初期ページ 74

11.10.1 初期 1 74

11.10.2 初期 2 75

11.10.3 NAV 配置 76

11.10.4 NAVモードの選択 77

11.10.5 電力保証 78

11.10.6 パフォーマンス設定 79

11.10.7 ホバーパフォーマンス 80

11.10.8 巡航性能 81

11.10.9 データローダー 82

11.10.10 ロードミッション 83

11.10.11 ストアミッション 84

11.10.12 ノートブック 85

11.10.13 地上設置 86

11.10.14 燃料管理 87

11.10.15 障害検出/位置メニュー (?) 87

11.10.16 クロックタイマー 88

11.11 VSD ページ 89

POLYCHOP SIMULATIONS

11.11.1 VSD.....89

11.11.2 HVR.....93

11.12 HSD ページ 95

11.12.1 HSD- 95

11.12.2 RMS.....97

11.12.3 RMS セットアップ 101

11.12.4 RMS機能選択..... 102

11.12.5 NAV 設定 103

11.12.6 ルート設定 104

11.12.7 ウェイポイントリスト 106

11.12.8 新しいウェイポイント..... 107

11.12.9 コントロールポイントリスト..... 108

11.12.10 新しいコントロールポイント..... 109

11.12.11 ターゲットポイントリスト 110

11.12.12 新しいターゲットポイント..... 111

11.12.13 ダイレクトポイント 112

11.12.14 戦場のグラフィック 113

11.13 COMM ページ..... 116

11.13.1 通信..... 116

11.13.2 IFF 1..... 117

11.13.3 IFF 2..... 118

11.13.4 IFF 3..... 119

11.14 武器ページ 120

11.14.1 武器 120

11.14.2 武器BIT/セットアップ..... 124

11.14.3 パイロットのスパースウェポンページ（銃） 129

11.14.4 パイロットスパースウェポンページ（ロケット） 130

11.14.5 パイロットスパースウェポンページ（ヘルファイア） 131

11.14.6 パイロットスパースウェポンページ（ATAS） 132

11.14.7 副操縦士のスパース武器ページ（銃） 133

11.14.8 副操縦士のスパース武器ページ（ロケット） 134

POLYCHOP SIMULATIONS

11.14.9 副操縦士のスパース武器ページ（ヘルファイア）..... 135

11.14.10 副操縦士用スパースウェポンページ（ATAS）..... 136

11.15 ページ 137

11.15.1 ASE のセットアップ..... 137

兵装制御パネル 138

12.1 概要 138

マストマウントサイト..... 139

13.1 概要 139

13.2 マストマウントサイトシステムコントロールパネル 141

13.3 ページ..... 142

13.3.1 MMS ページ..... 142

13.3.2 レーザーコードページ 144

13.4 モード..... 145

13.4.1 収納..... 145

13.4.2 プリフライト..... 146

13.4.3 事前ポイント..... 147

13.4.4 進む 148

13.4.5 検索 149

13.4.6 マニュアル..... 151

13.4.7 非命令型..... 152

13.4.8 ポイントトラック 153

13.4.9 エリアトラック..... 154

13.4.10 移動中に取得する 155

13.4.11 オフセット取得 156

13.4.12 オフセットトラック 157

13.4.13 ターゲット位置特定モード..... 158

ラジオ 159

14.1 概要 159

14.2 通信システムコントロールパネル 160

14.3 ラジオ選択スイッチ..... 161

14.4 チャンネル選択スイッチ..... 162

POLYCHOP SIMULATIONS

14.5 リモート周波数表示 163
航空機の生存性装置 164
15.1 はじめに 164
15.2 フレアディスペンサー 164
15.3 AN/APR-39 レーダー探知装置 164
15.3.1 レーダー探知機インジケーターのシンボル 165
15.3.2 レーダー探知機のアナンシエータメッセージ 166
15.4 AN/AVR-2 レーザー検出セット 167
15.5 AN/ALQ-144赤外線ミサイル対抗装置 167
15.5.1 IRジャマー回路ブレーカースイッチ 167
15.6 AN/AAR-57 共通ミサイル警報システム 168
15.6.1 CMWS 回路遮断器スイッチ 168
15.6.2 CMWS コントロール パネル 169
15.6.3 CMWS制御インジケータ 170
照明 171
16.1 屋外照明 171
16.1.1 衝突防止灯 171
16.1.2 ポジションライト 172
16.1.3 サーチライト 173
16.1.4 編隊灯 174
16.2 室内照明 175
16.2.1 計器灯 175
16.2.2 コンソールライト 176
16.2.3 投光照明 177
16.2.4 懐中電灯 178
レベル 2 有人/無人システム (L2MUMS) 179
17.1 概要 179
17.2 ページ 180
17.2.1 プラットフォーム受信選択 180
17.2.2 プラットフォームトランスミッションの選択 181
17.2.3 ビデオ表示 182

POLYCHOP SIMULATIONS

17.2.4 マップ表示 ... 184

手順 ... 186

航空 ... 187

18.1 起動 ... 187

18.1.1 エンジン始動前 ... 187

18.1.2 エンジン始動 ... 187

18.1.3 ... 188

18.1.4 エンジン始動 - CPO/パイロット ... 188

18.2 シャットダウン ... 189

18.2.1 エンジン停止 ... 189

18.3 FADEC とエンジン管理 ... 190

18.3.1 FADEC 手動モードへの切り替え ... 190

18.3.2 MPDビット操作 ... 190

18.4 警告、注意、勧告 ... 190

18.4.1 注意事項およびアドバイスの確認と想起 ... 190

ナビゲーション ... 192

19.1 概要 ... 192

19.2 データ転送システム ... 192

19.2.1 ミッションデータの保存 ... 192

19.2.2 ミッションデータの読み込み ... 193

19.3 ウェイポイント ... 194

19.3.1 ウェイポイントの作成 ... 194

19.3.2 ウェイポイントの編集 ... 195

19.3.3 ウェイポイントの削除 ... 196

19.3.4 すべてのウェイポイントの削除 ... 197

19.4 制御点 ... 198

19.4.1 コントロールポイントの作成 ... 198

19.4.2 コントロールポイントの編集 ... 199

19.4.3 コントロールポイントの削除 ... 199

19.4.4 すべてのコントロールポイントの削除 ... 200

POLYCHOP SIMULATIONS

19.5 ターゲットポイント 200
19.5.1 ターゲットポイントの作成 200
19.5.2 MMSの「保存」機能を使用してターゲットポイントを作成する 201
19.5.3 MMSの「さらに保存」機能を使用してターゲットポイントを作成する 201
19.5.4 ターゲットポイントの編集 202
19.5.5 ターゲットポイントの削除 202
19.6 ダイレクトモード 203
19.6.1 直接ポイントの作成 203
19.7 ルート 203
19.7.1 ルートの作成 203
19.7.2 ルートの編集 203
19.7.3 ルートの選択 203
19.8 戦場のグラフィック 204
19.8.1 線グラフィックの作成 204
19.8.2 ライングラフィックの編集 204
19.8.3 ライングラフィックの削除 204
19.8.4 面グラフの作成 205
19.8.5 エリアグラフィックの編集 205
19.8.6 エリアグラフィックの削除 205
コミュニケーション 206
20.1 無線 206
20.1.1 ラジオの選択 206
20.1.2 無線での送信 206
20.1.3 チャネルの追加または編集 206
20.1.4 チャンネルの削除 206
20.1.5 リモート周波数表示からの周波数の編集 206
20.2 改良データモデム（IDM） 207
20.2.1 概要 207
20.2.2 特別なコントロール 207
20.2.3 コールサインIDの変更 207
20.2.4 ポジションレポートの送信（POSREP） 208

POLYCHOP SIMULATIONS

20.2.5 メッセージの受信 *208*

20.2.6 フリーテキストメッセージの送信 *209*

20.2.7 事前に決められたフリーテキストメッセージの送信 *210*

20.2.8 スポットレポート（SPOTREP）の送信 *211*

20.2.9 受信メッセージからのターゲットポイントの保存 *212*

センサー **213**

21.1 マストマウントセンサー（MMS） 213

21.1.1 MMS の起動 *213*

21.1.2 MMS のシャットダウン *213*

21.1.3 手動モードでの MMS の制御 *213*

21.1.4 レーザー距離計の使用 *213*

21.1.5 レーザー指示計の使用 *213*

21.1.6 フォワードモードへのスレーブ化 *214*

21.1.7 プレポイントモード *215*

21.1.8 検索モード – ポイント *216*

21.1.9 検索モード – スイープ *217*

21.1.10 エリアトラック *218*

21.1.11 ポイントトラック *219*

21.1.12 移動中に取得する *220*

21.1.13 オフセット取得 *221*

21.1.14 オフセットトラック *222*

武器 **223**

22.1 M3P機関銃 223

22.1.1 発射 *223*

22.1.2 赤外線ズームレーザー照明装置指示装置 *224*

22.2 ロケット 225

22.2.1 ロケットキューのセットアップ *225*

22.2.2 ガイドなし *226*

22.2.3 APKWS *226*

22.3 地獄の業火 227

22.3.1 LOBL *227*

POLYCHOP SIMULATIONS

22.3.2 ローカル 227

22.3.3 ヘルファイアパラメータ 229

22.4 ATAS 230

22.4.1 奴隷化されていない 230

22.4.2 スレーブ 230

22.5 副操縦士の個人用武器（M4） 231

22.5.1 VR ハンドコントローラの使用 231

22.5.2 マウス入力の使用 231

L2MUMS 232

23.1 無人プラットフォームからの受信 232

23.1.1 前提条件 232

23.1.2 手順 232

23.2 有人プラットフォームからの受信 233

23.2.1 前提条件 233

23.2.2 手順 233

23.3 送信 234

23.3.1 前提条件 234

23.3.2 手順 234

ミッションエディター 235

24.1 デフォルトルートの作成 235

24.2 ルート以外のウェイポイントの作成 237

24.3 コントロールポイントの作成 238

24.4 ターゲットポイントの作成 239

24.4.1 ターゲットサブタイプ 241

24.5 図面を使用したルートの作成 242

24.6 描画による戦場グラフィックスの作成 243

24.6.1 線画の作成 244

24.6.2 エリア描画の作成 244

付録 245

用語集 245

POLYCHOP SIMULATIONS

警告、アドバイス、注意事項..... 246

26.1 警告メッセージ..... 246

26.2 注意メッセージ..... 247

26.3 アドバイザリメッセージ..... 248

POLYCHOP SIMULATIONS

導入

バージョン: 1.0

1.1 この文書について

- このユーザー ガイドは現在作成中であり、航空機で利用可能なすべての機能がまだ完全に文書化されていません。モジュール リリースのさらなる改善に応じて、マニュアルは更新されます。

- DCS OH-58D Kiowa Warrior ユーザー ガイドは、3 つの主要なセクションに分かれています。

    - 航空機セクションでは、Kiowa Warrior と DCS モジュールを紹介し、モジュールとコントロールの設定と基本的な操作方法に重点を置いています。クイック スタート ガイドも含まれています。

    - システムセクションでは、航空機の機内におけるさまざまな機械および電気システムについて詳しく説明します。

    - 手順セクションでは、航空機内でさまざまなタスクを完了するためのチェックリストのセットが提供されます。各手順には、システム セクションの項目を参照するリンクが含まれており、詳細を確認できます。

- この文書では、内部リンクを使用して、文書内の他の関連領域に移動できるようにしています。**リンク形式** クリックするとテキストをクリックすると、目的のページに移動します。

- OH-58D キオワ ウォリアーの乗務員の席には、複数の用語が使用されています。たとえば、左席は「CP/G」、「CP/O」、「副操縦士」、または単に「左座席」など、さまざまな呼び方があります。一貫性を保つため、このドキュメントでは、右席を「パイロット」、左席を「副操縦士」と呼んでいます。これは、「副操縦士サイクリック グリップ」など、重複するコントロールやインターフェイスにも適用されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

セクション1

航空機



航空機とモジュールの概要

2.1 航空機の歴史

Bell OH-58 Kiowa は航空史上注目すべき機体です。この単発、単回転翼の軍用ヘリコプターは、観測や多目的機から直接火力支援まで、さまざまな役割を果たしてきました。

ベル OH-58 カイオワは、1960 年代初頭に軽観測ヘリコプター (LOH) プログラム用の D-250 として開発されました。ライバルのヒューズ OH-6 カイユースとの厳しい競争に直面したにもかかわらず、ベルは設計を改良し、再開された LOH 競争に派生型を提出して成功しました。最初のモデルは OH-58A と名付けられ、1969 年 5 月に導入されました。その後、エンジンのアップグレード、保護システムの強化、その他の改良を加えた後継モデルが続き、最終的に OH-58F になりました。

1970 年代、米陸軍は先進的な偵察ヘリコプターに関心を示しました。OH-58 カイオワはさらに開発、評価され、最終的に OH-58D カイオワ ウォリアーとして調達されました。この派生型は武装偵察任務を遂行し、友軍地上部隊に火力支援を提供できるように装備されていました。ターゲット捕捉とレーザー照準用のさまざまなセンサーを備えた独特のマストマウントサイト (MMS) を特徴としていました。

OH-58D キオワ ウォリアーは、おそらくキオワ ファミリーの最も特徴的な機能であるマスト マウント サイト (MMS) を導入しました。このジャイロ安定化プラットフォームには、テレビ システム、熱画像システム、レーザー距離計/指示装置が含まれていました。これらの機能により、OH-58D は昼夜を問わず、視界が限られている場合や悪天候でもターゲットを捕捉し、レーザーで指示するという追加のミッション能力を獲得しました。

ベル OH-58 カイオワは、数十年にわたって数多くの戦場に配備され、豊富な運用実績を誇っています。就役からわずか 2 か月後には、ベトナム戦争に初めて配備されました。米軍は、湾岸戦争、パナマ侵攻、アフガニスタン戦争など、さまざまな OH-58 モデルを広く使用し、実戦に投入しました。

OH-58 カイオワは、その実績ある能力にもかかわらず、2017 年に米陸軍での現役任務から退役しました。しかし、ギリシャ、台湾、サウジアラビアなど、他のいくつかの国の軍隊では引き続き使用されています。カイオワの退役は、偵察任務に無人航空機 (UAV) を使用する方向へと移行した、米陸軍の航空資産のより広範な再編の一環でした。

POLYCHOP SIMULATIONS

Bell OH-58 Kiowa は、軍用航空機設計の独創性と適応力の証です。軽観測ヘリコプターとして登場した当初から、多目的戦闘プラットフォームへと進化するに至り、Kiowa は繰り返しその価値を証明してきました。その遺産は、将来の軍用ヘリコプターの設計に影響を与え続け、Kiowa の精神が生き続けることを保証しています。

POLYCHOP SIMULATIONS

2.2 外部概要

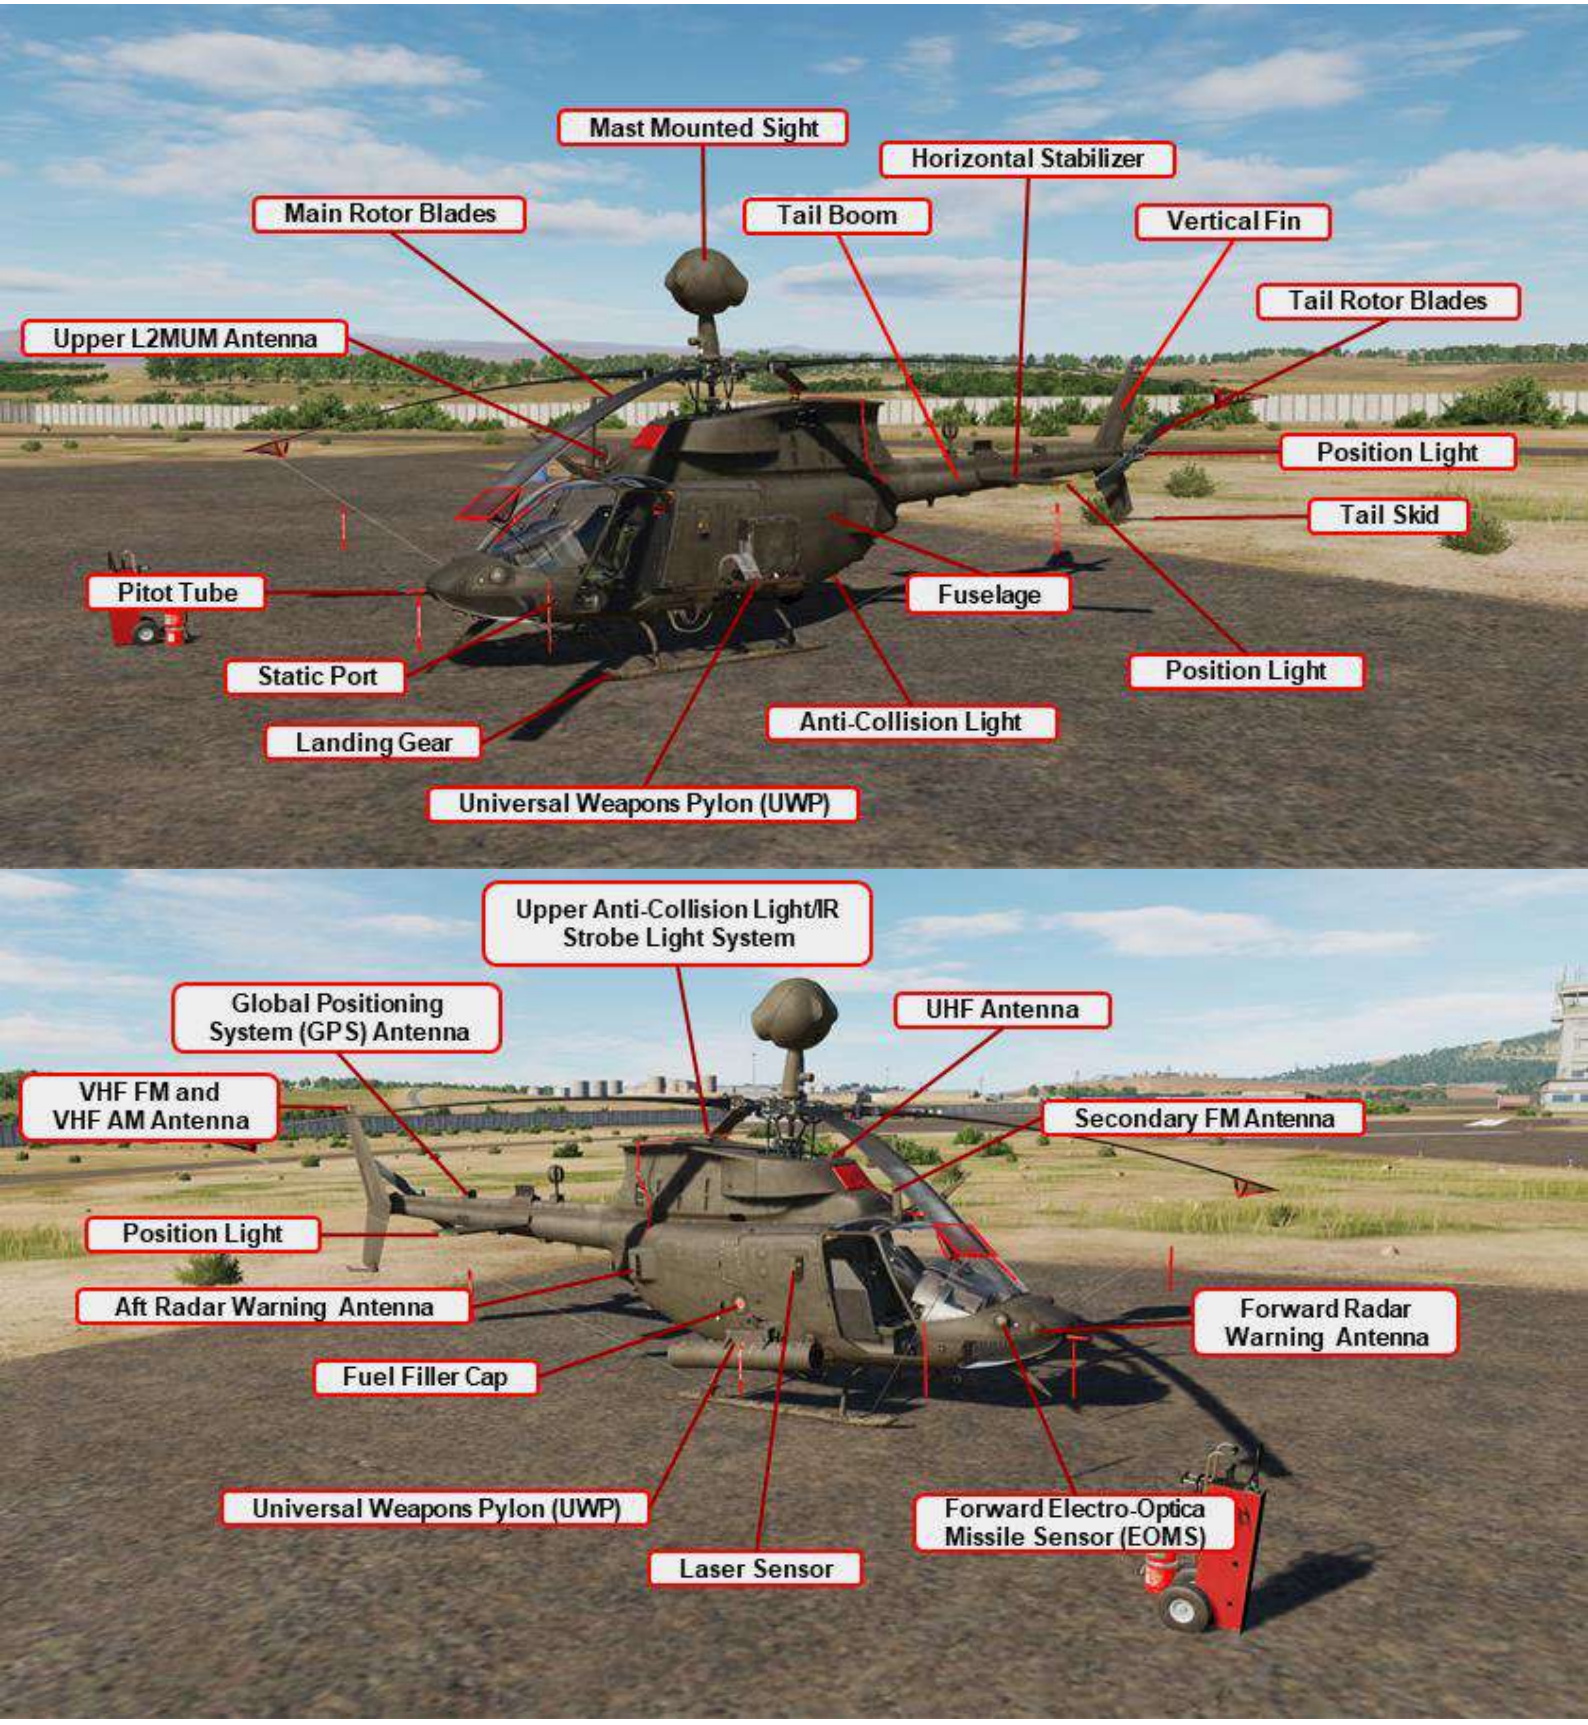


図1 - 外観図1

POLYCHOP SIMULATIONS

2.3 モジュールオプション

DCS OH-58D Kiowa Warrior のオプションは、メイン メニューから「オプション」にアクセスし、「スペシャル」を選択して、インストールされているモジュールのリストで「OH-58D(R)」に移動すると見つかります。

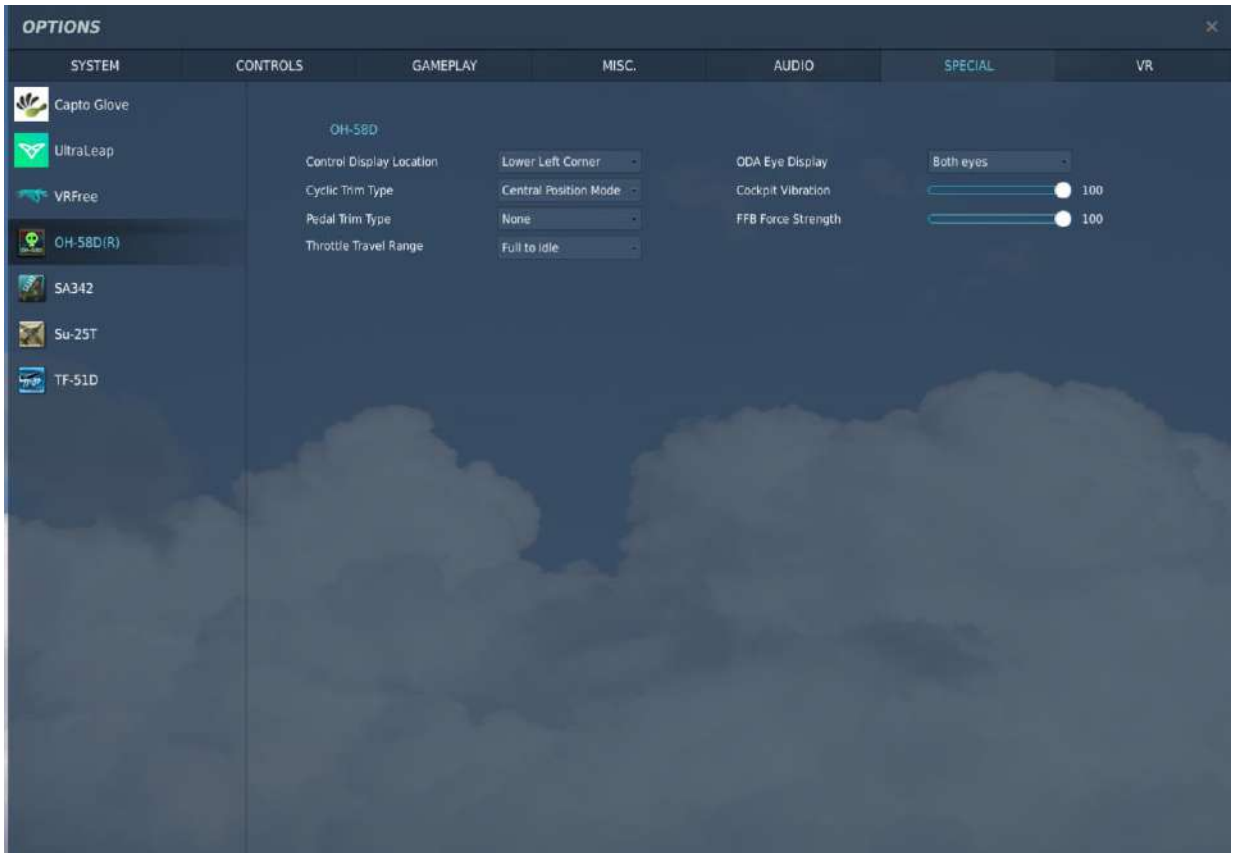


図2 - モジュールオプション

2.3.1 コントロールの表示場所

コントロール表示位置オプションは、コントロールインジケーターが画面に表示される位置を選択します。

POLYCHOP SIMULATIONS

2.3.2 サイクリックトリムタイプ

循環トリム タイプには 4 つのオプションがあります。

- なし – 強制トリムボタンを押してもサイクリックには影響しません。
- 即時 – フォーストリムボタンを押して放すと、ジョイスティックの中心位置が現在保持されているサイクリック位置に即座に設定されます。
- フェードイン/フェードアウト - フォーストリムボタンを押して放すと、ジョイスティックの中心位置が、現在保持されている周期的な位置にほんの一瞬で移動します。
- 中央位置モード - 強制トリムボタンを押して放すと、ジョイスティックの中央位置が現在保持されているサイクリック位置に即座に設定されますが、ジョイスティックが中央に来るまでジョイスティック入力は登録されません。

警告：

[オプション] > [その他] の [フォース フィードバック] チェックボックスが正しく設定されていない場合、
Cyclic Trim が正しく機能しない可能性があります。

2.3.3 ペダルトリムタイプ

ペダル トリム タイプには 4 つのオプションがあります。

- *なし*– フォーストリムボタンを押したり放したりしてもペダルには影響しません
- *インスタント*– フォーストリムボタンを押して放すと、ペダルの中央位置が現在保持されている入力位置に瞬時に設定されます。
- *フェードイン/フェードアウト*– フォーストリムボタンを押して放すと、ペダルの中心位置がほんの一瞬で現在保持されている入力位置に移動します。

- *中央位置モード*- フォーストリムボタンを押して放すと、ペダルの中心位置が現在保持されている入力位置に即座に設定されますが、入力が中央に来るまでそれ以上の動きは記録されません。

POLYCHOP SIMULATIONS

2.3.4 スロットルストローク範囲

OH-58D Kiowa Warrior には、エンジンへの燃料流量を制御するコレクティブに回転式スロットルグリップがあります。通常の飛行では、燃料流量はフル オーソリティ デジタル エンジン コントロール (FADEC) によって制御され、FADEC スイッチが AUTO 位置にあるときに 68% を超えるとスロットルは制御できなくなります。FADEC が故障または無効になった場合は、FADEC スイッチを MAN 位置にしてから、スロットルを使用して燃料流量を制御する必要があります。

スロットル軸には、50% (アイドル位置) から 0% (閉位置) 未満への移動を防止するストッパーが付いています。アイドル位置のスロットルは、エンジン速度 63% から 65% Ng に相当します。アイドル位置未満への移動を可能にするには、パイロット コレクティブ グリップのボタンを押さなければなりません。

シャットダウン手順以外では下側の範囲は必要ないため、スロットル軸全体をスロットル範囲の上半分（IDLE から FULL）に割り当てるオプションを用意しました。これにより、燃料の流れをより細かく制御でき、ハードウェアの戻り止めや停止がない場合でも IDLE 停止を通過するリスクがなくなります。

ほとんどのプレイヤーには、「フルからアイドル」の範囲を選択してこのオプションを使用することをお勧めします。

ハードウェアが対応しているプレイヤーは、「全閉から全閉」の範囲を選択することで、スロットル動作の全範囲を許可できます。

2.3.5 ODAアイディスプレイ

光学ディスプレイ アセンブリ (ODA) は、プレーヤーの暗視ゴーグルに取り付けられるヘルメット マウント ディスプレイです。ODA Eye Display オプションは、VR ユーザーのどちらの目に ODA が表示されるかを決定します。

2.3.6 コックピットの振動

航空機内の背景振動のレベルを調整します。ETL や過速度などの影響による振動は影響を受けません。

2.3.7 FFBフォース強度

フォースフィードバックスティックによって加えられる力の強さを調整できます。

2.4 航空機の追加特性

DCS ミッション エディターには、DCS OH-58D Kiowa Warrior をある程度カスタマイズできるさまざまなオプションが用意されています。これらのオプションの多くは、33 年間の運用履歴を通じて機体に実際に加えられた変更を反映しており、ミッション作成者はヘリコプターを変更して特定の期間やミッション能力を表現することができます。

これらのオプションは、OH-58D(R) を配置し、「航空機の追加プロパティ」タブを選択すると見つかります。

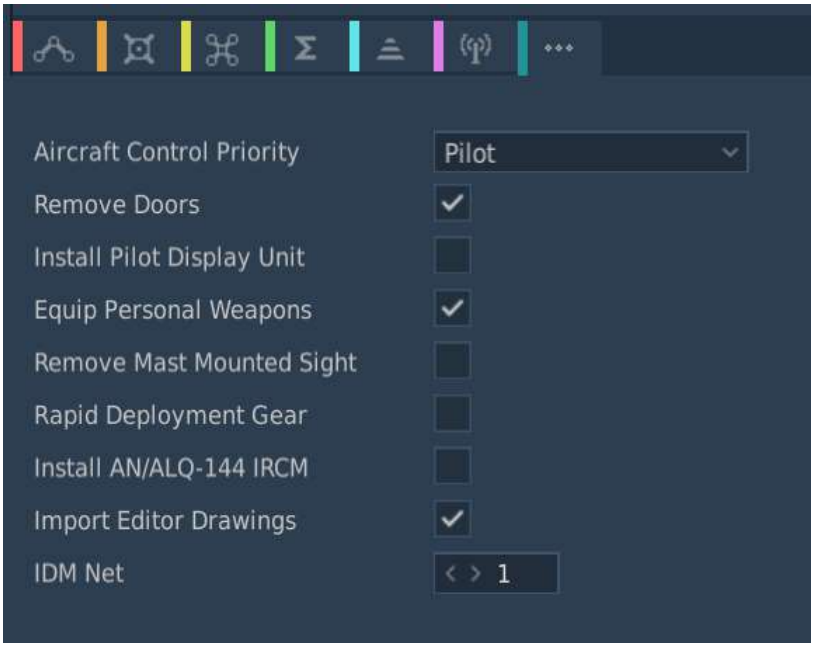


図3 - 航空機の追加プロパティ

2.4.1 航空機管制の優先順位

マルチクルーでどのプレイヤーが航空機を優先的に制御するかを決定します。

2.4.2 ドアの取り外し

航空機からドアを取り外すことができるようになります。ドアは、地上クルーの無線メニューから取り外したり追加したりすることもできます。

2.4.3 パイロットディスプレイユニットの取り付け

パイロット ディスプレイ ユニット (PDU) は、パイロットが使用する暗視ゴーグルの安全上の問題により、航空機からほとんど削除された屋根に取り付けられたヘッドアップ ディスプレイ システムです。

PDUの詳細については、以下を参照してください。 パイロットディスプレイユニット。

POLYCHOP SIMULATIONS

2.4.4 個人武器の装備

戦闘に投入された乗組員は、敵地で航空機を避難させる必要がある場合に備えて、主に防御の目的で個人用武器を装備していることがよくあります。Kiowa Warrior の場合、これらの武器は攻撃に使用されることがありました。DCS OH-58D Kiowa Warrior モジュールには、これらの武器がデフォルトで含まれており、副操縦士は攻撃に武器を使用できます。

この武器の使用方法の詳細については、**副操縦士の個人情報**
武器（M4）。

2.4.5 マストに取り付けられた照準器を取り外す

の **マストマウントサイト**（MMS）は、
ローターマスト。Kiowa Warrior はほぼ常に MMS を装着して飛行していましたが、輸送時には取り外すことができ、配備時と訓練時にはセンサーを装着せずに飛行するケースもありました。

> **情報：**
>
> MMSを削除すると、テレビや赤外線カメラ、レーザー距離計、レーザー指示システムなどの関連機能がすべて無効になります。

2.4.6 迅速展開ギア（MPLH）

多目的軽量ヘリコプター迅速展開装置は、輸送中の航空機に取り付けられ、格納時に航空機を下ろすことができるようにしました。

2.4.7 AN/ALQ-144 IRCMのインストール

AN/ALQ-144 IRCM は、航空機を狙うミサイルの追跡装置を妨害する受動型赤外線対抗装置です。

AN/ALQ-144は、**AN/AAR-57 共通ミサイル警報**
システム2009年頃。

このシステムの詳細については、**AN/ALQ-144 赤外線**
対抗手段装置。

> **情報：**
>
> AN/ALQ-144 をインストールすると、航空機から共通ミサイル警報システムとコックピット制御インジケーターが削除されます。
>
> AN/ALQ-144 をインストールすると、L2MUM 機能が削除されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

2.4.8 エディタ図面のインポート

OH-58D Kiowa Warrior ナビゲーション システムでは、複数の飛行ルートを作成できるほか、地図上に位置を表示するために使用される戦場グラフィックスを描画することもできます。

これらの追加ルートとグラフィックスの作成を容易にするために、DCS ミッション エディターからポリゴンと線の描画をルートとグラフィックスとしてインポートする機能を実装しました。

デフォルトでは、これらの図面はインポートされます (正しい命名規則の使用を条件とします)。このオプションを無効にすると、図面が OH-58D Kiowa Warrior のミッション コンピューターに読み込まれなくなります。

ミッションエディタ図面を使用してルートを作成する方法の詳細については、**図面によるルートの作成** そし**戦場を作る**戦場のグラフィックスについては、**図面付きグラフィック。**

2.4.9 IDMネット

IDM ネット値は、改良データ モデムが接続するネットワークを示します。IDM は同じネットワーク上の航空機とのみ通信できます。

クイックスタートガイド

3.1 コントロールバインディング

3.1.1 シングルクルーとマルチクルーの経験

OH-58D キオワ ウォリアーは、パイロットと副操縦士が作業負荷を分担する 2 人乗りの航空機です。

各ポジションで利用可能な入力を分離して管理するために、座席ごとに 1 つずつ、2 つの個別の入力プロファイルを作成しました。プロファイルは、コントロール ページの航空機のドロップダウン リストから選択でき、名前は「OH-58D パイロット」と「OH-58D 副操縦士」です。

DCS World でのソロ飛行を容易にするために、ソロ プレイヤーが 1 つの座席からパイロットと副操縦士の両方の入力を制御できるように制御システムを設定しました。

ソロミッションの場合、または航空機に2人目のプレイヤーがいないマルチプレイヤー環境の場合プレイヤーは、「パイロットシートに切り替える」または「副操縦士シートに切り替える」コマンドを使用して、自由に座席を切り替えることができます。

どちらの座席からでも、プレイヤーはパイロットと副操縦士の両方のすべての入力にアクセスできます。

制御バインディングの競合が発生した場合、現在占有されている座席が優先されます。

例えば、プレイヤーが「OH-58Dパイロット」の入力を「発射武器[1st「[Detent]」を「Enter」キーにバインドし、「OH-58D Copilot」入力の「Fire Laser」を「Enter」キーにバインドすると、プレイヤーがパイロット席に座っているときに「Enter」キーをアクティブにすると武器が発射されますが、副操縦士席に座っている場合はレーザーが発射されます。


2人目のプレイヤーが航空機に参加するとマルチプレイヤー環境では、入力は占有された位置に制限されます。たとえば、パイロット位置のプレイヤーは「レーザーを発射」入力を使用できなくなります。

3.1.2 推奨されるコントロールバインディング

次の図は、DCS OH-58D Kiowa Warrior の推奨バインディングを示しています。これらは、DCS ミッションで最も一般的に使用される入力に基づいており、標準の HOTAS ハードウェアの使用に基づいています。

POLYCHOP SIMULATIONS


3.1.2.1 ジョイスティック

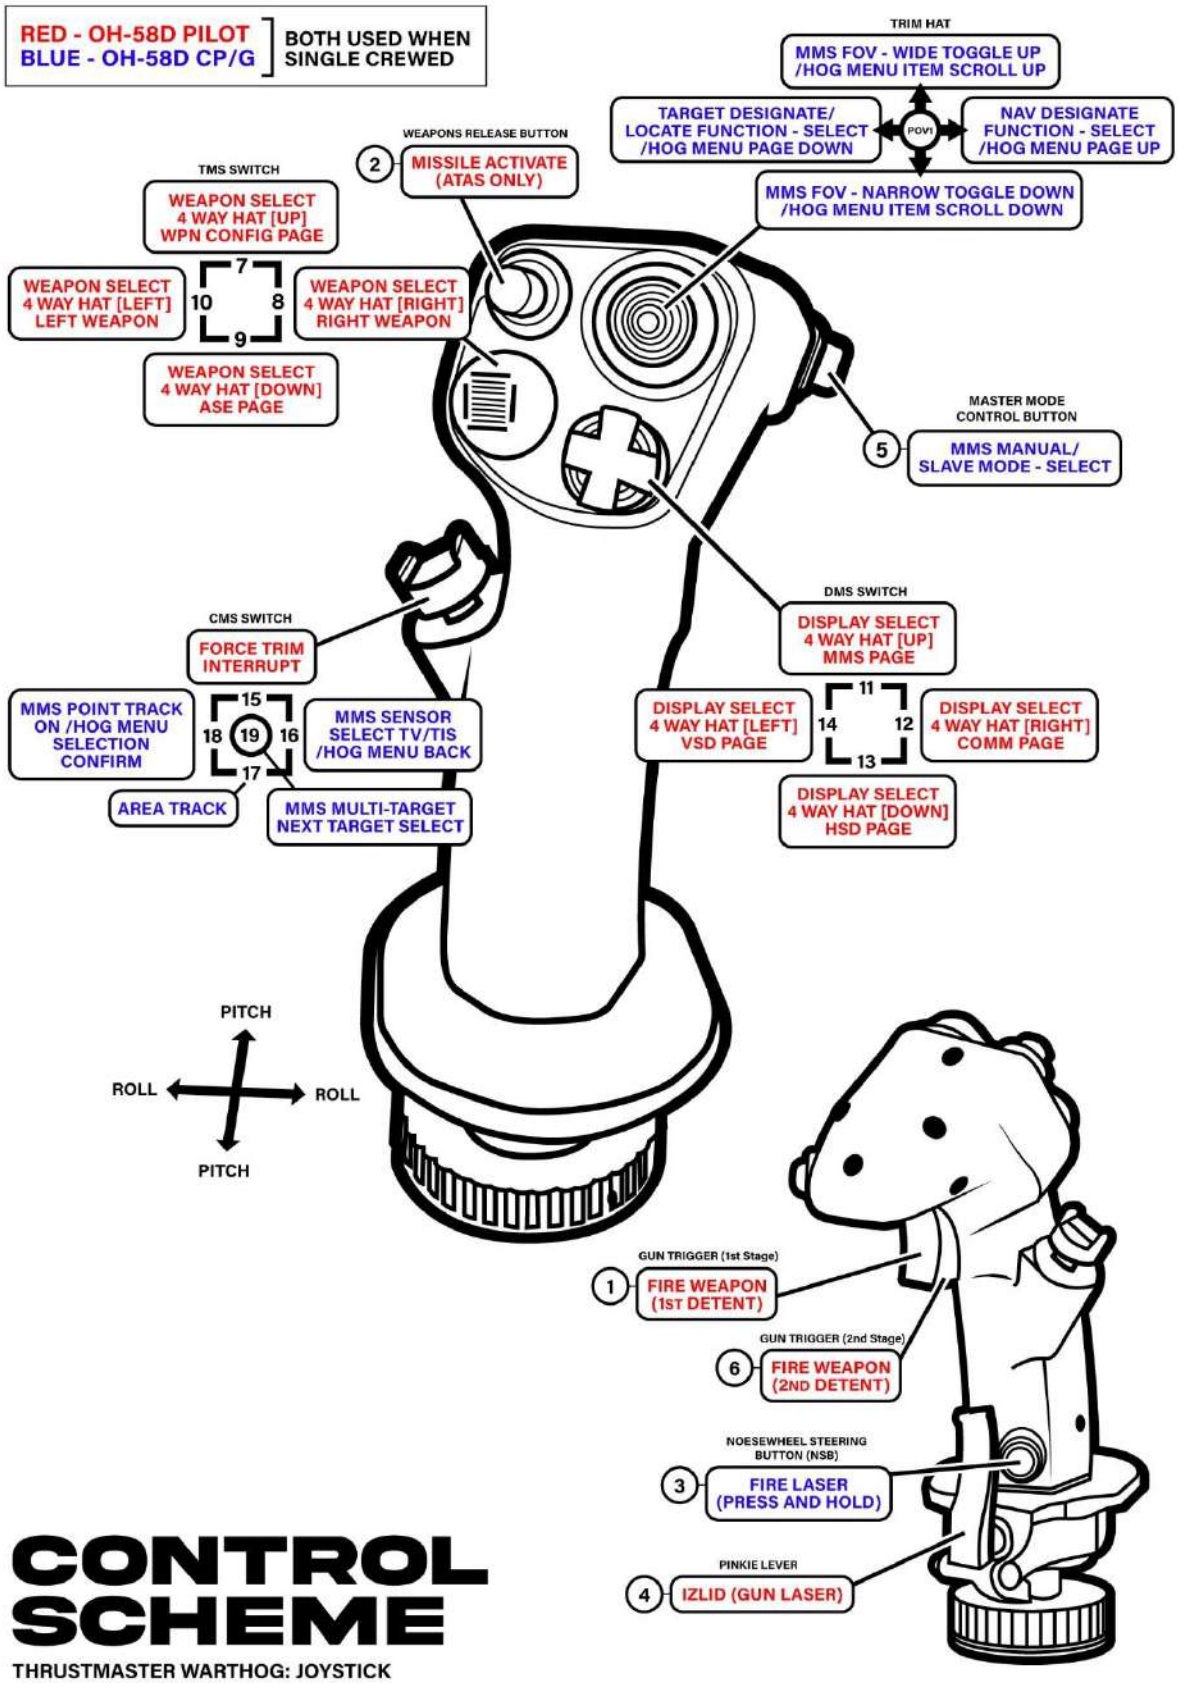

POLYCHOP SIMULATIONS

3.1.2.2 スロットル

RED - OH-58D PILOT
BLUE - OH-58D CP/G
BOTH USED WHEN SINGLE CREWED

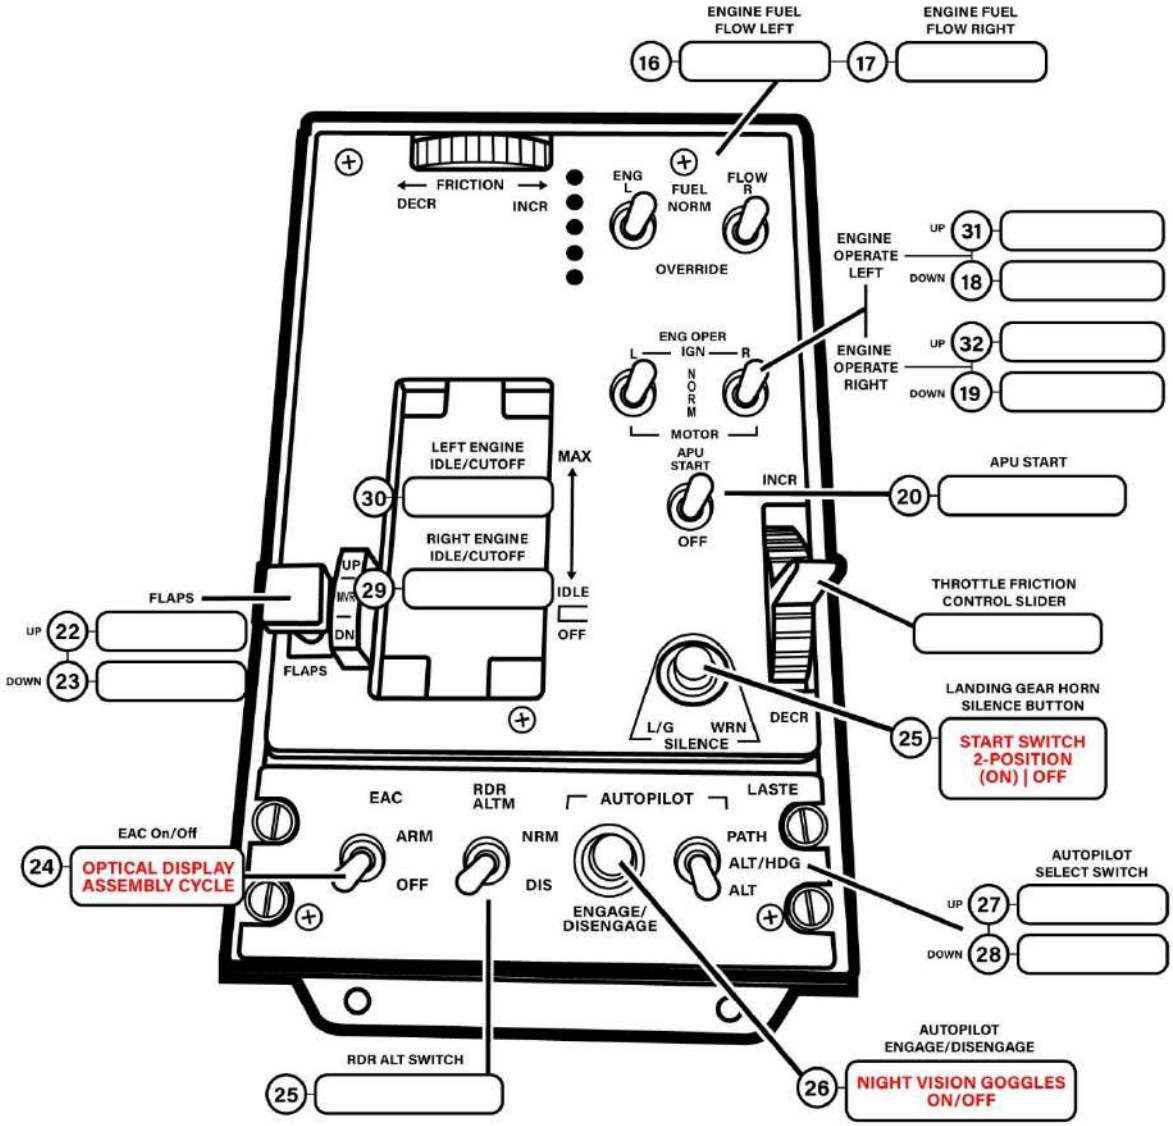


CONTROL SCHEME

THRUSTMASTER WARTHOG: THROTTLE BASE

POLYCHOP SIMULATIONS

RED - OH-58D PILOT
BLUE - OH-58D CP/G
BOTH USED WHEN SINGLE CREWED

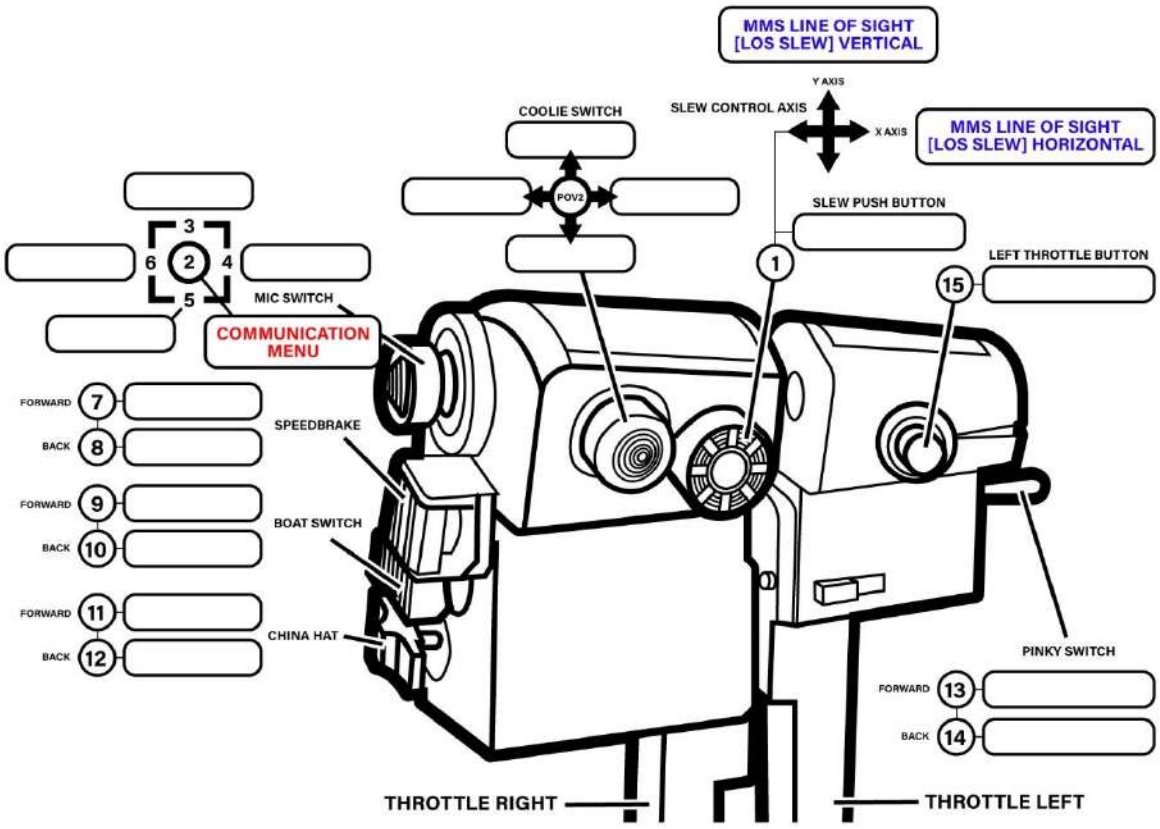


CONTROL SCHEME

THRUSTMASTER WARTHOG: THROTTLE GRIP

POLYCHOP SIMULATIONS

3.1.2.3 コックピットの素早い操作

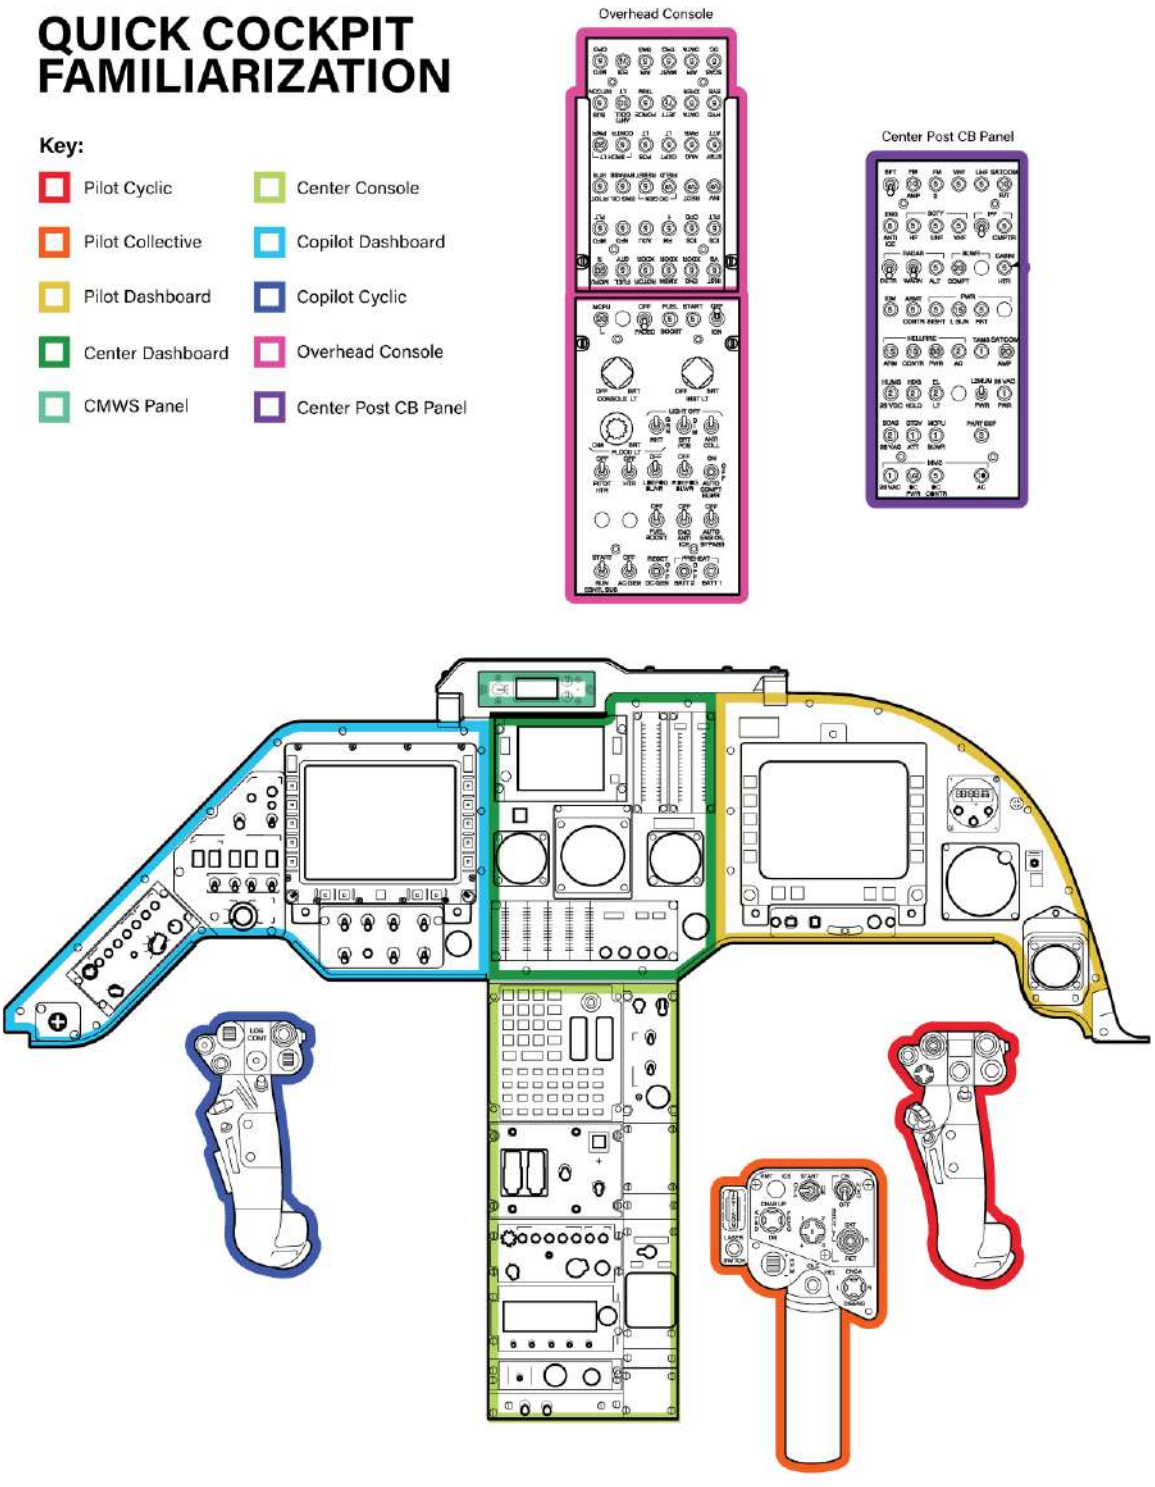

POLYCHOP SIMULATIONS

3.2 スタートアップ

3.2.1 エンジン始動前

1.設定 **必須のバススイッチ** 開始する
2. 設定 **FADEC サーキットブレーカースイッチ** オンにする
3. 設定 **イグニッション回路ブレーカースイッチ** オンにする
4. ターン **イグニッションキーロックスイッチ** ONの位置に
5. 設定**バッテリー1スイッチ**オンにする
    a. パイロットMFD、RFD、VSI、MPDがオンになります
    b. 必要に応じて、REC/ACK スイッチを下方向に押して、警告注意勧告 (WCA) を確認します。
6. 確認する **FADEC 自動/手動スイッチ** （ダッシュボード上）はAUTO

3.2.2 エンジン始動

- 前進 **スロットル** アイドル位置へ
    - スタート スイッチは、スロットルを前進させてから 60 秒以内にアクティブにする必要があります。そうしないと、エンジンは始動しません。リセットするには、スロットルを OFF に設定し、FADEC 回路ブレーカー スイッチをオフにしてからオンに切り替えます。その後、手順を再開します。
- 所有 **スタートスイッチ** 2秒間押して離す
    - 始動プロセス中に電圧が低下するとパイロットMFDがちらつくことがありま
    - す。必要に応じて注意を払ってください。
- NGが63～65%の間で安定するまで待ちます。
- **DCジェネレータスイッチ** - の上
- **ACジェネレータスイッチ** - の上
- **必須のバススイッチ** 走る
- **燃料ブーストスイッチ** - の上
- 粒子分離回路ブレーカー – IN
- スロットルをOPENに進める
    - 必要に応じて注意を促し、TGTと
    - RPMが安定するまで待ちます。
- セッ**MPDセレクタスイッチ** NR/NPを表示する
- NP/NRを100%に上げるには、 **RPMトリムスイッチ**
    oNRに琥珀色のチクレットが1つ見えるまで増加します **ＶＳＩ**

POLYCHOP SIMULATIONS

3.2.3 システム

- **SCAS 電源スイッチ** - の上
- セットSCAS ピッチ/ロール エンゲージ スイッチ オンにする
- セットSCAS ヨーエンゲージスイッチ オンにする
- セットMPDセレクタスイッチ FUEL QTY/ENG TRQページを表示
- パイロットMFDを切り替え 心室中隔欠損する

3.2.4 NAVアライメント

ほとんどの場合、EGI アライメントは自動的に開始されます。アライメントには最大 4 分かかります (多くの場合、それより短い時間で済みます)。その間、VSD ページと HVR ページには簡略化された情報が表示されます。

3.2.5 その他のシステム

この時点で、航空機は飛行の準備が整いました。以下のシステムは、プレイヤーの判断で有効にすることができます。

- IFF 回路ブレーカースイッチ – オン
- レーダー探知機のブレーカースイッチ – オン
- レーダー警告回路ブレーカースイッチ – オン o
  AN/APR-39およびAN/AVR-2の電源投入とセルフテストが自動的に開始されます。
- L2MUM 回路ブレーカースイッチ – オン
- CMWS CI **OFF/ON/TESTノブ** - の上
  oAN/AAR-57の電源投入とセルフテストが自動的に開始されます
- 副操縦士MFD – 設定 **MMS**ページ
- **MMSモード選択** **r**–前向き
- MMS**手動/スレーブスイッチ** – 手動、そして奴隷
- 希望するコードがハイライト表示されるまで、Copilot MFDのL1ベゼルを繰り返し押して、レーザーコードを選択します。
- MMS**レーザースイッチ** – ご希望に応じて
- **マスターアームスイッチ** - 待機する

POLYCHOP SIMULATIONS

コックピットの慣熟

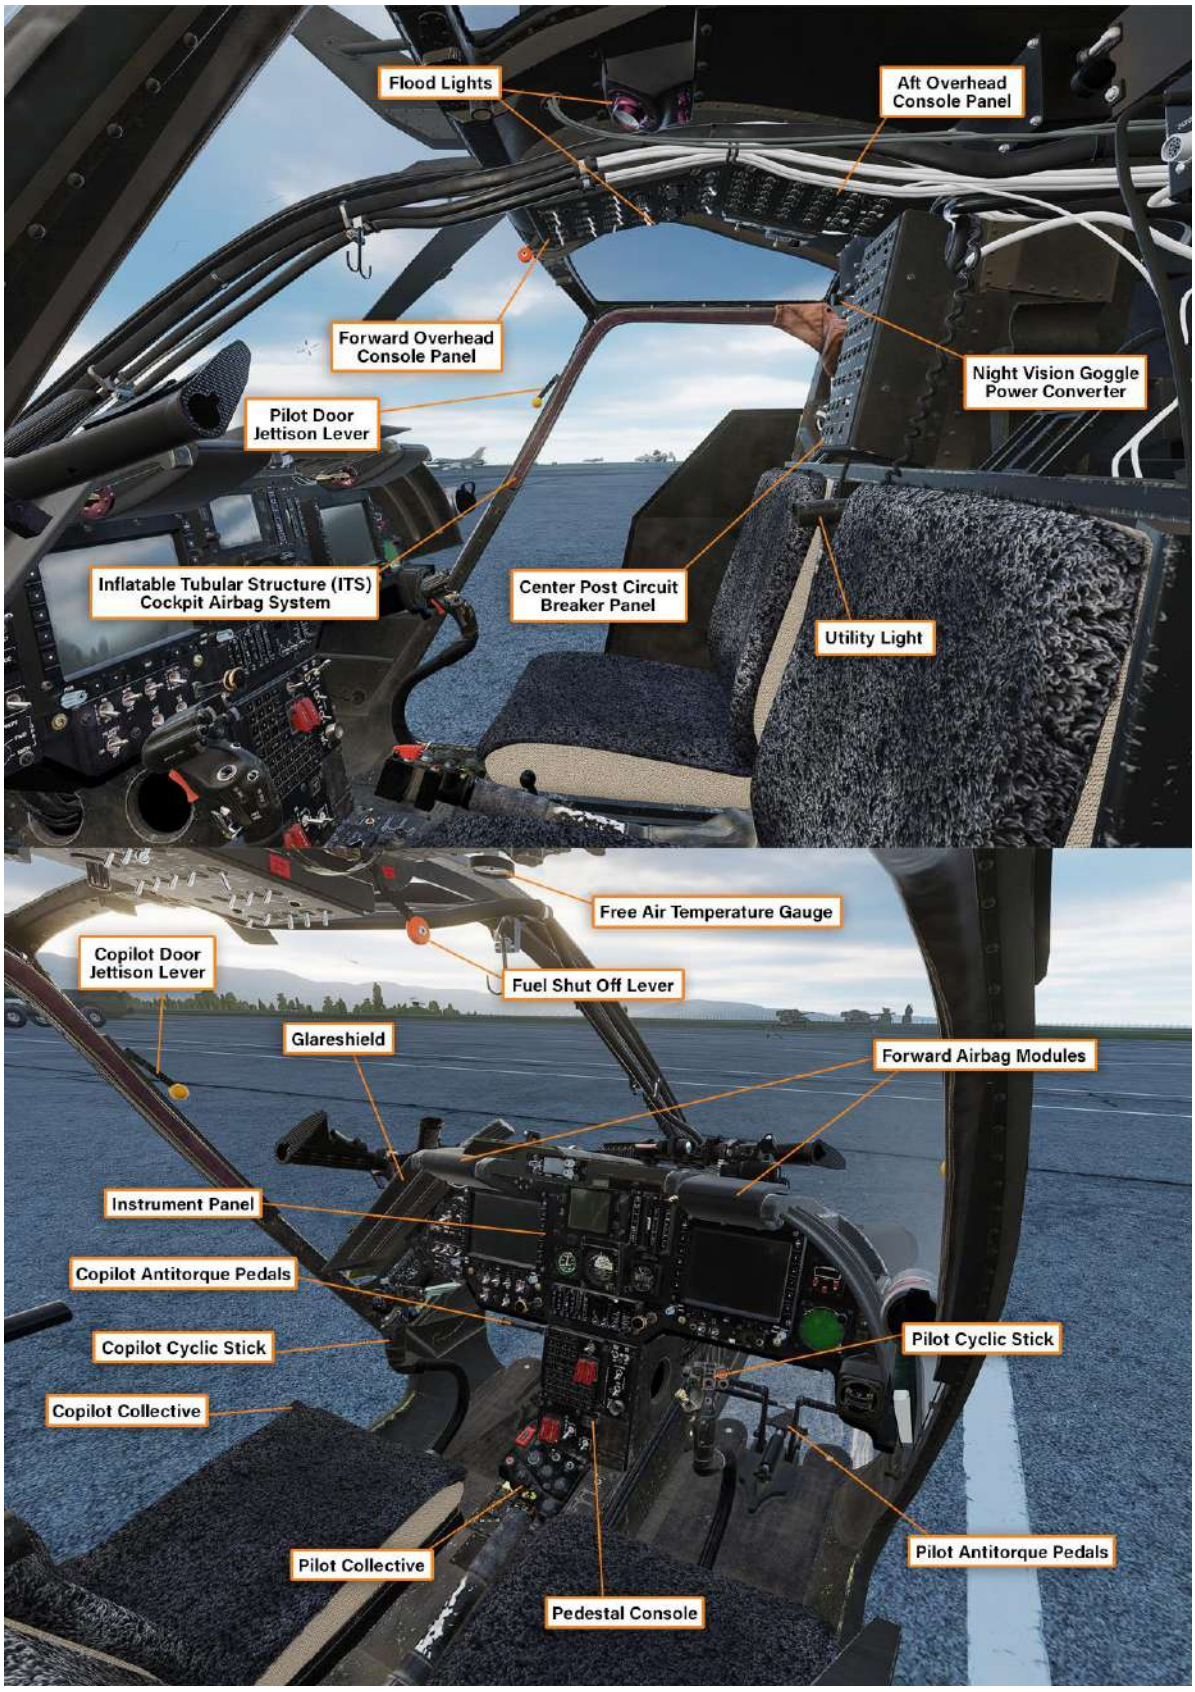


図4 - コックピットの概要2

POLYCHOP SIMULATIONS

4.1 パイロット計器



図5 - パイロット計器

POLYCHOP SIMULATIONS

4.2 副操縦士計器

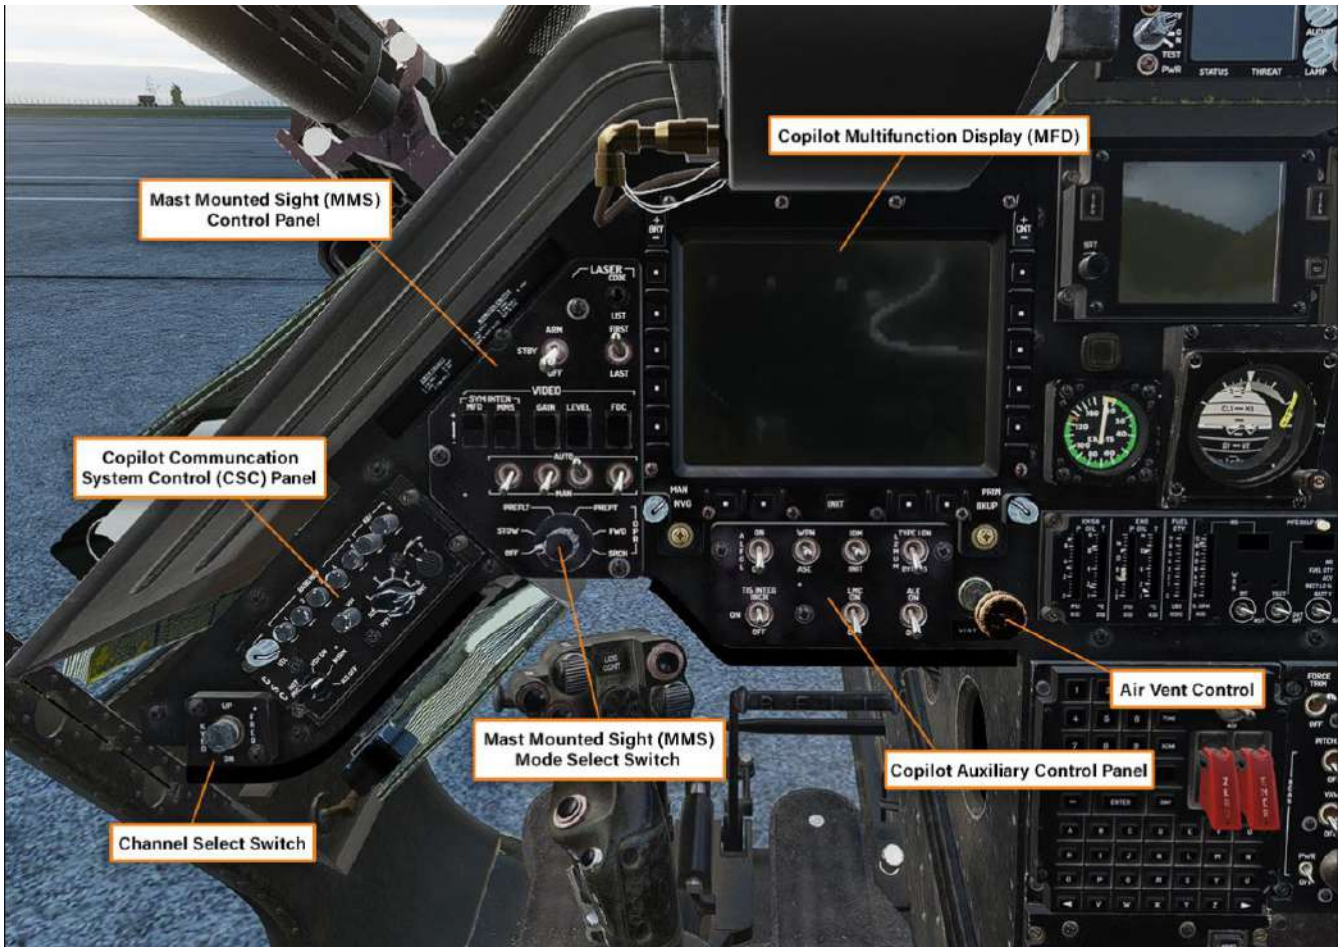


図6 - 副操縦士計器

POLYCHOP SIMULATIONS

4.3 センターコンソール



図7 - センターコンソールの概要

POLYCHOP SIMULATIONS

4.4 オーバーヘッドコンソール

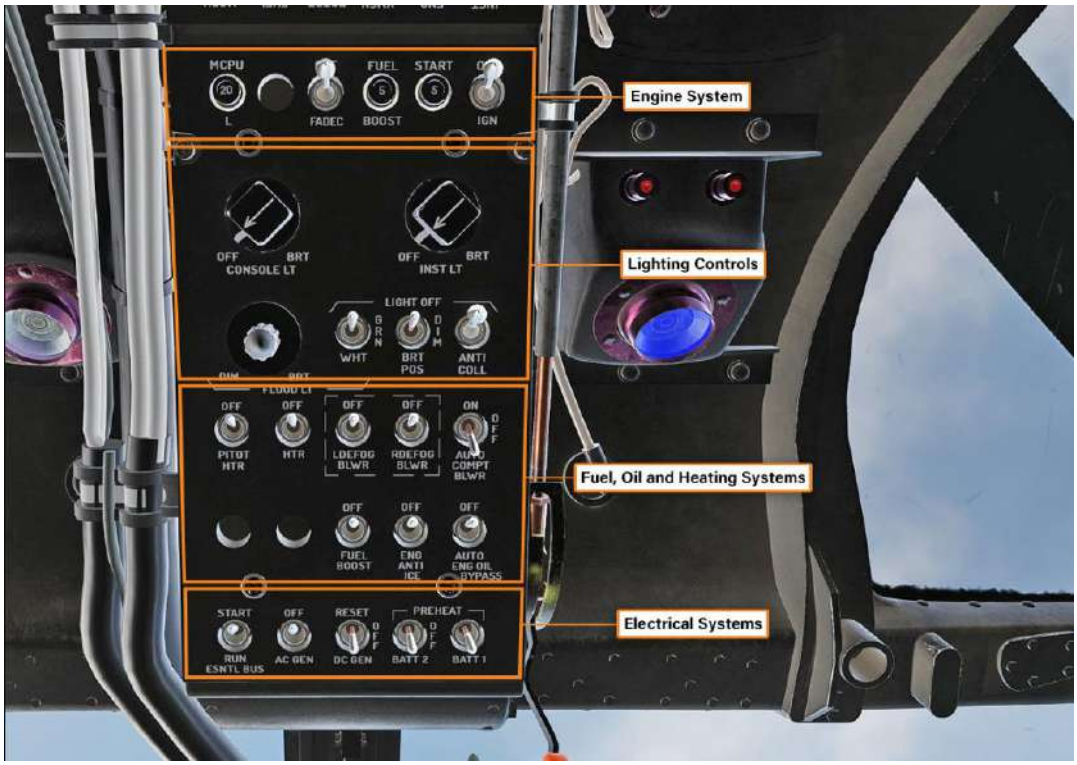


図8 - オーバーヘッドコンソールの概要1

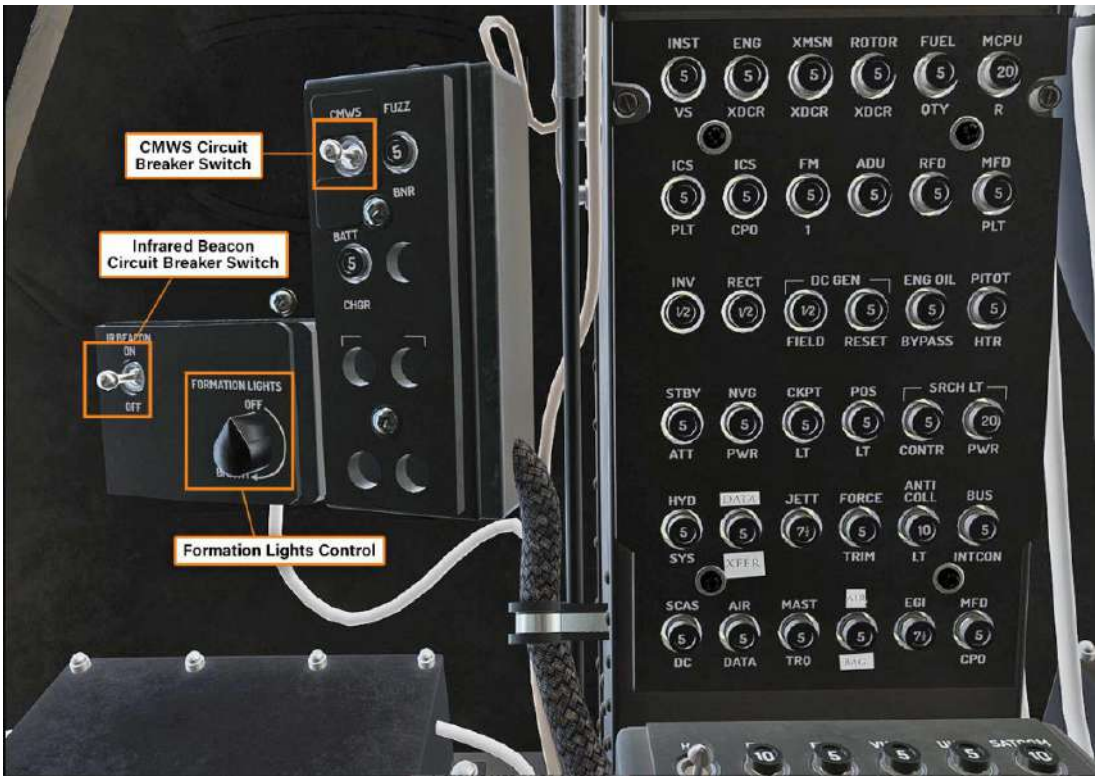


図9 - オーバーヘッドコンソールの概要2

POLYCHOP SIMULATIONS

4.5 センターポスト回路ブレーカーパネル

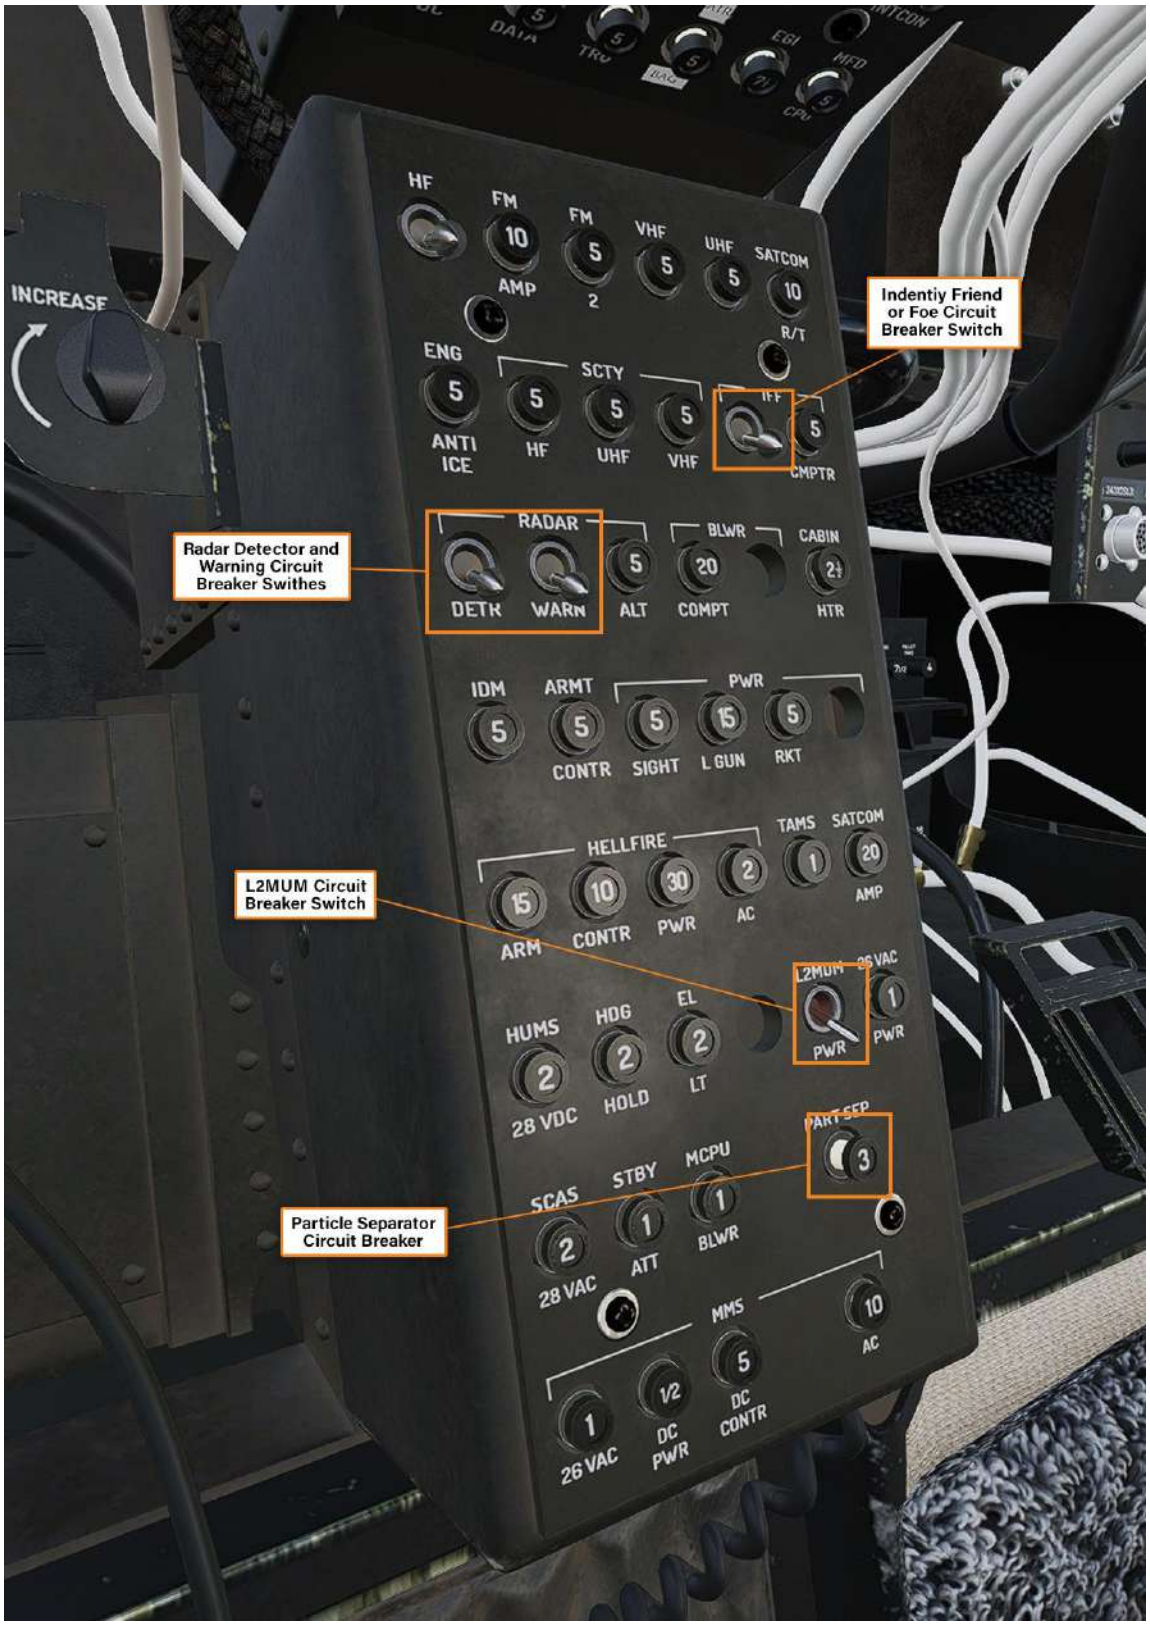


図10 - センターポストの概要

POLYCHOP SIMULATIONS



セクション2

システム

飛行制御システム

5.1 パイロットサイクリックグリップ

パイロット サイクリックは、主にヘリコプターのピッチとロールを制御するために使用されます。サイクリック グリップには、武器の操作、トリム入力、MFD ページの選択のための入力が含まれています。

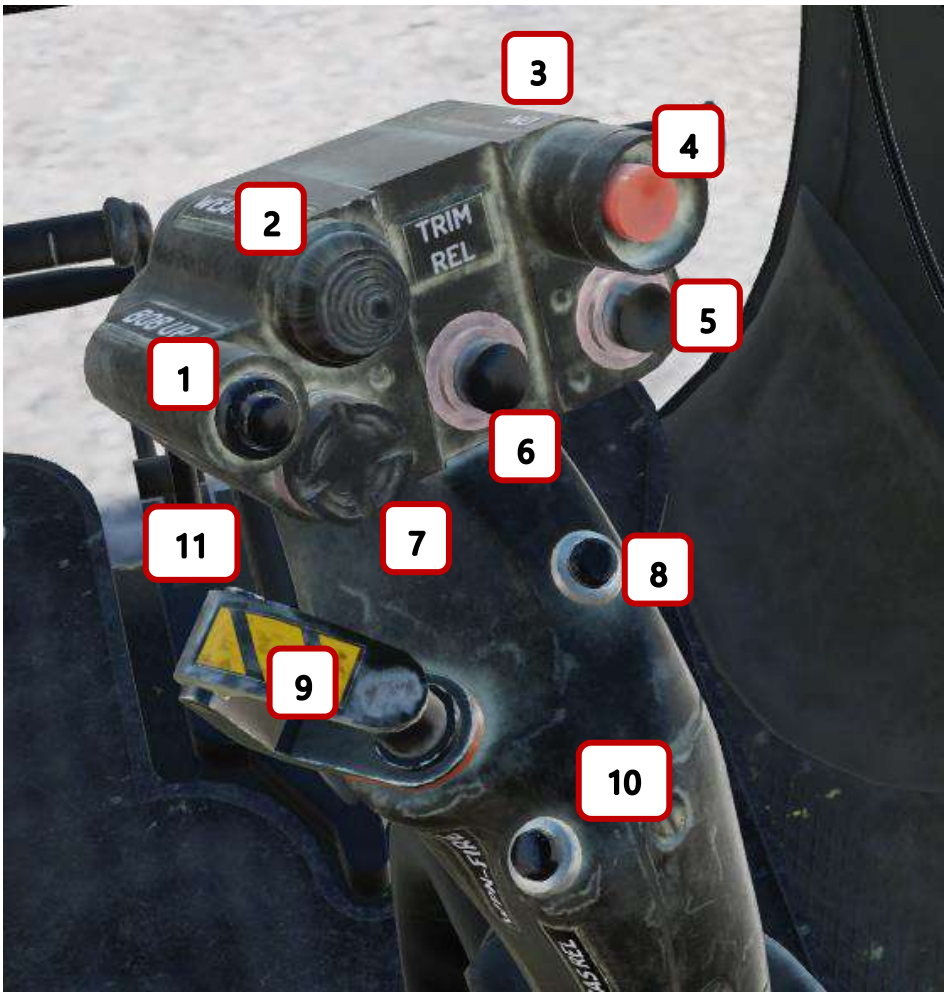


図11 - パイロットサイクリックグリップ

1. ボブアップ/ドロップウェイポイントスイッチ
2. 武器選択スイッチ
3. (グリップの後ろ) 光学ディスプレイアセンブリスイッチ / ODA
4. フレアディスペンススイッチ
5. ミサイルステップスイッチ
6. ボブアップ/ドロップウェイポイントスイッチ
7. 武器選択スイッチ
8. (グリップの後ろ) 光学ディスプレイアセンブリスイッチ / ODA
9. フレアディスペンススイッチ
10. ミサイルステップスイッチ
11. トリムリリーススイッチ
12. ディスプレイ選択スイッチ
13. ミサイル起動スイッチ
14. 武器発射スイッチ
15. SCASリリーススイッチ
16. ICS/無線スイッチ（トリガー）

POLYCHOP SIMULATIONS

5.2 パイロットコレクティブグリップ

パイロット コレクティブ グリップには、サーチライト コントロール、無線/ICS コントロール、SCAS 方向コントロールなど、さまざまな入力が含まれています。

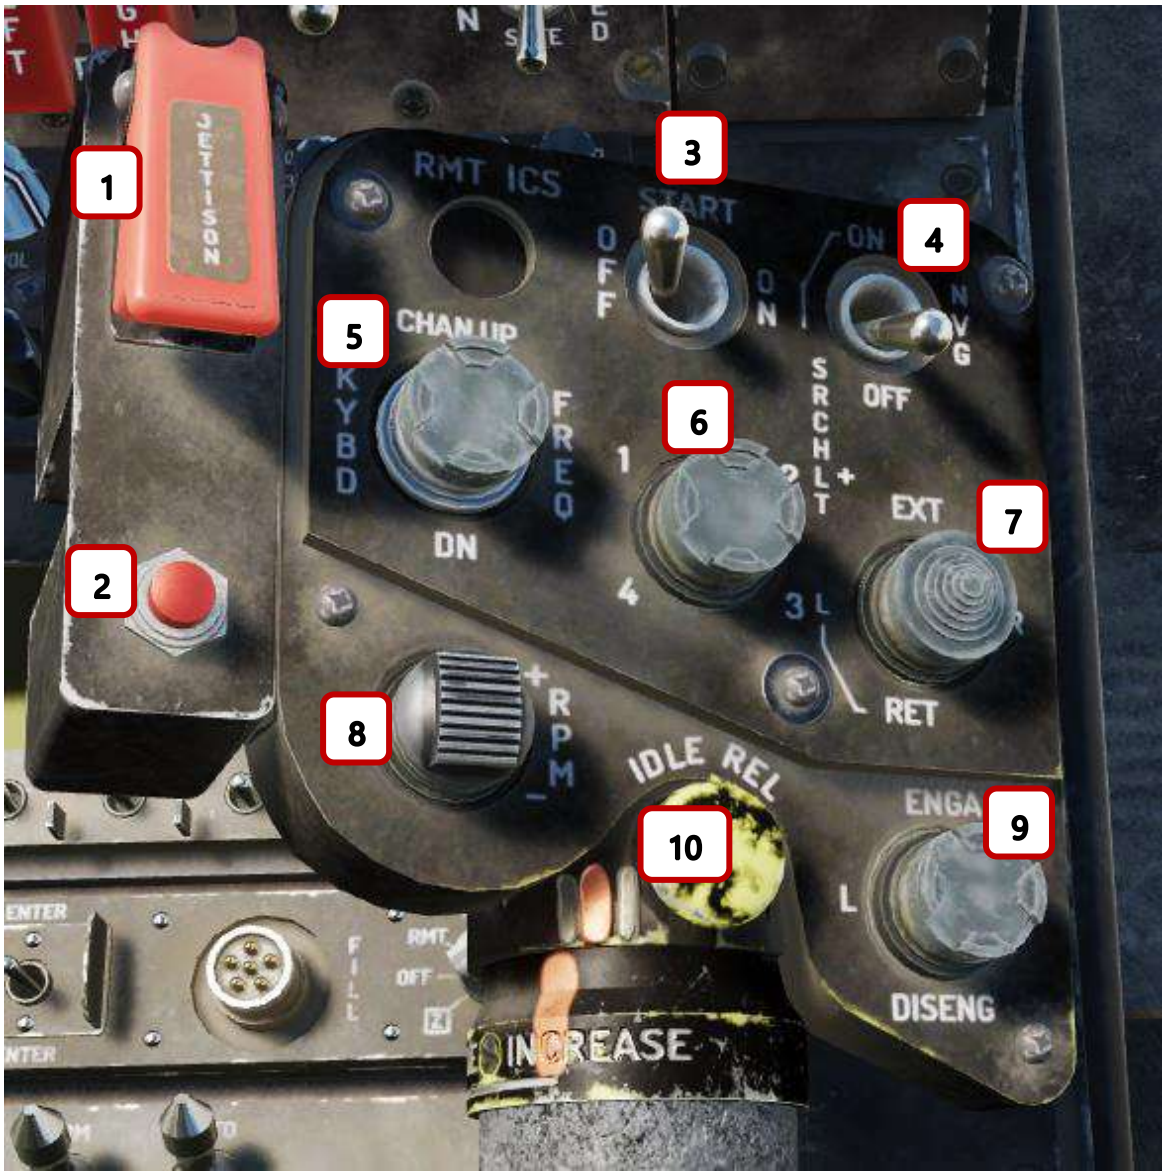


図12 - パイロットコレクティブグリップ

1. フレア投棄スイッチとカバー
2. IZLIDスイッチ
3. エンジン始動スイッチ
4. サーチライトのオン/オフスイッチ
5. チャンネル選択スイッチ
6. ラジオ選択スイッチ
7. サーチライト制御スイッチ
8. エンジン回転数トリムスイッチ
9. SCAS ヘディングホールド/トリムスイッチ
10. スロットルアイドルリリーススイッチ

POLYCHOP SIMULATIONS

5.3 副操縦士用サイクリックグリップ

コパイロット サイクリック グリップは、主にマストに取り付けられた照準器の制御に使用されます。

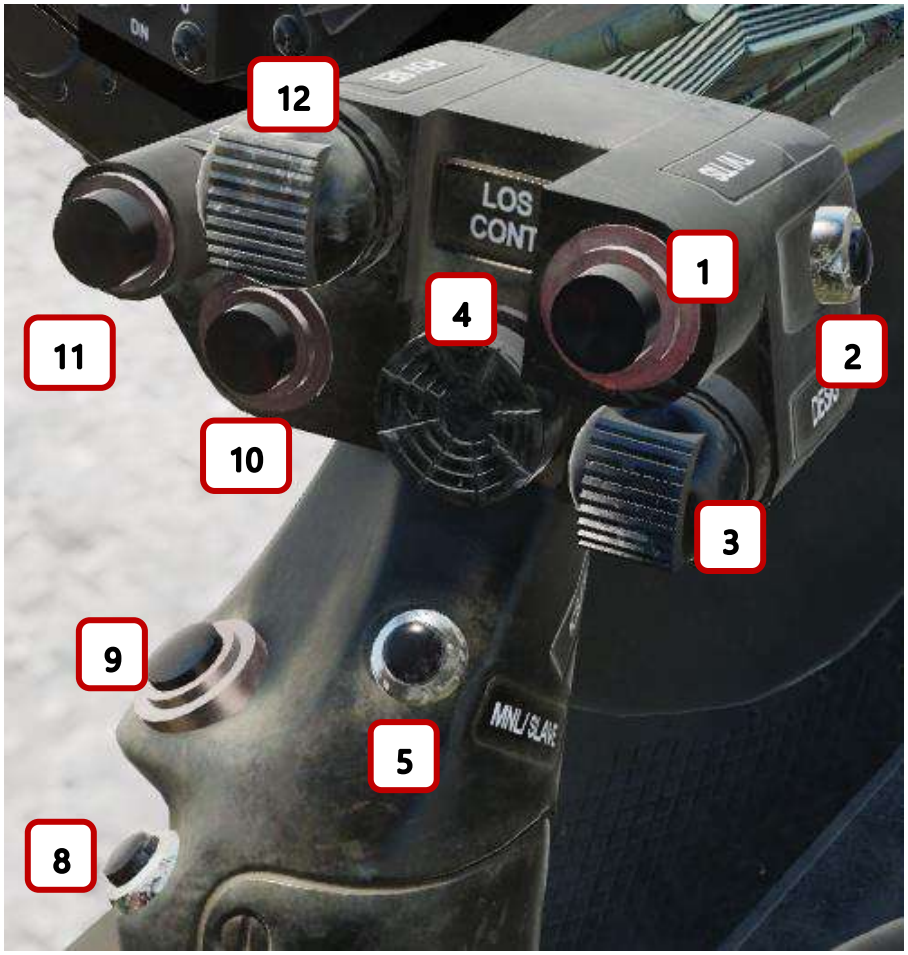


図13 - 副操縦士用サイクリックグリップ

1. TV/TIS選択/HOG BACK
2. MMSフレームフリーズ/ターゲット選択/HOGオン/オフ
3. ナビゲーション/ターゲット指定/HOGスクロールバック/スクロールフォワード
4. LOS旋回制御
5. 手動/スレーブ
6. ICS/無線送信（トリガー）
7. MMS ポイントトラック/ HOG 入力確認 (ピンキースイッチ)
8. SCASリリース
9. トリムリリース
10. エリアトラック
11. レーザー発射
12. MMS FOV選択/HOGリスト選択

POLYCHOP SIMULATIONS

5.4 強制トリムシステム

フォース トリム システムは、作動時にサイクリックを所定の位置に保持する磁気ブレーキ システムです。フォース トリムはペダルやコレクティブには影響しません。

強制トリムは、SCAS コントロール パネルの強制トリム スイッチでアクティブ化でき、パイロットまたは副操縦士のサイクリック グリップの強制トリム中断スイッチを使用して中断し、新しい参照ポイントを提供することができます。

5.5 安定性および制御増強システム

安定性および制御増強システム (SCAS) は、ピッチ、ロール、ヨーの 3 つのチャネルで動作する飛行制御増強システムです。SCAS は、望ましい応答特性を支援し、外部ヘリコプター入力を減衰させることで、飛行操作の質を向上させ、パイロットの作業負荷を軽減します。このシステムには、方向保持モード (HHM) も含まれています。

5.5.1 SCAS コントロール パネル

SCAS コントロール パネルには、SCAS および Force Trim システムのコントロールが含まれています。

1. 強制トリムのオン/オフ

2.油圧システムのオン/オフ

3. SCAS ピッチ/ロール エンゲージ スイッチ

4. SCASヨーエンゲージスイッチ

5. SCAS電源スイッチ

6. SCASテストボタン



図 14 - SCAS コントロール パネル

POLYCHOP SIMULATIONS

5.5.2 SCAS ヘディングホールドとトリムハット

SCAS ヘッディング ホールドおよびトリム ハットは、ヘッディング ホールド モード (HHM) を制御します。ヘッディング ホールド モードは、限定されたヘッディング ホールドおよびヘッディング トリム機能を提供します。

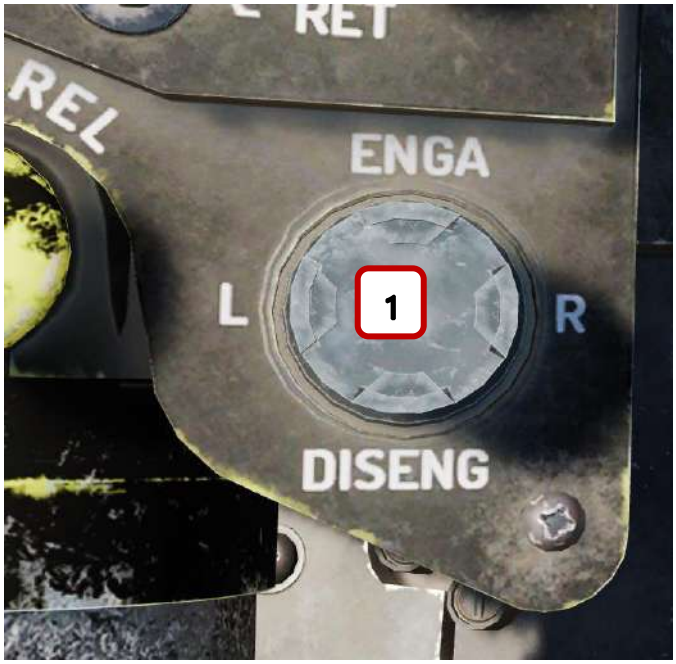


図15 - SCASヘッディングホールドとトリムハット

1. SCAS ヘッディング ホールド アンド トリム ハット。
    I. UP: ヘディングホールドモードを起動
    II. DOWN: ヘディングホールドモードを解除
    III. 左: ヘリコプター左トリム
    IV. 右: ヘリコプター右トリム

POLYCHOP SIMULATIONS

完全なデジタルエンジン制御

6.1 概要

フルオーソリティデジタルエンジンコントロール (FADEC) は、ローター速度を制御し、エンジントルクを制限し、自動始動シーケンスとサージ保護機能を提供する電気システムです。FADEC には、NP 過速度保護のみを提供する油圧機械式バックアップモード (手動モード) があります。

6.2 FADECの電源と制御

6.2.1 FADEC電源

FADEC は、バッテリー緊急バスまたはエンジン コンパートメントにある永久磁石オルタネーター (PMA) の 2 つの電源から電力を供給されます。PMA は、NP が 85% を超えると FADEC に電力を供給できます。NP が 85% 未満の場合、航空機からバッテリー緊急バスと FADEC 回路ブレーカー スイッチを介して電力が供給されます。

6.2.2 FADEC制御

6.2.2.1 FADEC回路遮断器スイッチ

FADEC 回路ブレーカー スイッチはオーバーヘッド コンソール パネルにあり、起動時およびシャットダウン時に航空機の電力を FADEC に供給するにはオンの位置にする必要があります。

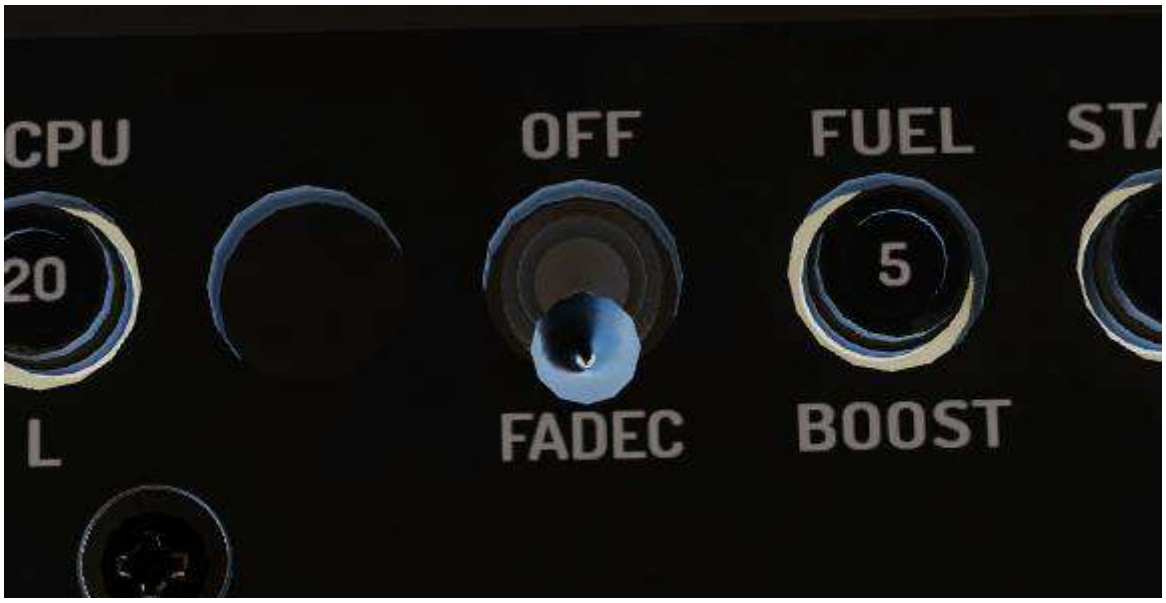


図16 - FADEC回路ブレーカースイッチ

POLYCHOP SIMULATIONS

6.2.2.2 FADEC自動/手動スイッチ

FADEC は、スタンバイ対気速度計の上にあるダッシュボードにある FADEC 自動/手動スイッチを使用して、自動モードと手動 (バックアップ) モードを切り替えることができます。



図17 - FADEC自動/手動スイッチ

6.2.2.3 RPMトリムスイッチ

FADEC が AUTO モードの場合、RPM トリム スイッチはパイロット コレクティブ グリップにあり、エンジン速度 (NP) を 95% ～ 105% の間で調整できます。

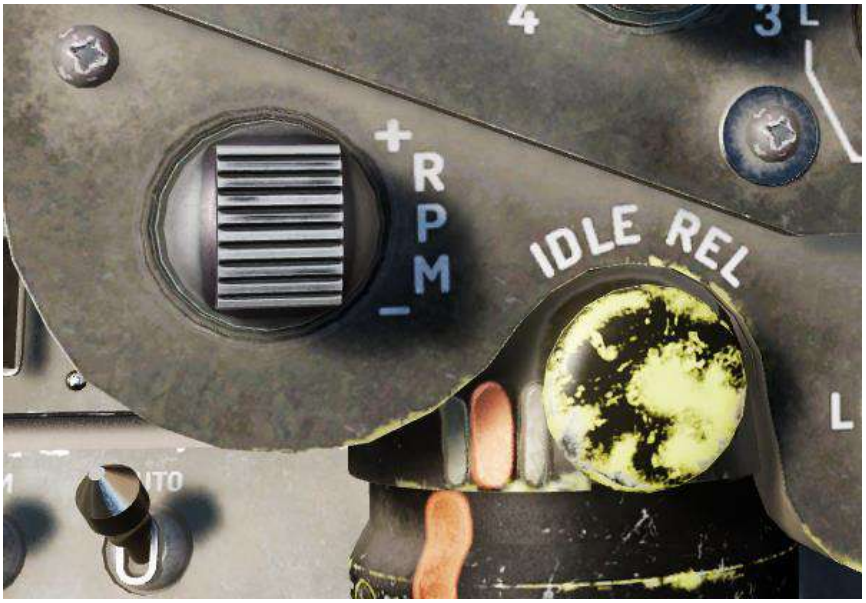


図18 - RPMトリムスイッチ

POLYCHOP SIMULATIONS

6.3 FADECモード

6.3.1 自動

自動モードでは、エンジンへの燃料流量を調整するハイドロメカニカル ユニット (HMU) は、電子制御ユニット (ECU) から制御されます。ECU は、設定されたローター RPM を維持するために、エンジンとローターの速度、スロットルと集合位置、およびエンジン温度を監視します。

FADEC が自動モードの場合、スロットルが 65% を超えると ECU が燃料流量を制御します。FADEC が自動モードに設定され、スロットルが 65% を下回ると、MFD に「スロットルを確認してください」というアドバイスが表示されます。

始動中、ECU は燃料流量、スターター、点火ロジックを制御して NG 加速を制御し、エンジン始動温度を制限します。

FADEC は、124.5% NP で作動し、118% NP でリセットされる過速度保護システムを提供します。過速度保護システムが作動すると、システムがリセットされるまで燃料流量が急速に減少します。

6.3.2 マニュアル

手動モードにすると、HMU はスロットルによって制御されます。 手動モードでは、過速度保護システムのみがアクティブのままになります。

警告：

FADEC に障害が発生した場合、または自動モードから手動モードに切り替わった場合は、エンジン温度と速度の急激な上昇を防ぐために、スロットルを直ちに約 76% に設定する必要があります。*パイロットは、ローターの回転速度を 100% に維持するために、パワーと燃料の需要に合わせてスロットルの位置を手動で調整する必要があります。*

エンジン

7.1 概要

OH-58D カイオワ ウォリアーには、トランスミッション システムを通じてローターに動力を供給するロールスロイス アリソン ターボシャフト エンジンが 1 基搭載されています。

このエンジンは、2 段ガス発生タービンと 2 段パワータービン アセンブリで構成されています。空冷式で、AC および DC ジェネレータと PMA を介して航空機に電力を供給します。

7.2 コントロールとスイッチ

7.2.1 スロットル

ツイストグリップスロットルは、パイロットコレクティブとコパイロットコレクティブで利用できます。

FADEC が手動モードまたは自動モードにあり、スロットルが 65% 未満の場合は、スロットルがハイドロメカニカル ユニット (HMU) を介してエンジンへの燃料の流れを調整します。

スロットルが誤って OFF 位置に動くのを防ぐために、スロットルには IDLE 位置にストップが付いています。

アイドル リリース ボタンを使用すると、スロットルをアイドル位置より下に回転させることができます。



図19 - スロットル

POLYCHOP SIMULATIONS

7.2.2 イグニッションキーロックスイッチ

イグニッション キーロック スイッチは、イグニッション システムへの電源を制御するセキュリティ キー スイッチです。イグニッション キーロック スイッチは、Collective の下にあります。



図20 - イグニッションキーロックスイッチ

7.2.3 スタートスイッチ

スタート スイッチはパイロット コレクティブ グリップにあり、エンジン スターター システムを作動させる瞬間スイッチです。



図21 - スタートスイッチ

情報：

スタート スイッチには安全機能が備わっており、スロットルを OFF の位置から進めてから 60 秒以内にスイッチをアクティブにしないとエンジンが始動しません。

この安全機能を解除するには、スロットルをOFFの位置にし、**FADEC サーキットブレーカースイッチ**オフにしてからオンに切り替えます。

POLYCHOP SIMULATIONS

7.2.4 イグニッション回路ブレーカースイッチ

イグニッション回路ブレーカー スイッチはオーバーヘッド コンソール パネルにあり、イグニッション システムに電力を供給します。



図22 - 点火回路ブレーカースイッチ

7.2.5 燃料ブーストスイッチ

燃料ブースト スイッチは燃料ブースト ポンプを作動させ、重要な動作期間中にエンジンに燃料を供給するのに役立ちます。



図23 - 燃料ブーストスイッチ

7.2.6 エンジンアンチアイススイッチ

エンジン防氷スイッチは、エンジン吸気口防氷システムを制御し、エンジン吸気口に熱風を流して氷の堆積を防ぎます。



図24 - エンジンの氷結防止スイッチ

7.2.7 エンジンオイルバイパススイッチ

エンジンオイルバイパススイッチが機能しません。



図25 - エンジンオイルバイパススイッチ

POLYCHOP SIMULATIONS

電気システム

8.1 概要

8.2 コントロールとスイッチ

電気システムのメインスイッチ列は、オーバーヘッドコンソールパネルの前部にあります。

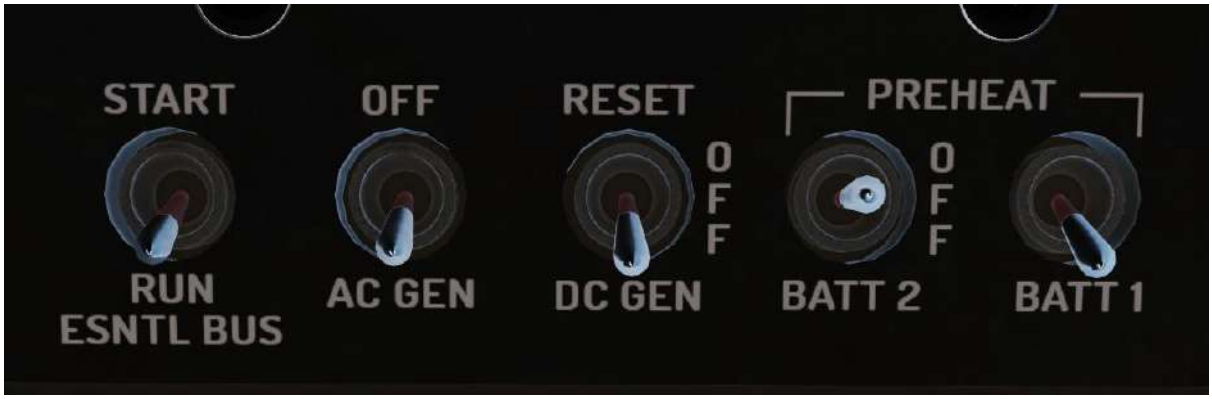


図26-電気システムスイッチ

8.2.1 バッテリー1スイッチ

OH-58D Kiowa Warrior には、始動および緊急電源を供給するための 24 ボルトのバッテリーが 1 つ搭載されています。Battery 1 スイッチを使用すると、航空機にバッテリー電源を供給できます。

8.2.2 バッテリー2スイッチ

この航空機ではバッテリー 2 スイッチは機能しません。

8.2.3 AC発電機スイッチ

AC ジェネレータ スイッチを使用すると、AC ジェネレータから航空機に電力を供給できます。

8.2.4 DC発電機スイッチ

DC ジェネレータ スイッチを使用すると、DC ジェネレータから電力を供給できます。DC ジェネレータ スイッチは、接地電源に接続するときはオフの位置にする必要があります。

8.2.5 必須バススイッチ

エッセンシャル バス スイッチを使用すると、START 位置にあるときにバッテリーがバッテリー緊急バスに電力を供給できるようになります。

POLYCHOP SIMULATIONS

マルチパラメータ表示と垂直スケール楽器

9.1 マルチパラメータ表示

MPD は主に 2 つの部分に分かれています。左側の垂直スケールにはさまざまな値が表示されます。左から右への値は、トランスミッション圧力、トランスミッション温度、エンジン オイル圧力、エンジン オイル温度、燃料量、NG またはガス ジェネレーターの速度です。

右側にはボックスで囲まれた値があり、左から順に NG 値があります。他の 2 つのボックスは、下の垂直スケールの緑色のライトによって選択された値を表し、MPD セレクター スイッチで変更できます。

また、2 つの独立したライトと MFD バックアップ ボタンがあります。最後のボタンは、MFD の上部に、航空機の状態に関する基本情報を含むさまざまなラベルを表示します。

一方、WRN というラベルの付いたライトは起動のたびに点灯します。すぐ下のリセットスイッチでリセットしても消灯しない場合は、機体の修正が必要です。また、右側のボックスにエラーの性質を通知するメッセージが表示されます。右側のライトは機能しません。

テスト スイッチは、マニュアルのこのセクションのすべてのライト (MPD および垂直スケール) をテストするために使用されます。



図27 - マルチパラメータ表示

1. 内蔵テスト/リセットスイッチ
2. テストスイッチ
3. MPDセレクタースイッチ
4. 明るさ調整
5. MFDバックアップボタン

POLYCHOP SIMULATIONS

9.2 垂直スケール計器

垂直スケール計器 (TGT/TRQ デュアル インジケーターを含む) は、メイン ダッシュボードのパイロット計器側にある点灯ディスプレイです。左から右に、NR (相対ローター RPM)、NP (相対エンジン出力)、タービン ガス温度、およびトルクが表示されます。2 つのデジタル ディスプレイには、タービン ガス温度とトルクの値が表示されます。

スケールには青、緑、黄、赤に光るセグメントがあります。

機器が動作可能な場合は青いセグメントが表示されます。

各スケールの値が通過すると残りのセグメントが点灯します。たとえば、NR が 100% を通過すると、100% と 101% の間のセグメントが点灯します。

黄色と赤のセグメントは予防区域と最大動作限界を表す

それぞれ。



図28 - 垂直スケール計器

POLYCHOP SIMULATIONS

スタンバイ機器

10.1 スタンバイ対気速度計

下の画像はスタンバイ対気速度計を示しています。

衝撃圧と静圧の差圧で作動し、電力を必要としません。



図29 - スタンバイ対気速度計

10.2 気圧高度計

次の画像は気圧高度計を示しています。これはパイロットに高度 MSL の基準を提供し、それを測定するために静気圧を使用します。

スタンバイ姿勢の右側に配置されます。

電源保証バスから電気の入力があります。ノブで圧力を調整すると、VSD高度計の圧力も調整されます。

1. 圧力調整ノブ。



図30 - 気圧高度計

10.3 スタンバイ磁気コンパス

磁気方位を提供し、RWR の右下に配置されます。

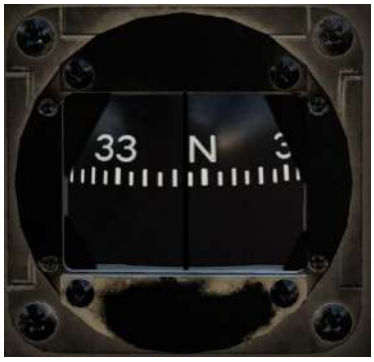


図31 - スタンバイ磁気コンパス

POLYCHOP SIMULATIONS

10.4 クロノメーター

このインジケーターは、右画面の右側、RWR インジケーターの上にあります。



図32 - クロノメーター

3 つのモードがあります:
LT（現地時間）、
UTC（協定世界時）とSW（ストップウォッチ）。

SW モードを使用する場合は、スタート/ストップ ボタンとリセット ボタンを使用できます。

1. リセット/セットボタン。
2. モードボタン。
3. スタート/ストップボタン。

10.5 自由空気温度計

このゲージは現在の外気温を表し、燃料レバーの前方上部にあります。



図33 - 自由空気温度計

フロントガラス。

POLYCHOP SIMULATIONS

制御ディスプレイサブシステム

11.1 はじめに

制御表示サブシステム (CDS) は、パイロットと副操縦士の両方が飛行およびナビゲーション データ、通信、センサー、武器を表示および制御するための主要なインターフェイスです。

CDS は、2 つの改良マスター コントローラ プロセッサ ユニット (IMCPU)、2 つの多機能ディスプレイ (MFD)、1 つの多機能キーボード (MFK)、1 つのリモート周波数ディスプレイ (RFD)、2 つの光学ディスプレイ アセンブリ (ODA)、および 1 つのパーソナル コンピュータ データ転送システム (PC-DTS) で構成されています。

CDS にリンクされているその他のシステムには、マストマウントセンサー (MMS)、AN/APR-39 レーダー探知機セット、AN/AVR-2 レーザー探知機セット、AN/ALQ-144 赤外線対抗装置、AN/AAR-57 共通ミサイル警報システムなどがあります。

11.2 改良されたマスターコントローラプロセッサユニット

左側と右側の改良マスター コントローラー プロセッサー ユニットは、CDS へのすべての入力を処理し、さまざまな出力インターフェイスにデータを処理して表示します。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.3 多機能ディスプレイ

計器ディスプレイに内蔵された 2 つの多機能ディスプレイは、CDS のメイン出力デバイスとして機能します。MFD は独立して動作し、パイロットと副操縦士が同時に異なる機能を実行できます。



図34 - 多機能ディスプレイ

各 MFD には、モードと機能を選択するための 15 個のベゼル ボタンと、表示画像を調整するための明るさ (BRT) およびコントラスト (CNT) ロッカーが含まれています。

手動/NVG モード セレクターを使用すると、表示画像を昼光設定と NVG 互換モードの間で変更できます。

プライマリ/バックアップ セレクターを使用すると、プライマリ ソースに障害が発生した場合に、代替 IMCPU を入力ソースとして選択できます。

POLYCHOP SIMULATIONS



図35 - 手動モードのMFD



図36 - NVGモードのMFD

POLYCHOP SIMULATIONS

11.4 多機能キーボード

多機能キーボード (MFK) はセンター コンソールに配置されており、両方の乗員が使用できます。MFK のデータ入力は両方の MFD で共有されるため、一度にアクティブにできる入力モードは 1 つだけです。

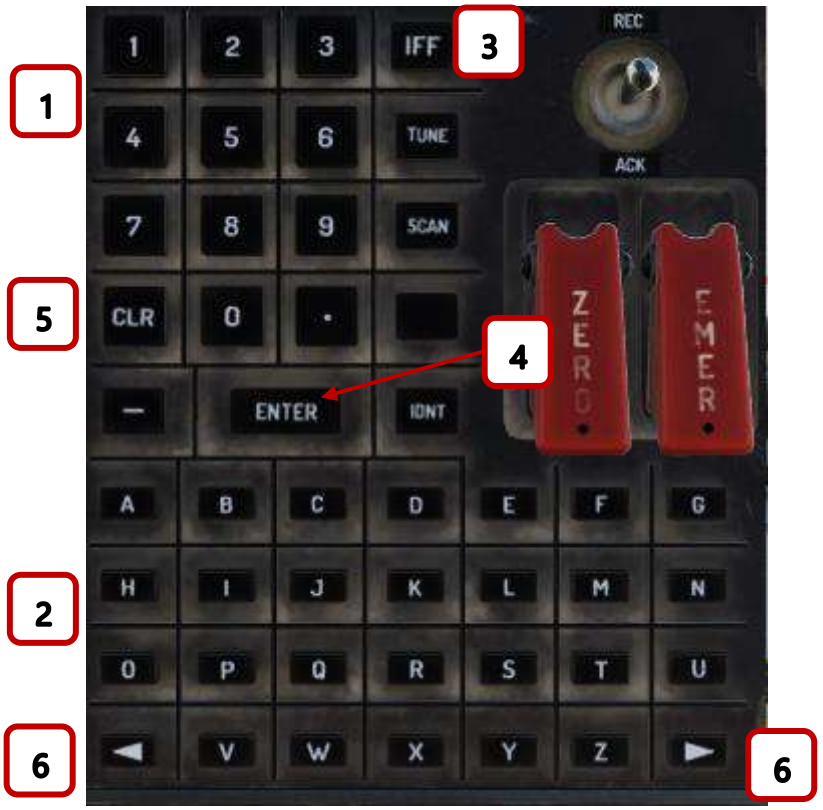


図37 - 多機能キーボード

1.*数字キー*。数字を入力するのに使用します。小数点とマイナスキーも付いています

2.*アルファキー*。文字を入力するために使用します

3. ラベル付きキー

- IFF。Copilot MFDにIFFページ1を表示します。
- TUNE。機能なし
- スキャン。機能なし
- BLANK。空白を挿入します
- IDNT。IFF識別をブロードキャストします。

4.*入力*キー。入力データの入力を確定します。正確な機能はデータ入力モードによって異なります。

5.*クリア*キー。入力をすべてクリアします

6.*カーソル左/右*キー。カーソルを前進/後退させます。左キーは前の入力を削除します。右キーは入力の最後にスペースを追加します。

11.5 光学ディスプレイアセンブリ

光学ディスプレイアセンブリ（ODA）は、ANVISディスプレイシンボルサブシステム（ADSS）とも呼ばれ、ヘルメットに取り付けられたディスプレイシステムで、ナイトビジョンゴーグルに取り付けられ、心室中隔欠損そしてスパースVSD

表示されます。

パイロットとコパイロットには独立したODAがあり、イニシャル
2 それぞれの MFD のページ。表示モードとデータは、それぞれの MFD ページと武器の選択によって決まります。



図38 - 光学ディスプレイアセンブリを通した図

POLYCHOP SIMULATIONS

11.5.1 ODAシンボル

ODAは、多くのシンボル体系の構成要素を 心室中隔欠損そし変数の武器
MFD のページ。表示されるシンボルは、選択した武器と武器モードによって異なります。ODA には、整理オプションも用意されています。

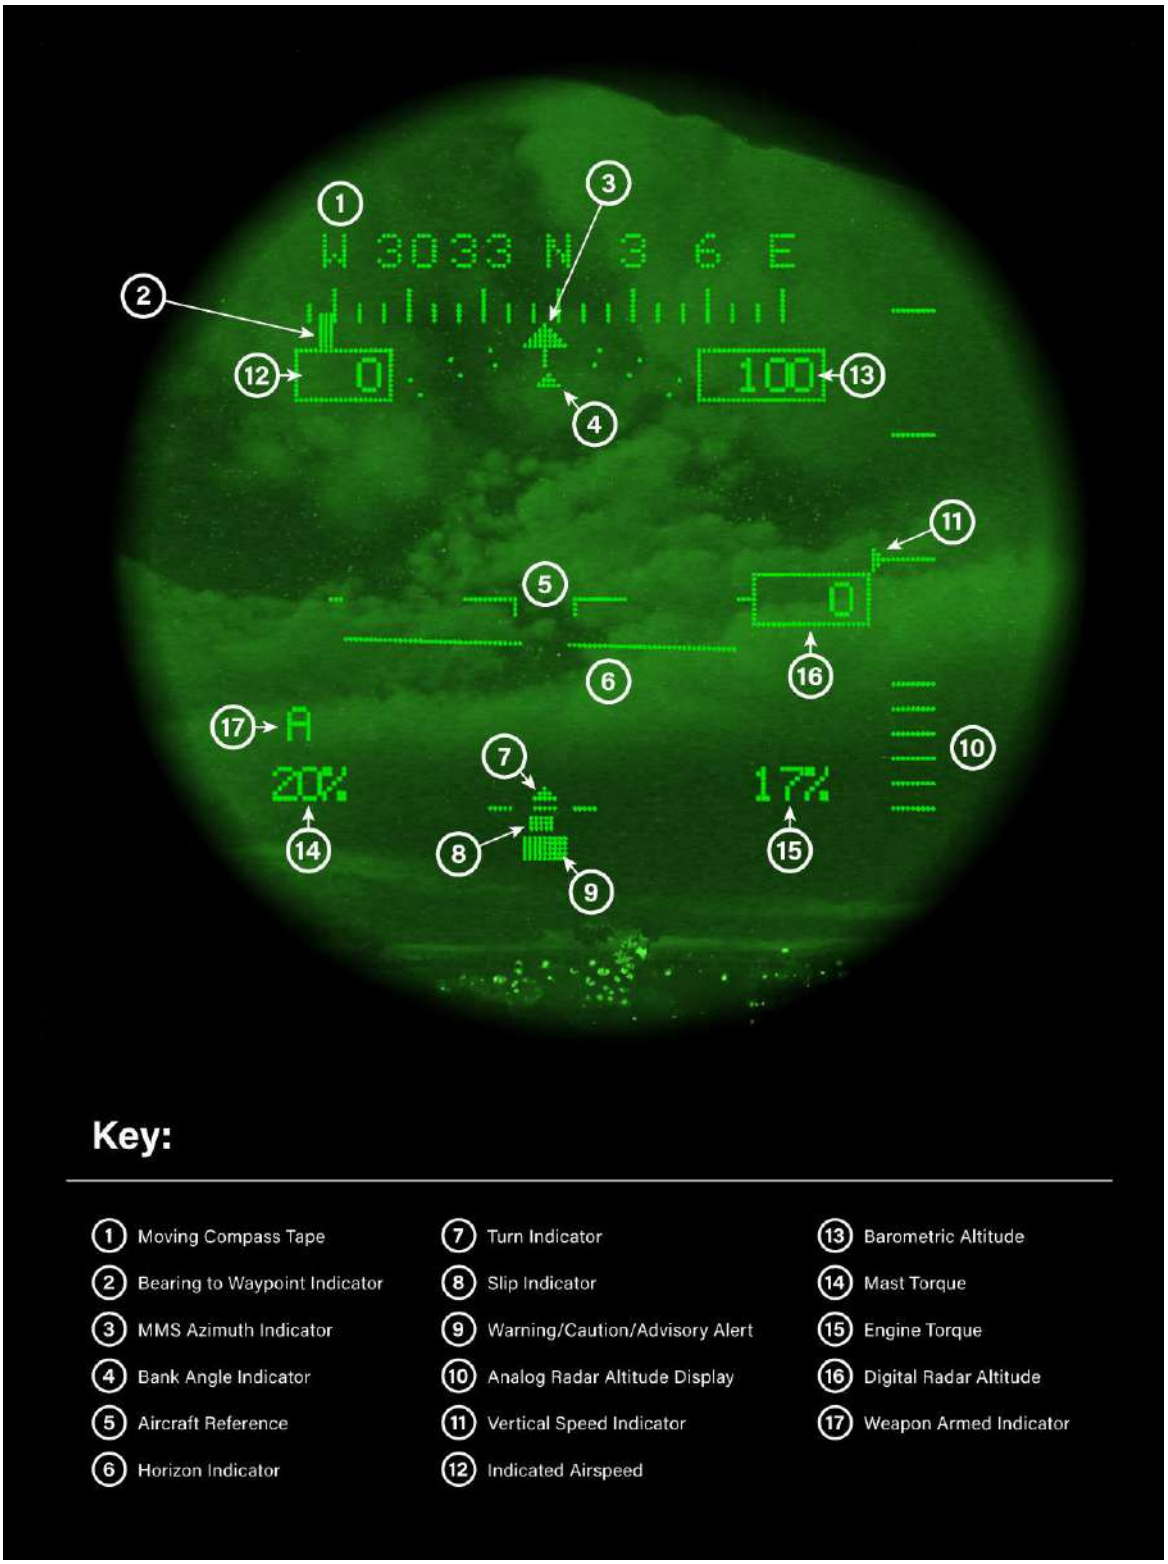


図 39 - ODA シンボル

11.5.2 ODA 整理レベル

ODAデクラッターレベルはMFDから選択できます イニシャル2 ページ。

レベル 1 を選択すると、垂直速度インジケーターとアナログ レーダー高度表示は非表示になります。



図 40 - ODA シンボル、デクラッター レベル 1

デクラッター レベル 2 では、垂直速度計、アナログ レーダー高度表示、指示対気速度、気圧およびレーダー高度表示、エンジンおよびマスト トルク計、武器装備計、およびすべての武器シンボルが非表示になります。



図 41 - ODA シンボル、デクラッター レベル 2

POLYCHOP SIMULATIONS

11.5.3 ODA シンボル – 銃

パイロットの武器セレクター スイッチから銃が選択されると、シンボルには次の表示が含まれます。



図42 - ODAシンボル、銃

1. MMS 視線 (LOS) インジケーター
2. 銃の参照キュー

11.5.4 ODA シンボル - ロケット



図43 - ODAシンボル、ロケット

POLYCHOP SIMULATIONS

1. ロケットキュー

11.5.5 ODA シンボル - ヘルファイア

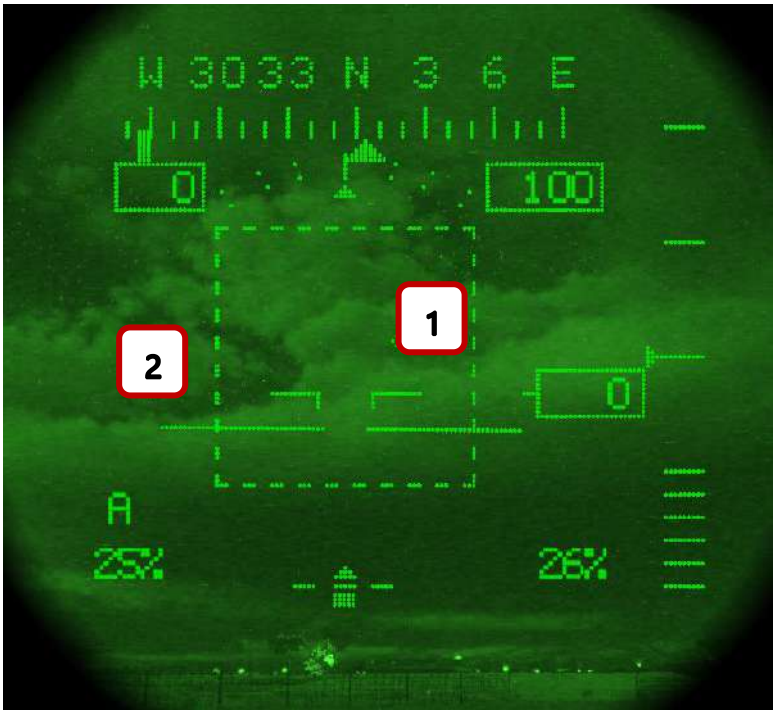


図 44 - ODA シンボル、ヘルファイア (LOBL)

1. MMS 視線 (LOS) インジケーター
2. ヘルファイア制約指標 (LOBL)

POLYCHOP SIMULATIONS



図 45 - ODA シンボル、ヘルファイア (LOBL、制約内での追跡)

11.5.6 ODA シンボル - ATAS

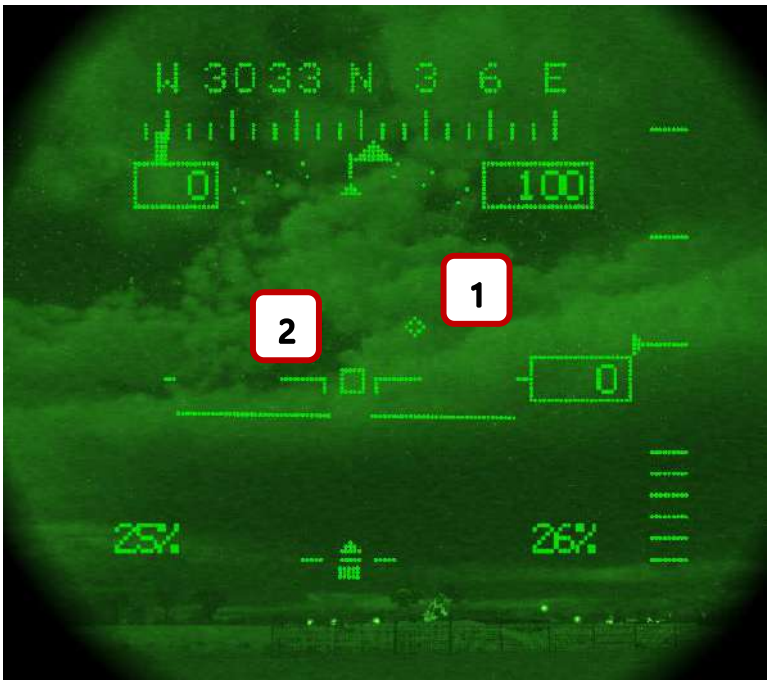


図 46 - ODA シンボル、ATAS (ケージ)

1. MMS 視線 (LOS) インジケーター
2. ATAS シーカーキュー

POLYCHOP SIMULATIONS



図 47 - ODA シンボル、ATAS (アンケージ、追跡)

3. スーパーエレベーションバー

11.6 パイロットディスプレイユニット

パイロット ディスプレイ ユニット (PDU) は、パイロットのフロントガラスの上にあるヘリコプターの機体に取り付けられています。

PDU は、パイロットの目の高さに合わせて垂直方向に調整できます。PDU コントロール パネルには、パイロットがディスプレイの明るさを調整できる BRT ノブと、PDU および電子ユニット (EU) の組み込みテスト (BIT) を開始する TEST ボタンがあります。

PDU は、ATAS のシンボルと兵器システムのステータス、および 2.75 インチ ロケットと .50 口径の機関銃兵器システムのシンボルのみを提供します。

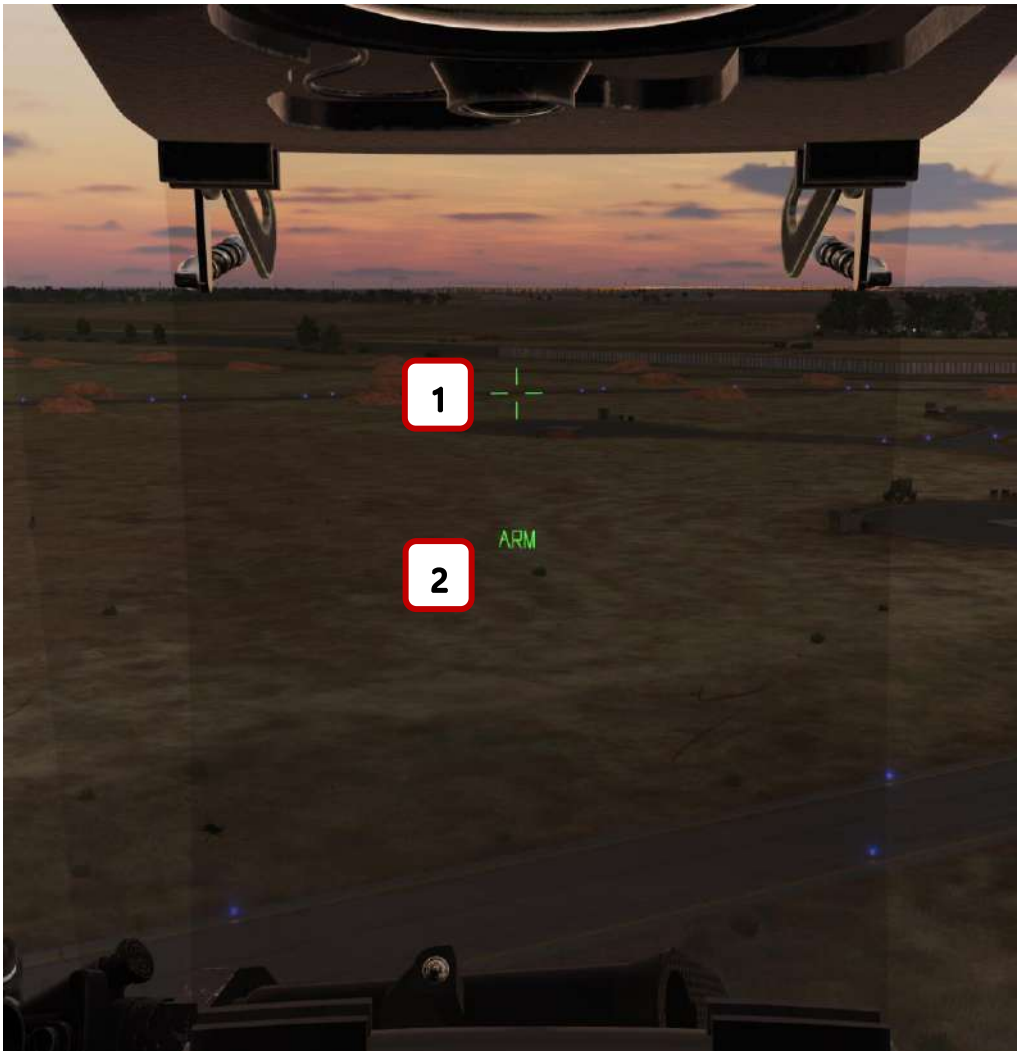


図48 - PDUガンレチクル

1. 銃の照準線

2. マスターアームステータス

POLYCHOP SIMULATIONS

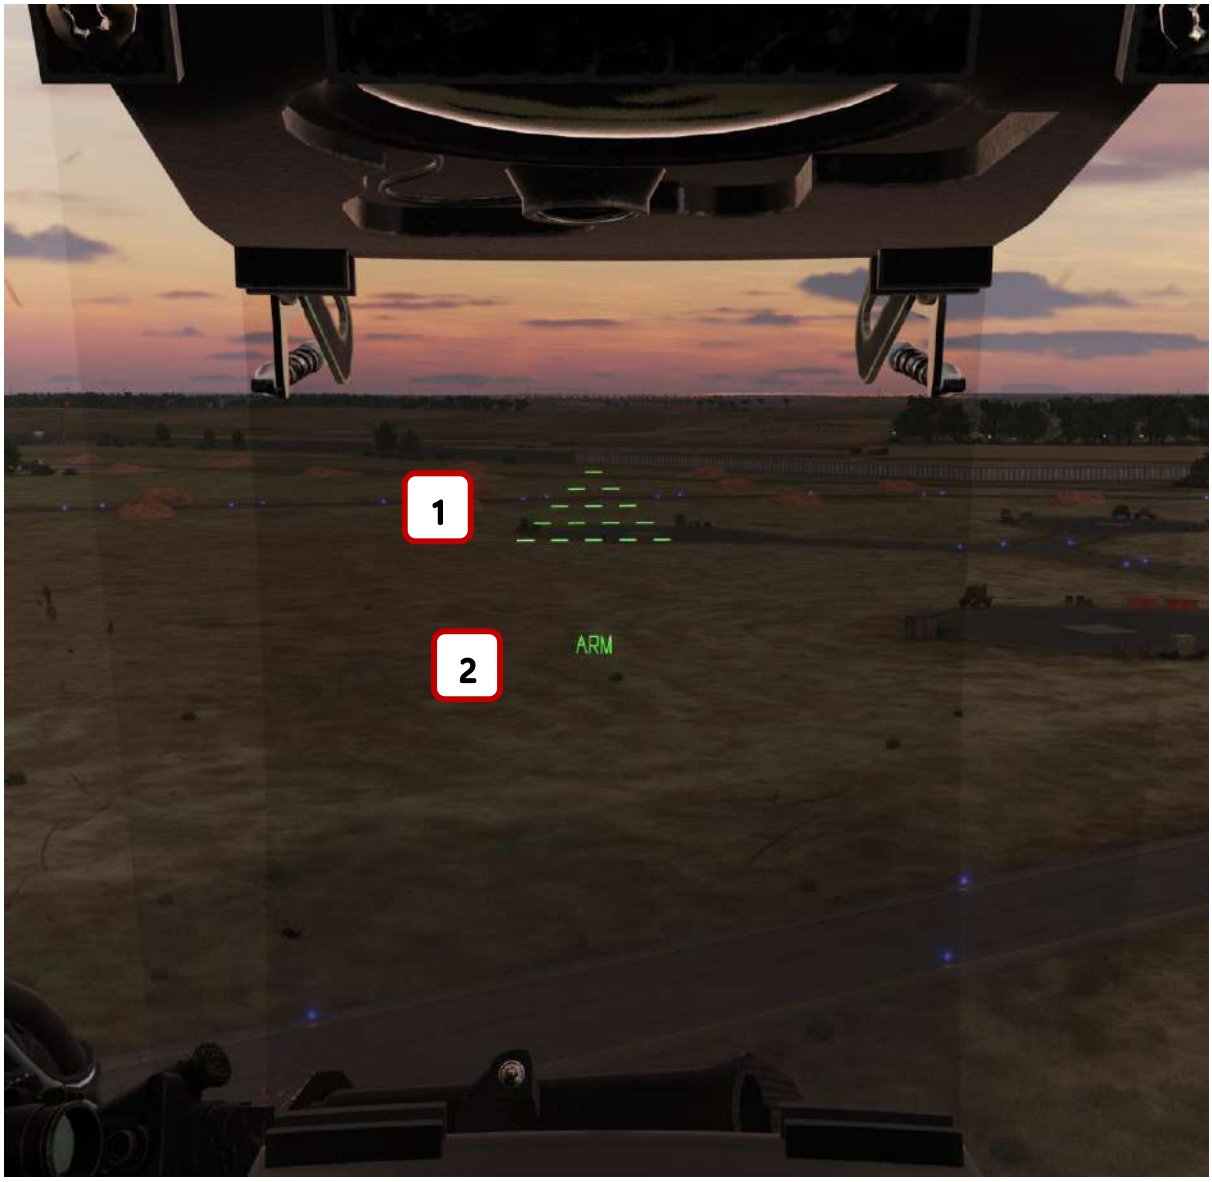


図 49 - PDU ロケットのレティクル

3. ロケットの衝突予想エリア/打撃ゾーン

4. マスターアームステータス

POLYCHOP SIMULATIONS

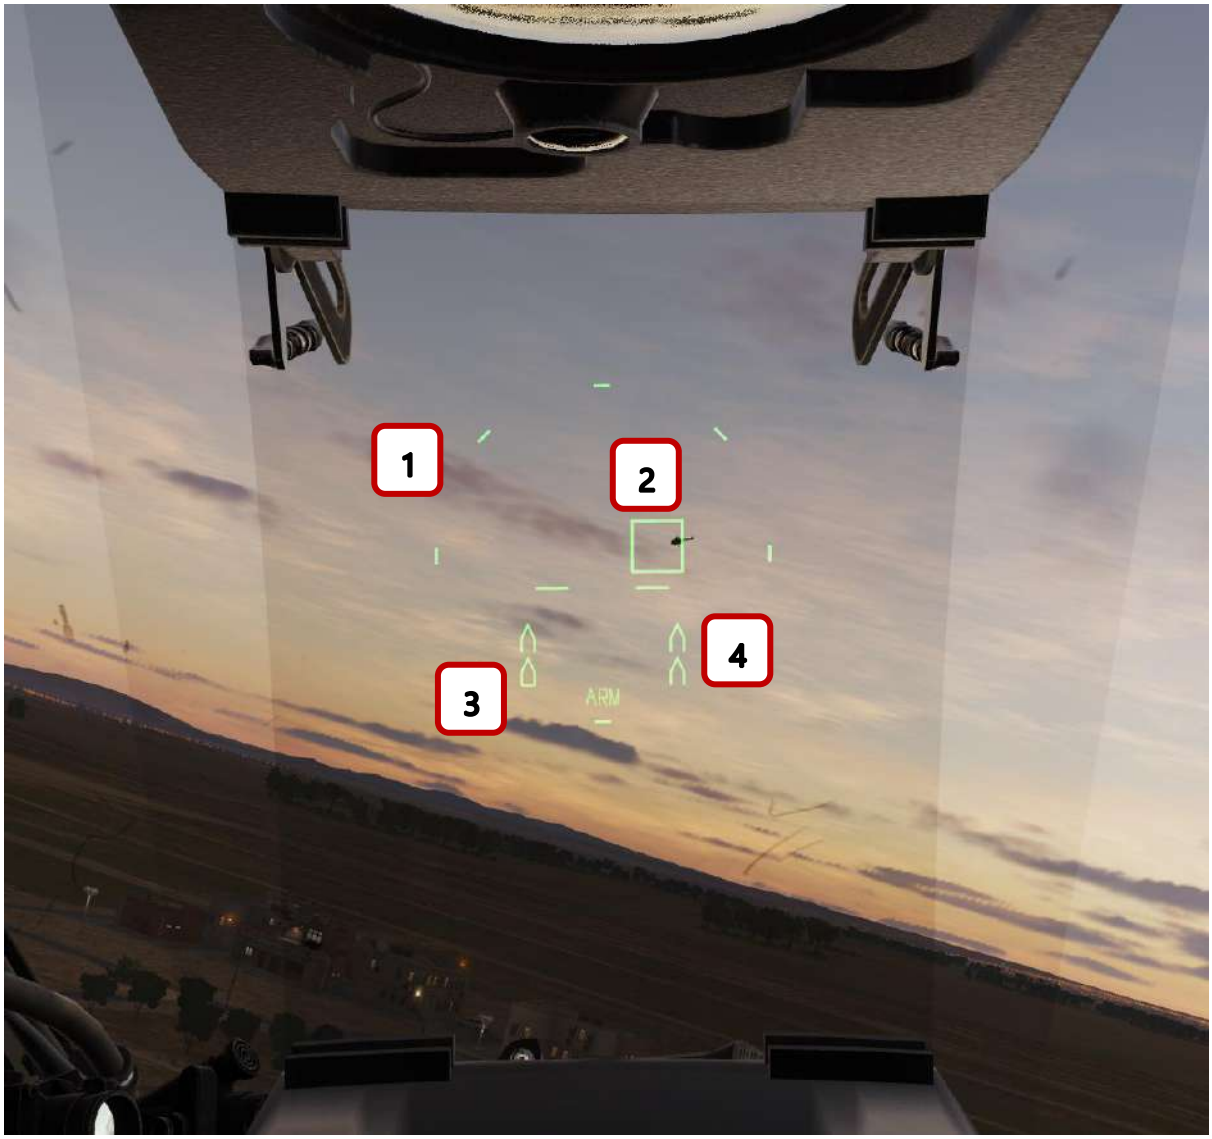


図50- PDU ATASレチクル

1. ATAS 20度視野の概要
2. ATAS追跡レチクル
3. ミサイル選択（左下の閉じたアイコン）
4. ミサイルプレゼント（アイコンを開く）

11.7 パソコンデータ転送システム

パーソナル コンピュータ データ転送システム (PC-DTS) は、さまざまなナビゲーション、武器、無線通信、ミッション データをメモリ カードに保存したり、メモリ カードから読み込むことができるデータ ストレージ システムです。

DCS OH-58D Kiowa Warrior モジュールは、プレイヤーが同じデータを JSON ファイルに保存したり、オフラインで編集して共有したりできるようにすることで、この機能をエミュレートします。

PC-DTSの使用に関する詳細については、 **データ転送システム**
プロセスの文書化、および **データローダー** 、**ミッションをロード** そして **ストアミッション** 多機能ディスプレイ
ページ。

11.8 MFD補助制御パネル

パイロットとコパイロットの両方に、MFD 制御用の追加入力を含む MFD 補助制御パネルがあります。

11.8.1 パイロットMFD補助制御パネル

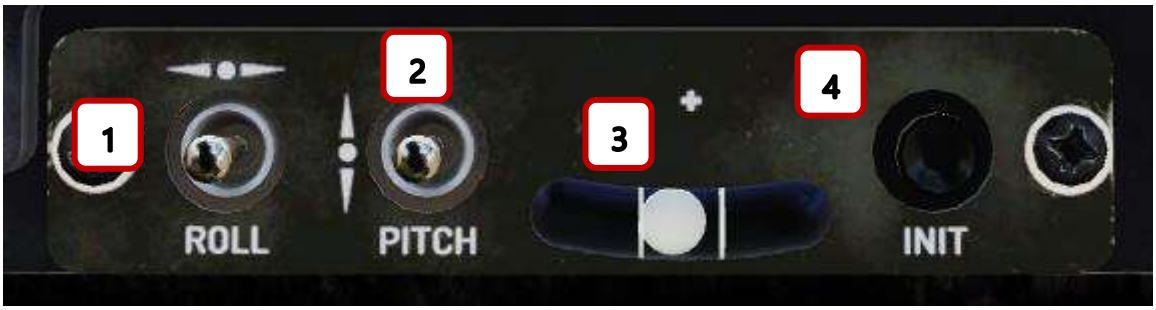


図51 - パイロットMFD補助制御パネル

1. VSDロール補正 - ロール角を調整するために使用されます。スイッチを押し続けると、スイッチの方向にロール角が調整されます。ロール角の調整は+/- 5度に制限されています。
2. VSDピッチ補正 – ピッチ角を画面に表示されるように調整します。 心室中隔欠損 押すスイッチを押し続けると、スイッチの方向にピッチ角が調整されます。ピッチ角の調整は+/- 10度に制限されています。

3. スタンバイスリップインジケーター
4. INITボタン – **初期 1** パイロットのMFDのページ

POLYCHOP SIMULATIONS

11.8.2 副操縦士MFD補助制御パネル

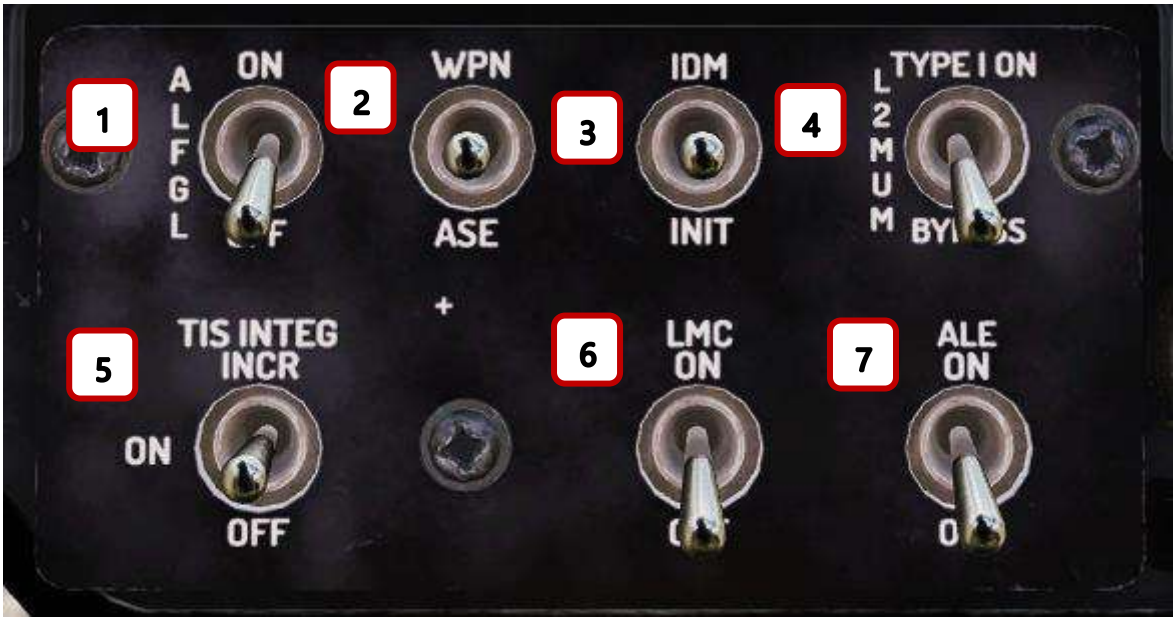


図52 - 副操縦士MFD補助制御パネル

1. 自動低周波ゲイン制限 - DCSには機能なし
2. WPN/ASE – 参入 **兵器** ページまたは **ASE セットアップ** 副操縦士のページ MFD。WPNを連続して押すと、コパイロットのMFDが利用可能なものから順に切り替わります。 **副操縦士のスパース武器** 武器がインストールされている場合のページ。
3. IDM/INIT – IDMはDCSでは機能しません。INITは **初期 1** ページの副操縦士のMFD
4. L2MUM TYPE 1 ON/BYPASS – DCSでは機能なし
5. TIS統合増分/オン/オフ – DCSでは機能なし
6. リニアモーション補正のオン/オフ – MMSが手動モードのときにリニアモーション補正を切り替えます
7. 自動水平調整 – DCS には機能なし

POLYCHOP SIMULATIONS

11.9 MFDのインタラクションとページ

11.9.1 共通要素

このセクションでは、ほとんどまたはすべてのページに存在する MFD 要素について説明します。

11.9.1.1 ベゼルの操作

各 MFD は 15 個の入力キーまたは「ベゼル」に囲まれています。ディスプレイの左側と右側には 5 つの入力ベゼルがあり、上から下に L1 ～ L5、R1 ～ R5 と呼ばれます。下部には 4 つの入力ベゼルがあり、左から右に B1 ～ B4 と呼ばれ、中央に「INIT」ベゼルがあります。

パイロットの MFD の INIT ベゼルには機能がありません。

コパイロットの MFD 上の INIT ベゼルは、CDS と L2MUMS の表示を切り替えるために使用されます。

情報：

INIT ベゼルは、パイロットの MFD 補助コントロール パネルの近くにある INIT ボタンや、副操縦士の MFD 補助コントロール パネルの INIT スイッチと混同しないでください。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.9.1.2 モードキー（ベゼルB1～B4）

MFD モード キーは、VSD、HSD、MMS、および COMM ページのトップ レベル ページにアクセスするための主な方法です。各ページには、関連するベゼルを使用してアクセスします。指定されたトップ レベル ページには、他のどのページからもアクセスできます。場合によっては、ベゼル テキストがページに表示されないことがありますが、ベゼルは機能し続けます。



図53 - MFDモードキー

11.9.1.3 データ入力モード

データ入力モードは、ユーザーが CDS にデータを入力する必要がある場合にアクティブになります。必要なデータのタイプは、選択したページとベゼルによって異なります。有効なデータの詳細については、対応する MFD ページのドキュメントを参照してください。

データ入力モードを有効にすると、対応するベゼルの横にカーソルが表示され、**多機能キーボード**受け入れられ、表示されます。



図54 - カーソルを使用したデータ入力モードの例

各入力の動作の詳細については、**多機能キーボード。**

入力データの検証が成功すると、データ入力モードはキャンセルされます。

データが無効な場合はカーソルが残り、「ERR」という点滅文字が表示されます。入力内容をクリアして再入力することでデータを修正できます。

別のベゼルを選択すると、データ入力モードがキャンセルされ、入力データがクリアされます。

他のMFDでデータ入力モードを有効にすると、プライマリMFDのデータ入力モードがキャンセルされ、入力データがクリアされます。**多機能キーボード**できるのは現在データ入力モードになっている MFD にデータを入力するために使用されます。

11.9.1.4 トップレベル表示

上部の表示はすべてのページに表示されます。次の内容が含まれます。

- 武器の状態
- 方位保持/SCAS 対気速度無効警告
- スロットルポジションインジケーター
- エンジン回転数、エンジントルク、マストトルクを表示するバックアップ計器

バックアップ機器の可視性は、MPD の MFD BACKUP スイッチによって制御できます。

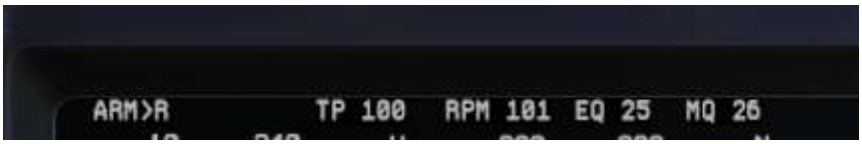


図55 - MFDバックアップ機器

11.9.1.5 見出しテープ

ヘッディング テープは、VSD、HVR、MMS、RMS ページのほか、さまざまな Sparse Weapons ページにも表示されます。

ヘディング テープは、線形コンパス スケール、航空機のヘディングを示すルバー ライン、選択したナビゲーション ポイントへの方位を示すシェブロン、および MMS 方位インジケーターで構成されています。



図56 - MFDヘッディングテープ

11.9.1.6 MMS 方位角と高度インジケーター

MMS 方位角および仰角インジケーターは、航空機に対する MMS の方位角と仰角を度単位で表示します。数字が 0 より大きいか小さい場合は、方向を示すために数字の横に矢印が表示されます。



図 57 - MMS 方位角と仰角インジケーター

POLYCHOP SIMULATIONS

11.9.1.7 警告、注意、勧告

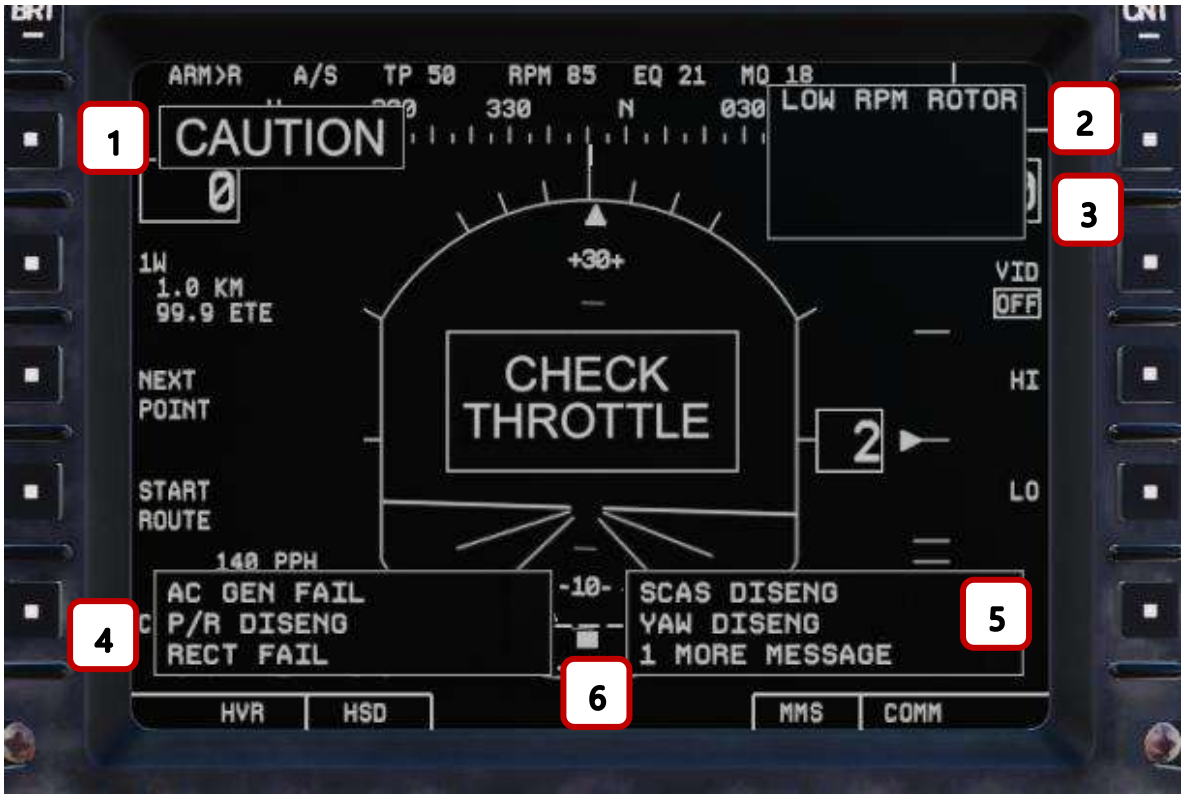


図 58 - MFD の警告、注意、勧告

警告、注意、および勧告システムは、ヘリコプター システムの特定の障害を乗組員に視覚的および聴覚的に知らせます。

1. 注意表示
2. 警告表示
3. 警告メッセージ
4. 注意メッセージ
5. アドバイザリメッセージ
6. 表示/閲覧が残っているメッセージの合計

REC/ACK スイッチを ACK の位置に押すと、画面からメッセージが削除されます。アクティブなアドバイザリの合計数は、画面下部の文字 A の右側に表示されます。

情報：

警告状態が発生すると、警告音とともに警告が表示されます。FADEC FAIL 警告は高音/低音で構成されます。

LOW RPM ROTOR 警告は、連続したフーッという音で構成されます。

その他の警告音は、1秒間に3回連続して鳴ります。MFKのREC/ACK（呼び出し/確認）スイッチをACKの位置にすると、音声信号が消音されます。

完全なリスト**警告 注意とアドバイス**は、**付録**

POLYCHOP SIMULATIONS

11.9.1.8 実践的な一般ユーザーインターフェース (HOG)

ハンズオン汎用ユーザーインターフェース（HOG）は、左MFDでのみ使用可能で、コパイロットサイクリックグリップを使用してのみ制御できます。さまざまなデータ共有機能とターゲット管理機能へのインターフェースを提供します。HOGの詳細については、**改良されたデータモデム** 手順。



図 59 - MFD ハンズオン一般ユーザー インターフェイス

POLYCHOP SIMULATIONS

11.10 初期ページ

11.10.1 初期1

初期ページは、CDUに電源が投入されたときに読み込まれるページです。さまざまなCDUシステムのパフォーマンス、セットアップ、管理ページにアクセスするために使用されます。初期ページは、どちらのMFDでも、それぞれのINITボタンを押すことでいつでもアクセスできます。

MFD補助コントロールパネル 。



図60 - 最初のページ1

1. 航空機の機体番号、パワートレインの設定、地上重量の状態

L1. *ナビゲーションアラインメント*. に入る **NAV アライン** ページ

L2. *電力保証*. に入る 電力保証ページ

L3. *パフォーマンスデータ*. に入る パフォーマンスデータページ

L4. *データローダー*データローダーの選択 アクセスするためのパスワードを入力するためにデータ入力モードを起動します **PC-DT** 機能。

R1. *地上設置*. に入る **地上設置** ページ

R2. *燃料管理*. に入る **燃料管理** ページ

R3. *FDLメニュー*. に入る **故障検出/位置メニュー** ページ

R4. *クロックタイマー*ミッション経過時間を表示します 時間と現地時間またはズールー時間（選択によります）を表示します。ベゼルをアクティブにすると、**時計タイマー** ページ

POLYCHOP SIMULATIONS

正しいパスワード（**58D**）は、
データローダー ページ。パスワード
データローダーベゼルを初めて選択す
るときにのみ入力する必要があります

R5.*ページ2.* に入る イニシャル2 ページ

L5.*ノート.* に入る ノート
ページ

11.10.2 イニシャル2

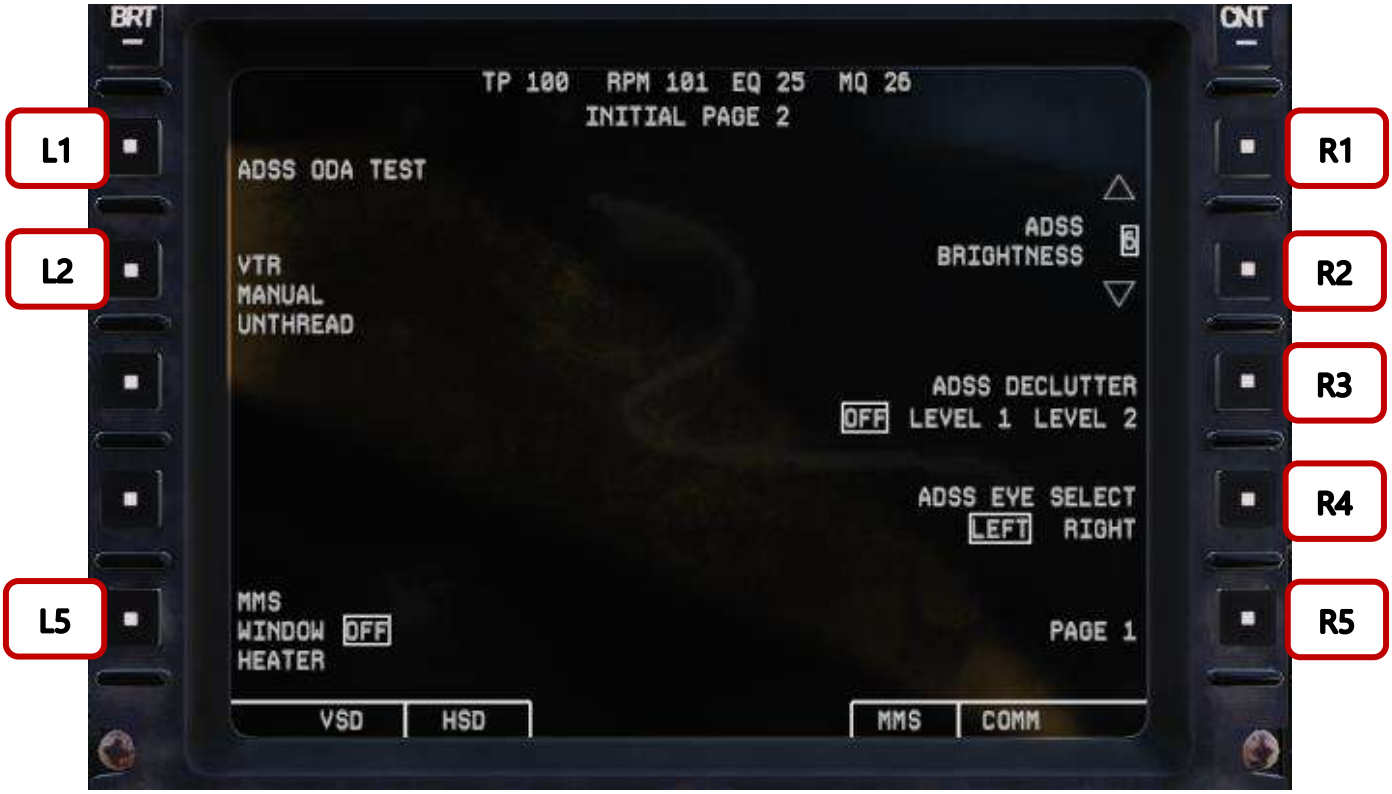


図61 - 最初のページ2

L1.*ADSS ODAテスト.* 切り替える
テストページ 政府開発援助

L2.*VTR 手動ネジ外し。* いいえ
関数

L5.*MMS ウィンドウヒーター オン/オフ。*
機能なし

R1.*ADSS 明るさ増加*増加
の明るさ 政府開発援助

R2.*ADSS 明るさ低下。*
R3 の明るさを下げます。*ADSS デク*政府開発援助
*ラッター*の活性化
ベゼルトグル 政府開発援助整理整頓する
OFF、レベル 1、レベル 2

R4。*ADSS アイセレクト.* トグル 政府開発援助
左目と右目の表示モードを切り替える

R5.*ページ1.* に入る 初期 1 ページ

POLYCHOP SIMULATIONS

11.10.3 NAVアラインメント



図62 - NAV Alignページ

L1 + L2。ポジションの入力が可能
R5の選択に応じて緯度/経度またはUTMのいずれかを使用します。ウェイポイント、ターゲットポイント、コントロールポイントなどのポイント識別子も使用できます。

L3. *マグHDG*機能なし

L4.*エレベ*標高の入力を許可します
フィートまたはメートル

L5.*データム/スフェロイド*機能なし

R1.*自動/手動*. 許可する
自動または手動アライメントモードの選択。ボックスで囲まれている場合は、ボックスモードでのアライメントが現在進行中であることを示します。

R2.*速い*. FASTアライメントを選択
モード。ボックスで囲まれている場合は、FASTアライメントが現在進行中であることを示します。

R3.*ナビモード*. 入る **ナビモード選択** ページ

R4.*船のALGN*. SHIP ALIGNを選択
アライメントモード。ボックスで囲まれている場合は、SHIP ALIGNが現在進行中であることを示します。

R5.*UTM/緯度/経度*. トグル
UTMと緯度/経度間の座標モード

POLYCHOP SIMULATIONS

11.10.4 NAVモード選択



図63 - NAVモード選択ページ

L1. EGIモードをGPS/INS、GPSとINSの間で切り替えます

L2. 機能なし

POLYCHOP SIMULATIONS

11.10.5 電力保証



図64 - 電力保証ページ

L1.*脂肪を調節する.* データを有効にする

入力モード。電力計算のための自由空気温度を入力できます。

L5.*計算が必要/チェックを実行。*

ベゼルをアクティブにすると、システムは現在のパフォーマンスデータに基づいてパフォーマンスデータを計算するように指示されます。

パラメータ設定

R1.*設定.* に入る **パフォーマンス設定** ページ

R3.*ホバーパフォーマンス.* に入る **ホバーパフォーマンス** ページ

R4.*クルーズパフォーマンス.* に入る **クルーズパフォーマンス** ページ

R5.*PACの歴史*機能なし

POLYCHOP SIMULATIONS

11.10.6 パフォーマンス設定

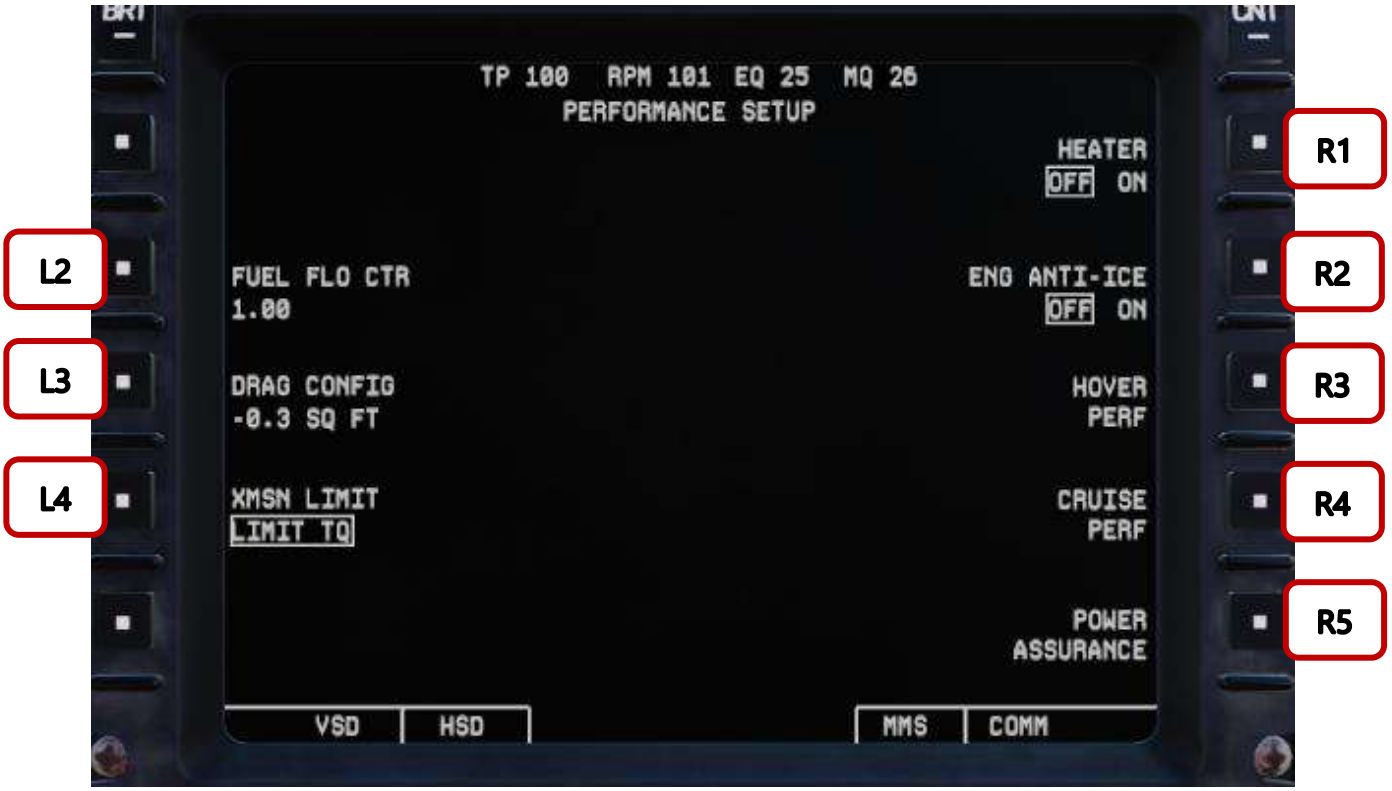


図65 - パフォーマンス設定ページ

R1. *ヒーターオン/オフ*. の使用を切り替えます
ヒーターの性能
修飾子

L2. *燃料フローCTR*機能なし

R2. *ENG アンチアイス*. の使用を切り替えます
エンジンの氷結防止性能調整剤

L3. *ドラッグ設定*. データをアクティブ化
入力モード。ドラッグ設定値を
上書きできます

R3. *ホバーパフォーマンス*. に入る **ホバー** **パフォーマンス** ページ

L4. *XMSN 制限*. トグル
パフォーマンスを目的とした
送信制限
計算

R4. *クルーズパフォーマンス*. に入る **クルーズ** **パフォーマンス** ページ

R5. *電力保証*. に入る
電力保証 ページ

POLYCHOP SIMULATIONS

11.10.7 ホバーパフォーマンス



図66 - ホバーパフォーマンスページ

L1.*パ*キー。データ入力をアクティブにする
モード。
– 1,000 と 20,000

L2.*脂肪*キー。データ入力をアクティブにする
モード。
– 50 ～ +60 °C

L5.*計算完了*キーを押します。
ホバーパフォーマンスチェックを開始します。

R1.*設定*キー。
パフォーマンス設定ページ。

R2.*バスの価値*キー。押すとホバーがリセットされます
PAとホバーFATを現在のバス値に

R4.*クルーズパフォーマンス*キー。アクセスを提供します
クルーズパフォーマンスページ。

R5.*電力保証*キー。提供
電力保証ページにアクセスします。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.10.8 巡航性能

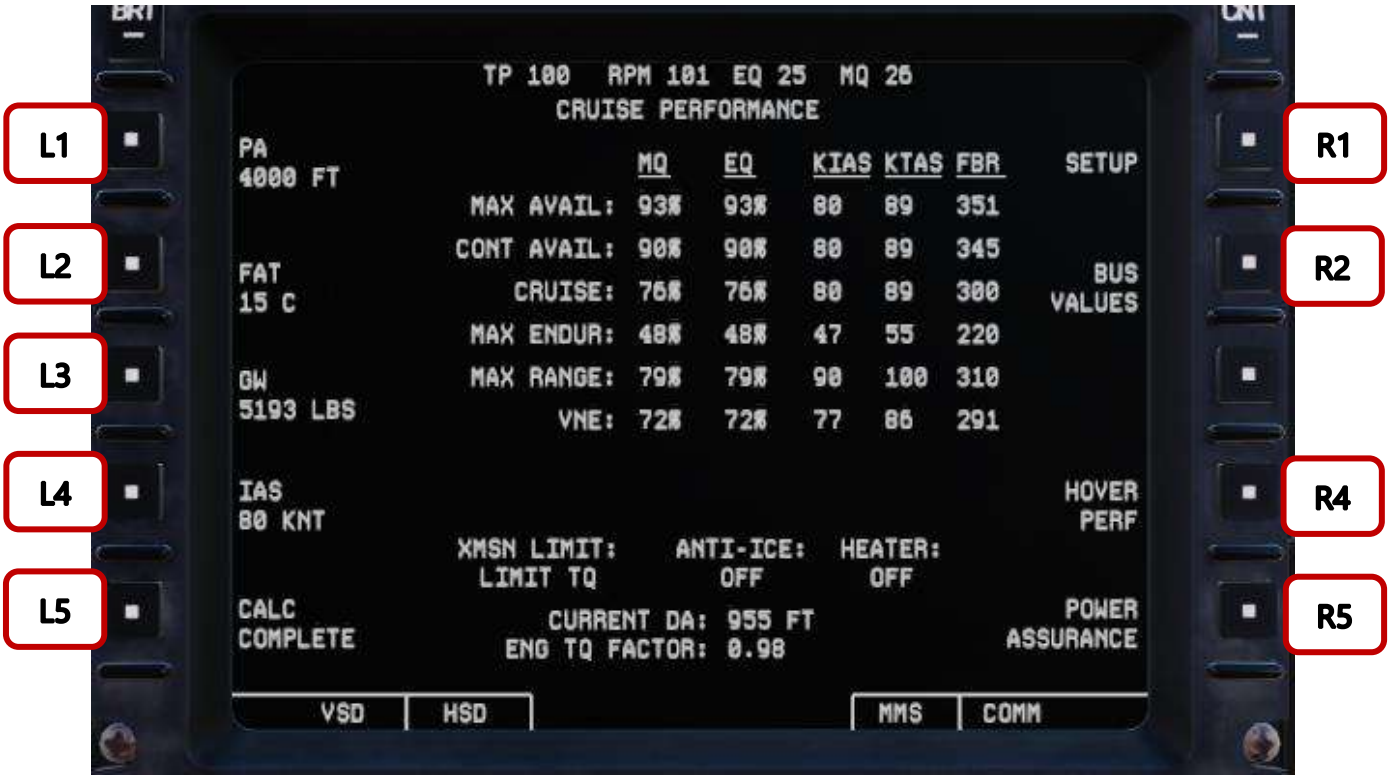


図67 - クルーズパフォーマンスページ

L1.*パ*キー。データ入力モードを有効にします。
-1,000から20,000までの数字を入力してください

L2.*脂肪*キー。データ入力モードを有効にします。
-50から
+ 60 °C

L3.*GW*キー。0から12までの数字を入力してください
5500ポンド。

L4.*国際航空*キー。0から12までの数字を入力してください
そして133

L5.*計算完了*キーを押します。
ホバーパフォーマンスチェックを開始します。

R1.*設定*キー。
パフォーマンス設定ページ。

R2.*バスの価値*キー。押すとホバーがリセットされます
PAとホバーFATを現在のバス値に

R4.*ホバーパフォーマンス*キー。アクセスを提供します
ホバーパフォーマンスページ。

R5.*電力保証*キー。提供
電力保証ページにアクセスします。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.10.9 データローダー



図68 - データローダーページ

L1.*ロードミッションキー*。呼び出し LOAD MISSION x ページ。

L3.*ロードミッションキー*。呼び出し LOAD MISSION x ページ。

L5.*機密解除システム*鍵。

システムが NVM で分類されたデータを検出したときに表示されます。

それ以外の場合、凡例は空白になります。

R1.*ミッション1でデータを保存する*キー。呼び出し STORE MISSION xページ。

R2.*ミッション2でデータを保存する*キー。呼び出し STORE MISSION xページ。

R3.*ミッション3でデータを保存する*キー。呼び出し STORE MISSION xページ。

R4.*初期化ページ1*キー。初期ページ 1 を呼び出します。

R5.*初期化ページ2*キー。初期ページ2を呼び出します。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.10.10 ロードミッション



図69 - ミッションロードページ

L1.*初期化位置*キー。選択/選択解除
ロード時の初期位置座標。

L2.*通信*キー。選択/選択解除
通信データ
読み込み中。

L3.*ウェイポイント*鍵。
ロードする WPT および TGT データを選択/選択解除します。

R2.*レーザーコード*鍵。
ロードするレーザー データを選択/選択解除します。

R3.*武器データ*鍵。
ロードするWEAPONSデータを選択/選択解除します。

R5.*データローダー転送*鍵。
DATA LOADER TRANSFER ページを呼び出します。

B2.*全て*キー。ロードするすべてのパラメータを選択します。

B3.*負荷*キー。選択したすべてのパラメータの読み込みを開始します。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.10.11 ストアミッション



図70 - ストアミッションページ

L1. *初期化位置*キー。初期値を選択/選択解除します
保存する位置座標。

L2.*通信*キー。選択/選択解除
通信データを保存します。

L3.*ウェイポイント*キー。WPTを選択/選択解除します
および TGT データを保存します。

R2 *レーザーコード*キー。選択/選択解除
保存用のレーザーデータ。

R3.*武器データ*キー。選択/選択解除
保管用の武器データ。

R5. *データローダー転送*キー。呼び出し
データローダー転送ページ。

B2.全てキー。保存するすべてのパラメータを選択します。

B3.*店*キー。選択したデータの保存を開始します

B4.*ミッション識別子*STOREキーを押すとカーソルが表示されます
オペレーターが保存するデータの識別子を入力できるようにし
ます。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.10.12 ノートブック

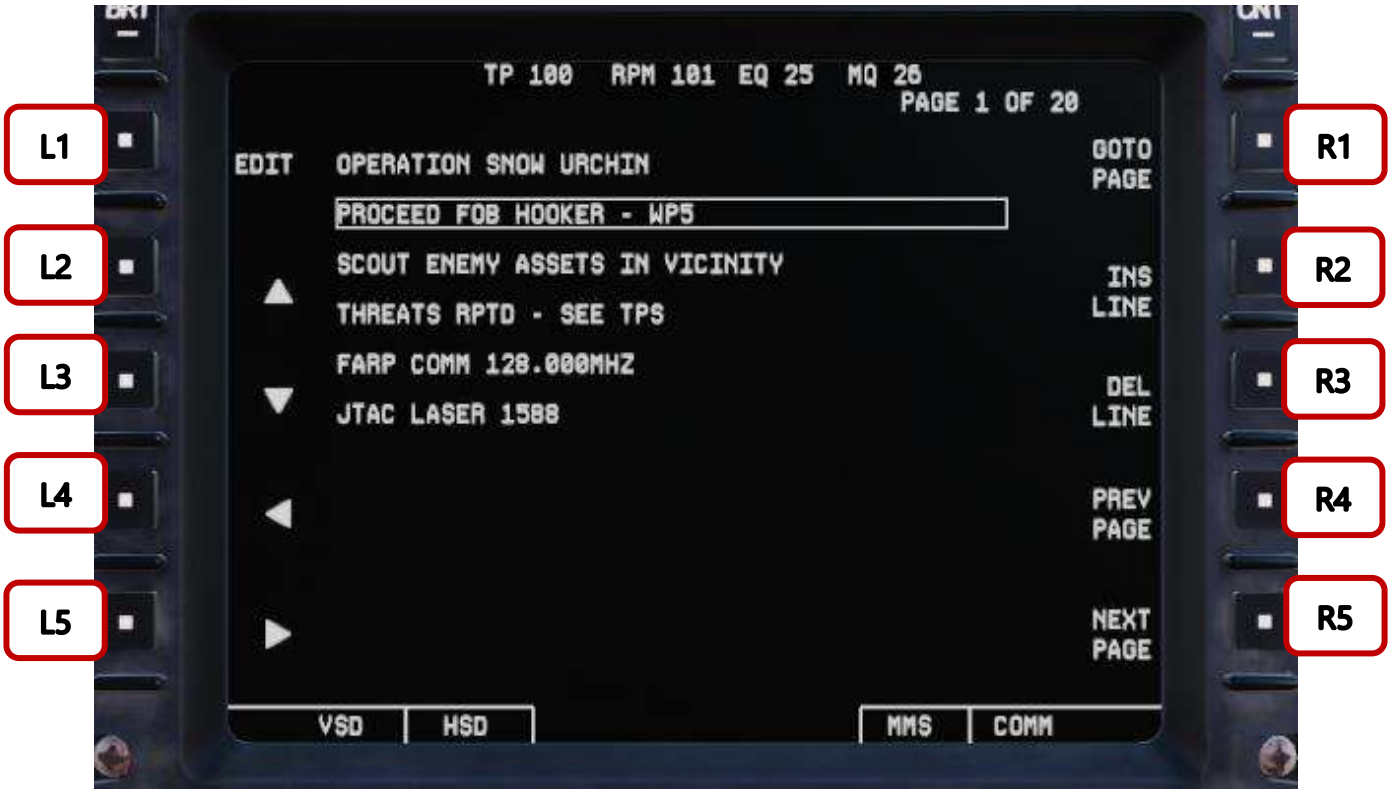


図71 - ノートブックページ

L1.*編集*L1を押すと選択した
編集モードに入る

L2.*上矢印*L2を押すと、
選択した行を前の行までページを
移動します

L3. *下矢印*L3を押すと、
選択した行をページの次の行へ移動

L4/L5。*左/右矢印*L4を押して
L5はカーソルをそれぞれ左または右の文
字位置に移動します。

R1.ページへ*移動*この機能
ベゼルは、編集モード (L1) がアクティブか
非アクティブかによって決まります。

R2.*インライン*R2を押すと空白が挿入されます
現在選択されているページのカーソル
ボックスの位置の行

R3.*デリーン*R3を押すと行が削除されます
現在カーソルボックスで選択されている

R4.*前のページ*R4を押すと、
前のページ。複数ある場合は 1 ページが存在し
ます。

R5.*次のページ*R5を押すと、
次のページ、さらにある場合は 1 ページが存在
します。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.10.13 地上設置

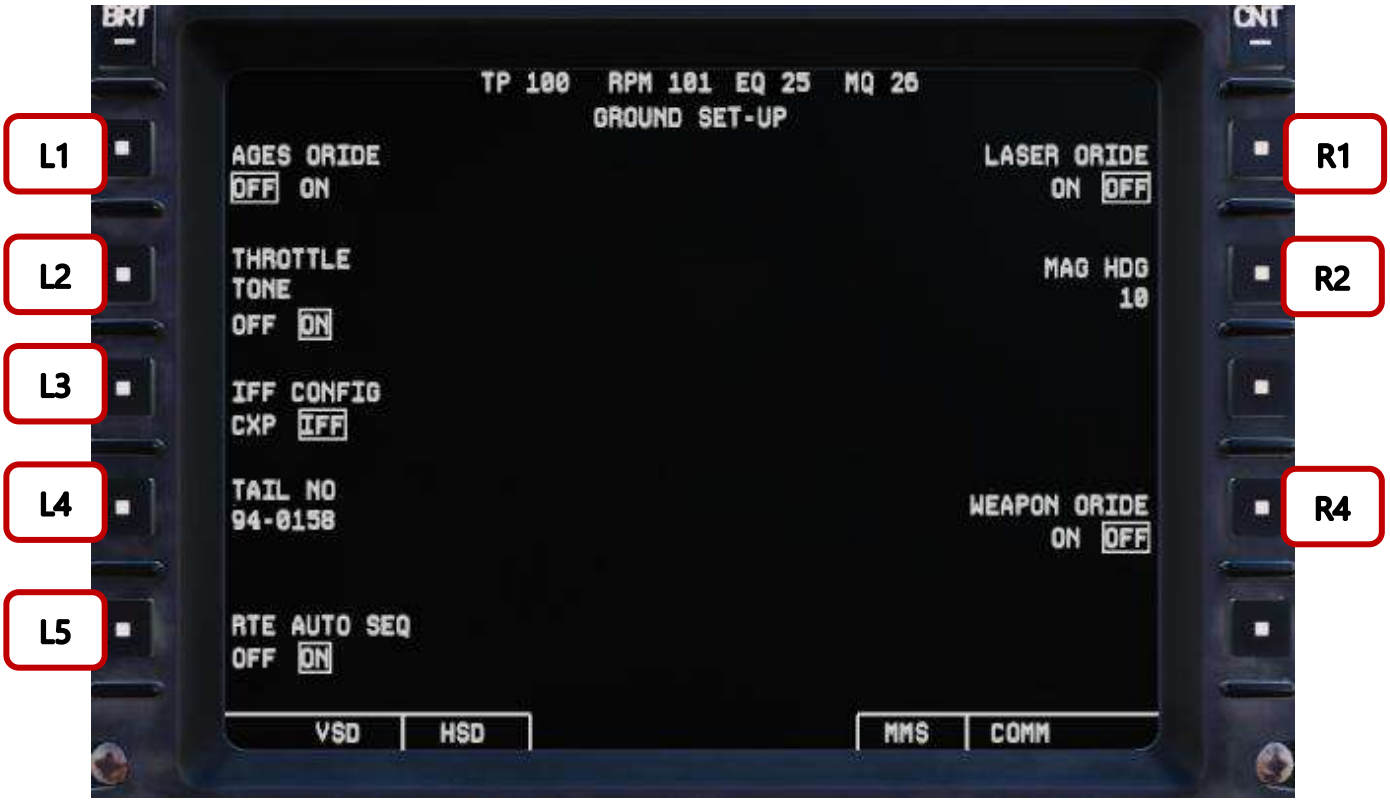


図72 - グラウンド設定ページ

L1.*AGES ORIDE*. OPで

L2.*スロットルトーン*. OPで

L3.*IFF 構成*. OPで

L4.*テール番号*. OPで

L5.*RTE オートシーケンス*パイロットまたは副操縦士
自動次のポイント機能を設定で
きます

R1. *レーザーオリデ*この機能により、
地上のレーザー安全インターロックを無
効にするオペレータ

R2. *マグHDG*. OPで

R4.*武器オライド*この機能により、
地上の武器安全インターロックを無効
にするオペレーター

POLYCHOP SIMULATIONS

11.10.14 燃料管理

L3.*燃料CKを開始*ベゼル位置L3
ユーザーが燃料チェックを開始できるようにする

L4.*燃料CK長さ*ベゼル位置L4
ユーザーは燃料チェックの間隔を20分、30分、または60分から選択できます。

R1.*平均をリセット*ベゼル位置R1
ユーザーが再起動できるようにする二重線の凡例を提供します
平均計算。

R2. *VSD/HSDディスプレイ*ベゼルの位置
R2 は、VSD ページと HSD ページで平均 (AVG) または瞬間 (INST) の燃料燃焼率と燃料残り時間データを選択できる 3 行の凡例を提供します。INST がデフォルトです。

R4.*ビンゴアラーム*ベゼル位置R4
ビンゴアラームモードのオン/オフ設定を可能にする3行の凡例を提供します。

R5.*セットビンゴ*ベゼル位置R5
ユーザーがビンゴ タイマーを設定できるようにする二重線の凡例を提供します。

11.10.15 障害検出/位置メニュー (?)

L1.*少し*. OPで

L2.*CWの歴史*. OPで

L3.*エンジンの歴史*. OPで

L4.*フェデックモニター*. OPで

L5.*SWバージョンチェック*. OPで

R1.*メンテナーチェック*. OPで

R2.*SCASモニター*. OPで

R4.*RAD ALTテスト*. を押して
FDL メニュー ページで R4 を押すと、レーダー高度計テストが開始されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.10.16 クロックタイマー

L1.*ズールー語*EGIはズールータイムを提供する
（GPS時間に基づいて）定期的に
CDSに送信され、L1に表示される。

L2.*地元*現地時間はL2に表示されます

L3.*タイマー*1. カウントダウンタイマー
ユーザー定義ラベルを持つ関数がL3
に提供される

L4. / L5.*選択*L4の上矢印
L5の下矢印は、初期ページ1のR4に
表示される時間（ズールー時間また
は現地時間）を選択するために使用
されます。

R1.*ユリウス暦*EGIは、
R1 で表示されるユリウス日

R2.アラーム1. アラーム機能付き
ユーザー定義ラベルはR2に提供される

R3.*ミッション*ミッション時間は
R3にHH:MM:SS形式で表示され
ます

R5.*ナビゲーションアラインメント*R5を押すと
クロックタイマーページにはNAV Align
ページが表示されます

POLYCHOP SIMULATIONS

11.11 VSD ページ

11.11.1 VSDF

垂直状況表示（VSD）ページには、姿勢とナビゲーションデータが表示されます。VSDは、B1ベゼルを押すことで他のどのページからでもアクセスできるトップレベルのページです。VSDページには、パイロットのサイクリックのディスプレイ選択スイッチを使用してRMFDからアクセスすることもできます。このページは、 HVRページ。

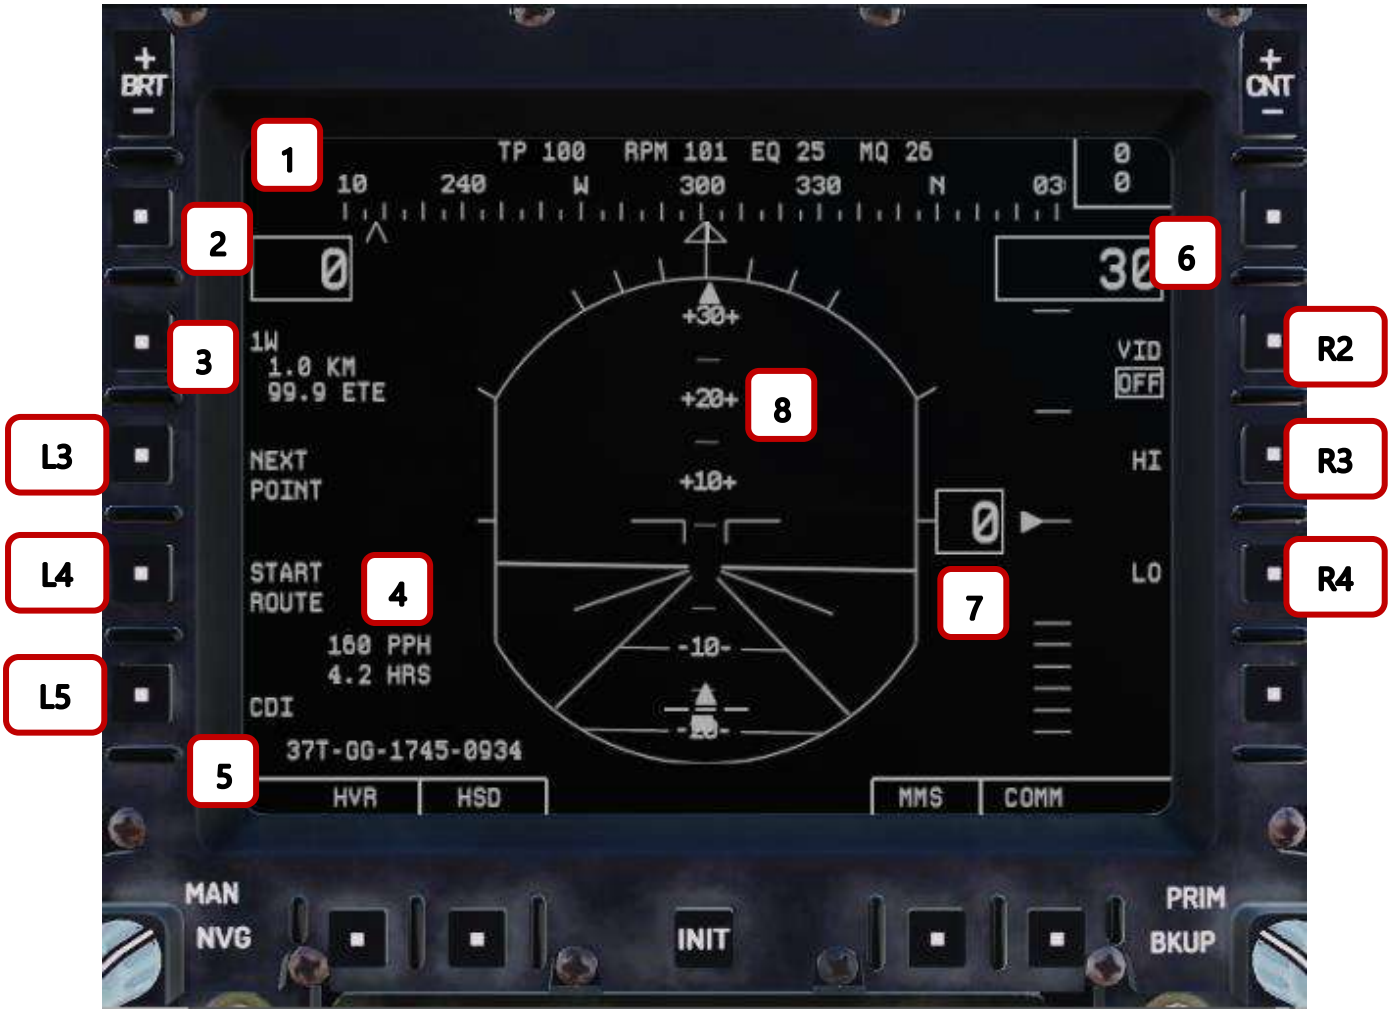


図73 - VSDページ

1. コンパステープとMMSインジケーター
2. ノットで示された対気速度。130ノット以上では非表示
3. 選択したナビゲーションポイント、距離、推定所要時間。距離は KM (UTM) または NM (LL) で表示されます。現在の座標モードに応じて
4. 燃料流量と推定飛行時間
5. 現在の位置（UTM）または（LL）
6. 気圧高度（フィート）
7. レーダー高度計デジタルおよびアナログ高度計と上昇率計。デジタル高度表示は 1425 フィート以上では非表示になります。アナログ高度計は 200 フィート以上では非表示になります。
8. 態度の窓

POLYCHOP SIMULATIONS

L3.*次のポイント*次を選択

現在のルートのナビゲーションポイント。最後のナビゲーションポイントがすでに選択されている場合は、END ROUTE が表示されます。

L4.*前のポイント*.前を選択

現在のルートのナビゲーションポイント。ルートの最初のナビゲーションがすでに選択されている場合は、ルート開始が表示されます。

L5.*ＣＤＩ*.の表示を切り替えます

コース偏差インジケーター（CDI）

R2.*VID OFF/TV/TIS*.サイクル

背景MMS表示モードはOFF、TV、TIS（パイロット）またはOFFとONの間

（副操縦士）

R3.*こんにちは*HIGHのデータ入力が可能

レーダー警戒高度

R4.*LO*LOWのデータ入力が可能

レーダー警戒高度

POLYCHOP SIMULATIONS

11.11.1.1 姿勢ウィンドウ

姿勢ウィンドウは、ピッチ ラダー、ロール参照インジケーター、航空機シンボル、スキッド/スリップ インジケーター、および旋回率インジケーターで構成されます。

ピッチとロールの姿勢基準を表示します。

垂直中心線から ±60 度のマークで垂直線によって切り取られた円です。

ルバーラインはゼロロール基準ラインです。

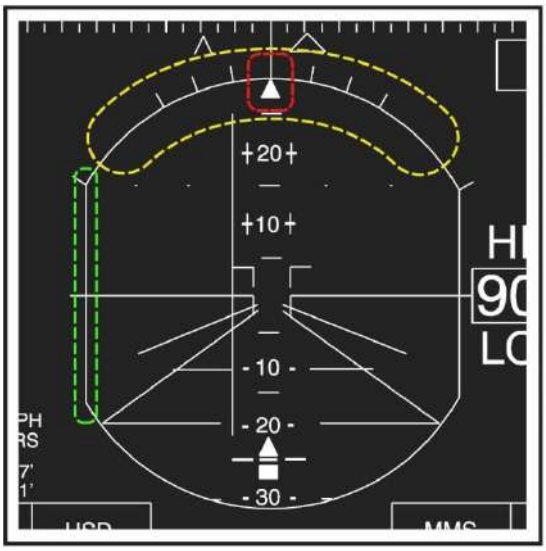


図74. 姿勢ウィンドウ

POLYCHOP SIMULATIONS

11.11.1.2 コース偏差インジケーター


コース偏差インジケーターは、左または右に最大 10 度のコース偏差を表示します。

ルバー ラインを基準として配置され、航空機がコース上にあるときはルバー ラインと一致します。線形スケールを基準として左または右に最大 10 度のコース偏差を示します。2 点線形スケールの各点は 5 度を表します。

MFD VSD ページ

L5を押す *C D I* コース偏差インジケータ ライン (画面中央の左側の垂直線と水平の点線) のオン/オフを切り替えます。

CDI は、2 つのドットのスケールを基準にして、左または右に最大 10° のコース偏差を示します。

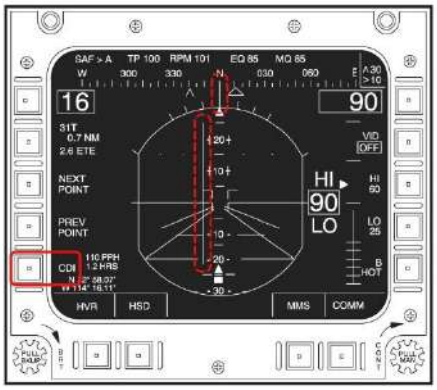


パイロットODA

L-5 を押すと、オンとオフが切り替わります。ルバー ラインを基準として配置され、航空機がコース上にあるときはルバー ラインと一致します。

線形スケールに対して左または右に最大 10 度のコース偏差を示します。

2 点線形スケールの各点は 5 度を表します。

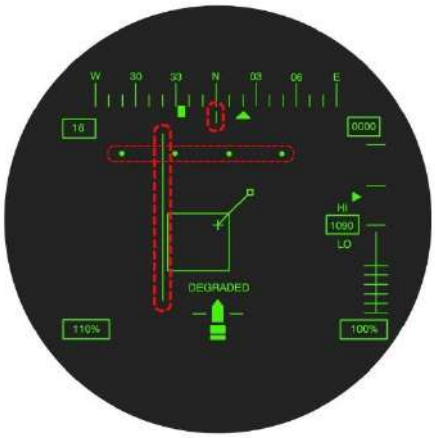

パイロットと CPO は、それぞれの MFD に CDI を表示するかどうかを個別に設定できます。

情報：

CDI は、航空機の現在位置が特定のルート区間の範囲内にあり、以前のポイントが選択されている場合にのみ信頼できます。例:

航空機の現在位置が 2 つの WP の間にあり、START ROUTE または PREV POINT が選択されている場合、CDI は信頼できます。

航空機の位置が区間ルート構造の外側にある場合、CDI 表示は信頼できません。

11.11.2 ハイパースペース

ホバー (HVR) ページは、VSD ページのサブモードです。VSD ページにいるときに B1 ベゼルを選択すると、このページにアクセスできます。HVR ページはページの多くの要素を共有しているため、ここでは HVR ページに固有の要素についてのみ詳しく説明します。

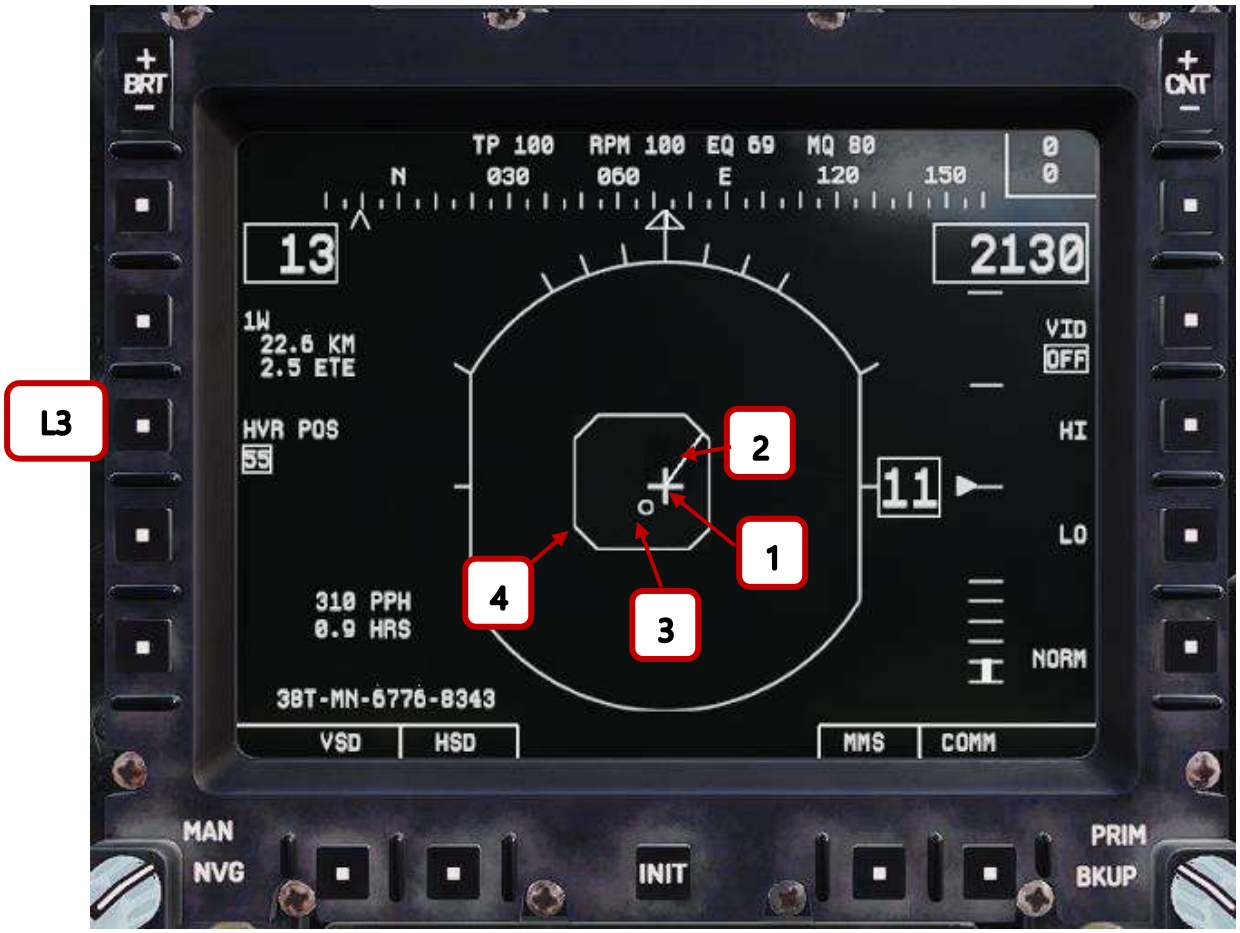


図75 - HVRページ

1. ホバー航空機シンボル
2. 速度ベクトル
3. 加速キュー
4. ボブアップボックス

L3.*HVR POS*ホバリングドリフト制限のデータ入力が可能で、0～150フィートの範囲で制限されます。航空機が設定された制限を超えてドリフトすると、HVRドリフト勧告が表示されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.11.2.1 ボブアップボックス

Bob Up ボックスは HVR ページ内の要素で、スイッチが押された時点の航空機の位置から選択された初期ポイントからの参照をパイロットに提供します。位置ボックスの半スケール偏向 (つまり、MFD の中心から姿勢ウィンドウの境界まで) は、約 88 フィートに相当します。

このモードに入るには、パイロットは **ボブアップ/ドロップウェイポイントスイッチ** 1.5の場合秒です。画面からシンボルを削除するには、この操作を繰り返します。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.12 HSD ページ

11.12.1 HSD-

水平状況表示 (HSD) ページは、HSD- または HSD+ のいずれかとして表示できます。これら 2 つのモードの主な違いは、HSD+ ページの背景に RMS マップが表示されることです。どちらのモードを選択するかは、どちらのページにいるときでも B2 ベゼルで行います。

HSD は主要なナビゲーション ページであり、ウェイポイント、コントロール ポイント、ターゲット ポイント、ルート、戦場グラフィックス、およびロータークラフト マップ システムを管理するためのさまざまなナビゲーション サブページへのエントリ ポイントとして機能します。

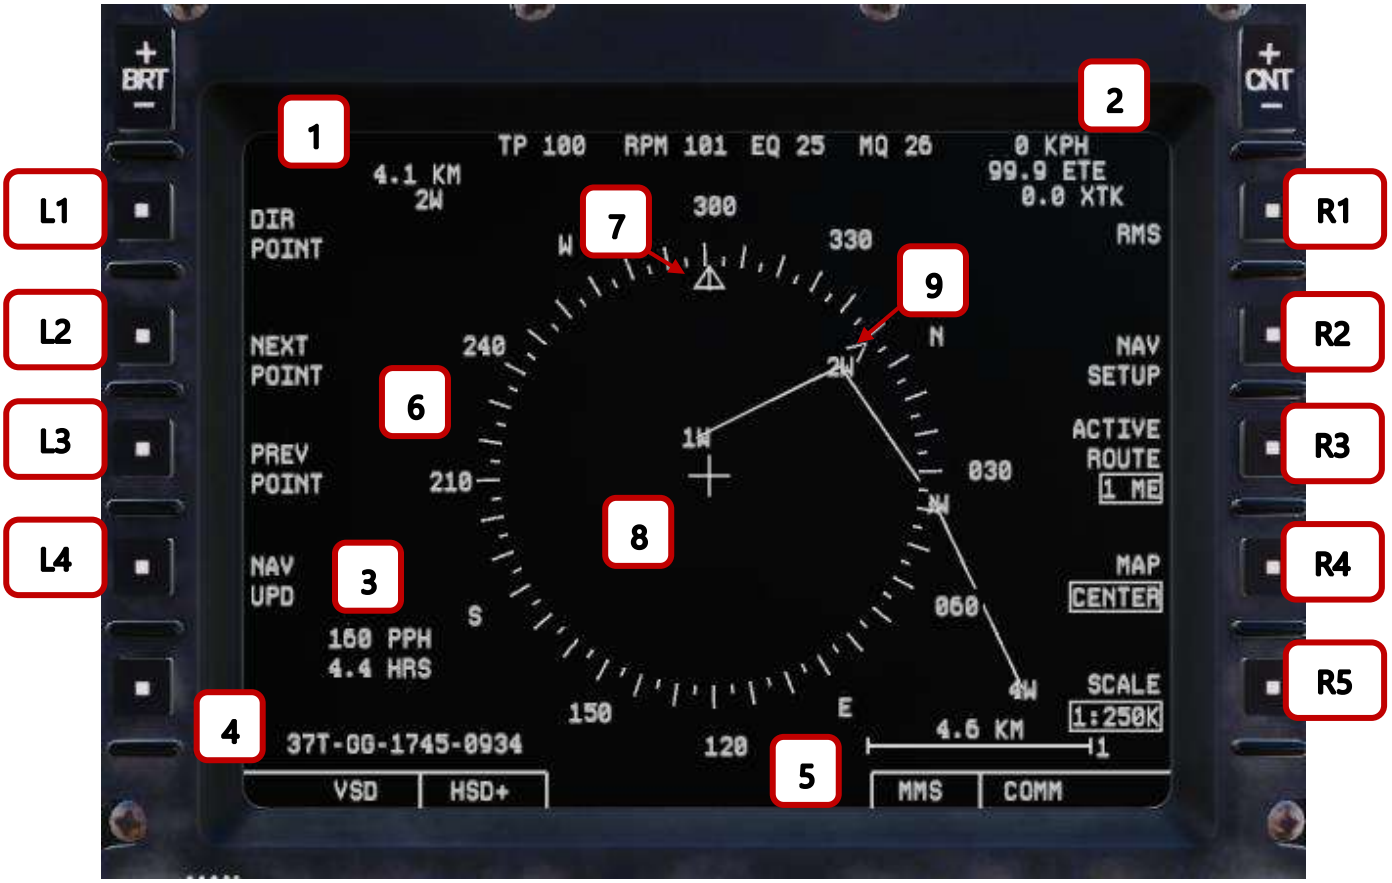


図76 - HSDページ

1. 選択したウェイポイント、コントロールポイント、またはターゲットポイントまでのIDと距離。距離はKM（UTM）またはNM（LL）で表示されます。
2. 地上速度（KPH (UTM) または KTS (LL)）、推定経路所要時間（分）、横断距離（KM (UTM) または NM (LL)）
3. 燃料流量と推定燃料残り時間
4. UTM または LL での現在の位置 KM (UTM) または NM (LL) でのスケール表示
5. コンパスローズ
6. ルバーラインとMMS LOSインジケータへの方位
7. 航空機のシンボル
8. ウェイポイントへの方位表示

POLYCHOP SIMULATIONS

L1.*方向ポイント*. に入る **直接ポイント**ページ

L2.*次のポイント*. 次のサイクルへ
ルート上のポイント。ステアリングキューとウェイポイントデータは自動的に更新されます。現在のルートにポイントがない場合はEND ROUTEと表示されます。

L3.*前のポイント*前の
ルート上のポイント。ルート上に前のポイントがない場合は、START ROUTEと表示されます。

L4. NAV UPD。選択を有効にします
ナビゲーション更新機能

R1.*RMS*. を開きます **回転翼航空機マップシステム**ページ

R2.*ナビゲーション設定*. を開きます **NAV設定**
ページ

R3.*アクティブルート*選択は循環します
3つの利用可能なルートの間で選択できます。現在アクティブなルート名が表示されます

R4. *マップの中心/オフセット*. トグル
オフセットとセンターマップ表示の間

R5.*規模*利用可能な
地図の縮尺。縮尺は1:50K、1:100K、1:250K、1:500Kです。



図77 - HSD+ページ

POLYCHOP SIMULATIONS

11.12.2 RMS

ロータークラフト マップ システム (RMS) ページでは、ローターククラフト マップ システムの表示のカスタマイズとナビゲーション機能が提供されます。

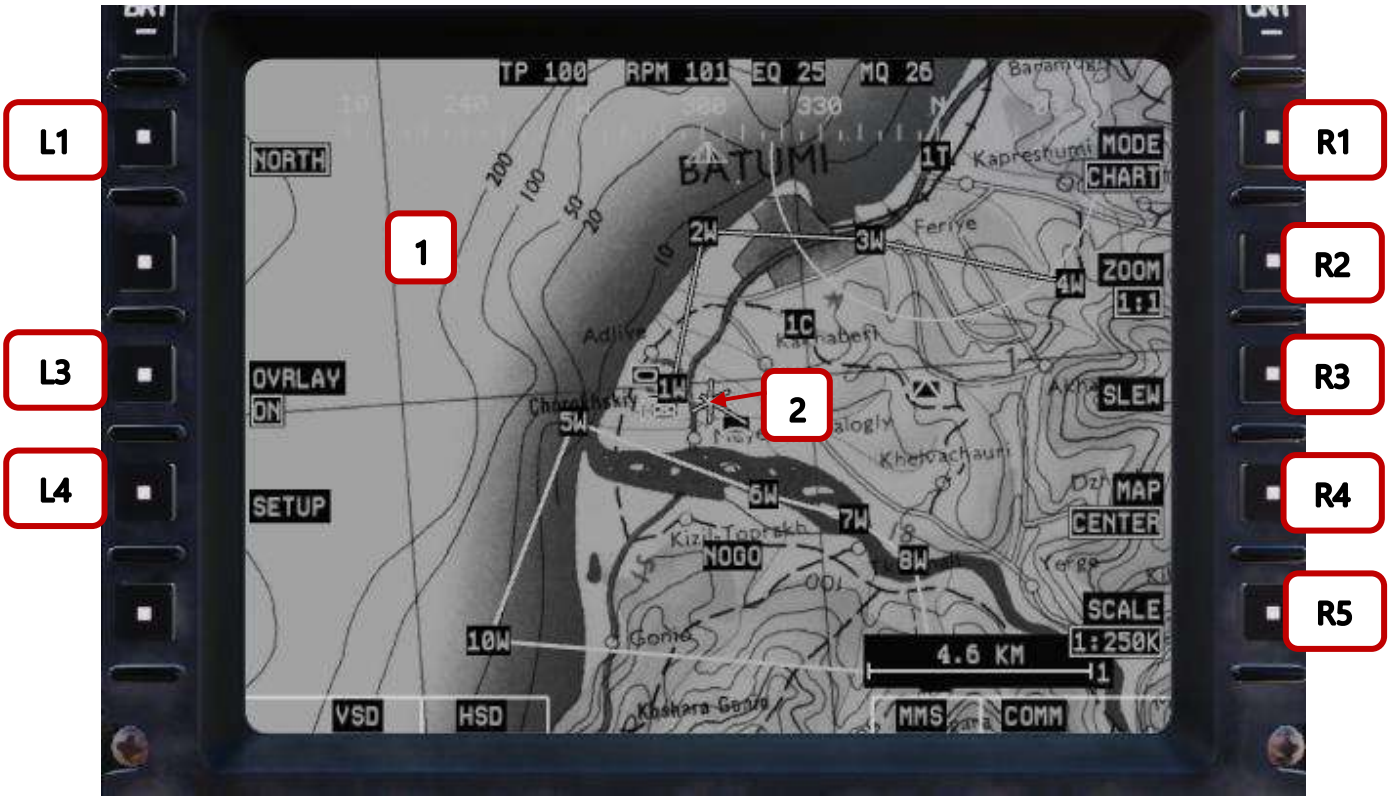


図78 - RMSページ（チャート表示）

情報：

RMS ページでマップ表示に加えられた変更は、HSD ページに戻ったときにも適用されます。

1. マップ表示
2. 航空機シンボル

L1. *HDG/北*L1を押す
: 地図を北を上にするか、上を向いているかを切り替えることができます

L3. *オーバーレイ*. かどうかを決定します
: オーバーレイは地図上に表示されます。オーバーレイは現在JVMFシンボルに限定されており、設定できません。

R1. *モード*. 間の循環
: 利用可能なマップ表示モード。現在、CHART (ラスター チャート) と DTED (デジタル地形標高表示) のみが画像を表示します。DATA または NONE を選択すると、空白のマップが表示されます。ベゼル オプションは表示モードによって制限されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

L4.*設定*. に入るページ

RMS セットアップ

R2.*ズーム*選択できます

ズームレベル。使用可能なズームレベルは 1:1、1.25:1、1.5:1、1.75:1、または 2:1 です。

R3.*スルー*. RMSスルーモードに入ります。

RMSスルーモードの機能については以下で詳しく説明します。

R4. *マップの中心/オフセット*. サイクル

中央表示モードとオフセットモードでの地図表示

R5.*規模*. 間の循環

利用可能な地図の縮尺。縮尺は 1:50K、1:100K、1:250K、1:500K です。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.12.2.1 デジタル地形標高表示

デジタル地形標高表示（DTED）モードを選択すると、設定可能な標高帯とともに周囲の地形のデジタル画像が表示されます。このモードでは、L5ベゼルの新しいオプションを使用して、標高帯の表示を切り替えることができます。標高は、
RMS セットアップ ページ。

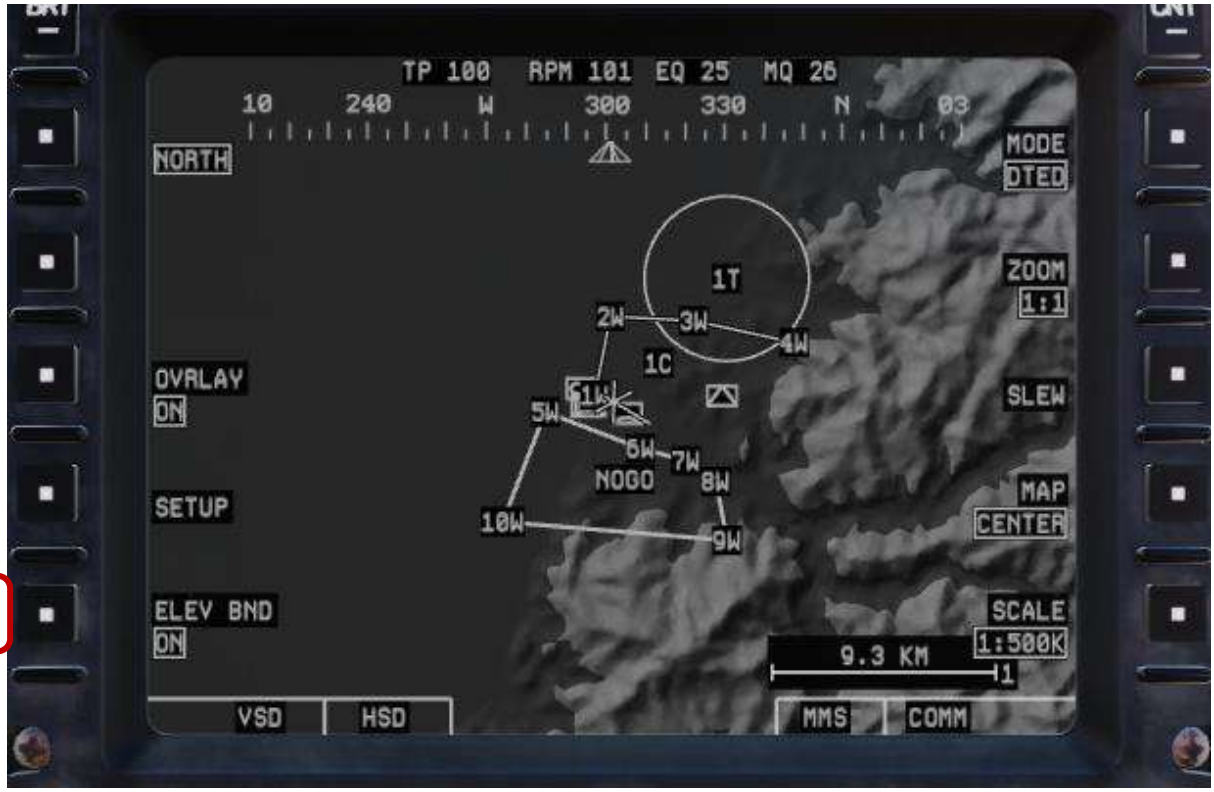


図79 - RMSページ（DTED表示）

POLYCHOP SIMULATIONS

11.12.2.2 スルーモード

スルー モードでは、マップを任意のウェイポイント、ターゲット ポイント、コントロール ポイント、または UTM 位置に再配置できます。スルー モード中は、特定のベゼルとシンボルの機能が変更されます。このモード中は、画面の上部中央に SLEW というテキストのボックスが表示されます。



図80 - RMSスルーモード

1. センタークロス
2. 航空機シンボル

L1. *POS*このベゼルを選択すると
データ入力モードを有効にします。POS テキストの右側にカーソルが表示され、ウェイポイント、ターゲットポイント、またはコントロールポイントを入力できます。
識別子。あるいは、UTM座標を入力することもできます。有効な位置またはナビゲーションポイント識別子を入力すると、UTM座標が表示されます。
が表示され、その位置を中心に地図が表示されます。

L2. データムこのエントリには
関数

R3. *アンスルー*R3を押すと終了します
スルーモードにしてベゼル機能をデフォルトに戻す

POLYCHOP SIMULATIONS

11.12.3 RMS セットアップ

RMS セットアップ ページは、ロータークラフト マップ システムと、RMS ページと HSD ページの両方に表示されるシンボルを構成するために使用されます。



図81 - RMSセットアップページ

L1. *アクティブルート*選択切り替え

LINE/IDS、LINE、NONE の間で選択します。アクティブ ルートの表示を制御します。選択はボックスの範囲で示されます。LINE/IDS では、アクティブ ルートのラインとナビゲーション ポイント ID の両方が表示されます。LINE では、アクティブ ルートのラインが表示されますが、ナビゲーション ポイント ID は非表示になります。NONE では、アクティブ ルートのラインとナビゲーション ポイント ID の両方が非表示になります。

L2. *ライン*LINE/IDSを切り替えます。

LINEとNONE。すべての戦場グラフィックラインの表示を制御します。選択はボックスの範囲で示されます。LINE/IDSは戦場グラフィックラインとNONEの両方を表示します。

R1. *ウェイポイント*すべての表示を制御します

ウェイポイント

R2. *ターゲット*選択オプション

TARGET/RING、TARGET、NONE。ターゲット ポイントと脅威リングの表示を制御します。選択はボックスの範囲で示されます。TARGET/RING は脅威リングとターゲット ポイント ID の両方を表示します。TARGET はターゲット ポイント ID を表示しますが、脅威リングは非表示にします。NONE は脅威リングとターゲット ポイント ID の両方を非表示にします。

R3. *データフレーム*実装されていません

POLYCHOP SIMULATIONS

ラインとナビゲーション ポイント ID。LINE はバトルフィールド グラフィックス ラインを表示しますが、ナビゲーション ポイント ID は非表示になります。NONE はバトルフィールド グラフィックス ラインとナビゲーション ポイント ID の両方を非表示にします。

L3.*エリア.* 切り替える

LINE/NAME、LINE/IDS、LINE、NONE。すべての戦場グラフィック エリアの表示を制御します。選択はボックスの範囲で示されます。LINE/NAME は、戦場グラフィック エリアのライン、名前、およびナビゲーション ポイント ID を表示します。LINE/IDS は、戦場グラフィック エリアのラインとナビゲーション ポイント ID の両方を表示しますが、名前は非表示にします。LINE は、戦場グラフィック エリアのラインを表示しますが、ナビゲーション ポイント ID と名前は非表示にします。NONE は、戦場グラフィック エリアのライン、ナビゲーション ポイント ID、および名前を非表示にします。

L4.*コントロールポイント*表示/非表示を選択します

すべてのコントロールポイント

L5.*機能選択*実装されていません

R4.*エレブバンド*標高を設定します

DTEDのバンドを表示します。ベゼルを選択するとデータ入力モードが起動します。高度バンドは -1000～9999メートルまたは-3280～32767フィートの有効な高度を入力すると変更されます

R5.*RMS.* に戻ります **回転翼航空機マップシステム** ページ。

11.12.4 RMS機能選択

実装されていません。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.12.5 NAV設定

NAV セットアップ ページは、ナビゲーション ポイント、ルート、戦場グラフィックスの作成、変更、削除など、さまざまなナビゲーション機能のエントリ ポイントとして機能します。

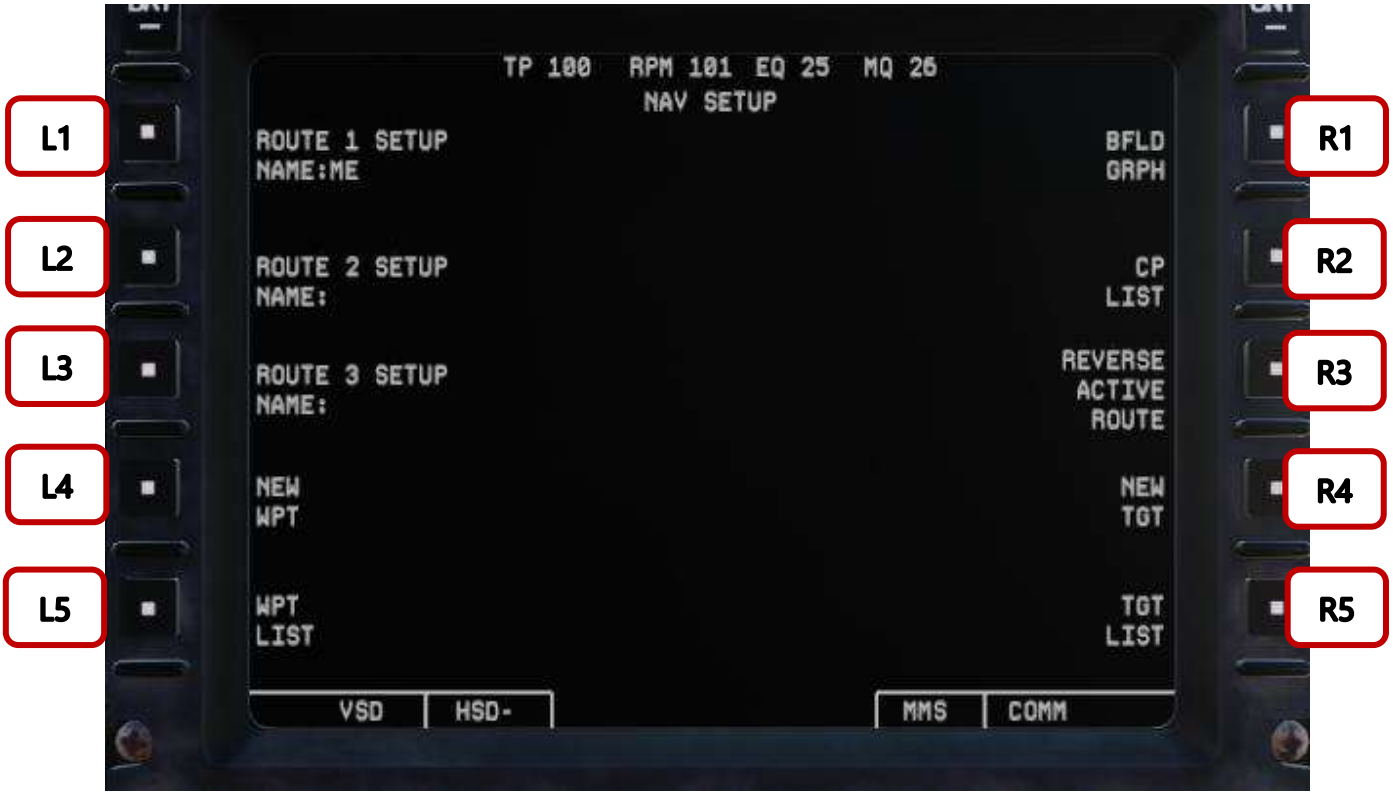


図82 - NAV設定ページ

L1.*ルート1の設定.* に入る **ルート** **設定** ルート1のページ

L2.*ルート2のセットアップ.* に入る **ルート** **設定** ルート2のページ

L3.*ルート3のセットアップ.* に入る **ルート** **設定** ルート3のページ

L4. 新しいWPT。 **新しい** ウェイポイント ページ

L5. WPTリスト。 ウェイポイント **リス**ページ

R1.*BFLDグラフ.* を開きます **戦場** グラフィックス ページ

R2.*CP リスト.* を開きます コントロールポイント **リス**ページ

R3.*逆アクティブルート.* 押す
このベゼルはアクティブルートの順序を逆にします

R4.*新しいTGT.* を開きます 新たなターゲット **ポイン**ページ

R5.*TGTリスト.* を開きます ターゲットポイント **リス**ページ

POLYCHOP SIMULATIONS

11.12.6 ルート設定

ルート設定ページでは、ルートの作成、変更、削除を行うことができます。ルート設定ページは、使用可能な 3 つのルート スロットごとに同じです。

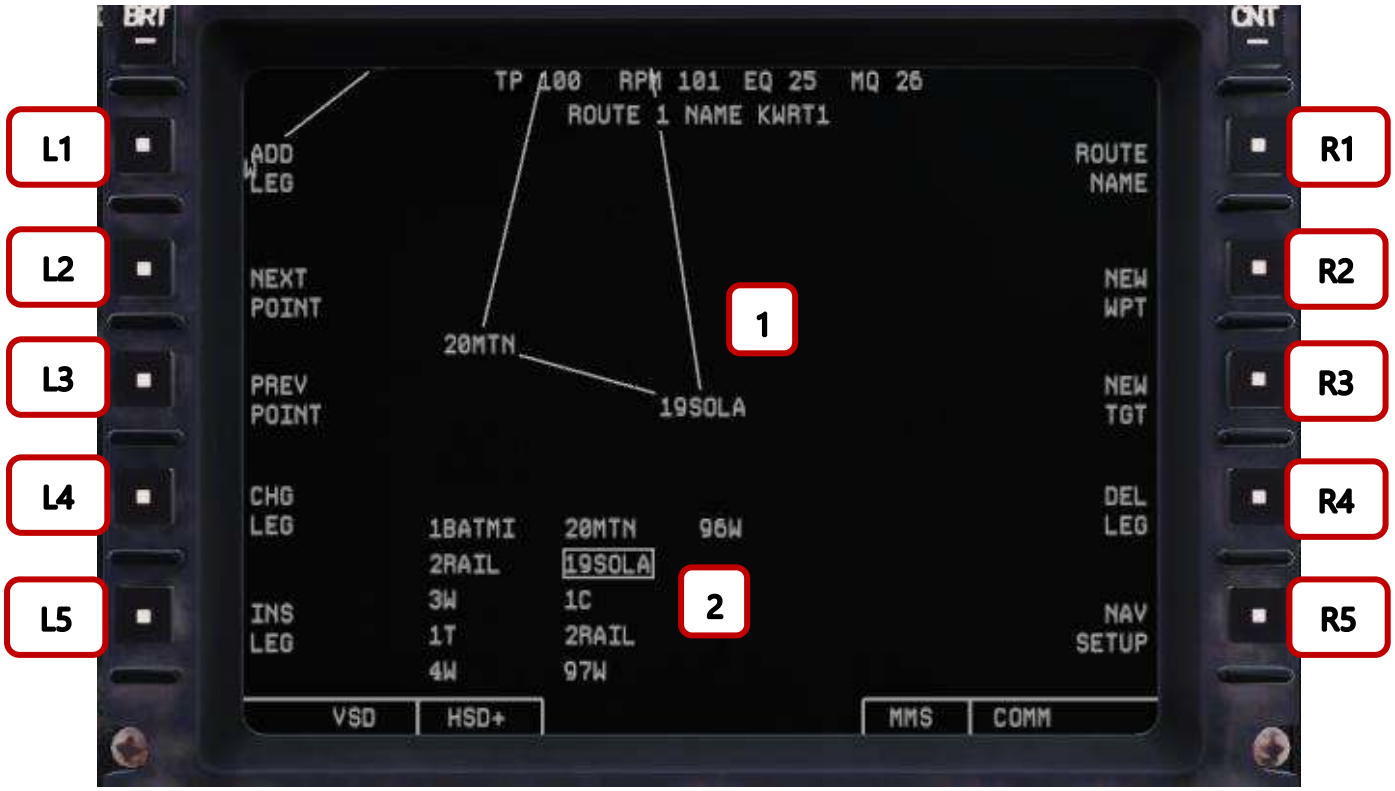


図83 - ルート設定ページ

1. ルートマップ。ルートマップは選択したルートポイントを中心に表示されます。

2. ルート区間リスト。選択されたポイントはボックスで囲まれます

情報：

ルート設定ページのルートマップのスケールと方向は、HSDページとRMSページで適用された設定によって決まります。

L1.*脚を追加*このベゼルを押すとデータ入力モードが起動し、ルート区間リストの最後の区間の後にカーソルが表示されます。有効なウェイポイント、コントロールポイント、またはターゲットポイントIDを入力すると、そのポイントがルートに追加されます。

R1.*ルート名*データ入力モードを起動します
ルート名を変更する

R2.*新しいWPT*ルート設定ページを終了します
そして開く 新しいウェイポイント ページ

R3.*新しいTGT*ルート設定ページを終了し、
開く 新しいターゲットポイント ページ

POLYCHOP SIMULATIONS

L2.*次のポイント*次のルートポイントを選択します

L3.*前のポイント*前のルートポイントを選択します

L4.*脚の交換*選択した項目のデータ入力モードを有効にします。有効なウェイポイント、コントロールポイント、またはターゲットポイントIDを入力すると、ルートが更新されます。

L5.*インレッグ*選択したルートポイントの後にルートに新しい区間を挿入します。有効なウェイポイント、コントロールポイント、またはターゲットポイントIDを入力すると、新しいポイントがルートに追加されます。

R4.*デルレッグ*データ入力モードを有効にします。A カーソルがベゼルテキストの下に表示されます。ユーザーには 3 つの入力オプションがあります。

- 何も入力せずにENTERを押すと、現在選択されているルートポイントが削除され、ルートが更新されます。
- 「ALL」と入力してENTERを押すとルートがクリアされます
- ルートの一部である有効なウェイポイント、ターゲットポイント、またはコントロールポイント名を入力すると、そのルートポイントがルートから削除されます。

R5.*ナビ設定*ルート設定ページを終了します そして開く **NAV設定** ページ

POLYCHOP SIMULATIONS

11.12.7 ウェイポイントリスト

ウェイポイント リスト ページには、最大 99 個の保存されたウェイポイント、航空機の現在の位置、および現在使用中の場合は DIRECT POINT が表示されます。

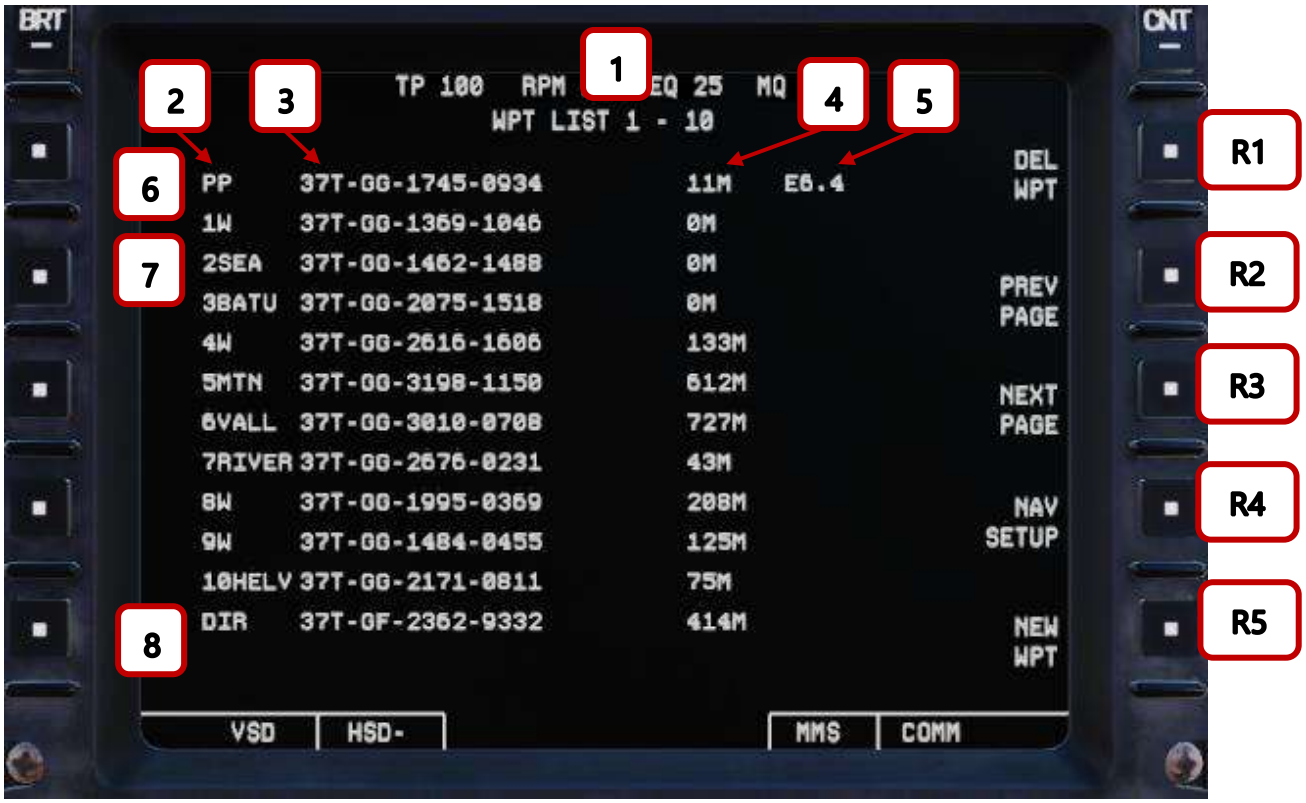


図84 - ウェイポイントリストページ

1. ウェイポイントリストヘッダー（現在表示されているウェイポイントの最小インデックスと最大インデックス）
2. ウェイポイント名
3. ウェイポイントの位置（UTM または LL）
4. ウェイポイントの標高（M または F）
5. 磁気偏角（現在の位置のみ）
6. 現在の位置。現在の位置は常にリストの最初の項目として表示されます。
7. 最大10個のウェイポイントのリスト。表示されるウェイポイントは、前のページと次のページのベゼルを使用して循環できます。
8. *方向ポイント*DIR POINTが現在使用されている場合、選択された位置と標高がリストの下部に表示されます。

R1. *WPTを削除します。* ウェイポイントを削除

R2. *前のページ*ウェイポイントリストR3の前のページを開きます。*次のページ*ウェイポイントリストR4の次のページを開きます。*ナビ設定*ルート設定ページを終了し、R5. NEW WPTを開きます。 **NAV設定** ページ **新しいウェイポイント** ページ。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.12.8 新しいウェイポイント

「新しいウェイポイント」ページは、ウェイポイント データを作成および編集するために使用されます。

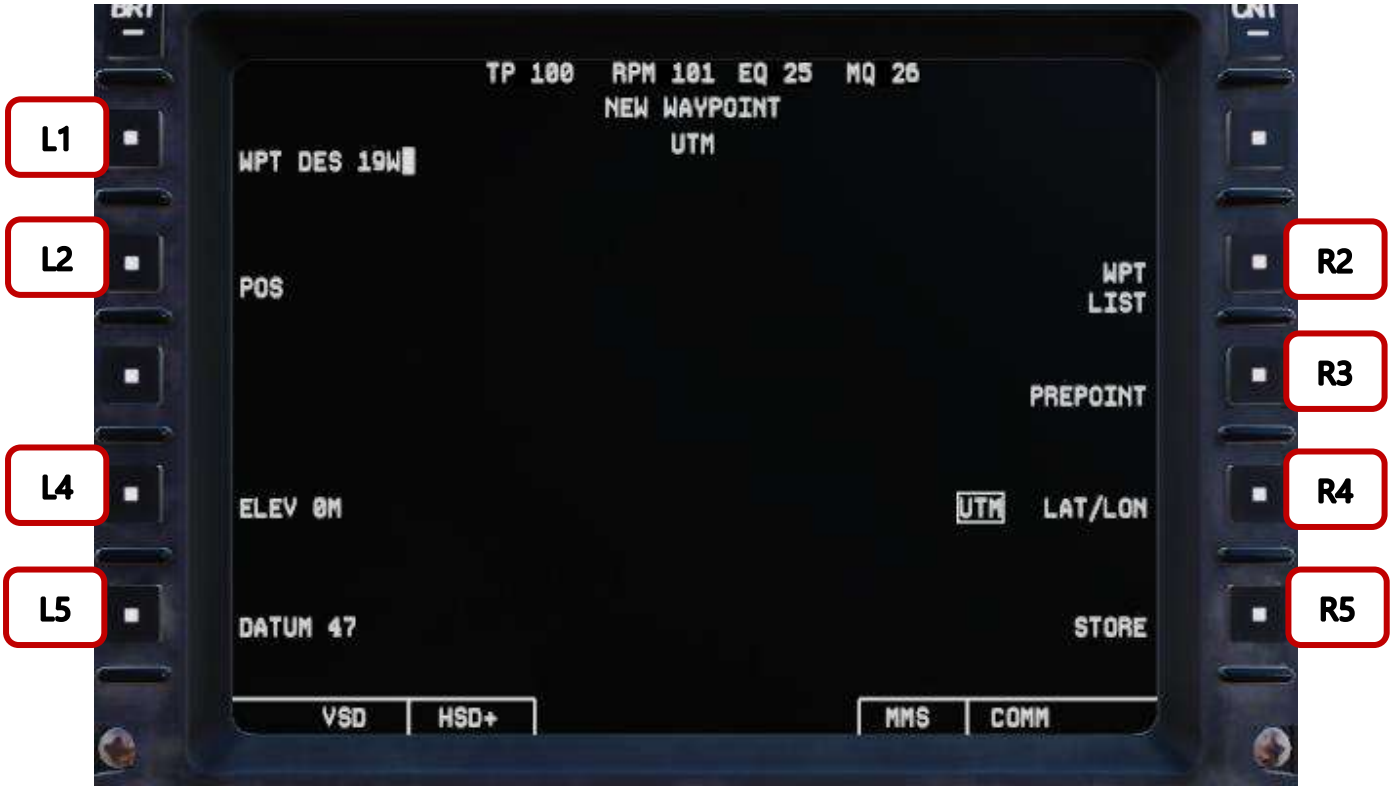


図85 - 新しいウェイポイントページ

L1. *WPTDES*. ##W

L2. *POS*. 入力はユーザーフレンドリーで、選択したUTM/LL形式に応じてデータ入力が自動的に設定されます。

L4. *エレベ*. エントリ用に自動的に設定されます

L5. データム. 現在のデータが自動的に入力されます

R2. WPTリスト。 ウェイポイントリスト ページ

R3. *プレポイント*。MMSプレポイントからウェイポイントを追加または削除するために使用されます

R4. *UTM 緯度/経度*座標モードをUTMと緯度/経度の間で切り替えます

R5. *店*ウェイポイントを保存

POLYCHOP SIMULATIONS

11.12.9 コントロールポイントリスト



図86 - コントロールポイントリストページ

R1. *デリートCP.* コントロールポイントを削除

R2. *ナビ設定*ルート設定ページを終了し、
NAV設定 ページ

R3.*次のページ.* コントロールポイントリストの次のページを開きます

R4. BFLD GRPH。 **戦場のグラフィック** ページ

R5.*新しいCP.* を開きます **新しいコントロールポイント** ページ

POLYCHOP SIMULATIONS

11.12.10 新しいコントロールポイント



図87 - 新しいコントロールポイントページ

L1.*CPDES*. ##C

L2.*POS*. 入力はユーザーフレンドリーで、選択したUTM/LL形式に応じてデータ入力が自動的に設定されます。

L4.*エレベ*. エントリ用に自動的に設定されます

L5.データム。

R2.*CP リスト*. を開きます コントロールポイントリスト ページ

R3.*プレポイント*。MMSプレポイントからウェイポイントを追加または削除するために使用されます

R4.*UTM 緯度/経度*座標モードをUTMと緯度/経度の間で切り替えます

R5.*店*。コントロールポイントを保存

POLYCHOP SIMULATIONS

11.12.11 ターゲットポイントリスト

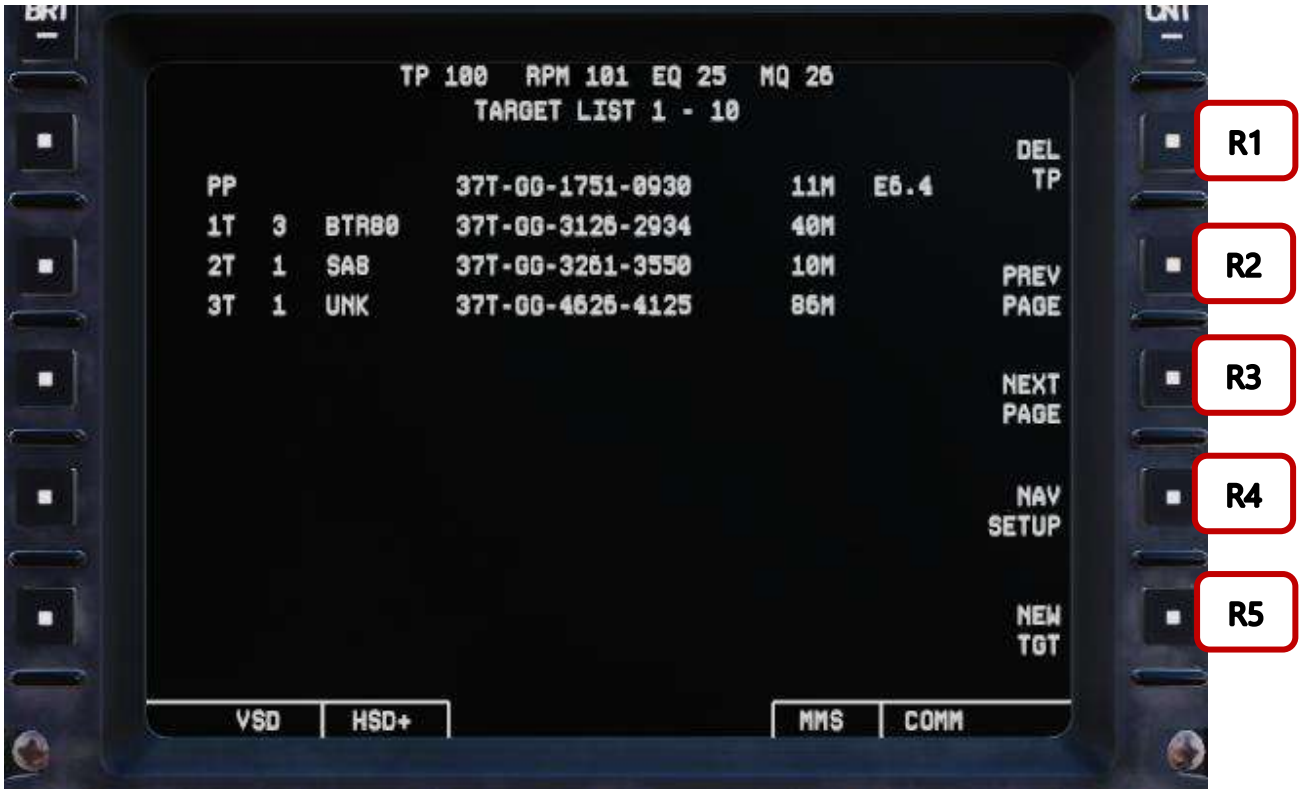


図88 - ターゲットポイントリストページ

R1.*削除 TP.* ターゲットポイントを削除

R2.*前のページ.* ターゲットポイントリストの前のページを開く

R3.*次のページ.* ターゲットポイントリストの次のページを開きます

R4.*ナビ設定*TPリストページを終了し、 **NAV設定** ページ

R5.*新しいTGT.* を開きます **新しいターゲットポイント** ページ

POLYCHOP SIMULATIONS

11.12.12 新しいターゲットポイント



図89 - 新しいターゲットポイントページ

L1.*CPDES*. ##T

L2.*POS*. 入力はユーザーフレンドリーで、選択したUTM/LL形式に応じてデータ入力が自動的に設定されます。

L4.*エレベ*. エントリ用に自動的に設定されます

L5.データム. sはボックスで囲まれ、現在のDATUMが表示され、その後にカーソルが表示されます。

R2.*TGTリスト*. を開きます ターゲットポイントリスト ページ

R3.*プレポイント*。MMSプレポイントからウェイポイントを追加または削除するために使用されます

R4.*UTM 緯度/経度*。座標モードをUTMと緯度/経度の間で切り替えます

R5.*店*。ターゲットポイントを保存

POLYCHOP SIMULATIONS

11.12.13 ダイレクトポイント

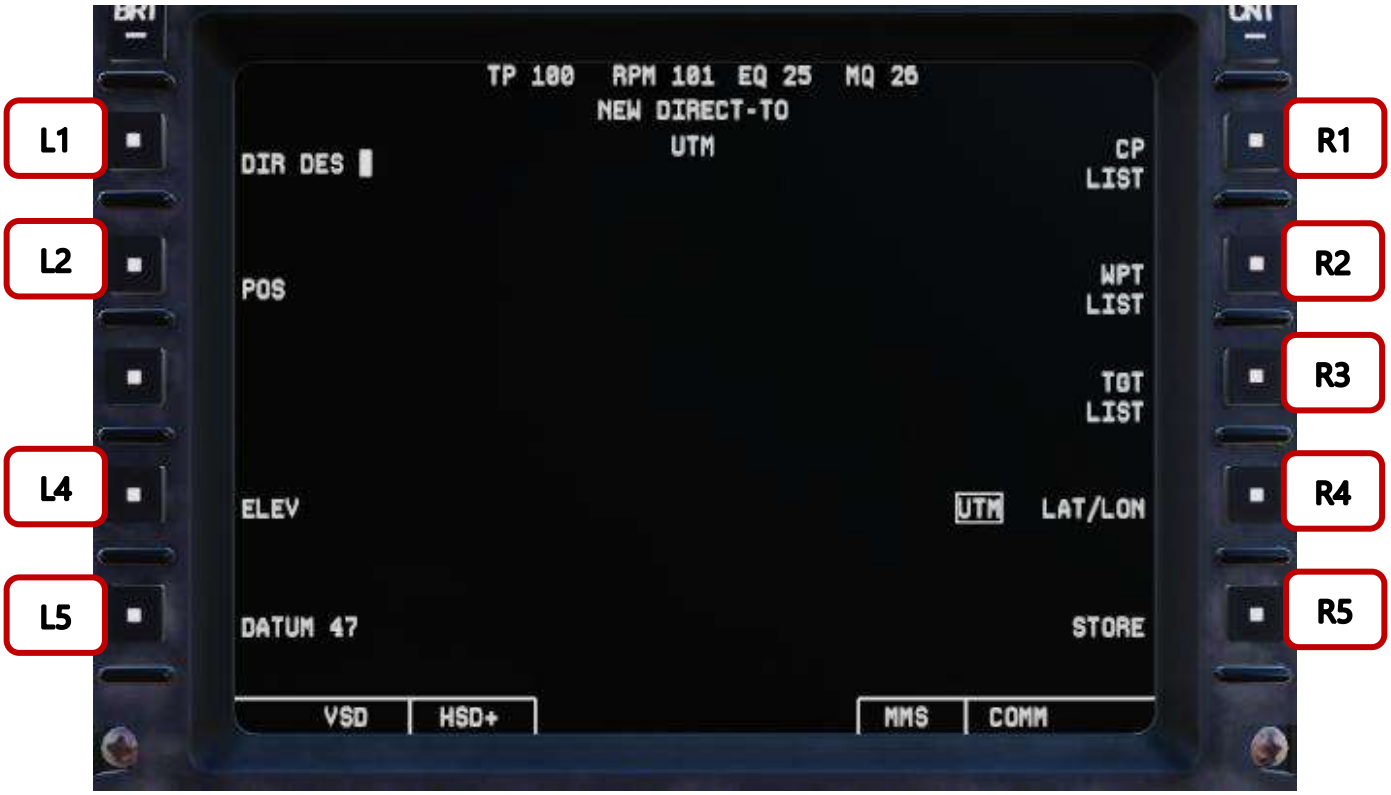


図90 - ダイレクトポイントページ

L1.*CPDES.* ##

L2.*POS.* 入力はユーザーフレンドリーで、選択したUTM/LL形式に応じてデータ入力が自動的に設定されます。

L4.*エレベ.* エントリ用に自動的に設定されます

L5.*データム.* 現在のデータとホットカーソルが自動的に設定されます

R1.*CP リスト.* を開きます コントロールポイントリスト ページ

R2. WPTリスト。 ウェイポイントリスト ページ

R3.*TGTリスト.* を開きます ターゲットポイントリスト ページ

R4.*UTM 緯度/経度。* 座標モードをUTMと緯度/経度の間で切り替えます

R5.*店。* ダイレクトポイントを保存

POLYCHOP SIMULATIONS

11.12.14 戦場のグラフィック

戦場の線やエリアはウェイポイント、ターゲット、またはコントロールポイントによって定義されます

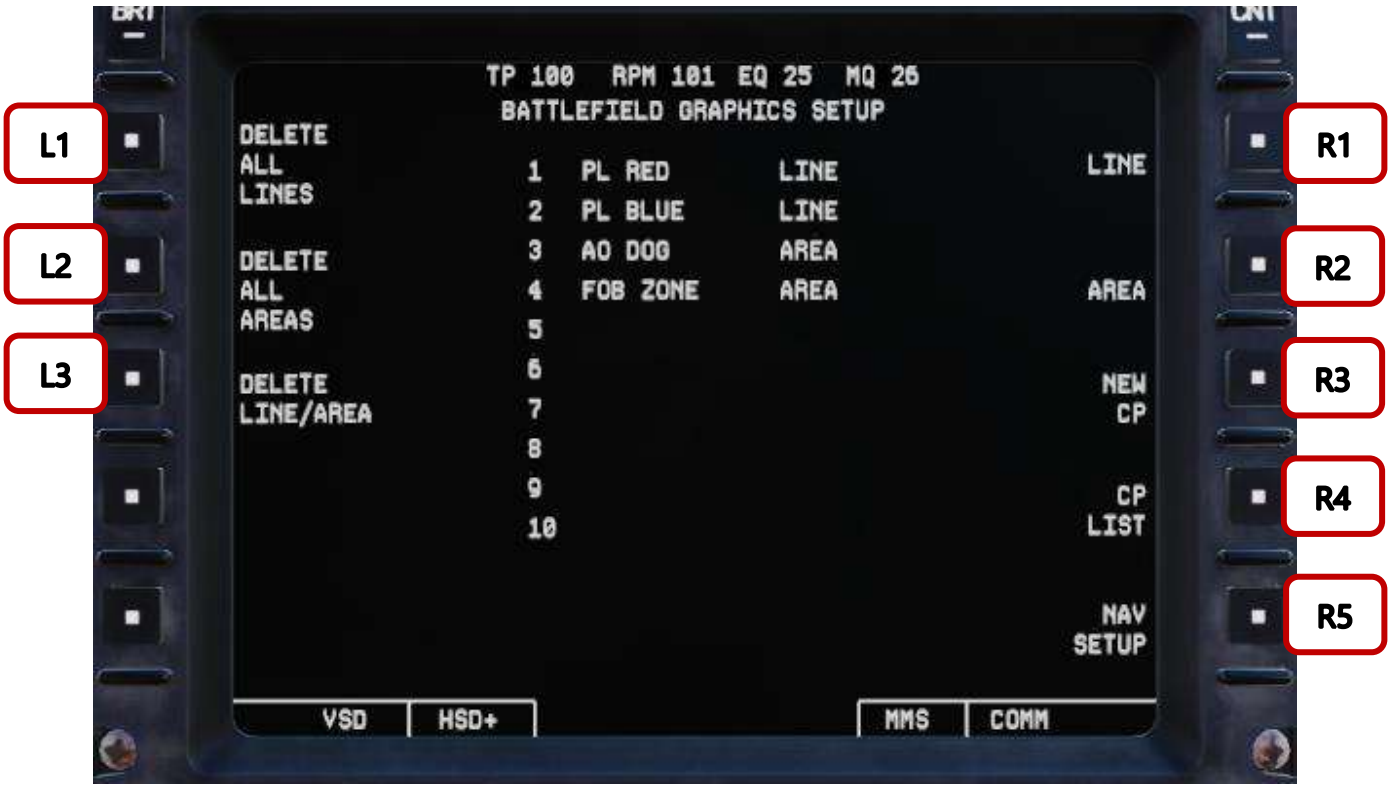


図91 - 戦場グラフィックページ

L1. *すべての行を削除*. はすべての行を削除するために使用されます

L2. *すべてのエリアを削除*. はすべての領域を削除するために使用されます

L3.*線/領域を削除*. は特定の行または領域を削除するために使用されます

R1. *ライン*。特定の（既存の）行を選択

R2.*エリア*特定の（既存の）エリアを選択

R3.*新しいCP*. を開きます **新しいコントロールポイント**ページ

R4.*CP リスト*ページを開く **コントロールポイントリスト**

R5. *ナビ設定*ページを開く **NAV設定**

情報：

戦場のラインとエリアは、ウェイポイント/ターゲット ポイント/コントロール ポイントの存在を前提として作成されます。これらが存在しない場合は、まず必要に応じてこれらのポイントを作成する必要があります。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.12.14.1 新しい行を作成する

戦場のグラフィックラインを作成、変更、管理します

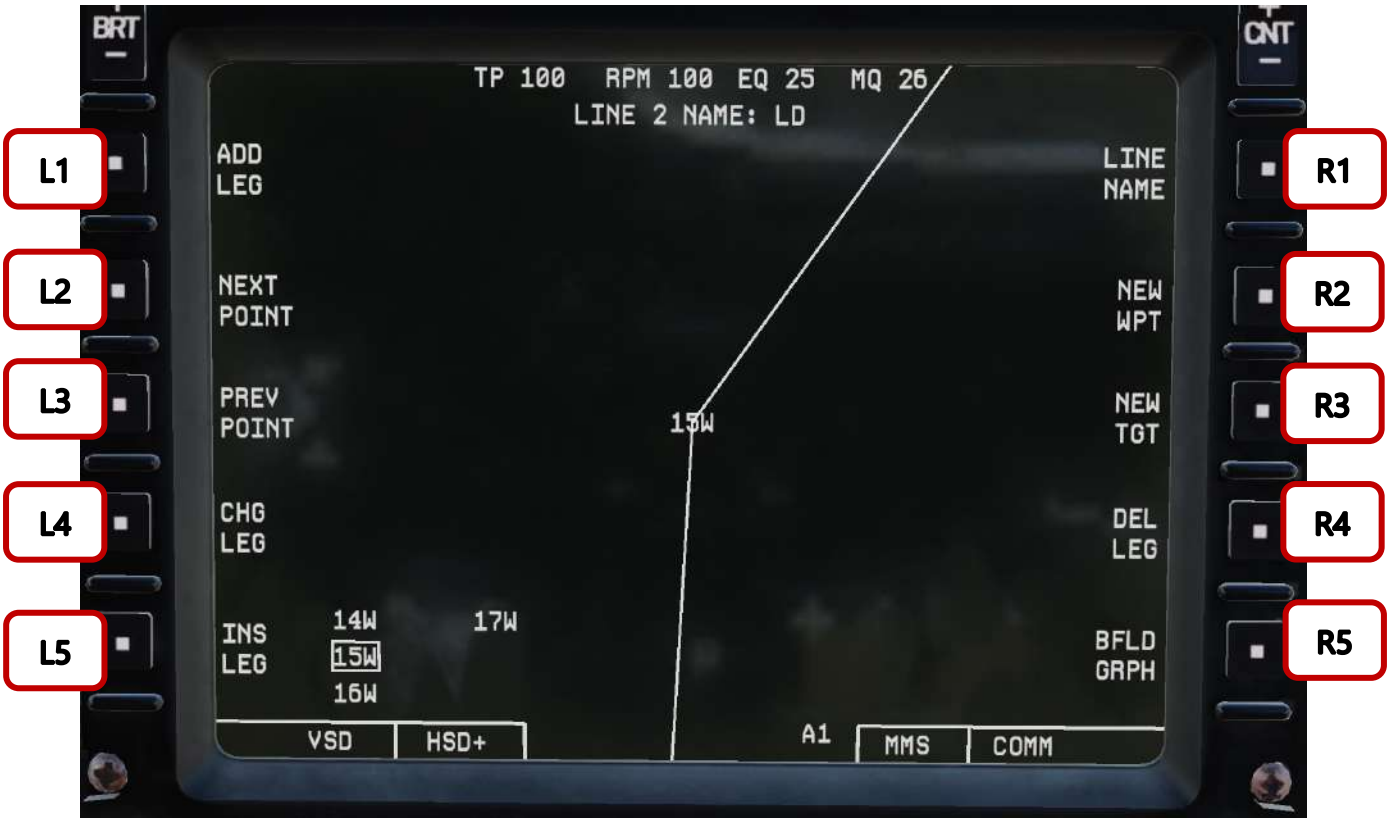


図92 - 戦場グラフィックラインページ

L1.*脚を追加*脚を追加するために使用される

L2.*次のポイント*. 次のポイントを選択するために使用します

L3.*スタートライン*. 行頭に使用

L4.*レッグチェンジ*既存のラインの区間を変更するために使用します

L5.*インレッグ*既存のラインに脚を挿入するために使用される

R1. *ライン名*。行の名前を変更するために使用

R2.*新しいWPT*ページを開きま 新しいウェイポイント す。

R3.*新しいTGT*. を開きます 新たなターゲットポイントページ

R4. *デルレッグ*. 脚を削除するために使用

R5.*BFLDグラフ*. を開きます 戦場グラフィックス ページ

POLYCHOP SIMULATIONS

11.12.14.2 新しいエリアの作成

戦場のグラフィック領域を作成、変更、管理します。

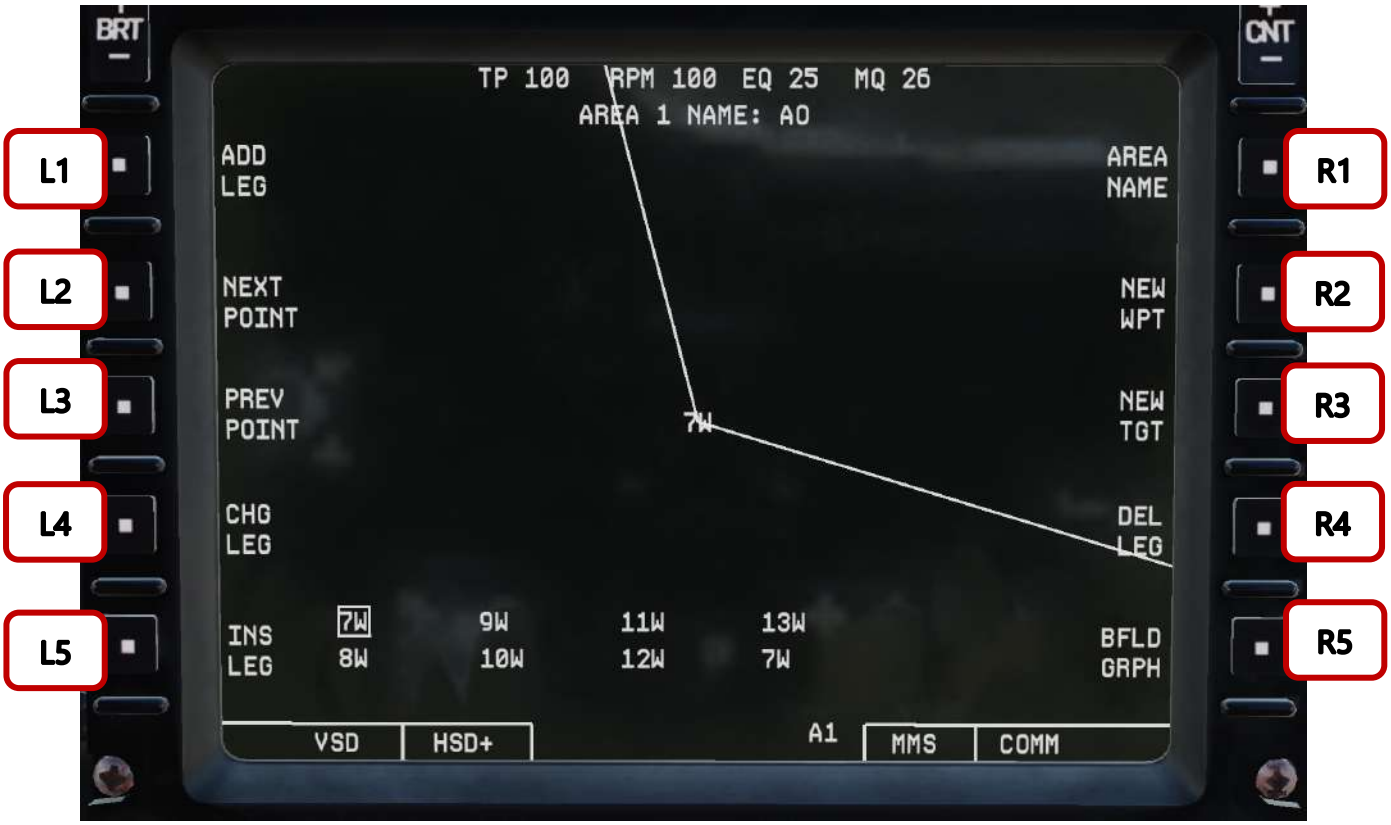


図93 - 戦場グラフィックエリアページ

L1.*脚を追加*脚を追加するために使用される

L2.*次のポイント*. 次のポイントを選択するために使用します

L3.*スタートエリア*エリアの開始に使用

L4.*レッグチェンジ*脚を変更するために使用

L5.*インレッグ*既存のエリアに脚を追加するために使用されます

R1.*エリア名*。エリア名を変更するために使用

R2.*新しいWPT*ページを開きま新しいウェイポイントす。

R3.*新しいTGT*。開く新たなターゲットポイントページ

R4.*デルレッグ*. . 脚を削除するために使用

R5.*BFLDグラフ*. を開きます戦場グラフィックスページ

POLYCHOP SIMULATIONS

11.13 COMMページ

11.13.1 通信

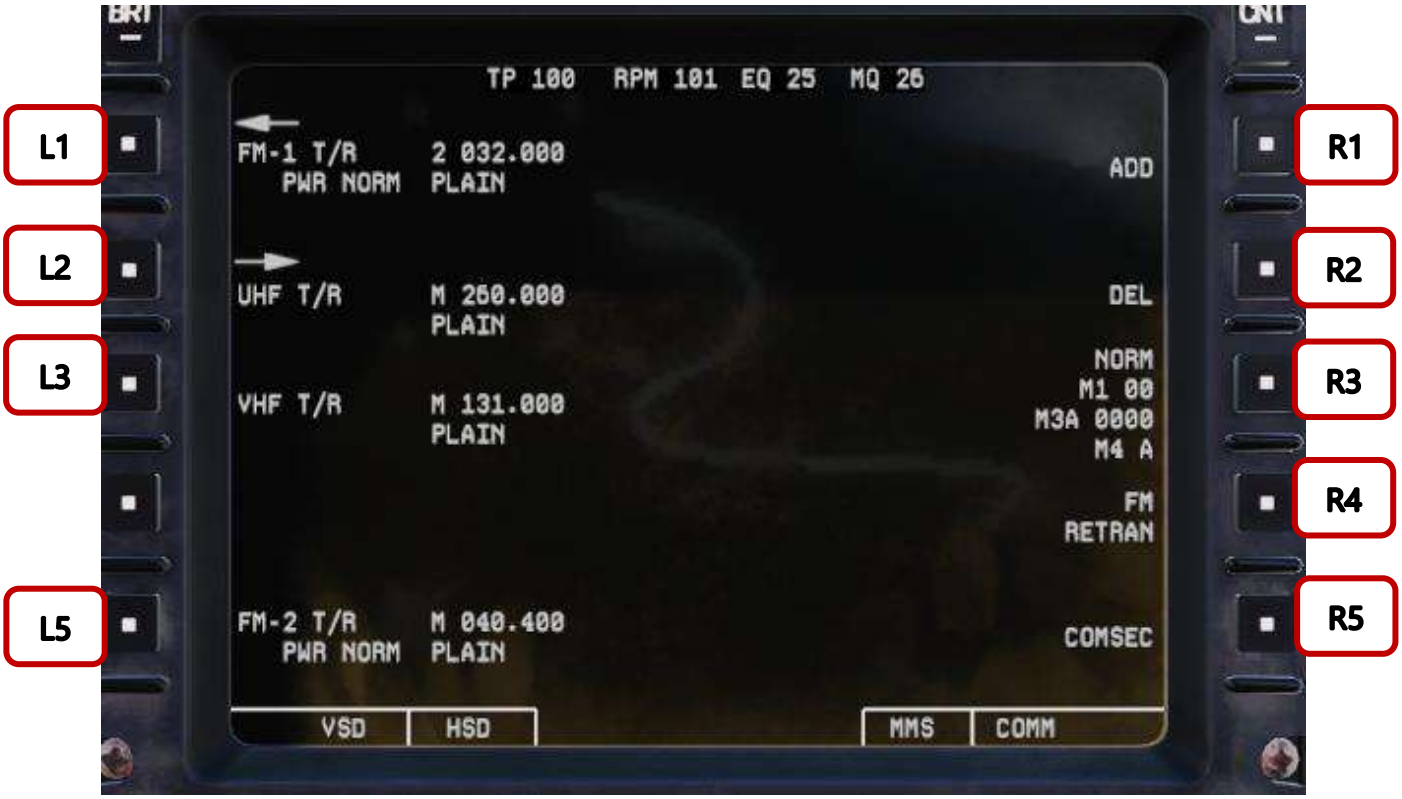


図94 - COMMページ

L1.*FM-1 トランスミッション*対応する FM-1 ラジオの周波数リストを表示します。

L2.*UHF 送受信機*対応する UHF 無線の周波数リストを表示します。

L3.*VHF 送受信*対応するVHF無線の周波数リストを表示します。

L5.*FM-2 トランスミッション*対応する FM-2 ラジオの周波数リストを表示します。

R1.*追加。*頻度リストに頻度を追加する

R2.*削除*プリセット周波数を削除

R3.*IFF。*(IFF)情報表示。

R4.*FM再送*FM再送信ページを開きます

R5.*コムセック*COMSECページを開きます

POLYCHOP SIMULATIONS

11.13.2 IF1

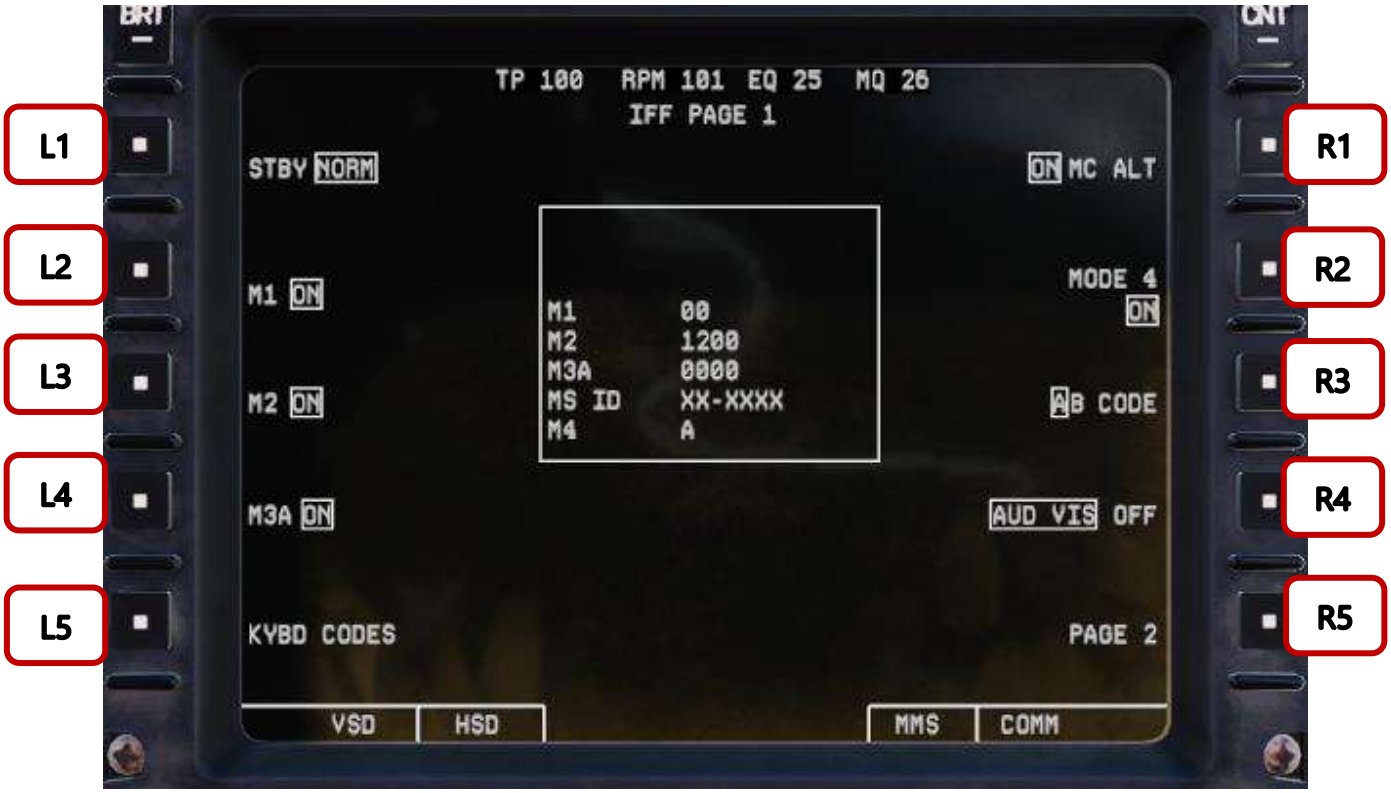


図95 - IFFページ1

L1.*STBY または NORM*。選択されたオプションはボックスで囲まれます。

L2.*M1*モード1のオン/オフスイッチ。

L3.*M2*モード2のオン/オフスイッチ。

L4.*M3A*. M3Aのオン/オフスイッチ。

L5.*KYBDコード*MFK をアクティブにして、モード 1、モード 2、モード 3A、およびモード S コードへの変更を入力します。

R1.*MC オルト*モード C の問い合わせに対する高度報告のオンまたはオフ条件を選択します。

R2.*モード4*モード 4 のオンまたはオフ状態を選択します。

R3.*コード*モード 4 コード A (今日のコード) またはコード B (明日のコード) を選択します。選択されたオプションはボックスで囲まれます。

R4.*AVモード*。尋問が発生したときに乗組員に通知する方法を選択します。

R5.*ページ2*。IFFメニューの2ページ目を開きます

POLYCHOP SIMULATIONS

11.13.3 IF2

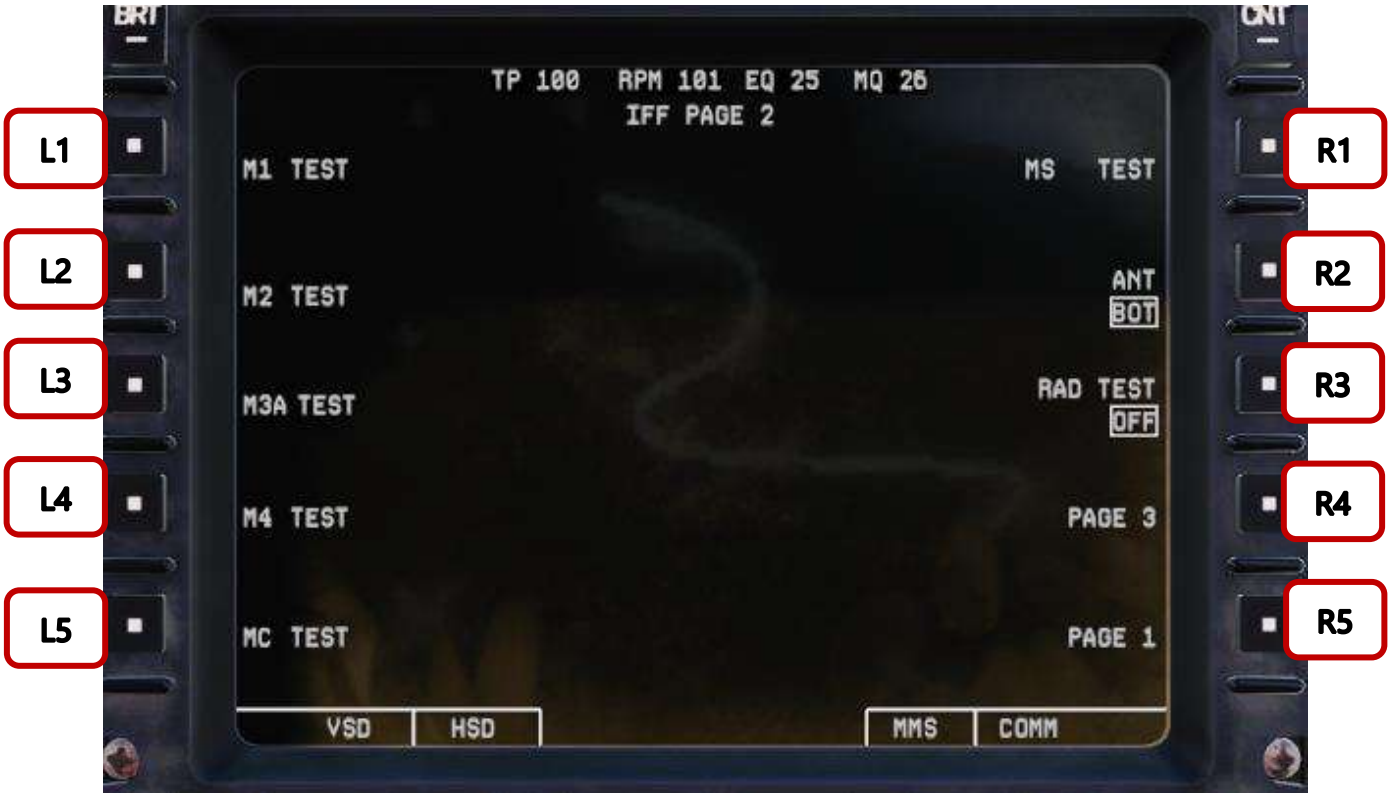


図96 - IFFページ2

L1.*M1.*テストステータス。

L2.*M2.*テストステータス。

L3.*M3A*。テストステータス。

L4.*M4*。テストステータス。

L5.*MC.*テストステータス。

R1.*MS*。テストステータス。

R2.*アリ*. 選択 (TOP | BOT | DIV)

R3.*放射線検査*。ON または OFF の状態。

R4.*ページ3*。IFF メニューの 3 ページ目を開きます。

R5.*ページ 1*。IFF メニューの 1 ページ目に戻ります。

情報：

テスト後にGO/NO-GOが表示されます。
別のページが選択されるまで、GO/NO-GO はページに残ります。すべてのテストを同時に実行できます。
NO-GO が表示されたら、キーを押して再度テストを実行します。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.13.4 IFF3 の場合



図97 - IFFページ3

L1.*MS*。モードSのオン/オフスイッチ。

L2.*ACQ 平方メートル*. Acquisition Squitter のオン/オフ スイッチ。

L5.*モードS ADR*モードの表示と一時的な変更が可能
Sアドレス。

R4.*ページ2*。IFFメニューの2ページ目に戻る

R5.*ページ1*。IFFメニューの1ページ目に戻る

POLYCHOP SIMULATIONS

11.14 武器ページ

11.14.1 武器

武器ページでは、搭載されている武器を設定できます。このページは動的で、航空機の積載量に基づいて変化します。左と右の両方の武器の設定オプションが表示されるため、異なる武器のオプションが同時に表示されることがあります。

11.14.1.1 銃



図 98 - 武器ページ (銃)

L3. *ラウンド開始*既存の値が空白になり、カーソルに置き換えられます。MFKを使用して0〜500の値を入力し、ENTERキーを押します。

R3. *ガンレチクル*。続けて押すと、オフセットが 0、マイナス 2、マイナス 4、そして再び 0 に切り替わります。選択されたオプションはボックスで囲まれます。

R5. *武器ビット/セットアップページ*。武器ビット/セットアップページを表示します

POLYCHOP SIMULATIONS

11.14.1.2 ロケット

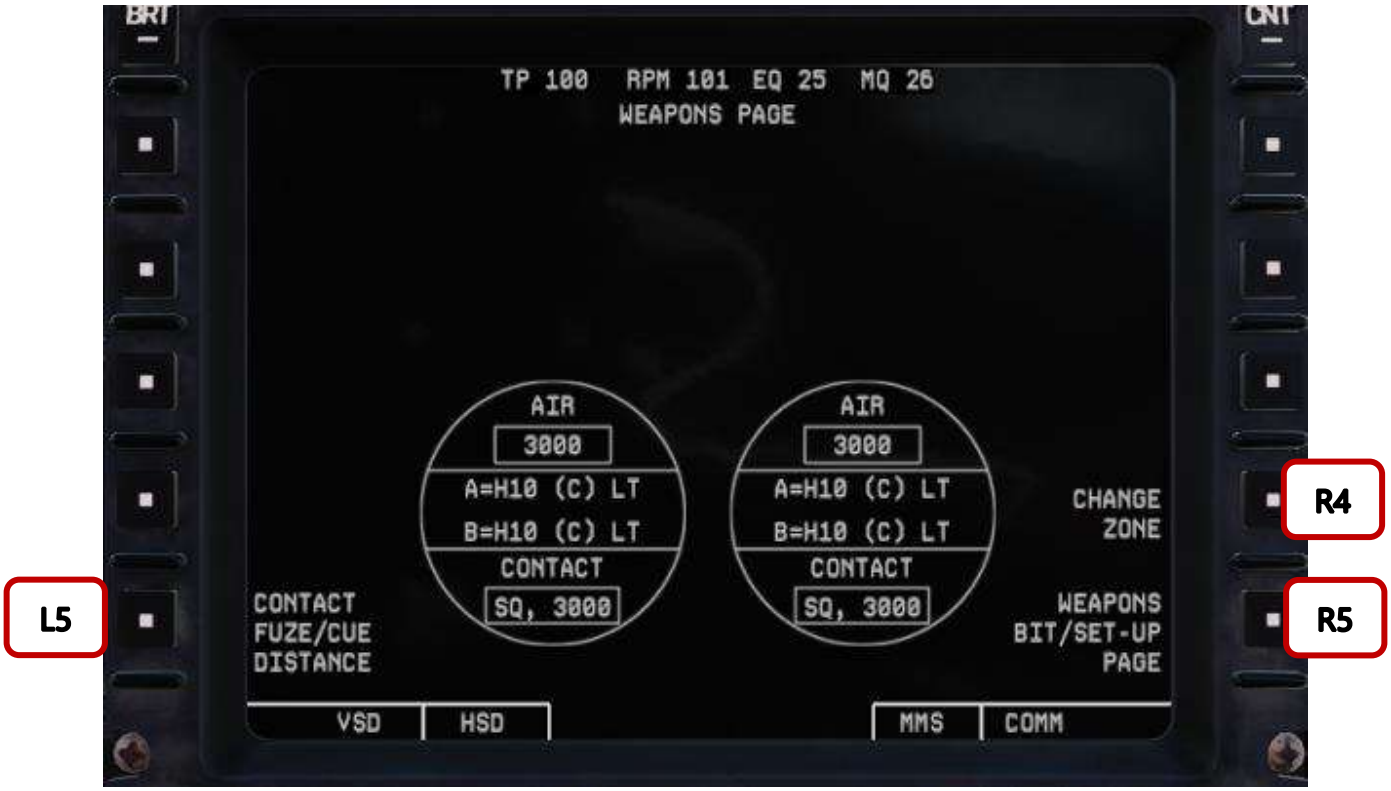


図 99 - 武器ページ (ロケット)

L5.*接触フューズ/キュー距離.* L5のロケット信管距離のテキストを空白に変更し、一番上の行のテキストCONTACT FUZEに置き換え、

2 行目に S、B、10-45 があり、その下にカーソルがあります。

```
CONTACTFUZE
S,B,10-45
```

R4.*ゾーンを変更します。*このキーをアクティブにすると、ゾーンが A から B、そして ALL に変更されます。

R5.*武器ビット/セットアップページ。* 最初の武器ビット/セットアップページを表示します

POLYCHOP SIMULATIONS

11.14.1.3 ヘルファイア



図 100 - 武器ページ (ヘルファイア)

L1.*ミサイルコードを切り替えます。*プライマリ コードを代替コードと交換し、その逆も行います。

L2.*ECCM。*選択されたミサイルのECCM（電子対抗手段）を起動します。

R1.*PRI/ALT コード。*選択すると、テキストが PRI に置き換えられ、一番上の行にカーソルが表示され、その下に ALT が表示されます。MFK で文字 (A から H、または手動コード) を選択し、ENTER キーを押します。次に、R1 のテキストに ALT とカーソルが表示されます。ALT コードも同じ手順で入力します。

R2.*除氷*ミサイルの防氷カバーを投棄する。

R5.*武器ビット/セットアップページ。* 最初の武器ビット/セットアップページを表示します

11.14.1.4 アタス



図 101 - 武器ページ (ATAS)

R5.*武器ビット/セットアップページ。* 最初の武器ビット/セットアップページを表示します

POLYCHOP SIMULATIONS

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

11.14.2 武器BIT/セットアップ

武器 BIT/セットアップ ページは、ベゼル オプションに若干の変更が加えられている以外は、武器ページとほぼ同じです。

11.14.2.1 銃



図 102 - 武器 BIT/セットアップ ページ (銃)

L3.*ラウンド開始*既存の値が空白になり、カーソルに置き換えられます。MFKを使用して0～500の値を入力し、ENTERキーを押します。

R3.*ガンレチクル*。続けて押すと、オフセットが 0、マイナス 2、マイナス 4、そして再び 0 に切り替わります。選択されたオプションはボックスで囲まれます。

R5.*武器ページ*。武器ページに戻る

11.14.2.2 ロケット

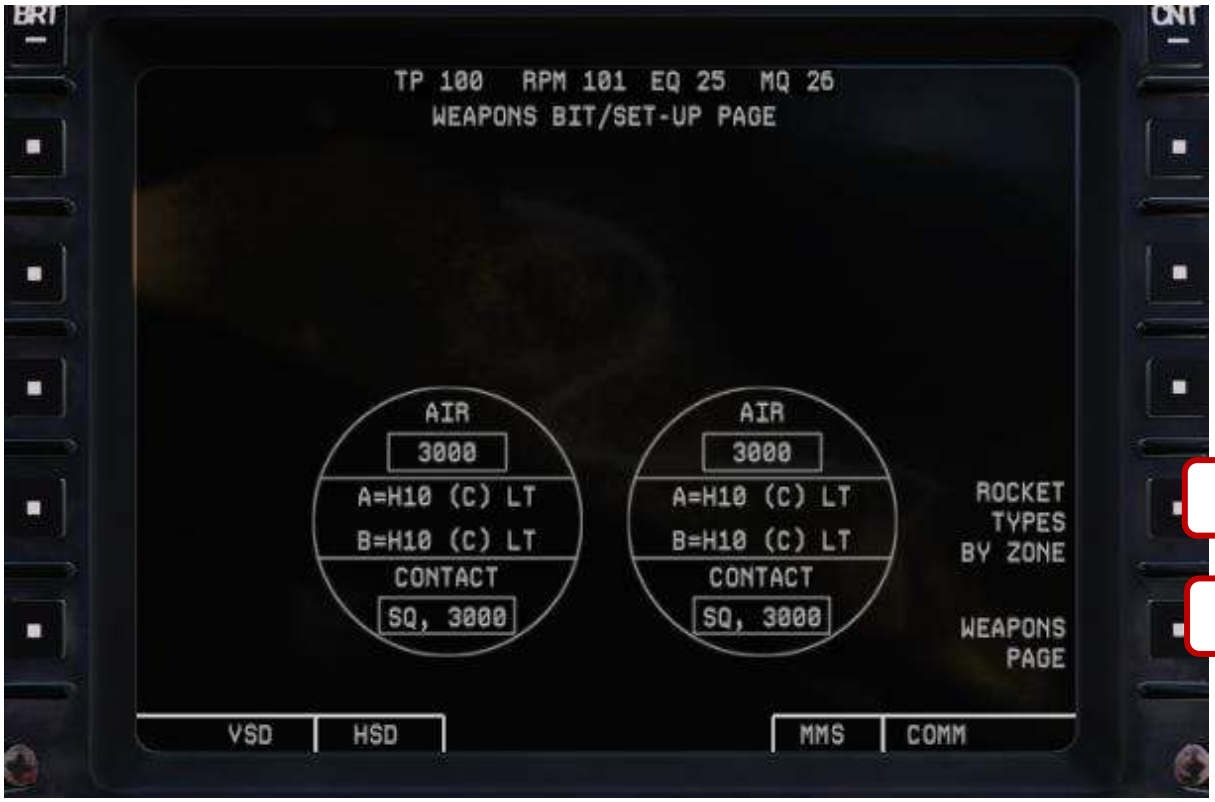


図 103 - 兵器 BIT/セットアップ ページ (ロケット)

R4.*地域別ロケットの種類*2番目の武器BIT/セットアップページ（弾頭タイプ）を表示します。

R5.*武器ページ*。武器ページに戻る

POLYCHOP SIMULATIONS

11.14.2.3 ロケットの種類



図 104 - 兵器 BIT/セットアップ ページ (ロケット タイプ)

R4. *ゾーンA*、*ゾーンB*アクティブゾーンを識別します。

R5. *武器*ページ。武器ページに戻る

POLYCHOP SIMULATIONS

11.14.2.4 ヘルファイア



図 105 - 武器 BIT/セットアップ ページ (ヘルファイア)

L1.*ヘルファイアビット*。ヘルファイアBITを開始します。

R1.*コードごとのミサイル*主コード化ミサイルと代替コード化ミサイルの数を選択します。

R5.*武器ページ*。武器ページに戻る

POLYCHOP SIMULATIONS

11.14.2.5 アタス



図 106 - 兵器 BIT/セットアップ ページ (ATAS)

L5.*アタスビット*。ATAS BITを実行します。

R5.*武器ページ*。武器ページに戻る

情報：

BIT の進行中は、テキスト「ATAS BIT」がボックスで囲まれたままになります。

ATAS ランチャーの BIT 障害は、ミサイルに「X」が重ねて表示されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.14.3 パイロットのスパース武器ページ（銃）

パイロット スパース ウェポン ページは、選択した武器の使用に使用されます。このページには、VSD と武器のシンボルが混在しています。VSD シンボルの詳細については、を参照してください。 心室中隔欠損

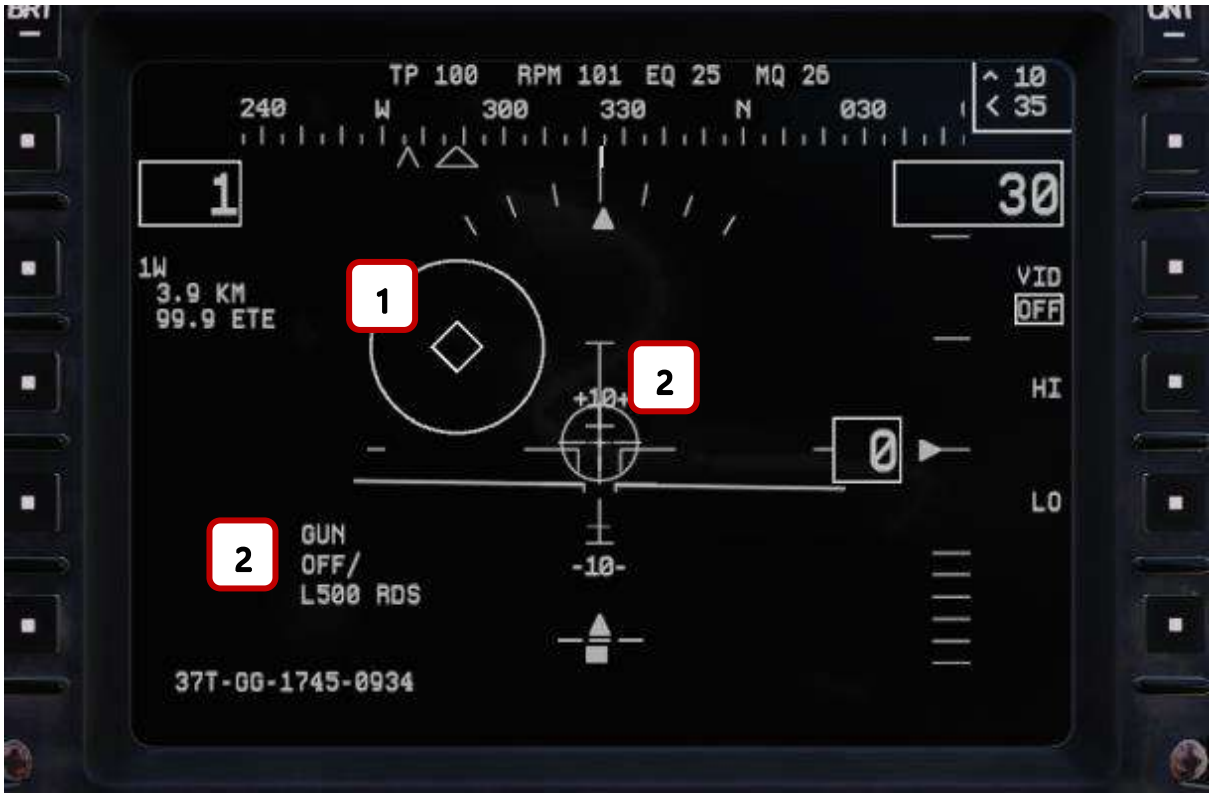


図 107 - パイロットのスパース武器ページ (銃)

1. MMS 視線インジケータ
2. ガンレチクル
3. 武器ステータスインジケーターと弾薬カウンター

情報：

MMS 視線インジケーターは、単に MMS の参照ポイントであり、銃を使用するための測距高度や風偏調整情報は提供しません。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.14.4 パイロットのスパース武器ページ (ロケット)

パイロット スパース ウェポン ページは、選択した武器の使用に使用されます。このページには、VSD と武器のシンボルが混在しています。VSD シンボルの詳細については、を参照してください。 心室中隔欠損

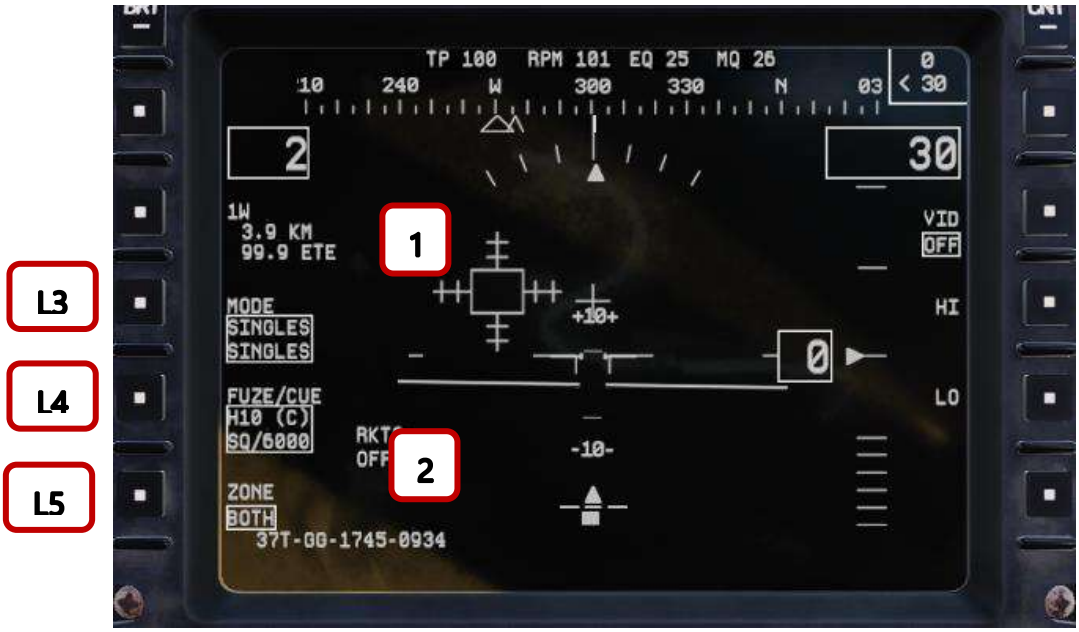


図 108 - パイロットのスパース武器ページ (ロケット)

1. ロケットキュー。ロケットキューの方位角はMMSの視線から供給され、仰角はキューの仰角ソースと選択されたロケットの種類に基づいて決定されます。
2. 武器ステータスインジケーター

情報：

Rocket Cue の射程表は、静止ホバリングでロケットを使用するために設計されています。対気速度や風圧は考慮されていないため、正確なターゲット設定方法とは言えません。

L3. *モード*。発射モードを選択します。L3 を押すと、SINGLES/SINGLES、SINGLES/PAIR、RIPPLE/SINGLES、RIPPLE/PAIR が切り替わります。ロケット ポッドが 1 つしか取り付けられていない場合は、SINGLES と RIPPLE が切り替わります。

L4. *フューズ/キュー*このベゼルを押すとデータ入力モードがアクティブになり、信管とキュー範囲ソースの設定。この入力の使用に **武器ページ - ロケット** のために関する詳細は以下を参照

L5. *ゾーン*。使用するロケットポッドゾーンの選択。BOTH/A/B を切り替えます。ゾーンの選択に応じて構成が変わります。BOTH を選択した場合は、1 つの A の構成が使用されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.14.5 パイロットのスパース武器ページ (ヘルファイア)

パイロット スパース ウェポン ページは、選択した武器の使用に使用されます。このページには、VSD と武器のシンボルが混在しています。VSD シンボルの詳細については、を参照してください。 心室中隔欠損

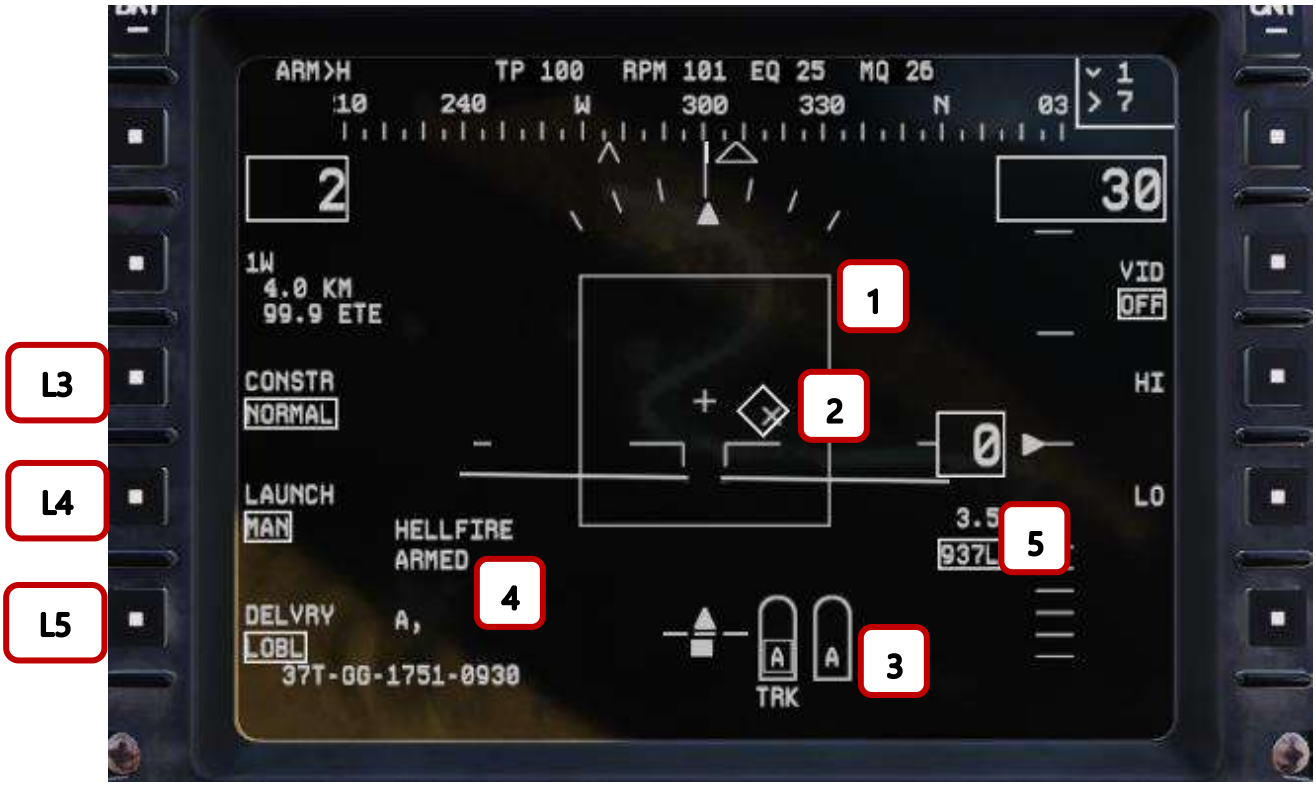


図 109 - パイロットのスパース武器ページ (ヘルファイア)

1. ヘルファイア制約ボックス（LOBL モード、制約内）
2. MMS 視線インジケーター（ダイヤモンド）とヘルファイア シーカー キュー（十字）
3. ミサイル選択とコードステータスインジケーター
4. ミサイルステータスインジケーター
5. 射程距離、射程源、ミサイルの推定飛行時間（秒）

L3.*コンストラクタ*ヘルファイア制約モード。NORMALとOVRIDE（オーバーライド）を切り替えます。

L4.*打ち上げ。*起動モード。STBY（スタンバイ）、MAN（手動）、NORM（通常）、RIPL（リップル）の順に切り替わります。

L5.*配達。*ヘルファイアの発射方法。LOBL (発射前にロックオン)、DIR (発射後にロックオン、直接)、LO (発射後にロックオン、低)、HI (発射後にロックオン、高) を切り替えます。

POLYCHOP SIMULATIONS

11.14.6 パイロットスパースウェポンページ（ATAS）

パイロット スパース ウェポン ページは、選択した武器の使用に使用されます。このページには、VSD と武器のシンボルが混在しています。VSD シンボルの詳細については、を参照してください。 心室中隔欠損

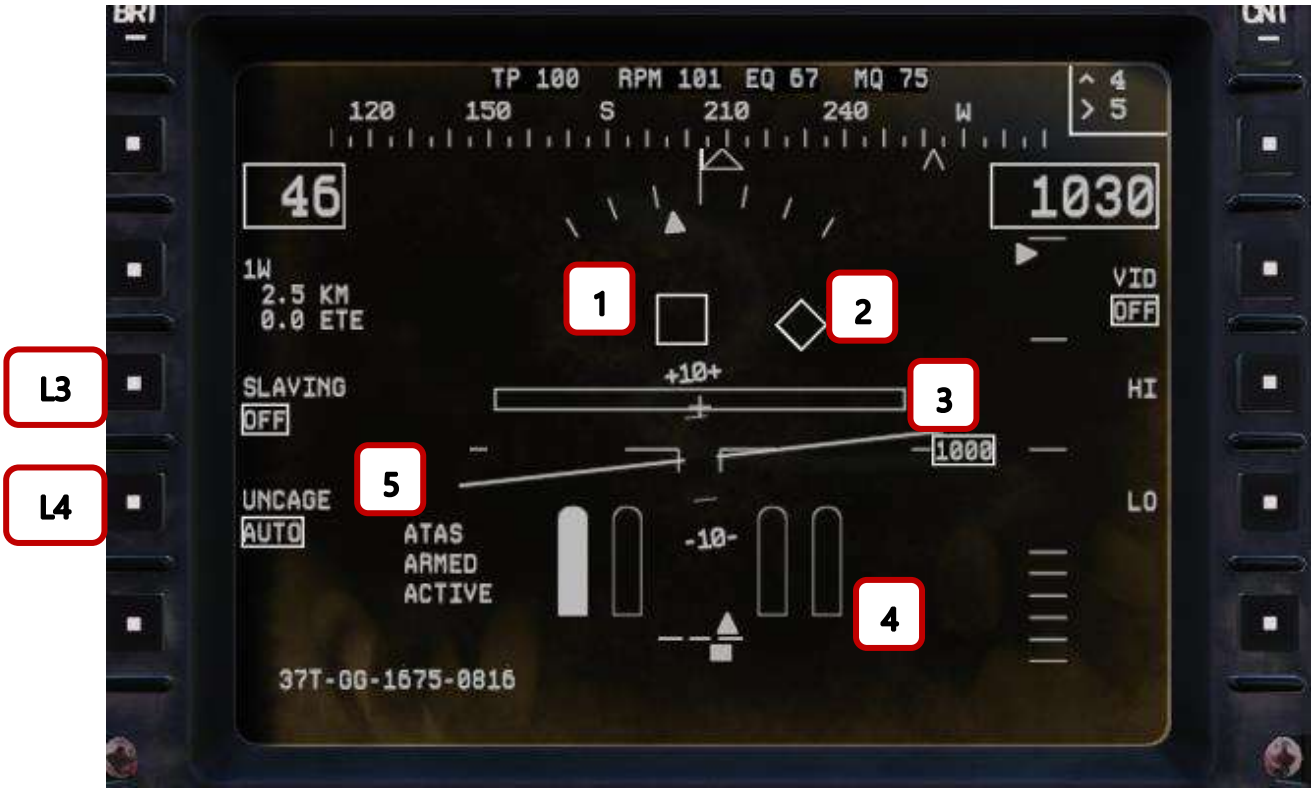


図 110 - パイロットのスパース武器ページ (ATAS)

1. ATAS シーカーキュー（アンケージ、トラッキング）
2. MMS 視線インジケータ
3. 横断勾配摺り付けの合図
4. ミサイル選択インジケーター
5. システムステータス

L3.*奴隷労働。*オフとオンを切り替えます

L4.*解放。*AUTOとMAN（手動）を切り替えます

POLYCHOP SIMULATIONS

11.14.7 副操縦士のスパース武器ページ（銃）

副操縦士のスパース武器ページは、選択した武器の使用に使用されます。このページには、VSD および MMS シンボルに重ねて表示された武器シンボルが含まれています。VSD および MMS シンボルの詳細については、およびを参照してください。 心室中隔欠損 MMS。

銃のシンボルの詳細については、 パイロットスパース武器ページ（銃） 。



図 111 - 副操縦士のスパース武器ページ (銃)

POLYCHOP SIMULATIONS

11.14.8 副操縦士のスパース武器ページ (ロケット)

副操縦士のスパース武器ページは、選択した武器の使用に使用されます。このページには、VSD および MMS シンボルに重ねて表示される武器シンボルが含まれています。VSD および MMS シンボルの詳細については、 心室中隔欠損そしてMMS。

ロケッツのシンボルについては、 パイロットスパースウェポンページ（ロケッツ）。



図 112 - 副操縦士のスパース武器ページ (ロケット)

POLYCHOP SIMULATIONS

11.14.9 副操縦士のスパース武器ページ (ヘルファイア)

副操縦士のスパース武器ページは、選択した武器の使用に使用されます。このページには、VSD および MMS シンボルに重ねて表示される武器シンボルが含まれています。VSD および MMS シンボルの詳細については、 心室中隔欠損そしてMMS。

地獄の火のシンボルについては、 パイロットスパースウェポンページ （地獄の業火）。

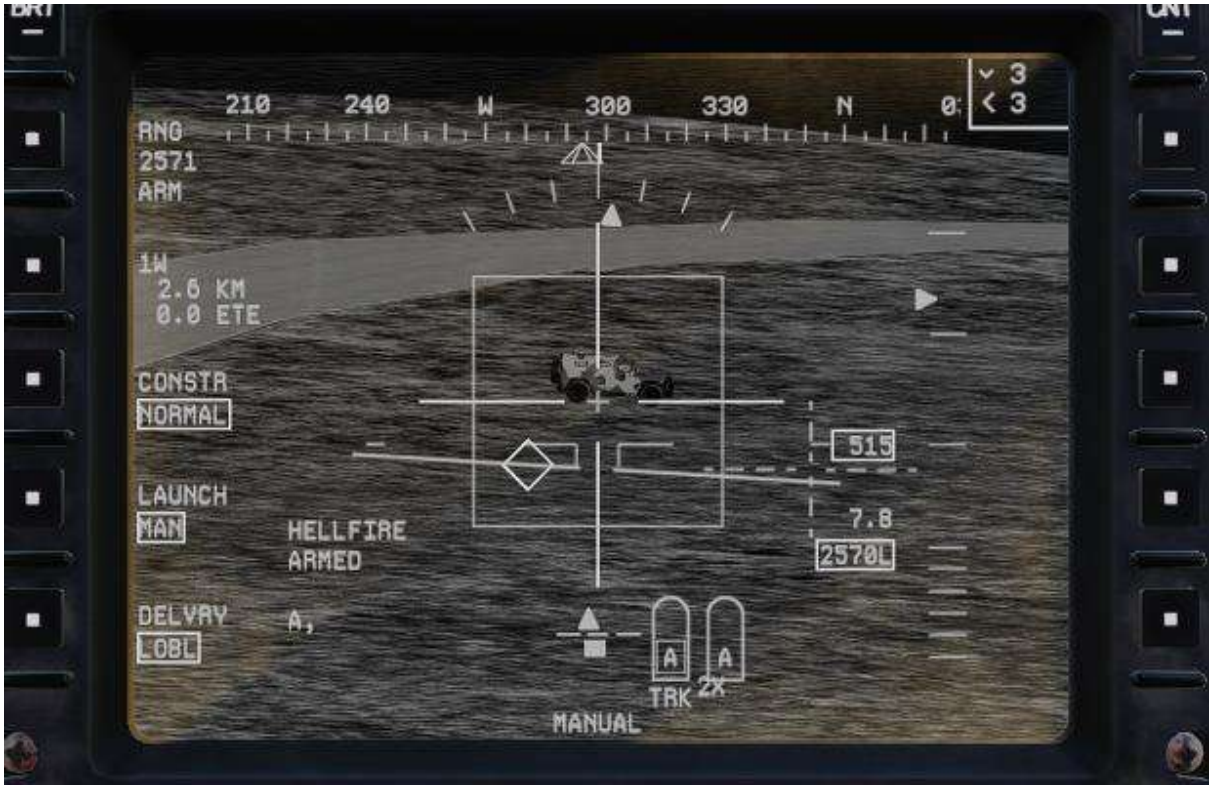


図 113 - 副操縦士のスパース武器ページ (ヘルファイア)

POLYCHOP SIMULATIONS

11.14.10 副操縦士のスパースウェポンページ (ATAS)

副操縦士のスパース武器ページは、選択した武器の使用に使用されます。このページには、VSD および MMS シンボルに重ねて表示される武器シンボルが含まれています。
VSD および MMS シンボルの詳細については、 心室中隔欠損 そし MMS 。

ATASシンボルの詳細については、 **パイロットスパースウェポンページ（ATAS）** 。

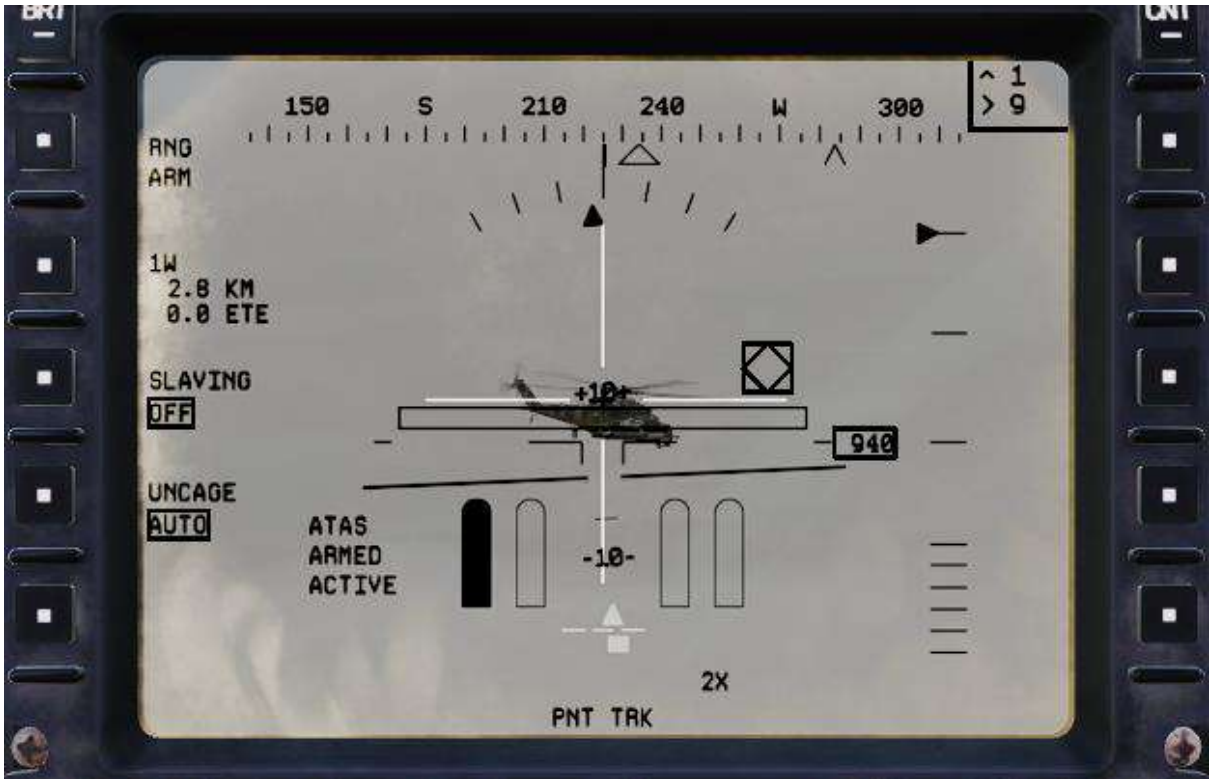


図 114 - 副操縦士のスパース武器ページ (ATAS)

POLYCHOP SIMULATIONS

11.15 ページ

11.15.1 ASE セットアップ

ASE（航空機生存装備）ページは、 AN/APR-39 レーダー検出セット 、 AN/AVR-2 レーザー検出セット そしてAN/ALQ-144 IRCMもし利用可能。

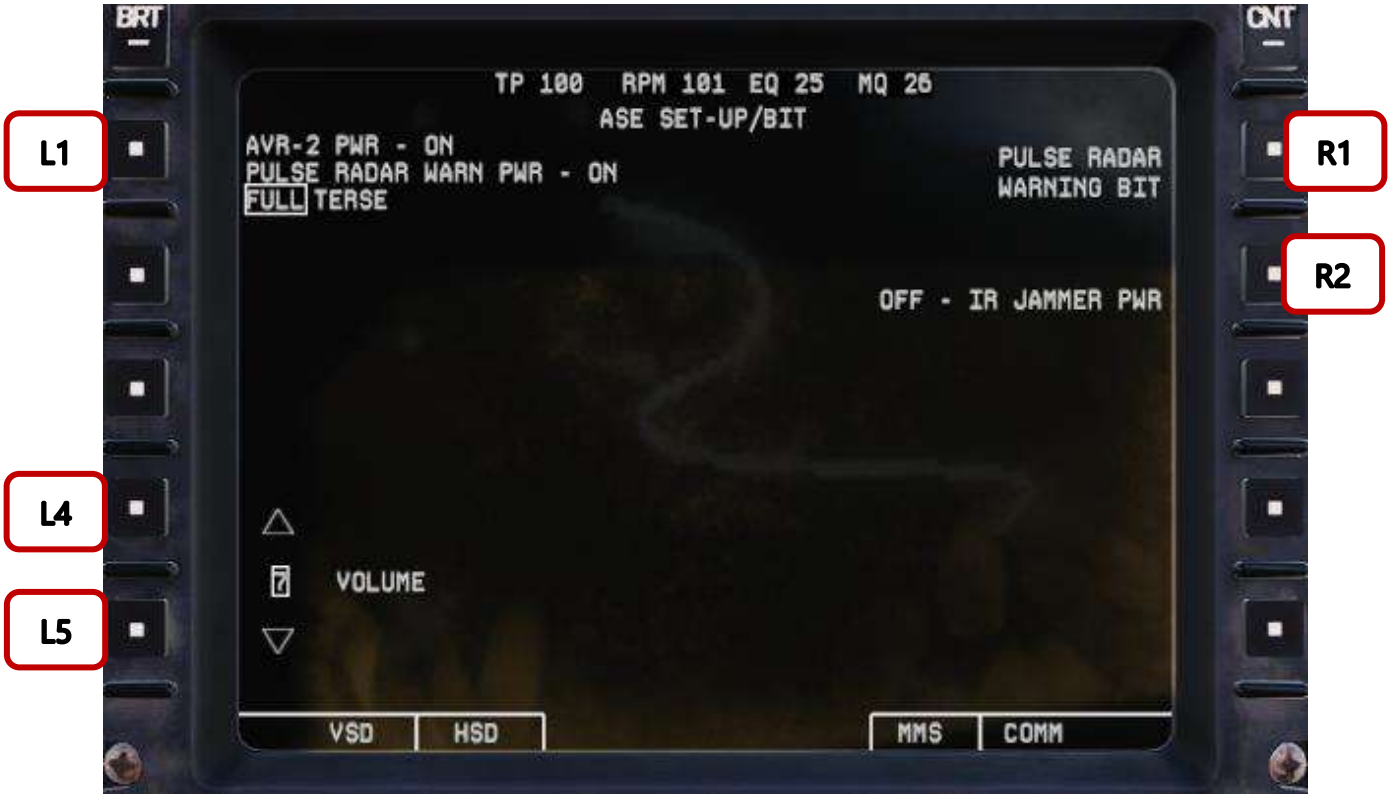


図115 - ASEセットアップページ

L1.*完全/簡潔。*電源の状態を表示します AVR-2 レーザー検出セット そして AN/APR-39 レーダー探知セット 、および選択された動作モード AN/APR-39。FULLに設定すると、AN/APR-39アナンシエータはモード1で動作します。TERSEに設定すると、AN/APR-39アナンシエータはモード2 L4/L5で動作します。VOLUME AN/APR-39アナンシエータの音量を表示および設定します。

R1.*パルスレーダー警告ビット*AN/APR-39のセルフテストを実行します。テストの実行中はベゼルのテキストがボックスで囲まれます。

R2.*IRジャマーパワー。*電源の状態を表示および設定します ALQ-144 について IRCM

POLYCHOP SIMULATIONS

武装制御パネル

12.1 概要

兵装制御パネル (ACP) はセンター コンソールにあり、兵装と物資の投棄を制御します。

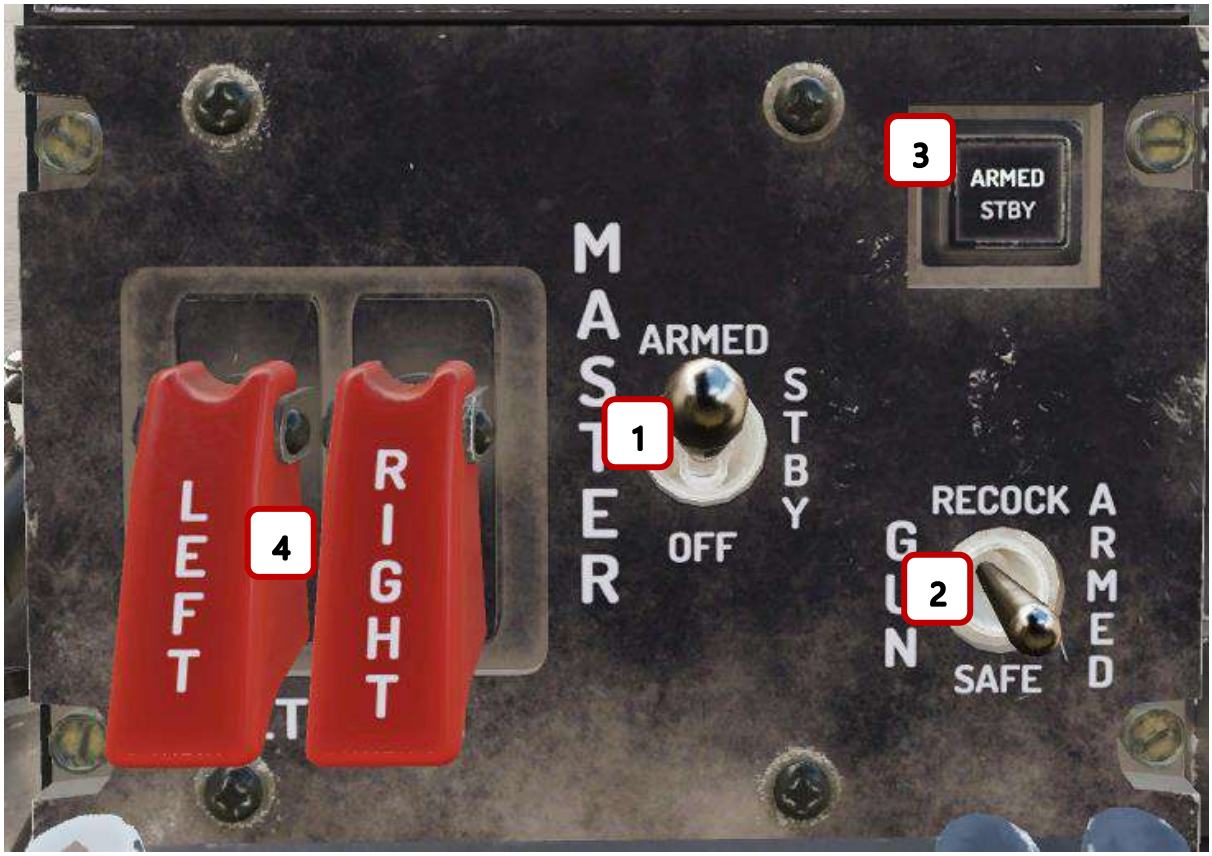


図116 - 武装制御パネル

1. マスターアームスイッチ
2. ガンアームスイッチ
3. マスターアームステータスインジケーター
4. 左と右の店舗がスイッチを投棄する

情報：

マスター アーム スイッチが STANDBY または ARMED の位置に設定されている場合にのみ、武器パイロンに電力が供給されます。


銃を再装備する場合、または飛行場や FARP で銃に武器の装備を変更する場合は、発射する前に武器を再コックする必要があります。

POLYCHOP SIMULATIONS

マストマウントサイト


13.1 概要

マストマウントサイト (MMS) は、メインローターの上に取り付けられた安定化センサースイートです。テレビセンサー (TVS)、熱画像センサー (TIS)、レーザー距離計/指示装置で構成されています。

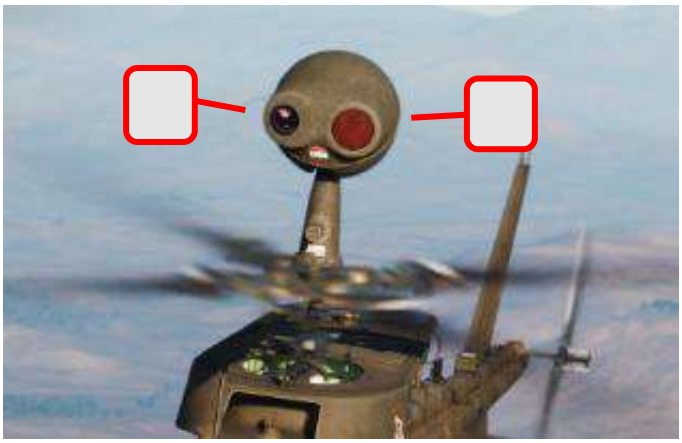


1. テレ ビジョン センサー (TVS) レーザー距離計指定子 (LRF/D)
2. 熱画像センサー（TIS）

TVSとLRF/D光学系は、ビームによって同じ外部レンズを共有することができる。
スプリッターレンズですが、TISには専用のレンズが必要です

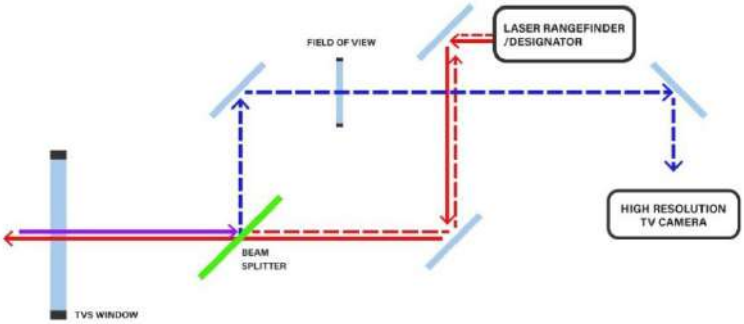

MMS は、副操縦士のサイクリックグリップと、副操縦士の MFD の隣にある MMS コントロール パネルから制御されます。

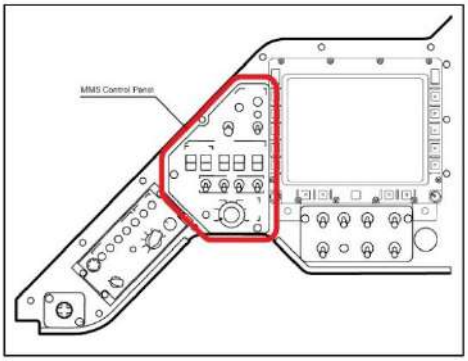



POLYCHOP SIMULATIONS


MMS には、ターゲットの検索、検出、位置特定、追跡を可能にするさまざまな機能とモードがあります。

MMS を CDS および IDM と組み合わせることで、ターゲットの指定と保存、ハンドオーバー、リモート エンゲージメントが可能になります。

MMSは回転できる
方位角 + /- 190°

そして

+ /- 30° 仰角
航空機の方向とピッチに関連しています。

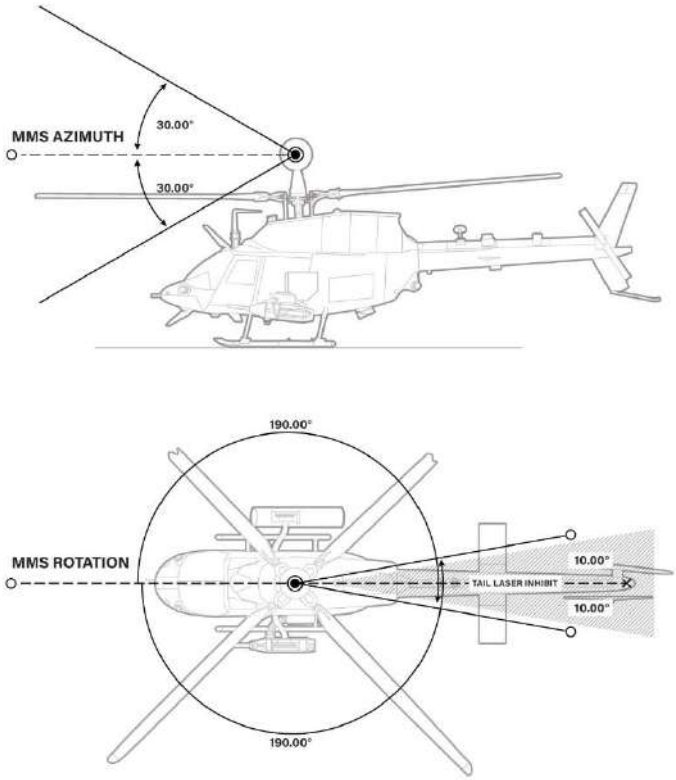

注意：

尾部レーザーの抑制は信頼できません。尾部から 10 度以内の範囲でレーザーを発射しないでください。

POLYCHOP SIMULATIONS

13.2 マストマウントサイトシステムコントロールパネル

マストマウントサイトシステムコントロールパネルには、MMS モード、ビデオディスプレイ、レーザー距離計/指示装置を制御するための入力が含まれています。

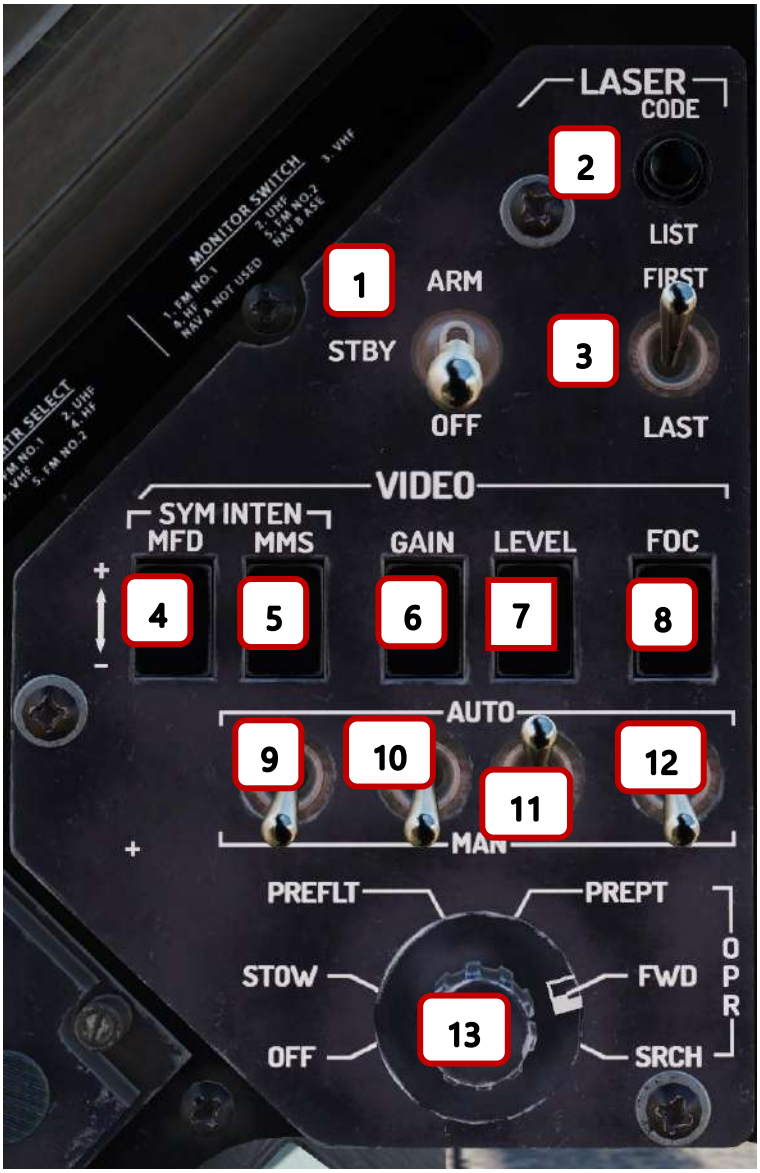


図 117 – マストマウントサイトシステムコントロールパネル

1. レーザースイッチ ARM/STBY/OFF。
2. コードリストスイッチ。Copilot MFDにコードリストページを表示します。
3. 最初/最後のスイッチ。DCSでは機能しません
4. MFD シンボル強度スイッチ。
5. MMS シンボルの強度スイッチ。
6. ビデオゲインスイッチ。
7. ビデオレベルスイッチ。
8. ビデオフォーカススイッチ。
9. MMSシンボル強度の自動/手動切り替え。DCSでは機能しません。
10. ビデオゲイン自動/手動スイッチ。DCSでは機能しません
11. ビデオレベルの自動/手動スイッチ。DCSでは機能しません
12. ビデオフォーカス自動/手動スイッチ。DCSでは機能しません
13. MMSモードセレクター

POLYCHOP SIMULATIONS

13.3 ページ

13.3.1 MMS ページ

ほとんどの MMS モードには共通の要素があり、以下に詳細を示します。特定のシンボルについては、関連する MMS モードの章で詳しく説明します。

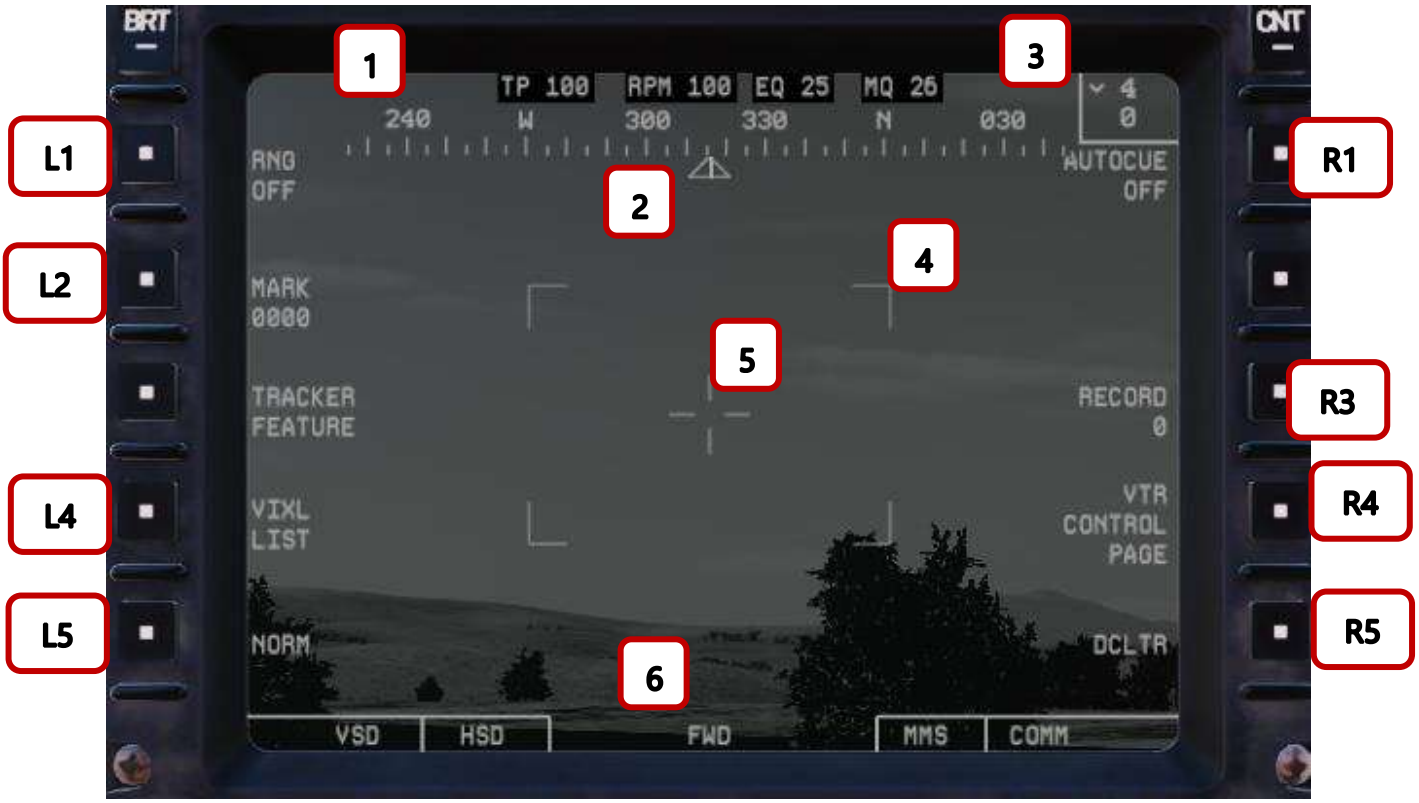


図118 - 一般的なMMSページ

1. ヘッディングテープ
2. MMS方位角キャレットとルバーライン
3. MMS方位角と高度表示
4. 視野の狭さによる制約
5. MMS クロスヘア
6. MMSアドバイザリ表示

L1.*乱数。*R2ベゼルには、レーザー距離計/指示器の現在のステータス、選択されたコード、および最後に返された範囲。ベゼルをアクティブにすると、レーザーコードリストが表示され、ベゼルを連続して押すことで、8つのレーザーコードプリセットのいずれかを選択できます。

L2. マーク。実装されていません

R1.*オートキュー。*実装されていません

R3.*記録。*実装されていません

R4.*VTR コントロール ページ。*ない実装された

POLYCHOP SIMULATIONS

L4.*VIXL リスト*。実装されていません

L5.*標準*。現在のTV/TISを表示します
モード。TVSからのフィードを表示する場合、通常表示または反転表示の場合はNORMまたはINVが表示されます。TISが選択されている場合は、ホワイトホット/ブラックホット表示の場合はWHOTまたはBHOTが表示されます。ベゼルを押すと、現在のフィードの2つのモードが切り替わります。

R5.*DCLTR*。R5キーをアクティブ化するとMMSディスプレイのデクラッターモードを切り替えます。最初に押すと、MFDシンボルがすべて非表示になります。2回目に押すと、MFDとMMSシンボルの両方が非表示になります。3回目に押すと、すべての表示に戻ります。
シンボル

13.3.1.1 レーザーコードリスト

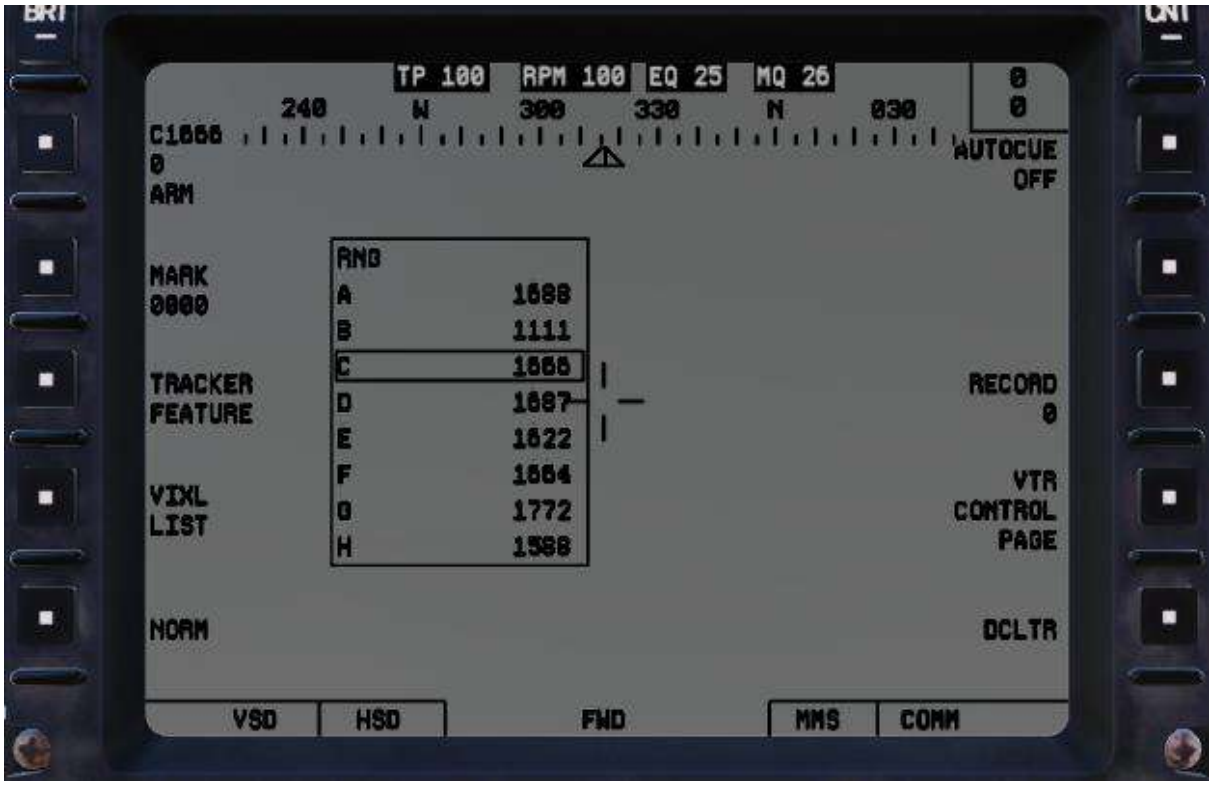


図119 - MMSレーザーコードリスト

POLYCHOP SIMULATIONS

13.3.2 レーザーコードページ

レーザー コード ページは、MMS コントロール パネルのレーザー コード リスト ボタンを押すとアクティブになります。このページでは、8 つのプリセット レーザー コードを設定できます。

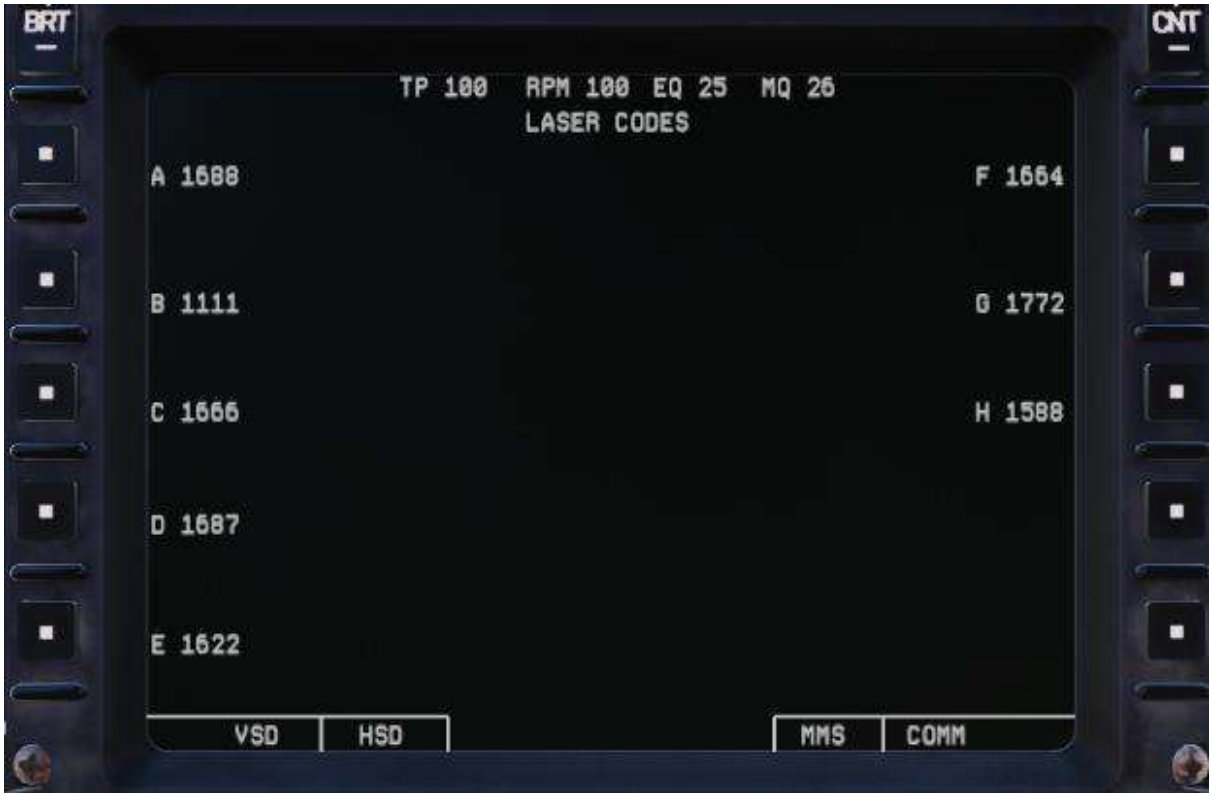


図120 - レーザーコードリストページ

ベゼルを押すと、選択したレーザー コードのデータ入力モードがアクティブになり、新しいコード プリセットを入力できるようになります。

13.4 モード

13.4.1 収納

MMS モード セレクターを使用して STOW 位置を選択すると、MMS は移動位置まで旋回してシャットダウンの準備をします。MMS モード セレクターを OFF 位置に動かして「STORE COMPLETE」というアドバイスが表示されたら、MMS をシャットダウンできます。



図121 - MMS 格納モード

13.4.2 プリフライト

プリフライト モードは、レーザー距離計/指示器の照準合わせなど、MMS システムのセットアップとテストを実行するためのものです。これらの操作は DCS World では必要ないため、プリフライト モードはほとんど機能しません。

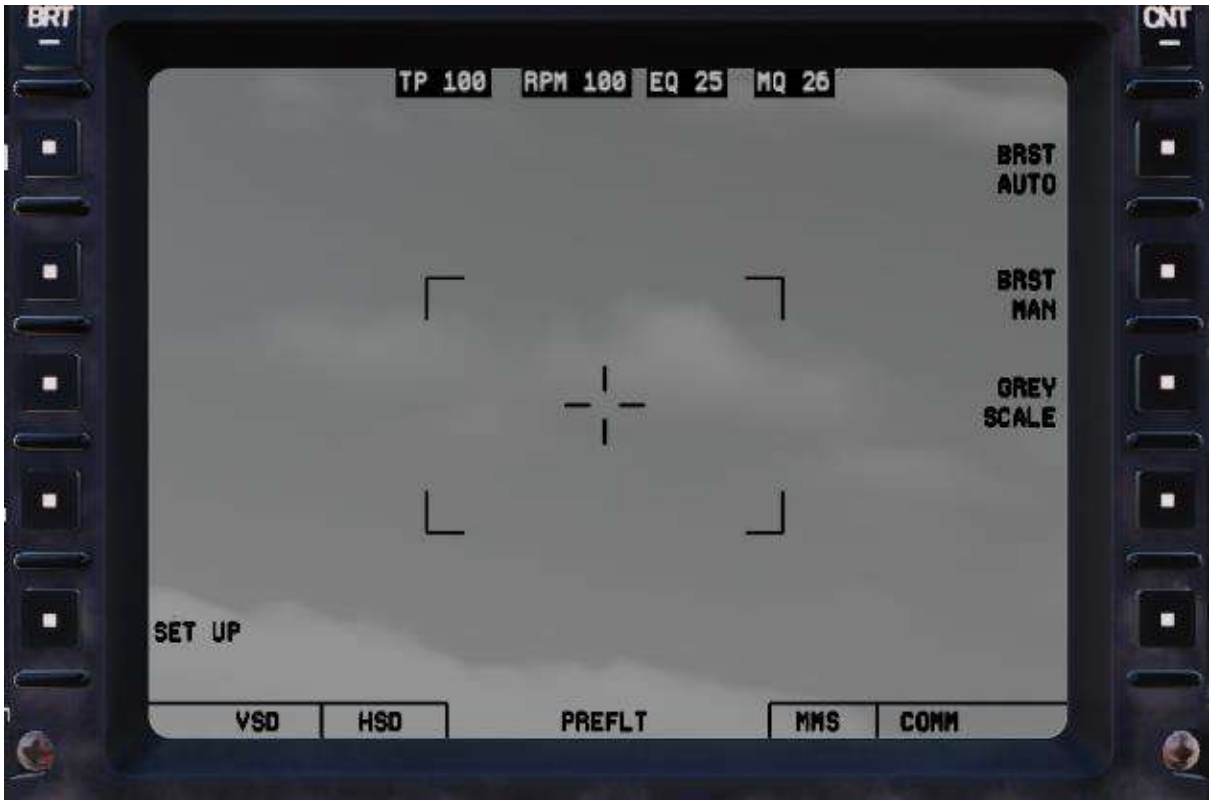


図122 - MMSプリフライトモード

POLYCHOP SIMULATIONS

13.4.3 事前ポイント

プレポイント モードは、MMS の 3 つの動作モードの 1 つです。プレポイント モードでは、MMS が選択されたウェイポイント、コントロール ポイント、またはターゲット ポイントに移動します。目的のポイントは、プレポイント リストに入力して選択できます。



図123 - MMS プレポイントモード

7. プレポイントカーソル。指定されたポイントの位置を示します。指定されたポイントが画面外にある場合は、ポイントに対する相対方向を示します。

R2.*パワーポイント*このベゼルを選択すると、事前ポイント ダイアログが表示され、データ入力モードがアクティブになります。ベゼルを繰り返し選択すると、選択されたリスト項目が切り替わります。有効なウェイポイント、コントロール ポイント、またはターゲット ポイント ID を入力すると、そのポイントが選択されたリスト項目に入力されます。事前ポイント リストは、最後のキー操作から 5 秒後に閉じられ、データ入力モードが非アクティブになります。

POLYCHOP SIMULATIONS

13.4.4 前進

MMS の 3 つの動作モードのうち 2 番目である前進モードでは、MMS が航空機の方向に従います。前進モードでは、MMS スルー LOS 入力を使用して仰角を調整できますが、MMS 方位を変更すると、MMS は前進モードから外れて非コマンド モードになります。



図124 - MMS転送モード

POLYCHOP SIMULATIONS

13.4.5 検索

検索モードは、MMS の 3 つの動作モードの最後です。検索モードは、スイープ検索とポイント検索の 2 つのサブモードで構成されています。サブモードは、L2 ベゼルを使用して切り替えることができます。

13.4.5.1 スイープ検索

スイープ検索サブモードでは、定義された検索角度間で MMS 方位角を前後に旋回します。検索の角度と速度は、ベゼル キーを使用して調整できます。



図125 - MMSスイープ検索モード

L2.*スイープ*選択された検索サブモードを示します。ベゼルをアクティブにすると、ポイント検索とスイープ検索が切り替わります。

L3.*遅い*選択したスイープ速度を表示します。SLOWとFASTを切り替えます。

L4.*スイープアン*L4ベゼルを押すと、利用可能なスイープ角度が切り替わります。

R2.*オセット*スイープオフセットを90°左、中央、90°右の間で切り替えます。選択されたオフセットはボックスで囲まれます。

POLYCHOP SIMULATIONS

13.4.5.2 ポイント検索

ポイント検索サブモードでは、入力されたウェイポイント、コントロール ポイント、ターゲット ポイント間で MMS を旋回させます。MMS は、リスト内の次のポイントに移動する前に、指定された時間だけ各ポイントに留まります。最大 4 つのポイントを入力できます。

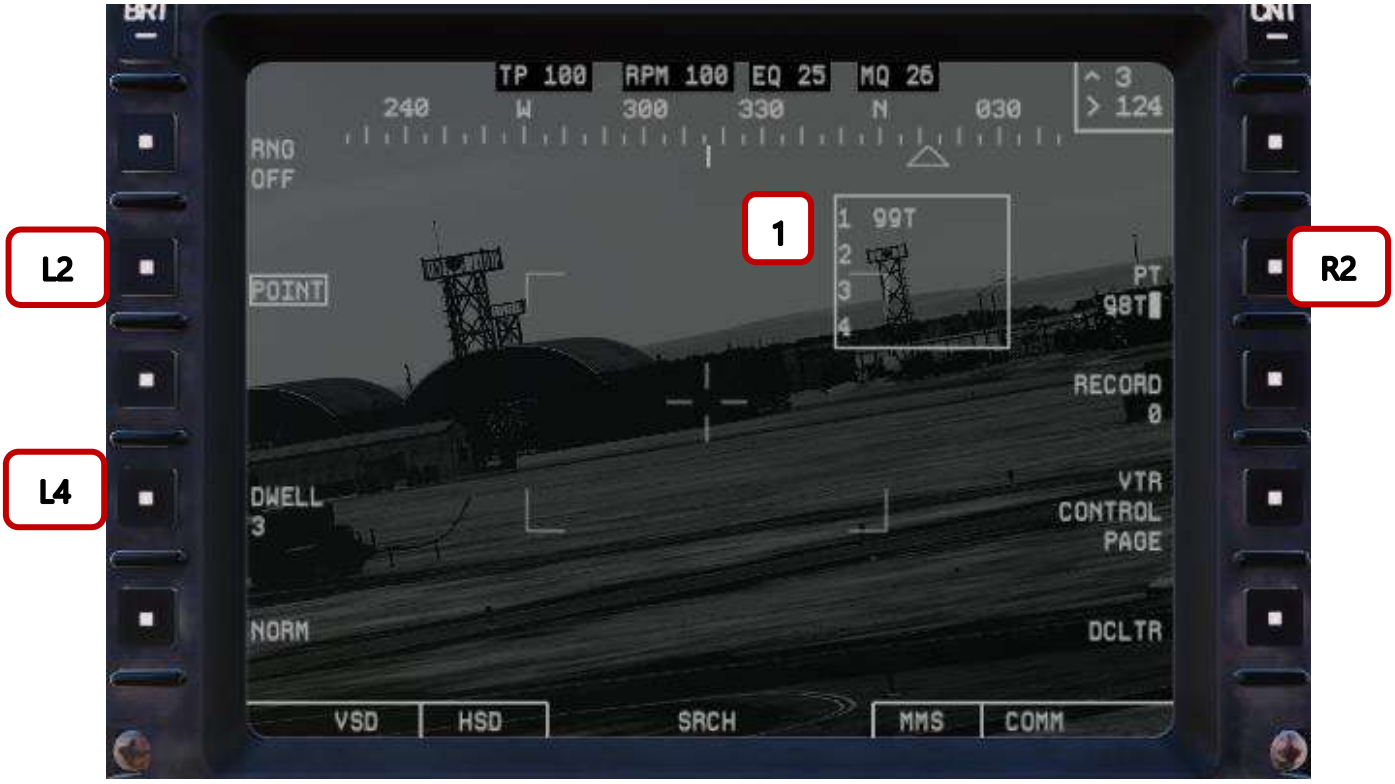


図126 - MMSポイント検索モード

1. 検索ポイントリスト

L2.*ポイント*選択された検索サブモードを示します。ベゼルをアクティブにすると、ポイント検索とスイープ検索が切り替わります。

L4.*住む*。現在の滞留時間を秒単位で表示します。このベゼルキーを選択するとデータ入力モードが起動し、滞留時間を入力できます。

R2.*PT*R2を押すと検索ポイントリストが表示され、データ入力モードが起動します。連続して押すとリスト内の項目が切り替わります。有効なウェイポイント、コントロールポイント、またはターゲットポイントIDを入力すると、現在選択されているリスト項目に入力したポイントが指定されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

13.4.6 マニュアル

MMS の手動モードには、コパイロット サイクリック グリップの手動/スレーブ ボタンを切り替えることで、どの MMS 操作モードからでもアクセスできます。

手動モードでは、MMS LOS スルー入力を使用して MMS の安定したスルー制御が提供され、3 つの動作モードのいずれかに切り替えるときや、3 つの動作モード間で切り替えるときに必要な中間モードでもあります。



図127 - MMS手動モード

13.4.7 命令なし

非コマンド モードに入るには、別のモードから抜け出すか、MMS を誤って使用する必要があります。MMS は他のモードでない場合は非コマンド モードと見なされ、MMS ディスプレイにモードに関するアドバイス テキストが表示されないことを通じてユーザーに通知されます。

MMS がコマンドされていない場合、安定化は無効になり、スルー入力は平滑化されません。MMS は、コパイロット サイクリック グリップの手動/スレーブ ボタンを使用していつでもコマンド モードに戻すことができます。



図128 - MMS非コマンドモード

POLYCHOP SIMULATIONS

13.4.8 ポイントトラック

ポイント トラック モードは、手動モードのサブモードで、コパイロット サイクリック グリップのポイント トラック ボタンを押すとアクセスできます。ボタンがアクティブになると、MMS は MMS の視野内の高コントラスト領域を見つけてロックしようとします。これは、拡張するゲート シンボルを使用してリアルタイムで表示され、ターゲットが見つかった場合は高コントラスト領域の周囲に表示されます。トラックが完了すると、MMS はターゲットの位置まで旋回し、ターゲットが視界から隠れるか、または失われるまでロックを維持します。

ポイント トラック ボタンを押すと、エリア ト ラック モードとオフセット トラック モードからポイント トラックにアクセスすることもできます。

ポイント トラックは、手動/スレーブ ボタンを押して手動モードに戻ることでいつでも終了できます。

ポイント トラックは、移動中取得サブモードとオフセット取得サブモードへのエントリ ポイントです。

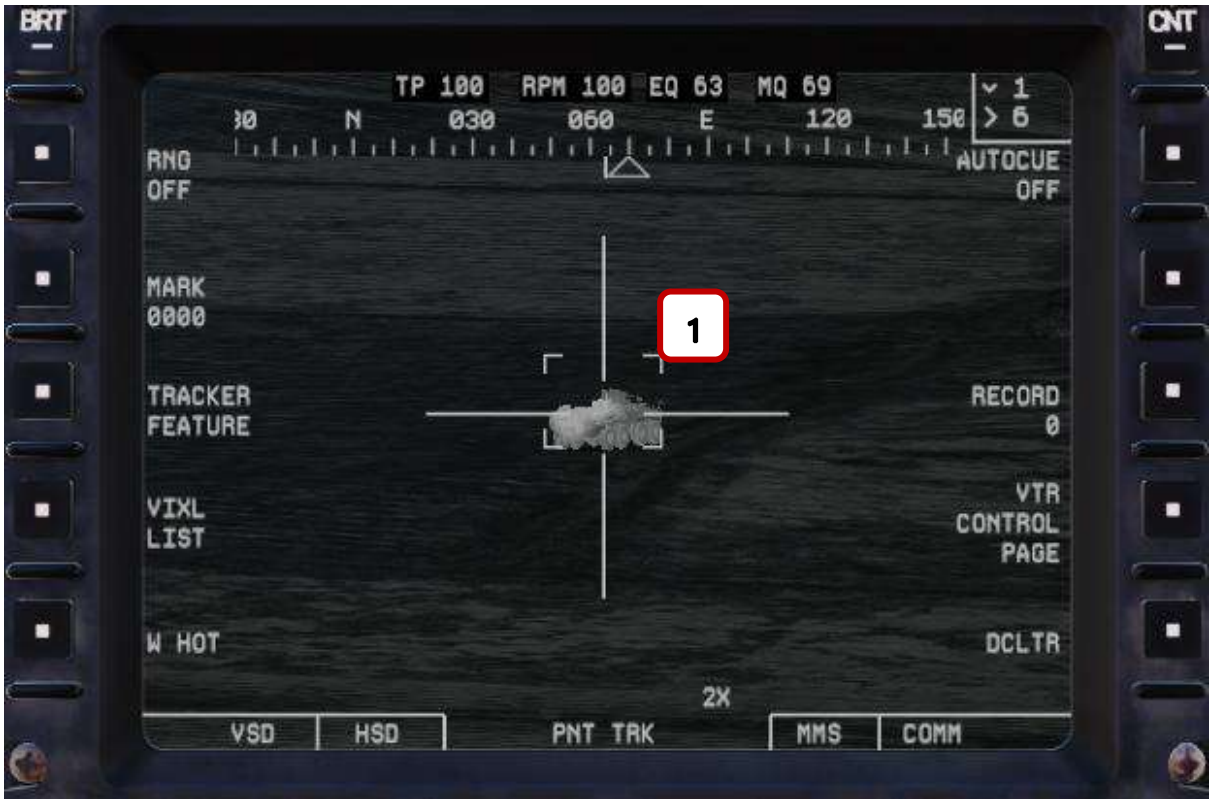


図129 - MMSポイントトラックモード

1. プライマリゲート

POLYCHOP SIMULATIONS

13.4.9 エリアトラック

エリア ト ラック モードでは、MMS が現在の方位と高度にロックされます。エリア ト ラック モードは手動モードのサブモードで、コパイロット サイクリック グリップのエリア ト ラック ボタンを選択することでアクセスできます。

エリア ト ラックは、手動/スレーブ ボタンを押して手動モードに戻ることでいつでも終了できます。

エリア ト ラックは、移動中に取得サブモードへのエントリ ポイントです。



図130 - MMSエリアトラックモード

POLYCHOP SIMULATIONS

13.4.10 移動中に獲得

Acquire On The Move (ACQ OM) は、エリア ト ラックまたはポイント トラックのサブモードであり、最大 6 つの同時コントラスト ロックの指定と取得を可能にします。

エリア ト ラック ボタンを押すと、エリア ト ラックまたはポイント トラックから移動中取得が開始されます。アクティブ化すると、十字線が変わり、移動中取得のダイヤモンドが表示されます。MMS LOS スルー入力を使用すると、ダイヤモンド カーソルをターゲット上に移動でき、LOS スルー入力を放すと自動的にトラックが確立されます。エリア ト ラック ボタンを選択すると、連続してトラックを実行できます。

最後に選択されたターゲットは、遷移ターゲット ゲート (太いボックス) に表示され、遷移ターゲットとして示されます。一方、その他のターゲットは、セカンダリ ターゲット ゲート (細いボックス) に表示されます。

コパイロット サイクリック グリップのターゲット選択スイッチを使用して、ユーザーはどのターゲットをプライマリ ターゲットにするか選択できます。

ポイント トラック ボタンを押すと、遷移ターゲットがプライマリ ターゲットとして指定され、MMS がこのターゲットに旋回してポイント トラック ロックを確立します。

手動/スレーブを押すと、追跡されているすべてのターゲットが表示から削除されます。

「移動中取得」から「オフセット取得」サブモードにアクセスするには、遷移ターゲット ゲートを削除する必要があります。これは、遷移ターゲット ゲートが表示されなくなるまで遷移ターゲットを循環させることで実行できます。

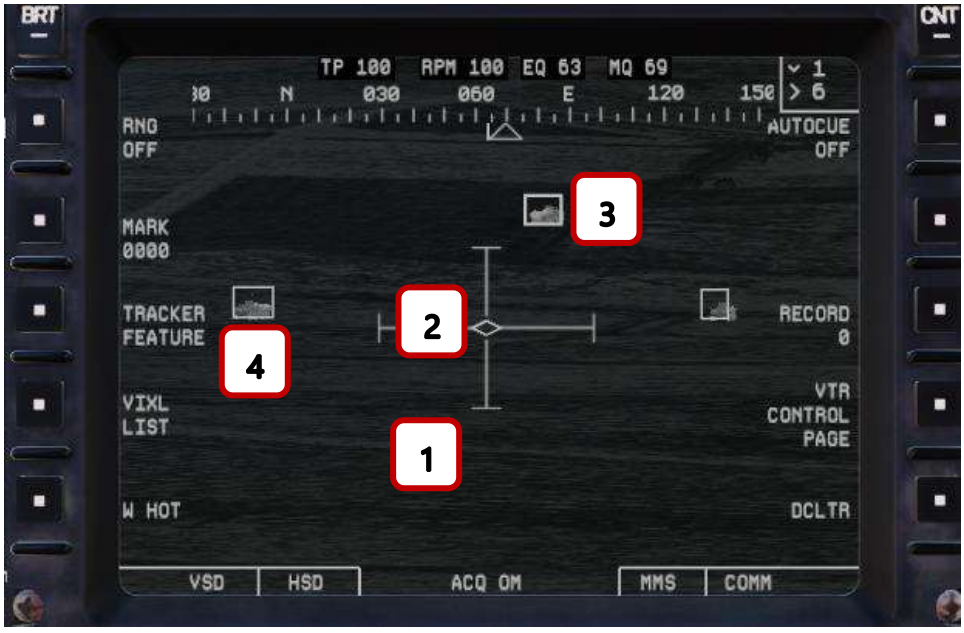


図 131 - MMS 移動中取得モード

1. 移動中レチクルを取得する
2. On The Moveダイヤモンドカーソルを取得する
3. 遷移ターゲットゲート
4. セカンダリゲート

POLYCHOP SIMULATIONS

13.4.11 オフセット取得

オフセット取得サブモードには、ポイント トラック モードと移動中取得モードからポイント トラック ボタンを選択してアクセスします。

オフセット取得を入力すると、レーザー ヒット ポイント レチクルが有効になり、MMS LOS スルー入力を使用してスルーできます。レーザー ヒット ポイント レチクルには、レーザー レンジ ファインダー/指定子が発射される場所が表示され、現在の MMS ターゲットからのオフセット場所の指定または測距が可能になります。

オフセット レーザー ヒット ポイントの位置は任意のトラックに相対的であるため、移動するターゲットに対する相対的な位置が維持されます。

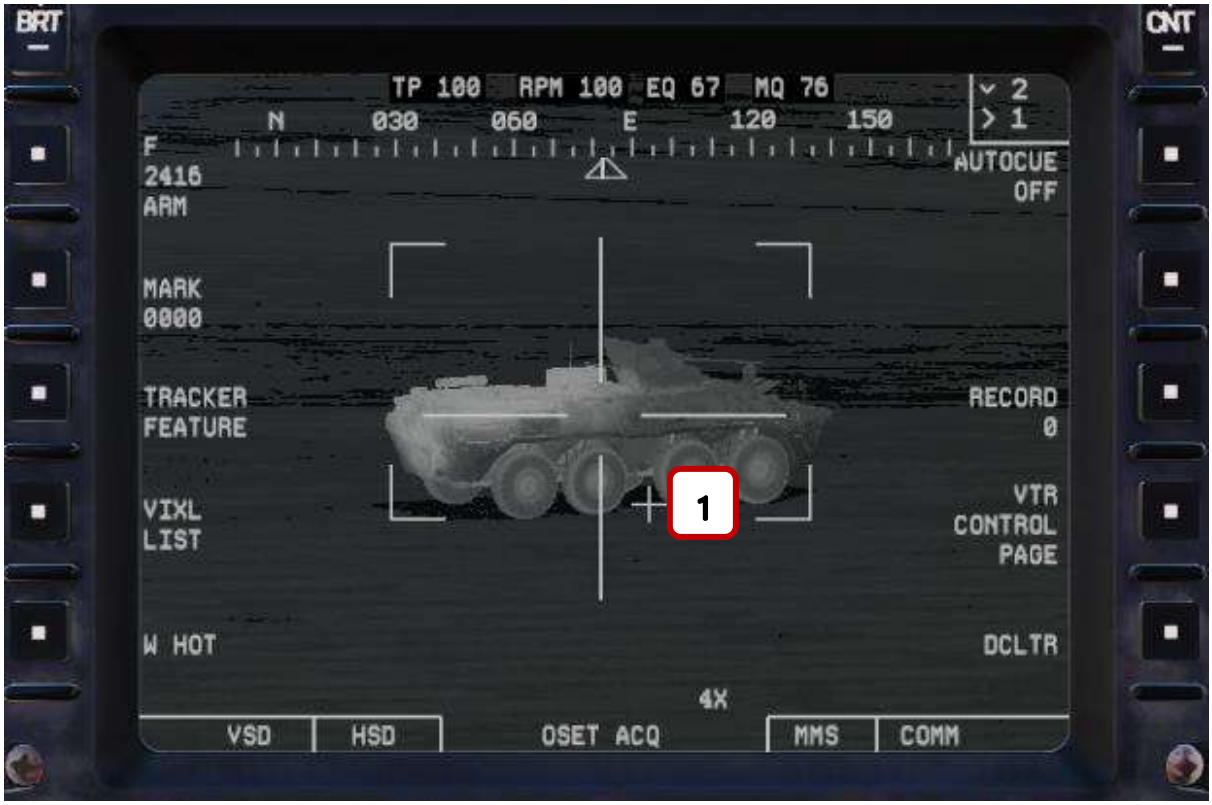


図132 - MMSオフセット取得モード

1. レーザーヒットポイントレチクル

POLYCHOP SIMULATIONS

13.4.12 オフセットトラック

オフセット トラックは、MMS をレーザー ヒット ポイント レチクルに合わせて移動するオフセット取得のサブモードです。

オフセット トラックは、オフセット取得モード中にポイント トラック ボタンを押すことによって入力されます。

ポイント トラック ボタンをもう一度押すと、ポイント トラック モードに戻ります。



図133 - MMSオフセットトラックモード

POLYCHOP SIMULATIONS

13.4.13 ターゲット位置特定モード

ターゲット ロケートは、ターゲットをターゲット ポイントとして保存するための中間モードです。ターゲット ロケートは、コパイロット サイクリック グリップのターゲット指定スイッチを押すとアクティブになります。

ターゲット位置特定モードでは、ユーザーはレーザー距離計/指示装置を使用してターゲットの位置を特定できます。これにより、目的のターゲットの位置を特定しようとします。位置が特定されると、シンボルが変更され、ターゲットを保存するオプションが有効になります。

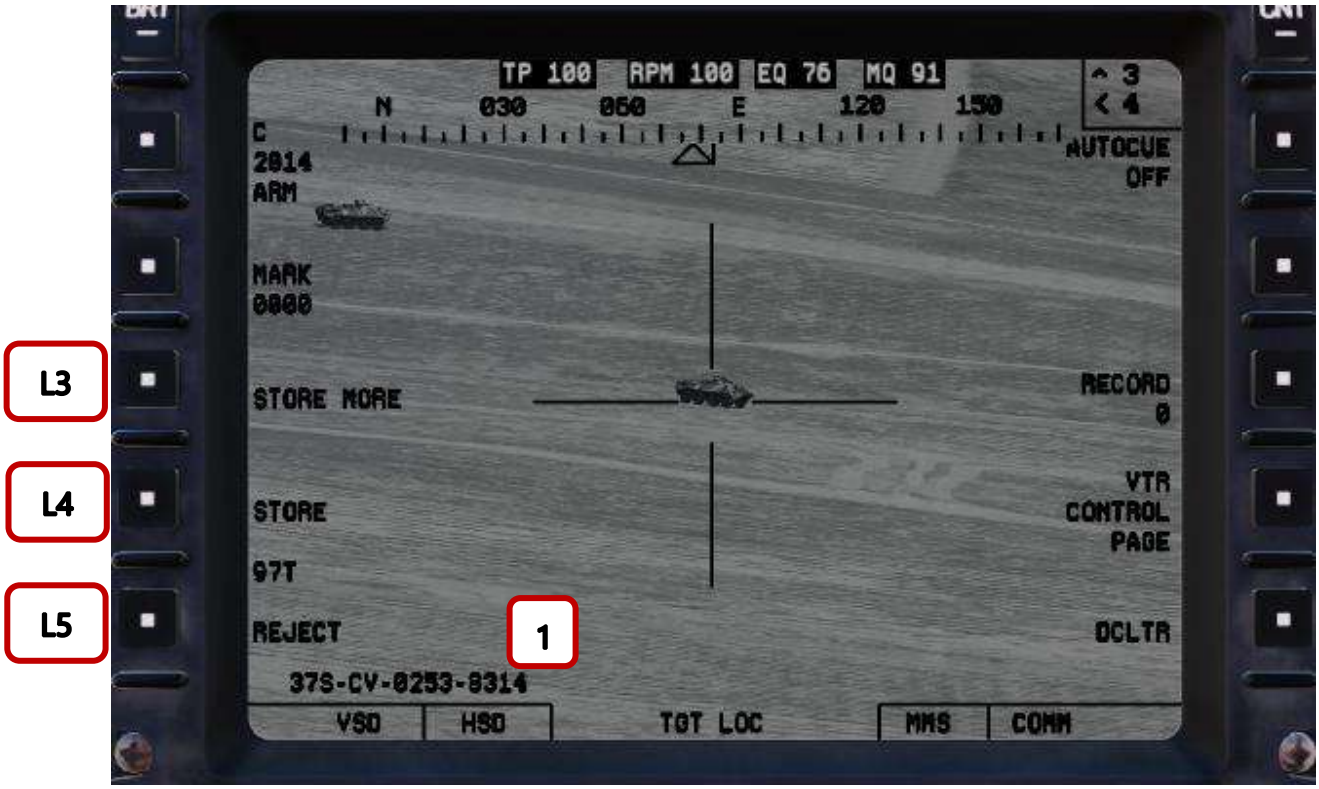


図134 - MMSターゲット検索モード

1. ターゲットポジション

L3.*もっと見る*L3ベゼルをアクティブにすると、ターゲットストレージ用のHands On Gripユーザーインターフェイス（HOG）メニューシステムが表示されます。

L4.*店*L4を押すと、表示されたインデックス（例：97T）にターゲットが保存されます。ターゲットのメタデータはデフォルトに戻ります。

L5.*拒否する*ターゲットを拒否し、ターゲット位置特定モードを終了します

POLYCHOP SIMULATIONS

ラジオ

14.1 概要

UHF-AMラジオセット AN/ARC-164 (UHF)	225.000～399.975MHzの周波数範囲での双方向音声通信。
VHF-AM ラジオセット – AN/ARC-186 (VHF)	116.000～151.975MHzの周波数範囲での双方向音声通信
VHF-FMラジオセット – SINCGARS (FM-1 または 2) AN/ARC-201D	周波数ホッピング、スキャン、およびセキュリティ機能 (FM-1 および FM-2) を備えた 30.000 ～ 87.975 MHz の周波数範囲での双方向音声通信および伝送。
AN/ARC-231 衛星通信無線	DCS では実装されていません

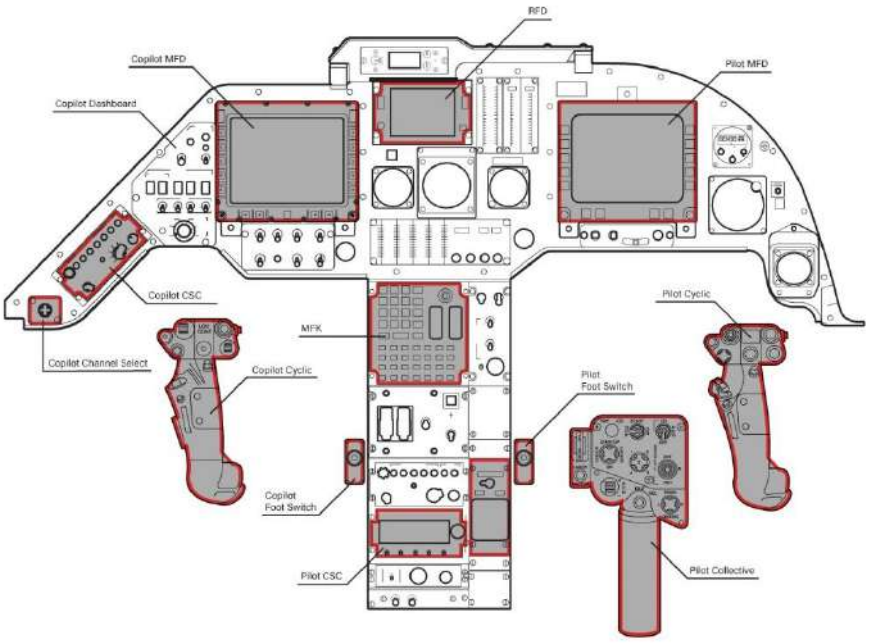


図135 - 通信インターフェース

無線の制御はパネルの組み合わせによって行われます。

- RFDは各無線の現在の周波数を表示します。
- MFDとMFKは周波数を変更するために使用されます。
- 通信システムコントロールパネルは各パイロットに音量コントロールを提供します。
- チャンネル選択スイッチとラジオ選択スイッチを組み合わせます。

POLYCHOP SIMULATIONS

14.2 通信システムコントロールパネル

通信システムは乗組員間の双方向通信を提供し、乗組員は 4 つの通信無線を通じてヘリコプターの外部と通信することができます。

ラジオの選択と音量は、通信システム制御 (CSC) パネルを通じて制御されます。



図136 - パイロット通信システムコントロールパネル

1. *音量調節ノブ。*ヘッドセットへのオーディオ出力レベルを制御します
2. *無線モニタースイッチ。*各ラジオのオーディオ出力レベルを制御します。ノブを引くと、選択したラジオのオーディオが抑制されます。
3. *NAVスイッチ。*OH-58DではNAVスイッチは使用されません。
4. *ICS ロータリースイッチ。*「NORM」で操作する場合は、ICSをキー入力する必要があります。
5. *VOXコントロール。*乗務員との通信のためにインターコムシステムを音声起動する
6. *送信セレクタースイッチ。*CSC 送信選択スイッチがリモート (RMT) 位置にある場合、パイロットはリモートで無線を選択できます。
7. *マイクスイッチ*パイロットがMIC1とMIC2を選択できるようにします。

POLYCHOP SIMULATIONS

14.3 ラジオ選択スイッチ

送信用の無線を選択するために使用される 5 ポジション スイッチ。

無線の選択は、パイロット コレクティブ コントロール ヘッドにある無線選択スイッチでも行われます。各無線がチューニングされているチャンネルと周波数は、RFD に表示されます。無線に必要な周波数とモードを設定するには、MFK と MFD を使用します。



図137 - ラジオ選択スイッチ

1（左上）の位置を押すとFM-1が選択されます

まっすぐ押す
5（センターポジション）
FM-2を選択

2（右上）を押すとUHFが選択されます

3（右下）を押すとVHFが選択されます

4（左下）SATCOM（DCSでは実装されていない）がインストールされている場合は、それを押すと、

無線を選択すると、MFD 上のその無線の周波数の横に矢印が表示されます。

この矢印は右または左を指し、それぞれパイロットまたはCPOがその無線で送信するように選択されていることを示します。（図133を参照 -**リモート周波数表示**）

POLYCHOP SIMULATIONS

14.4 チャンネル選択スイッチ

CHAN選択スイッチ - パイロット集合ヘッ ドとCPO CSCパネルにあります

MFD、MFK、RFD と連動して動作する、4 ポジションの中央スプリング式ニュートラル スイッチ。



図138 - 副操縦士チャンネル選択スイッチ

スイッチを CHAN UP の位置に押すと、現在送信用に選択されている無線のチャンネル番号と周波数が、周波数リストに保存されている次の上位のチャンネルと周波数に変更されます。

スイッチを左、つまりKYBD（キーボード）の位置に押すと、キーボードがアクティブになります。

RFD で現在手動周波数が選択されている場合は、送信用に選択された無線の手動チャンネルと周波数を入力できるようにします。

スイッチを DN (下) の位置に押すと、保存されている次の低いチャンネルと周波数に変わります。

情報：

COMM ページが表示されている場合、スイッチを右または FREQ の位置に押すと、MFD で選択した無線のチャンネル番号とコールサインを含む周波数ページが表示されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

14.5 リモート周波数表示

リモート周波数ディスプレイ (RFD) は、無線機のプライマリ ディスプレイとして機能します。RFD には、パイロットと副操縦士 (以下の #4 と #5 で示される左矢印と右矢印を参照) が選択した無線機、チャンネル、モードが表示されます。

RFD は主にディスプレイであり、チャンネル、周波数、またはラジオの選択を変更するための入力を行うことはできません。

これらの入力はMFDを通じて行われます **通信** ページまたはパイロットとコパイロットを介して チャンネル選択コントロールまたは通信システムコントロールパネル。

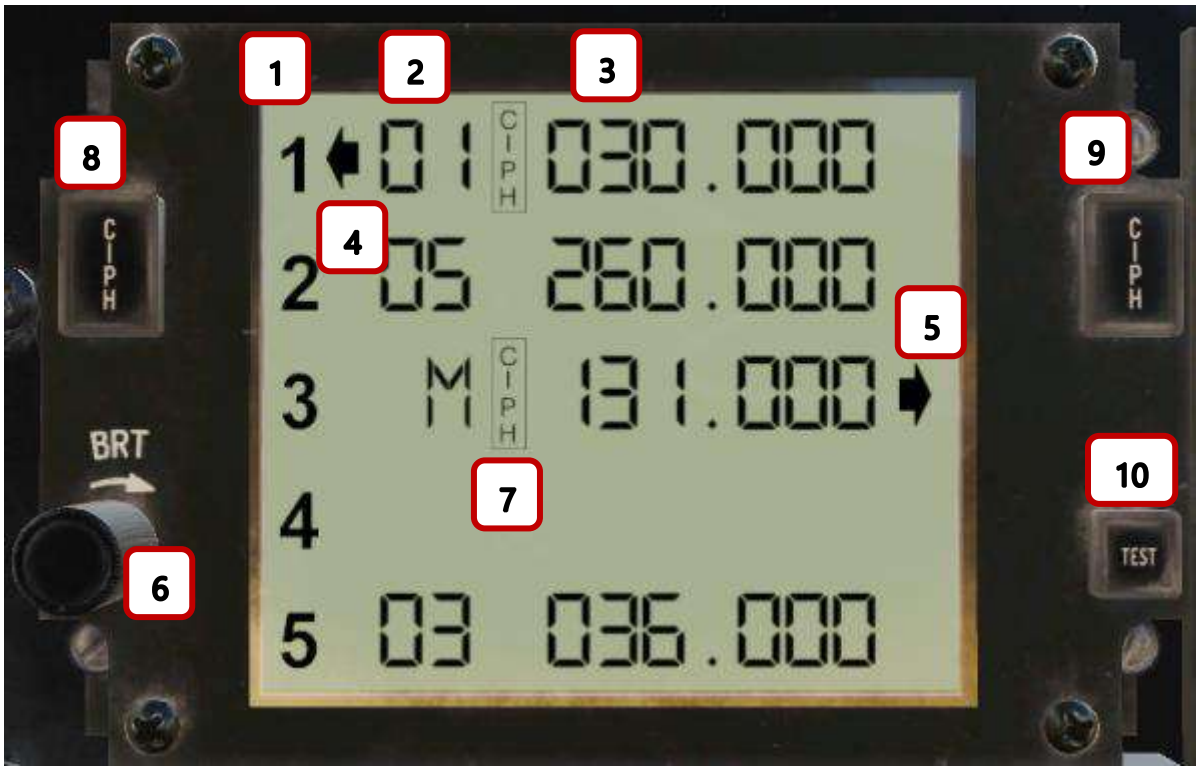


図139 - リモート周波数表示

1. 利用可能な無線のリスト:
    1) FM1
    2) UHF
    3) VHF
    4) 未使用
    5) FM2
2. チャンネルインジケーター
    - M: 手動周波数
    - 01-19: 選択されたチャンネル
3. 選択した周波数
4. 副操縦士選択無線表示 操縦士選
5. 択無線表示 明るさ調節可変抵抗
6. 器 CIPHモード表示
7.
8. 副操縦士 CIPH モードセレクター 操
9. 縦士 CIPH モードセレクター
10. テストボタン。テストボタンを押し続けるとテストパターンが表示されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

航空機の生存性装置

15.1 はじめに

航空機生存装置 (ASE) スイートは、脅威に対して乗組員に警告を発し保護するための防御システムで構成されています。

DCS OH-58D Kiowa Warrior モジュールには、レーダー、赤外線、レーザー、ミサイルの脅威を警告し、防御するように設計されたさまざまなシステムが含まれています。

15.2 フレアディスペンサー

機体の底部にフレアディスペンサーが1つ取り付けられています。ディスペンサーにはフレアを30個まで積載でき、パイロットのスイッチで手動で放出することができます。
集合グリップまたは自動的に制御される **共通ミサイル警報システム。**

15.3 AN/APR-39 レーダー探知セット

レーダー検出装置 (RDS) は、航空機の外部に取り付けられた 4 つのセンサー、電子制御ユニット、およびレーダー検出表示器 (RDI) で構成されています。

RDI はレーダー脅威の位置と深刻度を表示するほか、合成音声メッセージを使用して乗組員に警告します。

RDIは、レーザーの脅威も表示し警告します。 **レーザー検出セット。**

RDIボリュームとBITテストはMFDを介して制御できます ASE セットアップ ページ。

1. ミサイル警報ランプ（未使用）

2. 明るさ調節

3. 昼夜明るさ調節スイッチ



図 140 図 134 - レーダー探知機インジケーター

POLYCHOP SIMULATIONS

15.3.1 レーダー探知機表示記号

次のリストには、モード 1 のときにアナウンス機によって読み上げられるレーダー インジケーターのシンボルと関連する名前が表示されます。

シンボル	脅威の種類	アナウンス名
チェック	不明な発信 者（検索中）	「レーダー捜索」
あなた	不明な発信 者（追跡または取得）	"未知"
2	SA-2	「SA SA 2」
3	SA-3	「SA SA 3」
5	SA-5	「SA SA 5」
6	SA-6	「SA SA 6」
8	SA-8	「SA SA 8」
10	SA-10	「SA SA 10」
11	SA-11	「SA SA 11」
FW	固定翼航空機	「固定翼」
RW	回転翼航空機	"ヘリコプター"
銃	防空砲兵	「ガンガン」
ズー	ZU-23-4 シルカ	「ズズ23」
星/アスタリスク	レーザー脅威	"レーザ"

POLYCHOP SIMULATIONS

15.3.2 レーダー探知機のアナウンスメッセージ

AN/APR-39には、乗務員に情報を中継する合成音声アナウンス装置が搭載されています。AN/APR-39には2つの動作モードがあります。モード1では、フルレングスのメッセージが読み上げられます。モード2では、簡潔なメッセージが使用されます。動作モードは、 **ASE ページ** MFD で。

メッセージ	説明
「APR-39 パワーアップ」	電源を受信するとブロードキャストします。APR-39 は起動テスト シーケンスを開始します。
「セルフテスト」	セルフテストの開始。
「音量設定」	起動時のセルフテスト中にアナウンスされます。APR-39 は、音量調整とアナウンス テストを可能にするために、1 から 12 (モード 1) または 5 から 1 (モード 2) までカウントします。
「APR-39 運用中」	セルフテストが正常に完了しました。レーダー インジケーターにレーダーとレーザー レシーバーの状態を示す視覚的なインジケーターが表示されます。
「APR-39の失敗」	セルフテストに失敗しました。レーダー インジケーターに受信機のステータスが表示されます。
「レーダー捜索」	捜索モードでレーダーが検出されました。レーダーインジケーターには脅威の方向にチェックマークが表示されます。
「SA SA 6 12時の追跡」	レーダー脅威が航空機を追跡しています。アナウンスが脅威の名前と方向を読み上げます。レーダー インジケーターに脅威アイコンが表示されます。
「SA SA 6 12時ランチ」	レーダー脅威が発生しました。アナウンスが脅威の名前と方向を読み上げます。レーダー インジケーターに点滅する脅威アイコンが表示されます。
「すべての鍵が壊れました」	すべての追跡レーダーが脅威画像から消えたときに通知されます。
「脅威検出能力が低下しました」	7 つ以上の脅威が同時に追跡されると、RWR の検出効果は低下します。低下している間、RWR は優先度が最も高い 7 つの脅威のみを追跡します。
「脅威検出が回復しました」	脅威検出は、もはや低下した動作モードではなくなりました。

POLYCHOP SIMULATIONS

15.4 AN/AVR-2 レーザー検出セット

レーザー検出装置 (LDS) は、航空機の側面に設置された 4 つの検出器で構成されています。LDS は、電源と表示機能のためにレーダー検出装置に接続されています。

15.5 AN/ALQ-144 赤外線ミサイル対抗装置

赤外線ミサイル対抗装置 (IRCM) は、赤外線誘導の脅威に対抗するための受動偏向システムです。乗組員に脅威を警告する方法はありません。

15.5.1 IRジャマー回路ブレーカースイッチ

情報：
IRCMはデフォルトでは装備されていないため、**ミッションエディタオプション**IRCM をインストールすると、共通ミサイル警報システムが削除されます。

IR ジャマー回路ブレーカー スイッチは、パイロットの頭上のオーバーヘッド コンソール パネルの右側にあります。スイッチをオンの位置にすると、IRCM に電力が供給されます。



図 141 - IR ジャマー回路ブレーカースイッチ

POLYCHOP SIMULATIONS

15.6 AN/AAR-57 共通ミサイル警報システム

共通ミサイル警報システム (CMWS) は、機体の周囲に配置された 5 つの検出器、電子制御ユニット、制御表示器 (CI)、および CMWS 制御パネル (CMWS CP) で構成されています。

CMWS は、飛来するミサイルの脅威を検知し、視覚および音声による警報を発し、自動的にフレアを発射して脅威に対応できます。

情報：

IRCM をインストールすると、共通ミサイル警報システムが削除されます。

15.6.1 CMWS 回路遮断器スイッチ

CMWS 回路ブレーカー スイッチは、パイロットの頭上のオーバーヘッド コンソール パネルの右側にあります。スイッチをオンの位置にすると、CMWS に電力が供給されます。



図142 - CMWS回路遮断器スイッチ

POLYCHOP SIMULATIONS

15.6.2 CMWS コントロール パネル

CMWS コントロール パネルはセンター コンソールの左後方にあり、CMWS のコントロールが含まれています。



図 143 - CMWS コントロール パネル

1. ARM/SAFEスイッチ。スイッチをSAFEにすると、対抗手段の放出を防ぐことができます。
2. AUTO/BYPASSスイッチ。スイッチをAUTOにすると、CMWSは脅威を検知すると自動的に対抗手段を放出します。スイッチをBYPASSにすると、対抗手段の自動放出が防止されます。CMWSがBYPASSモードになると、CMWSコントロールインジケータにBYPASSと表示されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

15.6.3 CMWS制御インジケータ

CMWS コントロール インジケーターはダッシュボードの中央にあるパネルです。ステータスと脅威の表示、およびさまざまなコントロールが含まれています。



図144 - CMWS制御インジケータ

1. *オフ/オン/テスト*ノブ。ONにするとCMWSの電源がオンになり、スタートアップセルフテストが開始されます。TESTにするとBITテストが開始されます。
2. *オーディオ*ダイヤル。アナンシエーターの音量をコントロールします
3. *ランプ*ダイヤル。ディスプレイの明るさをコントロールします
4. *状態*ディスプレイ。さまざまなCMWSステータスメッセージを表示します。
5. *脅威*ディスプレイ。関連する受信機から脅威が検出されると、脅威象限が点滅します。
6. *分配*インジケーター。CMWSが積極的に対抗手段を散布しているときに点灯します。
7. *準備ができて*インジケーター。CMWSが対抗手段を発射する準備ができたときに点灯します。

情報：

CMWS には、地上での使用を防止する地上重量安全スイッチが含まれています。

POLYCHOP SIMULATIONS

点灯

16.1 屋外照明

16.1.1 衝突防止ライト

衝突防止ライトは上部と下部のストロボライトで構成されています。



図145 - 衝突防止ライト

衝突防止ライトは、オーバーヘッド コンソールの衝突防止ライト スイッチによって制御されます。



POLYCHOP SIMULATIONS

16.1.2 ポジションライト

位置灯は、航空機の尾部にある赤、緑、白のライトから構成されています。



図 146 - ポジションライト

ポジション ライトには、OFF、DIM、BRIGHT の 3 つのモードがあります。



モードは、オーバーヘッド コンソールの 3 方向ポジション ライト スイッチを使用して選択できます。

POLYCHOP SIMULATIONS

16.1.3 サーチライト

サーチライトは機首部分の下側に配置された制御可能なライトです。

ライトは、パイロット コレクティブ コントロール ヘッド (3、4、図 2-19) の SRCH LT というラベルの付いた 2 つのスイッチによって制御されます。サーチライトは、ON、NVG、OFF というラベルの付いた 3 ポジション トグル スイッチによってオンにできます。

スイッチを ON 位置にすると、白いサーチライトが点灯します。中央、つまり NVG 位置にすると、NVG 対応のライトが点灯し、OFF 位置にすると両方のライトが消灯します。EXT、RET、L、R とラベル付けされたサーチライト制御スイッチは、中央がスプリング式になっています。

スイッチはサーチライトの方向を制御します。ライトはバッテリー緊急バスを介して電力を受け取り、SRCH LT CONTR および SRCH LT PWR 回路ブレーカーによって保護されます。





POLYCHOP SIMULATIONS

16.1.4 編隊灯

航空機には 6 つの白色赤外線 (IR) NVG 対応編隊灯が搭載されています。機首セクションの左右上部に 2 つの前方灯が搭載されています。


1 つは後部電子機器ベイ ドアの下部前方領域に取り付けられています。1 つは下部衝突防止灯の後方、タイダウン マウントの真上に取り付けられています。1 つはテール コーン構造サポートの上部に取り付けられており、もう 1 つはアビオニクス ベイ領域の胴体右側に取り付けられています。

後部オーバーヘッドコンソールパネルにある POS LT 回路ブレーカーは、NVG 編隊灯の回路を保護します。



NVG 編隊灯の操作は、オーバーヘッド コンソール パネルの横にある FORMATION LIGHTS ロータリー スイッチによって制御されます。

ノブをOFFの位置から少し回すとライトの明るさは最小になり、ノブをBRTの位置まで回すとライトの明るさは最大になります。

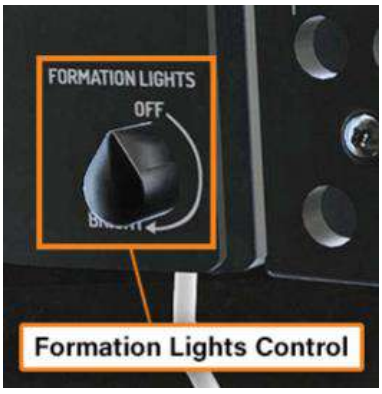

POLYCHOP SIMULATIONS

16.2 室内照明

16.2.1 計器灯





図147 - 計器照明

POLYCHOP SIMULATIONS

16.2.2 コンソールライト





図 148 - コンソール照明

POLYCHOP SIMULATIONS

16.2.3 投光照明

明るさノブとフラッドモードスイッチ



グリーンフラッドライト



ホワイトフラッドライト



POLYCHOP SIMULATIONS

16.2.4 懐中電灯



ユーティリティライトはパイロット席と副操縦士席の間にあります



POLYCHOP SIMULATIONS

レベル2有人/無人システム

（L2MUMS）

17.1 概要

レベル 2 有人/無人システム (L2MUMS) では、航空機間でビデオとメタデータを送信できます。無人プラットフォームと有人プラットフォームの両方でセンサー データをリアルタイムで送受信できます。


ユーザーは別のプラットフォームからデータを受信すると同時に自分のデータを送信できますが、受信側はデータを送信しているプラ ットフォームや送信自体を制御することはできません。

L2MUMS は、航空機の後部に格納された別のプロセッサ上で実行される連合システムです。

機体の上部と下部に取り付けられた2つのアンテナにより、視線を確保できる。

他者とのコミュニケーション

プラットフォーム。

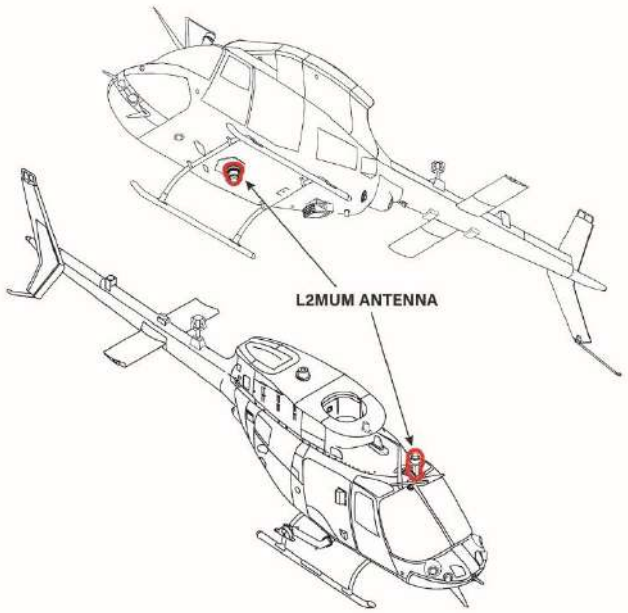

Copilot の MFD は L2MUMS からのデータを表示し、システムへの入力に使用されます。

コパイロットは、MFD の INIT ベゼルを押すことで、MFD が IMCPU または L2MUMS のいずれかの入力を表示して受け入れるかどうかを選択できます。

情報：

L2MUMS はパイロットの MFD からはアクセスできません。

POLYCHOP SIMULATIONS

17.2 ページ

17.2.1 プラットフォーム受信選択

プラットフォーム受信選択ページは、受信する送信を選択して接続するために使用されます。Kiowa 間の通信用に 5 つのプリセット チャネルがあり、利用可能な無人プラットフォームが下に表示されます。

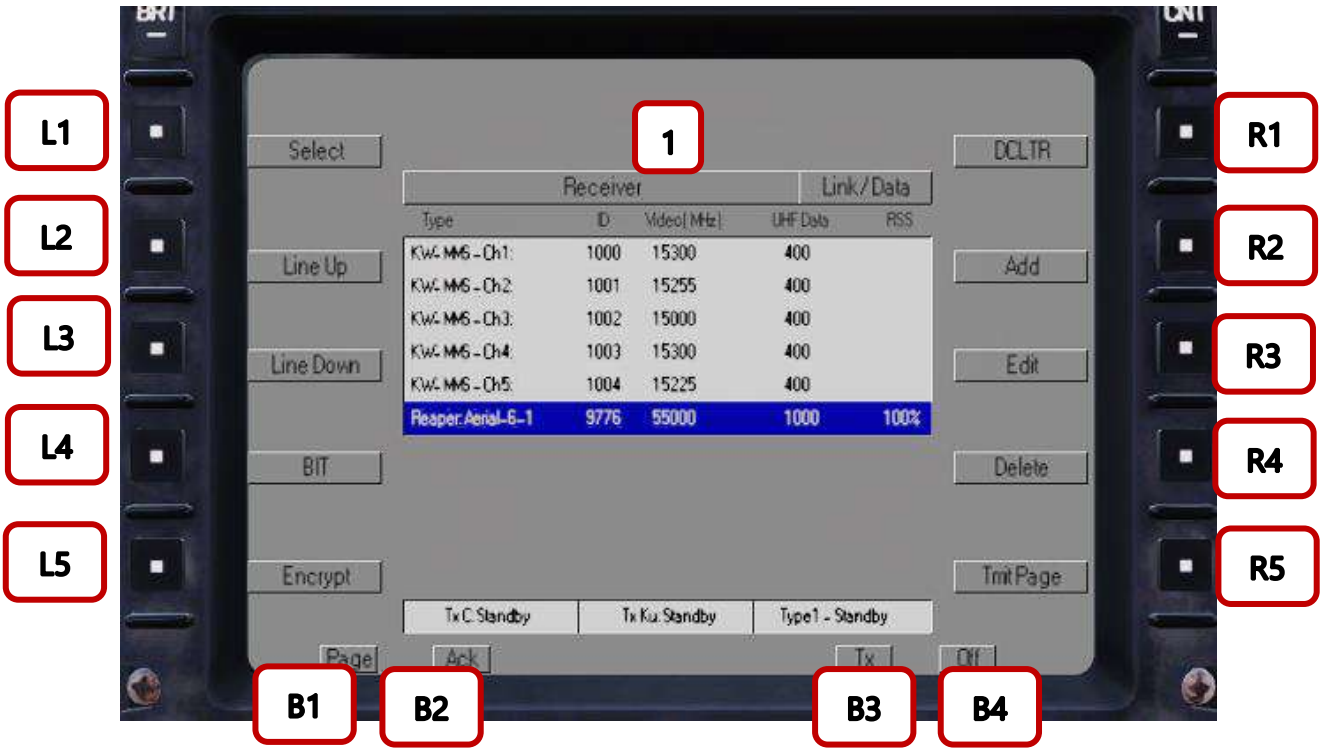


図149 - プラットフォーム受付選択ページ

1. 利用可能なチャンネルのリスト。選択されたチャンネルはハイライト表示されます。各チャンネルには、タイプ名、ID、周波数、帯域幅、相対信号強度 (RSS) があります。RSS は、チャンネルが選択されている場合にのみ表示されます。

L1.*選択*ハイライト表示されたチャネルをデータ受信用に選択します
L2.*並ぶ*リスト内の前のエントリを強調表示します
L3.*ラインダウン*リスト内の次のエントリを強調表示します
L4.*少し*. L5は実装されていません。*暗号化*実装されていません

R1.*DCLTR* についてこのベゼルを有効にすると、整理モードが有効になり、ベゼルのキーテキストが非表示になります。
R2.*追加*. R3 は実装されていません。*編集*. R4 は実装されていません。*消去*. R5 は実装されていません。*トミットページ*に移動します
プラットフォームトランスミッションの選択 ページ

B1.ページに移動します ビデオディスプレイ ページ
B2.*ああ*. L2MUMSアラートを認識します
B3.*送信*センサーデータ B4 の送信を切り替えて表示します。
*オフ*実装されていません

POLYCHOP SIMULATIONS

17.2.2 プラットフォームトランスミッションの選択

プラットフォーム送信選択ページは、プレイヤー航空機からビデオおよびセンサー データを送信するプリセット チャネルを選択するために使用されます。

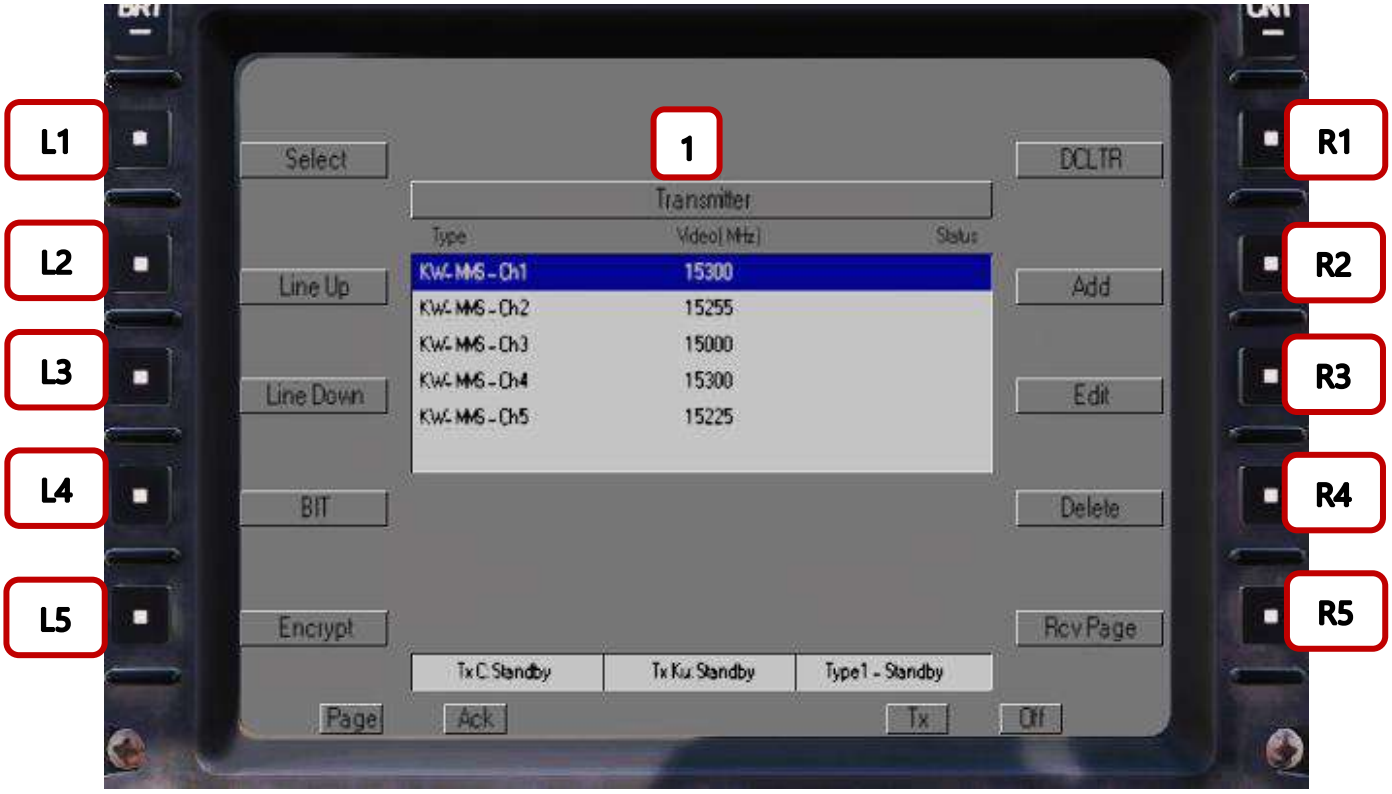


図150 - プラットフォームトランスミッション選択ページ

1. 利用可能なチャンネルのリスト。選択されたチャンネルはハイライト表示されます。各チャンネルにはタイプ名、周波数、ステータスがあります。ステータスはチャンネルが選択されている場合にのみ表示されます。

L1.*選択*強調表示されたチャネルをデータ L2 の受信用に選択します。*並*ぶリスト内の前のエントリを強調表示します

L3.*ラインダウン*リスト内の次のエントリを強調表示します

L4.*少し*. L5は実装されていませ*ん。暗号化*実装されていません

R1.*DCLTR* についてこのベゼルを有効にすると、整理モードが有効になり、ベゼルのキーテキストが非表示になります。

R2.*追加*. R3 は実装されていませ*ん。編集*. R4 は実装されていませ*ん。消去*. R5 は実装されていませ*ん。受信ページ*に移動します

プラットフォーム受付選択 ページ

B1.ページに移動します **ビデオディスプレイ** ページ

B2.*ああ*. L2MUMSアラートを認識します

B3.*送信*センサーデータ B4 の送信を切り替えて表示します。

*オフ*実装されていません

POLYCHOP SIMULATIONS

17.2.3 ビデオ表示

ビデオ表示ページには、接続されたプラットフォームからのビデオ フィードと、ターゲットおよびプラットフォームのメタデータが表示されます。

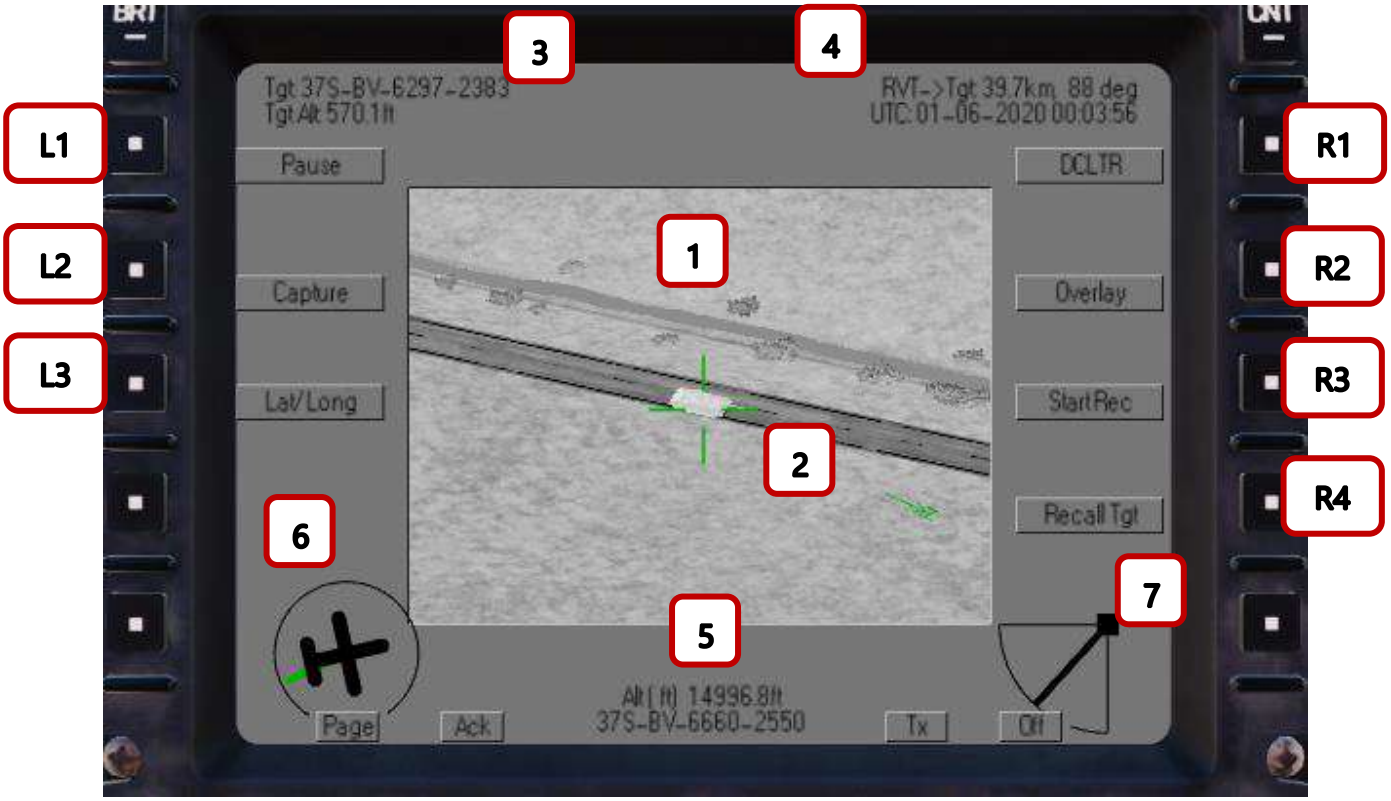


図151 - ビデオ表示ページ

1. ビデオ表示
2. 北方向指示器とスターポイントマーカー。北に対する相対的な方位を示します。
3. 視線の位置と高度
4. 受信プラットフォームから観測点までの相対方位と距離、および現在時刻

5. プラットフォームの位置と高度
6. プラットフォーム方位とセンサー方位（緑）
7. センサーの高度

L1.*一時停止*実装されていません

L2.*捕獲*実装されていません

L3.*緯度/経度またはUTM*メタデータの表示をUTMと緯度/経度座標系の間で切り替えます

R1.*DCLTR についてこのベゼルを有効にすると、整理モードが有効になり、ベゼルのキーテキストが非表示になります。

R2.*かぶせる*オーバーレイ ベゼルを連続して押すと、オーバーレイ モードが切り替わります。

- オフ（オーバーレイは表示されません）
- レベル1（スターポイントマーカーと北インジケーターが表示されます）
- レベル 2 (左上と右上の視点と相対位置のデータが、レベル 1 のすべての項目とともに表示されます)
- レベル 3 (プラットフォームの位置と高度が、レベル 2 とレベル 1 のすべての項目とともに下部に表示されます)
- レベル 4 (プラットフォームとセンサーの方向アイコンとセンサーの高度アイコンが、レベル 3、レベル 2、レベル 1 のすべての項目とともに表示されます)

R3.*録音開始*実装されていません

R4.*リコール目標*実装されていません

B1.ページに移動します **マップ表示** ページ

B2.*ああ*. L2MUMSアラートを認識します

B3.*送信*センサーデータの送信を切り替えて表示します

B4.*オフ*実装されていません

POLYCHOP SIMULATIONS

17.2.4 マップ表示

マップ表示ページには、プラットフォーム、センサー、ターゲットのデータがチャート マップ上に重ねて表示されます。



図152 - マップ表示ページ

1. プラットフォームの位置
2. 自分のポジション
3. プラットフォームの方向
4. 視線の位置とセンサーの視野

L1.*UAS 目標.* 一時的に地図をスターポイントの中心に表示します

L2.*UAS 位置*—時的にプラットフォームの位置を地図の中心にします

L3.*UASスクロール.* マップをプラットフォームの位置に中央に配置してロックします。マップがロックされ、ベゼルのテキストが青くハイライト表示されているときは、他の中央配置キーは無効になります。L3ベゼルを続けて押すと、ロックが無効になります。

R1.*DCLTR* についてこのベゼルを有効にすると、整理モードが有効になり、ベゼルのキーテキストが非表示になります。

R2.*ズームイン*地図のズームを拡大します。使用可能なズームレベルは 50%、75%、100%、200%、400% です。現在のズームレベルは地図の右下に表示されます。

R3.*ズームアウト*地図のズームを縮小します。使用可能なズームレベルは 50%、75%、100%、200%、

POLYCHOP SIMULATIONS

L4.*自分のPosn*このベゼルを最初に押すと、地図が一時的に自分の位置の中央に表示されます。このベゼルをもう一度押すと、地図が自分の位置で固定されます。地図が固定され、ベゼルのテキストが
青色でハイライト表示されている場合は、
他のセンタリングキーは無効になります。
L4ベゼルを続けて押すと、ロックが無効になります。

400%。現在のズームレベルは地図の右下に表示されます。

R4.*スケールイン*地図の縮尺を拡大します。使用可能な縮尺は 1:50000、1:100000、1:250000、1:500000 です。

R5. スケールアウト。地図のスケールを縮小します。使用可能なスケールは次のとおりです。
1:50000、1:100000、1:250000、1:500000

B1.ページに移動します **プラットフォーム受付選択** ページ

B2.*ああ*. L2MUMSアラートを認識します

B3.*送信*センサーデータの送信を切り替えて表示します

B4.*オフ*実装されていません

POLYCHOP SIMULATIONS



セクション3

手順

航空

18.1 起動

18.1.1 エンジン始動前

7. 設定 **必須のバススイッチ** 開始する
8. 設定 **FADEC サーキットブレーカースイッチ** オンにする
9. 設定 **イグニッション回路ブレーカースイッチ** オンにする
10. ターン **イグニッションキーロックスイッチ** ONの位置に
11. セット**バッテリー1スイッチ**オンにする
    a. パイロットMFD、RFD、VSI、MPDがオンになります
    b. 必要に応じて、REC/ACK スイッチを下方向に押して、警告注意勧告 (WCA) を確認します。
12. 確認する **FADEC 自動/手動スイッチ** （ダッシュボード上）はAUTO

18.1.2 エンジン始動

- 前進 **スロットル** アイドル位置へ
  - スタート スイッチは、スロットルを前進させてから 60 秒以内にアクティブにする必要があります。そうしないと、エンジンは始動しません。リセットするには、スロットルを OFF に設定し、FADEC 回路ブレーカー スイッチをオフにしてからオンに切り替えます。その後、手順を再開します。
- 所有 **スタートスイッチ** 2秒間押して離す
  - 始動プロセス中に電圧が低下するとパイロットMFDがちらつくことがありま
  - す。必要に応じて注意を払ってください。
- NGが63～65%の間で安定するまで待ちます。
- **DCジェネレータスイッチ** - の上
- **ACジェネレータスイッチ** - の上
- **必須のバススイッチ** 走る
- **燃料ブーストスイッチ** - の上
- 粒子分離回路ブレーカー – IN
- スロットルをOPENに進める
  - 必要に応じて注意を促し、TGTと
  - RPMが安定するまで待ちます。
- セット**MPDセレクタスイッチ** NR/NPを表示する
- NP/NRを100%に上げるには、 **RPMトリムスイッチ**
  NRに琥珀色のチクレットが1つ見えるまで増加します **ＶＳＩ**

POLYCHOP SIMULATIONS

18.1.3

18.1.4 エンジン始動 - CPO/パイロット

1. PC DTS-V — 必要に応じてミッションをロードします。
2. NAV アラインメント — 必要に応じて開始します。
3. ASE — 必要に応じてオンになります。
4. 航空電子機器 — 必要に応じて構成します。
    a. 通信無線 - 周波数をチェックし、プログラムし、安全な機器を構成し、周波数ホッピング機器を構成します。
    b. トランスポンダー — プログラムとチェック。
5. MMS 起動チェック — 必要に応じて完了します。
6. ナビゲーション システム — 必要に応じて構成します。
    a. ウェイポイント、コントロール ポイント、ターゲット — チェック/ロード。
    b. ルート — 確認/構築。
    紀元前 戦場のグラフィック — チェック/構築。
    d. HSD−、HSD+、および RMS — 必要に応じて。
7. IDM — 必要に応じて初期化します。
8. 兵器システム — 必要に応じて初期化およびチェックします。
9. ASE — 必要に応じてチェックします。
10. CI PWRスイッチをONに設定します。
11. CI ステータスの英数字ディスプレイとインジケーターが短時間点灯することを確認します。
12. CI ソフトウェアのバージョン番号が短時間表示されることを確認します。CMWS の電源を入れ直すと、CI に COMM FAIL というメッセージが約 30 秒間表示されますが、これは正常です。
13. ICS 経由の SBIT の開始時に「AAR 57 セルフ テスト」の音声アラートが聞こえ、CI に BIT I/P が表示されることを確認します。
14. (地上のみ)「SEQ LOAD」が「SEQ XXXX」を約 2 分間点滅することを確認します。(シーケンサー OFP が更新されている場合のみ)
15. 1 秒後に、4 つの CI 象限インジケーターが同時に 2 回点滅することを確認します。
16. SYS PASS メッセージが表示された場合、システムはミッションを実行可能です。
17. L2MUM — 必要に応じてシステムを起動します。
    a. CPO LWCMFD INIT ボタン — 押します。
    b. L2MUM回路ブレーカースイッチ - L2MUM（オン）。

POLYCHOP SIMULATIONS

18.2 シャットダウン

18.2.1 エンジンの停止。

1. フライトコントロール - サイクリックを中央、ペダルをニュートラル、コレクティブを下げます。
2. FORCE TRIM スイッチ — FORCE TRIM。
3. 現在の位置 - 必要に応じて保存または記録します。
4. MMS — オフ。
5. スロットル - 2 分間アイドリング状態に減速します。
6. BATT 1 — 次のようにチェックします。
    a. MPD SEL — RECT LD% – S GEN LD% を選択します。
    b. BATT 1 スイッチ — OFF。
    紀元前 MPD — S GEN LD% をチェックし、表示をメモします。
    d. BATT 1スイッチ - BATT 1。S GEN LD%の増加が超過しないことを確認してください 10%。
7. AC GENスイッチ - オフ。
8. 燃料ブーストスイッチ - オフ。
9. ASE — 次のようにオフにします。
    a. レーダー警告スイッチ - 警告（オフ）。
10. IFF回路ブレーカースイッチ – オフ。
11. スタンバイ姿勢指示器 — ケージ付き。
12. SCAS PWR — オフ。
13. PC DTS-V — 必要に応じてミッションを保存します。
14. FADEC MONITOR および ENGINE HISTORY ページ — 障害または制限を超える値をチェックして記録します。
15. スロットル - 閉じて TGT を監視します。
16. 頭上のスイッチ - バッテリー、必要なライト、および次のものを除いてオフに設定します。
    a. ESNTL BUS スイッチ - NG が 10% 未満のときに開始します。
    b. COMPT BLWR スイッチ - AUTO。
    c. FADEC スイッチ – FADEC。
    e. PART SEP 回路ブレーカー — OUT。
17. バッテリーとライトのスイッチ — メインローターブレードの回転が停止すると、OFF になります。
18. イグニッションキーロックスイッチ - オフ、必要に応じてキーを取り外します。

POLYCHOP SIMULATIONS

18.3 FADECとエンジン管理

18.3.1 FADEC手動モードへの切り替え

18.3.2 MPDビット操作

1. 移動する **MPD ビットスイッチ** BITへ
2. WRNインジケーターが点灯していることを確認する
3. 右側のボックスに「PN」と数字が表示されます
4. 5秒間待つ
5. 右側のボックスに「ERR」と数字が表示され、エラーが発生した場合は

18.4 警告、注意、勧告

18.4.1 注意事項およびアドバイスの確認と想起

REC/ACK スイッチを ACK の位置に押すと、画面からメッセージが削除されます。

アドバイザリが確認されると、アドバイザリ条件が存在する限りメモリ内に残ります。


スイッチを REC 位置に押すと、保存されている注意または勧告メッセージがディスプレイに表示されます。最大 5 件の注意と勧告が表示されます。



図153 - REC/ACKスイッチ

一度に 5 件を超えるメッセージがアクティブな場合は、5 件のメッセージのみが表示され、さらに表示されるメッセージの数も示されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

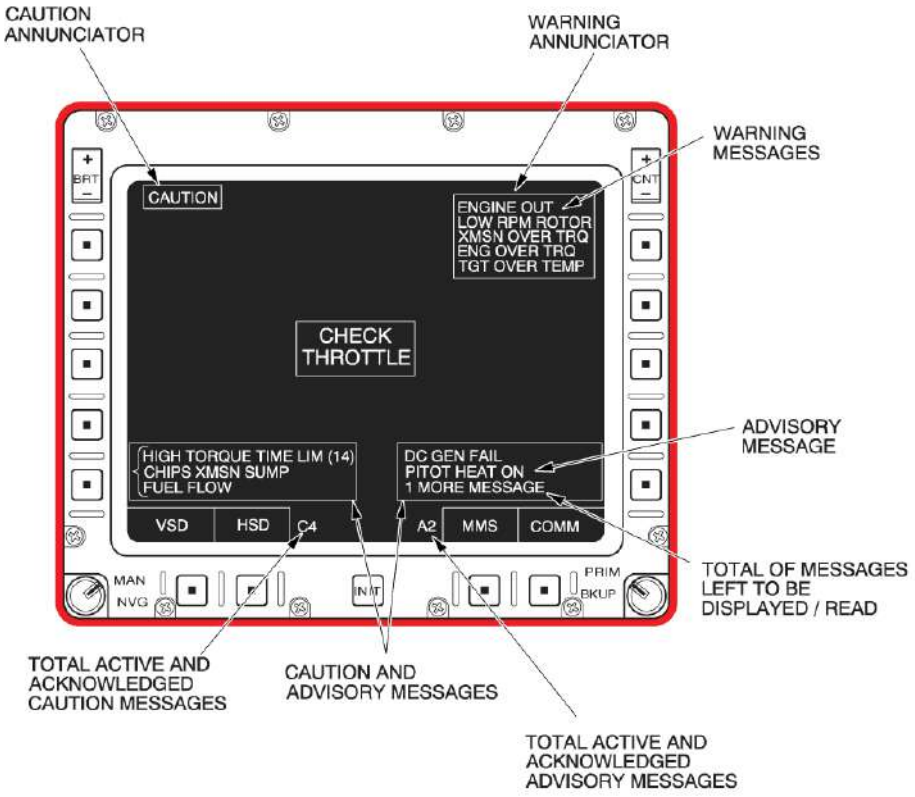

アクティブなアドバイザリの合計数は、画面下部の文字 A の右側に表示されます。

情報：

警告状態が発生すると、警告音とともに警告が表示されます。FADEC FAIL 警告は高音/低音で構成されます。

LOW RPM ROTOR 警告は、連続したフーッという音で構成されます。

その他のすべての警告の音声信号は、1 秒間に 3 回連続して「ボン」という音になります。

MFKのREC/ACK（呼び出し/確認）スイッチをACKの位置に動かすと、オーディオ信号を無音にすることができます。

完全なリスト**警告 注意とアドバイス**は、**付録**

情報：

L2MUM モードでは、航空機の注意、警告、および勧告メッセージは CPO (左) LWCMFD に表示されません。

ナビゲーション

19.1 概要

OH-58D Kiowa Warrior のナビゲーション ツールは、ウェイポイント、コントロール ポイント、ターゲット ポイントで構成されており、ルートや戦場グラフィックスを作成するための構成要素として使用できます。このデータは、データ転送システムを使用してエクスポートおよびインポートすることもできます。

19.2 データ転送システム

19.2.1 ミッションデータの保存

1.それぞれのINITボタンを選択します。 **MFD補助コントロールパネル** 表示する **最初のページ。**

2. L4を選択すると、データ入力モードがアクティブになります。

3. MFKにパスワードを入力します（デフォルトは**「58D”**）を押してEnterキーを押します。 **データローダー** ページ。

4. R1、R2、またはR3を選択してディスプレイを開 **ストアミッション** 選択したスロットのページきます。

5. B4 を選択してミッション名を変更し、データ入力を有効にします。

6. 保存したいものの MFD ベゼルを選択します。

7. B3を選択して、選択したミッションスロットを保存します。

情報：

ミッションは、Saved Games フォルダの「DCS_OH58D」というフォルダに保存されます。ミッションは MissionN.json という名前で見つかります。ここで、N はスロット (1 ～ 3) です。json ファイルに慣れていない場合は、予期しない動作が発生する可能性があるため、編集しないでください。

POLYCHOP SIMULATIONS

19.2.2 ミッションデータの読み込み

1.それぞれのINITボタンを選択します。 **MFD補助コントロールパネル** 表示する **最初のページ。**

2. L4を選択すると、データ入力モードがアクティブになります。

3. MFKにパスワードを入力します（デフォルトは**「58D”**）の場合、 **データローダ** ページ。

4. L1、L2、L3を選択して **ミッションをロード** 選択したスロットのページ表示します。(フォルダー内に存在する .json の数によっては、オプションが 3 つ未満になる場合があります)

5. ロードしたいものの MFD ベゼルを選択します。

6. B3を選択して、選択したミッションスロットをロードします。

情報：

ミッションは、Saved Games フォルダの「DCS_OH58D」というフォルダに保存されます。ミッションは MissionN.json という名前で見つかります。ここで、N はスロット (1 ～ 3) です。json ファイルに慣れていない場合は、予期しない動作が発生する可能性があるため、編集しないでください。

POLYCHOP SIMULATIONS

19.3 ウェイポイント

19.3.1 ウェイポイントの作成

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. R2を選択して入力する NAV設定 ページ
3. L4を選択し、新しいウェイポイントページ o
   データ入力モードが自動的に有効になり、L1フィー
   o ルドにカーソルが表示されます。
4. 有効なウェイポイントIDを入力します
5. 有効なUTMまたはLL位置を入力します o
   LLモードでは、緯度を入力し、L2に続いてL3に経度を入力します。
6. 有効な標高を入力してください
7. R5 STOREを選択してウェイポイントを作成します o
   有効なウェイポイントが作成されると、ページは別のウェイポイントの作成に備えて、次の利用可能なウェイポイントスロットを自動的に補完します。

情報：
ウェイポイント ID は次の形式である必要があります。
- # わ
- ## わ
- # ABCDE
- ## ABCD

POLYCHOP SIMULATIONS

19.3.2 ウェイポイントの編集

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. R2を選択して入力する NAV設定 ページ
3. L4を選択し、新しいウェイポイントページ o
   - o データ入力モードが自動的に有効になり、L1フィールドにカーソルが表示されます。
4. 既存のウェイポイント ID を入力します。正しく入力すると、位置と高度のデータがリスト上のものと相関します。
5. 有効なUTMまたはLL位置を入力します o
   - LLモードでは、緯度を入力し、L2に続いてL3に経度を入力します。
6. 有効な標高を入力してください
7. R5 STOREを選択してウェイポイントを更新します o
   - 有効なウェイポイントが作成されると、ページは別のウェイポイントの作成に備えて、次の利用可能なウェイポイントスロットを自動的に補完します。

情報：
ウェイポイント ID は次の形式である必要があります。
- # わ
- ## わ
- # ABCDE
- ## ABCD

POLYCHOP SIMULATIONS

19.3.3 ウェイポイントの削除

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. R2を選択して入力する **NAV設定** ページ
3. L5を選択し、**ウェイポイントリスト**ページ
4. R1、DEL WPを選択
   oデータ入力モードが起動し、ベゼルの横にカーソルが表示されます
5. 0から99までのウェイポイント番号を入力して、そのインデックスのウェイポイントを削除します。

情報：

ナビゲーション ポイントを削除しようとすると、システムはまずそれが戦場グラフィックまたはルートの一部であるかどうかを確認します。

ナビゲーション ポイントがルートの一部であることがシステムによって検出された場合、ナビゲーション ポイントは削除されず、データ入力モードはキャンセルされ、ベゼル テキストには、ナビゲーション ポイントを使用するルートを示す点滅する「RTE #」が表示されます。

システムがナビゲーション ポイントがバトルフィールド グラフィックの一部であることを検出すると、ナビゲーション ポイントは削除されず、データ入力モードはキャンセルされ、ベゼル テキストには、ナビゲーション ポイントを使用しているバトルフィールド グラフィックを示す「BF ##」が点滅して表示されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

19.3.4 すべてのウェイポイントを削除する

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. R2を選択して入力する **NAV設定** ページ
3. L5を選択し、**ウェイポイントリスト**ページ
4. R1、DEL WPを選択
   - oデータ入力モードが起動し、ベゼルの横にカーソルが表示されます
5. 「すべて」と入力
   - o入場時にすべてのウェイポイントがチェックされ、削除されます

情報：

ナビゲーション ポイントを削除しようとすると、システムはまずそれが戦場グラフィックまたはルートの一部であるかどうかを確認します。

ナビゲーション ポイントがルートの一部であることがシステムによって検出された場合、ナビゲーション ポイントは削除されず、データ入力モードはキャンセルされ、ベゼル テキストには、ナビゲーション ポイントを使用するルートを示す点滅する「RTE #」が表示されます。

システムがナビゲーション ポイントがバトルフィールド グラフィックの一部であることを検出すると、ナビゲーション ポイントは削除されず、データ入力モードはキャンセルされ、ベゼル テキストには、ナビゲーション ポイントを使用しているバトルフィールド グラフィックを示す「BF ##」が点滅して表示されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

19.4 コントロールポイント

19.4.1 コントロールポイントの作成

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. R2を選択して入力する **NAV設定** ページ
3. R2を選択して入力する コントロールポイントリスト ページ
4. R5を選択し、新**しいコントロールポイント**ページ o
   データ入力モードが自動的に有効になり、L1フィー
   o ルドにカーソルが表示されます。
5. コントロールポイントID
6. 有効なUTMまたはLL位置を入力します o
   LLモードでは、緯度を入力し、L2に続いてL3に経度を入力します。
7. 有効な標高を入力してください
8. R5 STOREを選択してウェイポイントを作成します o
   有効なコントロール ポイントが作成されると、ページは次のコントロール ポイントの作成に備えて、使用可能な次のコントロール ポイント スロットを自動的に補完します。

情報：
コントロール ポイント ID は次の形式である必要があります。
- # C
- # # C
- # ABCDE
- # # ABCD

POLYCHOP SIMULATIONS

19.4.2 コントロールポイントの編集

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. R2を選択して入力する NAV設定 ページ
3. R2を選択して入力する コントロールポイントリスト ページ
4. R5を選択し、新しいコントロールポイントページ
5. 有効なUTMまたはLL位置を入力します o

   LLモードでは、緯度を入力し、L2に続いてL3に経度を入力します。
6. 有効な標高を入力してください
8. R5 STOREを選択してウェイポイントを更新します o

   有効なコントロール ポイントが作成されると、ページは次のコントロール ポイントの作成に備えて、使用可能な次のコントロール ポイント スロットを自動的に補完します。

情報：

コントロール ポイント ID は次の形式である必要があります。

- # C
- # # C
- # ABCDE
- # # ABCD

19.4.3 コントロールポイントの削除

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. R2を選択して入力する NAV設定 ページ
3. R2を選択して入力する コントロールポイントリスト ページ
4. R1、DEL CPを選択

   oデータ入力モードが起動し、ベゼルの横にカーソルが表示されます
5. 0から99までのコントロールポイント番号を入力して、そのインデックスのウェイポイントを削除します。

情報：

ナビゲーション ポイントを削除しようとすると、システムはまずそれが戦場グラフィックまたはルートの一部であるかどうかを確認します。

ナビゲーション ポイントがルートの一部であることがシステムによって検出された場合、ナビゲーション ポイントは削除されず、データ入力モードはキャンセルされ、ベゼル テキストには、ナビゲーション ポイントを使用するルートを示す点滅する「RTE #」が表示されます。

システムがナビゲーション ポイントがバトルフィールド グラフィックの一部であることを検出すると、ナビゲーション ポイントは削除されず、データ入力モードはキャンセルされ、ベゼル テキストには、ナビゲーション ポイントを使用しているバトルフィールド グラフィックを示す「BF ##」が点滅して表示されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

19.4.4 すべてのコントロールポイントを削除する

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. R2を選択して入力する **NAV設定** ページ
3. R2を選択し、**コントロールポイントリスト**ページ
4. R1、DEL CPを選択
   - oデータ入力モードが起動し、ベゼルの横にカーソルが表示されます
5. 「すべて」と入力

情報：

ナビゲーション ポイントを削除しようとすると、システムはまずそれが戦場グラフィックまたはルートの一部であるかどうかを確認します。

ナビゲーション ポイントがルートの一部であることがシステムによって検出された場合、ナビゲーション ポイントは削除されず、データ入力モードはキャンセルされ、ベゼル テキストには、ナビゲーション ポイントを使用するルートを示す点滅する「RTE #」が表示されます。

システムがナビゲーション ポイントがバトルフィールド グラフィックの一部であることを検出すると、ナビゲーション ポイントは削除されず、データ入力モードはキャンセルされ、ベゼル テキストには、ナビゲーション ポイントを使用しているバトルフィールド グラフィックを示す「BF ##」が点滅して表示されます。

19.5 ターゲットポイント

19.5.1 ターゲットポイントの作成

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. R2を選択して入力する **NAV設定** ページ
3. R4を選択し、**新しいターゲットポイント**ページ o
   - データ入力モードが自動的に有効になり、L1フィー
   - o ルドにカーソルが表示されます。
4. L2を選択してポジションラインの入力モードを設定します
5. 有効なUTMまたはLL位置を入力します o
   - LLモードでは、緯度を入力し、L2に続いてL3に経度を入力します。
6. 有効な標高を入力してください
7. R5 STOREを選択してウェイポイントを作成します o
   - 有効なターゲット ポイントが作成されると、ページは、別のターゲット ポイントを作成する準備として、次の利用可能なターゲット ポイント スロットを自動的に入力します。

POLYCHOP SIMULATIONS

19.5.2 MMSの「保存」機能を使用してターゲットポイントを作成する

情報：

右側には簡略化されたMMSシンボルがあるため、この手順は左側のMFDで実行する必要があります。

1. B3を選択してアクティブにする　MMS　どのモードでも
2. レーザーアームスイッチを作動状態にする
3. ターゲット指定ボタンを押す
4. L1を押してレーザーコードを選択します（範囲モードではありません）
5. レーザー発射スイッチを3〜5秒間押し続けます。
6. L4を押して、利用可能な最高のスロットにターゲットポイントを保存します。

19.5.3 MMSの「さらに保存」機能を使用してターゲットポイントを作成する

情報：

右側には簡略化されたMMSシンボルがあるため、この手順は左側のMFDで実行する必要があります。

1. B3を選択してアクティブにする　MMS　どのモードでも
2. レーザーアームスイッチを作動状態にする
3. ターゲット指定ボタンを押す
4. L1を押してレーザーコードを選択します（範囲モードではありません）
5. レーザー発射スイッチを3〜5秒間押し続けます。
6. L3を押して　豚　メニュー

情報：

このメニューを移動するには、次のコントロールを使用する必要があります。

- MMS FOV 狭 - 上へスクロール
- MMS FOV ワイド - 下にスクロール
- MMSポイントトラック - 選択
- MMS TV/TIS - 戻る

7. 保存したいターゲットポイントのインデックスをMFKで入力します。
8. 目標数量を満たす
9. ターゲットタイプを入力する
10. 砲兵の番号を記入する
11. 以前のデータを変更する必要がある場合は「変更」を選択し、変更しない場合は「保存」を選択してプロセスを終了できます。

POLYCHOP SIMULATIONS

19.5.4 ターゲットポイントの編集

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. R2を選択して入力する **NAV設定** ページ
3. R4を選択し、**新しいターゲットポイント**ページ o
   データ入力モードが自動的に有効になり、L1フィー
   o ルドにカーソルが表示されます。
4. 既存のターゲット ポイント ID を入力します。正しく入力すると、位置と高度のデータがリスト上のものと相関します。
5. 有効なUTMまたはLL位置を入力します o
   LLモードでは、緯度を入力し、L2に続いてL3に経度を入力します。
6. 有効な標高を入力してください
7. R5 STOREを選択してターゲットポイントを更新します o
   有効なターゲット ポイントが作成されると、ページは、別のターゲット ポイントを作成する準備として、次の利用可能なターゲット ポイント スロットを自動的に入力します。

情報：
ターゲット ポイント ID は次の形式である必要があります。
- # T
- # # T

19.5.5 ターゲットポイントの削除

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. R2を選択して入力する **NAV設定** ページ
3. R2を選択して入力する コントロールポイントリスト ページ
4. R1、DEL TPを選択
   oデータ入力モードが起動し、ベゼルの横にカーソルが表示されます
5. 0から99までのコントロールポイント番号を入力して、そのインデックスのウェイポイントを削除します。

情報：

ナビゲーション ポイントを削除しようとすると、システムはまずそれが戦場グラフィックまたはルートの一部であるかどうかを確認します。

ナビゲーション ポイントがルートの一部であることがシステムによって検出された場合、ナビゲーション ポイントは削除されず、データ入力モードはキャンセルされ、ベゼル テキストには、ナビゲーション ポイントを使用するルートを示す点滅する「RTE #」が表示されます。

システムがナビゲーション ポイントがバトルフィールド グラフィックの一部であることを検出すると、ナビゲーション ポイントは削除されず、データ入力モードはキャンセルされ、ベゼル テキストには、ナビゲーション ポイントを使用しているバトルフィールド グラフィックを示す「BF ##」が点滅して表示されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

19.6 ダイレクトモード

19.6.1 直接ポイントの作成

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. L1を選択して入力する **DIRTOポイント** ページ。
3. もう一度 L1 を選択して、作成するポイントの ID を入力するか、Enter キーを押してカスタム ポイントを続行します。
4. カスタムポイントの場合は、有効なUTMまたはLL位置を入力します。 o
   LLモードでは、緯度を入力し、L2に続いてL3に経度を入力します。
5. カスタムポイントの場合は有効な標高
6. R5 STOREを選択してウェイポイントを更新します

19.7 ルート

19.7.1 ルートの作成

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. R2を選択して入力する **NAV設定** ページ
3. 作成したいスロットに応じてL1、L2、またはL3を選択します。
4. R1を選択して名前を変更します
5. L1を選択し、ナビゲーションポイント名を入力します
   a. 必要な脚すべてで繰り返します
6. すでに作成されたレッグを変更するには、L4のCHG LEGを使用します。
7. すでに作成されたレッグを削除するには、R4のDEL LEGを使用します。
8. すでに作成されたレッグの間にレッグを作成するには、L5のINS LEGを使用します。
9. 片足からもう片方の足へ移動するにはL2とL3を使います
10. 終了したらR5を押して **NAV設定** ページ

19.7.2 ルートの編集

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. R2を選択して入力する **NAV設定** ページ
3. 作成したいスロットに応じてL1、L2、またはL3を選択します。
4. R1を選択して名前を変更します
5. すでに作成されたレッグを変更するには、L4でCHG LEGを使用します。
6. すでに作成されたレッグを削除するには、R4のDEL LEGを使用します。
7. すでに作成されたレッグの間にレッグを作成するには、L5のINS LEGを使用します。
8. 片足からもう片方の足へ移動するにはL2とL3を使います
9. 終了したらR5を押して **NAV設定** ページ

19.7.3 ルートの選択

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. 希望のルート名が画面に表示されるまで、R3を押し続けます。

POLYCHOP SIMULATIONS

19.8 戦場のグラフィック

19.8.1 線グラフの作成

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. R2を選択して入力する **NAV設定** ページ
3. R1を選択して入力する **BFLDグラフ** ページ
4. R1を選択して線を作成します
5. ラインに付与したいインデックスを入力します
6. R1を選択して名前を変更します
7. L1を選択し、ナビゲーションポイント名を入力します
    - 必要なすべての脚で繰り返します
8. すでに作成されたレッグを変更するには、L4のCHG LEGを使用します。
9. すでに作成されたレッグを削除するには、R4のDEL LEGを使用します。
10. すでに作成されたレッグの間にレッグを作成するには、L5のINS LEGを使用します。
11. 片足からもう片方の足へ移動するにはL2とL3を使います

19.8.2 ライングラフィックの編集

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. R2を選択して入力する **NAV設定** ページ
3. R1を選択して入力する **BFLDグラフ** ページ
4. R1を押して線を選択する
5. 編集したい行のインデックスを入力します
6. R1を選択して名前を変更します
7. L1を選択し、ナビゲーションポイント名を入力します
    - 必要なすべての脚で繰り返します
8. すでに作成されたレッグを変更するには、L4のCHG LEGを使用します。
9. すでに作成されたレッグを削除するには、R4のDEL LEGを使用します。
10. すでに作成されたレッグの間にレッグを作成するには、L5のINS LEGを使用します。
11. 片足からもう片方の足へ移動するにはL2とL3を使います

19.8.3 線グラフィックの削除

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. R2を選択して入力する **NAV設定** ページ
3. R1を選択して入力する **BFLDグラフ** ページ
4. L3を選択して削除したい図面を選択します
5. インデックスを入力する

POLYCHOP SIMULATIONS

19.8.4 面グラフの作成

1. B2を選択してアクティブにする HSDC の
2. R2を選択して入力する **NAV設定** ページ
3. R1を選択して入力する **BFLDグラフ** ページ
4. R2を選択してエリアを作成する
5. エリアに付与したいインデックスを入力します
6. R1を選択して名前を変更します
7. L1を選択し、ナビゲーションポイント名を入力します
    - 必要なすべての脚で繰り返します
8. すでに作成されたレッグを変更するには、L4のCHG LEGを使用します。
9. すでに作成されたレッグを削除するには、R4のDEL LEGを使用します。
10. すでに作成されたレッグの間にレッグを作成するには、L5のINS LEGを使用します。
11. 片足からもう片方の足へ移動するにはL2とL3を使います

19.8.5 エリアグラフィックの編集

12. B2を選択してアクティブにする HSDC の
13. R2を選択して入力する **NAV設定** ページ
14. R1を選択して入力する **BFLDグラフ** ページ
15. R2を押してエリアを選択する
16. 編集したいエリアのインデックスを入力します
17. R1を選択して名前を変更する
18. L1を選択し、ナビゲーションポイント名を入力します
    - 必要なすべての脚で繰り返します
19. すでに作成されたレッグを変更するには、L4のCHG LEGを使用します。
20. すでに作成されたレッグを削除するには、R4のDEL LEGを使用します。
21. すでに作成されたレッグの間にレッグを作成するには、L5のINS LEGを使用します。
22. 片足からもう片方の足へ移動するにはL2とL3を使う

19.8.6 エリアグラフィックの削除

6. B2を選択してアクティブにする HSDC の
7. R2を選択して入力する **NAV設定** ページ
8. R1を選択して入力する **BFLDグラフ** ページ
9. L3を選択して削除したい図面を選択します
10. インデックスを入力する

POLYCHOP SIMULATIONS

コミュニケーション

20.1 ラジオ

20.1.1 ラジオの選択

無線の選択と音量は、通信システム制御 (CSC) パネル (図 3-1) で制御されます。無線の選択は、パイロット コレクティブ コントロール ヘッドにある無線選択スイッチでも行われます (図 3-2)。

20.1.2 無線での送信

20.1.3 チャネルの追加または編集

1. B4を選択してアクティブにする **通信** ページ。
2. L1～L5（L4を除く）を選択して、操作する無線を選択します。
3. R1「追加」を選択して、ページ下部のデータ入力を有効にします。
4. ラジオのインデックスを埋める
5. 周波数を入力する
6. 名前を入力するか、空のままにしてEnterキーを選択します。

20.1.4 チャンネルの削除

1. B4を選択してアクティブにする **通信** ページ。
2. L1～L5（L4を除く）を選択して、操作する無線を選択します。
3. R2「DEL」を選択して、ページ下部のデータ入力を有効にします。
4. ラジオのインデックスを埋める

20.1.5 リモート周波数表示から周波数を編集する

1. パイロットコレクティブまたは副操縦士の左膝から KYBD ボタンを押します。
2. 選択したアクティブなラジオとチャンネルの周波数を入力します。
3. Enterキーを押して確定します

POLYCHOP SIMULATIONS

20.2 改良データモデム (IDM)

20.2.1 概要

改良型データ モデムは、航空機間のデータ通信を処理する CDS のサブシステムです。ハンズオン グリップ ユーザー インターフェイス (HOG) を使用してアクセスし、メッセージの送信、ターゲットの共有、戦場での状況認識、火力支援の呼び出しなどを行うことができます。

20.2.2 特別なコントロール

HOG インターフェースは、メニュー項目のナビゲーションと選択に Copilot Cyclic Grip コントロールを使用し、いくつかの特殊な動作を行います。HOG インターフェースには、Copilot の MFD からのみアクセスできます。

20.2.2.1 フレームフリーズ/ターゲット選択/HOGオン/オフ

MMS フレーム フリーズ/ターゲット選択ボタンは、HOG UI の表示を切り替えるために使用されます。この機能は、MMS フレーム フリーズ/ターゲット選択ボタンが移動中取得サブモードの使用時など、別の用途に使用されている場合はアクセスできません。

20.2.2.2 MMS FOV - ワイド トグルアップ 2x > 4x / HOG メニュー項目スクロールアップ & MMS FOV - ナロー トグルダウン 2x > 4x / HOG メニュー項目スクロールダウン

MMS FOV 入力は、HOG UI がアクティブなときに選択を上下にスクロールするために使用されます。

20.2.2.3 MMS ポイントトラックオン / HOG メニュー選択確認

ポイント トラック入力は、HOG UI 内の項目の選択を確認するために使用されます。選択の結果は、選択したメニュー項目によって異なります。

20.2.3 コールサインIDの変更

各航空機は、ミッション エディターで割り当てられたコールサインに基づいて ID とともに生成されます。これを変更することで、ミッションで異なる航空機を区別しやすくなります。

1. コパイロット サイクリック グリップのフレーム フリーズ/ターゲット選択 / HOG オン/オフを押して HOG UI を表示します。
2. MMS FOV入力を使用して「OTHER FUNCS」に移動します。
3. ポイントトラックを押して「その他の機能」を選択します。
4. MMS FOV入力とポイントトラック入力を使用して「USER STAT」ページに入ります。
5. 「ユーザー名」の下のオプションを選択します。メニューが自動的にデータ入力モードになり、カーソルが表示されます。
6. MFKを使用して希望のIDを入力し、Enterを押します。
7. 検証に成功するとIDが更新され、データ入力モードが無効になります。
8. コパイロット サイクリック グリップのフレーム フリーズ/ターゲット選択 / HOG オン/オフを押して HOG UI を閉じます。

POLYCHOP SIMULATIONS

20.2.4 位置レポートの送信 (POSREP)

位置レポートは、現在の位置を含む自動生成されたメッセージです。受信者は、その位置をナビゲーションのターゲット ポイントとして保存できます。

1. HOG UIを開く
2. C2 MSGSを選択
3. 自身のPOSを選択
4. MODヘッダーを選択
5. 受信者を選択
6. 使用可能な ID を強調表示して選択し、POSREP メッセージの受信者を選択します。選択された受信者にはアスタリスクが付きます。
7. 希望する受信者を選択したら、[戻る]を選択します。
8. もう一度[戻る]を選択して[送信]ページに戻ります。
9. 選択した最初の3人の受信者がメッセージの件名の下に表示されます。[送信の確認]を選択してメッセージを送信します。
10. 送信ステータスページが表示され、選択した受信者にメッセージがブロードキャストされます。送信プロセスが完了すると、トップレベルのページが選択されます。

20.2.5 メッセージの受信

他のプレイヤーからメッセージを受信すると、MFD の左下にメッセージの種類を示す注意書きが表示されます。その後、メッセージは受信トレイで開くことができます。

1. HOG UIを開く
2. 受信トレイを選択
3. リストから受信したメッセージを選択します。

情報：

メッセージの種類に応じて、異なるアクションが発生する場合があります

火力支援要請は自動的に関連するMMSページを表示し、ミッションデータを表示して火力ミッションを承認します。

C2メッセージは受信したテキストと件名を表示し、メッセージの内容に応じてターゲットの保存や返信などのさまざまなオプションが利用可能になります。

POLYCHOP SIMULATIONS

20.2.6 フリーテキストメッセージの送信

フリーテキストメッセージを使用すると、カスタム入力メッセージを送信できます。

1. HOG UIを開く
2. C2 MSGSを選択
3. FREETXTを選択
4. MAN ENTRYを選択
5. データ入力モードは、最初の利用可能な行で有効になります。MFKを使用して最大16文字を入力できる空き行が7行あります。各行は、Enterキーを押すか、次の行を選択することで確定できます。
6. メッセージが完了したら、「送信」を選択します。
7. MODヘッダーを選択
8. 受信者を選択
9. 使用可能な ID を強調表示して選択し、POSREP メッセージの受信者を選択します。選択された受信者にはアスタリスクが付きます。
10. 希望する受信者を選択したら、[戻る]を選択します。
11. もう一度[戻る]を選択して[送信]ページに戻ります。
12. 選択した最初の3人の受信者がメッセージの件名の下に表示されます。[送信の確認]を選択してメッセージを送信します。
13. 送信ステータスページが表示され、選択した受信者にメッセージがブロードキャストされます。送信プロセスが完了すると、トップレベルのページが選択されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

20.2.7 事前に決められたフリーテキストメッセージの送信

フリー テキスト カテゴリには、注文を発行したり注文に応答したり、ターゲット ポイントを含めたり共有したりするために使用できる、さまざまなプリセット メッセージが提供されています。これには、「MOVE TO」、「HOLD AT」、「RDVZ AT」、「MOVING TO」、および「HOLDING AT」メッセージが含まれます。各タイプのメッセージのプロセスは同じです。

1. HOG UIを開く
2. C2 MSGSを選択
3. FREETXTを選択
4. 「移動先」を選択
5. TGTの変更を選択
6. データ入力モードは、TARGET ID行の下でアクティブになります。有効なターゲットポイントIDを入力すると、ターゲットデータがメッセージに追加されます。
7. 戻るを選択
8. 代替案: MAN ENTRYを選択
9. データ入力モードは、MOVE TO ラインの下でアクティブになります。任意のデータを入力すると、受信者に表示されます (例: 'FARP')。ただし、有効な UTM 位置を入力すると、受信者はその位置をターゲット ポイントとして保存できます。

10. 戻るを選択
11. メッセージが完了したら、[送信]を選択します。
12. MODヘッダーを選択
13. 受信者を選択
14. 使用可能な ID を強調表示して選択し、メッセージの受信者を選択します。選択された受信者にはアスタリスクが付きます。
15. 希望する受信者を選択したら、[戻る]を選択します。
16. もう一度[戻る]を選択して[送信]ページに戻ります。
17. 選択した最初の3人の受信者がメッセージの件名の下に表示されます。[送信の確認]を選択してメッセージを送信します。
18. 送信ステータスページが表示され、選択した受信者にメッセージがブロードキャストされます。送信プロセスが完了すると、トップレベルのページが選択されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

20.2.8 スポットレポートの送信(SPOTREP)

スポット レポートを使用すると、ターゲット データを他の航空機に送信できます。スポット レポート メッセージを送信するには、ターゲット ポイントを保存しておく必要があります。

1. HOG UIを開く
2. C2 MSGSを選択
3. FREETXTを選択
4. SPOTを選択
5. SPOTページには、99Tから始まる最初の利用可能なターゲットのデータが自動的に表示されます。
6. 別のターゲットポイントを選択するには、位置2のターゲットIDを選択します。
7. LOCATIONページで、MMS FOV入力を使用して、保存されているターゲットポイントを循環します。ターゲットポイントのUTM位置が上に表示されます。ポイントトラックを使用してターゲットポイントを選択すると、前のページに戻ります。
8. ターゲットデータは、位置4のTYPE/AFFILIATIONエントリを選択することで変更できます。これにより、ターゲット数量、タイプ、サブタイプ、所属を選択できる一連のページが表示されます。
9. ターゲットのアクティビティステータスは、位置3の項目を選択して表示されるオプションを通じて変更できます。
10. 対象データが完成したら、送信を選択します。
11. MODヘッダーを選択
12. 受信者を選択
13. 使用可能な ID を強調表示して選択し、メッセージの受信者を選択します。選択された受信者にはアスタリスクが付きます。
14. 希望する受信者を選択したら、[戻る]を選択します。
15. もう一度[戻る]を選択して[送信]ページに戻ります。
16. 選択した最初の3人の受信者がメッセージの件名の下に表示されます。[送信の確認]を選択してメッセージを送信します。
17. 送信ステータスページが表示され、選択した受信者にメッセージがブロードキャストされます。送信プロセスが完了すると、トップレベルのページが選択されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

20.2.9 受信メッセージからターゲットポイントを保存する

受信したメッセージの種類に応じて、位置をターゲット ポイントとして保存できる場合があります。

1. HOG UIを開く
2. 受信トレイを選択
3. リストから受信したメッセージを選択します。
4. MSGアクションを選択
5. メッセージに保存可能な位置が含まれている場合は、STORE TGTオプションが表示されます。
6. STORE TGTを選択
7. 保存する位置を選択します。選択された位置はアスタリスクで示されます。
8. STOREを選択
9. STORE AS項目でデータ入力モードがアクティブになります。有効なターゲットポイントIDを入力すると、データ入力モードが終了し、ユーザーはMSG ACTIONSページに戻ります。

POLYCHOP SIMULATIONS

センサー

21.1 マストマウントセンサー（MMS）

21.1.1 MMSの起動

1. 航空機に電源が投入されたら、操作モード（FWD/ **MMS モードセレクター** いずれかに PREPT/SRCH）またはPREFLTを切り替えます。
2. 操作モードについては、手動/スレーブボタンを2回押して、MMSを選択したモードにスレーブします。

21.1.2 MMSのシャットダウン

1.回転させる **MMS モードセレクター** 保管する
2. MMSはシャットダウン手順を開始し、格納ポイントまで旋回します。
3. 「STORE COMPLETE」というメッセージが表示されたら、スイッチをOFFに回し **MMS モードセレクター** ます。

21.1.3 手動モードでのMMSの制御

1. 操作モード（前進/事前ポイント/検索）またはサブモード（エリアトラック、ポイントトラック、移動中取得、オフセット取得、オフセットトラック）または非コマンドモードのいずれかから、コパイロットサイクリックグリップの手動/スレーブボタンを押します。
2. MMSアドバイザリに「MANUAL」と表示され、手動モードの十字線が表示されます。
3. MMSはMMS LOSスルー入力を使用してスルーすることができ、安定化される。

21.1.4 レーザー距離計の使用

1.設定する **レーザースイッチ** ARMへ
2. MMSを目的のターゲットに向ける
3.コパイロットサイクリックグリップのレーザー発射ボタンを押し続けます。
4. ターゲットまでの距離はL1に表示されます

21.1.5 レーザー指示装置の使用

1.設定する **レーザースイッチ** ARMへ
2. MMSを目的のターゲットに向ける
3. L1のテキストにRNGと表示されている場合は、L1を押してレーザーコードリストを表示します。
4. L1を連続して押すと、レーザーコードの選択が切り替わります。
5. コードを選択するとレーザー指定が有効になり、L1にコードが表示されます。
6.コパイロットサイクリックグリップのレーザー発射ボタンを押し続けます。
7. ターゲットまでの距離がL1に表示され、選択したコードを使用してターゲットが指定されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

21.1.6 フォワードモードへのスレーブ化

1.回転させる **MMS モードセレクター** FWDへ

2. 手動/スレーブを押して手動モードに入ります（すでに手動モードになっている場合は、直接前進モードに進みます）

3. 手動/スレーブをもう一度押して前進モードに入ります。

4. MMSアドバイザリは「FWD」と表示されます

5. MMSは航空機の方向に応じて自動的に前方を向きます。

6. MMS LOSスルー入力はMMSの仰角を調整するために使用できますが、左/右の入力が多すぎるとMMSは前進モードから外れます。

POLYCHOP SIMULATIONS

21.1.7 プレポイントモード

1.回転させる **MMS モードセレクター** 準備する

2. 手動/スレーブを押して手動モードに入ります（すでに手動モードになっている場合は、直接プレポイントモードに進みます）

3. もう一度マニュアル/スレーブを押してプレポイントモードに入ります。

4. MMSアドバイザリは「PREPT」と表示されます

5. 事前ポイントがすでに入力されている場合、MMSは自動的に現在の事前ポイントに移動します。

6. プレポイントを入力するには、ベゼルR2 – PPTを選択します。

7. データ入力モードが起動し、事前ポイントリストが表示されます。

8. リスト内の別の項目を選択するには、目的の項目が選択されるまでR2を押します。

9. リストエントリを入力または変更するには、有効なウェイポイント、コントロールポイント、またはターゲットポイントの識別子を入力し、Enterキーを押します。

10. 5秒間操作がないと、事前ポイントリストは自動的に閉じられ、データ入力モードはキャンセルされます。

POLYCHOP SIMULATIONS

21.1.8 検索モード – ポイント

1.回転させる **MMS モードセレクター** SRCHへ

2. 手動/スレーブを押して手動モードに入ります（すでに手動モードになっている場合は、直接検索モードに進みます）

3. 手動/スレーブをもう一度押して検索モードに入ります。

4. MMSアドバイザリは「SRCH」と表示されます

5. L2のテキストにSWEEPと表示されている場合は、L2を押してポイント検索モードに切り替えます。

6. 検索ポイントが入力されている場合、MMSは検索ポイントリスト内の次の利用可能なターゲットポイントへの旋回を自動的に開始します。

7. 検索ポイントリストにアクセスして編集するには、R2-PTを押してリストを表示し、データ入力モードを有効にします。

8. リスト内の別の項目を選択するには、R2を続けて押して目的の項目を強調表示します。

9. 有効なウェイポイント、コントロールポイント、またはターゲットポイントを入力すると、選択したリスト項目にポイントが追加または編集されます。

10. MMSがターゲットポイントに留まる時間は、L4 – DWELLを押してデータ入力モードを起動し、MMSがターゲットに留まる秒数を入力することで編集できます。

POLYCHOP SIMULATIONS

21.1.9 検索モード – スイープ

11. 回転させる **MMS モードセレクター** SRCHへ
12. 手動/スレーブを押して手動モードに入ります（すでに手動モードになっている場合は、直接検索モードに進みます）
13. 手動/スレーブをもう一度押して検索モードに入ります。
14. MMSアドバイザリは「SRCH」と表示されます
15. L2のテキストがPOINTの場合は、L2を押してスイープ検索モードに切り替えます。
16. MMSは設定されたスイープパラメータに従ってスイープを開始します。
17. スイープ角度はL4を押してスイープ角度を切り替えることで調整できます。
18. スイープ速度はL3を使用してFASTとSLOWの間で切り替えることができます。
19. R2を押すとスイープオフセットが切り替わります

POLYCHOP SIMULATIONS

21.1.10 エリアトラック

1. 手動モードに切り替える
2. MMSを目的のエリアに旋回させる
3. コパイロットサイクリックグリップのエリアトラックボタンを押します
4. MMSアドバイザリはAREA TRKを読み取り、MMS LOSスルー入力は機能しなくなります。
5. エリアトラックは手動/スレーブを切り替えることで終了できます。

POLYCHOP SIMULATIONS

21.1.11 ポイントトラック

1. 手動モードに切り替える
2. MMSを目的のターゲットに向ける
3. コパイロットサイクリックグリップのポイントトラックボタンを押します
4. コントラストロックが達成されるまで、取得ゲートが拡大します。
5. コントラストロックが達成されない場合は、MMSを調整し、ポイントトラックを押してもう一度試してください。
6. ロックが達成されると、ターゲットの周囲にプライマリゲートが表示され、MMSアドバイザリにPNT TRKが表示されます。
7. MMS LOSスルー入力は機能しなくなります
8. ポイントトラックは手動/スレーブを切り替えることで終了できます。

POLYCHOP SIMULATIONS

21.1.12 移動中に獲得

1. 移動中取得モードはエリアトラックから入る必要があります
2. エリアトラックボタンを押して移動中取得モードに入ります。
3. 移動中捕捉レチクルとダイヤモンド捕捉カーソルが表示され、MMSアドバイザリに「ACQ OM」と表示されます。
4. ターゲットを指定するには、MMS LOSスルー入力を使用して、取得カーソルをターゲットにスルーします。
5. MMS LOSスルー入力が解放されると、MMSはターゲットの捕捉を確立しようとします。
6. 取得が成功すると、ターゲット遷移ゲートにターゲットが表示されます。
7. さらにターゲットを捕捉するには、エリアトラックを押して捕捉カーソルを表示し、前の手順に従ってさらにロックを確立します。
8. 新しいターゲットが取得されると、ターゲット遷移ゲートは新しいターゲットに移動し、以前のターゲットはセカンダリゲートとともに表示されます。
9. 最大6つのターゲットを捕捉できる
10. コパイロットサイクリックグリップのターゲット選択を押すと、選択したターゲットとオフモードの間で遷移ターゲットが循環します。
11. 遷移ターゲットが選択されているときにポイントトラックを押すと、MMSが遷移ターゲットに移動します。
12. 遷移ターゲットが選択されていない場合は、ポイントトラックを押すとオフセット取得モードになります。

21.1.13 オフセット取得

1. オフセット取得は、エリアトラック、ポイントトラック、または移動中取得モードから入力できます。
2. ポイントトラックボタンを押してオフセット取得モードに入ります。
3. レーザーヒットポイントカーソルが表示され、MMSアドバイザリにOSET ACQが表示されます。
4. MMS LOSスルー入力はレーザーヒットポイントカーソルをスルーします。
5. ポイントトラックをもう一度押すと、オフセットトラックモードになります。

POLYCHOP SIMULATIONS

21.1.14 オフセットトラック

1. オフセットトラックはオフセット取得モードから入力できます
2. ポイントトラックボタンを押すとオフセットトラックモードに切り替わります
3. MMSはレーザーヒットポイントカーソルに移動し、MMSアドバイザリテキストにOSET TRKが表示されます。
4. ポイントトラックをもう一度押すと、ポイントトラックモードに戻ります。

POLYCHOP SIMULATIONS

兵器

22.1 M3P機関銃

22.1.1 発射

1) セット **マスターアームスイッチ** 武装コントロールパネルの を ARMED に設定します。
2) 銃がまだコッキングされていない、または再装填されていない場合は、セットして保持します。 **銃アームスイッチ** 武装コントロールパネルの「RECOCK」ボタンを押し、武装。
3) パイロットのサイクリックグリップの左の位置を選択して銃 **武器選択スイッチ** の上を作動させます。
4) MMSを使用してターゲットを取得する場合は、 **MMS 視線** インジケータ 予備武器のページまたは航空機参照シンボルの ODA に表示されます。
5) グリースペンシルマーカーまたはPDUを使用する場合は、十字線をターゲットに合わせます。
6) 行動を起こす **武器発射スイッチ** パイロットのサイクリックグリップに。
   a. 入力が押されるたびに、最初のデテントが最大 1 秒間バーストで作動します。
   b. 入力が解除されるまで、2 番目のデテントが作動します。

情報：

砲の照準方法のいずれも、ターゲットを狙うために必要な仰角を計算するための計算方法を使用しません。PDU または MFD に表示される MMS 視線インジケータは、MMS の相対的な方位角と仰角を示すだけで、正確な弾道計算に必要な距離やその他の要素は考慮されません。

POLYCHOP SIMULATIONS

22.1.2 赤外線ズームレーザー照明装置指示子

赤外線ズームレーザー照明指示装置（IZLID）は、


IZLIDスイッチ パイロットコレクティブグリップについて。


情報：


IZLID は M3P に取り付けられており、M3P がインストールされている場合にのみ使用できます。

POLYCHOP SIMULATIONS

22.2 ロケット

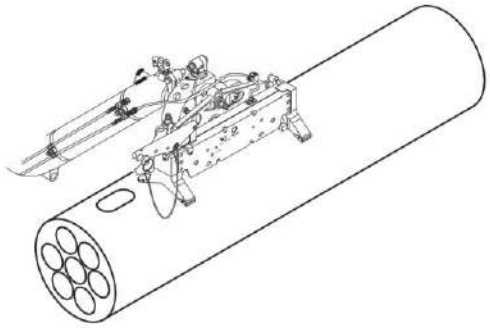

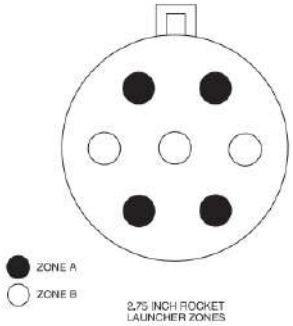

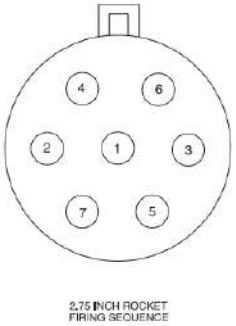

22.2.1 ロケットキューのセットアップ

ロケットキューの高度は、選択したロケットの種類と選択した範囲によって決まります。APKWS の場合のみ、高度差も考慮されます。

正確な仰角を達成するには、ロケットの種類、希望する範囲、信管のオプションを IMCPU にプログラムする必要があります。

22.2.1.1 ロケットタイプの選択

1. 入力してください **武器ページ** 行動することで **武器選択スイッチ** 上
2. R5を押して**武器BIT/セットアップページ**
3. R4を押してロケットタイプのサブページを開きます
4. R4をもう一度押して、ゾーンAのデータ入力モードを有効にします。
5. ゾーンAに設置されているロケットの種類に対応する番号を入力します。
6. Enterキーを押して入力を確定し、ゾーンBのデータ入力モードを有効にします。
7. ゾーンBに設置されているロケットの種類に対応する番号を入力してください
8. Enterキーを押して入力内容を確定します

22.2.1.2 信管と射程の選択

1. 入力してください **武器ページ** 行動することで **武器選択スイッチ** 上
2. 接触信管を使用するロケットの場合は、ベゼルL5を押して接触信管/キュー距離のデータ入力モードを有効にします。
3. 希望する信管設定を入力します（スーパークイックの場合は「S」、バンカーの場合は「B」、遅延の場合は10～45の値）。
4. Enterキーを押して範囲オプションの日付入力モードを有効化します。
5. 希望する範囲または範囲ソースを入力します（「L」はレーザー、「N」は現在のナビゲーションポイント、または500～8000メートルの値）。
6. Enterキーを押して確定し、データ入力モードを終了します。
7. 空中爆発信管を使用するロケットの場合は、ベゼルL5を押して空中爆発信管/キュー距離のデータ入力モードを起動します。
8. 希望する範囲または範囲ソースを入力します（「L」はレーザー、「N」は現在のナビゲーションポイント、または500～8000メートルの値）。

POLYCHOP SIMULATIONS

9. Enterキーを押して確定し、データ入力モードを終了します。

情報：

ロケットのバンカーおよび遅延信管設定は、現在 DCS World では使用できません。接触信管ロケットは、衝撃時に常に爆発します。

ロケットの空中爆発信管の距離/時間設定は、現在 DCS World では利用できません。照明ロケットと煙ロケットは、現在設定できない固定距離で爆発します。

22.2.2 ガイドなし

1.設定 **マスターアームスイッチ** 武装コントロールパネルをARMEDにする
2. 目的のパイロンの方向に押してロケットを発射します。
   武器選択スイッチ パイロットのサイクリックグリップについて
3. MMSを使用してターゲットを捕捉する場合は、武器ページまたは **ロケットキュー** スペア
   たはODAを航空機参照シンボルに合わせます。
4.グリースペンシルマーカーまたはPDUを使用する場合は、十字線をターゲットに合わせます。
5. 行動を起こす **武器発射スイッチ** パイロットのサイクリックグリップについて

22.2.3APKWS


1. APKWSのレーザーコードが正しく設定され、レーザーがARMEDで指定モードになっていることを確認します。
2. 設定 **マスターアームスイッチ** 武装コントロールパネルをARMEDにする
3. 目的のパイロンの方向に押してロケットを発射します。
   武器選択スイッチ パイロットのサイクリックグリップについて
4. 副操縦士のサイクリックグリップのレーザー発射スイッチを押したままにすると、距離が戻り、高度差が表示され、ロケットキューが更新されます。
5. MMSを使用してターゲットを取得する場合は、 **ロケットキュー** スペア
   武器ページまたは航空機参照シンボルへのODA
6.グリースペンシルマーカーまたはPDUを使用する場合は、十字線をターゲットに合わせます。
7. 行動する **武器発射スイッチ** パイロットのサイクリックグリップについて

情報：

Rocket Cue の高度計算はガイドであり、高い精度は提供しません。実際のシステムでは、50 フィートのホバリングでの射撃から取得したデータが使用され、DCS World OH-58D Kiowa Warrior でも同じデータが使用されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

22.3 ヘルファイア

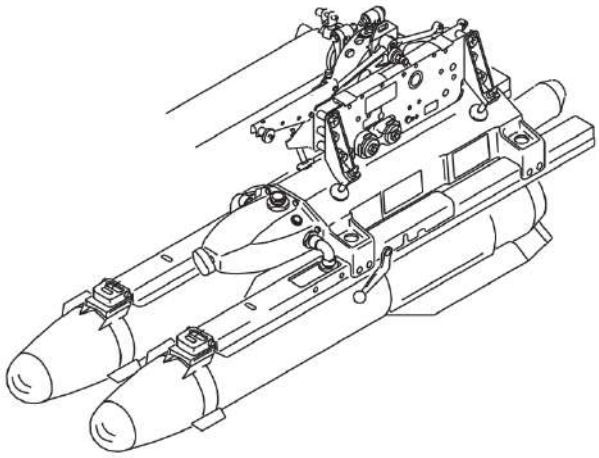

22.3.1 ロブル

1.設定 **マスターアームスイッチ** 武装コントロールパネルをARMEDにする
2. 目的のパイロンの方向に押してミサイルを発射します。
   武器選択スイッチ パイロットのサイクリックグリップに。

> **情報：**
>
> 両方のパイロンにヘルファイアが存在する場合、武器選択スイッチのどの側でもシームレスに機能します。

3. 必要に応じて、L4 を押して起動モードを MAN/NORM に設定します。
4. L5 ラベルに LOBL が表示されるまで L5 を繰り返し押して、配信モードを LOBL に設定します。
5. ヘルファイアシンボルの下にステータスとして「RDY」が表示されていることを確認します。
6. 航空機の機首をレーザーが照射する大まかなエリアに向けます。
   a. 独自のMMSでレーザーを使用する場合は、ターゲットを取得します。
   b. レーザーをARMEDに設定します。
   c. レーザー発射スイッチを押し続けます。
   d. MMS キューを使用して航空機をレーザースポットに誘導します。
7. Hellfire Weapons ページで「x」で示されているレーザー スポットを見つけて、LOBL 制約マーク内に配置します。
8. 線が実線に変わり、ミサイルのステータスが「TRK」になったら、射撃できます。
9. 行動を起こす **武器発射スイッチ** パイロットのサイクリックグリップについて

22.3.2 ローカル

1.設定 **マスターアームスイッチ** 武装コントロールパネルをARMEDにする

POLYCHOP SIMULATIONS

2. 目的のパイロンの方向に押してミサイルを発射します。
   武器選択スイッチ パイロットのサイクリックグリップに。
3. 必要に応じて、L4 を押して起動モードを MAN/NORM に設定します。
4. L5 ラベルに HI、LO、または DIR が表示されるまで L5 を繰り返し押して、配信モードを LOAL に設定します。
5. ヘルファイアシンボルの下にステータスとして「RDY」が表示されていることを確認します。

情報：

両方のパイロンにヘルファイアが存在する場合、武器選択スイッチのどの側でもシームレスに機能します。

22.3.2.1 DIRポイント参照

a. B2 を押して HSD ページを開きます。
b. L1 を押して DIR ポイント ページを開きます。
c. すでに作成されているウェイポイントを選択するには、もう一度 L1 キーを押します。または、L1 キーを押した後 Enter キーを押すと、カスタム位置を直接書き込むことができます。
d. パイロットのサイクリックグリップを使用して目的のパイ**武器選択スイッチ**の方向に押し、ヘルファイア ページに戻ります。
e. 配信モードと起動モードが正しいことを確認します。
f. 航空機を DIR ポイント方位に向けます。
g. LOBL モードのレーザーの「x」と同様に、DIR と書かれたボックスが表示されるので、それを制約ボックス内に配置します。
h. 線が実線に変わったら、射撃が可能になります。
i. 行動 **武器発射スイッチ** パイロットのサイクリックグリップに。

22.3.2.2 事前ポイント参照

a. 左側の MFD の B3 を押して MMS ページを開きます。
b. MMS ローテーターを見て、「Prepoint」モードになっていることを確認します。
c. R2 を押して PPT ポップアップを開きます。
d. 事前ポイントとして選択するポイントを MFK に書き込みます。
e. 配信モードと起動モードが正しいことを確認します。
f. 航空機を DIR ポイント方位に向けます。
g. LOBL モードのレーザーの「x」のように大きな十字が表示されます。これを制約ボックス内に配置すると、小さなプラス記号「+」に変換されます。
h. 線が実線に変わったら、射撃が可能になります。
i. 行動 **武器発射スイッチ** パイロットのサイクリックグリップに。

POLYCHOP SIMULATIONS

22.3.3 ヘルファイアパラメータ

22.3.3.1 起動モード

この航空機には 3 つのモードがあります。MAN (手動)、NORM (通常)、RIPL (リップル)。

MAN モードでは、パイロットは発射するミサイルを手動で選択し、それをメインコードに変更することができます。

NORM モードは、ミサイルを発射する必要がある通常のシーケンスに従います。

リップル モードは、交互に発射されるコードを使用して高速に発射されるミサイル用です。

22.3.3.2 配送モード

このマニュアルですでに説明したように、LOAL と LOBL の 2 つの発射モードがあります。LOBL モード (発射前のロックオン) では、発射前にミサイルでレーザーを検出する必要があります。これにより、ミサイルは余分な燃料を消費せずに経路を計算できるようになります。

一方、LOAL (発射後のロック) では、ユーザーは指定されたポイントを基準として発射できます。これは、航空機を露出できない状況で役立ちます。このモードには、HI、LO、DIR の 3 つのサブモードがあります。

最初の 2 つは、ミサイルを高く飛ばして高度とエネルギーを得て、より遠くまで飛ばせるようにします。DIR モードは、高く飛ばすことでミサイルがミサイルを見つけられなくなる可能性がある短距離での交戦に使用されます。

22.3.3.3 制約モード

Hellfire には 2 つの異なる制約モードがあり、それらは NORMAL と ORIDE です。標準操作では、通常モードが使用されます。ORIDE またはオーバーライド モードでは、ユーザーは制約を考慮せずに発砲できるため、正しく使用しないと命中する可能性が低くなります。

POLYCHOP SIMULATIONS

22.4 アタス

22.4.1 奴隷化されていない

1.設定 **マスターアームスイッチ** 武装コントロールパネルをARMEDにする
2. 目的のパイロンの方向に押してミサイルを発射します。
   武器選択スイッチ パイロットのサイクリックグリップについて
3. L3「SLAVE」のベゼルがオフになっていることを確認します。
4. 押す **ミサイル発動** 冷却剤の使用を開始するボタン
5. 航空機の機首を目標地点の概略エリアに移動する
6. を押します **武器発射ファーストデテント** 探索者が音を鳴らし始めるようにする
7. 高い音が鳴ったら、第2デテントを押して射撃許可が出ます。
   武器発射ボタン。

情報：

ATAS を搭載した各パイロンには、約 5 分間の冷却剤が入っています。必要なときだけミサイルを起動してください。冷却剤がなくなると、ミサイルの感度が若干低下します。再武装すると冷却剤が補給されます。

22.4.2 奴隷

1.設定 **マスターアームスイッチ** 武装コントロールパネルをARMEDにする
2. 目的のパイロンの方向に押してミサイルを発射します。
   武器選択スイッチ パイロットのサイクリックグリップについて
3. L3「SLAVE」のベゼルが「ON」になっていることを確認します。
4. 右側のMFDでMMSを使用してターゲットを追跡します。
5. MMS を ATAS ボックスに合わせます。
6. 押す **ミサイル発動** 冷却剤の使用を開始するボタン
7. を押します **武器発射ファーストデテント** 探索者が音を鳴らし始めるようにする
8. 高い音が鳴ったら、第2デテントを押して射撃許可を得ます。
   武器発射ボタン。

情報：

ATAS を搭載した各パイロンには、約 5 分間の冷却剤が入っています。必要なときだけミサイルを起動してください。冷却剤がなくなると、ミサイルの感度が若干低下します。再武装すると冷却剤が補給されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

22.5 副操縦士の個人武器（M4）

OH-58D カイオワ ウォリアーの乗組員は、戦闘に投入される際に個人防衛用武器を装備していました。カイオワの接近戦スタイルのため、他の機内武器システムの代わりに、乗組員が空中からこれらの武器を攻撃に使用することもありました。

この機能を DCS World OH-58D Kiowa Warrior に導入し、副操縦士が M4 カービンを手持ち武器として展開できるようにしました。

M4はマウスやジョイスティックでの操作だけでなく、VRコントローラーでも操作できるので、VRをお使いの方にはこちらの方法をお勧めします。使い方が少し異なるため、両方のケースを記載しています。

ゲーム内で使用される方法は、電源が供給されている VR ハンド コントロールを検出することによって自動的に決定されます。

22.5.1 VRハンドコントローラの使用

1. VR コントローラーがオンになっていて、ゲーム内の手が見える状態で、副操縦士が武器を固定しているラッチに手を伸ばして触れます。
2. ラッチが開き、武器がプレイヤーの手にスナップします。右のコントローラーのみを使用している場合、武器は手の位置と回転に合わせて配置されます。両方のコントローラーを使用している場合、武器は右手の位置と左手に対する相対方向を使用して照準されます。
3. コントローラーのトリガーを使って武器を発射できる
4. 武器は自動的にリロードされます。入力は必要ありません。

22.5.2 マウス入力の使用

1. 副操縦士として、武器を固定しているラッチをクリックします。
2. ラッチが開き、副操縦士アバターが手を伸ばして武器を固定解除し、準備位置に移動して、武器を機体の外側に向けます。

3. この位置から、プレイヤーはマウスを使用して、M4 マウスの左/右と M4 マウスの上/下の入力を使用して、航空機のフレームとシート ハーネスの制限の範囲内で武器を狙うことができます (デフォルト: マウス X とマウス Y)
4. M4マウス発射入力を使用して武器を発射できます（デフォルト：マウスボタン1)

情報：

武器の制御と他のコックピット要素との対話を切り替えるには、クリック可能なマウス コックピット モード (デフォルト: LAlt+C) を切り替える必要がある場合があります。

マウス入力モードを使用した副操縦士武器の制御バインディングは、OH-58D副操縦士個人武器カテゴリにあります。

POLYCHOP SIMULATIONS

翻訳者

23.1 無人プラットフォームからの受信

23.1.1 前提条件

無人プラットフォームからデータを受信するには、受信距離内（相対高度と地形によって異なります）にある友軍の MQ-9 リーパー航空機を使用してミッションを実行している必要があります。

Reaper 航空機の範囲内に適切なターゲットがない場合、カメラはデフォルトで前方のスレーブ位置になります。

これらの手順では、航空機に電源が投入され、L2MUMS 回路ブレーカー スイッチがオンになっていることを前提としています。

23.1.2 手順

1. コパイロットのMFDのINITベゼルを選択して、 **プラットフォーム受付** **選択** ページ
2. 適切な無人プラットフォームが利用可能な場合は、プリセットされたKiowaチャンネルの下の利用可能なチャンネルのリストに表示されます。
3. ベゼルL3の「Line Down」を押して、希望のチャンネルをハイライトします。
4. ベゼルL1「選択」を押して、受信用に強調表示されたチャンネルを選択します。
5. プラットフォームがチャネル上で送信している場合、相対信号強度が表示されます。相対信号強度が高いほど、受信が強いことを意味します。相対信号強度がゼロの場合、送信は受信されていません。
6. ベゼルB1「ページ」を選択して、 **ビデオディスプレイ**
7. プラットフォームからのビデオフィードとメタデータが存在する必要があります

POLYCHOP SIMULATIONS

23.2 有人プラットフォームからの受信

23.2.1 前提条件

DCS OH-58D Kiowa Warrior は、プレイヤーが制御する Kiowa Warrior 有人航空機からのみデータを受信できます (無人航空機には適用されません)。

他のプレイヤーの航空機からデータを受信するには、他のプレイヤーが OH-58D からデータを送信しているマルチプレイヤー環境にいる必要があります。また、受信範囲内にいて、送信機が使用しているプリセット チャネルを知っている必要があります。

23.2.2 手順

1.コパイロットのMFDのINITベゼルを選択して、 **プラットフォーム受付選択** ページ

2.ベゼルL3の「Line Down」を押して、希望のチャンネルをハイライトします。

3.ベゼルL1「選択」を押して、受信用に強調表示されたチャンネルを選択します。

4. プラットフォームがチャネル上で送信している場合、相対信号強度が表示されます。相対信号強度が高いほど、受信が強いことを意味します。相対信号強度がゼロの場合、送信は受信されていません。

5. ベゼルB1「ページ」を選択して、 **ビデオディスプレイ**

6. プラットフォームからのビデオフィードとメタデータが存在する必要があります

POLYCHOP SIMULATIONS

23.3 送信

23.3.1 前提条件

DCS OH-58D Kiowa Warrior は、プレイヤーが制御する Kiowa Warrior 有人航空機からのみデータを受信できます (無人航空機には適用されません)。

他のプレイヤーの航空機にデータを送信するには、他のプレイヤーが OH-58D でデータの受信を待機しているマルチプレイヤー環境にいる必要があります。また、受信範囲内にいて、受信機が使用しているプリセット チャネルを知っている必要があります。

23.3.2 手順

1. コパイロットのMFDのINITベゼルを選択して、 **プラットフォーム受付選択** ページ。
2. 「Tmit Page」ベゼルを選択して移動します **プラットフォームトランスミッションの選択。**
3. ベゼル L3 の「Line Down」を押して、目的のチャンネルを強調表示します。
4. ベゼルのL1「選択」を押して、強調表示されたチャネルを送信用に選択します。
5. ステータスが「スタンバイ」になります。
6. 送信を開始するには、ベゼル B3「Tx」を押します。送信中の場合、ベゼルのテキストは強調表示されたままになり、ステータスは「オン」になります。
7. ベゼル B3 を押すといつでも送信を停止できます。

POLYCHOP SIMULATIONS

ミッションエディター

情報：

すべてのミッション エディターの機能を備えたサンプル ミッションは、OH-58D インストールの「Docs」フォルダーにあります。

24.1 デフォルトルートの作成

「デフォルト」ルートは、標準の DCS ミッション エディター ウェイポイントを使用して作成されます。ウェイポイントは常にミッション ファイルから読み込まれ、他のすべてのミッション ナビゲーション ポイントの前に航空機にロードされます。ウェイポイントは自動的に ROUTE 1 に割り当てられます。



図154 - ミッションエディタでデフォルトルートを作成する

1. ミッションエディタで、OH-58D(R)ヘリコプターを配置し、スキルオプションを「プレイヤー」または「クライアント」に設定します。
2. 右下のパネルで「追加」を選択します
3. マップ上の任意の場所をクリックしてウェイポイントを作成します。クリックを続けると、さらにウェイポイントが追加されます。

ミッションが実行され、航空機が始動すると、作成されたルートが

NAV設定 ルート 1 の下のページが作成され、「ME」(ミッション エディター) という名前が付けられます。

POLYCHOP SIMULATIONS

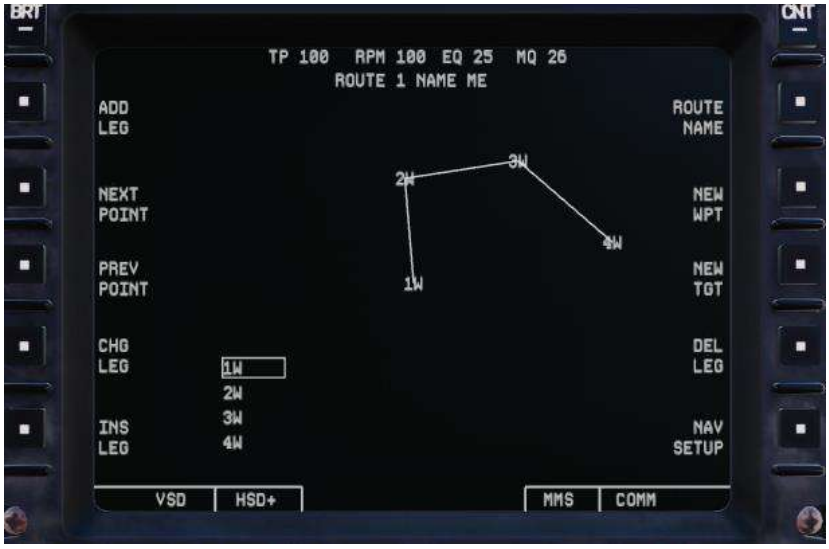


図 155 - デフォルトルートの表示

POLYCHOP SIMULATIONS

24.2 ルート以外のウェイポイントの作成

ミッション エディターでは、ルートや戦場グラフィックの一部ではない追加のウェイポイントを作成できます (後から割り当てられない限り)。

これらのウェイポイントは、デフォルト ルートの後に読み込まれます。

1. ミッションエディタで、OH-58D(R)ヘリコプターを配置し、スキルオプションを「プレイヤー」または「クライアント」に設定します。
2. 右下のパネルで、「ナビゲーションターゲット固定ポイント」タブを開きます。
3. マップ上の任意の場所をクリックして、ナビゲーション ターゲット固定ポイントを作成します。
4. コメント欄に、ウェイポイントの希望する名前を入力します。#W（#は1～99の数字）という標準の命名規則に従うことをお勧めします。

ミッションが開始されると、航空機は作成されたウェイポイントを読み込み、コメント フィールドに指定された名前に基づいてインデックスに割り当てようとします。ID が既存のウェイポイント (デフォルト ルートで作成されたものなど) と一致する場合、このウェイポイントは上書きされ、ルートまたは戦場グラフィックはすべて変更の影響を受けます。

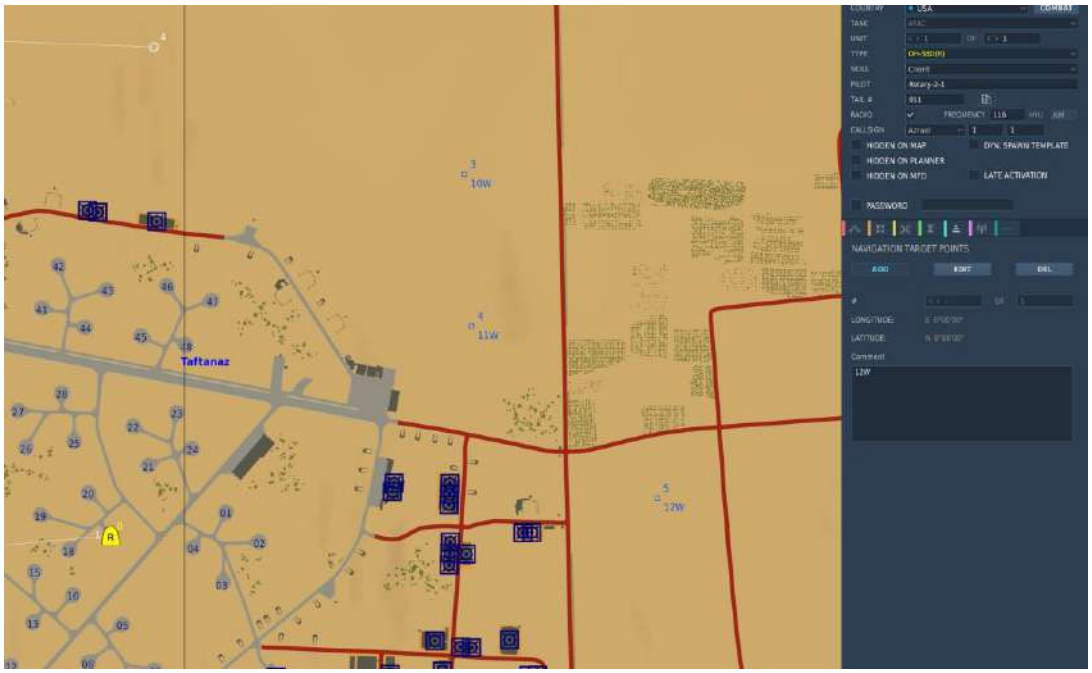


図156 - ミッションエディタで非ルートウェイポイントを追加する

情報：

ルートや戦場グラフィックの一部ではないウェイポイントは、HSD や RMS ページには表示されません。グラフィックやルートに割り当てられるまで、ウェイポイント リストにのみ表示されます。

POLYCHOP SIMULATIONS

24.3 コントロールポイントの作成

コントロール ポイントは、非ルート ウェイポイントを作成するのと同じ方法を使用して、ミッション エディターで作成できます。コントロール ポイントは、デフォルト ルートと非ルート ウェイポイントの後に読み込まれます。



図157 - ミッションエディタでコントロールポイントを作成する

1. ミッションエディタで、OH-58D(R)ヘリコプターを配置し、スキルオプションを「プレイヤー」または「クライアント」に設定します。
2. 右下のパネルで、「ナビゲーションターゲット固定ポイント」タブを開きます。
3. マップ上の任意の場所をクリックして、ナビゲーション ターゲット固定ポイントを作成します。
4. コメント欄に、コントロールポイントの希望する名前を入力します。#Cという標準の命名規則に従うことをお勧めします。#は1から20までの数字です。

読み込まれたコントロール ポイントはページ上に表示されます。HSDC の、RMS そしてコントロールポイントリスト

POLYCHOP SIMULATIONS

24.4 ターゲットポイントの作成

ターゲット ポイントは、ウェイポイントやコントロール ポイントと同じ方法を使用してミッション エディターで作成できます。ターゲット ポイントでは、基本的なターゲット データを提供するための拡張命名規則を使用できます。

ターゲット ポイントは、デフォルト ルート、非ルート ウェイポイント、およびコントロール ポイントの後に読み込まれます。



図158 - ミッションエディタでターゲットポイントを作成する

1. ミッションエディタで、OH-58D(R)ヘリコプターを配置し、スキルオプションを「プレイヤー」または「クライアント」に設定します。
2. 右下のパネルで、「ナビゲーションターゲット固定ポイント」タブを開きます。
3. マップ上の任意の場所をクリックして、ナビゲーション ターゲット固定ポイントを作成します。
4. コメント欄に、ターゲットポイントの希望する名前を入力します。#Tという標準の命名規則に従う必要があります。#は1から99までの数字です（例：98T）。
5. 目標数量は、縦棒文字「|」と数字を追加して入力できます（例：98T|3）。
6. ターゲットサブタイプは、さらに縦棒文字とターゲットサブタイプのエントリを追加することで入力できます（例：98|3|T80）。

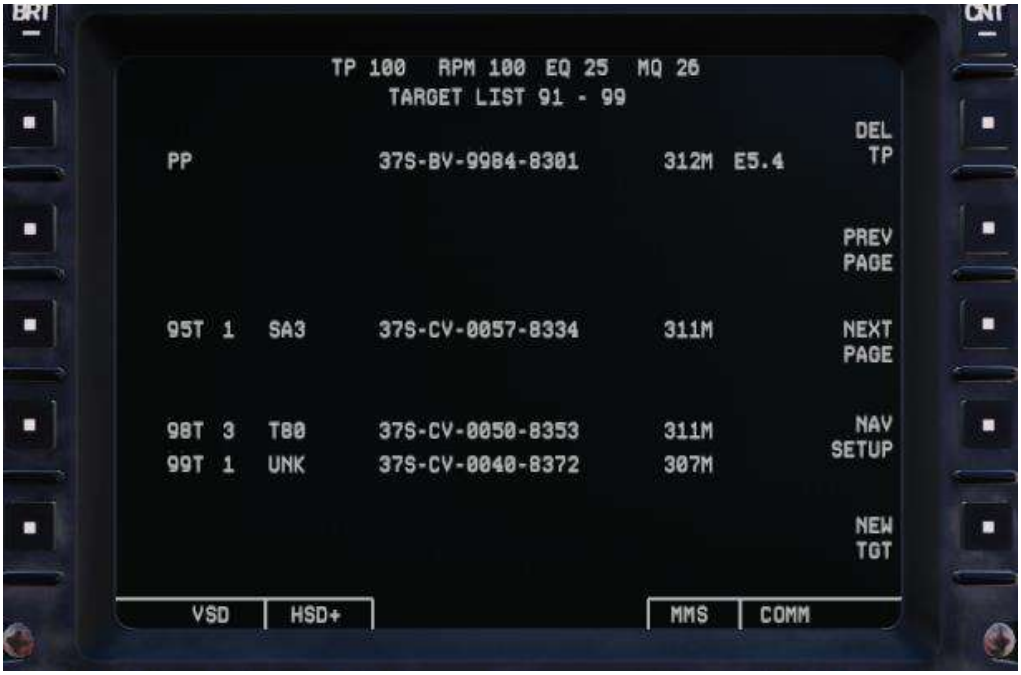


図159 - 作成されたターゲットポイントの表示

POLYCHOP SIMULATIONS

24.4.1 ターゲットサブタイプ

次の表には、ミッション エディターで入力できる有効なターゲット文字列が含まれています。

不明
T54
T55
T62
T64
T72
T80
T90
タイプ59
タイプ69
タイプ62
PT76
BRDM2
BRDM1
PT76
D30
BM21
2S1
2S3
ZU23
ズプ
ＺＰＵ２
ZPU4
ZSU23-4
ZSU57-2
SA2
SA4
SA6
SA8
SA9
SA11
SA13

SA7
SA14
SA16
SA18
S60
SA5
2S6
SA3
ミグ17
ミグ21
ミグ23
ミグ25
ミグ27
ミグ31
SU21
SU25
AN12
IL76
IL28
ヤク28
AN2
ミグ29
SU17
SU24
SU27
SU7
TU26
ミグ19
MI2
MI4
MI8
MI17

MI24
MI28
MI31
MI26
KA50
MI6
BRDM
RKH
MT55
インド医学研究所
TMMM
BTR60
BTR70
BTR80
BMP1
BMP2
ＢＭＰ３
骨髄
YW531
タイプ77
MTLB
OT64
BM11
BM21
BM14
BM16
BM24
ＢＭＤ２５
M1985
カエル5
フロッグ7
スカッド

POLYCHOP SIMULATIONS

24.5 図面を使用したルートの作成

デフォルト ルートで提供される方法に加えて、DCS ミッション エディターの描画ツールを使用して追加のルートを作成することもできます。

1. 左パネルの描画モードを選択します。

   ミッションエディター

2. 右側のパネルで、線ツールを選択します。



図 160 - ミッションエディタで図面を使用してルートを作成する

3. マップをクリックしてラインポイントを配置し、ラインを描きます。ラインを完成させるには、ダブルクリックして最後のポイントを配置します。
4. ルートとしてインポートするには、特定の形式を使用してラインに名前を付ける必要があります。[名前] ボックスに「KW-ROUTE#」と入力します。# は作成するルートの番号 (1、2、または 3) です。

5. ミッション開始時に、ラインポイントは次のようにロードされます。

   ウェイポイントとルートが作成されました。

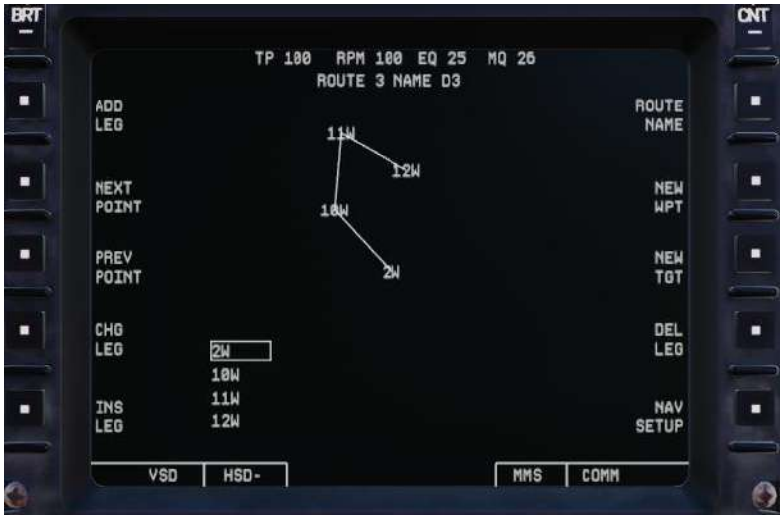


図161 - 結果のルートの1つを表示

情報：

名前を「KW-ROUTE1」に設定すると、作成されたデフォルト ルートが上書きされます。

描画された線のいずれかの点が、既存の配置されたウェイポイント、コントロール ポイント、またはターゲット ポイントと重なる場合は、新しいウェイポイントを作成する代わりに、既存の点が使用されます。

24.6 描画による戦場グラフィックスの作成

ミッション エディターの描画ツールを使用して、戦場のグラフィックを作成できます。これにより、グラフィックの作成が簡素化され、ミッション デザイナーはプレイヤーに興味のある領域を伝えることができます。

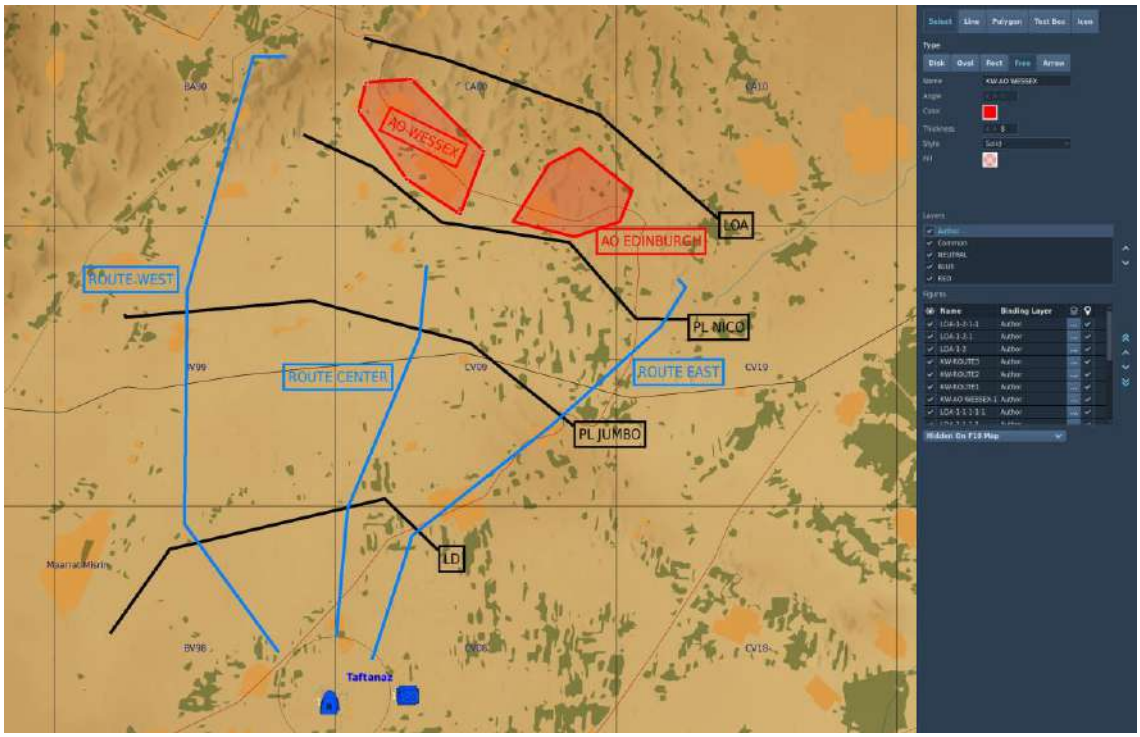


図 162 - 図面を使用してルートと戦場のグラフィックを作成するミッションの例



図163 - RMSページで作成された戦場グラフィックと選択されたルートを表示する

24.6.1 線画の作成

5.ミッションエディタの左パネルで描画モードを選択します。

6. 右側のパネルで、線ツールを選択します。

7. マップをクリックしてラインポイントを配置し、線を描きます。線を完成させるには、ダブルクリックして最後のポイントを配置します。

8. 戦場グラフィックとしてインポートするには、特定の形式を使用してラインに名前を付ける必要があります。名前ボックスに「KW-#」と入力します。# はラインの名前です (例: KW-PL JUMBO)。

9. ミッション開始時に、ラインポイントは戦場グラフィックラインとしてロードされます。

情報：

描画された線のいずれかの点が、既存の配置されたウェイポイント、コントロール ポイント、またはターゲット ポイントと重なる場合は、新しいウェイポイントを作成する代わりに、既存の点が使用されます。

24.6.2 エリア図面の作成

1.ミッションエディタの左パネルで描画モードを選択します。

2. 右側のパネルで、多角形ツールを選択します。

3. ポリゴンタイプでフリーを選択する

4.地図をクリックして線ポイントを配置し、図形を描きます。図形を完成させるには、ダブルクリックして最後のポイントを配置します。

5. 戦場グラフィックとしてインポートするには、特定の形式を使用して図形に名前を付ける必要があります。[名前] ボックスに「KW-#」と入力します。# は図形の名前です (例: KW-AO WESSEX)。

6. ミッション開始時に、シェイプポイントが戦場グラフィックエリアとしてロードされます。

情報：

描画された線のいずれかの点が、既存の配置されたウェイポイント、コントロール ポイント、またはターゲット ポイントと重なる場合は、新しいウェイポイントを作成する代わりに、既存の点が使用されます。

付録

用語集

アセ	航空機の生存性装置
CG	重心
CMWS	共通ミサイル警報システム
EGI	組み込みGPS/INS
イコライザー	エンジントルク
ETE	推定所要時間
ファデック	完全なデジタル電子制御
脂肪	自由空気温度
GPS	全地球測位システム
HSDC の	水平状況表示
ＨＳＩ	水平状況インジケーター
IGE	地面効果
インス	慣性航法システム
イズリド	赤外線ズームレーザー照明装置/指示装置
LMC	リニアモーション補正
LRF/D	レーザー距離計/指示計
多機能ディスプレイ	多機能ディスプレイ
MFK	多機能キーボード
ＭＭＳ	マストマウントサイト
MPD	マルチパラメータ表示
MGRS	軍事グリッド参照システム
ン	ガス生産タービン速度の割合
いいえ	発電タービン速度のパーセンテージ
番号	メインローター速度のパーセンテージ
オージー	地面効果外
PP	現在の位置
ラジコン	上昇率
研究開発	降下率
RMS	回転翼航空機マップシステム
回転数	毎分回転数
SCAS について	安定性と制御増強システム
タス通信	真対気速度
TGT	目標またはタービンガス温度
情報技術	サーマルイメージングシステム
トルク	トルク
心室中隔欠損	垂直状況表示
ＶＳＩ	垂直スケール計器
ウーグ	ギアにかかる重量
ウィップ	ウェイポイント
翻訳	クロストラック

警告、アドバイス、注意事項

26.1 警告メッセージ

表示できる警告メッセージは 11 個あり、優先順位は次のとおりです。

1. エンジン停止
2. 低回転ローター
3. 燃料圧力が低い
4. FADEC の失敗
5. 高回転
6. TRQ 経由の XMSN
7. ENG オーバー TRQ
8. TGT 過熱
9. ENG OVER SPD
10. スロットルチェック*
11. 低高度

26.2 注意メッセージ

注意事項の完全なリストは次のとおりです。

- ACジェネレーターの故障
- ADU 不合格
- バッテリーチャージャーの故障
- チップスENGフリーホイール
- チップスENG下部
- チップスENGアッパー
- チップT/Rギアボックス
- チップスXMSNサンプ
- チップスXMSNアッパー
- DC ジェネレーターの故障
- EGI 不合格
- ENG TRQ時間制限[ ] *
- FADECマニュアル
- 燃料ブースト失敗
- 燃料フィルター BYP
- 燃料不足
- 高圧オイルプレスENG
- 高油温エンジン
- オイル温度が高い XMSN
- 高温耐性 T/R GRBX
- 高いTGT時間制限[ ] *
- IFF 失敗
- IFFモード4失敗
- INS失敗
- 投資失敗
- 左MCPUの故障
- 低油圧プレス
- 低油圧ENG
- 低圧オイルプレスXMSN
- オイル量が少ないENG
- マストTRQ時間制限[ ] *
- ミサイル解除
- NP時間制限[ ] *
- オイル BYP ENG
- P/R 解除
- QE 30分制限 [ ] *
- 修正失敗
- 右MCPUの障害
- SCAS解除
- TGT開始制限[ ] *
- TGT 30分制限 [ ] *
- 武器の失敗
- ヨーディセング

26.3 アドバイザリメッセージ

以下は、アドバイス メッセージの完全なリストです。

- AIR MSN 拒否
- AIR MSN X アップデート
- 航空要請MSN
- エアSA
- ALARM（アラーム名）*
- ARTY MSN X アップデート
- ASE 不合格
- ビンゴ燃料 *
- ブリッジメッセージが受信されました
- BYPASS（EBFスイッチ – セグメントライト）
- FS NETの変更*
- コードは受け付けられません
- 通信障害 — XX
- 危険接近
- DTS 失敗
- エギバットロー*
- EN/BDA メッセージ受信
- ENG 防氷オン
- 外部電源
- フェデック劣化*
- フェデックメンテナンス*
- フィルター（EBFスイッチ – セグメントライト）
- 防火 – アイセーフ
- フライトカードエラー
- FM-1 CT 不合格
- FM-1 キュー
- FM-1 不合格
- FM-1 ハブ ロー
- FM-1 PT 不合格
- FM-2 CT 不合格
- FM-2 キュー
- FM-2 不合格
- FM-2 ハブ ロー
- FM-2 PT不合格
- 無料のテキストメッセージが受信されました
- フレンドリー SA
- 燃料チェック*
- ゲートウェイが失われました *
- ジオレフSA
- GPS ダイバージェント
- GPS 失敗 *
- HF 最小 RNG XXXX *
- HVR 劣化 *
- HVRドリフト*
- IDM 失敗
- IDM シャットダウン CMPLT
- IFF 不一致
- IFM 失敗
- 受信した画像 *
- 情報メッセージが受信されました
- INPROG メッセージ受信
- 無効なコマンド
- レーザーコードの不一致
- ランチャーの安全性
- 左ランチャー故障
- 制限を超えました**
- マップカードエラー
- メイデイメッセージ受信
- ミッションカードエラー
- MMS 失敗
- MOPP メッセージ受信
- ナビゲーションが無効です
- ナビゲーションが一致しない
- NAV UPDT が必要です *
- NBC SA
- ネット参加? — FS
- 自動スタートなし*
- コードなし
- VIXL NETなし*
- 観察されたSA
- OBSTCL メッセージ受信
- オイル温度ENG*
- ワンヨーチャンオフ*
- 注文メッセージが受信されました
- オーバーレイメッセージが受信されました
- PC-DTS 失敗
- ピトーヒーターオン
- POSREP メッセージ受信
- PSWD は XX-YYYY に期限切れになります *
- P(Y) コードが無効です *
- REDCON メッセージ受信
- RHE不合格
- 右ランチャー故障
- RMS 不合格
- ルートメッセージが受信されました
- RS232 — FS
- セキュリティ上の課題 *
- 状況報告メッセージ受信
- スポットメッセージ受信
- ストライクメッセージ受信 *
- ストライクSA
- ターゲットID — XXT
- 脅迫メッセージを受信しました *
- 脅威SA
- TI NET INOP
- TI NET シャットダウン
- TIMER（タイマー名）*
- UHF 不合格
- VDU 不合格
- VHF 失敗
- ビデオカードエラー
- ビデオカードがいっぱい
- ウェッジ定数ゼロ
- WOG ミスマッチ
- WPN は未対応
- WPNは武装していない