1 기초자료 준비

분석에 필요한 자료와 기본 내장자료를 확인하고, 자료별 다운로드 경로 확인

01 건축물대장

건축HUB | https://www.hub.go.kr/portal/opn/tyb/idx-acpmslg.do

원하는대로 건축데이터 → 유형별 건축데이터 제공 → 건축물대장(기본개요)

- 해당하는 소재지(법정동) 확인하여 XLSX 혹은 CSV 파일 다운로드






02 용도지역

브이월드 | https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s001.do

(연속주제)_국토계획/도시지역·관리지역·농림지역·자연환경보전지역

- 대상지에 포함되는 용도지역 확인하여 다운로드

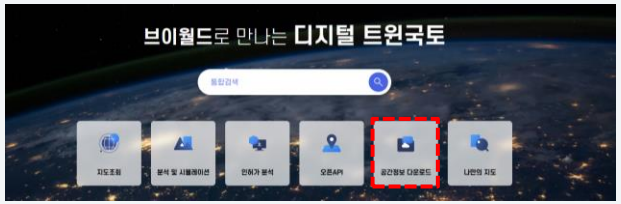





03 생태자연도

에코뱅크 | https://www.nie-ecobank.kr/opn/file/list.do?svcId=101

데이터개방 → 공개데이터 → 국가중점개방데이터 다운로드

- 사업지구가 포함된 도엽 또는 행정구역별 SHP 다운로드

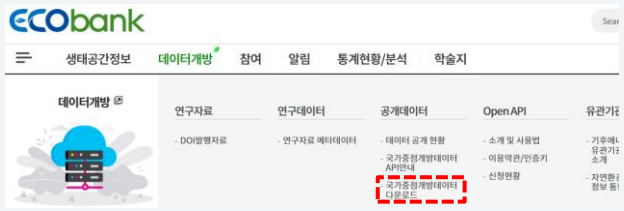

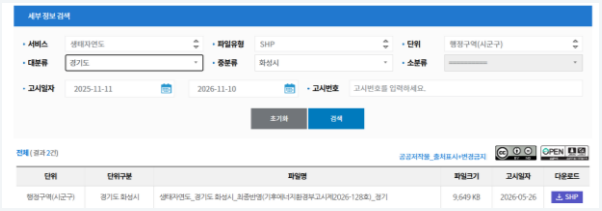

2 입력자료 준비

토지조서 필수 필드를 정리하고 공간자료 형식과 파일 구성을 확인

01 토지조서 엑셀 준비

건축물대장 대조를 위한 PNU와 후속 면적산정에 필요한 정보 확인

구분	필드	활용 내용
필수	PNU (19자리)	건축물대장과 필지별 정보 대조
후속 분석	지목	훼손 제외 대상 검토
후속 분석	편입면적(㎡)	용도지역별 교차면적 보정 기준
후속 분석	대장면적(㎡)	면적 초과 여부 확인
권장	소재지·지번	필지 식별 및 오류 확인

※ 편입면적이 대장면적을 초과하지 않는지 필수적으로 확인

※ 편입지적 SHP 파일과 토지조서상의 편입면적, 대장면적이 일치하는지 확인

02 GIS 공간자료 준비

ZIP 형식으로 업로드

SHP 구성파일

.shp | .shx | .dbf | .prj

4개 파일을 함께 ZIP으로 압축

연속지적도 PNU, 지목 및 면적 관련 필드 확인

용도지역 MNUM 코드 필드 포함 여부 확인


생태자연도 분석 구역 포함 여부 및 등급 필드 확인


주의 | 좌표계·필드명·자료 기준일을 확인한 후 업로드

3 건축물대장 및 용도지역 데이터 처리

건축물대장 대조 및 용도지역 교차분석 실행

01 건축물대장 PNU 생성 및 토지조서 대조

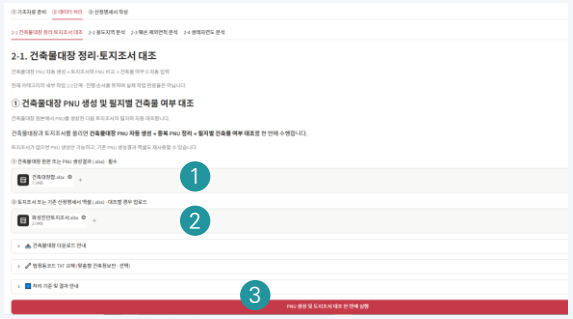

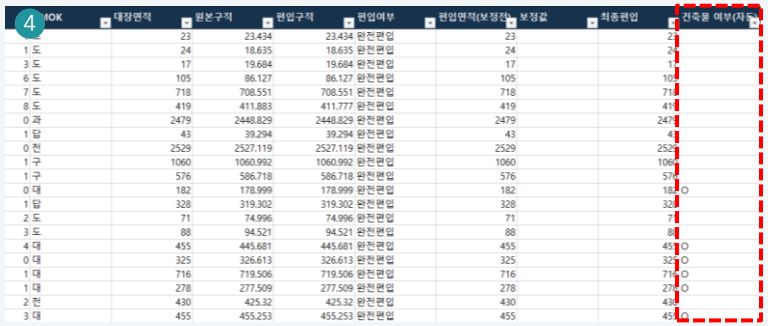


사용 순서

1. 건축물대장 엑셀 업로드
2. 토지조서 엑셀 업로드
3. PNU 생성 및 대조 실행
4. 건축물 여부 결과 다운로드

대장 미조회 필지는 건축물 없음으로 확정하지 않고 별도 확인

02 용도지역 교차분석 및 면적 보정



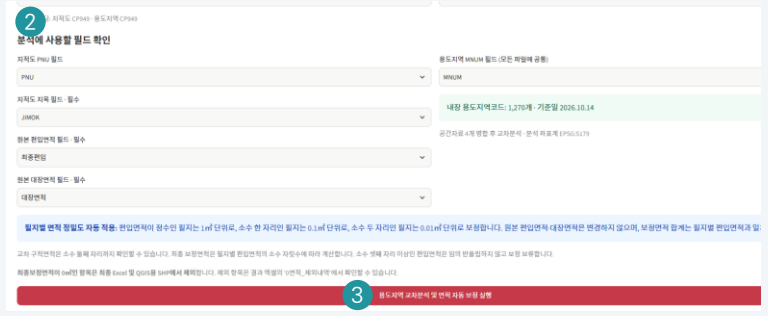

사용 순서


1. 편입토지SHP, 용도지역SHP 파일 업로드
2. 분석 대상 필드 확인 및 선택
3. 교차분석 실행 · 면적 보정
4. 결과 엑셀 및 SHP 다운로드 · 면적 검토

교차면적 합계와 편입면적의 일치 여부 및 누락 필지 확인

4 훼손 제외면적 및 생태자연도 분석

훼손 제외면적 산정 후 생태자연도 교차분석을 통한 최종 산정대상면적 확인

01 훼손 제외면적 산정

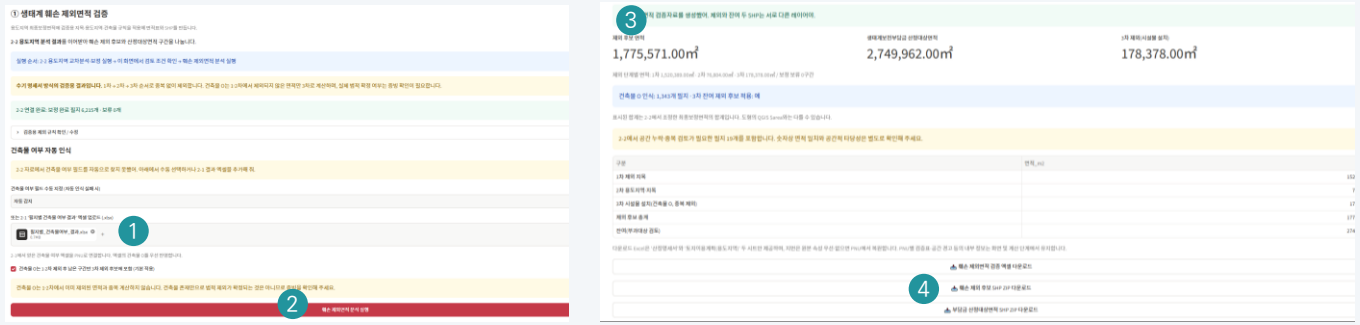


사용 순서

1. 필지별 건축물 여부 엑셀 업로드
2. 훼손 제외 대상 필지 및 면적 산정 실행
3. 제외 대상별 산정 결과 확인
4. 결과 엑셀 및 공간자료 다운로드

훼손 제외면적 산정 결과를 후속 분석(생태자연도 교차분석)에 활용

02 생태자연도 교차분석 및 산정명세서 작성

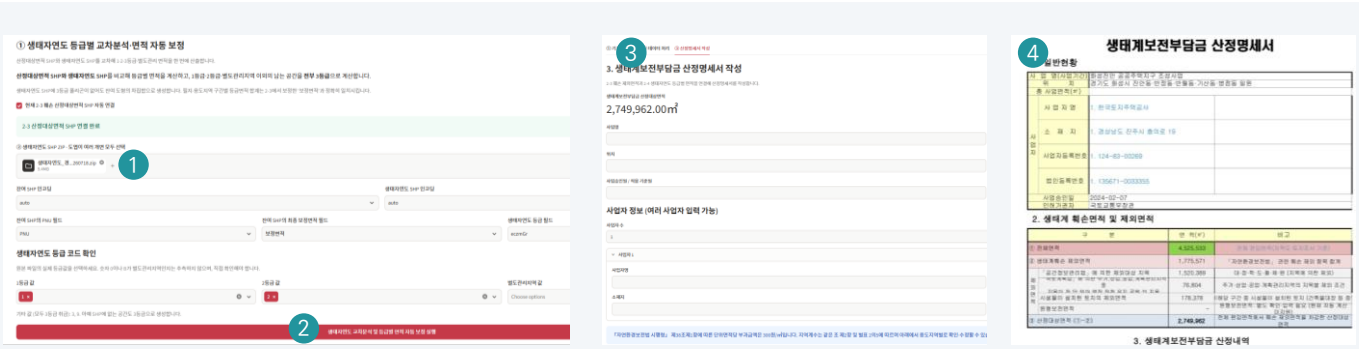

사용 순서

1. 생태자연도 SHP 업로드
2. 생태자연도 교차분석 실행
3. 사업명, 인허가권자, 사업자명 등 입력
4. 결과 엑셀 다운로드 · 면적 검토

「자연환경보전법 시행령」 제38조 2항 및 별표 2의5에 따른 지역계수 검토