Устройство контроля загрузки лифта УКЗ-ВТ

Руководство по быстрому запуску


Установите тензодатчики согласно чертежам, предоставляемым заводом-изготовителем лифта.

Не допускается закручивать крепежную шпильку в тензодатчик с усилием, т.к. это приводит к деформации тензодатчика и ложным показаниям веса. Закрутите шпильку до конца, а затем открутите на один оборот.

Убедитесь, что все тензодатчики расположены **параллельно плоскости пола** и вес кабины лифта распределяется равномерно (нет перекоса пола).

Подключите тензодатчики к коробке соединительной. В зависимости от комплектации коробка соединительная может отсутствовать, тогда тензодатчик напрямую подключается к блоку контроля.

Подключите коробку соединительную к блоку контроля. Если используется две коробки (применяется более четырех датчиков), то коробки соединительные подключаются к блоку контроля параллельно.

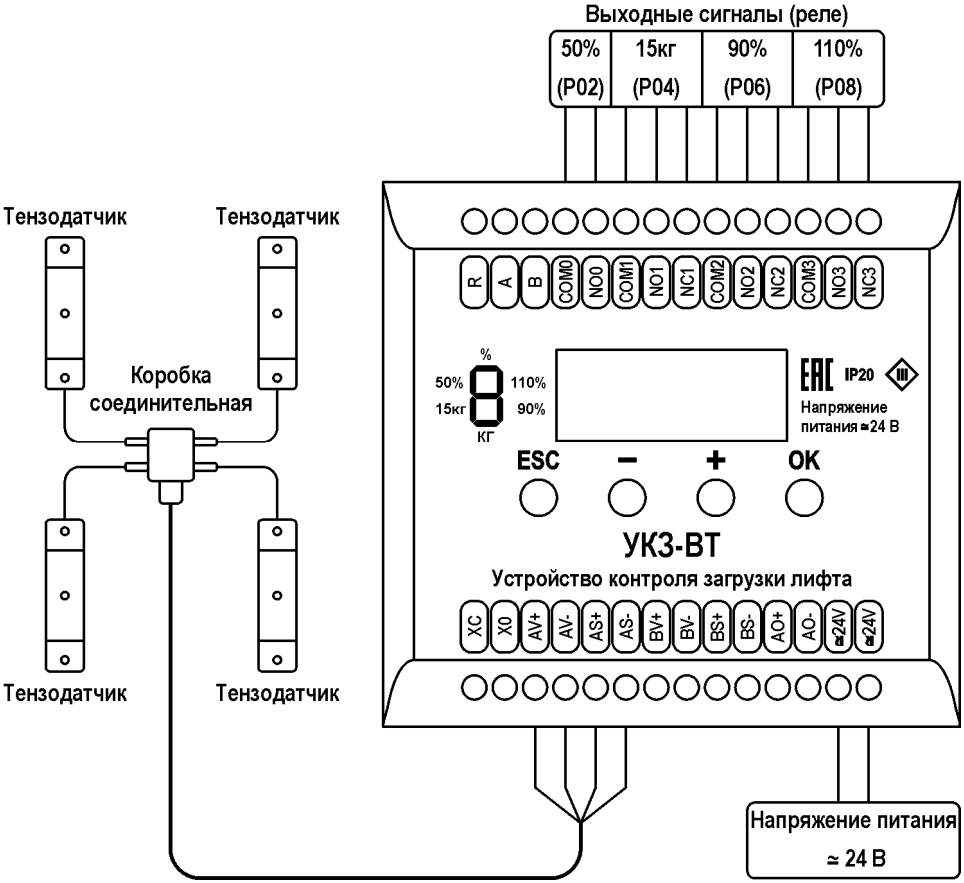

Пара-метр	Описание	Значение для пассажирских лифтов	Значение для малых грузовых лифтов
P02	Реле с контактами COM0-NO0	1 (50%)	3 (110%)
P04	Реле с контактами COM1-NO1-NC1	0 (15 кг)	3 (110%)
P06	Реле с контактами COM2-NO2-NC2	2 (90%)	3 (110%)
P08	Реле с контактами COM3-NO3-NC3	3 (110%)	3 (110%)
P15	Минимум 75 кг для перегрузки	1 (вкл.)	0 (откл.)

Установите в параметре P01 грузоподъемность лифта:

- нажмите и удерживайте кнопку «ОК» более двух секунд для входа в меню;
- кнопками «+» или «-» выберите пункт меню «PAR» и нажмите кнопку «ОК»;
- кнопками «+» или «-» выберите параметр «P01» и нажмите кнопку «ОК»;
- введите грузоподъёмность лифта кнопками «+» и «-». Для перехода вправо или влево удерживайте кнопку «+» или «-» более одной секунды;
- после ввода грузоподъемности лифта нажмите кнопку «ОК»;
- Нажмите кнопку «ESC» для возврата в меню. Нажмите еще раз кнопку «ESC» для выхода главный экран.

Проведите калибровку без груза:

- кабина лифта должна быть пустой;
- нажмите и удерживайте кнопку «ОК» более двух секунд для входа в меню;
- кнопками «+» или «-» выберите пункт меню «CAL» и нажмите кнопку «ОК»;
- кнопками «+» или «-» выберите параметр «C01» и нажмите кнопку «ОК».

На экране отобразится «0»;

- нажмите кнопку «ОК». На экране отобразится «L» и начнется обратный отсчет времени от 10 до 0. После окончания отсчета произойдет калибровка пустой кабины и отобразится главный экран.

Проведите калибровку с грузом:

- нагрузите кабину грузом известной массы (не менее половины грузоподъемности лифта);
- нажмите и удерживайте кнопку «ОК» более двух секунд для входа в меню;
- кнопками «+» или «-» выберите пункт меню «CAL» и нажмите кнопку «ОК»;
- кнопками «+» или «-» выберите параметр «C02» и нажмите кнопку «ОК»;
- введите массу груза кнопками «+» и «-». Для перехода вправо или влево удерживайте кнопку «+» или «-» более одной секунды;
- нажмите кнопку «ОК». На экране отобразится «H» и начнется обратный отсчет времени от 10 до 0. После окончания отсчета произойдет калибровка кабины и отобразится главный экран.

Республика Беларусь
Частное предприятие
«Вектор Технологий».
223051, РБ, а.г. Колодищи,
ул. Тюленина 10К, 3 этаж
Тел. +375 (17) 516-84-37
info@vec-tech.by
www.vtlift.com

Российская Федерация
ООО "Вектор Технологий СПБ"
Тел. +7 (812) 910-16-55
info@vectech.ru
www.vectech.ru

Техподдержка
+375445474056 +79296363106
+375445474065 +79296363093

Загрузите в App Store
ЗАГРУЗИТЕ НА Google play