

Acesso ao Wireless - SEDUC_TV

CISCO (MERAKI) MR20






1. Tutorial

O objetivo deste documento é fornecer as etapas necessárias para o acesso wireless na rede SEDUC_TV.

O acesso será possível somente nas TVs disponibilizadas pela SEDUC. As televisões adquiridas via PDDE ou outros meios deverão efetuar autenticação pelas redes SEDUC-ADM ou SEDUC-PED, através de usuário e senha.

O acesso para as TVs disponibilizadas pela SEDUC (compra centralizada) será através de autenticação por MAC ADDRESS e, neste caso, não será necessário utilizar usuário e senha. Contudo, o SSID da Rede **SEDUC_TV** encontra-se **OCULTO**, sendo necessário seguir os seguintes passos:

1) Acessar as Configurações da TV e selecionar a opção "Rede".

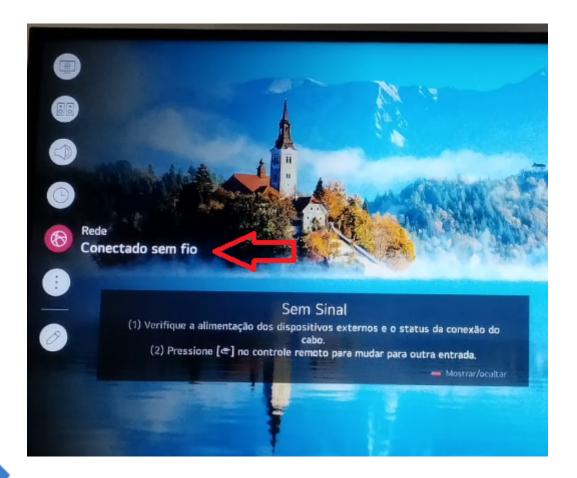








2) No menu, selecione "Conexão" → "Conexão da rede Wirri".

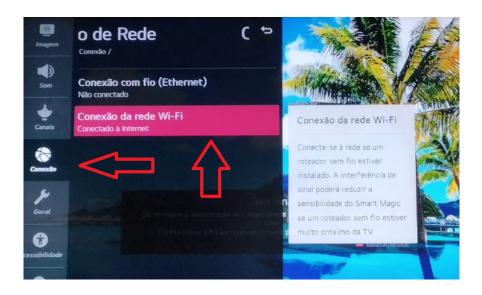

3) A Rede **SEDUC_TV** não será exibida na lista de redes disponíveis, sendo necessário selecionar a opção **"Adicionar uma rede sem fio oculta".**










la Rede" digite: SEDUC_TV (<u>tudo em maiúsculo</u>) e clique em

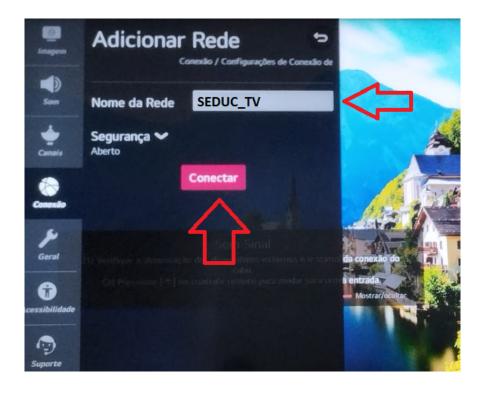









5) A Rede **SEDUC_TV** aparecerá na lista e a TV se conectará automaticamente.



Observação: Esse procedimento deve ser realizado apenas em TVs que ainda não se conectaram a rede **SEDUC_TV**. Caso a televisão já esteja configurada, não será necessário repetir esse passo a passo, pois ela se conectará automaticamente cada vez que for ligada.







