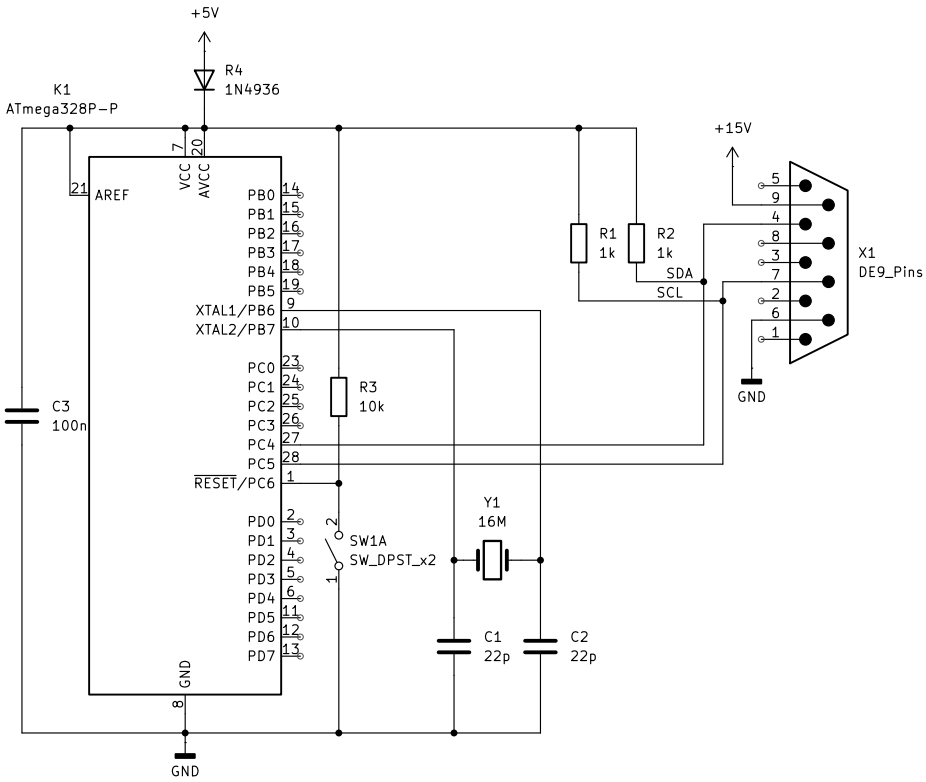
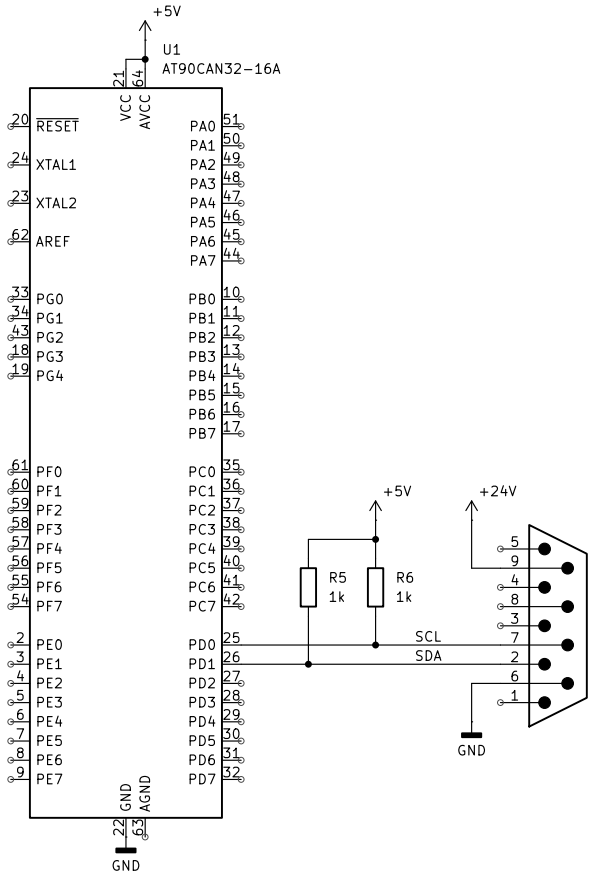
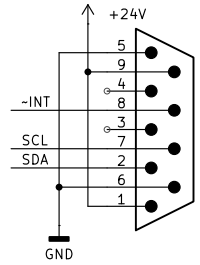

+5V
R4
1N4936
K1
ATmega328P-P
AREF
VCC
AVCC
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
XTAL1/PB6
XTAL2/PB7
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
RESET/PC6
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
GND
C3
100n
R3
10k
SW1A
SW_DPST_x2
Y1
16M
C1
22p
C2
22p
R1
1k
R2
1k
SDA
SCL
+15V
X1
DE9_Pins
GND


+5V
U1
AT90CAN32-16A
VCC
AVCC
RESET
XTAL1
XTAL2
AREF
PG0
PG1
PG2
PG3
PG4
PF0
PF1
PF2
PF3
PF4
PF5
PF6
PF7
PE0
PE1
PE2
PE3
PE4
PE5
PE6
PE7
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
GND
AGND
GND
R5
1k
R6
1k
+5V
+24V
SCL
SDA
GND


+24V
~INT
SCL
SDA
GND